



用户指南

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

AMD 是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商标。Bluetooth 是其所有者拥有的商标，Hewlett-Packard Company 经授权得以使用。Intel 是 Intel Corporation 在美国和其他国家/地区的商标。

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft 公司在美国的注册商标。

本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。随 HP 产品和服务附带的明确有限保修声明中阐明了此类产品和服务的全部保修服务。本文档中的任何内容均不应理解为构成任何额外保证。HP 对本文档中出现的技术错误、编辑错误或遗漏之处不承担责任。

第一版：2014 年 5 月

文档部件号：764149-AA1

产品通告

本指南介绍大多数机型的常用功能。您的笔记本电脑上可能未提供某些功能。

并非所有功能在所有 Windows 版本中都可用。该笔记本电脑可能需要升级和/或单独购买硬件、驱动程序和/或软件，以充分利用 Windows 功能。如需详细信息，请访问

<http://www.microsoft.com>。

要访问最新的用户指南，请转到

<http://www.hp.com/support>，然后选择您所在的国家/地区。选择**驱动程序和下载**，然后按照屏幕上的说明进行操作。

软件条款


如果安装、复制、下载或以其他方式使用此笔记本电脑上预安装的任何软件产品，即表明您同意受 HP 最终用户许可协议 (EULA) 条款的约束。如果您不接受这些许可条款，唯一的补救办法是在 14 天内将全部产品（硬件和软件）原封不动地退回经销商处，并依据经销商的退款政策获得全额退款。

有关任何其他信息或申请笔记本电脑的全额退款，请联系您的经销商。

安全警告声明

⚠ 警告！ 为了尽可能避免灼伤或笔记本电脑过热，请不要将笔记本电脑直接放在膝盖上，也不要阻塞笔记本电脑的通风孔。使用时，应将笔记本电脑放置在坚固的平面上。不要让坚硬物体（例如旁边的打印机选件）或柔软物体（例如枕头、毛毯或衣物）阻挡空气流通。另外，在使用时避免交流电源适配器接触到皮肤或者柔软物体，例如枕头、毛毯或衣物。此款笔记本电脑和交流电源适配器符合信息技术设备安全性国际标准 (IEC 60950) 中规定的用户可接触的表面温度限制。

处理器配置设置 (仅限某些机型)

 **警告！** 某些笔记本电脑型号已配置 Intel® Bay Trail-M 处理器和 Windows® 操作系统。请勿更改 **msconfig.exe** 中的处理器配置设置，即从四个或两个处理器更改为一个处理器。否则，您的笔记本电脑将不会重启。您必须进行出厂重置以恢复初始设置。

目录

1 由此开始	1
访问 HP Apps Store	1
最佳做法	1
可进行的有趣事情	1
更多 HP 资源	2
2 了解您的笔记本电脑	4
查找您的硬件和软件信息	4
查找硬件	4
查找软件	4
右侧	5
左侧	7
显示屏	9
顶部	11
触摸板	11
指示灯	12
按钮、扬声器和指纹识别器	13
按键	14
底部	14
标签	15
3 连接到网络	17
连接到无线网络	17
使用无线控制	17
使用无线按钮	17
使用操作系统控制	17
共享数据和驱动器以及访问软件	17
使用 WLAN	18
使用 Internet 服务提供商	18
设置 WLAN	19
配置无线路由器	19
保护 WLAN	19
连接到 WLAN	19
使用 Bluetooth 无线设备 (仅限某些机型)	20
连接有线网络	20
连接到局域网 (LAN)	20

4 享受娱乐功能	22
多媒体功能	22
使用网络摄像头	23
使用音频	24
连接扬声器	24
连接耳机和麦克风	24
使用 Beats Audio	24
访问 Beats Audio 控制面板	24
启用和禁用 Beats Audio	24
测试您的音频功能	24
使用视频	25
使用 HDMI 电缆连接视频设备	25
设置 HDMI 音频	26
查找并连接至兼容 Miracast 的无线显示器 (仅限部分机型)	26
5 在屏幕中导航	27
使用触摸板和手势	27
点击	27
滚动	28
双指收缩缩放	29
双指点击	29
旋转 (仅限部分机型)	30
关闭应用	31
侧边滑入	32
显示并选择超级按钮	32
显示并选择打开的应用程序	34
显示自定义图标	35
在打开的应用间切换	36
使用触摸屏手势 (仅限某些机型)	36
单指滑动	37
点击	37
双指收缩缩放	38
旋转	39
侧边滑入	39
右侧滑入	40
左侧滑入	40
顶边滑入和底边滑入	40
使用键盘和鼠标	41
使用组合键	41
使用操作键	41
使用 Windows 快捷键	42

使用热键	42
使用集成数字小键盘	42
6 管理电源	44
启动睡眠和休眠模式	44
手动启动并退出睡眠模式	44
手动启动并退出休眠模式 (仅限部分机型)	44
对唤醒设置密码保护	45
使用电源计量器和电源设置	45
依靠电池电源供电	45
取出可由用户更换的电池	45
查找电池信息	46
电池节电	46
识别低电池电量	47
解决电池电量不足的情况	47
当有外接电源时解决电池电量不足的情况	47
当没有电源时解决电池电量不足的情况	47
当笔记本计算机无法退出休眠模式时解决电池电量不足的情况	47
存放可由用户更换的电池	47
处置可由用户更换的电池	47
更换可由用户更换的电池	48
使用外接交流电源供电运行	48
排除电源问题	48
HP CoolSense	49
使用 Intel Smart Connect Technology 刷新您的软件内容 (仅限某些机型)	49
关闭笔记本计算机	49
混合图形技术和 AMD 双显卡 (仅限部分型号)	50
使用混合图形技术 (仅限部分机型)	50
使用 AMD 双显卡 (仅限部分机型)	50
7 维护笔记本计算机	51
提高性能	51
取放驱动器	51
使用 HP 3D DriveGuard	51
识别 HP 3D DriveGuard 状态	52
使用磁盘碎片整理程序	52
使用磁盘清理程序	52
更新程序和驱动程序	52
清洁您的笔记本计算机	52
清洁步骤	53
清洁显示屏 (一体机或笔记本电脑)	53

清洁侧面和机盖	53
清洁触摸板、键盘和鼠标	53
携带笔记本电脑出行或运送笔记本电脑	53
8 保护您的笔记本电脑和信息	55
使用密码	55
设置 Windows 密码	56
设置 Setup Utility (BIOS) 密码	56
使用指纹识别器	56
使用 HP SimplePass	57
注册指纹	57
使用已注册的指纹登录到 Windows	57
使用 Internet Security 软件	57
使用防病毒软件	57
使用防火墙软件	58
安装软件更新	58
安装重要安全更新	58
安装 HP 和第三方软件更新	58
保护您的无线网络	58
备份您的软件应用程序和信息	58
使用可选的安全保护缆锁	58
9 使用 Setup Utility (BIOS) 和 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)	60
启动 Setup Utility (BIOS)	60
更新 BIOS	60
确定 BIOS 版本	60
下载 BIOS 更新程序	60
使用 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)	61
将 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) 下载到 USB 设备	62
10 备份、还原和恢复	63
创建恢复介质和备份	63
创建 HP Recovery 介质	63
还原和恢复	64
使用 HP Recovery Manager 进行恢复	64
需要了解的情况	65
使用 HP Recovery 分区 (仅限部分机型)	65
使用 HP Recovery 介质恢复	65
更改笔记本电脑引导顺序	66
删除 HP Recovery 分区 (仅限部分机型)	66


11 规格	67
输入功率	67
工作环境	67
12 静电放电	68
索引	69


1 由此开始

此笔记本电脑是一款功能强大的工具，旨在提高工作效率和增强娱乐体验。请阅读本章，了解设置笔记本电脑后的最佳做法、使用笔记本电脑可进行的有趣事情，以及从何处找到更多惠普资源。

访问 HP Apps Store

HP Apps Store 提供各种可以从“开始”屏幕下载的流行游戏、娱乐和音乐应用、生产力应用，以及专用于惠普的应用。此选择定期更新，包括区域内容和特定于国家/地区的产品。请务必经常检查 HP Apps Store，以了解新的和更新的功能。

 **切记：** 您需要连接到 Internet 才能访问 HP Apps Store。

 **注：** HP Picks 仅在某些国家/地区可用。

要查看和下载应用，请执行以下操作：

1. 在“开始”屏幕中，选择 **Store** 应用。
2. 选择 **HP Picks** 查看所有可用的应用。
3. 单击要下载的应用，然后根据屏幕上的说明进行操作。下载完成后，该应用将出现在“所有应用”屏幕中。

最佳做法

在设置并注册笔记本电脑后，我们建议您执行以下步骤来充分利用您的明智投资：

- 如果尚未连接到有线或无线网络，请执行此操作。请参阅 [第 17 页的连接到网络](#) 中的详细信息。
- 了解笔记本电脑的硬件和软件。有关详细信息，请参阅 [第 4 页的了解您的笔记本电脑](#) 或 [第 22 页的享受娱乐功能](#)。
- 更新或购买防病毒软件。请参阅 [第 57 页的使用防病毒软件](#)。
- 通过创建恢复光盘或恢复闪存驱动器备份硬盘驱动器。请参阅 [第 63 页的备份、还原和恢复](#)。

可进行的有趣事情

- 您知道可在笔记本电脑上观看 YouTube 视频。但您是否知道还可将笔记本电脑连接到电视或游戏控制台？有关详细信息，请参阅 [第 25 页的使用 HDMI 电缆连接视频设备](#)。
- 您知道可在笔记本电脑上聆听音乐。但您是否知道还可将实时广播流式传输到笔记本电脑，以及收听世界各地的音乐或谈话广播节目？请参阅 [第 24 页的使用音频](#)。
- 通过清澈纯净的声音，以艺术家设想的方式体验音乐。请参阅 [第 24 页的使用 Beats Audio](#)。
- 使用触摸板和新的 Windows 触摸手势可流畅地控制图像和文本页面。请参阅 [第 27 页的使用触摸板和手势](#)。

更多 HP 资源

您已根据《设置说明》打开笔记本电脑并找到本指南。要查找产品详细信息、操作方法信息等资源，请使用此表。

资源	目录
《设置说明》	<ul style="list-style-type: none">● 笔记本电脑设置和各种功能的概述
帮助和支持	<ul style="list-style-type: none">● 各种各样的使用方法信息和故障排除提示
要访问“帮助和支持”，请在“开始”屏幕中键入“帮助”，然后从“搜索”窗口中选择 帮助和支持 。有关美国支持情况，请访问 http://www.hp.com/go/contactHP 。有关全球支持情况，请访问 http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html 。	
全球支持	<ul style="list-style-type: none">● 与惠普技术人员在线交流● 支持电话号码● 惠普服务中心的所在地
要获得您所用语言的支持，请访问 http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html 。	
《安全与舒适操作指南》	<ul style="list-style-type: none">● 正确的工作站布置● 有关提高舒适度和降低人身伤害风险的姿势和工作习惯的准则● 电气和机械安全信息
要访问该指南，请执行以下操作：	
<ol style="list-style-type: none">1. 在“开始”屏幕中，键入 <code>support</code>，然后选择 HP Support Assistant 应用。2. 选择我的电脑，然后选择用户指南。	
– 或 –	
访问 http://www.hp.com/ergo 。	
《管制、安全和环境通告》	<ul style="list-style-type: none">● 重要的管制通告，包括电池正确处置的信息。
要访问该指南，请执行以下操作：	
<ul style="list-style-type: none">▲ 在“开始”屏幕中，键入 <code>support</code>，然后选择 HP Support Assistant 应用。	
有限保修*	<ul style="list-style-type: none">● 有关此笔记本电脑的具体保修信息
要访问该指南，请执行以下操作：	
<ol style="list-style-type: none">1. 在“开始”屏幕中，键入 <code>support</code>，然后选择 HP Support Assistant 应用。2. 选择我的电脑，然后选择保修和服务。	
– 或 –	
访问 http://www.hp.com/go/orderdocuments 。	
*在笔记本电脑的用户指南和/或包装盒内提供的 CD/DVD 光盘中，可以找到适用于您产品的明确 HP 有限保修声明。在某些国家/地区，惠普可能在包装盒中提供了印刷版的 HP 有限保修声明。对于不提供印刷版保修声明的国家/地区，可从 http://www.hp.com/go/orderdocuments 或向以下地址发函以索取印刷版：	
<ul style="list-style-type: none">● 北美地区：Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA● 欧洲、中东地区、非洲：Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy● 亚太地区：Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507	

在索取印刷版保修声明副本时，请附上您的产品编号、保修期（可在序列号标签上找到）、姓名和邮寄地址。

切记： 请勿将您的惠普产品退还给上述地址。有关美国支持情况，请访问 <http://www.hp.com/go/contactHP>。有关全球支持情况，请访问 http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html。

2 了解您的笔记本电脑

查找您的硬件和软件信息

查找硬件

查看笔记本电脑上安装了什么硬件：

1. 在“开始”屏幕中，键入“控制面板”，然后选择**控制面板**。
2. 依次选择**系统和安全**、**系统**，然后在左列中单击**设备管理器**。

笔记本电脑上安装的所有设备以列表的形式显示出来。


要查找有关系统硬件组件和系统 BIOS 版本号的信息，请按 **fn+esc** 组合键。


查找软件

要查看笔记本电脑上所安装的软件，请执行以下操作：


- ▲ 在“开始”屏幕中，单击屏幕左下角的向下箭头。


右侧

 **注：** 请参阅本部分中与您的笔记本电脑最匹配的插图。

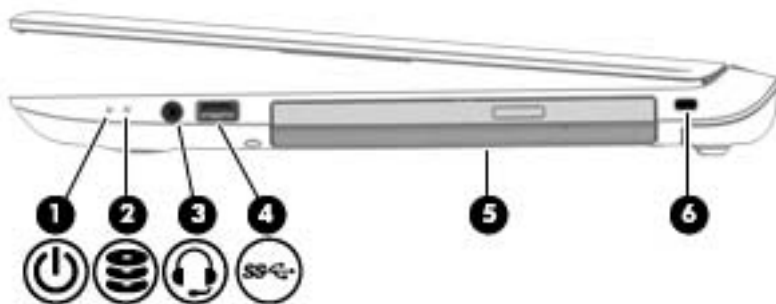


组件	说明
(1)  电源指示灯	<ul style="list-style-type: none">亮起：计算机处于打开状态。闪烁：计算机处于睡眠状态（一种节能状态）。计算机将显示屏和其他不需要使用的组件断电。熄灭：计算机处于关闭或休眠状态。休眠是用电量最小的节能状态。
(2)  硬盘驱动器指示灯	<ul style="list-style-type: none">闪烁白色：正在访问硬盘驱动器。琥珀色：HP 3D DriveGuard 已经暂时停止了硬盘驱动器。 <p>注： 有关 HP 3D DriveGuard 的信息，请参阅第 51 页的使用 HP 3D DriveGuard。</p>
(3)  音频输出（耳机）/音频输入（麦克风）插孔	<p>连接可选的有源立体声扬声器、耳机、耳塞、头戴式受话器或电视音频线，也可以连接可选的头戴式受话器麦克风。该插孔不支持可选的独立麦克风设备。</p> <p>警告！ 为降低造成人身伤害的风险，请调节音量后再戴上耳机、耳塞或头戴式受话器。有关其他安全信息，请参阅《管制、安全和环境通告》。要访问此指南，请在“开始”屏幕中键入 support，然后选择 HP Support Assistant 应用。</p> <p>注： 将设备连接到此插孔时，将会禁用笔记本电脑扬声器。</p> <p>注： 确保设备电缆带有支持音频输出（耳机）和音频输入（麦克风）的 4 接脚连接器。</p>
(4)  USB 3.0 端口	连接可选的 USB 设备，如键盘、鼠标、外接驱动器、打印机、扫描仪或 USB 集线器。
(5) 光驱	根据您的计算机型号，读取光盘或读取和写入光盘。


组件	说明
	<p>注： 有关光盘兼容性信息，请转到“帮助和支持”网页（请参阅第 2 页的更多 HP 资源）。请按照网页说明选择您的计算机型号。选择驱动程序和下载，然后按照屏幕上的说明进行操作。</p>
(6)  安全保护缆锁槽口	<p>在笔记本电脑上连接安全保护缆锁选件。</p> <p>注： 安全保护缆锁只能作为一种防范措施，并不能防止笔记本电脑被误拿取或被盗。</p>

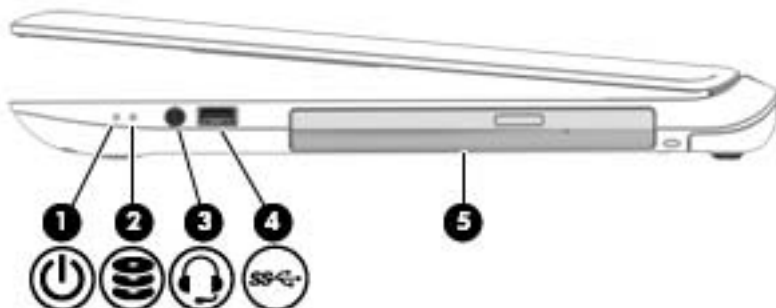







组件	说明
(1)  电源指示灯	<ul style="list-style-type: none"> 亮起：计算机处于打开状态。 闪烁：计算机处于睡眠状态（一种节能状态）。计算机将显示屏和其他不需要使用的组件断电。 熄灭：计算机处于关闭或休眠状态。休眠是用电量最小的节能状态。
(2)  硬盘驱动器指示灯	<ul style="list-style-type: none"> 闪烁白色：正在访问硬盘驱动器。 琥珀色：HP 3D DriveGuard 已经暂时停止了硬盘驱动器。 <p>注： 有关 HP 3D DriveGuard 的信息，请参阅第 51 页的使用 HP 3D DriveGuard。</p>
(3)  音频输出（耳机）/音频输入（麦克风）插孔	<p>连接可选的有源立体声扬声器、耳机、耳塞、头戴式受话器或电视音频线，也可以连接可选的头戴式受话器麦克风。该插孔不支持可选的独立麦克风设备。</p> <p>警告！ 为降低造成人身伤害的风险，请调节音量后再戴上耳机、耳塞或头戴式受话器。有关其他安全信息，请参阅《管制、安全和环境通告》。要访问此指南，请在“开始”屏幕中键入 support，然后选择 HP Support Assistant 应用。</p> <p>注： 将设备连接到此插孔时，将会禁用计算机扬声器。</p> <p>注： 确保设备电缆带有支持音频输出（耳机）和音频输入（麦克风）的 4 接脚连接器。</p>


组件	说明
(4)  USB 3.0 端口	连接可选的 USB 设备，如键盘、鼠标、外接驱动器、打印机、扫描仪或 USB 集线器。
(5) 光驱	根据您的计算机型号，读取光盘或读取和写入光盘。 注： 有关光盘兼容性信息，请转到“帮助和支持”网页 (请参阅 第 2 页的更多 HP 资源)。请按照网页说明选择您的计算机型号。选择 驱动程序和下载 ，然后按照屏幕上的说明进行操作。

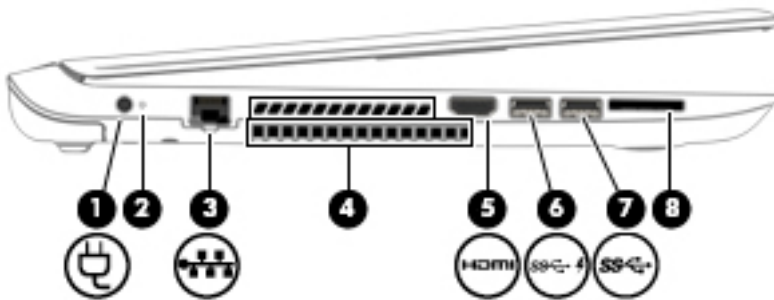
左侧

 **注：** 请参阅本部分中与您的笔记本电脑最匹配的插图。






组件	说明
(1)  电源接口	连接交流电源适配器。
(2)  交流电源适配器指示灯	<ul style="list-style-type: none"> 琥珀色：电池正在充电。 白色：已连接交流电源适配器，并且电池已充满电。 熄灭：笔记本电脑正在使用电池电源。
(3)  RJ-45 (网络) 插孔/状态指示灯	连接网络电缆。 <ul style="list-style-type: none"> 白色：网络已连接。 琥珀色：网络上存在活动。
(4) 通风孔 (两个)	利用气流进行散热，以免内部组件过热。 注： 计算机的内置风扇自动启动以冷却内部组件，防止过热。在日常运行过程中，内置风扇通常会循环打开和关闭，这属于正常现象。
(5)  HDMI 端口	连接可选的视频或音频设备 (如高清电视)、任何兼容的数字或音频组件或者高速 HDMI 设备。
(6)  USB 3.0 充电 (有源) 端口	连接可选的 USB 设备，如键盘、鼠标、外接驱动器、打印机、扫描仪或 USB 集线器。标准 USB 端口不能对所有 USB 设备充电，或者只能使用低电流进行

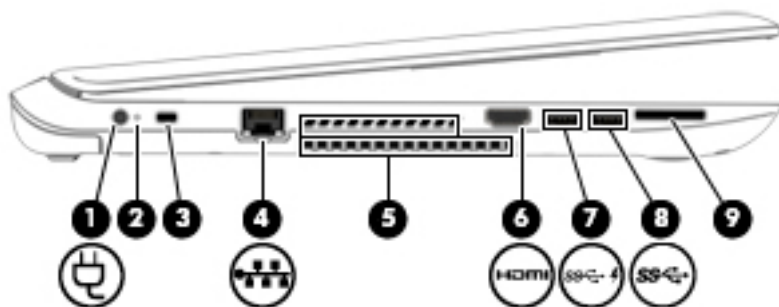组件	说明
	<p>充电。某些 USB 设备需要电源且要求使用有源端口。</p> <p>注： USB 充电端口也可用于某些型号的手机和 MP3 播放器充电，即使在笔记本电脑关闭时也是如此。</p>
(7)  USB 3.0 端口	<p>连接可选的 USB 设备，如键盘、鼠标、外接驱动器、打印机、扫描仪或 USB 集线器。</p>
(8) 存储卡读卡器	<p>读取存储、管理、共享或访问信息的可选存储卡。</p> <p>要插入存储卡，请执行以下操作：</p> <p>手持卡片，标签朝上、接口面向插槽，将卡片插入插槽内，然后按压卡片直到其牢固就位。</p> <p>要取出存储卡，请执行以下操作：</p> <p>向内按压卡片，直至其弹出。</p>



组件	说明
(1)  电源接口	<p>连接交流电源适配器。</p>
(2)  交流电源适配器指示灯	<ul style="list-style-type: none"> 琥珀色：电池正在充电。 白色：已连接交流电源适配器，并且电池已充满电。 熄灭：笔记本电脑正在使用电池电源。
(3)  安全保护缆锁插槽	<p>在计算机上连接安全保护缆锁选件。</p> <p>注： 安全保护缆锁只能作为一种防范措施，并不能防止计算机被误拿取或被盗。</p>
(4)  RJ-45 (网络) 插孔/状态指示灯	<p>连接网络电缆。</p> <ul style="list-style-type: none"> 白色：网络已连接。 琥珀色：网络上存在活动。
(5) 通风孔 (两个)	<p>利用气流进行散热，以免内部组件过热。</p> <p>注： 笔记本电脑的内置风扇自动启动以冷却内部组件，防止过热。在正常运行过程中，内置风扇通常会循环打开和关闭。</p>

组件	说明
(6)  HDMI 端口	连接可选的视频或音频设备（如高清电视）、任何兼容的数字或音频组件或者高速 HDMI 设备。
(7)  USB 3.0 充电（有源）端口	<p>连接可选的 USB 设备，如键盘、鼠标、外部驱动器、打印机、扫描仪或 USB 集线器。标准 USB 端口不能对所有 USB 设备充电，或者只能使用低电流进行充电。某些 USB 设备需要电源且要求使用有源端口。</p> <p>注： USB 充电端口也可用于某些型号的手机和 MP3 播放器充电，即使在笔记本电脑关闭时也是如此。</p>
(8)  USB 3.0 端口	连接可选的 USB 设备，如键盘、鼠标、外部驱动器、打印机、扫描仪或 USB 集线器。
(9) 存储卡读取器	<p>读取存储、管理、共享或访问信息的可选存储卡。</p> <p>要插入存储卡，请执行以下操作：</p> <p>手持卡片，标签朝上、接口面向插槽，将卡片插入插槽内，然后按压卡片直到其牢固就位。</p> <p>要取出存储卡，请执行以下操作：</p> <p>向内按压卡片，直至其弹出。</p>

显示屏




组件	说明
(1) 内置显示器开关	在笔记本电脑开启后合上显示屏时关闭显示屏并进入“睡眠”。

组件	说明
	注： 从笔记本电脑的外部看不到内置显示器开关。
(2) WLAN 天线 (两个)*	发送和接收无线信号以便与无线局域网 (WLAN) 通信。 注： 根据您的笔记本电脑型号，天线的数量可能会有所不同。
(3) 内置麦克风 (两个)	录制声音。
(4) 网络摄像头指示灯	亮起：正在使用网络摄像头。
(5) 网络摄像头	录制视频和拍摄照片。某些型号支持使用流媒体进行视频会议和在线聊天。 要使用网络摄像头，请在“开始”屏幕中键入“摄像头”，然后从应用列表中选择 摄像头 。
*从笔记本电脑的外部看不到天线。为使信号传输达到最佳，请确保天线附近没有障碍物。要查看无线设备管制通告，请参阅您所在国家/地区所采用的《管制、安全和环境通告》中的相关部分。要访问此指南，请在“开始”屏幕中键入 support，然后选择 HP Support Assistant 应用。	


顶部

触摸板

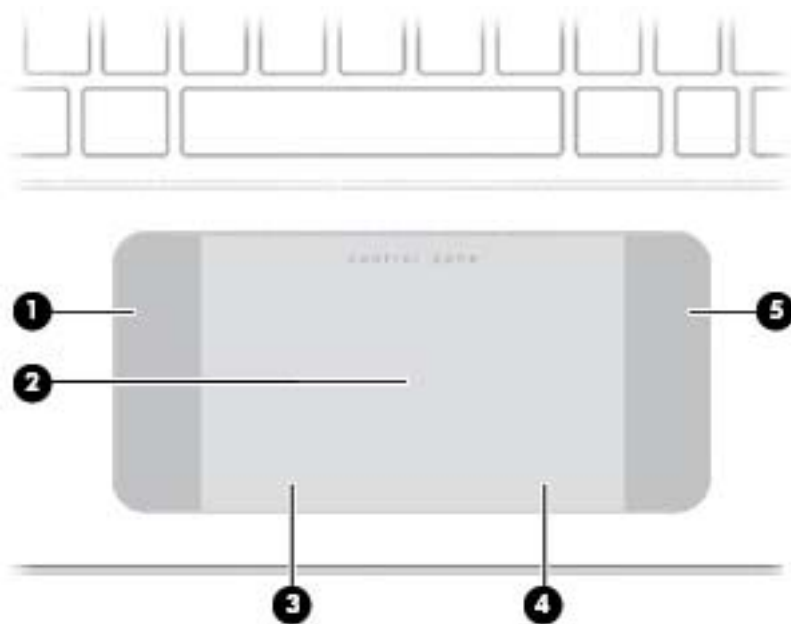


组件	说明
(1) 左控制区	有纹理的区域可让您执行其他手势。 注： 有关更多手势的详细信息，请参阅 第 27 页的使用触摸板和手势 。
(2) 触摸板区域	读取手指手势来移动指针或激活屏幕上的项目。 注： 触摸板还支持边缘滑动手势。如需详细信息，请参阅 第 32 页的侧边滑入 。
(3) 触摸板左按钮	功能类似于外接鼠标的左键。
(4) 触摸板右按钮	功能类似于外接鼠标的右键。
(5) 右控制区	有纹理的区域可让您执行其他手势。 注： 有关更多手势的详细信息，请参阅 第 27 页的使用触摸板和手势 。


指示灯

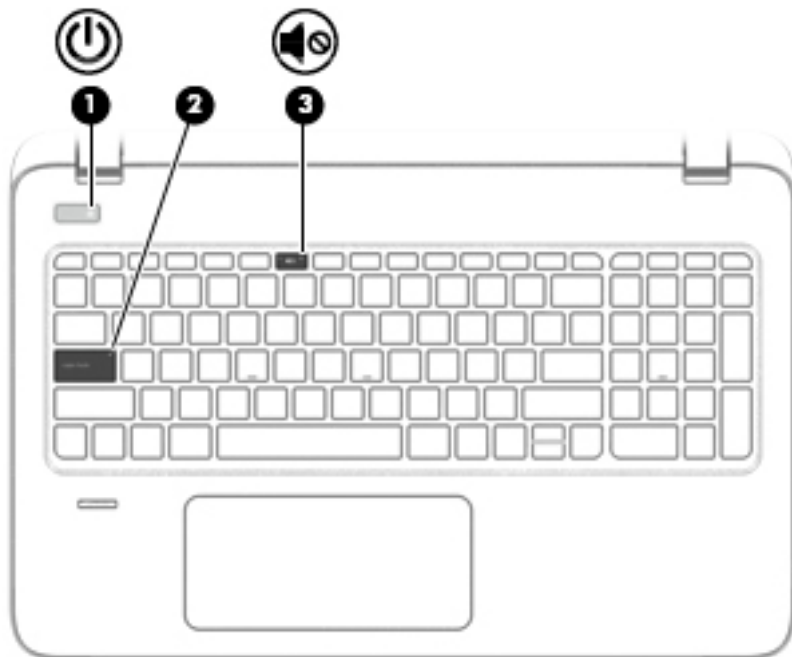


组件	说明
(1)  电源指示灯	<ul style="list-style-type: none">亮起：笔记本电脑处于打开状态。闪烁：笔记本电脑处于睡眠状态（一种节能状态）。笔记本电脑将显示屏和其他不需要使用的组件断电。熄灭：笔记本电脑处于关闭状态或休眠模式。休眠是用电量最小的节能状态。
(2) caps lock 指示灯	亮起：caps lock 已打开，这会将所有键都变为大写字母。
(3)  静音指示灯	<ul style="list-style-type: none">琥珀色：笔记本电脑的声音已关闭。熄灭：笔记本电脑的声音已打开。

按钮、扬声器和指纹识别器

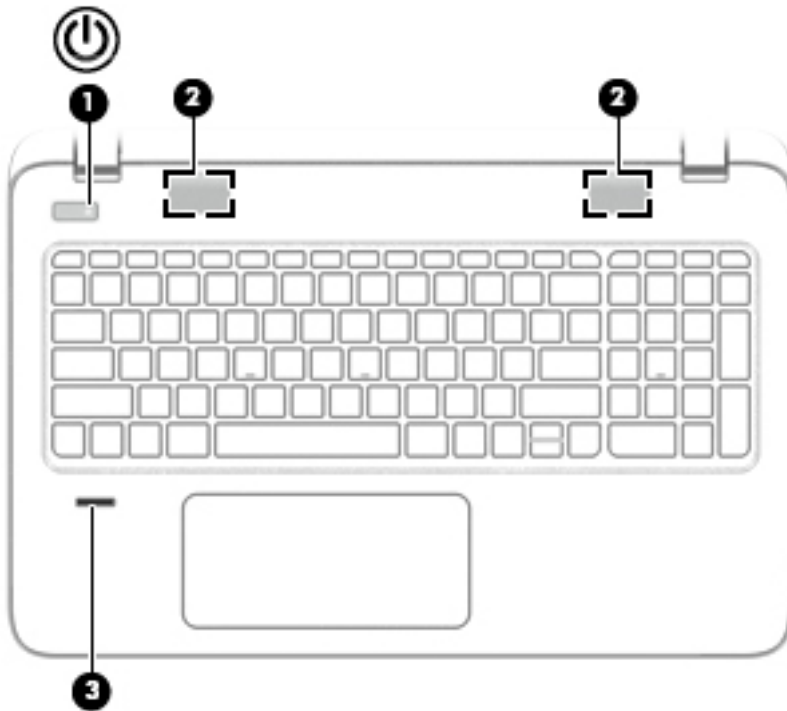


组件	说明
(1)  电源按钮	<ul style="list-style-type: none">当笔记本计算机关闭时, 按此按钮将打开笔记本计算机。笔记本计算机打开后, 快速按一下此按钮即可启动睡眠模式。当笔记本计算机处于睡眠状态时, 快速按一下此按钮即可退出睡眠状态。当笔记本计算机处于休眠模式时, 快速按一下此按钮将退出休眠模式。 <p>注意： 按住电源按钮将导致未保存的信息丢失。</p> <p>如果笔记本计算机已停止响应且 Windows 关机步骤不起作用, 请按住电源按钮持续至少 5 秒钟, 以关闭笔记本计算机。</p> <p>要了解有关电源设置的更多信息, 请参见您的电源选项。在“开始”屏幕中, 键入“电源”, 选择电源和睡眠设置, 然后从应用程序列表中选择电源和睡眠。</p>
(2) 扬声器 (两个)	发出声音。
(3) 指纹识别器	允许使用指纹登录 Windows, 而无需使用密码登录。


按键

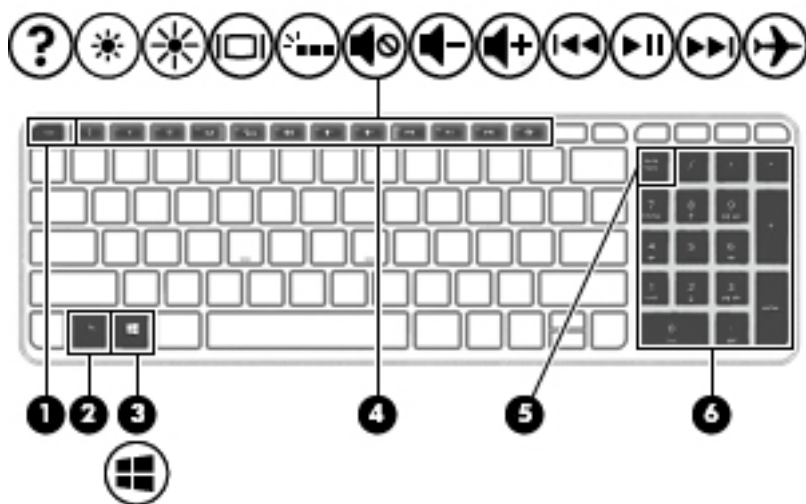



组件	说明
(1) <code>esc</code> 键	与 <code>fn</code> 键组合使用时，显示系统信息。
(2) <code>fn</code> 键	与 <code>b</code> 键 或 <code>esc</code> 键一起按下时，可执行常用的系统功能。
(3)  Windows 键	从已打开的应用或 Windows 桌面返回至“开始”屏幕。 注： 再按 Windows 键，将返回到先前屏幕。
(4) 操作键	执行常用的系统功能。 注： 在某些机型上，通过 <code>f5</code> 操作键可打开或关闭键盘背景光功能。
(5) <code>num lock</code> 键	控制集成数字小键盘的功能。按该键可在外接小键盘上的标准数字功能（出厂时已开启）与导航功能（由按键上的方向箭头指示）之间切换。 注： 如果在关闭笔记本电脑时小键盘功能处于活动状态，则在重新打开笔记本电脑时，小键盘功能将会恢复。
(6) 集成数字小键盘	在打开 <code>num lock</code> 后，可以像使用外接数字小键盘一样使用它。

底部

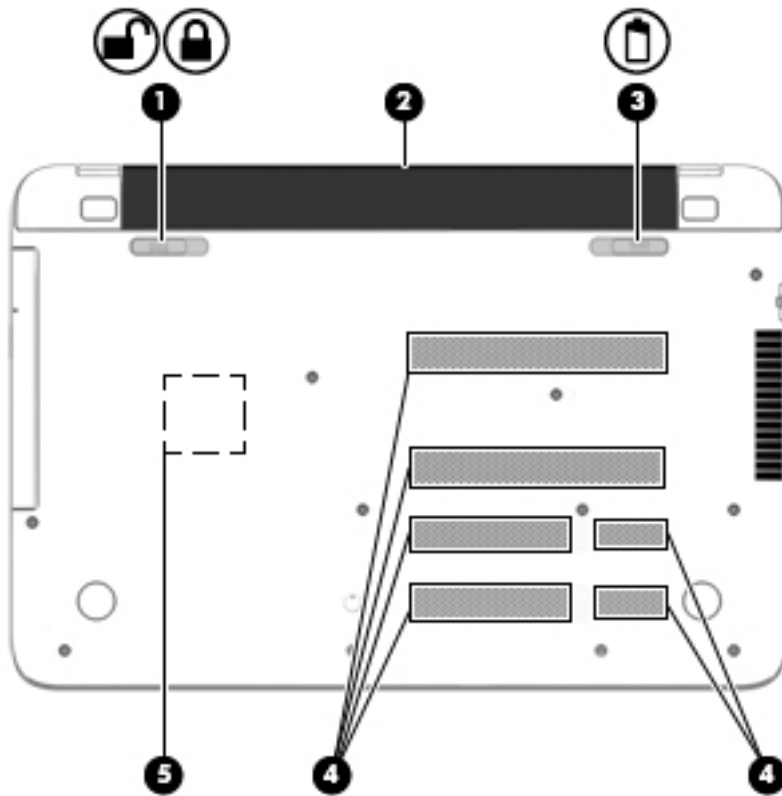
 **注：** 您的笔记本电脑的外观可能与本节中提供的插图略有不同。



组件	说明
(1)  电池锁	将电池锁定在电池托架中。
(2) 电池托架	安装电池。
(3)  电池释放锁定门	释放电池。
(4) 通风孔 (6 个)	利用气流进行散热，以免内部组件过热。 注： 笔记本电脑的内置风扇自动启动以冷却内部组件，防止过热。在正常运行过程中，内置风扇通常会循环打开和关闭。
(5) HP Triple Bass Reflex Subwoofer	提供优质的低音。

标签

笔记本电脑上粘贴的标签提供了排除系统故障或携带笔记本电脑出国旅行时可能需要的信息：

 **切记：** 本节中所述的所有标签将位于 3 个位置之一，这取决于您的笔记本电脑型号：粘贴在笔记本电脑的底部、位于电池托架中或底盖下。

- 服务标签 — 提供用来识别您的笔记本电脑的重要信息。联系支持部门时，系统可能会要求您输入序列号，并且还要求输入产品编号或型号。找到这些编号后再联系支持部门。


服务标签类似于如下所示的示例之一。请参阅与您的笔记本电脑上的服务标签最接近的插图。



组件

- (1) 序列号
 - (2) 产品编号
 - (3) 保修期
 - (4) 型号 (仅限部分机型)
-

- Microsoft® 真品证书标签 (仅限 Windows 8 之前的部分机型) — 包含 Windows 产品密钥。更新操作系统或排除操作系统的故障时,可能需要产品密钥。预装 Windows 8 或 Windows 8.1 的 HP 平台没有物理标签,但安装了电子数字产品密钥。

 **注:** 使用 HP 认可的恢复方法重新安装 Windows 8 或 Windows 8.1 操作系统时,Microsoft 操作系统自动识别并激活此数字产品密钥。

- 管制标签 — 提供有关笔记本电脑的管制信息。
- 无线认证标签 — 提供批准使用这些设备的国家或地区的可选无线设备以及许可标志的信息。

3 连接到网络

您可携带笔记本电脑前往世界各地。但即使在家中，使用笔记本电脑配合有线或无线网络连接即可探索全世界和访问成千上万个网站上的信息。本章将帮助您进入这个领域。

连接到无线网络

无线技术通过无线电波传输数据，而不是使用线缆。您的笔记本电脑可能配备了下面的一个或多个无线设备：

- 无线局域网 (WLAN) 设备 — 将笔记本电脑连接到公司办公室、家庭以及机场、餐馆、咖啡店、旅馆和大学等公共场所的局域网（通常称为 Wi-Fi 网络、无线 LAN 或 WLAN）。在 WLAN 中，笔记本电脑中的移动无线设备与无线路由器或无线接入点通信。
- Bluetooth 设备（仅限某些机型） — 创建个域网 (PAN) 以连接其他启用 Bluetooth 的设备（如笔记本电脑、电话、打印机、头戴式受话器、扬声器和摄像头）。在 PAN 中，每个设备直接与其他设备通信，并且这些设备必须相对比较靠近 — 通常两个设备相距 10 米（大约 33 英尺）以内。

有关无线技术的详细信息，请参阅“帮助和支持”中提供的信息和网站链接。在“开始”屏幕中，键入“帮助”，然后选择**帮助和支持**。

使用无线控制

可以使用以下功能来控制笔记本电脑中的无线设备：

- 无线按钮、无线开关、无线键或飞行模式键（在本章中称为无线按钮）（仅限部分机型）
- 操作系统控制

使用无线按钮

笔记本电脑有一个无线按钮，以及一个或多个无线设备，具体取决于机型。您笔记本电脑上的所有无线设备在出厂时均已启用。

因为无线设备在出厂时已启用，所以可以使用无线按钮同时打开或关闭无线设备。可通过 HP Connection Manager 控制个别无线设备（仅限某些机型）。

使用操作系统控制

使用网络和共享中心，您可以在其中设置连接或网络，连接到网络，以及诊断和修复网络问题。


要使用操作系统控制：

1. 在“开始”屏幕中，键入“控制面板”，然后选择**控制面板**。
2. 选择**网络和 Internet**，然后选择**网络和共享中心**。

如需其他信息，请在“开始”屏幕中，键入“帮助”，然后选择**帮助和支持**。

共享数据和驱动器以及访问软件

当您的笔记本电脑是网络的一部分时，您不限于仅使用您的笔记本电脑上存储的信息。网络计算机可以彼此交换软件和数据。

 **注：** 当 DVD 电影或游戏等光盘受版权保护时，则不能共享。

要在同一网络上共享文件夹或内容，请执行以下操作：


1. 在 Windows 桌面中，打开**文件资源管理器**。
2. 在**计算机**中，单击想要共享内容的文件夹。从位于窗口顶部的导航栏中选择**共享**，然后单击**特定用户**。
3. 在**文件共享**框中键入姓名，然后单击“添加”。
4. 单击**共享**，然后按照屏幕上的说明进行操作。

要在同一网络上共享设备，请执行以下操作：

1. 在 Windows 桌面上，右键单击任务栏最右侧通知区域中的网络状态图标。
2. 选择**打开网络和共享中心**。
3. 在**查看活动网络**下选择处于活动状态的网络。
4. 选择**更改高级共享设置**以设置用于隐私、网络发现、文件和打印机共享的共享选项或其他网络选项。

使用 WLAN

您可以使用 WLAN 设备来访问无线局域网 (WLAN)，它由通过无线路由器或无线接入点链接在一起的其他计算机和附件组成。


 **注：** *无线路由器*和*无线接入点*这两个术语通常可互换使用。

- 大型 WLAN (如公司或公共 WLAN) 通常使用的是无线接入点，它可以接入大量计算机和附件，并且可以将重要的网络功能分开。
- 家庭或小型办公室 WLAN 通常使用无线路由器，可使几台无线和有线计算机共享 Internet 连接、打印机和文件，而无需使用其他硬件或软件。

要使用笔记本电脑中的 WLAN 设备，您必须连接到 WLAN 基础结构 (通过服务供应商或者公共或公司网络提供)。

使用 Internet 服务提供商


在住宅中设置 Internet 访问之前，必须在 Internet 服务提供商 (ISP) 处建立帐户。要购买 Internet 服务和调制解调器，请与当地的 ISP 联系。ISP 将帮助您设置调制解调器，安装网络电缆以将无线笔记本电脑连接到调制解调器上并测试 Internet 服务。

 **注：** ISP 将为您提供用于访问 Internet 的用户 ID 和密码。请记住此信息并将其存放在安全的地方。

设置 WLAN

要设置 WLAN 并连接到 Internet，您需要使用以下设备：

- 从 Internet 服务提供商 (ISP) 购买的宽带调制解调器 (DSL 或有线电视) (1) 和高速 Internet 服务
- 无线路由器 (2) (需单独购买)
- 无线笔记本电脑 (3)

 **注：** 某些调制解调器具有内置的无线路由器。请向 ISP 核实您所使用的调制解调器类型。

下图显示了连接到 Internet 的无线网络安装示例。




随着网络规模的扩大，可以在网络上连接其他无线和有线计算机以访问 Internet。

有关设置 WLAN 的帮助，请参阅您的路由器制造商或 ISP 提供的信息。

配置无线路由器

有关配置无线路由器的帮助，请参阅您的路由器制造商或 ISP 提供的信息。

 **注：** 建议您在开始时使用路由器附带的网络电缆，将新无线笔记本电脑连接到路由器上。请在笔记本电脑成功连接到 Internet 后，再拔下电缆，通过无线网络访问 Internet。

保护 WLAN

在设置 WLAN 或访问现有 WLAN 时，请务必启用安全保护功能，以防止他人未经授权擅自访问您的网络。诸如咖啡厅和机场等的公共场所 (热点) 中的 WLAN 可能没有提供任何安全保护。如果担心笔记本电脑在热点范围内的安全，请仅在网上传发非机密电子邮件和进行基本的网上冲浪。

无线电信号会传播到网络之外，因此其他 WLAN 设备可接收到未受保护的信号。请采取以下预防措施保护 WLAN：

- 使用防火墙。
防火墙检查发往您所在网络的信息和请求，并阻止任何可疑的内容。防火墙既可以是软件防火墙，也可以是硬件防火墙。某些网络结合使用了这两种类型的防火墙。
- 使用无线加密。
无线加密使用各种安全设置对通过网络传输的数据进行加密和解密。如需其他信息，请在“开始”屏幕中，键入“帮助”，然后选择**帮助和支持**。


连接到 WLAN


要连接到 WLAN，请执行以下步骤：

1. 确保打开了 WLAN 设备。
2. 从“开始”屏幕，指向屏幕的最右上角或右下角来显示超级按钮。
3. 选择**设置**，然后单击网络状态图标。

4. 从列表中选择您的 WLAN。
5. 单击**连接**。


如果该 WLAN 是启用了安全保护功能的 WLAN，则提示您输入安全代码。键入该代码，然后单击**登录**以建立连接。

 **注：** 如果未列出 WLAN，则说明您可能不在无线路由器或接入点的范围内。

 **注：** 如果没有看到要连接的 WLAN，可在 Windows 桌面右键单击网络状态图标，然后选择**打开网络和共享中心**。单击**设置新的连接或网络**。随后将显示一个选项列表，从中可选择手动搜索并连接到网络或创建新的网络连接。

6. 按照屏幕上的说明建立连接。

在建立连接后，将鼠标指针放在在任务栏最右侧的通知区域中的网络状态图标上，以检查连接的名称和状态。

 **注：** 根据 WLAN 的实现方式、路由器制造商以及其他电子设备或建筑障碍（如墙壁和地板）的干扰，WLAN 连接的功能范围（无线信号的传输距离）会有所不同。

使用 Bluetooth 无线设备（仅限某些机型）

Bluetooth 设备可以在短距离内进行无线通信，以替代以往使用电缆连接以下电子设备的物理连接方式：

- 计算机（台式机、笔记本和 PDA）
- 电话（移动电话、无绳电话和智能电话）
- 成像设备（打印机和相机）
- 音频设备（头戴式受话器和扬声器）
- 鼠标

Bluetooth 设备提供对等功能，可用来设置 Bluetooth 设备的个域网 (PAN)。有关配置和使用 Bluetooth 设备的信息，请参阅 Bluetooth 软件帮助。

连接有线网络

连接到局域网 (LAN)


如果要将笔记本电脑直接连接到住宅内的路由器（而非以无线方式工作），或要连接到办公室中的现有网络，请使用 LAN 连接。


连接到 LAN 需要使用 8 针 RJ-45 网络电缆。

要连接网络电缆，请执行以下步骤：

1. 将网络电缆插入笔记本电脑上的网络插孔 (1)。

2. 将网络电缆的另一端插入墙上的网络插孔 (2) 或路由器。

 **注：** 如果网络电缆上含有噪声抑制电路 (3) (防止接收电视和广播所产生的干扰)，请将电缆上该电路所在的一端朝向笔记本电脑。

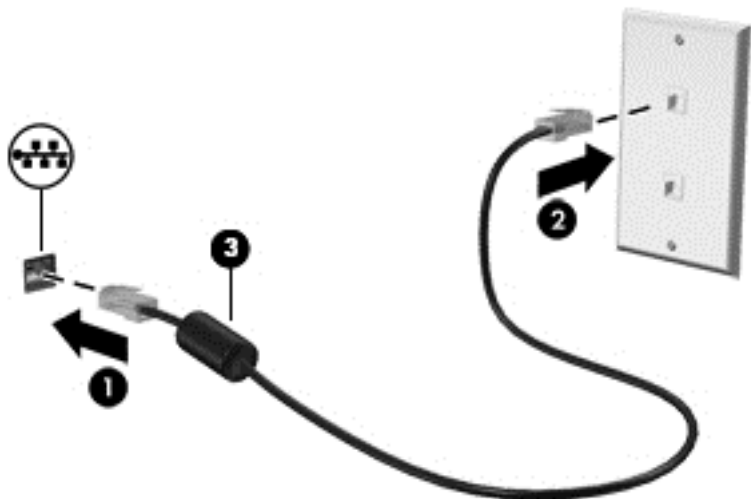


4 享受娱乐功能

使用 HP 笔记本计算机作为娱乐中心可通过网络摄像头进行社交、欣赏和管理音乐以及下载和观看影片。或者，要使笔记本计算机成为更加强大的娱乐中心，请连接外接设备，如扬声器、耳机、显示器、投影仪、电视，在某些机型上，还可连接高清设备。

多媒体功能

下面介绍笔记本计算机上的某些娱乐功能。

 **注：** 您的笔记本计算机的外观可能与本节中提供的插图略有不同。



组件	说明
(1) 内置麦克风 (两个)	录制声音。
(2) 网络摄像头指示灯	亮起：网络摄像头正在使用。
(3) 网络摄像头	录制视频和拍摄照片。某些型号支持使用流媒体进行视频会议和在线聊天。 在“开始”屏幕中，键入“摄像头”，然后从应用列表中选择 摄像头 。
(4) 扬声器 (两个)	发出声音。
(5) 光驱	根据您的计算机型号，读取光盘或读取和写入光盘。

组件	说明
	<p>注： 有关光盘兼容性信息，请转到“帮助和支持”网页（请参阅第 2 页的更多 HP 资源）。请按照网页说明选择您的计算机型号。选择驱动程序和下载，然后按照屏幕上的说明进行操作。</p>
(6)  USB 3.0 端口 (两个)	每个 USB 3.0 端口都可连接可选的 USB 设备，如键盘、鼠标、外接驱动器、打印机、扫描仪或 USB 集线器。
(7)  音频输出 (耳机) / 音频输入 (麦克风) 插孔	<p>与可选的有源立体声扬声器、耳机、耳塞、头戴式受话器或电视音频装置连接后发出声音。也可以连接可选头戴式受话器麦克风。此插孔不支持可选的独立麦克风设备。</p> <p>警告！ 为降低造成人身伤害的风险，请调节音量后再戴上耳机、耳塞或头戴式受话器。有关其他安全信息，请参阅《管制、安全和环境通告》。要访问此指南，请在“开始”屏幕中键入 support，然后选择 HP Support Assistant 应用。</p> <p>注： 将设备连接到插孔时，将会禁用笔记本电脑扬声器。</p> <p>注： 确保设备电缆带有支持音频输出 (耳机) 和音频输入 (麦克风) 的 4 接脚连接器。</p>
(8) 存储卡读卡器	<p>读取存储、管理、共享或访问信息的可选存储卡。</p> <p>要插入存储卡，请执行以下操作：</p> <p>手持卡片，标签朝上、接口面向插槽，将卡片插入插槽内，然后按压卡片直到其牢固就位。</p> <p>要取出存储卡，请执行以下操作：</p> <p>向内按压卡片，直至其弹出。</p>
(9)  USB 3.0 充电 (有源) 端口	<p>连接可选的 USB 设备，如键盘、鼠标、外部驱动器、打印机、扫描仪或 USB 集线器。标准 USB 端口不能对所有 USB 设备充电，或者只能使用低电流进行充电。某些 USB 设备需要电源且要求使用有源端口。</p> <p>注： USB 充电端口也可作为某些型号的手机和 MP3 播放器充电，即使在笔记本电脑关闭时也是如此。</p>
(10)  HDMI 端口	连接可选的视频或音频设备 (如高清电视)、任何兼容的数字或音频组件或者高速 HDMI 设备。

使用网络摄像头

此计算机具有集成网络摄像头，可录制视频和拍摄照片。此款笔记本电脑具有集成网络摄像头，可录制视频和拍摄照片。

▲ 要启动网络摄像头，请在“开始”屏幕中键入“摄像头”，然后从应用列表中选择摄像头。

有关使用网络摄像头的详细信息，请转到“帮助和支持”。在“开始”屏幕中，键入“帮助”，然后选择帮助和支持。

使用音频

在笔记本计算机上，可播放音乐 CD、下载和欣赏音乐、从 Web 流式发送音频内容（包括广播）、录制音频或混合音频和视频以创建多媒体。要增强听音效果，请连接外接音频设备，如扬声器或耳机。

连接扬声器

可通过将有线扬声器连接到笔记本计算机上或坞站上的 USB 端口或音频输出（耳机）插孔，将有线扬声器连接到笔记本计算机。

要将无线扬声器连接到笔记本计算机，请按照设备制造商的说明进行操作。要将高清扬声器连接到笔记本计算机，请参阅[第 26 页的设置 HDMI 音频](#)。在连接扬声器以前，请先调低音量设置。

连接耳机和麦克风

您可以将有线耳机或头戴式受话器连接到笔记本计算机上的音频输出（耳机）插孔/音频输入（麦克风）插孔。许多带有集成麦克风的头戴式受话器在市面上有售。

要将无线耳机或头戴式受话器连接到笔记本计算机，请按设备制造商的说明进行操作。

警告！ 为降低造成人身伤害的风险，请调低音量设置后再戴上耳机、耳塞或头戴式受话器。有关其他安全信息，请参阅《管制、安全和环境通告》。要访问此指南，请在“开始”屏幕中键入 support，然后选择 HP Support Assistant 应用。

使用 Beats Audio

Beats Audio 是一种增强的音频功能，可在保持清晰声音的同时提供可控制的深沉低音。

访问 Beats Audio 控制面板

通过 Beats Audio Control Panel（Beats Audio 控制面板）可以查看并手动控制音频和低音设置。

▲ 在“开始”屏幕中，键入控制面板，依次选择**控制面板**、**硬件和声音**，然后选择 **Beats Audio Control Panel**（Beats Audio 控制面板）。

启用和禁用 Beats Audio

▲ 要启用或禁用 Beats Audio，请同时按 **fn** 键与 **b** 键。

测试您的音频功能

要检查笔记本计算机上的音频功能，请执行以下步骤：

1. 在“开始”屏幕中，键入“控制面板”，然后选择**控制面板**。
2. 在打开“声音”窗口后，单击**声音**选项卡。在**程序事件**下面，选择任何声音事件（如蜂鸣或警报），然后单击**测试**按钮。
3. “声音”窗口打开后，选择**声音**选项卡。在**程序事件**中，选择任何声音事件（如蜂鸣或警报），然后单击**测试**。

将会通过扬声器或连接的耳机听到声音。

要检查笔记本计算机的录音功能，请执行以下步骤：

1. 在“开始”屏幕上，键入“录音”，然后选择**录音机**。
2. 单击**开始录制**，然后对着麦克风讲话。

3. 将文件保存到桌面。
4. 打开多媒体程序并播放录制的声音。


要确认或更改笔记本计算机上的音频设置，请执行以下操作：

1. 在“开始”屏幕中，键入“控制面板”，然后选择**控制面板**。
2. 选择**硬件和声音**，然后选择**声音**。


使用视频

您的笔记本计算机是一个功能强大的音频设备，使用它，您可以在自己最喜欢的网站上观看流式视频，下载视频和影片，以便在未连接到网络时在笔记本计算机上进行观看。

要增强观看效果，请使用高清多媒体接口 (HDMI) 端口连接高清显示器或电视。


 **切记：** 请确保外接设备通过对应的电缆连接到笔记本计算机的对应端口上。如果您有任何疑问，请参阅设备制造商的说明。

使用 HDMI 电缆连接视频设备

 **注：** 要将 HDMI 设备连接到笔记本计算机，需要使用 HDMI 电缆（需单独购买）。


要在高清电视或显示器上查看笔记本计算机屏幕图像，请按以下说明连接高清设备。

1. 将 HDMI 电缆的一端插入笔记本计算机上的 HDMI 端口。

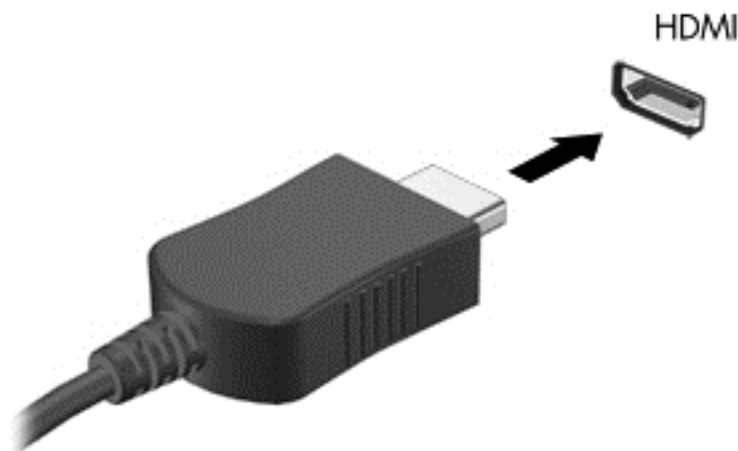

2. 将电缆的另一端连接到高清电视或显示器。
3. 按 **f4** 可在四种显示状态之间切换笔记本计算机屏幕图像：
 - **仅使用笔记本计算机：** 仅在笔记本计算机上查看屏幕图像。
 - **复制：** 同时在笔记本计算机和外接设备上查看屏幕图像。
 - **扩展：** 同时在笔记本计算机和外接设备上查看扩展的屏幕图像。
 - **仅使用外接设备：** 仅在外接设备上查看屏幕图像。

每次按 **f4**，都会改变显示状态。

 **注：** 要获得最佳效果，尤其是在选择“扩展”选项时，请按以下步骤调整外接设备的屏幕分辨率。在“开始”屏幕中，键入“控制面板”，然后选择**控制面板**。选择**外观和个性化**。在显示下，选择**调整屏幕分辨率**。

设置 HDMI 音频

HDMI 是唯一一个支持高清视频和音频的视频接口。将 HDMI 电视连接到笔记本电脑后，可通过执行以下这些步骤开启 HDMI 音频：

1. 右键单击任务栏最右侧的通知区域中的**扬声器**图标，然后单击**播放设备**。
2. 在**播放**选项卡上，选择数字输出设备的名称。
3. 单击**设置默认值**，然后单击**确定**。

要使音频流返回笔记本电脑扬声器，请执行以下这些步骤：

1. 右键单击任务栏最右侧的通知区域中的**扬声器**图标，然后单击**播放设备**。
2. 在“播放”选项卡上，单击**扬声器**。
3. 单击**设置默认值**，然后单击**确定**。

查找并连接至兼容 Miracast 的无线显示器 (仅限部分机型)

要查找并连接到 Miracast 兼容的无线显示器，而无需离开您当前的应用，请执行以下步骤。

打开 Miracast：

- ▲ 指向“开始”屏幕右上角或右下角以显示超级按钮，依次单击**设备**、**项目**，然后按照屏幕上的说明进行操作。

– 或 –


在某些笔记本电脑型号上，从“开始”屏幕中，单击 **HP Quick Access to Miracast** 图标，然后按照屏幕上的说明进行操作。

5 在屏幕中导航

您可以通过多种方式在笔记本电脑屏幕中导航：

- 触摸板和触摸屏（某些机型）上的触摸手势
- 键盘和鼠标

可在您笔记本电脑的触摸板或触摸屏（仅限某些机型）上使用触摸手势。

 **注：** 可以将外接 USB 鼠标（需单独购买）连接到笔记本电脑上的某个 USB 端口。


某些机型还具有可执行常用任务的特殊操作键或热键功能。


某些笔记本电脑型号可能还包含集成数字小键盘。

使用触摸板和手势

使用大型触摸板，通过简单手指动作便可导航笔记本电脑屏幕和控制指针。通过更改设置、按钮配置、单击速度和指针选项，可以自定义触摸手势。您还可以查看触摸板手势演示。

在“开始”屏幕中，键入“控制面板”，选择**控制面板**，然后选择**硬件和声音**。在**设备和打印机**下，选择**鼠标**。


 **提示：** 触摸板左右按钮的使用方式与外接鼠标上对应按钮的使用方式相同。

 **注：** 并非所有应用都支持触摸板手势。

点击

使用触摸板的“点击”功能在屏幕上进行选择。


- 指向屏幕中的一个项目，然后用手指点击触摸板区域做出选择。双击某项将其打开。

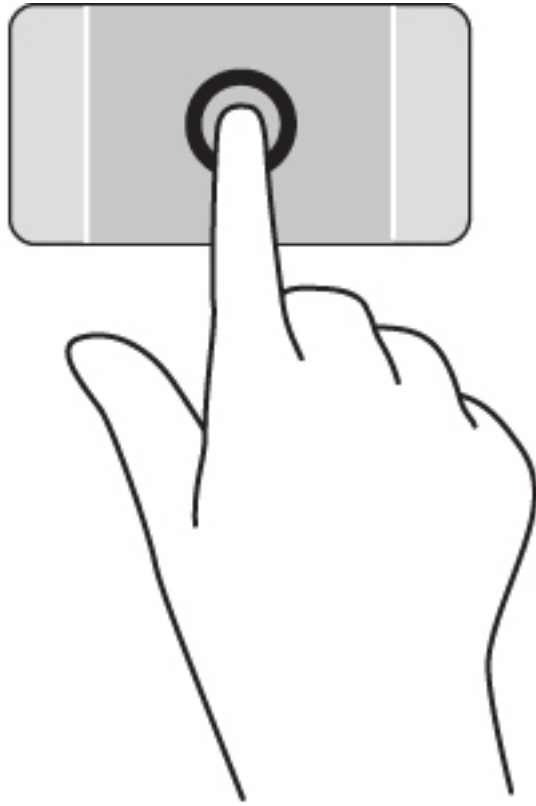

滚动

滚动功能对于上下或左右移动页面或图像非常有用。


- 将两个手指稍微分开放在触摸板区域，然后将它们向上、向下、向左或向右拖动。

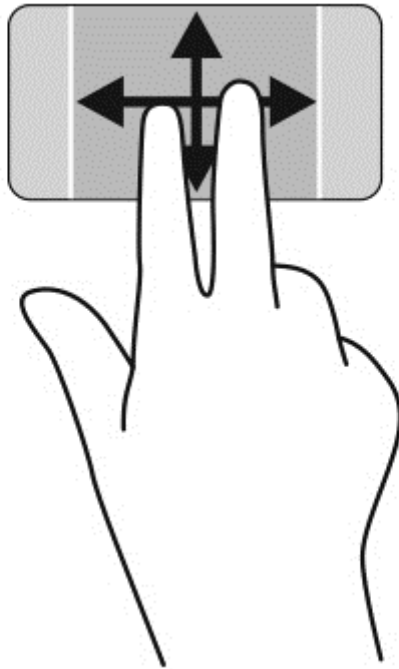

双指收缩缩放


通过使用双指收缩缩放手势，可以放大或缩小图像或文本。

- 要进行缩小，请将两个手指分开放在触摸板上，然后收拢手指。
- 要进行放大，请将两个手指并拢放在触摸板上，然后将它们分开。

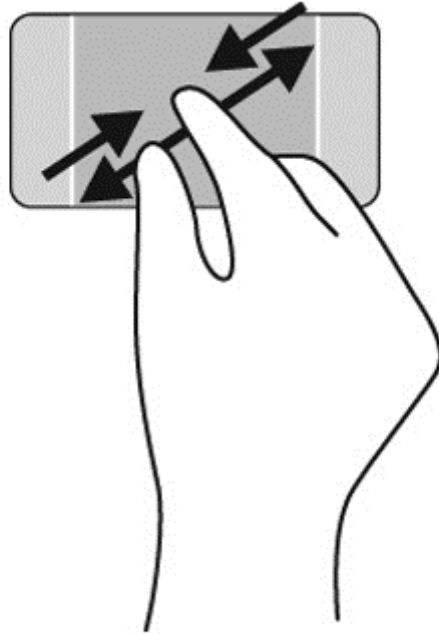


双指点击

通过双指点击，可对屏幕上的对象执行菜单选项操作。

 **注：** 使用双指点击，可执行与使用鼠标右键单击相同的功能。


- 将两根手指放在触摸板区域上，然后向下按即打开所选对象的选项菜单。

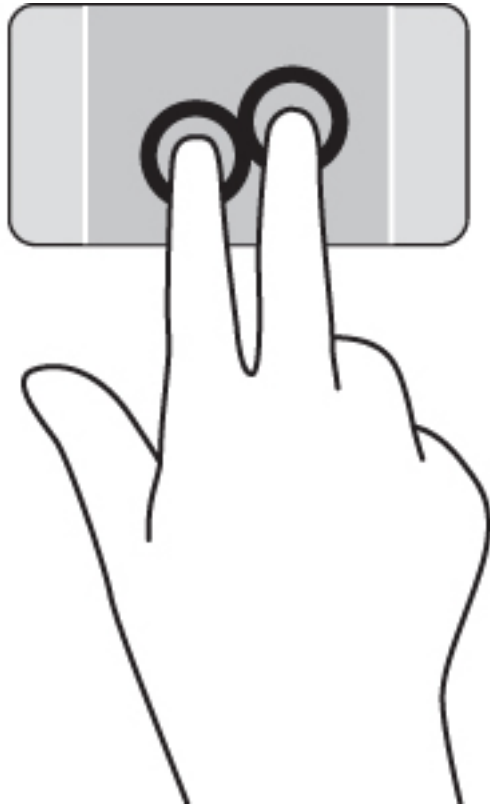


旋转（仅限部分机型）

通过旋转功能，可以旋转项目，如照片。


- 将两个手指分开放在触摸板区域上。两个手指保持相同间距以弧形移动。顺时针弧形移动以向右旋转，逆时针弧形移动以向左旋转。

 **注：** 旋转是专为用于操纵对象或图像的特定应用设计的。旋转并非对所有应用都有效。

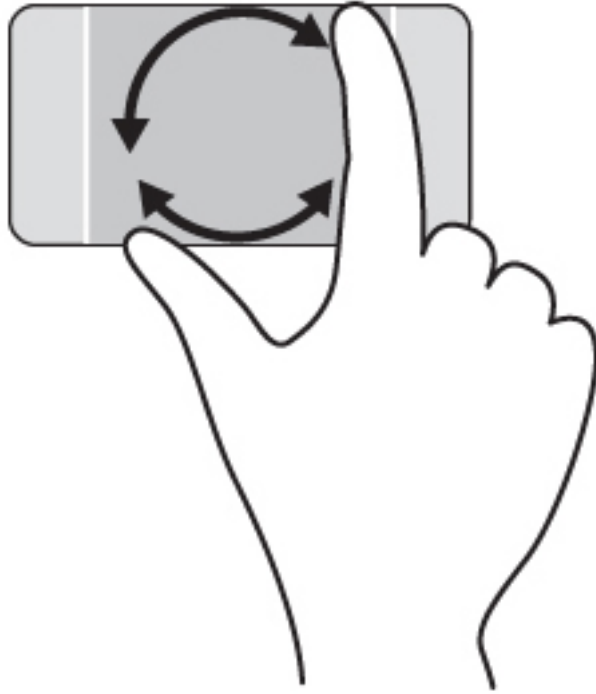

关闭应用

- 将 3 个手指放在触摸板的中心区域，向触摸板底部滑动手指，直到应用程序关闭。

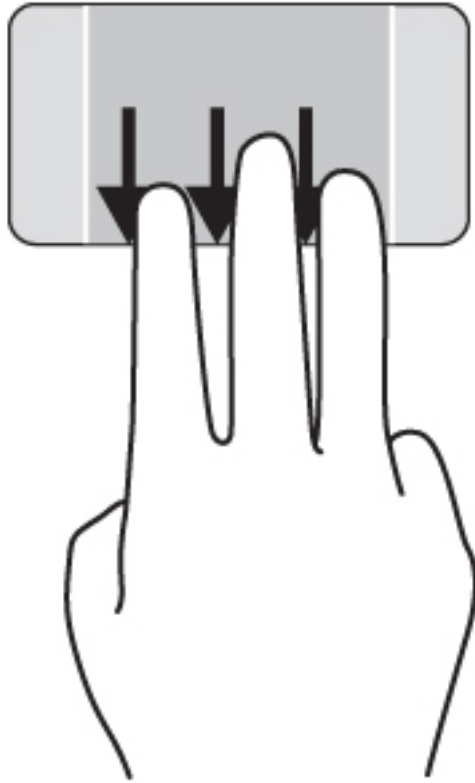


侧边滑入

通过侧边滑入，可执行更改设置和查找或使用应用等任务。

显示并选择超级按钮

使用超级按钮，您可以搜索、共享、启动应用程序、访问设备或更改设置。

1. 从触摸板右侧向左滑动手指。

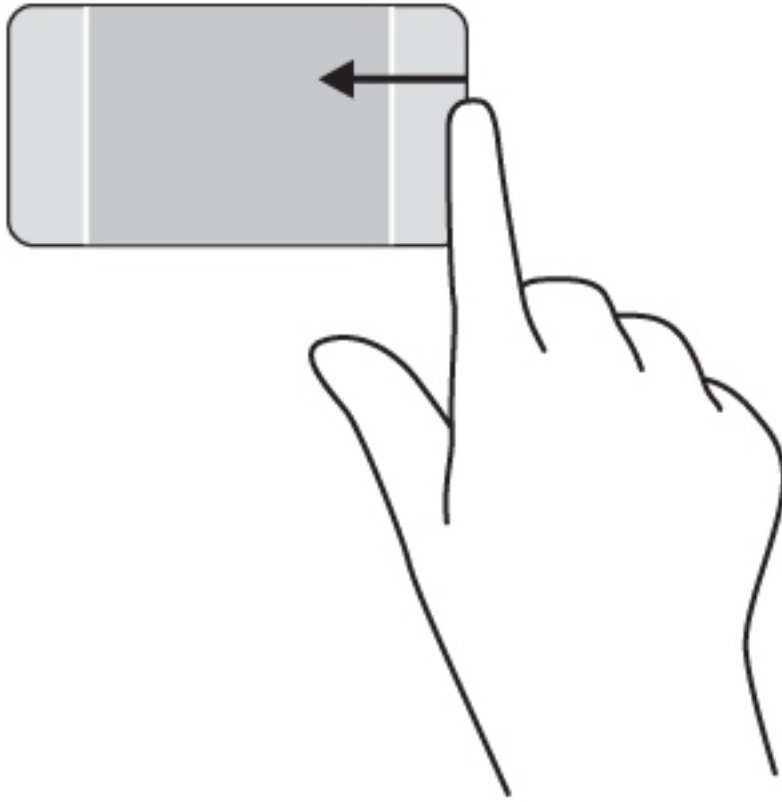


2. 向上或向下滚动以在超级按钮之间切换，然后选择您希望打开的超级按钮。

– 或 –

1. 使用手指在右侧控制区的中间向下按，以显示超级按钮。


2. 向上或向下滚动以在超级按钮之间切换，然后选择您希望打开的超级按钮。

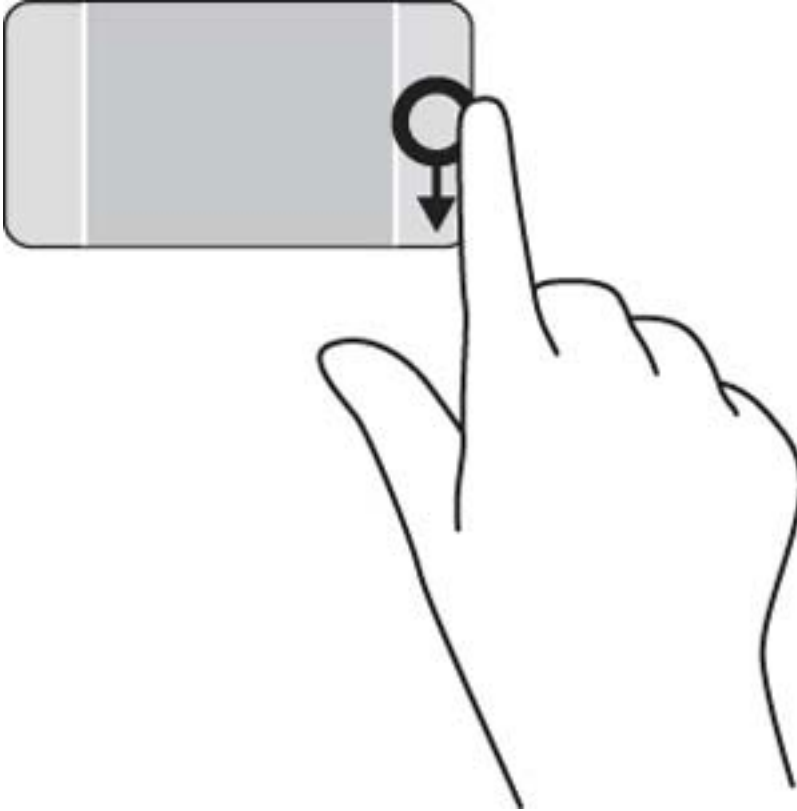

显示并选择打开的应用程序


1. 使用手指在左侧控制区向下按，以显示打开的应用程序。

2. 向上或向下滑动以在打开的应用之间切换，然后选择您希望打开的应用。

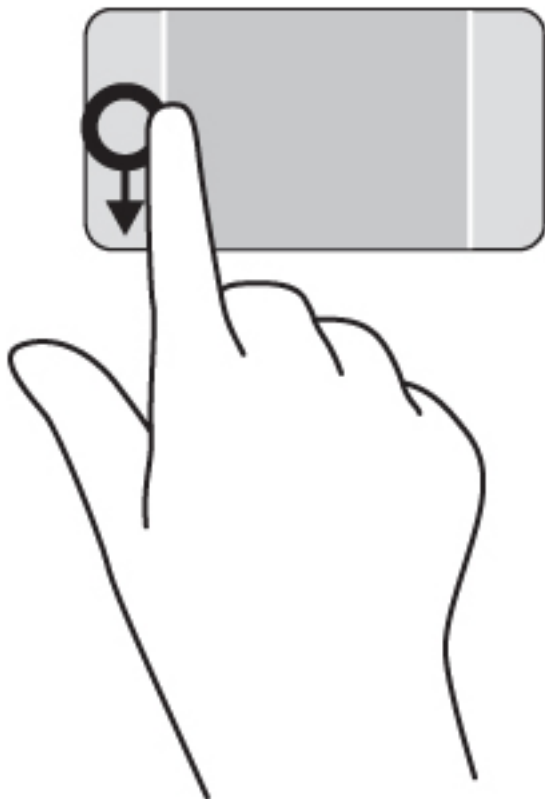


显示自定义图标

顶边滑入可在“开始”屏幕的底部显示自定义图标。“自定义”可让您移动、调整、锁定和解锁应用程序。

 **切记：** 当有一个应用处于活动状态时，顶边滑入手势随应用不同而异。


- 从触摸板区域的顶边轻轻滑入手指，可显示**自定义**图标。

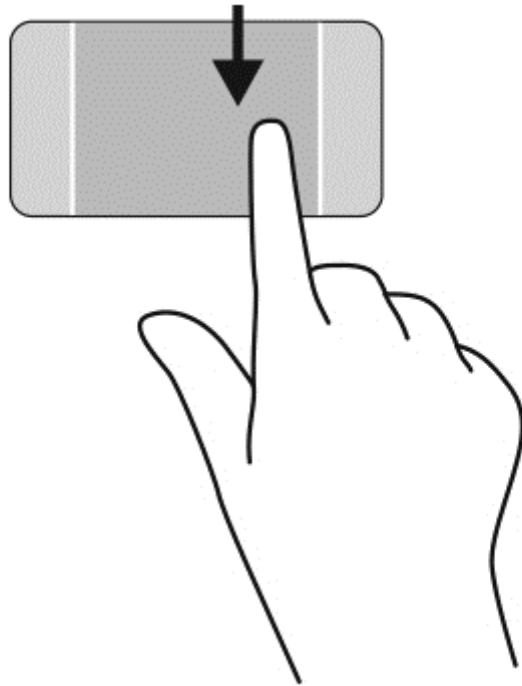

在打开的应用间切换


左侧滑入可显示您最近打开过的应用，以便在它们之间快速切换。

- 从触摸板顶边轻轻滑动手指。

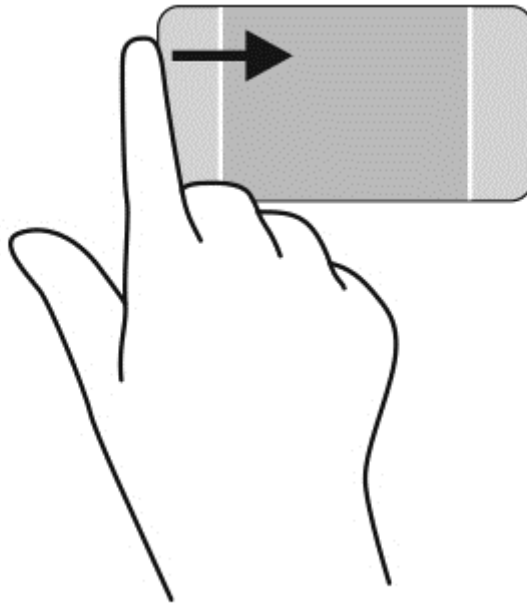

使用触摸屏手势（仅限某些机型）


触摸屏计算机允许直接使用手指控制屏幕上的项。

 **提示：** 在触摸屏计算机上，可以在屏幕或触摸板上执行手势。也可以通过键盘或鼠标执行屏幕上的操作。


单指滑动

单指滑动主要用来在列表和页面中进行平移或滚动，但是也可用它进行其他交互，例如移动对象。

- 要在屏幕上滚动，请在屏幕中将一个手指轻轻地沿希望移动的方向滑过。

 **注：** 当“开始”屏幕中显示很多应用时，滑动手指可左右移动屏幕。

- 要拖放对象，请将其按住，然后进行拖动，以将其移动。

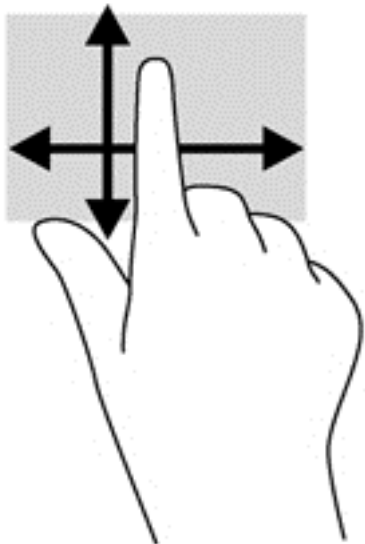

点击

要在屏幕上进行选择，请使用点击功能。


- 用一个手指点击屏幕上的对象以进行选择。双击某项将其打开。



双指收缩缩放

通过使用双指收缩缩放手势，可以放大或缩小图像或文本。


- 要进行缩小，请将两根手指分开放在屏幕上，然后收拢手指。
- 要进行放大，请将两根手指并拢放在屏幕上，然后分开手指。

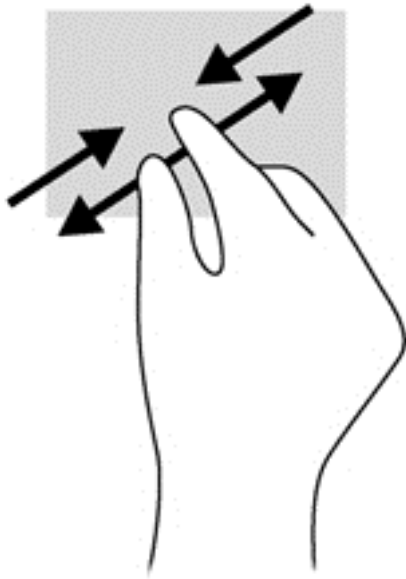


旋转

旋转手势可用于旋转照片等内容。

- 左手以食指为支撑，置于想要旋转的对象上。使用右手，将食指从 12 点位置轻扫滑到 3 点位置。要反向旋转，请将右手食指从 3 点位置移到 12 点位置。

 **注：** 旋转是专为用于操纵对象或图像的特定应用设计的。旋转并非对所有应用都有效。

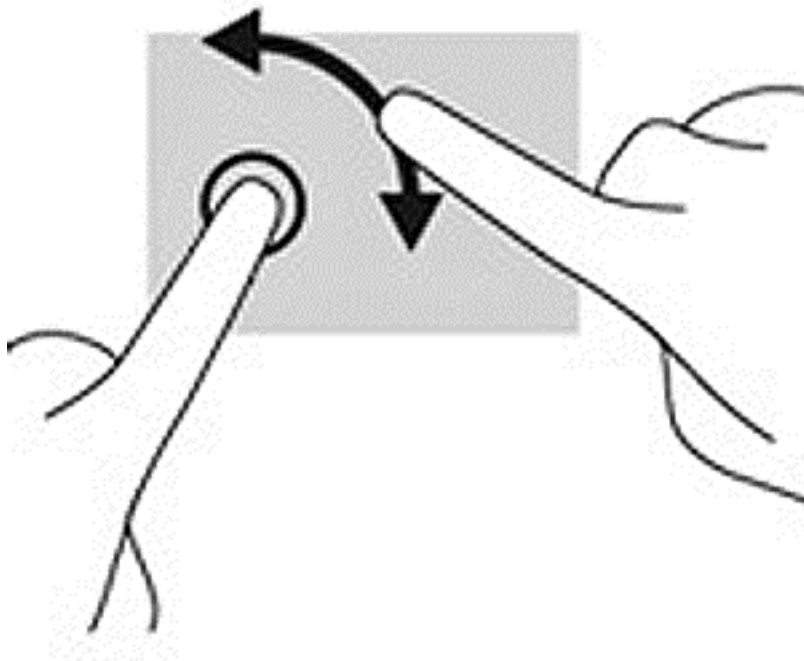


侧边滑入

使用侧边滑入，可执行诸如修改设置和查找或使用应用等任务。

右侧滑入

通过右侧滑入显示超级按钮，这些按钮可轻松进行搜索、共享、应用启动、设备访问或设置更改。


- 从显示屏右侧边缘向内滑动手指以滑入屏幕，以显示超级按钮。

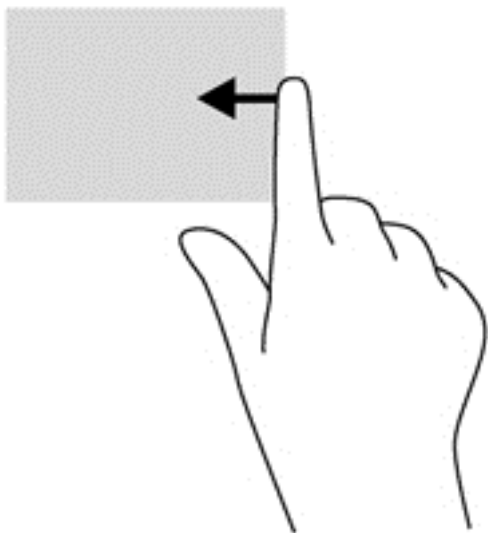

左侧滑入


左侧滑入可显示打开的应用程序，以便您快速切换到它们。

- 从显示屏左边缘向内轻轻滑动手指，以在应用之间进行切换。不放开手指，朝左侧边缘向后滑入以显示所有打开的应用。

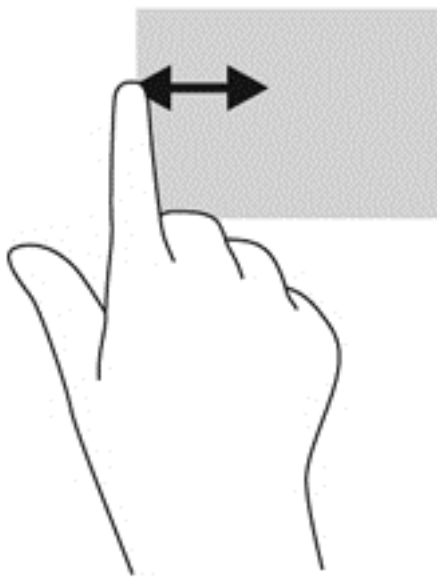


顶边滑入和底边滑入

顶边滑入或底边滑入可显示应用命令选项，从而自定义应用。



 **切记：** 当有一个应用处于打开状态时，顶边手势随应用不同而异。

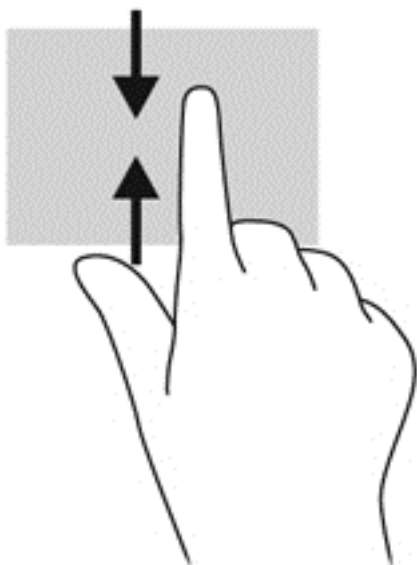
- 从顶部边缘或底部边缘轻轻向下或向上滑动手指以显示应用命令选项。



使用键盘和鼠标

通过键盘和鼠标可以键入、选择项目、滚动并可以执行与使用触摸手势相同的功能。通过键盘还可以使用操作键和热键执行特定功能。

 **提示：** 键盘上的 Windows 键  可让您从打开的应用或 Windows 桌面迅速回到“开始”屏幕。再按 Windows 键，将会返回上一屏幕。

 **注：** 根据国家/地区，键盘的按键和键盘功能可能与本节中讨论的有所不同。


使用组合键

您可以使用某些密钥和组合键快速访问信息或执行功能。

使用操作键


按操作键可执行分配的功能。f1 至 f4、f5 (仅限某些机型) 和 f6 至 f12 各键上的图标阐释对该键分配的功能。












要使用操作键功能，请按住该键。

 **注意：** 在 Setup Utility (BIOS) 中进行更改时，要格外小心。任何错误均有可能导致笔记本电脑无法正常工作。


操作键功能在出厂时已启用。也可在 Setup Utility (BIOS) 中禁用此功能。请参阅[第 60 页的使用 Setup Utility \(BIOS\) 和 HP PC Hardware Diagnostics \(UEFI\)](#) 以获得有关打开 Setup Utility (BIOS) 的说明，然后按屏幕底部的说明进行操作。

要在禁用操作键功能后执行所分配的功能，必须同时按 fn 键与相应的操作键。

图标	键	说明
	f1	打开“帮助和支持”，其中提供有关 Windows 操作系统和笔记本电脑的信息的教程、问题解答和笔记本电脑的更新。

图标	键	说明
		“帮助和支持”中还提供自动化故障排除工具，并可与支持部门联系。
	f2	按住该键时将逐渐降低屏幕亮度。
	f3	按住该键时将逐渐提高屏幕亮度。
	f4	在系统连接的显示设备之间切换屏幕图像。例如，如果笔记本电脑连接了一台显示器，则按此键可以将屏幕图像从笔记本电脑显示屏切换到显示器显示屏，从而在它们各自的显示屏上同时显示。
	f5	在某些机型上，可打开或关闭键盘背景光功能。 注： 要节省电池电量，请关闭此功能。
	f6	启用或取消扬声器静音。
	f7	在按住该键时，将逐渐降低扬声器音量。
	f8	在按住该键时，将逐渐提高扬声器音量。
	f9	播放音频 CD 的上一个曲目或者 DVD 或 BD 的上一个片段。
	f10	播放、暂停或继续播放音频 CD、DVD 或 BD。
	f11	播放音频 CD 的下一个曲目或者 DVD 或 BD 的下一个片段。
	f12	打开或关闭飞行模式和无线功能。 注： 必须设置无线网络才能建立无线连接。

使用 Windows 快捷键

您可以使用 Windows 提供的快捷键快速执行操作。单独按 Windows 键 ，或按该键和指定键的组合按键，可执行指定的操作。

使用热键

热键是 fn 键与 esc 键或 b 键的组合。

使用热键：

▲ 短按 fn 键，然后短按组合键的第二个键。

使用集成数字小键盘

笔记本电脑上装有集成数字小键盘，并且还支持可选的外接数字小键盘或包括数字小键盘的可选外接键盘。有关集成数字小键盘的更多信息，请参阅[第 14 页的按键](#)。

组件	说明
num lock 键	<p>控制集成数字小键盘的功能。按该键可在外接小键盘上的标准数字功能 (出厂时已开启) 与导航功能 (由按键上的方向箭头指示) 之间切换。</p> <p>注： 如果在关闭笔记本电脑时小键盘功能处于活动状态，则在重新打开笔记本电脑时，小键盘功能将会恢复。</p>
集成数字小键盘	<p>出厂时设置为功能类似于外接数字小键盘。要在此数字功能与导航功能 (由按键上的方向箭头指示) 之间切换，请按 num lock 键。</p>

6 管理电源


笔记本电脑可依靠电池电源或外接电源运行。当笔记本电脑仅依靠电池电源供电,并且没有可对电池进行充电的交流电源时,监控和节省电池电量便十分重要。您的笔记本电脑支持用于管理笔记本电脑使用和节省电能的方式的最优电源计划,以便您可以使笔记本电脑性能与电能节省达到平衡。


启动睡眠和休眠模式

Microsoft® Windows 具有两种节能状态,即睡眠和休眠。

- 睡眠 — 使用电池或外接电源供电时,计算机处于不活动状态一段时间后,便会自动启动睡眠状态。工作保存至内存,因此能够快速恢复工作。也可手动启动睡眠模式。有关详细信息,请参阅[第 44 页的手动启动并退出睡眠模式](#)。
- 休眠 — 电池电量严重不足时,笔记本电脑自动启动休眠状态。在休眠状态下,系统将您的工作保存到休眠文件中,然后关闭笔记本电脑。

 **注：** 您可以手动启动休眠模式。请参阅[第 44 页的手动启动并退出睡眠模式](#)和[第 44 页的手动启动并退出休眠模式 \(仅限部分机型\)](#)。

 **注意：** 为减少音频和视频质量可能下降、丧失音频或视频播放功能或者丢失信息的风险,在读取或刻录光盘或者写入外接介质卡时,请勿启动“睡眠”模式。

 **注：** 当笔记本电脑处于睡眠或休眠模式时,无法启动任何类型的网络连接或执行任何计算机功能。

手动启动并退出睡眠模式


您可以通过以下任一方式启动睡眠模式：

- 合上显示屏。
- 在“开始”屏幕中,指向屏幕的右上角或右下角以显示超级按钮。单击**设置**,然后单击**电源**图标,再单击**睡眠**。

要退出睡眠模式,请执行以下步骤：

- 快速按一下电源按钮。
- 如果显示屏已合上,请打开显示屏。
- 按键盘上的任意键。
- 轻敲或滑过触摸板。

当笔记本电脑退出睡眠模式时,电源指示灯将亮起,并且屏幕返回到您先前停止工作的地方。


 **注：** 如果您设置了在唤醒时需要输入的密码,则必须先输入 Windows 密码,然后计算机才能返回到此屏幕。

手动启动并退出休眠模式 (仅限部分机型)

通过使用“电源选项”,可以启用用户启动的休眠,以及更改其他电源设置和超时。

1. 在“开始”屏幕中，键入“电源选项”，然后选择**电源选项**。
2. 在左窗格中，单击**选择该电源按钮的功能**。
3. 单击**更改当前不可用的设置**。
4. 在**按电源按钮时**区域中，选择**休眠**。
5. 单击**保存更改**。


当笔记本计算机退出休眠模式时，电源指示灯将亮起，并且屏幕返回到您先前停止工作的地方。

 **注：** 如果已设置在唤醒时需要使用的密码，则必须先输入 Windows 密码，然后您的工作才能重新在屏幕上显示。

对唤醒设置密码保护

要设置计算机在退出睡眠或休眠模式时提示输入密码，请执行以下步骤：

1. 在“开始”屏幕中，键入“电源选项”，然后选择**电源选项**。
2. 在左窗格中，单击**唤醒时需要密码**。
3. 单击**更改当前不可用的设置**。
4. 单击**需要密码(推荐)**。

 **注：** 如果需要创建用户帐户密码或更改当前用户帐户密码，请单击**创建或更改用户帐户密码**，然后按照屏幕上的说明进行操作。如果无需创建或更改用户帐户密码，请转到步骤 5。

5. 单击**保存更改**。

使用电源计量器和电源设置

电源计量器位于 Windows 桌面上。使用电源计量器可以快速访问电源设置并查看电池的剩余电量。

- 要显示电池剩余电量百分比和当前电源计划，可在 Windows 桌面上，将指针移到电源计量器图标上。
- 要使用“电源选项”，请单击电源计量器图标，并从列表中选择个项目。在“开始”屏幕中，也可键入“电源选项”，然后选择**电源选项**。


不同的电源计量器图标可指示计算机是依靠电池供电，还是依靠外接电源供电。当电池电量低或严重不足时，该图标还会显示一条消息。

依靠电池电源供电

当笔记本计算机中装有已充电的电池并且未与外接电源连接时，将依靠电池电源供电。如果笔记本计算机安装了已充电的电池，并且交流电源适配器与笔记本计算机断开连接，则笔记本计算机会自动切换到电池电源并且屏幕亮度会降低以延长电池寿命。当关闭笔记本计算机并断开与外接电源的连接时，笔记本计算机中的电池会缓慢释放电能。

根据电源管理设置、笔记本计算机上运行的程序、屏幕亮度、连接到笔记本计算机的外接设备和其他因素，笔记本计算机的电池寿命会有所变化。

取出可由用户更换的电池


 **警告！** 为了减少潜在的安全问题，请仅使用随笔记本计算机提供的可由用户更换的电池、HP 提供的备用电池或从 HP 购买的兼容电池。

⚠ 注意： 取出作为笔记本电脑唯一电源的可由用户更换的电池会造成信息丢失。要防止信息丢失，请在取出电池之前启动保存工作，或者通过 Windows 关闭计算机。

1. 将笔记本电脑背面朝上放在平坦的表面上。
2. 滑动电池锁定闩 (1) 松开电池，然后滑动电池释放锁定器 (2)，以释放电池。

📝 注： 电池释放锁定器会自动返回到原来的位置。

3. 向上旋转电池 (3)，然后将其从笔记本电脑 (4) 中取出。

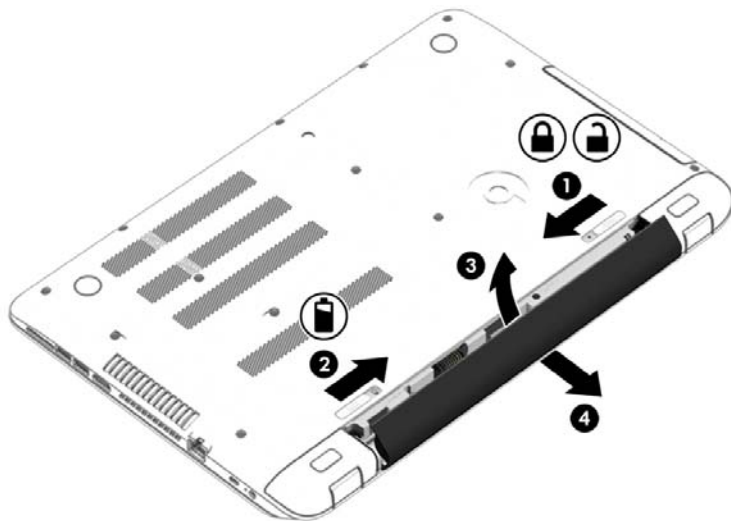

查找电池信息

要监视电池的状态，或是如果电池不再能维持电量，请运行“帮助和支持”中的“电池检查”。要访问电池信息，请在“开始”屏幕中输入 support，选择 **HP Support Assistant** 应用程序，然后选择 **Battery and performance (电池和性能)**。如果“电池检查”指示应更换电池，请联系客户支持。

HP Support Assistant 提供以下有关电池的工具和信息：

- 电池测试
- 有关电池类型、规格、使用周期和容量的信息

电池节电


电池节电和最大程度延长寿命的提示：

- 降低显示屏亮度。
- 选择“电源选项”中的**节能程序**设置。
- 可由用户更换的电池不使用或不充电超过两星期时，请将它从笔记本电脑中取出。
- 不使用无线设备时将其关闭。
- 断开未插入外接电源的未使用外接设备的连接，如连接到 USB 端口的外接硬盘驱动器。
- 停用、禁用或取出当前不使用的**外接介质卡**。
- 在放下手中的工作前，启动睡眠模式或关闭计算机。

识别低电池电量

如果电池是笔记本电脑的唯一电源，而且已处于电量低或严重不足的状态，则将会发生以下情况：

- 电池指示灯（仅限某些机型）指示电量不足或严重不足。
- 或 –
- Windows 桌面上的电源计量器图标显示电池电量低或严重不足通知。

 **注：** 有关电源计量器的其他信息，请参阅[第 45 页的使用电源计量器和电源设置](#)。

笔记本电脑在电池电量严重不足时执行以下操作：

- 如果禁用了休眠模式，且笔记本电脑开机或处于睡眠状态，则计算机会短暂地保持睡眠状态，并会随后关机，所有未保存的信息均会丢失。
- 如果启用了休眠模式，且笔记本电脑开机或处于睡眠状态，则计算机会启动休眠模式。

解决电池电量不足的情况

当有外接电源时解决电池电量不足的情况

- 连接交流电源适配器。
- 连接可选的对接或扩展设备。
- 连接从惠普购买的可选电源适配器附件。

当没有电源时解决电池电量不足的情况


保存您所做的工作，然后关闭计算机。

当笔记本电脑无法退出休眠模式时解决电池电量不足的情况

当笔记本电脑因缺乏足够电能无法退出休眠模式时，请执行以下步骤：

1. 用充好电的电池更换电量耗尽的可由用户更换的电池，或将交流电源适配器连接到笔记本电脑和外接电源。
2. 通过按电源按钮退出休眠模式。


存放可由用户更换的电池

 **注意：** 为降低电池损坏的风险，请勿将电池长期存放在高温环境中。

如果将有两周以上时间不使用笔记本电脑并且拔下了外接电源，则请取出电池，将其单独存放在一个凉爽干燥的地方以保存电池电量。

应该每隔 6 个月检查一次存放的电池。如果电池电量低于 50%，请为电池重新充电，然后再放回存放位置。

处置可由用户更换的电池

 **警告！** 为减少火灾或烧伤的危险，请勿拆卸、碾压或刺穿电池；请勿使外部接点短路；请勿将其投入火中或水中。

请参阅《管制、安全和环境通告》以正确处理电池。要访问此指南，请在“开始”屏幕中键入 support，然后选择 HP Support Assistant 应用。

更换可由用户更换的电池

当内置电池无法正常充电，或电池存储容量达到“弱”状态时，HP Support Assistant 中的“电池检查”将通知您更换电池。如果电池具有 HP 保修，则说明中含有保修 ID。其中一条消息可带您进入 HP 网站以获得有关订购备用电池的详细信息。

使用外接交流电源供电运行

有关连接到交流电源的信息，请参阅笔记本电脑包装盒中提供的《设置说明》海报。

当笔记本电脑通过批准使用的交流电源适配器或可选的对接/扩展设备连接到外接交流电源时，笔记本电脑不使用电池电源。

警告！ 为减少安全隐患，只能使用笔记本电脑附带的交流电源适配器、惠普提供的换用交流电源适配器或从惠普购买的兼容交流电源适配器。

在以下情况下，请将笔记本电脑连接到外接交流电源：

警告！ 不要在飞机上为笔记本电脑的电池充电。

- 给电池充电或校准电池时
- 安装或修改系统软件时
- 向光盘写入信息时（仅限某些机型）
- 在笔记本电脑上对内置硬盘驱动器运行磁盘碎片整理程序
- 执行备份或恢复时

将笔记本电脑连接到外接交流电源时：

- 电池开始充电。
- 屏幕亮度增强。
- Windows 桌面上的“电源计量器”图标外观发生变化。

断开外接交流电源时，会出现以下情况：

- 笔记本电脑切换到电池电源。
- 屏幕亮度自动降低以延长电池使用时间。
- Windows 桌面上的“电源计量器”图标外观发生变化。

排除电源问题

连接到交流电源时，如果笔记本电脑出现任何以下症状，则应该对交流电源适配器进行测试：

- 无法打开笔记本电脑。
- 无法打开显示屏。
- 电源指示灯熄灭。


要测试交流电源适配器，请执行以下操作：

1. 关闭计算机。
2. 将交流电源适配器连接到笔记本电脑上，然后将其插入交流电源插座中。
3. 打开笔记本电脑。

- 如果电源指示灯亮起，则说明交流电源适配器可以正常工作。
- 如果电源指示灯始终熄灭，请检查交流电适配器与笔记本电脑和交流电源插座之间的连接，以确保连接牢固。
- 如果连接牢固并且电源指示灯始终熄灭，则说明交流电源适配器无法正常工作，应予以更换。

有关获取备用交流电源适配器的信息，请联系支持人员。

HP CoolSense

HP CoolSense  会自动检测笔记本电脑是否未处于水平表面，并调整性能和风扇设置以将笔记本电脑的表面温度保持在最佳的舒适程度。

当 HP CoolSense 关闭时，不会检测笔记本电脑的位置，并且性能和风扇选项会保持出厂设置。因此，笔记本电脑的表面温度可能会高于打开 HP CoolSense 时的温度。

要打开或关闭 CoolSense，请执行以下这些步骤：


- ▲ 在“开始”屏幕中，键入 `coolsense`，然后选择 **HP CoolSense**。

使用 Intel Smart Connect Technology 刷新您的软件内容(仅限某些机型)

当笔记本电脑处于“睡眠”状态时，Intel® Smart Connect Technology 会定期使笔记本电脑退出“睡眠”模式。如果网络连接正常，Smart Connect 会更新打开的应用（如您的电子邮件收件箱、社交网站和新闻页面），然后将笔记本电脑返回睡眠状态。此外，Smart Connect 还可以同步您脱机创建的内容（如电子邮件）。当笔记本电脑退出睡眠模式时，您可以立即访问更新的信息。

- ▲ 要启用此功能或手动调整设置，请在“开始”屏幕中键入 `smart`，然后选择 Intel® Smart Connect Technology。

关闭笔记本电脑


 **注意：** 笔记本电脑关闭时，未保存的信息将丢失。请确保先保存工作，再关闭笔记本电脑。

“关机”命令将关闭所有打开的程序（包括操作系统），然后关闭显示屏和笔记本电脑。

在下列任一情况下关闭计算机：

- 需要更换电池或访问笔记本电脑内部的组件时
- 要连接的外接硬件设备没有连接到 USB 或视频端口时
- 笔记本电脑将长时间停用或断开与外接电源连接时

虽然使用电源按钮也能关闭笔记本电脑，但还是建议使用 Windows 关机命令关机：

 **注：** 如果计算机处于睡眠状态或休眠模式，则必须先通过快速按一下电源按钮退出睡眠状态或休眠模式，然后才能关闭它。

1. 保存您的工作并关闭所有打开的程序。
2. 在“开始”屏幕中，指向屏幕的右上角或右下角以显示超级按钮。
3. 单击**设置**，单击**电源图标**，然后单击**关机**。

– 或 –


右键单击屏幕左下角的**开始按钮**，选择**关机或注销**，然后选择**关机**。

如果笔记本电脑没有响应，并且您无法使用上述关机步骤，请按顺序尝试以下紧急步骤：

- 按 **ctrl+alt+delete**，单击**电源图标**，然后选择**关机**。
- 按住电源按钮至少 5 秒钟。
- 断开计算机与外接电源的连接。
- 在含可由用户更换的电池的机型上，取下电池。

混合图形技术和 AMD 双显卡 (仅限部分型号)

选择配备有混合图形功能或 AMD 双显卡功能的笔记本电脑。


 **注：** 要确定您的笔记本电脑是否安装了混合图形技术或 AMD 双显卡，请参阅您的笔记本电脑显卡处理器配置和软件帮助。

混合图形技术和 AMD 双显卡均具有两种图形处理模式：

- 高性能模式 - 分配到此模式的应用在高性能图形处理单元 (GPU) 上运行以实现最佳性能。
- 节能模式 - 分配到此模式的应用在低性能 GPU 上运行以节省电池电量。

使用混合图形技术 (仅限部分机型)

根据应用的图像处理要求，混合图形技术允许应用以高性能模式或节能模式运行。一般情况下，3D 和游戏应用需要在更高性能 GPU 上运行，而图形处理要求较低的应用则在低性能 GPU 上运行。您可以通过“混合图形技术”控制面板更改应用使用的模式（高性能或节能）。

 **注：** 由于硬件限制，某些应用只能在这两种模式中的一种下运行。

如需其他信息，请参阅混合图形技术软件帮助。

使用 AMD 双显卡 (仅限部分机型)

AMD 双显卡功能允许同时运行 AMD 加速处理单元 (APU) 和独立的 AMD 显卡。当启用 AMD 双显卡时，显卡性能较只使用其中一个显卡时的可用性能有所提高。此提高适用于在全屏模式下运行的 DirectX 10 或 11 (DX10 和 DX11) 应用。在窗口模式下或运行非 DX10/11 应用时，系统的运行方式与混合图形技术相似。

如需其他信息，请参阅 AMD 双显卡软件帮助。

7 维护笔记本电脑

为使笔记本电脑保持最佳状况，定期执行维护至关重要。本章介绍通过运行磁盘碎片整理程序和磁盘清理等工具以及通过更换硬盘驱动器或增加内存，提高笔记本电脑的性能。其中还提供有关更新程序和驱动程序的信息、清理计算机的说明以及携带笔记本电脑出行的提示。

提高性能

每个人都希望计算机运行得更快，而通过使用磁盘碎片整理程序和磁盘清理等工具，定期执行维护任务可以显著提高计算机的性能。此外，随着计算机逐渐变旧，可能要考虑安装更大的驱动器和增加更多内存。

取放驱动器

取放驱动器时请遵守以下预防措施：


- 在拆装驱动器之前，请关闭笔记本电脑。如果无法确定笔记本电脑是处于关闭、睡眠还是休眠状态，请先打开笔记本电脑，然后将其关闭。
- 在取放驱动器之前，通过触摸接地表面释放静电。
- 不要触摸可拆卸驱动器或笔记本电脑上的连接器插针。
- 在驱动器托架中安装驱动器时，切勿用力过猛。
- 如果必须邮寄驱动器，请将驱动器放在气泡袋邮寄包中或其他适当的防护性包装中，并在包装箱上标明“易碎物品”。
- 不要让驱动器接触到磁场。带有磁场的安检设备包括机场步行通过的安检设备和手持式安检磁棒。检查手提行李物品的机场传送带及类似安检设备使用的是 X 光而不是磁场，并不会损坏驱动器。
- 在将驱动器从驱动器托架中取出之前或携带驱动器旅行、运送驱动器或储存驱动器之前，应将介质从驱动器中取出。
- 在光驱刻录光盘时，不要敲击键盘或移动笔记本电脑。刻录过程很容易受到振动的影响。
- 在移动连接了外接硬盘驱动器的笔记本电脑之前，请先启动睡眠模式并清屏，或者正确断开外接硬盘驱动器。


使用 HP 3D DriveGuard

在发生以下任一情况时，HP 3D DriveGuard 通过停止驱动器并暂停数据请求来保护硬盘驱动器：

- 笔记本电脑跌落。
- 在依靠电池供电时移动显示屏关闭的笔记本电脑。

这些事件结束后不久，HP 3D DriveGuard 将使硬盘驱动器恢复正常运行。

 **注：** 由于固态硬盘 (SSD) 缺乏移动零件，因此不需要 HP 3D DriveGuard 保护。

 **注：** 主硬盘驱动器托架或次硬盘驱动器托架中的硬盘驱动器均会受到 HP 3D DriveGuard 的保护。安装在可选对接设备中或连接到 USB 端口的硬盘驱动器不受 HP 3D DriveGuard 保护。


有关详细信息，请参阅 HP 3D DriveGuard 软件的帮助。

识别 HP 3D DriveGuard 状态

笔记本电脑上的硬盘驱动器指示灯变色，表明主硬盘驱动器托架和/或次硬盘驱动器托架（仅限某些机型）中的驱动器已停止。要确定驱动器当前是受保护还是已停止，可查看 Windows 桌面任务栏最右侧通知区域或“移动中心”的图标。

使用磁盘碎片整理程序

长期使用笔记本电脑后，硬盘驱动器上的文件会形成碎片。有碎片的驱动器是指驱动器上的数据不连续，硬盘驱动器因此更难查找文件，从而降低了笔记本电脑的运行速度。磁盘碎片整理程序合并（即以物理方式重组）硬盘驱动器上的碎片文件和文件夹，以使系统可更高效地运行。

 **注：** 不需要在固态硬盘上运行磁盘碎片整理程序。

在启动磁盘碎片整理程序后，无需监控即可执行整理任务。但是，根据硬盘驱动器大小和碎片文件数，磁盘碎片整理程序可能需要一小时以上的时间才能完成。

HP 建议您每月至少对硬盘驱动器进行一次碎片整理。您可以将磁盘碎片整理程序设置为每月运行一次，但也可以随时手动对笔记本电脑进行碎片整理。

要运行磁盘碎片整理程序，请执行以下操作：

1. 将笔记本电脑与交流电源连接。
2. 在“开始”屏幕上，键入碎片整理，然后选择**对您的驱动器进行碎片整理和优化**。
3. 按照屏幕上的说明进行操作。

有关其他信息，请访问磁盘碎片整理程序软件帮助。

使用磁盘清理程序

磁盘清理搜索硬盘驱动器上的无用文件，可安全删除这些文件以释放磁盘空间并帮助笔记本电脑更高效地运行。

要运行磁盘清理程序，请执行以下操作：

1. 在“开始”屏幕上，键入释放磁盘空间，然后选择**通过删除不需要的文件释放磁盘空间**。
2. 按照屏幕上的说明进行操作。

更新程序和驱动程序

HP 建议您定期将程序和驱动程序更新为最新版本。更新可解决多种问题，并为笔记本电脑带来新的功能和选项。科技日新月异，而更新程序和驱动程序使笔记本电脑可运行现有最新的技术。例如，较老的图形组件可能无法顺利地用于最新的游戏软件。没有最新的驱动程序，即无法充分利用设备。

请访问 <http://www.hp.com/support> 以下载 HP 程序和驱动程序的最新版本。此外，注册即可在有更新可用时收到自动更新通知。

清洁您的笔记本电脑

可以使用以下产品安全地清洁笔记本电脑：

- 浓度不超过 0.3% 的二甲基苄基氯化铵（例如，多个品牌的一次性湿巾）。
- 不含酒精的玻璃清洁液
- 中性肥皂水溶液

- 超细纤维干清洁布或软皮（防静电无油布）
- 防静电抹布

⚠ 注意： 避免使用可能永久损坏您的笔记本计算机的强烈清洁溶剂。如果您不确定某种清洁产品是否可以安全用于您的笔记本计算机，请检查产品内容，确保产品中不含酒精、丙酮、氯化铵和碳氢化合物等成分。

纤维材料（如纸巾）可能会划伤笔记本计算机。随着时间的推移，灰尘颗粒和清洁剂可能会沉积在划痕中。

清洁步骤

按照本节中的步骤安全地清洁您的笔记本计算机。

⚠ 警告！ 为防止电击或损坏组件，请不要尝试在笔记本计算机打开时对其进行清洁。

- 关闭笔记本计算机。
- 断开交流电源。
- 断开所有有源外接设备。

⚠ 注意： 为防止对内部组件造成损坏，请勿将清洁剂或液体直接喷洒在任何笔记本计算机表面上。如果将液体滴到表面上，则可能会永久损坏内部组件。

清洁显示屏（一体机或笔记本电脑）

使用柔软、蘸有不含酒精的玻璃清洁剂的无绒布轻轻擦拭显示屏。在合上显示屏之前，请确保显示屏已晾干。

清洁侧面和机盖

要对侧面和机盖进行清洁，请使用蘸有上述某种清洁溶液的超细纤维软布或软皮，或者使用可接受的一次性湿巾。

📝 注： 清洁笔记本计算机的顶盖时，通过画圈运动来帮助清除污垢和碎屑。

清洁触摸板、键盘和鼠标

⚠ 警告！ 为降低触电或损坏内部组件的风险，请勿使用吸尘器清洁键盘。吸尘器可能会使房间内的碎屑落到键盘表面上。

⚠ 注意： 为防止对内部组件造成损坏，不要将液体滴入按键之间的缝隙。

- 要对触摸板、键盘和鼠标进行清洁，请使用蘸有上述某种清洁溶液的超细纤维软布或软皮，或者使用可接受的一次性湿巾。
- 为防止按键粘连并清除沉积在键盘上的灰尘、绒毛和颗粒物，请使用带有加长喷头的压缩空气罐。

携带笔记本计算机出行或运送笔记本计算机


如果必须携带笔记本计算机出行或运送笔记本计算机，则下面有一些提示，牢记这些内容可保证设备安全。

- 为运输或旅行准备好笔记本计算机：
 - 将信息备份到外接驱动器。
 - 取出所有光盘和所有外接介质卡，例如存储卡。

- 关闭所有外接设备，然后断开与它们的连接。
 - 关闭计算机。
 - 同时携带您备份的信息。备份信息应与笔记本计算机分开存放。
 - 乘飞机旅行时，请将笔记本计算机作为手提行李携带；请勿将其与其他行李一起办理登记手续。
-
- ⚠ 注意：** 不要让驱动器接触到磁场。带有磁场的安检设备包括机场步行通过的安检设备和手持式安检磁棒。检查手提行李物品的机场传送带及类似安检设备使用的是 X 光而不是磁场，并不会损坏驱动器。
-
- 如果要在飞行途中使用笔记本计算机，请注意收听机上事项通知，其中会告知何时允许使用笔记本计算机。飞行途中使用笔记本计算机必须征得航空公司同意。
 - 如果要运送笔记本计算机或驱动器，请使用适当的防护性包装，并且在包装箱上标明“易碎物品”。
 - 如果笔记本计算机装有无线设备，则在某些环境中可能禁止使用这些设备。实行这些限制的场合可能是：飞机、医院、易燃易爆物品附近以及危险地段。如果不清楚能否使用特定设备的规定，请先征得使用笔记本计算机的许可，然后再打开该设备。
 - 如果您要出国旅行，请遵循下列建议：
 - 查阅沿途各个国家/地区针对笔记本计算机制定的海关规定。
 - 了解所要前往的各个国家/地区对笔记本计算机使用的电源线和适配器的要求。电压、频率和插头配置可能会有所不同。
-
- ⚠ 警告！** 为减小电击、火灾或设备损坏的危险，切勿尝试使用家用电器的电压转换器套件来为笔记本计算机供电。
-

8 保护您的笔记本电脑和信息

笔记本电脑的安全对于保护信息的机密性、完整性和可用性至关重要。Windows 操作系统、HP 应用程序、非 Windows 的 Setup Utility (BIOS) 以及其他第三方软件提供的标准安全解决方案可帮助保护笔记本电脑免遭多种风险 (如病毒、蠕虫和其他类型的恶意代码) 。

 **切记：** 您的笔记本电脑上可能未提供本章中所列出的某些安全功能。

笔记本电脑风险	安全保护功能
未经授权擅自使用笔记本电脑	开机密码
计算机病毒	防病毒软件
未经授权擅自访问数据	防火墙软件
未经授权访问 Setup Utility (BIOS) 设置和其他系统标识信息	管理员密码
笔记本电脑当前或将来受到的威胁	软件更新
未经授权擅自访问 Windows 用户帐户	用户密码
未经授权擅自移动笔记本电脑	安全保护缆锁

使用密码

密码是您选择的一组字符，用于保护笔记本电脑信息和保护在线交易。可设置多种类型的密码。例如，首次设置笔记本电脑时，系统会要求您设置用户密码以保护笔记本电脑。可以在 Windows 或笔记本电脑中预装的 HP Setup Utility (BIOS) 中设置其他密码。

您可以为 Setup Utility (BIOS) 功能和 Windows 安全保护功能设置相同的密码。

在创建和保存密码时，请注意以下事项：

- 要减少笔记本电脑被锁定的风险，请记录每个密码，并将其存放在计算机之外的完全位置。请不要在笔记本电脑上的文件中保存密码。
- 在创建密码时，请遵循程序设置的要求。
- 请至少每三个月更换一次密码。
- 理想的密码是长密码，同时包括字母、标点、符号和数字。
- 在将您的笔记本电脑送去维修之前，请备份您的文件、删除机密文件，然后删除所有密码设置。

有关 Windows 密码的其他信息 (如屏幕保护程序密码)，请在“开始”屏幕中键入 support，然后选择 **HP Support Assistant** 应用。

设置 Windows 密码

密码	功能
用户密码	保护对 Windows 用户帐户的访问。还可将笔记本电脑设置为要求输入用户密码才能退出睡眠或休眠。有关详细信息，请参阅 第 45 页的对唤醒设置密码保护 。
管理员密码	在管理员级别保护对笔记本电脑内容的访问。 注： 此密码不能用于访问 Setup Utility (BIOS) 内容。

设置 Setup Utility (BIOS) 密码

密码	功能
管理员密码	<ul style="list-style-type: none">您每次访问 Setup Utility (BIOS) 时都需要输入该密码。如果忘记了管理员密码，则无法访问 Setup Utility (BIOS)。 注： 可以使用管理员密码来替代开机密码。 注： 此管理员密码不能与在 Windows 中设置的管理员密码互换，在设置、输入、更改或删除时该密码，也不会显示其内容。 注： 如果在第一次密码检查时输入开机密码，则必须输入管理员密码才能访问 Setup Utility (BIOS)。
开机密码	<ul style="list-style-type: none">每次打开或重新启动笔记本电脑，或退出休眠模式时，都必须输入该密码。如果忘记了开机密码，则无法打开或重新启动笔记本电脑，也无法退出休眠模式。 注： 可以使用管理员密码来替代开机密码。 注： 开机密码在设置、输入、更改或删除时均不会显示。

要在 Setup Utility (BIOS) 中设置、输入、更改或删除管理员密码或开机密码，请执行以下操作：

- 要打开 Setup Utility (BIOS)，打开或重新启动笔记本电脑，快速按 esc 键，然后按 f10。
- 使用箭头键选择 **Security (安全)**，然后按照屏幕上的说明进行操作。

重新启动笔记本电脑后，您的更改将会生效。

使用指纹识别器

某些型号的笔记本电脑上提供集成指纹识别器。要使用指纹识别器，必须先在笔记本电脑上设置用户帐户和密码，然后使用 HP SimplePass 软件注册一个或多个指纹。

有关指纹识别器在笔记本电脑上的位置，请参阅[第 13 页的按钮、扬声器和指纹识别器](#)。

使用 HP SimplePass

HP SimplePass 提供一个易用的界面，有助于保护笔记本电脑和简化登录笔记本电脑和受密码保护的网站的方式。使用注册的指纹可：

- 登录 Windows。
- 访问需要登录的网站和其他程序。
- 设置单点登录服务，通过它可使用注册的指纹为任何需要用户名和密码的应用程序创建凭证。
- 在笔记本电脑上为多个用户设置受保护帐户。

有关详细信息，请参阅 HP SimplePass 软件帮助。

注册指纹

要用 HP SimplePass 注册一个或多个指纹，请执行以下操作：

1. 在指纹传感器上轻扫手指以启动 HP SimplePass。
– 或 –
在“开始”屏幕中，键入 `simple`，然后选择 **HP SimplePass**。
2. 显示 HP SimplePass 欢迎使用屏幕时，单击 **Get Started (入门)**。
3. HP SimplePass 将提示您在传感器上向右轻扫右手食指。
4. **Create Windows password (创建 Windows 密码)** — 输入您的密码，然后确认密码。
如果成功注册某个手指，则在该手指上显示一个绿色圆圈。
5. 要设置 Windows 密码，请选择 **设置 Windows 登录**。

使用已注册的指纹登录到 Windows

要使用指纹登录 Windows，请执行以下操作：

1. 注册完指纹之后，请重新启动 Windows。
2. 轻扫任何已注册的指纹以登录 Windows。

使用 Internet Security 软件

在使用笔记本电脑访问电子邮件、网络或 Internet 时，您便可能将计算机暴露在计算机病毒、间谍软件和其他在线威胁中了。为帮助保护您的笔记本电脑，您的笔记本电脑上可能会预安装包括防病毒和防火墙功能的试用版 Internet Security 软件。为了实时防御新发现的病毒和其他安全风险，必须及时更新防病毒软件。强烈建议您升级试用版安全软件，或根据自己的选择购买软件，以便为笔记本电脑提供全面保护。

使用防病毒软件

计算机病毒可能会导致程序、实用程序或操作系统无法运行或无法正常运行。防病毒软件可以检测出大部分病毒并杀灭病毒，而且在很多情况下还能修复病毒造成的损坏。

为了实时防止感染新发现的病毒，必须及时更新防病毒软件。

您的笔记本电脑上可能已预装防病毒程序。强烈建议您按照自己的选择使用防病毒程序，以便为笔记本电脑提供全面保护。

有关计算机病毒的详细信息，请在“开始”屏幕中键入 `support`，然后选择 **HP Support Assistant** 应用。

使用防火墙软件

防火墙用于防止未经授权访问系统或网络。防火墙可以是您安装在计算机上和/或网络上的软件，也可以是硬件和软件的组合。

您可以考虑两种类型的防火墙：

- 基于主机的防火墙 — 只保护安装了该防火墙的计算机的软件。
- 基于网络的防火墙 — 安装在 DSL 或电缆调制解调器和您的家庭网络之间，可保护该网络中的所有计算机。

系统上安装了防火墙后，所有进出系统的数据都会受到监控，并会与一组用户定义的安全条件对比。任何不符合这些条件的数据都会被阻止。

安装软件更新

应该定期更新安装在您的笔记本计算机上的 HP、Microsoft Windows 和第三方软件，以便修正安全问题并提高软件性能。有关详细信息，请参阅 [第 52 页的更新程序和驱动程序](#)。

安装重要安全更新

注意： Microsoft® 会发送有关重要更新的警报。为了防止笔记本计算机感染病毒和威胁到笔记本计算机的安全，请您在收到警报后立即安装 Microsoft 提供的所有重要更新。

您可以选择是否自动安装更新。要更改设置，请在“开始”屏幕中键入“控制面板”，然后选择**控制面板**。依次选择**系统和安全**、**Windows Update**、**更改设置**，然后按照屏幕上的说明进行操作。

安装 HP 和第三方软件更新

惠普建议您定期更新最初安装在您笔记本计算机上的软件和驱动程序。要下载最新的版本，请访问 <http://www.hp.com/support>。您也可以在此处注册，以便在更新发布时收到自动更新通知。

如果在购买了您的笔记本计算机后安装了第三方软件，请定期更新这些软件。软件公司会为他们的产品提供软件更新，以修正安全问题并改进这些软件的功能。

保护您的无线网络

在设置无线网络时，请始终启用安全功能。有关详细信息，请参阅 [第 19 页的保护 WLAN](#)。

备份您的软件应用程序和信息

定期备份您的软件应用和信息，以防止它们在病毒袭击或出现软件或硬件故障后永久丢失或损坏。有关详细信息，请参阅 [第 63 页的备份、还原和恢复](#)。


使用可选的安全保护缆锁

需要单独购买的安全保护缆锁只能作为一种防范措施，并不能防止笔记本计算机被盗或使用不当。安全保护缆锁只是应作为完整安全保护解决方案一部分采用以最大程度地防盗的其中一种措施。

您的笔记本计算机上的安全保护缆锁槽口可能与本节中提供的插图略有不同。有关安全保护缆锁槽口在笔记本计算机上的位置，请参阅 [第 4 页的了解您的笔记本计算机](#)。

1. 将安全保护缆锁环绕受保护对象。
2. 将钥匙 (1) 插入安全保护缆锁 (2) 中。

3. 将安全保护缆锁插入笔记本电脑上的安全保护缆锁槽口 (3)，然后用钥匙锁定缆锁。

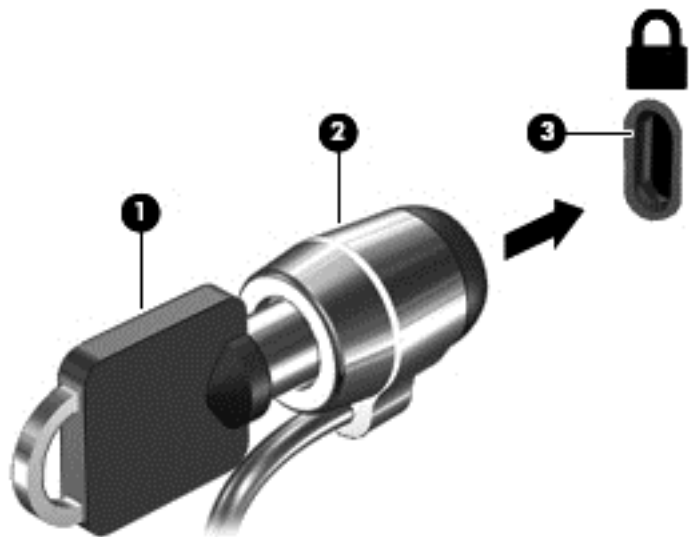


4. 按下钥匙并将其保管在安全的地方。

9 使用 Setup Utility (BIOS) 和 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)

Setup Utility 或基本输入/输出系统 (BIOS) 控制系统上的所有输入输出设备 (如磁盘驱动器、显示屏、键盘、鼠标和打印机) 之间的通信。Setup Utility (BIOS) 包含以下设置: 安装的设备类型、计算机引导顺序、系统内存及扩展内存容量。

启动 Setup Utility (BIOS)

要启动 Setup Utility (BIOS), 请打开或重新启动笔记本电脑, 快速按下 **esc**, 然后按 **f10**。

 **注:** 在 Setup Utility (BIOS) 中进行更改时, 要格外小心。任何错误均有可能导致笔记本电脑无法正常操作。

更新 BIOS

HP 网站上可提供更新的 BIOS 版本。

HP 网站上的大多数 BIOS 更新都打包在名为 *SoftPaq* 的压缩文件中。

有些下载软件包中含有名为 *Readme.txt* 的文件, 其中包含有关软件的安装和故障排除的信息。


确定 BIOS 版本

为了确定 BIOS 更新所包含的 BIOS 版本是否比当前在笔记本电脑上安装的版本新, 您需要知道当前安装的是哪个版本的系统 BIOS。

可通过按 **fn+esc** 组合键 (如果已位于 Windows 中) 或使用 Setup Utility (BIOS) 来显示 BIOS 版本信息 (也称为 *ROM 日期* 和 *系统 BIOS*)。

1. 启动 Setup Utility (BIOS) (请参阅 [第 60 页的启动 Setup Utility \(BIOS\)](#))。
2. 使用箭头键选择 **Main** (主菜单), 然后记下您当前的 BIOS 版本。
3. 要退出 Setup Utility (BIOS) 而不保存设置, 请使用箭头键选择 **Exit** (退出) > **Exit Discarding Changes** (放弃更改并退出), 然后按 **enter** 键。
4. 选择**是**。

下载 BIOS 更新程序


 **注意:** 为了降低损坏笔记本电脑或安装失败的风险, 请只在笔记本电脑使用交流电源适配器与可靠的外接电源相连的情况下, 才下载和安装 BIOS 更新程序。当笔记本电脑使用电池供电、连接到选配的对接设备或连接到选配的电源时, 请不要下载或安装 BIOS 更新程序。在下载和安装过程中, 请遵循下列说明:

不要通过从交流电源插座中拔出电源线插头使笔记本电脑断电。

不要关闭笔记本电脑或者启动睡眠或休眠模式。


不要插装、拆卸、连接或断开任何设备、电缆或电线。

1. 在“开始”屏幕中，键入 `support`，然后选择 **HP Support Assistant** 应用。
2. 单击 **Updates and tune-ups** (更新和优化)，然后单击 **Check for HP updates now** (立即检查 HP 更新)。
3. 按照屏幕上的说明找到您的笔记本电脑，然后访问要下载的 BIOS 更新程序。
4. 在下载区内，请执行下列步骤：
 - a. 确定 BIOS 更新程序是否比目前安装在笔记本电脑中的 BIOS 版本新。记下其日期、名称或其他标识信息。在将更新下载到硬盘驱动器中之后，您可能需要用这些信息来查找它。
 - b. 按照屏幕上的说明，将所选内容下载到硬盘驱动器上。
记下硬盘驱动器上 BIOS 更新程序下载位置的路径。准备安装更新时需要访问此路径。

 **注：** 如果您的计算机与网络相连，请在安装任何软件更新 (尤其是系统 BIOS 更新) 之前，首先咨询您的网络管理员。

BIOS 安装过程各不相同。下载完成后，请按照屏幕上显示的说明进行操作。如果未显示说明，请执行下列步骤：


1. 在“开始”屏幕中，键入“文件”，然后选择 **文件资源管理器**。
2. 双击硬盘驱动器盘符。硬盘驱动器盘符通常为本地磁盘 (C:)。
3. 根据先前记录的硬盘驱动器路径，打开硬盘驱动器上含有该更新的文件夹。
4. 双击带有 `.exe` 扩展名的文件 (例如，`文件名.exe`)。
BIOS 安装过程随即开始。
5. 请按照屏幕上的说明完成安装。


 **注：** 当屏幕上报告了安装成功的消息后，便可以从硬盘驱动器上删除下载的文件。

使用 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)


HP PC Hardware Diagnostics 是一个统一的可扩展固件接口 (UEFI)，通过它可以运行诊断测试，以确定笔记本电脑硬件是否正常运行。该工具在操作系统外部运行，以将硬件故障和可能由操作系统或其他软件组件引起的问题区分开来。

要启动 HP PC Hardware Diagnostics UEFI，请执行下列操作：

1. 打开或重新启动笔记本电脑，快速按 `esc`，然后按 `f2`。
BIOS 按下列顺序在三个位置搜索诊断工具：
 - a. 连接的 USB 驱动器
 **注：** 要将 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) 工具下载到 USB 驱动器，请参阅 [第 62 页的将 HP PC Hardware Diagnostics \(UEFI\) 下载到 USB 设备](#)。
 - b. 硬盘驱动器
 - c. BIOS
2. 诊断工具打开后，使用键盘箭头键选择您要运行的诊断测试类型，然后按照屏幕上的说明进行操作。

 **注：** 如果需要停止诊断测试，请按 `esc` 键。

将 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) 下载到 USB 设备

 **注：** HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) 的下载说明仅提供英文版本。

1. 访问 <http://www.hp.com>。
2. 指向页面顶部的**支持**，然后单击**下载驱动程序**。
3. 在文本框中，输入产品名称，然后单击**搜索**。
– 或 –
单击**立即查找**可让 HP 自动检测您的产品。
4. 选择您的笔记本电脑计算机型号，然后选择您的操作系统。
5. 在**诊断**部分中，单击 **HP UEFI 支持环境**。
– 或 –
单击**下载**，然后选择**运行**。

10 备份、还原和恢复

本章介绍以下过程：

- 创建恢复介质和备份
- 还原和恢复系统

创建恢复介质和备份

1. 成功设置笔记本电脑后，请创建 HP Recovery 介质。此步会在笔记本电脑中创建一个 HP Recovery 分区备份。在硬盘驱动器损坏或被更换的情况下，该备份可用于重装原始操作系统。

创建的 HP Recovery 介质提供以下恢复选项。

- 系统恢复 — 重装原始操作系统以及出厂时安装的程序。
- 最低限度的映像恢复 — 重装操作系统以及所有硬件相关的驱动程序和软件，但不包括其他软件应用。
- 恢复出厂设置 — 通过删除硬盘驱动器中的所有信息和重新创建分区使笔记本电脑恢复到原始出厂状态。然后重装操作系统和出厂时安装的软件。

请参阅 [第 63 页的创建 HP Recovery 介质](#)。

2. 使用 Windows 工具创建系统还原点并创建个人信息的备份。有关详细信息和步骤，请参阅“帮助和支持”。在“开始”屏幕中，键入“帮助”，然后选择**帮助和支持**。


创建 HP Recovery 介质

HP Recovery Manager 是一款软件程序，它为在成功设置笔记本电脑之后创建恢复介质提供了一个途径。如果硬盘驱动器被损坏，HP Recovery 介质可执行系统恢复。系统恢复会重装原始操作系统和出厂安装的软件程序，然后配置这些程序的设置。HP Recovery 介质还可用于自定义系统或在更换硬盘驱动器的情况下恢复出厂映像。

- 只能创建一组 HP Recovery 介质。这些恢复工具应轻拿轻放并存放在安全的地方。
- HP Recovery Manager 对笔记本电脑进行检测并确定所需的空白 USB 闪存驱动器的存储容量或所需空白 DVD 光盘的数量。
- 要创建恢复光盘，您的笔记本电脑必须装有具备 DVD 刻录功能的光驱，而且您必须仅使用高质量空白 DVD-R、DVD+R、DVD-R DL、DVD+R DL 光盘。而不要使用可重写光盘，如 CD±RW、DVD±±W、双层 DVD±W 或 BD-RE（可重写蓝光）光盘；这些光盘与 HP Recovery Manager 软件不兼容。也可使用高质量的空白 USB 闪存驱动器。
- 如果笔记本电脑未集成具备 DVD 写入功能的光驱，但又想创建 DVD 恢复介质，则可使用外接光驱（需单独购买）创建恢复光盘，或从支持部门获取恢复光盘。请参阅笔记本电脑随附的《Worldwide Telephone Numbers》（全球电话号码）小册子。您也可从 HP 网站查找联系信息。访问 <http://www.hp.com/support>，选择国家或地区，然后按照屏幕上的说明进行操作。若使用外接光驱，外接光驱必须直接连接到笔记本电脑的 USB 端口，而不能连接到 USB 集线器等外接设备的 USB 端口。
- 确保笔记本电脑已连接到交流电源，然后再开始创建恢复介质。

- 创建过程最多可能需要一小时或更长时间。请勿中断创建过程。
- 如有必要，可在所有恢复 DVD 创建完毕之前退出程序。HP Recovery Manager 将完成当前 DVD 的刻录。下次打开 HP Recovery Manager 时，系统将提示您继续完成备份创建过程，并将刻录剩余的光盘。

要创建 HP Recovery 介质：

 **切记：** 对于平板电脑，先连接键盘接口，再开始执行这些步骤（仅限部分机型）。

1. 在“开始”屏幕上键入 `recovery`，然后选择 **HP Recovery Manager**。
2. 选择**创建恢复介质**，然后按照屏幕上的说明执行操作。

如需恢复系统，请参阅[第 64 页的使用 HP Recovery Manager 进行恢复](#)。

还原和恢复

恢复系统有多种方法。请选择最符合您的情况和专业水平的方法：

- Windows 提供从备份还原、刷新笔记本电脑和将笔记本电脑恢复到其原始状态的几个选项。有关详细信息和步骤，请参阅“帮助和支持”。在“开始”屏幕中，键入“帮助”，然后选择**帮助和支持**。
- 如需纠正预装应用或驱动器的问题，可使用 HP Recovery Manager 的“重新安装驱动程序和应用程序”选项，重装个别应用或驱动器。

在“开始”屏幕上键入 `recovery`，选择 **HP Recovery Manager**，然后选择**重新安装驱动程序和应用程序**，然后按照屏幕上的说明进行操作。

- 若想使用最小化映像重置笔记本电脑，可从 HP Recovery 分区（仅限某些机型）或 HP Recovery 介质选择 HP 最低限度的映像恢复选项。最低限度的映像恢复仅安装驱动程序和硬件支持的应用。映像中包含的其他应用可通过 HP Recovery Manager 中的“重新安装驱动程序和应用程序”选项继续用于安装。

有关详细信息，请参阅[第 64 页的使用 HP Recovery Manager 进行恢复](#)。

- 如果您想要恢复笔记本电脑的原始出厂分区和内容，可从 HP Recovery 分区（仅限部分机型）选择“系统恢复”选项，或使用您创建的 HP Recovery 介质。如需详细信息，请参阅[第 64 页的使用 HP Recovery Manager 进行恢复](#)。如果您尚未创建恢复介质，请参阅[第 63 页的创建 HP Recovery 介质](#)。
- 若已更换硬盘驱动器，可使用 HP Recovery 介质中的“出厂重置”选项将出厂映像还原到新驱动器上。有关详细信息，请参阅[第 64 页的使用 HP Recovery Manager 进行恢复](#)。
- 如果要删除恢复分区以回收硬盘驱动器空间，则 HP Recovery Manager 提供“删除恢复分区”选项。有关详细信息，请参阅[第 66 页的删除 HP Recovery 分区（仅限部分机型）](#)。

使用 HP Recovery Manager 进行恢复

HP Recovery Manager 软件允许您通过使用您创建的 HP Recovery 介质或通过使用 HP Recovery 分区（仅限部分机型）将笔记本电脑恢复到其原始出厂状态。如果您尚未创建恢复介质，请参阅[第 63 页的创建 HP Recovery 介质](#)。


使用 HP Recovery 介质时，可以选择以下恢复选项之一：

- 系统恢复 — 重装原始操作系统，然后对在出厂时安装的程序设置进行配置。
- 最低限度的映像恢复（仅限部分机型） — 重新安装操作系统及所有硬件相关的驱动程序和软件，但不包括其他软件应用。
- 恢复出厂设置 — 通过删除硬盘驱动器中的所有信息和重新创建分区使笔记本电脑恢复到原始出厂状态。然后重装操作系统和出厂时安装的软件。

HP Recovery 分区（仅限部分机型）支持系统恢复和最低限度的映像恢复。

需要了解的情况


- HP Recovery Manager 只能恢复出厂时安装的软件。对于此笔记本电脑未提供的软件，必须从生产商网站下载或通过生产商提供的介质重装。
- 通过 HP Recovery Manager 恢复应作为纠正笔记本电脑问题的最后措施。
- 如果笔记本电脑硬盘驱动器出现故障，则必须使用 HP Recovery 介质。如果您尚未创建恢复介质，请参阅[第 63 页的创建 HP Recovery 介质](#)。
- 要使用“出厂重置”选项，必须使用 HP Recovery 介质。如果您尚未创建恢复介质，请参阅[第 63 页的创建 HP Recovery 介质](#)。
- 如果 HP Recovery 介质不能用，可从支持部门获取系统恢复介质。请参阅笔记本电脑随附的《Worldwide Telephone Numbers》（全球电话号码）小册子。您也可从 HP 网站查找联系信息。访问 <http://www.hp.com/support>，选择国家或地区，然后按照屏幕上的说明进行操作。

 **切记：** HP Recovery Manager 不自动备份个人数据。开始恢复之前，请备份任何要保留的个人数据。

使用 HP Recovery 分区（仅限部分机型）

使用 HP Recovery 分区（仅限部分机型）时不需要恢复光盘或恢复 USB 闪存驱动器，即可执行系统恢复或最低限度的映像恢复。在硬盘驱动器仍可正常运行时才能使用此类型的恢复。

要从 HP Recovery 分区启动 HP Recovery Manager，请执行以下操作：

 **切记：** 对于平板电脑，先连接键盘接口，再开始执行这些步骤（仅限部分机型）。

1. 笔记本电脑启动时按 **f11**。
– 或 –
按电源按钮时按住 **f11**。
2. 从启动选项菜单中选择**故障排除**。
3. 选择 **Recovery Manager**，然后按照屏幕上的说明进行操作。

使用 HP Recovery 介质恢复

可以使用 HP Recovery 介质恢复原始系统。如果系统没有 HP Recovery 分区或者硬盘驱动器工作不正常，可使用此法。

1. 如果可能，请备份所有个人文件。
2. 插入您创建的 HP Recovery 光盘，然后重新启动笔记本电脑。

 **注：** 如果笔记本电脑不在 HP Recovery Manager 中自动重启，请更改笔记本电脑的引导顺序。请参阅[第 66 页的更改笔记本电脑引导顺序](#)。

3. 按照屏幕上的说明进行操作。

更改笔记本电脑引导顺序


如果笔记本电脑不在 HP Recovery Manager 中重启，可以更改笔记本电脑引导顺序，该顺序也是 BIOS（笔记本电脑从中查找启动信息）中设备的排列顺序。可将选择更改为光驱或 USB 闪存驱动器。

要更改引导顺序，请执行以下操作：

1. 插入创建的 HP Recovery 介质。
2. 重新启动笔记本电脑，快速按 **esc**，然后按 **f9** 以显示引导选项。
3. 选择引导要用的光驱或 USB 闪存驱动器。
4. 按照屏幕上的说明进行操作。

删除 HP Recovery 分区（仅限部分机型）

使用 HP Recovery Manager 软件可以删除 HP Recovery 分区以释放硬盘驱动器空间。

 **切记：** 删除 HP Recovery 分区后，就不能再使用 Windows Refresh 选项或 Windows 选项删除所有内容并重新安装 Windows。此外，您将无法在 HP Recovery 分区中执行系统恢复或最低限度的映像恢复。因此，删除恢复分区之前，请先创建 HP Recovery 介质；请参阅[第 63 页的创建 HP Recovery 介质](#)。

请按照以下步骤删除 HP Recovery 分区：

1. 在“开始”屏幕上键入 `recovery`，然后选择 **HP Recovery Manager**。
2. 选择**删除恢复分区**，然后按照屏幕上的说明执行操作。


11 规格


输入功率


如果您准备携带笔记本电脑出国旅行，本节介绍的电源信息可能会对您有所帮助。

笔记本电脑使用直流电源运行，但可以通过交流电源或直流电源为其供电。交流电源必须额定为 100–240 V，50–60 Hz。尽管可以通过独立的直流电源为笔记本电脑供电，但只应使用 HP 提供或许可用于此款笔记本电脑的交流电源适配器或直流电源为其供电。

此款笔记本电脑可使用符合以下规格的直流电源运行。运行电压和电流因平台而异。

输入功率	额定值
操作电压和电流	19.5 V dc @ 2.31 A – 45 W
	19.5 V dc @ 3.33 A – 65 W
	19.5 V dc @ 4.62 A – 90 W
外接 HP 电源的直流插头	

 **注：** 本产品的设计符合挪威 IT 电源系统的要求，相间电压不超过 240 伏均方根。

 **注：** 可以在系统管制标签上找到笔记本电脑的工作电压和电流信息。

工作环境

具体要素	公制	美制
温度		
工作期间	5°C 至 35°C	41°F 至 95°F
非工作期间	-20°C 至 60°C	-4°F 至 140°F
相对湿度 (非冷凝)		
工作期间	10% 至 90%	10% 至 90%
非工作期间	5% 至 95%	5% 至 95%
最大高度 (非受压状态)		
工作期间	-15 米至 3,048 米	-50 英尺至 10,000 英尺
非工作期间	-15 米至 12,192 米	-50 英尺至 40,000 英尺

12 静电放电

静电放电是指两个物体接触时静电的释放 — 例如，当您走过地毯或触摸金属门把手时感觉到的电击。

来自手指或其他静电导体的静电放电可能会损坏电子元件。为降低笔记本计算机损坏、驱动器损坏或信息丢失的风险，请遵循以下防范措施：

- 如果移除或安装说明指导您拔出计算机电缆，请先确保计算机已正确接地，然后再取下盖子。
- 在安装之前，请将组件存放在防静电容器中。
- 避免触摸栓销、铅制品和电路。尽量避免触碰电子元件。
- 使用无磁工具。
- 在处理组件之前，请触摸该组件上裸露的金属表面以释放静电。
- 如果拆下了某个组件，请将其放置在防静电容器中。

索引

A

AMD 双显卡 50
安全保护缆锁槽口, 识别 6
安全保护缆锁插槽, 识别 8
安全保护缆锁, 安装 58
安全保护, 无线 19
安装
 重要安全更新 58
 可选安全保护缆锁 58
按键
 Windows 14
按钮
 触摸板右按钮 11
 触摸板左按钮 11
 电源 13

B

Beats Audio 24
Beats Audio 控制面板 24
Beats Audio 热键 24
BIOS
 更新 60
 确定版本 60
 下载更新 60
Bluetooth 标签 16
Bluetooth 设备 17, 20
保护笔记本电脑 52
备份 63
备份软件和信息 58
笔记本电脑, 旅行 47
标签
 Bluetooth 16
 Microsoft 真品证书 16
 WLAN 16
 服务 15
 管制 16
 无线认证 16
 序列号 15

C

caps lock 指示灯, 识别 12
操作键
 帮助和支持 41
 背景光键盘 42
 播放, 暂停, 恢复 42

减小音量 42
降低屏幕亮度 42
静音 42
切换屏幕图像 42
上一个曲目或章节 42
识别 14
提高屏幕亮度 42
无线 42
下一个曲目或章节 42
增大音量 42

槽口

安全保护缆锁 6

侧边滑入手势 39

 顶边滑入 40

测试交流适配器 48

测试音频功能 24

插槽

安全保护缆锁 8

存储卡读卡器 8, 23

存储卡读取器 9

插孔

RJ-45 (网络) 7, 8

网络 7, 8

音频输出 (耳机)/音频输入 (麦克风) 5, 6, 23

重要安全更新, 安装 58

产品名称和编号, 笔记本电脑 15

触摸板

按钮 11

触摸板区域, 识别 11

触摸板手势

滚动 28

双指收缩缩放 29, 38

旋转 30

触摸屏

使用 36

触摸屏手势 39, 40

 侧边滑入手势 40

 点击 37

 旋转 39

触摸屏手势单指

 滑动 37

磁盘清理软件 52

磁盘碎片整理程序软件 52

存储卡读卡器, 识别 8, 23

存储卡读取器, 识别 9

存储卡, 识别 8, 9

存放电池 47

D

低电池电量 47

低音扬声器, 识别 15

底部 16

电池

 处理 47

 存放 47

 低电池电量 47

 更换 48

电池电量严重不足 47

电池电源 45

电池放

 电 46

电池盖, 识别 15

电池释放锁定闩 15

电池锁, 识别 15

电池温度 47

电池信息, 查找 46

电量

 电池 45

电源按钮, 识别 13

电源接口, 识别 7, 8

电源指示灯, 识别 5, 6, 12

端口

 HDMI 7, 9, 23, 25

 Miracast 26

 USB 3.0 5, 7, 8, 9, 23

 USB 3.0 (有源) 充电 7, 9

 充电 (已充电) 23

对唤醒设置密码保护 45

E

esc 键, 识别 14

耳机和麦克风, 连接 24

F

fn 键, 识别 14, 42

防病毒软件, 使用 57

防火墙软件 58

服务标签

位于 15

G

高清设备，连接 25, 26

工作环境 67

公司 WLAN 连接 19

公用 WLAN 连接 19

关闭计算机 49

关机 49

管制信息

管制标签 16

无线认证标签 16

光驱，识别 5, 7, 22

滚动触摸板手势 28

H

HDMI

配置音频 26

HDMI 端口

连接 25

识别 7, 9, 23

HP 3D DriveGuard 51

HP PC Hardware Diagnostics
(UEFI)

使用 61

下载 62

HP Recovery Manager

更正启动问题 66

启动 65

HP Recovery 分区

恢复 65

取出 66

HP Recovery 介质

创建 63

恢复 65

HP 和第三方软件更新，安装 58

还原

Windows 文件历史记录 64

恢复

HP Recovery Manager 64

USB 闪存驱动器 65

光盘 63, 65

介质 65

启动 65

使用 HP Recovery 介质 64

系统 64

选项 64

支持的光盘 63

恢复分区

取出 66

恢复介质

创建 63

混合图形技术 50

I

Internet 安全软件，使用 57

Internet 连接设置 19

J

机场安检设备 51

集成数字小键盘，识别 14, 43

键

esc 14

fn 14

操作 14

键盘背景光操作键，识别 42

键盘热键，识别 42

交流电源适配器 7, 8

交流适配器，测试 48

接口，电源 7, 8

静电放电 68

静音指示灯，识别 12

K

可进行的有趣事情 1

控制区 11

L

LAN，连接 20

连接到 WLAN 19

M

Miracast 26

密码

Setup Utility (BIOS) 56

Windows 56

N

num lock 键，识别 43

内置麦克风，识别 10, 22

内置显示器开关，识别 9

Q

清洁您的笔记本电脑 52

R

RJ-45 (网络) 插孔，识别 7, 8

RJ-45 (网络) 状态指示灯，识别

7, 8

热键

使用 42

说明 42

软件

磁盘清理 52

磁盘碎片整理程序 52

软件更新，安装 58

S

Setup Utility (BIOS) 密码 56

删除的文件

还原 64

使用 HP Recovery Manager 进行

恢复介质

创建 64

使用密码 55

使用外接交流电源 48

视频 25

输入功率 67

鼠标，外接

设置首选项 27

双指收缩缩放的触摸板手势 29,

38

睡眠

启动 44

退出 44

锁定器，电池释放 15

T

通风孔，识别 7, 8, 15

U

USB 3.0 充电 (有源) 端口，识别
7, 9

USB 3.0 端口，识别 5, 7, 8, 9, 23

W

Windows

还原文件 64

文件历史记录 64

系统还原点 63

Windows 键，识别 14

Windows 密码 56

Wireless Assistant 软件 17

WLAN 标签 16

WLAN 设备 16, 18

WLAN 设置 19

WLAN 天线，识别 10

外接交流电源，使用 48

网络插孔，识别 7, 8

- 网络摄像头
 - 识别 10, 22
 - 使用 23
- 网络摄像头指示灯, 识别 10, 22
- 网络摄像头, 识别 22
- 维护
 - 磁盘清理 52
 - 磁盘碎片整理程序 52
- 温度 47
- 无线按钮 17
- 无线控制
 - Wireless Assistant 软件 17
 - 按钮 17
 - 操作系统 17
- 无线认证标签 16
- 无线网络 (WLAN)
 - 安全保护 19
 - 公司 WLAN 连接 19
 - 公用 WLAN 连接 19
 - 功能范围 20
 - 连接 19
 - 使用 18
 - 所需的设备 19
- 无线网络, 保护 58

X

- 系统还原点
 - 创建 63
- 系统恢复 64
- 系统无响应 49
- 显卡
 - AMD 双显卡 50
 - 混合图形技术 50
- 携带笔记本电脑旅行 47
- 携带笔记本电脑外出旅行 16, 53
- 休眠
 - 启动 44
 - 退出 44
 - 在电池电量严重不足时启动 47
- 序列号 15
- 序列号, 笔记本电脑 15
- 旋转触摸板手势 30

Y

- 扬声器
 - 连接 24
 - 识别 13, 22
- 音频功能, 测试 24
- 音频输出 (耳机)/音频输入 (麦克风) 插孔 5, 6, 23
- 引导顺序
 - 更改 HP Recovery Manager 66
- 硬盘驱动器
 - HP 3D DriveGuard 51
- 硬盘驱动器指示灯 5, 6
- 右侧滑入 40
- 右控制区, 识别 11
- 原始系统恢复 64

Z

- 支持的光
 - 盘恢复 63
- 指示灯
 - caps lock 12
 - RJ-45 (网络) 状态 7, 8
 - 电量 5, 6
 - 电源 12
 - 交流电源适配器 7, 8
 - 静音 12
 - 硬盘驱动器 5, 6
- 指纹识别器
 - 使用 56
- 指纹识别器, 识别 13
- 指纹, 注册 57
- 装运笔记本电脑 53
- 组件
 - 底部 14
 - 顶部 11
 - 显示屏 9
 - 右侧 5
 - 左侧 7
- 最低限度的映像恢复 65
- 最小化图像
 - 创建 64
- 左侧滑入 40
- 左控制区, 识别 11