



Brugervejledning

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og anvendes af Hewlett-Packard Company under licens. Intel er et varemærke tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande/områder. Microsoft og Windows er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft-gruppen af virksomheder.

Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet heri må fortolkes som udgørende en yderligere garanti. HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl eller manglende oplysninger i denne vejledning.

Første udgave: Juni 2014

Dokumentets bestillingsnummer:
763526-081

Produktbemærkning

Denne vejledning beskriver funktioner, der er fælles for de fleste modeller. Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige på din computer.

Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver af Windows. Denne computer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware, drivere og/eller software for at få fuldt udbytte af Windows-funktionalitet. Se <http://www.microsoft.com>, hvis du ønsker flere oplysninger.


For at få adgang til den nyeste brugervejledning skal du gå til <http://www.hp.com/support> og vælge dit land. Vælg **Drivere og download**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

Vilkår vedrørende software

Når du installerer, kopierer, downloader eller på anden vis bruger de softwareprodukter, der er forudinstalleret på denne computer, indvilliger du i at være bundet af betingelserne i HP's slutbrugerlicensaftale (EULA). Hvis du ikke accepterer disse licensvilkår, er din eneste mulighed at returnere hele det ubrugte produkt (hardware og software) inden for 14 dage mod en refundering, der er underlagt forhandlerens refunderingspolitik.

For yderligere oplysninger eller for at anmode om en fuld refundering af computerens pris bedes du kontakte forhandleren.

Sikkerhedsadvarsel

 **ADVARSEL!** For at mindske risikoen for varmerelaterede skader eller overophedning af computeren må du ikke placere den direkte i skødet eller blokere ventilationsåbningerne. Du må kun bruge computeren på en hård, plan overflade. Sørg for, at luftstrømmen ikke blokeres af en anden hård overflade, f.eks. en tilstødende printer, eller af en blød overflade f.eks. puder, tæpper eller beklædning. Du må heller ikke lade vekselstrømsadapteren komme i kontakt med huden eller en blød overflade, som puder, tæpper eller tøj under drift. Computeren og vekselstrømsadapteren overholder temperaturgrænserne for brugertilgængelige overflader som defineret af International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950).

Indholdsfortegnelse

1 Kom rigtigt i gang	1
Besøg HP Apps Store	1
Bedste fremgangsmåder	1
Sjove ting, du kan gøre	1
Flere HP-ressourcer	2
2 Lær din computer at kende	4
Sådan finder du dine hardware- og softwareoplysninger	4
At finde hardware	4
At finde software	4
Højre side	5
Venstre side	6
Skærm	7
Skærmtilstande	8
Foroven	9
TouchPad	9
Lysdioder	10
Knapper og højttalere	11
Taster	12
Bund	13
Mærkater	14
3 Tilslutning til et netværk	15
Tilslutning til et trådløst netværk	15
Brug af knapper til trådløs	15
Brug af knappen Trådløs	15
Brug af kontrolelementer i operativsystemet	15
Deling af data og drev samt adgang til software	16
Brug af et WLAN	17
Brug af en internetudbyder	17
Opsætning af et WLAN	18
Konfiguration af en trådløs router	18
Beskyttelse af dit WLAN	19
Oprettelse af forbindelse til et WLAN	19
Brug af trådløse Bluetooth-enheder (kun udvalgte modeller)	20
Tilslutning til et kabelbaseret netværk	20

Tilslutning til et lokalt områdenetværk (LAN)	20
4 Brug af underholdningsfunktioner	21
Multimediefunktioner	21
Brug af webkamera	22
Brug af lyd	23
Tilslutning af højttalere	23
Tilslutning af hovedtelefoner og mikrofoner	23
Brug af Beats Audio	23
Adgang til kontrolpanelet til Beats Audio	23
Aktivering og deaktivering af Beats Audio	23
Teste dine lydfunktioner	24
Brug af video	24
Tilslutning af videoenheder via et HDMI-kabel	24
Opsætning af HDMI-lyd	25
Registrering af og tilslutning til Miracast-kompatible trådløse skærme	26
5 Navigering på skærmen	27
Brug af TouchPad og bevægelser	27
Tapping	27
Rulning	28
Tofinger-knibezoom	28
Tofinger-klik	29
Rotation	29
Strygning på kant	30
Strygning på højre kant	30
Strygning på venstre kant	30
Strygning på øverste kant	31
Brug af bevægelser på berøringsskærmen	31
Glidning med en finger	32
Trykke	32
Rulning	33
Tofinger-knibezoom	33
Rotation	34
Strygning fra kanterne	34
Strygning fra højre kant	34
Strygning fra venstre kant	35
Strygning på øverste og nederste kant	35
Brug af tastaturet og musen	36
Brug af tasterne	36
Brug af handlingstasterne	36

Sådan bruger du genvejstasterne i Microsoft Windows	37
Brug af hurtigtasterne	37
6 Strømstyring	38
Start af slumre- eller dvaletilstand	38
Manuel start og afslutning af slumretilstand	38
Manuel start og afslutning af dvaletilstand (kun udvalgte modeller)	39
Indstilling af adgangskodebeskyttelse ved vækning	39
Brug af batterimåleren og indstillinger strømstyring	39
Kørsel på batteristrøm	39
Batteri forsejlet fra fabrikken	40
Sådan finder du oplysninger om batteri	40
Batteribesparelse	40
Identificering af lave batterispændingsniveauer	40
Afhjælpning af lav batterispænding	41
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der er en ekstern strømkilde til rådighed	41
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der ikke er nogen strømkilde til rådighed	41
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når computeren ikke kan afslutte dvaletilstand	41
Køre på ekstern vekselstrøm	41
Fejlfinding af strømproblemer	42
HP CoolSense	42
Opdatering af dit softwareindhold med Intel Smart Connect Technology (kun udvalgte modeller)	43
Nedlukning (slukning) af computeren	43
7 Vedligeholdelse af computeren	44
Forbedring af ydeevnen	44
Brug af HP 3D DriveGuard	44
Identifikation af status for HP 3D DriveGuard	44
Brug af Diskdefragmentering	44
Brug af Diskoprydning	45
Opdatering af programmer og drivere	45
Rengøring af computeren	45
Rengøringsprocedurer	46
Rengøring af skærmen (All-in-One eller bærbare pc'er)	46
Rengøring af siderne og låget	46
Rengøring af TouchPad, tastatur og mus	46
Rejse med eller forsendelse af din computer	46


8 Beskyttelse af computer og oplysninger	48
Brug af adgangskoder	48
Oprettelse af adgangskoder i Windows	49
Opsætning af adgangskoder i Setup Utility (BIOS)	49
Brug af internetsikkerhedssoftware	50
Brug af antivirussoftware	50
Brug af firewallsoftware	50
Installation af softwareopdateringer	50
Installation af vigtige sikkerhedsopdateringer	50
Installation af softwareopdateringer fra HP og tredjeparter	51
Sikring af det trådløse netværk	51
Sikkerhedskopiering af programmer og oplysninger	51
Brug af en valgfri sikkerhedskabellås	51
9 Brug af hjælpeprogrammet Setup Utility (Opsætning) (BIOS) og HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)	53
Sådan startes hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS)	53
Opdatering af BIOS'en	53
Sådan fastslår du BIOS-versionen	53
Download af en BIOS-opdatering	54
Brug af HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)	54
Download af HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til en USB-enhed	55
10 Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse	56
Oprettelse af gendannelsesmedier og sikkerhedskopier	56
Oprettelse af HP genoprettelsesmedier	56
Sikkerhedskopiering og gendannelse	57
Gendannelse vha. HP Recovery Manager	58
Hvad du har brug for at vide	58
Brug af HP Recovery-partitionen (kun udvalgte modeller)	59
Brug af HP genoprettelsesmedier til genoprettelse	59
Ændring af computerens startrækkefølge	59
Fjernelse af HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte modeller)	60
11 Specifikationer	61
Indgangseffekt	61
Driftsmiljø	62
12 Elektrostatisk udledning	63
Indeks	64

1 Kom rigtigt i gang

Denne computer er et stærkt værktøj, der er designet til at forbedre dit arbejde og din underholdning. Læs dette kapitel for at lære om bedste praksis, efter du har opsat computeren, sjove ting, du kan gøre med computeren, og hvor du finder flere HP-ressourcer.

Besøg HP Apps Store

HP Apps Store har et bredt udvalg af populære spil-, underholdnings- og musik-apps, produktivtets-apps og HP-eksklusive apps, som du kan downloade til startskærmen. Udvalget opdateres jævnligt og omfatter regionalt indhold og landespecifikke tilbud. Sørg for ofte at kontrollere HP Apps Store for nye og opdaterede funktioner.

 **VIGTIGT:** Du skal være tilsluttet internettet for at få adgang til HP Apps Store.

Sådan ses og downloades en app:

1. Vælg programmet **Store** på startskærmen.
2. Vælg **HP Udvalgte** for at se alle de tilgængelige apps.
3. Vælg den app, du vil downloade, og følg anvisningerne på skærmen. Når download er fuldført, vises appen på skærmen Alle apps.

Bedste fremgangsmåder

Efter at du har konfigureret og registreret computeren, anbefales det, at du udfører følgende trin for at få mest muligt ud af din investering:

- Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du oprette forbindelse til et kabelbaseret eller et trådløst netværk. Se detaljer i [Tilslutning til et netværk på side 15](#).
- Gør dig bekendt med computerhardware og -software. Flere oplysninger finder du under [Lær din computer at kende på side 4](#) og [Brug af underholdningsfunktioner på side 21](#).
- Opdatér eller køb antivirussoftware. Se [Brug af antivirussoftware på side 50](#).
- Lav en sikkerhedskopi af din harddisk ved at lave oprettelsesdiske eller et genoprettelses flashdrev. Se [Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse på side 56](#).

Sjove ting, du kan gøre

- Du ved, du kan se en YouTube-video på computeren. Men vidste du, at du også kan tilslutte din computer til et tv eller spilkonsol? Se [Tilslutning af videoenheder via et HDMI-kabel på side 24](#) for at få flere oplysninger.
- Du ved, at du kan lytte til musik på computeren. Men vidste du, at du også kan streame liveradio til computeren og lytte til musik eller tale i radio fra hele verden? Se [Brug af lyd på side 23](#).
- Oplev musik på den måde som kunstneren havde tænkt det, med dyb kontrolleret bas og tydelig ren lyd. Se [Brug af Beats Audio på side 23](#).
- Brug din TouchPad og de nye Windows®-berøringsbevægelser til problemfri styring af billeder og sider med tekst. Se [Brug af TouchPad og bevægelser på side 27](#).

Flere HP-ressourcer

Du har allerede anvendt *opsætningsanvisningerne* til at tænde computeren og finde denne vejledning. Brug denne tabel til at finde ressourcer, der indeholder produktoplysninger, brugsanvisninger med mere.

Ressource	Indholdsfortegnelse
<i>Opsætningsvejledning</i>	<ul style="list-style-type: none">Oversigt over computeropsætning og -funktioner
Hjælp og support For at åbne Hjælp og support fra startskærmen, skal du skrive <code>hjælp</code> og derefter vælge Hjælp og support i søgevinduet. For support i USA skal du gå til http://www.hp.com/go/contactHP . For support i hele verden skal du gå til http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html	<ul style="list-style-type: none">En bred vifte af brugsanvisninger og fejlfindingstip
Verdensomspændende support Gå til http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html for at få support på dit sprog.	<ul style="list-style-type: none">Chat online med en HP-teknikerTelefonnumre til HP-supportFinde et HP-servicecenter
<i>Sikkerheds- og komfortvejledning</i> Sådan får du adgang til denne vejledning: <ol style="list-style-type: none">Skriv <code>support</code> på startskærmen, og vælg appen HP Support Assistant.Vælg Denne computer, og vælg derefter Brugervejledninger. <p>– eller –</p> Gå til http://www.hp.com/ergo .	<ul style="list-style-type: none">Korrekt opsætning af arbejdsstationVejledning i arbejdsstillinger og -vaner, som øger din komfort og mindsker risikoen for personskadeSikkerhedsoplysninger vedrørende el og maskinel
<i>Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø</i> Sådan får du adgang til denne vejledning: <ul style="list-style-type: none">▲ Skriv <code>support</code> på startskærmen, og vælg appen HP Support Assistant.	<ul style="list-style-type: none">Vigtige lovgivningsmæssige oplysninger, herunder om korrekt bortskaffelse af batterier.
<i>Begrænset garanti*</i> Sådan får du adgang til denne vejledning: <ol style="list-style-type: none">Skriv <code>support</code> på startskærmen, og vælg appen HP Support Assistant.Vælg Denne computer, og vælg derefter Garanti og tjenester. <p>- eller -</p> Gå til http://www.hp.com/go/orderdocuments .	<ul style="list-style-type: none">Specifikke garantioplysninger om denne computer

*Du kan sandsynligvis finde den begrænsede garanti fra HP, som gælder for dit produkt, enten i brugervejledningerne på computeren og/eller på den cd/dvd, der findes i boksen. I nogle lande/områder kan boksen indeholde en udskrevet kopi af HP's begrænsede garanti. I lande/områder, hvor en udskrevet kopi af garantien ikke medfølger, kan du få en udskrevet en kopi fra <http://www.hp.com/go/orderdocuments> eller skrive til:

- Nordamerika:** Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA
- Europa, Mellempøsten, Afrika:** Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italien
- Asien og Stillehavsområdet:** Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507

Når du beder om at få en trykt kopi af din garanti, skal du medtage produktnummer, garantiperiode (angivet på serienummermærkaten), navn og postadresse.

VIGTIGT: Returner IKKE dit HP-produkt til ovenstående adresser. Hvis du ønsker support i USA, skal du gå til <http://www.hp.com/go/contactHP>. Hvis du ønsker support over hele verden, skal du gå til http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.

2 Lær din computer at kende

Sådan finder du dine hardware- og softwareoplysninger

At finde hardware

Sådan finder du ud af, hvilken hardware der er installeret på computeren:

1. Fra startskærmen skriv `kontrolpanel`, og vælg derefter **Kontrolpanel**.
2. Vælg **System og sikkerhed**, vælg **System**, og klik derefter på **Enhedshåndtering** i venstre kolonne.

Der vises en liste over alle de enheder, der er installeret på computeren.


For at få vist oplysninger om systemets hardwarekomponenter samt systemets BIOS-versionsnummer, tryk på `fn+esc`.






At finde software

Sådan finder du ud af, hvilken software der er installeret på computeren:

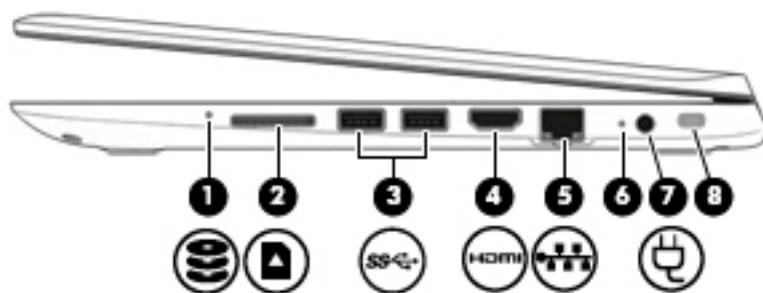
- ▲ Fra startskærmen skal du klikke på pil ned i nederste venstre hjørne af skærmen.




Højre side




Komponent	Beskrivelse
(1)  Lysdiode for harddisk	<ul style="list-style-type: none">Blinker hvidt: Harddisken anvendes.Gul: HP 3D DriveGuard har parkeret harddisken midlertidigt. <p>BEMÆRK: Oplysninger om HP 3D DriveGuard finder du i Brug af HP 3D DriveGuard på side 44.</p>
(2)  Hukommelseskortlæser	<p>Læser valgfrie hukommelseskort, der lagrer, administrerer, deler eller tilgår oplysninger.</p> <p>Sådan sættes et kort i:</p> <p>Hold kortet med mærkatet opad og med stikkene mod åbningen, indsæt kortet i åbningen, og skub derefter kortet ind, indtil det sidder fast.</p> <p>Sådan fjernes et kort:</p> <p>Tryk kortet ind, og slip det hurtigt igen, indtil det hopper ud.</p>
(3)  USB 3.0-porte (2)	Hver USB 3.0-port tilslutter en valgfri USB-enhed, såsom tastatur, mus, eksternt drev, printer, scanner eller USB-hub.
(4)  HDMI-port	Forbinder en valgfri video- eller lydenhed, f.eks. et HD-fjernsyn, en kompatibel digital- eller lydkomponent eller en HDMI-enhed med høj hastighed.
(5)  RJ-45-stik (netværk) /statuslys	Til tilslutning af et netværkskabel. <ul style="list-style-type: none">Hvid: Netværket er tilsluttet.Gul: Der er aktivitet på netværket.
(6) Lysdiode for vekselstrømsadapter	<ul style="list-style-type: none">Tændt: Vekselstrømsadapteren er tilsluttet, og batteriet er opladet.Slukket: Computeren skifter til batteristrøm.
(7) Strømsstik	Tilslutter en vekselstrømsadapter.
(8) Stik til sikkerhedskabel	Til tilslutning af et valgfrit sikkerhedskabel til computeren. <p>BEMÆRK: Sikkerhedskablet er designet til at fungere præventivt, men det forhindrer muligvis ikke, at computeren bliver udsat for hærværk eller bliver stjålet.</p>


Venstre side

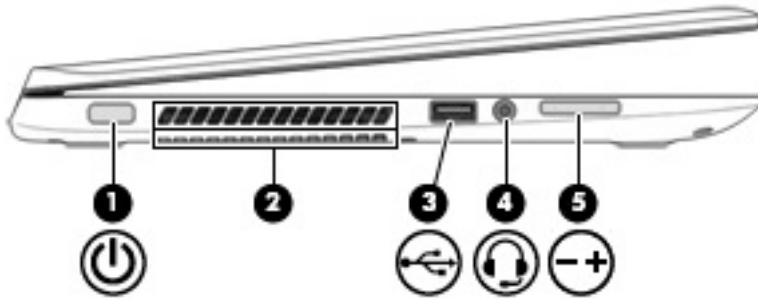

Komponent	Beskrivelse
(1)  Tænd/sluk-knappen	<ul style="list-style-type: none">• Når computeren er slukket, skal du trykke på knappen for at tænde den.• Når computeren er tændt, skal du trykke kortvarigt på knappen for at starte slumretilstand.• Når computeren er i slumretilstand, skal du trykke kortvarigt på knappen for at afslutte slumretilstand.• Når computeren er i dvaletilstand, skal du trykke kortvarigt på knappen for at afslutte dvaletilstand. <p>FORSIGTIG: Hvis du trykker på og holder tænd/sluk-knappen nede, medfører det tab af ikke-gemte oplysninger.</p> <p>Hvis computeren ikke længere reagerer, og Windows-procedurerne til lukning ikke kan anvendes, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i mindst fem sekunder for at slukke computeren.</p> <p>Hvis du vil vide mere om strømstillinger, skal du se dine indstillinger for strømstyring. Skriv <i>strøm</i> på startskærmen, og vælg Indstillinger for strøm og slumretilstand og derefter Strøm og slumretilstand på listen over programmer.</p>
(2) Ventilationsåbninger (2)	<p>Lader luftstrømmen afkøle indvendige komponenter.</p> <p>BEMÆRK: Computerens ventilator starter automatisk for at nedkøle interne komponenter og forhindre overophedning. Det er helt normalt, at den interne ventilator slår til og fra under drift.</p>
(3)  USB 2.0-port	<p>Til tilslutning af en valgfri USB-enhed, f. eks. et tastatur, mus, eksternt drev, printer, scanner eller USB-hub.</p>
(4)  Lydudgangsstik (hovedtelefon)/ Lydindgangsstik (mikrofon)	<p>Til tilslutning af valgfrie stereohøjtalere, hovedtelefoner, øresnegle, headset eller et tv-lydkabel. Forbinder også en optisk hovedtelefonmikrofon. Dette stik understøtter ikke valgfri enheder kun til mikrofon.</p> <p>ADVARSEL! For at undgå høreskader skal du regulere lydstyrken, inden du tager hovedtelefoner, øresnegle eller et headset på. Se <i>Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø</i> for at få oplysninger om sikkerhed. For at åbne denne vejledning skal du fra startskærmen skrive <i>support</i>, og derefter vælge programmet HP Support Assistant.</p> <p>BEMÆRK: Når en enhed sluttes til stikket, deaktiveres computerens højtalere.</p>

Komponent	Beskrivelse
	BEMÆRK: Kontrollér, at enhedskablet har et stik med fire ledere, der understøtter både lydudgang (hovedtelefon) og lydindgang (mikrofon).
(5)  Lydstyrkeknop	<p>Styrer højttalerlyden.</p> <p>Tryk på kanten med - på knappen for at mindske lydstyrken.</p> <p>Tryk på kanten med + på knappen for at øge lydstyrken.</p>

Skærm

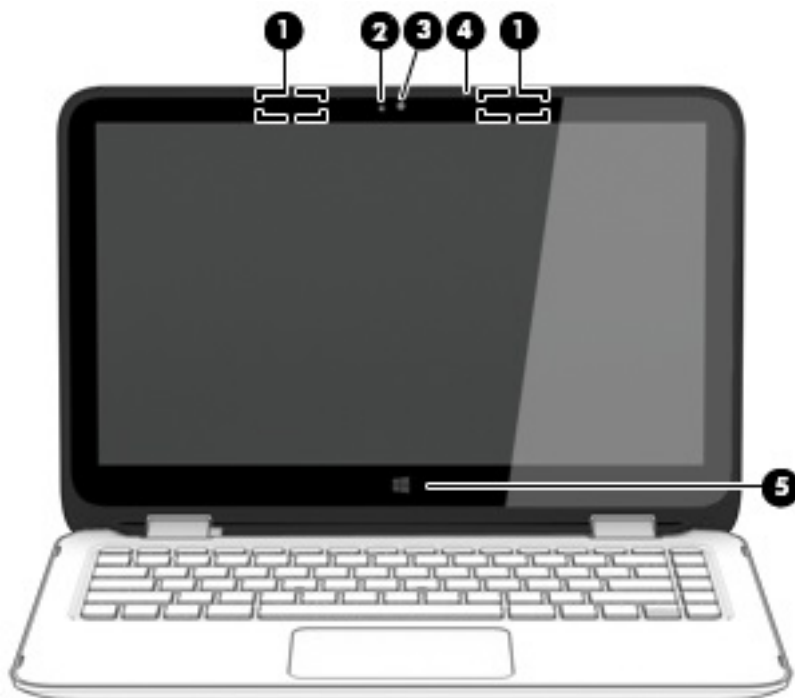





Komponent	Beskrivelse
(1) WLAN-antenner (2)*	Sender og modtager signaler til kommunikation med WLANs (trådløse lokale netværk).
(2) Lysdiode for webkamera	Tændt: Webkameraet er i brug.
(3) Webkamera	<p>Optager video og tager billeder. Visse modeller giver dig mulighed for at holde videokonference og chatte online vha. videostreaming.</p> <p>Hvis du vil starte dit webkamera fra startskærmen, skal du skrive <code>kamera</code> på startskærmen og derefter vælge Kamera på listen med programmer.</p>
(4) Intern mikrofon	Optager lyd.
(5) Windows-knap	Du vender tilbage til startskærmen fra et åbent program eller Windows Skrivebord.

Komponent	Beskrivelse
	BEMÆRK: Hvis du trykker på Windows-knappen igen, vender du tilbage til den forrige skærm.
*Antennerne er ikke synlige udvendigt på computeren. Hvis du vil opnå en optimal transmission, skal områderne umiddelbart omkring antennerne holdes fri for forhindringer. Du kan finde lovgivningsmæssige oplysninger om trådløs kommunikation i det afsnit af <i>Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø</i> , der gælder for dit land/område. For at åbne denne vejledning skal du fra startskærmen skrive <code>support</code> , og derefter vælge programmet HP Support Assistant .	


Skærmtilstande

Din computer har et hængsel, som gør det muligt at rotere skærmen 360 grader. Dette gør det muligt at bruge din computer i tre tilstande: produktivitetstilstand, underholdningstilstand eller tablet-tilstand.

Tilstand	Beskrivelse
Produktivitetstilstand 	Hvis du vil bruge den bærbare computer i produktivitetstilstand, skal du hæve skærmen indtil du kan se skærbilledet (ca. 90 til 100 grader).
Underholdningstilstand  	For at bruge din bærbare computer i underholdningstilstand, skal du hæve skærmen og dreje den bagud til stående position (ca. 315 grader). Du kan hvile den bærbare computer på bunden af computeren eller lade den stå på de forreste kanter. BEMÆRK: Funktionerne Touchpad og tastatur er låst under denne tilstand.
Tablet-tilstand 	For at bruge din bærbare computer som en tablet, skal du hæve skærmen og dreje den bagud, indtil den flugter med computerens bund (360 grader). BEMÆRK: Funktionerne Touchpad og tastatur er låst under denne tilstand.


Foroven

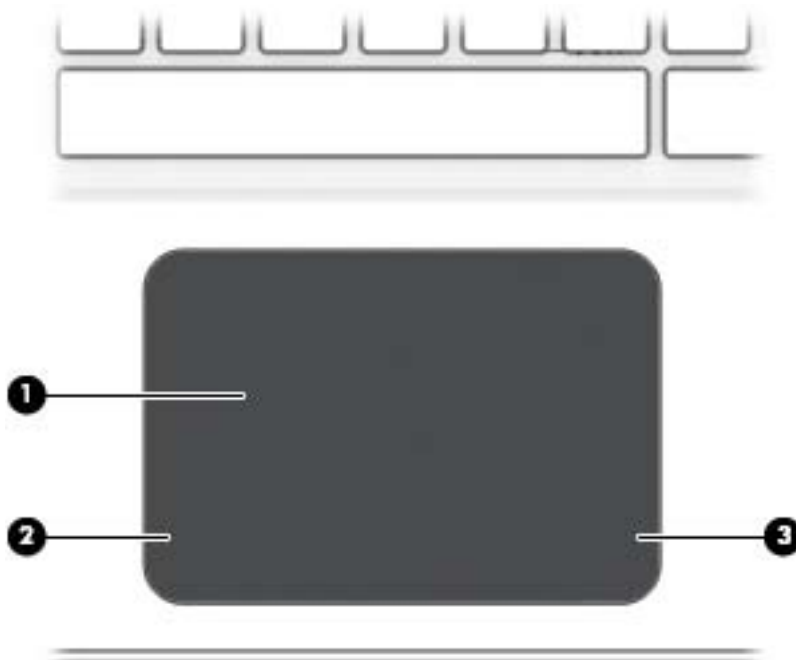

TouchPad




Komponent	Beskrivelse
(1) TouchPad-zone	Aflæser dine fingerbevægelser og flytter markøren eller aktiverer elementer på skærmen. BEMÆRK: TouchPad'en understøtter også kantsvirp. Se Strykning på kant på side 30 for at få flere oplysninger.
(2) Venstre TouchPad-knap	Fungerer som venstre knap på en ekstern mus.
(3) Højre TouchPad-knap	Fungerer som højre knap på en ekstern mus.

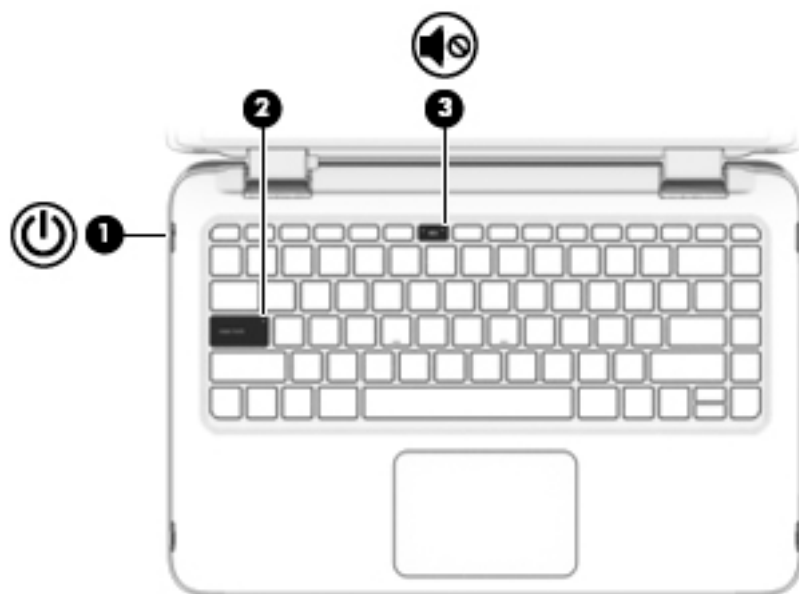
Lysdioder




Komponent	Beskrivelse
(1)  Strømlysdiode	<ul style="list-style-type: none">• Tændt: Computeren er tændt.• Blinker: Computeren er i slumretilstand, hvilket er en strømsparetilstand. Computeren slukker for strømmen til skærmen og andre unødvendige komponenter.• Slukket: Der er slukket for computeren, eller den er i dvaletilstand. Dvaletilstand er en strømsparetilstand, der bruger mindst mulig strøm.
(2) Lysdiode for caps lock	Tændt: Caps lock er aktiveret, hvilket får alle taster til at skifte til store bogstaver.
(3)  Lysdiode for lydløs	<ul style="list-style-type: none">• Gul: Computerens lyd er slået fra.• Slukket: Computerens lyd er slået til.


Knapper og højttalere

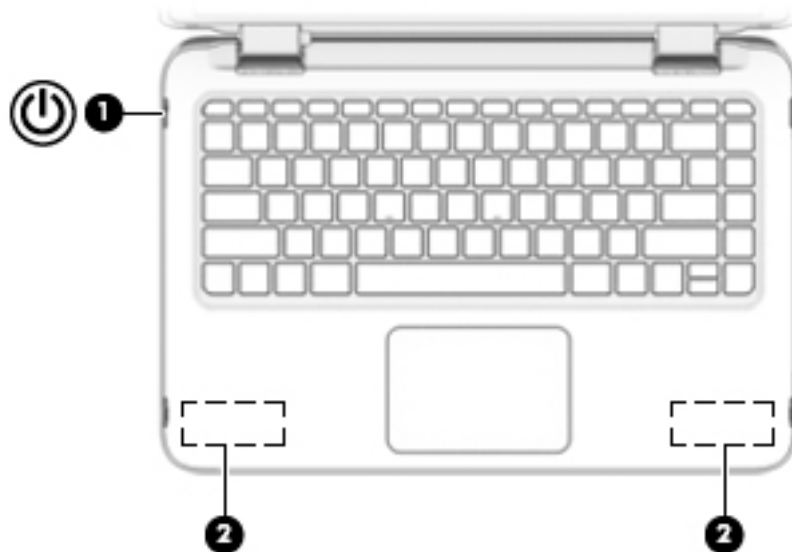


Komponent	Beskrivelse
(1)  Tænd/sluk-knappen	<ul style="list-style-type: none">• Når computeren er slukket, skal du trykke på knappen for at tænde den.• Når computeren er tændt, skal du trykke kortvarigt på knappen for at starte slumretilstand.• Når computeren er i slumretilstand, skal du trykke kortvarigt på knappen for at afslutte slumretilstand.• Når computeren er i dvaletilstand, skal du trykke kortvarigt på knappen for at afslutte dvaletilstand. <p>FORSIGTIG: Hvis du trykker på og holder tænd/sluk-knappen nede, medfører det tab af ikke-gemte oplysninger.</p> <p>Hvis computeren ikke længere reagerer, og Windows-procedurene til lukning ikke kan anvendes, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i mindst fem sekunder for at slukke computeren.</p> <p>Hvis du vil vide mere om strømindstillinger, skal du se dine indstillinger for strømstyring. Skriv <i>strøm</i> på startskærmen, og vælg Indstillinger for strøm og slumretilstand og derefter Strøm og slumretilstand på listen over programmer.</p>
(2) Højttalere (2)	Leverer lyd.

Taster

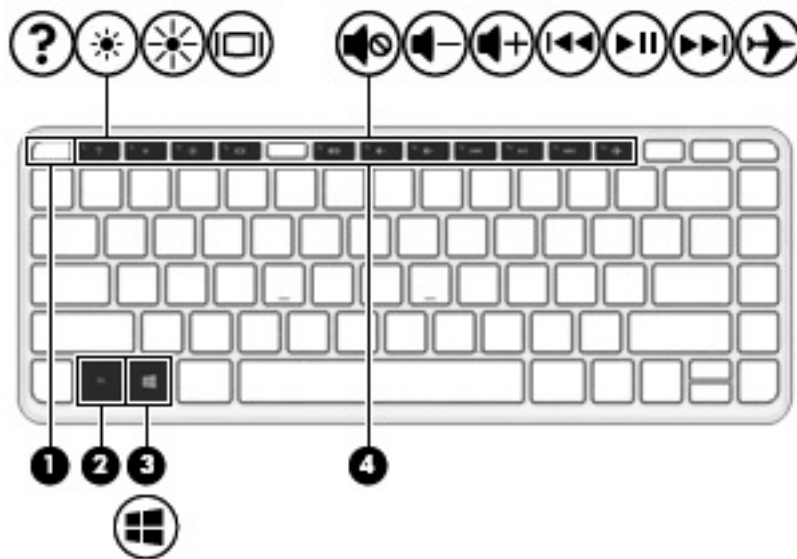

Komponent	Beskrivelse
(1) Tasten <code>esc</code>	Viser systemoplysninger, når der trykkes på den i kombination med tasten <code>fn</code> .
(2) Tasten <code>fn</code> tasten	Udfører ofte anvendte systemfunktioner, når der trykkes på den i kombination med tasten <code>b</code> eller tasten <code>esc</code> .
(3)  Windows-tasten	Du vender tilbage til startskærmen fra et åbent program eller Windows Skrivebord. BEMÆRK: Hvis du trykker på Windows-logotasten igen, vender du tilbage til den forrige skærm.
(4) Handlingstaster	Udfører ofte anvendte systemfunktioner.


Bund

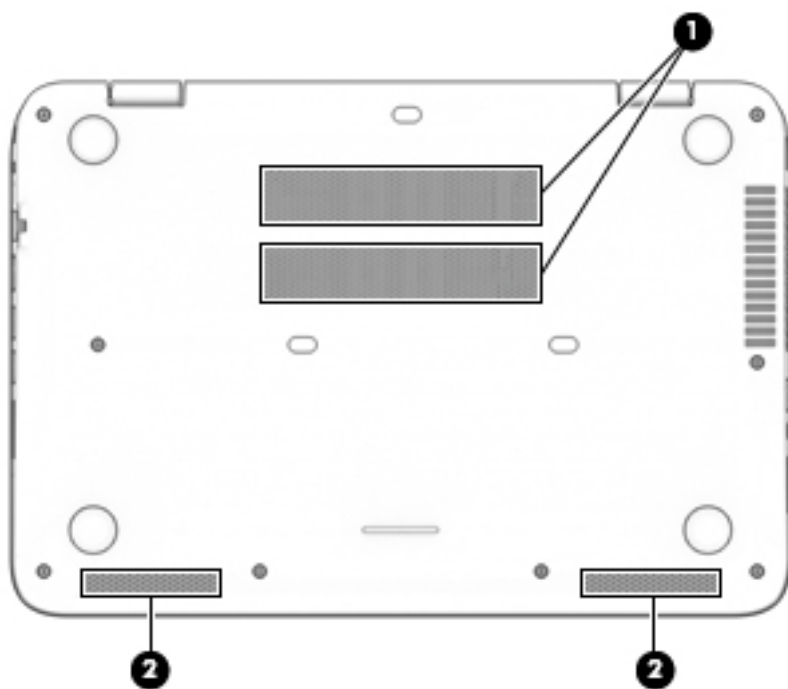

Komponent	Beskrivelse
(1) Ventilationsåbninger (2)	Lader luftstrømmen afkøle indvendige komponenter. BEMÆRK: Computerens ventilator starter automatisk for at nedkøle interne komponenter og forhindre overophedning. Det er helt normalt, at den interne ventilator slår til og fra under drift.
(2) Højtalere (2)	Leverer lyd.

Mærkater

Mærkaterne på computeren indeholder oplysninger, som du kan få brug for ved fejlfinding i forbindelse med systemproblemer, eller når du har computeren med på rejser til udlandet.

 **VIGTIGT:** Alle etiketter, beskrevet i dette afsnit, vil være placeret i et af 3 steder afhængigt af computermodellen: fastgjort til bunden af computeren, i batterirummet eller under servicedækslet.

- Servicemærkat - Giver vigtige oplysninger, som hjælper til at identificere computeren. Når du kontakter support, vil du sandsynligvis blive spurgt om serienummeret, og muligvis om produktnummeret eller modelnummeret. Find disse numre, inden du kontakter support.


Dit servicemærkat vil ligne et af eksemplerne herunder. Se illustrationen, der ligner servicemærkatet på din computer mest.



Komponent

- | | |
|-----|-------------------------------------|
| (1) | Serienummer |
| (2) | Produktnummer |
| (3) | Garantiperiode |
| (4) | Modelnummer (kun udvalgte modeller) |

- Microsoft® ægthedsbevismærkat (kun udvalgte modeller før Windows 8) – indeholder Windows-produktnøglen. Du kan få brug for produktnøglen for at opdatere eller udføre fejlfinding på operativsystemet. HP-platforme forudinstalleret med Windows 8 eller Windows 8.1 har ikke en fysisk mærkat, men har en digital produktnøgle installeret elektronisk.

 **BEMÆRK:** Den digitale produktnøgle genkendes automatisk og aktiveres af Microsoft-operativsystemer ved en geninstallation af Windows 8- eller Windows 8.1-operativsystemet med HP-godkendte gendannelsesmetoder.

- Mærkat med lovgivningsmæssige oplysninger – Indeholder lovgivningsmæssige oplysninger om computeren.
- Mærkat(er) for trådløs certificering – Indeholder oplysninger om valgfrie, trådløse enheder samt godkendelsesmærkningerne for de lande/områder, hvor enhederne er godkendt til anvendelse.

3 Tilslutning til et netværk

Du kan have computeren med dig overalt. Men selv når du er hjemme, kan du udforske verden og få adgang til oplysninger fra millioner af websteder ved brug af din computer og et kabelbaseret eller et trådløst netværk. Dette kapitel hjælper dig med at komme i forbindelse med verden.

Tilslutning til et trådløst netværk

Trådløs teknologi overfører data via radiobølger i stedet for ledninger. Din computer er muligvis udstyret med en eller flere af følgende integrerede trådløse enheder:

- WLAN-enhed (Wireless local area network) – Forbinder computeren med trådløse, lokale netværk (almindeligvis kaldet Wi-Fi-netværk, trådløse LAN'er eller WLAN'er) i firmakontorer, i hjemmet og på offentlige steder, som f.eks. lufthavne, restauranter, caféer, hoteller og universiteter. I et WLAN kommunikerer den trådløse mobilenhed i din computer med en trådløs router eller et trådløst adgangspunkt.
- Bluetooth®-enhed (kun udvalgte modeller) – Opretter et personligt netværk (PAN), som bruges til at oprette forbindelse til andre Bluetooth-aktiverede enheder, f.eks. computere, telefoner, printere, headset, højttalere og kameraer. I et PAN-netværk kommunikerer hver enhed direkte med andre enheder, og enhederne skal være relativt tæt på hinanden. Typisk inden for en radius af 10 meter fra hinanden.

Du kan finde yderligere oplysninger om trådløs teknologi i oplysningerne og via webstedslinkene i Hjælp og support. Skriv `hjælp` fra startskærmen, og vælg derefter **Hjælp og support**.

Brug af knapper til trådløs

Du kan kontrollere de trådløse enheder i computeren ved hjælp af disse funktioner:

- Knappen Trådløs, kontakten Trådløs, tasten Trådløs eller tasten flytilstand (alle kaldet knappen Trådløs i denne vejledning)
- Kontrollementer i operativsystemet

Brug af knappen Trådløs

Computeren har en trådløs-knap Trådløs og én eller flere trådløse enheder, afhængigt af modellen.

Da de trådløse enheder er aktiveret på fabrikken, kan du bruge knappen Trådløs til at tænde eller slukke de trådløse enheder på én gang. Individuelle, trådløse enheder kan styres via programmet HP Connection Manager (kun udvalgte modeller).

Brug af kontrollementer i operativsystemet

Netværks- og delingscenter gør det muligt at opsætte en forbindelse eller et netværk, oprette forbindelse til et netværk og diagnosticere og løse netværksproblemer.

Sådan anvendes kontrollementer i operativsystemet:

1. Fra startskærmen skriv `kontrolpanel`, og vælg derefter **Kontrolpanel**.
2. Vælg **Netværk og internet**, og vælg derefter **Netværks- og delingscenter**.

Du kan finde flere oplysninger ved at skrive `hjælp` på startskærmen og derefter vælge **Hjælp og support**.

Deling af data og drev samt adgang til software

Hvis din computer er en del af et netværk, er du ikke begrænset til kun at bruge den information, der er lagret i din computer. Netværkscomputere kan udveksle software og data med hinanden.



BEMÆRK: Når en disk, som f.eks. en DVD-film eller -spil, er kopibeskyttet, kan den ikke deles.

Sådan deles mapper eller indhold på det samme netværk:

1. Åbn **Stifinder** på Windows-skrivebordet.
2. Fra **Denne computer**, klik på en mappe med indhold, du vil dele. Vælg **Del** fra navigationslinjen øverst i vinduet, og klik derefter på **Bestemte personer**.
3. Skriv et navn i boksen **Fildeling**, og klik derefter på **Tilføj**.
4. Klik på **Deling**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

Sådan deles drev på samme netværk:

1. Højreklik på netværksikonet i meddelelsesområdet på Windows Skrivebord yderst til højre på proceslinjen.
2. Vælg **Åbn netværks- og delingscenter**.
3. Vælg et aktivt netværk under **Vis dine aktive netværk**.
4. Vælg **Rediger avancerede delingsindstillinger** for at indstille delingsindstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger, netværksregistrering, fil- og printerdeling eller andre netværksindstillinger.

Brug af et WLAN

Med en WLAN-enhed kan du få adgang til et WLAN (trådløst LAN), som består af andre computere og andet tilbehør, der er sammenkædet med en trådløs router eller et trådløst adgangspunkt.


 **BEMÆRK:** Udtrykkene *trådløs router* og *trådløst adgangspunkt* anvendes ofte som synonymer.

- Et stort WLAN, f.eks. et virksomheds-WLAN eller et offentligt WLAN, anvender normalt trådløse adgangspunkter, der kan håndtere et stort antal computere og tilbehør, og som kan adskille kritiske netværksfunktioner.
- Et WLAN på et hjemmekontor eller i en mindre virksomhed anvender normalt en trådløs router, som gør det muligt for flere trådløse kabelforbundne computere at dele en internetforbindelse, en printer og filer uden yderligere hardware eller software.

Hvis du vil bruge WLAN-enheden i computeren, skal du oprette forbindelse til en WLAN-infrastruktur (leveres via en serviceudbyder, et offentligt netværk eller et virksomhedsnetværk).

Brug af en internetudbyder


Når du opsætter internetadgang hjemme, skal du oprette en konto hos en internetudbyder. Kontakt en lokal internetudbyder for at købe internettjeneste og et modem. Internetudbyderen hjælper med at indstille modemmet, installere et netværkskabel til at forbinde din trådløse computer til modemmet og teste internetforbindelsen.

 **BEMÆRK:** Din internetudbyder giver dig et bruger-id og en adgangskode til at få forbindelse til internettet. Notér disse oplysninger ned, og opbevar dem på et sikkert sted.

Opsætning af et WLAN

Du skal bruge følgende udstyr for at opsætte et WLAN og oprette forbindelse til internettet:

- Et bredbåndsmodem (enten DSL eller kabel) (1) og en højhastighedsinternetforbindelse, der købes hos en internetudbyder
- En trådløs router (købes separat) (2)
- En trådløs computer (3)

 **BEMÆRK:** Nogle modemmer har en indbygget trådløs router. Kontakt din internetudbyder for at få at vide, hvilken type modem du har.

Illustrationen nedenfor viser et eksempel på en trådløs netværksinstallation, der er tilsluttet internettet.




Efterhånden som netværket vokser, kan yderligere trådløse og kabelbaserede computere tilsluttes netværket, så de kan få adgang til internettet.

Du kan få hjælp til opsætning af dit WLAN i oplysningerne fra producenten af din router eller hos din internetudbyder.

Konfiguration af en trådløs router

Du kan få hjælp til opsætning af en trådløs router i oplysningerne fra producenten af din router eller hos din internetudbyder.

 **BEMÆRK:** Det anbefales, at du slutter din nye, trådløse computer første gang til routeren vha. det netværkskabel, der fulgte med routeren. Når computeren har oprettet forbindelse til internettet, kan du tage kablet ud og derefter få adgang til internettet via det trådløse netværk.

Beskyttelse af dit WLAN

Når du opsætter et WLAN eller får adgang til et eksisterende WLAN, skal du altid aktivere sikkerhedsfunktionerne for at beskytte netværket imod uautoriseret adgang. WLAN'er i offentlige områder, (hotspots), som f.eks. cafeer og lufthavne, er muligvis ikke sikre. Hvis du er bekymret for din computers sikkerhed i et hotspot, bør du begrænse dine netværksaktiviteter til e-mails, der ikke er fortrolige, og almindelig internetsurfing.

Trådløse radiosignaler løber uden for netværket, så andre WLAN-enheder kan opfange ubeskyttede signaler. Tag følgende forholdsregler for at beskytte dit WLAN:


- Brug en firewall.
En firewall kontrollerer oplysninger og anmodninger, der sendes til dit netværk, og afviser alle mistænkelige elementer. Firewalls findes både som software og som hardware. Nogle netværk bruger en kombination af begge typer.
- Anvend trådløs kryptering.
Trådløs kryptering bruger sikkerhedsindstillinger til at kryptere og dekryptere data, der sendes over netværket. Du kan finde flere oplysninger ved at skrive [hjælp](#) på startskærmen og derefter vælge **Hjælp og support**.


Oprettelse af forbindelse til et WLAN

Benyt nedenstående fremgangsmåde for at oprette forbindelse til WLAN'et:

1. Sørg for, at WLAN-enheden er tændt.
2. Peg på det øverste højre hjørne eller det nederste hjørne på startskærmen for at få vist amuletterne.
3. Vælg **Indstillinger**, og klik derefter på ikonet for netværksstatus.
4. Vælg dit WLAN på listen.
5. Klik på **Tilslut**.


Hvis WLAN'et er et sikkerhedsaktiveret WLAN, bliver du bedt om at angive en sikkerhedskode. Indtast koden, og klik derefter på **Log på** for at oprette forbindelsen.

 **BEMÆRK:** Hvis der ikke findes WLAN'er på listen, er du muligvis uden for en trådløs routers eller et trådløst adgangspunkts rækkevidde.

 **BEMÆRK:** Hvis du ikke kan se det WLAN, du vil oprette forbindelse til, skal du højreklikke på netværksstatusikonet på Windows-skrivebordet og derefter vælge **Åbn Netværks- og delingscenter**. Klik på **Opret en ny forbindelse eller et nyt netværk**. Der vises en liste over valgmuligheder, der giver dig mulighed for manuelt at søge efter og oprette forbindelse til et netværk eller at oprette en ny netværksforbindelse.

6. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre forbindelsen.

Når forbindelsen er oprettet, skal du holde musemarkøren over netværksstatusikonet i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen for at få bekræftet forbindelsens navn og status.

 **BEMÆRK:** Den funktionsmæssige rækkevidde (hvor langt de trådløse signaler rækker) afhænger af WLAN-implementeringen, routerfabrikatet og forstyrrelser fra vægge og andre elektroniske enheder eller bygningsmæssige barrierer som vægge og gulve.

Brug af trådløse Bluetooth-enheder (kun udvalgte modeller)

En Bluetooth-enhed muliggør kortrækkende, trådløs kommunikation, som erstatter de fysiske kabelforbindelser, der traditionelt sammenkæder elektroniske enheder som f.eks. følgende:

- Computere (stationære, bærbare, PDA'er)
- Telefoner (mobiltelefoner, trådløse telefoner, smartphones)
- Billedenheder (printer, kamera)
- Lydenheder (headset, højttalere)
- Mus

Bluetooth-enheder giver peer-to-peer-funktionalitet, så du kan oprette et PAN-netværk (personal area network) af Bluetooth-enheder. Se Hjælp til Bluetooth-softwaren for at få oplysninger om konfiguration og brug af Bluetooth-enheder.

Tilslutning til et kabelbaseret netværk


Tilslutning til et lokalt områdenetværk (LAN)


Brug en LAN-forbindelse, hvis du ønsker at tilslutte computeren direkte til en router i dit hjem (i stedet for at arbejde trådløst), eller hvis du vil oprette forbindelse til et eksisterende netværk på dit kontor.

En LAN-forbindelse kræver et 8-bens RJ-45-netværkskabel.

Benyt nedenstående fremgangsmåde for at tilslutte netværkskablet:

1. Slut netværkskablet til computerens netværksstik (1).
2. Sæt den anden ende af netværkskablet i et netværkssvægstik (2) eller en router.

 **BEMÆRK:** Hvis netværkskablet er forsynet med et støjdæmpningskredsløb (3), der forhindrer forstyrrelse fra radio- og tv-modtagelse, skal du rette kablets kredsløbene mod computeren.

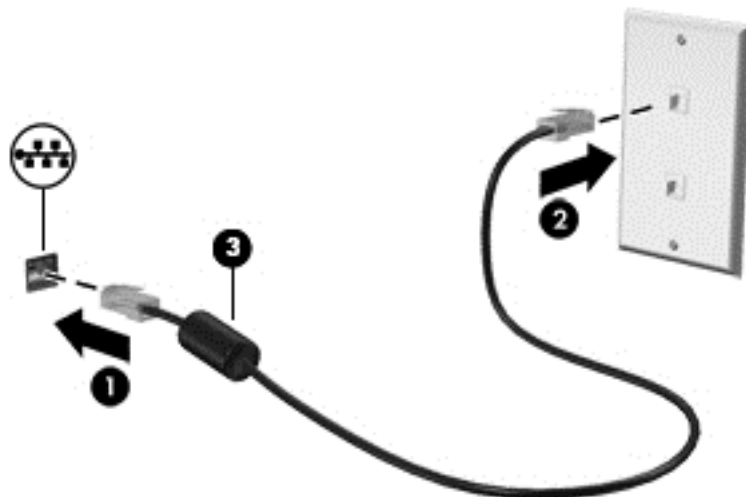

4 Brug af underholdningsfunktioner







Brug din HP-computer som en underholdningscentral til at socialisere via webkamera, nyde og administrere din musik og downloade og se film. Eller gør computeren til et endnu mere omfattende underholdningscenter ved at tilslutte eksterne enheder som højttalere, hovedtelefoner, skærm, projektor, tv og på nogle udvalgte modeller HD-enheder.

Multimediefunktioner

Her er nogle af underholdningsfunktionerne på din computer.



Komponent	Beskrivelse
(1)	Lysdiode for webkamera Tændt: Webkamera er i brug.
(2)	Webkamera Optager video og tager billeder. Visse modeller giver dig mulighed for at holde videokonference og chatte online vha. videostreaming. Skriv <code>kamera</code> på startskærmen, og vælg derefter Kamera på listen med programmer.
(3)	Intern mikrofon Optager lyd.
(4)	Lysdioder for RJ-45-stik (netværk) Til tilslutning af et netværkskabel. <ul style="list-style-type: none">Hvid (højre): Netværket er tilsluttet.Gul (venstre): Der er aktivitet på netværket.

Komponent		Beskrivelse
(5)		HDMI-port Forbinder en valgfri video- eller lydenhed, f.eks. et HD-fjernsyn, en kompatibel digital- eller lydkomponent eller en HDMI-enhed med høj hastighed.
(6)		USB 3.0-porte (2) Hver USB 3.0-port tilslutter en valgfri USB-enhed, såsom tastatur, mus, eksternt drev, printer, scanner eller USB-hub.
(7)		Hukommelseskortlæser Læser valgfrie hukommelseskort, der lagrer, administrerer, deler eller tilgår oplysninger. Sådan sættes et kort i: Hold kortet med mærkatet opad og med stikkene mod åbningen, indsæt kortet i åbningen, og skub derefter kortet ind, indtil det sidder fast. Sådan fjernes et kort: Tryk kortet ind, og slip det hurtigt igen, indtil det hopper ud.
(8)		Højtalere (2) Leverer lyd.
(9)		Lydstyrkeknop Styrer højtalerlyden. <ul style="list-style-type: none">• Tryk på kanten med + på knappen for at øge lydstyrken.• Tryk på kanten med - på knappen for at mindske lydstyrken.
(10)		Lydudgangsstik (hovedtelefon)/ Lydindgangsstik (mikrofon) Leverer lyd ved tilslutning af valgfrie stereohøjtalere, hovedtelefoner, øresnegle, headset eller tv-lyd. Forbinder også en valgfri hovedtelefonmikrofon. Dette stik understøtter ikke valgfrie enheder af typen kun-mikrofon. ADVARSEL! For at undgå høreskader skal du regulere lydstyrken, inden du tager hovedtelefoner, øresnegle eller et headset på. Se <i>Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø</i> for at få oplysninger om sikkerhed. For at åbne denne vejledning skal du fra startskærmen skrive <code>support</code> , og derefter vælge programmet HP Support Assistant . BEMÆRK: Når en enhed slutes til stikket, deaktiveres computerens højtalere. BEMÆRK: Kontrollér, at enhedskablet har et stik med fire ledere, der understøtter både lydudgang (hovedtelefon) og lydindgang (mikrofon).
(11)		USB 2.0-port Til tilslutning af en valgfri USB-enhed, f. eks. tastatur, mus, eksternt drev, printer, scanner eller USB-hub.

Brug af webkamera

Computeren har et indbygget webkamera, der optager video og tager billeder. Visse modeller kan give dig mulighed for at holde videokonference og chatte online vha. videostreaming.

- ▲ Når du vil starte dit webkamera, skal du skrive `kamera` på startskærmen og derefter vælge **Kamera** på listen med programmer.

Gå til Hjælp og support for at få flere oplysninger om brug af webkamera. Skriv `hjælp` fra startskærmen, og vælg derefter **Hjælp og support**.

Brug af lyd

På din computer kan du afspille musik-cd'er, downloade og lytte til musik, streame lydindhold fra internettet (herunder radio), optage lyd eller mikse lyd og video for at oprette multimedier. Tilslut eksterne lydenheder, f.eks. højttalere eller hovedtelefoner for at forbedre lytteoplevelsen.

Tilslutning af højttalere

Du kan tilslutte kabelforbundne højttalere til din computer ved at tilslutte dem til USB-porte eller (hovedtelefonens) lydudgangsstik på computeren.

Du slutter trådløse højttalere til computeren ved at følge producentens anvisninger. Hvis du ønsker at tilslutte high-definition-højttalere til computeren, kan du se [Opsætning af HDMI-lyd på side 25](#). Sænk lydstyrken, før du tilslutter højttalerne.

Tilslutning af hovedtelefoner og mikrofoner

Du kan tilslutte hovedtelefoner eller headset med kabler til computerens lydudgangsstik (hovedtelefon) eller lydindgangsstik (mikrofon). Der kan købes mange forskellige headset med indbygget mikrofon.

Følg producentens anvisninger for at tilslutte *trådløse* hovedtelefoner eller headset til din computer.

⚠ ADVARSEL! For at undgå risikoen for personskade skal du sænke lydstyrken, inden du tager hovedtelefoner, øresnegle eller et headset på. Se *Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø* for at få yderligere oplysninger om sikkerhed. For at åbne denne vejledning skal du fra startskærmen skrive `support`, og derefter vælge programmet **HP Support Assistant**.

Brug af Beats Audio

Beats Audio er en udvidet lydprofil, der giver en dyb, reguleret bas samtidig med, at der bevares en klar lyd.

Adgang til kontrolpanelet til Beats Audio

Med kontrolpanelet til Beats Audio kan du få vist og manuelt styre lyd- og basindstillinger.

- ▲ Skriv `k` på startskærmen, vælg **Kontrolpanel**, vælg **Hardware og lyd**, og vælg derefter **Kontrolpanel til Beats Audio**.

Aktivering og deaktivering af Beats Audio

- ▲ Hvis du vil aktivere eller deaktivere Beats Audio, skal du trykke på tasten `fn` i kombination med tasten `b`.

Teste dine lydfunktioner

Benyt nedenstående fremgangsmåde for at kontrollere lydfunktionerne på computeren:

1. Fra startskærmen skriv `kontrolpanel`, og vælg derefter **Kontrolpanel**.
2. Vælg **Hardware og lyd**, og vælg derefter **Lyd**.
3. Når vinduet **Lyd** åbnes, skal du vælge fanen **Lyde**. Under **Programhændelser** skal du vælge en lydhændelse, f.eks. et bip eller en alarm, og derefter klikke på **Test**.

Du bør nu høre lyden gennem højttalerne eller gennem de tilsluttede hovedtelefoner.

Benyt nedenstående fremgangsmåde for at kontrollere computerens optagefunktioner:

1. Skriv `sound` i startskærmen, og vælg derefter **Lydoptager**.
2. Klik på **Start optagelse**, og tal ind i mikrofonen.
3. Gem filen på skrivebordet.
4. Åbn et multimedieprogram, og afspil optagelsen.


Følg disse trin for at bekræfte eller ændre lydindstillingerne på din computer:

1. Fra startskærmen skriv `kontrolpanel`, og vælg derefter **Kontrolpanel**.
2. Vælg **Hardware og lyd**, og vælg derefter **Lyd**.


Brug af video

Din computer er en stærk videoenhed, der gør det muligt at se streamet video fra dine foretrukne websteder og downloade video og film, som du kan se på din computer, når du ikke er tilsluttet et netværk.

Du kan forbedre visningsoplevelsen ved at bruge én af videoportene på computeren til at tilslutte en ekstern skærm, en projektor eller et tv. Din computer har en HDMI-port (high-definition multimedia interface), som giver dig mulighed for at oprette forbindelse til en HD-skærm eller et HD-tv.


 **VIGTIGT:** Sørg for, at den eksterne enhed er sluttet til den korrekte port på computeren ved hjælp af det korrekte kabel. Se anvisningerne fra producenten af enheden, hvis du har spørgsmål.

Tilslutning af videoenheder via et HDMI-kabel

 **BEMÆRK:** Hvis du vil tilslutte en HDMI-enhed til din computer, skal du bruge et HDMI-kabel (sælges separat).


Hvis du vil se computerskærbilledet på et HD-tv eller -skærm, skal du tilslutte HD-enheden i henhold til følgende anvisninger.

1. Tilslut den ene ende af HDMI-kablet til HDMI-porten på computeren.

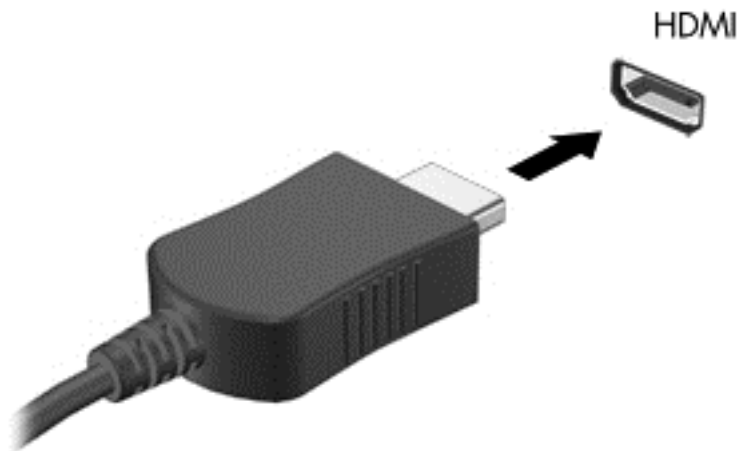

2. Sæt den anden ende af kablet i HD-tv'et eller -skærmen.
3. Tryk på **f4** for at skifte mellem computerens fire visningstilstande for skærbilledet:
 - **Kun computer:** Vis kun skærbilledet på computeren.
 - **Dublet:** Vis skærbilledet samtidigt på både computeren og den eksterne enhed.
 - **Udvid:** Vis skærbilledet udvidet på både computeren og den eksterne enhed.
 - **Kun ekstern enhed:** Vis kun skærbilledet på den eksterne enhed.

Hver gang du trykker på **f4**, ændres visningstilstanden.

 **BEMÆRK:** Du opnår de bedste resultater, især hvis du vælger "Udvid"-muligheden, hvis du tilpasser skærmopløsningen på den eksterne enhed, som følger. Fra startskærmen skriv `kontrolpanel`, og vælg derefter **Kontrolpanel**. Vælg **Udseende og personlige indstillinger**. Under **Skærm** skal du vælge **Juster skærmopløsning**.

Opsætning af HDMI-lyd

HDMI er den eneste videogrænseflade, der understøtter HD-video og -lyd. Når du har tilsluttet et HDMI-tv til computeren, kan du aktivere HDMI-lyden ved at følge disse trin:

1. Højreklik på ikonet **Højttaler** i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen, og klik derefter på **Afspilningsenheder**.
2. Vælg navnet på den digitale udgangsenhed under fanen **Afspilning**.
3. Klik på **Angiv standard**, og klik derefter på **OK**.

Du kan vende tilbage til at bruge computerens højttalere igen ved at følge disse trin:

1. Højreklik på ikonet **Højttalere** i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen, og klik derefter på **Afspilningsenheder**.
2. Klik på **Højttalere** under fanen **Afspilning**.
3. Klik på **Angiv standard**, og klik derefter på **OK**.

Registrering af og tilslutning til Miracast-kompatible trådløse skærme

For at registrere og oprette forbindelse til trådløse Miracast-kompatible skærme uden at forlade dine nuværende programmer, skal du følge trinnene nedenfor.

Sådan åbnes Miracast:

- ▲ Stryg fra højre kant af startskærmen, tryk på **Enheder**, tryk på **Projekt** og følg derefter anvisningerne på skærmen.

- eller -


Peg på øverste eller nederste højre hjørne af startskærmen for at få vist amuletterne, klik på **Enheder**, klik på **Projekt** og følg derefter anvisningerne på skærmen.

5 Navigering på skærmen

Du kan navigere på computerskærmen på følgende måder:

- Berøringsbevægelser
- Tastatur og mus

Berøringsbevægelser kan anvendes på computerens TouchPad eller på en berørings-skærm.


 **BEMÆRK:** En ekstern USB-mus (købes separat) kan tilsluttes en af USB-portene på computeren.

Udvalgte computermodeller kan også have særlige handlingstaster eller tastaturgenveje, som bruges til udføre rutineopgaver.

Brug af TouchPad og bevægelser

TouchPad giver dig mulighed for at navigere på computerskærmen med simple fingerbevægelser. Du kan tilpasse berøringsbevægelserne ved at ændre indstillinger, knapkonfigurationer, klikhastighed og markørindstillinger. Du kan også se demonstrationer af TouchPad-bevægelser.

Skriv `kontrolpanel` på startskærmen, vælg **Kontrolpanel** og vælg derefter **Hardware og lyd**. Vælg **Mus** under **Enheder og printere**.


 **TIP:** Brug venstre og højre knap på TouchPad'en på samme måde, som du ville bruge de tilsvarende knapper på en ekstern mus.

 **BEMÆRK:** TouchPad-bevægelser understøttes ikke af alle programmer.

Tapping

Brug tap-funktionen på TouchPad'en for at foretage et valg på skærmen.


- Peg på et element på skærmen, og tap derefter en finger på TouchPad-området for at foretage et valg. Dobbelttryk på et element for at åbne det.

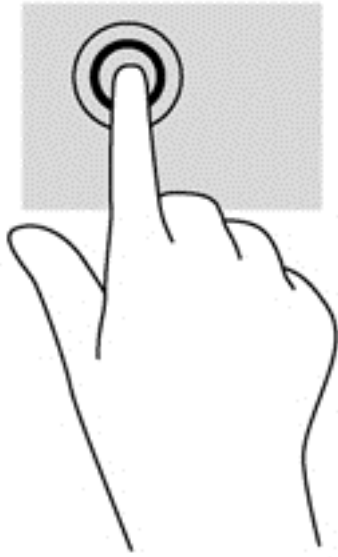

Rulning

Rulning er en nyttig funktion, hvis du vil flytte op og ned eller sidelæns på en side eller et billede.


- Anbring to fingre let adskilt på TouchPad-området, og træk dem derefter opad, nedad, mod venstre eller højre.

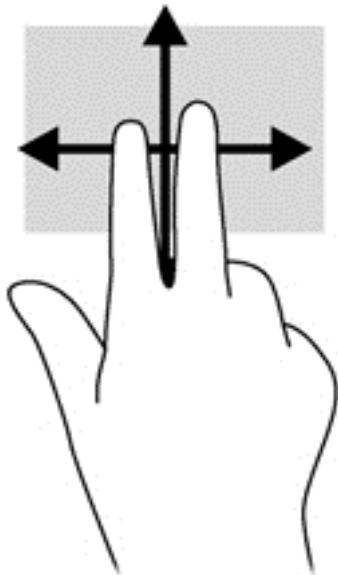

Tofinger-knibezoom


Tofinger-knibezoom lader dig zoome ind og ud på billeder eller tekst.

- Zoom ud ved at sætte to spredte fingre på TouchPad'en og derefter samle dem.
- Zoom ind ved at sætte to samlede fingre på TouchPad'en og derefter sprede dem.

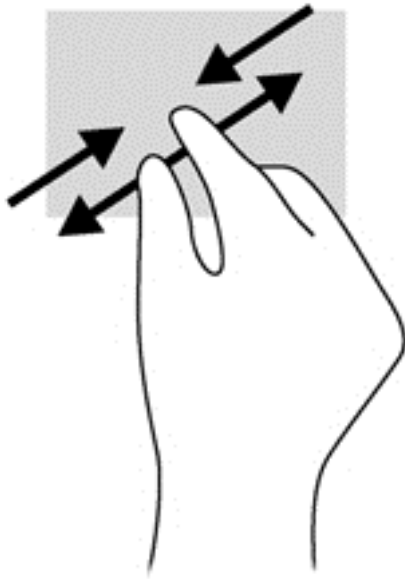


Tofinger-klik

Med 2-fingers klik kan du foretage menuvalg for et objekt på skærmen.

 **BEMÆRK:** Brug af tofinger-klik udløser de samme funktioner som højreklik med musen.


- Placér to fingre i TouchPad-området, og tryk ned for at åbne indstillingsmenuen for det valgte objekt.

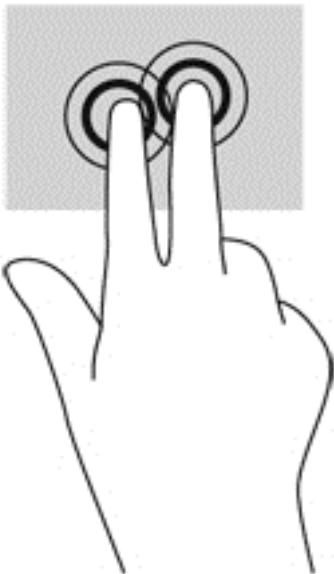


Rotation

Rotation gør, at du kan rotere eller dreje elementer, som f.eks. billeder.

- Peg på et objekt, og placér derefter din venstre pegefinger i TouchPad-zonen. Tag højre hånds pegefinger, og skub den i en fejende bevægelse fra kl. 12 til kl. 3. Du kan føre rotationen tilbage igen ved at bevæge højre hånds pegefinger fra klokken 3 til klokken 12.

 **BEMÆRK:** Rotation bruges i bestemte programmer til at manipulere et objekt eller billede. Rotation virker muligvis ikke i alle programmer.

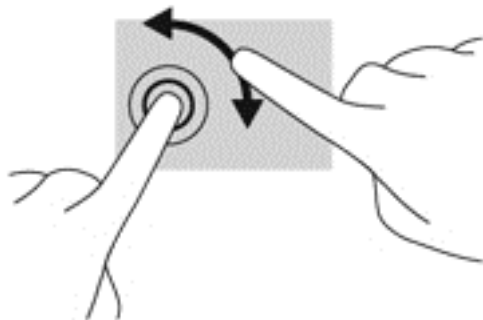


Strygning på kant

Med stryging på kanter kan du udføre opgaver, som f.eks. at ændre indstillinger og finde eller bruge programmer.

Strygning på højre kant

Strygningen på højre kant åbner amuletterne, som giver dig mulighed for at søge, dele, starte programmer, få adgang til enheder eller ændre indstillinger.


- Svip din finger forsigtigt fra højre kant for at få vist amuletterne.

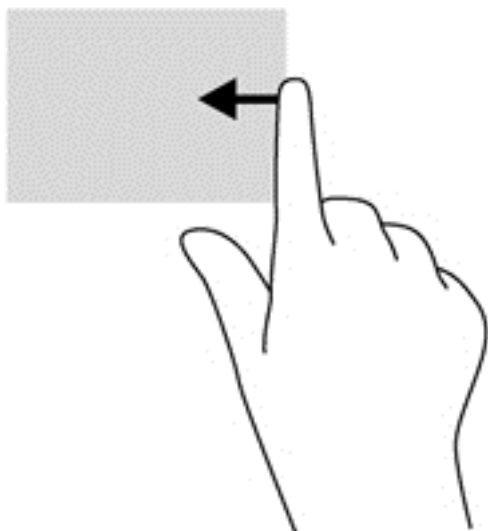

Strygning på venstre kant


Strygning fra venstre kant viser dine åbne programmer, så du hurtigt kan skifte mellem dem.

- Stryg forsigtigt fingeren fra den venstre kant af TouchPad'en.

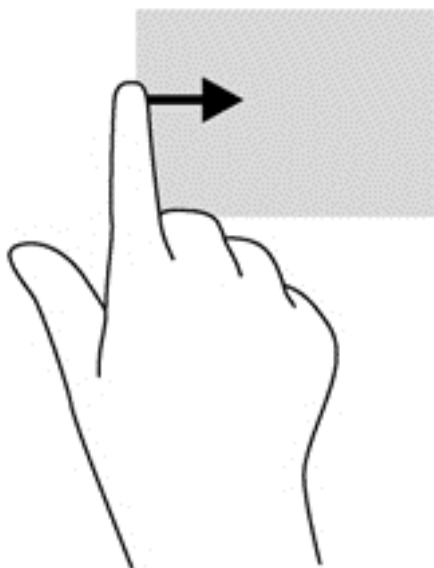


Strygning på øverste kant

Strygning fra øverste kant viser indstillinger til programkommando, som giver dig mulighed for at tilpasse programmer.


 **VIGTIGT:** Når et program er aktiveret, varierer strygebevægelserne på den øverste kant, afhængigt af programmet.

- Stryg forsigtigt din finger på øverste kant for at få vist indstillingerne til app-styring.

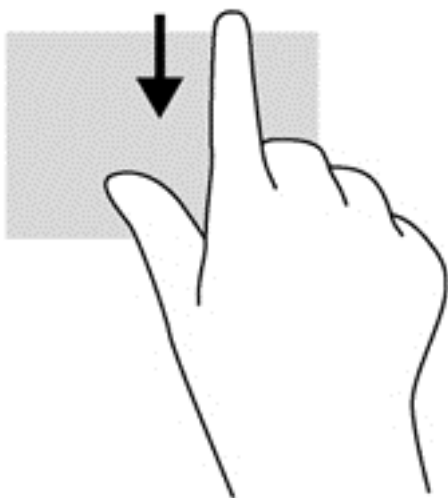

Brug af bevægelser på berøringskærmen


Med en computer med berøringskærm kan du direkte styre elementer på skærmen med fingrene.

 **TIP:** På computere med berøringskærm kan du udføre bevægelserne på skærmen eller på TouchPad'en. Du kan også udføre handlinger på skærmen ved hjælp af tastatur og mus.


Glidning med en finger

Glidning med en finger bruges hovedsagelig til at panorere eller rulle gennem lister og sider, men kan også bruges til andre interaktioner som f.eks. at bevæge et objekt.

- Før fingeren let hen over skærmen for at rulle hen over skærmen i den ønskede retning.

 **BEMÆRK:** Når der vises mange apps på startskærmen, kan du glide med din finger for at flytte skærmen til venstre eller højre.


- For at trække skal du trykke på og holde et objekt nede og derefter trække i objektet for at flytte det.

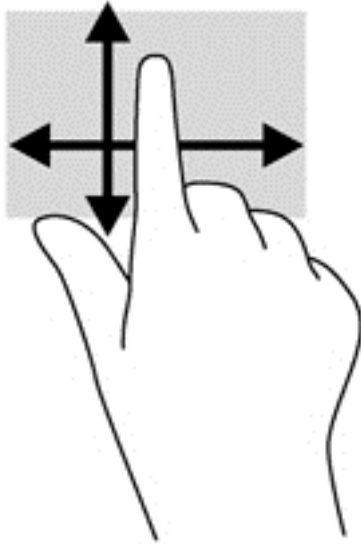

Trykke

Brug tapfunktionen for at foretage et valg på skærmen.


- Brug en finger for at tappe på et objekt på skærmen for at foretage et valg. Dobbelttryk på et element for at åbne det.

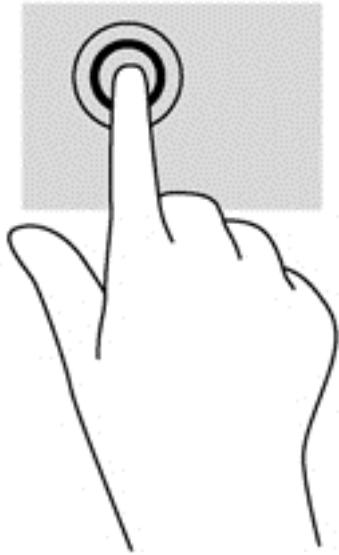

Rulning

Rulning er en nyttig funktion, hvis du vil flytte markøren opad eller nedad, mod venstre eller højre på en side eller et billede.


- Placér to fingre på skærmen, og træk dem i en opad- eller nedadgående bevægelse eller mod venstre eller højre.

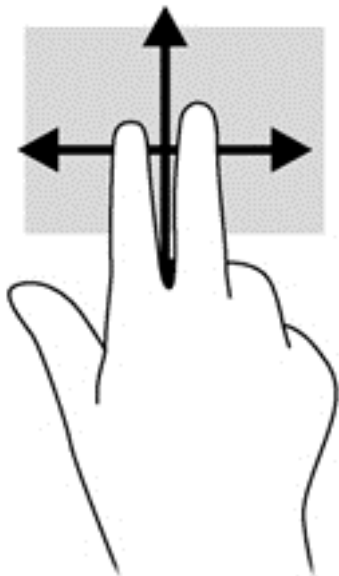

Tofinger-knibezoom

Tofinger-knibezoom lader dig zoome ind og ud på billeder eller tekst.

- Zoom ud ved at sætte to spredte fingre på skærmen og derefter samle dem.
- Zoom ind ved at sætte to samlede fingre på skærmen og derefter sprede dem.

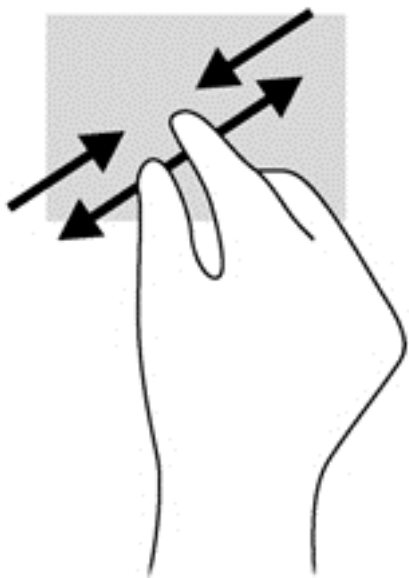


Rotation

Rotation gør det muligt at rotere elementer, som f.eks. fotos.

- Sæt venstre hånds pegefingern fast på det objekt, du vil rotere. Tag højre hånds pegefinger, og glid den i en fejende bevægelse fra kl. 12 til kl. 3. Hvis du vil gøre det modsatte, skal du flytte pegefingern fra kl. 3 til kl. 12.



BEMÆRK: Rotation bruges i bestemte programmer til at manipulere et objekt eller et billede. Rotation virker muligvis ikke i alle programmer.

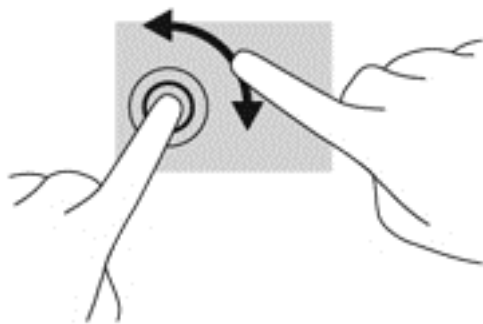


Strygning fra kanterne

Med stryging på kant kan du udføre opgaver, som f.eks. at ændre indstillinger eller finde og bruge programmer.

Strygning fra højre kant

Strygningen på højre kant åbner amuletterne, som giver dig mulighed for at søge, dele, starte programmer, få adgang til enheder eller ændre indstillinger.


- Stryg fingeren let indad fra højre kant af skærmen ind på skærmen for at få vist amuletterne.

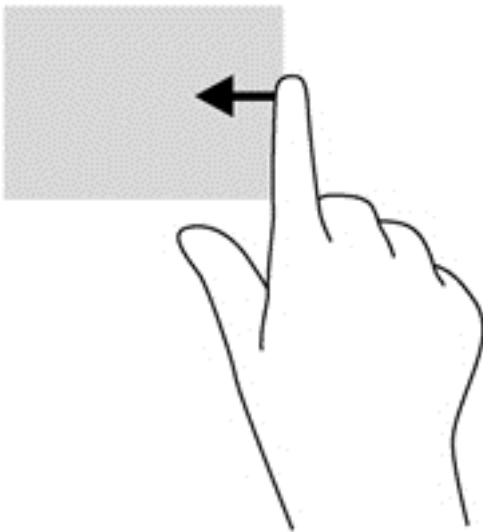

Strygning fra venstre kant


Strygning på venstre kant viser din åbne programmer, så du hurtigt kan skifte til dem.

- Stryg fingeren let indad fra venstre skærmkant for at skifte mellem programmer. Stryg tilbage igen mod venstre kant uden at løfte fingeren for at få vist alle åbne apps.

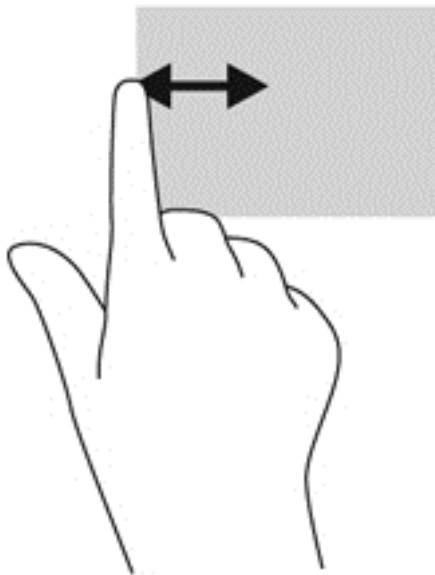


Strygning på øverste og nederste kant

Strøg på øverste eller nederste kant viser indstillinger for app-kommandoer, der giver dig mulighed for at tilpasse apps.

 **VIGTIGT:** Når et program er åbent, varierer strygebevægelsen fra øverste kant afhængigt af programmet.

- Stryg forsigtigt din finger fra øverste eller nederste kant for at få vist indstillingerne til programstyring.

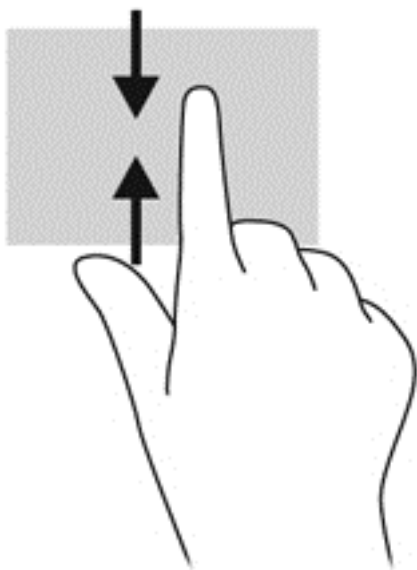

Brug af tastaturet og musen

Fra tastaturet og musen kan du skrive og udføre de samme funktioner, som når du bruger berøringsbevægelser. Fra tastaturet kan du skrive og bruge handlingstasterne og hurtigtasterne til at udføre specifikke funktioner.



TIP: Windows-tasten  på tastaturet giver dig mulighed for hurtigt at vende tilbage til

startskærmen fra et åbent program eller fra Windows-skrivebordet. Hvis du trykker på Windows-logotasten igen, vender du tilbage til den forrige skærm.



BEMÆRK: Afhængigt af dit land/område kan tastaturet have andre taster og tastaturfunktioner end dem, der er beskrevet i dette afsnit.

Brug af tasterne

Du kan hurtigt få adgang til oplysninger eller udføre funktioner vha. bestemte taster og tastekombinationer.

Brug af handlingstasterne

En handlingstast udfører en tildelt funktion. Ikonet på hver af tasterne **f1** til **f4** og **f6** til **f12** illustrerer den tildelte funktion for denne tast.












Tryk på tasten, og hold den nede for at bruge en handlingstastfunktion.



FORSIGTIG: Du skal være meget forsigtig, når du foretager ændringer hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS). Fejl kan forhindre computeren i at fungere korrekt.

Handlingstastfunktionen er aktiveret fra fabrikken. Du kan deaktivere denne funktion i Setup Utility (BIOS). Se [Brug af hjælpeprogrammet Setup Utility \(Opsætning\) \(BIOS\) og HP PC Hardware Diagnostics \(UEFI\) på side 53](#), hvis du ønsker anvisninger i, hvordan du åbner Setup Utility (BIOS), og følg derefter anvisningerne nederst på skærmen.

Når du har deaktiveret handlingstastfunktionen, kan du stadig udføre hver funktion ved at trykke på tasten **fn** i kombination med den relevante handlingstast.

Ikon	Tast	Beskrivelse
	f1	Åbner Hjælp og support, der indeholder selvstudier, oplysninger om Windows-operativsystemet og computeren, svar på spørgsmål og opdateringer til din computer. Hjælp og support giver automatiske fejlfindingsværktøjer og adgang til support.
	f2	Reducerer skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.
	f3	Øger skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.
	f4	Skifter mellem visning af billedet på de skærmeheder, der er tilsluttet systemet. Hvis f.eks. en skærm er sluttet til computeren og du gentagne gange trykker på denne tast, så ændres skærbilledet fra computerskærmen til den tilsluttede skærm, så det samme vises på både computerskærmen og skærmen.
	f6	Slår højttalerlyden til eller fra.
	f7	Reducerer højttalerlydstyrken trinvist, så længe du holder tasten nede.
	f8	Forøger højttalerlydstyrken trinvist, så længe du holder tasten nede.
	f9	Afspiller forrige nummer på en lyd-cd eller forrige afsnit på en dvd eller bd.
	f10	Starter en lyd-cd, dvd eller bd, sætter den på pause eller genoptager afspilningen.
	f11	Afspiller næste nummer på en lyd-cd eller næste afsnit på en dvd eller bd.
	f12	Tænder eller slukker flytilstand og den trådløse funktion. BEMÆRK: Der skal i forvejen være opsat et trådløst netværk, hvis du vil oprette en trådløs forbindelse.

Sådan bruger du genvejstasterne i Microsoft Windows

Windows har genvejstaster, så du hurtigt kan udføre handlinger. Tryk på Windows-tasten alene eller samtidig med en specifik tast for at udføre en tildelt handling.

Brug af hurtigtasterne

En hurtigtast er en kombination af tasten **fn** og tasten **esc** eller tasten **b**.

Sådan bruges en genvejstast:

- ▲ Tryk kortvarigt på tasten **fn**, og tryk derefter kortvarigt på den anden tast i kombinationen.

6 Strømstyring


Din computer kan køre på batteristrøm eller på ekstern strøm. Når computeren udelukkende kører på batteristrøm, og der ikke er en vekselstrømskilde tilgængelig til opladning af batteriet, er det vigtigt, at du holder øje med batteriniveauet. Computeren understøtter en optimal strømstyringsplan, så du kan styre, hvordan computeren bruger og sparer strøm, så du kan afbalancere computerens ydeevne med strømforbruget.


Start af slumre- eller dvaletilstand

Microsoft® Windows® har to strømbesparende tilstande - slumretilstand og dvaletilstand.

- Slumre - Slumretilstanden startes automatisk efter en tid med inaktivitet, når computeren kører på batteri eller en ekstern strømkilde. Dit arbejde gemmes i hukommelsen, så du meget hurtigt kan genoptage arbejdet. Du kan også starte slumretilstanden manuelt. Se [Manuel start og afslutning af slumretilstand på side 38](#) for at få flere oplysninger.
- Dvale - Dvaletilstanden startes automatisk, hvis batteriniveauet bliver kritisk. I dvaletilstand gemmes dit arbejde i en dvaletilstand, hvorefter computeren lukkes.

 **BEMÆRK:** Du kan starte dvaletilstand manuelt. Se [Manuel start og afslutning af slumretilstand på side 38](#) og [Manuel start og afslutning af dvaletilstand \(kun udvalgte modeller\) på side 39](#).

 **FORSIGTIG:** For at reducere risikoen for eventuel lyd- og videoforringelse eller tab af lyd- eller videoafspilningsfunktioner eller tab af oplysninger, skal du undlade at starte slumretilstand under læsning af eller skrivning til en disk eller et eksternt mediekort.

 **BEMÆRK:** Du kan ikke starte nogen form for netværkstilslutning eller udføre computerfunktioner, mens computeren er i slumre- eller dvaletilstand.

Manuel start og afslutning af slumretilstand


Når computeren er tændt, kan du starte Slumre på følgende måder:

- Luk skærmen.
- Peg på det øverste højre hjørne eller det nederste hjørne på startskærmen for at få vist amuletterne. Klik på **Indstillinger**, klik på ikonet **Strøm** og klik derefter på **Slumre**.

Sådan afsluttes Slumre:

- Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen.
- Hvis skærmen er lukket, skal du åbne den.

Når computeren afslutter slumretilstanden, tændes lysdioderne for strøm, og dit arbejde vises igen på skærmen.


 **BEMÆRK:** Hvis du har angivet en adgangskode, der skal angives ved aktivering, skal du indtaste din Windows-adgangskode, før computeren igen vender tilbage til skærbilledet.

Manuel start og afslutning af dvaletilstand (kun udvalgte modeller)

Du kan aktivere brugerstartet Dvale eller ændre andre strømstillinger og timeout under Strømstyring.

1. Skriv `strømstyring` på startskærmen, og vælg derefter **Strømstyring**.
2. Klik på **Vælg, hvad tænd/sluk-knappen skal gøre**.
3. Klik på **Skift indstillinger, der ikke er tilgængelige i øjeblikket**.
4. I området **Når jeg trykker på tænd/sluk-knappen** skal du vælge **Dvale**.
5. Klik på **Gem ændringer**.


Når computeren afslutter dvaletilstanden, tændes lysdioderne for strøm, og dit arbejde vises igen på skærmen.

 **BEMÆRK:** Hvis du har angivet en adgangskode, der skal oplyses ved aktivering, skal du indtaste din Windows-adgangskode, før dit arbejde igen vises på skærbilledet.

Indstilling af adgangskodebeskyttelse ved vækning

Benyt nedenstående fremgangsmåde for at indstille computeren til at bede om en adgangskode, når den afslutter slumre- eller dvaletilstand:

1. Skriv `strømstyring` på startskærmen, og vælg derefter **Strømstyring**.
2. Klik på **Kræv en adgangskode, når computeren vågner** i venstre rude.
3. Klik på **Skift indstillinger, der ikke er tilgængelige i øjeblikket**.
4. Klik på **Kræv en adgangskode (anbefales)**.

 **BEMÆRK:** Hvis du har behov for at oprette en brugerkontoadgangskode eller ændre din nuværende brugerkontoadgangskode, skal du klikke på **Opret eller skift adgangskoden til din brugerkonto** og derefter følge anvisningerne på skærmen. Hvis du ikke har brug for at oprette eller ændre en adgangskode til en brugerkonto, går du til trin 5.

5. Klik på **Gem ændringer**.

Brug af batterimåleren og indstillinger strømstyring

Strømmåleren findes på Windows Skrivebord. Med batterimåleren kan du hurtigt få adgang til strømstillingerne og se det resterende batteriniveau.

- Hvis du vil have vist resterende batterispænding og den aktuelle strømstyringsplan, skal du holde markøren over batterimålerikonet på Windows Skrivebord.
- Hvis du vil have adgang til Strømstyring, skal du klikke på batterimålerikonet og vælge et element på listen. Fra startskærmen kan du også skrive `strømstyring`, og derefter vælge **Strømstyring**.

Forskellige batterimålerikoner viser, om computeren kører på batteri eller på ekstern strøm. Ikonet viser også en meddelelse, hvis batteriet har nået en lav eller kritisk batterispænding.

Kørsel på batteristrøm

Når der er et opladet batteri i computeren, og denne ikke er sluttet til ekstern strøm, kører den på batteristrøm. Hvis computeren har et opladet batteri installeret, og vekselstrømsadapteren frakobles

computeren, skifter computeren automatisk til batteristrøm og skærmens lysstyrke nedsættes for at spare på batteriet. Batteriet i computeren aflades langsomt, når computeren er slukket og ikke er sluttet til ekstern strøm.

Computerbatteriets levetid varierer, afhængigt af indstillingerne for strømstyring, de programmer, der køres på computeren, skærmens lysstyrke, eksterne enheder, der er sluttet til computeren, og andre faktorer.

Batteri forsejlet fra fabrikken

Hvis du vil overvåge status for batteriet, eller hvis batteriet ikke længere holder sig opladet, skal du køre Batterikontrol i Hjælp og support. For at få adgang til batteriinformation skal du skrive `support`, vælge programmet **HP Support Assistant** fra startskærmen og derefter vælge **Batteri og ydeevne**. Hvis Batterikontrol angiver, at batteriet skal udskiftes, skal du kontakte support.

Batteriet/batterierne i dette produkt kan ikke let udskiftes af brugerne selv. Fjernelse eller udskiftning af batteriet kan påvirke garantiens dækning. Hvis batteriet ikke længere kan holde på strømmen, kontaktes support.

Når et batteriet har nået enden af sin levetid, må det ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Følg de lokale love og bestemmelser i dit område vedrørende bortskaffelse af batteri.

Sådan finder du oplysninger om batteri

Hvis du vil overvåge status for batteriet, eller hvis batteriet ikke længere holder sig opladet, skal du køre Batterikontrol i HP Support Assistant. For at få adgang til batteriinformation skal du skrive `support`, vælge programmet **HP Support Assistant** fra startskærmen og derefter vælge **Batteri og ydeevne**.

HP Support Assistant indeholder følgende værktøjer og oplysninger om batteriet:

- Batterikontrol
- Oplysninger om batterityper, specifikationer, livscyklusser og kapacitet

Batteribesparelse


Tip til at spare på batteriet og maksimere batteriets levetid:

- Reducér skærmens lysstyrke.
- Vælg indstillingen **Strømbesparelse** under Strømstyring.
- Sluk for trådløse enheder, når de ikke er i brug.
- Frakobl ubenyttede eksterne enheder, der ikke er tilsluttet en ekstern strømkilde, f.eks. en ekstern harddisk, der er tilsluttet en USB-port.
- Afbryd, deaktivér eller fjern eventuelle eksterne mediekort, du ikke bruger.
- Start slumretilstand, eller luk computeren, hvis du forlader arbejdet.

Identificering af lave batterispændingsniveauer

Når et batteri, der er computerens eneste strømkilde, når en lav eller kritisk batterispænding, sker følgende:

- Batterimålerikonet på Windows Skrivebord viser en meddelelse om et lavt eller kritisk batteriniveau.

 **BEMÆRK:** Du kan finde yderligere oplysninger om strømmåleren i [Brug af batterimåleren og indstillinger strømstyring på side 39](#).

Computeren foretager følgende handlinger ved kritisk lav batterispænding:

- Hvis dvaletilstand er deaktiveret, og computeren er tændt eller i slumretilstand, forbliver den kortvarigt i slumretilstand, hvorefter den lukkes, og ikke-gemte data går tabt.
- Hvis dvaletilstand er aktiveret, og computeren er tændt eller er i slumretilstand, startes dvaletilstand.

Afhjælpning af lav batterispænding

Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der er en ekstern strømkilde til rådighed

- Tilslut en vekselstrømsadapter.
- Tilslut en valgfri docking- eller udvidelsesenhed.
- Tilslut en valgfri netadapter købt som tilbehør hos HP.

Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der ikke er nogen strømkilde til rådighed

Gem dataene, og luk computeren.

Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når computeren ikke kan afslutte dvaletilstand


Når computeren mangler tilstrækkelig strøm til at afslutte dvaletilstand, skal du udføre følgende trin:

1. Slut vekselstrømsadapteren til computeren og til en stikkontakt.
2. Afslut dvaletilstand ved at trykke på tænd/sluk-knappen.


Køre på ekstern vekselstrøm

Se plakaten *Installationsvejledning*, der findes i kassen med computeren, for at få oplysninger om at tilslutte vekselstrøm.

Computeren bruger ikke batteristrøm, når den er tilsluttet ekstern vekselstrøm med en godkendt vekselstrømsadapter eller en docking-/udvidelsesenhed.

 **ADVARSEL!** For at undgå risikoen for sikkerhedsproblemer må du kun bruge den vekselstrømsadapter, der fulgte med computeren, en ombytningsvekselstrømsadapter fra HP eller en kompatibel vekselstrømsadapter, der er købt hos HP.

Under følgende forhold skal du tilslutte computeren til en ekstern vekselstrømskilde:

 **ADVARSEL!** Du må ikke oplade computerens batteri om bord på et fly.

- Ved opladning eller kalibrering af et batteri.
- Ved installation eller ændring af systemsoftware.
- Ved skrivning af oplysninger til en disk (kun udvalgte modeller).
- Når Diskfragmentering køres på computere med interne harddiske
- Ved sikkerhedskopiering eller gendannelse.

Ved tilslutning af computeren til ekstern vekselstrøm:

- Batteriet begynder at oplade.
- Skærmens lysstyrke øges.
- Batterimålerikonet i på Windows Skrivebord skifter udseende.

Når du frakobler den eksterne vekselstrøm, vil følgende ske:

- Computeren skifter til batteristrøm.
- Skærmens lysstyrke reduceres automatisk for at spare batteri.
- Batterimålerikonet i på Windows Skrivebord skifter udseende.

Fejlfinding af strømproblemer

Test vekselstrømsadapteren, hvis computeren viser nogle af følgende symptomer, når den tilsluttes vekselstrøm:


- Computeren kan ikke tændes.
- Skærmen tændes ikke.
- Lysdioderne for strøm er slukket.

Sådan afprøves vekselstrømsadapteren:

1. Luk computeren ned.
2. Slut vekselstrømsadapteren til computeren, og sæt den derefter i en stikkontakt.
3. Tænd computeren.
 - Hvis lysdioderne for strøm *tændes*, fungerer vekselstrømsadapteren korrekt.
 - Hvis lysdioderne for strøm forbliver *slukket*, skal du kontrollere forbindelsen fra vekselstrømsadapteren til computeren og forbindelsen fra vekselstrømsadapteren til stikkontakten for at kontrollere, at forbindelserne er sikre.
 - Hvis forbindelserne er sikre, og lysdioderne for strøm vedbliver at være *slukket*, fungerer vekselstrømsadapteren ikke og bør udskiftes.

Kontakt support for at få oplysninger om, hvordan du får en ny vekselstrømsadapter.

HP CoolSense

HP CoolSense  registrerer det automatisk, når din computer ikke er i en vandret position og justerer ydeevne og ventilationsindstillinger for at bevare din computers overfladetemperatur på et optimalt komfortniveau.

Når HP CoolSense er slået fra, registreres computerens position ikke, og ydeevne og ventilatorindstillinger er det samme som indstillet fra fabrikkens side. Computerens overfladetemperatur kan derfor være højere, end den ville være, hvis HP CoolSense var aktiveret.

Når du vil slå CoolSense til eller fra, skal du gøre følgende:


- ▲ Skriv `coolsense` på startskærmen, og vælg derefter **HP CoolSense**.

Opdatering af dit softwareindhold med Intel Smart Connect Technology (kun udvalgte modeller)

Når computeren er i slumretilstand, kan Intel® Smart Connect Technology ind i mellem få computeren til at gå ud af slumretilstanden. Hvis der er en tilgængelig netværksforbindelse, opdaterer Smart Connect åbne apps f.eks. din e-mail-indbakke, sociale netværkssteder og nyhedssider og derefter vender computeren tilbage til slumretilstanden. Smart Connect synkroniserer også indhold, som du har oprettet offline, f.eks. e-mails. Når computeren afslutter slumretilstand, har du øjeblikkelig adgang til din opdaterede oplysninger.

- ▲ Hvis du vil aktivere denne funktion eller justere indstillingerne manuelt, skal du skrive `smart` på startskærmen og derefter vælge Intel® Smart Connect Technology.

Nedlukning (slukning) af computeren


 **FORSIGTIG:** Data, der ikke er gemt, går tabt, når computeren lukkes. Sørg for at gemme dit arbejde, før du lukker computeren ned.

Kommandoen Luk computeren lukker alle åbne programmer, herunder operativsystemet, og slukker derefter skærmen og computeren.

Luk computeren under følgende forhold:

- Når du tilslutter en ekstern hardwareenhed, der ikke tilsluttes en USB- eller videoport
- Når computeren ikke bruges eller vil være frakoblet ekstern strøm i en længere periode

Selvom du kan slukke computeren vha. tænd/sluk-knappen, anbefales det at bruge Windows-kommandoen Luk computeren:

 **BEMÆRK:** Hvis computeren er i slumre- eller dvaletilstand, skal du afslutte slumre- eller dvaletilstand, før du kan foretage nedlukning ved at trykke kort på tænd/sluk-knappen.

1. Gem dit arbejde, og luk alle åbne programmer.
2. Peg på det øverste højre hjørne eller det nederste hjørne på startskærmen for at få vist amuletterne.
3. Klik på **Indstillinger**, klik på ikonet **Strøm**, og klik derefter på **Luk computeren**.

- eller -

Højreklik på knappen **Start** i nederste venstre hjørne af skærmen, markér **Luk ned**, og vælg derefter **Luk ned**.

Hvis computeren ikke reagerer, og du ikke kan anvende de foregående procedurer for nedlukning, kan du forsøge med følgende nødlukningsprocedurer i den viste rækkefølge:

- Tryk på `ctrl+alt+delete`, klik på ikonet **Strøm**, og vælg derefter **Luk ned**.
- Hold tænd/sluk-knappen inde i mindst fem sekunder.
- Kobl computeren fra den eksterne strøm.

7 Vedligeholdelse af computeren

Det er vigtigt at udføre regelmæssig vedligeholdelse for at bevare computeren i optimal tilstand. Dette kapitel indeholder oplysninger om forbedring af computerens ydeevne ved at køre værktøjer som Diskdefragmentering og Diskoprydning og ved at udskifte en harddisk eller tilføje hukommelse. Det indeholder oplysninger om opdatering af dine programmer og drivere, anvisninger til rengøring af din computer samt tip til at rejse med din computer.

Forbedring af ydeevnen


Alle ønsker en hurtig computer, og ved at udføre regelmæssige vedligeholdelsesopgaver ved brug af værktøjer som Diskdefragmentering og Diskoprydning, kan du drastisk forbedre computerens ydeevne. Og efterhånden som computeren bliver ældre, skulle du måske overveje at installere større drev og tilføjelse af mere hukommelse.


Brug af HP 3D DriveGuard

HP 3D DriveGuard beskytter harddisken ved at parkere drevet og standse dataforespørgsler i følgende situationer:

- Du taber computeren.
- Du flytter computeren med skærmen lukket, mens computeren kører på batteristrøm.

Kort tid efter én af disse hændelser returnerer HP 3D DriveGuard harddisken til normal drift.

 **BEMÆRK:** Fordi solid state-drev (SSD) ikke har bevægelige dele, kræver de ikke HP 3D DriveGuard protection.

 **BEMÆRK:** En harddisk i et primært harddiskrum eller i et sekundært harddiskrum er beskyttet af HP 3D DriveGuard. En harddisk, der er installeret i en dockingenhed (ekstraudstyr) eller er sluttet til en USB-port, er ikke beskyttet med HP 3D DriveGuard.


Yderligere oplysninger finder du i hjælpen til HP 3D DriveGuard.

Identifikation af status for HP 3D DriveGuard

Lysdioden for harddisken på computeren skifter farve for at angive, at drevet i et primært harddiskrum og/eller drevet i et sekundært harddiskrum (kun udvalgte modeller) er parkeret. Brug ikonet i meddelelsesområdet længst til højre på proceslinjen på Windows-skrivebordet eller i Mobility Center for at konstatere, om et drev i øjeblikket er beskyttet eller om det er parkeret:

Brug af Diskdefragmentering

Når du bruger computeren, bliver filerne på harddisken efterhånden fragmenterede. Et fragmenteret drev betyder, at data på din harddisk ikke er kontinuerlige (i rækkefølge), og på grund af dette arbejder harddisken hårdere for at finde filer, så computeren arbejder langsommere. Diskdefragmentering samler (eller reorganiserer fysisk) de fragmenterede filer og mapper på harddisken, så systemet kan køre mere effektivt.

 **BEMÆRK:** Det er ikke nødvendigt at køre diskdefragmentering på SSD-drev.

Når Diskfragmentering er startet, kører det uden overvågning. Afhængigt af harddiskens størrelse og antallet af fragmenterede filer kan det tage mere end en time at fuldføre defragmenteringen.

HP anbefaler, at du defragmenterer din harddisk mindst én gang om måneden. Du kan indstille Diskdefragmentering til at køre en gang om måneden, men du kan også til enhver tid defragmentere din computer manuelt.

Sådan kører du Diskdefragmentering:

1. Slut computeren til vekselstrøm.
2. Skriv `disk` på startskærmen.
3. Følg anvisningerne på skærmen.

Du kan finde yderligere oplysninger i hjælpeprogrammet til programmet Diskdefragmentering.

Brug af Diskoprydning

Med Diskoprydning afsøges harddisken for unødvendige filer, som du uden risiko kan slette og derved frigøre diskplads samt hjælpe computeren til at køre mere effektivt.

Sådan kører du Diskoprydning:

1. Fra startskærmen skal du skrive `disk`, og derefter vælge **Afinstaller apps for at frigøre plads på disken**.
2. Følg anvisningerne på skærmen.

Opdatering af programmer og drivere

HP anbefaler, at du opdaterer dine programmer og drivere regelmæssigt med de nyeste versioner. Opdateringer kan løse problemer og hente nye funktioner og muligheder til din computer. Teknologien ændres hele tiden, og opdatering af programmer og drivere gør det muligt for din computer at køre på den nyeste tilgængelige teknologi. Det er f.eks. ikke sikkert, at ældre grafikkomponenter fungerer godt sammen med de nyeste spilprogrammer. Uden den nyeste driver får du ikke mest muligt ud af dit udstyr.

Gå til <http://www.hp.com/support> for at downloade de seneste versioner af HP-programmer og drivere. Du kan også registrere dig, så du automatisk modtager opdateringsmeddelelser, så snart de er tilgængelige.

Rengøring af computeren

Brug følgende produkter til sikker rengøring af din computer:

- Dimethylbenzylammoniumchlorid 0,3 % maks. koncentration (f.eks. engangsklude, der leveres i mange forskellige mærker).
- Ruderens uden alkohol
- Vand med opvaskemiddel
- Tør rengøringsklud af mikrofiber eller vaskeskind (oliefri antistatisk klud)
- Antistatiske rengøringsklude af tekstil

⚠ FORSIGTIG: Undgå stærke rengøringsmidler, der kan forårsage permanente skader på computeren. Hvis du ikke er sikker på, at et rengøringsprodukt er sikkert for din computer, skal du kontrollere produktets indhold for at sikre, at ingredienser såsom sprit, acetone, ammoniumchlorid, methylenchlorid og kulbrinter er ikke inkluderet i produktet.

Fibermaterialer, som f.eks. papirhåndklæder, som kan ridse computeren. Efterhånden kan snavs og rester fra rengøringsmidler sidder fast i revnerne.

Rengøringsprocedurer

Følg procedurerne i dette afsnit til at rengøre din computer på sikker vis.

⚠ ADVARSEL! For at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af komponenter skal du ikke forsøge at rense din computer, mens den er tændt.

- Sluk for computeren.
- Afbryd strøm.
- Afbryd alle tændte eksterne enheder.

⚠ FORSIGTIG: For at forhindre beskadigelse af indvendige komponenter, må rengøringsmidler eller væsker ikke sprøjtes direkte på en hvilken som helst computeroverflade. Hvis der drypper væsker ned på overfladen, kan det permanent beskadige de indvendige komponenter.

Rengøring af skærmen (All-in-One eller bærbare pc'er)

Tør skærmen forsigtigt af ved brug af en blød, fnugfri klud, som er vædet med en ruderens uden alkohol. Sørg for, at skærmen er tør, før du lukker skærmens låg.

Rengøring af siderne og låget

Du kan rengøre siderne og dækslet med en blød mikrofiberklud eller et vaskeskind fugtet med en af de tidligere angivne rengøringsopløsninger eller med en passende engangsklud.

📝 BEMÆRK: Brug en cirkelbevægelse, når du rengør computerens låg, for at gøre det nemmere at fjerne snavs og fnug.

Rengøring af TouchPad, tastatur og mus

⚠ ADVARSEL! Du bør ikke bruge et støvsugertilbehør til at rense tastaturet, da det indebærer risiko for elektrisk stød eller skader på interne komponenter. En støvsuger kan overføre husholdningsstøv og lignende til tastaturets overflade.

⚠ FORSIGTIG: For at undgå at beskadige interne komponenter, må du ikke lade væsker dryppe ned mellem tasterne.

- Du kan rengøre TouchPad, tastatur og mus med en blød mikrofiberklud eller et vaskeskind fugtet med en af de tidligere angivne rengøringsopløsninger eller med en passende engangsklud.
- Brug en trykluffsbeholder med forlængerrør for at undgå, at tasterne sætter sig fast og for at fjerne støv, fnug og partikler fra tastaturet.

Rejse med eller forsendelse af din computer

Hvis du er nødt til at rejse med eller sende din computer, er der her nogle tips, du bør huske, til at bevare dit udstyr sikkert.

- Forbered computeren til transport eller forsendelse:
 - Sikkerhedskopier dine oplysninger til et eksternt drev.
 - Fjern alle diske og alle eksterne mediekort, f.eks. hukommelseskort.
 - Sluk for alt eksternt udstyr, og kobl det derefter fra.
 - Luk computeren ned.
- Medbring en sikkerhedskopi af dine data. Opbevar sikkerhedskopien et andet sted end computeren.
- Bær computeren som håndbagage, hvis du skal ud at flyve. Undgå at checke den ind med resten af bagagen.


⚠ FORSIGTIG: Undgå at udsætte et drev for magnetfelter. Sikkerhedsudstyr med magnetfelter omfatter de metaldetektorer, du går igennem i lufthavne, samt sikkerhedsstave. Transportbånd i lufthavne og lignende sikkerhedsanordninger, der kontrollerer håndbagage, bruger røntgenstråler i stedet for magnetisme og beskadiger ikke drev.

- Hvis du har tænkt dig at anvende computeren under en flyrejse, skal du lytte til flypersonalets anvisninger om, hvornår du må bruge din computer. Flyselskabet skal give tilladelse til brug af computere om bord på flyet.
- Hvis du skal sende computeren eller et drev, skal du bruge passende, beskyttende emballage, og pakken skal mærkes "FORSIGTIG!".
- Hvis der er installeret en trådløs enhed på computeren, kan brugen af disse enheder være begrænset i nogle miljøer. Sådanne begrænsninger kan gælde om bord på fly, på hospitaler, i nærheden af sprængstoffer og på risikofyldte steder. Spørg om tilladelse, hvis du er usikker på, hvad praksis er for anvendelse af en bestemt enhed, før du tænder for den.
- Du bør følge disse forslag, når du rejser i udlandet:
 - Kontrollér de computerrelaterede toldregler for hvert land/område, du rejser til.
 - Undersøg kravene til netledninger og adaptere for alle de lande/områder, hvor du har tænkt dig at anvende computeren. Spænding, frekvens og stikstørrelser varierer.

⚠ ADVARSEL! Hvis du vil mindske risikoen for elektrisk stød, brand eller beskadigelse af udstyret, må du ikke forsøge at tilføre computeren strøm med en spændingsomformer af den type, der sælges til husholdningsudstyr.

8 Beskyttelse af computer og oplysninger

Computersikkerhed er yderst vigtig for at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af oplysninger. Standardsikkerhedsprogrammer fra Windows-operativsystemet, HP-programmer, Windows Setup Utility (BIOS) og andre tredjepartsprogrammer kan bruges til at beskytte computeren mod en række risici, f.eks. virus, orme og andre typer skadelig kode.

 **VIGTIGT:** Nogle af de sikkerhedsfunktioner, der er beskrevet i dette kapitel, er muligvis ikke tilgængelige på din computer.

Computerrisiko	Sikkerhedsfunktion
Uautoriseret anvendelse af computeren	Adgangskode for opstart
Computervirusser	Antivirussoftware
Uautoriseret adgang til data	Firewallsoftware
Uautoriseret adgang til indstillingerne i hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS) og andre systemidentifikationsoplysninger	Administratoradgangskode
Aktuelle eller fremtidige trusler mod computeren	Softwareopdateringer
Uautoriseret adgang til en Windows-brugerkonto	Brugeradgangskode
Uautoriseret fjernelse af computeren	Lås til sikkerhedskabel

Brug af adgangskoder

En adgangskode er en gruppe af tegn, som du vælger for at sikre oplysningerne på computeren og for at beskytte onlinetransaktioner. Der kan angives forskellige typer adgangskoder. Da du opsatte computeren for første gang, blev du f.eks. bedt om at oprette en brugeradgangskode for at sikre computeren. Du kan angive flere adgangskoder i Windows eller i HP Setup Utility (BIOS), der er forudinstalleret på computeren.

Det kan være nyttigt at bruge den samme adgangskode til en Setup Utility-funktion (BIOS) og en sikkerhedsfunktion i Windows.

Brug følgende tip i forbindelse med oprettelse af adgangskoder:

- For at reducere risikoen for at blive låst ude af computeren skal du notere alle adgangskoder og gemme dem et sikkert sted, som ikke er i nærheden af computeren. Undgå at opbevare adgangskoder i en fil på computeren.
- Når du opretter adgangskoder, skal du overholde de krav, programmet stiller.
- Skift adgangskoderne mindst en gang hver 3. måned.
- En god adgangskode er lang og indeholder både bogstaver, tegn, symboler og tal.
- Før du sender din computer til service, skal du sikkerhedskopiere dine filer, slette fortrolige filer og fjerne alle adgangskodeindstillinger.

Yderligere oplysninger om Windows-adgangskoder, som f.eks. adgangskoder for pauseskærm, finder du ved at skrive `hp support assistant` og derefter vælge programmet **HP Support Assistant**.

Oprettelse af adgangskoder i Windows

Adgangskode	Funktion
Brugeradgangskode	Beskytter adgang til en Windows-brugerkonto.
Administratoradgangskode	Beskytter imod adgang til computerindhold på administratorniveau. BEMÆRK: Adgangskoden kan ikke anvendes til at få adgang til indhold i hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS).

Opsætning af adgangskoder i Setup Utility (BIOS)

Adgangskode	Funktion
Administratoradgangskode	<ul style="list-style-type: none">• Skal angives, hver gang du åbner Setup Utility (BIOS).• Hvis du glemmer din administratoradgangskode, kan du ikke få adgang til hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS). <p>BEMÆRK: Administratoradgangskoden kan bruges i stedet for adgangskoden for opstart.</p> <p>BEMÆRK: Du kan ikke bruge den administratoradgangskode, der er oprettet i Windows, i stedet for din administratoradgangskode, og den vises heller ikke, når den oprettes, indtastes, ændres eller slettes.</p> <p>BEMÆRK: Hvis du angiver startadgangskoden ved den første adgangskodekontrol, før meddelelsen "Press the ESC key for Startup Menu" ("Tryk på ESC-tasten for startmenu") vises, skal du angive administratoradgangskoden for at få adgang til hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS).</p>
Startadgangskode	<ul style="list-style-type: none">• Skal indtastes, hver gang du tænder eller genstarter computeren eller afslutter dvale.• Hvis du glemmer din startadgangskode, kan du ikke tænde eller genstarte computeren eller afslutte dvaletilstand. <p>BEMÆRK: Administratoradgangskoden kan bruges i stedet for adgangskoden for opstart.</p> <p>BEMÆRK: Startadgangskoder vises ikke, når de indstilles, indtastes, ændres eller slettes.</p>

Sådan kan du angive, ændre eller slette en administrator- eller startadgangskode i Setup Utility (BIOS):

1. Hvis du vil starte Setup Utility (BIOS), skal du tænde eller genstarte computeren, hurtigt trykke på **esc** og derefter trykke på **f10**.
2. Brug piletasterne til at vælge **Sikkerhed**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.

Brug af internetsikkerhedssoftware

Hvis du bruger din computer til at åbne e-mails, et netværk eller internettet, udsættes computeren for virus, spyware og andre onlinetrusler. For at beskytte computeren kan der være forudinstalleret internetsikkerhedssoftware, der omfatter antivirus- og firewall-funktioner, på computeren som prøveversioner. Med henblik på at yde beskyttelse mod nye virusser og andre sikkerhedstrusler skal antivirussoftware jævnligt opdateres. Det anbefales kraftigt, at du opgraderer prøvetilbuddet eller køber den relevante software for at beskytte din computer fuldt ud.

Brug af antivirussoftware

Computervirusser kan deaktivere programmer, funktioner eller operativsystemet eller forårsage en unormal funktionsmåde. Antivirusprogrammer kan spore de fleste virusser, tilintetgøre dem og, i de fleste tilfælde, reparere de skader, de eventuelt har forvoldt.

For at yde vedvarende beskyttelse imod nye virusser, skal antivirussoftware holdes opdateret.

Et antivirusprogram er eventuelt forudinstalleret på computeren. Det anbefales kraftigt, at du anvender et antivirusprogram efter eget valg for at beskytte din computer fuldt ud.

Yderligere oplysninger om computervirus finder du ved fra startskærmen at skrive `hp support assistant` og derefter vælge programmet **HP Support Assistant**.

Brug af firewallsoftware

Firewalls er designet til at forhindre uautoriseret adgang til et system eller netværk. En firewall kan være software, som du installerer på computeren og/eller netværket, eller det kan være en løsning, der består af både hardware og software.

Der findes to typer firewalls:


- Værtsbaserede firewalls – software, der kun beskytter den computer, den er installeret på.
- Netværksbaserede firewalls – installeret mellem DSL- eller kabelmodemmet og hjemmenetværket for at beskytte alle computere i netværket.

Når en firewall er installeret på et system, overvåges alle data, der sendes til og fra systemet, og sammenlignes med et sæt brugerdefinerede sikkerhedskriterier. Alle data, der ikke overholder disse kriterier, blokeres.

Installation af softwareopdateringer

HP, Microsoft Windows og tredjepartssoftware, der er installeret på computeren, skal opdateres jævnligt, så softwarens ydeevne forbedres og sikkerhedsproblemer kan blive løst. Se [Opdatering af programmer og drivere på side 45](#) for at få flere oplysninger.

Installation af vigtige sikkerhedsopdateringer

 **FORSIGTIG:** Microsoft® udsender meddelelser vedrørende vigtige opdateringer. For at beskytte computeren mod brud på sikkerheden og computervirusser bør du installere de kritiske opdateringer fra Microsoft, så snart du får besked om dem.

Du kan også vælge, hvornår opdateringer installeres automatisk. Hvis du vil ændre indstillingerne skal du skrive `k` på startskærmen og derefter vælge **Kontrolpanel**. Tryk på **System og sikkerhed**, tryk på **Windows Update**, tryk på **Skift indstillinger**, og følg derefter vejledningen på skærmen.

Installation af softwareopdateringer fra HP og tredjeparter

HP anbefaler, at du jævnligt opdaterer den software og de drivere, der var installeret på computeren, da du købte den. Gå til <http://www.hp.com/support> for at downloade de seneste versioner. Her kan du også registrere dig, så du automatisk modtager opdateringsmeddelelser, så snart de er tilgængelige.

Hvis du har installeret tredjepartssoftware, efter at du har købt computeren, skal du opdatere denne software jævnligt. Softwarevirksomheder tilbyder softwareopdateringer til deres produkter for at rette sikkerhedsproblemer og forbedre funktionaliteten i softwaren.

Sikring af det trådløse netværk

Når du konfigurerer et trådløst netværk, skal du altid aktivere sikkerhedsfunktionerne. Se [Beskyttelse af dit WLAN på side 19](#) for at få flere oplysninger.

Sikkerhedskopiering af programmer og oplysninger

Du bør jævnligt sikkerhedskopiere dine programmer og oplysninger for at beskytte dem mod permanent tab eller beskadigelse via virusangreb eller en software- eller hardwarefejl. Se [Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse på side 56](#) for at få flere oplysninger.


Brug af en valgfri sikkerhedskabellås

Sikkerhedskabellåsen, som købt separat, er designet til at fungere præventivt, men det forhindrer muligvis ikke, at computeren bliver udsat for hærværk eller bliver stjålet. Sikkerhedskabellåse er kun en af flere metoder, der bør implementeres som en del af en komplet sikkerhedsløsning til at hjælpe med at maksimere beskyttelse mod tyveri.

Sikkerhedskabelslotten på din computer kan se lidt anderledes ud end vist i illustrationen i dette afsnit. Se [Lær din computer at kende på side 4](#) for at se placeringen af sikkerhedskabelslottet på din computer.

1. Før sikkerhedskabellåsen rundt om en fastgjort genstand.
2. Indsæt nøglen (1) i sikkerhedskabellåsen (2).

3. Sæt sikkerhedskabellåsen i sikkerhedskabelslottet på computeren (3), og lås derefter sikkerhedskabellåsen med nøglen.

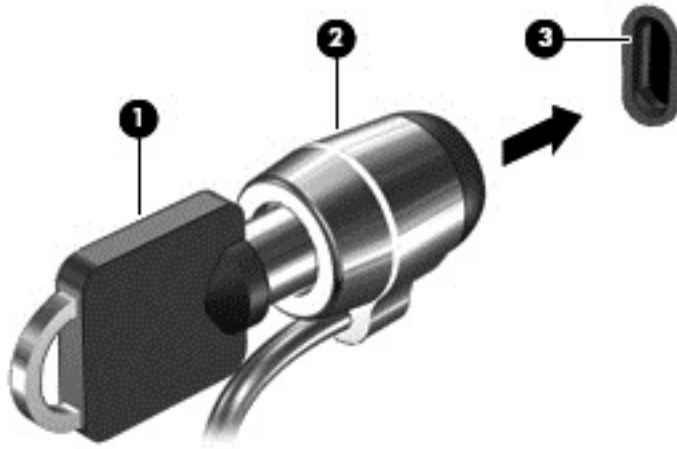


4. Tag nøglen ud, og opbevar den et sikkert sted.

9 Brug af hjælpeprogrammet Setup Utility (Opsætning) (BIOS) og HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)

Hjælpeprogrammet Setup Utility, også kaldet Basic Input/Output System (BIOS), styrer kommunikationen mellem alle input- og output-enheder på systemet (f.eks. diskdrev, skærm, tastatur, mus og printer). Hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS) omfatter indstillinger for de typer enheder, der er installeret, computerens opstart og mængden af system- og udvidelseshukommelse.

Sådan startes hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS)

For at starte Setup Utility (BIOS) skal du tænde eller genstarte computeren og hurtigt trykke på **esc** og derefter trykke på **f10**.

 **BEMÆRK:** Du skal være meget forsigtig, når du foretager ændringer i Setup Utility (BIOS). Fejl kan forhindre computeren i at fungere korrekt.

Opdatering af BIOS'en

Opdaterede versioner til BIOS kan være tilgængelige på HP's websted.

De fleste BIOS-opdateringer på HP's websted er pakket i komprimerede filer, der kaldes *SoftPaqs*.

Nogle pakker, der kan downloades, indeholder en fil med navnet Readme.txt, som indeholder installations- og fejlfindingsoplysninger til filen.


Sådan fastslår du BIOS-versionen

For at fastslå om tilgængelige BIOS-opdateringer indeholder nyere BIOS-versioner end dem, der aktuelt er installeret på computeren, er du nødt til at vide, hvilken system-BIOS-version der aktuelt er installeret.

Du kan få vist oplysninger om BIOS-version (også kaldet *ROM-dato* og *System-BIOS*) ved at trykke på **fn+esc** (hvis du allerede har startet Windows) eller ved at åbne hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS).

1. Start hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS) (se [Sådan startes hjælpeprogrammet Setup Utility \(BIOS\) på side 53](#)).
2. Anvend piletasterne til at vælge **Hovedmenu**.
3. Hvis du vil afslutte hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS) uden at gemme dine ændringer, skal du med piletasterne til at vælge **Exit** (Afslut), vælge **Exit Discarding Changes** (Afslut uden at gemme) og derefter trykke på **Enter**.
4. Vælg **Ja**.

Download af en BIOS-opdatering

 **FORSIGTIG:** Hvis du vil undgå at beskadige computeren, eller at installationen mislykkes, må du kun downloade og installere en BIOS-opdatering, når computeren er sluttet til en pålidelig, ekstern strømkilde vha. vekselstrømsadapteren. Undlad at downloade eller installere en BIOS-opdatering, mens computeren kører på batteri, er sat i en dockingenhed eller tilsluttet en valgfri strømkilde. Følg nedenstående anvisninger ved download og installation:


Undlad at afbryde strømforsyningen til computeren ved at tage netledningen ud af stikkontakten.

Undlad at lukke computeren ned eller starte slumre- eller dvaletilstand.

Undlad at indsætte, fjerne, tilslutte eller frakoble enheder, kabler eller ledninger.

1. Skriv `hp support assistant` på startskærmen, og vælg app'en **HP Support Assistant**.
2. Klik på **Updates and tune-ups** (Opdateringer), og vælg derefter **Check for HP updates now** (Se efter HP-opgraderinger nu).
3. Følg anvisningerne på skærmen for at identificere din computer og få adgang til den BIOS-opdatering, du vil downloade.
4. Følg disse trin i download-området:
 - a. Identificér den BIOS-opdatering, der er nyere end den BIOS-version, der aktuelt er installeret på computeren. Notér datoen, navnet eller anden identifikator. Du kan få brug for disse oplysninger for at finde opdateringen senere, når den er blevet downloadet til harddisken.
 - b. Følg anvisningerne på skærmen for at downloade dit valg til harddisken.


Notér stien til den placering på harddisken, som BIOS-opdateringen downloades til. Du får brug for denne sti, når du er klar til at installere opdateringen.

 **BEMÆRK:** Hvis du tilslutter computeren med et netværk, skal du rådføre dig med netværksadministratoren, før du installerer softwareopdateringer, især system-BIOS-opdateringer.

Procedurer for BIOS-installation varierer. Følg de anvisninger, der eventuelt vises på skærmen, når du er færdig med at downloade. Følg disse trin, hvis der ikke vises nogen vejledning:

1. Skriv `fil` fra startskærmen, og vælg derefter **Stifinder**.
2. Dobbeltklik på harddiskbetegnelsen. Harddiskbetegnelsen er som regel Lokal disk (C:).
3. Følg stien, som du noterede tidligere, og åbn den mappe på harddisken, som indeholder opdateringen.
4. Dobbeltklik på filen med filtypenavnet `.exe` (f.eks. `filnavn.exe`).

BIOS-installationen starter.
5. Udfør installationen ved at følge anvisningerne på skærmen.

 **BEMÆRK:** Når der på skærmen vises en meddelelse om, at installationen er udført, kan du slette den downloadede fil fra harddisken.

Brug af HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)

HP PC Hardware Diagnostics er et UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), som gør det muligt at køre diagnostiske test for at afgøre, om computerens hardwaren fungerer korrekt. Værktøjet kører


uden for operativsystemet, så det kan isolere hardwarefejl pga. problemer der er forårsaget af operativsystemet eller andre softwarekomponenter.

Sådan startes HP PC Hardware Diagnostics (UEFI):

1. Tænd eller genstart computeren. Tryk på **esc**, når meddelelsen "Press the ESC key for Startup Menu" ("Tryk på ESC-tasten for startmenu") vises i nederste venstre hjørne af skærmen. Når opstartsmenuen vises, skal du trykke på **f2**.

BIOS'en søger på tre steder efter diagnose-værktøjerne i følgende rækkefølge:

- a. Tilsluttet USB-drev


 **BEMÆRK:** Du kan finde flere oplysninger om download af HP PC Hardware Diagnostics-værktøjet (UEFI) til et USB-drev under [Download af HP PC Hardware Diagnostics \(UEFI\) til en USB-enhed på side 55](#).

- b. Harddisk
- c. BIOS

2. Når diagnoseværktøjet åbner, skal du bruge piletasterne på tastaturet til at vælge den type diagnostiske test, du vil køre, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

 **BEMÆRK:** Hvis du bliver nødt til at stoppe en diagnostisk test, skal du trykke på **esc**.

Download af HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til en USB-enhed

 **BEMÆRK:** Vejledning til, hvordan du downloader HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) findes kun på engelsk.

1. Gå til <http://www.hp.com>.
2. Peg på **Support**, placeret øverst på siden, og klik derefter på **Download drivere**.
3. Angiv produktnavnet i tekstfeltet, og klik derefter på **Gå**.
- eller -
Klik på **Find nu** for at lade HP finde dit produkt automatisk.
4. Vælg computermodellen, og vælg derefter dit operativsystem.
5. I **diagnosticeringsafsnittet** skal du klikke på **HP UEFI Support Environment**.
- eller -
Klik på **Download**, og vælg derefter **Run** (Kør).

10 Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse

Dette kapitel indeholder oplysninger om følgende processer:

- Oprettelse af gendannelsesmedier og sikkerhedskopier
- Gendannelse og genoprettelse af systemet

Oprettelse af gendannelsesmedier og sikkerhedskopier

1. Når du har installeret computeren, skal du oprette HP Recovery-medier. På dette trin oprettes der en sikkerhedskopi af HP Recovery-partition på computeren. Sikkerhedskopien kan anvendes til at geninstallere det oprindelige operativsystem, hvis harddisken bliver beskadiget eller er blevet udskiftet.

Det HP Recovery-medie, du opretter, giver følgende gendannelsesmuligheder:

- Systemgendannelse - Geninstallerer det oprindelige operativsystem og de programmer, der blev installeret på fabrikken.
- Gendannelse af minimeret billede - Geninstallerer operativsystemet og alle hardwarerelaterede drivere og software, men ikke nogen andre softwareprogrammer.
- Nulstil til fabriksindstillinger - Gendanner computeren til den oprindelige fabrikstilstand ved at slette alle oplysninger fra harddisken og genoprette partitionerne. Derefter geninstalleres operativsystemet og den software, der blev installeret på fabrikken.

Se [Oprettelse af HP genoprettelsesmedier på side 56](#).

2. Brug Windows-værktøjer til at oprette systemgendannelsespunkter og oprette sikkerhedskopieringer af personlige oplysninger. Du kan finde flere oplysninger og vejledningstrin i Hjælp og support. Skriv `hjælp` fra startskærmen, og vælg derefter **Hjælp og support**.

Oprettelse af HP genoprettelsesmedier


HP Recovery Manager er et softwareprogram, der giver dig en måde at oprette genoprettelsesmedier, efter du har konfigureret computeren. HP Recovery-medier kan bruges til at udføre en systemgenoprettelse, hvis harddisken bliver ødelagt. Systemgenoprettelse geninstallerer det oprindelige operativsystem og de programmer, der blev installeret fra fabrikken og konfigurerer derefter indstillingerne for programmerne. HP Recovery-medier kan også bruges til at tilpasse systemet eller genoprette fabriksbilledet hvis du udskifter harddisken.

- Der kan kun oprettes et sæt HP Recovery-medier. Pas godt på disse genoprettelsesværktøjer, og opbevar dem et sikkert sted.
- HP Recovery Manager undersøger computeren og fastsætter den påkrævede lagerkapacitet for USB-flashdrevet eller det antal tomme dvd-diske, der vil være påkrævet.
- Hvis du vil oprette genoprettelsesdiske, skal din computer være udstyret med et optisk drev med dvd-skrivefunktionalitet, og du skal kun bruge dvd-r-, dvd+r-, dvd-r dl-og dvd+r dl-diske af høj kvalitet. Brug ikke læse- og genskrivbare diske, f.eks. cd±rw, dvd±rw, double-layer dvd±rw eller

bd-re (genskrivbare Blu-ray-diske). De er ikke kompatible med HP Recovery Manager-softwaren. Du kan i stedet bruge et tomt USB-flashdrev af høj kvalitet.

- Hvis din computer ikke indeholder et integreret, optisk drev med dvd-skrivefunktioner, kan du bruge et valgfrit eksternt, optisk drev (købes separat) til at oprette genoprettelsesdiske, eller du kan hente genoprettelsesdiske på fra support. Se brochuren *Telefonnumre verden over*, som fulgte med computeren. Du kan også finde kontaktoplysninger på HP's websted. Gå til <http://www.hp.com/support>, vælg dit land eller region, og følg anvisningerne på skærmen. Hvis du bruger et eksternt optisk drev, skal det tilsluttes direkte til en USB-port på computeren. Drevet kan ikke tilsluttes en USB-port på en eksternt enhed, f.eks. en USB-hub.
- Kontrollér, at computeren er tilsluttet vekselstrøm, før du begynder at oprette genoprettelsesmedier.
- Oprettelsesprocessen kan vare over en time. Afbryd ikke oprettelsesprocessen.
- Hvis det er nødvendigt, kan du afslutte programmet, før du er færdig med at oprette alle genoprettelses-dvd'erne. HP Recovery Manager brænder den aktuelle DVD færdig. Næste gang du åbner HP Recovery Manager, vil du blive spurgt, om du vil fortsætte med at brænde de resterende diske.

For at oprette HP genoprettelsesmedier:

 **VIGTIGT:** For tabletter: Forbind tastatur-docken, før disse trin påbegyndes (kun udvalgte modeller)

1. Skriv `genopret` på startskærmen, og vælg derefter **HP Recovery Manager**.
2. Vælg **Oprettelse af genoprettelsesmedier**, og følg anvisningerne på skærmen.

Se [Gendannelse vha. HP Recovery Manager på side 58](#), hvis du nogensinde får brug for at gendanne systemet.

Sikkerhedskopiering og gendannelse

Der er flere muligheder for at genoprette systemet. Vælg den metode, der passer bedst til din situation og ekspertiseniveau:

- Windows tilbyder flere muligheder for at gendanne fra backup, opdatere computeren og nulstille computeren til dens oprindelige tilstand. Du kan finde flere oplysninger og vejledningstrin i Hjælp og support. Skriv `hjælp` fra startskærmen, og vælg derefter **Hjælp og support**.
- Hvis du har brug for at rette et problem med et forudinstalleret program eller driver, skal du vælge indstillingen Geninstallering af drivere og programmer under HP Recovery Manager for at geninstallere det relevante program eller den relevante driver.

Skriv `genoprettelse` på startskærmen, vælg **HP Recovery Manager**, vælg derefter **Drivers and Applications Reinstall** (Geninstallation af drivere og programmer), og følg derefter anvisningerne på skærmen.

- Hvis du vil nulstille din computer ved hjælp af et minimeret billede, kan du vælge indstillingen HP Gendannelse af minimeret billede fra HP Recovery-partitionen (kun udvalgte modeller) eller HP Recovery-mediet. Gendannelse af minimeret billede installerer kun drivere og hardwareaktiverede programmer. Andre anvendelsesområder, som er omfattet af billedet, er fortsat tilgængelige til installation gennem indstillingen Geninstallering af drivere og programmer i HP Recovery Manager.

Se [Gendannelse vha. HP Recovery Manager på side 58](#) for at få flere oplysninger.

- Hvis du ønsker at gendanne den originale partitionering og det indhold, som computeren blev leveret med fra fabrikken, kan du benytte valgmuligheden Systemgendannelse fra HP

gendannelsespartitionen (kun udvalgte modeller) eller bruge det HP genoprettelsesmedie, som du har oprettet. Se [Gendannelse vha. HP Recovery Manager på side 58](#) for at få flere oplysninger. Se [Oprettelse af HP genoprettelsesmedier på side 56](#), hvis du ikke allerede har oprettet genoprettelsesmedier

- Hvis du har udskiftet harddisken, kan du bruge indstillingen Nulstilling til fabriksindstillinger på HP Recovery-mediet for at gendanne fabriksbilledet på det nye drev. Se [Gendannelse vha. HP Recovery Manager på side 58](#) for at få flere oplysninger.
- Hvis du vil fjerne genoprettelsespartitionen for at få mere plads på harddisken, kan du fra HP Recovery Manager bruge muligheden Remove Recovery Partition.

Se [Fjernelse af HP gendannelsespartitionen \(kun udvalgte modeller\) på side 60](#) for at få flere oplysninger.

Gendannelse vha. HP Recovery Manager

HP Recovery Manager-softwaren gør det muligt at gendanne computeren til dens oprindelige fabriksstilstand ved hjælp af de HP genoprettelsesmedier, som du har oprettet, eller ved hjælp af HP Recovery-partitionen (kun udvalgte modeller). Se [Oprettelse af HP genoprettelsesmedier på side 56](#), hvis du ikke allerede har oprettet genoprettelsesmedier


Hvis du bruger HP Recovery-medier, kan du vælge blandt følgende genoprettelsesmuligheder:

- Systemgendannelse - Geninstallerer det oprindelige operativsystem og konfigurerer derefter indstillingerne til de programmer, der blev installeret på fabrikken.
- Minimeret billedgendannelse (kun udvalgte modeller) – Geninstallerer operativsystemet og alle hardwarerelaterede drivere og programmer, men ikke andre softwareprogrammer.
- Nulstil til fabriksindstillinger - Gendanner computeren til den oprindelige fabriksstilstand ved at slette alle oplysninger fra harddisken og genoprette partitionerne. Derefter geninstalleres operativsystemet og den software, der blev installeret på fabrikken.

HP Recovery-partition (kun udvalgte modeller) tillader Systemgendannelse og Gendannelse af minimeret billede.

Hvad du har brug for at vide


- HP Recovery Manager gendanner kun software, der er installeret fra fabrikken. Software, der ikke er leveret sammen med denne computer, skal enten downloades fra producentens websted eller geninstalleres fra det medie, producenten har leveret.
- En systemgendannelse med HP Recovery Manager skal bruges som sidste forsøg på at løse problemer.
- Der skal bruges HP Recovery-medier, hvis der er fejl på computerens harddisk. Se [Oprettelse af HP genoprettelsesmedier på side 56](#), hvis du ikke allerede har oprettet genoprettelsesmedier
- Du skal bruge HP Recovery-medier for at kunne foretage Factory Reset (Fabriksnulstilling). Se [Oprettelse af HP genoprettelsesmedier på side 56](#), hvis du ikke allerede har oprettet genoprettelsesmedier
- Hvis HP Recovery-mediet ikke fungerer, kan du hente genoprettelsesmedier til systemet fra support. Se brochuren *Telefonnumre verden over*, som fulgte med computeren. Du kan også finde kontaktoplysninger på HP's websted. Gå til <http://www.hp.com/support>, vælg dit land eller region, og følg anvisningerne på skærmen.

 **VIGTIGT:** HP Recovery Manager sørger ikke automatisk for sikkerhedskopiering af dine personlige data. Før du begynder gendannelsen, skal du sørge for at sikkerhedskopiere eventuelle personlige data, du vil beholde.

Brug af HP Recovery-partitionen (kun udvalgte modeller)

Med HP Recovery-partitionen (kun på visse modeller) kan du foretage systemgenoprettelse eller genoprette et minimeret billede uden brug af genoprettelsesdiske eller et USB-genoprettelsesflashdrev. Denne type genoprettelse kan kun bruges, hvis harddisken stadig fungerer.

Sådan startes HP Recovery Manager fra HP Recovery-partitionen:


 **VIGTIGT:** For tabletter: Forbind tastatur-docken, før disse trin påbegyndes (kun udvalgte modeller)

1. Tryk på **f11**, mens computeren starter.
- eller -
Tryk på og hold **f11** nede, mens du trykker på tænd/sluk-knappen.
2. Vælg **Fejlfinding** i menuen med startindstillinger.
3. Vælg **Recovery Manager**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

Brug af HP genoprettelsesmedier til genoprettelse

Du kan bruge HP Recovery-medier for at genoprette det oprindelige system. Du kan bruge denne metode, hvis dit system ikke har en HP Recovery-partition, eller hvis harddisken ikke virker korrekt.

1. Sikkerhedskopier alle personlige filer, hvis det er muligt.
2. Indsæt det HP genoprettelsesmedie, du oprettede, og genstart computeren.

 **BEMÆRK:** Hvis computeren ikke automatisk genstarter i HP Recovery Manager, skal computerens startrækkefølge ændres. Se [Ændring af computerens startrækkefølge på side 59](#).

3. Følg anvisningerne på skærmen.

Ændring af computerens startrækkefølge

Hvis computeren ikke genstarter fra HP Recovery Manager, skal du ændre computerens startrækkefølge, som er rækkefølgen af de enheder, der er angivet i BIOS, hvor computeren søger efter opstartsinformation. Du kan ændre valget for et optisk drev eller et USB-flashdrev.

Sådan ændres startrækkefølgen:

1. Indsæt den HP Recovery-disk, du har oprettet.
2. Genstart computeren, tryk hurtigt på **esc**, og tryk derefter på **f9** for startmuligheder.
3. Vælg det optiske drev eller USB-flashdrev, du vil starte fra.
4. Følg anvisningerne på skærmen.

Fjernelse af HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte modeller)

Med software til HP Recovery Manager kan du fjerne HP Recovery-partitionen for at frigøre plads på harddisken.



VIGTIGT: Efter du har fjernet HP Recovery-partitionen, kan du ikke længere bruge Windows-funktionen Opdater eller den Windows-funktion som fjerner alt og geninstallerer Windows. Desuden vil du ikke kunne udføre en systemgenoprettelse eller minimeret billedgendannelse fra HP Recovery-partitionen. Så før du fjerner gendannelsespartition, skal du oprette HP genoprettelsesmedier; se [Oprettelse af HP genoprettelsesmedier på side 56](#).

Følg disse trin for at fjerne HP Recovery-partitionen:

1. Skriv `genopret` på startskærmen, og vælg derefter **HP Recovery Manager**.
2. Vælg **Remove Recovery Partition** (Fjern genoprettelsespartition), og følg anvisningerne på skærmen.

11 Specifikationer

Indgangseffekt

Oplysningerne om strøm i dette afsnit kan være nyttige, hvis du har planer om at rejse til udlandet med computeren.


Computeren kører på jævnstrøm, som kan leveres via en vekselstrøms- eller jævnstrømskilde. Vekselstrømskilden skal have en mærkelast på 100–240 V, 50–60 Hz. Selvom computeren kan forsynes med strøm via en selvstændig jævnstrømskilde, anbefales det, at den kun forsynes med strøm via en vekselstrømsadapter eller en jævnstrømsstrømkilde, der er leveret og godkendt af HP til brug til denne computer.


Computeren kan køre på jævnstrøm inden for følgende specifikationer. Driftsspænding og -strøm varierer efter platform.

Indgangseffekt	Nominal effekt
Driftsspænding og -strøm	19,5 V jævnstrøm ved 2,31 A - 45 W
	19,5 V jævnstrøm ved 3,33 A - 65W (kun udvalgte modeller)

Jævnstrømsstik for ekstern HP-strømforsyning



 **BEMÆRK:** Dette produkt er udviklet til it-strømsystemer i Norge med en fase til fase-spænding, der ikke overstiger 240 V rms.

 **BEMÆRK:** Computerens driftsspænding og strøm kan ses på systemets mærkat med lovgivningsmæssige oplysninger.

Driftsmiljø

Faktor	Metrisk	USA
Temperatur		
I drift	5°C-35°C	41°F-95°F
Ikke i drift	-20°C-60°C	-4°F-140°F
Relativ luftfugtighed (ikke fortættet)		
I drift	10%-90%	10%-90%
Ikke i drift	5%-95%	5%-95%
Maksimal højde (uden tryk)		
I drift	-15 m-3.048 m	-50 fod-10.000 fod
Ikke i drift	-15 m-12.192 m	-50 fod-40.000 fod

12 Elektrostatisk udledning

Elektrostatisk udledning er udledningen af statisk elektricitet, når to objekter kommer i kontakt med hinanden, f.eks. det stød, du kan få, hvis du går over et gulvtæppe og derefter rører ved et metaldørhåndtag.

En udledning af statisk elektricitet fra finger og andre elektrostatiske ledere kan beskadige elektronikkomponenter. Hvis du vil forhindre beskadigelse af computeren eller et drev eller tab af data, skal du overholde følgende forholdsregler:

- Hvis vejledningen til fjernelse eller installation angiver, at du skal tage strømmen fra computeren, skal du først sikre dig at den har korrekt jordforbindelse, og derefter fjerne låget.
- Lad komponenterne blive de relevante steder, før du er klar til at installere dem.
- Undgå at berøre stifter, kabler og kredsløb. Berør elektronikkomponenter så lidt som muligt.
- Brug ikke-magnetisk værktøj.
- Før du håndterer komponenter, skal du sørge for at aflade statisk elektricitet ved at berøre en umalet metaloverflade på komponenten.
- Hvis du fjerner en komponent, skal du lægge den i en dertil indrettet beholder.

Indeks

- A**
 - Adgangskoder
 - Hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS) 49
 - Windows 49
 - Adgangskoder i Setup Utility (BIOS) 49
 - Antivirussoftware, bruge 50
- B**
 - backup 56
 - batteri
 - afladning 40
 - lav batterispænding 40
 - batteristrøm 40
 - Beats Audio 23
 - Beats Audio-genvejstast 23
 - Berøringsskærm
 - bruge 31
 - Berøringsskærmbevægelser 35
 - glidning med en finger 32
 - rulning 33
 - Bevægelser på berøringsskærm 34
 - rotation 34
 - strygebevægelser fra kant 34, 35
 - trykke 32
 - BIOS
 - downloade en opdatering 54
 - fastlægge version 53
 - opdatere 53
 - Bluetooth-enhed 15, 20
 - Bluetooth-mærkat 14
 - brug af ekstern vekselstrøm 41
 - Bruge adgangskoder 48
- C**
 - certificeringsmærkat for trådløs 14
- D**
 - Diskdefragmenteringssoftware 44
 - Diskoprydningssoftware 45
- Driftsmiljø 62
- Dvaletilstand
 - afslutte 39
 - starte 39
 - startet under kritisk lav batterispænding 41
- E**
 - ekstern vekselstrøm, brug af 41
 - Elektrostatisk udledning 63
- F**
 - Firewallsoftware 50
 - fn-tast, identificere 37
 - Forsendelse af computeren 46
- G**
 - gendannde
 - Windows Filhistorik 57
 - gendannelsespartition
 - fjerne 60
 - genoprette
 - indstillinger 57
 - starte 59
 - genoprettelse
 - brug af HP genoprettelsesmedier 57
 - diske 57, 59
 - HP Recovery Manager 58
 - medier 59
 - system 58
 - understøttede diske 57
 - USB-flashdrev 59
 - genoprettelse af minimeret billede 59
 - genoprettelsesmedier
 - oprettelse 56
 - oprettelse vha. HP Recovery Manager 57
 - genvejstaster
 - brug af 37
- H**
 - Handlingstaster
 - lydstyrkedæmpning 37
 - handlingstaster
 - afspille, sætte på pause, genoptage 37
 - forrige nummer eller afsnit 37
 - forøg skærmens lysstyrke 37
 - Hjælp og support 37
 - identificering 12
 - lydløs 37
 - lydstyrkeforøgelse 37
 - næste nummer eller afsnit 37
 - reducer skærmens lysstyrke 37
 - skift skærbillede 37
 - trådløs 37
 - Harddisk
 - HP 3D DriveGuard 44
 - HD-enheder, tilslutte 24, 26
 - HDMI
 - konfigurere lyd 25
 - HDMI-port
 - identificere 5, 22
 - tilslutning 24
 - hovedtelefoner og mikrofoner, tilslutte 23
 - HP 3D DriveGuard 44
 - HP gendannelsespartition
 - fjerne 60
 - HP genoprettelsesmedier
 - genoprettelse 59
 - oprettelse 56
 - HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
 - bruge 55
 - downloade 55
 - HP Recovery Manager
 - rettelse af startproblemer 59
 - starte 59
 - HP Recovery-partition
 - genoprette 59
 - hukommelseskort, identificere 5
 - hukommelseskortlæser, identificere 5, 22
 - hurtigtaster
 - beskrivelse 37

- hurtigtaster på tastatur,
 - identificere 37
- Højttalere
 - identificere 11, 22
 - tilslutning 23
- I**
- i bunden 14
- Indgangseffekt 61
- indstilling af
 - adgangskodebeskyttelse ved vækning 39
- installation
 - vigtige sikkerhedsopdateringer 50
- Installere
 - valgfri sikkerhedskabellås 51
- Internetsikkerhedssoftware,
 - bruge 50
- intern mikrofon, identificere 7, 21
- K**
- knap
 - Windows 7
- knappen Trådløs 15
- knapper
 - højre TouchPad 9
 - lydstyrke 22
 - tænd/sluk 6, 11
 - venstre TouchPad 9
- knapper til trådløs
 - knap 15
 - operativsystem 15
 - Trådløs assistent software 15
- komponenter
 - foroven 9
 - højre side 5
 - nederste 13
 - venstre side 6
- Kontrolpanel til Beats Audio 23
- kortholdere
 - hukommelseskortlæser 5, 22
- kritisk lav batterispænding 41
- L**
- LAN, tilslutte 20
- lav batterispænding 40
- lovgivningsmæssige oplysninger
 - certificeringsmærkater for trådløs 14
 - mærkat med lovgivningsmæssige oplysninger 14
- lydfunktioner, teste 24
- lydstyrkeknop 7
- lydstyrkeknop, identificering 22
- lydudgangsstik (hovedtelefon)/
 - lydindgangsstik (mikrofon) 6, 22
- lysdioder
 - harddisk 5
- lysdiode for caps lock,
 - identificering 10
- lysdiode for harddisk 5
- lysdiode for lydløs, identificering 10
- lysdiode for webkamera,
 - identificere 21
- lysdiode for webkamera,
 - identificering 7
- lysdioder
 - caps lock 10
 - lydløs 10
 - RJ-45 (netværk) 21
 - RJ-45-status (netværk) 5
 - strøm 10
 - Vekselstrømsadapter 5
- Lysdioder for RJ-45 (netværk),
 - identificere 21
- M**
- minimeret billede
 - oprettelse 58
- Miracast 26
- mus, ekstern
 - angive indstillinger 27
- mærkater
 - Bluetooth 14
 - certificering for trådløs 14
 - lovgivningsmæssige 14
 - Microsoft Ægthedsbevis 14
 - serienummer 14
 - service 14
 - WLAN 14
- N**
- nedlukning 43
- netværksstik, identificere 5, 21
- O**
- Offentlig WLAN-forbindelse 19
- oplysninger om batteri, finde 40
- Oprette forbindelse til et WLAN 19
- Opsætning af internetforbindelse 18
- Opsætning af WLAN 18
- original systemgenoprettelse 58
- P**
- porte
 - HDMI 5, 22, 24
 - Miracast 26
 - USB 2.0 6, 22
 - USB 3.0 5, 22
- produkt navn og -nummer,
 - computer 14
- R**
- Rejse med computeren 46
- rejse med computeren 14
- Rengøring af computeren 45
- RJ-45-stik (netværk), identificere 5, 21
- roterende TouchPad-bevægelser 29
- S**
- serienummer 14
- Serienummer, computer 14
- servicemærkater
 - placering 14
- Sikkerhed, trådløs 19
- Sikkerhedskabellås, installere 51
- Sikkerhedskopiering af software og oplysninger 51
- Sjove ting, du kan gøre 1
- Skærmkomponenter
 - skærm 7
- slettede filer
 - gendannelse 57
- slukning af computeren 43
- Slumre
 - afslutte 38
 - starte 38
- Software
 - Diskdefragmentering 44
 - Diskoprydning 45
 - Softwareopdateringer, installere 50

- Softwareopdateringer fra HP og tredjepart, installere 51
- startrækkefølge
 - ændring af HP Recovery Manager 59
- Statuslamper for RJ-45-stik (netværk), identificere 5
- stik
 - lydudgang (hovedtelefon)/ lydindgangs (mikrofon) 6, 22
 - netværk 5, 21
 - RJ-45 (netværk) 5, 21
 - sikkerhedskabel 5
- stik, strøm 5
- stik til sikkerhedskabel, identificering 5
- strygebevægelser fra kant 34
- strygning fra højre kant 34
- strygning fra venstre kant 35
- strygning på kant-bevægelser
 - strygning på øverste kant 35
- strøm
 - batteri 40
- strømlysdiode, identificering 10
- strømsik, identificering 5
- systemet svarer ikke 43
- systemgendannelsespunkt
 - oprettelse 56
- systemgenoprettelse 58

T

- tasten esc, identificering 12
- tasten fn, identificering 12
- taster
 - esc 12
 - fn 12
 - handling 12
 - Windows 12
- test af en vekselstrømsadapter 42
- test af lydfunktioner 24
- TouchPad
 - knapper 9
- TouchPad-bevægelse med tofinger-knibezoom 28, 33
- TouchPad-bevægelsen for rulning 28
- TouchPad-bevægelser
 - rotation 29

- rulning 28
 - Tofinger-knibezoom 28, 33
- TouchPad-zone, identificere 9
- Trådløs assistent software 15
- Trådløst netværk, sikre 51
- Trådløst netværk (WLAN)
 - bruge 17
 - funktionsmæssig rækkevidde 19
 - nødvendigt udstyr 18
 - offentlig WLAN-forbindelse 19
 - sikkerhed 19
 - tilslutte 19
 - WLAN-forbindelse i en virksomhed 19
- tænd/sluk-knap, identificering 6, 11

U

- understøttede diske
 - genoprettelse 57
- USB 2.0-port, identificere 6, 22
- USB 3,0-porte, identificerer 5, 22

V

- Vedligeholdelse
 - Diskdefragmentering 44
 - Diskoprydning 45
- Vedligeholdelse af computeren 45
- Vekselstrømsadapter 5
- vekselstrømsadapter, test 42
- ventilationsåbninger, identificering 6, 13
- Video 24
- vigtige sikkerhedsopdateringer, installation 50

W

- webkamera
 - bruge 22
 - identificere 7, 21
- Windows
 - Filhistorik 57
 - gendannelse af filer 57
 - systemgendannelsespunkt 56
- Windows-adgangskoder 49
- Windows-knap, identificere 7
- Windows-tasten, identificere 12
- WLAN-antennener, identificering 7
- WLAN-enhed 14, 17

- WLAN-forbindelse i en virksomhed 19
- WLAN-mærkat 14