



HP Officejet Pro 6830

사용 설명서

저작권 정보

© 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

2014년 7월 제1판

Hewlett-Packard 고지 사항

이 문서에 포함된 정보는 별도의 통보 없이 변경될 수 있습니다.

All rights reserved. 저작권법으로 허용되는 경우를 제외하고는 Hewlett-Packard의 사전 서면 허가 없이 본 문서를 재생산, 개조 또는 번역할 수 없습니다.

HP 제품 및 서비스에 대한 유일한 보증은 해당 제품 및 서비스와 함께 동봉된 보증서에 명시되어 있습니다. 이 설명서의 어떤 내용도 추가 보증 조항으로 해석할 수 없습니다. HP는 여기에 포함된 기술적 또는 편집상 오류나 누락에 대해 책임을 지지 않습니다.

통지

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 및 Windows 8.1은 Microsoft Corporation의 미국 등록 상표입니다.

ENERGY STAR 및 ENERGY STAR 상표는 미국 등록 상표입니다.

Mac, OS X 및 AirPrint는 미국 및 기타 국가에서 Apple Inc.의 상표입니다.

안전 정보



화재나 감전으로 인한 부상의 위험을 줄이기 위해 본 제품을 사용할 때는 반드시 기본 안전 주의사항을 따르십시오.

1. 본 프린터와 함께 제공되는 설명서의 모든 지침을 읽고 숙지하십시오.

2. 제품에 표시된 모든 경고 및 지시 사항을 준수하십시오.

3. 청소하기 전에 벽면의 콘센트에서 본 제품의 플러그를 뽑으십시오.

4. 본 제품을 물가나 물이 젖은 상태에서 설치 또는 사용하지 마십시오.

5. 흔들리지 않는 안정된 곳에 제품을 설치하십시오.

6. 전원 코드가 발에 밟히거나 걸리지 않으며 선이 손상되지 않을 안전한 장소에 제품을 설치하십시오.

7. 제품이 정상적으로 작동하지 않을 경우 문제 해결을 참조하십시오.

8. 프린터 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 전문 서비스 직원의 서비스를 받으십시오.

목차

| | |
|--|-----------|
| 1 사용 방법 | 1 |
| 2 시작하기 | 2 |
| 장애인을 위한 옵션 | 2 |
| HP EcoSolutions(HP와 환경) | 3 |
| 전원 관리 | 3 |
| 인쇄 소모품 최적화 | 3 |
| 프린터 부품 이해 | 4 |
| 앞면 | 4 |
| 인쇄 소모품 영역 | 5 |
| 후면도 | 5 |
| 프린터 제어판 사용 | 6 |
| 버튼과 표시등 개요 | 6 |
| 제어판 디스플레이 아이콘 | 6 |
| 프린터 설정 변경 | 7 |
| 용지 기본 사항 | 8 |
| 권장 인쇄 용지 | 8 |
| HP 용지 소모품 주문 | 10 |
| 용지 선택 및 사용에 관한 팁 | 10 |
| 용지 넣기 | 10 |
| 원본을 스캐너 유리에 놓기 | 15 |
| 문서 공급기에 원본 넣기 | 16 |
| USB 플래시 드라이브 삽입 | 17 |
| 프린터 업데이트 | 17 |
| HP 프린터 소프트웨어 열기 (Windows) | 18 |
| 프린터 끄기 | 18 |
| 3 인쇄 | 19 |
| 문서 인쇄 | 19 |
| 브로셔 인쇄 | 20 |
| 봉투에 인쇄 | 21 |
| 사진 인쇄 | 22 |
| 특수 용지 및 사용자 정의 크기 용지에 인쇄 | 24 |
| 양면에 인쇄(양면 인쇄) | 26 |
| 최대 dpi로 인쇄 | 27 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 인쇄 관련 텁 | 28 |
| AirPrint™로 인쇄 | 31 |
| 4 복사 및 스캔 | 32 |
| 복사 | 32 |
| 스캔 | 32 |
| 컴퓨터로 스캔 | 33 |
| 메모리 장치로 스캔 | 34 |
| 스캔하여 이메일로 전송 | 35 |
| 스캔하여 이메일로 전송 설정 | 35 |
| 이메일로 스캔 사용 | 35 |
| 계정 설정 변경 | 36 |
| 웹 스캔을 이용한 스캔 | 36 |
| 문서를 편집 가능한 텍스트로 스캔 | 37 |
| 문서를 편집 가능한 텍스트로 스캔 | 37 |
| 문서를 편집 가능한 텍스트로 스캔 지침 | 38 |
| 5 팩스 | 40 |
| 팩스 보내기 | 40 |
| 표준 팩스 전송 | 40 |
| 컴퓨터에서 표준 팩스 보내기 | 41 |
| 전화기로 팩스 전송 | 42 |
| 모니터 다이얼을 사용하여 팩스 보내기 | 42 |
| 메모리에서 팩스 보내기 | 43 |
| 여러 수신자에게 팩스 보내기 | 43 |
| 오류 수정 모드로 팩스 보내기 | 44 |
| 팩스 받기 | 44 |
| 수동으로 팩스 받기 | 45 |
| 팩스 백업 설정 | 45 |
| 메모리에서 수신 팩스 다시 인쇄 | 46 |
| 다른 번호로 팩스 전달 | 46 |
| 수신 팩스에 자동 축소 설정 | 47 |
| 원하지 않는 팩스 번호 차단 | 47 |
| HP 디지털 팩스를 사용하여 팩스 수신 | 48 |
| HP 디지털 팩스 요구 사항 | 49 |
| HP 디지털 팩스 활성화 | 49 |
| HP 디지털 팩스 설정 수정 | 49 |
| 전화번호부 연락처 설정 | 50 |
| 전화번호부 연락처 설정 및 변경 | 50 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 그룹 전화번호부 연락처 설정 및 변경 | 51 |
| 전화번호부 연락처 삭제 | 52 |
| 전화번호부 연락처 목록 인쇄 | 52 |
| 팩스 설정 변경 | 52 |
| 팩스 머리글 구성 | 53 |
| 응답 모드 설정(자동 응답) | 53 |
| 응답 전 벨 횟수 설정 | 53 |
| 다른 벨소리에 대한 응답 벨소리 패턴 변경 | 54 |
| 전화 거는 방식 설정 | 54 |
| 재다이얼 옵션 설정 | 55 |
| 팩스 속도 설정 | 55 |
| 팩스 소리 크기 설정 | 56 |
| 팩스 및 디지털 전화 서비스 | 56 |
| 인터넷 프로토콜을 통한 팩스 전송 | 56 |
| 보고서 사용 | 57 |
| 팩스 확인 보고서 인쇄 | 57 |
| 팩스 오류 보고서 인쇄 | 58 |
| 팩스 로그 인쇄 및 보기 | 58 |
| 팩스 기록 삭제 | 59 |
| 마지막 팩스 작업의 자세한 내용 인쇄 | 59 |
| 발신자 ID 보고서 인쇄 | 59 |
| 호출 기록 보기 | 59 |
| 6 웹 서비스 | 61 |
| 웹 서비스란? | 61 |
| 웹 서비스 설정 | 61 |
| 웹 서비스 사용 | 63 |
| HP ePrint | 63 |
| HP Printables | 64 |
| 웹 서비스 제거 | 64 |
| 7 잉크 카트리지 사용 | 65 |
| 잉크 카트리지 및 프린트헤드에 대한 정보 | 65 |
| 예상되는 잉크량 확인 | 65 |
| 잉크 카트리지 교체 | 66 |
| 잉크 카트리지 주문 | 67 |
| 인쇄 소모품 보관 | 68 |
| 익명의 사용 정보 저장 | 68 |
| 잉크 카트리지 보증 정보 | 69 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| 8 네트워크 설정 | 70 |
| 무선 통신용 프린터 설치 | 70 |
| 시작하기 전에 | 70 |
| 무선 네트워크에 프린터 설정하기 | 71 |
| 연결 유형 변경 | 71 |
| 무선 연결 테스트 | 72 |
| 프린터의 무선 기능을 켜거나 끄기 | 72 |
| 네트워크 설정 변경 | 72 |
| HP 무선 다이렉트 사용 | 73 |
| 9 프린터 관리 도구 | 76 |
| 도구 상자 (Windows) | 76 |
| HP 유ти리티 (OS X) | 76 |
| 내장 웹 서버 | 76 |
| 쿠키 관련 정보 | 77 |
| 내장 웹 서버 열기 | 77 |
| 제어판 잠금 | 77 |
| 내장 웹 서버를 열 수 없는 경우 | 78 |
| 10 문제 해결 | 79 |
| HP 지원 | 79 |
| 프린터 등록 | 79 |
| 지원 절차 | 80 |
| 전자 지원 받기 | 80 |
| HP 전화 지원 | 80 |
| 전화하기 전 확인 사항 | 81 |
| 전화 지원 기간 | 81 |
| 지원 전화 번호 | 81 |
| 전화 지원 기간 이후 | 81 |
| 프린터 제어판에서 도움말 얻기 | 81 |
| 프린터 보고서 이해 | 81 |
| 프린터 상태 보고서 | 82 |
| 네트워크 구성 페이지 | 83 |
| 인쇄 품질 보고서 | 85 |
| 무선 테스트 보고서 | 87 |
| 웹 액세스 보고서 | 87 |
| 프린터 문제 해결 | 87 |
| 인쇄 문제 해결 | 88 |
| 복사 문제 해결 | 91 |

| | |
|--|------------|
| 스캔 문제 해결 | 92 |
| 팩스 문제 해결 | 95 |
| 팩스 테스트 실패 | 96 |
| 디스플레이에 전화 오프 혹은 항상 표시되는 경우 | 100 |
| 프린터의 팩스 전송 및 수신에 문제가 있는 경우 | 100 |
| 프린터에서 팩스를 보낼 수 있지만 받을 수는 없는 경우 | 101 |
| 프린터에서 팩스를 받을 수 있지만 보낼 수는 없는 경우 | 102 |
| 팩스 톤이 자동 응답기에 녹음되는 경우 | 103 |
| 프린터와 함께 제공된 전화 코드 길이가 충분하지 않은 경우 | 103 |
| 컴퓨터가 팩스를 수신할 수 없음(HP 디지털 팩스) | 103 |
| 웹 서비스를 통한 문제 해결 | 104 |
| 네트워크 문제 해결 | 104 |
| 일반적인 네트워크 문제 해결 | 105 |
| 프린터를 무선으로 연결할 수 없음 | 105 |
| 프린터 유지보수 | 108 |
| 스캐너 유리 청소 | 108 |
| 외관 청소 | 109 |
| 문서 공급기 청소 | 109 |
| 프린트헤드 및 잉크 카트리지 유지보수 | 111 |
| 용지 걸림 제거 | 111 |
| 인쇄 캐리지 청소 | 119 |
| 기본값 및 설정 복원 | 119 |
| 부록 A 기술 정보 | 121 |
| 사양 | 121 |
| 형식 승인 정보 | 124 |
| 규정 모델 번호 | 125 |
| FCC 규정 | 126 |
| 한국 사용자에 대한 고지 사항 | 126 |
| 일본 사용자를 위한 VCCI(Class B) 호환 규정 | 126 |
| 일본 사용자에게 전원 코드에 대한 고지 사항 | 126 |
| 급배수 소음 진술서(독일) | 127 |
| 시각적 디스플레이 작업 공간 진술문(독일) | 127 |
| 미국 전화망 사용자에 대한 고지 사항: FCC 요구 사항 | 128 |
| 캐나다 전화망 사용자에 대한 고지 사항 | 129 |
| EEA(유럽 경제 지역) 사용자에 대한 고지 사항 | 129 |
| 독일 전화망 사용자에 대한 고지 사항 | 130 |
| 호주 유선 팩스 진술서 | 130 |
| 유럽 연합 규정 고지 사항 | 130 |
| 외부 AC 어댑터가 있는 제품 | 130 |

| | |
|---|------------|
| 무선 기능을 갖춘 제품 | 130 |
| 유럽 통신 네트워크 선언(모뎀/팩스) | 130 |
| 적합성 선언 | 132 |
| 무선 제품에 대한 형식 승인 정보 | 133 |
| 전자파 노출 | 133 |
| 브라질 사용자에 대한 고지 사항 | 133 |
| 캐나다 사용자에 대한 고지 사항 | 134 |
| 대만 사용자에 대한 고지 사항 | 134 |
| 멕시코 사용자에 대한 고지 사항 | 135 |
| 일본 사용자에 대한 무선 고지 사항 | 135 |
| 환경 제품 의무 프로그램 | 135 |
| 용지 사용 | 136 |
| 플라스틱 | 136 |
| 물질안전보건자료 | 136 |
| 재활용 프로그램 | 136 |
| HP 잉크젯 소모품 재활용 프로그램 | 136 |
| 사용자에 의한 폐장비 폐기 | 136 |
| 전력 소비 | 136 |
| 화학 물질 | 137 |
| 대만에서 배터리 폐기 | 137 |
| 브라질 배터리 고지 사항 | 137 |
| 캘리포니아 과염소산염 물질 고지 사항 | 137 |
| 제한된 물질 표시의 현재 상태 선언(대만) | 138 |
| 독성 및 유해 물질 표(중국) | 139 |
| 유해 물질 제한(우크라이나) | 139 |
| 유해 물질 제한(인도) | 139 |
| EPEAT | 139 |
| 중국 SEPA 에코 라벨 사용자 정보 | 140 |
| 부록 B 추가 팩스 설정 | 141 |
| 팩스 기능 설정(병렬 전화 시스템) | 141 |
| 집이나 사무실에 적합한 팩스 설치 선택 | 142 |
| 사례 A: 별도의 팩스 회선(음성 전화를 받지 않음) | 144 |
| 사례 B: DSL로 프린터 설치 | 145 |
| 사례 C: PBX 전화 시스템이나 ISDN 회선으로 프린터 설치 | 146 |
| 사례 D: 동일 회선에서 다른 벨소리 서비스를 사용하여 팩스 전송 | 146 |
| 사례 E: 공유 음성/팩스 회선 | 147 |
| 사례 F: 음성/팩스 회선과 음성 메일 공유 | 149 |
| 사례 G: 컴퓨터 모뎀과 공유되는 팩스 회선(음성 전화 받지 않음) | 150 |
| 컴퓨터 전화 접속 모뎀으로 프린터를 설정 | 150 |

| | |
|---|------------|
| 컴퓨터 DSL/ADSL 모뎀을 사용하여 프린터 설정 | 151 |
| 사례 H: 컴퓨터 모뎀과 음성/팩스 회선 공유 | 152 |
| 컴퓨터 전화 접속 모뎀과 음성/팩스 공유 | 153 |
| 컴퓨터 DSL/ADSL 모뎀과 음성/팩스 공유 | 154 |
| 사례 I: 자동 응답기와 음성/팩스 회선 공유 | 156 |
| 사례 J: 컴퓨터 모뎀 및 자동 응답기와 음성/팩스 회선 공유 | 157 |
| 컴퓨터 전화 접속 모뎀 및 자동 응답기와 음성/팩스 회선 공유 | 158 |
| 컴퓨터 DSL/ADSL 모뎀 및 자동 응답기와 음성/팩스 회선 공유 | 160 |
| 사례 K: 컴퓨터 전화 접속 모뎀 및 음성 메일과 음성/팩스 회선 공유 | 161 |
| 팩스 설정 테스트 | 163 |
| 색인 | 170 |

1 사용 방법

- 시작하기
- 인쇄
- 복사 및 스캔
- 팩스
- 웹 서비스
- 잉크 카트리지 사용
- 문제 해결

2 시작하기

이 설명서는 프린터 사용 방법과 인쇄 문제 해결 방법에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

- 장애인을 위한 옵션
- HP EcoSolutions(HP와 환경)
- 프린터 부품 이해
- 프린터 제어판 사용
- 용지 기본 사항
- 용지 넣기
- 원본을 스캐너 유리에 놓기
- 문서 공급기에 원본 넣기
- USB 플래시 드라이브 삽입
- 프린터 업데이트
- HP 프린터 소프트웨어 열기 (Windows)
- 프린터 끄기

장애인을 위한 옵션

이 프린터에는 장애가 있는 사용자를 위한 다양한 편의 기능이 있습니다.

시각 장애

프린터와 함께 제공되는 **HP** 소프트웨어는 시각 장애인이나 시력이 좋지 않은 사용자도 운영 체제의 필요한 옵션과 기능을 사용하여 손쉽게 액세스 가능합니다. 이 소프트웨어는 화면 읽기 프로그램, 브라우저 접속식 읽기 프로그램, 음성-텍스트 전환 응용 프로그램 등 시각 장애인에게 도움이 되는 대부분의 기술도 지원합니다. 색맹 사용자는 **HP** 소프트웨어에 사용된 유색 버튼과 탭에 해당하는 동작을 표현한 간단한 텍스트나 아이콘 레이블을 볼일 수 있습니다.

이동 장애

지체 장애가 있는 사용자는 자판 명령을 통하여 **HP** 소프트웨어 기능을 실행할 수 있습니다. 또한 **HP** 소프트웨어는 고정 키, 토클 키, 필터 키 및 마우스 키와 같은 **Windows** 내에 필요한 옵션도 지원합니다. 프린터에는 도어, 버튼, 용지함 및 용지 너비 조정대가 적은 힘으로도 쉽게 작동할 수 있게 고안되었습니다.

지원

이 프린터의 내에 필요한 옵션과 제품 접근성에 대한 **HP**의 공약을 자세히 알려면 **HP** 웹 사이트 www.hp.com/accessibility를 방문하십시오.

Mac OS X의 액세스 가능 정보는 **Apple** 웹사이트(www.apple.com/accessibility)에서 확인하십시오.

HP EcoSolutions(HP와 환경)

Hewlett-Packard는 고객이 환경에 미치는 영향을 줄이도록 지원하고 가정 또는 사무실에서 책임지고 인쇄할 수 있도록 노력하고 있습니다.

제조 과정 동안 HP가 따르는 환경 지침에 대한 보다 자세한 내용은 [환경 제품 의무 프로그램](#)을 참조하십시오. HP 환경 정책에 대한 자세한 내용은 www.hp.com/ecosolutions를 참조하십시오.

- [전원 관리](#)
- [인쇄 소모품 최적화](#)

전원 관리

전기를 절감하기 위해, 프린터에는 다음과 같은 기능이 제공됩니다.

절전 모드

절전 모드에 있는 동안에는 전력 사용량이 감소됩니다. 프린터를 5분간 사용하지 않으면 저전력 모드로 전환됩니다.

절전 모드로 전환될 때까지 대기할 시간을 변경하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 프린터 제어판 디스플레이에서 **eco**를 누릅니다.
2. 절전 모드를 누른 후 필요한 옵션을 누릅니다.

예약 켜짐/꺼짐

이 기능을 사용하면 선택한 기간에 자동으로 프린터를 켜거나 끌 수 있습니다. 예를 들어, 월요일부터 금요일까지 프린터가 오전 8시에 켜지고 오후 8시에 꺼지도록 예약할 수 있습니다. 이 방법으로 야간과 주말에 에너지를 절약할 수 있습니다.

프린터를 켜고 끌 날짜와 시간을 예약하려면

1. 프린터 제어판 디스플레이에서 **eco**를 누릅니다.
2. **프린터 켜짐/꺼짐 예약**을 누릅니다.
3. 필요한 옵션을 누르고, 화면 메시지에 따라 프린터를 켜고 끌 날짜와 시간을 설정합니다.

▲ 주의: 꺼짐 예약이나  (전원 버튼) 중 하나를 사용하여 항상 프린터를 완전히 끄십시오.

프린터를 잘못 끄면 인쇄 캐리지가 올바른 위치로 돌아오지 않아 잉크 카트리지 및 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.

인쇄 소모품 최적화

잉크 및 용지와 같은 인쇄 소모품을 최적화하려면 다음을 수행해 보십시오.

- HP Planet Partners를 통해 사용했던 정품 HP 잉크 카트리지를 재활용합니다. 자세한 내용은 www.hp.com/recycle을 참조하십시오.
- 용지 양면 인쇄를 통해 용지 사용을 최적화합니다.
- HP Smart Print로 웹 컨텐트 인쇄 시 잉크와 용지를 절약합니다. 자세한 내용은 www.hp.com/go/smartprint를 방문하십시오.


- 프린터 드라이버에서 인쇄 품질을 초안 설정으로 변경합니다. 초안 설정으로 변경하면 잉크를 덜 사용합니다.
- 불필요하게 프린트헤드를 청소하지 마십시오. 잉크가 낭비되어 카트리지 수명이 단축됩니다.

프린터 부품 이해

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- 앞면
- 인쇄 소모품 영역
- 후면도

앞면

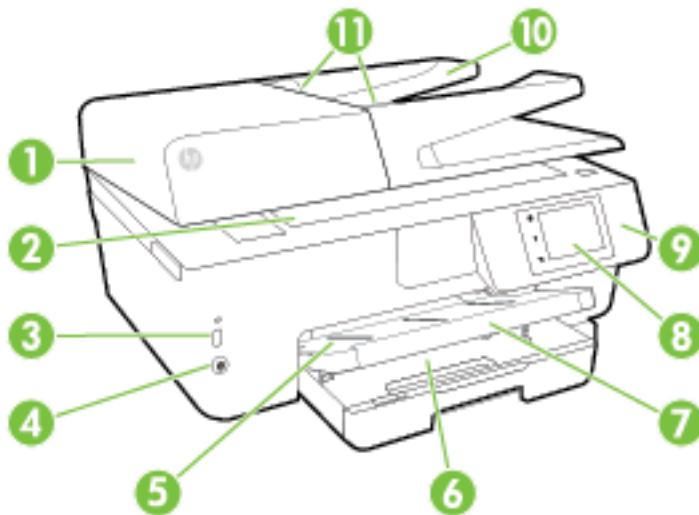

| | |
|----|---------------------|
| 1 | 문서 공급기 |
| 2 | 스캐너 유리 |
| 3 | 앞면 범용 직렬 버스(USB) 포트 |
| 4 | 전원 버튼 |
| 5 | 출력 용지함 |
| 6 | 입력 용지함 |
| 7 | 출력 용지함 확장기 |
| 8 | 제어판 디스플레이 |
| 9 | 제어판 |
| 10 | 문서 공급기 용지함 |
| 11 | 문서 공급기 용지 너비 조정대 |

인쇄 소모품 영역




1 프린트헤드

2 잉크 카트리지

참고: 잉크 카트리지는 예상되는 인쇄 품질 문제 또는 프린트헤드 손상을 막기 위해 반드시 프린터에 항상 들어있어야 합니다. 장시간 동안 소모품을 분리하지 마십시오. 카트리지가 없을 경우 프린터를 끄지 마십시오.

후면도

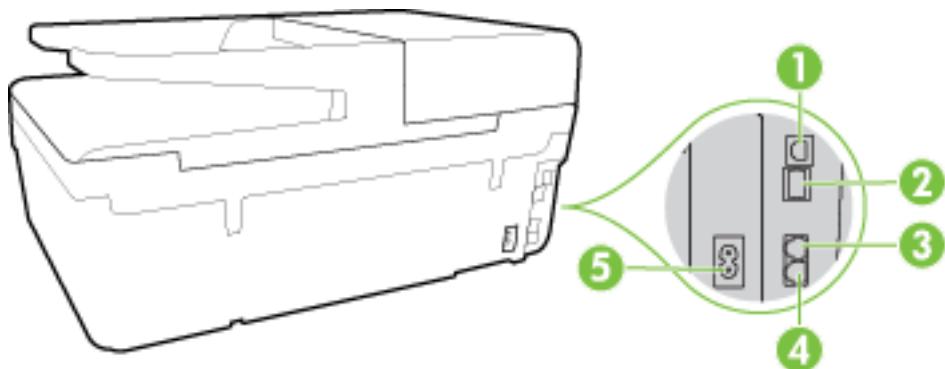

1 뒤쪽 범용 직렬 버스(USB) 포트

2 이더넷 네트워크 포트

3 팩스 포트(2-EXT)

4 팩스 포트(1-LINE)

5 전원 입력


프린터 제어판 사용

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- 버튼과 표시등 개요
- 제어판 디스플레이 아이콘
- 프린터 설정 변경

버튼과 표시등 개요

다음 그림 및 관련 표는 프린터 제어판 기능을 간략히 설명합니다.

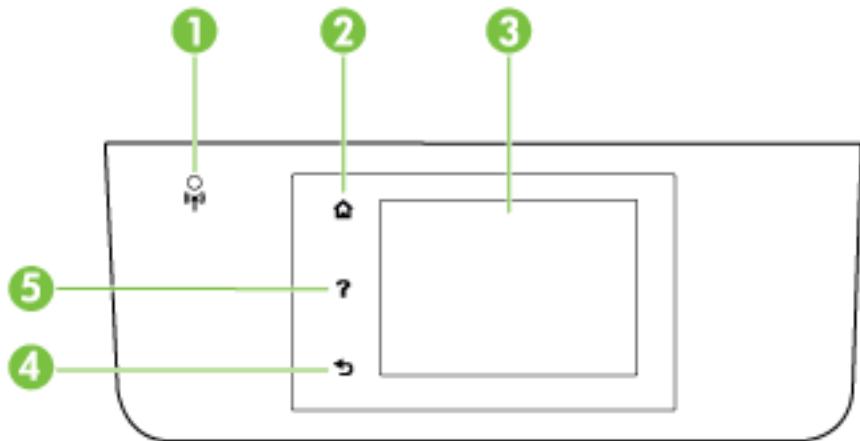

| 레이블 | 이름 및 설명 |
|-----|--|
| 1 | 무선 표시등: 프린터의 무선 연결 상태를 알려줍니다. |
| 2 | 홈 버튼: 다른 모든 화면에서 홈 화면으로 돌아갑니다. |
| 3 | 제어판 디스플레이: 이 화면을 눌러 메뉴 옵션을 선택하거나 메뉴 항목을 스크롤합니다. 디스플레이에 표시되는 아이콘에 대한 자세한 내용은 제어판 디스플레이 아이콘을 참조하십시오. |
| 4 | 뒤로 버튼: 이전 메뉴로 돌아갑니다. |
| 5 | 도움말 버튼: 도움말 메뉴를 엽니다. |

제어판 디스플레이 아이콘

| 아이콘 | 용도 |
|-----|--|
| | 복사 또는 기타 옵션 선택 화면을 표시합니다. |
| | 이더넷 네트워크 연결이 있음을 보여주고 네트워크 상태 화면에 간단하게 액세스할 수도 있습니다. |
| | HP 무선 다이렉트 메뉴에서는 HP 무선 다이렉트(보안 켜짐/꺼짐)를 켜거나 끌 수 있고, HP 무선 다이렉트가 보안이 켜진 상태로 켜져 있으면 HP 무선 다이렉트 이름과 암호를 표시할 수도 있습니다. |
| | HP ePrint가 켜져 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 <u>HP ePrint</u> 을 참조하십시오. |

| 아이콘 | 용도 |
|-----|--|
| | 팩스 전송 화면이나 팩스 설정 변경 화면을 표시합니다. |
| | 스캔할 수 있는 화면을 표시합니다. |
| | 프린터용 앱인 HP printables를 모두 사용할 수 있는 화면을 표시합니다. |
| | 사진 인화하고 여권 사진을 만들 때 사용하는 사진 화면을 표시합니다. |
| | 보고서를 생성하고 팩스 및 기타 유지보수 설정을 변경할 수 있는 설정 화면을 표시합니다. |
| | 이 화면에서는 사용 안내 비디오, 프린터 기능 정보 및 팁을 보여줍니다. |
| | 무선 상태 및 메뉴 옵션을 표시합니다. 자세한 내용은 무선 통신용 프린터 설치 을 참조하십시오. 참고: (이더넷)과 (무선)은 동시에 표시되지 않습니다. 이더넷 아이콘 또는 무선 아이콘의 표시는 프린터가 네트워크에 연결되는 방식에 따라 달라집니다. 프린터의 네트워크 연결을 설정하지 않은 경우, 기본적으로 프린터 제어판 디스플레이에 (무선)이 표시됩니다. |
| | 프린터의 환경 기능을 일부 구성할 수 있는 화면입니다. |
| | 자동 응답 기능, 팩스 로그 및 팩스 소리 볼륨의 상태 정보를 표시합니다. |
| | 잉크량을 비롯한 잉크 카트리지 정보를 확인할 수 있는 화면을 표시합니다. 참고: 잉크량 경고 및 표시기는 잉크 교체 시기를 미리 예상하기 위한 목적으로만 사용해야 합니다. 잉크 부족 경고 메시지가 나타나면 인쇄가 지연되지 않도록 교체 카트리지를 준비하는 것이 좋습니다. 인쇄 품질이 허용 수준 이하로 떨어지기 전까지는 잉크 카트리지를 교체할 필요가 없습니다. |

프린터 설정 변경

제어판을 이용해 프린터 기능과 설정을 변경하거나 보고서를 인쇄하거나 프린터 관련 도움말을 확인할 수 있습니다.

힌트: 프린터를 컴퓨터에 연결할 경우, **HP 프린터 소프트웨어**, **HP Utility(OS X)** 또는 내장 웹 서버(**EWS**) 등과 같이 컴퓨터에서 사용할 수 있는 **HP 소프트웨어** 도구로도 프린터 설정을 변경할 수 있습니다.

이러한 도구에 대한 자세한 내용은 [프린터 관리 도구](#)를 참조하십시오.

기능에 대한 설정을 변경하려면

제어판 디스플레이의 홈 화면에는 프린터에 사용 가능한 기능이 표시됩니다.

- 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 누르고 민 후 아이콘을 눌러 원하는 기능을 선택합니다.
- 기능을 선택한 후, 사용 가능한 설정을 눌러 스크롤한 다음, 변경하려는 설정을 누릅니다.
- 제어판 디스플레이에 표시되는 지침을 따라 설정을 변경합니다.

참고: (홈)을 누르면 홈 화면으로 돌아갑니다.

프린터 설정을 변경하려면

프린터 설정을 변경하거나 보고서를 인쇄하려면 **설정 메뉴** 화면의 사용 가능한 옵션을 사용합니다.

1. 프린터 제어판 디스플레이에서 **설정**를 누릅니다.
2. 화면을 눌러 스크롤합니다.
3. 화면 항목을 눌러 화면이나 옵션을 선택합니다.

 참고:  (홈)을 누르면 홈 화면으로 돌아갑니다.

용지 기본 사항

이 프린터는 거의 모든 종류의 사무 용지에 적합하도록 설계되었습니다. 용지를 대량 구매하기 전에 다양한 종류의 인쇄 용지를 테스트해 보는 것이 좋습니다. 최적의 인쇄 품질을 얻으려면 **HP** 용지를 사용하십시오. **HP** 웹사이트 www.hp.com를 방문하여 **HP** 용지에 대한 자세한 정보를 얻으십시오.



HP는 일상 문서의 인쇄에 **ColorLok** 로고가 있는 일반 용지를 사용할 것을 권장합니다. **ColorLok** 로고가 있는 모든 용지는 개별 테스트를 거쳤기 때문에 신뢰성 및 인쇄 품질에 관한 표준에 부합하고 컬러는 선명하고 생동감 있고 검정색은 보다 깊은 문서를 만들어 내며 일반 용지보다 더 빨리 마릅니다. **ColorLok** 로고가 있는 용지는 주요 용지 제조업체에서 다양한 무게와 크기별로 선보이고 있습니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [권장 인쇄 용지](#)
- [HP 용지 소모품 주문](#)
- [용지 선택 및 사용에 관한 팁](#)

권장 인쇄 용지

최고 품질의 인쇄 결과를 원한다면 각 인쇄 작업에 적합하게 설계된 **HP** 용지의 사용을 권장합니다.

국가/지역에 따라 일부 용지를 사용하지 못할 수 있습니다.

사진 인쇄

• **HP 프리미엄 플러스 인화지**

HP 프리미엄 플러스 인화지는 최고의 사진에 적합한 고품질 **HP** 인화지입니다. **HP** 프리미엄 플러스 인화지를 사용하면 즉시 건조되는 아름다운 사진을 인쇄하여 프린터에서 바로 공유할 수 있습니다. A4, 22 x 28cm, 10 x 15cm, 13 x 18cm, 28 x 43cm(A3) 등의 다양한 크기를 사용할 수 있으며, 광택 처리 또는 소프트 광택 처리(새틴 광택)의 두 가지 방식을 사용할 수 있습니다. 최상의 사진과 특수 사진 프로젝트 액자, 전시 또는 선물에 적합합니다. **HP** 프리미엄 플러스 인화지는 뛰어난 전문적인 품질과 내구성을 제공합니다.

• **HP 우수 인화지**

이 두꺼운 인화지는 즉시 건조 마감 처리가 되어 있어서 용지를 더럽히지 않고 쉽게 다룰 수 있습니다. 이 용지는 방수성과 방습성이 있으며 열룩과 지문이 묻지 않습니다. 모양과 느낌이 사진관에서 인화한 사진에 버금가는 인쇄물을 얻을 수 있습니다. A4, 22 x 28cm, 10 x 15cm, 13 x 18cm 등의 다양한 크기를 사용할 수 있으며, 광택 처리 또는 소프트 광택 처리(새틴 광택)의 두 가지 방식을 사용할 수 있습니다. 또한 중성지를 사용하여 문서의 내구성이 좋습니다.

- **HP 고속표준 인화지**

일반 사진 인쇄용으로 제작한 용지를 사용해 화려한 일상 스냅샷을 저렴하게 인쇄해보십시오. 이 합리적 가격의 인화지는 빠르게 건조되어 손쉽게 다룰 수 있습니다. 이 용지를 잉크젯 프린터와 함께 사용하면 보다 선명한 이미지를 얻을 수 있습니다. A4, 22 x 28cm 및 10 x 15cm 등의 다양한 크기의 광택 마감 처리로 제공됩니다. 문서를 장기 보존하는 중성지입니다.

- **HP 포토 밸류 팩은**

HP 포토 밸류 팩은 정품 HP 잉크 카트리지와 HP 고급 인화지를 간편하게 패키지로 구성한 것으로, 시간을 절약하고 HP 프린터로 합리적 가격의 실험실 품질 사진을 인쇄할 수 있습니다. 정품 HP 잉크와 HP 고급 인화지는 함께 사용하도록 제작되어서 계속 인쇄하더라도 사진이 오래 보존되며 선명한 색상을 유지합니다. 휴가 때 찍은 사진을 인쇄하거나 여러 장의 공유 인쇄물을 출력하기에 좋습니다.

사무용 문서

- **HP 최고급 프리젠테이션 용지 120g 무광택**

이 용지들은 양면 무광 처리가 되어 있는 중량지로서 프리젠테이션, 제안서, 보고서 및 뉴스레터에 적합합니다. 인상적인 모양과 질감을 주는 견고한 중량지입니다.

- **HP 브로셔 용지 180g 광택 또는 HP 프로페셔널 용지 180 광택**

이 용지는 양면 인쇄를 위해 양쪽에 광택 처리가 되어 있습니다. 사진에 가까운 재현이 필요한 경우나 보고서 표지, 특수한 프레젠테이션, 브로셔, 광고지 및 달력 등의 업무용 그래픽에 적합한 용지입니다.

- **HP 브로셔 용지 180g 무광택 또는 HP 프로페셔널 용지 180 무광택**

이 용지는 양면 인쇄를 위해 양쪽에 무광택 처리가 되어 있습니다. 사진에 가까운 재생이 필요한 경우나 보고서 표지, 특수한 프레젠테이션, 브로셔, 광고지 및 달력 등의 업무용 그래픽에 적합한 용지입니다.

일반 인쇄

일반 인쇄 기능의 모든 용지에는 ColorLok 기술이 적용되어 잉크 번짐을 줄이고, 선명한 검정과 생생한 컬러를 구현합니다.

- **HP 순백색 잉크젯 용지**

HP 흰색 잉크젯 용지를 사용하면 색상이 뚜렷하고 문자열이 선명하게 인쇄됩니다. 불투명도가 높아 양면에 컬러 인쇄를 해도 비치지 않으므로 뉴스레터, 보고서, 전단지 등에 적합합니다.

- **HP 인쇄 용지**

HP 인쇄 용지는 고품질 다기능 용지입니다. 모양과 느낌이 표준 다기능 용지나 복사 용지에 인쇄된 문서보다 훨씬 우수한 문서를 생성합니다. 또한 중성지를 사용하여 문서의 내구성이 좋습니다.

- **HP 사무 용지**

HP 사무 용지는 고품질 다기능 용지입니다. 복사, 초안, 메모 및 기타 일상적인 문서에 적합합니다. 또한 중성지를 사용하여 문서의 내구성이 좋습니다.

- **HP 오피스 재활용지**

HP 오피스 재활용지는 고품질 다기능 용지로 재생 섬유를 30% 함유하고 있습니다.

HP 용지 소모품 주문

이 프린터는 거의 모든 종류의 사무 용지에 적합하도록 설계되었습니다. 최적의 인쇄 품질을 얻으려면 HP 용지를 사용하십시오.

HP 용지와 기타 소모품을 주문하려면 www.hp.com 으로 이동하십시오. 현재 HP 웹사이트의 일부분은 영어로만 되어 있습니다.

HP는 일상적인 문서를 인쇄하거나 복사할 때 ColorLok 로고가 있는 일반 용지를 권장합니다. ColorLok 로고가 있는 모든 용지는 개별 테스트를 거쳤기 때문에 신뢰성 및 인쇄 품질에 관한 표준에 부합하고 컬러는 선명하고 생동감 있고 검정색은 보다 짙은 문서를 만들어 내며 일반 용지보다 더 빨리 마릅니다. 주요 용지 제조업체에서 만드는 ColorLok 로고가 있는 무게와 크기가 다양한 용지를 확인하십시오.

용지 선택 및 사용에 관한 팁

최상의 결과를 얻으려면 다음 지침을 따르십시오.


- 용지함이나 문서 공급기에 용지를 넣을 때에는 한 번에 한 종류만 넣습니다.
- 용지함과 문서 공급기에 용지를 넣고 용지를 제대로 넣었는지 확인합니다.
- 용지함이나 문서 공급기에 너무 많은 용지를 넣지 마십시오.
- 용지 결림, 인쇄 품질 저하, 기타 인쇄 문제를 방지하려면 용지함이나 문서 공급기에 다음과 같은 용지를 넣지 마십시오.
 - 여러 부분으로 된 양식
 - 손상되었거나 말려있거나 구겨진 용지
 - 잘렸거나 구멍이 뚫린 용지
 - 너무 두껍거나 엠보싱이 있거나 잉크를 잘 흡수하지 못하는 용지
 - 너무 가볍거나 쉽게 늘어나는 용지
 - 스테이플이나 클립이 있는 용지

용지 넣기에 대한 자세한 내용은 [용지 넣기](#) 또는 [문서 공급기에 원본 넣기](#)를 참조하십시오.


용지 넣기

표준 용지를 넣으려면

1. 출력함을 들어 올립니다.

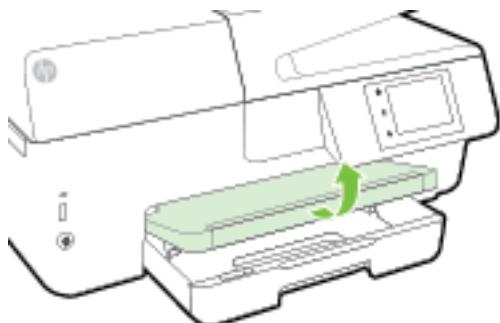


2. 입력 용지함 확장대를 당겨 빼냅니다.

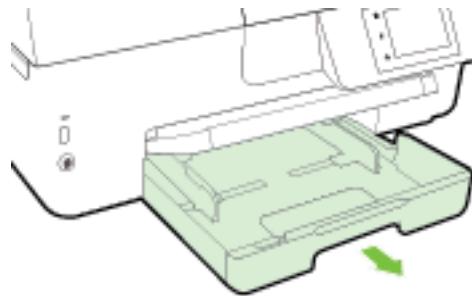


참고: 리갈 크기의 용지를 넣으려면 입력 용지함의 앞면 왼쪽에 있는 회색 버튼을 오른쪽으로 밀고 용지함의 앞면을 내립니다.

3. 용지 너비 가이드를 최대한 멀리 밀어냅니다.
4. 인쇄할 면을 아래로 하여 용지함 중앙에 맞추어 용지를 넣습니다.

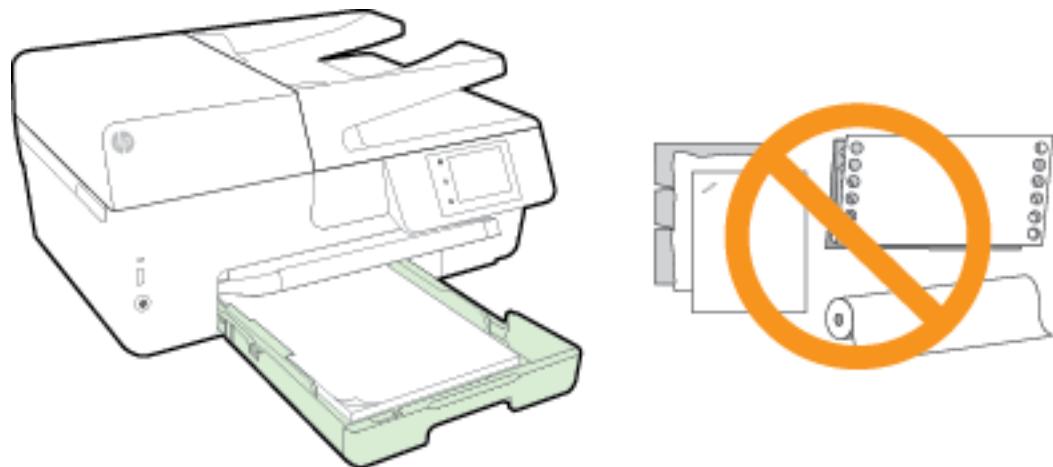


용지 끝음이 입력 용지함 하단의 적절한 용지 크기 선에 맞게 정렬되어 있는지 확인하고, 용지함 측면에 표시된 적정 높이를 넘지 않도록 해야 합니다.

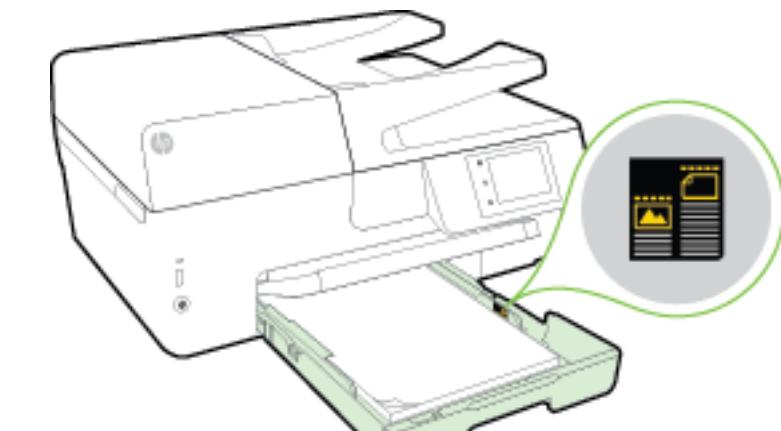


참고: 프린터가 인쇄하는 동안에는 용지를 넣지 마십시오.

- 용지함의 용지 너비 가이드를 용지 끝음의 가장자리에 닿을 때까지 밀고 용지함을 닫습니다.

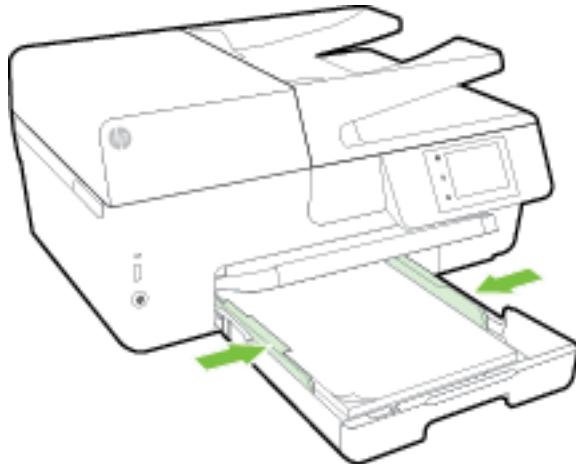


- 용지 종류를 변경한 경우에는 제어판 디스플레이에 용지 설정을 변경하라는 메시지가 나타나고, 이전에 넣었던 용지를 교체한 경우에는 설정을 유지하라는 메시지가 나타납니다.
- 출력 용지함 확장대를 당깁니다.

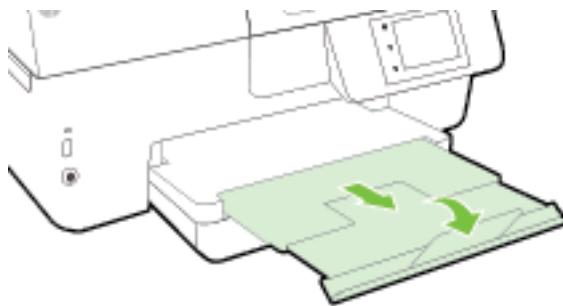


봉투를 넣으려면


- 출력함을 들어 올립니다.

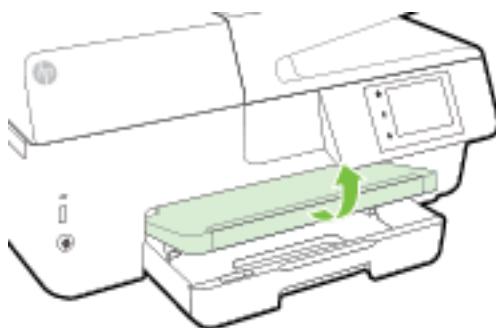


2. 입력 용지함 확장대를 빼냅니다.

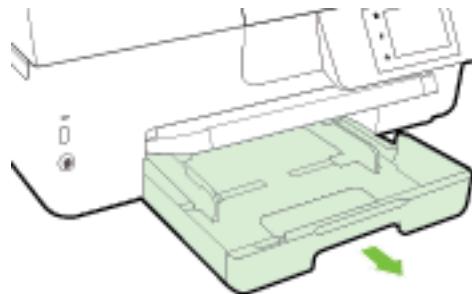

3. 봉투의 인쇄면을 아래로 향하게 하고 아래 그림대로 봉투를 넣습니다.

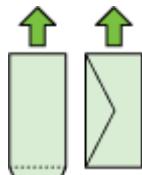


용지 끝음이 입력 용지함 하단의 적절한 용지 크기 선에 맞게 정렬되어 있는지 확인하고, 용지함 측면에 표시된 적정 높이를 넘지 않도록 해야 합니다.

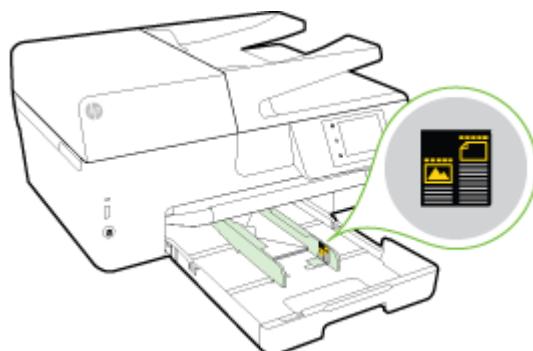


참고: 프린터가 인쇄하는 동안에는 봉투를 넣지 마십시오.

4. 봉투 끝음의 가장자리에 닿을 때까지 용지함에 용지 너비 조정대를 밀고 용지함을 다시 삽입합니다.

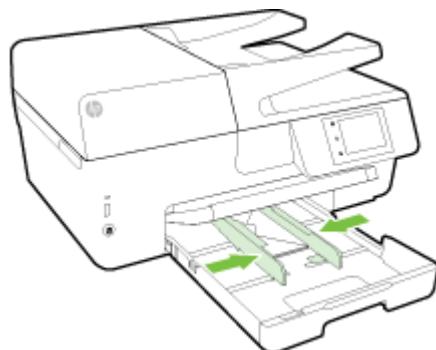


5. 용지 종류를 변경한 경우에는 제어판 디스플레이에 용지 설정을 변경하라는 메시지가 나타나고, 이전에 넣었던 용지를 교체한 경우에는 설정을 유지하라는 메시지가 나타납니다.

- 6.** 출력 용지함 확장대를 당깁니다.

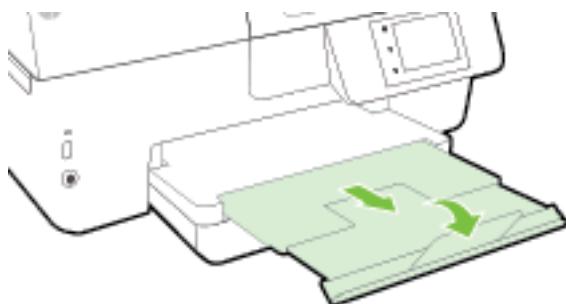


카드와 인화지를 넣으려면

- 1.** 출력함을 들어 올립니다.

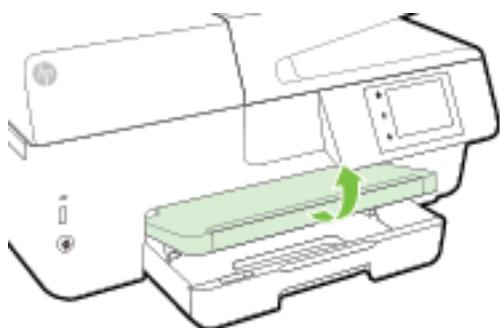


- 2.** 입력 용지함 확장대를 빼냅니다.

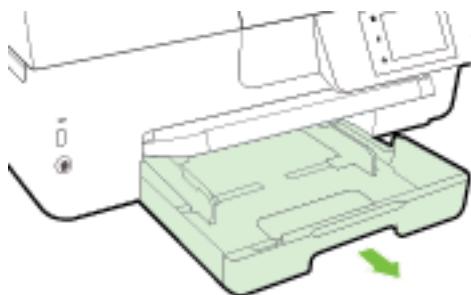


- 3.** 인쇄할 면을 아래로 하여 용지함 중앙에 맞추어 용지를 넣습니다.

용지 뮤음이 입력 용지함 하단의 적절한 용지 크기 선에 맞게 정렬되어 있는지 확인하고, 용지함 측면에 표시된 적정 높이를 넘지 않도록 해야 합니다.

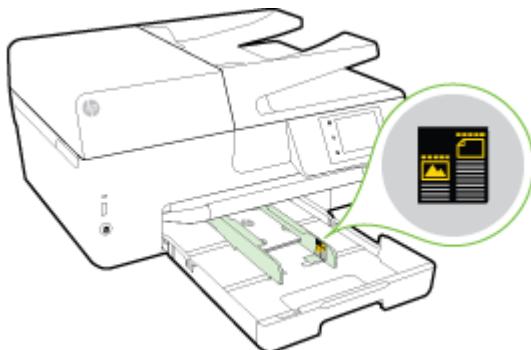


참고: 프린터가 인쇄하는 동안에는 용지를 넣지 마십시오.

4. 용지함의 용지 너비 가이드를 용지 끝음의 가장자리에 닿을 때까지 밀고 용지함을 닫습니다.

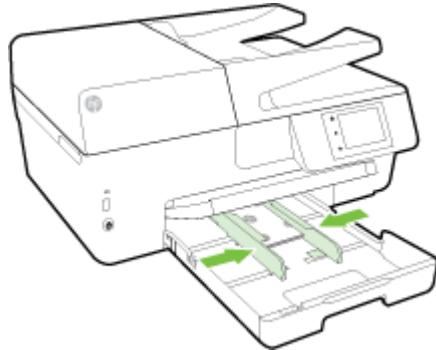

5. 용지 종류를 변경한 경우에는 제어판 디스플레이에 용지 설정을 변경하라는 메시지가 나타나고, 이전에 넣었던 용지를 교체한 경우에는 설정을 유지하라는 메시지가 나타납니다.
6. 출력 용지함 확장대를 당깁니다.

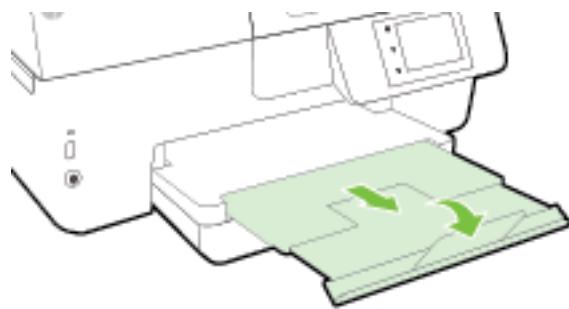

원본을 스캐너 유리에 놓기

원본을 스캐너 유리에 놓아서 복사, 스캔하거나 팩스로 보낼 수 있습니다.

참고: 스캐너 유리와 덮개 안쪽이 깨끗하지 않은 경우 여러 가지 특수 기능이 제대로 작동하지 않습니다. 자세한 내용은 [프린터 유지보수](#)를 참조하십시오.

참고: 프린터의 덮개를 들어 올리기 전에 문서 공급기 용지함에서 원본을 모두 빼내십시오.

원본을 스캐너 유리에 놓으려면

1. 스캐너 덮개를 들어 올립니다.

- 2.** 다음 그림에 표시된대로 원본의 인쇄면을 아래로 놓습니다.

※ **힌트:** 원본을 넣는 방법에 대한 자세한 내용은 스캐너 유리의 테두리를 따라 표시되어 있는 지침을 참조하십시오.



- 3.** 덮개를 닫습니다.

문서 공급기에 원본 넣기

원본을 문서 공급기에 넣어서 문서의 복사, 스캔 또는 팩스 전송이 가능합니다.

문서 공급기 용지함에는 최대 35장의 일반 A4, 레터 또는 리갈 크기 용지를 넣을 수 있습니다.

⚠ **주의:** 문서 공급기에 사진을 넣으면 사진이 손상될 수 있으니 넣지 마십시오. 문서 공급기에 지원되는 용지만 사용하십시오.

자세한 내용은 용지 선택 및 사용에 관한 텁을 참조하십시오.


☞ **참고:** 페이지에 맞추기 복사 기능과 같은 일부 기능은 문서 공급기에 원본을 넣을 때 작동하지 않을 수 있습니다. 이러한 기능으로 작업하려면 스캐너 유리에 원본을 놓으십시오.

문서 공급기에 원본 넣기

- 1.** 인쇄면이 위를 향하게 원본을 문서 공급기에 넣습니다.

- a.** 세로 방향으로 인쇄된 원본을 넣을 경우 문서의 위쪽 모서리가 먼저 들어가도록 용지를 넣으십시오. 가로 방향으로 인쇄된 원본을 넣을 경우 왼쪽 모서리가 먼저 들어가도록 용지를 넣으십시오.
- b.** 경고음이 들리거나 넣은 페이지가 감지되었음을 알려주는 메시지가 프린터 제어판 디스플레이에 표시될 때까지 문서 공급기에 용지를 밀어 넣습니다.

※ **힌트:** 문서 공급기에 원본을 넣는 방법에 대한 자세한 내용은 문서 공급기 용지함에 새겨진 그림을 참조하십시오.

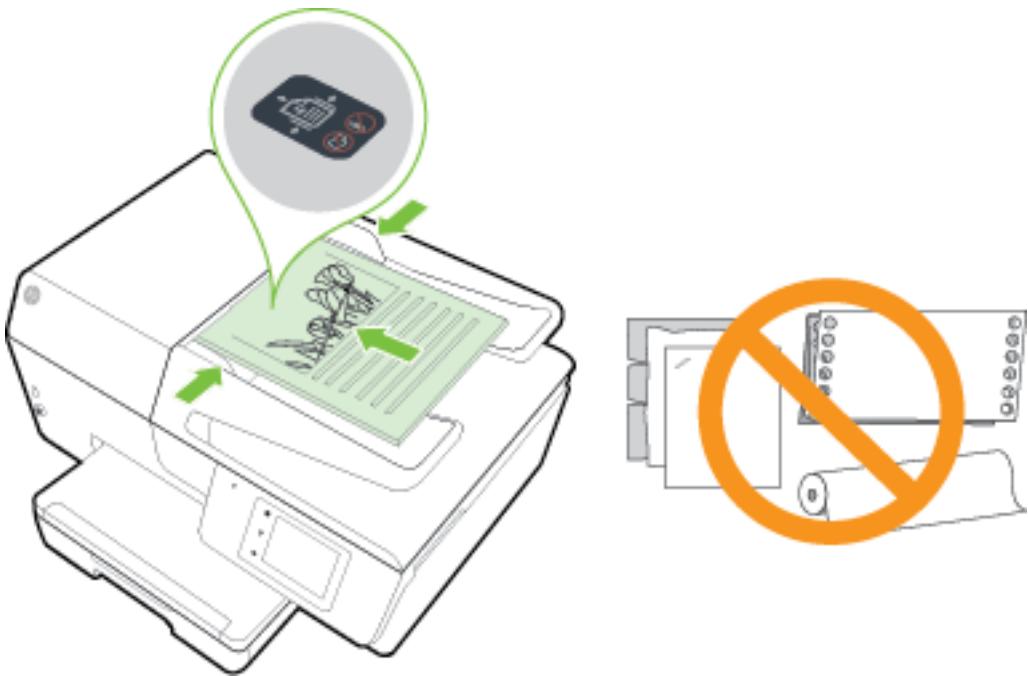

2. 용지 너비 조정대가 용지의 왼쪽과 오른쪽 가장자리에서 떼어 놓을 때까지 안으로 밀어 넣습니다.

USB 플래시 드라이브 삽입

프린터 앞면에 있는 **USB** 포트에 **USB** 플래시 드라이브를 꽂습니다. **USB** 플래시 드라이브에서 컴퓨터로 파일을 전송하거나 프린터에서 **USB** 플래시 드라이브로 파일을 스캔할 수 있습니다.

⚠ 주의: 프린터가 플래시 드라이브를 액세스하는 중에는 플래시 드라이브를 프린터 **USB** 포트에서 꺼내지 마십시오. 플래시 드라이브를 **USB** 포트에서 꺼내면 **USB** 플래시 드라이브에 있는 파일이 손상될 수 있습니다. **USB** 포트 표시등이 깜박이지 않을 때에만 **USB** 플래시 드라이브를 안전하게 꺼낼 수 있습니다.

프린터에서는 암호화된 **USB** 플래시 드라이브를 지원하지 않습니다.

프린터 업데이트

HP는 프린터의 성능을 향상시키고 최신 기능을 제공하기 위해 항상 노력합니다.

기본적으로 프린터가 네트워크에 연결되어 있고 웹 서비스가 활성화되어 있는 경우, 프린터가 자동으로 업데이트를 확인합니다.

프린터 제어판을 사용하여 프린터를 업데이트하려면

1. 프린터 제어판 디스플레이에서 **설정** 을 누릅니다.
2. **프린터 유지보수** 을 누릅니다.
3. **프린터 업데이트** 을 누릅니다.

프린터에서 자동으로 업데이트 확인이 가능하도록 하려면

☞ 참고: 자동 업데이트의 기본 설정은 켜기입니다.

1. 프린터 제어판 디스플레이에서  (HP ePrint)를 누릅니다.
2. 확인 을 누릅니다.
3. 설정 를 누른 후 프린터 업데이트 를 누릅니다.
4. 자동 업데이트 를 누른 후 켜기 를 누릅니다.

내장 웹 서버를 사용하여 프린터를 업데이트하려면

1. EWS를 엽니다.
자세한 내용은 [내장 웹 서버](#)을 참조하십시오.
2. 도구 탭을 클릭합니다.
3. 프린터 업데이트 단원에서 펌웨어 업데이트를 클릭하고 화면 지침을 따릅니다.

☞ 참고: 프린터 업데이트가 가능하면 업데이트를 다운로드하고 설치한 후 프린터를 다시 시작합니다.

☞ 참고: 프록시 설정 메시지가 뜨고 사용자의 네트워크가 프록시 설정을 사용하고 있다면 화면의 지시에 따라 프록시 서버를 설정합니다. 자세한 내용은 네트워크 관리자나 네트워크를 설정한 사람에게 문의하십시오.

HP 프린터 소프트웨어 열기 (Windows)

HP 프린터 소프트웨어를 설치한 후 운영 체제에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.

- **Windows 8.1:** 시작 화면의 좌측 하단 모서리의 아래 화살표를 클릭하고 프린터 이름을 선택합니다.
- **Windows 8:** 시작 화면에서 화면의 빈 공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고, 앱 바에서 모든 앱 을 클릭한 후, 프린터 이름을 선택합니다.
- **Windows 7, Windows Vista, Windows XP:** 컴퓨터 바탕 화면에서 시작을 클릭하고, 모든 프로그램을 선택하고 HP를 클릭하고 해당 프린터 폴더를 클릭한 후, 프린터의 이름이 있는 아이콘을 선택합니다.

프린터 끄기

프린터 앞면 왼쪽에 있는  (전원 버튼)을 눌러 프린터를 끕니다. 프린터가 종료되는 중에 전원 표시등이 깜박입니다. 전원 코드를 뽑거나 전원 스트립을 끄기 전에 전원 표시등이 꺼질 때까지 기다리십시오.

⚠ 주의: 프린터를 잘못 끄면 인쇄 캐리지가 올바른 위치로 돌아오지 않아 잉크 카트리지 및 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.

주의: 잉크 카트리지가 누락되었을 경우 절대 프린터를 끄지 마십시오. 카트리지가 누락되었을 경우에는 인쇄 품질 문제가 발생하거나 남아있는 잉크 카트리지에서 잉크를 추가로 사용하거나 잉크 시스템에 손상을 줄 수 있으므로 이를 방지하려면 가능한 빨리 누락된 카트리지를 교체하는 것이 좋습니다.

3 인쇄

대부분의 인쇄 설정은 소프트웨어 응용 프로그램에서 자동으로 처리됩니다. 출력 품질을 변경하거나, 특정 종류의 용지나 필름에 인쇄하거나, 특수 기능을 사용하려는 경우에만 설정을 수동으로 변경하십시오.

문서에 가장 적합한 인쇄 용지를 선택하는 방법은 용지 기본 사항을 참조하십시오.

 **힌트:** 이 프린터에는 **HP ePrint** 지원 프린터를 이용해 언제 어디서라도 추가 소프트웨어나 프린터 드라이버 없이 문서를 인쇄할 수 있는 **HP 무료 서비스인 HP ePrint**가 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 **HP ePrint**을 참조하십시오.

힌트: 이 프린터를 사용하여 문서를 인쇄하고 사용자의 모바일 장치(예: 스마트폰이나 태블릿)로 사진을 인화할 수 있습니다. 자세한 내용은 **HP 모바일 인쇄(HP Mobile Printing)** 웹사이트(www.hp.com/go/mobileprinting)를 방문하여 확인하십시오. (현재 이 웹 사이트에서 일부 언어를 지원하지 않을 수 있음)

- 문서 인쇄
- 브로셔 인쇄
- 봉투에 인쇄
- 사진 인쇄
- 특수 용지 및 사용자 정의 크기 용지에 인쇄
- 양면에 인쇄(양면 인쇄)
- 최대 dpi로 인쇄
- 인쇄 관련 팁
- AirPrint™로 인쇄

문서 인쇄

문서를 인쇄하려면(**Windows**)

1. 용지함에 용지를 넣습니다. 자세한 내용은 용지 넣기를 참조하십시오.
2. 소프트웨어에서 **인쇄**를 선택합니다.
3. 사용 중인 프린터가 선택되었는지 확인합니다.
4. 버튼을 클릭하여 **등록 정보** 대화 상자를 엽니다.

소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 **등록 정보**, **옵션**, **프린터 설정**, **프린터 등록 정보**, **프린터** 또는 **기본 설정**이 됩니다.

 **참고:** 모든 인쇄 작업에 대한 인쇄 설정을 지정하려면 프린터와 함께 제공되는 **HP 소프트웨어**에서 변경해야 합니다. **HP 소프트웨어**에 대한 자세한 내용은 **프린터 관리 도구**를 참조하십시오.

5. 적합한 옵션을 선택합니다.

- 레이아웃 탭에서 세로 또는 가로 방향을 선택합니다.
- 용지/품질 탭에서 용지함 선택 영역의 용지 드롭다운 목록에서 적합한 용지 유형을 선택한 후, 품질 설정 영역에서 적합한 인쇄 품질을 선택합니다.
- 고급 버튼을 클릭하고, 용지/출력 영역의 용지 크기 드롭다운 목록에서 적합한 용지 크기를 선택합니다.

 참고: 용지 크기를 변경할 경우 올바른 용지를 넣고 프린터 제어판에서 용지 크기를 일치하도록 설정했는지 확인합니다.

그 밖의 인쇄 옵션에 관한 내용은 [인쇄 관련 팁](#)을 참조하십시오.

6. 확인을 클릭하여 등록 정보 대화 상자를 닫습니다.
7. 인쇄 또는 확인을 클릭하여 인쇄를 시작합니다.

문서를 인쇄하려면(OS X)

1. 용지함에 용지를 넣습니다. 자세한 내용은 [용지 넣기](#)를 참조하십시오.
2. 소프트웨어의 파일 메뉴에서 인쇄를 선택합니다.
3. 사용 중인 프린터가 선택되었는지 확인합니다.
4. 페이지 등록 정보를 지정합니다.

인쇄 대화 상자에 옵션이 보이지 않으면 자세히 보기 를 클릭합니다.

 참고: 프린터에 다음 옵션을 사용할 수 있습니다. 옵션 위치는 응용 프로그램마다 다릅니다.

- 용지 크기를 선택합니다.
-  참고: 용지 크기를 변경할 경우 올바른 용지를 넣고 프린터 제어판에서 용지 크기를 일치하도록 설정했는지 확인합니다.
- 용지 방향을 선택합니다.
 - 크기 조정 비율을 입력합니다.
5. 인쇄를 클릭합니다.

브로셔 인쇄

브로셔를 인쇄하려면(Windows)

1. 용지함에 용지를 넣습니다. 자세한 내용은 [용지 넣기](#)를 참조하십시오.
2. 소프트웨어 응용 프로그램의 파일 메뉴에서 인쇄 를 클릭합니다.
3. 사용하려는 프린터를 선택했는지 확인합니다.
4. 설정을 변경하려면 등록 정보 대화 상자를 여는 버튼을 클릭합니다.

소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼은 등록 정보, 옵션, 프린터 설정, 프린터 또는 기본 설정 으로 불릴 수 있습니다.

 참고: 모든 인쇄 작업에 대한 인쇄 설정을 지정하려면 프린터와 함께 제공되는 HP 소프트웨어에서 변경해야 합니다. HP 소프트웨어에 대한 자세한 내용은 [프린터 관리 도구](#)를 참조하십시오.

5. 적합한 옵션을 선택합니다.

- 레이아웃 템에서 세로 또는 가로 방향을 선택합니다.
- 용지/품질 템에서 용지함 선택 영역의 용지 드롭다운 목록에서 적합한 용지 유형을 선택한 후, 품질 설정 영역에서 적합한 인쇄 품질을 선택합니다.
- 고급 버튼을 클릭하고, 용지/출력 영역의 용지 크기 드롭다운 목록에서 적합한 용지 크기를 선택합니다.

 참고: 용지 크기를 변경할 경우 올바른 용지를 넣고 프린터 제어판에서 용지 크기를 일치하도록 설정했는지 확인합니다.

그 밖의 인쇄 옵션에 관한 내용은 [인쇄 관련 템](#)을 참조하십시오.

6. 확인(을)를 클릭합니다.
7. 인쇄 또는 확인 을(를) 클릭하여 인쇄를 시작합니다.

브로셔를 인쇄하려면(OS X)

1. 용지함에 용지를 넣습니다. 자세한 내용은 [용지 넣기](#)를 참조하십시오.
2. 소프트웨어 응용 프로그램의 파일 메뉴에서 인쇄 을 클릭합니다.
3. 사용 중인 프린터가 선택되었는지 확인합니다.

인쇄 대화 상자에 옵션이 보이지 않으면 자세히 보기 를 클릭합니다.

4. 팝업 메뉴에서 용지 크기를 선택합니다.

인쇄 대화 상자에 용지 크기 팝업 메뉴가 없으면 페이지 설정 버튼을 클릭합니다. 용지 크기 선택이 끝나면 확인(을)를 클릭하여 페이지 설정 을 닫고 인쇄 대화 상자로 돌아갑니다.

 참고: 용지 크기를 변경할 경우 올바른 용지를 넣고 프린터 제어판에서 용지 크기를 일치하도록 설정했는지 확인합니다.

5. 팝업 메뉴의 용지 종류/품질을 클릭한 후 아래 설정 값을 선택합니다.
 - 용지 종류: 적합한 브로셔 용지 종류
 - 품질: 일반 또는 고품질
6. 원하는 기타 인쇄 설정을 선택한 후, 인쇄 를 클릭하여 인쇄를 시작합니다.

봉투에 인쇄

다음에 나오는 특성을 지닌 봉투는 사용하지 마십시오.

- 매우 미끈한 마감처리
- 접착제가 붙어있거나 창 또는 결쇠가 있는 봉투
- 가장자리가 두껍고 일정치 않거나 말려 있는 봉투
- 주름 또는 찢김 등의 손상 있는 봉투

프린터에 넣은 봉투의 접은 부분은 선명하게 주름져 있어야 합니다.

 참고: 봉투에 인쇄하는 방법은 사용 중인 소프트웨어 프로그램의 설명서를 참조하십시오.

봉투를 인쇄하려면 (Windows)

1. 용지함에 봉투를 넣습니다. 자세한 내용은 [용지 넣기](#)을 참조하십시오.
2. 소프트웨어의 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 클릭합니다.
3. 사용 중인 프린터가 선택되었는지 확인합니다.
4. 버튼을 클릭하여 **등록 정보** 대화 상자를 엽니다.

소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 **등록 정보**, **옵션**, **프린터 설정**, **프린터 등록 정보**, **프린터** 또는 **기본 설정**이 됩니다.

 **참고:** 모든 인쇄 작업에 대한 인쇄 설정을 지정하려면 프린터와 함께 제공되는 **HP 소프트웨어**에서 변경해야 합니다. **HP 소프트웨어**에 대한 자세한 내용은 [프린터 관리 도구](#)를 참조하십시오.

5. 적합한 옵션을 선택합니다.
 - **레이아웃** 탭에서 **세로** 또는 **가로** 방향을 선택합니다.
 - **용지/품질** 탭에서 **용지함 선택** 영역의 **용지** 드롭다운 목록에서 적합한 용지 유형을 선택한 후, **품질 설정** 영역에서 적합한 인쇄 품질을 선택합니다.
 - 고급 버튼을 클릭하고, **용지/출력** 영역의 **용지 크기** 드롭다운 목록에서 적합한 용지 크기를 선택합니다.

 **참고:** 용지 크기를 변경할 경우 올바른 용지를 넣고 프린터 제어판에서 용지 크기를 일치하도록 설정했는지 확인합니다.

그 밖의 인쇄 옵션에 관한 내용은 [인쇄 관련 팁](#)을 참조하십시오.

6. 확인을 누른 후, 인쇄 대화 상자에서 **인쇄** 또는 **확인**을 클릭합니다.

봉투를 인쇄하려면 (OS X)

1. 용지함에 인쇄면을 아래로 하여 봉투를 넣습니다. 자세한 내용은 [용지 넣기](#)를 참조하십시오.
2. 소프트웨어의 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 선택합니다.
3. 사용 중인 프린터가 선택되었는지 확인합니다.
4. 인쇄 옵션을 설정합니다.

인쇄 대화 상자에 옵션이 보이지 않으면 **자세히 보기**를 클릭합니다.

 **참고:** 프린터에 다음 옵션을 사용할 수 있습니다. 옵션 위치는 응용 프로그램마다 다릅니다.

- a. **용지 크기** 팝업 메뉴에서 적합한 용지 크기를 선택합니다.

 **참고:** 용지 크기를 변경할 경우 올바른 용지를 넣고 프린터 제어판에서 용지 크기를 일치하도록 설정했는지 확인합니다.

- b. 팝업 메뉴에서 **용지 유형/품질**을 선택하고 용지 유형 설정이 **기본 용지**로 설정되었는지 확인합니다.

5. 인쇄를 클릭합니다.

사진 인쇄

사용하지 않은 인화지를 입력 용지함에 넣어 두지 마십시오. 용지가 휘어서 인쇄 품질이 악화될 수 있습니다. 인쇄하기 전에 인화지는 폐져 있어야 합니다.

 **힌트:** 이 프린터를 사용하여 문서를 인쇄하고 사용자의 모바일 장치(예: 스마트폰이나 태블릿)로 인화할 수 있습니다. 자세한 내용은 **HP 모바일 인쇄(HP Mobile Printing)** 웹사이트(www.hp.com/go/mobileprinting)를 방문하여 확인하십시오.(현재 이 웹 사이트에서 일부 언어를 지원하지 않을 수 있음)

컴퓨터에서 사진을 인쇄하려면 (**Windows**)

1. 용지함에 용지를 넣습니다. 자세한 내용은 용지 넣기를 참조하십시오.
2. 소프트웨어에서 **인쇄**를 선택합니다.
3. 사용 중인 프린터가 선택되었는지 확인합니다.
4. 버튼을 눌러 **등록 정보** 대화 상자를 엽니다.
소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 **등록 정보**, **옵션**, **프린터 설정**, **프린터 등록 정보**, **프린터 또는 기본 설정**이 됩니다.
5. 적합한 옵션을 선택합니다.
 - **레이아웃** 탭에서 **세로** 또는 **가로** 방향을 선택합니다.
 - **용지/품질** 탭에서 **용지함 선택** 영역의 **용지** 드롭다운 목록에서 적합한 용지 유형을 선택한 후, **품질 설정** 영역에서 적합한 인쇄 품질을 선택합니다.
 - 고급 버튼을 클릭하고, **용지/출력** 영역의 **용지 크기** 드롭다운 목록에서 적합한 용지 크기를 선택합니다.

 **참고:** **용지 크기**를 변경할 경우 올바른 용지를 넣고 프린터 제어판에서 용지 크기를 일치하도록 설정했는지 확인합니다.

그 밖의 인쇄 옵션에 관한 내용은 인쇄 관련 팁을 참조하십시오.

 **참고:** 최대 dpi 해상도로 출력하려면 **용지/품질** 탭으로 이동하고 **용지** 드롭다운 목록에서 **인화**지를 선택한 후, 고급 버튼을 클릭하고 **최대 DPI**로 인쇄 드롭다운 목록에서 **예**를 선택합니다. 그레 이스케일로 최대 **DPI**를 인쇄하려는 경우 그레이스케일로 인쇄 드롭다운 목록에서 **고품질 그레이 스케일**을 선택합니다.

6. **확인**을 클릭하여 **등록 정보** 대화 상자로 돌아갑니다.
7. **확인**을 클릭한 후, **인쇄** 대화 상자에서 **인쇄** 또는 **확인**을 클릭합니다.

 **참고:** 인쇄를 마친 후, 입력 용지함에서 사용하지 않은 인화지를 제거합니다. 인화지가 말리면 인쇄물의 품질이 떨어질 수 있으므로 인화지를 보관합니다.

컴퓨터에서 사진을 인쇄하려면 (**OS X**)

1. 용지함에 용지를 넣습니다. 자세한 내용은 용지 넣기를 참조하십시오.
2. 소프트웨어의 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 선택합니다.
3. 사용 중인 프린터가 선택되었는지 확인합니다.
4. 인쇄 옵션을 설정합니다.

인쇄 대화 상자에 옵션이 보이지 않으면 **자세히 보기**를 클릭합니다.

 **참고:** 프린터에 다음 옵션을 사용할 수 있습니다. 옵션 위치는 응용 프로그램마다 다릅니다.

- a. **용지 크기** 팝업 메뉴에서 적합한 용지 크기를 선택합니다.



참고: 용지 크기를 변경할 경우 올바른 용지를 넣고 프린터 제어판에서 용지 크기를 일치하도록 설정했는지 확인합니다.

- b.** 용지 방향을 선택합니다.
- c.** 팝업 메뉴에서 **용지 유형/품질**을 선택한 후, 다음 설정을 선택합니다.
 - **용지 유형:** 해당 인화지 종류
 - **품질:** **최상** 또는 **최대 dpi**
 - **색상 옵션** 펼쳐보기 삼각형을 클릭한 후, 적합한 사진 수정 옵션을 선택합니다.
 - **꺼짐:** 이미지에 변경 내용을 적용하지 않습니다.
 - **기본:** 이미지의 초점을 자동으로 맞추고 이미지 선명도를 적절하게 조절합니다.
- 5.** 원하는 기타 인쇄 설정을 선택한 다음 **인쇄**를 클릭합니다.

USB 플래시 드라이브에서 사진을 인화하려면

키체인 드라이브와 같은 USB 플래시 드라이브를 프린터 앞면의 **USB** 포트에 연결할 수 있습니다.

메모리 장치 사용에 관한 자세한 내용은 **USB 플래시 드라이브 삽입**을 참조하십시오.

주의: 프린터가 플래시 드라이브를 액세스하는 중에는 플래시 드라이브를 프린터 **USB** 포트에서 꺼내지 마십시오. 플래시 드라이브를 **USB** 포트에서 꺼내면 **USB** 플래시 드라이브에 있는 파일이 손상될 수 있습니다. **USB** 포트 표시등이 깜박이지 않을 때에만 **USB** 플래시 드라이브를 안전하게 꺼낼 수 있습니다.

- 1.** **USB** 플래시 드라이브를 프린터 앞면의 **USB** 포트에 꽂습니다.
- 2.** 제어판 디스플레이에서 사진 **인쇄**를 누릅니다.
- 3.** 제어판 디스플레이에서 **보기 및 인쇄**를 눌러 사진을 표시합니다.
- 4.** 프린터 디스플레이에서 인쇄할 사진을 선택하고 **계속**을 누릅니다.
- 5.** 위아래로 스크롤을 움직여 인쇄할 사진의 매수를 지정할 수 있습니다.
- 6.** (편집)을 눌러 선택한 사진의 편집 옵션을 선택합니다. 사진을 회전하고 자를 수 있고 **사진 수정** 또는 **적목 현상 제거**를 설정 및 해제할 수 있습니다.
- 7.** **완료**를 누르고 **계속**을 눌러 선택한 사진을 미리 봅니다. 레이아웃 또는 용지 종류를 조절하려면 (설정)을 누르고 선택 사항을 누릅니다. 새 설정을 기본값으로 저장할 수도 있습니다.
- 8.** **인쇄**를 눌러 인쇄를 시작합니다.

특수 용지 및 사용자 정의 크기 용지에 인쇄

응용 프로그램이 사용자 정의 크기 용지를 지원하는 경우, 문서를 인쇄하기 전에 응용 프로그램에서 용지 크기를 설정합니다. 그렇지 않으면 프린터 드라이버에서 크기를 설정합니다. 기존 문서를 사용자 정의 크기 용지에 올바르게 인쇄하려면 형식을 변경해야 합니다.

사용자 정의 크기를 설정하려면(**Windows**)

- 1.** 사용하는 운영 체제에 따라 다음 중 하나를 수행하십시오.

- **Windows 8.1 및 Windows 8:** 화면 오른쪽 상단 모서리를 지정하거나 텁핑하여 아이콘 모음을 열어 설정 아이콘을 클릭하고 제어판을 클릭하거나 텁핑한 후 장치 및 프린터 보기를 클릭하거나 텁핑합니다. 프린터 이름을 클릭하고 인쇄 서버 속성을 클릭하거나 텁합니다.
 - **Windows 7:** Windows의 시작 메뉴에서 장치 및 프린터를 클릭합니다. 프린터 이름을 선택하고 인쇄 서버 속성을 선택합니다.
 - **Windows Vista:** Windows의 시작 메뉴에서 제어판을 클릭한 후 프린터를 클릭합니다. 프린터 창에서 빈 공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고, 서버 속성을 선택합니다.
 - **Windows XP:** Windows의 시작 메뉴에서 제어판을 클릭한 후, 프린터 및 팩스를 클릭합니다. 파일 메뉴에서 서버 속성을 클릭합니다.
2. 새 양식 만들기 확인란을 선택합니다.
 3. 사용자 정의 크기 용지의 이름을 입력합니다.
 4. 양식 설명(단위) 단원에서 사용자 정의 크기의 치수를 입력합니다.
 5. 양식 저장을 클릭한 후, 닫기를 클릭합니다.

특수 용지나 사용자 정의 크기 용지에 인쇄하려면(**Windows**)

 참고: 사용자 정의 크기 용지에 인쇄를 하려면 먼저 인쇄 서버 속성에서 사용자 정의 크기를 설정해야 합니다.

1. 용지함에 적절한 용지를 넣습니다. 자세한 내용은 [용지 넣기](#)를 참조하십시오.
2. 소프트웨어 응용 프로그램의 파일 메뉴에서 인쇄를 클릭합니다.
3. 사용 중인 프린터가 선택되었는지 확인합니다.
4. 버튼을 클릭하여 등록 정보 대화 상자를 엽니다.

소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 등록 정보, 옵션, 프린터 설정, 프린터 등록 정보, 프린터 또는 기본 설정이 됩니다.

 참고: 모든 인쇄 작업에 대한 인쇄 설정을 지정하려면 프린터와 함께 제공되는 HP 소프트웨어에서 변경해야 합니다. HP 소프트웨어에 대한 자세한 내용은 [프린터 관리 도구](#)를 참조하십시오.

5. 레이아웃 텁 또는 용지/품질 텁에서 고급 버튼을 클릭합니다.
6. 용지/출력 영역의 용지 크기 드롭다운 목록에서 사용자 정의 크기를 선택합니다.

 참고: 용지 크기를 변경할 경우 올바른 용지를 넣고 프린터 제어판에서 용지 크기를 일치하도록 설정했는지 확인합니다.

7. 필요하면 다른 인쇄 설정을 선택한 다음 확인을 누릅니다.
8. 인쇄 또는 확인을 클릭하여 인쇄를 시작합니다.

사용자 정의 크기를 설정하려면(**OS X**)

1. 사용하는 운영 체제에 따라 다음 중 하나를 참조하십시오.

- 소프트웨어 응용 프로그램의 **파일** 메뉴에서 **페이지 설정**을 클릭한 후 사용하려는 프린터가 **형식** 팝업 메뉴에서 선택되어 있는지 확인하십시오.
 - 소프트웨어 응용 프로그램의 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 클릭한 후 사용하려는 프린터가 선택되어 있는지 확인하십시오.
2. 용지 크기 팝업 메뉴에서 사용자 정의 크기 관리를 선택합니다.
-
- 참고:** 인쇄 대화 상자에 이러한 옵션이 나타나지 않으면 **프린터** 팝업 메뉴 옆의 펼쳐보기 삼각형을 클릭하거나 **자세히 보기**를 클릭합니다.
3. 화면 왼쪽에 있는 **+**를 클릭하고 **제목 없음(Untitled)**을 더블 클릭하고 새로운 사용자 정의 크기의 이름을 입력합니다.
4. 사용자 정의하려는 경우 **너비** 및 **높이** 상자에 치수를 입력하고 여백을 설정합니다.
5. **OK(확인)**를 클릭합니다.

특수 용지나 사용자 정의 크기 용지에 인쇄하려면(OS X)

- 사용자 정의 크기 용지에 인쇄를 하려면, 먼저 HP 소프트웨어에서 사용자 정의 크기를 설정해야 합니다.
1. 용지함에 적절한 용지를 넣습니다. 자세한 내용은 용지 넣기를 참조하십시오.
 2. 소프트웨어 응용 프로그램의 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 클릭합니다.
 3. 사용 중인 프린터가 선택되었는지 확인합니다.
인쇄 대화 상자에 옵션이 보이지 않으면 **자세히 보기**를 클릭합니다.
 4. 팝업 메뉴에서 용지 크기를 선택합니다.
인쇄 대화 상자에 **용지 크기** 팝업 메뉴가 없으면 **페이지 설정** 버튼을 클릭합니다. 용지 크기 선택이 끝나면 **확인**을 클릭하여 **페이지 설정**을 닫고 **인쇄** 대화 상자로 돌아갑니다.
-
- 참고:** 용지 크기를 변경할 경우 올바른 용지를 넣고 프린터 제어판에서 용지 크기를 일치하도록 설정했는지 확인합니다.
5. 팝업 메뉴의 **용지 취급**을 클릭합니다.
 6. 대상 용지 크기 영역에서 **용지 크기에 맞게 조정**을 클릭합니다.
 7. 원하는 기타 인쇄 설정을 선택한 다음 **인쇄**를 클릭해 인쇄를 시작합니다.

참고: 소프트웨어 및 시스템 요구 사항은 프린터와 함께 제공된 HP 프린터 소프트웨어 CD에서 사용 가능한 **Readme** 파일에서 찾을 수 있습니다.

양면에 인쇄(양면 인쇄)

자동 양면 인쇄 장치(듀플렉서)를 사용해 용지 시트 양면에 자동으로 인쇄할 수 있습니다.

페이지를 양면으로 인쇄하려면 (Windows)

1. 소프트웨어에서 **인쇄**를 선택합니다.
2. 사용 중인 프린터가 선택되었는지 확인합니다.
3. 버튼을 클릭하여 **등록 정보** 대화 상자를 엽니다.

소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 **등록 정보**, **옵션**, **프린터 설정**, **프린터 등록 정보**, **프린터** 또는 **기본 설정**일 수 있습니다.

 **참고:** 모든 인쇄 작업에 대한 인쇄 설정을 지정하려면 프린터와 함께 제공되는 HP 소프트웨어에서 변경해야 합니다. HP 소프트웨어에 대한 자세한 내용은 [프린터 관리 도구](#)를 참조하십시오.

4. 적합한 옵션을 선택합니다.

- **레이아웃** 탭에서 **세로** 또는 **가로** 방향을 선택하고, **양면 인쇄** 드롭다운 목록에서 **긴 가장자리 쪽으로 뒤집기** 또는 **짧은 가장자리 쪽으로 뒤집기**를 선택합니다.
- **용지/품질** 탭에서 **용지함 선택** 영역의 **용지** 드롭다운 목록에서 적합한 용지 유형을 선택한 후, **품질 설정** 영역에서 적합한 인쇄 품질을 선택합니다.
- **고급** 버튼을 클릭하고, **용지/출력** 영역의 **용지 크기** 드롭다운 목록에서 적합한 용지 크기를 선택합니다.

 **참고:** 용지 크기를 변경할 경우 올바른 용지를 넣고 프린터 제어판에서 용지 크기를 일치하도록 설정했는지 확인합니다.

그 밖의 인쇄 옵션에 관한 내용은 [인쇄 관련 팁](#)을 참조하십시오.

5. 확인을 클릭하여 인쇄합니다.

페이지를 양면으로 인쇄하려면 (OS X)

1. 소프트웨어의 파일 메뉴에서 **인쇄**를 선택합니다.
2. 인쇄 대화 상자의 팝업 메뉴에서 **레이아웃**을 선택합니다.
3. 양면 페이지를 묶을 방식을 선택하고 **인쇄**를 누릅니다.

최대 dpi로 인쇄

고품질의 선명한 이미지를 인화지에 인쇄하려면 최대 인치당 점(dpi) 모드를 이용합니다.

최대 dpi로 인쇄하면 다른 설정으로 인쇄하는 것보다 인쇄 시간이 오래 걸리고 메모리도 더 필요합니다.

최대 dpi 모드에서 인쇄하려면 (Windows)

1. 소프트웨어에서 **인쇄**를 선택합니다.
2. 사용 중인 프린터가 선택되었는지 확인합니다.
3. 버튼을 클릭하여 **등록 정보** 대화 상자를 엽니다.

소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 **등록 정보**, **옵션**, **프린터 설정**, **프린터 등록 정보**, **프린터** 또는 **기본 설정**이 됩니다.

 **참고:** 모든 인쇄 작업에 대한 인쇄 설정을 지정하려면 프린터와 함께 제공되는 HP 소프트웨어에서 변경해야 합니다. HP 소프트웨어에 대한 자세한 내용은 [프린터 관리 도구](#)를 참조하십시오.

4. **용지/품질** 탭을 누릅니다.
5. **용지** 드롭다운 목록에서 적절한 용지 종류를 선택합니다.
6. **고급** 버튼을 누릅니다.
7. **프린터 기능** 영역의 **최대 DPI로 인쇄** 드롭다운 목록에서 **예**를 선택합니다.
8. **용지 크기** 드롭다운 목록에서 적합한 용지 크기를 선택합니다.

 **참고:** 용지 크기를 변경할 경우 올바른 용지를 넣고 프린터 제어판에서 용지 크기를 일치하도록 설정했는지 확인합니다.

9. 확인을 클릭하여 고급 옵션을 닫습니다.
10. 레이아웃 탭에서 방향을 확인하고 확인을 클릭하여 인쇄합니다.

최대 dpi로 인쇄하려면 (OS X)

1. 소프트웨어의 파일 메뉴에서 인쇄를 선택합니다.
2. 사용 중인 프린터가 선택되었는지 확인합니다.
3. 인쇄 옵션을 설정합니다.

인쇄 대화 상자에 옵션이 보이지 않으면 자세히 보기 를 클릭합니다.

 참고: 프린터에 다음 옵션을 사용할 수 있습니다. 옵션 위치는 응용 프로그램마다 다릅니다.

- a. 용지 크기 팝업 메뉴에서 적합한 용지 크기를 선택합니다.

 참고: 용지 크기를 변경할 경우 올바른 용지를 넣고 프린터 제어판에서 용지 크기를 일치하도록 설정했는지 확인합니다.

- b. 팝업 메뉴에서 용지 유형/품질을 선택한 후, 다음 설정을 선택합니다.
 - 용지 종류: 적절한 용지 종류
 - 품질: 최대 dpi

4. 원하는 다른 인쇄 설정을 선택한 후, 인쇄를 클릭합니다.

인쇄 관련 팁

인쇄 드라이버에서 선택한 소프트웨어 설정은 인쇄에만 적용되고, 복사 또는 스캔에는 적용되지 않습니다.

용지 양면에 문서를 인쇄할 수 있습니다. 자세한 내용은 [양면에 인쇄\(양면 인쇄\)](#)을 참조하십시오.

잉크 관련 팁

- 인쇄 품질이 허용 수준 이하이면 자세한 내용은 [인쇄 문제 해결](#)을 참조하십시오.
- 정품 HP 잉크 카트리지를 사용합니다.

정품 HP 카트리지는 매번 간편하게 좋은 결과를 낼 수 있도록 제작되었으며 HP 프린터와 용지로 테스트되었습니다.

 참고: HP는 HP 제품이 아닌 소모품의 품질이나 신뢰성을 보장할 수 없습니다. HP 제품이 아닌 소모품을 사용함으로써 발생한 제품 서비스나 수리에 대해서는 보증 수리를 받을 수 없습니다.

정품 HP 잉크 카트리지를 구입했다고 생각한다면 www.hp.com/go/anticounterfeit으로 이동하십시오.

- 검정 및 컬러 카트리지를 모두 올바르게 설치합니다.
자세한 내용은 [잉크 카트리지 교체](#)를 참조하십시오.
- 카트리지에서 예상 잉크량을 확인하여 잉크가 충분한지 확인합니다.
잉크 잔량 경고 및 표시기는 잉크 교체가 필요함을 사전에 알아내기 위한 목적으로만 사용해야 합니다.

자세한 내용은 [예상되는 잉크량 확인](#)을 참조하십시오.

 **참고:** 잉크 부족 경고 메시지가 나타나면 인쇄가 지연되는 일이 없도록 교체용 카트리지를 준비하는 것이 좋습니다. 인쇄 품질이 허용할 수 없을 정도로 나빠지기 전까지는 카트리지를 교체할 필요가 없습니다.

- 노즐을 보호하려면 항상 프린터를  (전원 버튼)으로 끄십시오.

용지 공급 팁

자세한 내용은 용지 넣기를 참조하십시오.

- 용지함에 용지를 제대로 넣었는지 확인하고, 넣은 용지가 프린터에 설정한 용지 크기와 일치하는지 확인합니다. 용지함을 닫으면 용지 크기 확인 또는 설정하라는 메시지가 됩니다. 자세한 내용은 용지 넣기를 참조하십시오.
- 용지를 낱장이 아닌 한 묶음씩 넣습니다. 용지 묶음에는 같은 크기와 종류의 용지만을 사용해야만 용지가 걸리지 않습니다.
- 인쇄면이 아래로 향하게 용지를 넣습니다.
- 용지가 용지함에 편평하게 놓여 있으며 가장자리가 휙거나 찢어지지 않았는지 확인합니다.
- 모든 용지에 잘 맞도록 입력 용지함의 용지 너비 조정대를 조정합니다. 고정대로 인해 용지함에 들어있는 용지가 휙지 않도록 합니다.

프린터 설정 팁 (Windows)

- 기본 인쇄 설정을 변경하려면 **인쇄, 스캔 및 팩스**를 클릭한 후, **HP** 프린터 소프트웨어에서 **기본 설정**을 클릭합니다.
운영 체제에 따라 다음을 수행하여 프린터 소프트웨어를 열 수 있습니다.
 - **Windows 8.1:** 시작 화면의 좌측 하단 모서리의 아래 화살표를 클릭하고 프린터 이름을 선택합니다.
 - **Windows 8:** 시작 화면에서 화면의 빈 공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고, 앱 바에서 모든 앱을 클릭한 후, 프린터 이름을 선택합니다.
 - **Windows 7, Windows Vista, Windows XP:** 컴퓨터 바탕 화면에서 **시작**을 클릭하고, 모든 프로그램을 선택하고 **HP**를 클릭하고 해당 프린터 폴더를 클릭한 후, 프린터의 이름이 있는 아이콘을 선택합니다.
- 한 면에 인쇄할 페이지 수를 선택하려면 프린터 드라이버의 **레이아웃** 탭의 **한 면에 인쇄할 페이지 수** 드롭다운 목록에서 적합한 옵션을 선택합니다.
- 페이지 방향을 변경하려면 응용 프로그램 인터페이스에서 페이지 방향을 설정합니다.
- 그 밖의 인쇄 설정을 보려면 프린터 드라이버의 **레이아웃** 또는 **용지/품질** 탭에서 고급 버튼을 클릭하여 고급 옵션 대화 상자를 엽니다.

 **참고:** **레이아웃** 탭의 미리 보기에서는 **한 면에 레이아웃 할 페이지 수, 소책자 또는 페이지 경계선** 드롭다운 목록에서 선택한 사항이 반영되지 않습니다.

- **그레이스케일로 인쇄:** 검정 잉크만을 사용하여 흑백 문서를 인쇄하도록 합니다. 검정 잉크만을 선택한 후, **확인** 버튼을 클릭합니다.
- **한 면에 레이아웃 할 페이지 수:** 한 면에 2페이지 이상의 문서를 인쇄할 경우 페이지 순서를 지정합니다.

- **경계 없는 인쇄:** 이 기능을 선택하면 여백 없이 사진이 인쇄됩니다. 모든 종류의 용지에서 이 기능을 지원하지는 않습니다. **용지** 드롭다운 목록에서 선택된 용지 종류가 지원되지 않으면 해당 옵션 옆에 경고 아이콘이 표시됩니다.
- **레이아웃 유지:** 이 기능은 양면 인쇄로만 작동합니다. 이미지가 인쇄 가능한 영역보다 더 큰 경우, 이 기능을 선택하면 추가 페이지가 생성되지 않도록 여백을 더 크게 만들어 페이지 내용을 조정할 수 있습니다.
- **HP Real Life 기술:** 이 기능은 이미지와 그래픽을 부드럽고 선명하게 만들어 인쇄 품질을 향상 시킵니다.
- **소책자:** 여러 페이지로 된 문서를 소책자로 인쇄하도록 합니다. 소책자란 용지 각 면에 2페이지를 배치하고 용지를 절반으로 접어 소책자 형태가 되는 것을 말합니다. 드롭다운 목록에서 바인딩 방법을 하나 선택하고 **확인**을 클릭합니다.
 - **소책자-왼쪽 바인딩:** 소책자로 접었을 때 바인딩 쪽이 왼쪽으로 표시됩니다. 왼쪽에서 오른쪽으로 읽는 습관이 있다면 이 옵션을 선택하십시오.
 - **소책자-오른쪽 바인딩:** 소책자로 접었을 때 바인딩 쪽이 오른쪽으로 표시됩니다. 오른쪽에서 왼쪽으로 읽는 습관이 있다면 이 옵션을 선택하십시오.
- **페이지 테두리:** 한 면에 2페이지 이상의 문서를 인쇄할 경우 페이지에 테두리를 추가하도록 합니다.
- 인쇄 바로 가기를 사용하여 인쇄 기본 설정을 설정하는 시간을 줄일 수 있습니다. 인쇄 바로 가기는 특정 종류의 작업에 대한 적절한 설정 값을 저장하여 단 한번의 클릭으로 모든 옵션을 설정할 수 있습니다. 인쇄 바로 가기를 사용하려면 **인쇄 바로 가기** 탭으로 이동하여 1개의 인쇄 바로 가기를 선택한 후, **확인**을 클릭합니다.
새로운 인쇄 바로 가기를 추가하려면 **레이아웃** 또는 **용지/품질** 탭에서 설정한 후, **인쇄 바로 가기** 탭을 클릭하고, **다른 이름으로 저장**을 클릭하여 이름을 입력한 후, **확인**을 클릭합니다.
인쇄 바로 가기를 삭제하려면 인쇄 바로 가기를 선택한 후, **삭제**를 클릭합니다.

 **참고:** 기본 인쇄 바로 가기는 삭제할 수 없습니다.

프린터 설정 팁(OS X)

- 인쇄 대화 상자의 **용지 크기** 팝업 메뉴에서 프린터에 넣은 용지의 크기를 선택합니다.
- 인쇄 대화 상자의 **용지 유형/품질** 팝업 메뉴에서 적합한 용지 유형과 품질을 선택합니다.
- 검정 잉크만을 사용하여 흑백 문서를 인쇄하려면 팝업 메뉴에서 **용지 종류/품질**을 선택합니다. 그런 후에 컬러 옵션 펼쳐보기 삼각형을 클릭하고 컬러 팝업 메뉴에서 **그레이스케일**을 선택하고 **검정 인쇄 카트리지 전용**을 선택합니다.

참고

- 정품 HP 카트리지는 매번 간편하게 좋은 결과를 낼 수 있도록 제작되었으며 HP 프린터와 용지로 테스트되었습니다.
-  **참고:** HP는 HP 제품이 아닌 소모품의 품질이나 신뢰성을 보장할 수 없습니다. HP 제품이 아닌 소모품을 사용함으로써 발생한 제품 서비스나 수리에 대해서는 보증 수리를 받을 수 없습니다.
정품 HP 잉크 카트리지를 구입했다고 생각한다면 www.hp.com/go/anticounterfeit으로 이동하십시오.
- 잉크 잔량 경고 및 표시기는 잉크 교체가 필요함을 사전에 알아내기 위한 목적으로만 사용해야 합니다.

 **참고:** 잉크 부족 경고 메시지가 나타나면 인쇄가 지연되는 일이 없도록 교체용 카트리지를 준비하는 것이 좋습니다. 인쇄 품질이 허용할 수 없을 정도로 나빠지기 전까지는 카트리지를 교체할 필요가 없습니다.

AirPrint™로 인쇄

Apple의 AirPrint를 사용하는 인쇄는 iOS 4.2 및 Mac OS X 10.7 이상에서 지원됩니다. AirPrint를 사용하여 다음 모바일 응용 프로그램의 iPad(iOS 4.2), iPhone(3GS 이상) 또는 iPod 터치(3세대 이상)에서 프린터로 무선 인쇄를 사용하십시오.

- 메일
- 사진
- Safari
- 지원되는 타사 응용 프로그램(예: Evernote)

AirPrint를 사용하려면 다음 사항을 확인하십시오.

- 프린터가 AirPrint 지원 장치와 동일한 네트워크에 연결되어 있어야 합니다. AirPrint 사용과 AirPrint 와 호환 가능한 HP 제품에 대한 자세한 내용은 www.hp.com/go/mobileprinting에서 확인하십시오.
- 프린터의 용지 설정과 일치하는 용지를 넣습니다(자세한 내용은 용지 넣기 참조). 넣은 용지의 용지 크기를 정확하게 설정하면 모바일 장치에서 어떤 크기의 용지를 인쇄하는지 알 수 있습니다.

4 복사 및 스캔

- 복사
- 스캔

복사

문서를 복사하려면

1. 기본 용지함에 용지를 넣었는지 확인합니다. 자세한 내용은 용지 넣기를 참조하십시오.
 2. 스캐너 유리에 원본 인쇄면을 아래로 향하게 놓거나 문서 공급기에 인쇄면을 위로 향하게 놓습니다.
자세한 내용은 원본을 스캐너 유리에 놓기 또는 문서 공급기에 원본 넣기를 참조하십시오.
 3. 프린터 제어판 디스플레이에서 **복사**를 누릅니다.
 4. 위아래로 스크롤을 움직여 복사본 수를 선택합니다.
- 💡 **힌트:** 다음 작업을 위해 이러한 설정을 기본값으로 저장하려면 프린터 제어판 디스플레이에서 **복사**를 누르고,  (**복사 설정**)을 누른 후, **현재 설정 저장**을 누릅니다.
5. **흑백** 또는 **컬러**를 눌러 복사 작업을 시작합니다.

복사 설정

프린터 제어판에서 이용할 수 있는 여러 설정을 통해 복사 작업을 사용자 정의할 수 있습니다.

복사 메뉴에서  (**복사 설정**)을 누르고 필요한 설정을 변경합니다.

- 양면
- ID 카드 복사
- 품질
- 밝게/어둡게
- 크기 조정
- 한 부씩 인쇄
- 여백 이동
- 향상
- 현재 설정 저장
- 설정 복원

스캔

문서, 사진 및 기타 용지 종류를 스캔하여 다양한 대상(예: 컴퓨터 또는 이메일 수신자)에게 전송할 수 있습니다.

HP 프린터 소프트웨어로 문서를 스캔하면 검색 및 편집 가능한 형식으로 스캔할 수 있습니다.

경계 없는 원본을 스캔할 경우에는 문서 공급기를 사용하지 말고 스캐너 유리를 사용하도록 합니다.

 **참고:** 일부 스캔 기능은 **HP** 소프트웨어를 설치한 후에만 사용할 수 있습니다.

 **힌트:** 문서를 스캔할 때 문제가 있는 경우에는 스캔 문제 해결을 참조하십시오.

- 컴퓨터로 스캔
- 메모리 장치로 스캔
- 스캔하여 이메일로 전송
- 웹 스캔을 이용한 스캔
- 문서를 편집 가능한 텍스트로 스캔

컴퓨터로 스캔

컴퓨터로 스캔하기 전에 **HP** 권장 프린터 소프트웨어가 기존에 설치되어 있는지 확인이 필요합니다. 프린터와 컴퓨터를 연결하고 전원을 켜야 합니다.

또한 **Windows** 컴퓨터에서 프린터 소프트웨어를 반드시 작동시킨 후 스캔 작업을 해야 합니다.

HP 프린터 소프트웨어를 사용하여 문서를 편집 가능한 텍스트로 스캔할 수 있습니다. 자세한 내용은 문서를 편집 가능한 텍스트로 스캔을 참조하십시오.

컴퓨터로 스캔 기능을 활성화하려면(**Windows**)

컴퓨터로 스캔 기능은 제조 시 기본값으로 활성화되어 있습니다. 이 기능이 비활성화되어 있는 경우 (인터넷 케이블이나 무선 연결을 사용하여 다시 활성화하려면 다음 지침을 따릅니다.

1. **HP** 프린터 소프트웨어를 엽니다.
2. 스캔 단원으로 이동합니다.
3. 컴퓨터로 스캔 관리를 선택합니다.
4. 활성화를 클릭합니다.

컴퓨터로 스캔 기능을 활성화하려면(**OS X**)

컴퓨터로 스캔 기능은 제조 시 기본값으로 활성화되어 있습니다. 이 기능이 비활성화되어 있으면 다음 지침에 따라 다시 활성화합니다.

1. **HP** 유ти리티를 엽니다.
2. 스캔 설정에서 컴퓨터로 스캔을 클릭합니다.
3. 컴퓨터로 스캔 활성화가 선택되었는지 확인합니다.

프린터 제어판에서 원본을 스캔하려면

1. 스캐너 유리에서 스캔할 경우 원본 인쇄면을 아래로 향하게 하여 문서를 놓고, 문서 공급기에서 스캔할 경우 인쇄면을 위로 향하게 놓습니다.

자세한 내용은 원본을 스캐너 유리에 놓기 또는 문서 공급기에 원본 넣기를 참조하십시오.

2. 스캔 을 누른 후 컴퓨터를 선택합니다.
3. 스캔하려는 컴퓨터를 누릅니다.

4. 필요한 스캔 프로파일 유형을 선택합니다.
5. 스캔 시작 을 누릅니다.

HP 프린터 소프트웨어에서 원본을 스캔하려면(**Windows**)

1. 스캐너 유리에서 스캔할 경우 원본 인쇄면을 아래로 향하게 하여 문서를 놓고, 문서 공급기에서 스캔할 경우 인쇄면을 위로 향하게 놓습니다.
자세한 내용은 원본을 스캐너 유리에 놓기 또는 문서 공급기에 원본 넣기를 참조하십시오.
2. 사용하는 운영 체제에 따라 다음 중 하나를 참조하십시오.
 - **Windows 8.1:** 시작 화면의 좌측 하단 모서리의 아래 화살표를 클릭하고 프린터 이름을 선택합니다.
 - **Windows 8:** 시작 화면에서 화면의 빈 공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고, 앱 바에서 모든 앱을 클릭한 후, 프린터 이름을 선택합니다.
 - **Windows 7, Windows Vista, Windows XP:** 컴퓨터 바탕 화면에서 시작을 클릭하고, 모든 프로그램을 선택하고 HP를 클릭하고 해당 프린터 폴더를 클릭한 후, 프린터의 이름이 있는 아이콘을 선택합니다.
3. 인쇄, 스캔 및 팩스 아이콘을 클릭한 후 문서 또는 사진 스캔을 선택합니다.
4. 바로가기 메뉴에서 원하는 스캔 유형을 선택한 다음 스캔을 클릭합니다.

 참고: 스캔 미리보기 표시를 선택하면 미리보기 화면에서 스캔 이미지를 수정할 수 있습니다.

5. 추가 스캔 작업을 위해 응용 프로그램을 열어 놓으려면 저장을 선택하고 종료하려면 완료를 선택합니다.

스캔을 저장하면 Windows 탐색기에서 스캔이 저장된 디렉터리를 엽니다.

HP 프린터 소프트웨어에서 원본을 스캔하려면 (**OS X**)

1. HP 스캔을 엽니다.
HP 스캔은 하드 디스크의 최상위 레벨에 있는 응용 프로그램/**Hewlett-Packard** 폴더에 있습니다.
2. 스캔 (을)를 클릭합니다.
3. 원하는 스캔 프로필 유형을 선택하고 화면 지침을 따릅니다.

메모리 장치로 스캔

컴퓨터나 프린터와 함께 제공되는 HP 프린터 소프트웨어를 사용하지 않고도 프린터 제어판에서 USB 플래시 드라이브로 직접 스캔할 수 있습니다.

 참고: HP 프린터 소프트웨어를 사용하여 문서를 편집 가능한 텍스트로 스캔할 수도 있습니다. 자세한 내용은 문서를 편집 가능한 텍스트로 스캔을 참조하십시오.

프린터 제어판에서 원본을 메모리 장치로 스캔하려면

1. 스캐너 유리에서 스캔할 경우 원본 인쇄면을 아래로 향하게 하여 문서를 놓고, 문서 공급기에서 스캔할 경우 인쇄면을 위로 향하게 놓습니다.
자세한 내용은 원본을 스캐너 유리에 놓기 또는 문서 공급기에 원본 넣기를 참조하십시오.
2. USB 플래시 드라이브를 삽입합니다. 자세한 내용은 USB 플래시 드라이브 삽입을 참조하십시오.

3. 스캔 을 누른 후, 메모리 장치를 선택합니다.
4. 필요한 경우 스캔 옵션을 변경합니다.
5. 스캔 시작 을 누릅니다.

스캔하여 이메일로 전송

스캔하여 이메일로 전송 앱(Scan-to-Email App)은 HP e-All-in-One 프린터에서 직접 지정한 수신자에게 사진이나 문서를 신속하게 스캔하고 이메일 전송할 수 있게 해 주는 응용 프로그램입니다. 이메일 주소를 설정하고 할당된 PIN 코드를 사용하여 사용자 계정으로 로그인한 후, 문서를 스캔하고 이메일 전송할 수 있습니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- 스캔하여 이메일로 전송 설정
- 이메일로 스캔 사용
- 계정 설정 변경

스캔하여 이메일로 전송 설정

스캔하여 이메일로 전송을 설정하려면

1. 프린터의 웹 서비스를 활성화합니다. 자세한 내용은 웹 서비스 설정을 참조하십시오.
2. 스캔을 누른 후 이메일 을 누릅니다.
3. 시작 화면에서 계속 을 누릅니다.
4. 이메일: 상자를 눌러 이메일 주소를 입력한 후 완료 를 누릅니다.
5. 계속 을 누릅니다.
6. 입력한 이메일 주소로 PIN 이 전송됩니다. 계속 을 누릅니다.
7. PIN 을 눌러 PIN 을 입력한 후 완료 를 누릅니다.
8. 로그인 정보를 저장할 프린터에 따라 이메일 저장 또는 자동 로그인 을 누릅니다.
9. 사진 또는 문서 를 눌러 스캔 유형을 선택합니다.
10. 사진의 경우, 스캔 설정을 선택하고 계속 을 누릅니다.
문서의 경우, 다음 단계로 이동하여 계속 진행합니다.
11. 이메일 정보를 확인하고 계속 을 누릅니다.
12. 스캔하여 이메일로 전송 을 누릅니다.
13. 스캔이 완료되면 확인 을 누른 후, 예 를 눌러 다른 이메일로 전송하거나 아니요 를 눌러 종료합니다.

이메일로 스캔 사용

이메일로 스캔을 사용하려면

1. 스캐너 유리에서 스캔할 경우 원본 인쇄면을 아래로 향하게 하여 문서를 놓고, 문서 공급기에서 스캔할 경우 인쇄면을 위로 향하게 놓습니다. 자세한 내용은 원본을 스캐너 유리에 놓기 또는 문서 공급기에 원본 넣기를 참조하십시오.
2. 스캔 을 누른 후 이메일 을 누릅니다.

- 제어판 디스플레이에서 사용할 계정을 선택하고 **계속**을 누릅니다.

 **참고:** 계정이 없으면 내 계정이 목록에 없음을 선택합니다. 이메일 주소를 입력하여 PIN을 받으라는 메시지가 나타납니다.

- 메시지가 나타나면 PIN을 입력합니다.
- 사진 또는 문서를 눌러 스캔 유형을 선택합니다.
- 사진의 경우, 스캔 설정을 선택하고 **계속**을 누릅니다.
문서의 경우, 다음 단계로 이동하여 계속 진행합니다.
- 수신자를 추가하거나 삭제하려면 **수신자 수정**을 누르고, 수정이 끝나면 **완료**를 누릅니다.
- 이메일 정보를 확인하고 **계속**을 누릅니다.
- 스캔하여 이메일로 전송을 누릅니다.
- 스캔이 완료되면 **확인**을 누른 후, 예를 눌러 다른 이메일로 전송하거나 아니요를 눌러 종료합니다.

계정 설정 변경

계정 설정을 변경하려면

- 스캔을 누른 후 **이메일**을 누릅니다.
- 제어판 디스플레이에서 변경할 계정을 선택하고 **수정**을 누릅니다.
- 수정할 설정을 선택하고 화면 지침을 따릅니다.
 - 자동 로그인
 - 이메일 저장
 - 목록에서 삭제
 - PIN 변경
 - 계정 삭제

웹 스캔을 이용한 스캔

웹스캔은 웹 브라우저를 사용하여 프린터에서 컴퓨터로 사진과 문서를 스캔할 수 있게 해주는 내장 웹 서버의 기능입니다.

컴퓨터에 프린터 소프트웨어를 설치하지 않았더라도 이 기능을 사용할 수 있습니다.

자세한 내용은 내장 웹 서버를 참조하십시오.

 **참고:** 기본적으로 웹스캔은 꺼져 있습니다. EWS에서 이 기능을 활성화할 수 있습니다.

EWS에서 웹스캔을 열 수 없는 경우, 네트워크 관리자가 껐았을 수 있습니다. 자세한 내용은 네트워크 관리자나 네트워크를 설정한 사람에게 문의하십시오.

웹스캔을 활성화하려면

- EWS(내장 웹 서버)를 엽니다. 자세한 내용은 내장 웹 서버를 참조하십시오.
- 설정 탭을 클릭합니다.
- 보안 단원에서 관리자 설정을 클릭합니다.

4. 웹스캔을 선택하여 웹스캔을 활성화합니다.
5. 적용을 클릭한 후 확인을 클릭합니다.

웹스캔으로 스캔하려면

웹스캔을 사용하여 스캔하면 기본 스캔 옵션을 제공됩니다. 추가 스캔 옵션이나 기능은 HP 프린터 소프트웨어에서 스캔하십시오.

1. 스캐너 유리에서 스캔할 경우 원본 인쇄면을 아래로 향하게 하여 문서를 놓고, 문서 공급기에서 스캔할 경우 인쇄면을 위로 향하게 놓습니다.
자세한 내용은 원본을 스캐너 유리에 놓기 또는 문서 공급기에 원본 넣기를 참조하십시오.
2. EWS(내장 웹 서버)를 엽니다. 자세한 내용은 내장 웹 서버를 참조하십시오.
3. 스캔 탭을 클릭합니다.
4. 왼쪽 창에서 웹스캔을 클릭하고 필요한 설정을 변경한 후, 스캔 시작을 클릭합니다.

☞ **힌트:** 문서를 편집 가능한 텍스트로 스캔하려면 프린터와 함께 제공되는 HP 소프트웨어를 설치해야 합니다. 자세한 내용은 문서를 편집 가능한 텍스트로 스캔을 참조하십시오.

문서를 편집 가능한 텍스트로 스캔

문서를 스캔할 때 HP 소프트웨어를 사용하여 검색, 복사, 붙여넣기 및 편집이 가능한 형식으로 문서를 스캔할 수 있습니다. 이렇게 하면 편지, 뉴스 클리핑 및 여러 가지 문서를 편집할 수 있습니다.

- 문서를 편집 가능한 텍스트로 스캔
- 문서를 편집 가능한 텍스트로 스캔 지침

문서를 편집 가능한 텍스트로 스캔

다음 지침을 따라 문서를 편집 가능한 텍스트로 스캔합니다.

문서를 편집 가능한 텍스트로 스캔하려면(**Windows**)

1. 스캐너 유리에서 스캔할 경우 원본 인쇄면을 아래로 향하게 하여 문서를 놓고, 문서 공급기에서 스캔할 경우 인쇄면을 위로 향하게 놓습니다.
자세한 내용은 원본을 스캐너 유리에 놓기 또는 문서 공급기에 원본 넣기를 참조하십시오.
2. 사용하는 운영 체제에 따라 다음 중 하나를 참조하십시오.
 - **Windows 8.1:** 시작 화면의 좌측 하단 모서리의 아래 화살표를 클릭하고 프린터 이름을 선택합니다.
 - **Windows 8:** 시작 화면에서 화면의 빈 공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고, 앱 바에서 모든 앱을 클릭한 후, 프린터 이름을 선택합니다.
 - **Windows 7, Windows Vista, Windows XP:** 컴퓨터 바탕 화면에서 시작을 클릭하고, 모든 프로그램을 선택하고 HP를 클릭하고 해당 프린터 폴더를 클릭한 후, 프린터의 이름이 있는 아이콘을 선택합니다.
3. 인쇄, 스캔 및 팩스 아이콘을 클릭한 후, 문서 또는 사진 스캔을 선택합니다.
4. 스캔에 사용할 편집 가능한 텍스트의 유형을 선택합니다.

수행할 작업

수행할 단계

원본의 형식을 제외하고 텍스트만 추출합니다.

목록에서 편집 가능한 텍스트로 저장(OCR) 바로 가기를 선택한 후, 파일 유형 드롭다운 메뉴에서 텍스트(.txt)를 선택합니다.

원본의 형식 일부와 텍스트를 추출합니다.

목록에서 편집 가능한 텍스트로 저장(OCR) 바로 가기를 선택한 후, 파일 유형 드롭다운 메뉴에서 서식 있는 텍스트 (.rtf)를 선택합니다.

텍스트를 추출하여 PDF 리더에서 검색 가능하게 합니다.

목록에서 PDF로 저장 바로 가기를 선택한 후, 파일 유형 드롭다운 메뉴에서 검색 가능한 PDF(.pdf)를 선택합니다.

5. 스캔 를 클릭하고 화면 지침을 따릅니다.

문서를 편집 가능한 텍스트로 스캔하려면(OS X)

- 스캐너 유리에서 스캔할 경우 원본 인쇄면을 아래로 향하게 하여 문서를 놓고, 문서 공급기에서 스캔할 경우 인쇄면을 위로 향하게 놓습니다.

자세한 내용은 원본을 스캐너 유리에 놓기 또는 문서 공급기에 원본 넣기를 참조하십시오.

- HP 스캔을 엽니다.

HP 스캔은 하드 디스크의 최상위 레벨에 있는 응용 프로그램/Hewlett-Packard 폴더에 있습니다.

- 스캔 버튼을 누릅니다. 스캔 장치 및 스캔 기본 설정 확인을 요청하는 대화 상자가 표시됩니다.
- 화면 지침에 따라 스캔을 완료합니다.
- 모든 페이지를 스캔한 후 파일 메뉴에서 저장을 선택합니다. 저장 대화상자가 나타납니다.
- 편집 가능한 텍스트 유형을 선택합니다.

| 수행 할 작업 | 수행 할 단계 |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 원본의 형식을 제외하고 텍스트만 추출합니다. | 형식 팝업 메뉴에서 TXT를 선택합니다. |
| 원본의 형식 일부와 텍스트를 추출합니다. | 형식 팝업 메뉴에서 RTF를 선택합니다. |
| 텍스트를 추출하여 PDF 리더에서 검색 가능하게 합니다. | 형식 팝업 메뉴에서 검색 가능한 PDF를 선택합니다. |

- 저장을 클릭합니다.

문서를 편집 가능한 텍스트로 스캔 지침

소프트웨어에서 문서를 성공적으로 변환하려면 다음을 수행합니다.

- 스캐너 유리 또는 문서 공급기 창이 깨끗한지 확인합니다.

프린터에서 문서를 스캔할 경우 스캐너 유리 또는 문서 공급기 창의 열룩이나 먼지가 스캔되어 소프트웨어에서 문서를 편집 가능한 텍스트로 변환하지 못할 수 있습니다.

- 문서를 제대로 넣었는지 확인합니다.

원본을 제대로 넣었는지 또는 문서가 비뚤어지지 않았는지 확인합니다. 자세한 내용은 원본을 스캐너 유리에 놓기 또는 문서 공급기에 원본 넣기를 참조하십시오.

- 문서의 텍스트가 선명한지 확인합니다.

문서를 편집 가능한 텍스트로 성공적으로 변환하려면 원본이 선명하고 고품질이어야 합니다.

소프트웨어에서 문서를 성공적으로 변환할 수 없도록 하는 요인은 다음과 같습니다.

- 원본의 텍스트가 흐릿하거나 구겨져 있습니다.
- 텍스트가 너무 작습니다.
- 문서의 구조가 너무 복잡합니다.
- 텍스트의 간격이 너무 좁습니다. 예를 들어 소프트웨어에서 변환한 텍스트에 누락되었거나 겹친 문자가 있는 경우 "rn"은 "m"으로 나타날 수 있습니다.
- 컬러 배경에 텍스트가 있습니다. 배경색이 있으면 원래의 이미지가 번질 수 있습니다.

- **올바른 프로파일을 선택합니다.**

편집 가능한 텍스트로 스캔할 수 있는 바로 가기 또는 사전 설정을 선택하십시오. 이러한 옵션에서는 **OCR** 스캔의 품질을 최대화 할 수 있도록 설계된 스캔 설정을 사용합니다.

Windows: 편집 가능한 텍스트(**OCR**) 또는 **PDF**로 저장 바로 가기를 사용하십시오.

OS X: 문서 사전 설정을 사용하십시오.

- **파일을 올바른 형식으로 저장합니다.**

원본의 형식을 포함하지 않고 텍스트만 추출하려면 **텍스트(.txt)**나 **TXT**와 같은 일반 텍스트 형식을 선택하십시오.

원본의 형식 일부와 텍스트를 추출하려면 서식 있는 텍스트(**.rtf**)나 **RTF**와 같은 서식 있는 텍스트 형식 또는 검색 가능한 **PDF(.pdf)** 나 검색 가능한 **PDF** 와 같은 검색 가능한 **PDF** 형식을 선택합니다.

5 팩스

프린터를 사용하여 팩스를 송수신할 수 있으며 컬러 팩스도 가능합니다. 나중에 보낼 팩스를 예약하고 전화번호부 연락처를 설정하여 자주 사용하는 번호로 빠르고 간편하게 팩스를 전송할 수 있습니다. 프린터 제어판에서 팩스의 명암 대비와 해상도를 비롯한 여러 가지 팩스 옵션을 설정할 수도 있습니다.

 **참고:** 팩스 작업을 시작하려면, 먼저 프린터를 팩스 작업에 맞게 설정했는지 확인하십시오. 프린터 제어판에서 팩스 설정 테스트를 실행하여 팩스가 올바르게 설정되었는지 확인할 수 있습니다.

팩스 설정 및 검사에 대해 자세히 알아보십시오. [온라인으로 자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.](#)

- [팩스 보내기](#)
- [팩스 받기](#)
- [전화번호부 연락처 설정](#)
- [팩스 설정 변경](#)
- [팩스 및 디지털 전화 서비스](#)
- [인터넷 프로토콜을 통한 팩스 전송](#)
- [보고서 사용](#)

팩스 보내기

사용자의 상황과 필요에 따라 다양한 방법으로 팩스를 보낼 수 있습니다.

- [표준 팩스 전송](#)
- [컴퓨터에서 표준 팩스 보내기](#)
- [전화기로 팩스 전송](#)
- [모니터 다이얼을 사용하여 팩스 보내기](#)
- [메모리에서 팩스 보내기](#)
- [여러 수신자에게 팩스 보내기](#)
- [오류 수정 모드로 팩스 보내기](#)

표준 팩스 전송

프린터 제어판을 사용하여 한 페이지나 여러 페이지의 흑백 또는 컬러 팩스를 쉽게 보낼 수 있습니다.

 **참고:** 팩스 전송을 확인하는 인쇄 메시지가 필요하면 팩스 전송 확인 기능을 사용합니다.

프린터 제어판에서 표준 팩스를 보내려면

1. 스캐너 유리에서 스캔할 경우 원본 인쇄면을 아래로 향하게 하여 문서를 놓고, 문서 공급기에서 스캔할 경우 인쇄면을 위로 향하게 놓습니다.

자세한 내용은 원본을 스캐너 유리에 놓기 또는 문서 공급기에 원본 넣기를 참조하십시오.

2. 프린터 제어판 디스플레이에서 **팩스**를 누릅니다.
3. 지금 보내기를 누릅니다.
4. 키패드를 사용하여 팩스 번호를 입력합니다.

※ **힌트:** 입력 할 팩스 번호에 대기 시간을 추가하려면 디스플레이에 대시(-)가 나타날 때까지 *를 반복해서 누릅니다.

5. **흑백** 또는 **컬러**를 누릅니다.

프린터에서 문서 공급기에 넣은 원본을 감지한 경우, 입력한 번호로 문서를 전송합니다.

※ **힌트:** 수신인이 팩스 품질 문제를 보고하면 팩스의 해상도나 대비를 변경해 보십시오.

컴퓨터에서 표준 팩스 보내기

인쇄 과정을 거치지 않고 컴퓨터에서 직접 문서를 팩스 전송할 수 있습니다.

이 기능을 사용하려면 컴퓨터에 HP 프린터 소프트웨어가 설치되어 있고, 프린터가 전화선에 연결되어 있고, 팩스 기능이 설정되어 있고 올바르게 작동하고 있는지 확인합니다.

컴퓨터에서 표준 팩스를 보내려면 (Windows)

1. 팩스를 보낼 컴퓨터에서 문서를 엽니다.
2. 소프트웨어 응용 프로그램의 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 클릭합니다.
3. 이름 목록에서 이름에 “**fax**”가 포함된 프린터를 선택합니다.
4. 설정을 변경하려면(예: 흑백 팩스나 컬러 팩스로 문서 보내기를 선택하는 경우) **등록 정보** 대화 상자를 여는 버튼을 클릭합니다. 소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 **등록 정보**, **옵션**, **프린터 설정**, **프린터** 또는 **환경 설정**이 됩니다.
5. 설정을 변경한 후에는 **확인**을 클릭합니다.
6. **인쇄** 또는 **확인**을 클릭합니다.
7. 받는 사람의 팩스 번호와 기타 정보를 입력하고 팩스에 대한 추가 설정을 변경한 다음, **팩스 보내기**를 클릭합니다. 프린터에서 팩스 번호로 접속하고 문서를 팩스로 보내기 시작합니다.

컴퓨터에서 표준 팩스를 보내려면 (OS X)

1. 팩스를 보낼 컴퓨터에서 문서를 엽니다.
2. 소프트웨어의 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 클릭합니다.
3. 이름에 “**(Fax)**”가 있는 프린터를 선택합니다.
4. 팩스 번호 항목이 들어 있는 연락처에서 팩스 번호나 이름을 입력합니다.
5. 팩스 정보를 모두 채우면 **팩스**를 클릭합니다.

전화기로 팩스 전송

내선 전화기로 팩스를 전송할 수 있습니다. 그러면 팩스를 전송하기 전에 예정된 수신자와 통화할 수 있습니다.

내선 전화기로 팩스를 전송하려면

1. 스캐너 유리에서 스캔할 경우 원본 인쇄면을 아래로 향하게 하여 문서를 놓고, 문서 공급기에서 스캔할 경우 인쇄면을 위로 향하게 놓습니다.
자세한 내용은 원본을 스캐너 유리에 놓기 또는 문서 공급기에 원본 넣기를 참조하십시오.
2. 프린터에 연결된 전화기의 키패드를 사용하여 전화를 겁니다.
수신자가 전화를 받으면 팩스 신호음을 듣고 나서 수신자에게 팩스기로 팩스를 받아야 한다고 알려주십시오. 팩스기가 호출에 응답하면 수신 팩스기에서 팩스 신호음이 들립니다.
3. 프린터 제어판 디스플레이에서 **팩스**를 누릅니다.
4. 전송 및 수신을 누릅니다.
5. **팩스 보내기**를 누릅니다.
6. 스캐너 유리에 원본을 넣으면 **유리 사용**을 누릅니다.
7. 팩스를 보낼 준비가 되었으면 **흑백** 또는 **컬러**를 누릅니다.

 참고: 메시지에 따라 **팩스 보내기**를 선택합니다.

팩스를 전송하는 동안 전화는 무음 상태가 됩니다. 수신자와 통화를 계속하려면 전송이 완료될 때 까지 전화를 끊지 마십시오. 수신자와 통화를 계속할 필요가 없으면 팩스가 전송을 시작하자마자 전화를 끊어도 됩니다.

모니터 다이얼을 사용하여 팩스 보내기

모니터 다이얼을 사용하여 팩스를 보내면 프린터의 스피커를 통해 발신음, 전화 메시지 또는 여러 다른 소리를 들을 수 있습니다. 이 기능을 사용하여 다이얼 속도를 조절하고 전화를 거는 동안 메시지에 응답 할 수 있습니다.

 **힌트:** 전화 카드를 사용하여 PIN을 빠르게 입력하지 않으면 프린터에서 팩스 톤을 너무 빨리 보내기 시작하여 전화 카드 서비스에서 PIN을 인식하지 못할 수도 있습니다. 그럴 경우 전화번호부 연락처를 만들어 전화 카드에 대한 PIN을 저장할 수 있습니다. 자세한 내용은 전화번호부 연락처 설정을 참조하십시오.

 참고: 다이얼 톤을 들어 보고 볼륨이 켜져 있는지 확인하십시오.

프린터 제어판에서 모니터 다이얼을 사용하여 팩스를 보내려면

1. 스캐너 유리에서 스캔할 경우 원본 인쇄면을 아래로 향하게 하여 문서를 놓고, 문서 공급기에서 스캔할 경우 인쇄면을 위로 향하게 놓습니다.
자세한 내용은 원본을 스캐너 유리에 놓기 또는 문서 공급기에 원본 넣기를 참조하십시오.
2. 프린터 제어판 디스플레이에서 **팩스**를 누릅니다.
3. 새 팩스 전송을 누릅니다.
4. **흑백** 또는 **컬러**를 누릅니다.

5. 다이얼 톤을 들었으면 프린터 제어판의 키패드를 사용하여 번호를 입력합니다.
6. 메시지가 나타나는 경우 지시를 따르십시오.

 **힌트:** 전화 카드를 사용하여 팩스를 보내고 전화번호부 연락처로 전화 카드 PIN을 저장한 경우, PIN을 입력하라는 메시지가 표시되면  (전화번호부)를 눌러 PIN을 저장한 전화번호부 연락처를 선택합니다.

수신 팩스기가 응답하면 팩스가 보내집니다.

메모리에서 팩스 보내기

흑백 팩스를 메모리로 스캔한 다음 메모리에서 팩스를 보낼 수 있습니다. 이 기능은 걸려고 하는 팩스 번호가 통화 중이거나 일시적으로 사용할 수 없는 경우 유용합니다. 이 프린터는 원본을 메모리에 스캔하고 수신하는 팩스기에 연결할 수 있게 될 때 팩스를 보냅니다. 이 프린터에서 페이지를 메모리로 스캔한 후에는 문서 공급기 용지함 또는 스캐너 유리에서 원본을 즉시 빼낼 수 있습니다.

 **참고:** 흑백 팩스만을 메모리에서 전송할 수 있습니다.

메모리에서 팩스를 보내려면

1. 스캔 및 팩스 방법이 켜져 있는지 확인합니다.
 - a. 프린터 제어판 디스플레이에서 **설정**를 누릅니다.
 - b. **팩스 설정**를 누른 후 **기본 설정**를 누릅니다.
 - c. **스캔 및 팩스 방법**을 켜짐으로 설정합니다.
2. 원본 인쇄면을 위로 향하게 하여 문서 공급기에 넣습니다.
추가 정보는 문서 공급기에 원본 넣기를 참조하십시오.
3. 프린터 제어판 디스플레이에서 **팩스**를 누릅니다.
4. **지금 보내기**를 누릅니다.
5. 스캐너 유리에 원본을 넣으면 **유리 사용**을 누릅니다.

 **참고:** 유리 사용을 선택하면 프린터에서 표준 팩스 전송 방법에 따라 진행됩니다. 표준 팩스 전송에 대한 자세한 내용은 표준 팩스 전송을 참조하십시오.

6. 키패드를 사용하여 팩스 번호를 입력하고  (전화번호부)를 눌러 전화번호부 연락처를 선택하거나 이전의 발신 또는 수신된 번호를 선택합니다.
7. **흑백**을 누릅니다.

프린터는 원본을 메모리로 스캔하여 수신측 팩스기를 사용할 수 있게 되면 팩스를 보냅니다.

여러 수신자에게 팩스 보내기

두 명 이상의 수신자로 구성된 그룹 전화번호부 연락처를 만들어 여러 수신자에게 팩스를 전송할 수 있습니다.

그룹 전화번호부를 사용하여 여러 수신자에게 팩스를 전송하려면

1. 스캐너 유리에서 스캔할 경우 원본 인쇄면을 아래로 향하게 하여 문서를 놓고, 문서 공급기에서 스캔할 경우 인쇄면을 위로 향하게 놓습니다.
자세한 내용은 원본을 스캐너 유리에 놓기 또는 문서 공급기에 원본 넣기를 참조하십시오.
2. 프린터 제어판 디스플레이에서 **팩스**를 누릅니다.
3. 지금 보내기를 누릅니다.
4. 스캐너 유리에 원본을 넣으면 **유리 사용**을 누릅니다.
5.  (전화번호부)를 누릅니다.
6.  (그룹 전화번호부 연락처)를 누릅니다.
7. 그룹 전화번호부 연락처의 이름을 누릅니다.
8. **팩스 보내기** 을 누릅니다.

프린터에서 문서 공급기에 넣은 원본을 감지한 경우, 그룹 전화번호부 연락처의 각 번호로 이 문서를 전송합니다.

 **힌트:** 수신인이 팩스 품질 문제를 보고하면 팩스의 해상도나 대비를 변경해 보십시오.

오류 수정 모드로 팩스 보내기

오류 수정 모드 (ECM)는 전송 중에 발생하는 오류를 검색하고 오류가 있는 부분을 다시 전송해줄 것을 자동으로 요청함으로써 전화 회선 불량으로 인한 데이터 손실을 예방합니다. 전화 회선이 양호할 때는 전화 요금에 아무런 영향이 없으며, 오히려 요금이 절감될 수도 있습니다. 불량 전화 회선에서는 ECM으로 인해 전송 시간과 전화 요금이 늘지만, 데이터를 훨씬 안정적으로 보냅니다. 기본 설정은 **켜기**입니다. ECM으로 인해 전화 요금이 상당히 증가하거나 요금을 줄이는 대신 품질 불량을 받아들일 수 있는 경우에만 **ECM**을 끄십시오.

ECM을 끄 경우:

- 보내고 받는 팩스의 품질과 전송 속도에 영향을 미칩니다.
- **팩스 속도**가 **중간**으로 자동 설정됩니다.
- 팩스가 더 이상 컬러로 송수신되지 않습니다.

제어판에서 **ECM** 설정을 변경하려면

1. 프린터 제어판 디스플레이에서 **설정**를 누릅니다.
2. **팩스 설정**을 누릅니다.
3. **기본 설정**을 누릅니다.
4. **오류 수정 모드**를 눌러 켜거나 끕니다.
5. **켜기** 또는 **끄기**를 선택합니다.

팩스 받기

팩스를 자동 또는 수동으로 수신할 수 있습니다. 자동 수신 옵션을 끄면 팩스를 수동으로 받아야 합니다. 자동 수신 옵션을 켜면(기본 설정) 응답 전 벨 횟수 설정으로 지정한 횟수만큼 벨이 울린 후 프린터가 자동으로 수신 전화에 응답하고 팩스를 받습니다.(기본 응답 전 벨 횟수 설정은 5회입니다.)

프린터의 용지 설정이 리갈로 지정되어 있지 않을 때 리갈 크기 이상의 팩스를 받으면 프린터가 용지함에 넣은 용지 크기에 맞춰 팩스 크기를 축소합니다. 자동 축소 기능을 해제한 경우 프린터는 이 팩스를 두 페이지에 인쇄합니다.

 참고: 팩스가 도착할 때 문서를 복사 중인 경우, 복사가 완료될 때까지 팩스가 프린터 메모리에 저장됩니다.

- 수동으로 팩스 받기
- 팩스 백업 설정
- 메모리에서 수신 팩스 다시 인쇄
- 다른 번호로 팩스 전달
- 수신 팩스에 자동 축소 설정
- 원하지 않는 팩스 번호 차단
- HP 디지털 팩스를 사용하여 팩스 수신

수동으로 팩스 받기

통화하는 도중에 연결된 상태에서 상대방이 보내는 팩스를 받을 수 있습니다. 송수화기를 들어 통화하거나 팩스 신호음이 들리는지 확인할 수 있습니다.

프린터(2-EXT 포트)에 바로 연결된 전화로 팩스를 수동으로 받을 수 있습니다.

팩스를 수동으로 받으려면

1. 프린터가 켜져 있고 기본 용지함에 용지를 넣었는지 확인합니다.
2. 문서 공급기 용지함에서 원본을 제거합니다.
3. 프린터가 응답하기 전에 수신 전화에 먼저 응답하려면 응답 전 벨 횟수 설정을 높은 숫자로 설정합니다. 또는 프린터에서 걸려오는 전화에 자동으로 응답하지 않도록 자동 수신 설정을 해제합니다.
4. 현재 송신자의 전화에 연결되어 있으면 송신자에게 송신 팩스기의 시작 을 누르라고 알려줍니다.
5. 송신 팩스기의 팩스 신호음이 들리면 다음을 수행합니다.
 - a. 프린터 제어판 디스플레이에서 팩스 를 누르고, 전송 및 수신을 누른 후, 즉시 수신을 누릅니다.
 - b. 프린터에서 팩스 수신을 시작하면 전화를 끊거나 통화를 계속할 수 있습니다. 팩스를 전송하는 동안 전화 회선은 무음 상태입니다.

팩스 백업 설정

환경 설정과 보안 요구 사항에 따라 수신한 팩스를 모두 저장하거나, 프린터에 오류가 발생한 동안 수신한 팩스만 저장하거나, 수신한 팩스를 모두 저장하지 않도록 프린터를 설정할 수 있습니다.

프린터 제어판에서 팩스 백업을 설정하려면

1. 프린터 제어판 디스플레이에서 설정 를 누릅니다.
2. 팩스 설정 을 누릅니다.
3. 기본 설정 을 누릅니다.
4. 팩스 수신 백업 을 누릅니다.

5. 필수 설정을 누릅니다.

켜기

기본 설정입니다. **팩스 백업이 켜기** 인 경우 프린터에서 수신한 팩스를 모두 메모리에 저장합니다. 이렇게 하면 최근에 인쇄된 팩스가 아직 메모리에 저장되어 있는 경우 그 중 최대 30개 까지 다시 인쇄할 수 있습니다.

참고: 프린터 메모리 용량이 적을 때는 새 팩스를 수신할 때 인쇄된 팩스 중 가장 오래된 것 부터 덮어씁니다. 메모리가 인쇄되지 않은 팩스로 가득 차게 되면 프린터가 수신 팩스 호출에 대한 응답을 중지합니다.

참고: 컬러 사진과 같이 크기가 너무 큰 팩스를 수신한 경우에는 메모리 제한 때문에 메모리에 저장되지 않을 수 있습니다.

오류 시에만

(예를 들어, 프린터에서 용지를 다 쓴 경우) 프린터가 팩스를 인쇄하지 못하는 오류가 있을 때만 메모리에 팩스를 저장하도록 합니다. 사용 가능한 메모리가 남아 있는 한 프린터는 수신 팩스를 계속 저장합니다.(메모리가 가득 차게 되면 프린터가 수신 팩스 호출에 대한 응답을 중지합니다.) 오류 상태가 해결되면 메모리에 저장된 팩스가 자동으로 인쇄된 다음 메모리에서 삭제됩니다.

끄기

팩스가 전혀 메모리에 저장되지 않습니다. 예를 들어, 보안을 위해 **팩스 백업을 끄고 싶을 때** 가 있을 것입니다. 프린터에서 인쇄하지 못하게 되는 오류가 발생하는 경우(예: 프린터 용지 부족) 프린터는 수신 팩스 호출에 대한 응답을 중지합니다.

메모리에서 수신 팩스 다시 인쇄

수신된 팩스가 인쇄되지 않은 경우 메모리에 저장됩니다.



참고: 메모리가 꽉 차면 메모리에서 팩스를 인쇄 또는 삭제해야 새 팩스를 수신할 수 있습니다. 보안 또는 개인 정보 보호를 위해 메모리의 팩스를 삭제할 수도 있습니다.

메모리에 있는 팩스의 크기에 따라 아직 메모리에서 인쇄되지 않은 최근 수신 팩스를 최대 30개까지 다시 인쇄할 수 있습니다. 예를 들어 마지막 인쇄한 사본을 분실했을 때 팩스를 다시 인쇄해야 할 수 있습니다.

프린터 제어판에서 메모리의 팩스를 다시 인쇄하려면

1. 기본 용지함에 용지를 넣었는지 확인합니다. 자세한 내용은 용지 넣기를 참조하십시오.
2. 프린터 제어판 디스플레이에서 **팩스**를 누릅니다.
3. **다시 인쇄**를 누릅니다.
가장 최근에 받은 팩스가 먼저 인쇄되는 식으로 받은 순서와 반대로 팩스가 인쇄됩니다.
4. 메모리에 있는 팩스의 재인쇄를 중지하려면 **X**(취소)을 누릅니다.

다른 번호로 팩스 전달

팩스를 다른 팩스 번호로 전달하도록 프린터를 설정할 수 있습니다. 팩스는 이전에 전송된 형태에 상관 없이 무조건 흑백으로 전달됩니다.

전달하는 번호가 수신 가능한 번호인지 확인해 보는 것이 좋습니다. 시험 팩스를 보내 해당 팩스에서 팩스를 전달 받을 수 있는지 확인해 보십시오.

프린터 제어판에서 팩스를 전달하려면

1. 프린터 제어판 디스플레이에서 **설정**를 누릅니다.
2. **팩스 설정**을 누릅니다.
3. **기본 설정**을 누릅니다.

4. 팩스 전송을 누릅니다.
5. 팩스를 인쇄하고 전달하려면 **커짐(인쇄 및 전달)**을 누르고, 팩스를 전달하려면 **커짐(전달)**을 선택합니다.

 **참고:** 프린터가 지정된 팩스기로 팩스를 전달할 수 없는 경우(예: 팩스기가 커지지 않은 경우) 프린터는 팩스를 인쇄합니다. 수신된 팩스에 대한 오류 보고서를 인쇄하도록 프린터를 설정하면 프린터에서 오류 보고서도 인쇄합니다.

6. 메시지가 표시되면 전달된 팩스를 받도록 지정된 팩스기의 번호를 입력한 다음 **완료**를 누릅니다. 다음 정보를 요구하는 메시지가 표시되면 이를 입력합니다. 시작 날짜, 시작 시간, 종료 날짜, 종료 시간
7. 팩스 전달 기능이 작동됩니다. **확인**를 눌러 확인합니다.

팩스 전달이 설정되어 있을 때 프린터의 전원이 꺼지면 팩스 전달 설정과 전화 번호가 저장됩니다. 프린터 전원이 복원될 때 팩스 전달 설정은 여전히 **켜기**입니다.

 **참고:** 팩스 전달 메뉴에서 **끄기**를 선택하여 팩스 전달을 취소할 수 있습니다.

수신 팩스에 자동 축소 설정

자동 축소 설정은 프린터에서 넣은 용지 크기보다 훨씬 큰 팩스를 받았을 경우 처리 방법을 지정합니다. 이 설정은 기본적으로 켜져 있어 가급적이면 수신 팩스의 이미지가 한 페이지에 맞게 축소됩니다. 이 기능을 끄면 첫 번째 페이지에 들어 가지 않는 정보는 두 번째 페이지에 인쇄됩니다. **자동 축소**는 기본 용지함에 레터 크기의 용지가 들어 있을 때 리갈 크기의 팩스를 받는 경우에 유용합니다.

프린터 제어판에서 자동 축소를 설정하려면

1. 프린터 제어판 디스플레이에서 **설정**를 누릅니다.
2. **팩스 설정**을 누릅니다.
3. **기본 설정**을 누릅니다.
4. **자동 축소**를 눌러 켜거나 끕니다.

원하지 않는 팩스 번호 차단

전화 사업자를 통해 호출자 ID 서비스에 가입하면 특정 팩스 번호를 차단하여 그 번호로 수신되는 팩스를 프린터에서 수신되지 않도록 할 수 있습니다. 수신 팩스 호출이 수신될 때 프린터는 정크 팩스 번호 목록과 수신 번호를 비교하여 해당 호출을 차단해야 하는지 결정합니다. 번호가 차단된 팩스 번호 목록의 번호와 일치하면 이 팩스는 수신되지 않습니다.(차단할 수 있는 최대 팩스 번호 수는 모델에 따라 다릅니다).

 **참고:** 이 기능이 모든 국가/지역에서 지원되는 것은 아닙니다. 이 기능을 지원하지 않는 국가/지역에서는 정크 팩스 차단이 기본 설정 메뉴에 나타나지 않습니다.

 **참고:** 발신자 ID 목록에 추가된 전화 번호가 없는 경우, 사용자가 전화 회사에 발신자 표시 서비스에 등록되지 않은 것으로 간주됩니다.

정크 팩스 목록에 특정 팩스 번호를 추가하여 차단하고, 정크 팩스 목록에서 특정 팩스 번호를 삭제하여 해당 번호를 차단 해제하고, 차단된 정크 팩스 번호 목록을 인쇄할 수 있습니다.

정크 팩스 목록에 번호를 추가하려면

1. 프린터 제어판 디스플레이에서 **설정**을 누릅니다.
2. **팩스 설정**을 누릅니다.

3. 기본 설정 을 누릅니다.
4. 정크 팩스 차단 을 누릅니다.
5. +(덧셈 기호)를 누릅니다.
6. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 호출 기록 목록에서 차단할 팩스 번호를 선택하려면  (호출 기록)을 누릅니다.
 - 차단할 팩스 번호를 직접 입력하고 추가를 누릅니다.

 **참고:** 수신된 팩스의 팩스 머리말에 표시되는 팩스 번호가 아니라 제어판 디스플레이에 표시되는 팩스 번호를 입력해야 합니다. 두 번호가 다를 수 있습니다.

정크 팩스 목록에서 번호를 삭제하려면

- 팩스 번호를 더 이상 차단하지 않으려면 정크 팩스 목록에서 해당 번호를 삭제할 수 있습니다.
1. 프린터 제어판 디스플레이에서 설정 을 누릅니다.
 2. 팩스 설정 을 누릅니다.
 3. 기본 설정 을 누릅니다.
 4. 정크 팩스 차단 을 누릅니다.
 5. 삭제할 번호를 누른 후 삭제를 누릅니다.

정크 팩스 목록을 인쇄하려면

1. 프린터 제어판 디스플레이에서 설정 을 누릅니다.
2. 팩스 설정 를 누른 후 보고서 를 누릅니다.
3. 팩스 보고서 인쇄 을 누릅니다.
4. 정크 팩스 보고서를 누릅니다.
5. 인쇄를 눌러 인쇄를 시작합니다.

HP 디지털 팩스를 사용하여 팩스 수신

HP 디지털 팩스를 사용하여 팩스를 자동 수신하고 직접 컴퓨터에 저장할 수 있습니다. 이 방법으로 용지와 잉크를 아낄 수 있습니다.

수신된 팩스는 TIFF(Tagged Image File Format) 또는 PDF(Portable Document Format)으로 저장됩니다.

파일 이름은 XXXX_YYYYYYYY_ZZZZZZ.tif(X: 전송자 정보, Y: 날짜, Z: 팩스 수신 시간)와 같습니다.

 **참고:** 컴퓨터로 팩스 수신은 흑백 팩스 수신만 지원합니다. 컬러 팩스는 인쇄됩니다.

- [HP 디지털 팩스 요구 사항](#)
- [HP 디지털 팩스 활성화](#)
- [HP 디지털 팩스 설정 수정](#)

HP 디지털 팩스 요구 사항

- 대상 풀더의 컴퓨터를 항상 켜 놓아야 합니다. 대상 컴퓨터 또한 작동 중이어야 하며, 컴퓨터가 절전 모드 또는 최대 절전 모드로 되어 있다면 팩스가 저장되지 않습니다.
- 입력 용지함에 용지를 넣어야 합니다. 자세한 내용은 [용지 넣기](#)를 참조하십시오.

HP 디지털 팩스 활성화

HP 디지털 팩스를 설정하려면([Windows](#))

1. HP 프린터 소프트웨어를 엽니다. 자세한 내용은 [HP 프린터 소프트웨어 열기 \(Windows\)](#)를 참조하십시오.
2. 인쇄, 스캔 및 팩스 를 클릭하고 디지털 팩스 설정 마법사 를 클릭합니다.
3. 화면 지침을 따릅니다.

HP 디지털 팩스를 설정하려면([OS X](#))

1. HP 유ти리티를 엽니다. 자세한 내용은 [HP 유ти리티 \(OS X\)](#)를 참조하십시오.
2. 프린터를 선택하십시오.
3. 팩스 설정 섹션에서 디지털 팩스 보관을 클릭합니다.

HP 디지털 팩스 설정 수정

프린터 제어판에서 HP 디지털 팩스를 끄고 팩스 인쇄를 비활성화할 수 있습니다.

프린터 제어판에서 설정을 수정하는 방법

1. 프린터 제어판 디스플레이에서 설정 를 누릅니다.
2. 팩스 설정 을 누릅니다.
3. 기본 설정 을 누른 다음, HP 디지털 팩스를 누릅니다.
4. 변경할 설정을 선택합니다. 다음 설정을 변경할 수 있습니다.
 - 팩스 인쇄: 이 옵션을 선택하면 수신되자마자 팩스가 인쇄됩니다. 인쇄를 끈 경우에도 컬러 팩스가 인쇄됩니다.
 - HP 디지털 팩스 끄기: HP 디지털 팩스를 끄는 옵션을 선택합니다.

 참고: 컴퓨터의 HP 프린터 소프트웨어로 HP 디지털 팩스를 캡니다.

HP 프린터 소프트웨어에서 설정을 변경하려면 ([Windows](#))

1. HP 프린터 소프트웨어를 엽니다. 자세한 내용은 [HP 프린터 소프트웨어 열기 \(Windows\)](#)를 참조하십시오.
2. 인쇄, 스캔 및 팩스 를 클릭하고 디지털 팩스 설정 마법사 를 클릭합니다.
3. 화면 지침을 따릅니다.

HP 프린터 소프트웨어에서 설정을 변경하려면 (OS X)

1. HP 유ти리티를 엽니다. 자세한 내용은 [HP 유ти리티 \(OS X\)](#)를 참조하십시오.
2. 프린터를 선택하십시오.
3. 팩스 설정 섹션에서 디지털 팩스 보관을 클릭합니다.

HP 디지털 팩스 끄기

1. 프린터 제어판 디스플레이에서 설정 를 누릅니다.
2. 팩스 설정 을 누릅니다.
3. 기본 설정 을 누른 후 **HP 디지털 팩스**를 누릅니다.
4. **HP 디지털 팩스 끄기**를 누릅니다.
5. 예를 누릅니다.

전화번호부 연락처 설정

자주 사용하는 팩스 번호를 전화번호부 연락처로 설정할 수 있습니다. 이 방법으로 프린터 제어판에서 빠르게 번호를 입력할 수 있습니다.

 **힌트:** 프린터 제어판에서 전화번호부 연락처를 작성하고 관리할 뿐만 아니라 프린터 및 프린터 EWS와 함께 제공된 HP 소프트웨어를 비롯한 컴퓨터에서 사용 가능한 도구를 이용할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [프린터 관리 도구](#)를 참조하십시오.

- [전화번호부 연락처 설정 및 변경](#)
- [그룹 전화번호부 연락처 설정 및 변경](#)
- [전화번호부 연락처 삭제](#)
- [전화번호부 연락처 목록 인쇄](#)

전화번호부 연락처 설정 및 변경

팩스 번호를 전화번호부 연락처로 저장할 수 있습니다.

전화번호부 연락처를 설정하려면

1. 프린터 제어판 디스플레이에서 팩스 를 누릅니다.
2. 지금 보내기를 누릅니다.
3.  (전화번호부)를 누릅니다.
4.  (전화번호부 연락처)를 누릅니다.
5.  (덧셈 기호)를 눌러 연락처를 추가합니다.
6. 이름을 누른 후, 전화번호부 연락처의 이름을 입력하고 완료 를 누릅니다.
7. 팩스 번호를 누르고 전화번호부 연락처의 팩스 번호를 입력한 후, 완료 를 누릅니다.

 **참고:** 일시 중지나 지역 번호, PBX 시스템 외부 번호에 대한 액세스 코드(대개 9 또는 0), 시외 전화 지역 번호와 같은 필요한 번호를 입력했는지 확인하십시오.

8. 추가를 누릅니다.

전화번호부 연락처를 변경하려면

1. 프린터 제어판 디스플레이에서 **팩스**를 누릅니다.
2. 지금 보내기를 누릅니다.
3.  (전화번호부)를 누릅니다.
4.  (전화번호부 연락처)를 누릅니다.
5.  (편집)을 눌러 연락처를 편집합니다.
6. 편집할 전화번호부 연락처를 누릅니다.
7. 이름을 누른 후, 전화번호부 연락처의 이름을 편집하고 **완료**를 누릅니다.
8. 팩스 번호를 누르고 전화번호부 연락처의 팩스 번호를 편집한 후, **완료**를 누릅니다.

 참고: 일시 중지나 지역 번호, PBX 시스템 외부 번호에 대한 액세스 코드(대개 9 또는 0), 시외 전화 지역 번호와 같은 필요한 번호를 입력했는지 확인하십시오.

9. **완료**를 누릅니다.

그룹 전화번호부 연락처 설정 및 변경

팩스 번호의 그룹을 그룹 전화번호부 연락처로 저장할 수 있습니다.

그룹 전화번호부 연락처를 설정하려면

 참고: 그룹 전화번호부 연락처를 생성하기 전에 적어도 한 개 이상의 전화번호부 연락처가 생성되어 있어야 합니다.

1. 프린터 제어판 디스플레이에서 **팩스**를 누릅니다.
2. 지금 보내기를 누릅니다.
3.  (전화번호부)를 누릅니다.
4.  (그룹 전화번호부 연락처)를 누릅니다.
5.  (덧셈 기호)를 눌러 그룹을 추가합니다.
6. 이름을 누른 후, 그룹의 이름을 입력하고 **완료**를 누릅니다.
7. 구성원 수를 누르고 이 그룹에 포함할 전화번호부 연락처를 선택한 후, **선택**을 누릅니다.
8. 만들기를 누릅니다.

그룹 전화번호부 연락처를 변경하려면

1. 프린터 제어판 디스플레이에서 **팩스**를 누릅니다.
2. 지금 보내기를 누릅니다.
3.  (전화번호부)를 누릅니다.
4.  (그룹 전화번호부 연락처)를 누릅니다.
5.  (편집)을 눌러 그룹을 편집합니다.
6. 편집할 그룹 전화번호부 연락처를 누릅니다.
7. 이름을 누른 후, 그룹 전화번호부 연락처의 이름을 편집하고 **완료**를 누릅니다.

8. 구성원 수를 누릅니다.
9. 이 그룹에서 삭제할 전화번호부 연락처를 선택하거나  (덧셈 기호)를 눌러 이 그룹에 추가합니다.
10. 완료 을 누릅니다.

전화번호부 연락처 삭제

전화번호부 연락처 또는 그룹 전화번호부 연락처를 삭제할 수 있습니다.

1. 프린터 제어판 디스플레이에서 팩스 를 누릅니다.
2. 지금 보내기를 누릅니다.
3.  (전화번호부)를 누릅니다.
4.  (전화번호부 연락처)를 누릅니다.
5.  (편집)을 누릅니다.
6. 삭제할 전화번호부 연락처의 이름을 누릅니다.
7. 삭제를 누릅니다.
8. 예를 눌러 확인합니다.

전화번호부 연락처 목록 인쇄

전화번호부 연락처 목록을 인쇄할 수 있습니다.

1. 용지함에 용지를 넣습니다. 자세한 내용은 용지 넣기를 참조하십시오.
2. 프린터 제어판에서 설정 을 누릅니다.
3. 팩스 설정 를 누른 후 보고서 를 누릅니다.
4. 전화번호부 인쇄 를 누릅니다.

팩스 설정 변경

프린터에 동봉된 사용 설명서의 단계를 완료한 후 다음 단계를 사용하여 초기 설정을 변경하거나 팩스 를 보낼 다른 옵션을 구성하십시오.

- 팩스 머리를 구성
- 응답 모드 설정(자동 응답)
- 응답 전 벨 횟수 설정
- 다른 벨소리에 대한 응답 벨소리 패턴 변경
- 전화 거는 방식 설정
- 재다이얼 옵션 설정
- 팩스 속도 설정
- 팩스 소리 크기 설정

팩스 머리글 구성

보내는 모든 팩스 상단의 팩스 머리글에는 보내는 사람의 이름과 팩스 번호가 인쇄됩니다. 프린터와 함께 제공되는 **HP 소프트웨어**를 사용하여 팩스 머리글을 설정하는 것이 좋습니다. 또한 여기서 설명하는 것처럼 프린터 제어판에서 팩스 머리글을 설정할 수도 있습니다.



참고: 일부 국가/지역에서는 팩스 머리글 정보가 법적 요구사항입니다.

팩스 머리글을 설정하거나 변경하려면

1. 프린터 제어판 디스플레이에서 **설정**를 누릅니다.
2. **팩스 설정**를 누른 후 **기본 설정**를 누릅니다.
3. **팩스 머리글**을 누릅니다.
4. 개인 또는 회사 이름을 입력한 다음 **완료**를 누릅니다.
5. 팩스 번호를 입력한 다음 **완료**를 누릅니다.

응답 모드 설정(자동 응답)

자동 모드는 프린터가 걸려오는 전화에 응답할지 결정합니다.

- 프린터가 팩스에 자동으로 응답하게 하려면 설정을 켭니다. 그러면 프린터가 걸려오는 모든 전화와 팩스에 응답합니다. **자동 수신**
- **자동 수신** 설정을 끄면 팩스를 수동으로 받습니다. 걸려오는 팩스 전화에 직접 응답해야 합니다. 그렇지 않으면 프린터가 팩스를 받지 않습니다.

응답 모드를 설정하려면

1. 프린터 제어판 디스플레이에서 **설정**를 누릅니다.
2. **팩스 설정**를 누른 후 **기본 설정**를 누릅니다.
3. **자동 수신**을 눌러 켜거나 끕니다.

홈 화면에서 (팩스 상태 버튼)을 눌러 이 기능에 액세스할 수도 있습니다..

응답 전 벨 횟수 설정

자동 수신 설정을 켠 경우 걸려오는 전화에 자동으로 응답하기 전에 울려야 하는 벨 횟수를 지정할 수 있습니다.

프린터와 같은 전화 회선에 자동 응답기가 있는 경우 프린터보다 먼저 자동 응답기가 응답하기를 원하므로 **응답 전 벨 횟수** 설정이 중요합니다. 이렇게 하려면 프린터의 응답 전 벨 횟수가 자동 응답기의 응답 전 벨 횟수보다 많아야 합니다.

예를 들어 자동 응답기의 벨 횟수를 낮게 설정하고 프린터가 최대 벨 횟수에서 응답하도록 설정합니다. (최대 벨 횟수는 국가/지역마다 다릅니다.) 이렇게 설정하면 자동 응답기는 전화에 응답하고 프린터는 회선을 모니터합니다. 프린터가 팩스 신호를 감지하면 팩스를 받습니다. 전화가 음성 전화인 경우 자동 응답기는 수신 메시지를 녹음합니다.

응답 전 벨 횟수를 설정하려면

1. 프린터 제어판 디스플레이에서 **설정**를 누릅니다.
2. **팩스 설정**를 누른 후 **기본 설정**를 누릅니다.

3. 응답 전 벨 횟수 을 누릅니다.
4. 벨소리 횟수를 누릅니다.
5. 완료 를 눌러 설정을 적용합니다.

다른 벨소리에 대한 응답 벨소리 패턴 변경

많은 전화 회사에서는 전화선 한 개에서 여러 개의 전화 번호를 사용할 수 있도록 다른 벨소리 기능을 제공합니다. 이 서비스에 가입하면 전화 번호별로 벨소리 패턴이 달라집니다. 특정 벨소리 패턴으로 걸려 오는 전화에 응답하도록 프린터를 설정할 수 있습니다.

다른 벨소리를 사용하는 전화선에 프린터를 연결한 경우 전화 회사에 요청하여 음성 전화와 팩스 전화에 각각 다른 벨소리 패턴을 지정하십시오. 팩스 번호에는 이중 또는 삼중 벨소리를 사용하는 것이 좋습니다. 프린터가 지정한 벨소리 패턴을 감지하면 전화에 응답하고 팩스를 수신합니다.

 **힌트:** 프린터 제어판의 벨소리 패턴 감지 기능을 사용하여 다른 벨소리로 설정할 수도 있습니다. 이 기능을 사용하면 프린터에서 걸려오는 전화의 벨소리 패턴을 인식하고 녹음하여 이 전화를 기준으로 전화 회사가 팩스 전화에 할당한 다른 벨소리 패턴인지자동으로 확인합니다.

다른 벨소리 서비스에 가입하지 않은 경우 기본 벨소리 패턴인 **모든 벨소리** 를 사용합니다.

 **참고:** 대표 전화 번호의 수화기가 내려져 있으면 프린터에서 팩스를 받지 못합니다.

다른 벨소리에 대한 응답 벨소리 패턴을 변경하려면

1. 프린터가 자동으로 팩스 전화에 응답하도록 설정되어 있는지 확인합니다.
2. 프린터 제어판 디스플레이에서 **설정** 를 누릅니다.
3. **팩스 설정** 을 누른 후 **기본 설정** 을 선택합니다.
4. **다른 벨소리** 를 누릅니다.
5. 같은 전화 회선에 여러 번호가 있지 않는 한 이 설정을 변경하면 안 된다는 메시지가 나타납니다. **있음** 을 눌러 계속합니다.
6. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 전화 회사가 팩스 전화로 할당한 벨소리 패턴을 누릅니다.
 - **벨소리 패턴 감지**를 누르고 프린터 제어판의 지시를 따릅니다.

 **참고:** 벨소리 패턴 감지 기능에서 벨소리 패턴을 감지할 수 없거나, 벨소리 패턴 감지가 완료되기 전에 이 기능을 취소하면 벨소리 패턴의 기본 설정이 **모든 벨소리** 로 자동 설정됩니다.

 **참고:** 내부와 외부 전화의 벨소리 패턴이 서로 다른 PBX 전화 시스템을 모두 사용 중인 경우 외부 번호에서 팩스 번호를 호출해야 합니다.

전화 거는 방식 설정

이 절차를 사용하여 전자식 전화 걸기 또는 기계식 전화 걸기 모드를 설정합니다. 공장 출하시 기본값은 전자식입니다. 전화선이 전자식 전화 걸기를 사용할 수 없는 경우가 아니면 설정을 변경하지 마십시오.

 **참고:** 기계식 전화 걸기 옵션은 모든 국가/지역에서 사용할 수 있는 것은 아닙니다.

전화 거는 방식을 설정하려면

1. 프린터 제어판 디스플레이에서 설정를 누릅니다.
2. 팩스 설정를 누른 후 기본 설정를 누릅니다.
- 3.ダイ얼 유형을 누릅니다.
4. 전자식 전화 결기 또는 기계식 전화 결기를 눌러 선택합니다.

재다이얼 옵션 설정

수신하는 팩스 기기가 응답하지 않거나 통화 중이어서 팩스를 전송할 수 없으면 이 프린터는 재다이얼 옵션 설정에 맞게 재다이얼을 시도합니다. 다음 절차를 사용하여 옵션을 설정하거나 해제하십시오.

- **사용 시 재다이얼:** 이 옵션이 켜져 있고 프린터가 통화 중 신호를 받는 경우 자동으로 재다이얼합니다. 기본값은 켜기입니다.
- **응답이 없을 때 재다이얼:** 이 옵션이 켜져 있으면 수신 중인 팩스기가 응답이 없는 경우 프린터가 자동으로 다시 겁니다. 기본값은 끄기입니다.
- **연결 문제 발생 시 재다이얼:** 이 옵션이 켜져 있고 수신하는 팩스기에 연결 문제가 있는 경우 프린터에서 자동으로 재다이얼합니다. 연결 문제 발생 시 재다이얼은 메모리에서 팩스를 전송할 경우에만 작동합니다. 기본값은 켜기입니다.

재다이얼 옵션을 설정하려면

1. 프린터 제어판 디스플레이에서 설정를 누릅니다.
2. 팩스 설정를 누른 후 기본 설정를 누릅니다.
3. 자동 재다이얼을 누릅니다.
4. 사용 중인 경우 재다이얼 또는 응답이 없는 경우 재다이얼 또는 연결 문제 발생 시 재다이얼을 누른 후 적당한 옵션을 선택합니다.

팩스 속도 설정

팩스를 주고 받을 때 프린터와 다른 팩스기 사이의 통신에 사용하는 팩스 속도를 설정할 수 있습니다.

다음 중 하나를 사용하는 경우 팩스 속도를 느린 속도로 설정해야 합니다.

- 인터넷 전화 서비스
- PBX(사설 교환기) 시스템
- 인터넷 프로토콜을 통한 팩스 전송(FoIP)
- ISDN(종합 정보 통신망) 서비스

팩스 전송 및 수신에 문제가 생기면 **팩스 속도**를 늦춰서 사용해 보십시오. 다음 표는 사용 가능한 팩스 속도 설정을 나타냅니다.

| 팩스 속도 설정 | 팩스 속도 |
|----------|---------------|
| 고속 | v.34(33600보드) |
| 중간 | v.17(14400보드) |
| 느림 | v.29(9600보드) |

팩스 속도를 설정하려면

1. 프린터 제어판 디스플레이에서 **설정**를 누릅니다.
2. **팩스 설정**를 누른 후 **기본 설정**를 누릅니다.
3. **팩스 속도**를 누릅니다.
4. 선택할 옵션을 누릅니다.

팩스 소리 크기 설정

팩스음의 볼륨을 변경할 수 있습니다.

팩스 소리 볼륨을 설정하려면

1. 프린터 제어판 디스플레이에서 **설정**를 누릅니다.
2. **팩스 설정**를 누른 후 **기본 설정**를 누릅니다.
3. **볼륨**을 누릅니다.
4. 작게, 크게 또는 끄기 를 눌러 선택합니다.

팩스 및 디지털 전화 서비스

많은 전화 회사가 고객에게 다음과 같은 디지털 전화 서비스를 제공하고 있습니다.

- **DSL:** 전화 회사를 통한 DSL(디지털 가입자 회선) 서비스(국가/지역에 따라 DSL을 ADSL이라고도 함)
- **PBX:** PBX(사설 교환기) 전화 시스템
- **ISDN:** ISDN(종합 정보 통신망) 시스템
- **FoIP:** 인터넷을 사용하여 프린터로 팩스를 보내고 받을 수 있는 저렴한 전화 서비스입니다. 이러한 방법을 FoIP(Fax over Internet Protocol)라고 합니다.

자세한 내용은 [인터넷 프로토콜을 통한 팩스 전송](#)을 참조하십시오.

HP 프린터는 기존 아날로그 전화 서비스 사용에 맞게 설계되었습니다. **DSL/ADSL, PBX** 또는 **ISDN**과 같은 디지털 전화 환경인 경우 프린터에 팩스 설정 시 디지털-아날로그 필터나 변환기를 사용해야 할 수 있습니다.

 **참고:** HP는 프린터가 모든 디지털 서비스 회선이나 서비스 공급자, 모든 디지털 환경 또는 모든 디지털-아날로그 변환기와 호환된다고 보장하지는 않습니다. 해당 회선 서비스별 올바른 설정 옵션에 대해서는 전화 회사에 직접 문의하시는 것이 좋습니다.

인터넷 프로토콜을 통한 팩스 전송

인터넷을 사용하여 프린터로 팩스를 보내고 받을 수 있는 저렴한 전화 서비스에 가입할 수도 있습니다. 이 방법을 인터넷 프로토콜을 통한 팩스 전송(**FoIP**)이라고 합니다.

다음과 같은 경우 대개 FoIP 서비스(전화 회사에서 제공)를 사용 중인 것입니다.

- 팩스 번호와 함께 특수 액세스 코드로 전화 거는 경우
- 인터넷에 연결되어 있고 팩스 연결을 위한 아날로그 전화 포트가 있는 IP 변환기가 있는 경우

 **참고:** 프린터에서 "1-LINE"이라는 레이블이 붙은 포트에 전화선을 연결해야만 팩스를 송수신할 수 있습니다. 즉, 인터넷 연결은 팩스 연결을 위한 일반적인 아날로그 전화 책을 제공하는 변환기 상자나 전화 회사를 통해서 이루어져야 합니다.

 **힌트:** 인터넷 프로토콜 전화 시스템상의 기준 팩스 전송 지원은 제한적일 수 있습니다. 팩스 사용 시 문제가 발생하는 경우, 팩스 속도를 낮추거나 팩스 오류 수정 모드(ECM)를 비활성화합니다. 단, ECM을 꺼면 퀄리 팩스를 보내거나 받을 수 없습니다.

팩스 속도를 변경하는 방법에 대한 자세한 내용은 팩스 속도 설정을 참조하십시오. ECM 사용에 대한 자세한 내용은 오류 수정 모드로 팩스 보내기를 참조하십시오.

인터넷 팩스 전송에 관해 궁금한 점이 있으시면 인터넷 팩스 서비스 지원 부서나 가까운 서비스 제공업체로 문의해 자세한 지원을 받으시기 바랍니다.

보고서 사용

보내고 받는 각각의 팩스에 대해 오류 보고서와 확인 보고서를 자동으로 인쇄하도록 프린터를 설정할 수 있습니다. 또한 필요에 따라 시스템 보고서를 수동으로 인쇄할 수 있으며, 이런 보고서는 프린터에 대한 유용한 시스템 정보를 제공합니다.

기본적으로 프린터는 팩스 송수신에 문제가 있는 경우에만 보고서를 인쇄하도록 설정됩니다. 각 작업 후에 팩스를 올바르게 전송했는지 여부를 표시하는 확인 메시지가 제어판 디스플레이에 잠깐 나타납니다.

 **참고:** 보고서를 읽기가 어렵다면 제어판이나 HP 소프트웨어를 통해 예상 잉크량을 확인합니다. 자세한 내용은 예상되는 잉크량 확인을 참조하십시오.

 **참고:** 잉크량 경고 및 표시기는 잉크 교체 시기를 미리 예상하기 위한 목적으로만 사용해야 합니다. 잉크 부족 경고 메시지를 받으면 인쇄가 지연될 수도 있으므로 사용 가능한 교체 카트리지를 준비하십시오. 인쇄 품질이 허용 수준 이하로 떨어지기 전까지는 잉크 카트리지를 교체할 필요가 없습니다.

 **참고:** 프린트헤드와 잉크 카트리지 상태가 양호한지 그리고 올바로 장착되었는지 확인합니다. 자세한 내용은 잉크 카트리지 사용을 참조하십시오.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- 팩스 확인 보고서 인쇄
- 팩스 오류 보고서 인쇄
- 팩스 로그 인쇄 및 보기
- 팩스 기록 삭제
- 마지막 팩스 작업의 자세한 내용 인쇄
- 발신자 ID 보고서 인쇄
- 호출 기록 보기

팩스 확인 보고서 인쇄

팩스를 전송하거나 송수신할 때 확인 보고서를 인쇄할 수 있습니다. 기본 설정은 **켜짐(팩스 전송)**입니다. 이 설정이 꺼져 있으면 팩스가 송수신된 후에 제어판에 짧게 확인 메시지가 나타납니다.

 **참고:** **팩스를 보낼 때 또는 켜짐(팩스 전송 및 팩스 수신)**를 선택하면 팩스 전송 확인 보고서에 팩스 첫 페이지 이미지를 포함할 수 있고 스캔 및 팩스 옵션을 사용하면 팩스를 스캔하여 메모리에 전송할 수 있습니다.

팩스 전송 확인 기능을 사용하려면

1. 프린터 제어판 디스플레이에서 **설정**를 누릅니다.
2. **팩스 설정**을 누릅니다.
3. **보고서**을 누른 후 **팩스 확인**을 누릅니다.
4. 다음 옵션 중 하나를 눌러 선택합니다.

| | |
|----|--|
| 끄기 | 팩스를 성공적으로 전송 및 수신할 때 팩스 확인 보고서를 인쇄하지 않습니다. 기본 설정은 이와 같습니다. |
|----|--|

| | |
|----------|-------------------------------|
| 팩스를 보낼 때 | 팩스를 전송할 때마다 팩스 확인 보고서를 인쇄합니다. |
|----------|-------------------------------|

| | |
|-----------|-------------------------------|
| 켜짐(팩스 수신) | 팩스를 수신할 때마다 팩스 확인 보고서를 인쇄합니다. |
|-----------|-------------------------------|

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| 켜짐(팩스 전송 및 팩스 수신) | 팩스를 전송 및 수신할 때마다 팩스 확인 보고서를 인쇄합니다. |
|-------------------|------------------------------------|

보고서에 팩스 이미지를 포함시키려면

1. 프린터 제어판 디스플레이에서 **설정**를 누릅니다.
2. **팩스 설정**을 누릅니다.
3. **보고서**을 누른 후 **팩스 확인**을 누릅니다.
4. **팩스를 보낼 때** 또는 **켜짐(팩스 전송 및 팩스 수신)**를 누릅니다.
5. 이미지와 함께 **팩스 확인**을 누릅니다.

팩스 오류 보고서 인쇄

전송 또는 수신 중에 오류가 발생할 때 보고서를 자동으로 인쇄하도록 프린터를 구성할 수 있습니다.

팩스 오류 보고서를 자동으로 인쇄하도록 프린터를 설정하려면

1. 프린터 제어판 디스플레이에서 **설정**를 누릅니다.
2. **팩스 설정**을 누릅니다.
3. **보고서**를 누르고 **팩스 오류 보고서**를 누릅니다.
4. 다음 중 하나를 눌러 선택합니다.

| | |
|-------------------|-----------------------|
| 켜짐(팩스 전송 및 팩스 수신) | 팩스 오류가 발생할 때마다 인쇄합니다. |
|-------------------|-----------------------|

| | |
|----|-----------------------|
| 끄기 | 팩스 오류 보고서가 인쇄되지 않습니다. |
|----|-----------------------|

| | |
|----------|-------------------------------------|
| 팩스를 보낼 때 | 전송 오류가 발생할 때마다 인쇄합니다. 이것은 기본 설정입니다. |
|----------|-------------------------------------|

| | |
|-----------|-----------------------|
| 켜짐(팩스 수신) | 수신 오류가 발생할 때마다 인쇄합니다. |
|-----------|-----------------------|

팩스 로그 인쇄 및 보기

프린터에서 송수신한 팩스의 로그를 인쇄할 수 있습니다.

프린터 제어판에서 팩스 로그를 인쇄하려면

1. 프린터 제어판 디스플레이에서 설정을 누릅니다.
2. 팩스 설정을 누른 후 보고서를 누릅니다.
3. 팩스 보고서 인쇄를 누릅니다.
4. 30건의 마지막 작업 인쇄를 누릅니다.
5. 인쇄를 눌러 인쇄를 시작합니다.

팩스 기록 삭제

팩스 로그를 삭제하면 메모리에 저장된 모든 팩스도 삭제됩니다.

팩스 로그를 지우는 방법

1. 프린터 제어판 디스플레이에서 설정을 누릅니다.
2. 팩스 설정을 누른 후 도구를 누릅니다.
3. 팩스 로그 지우기를 누릅니다.

마지막 팩스 작업의 자세한 내용 인쇄

마지막 팩스 작업 보고서에는 마지막 팩스 작업에 대한 자세한 내용이 인쇄됩니다. 자세한 내용으로는 팩스 번호, 페이지 수, 팩스 상태 등이 있습니다.

마지막 팩스 작업 보고서를 인쇄하려면

1. 프린터 제어판 디스플레이에서 설정을 누릅니다.
2. 팩스 설정을 누른 후 보고서를 누릅니다.
3. 팩스 보고서 인쇄를 누릅니다.
4. 마지막 작업을 누릅니다.
5. 인쇄를 눌러 인쇄를 시작합니다.

발신자 ID 보고서 인쇄

호출자 ID 팩스 번호 목록을 인쇄할 수 있습니다.

발신자 ID 기록 보고서를 인쇄하려면

1. 프린터 제어판 디스플레이에서 설정을 누릅니다.
2. 팩스 설정을 누른 후 보고서를 누릅니다.
3. 팩스 보고서 인쇄를 누릅니다.
4. 발신자 ID 보고서를 누릅니다.
5. 인쇄를 눌러 인쇄를 시작합니다.

호출 기록 보기

프린터의 모든 호출 목록을 볼 수 있습니다.

 참고: 호출 기록을 인쇄할 수 없습니다.

호출 기록을 보려면

1. 프린터 제어판 디스플레이에서 **팩스**를 누릅니다.
2. 새 팩스 전송을 누릅니다.
3.  (전화번호부)를 누릅니다.
4.  (호출 기록)를 누릅니다.

6 웹 서비스

프린터에서는 혁신적인 웹 기반 솔루션을 제공하여 컴퓨터 없이도 인터넷에 빠르게 액세스하고 문서를 가져와 보다 빠르고 간단하게 인쇄할 수 있도록 해줍니다.

 **참고:** 이러한 웹 기능을 사용하려면 이더넷 케이블 또는 무선 연결을 통해 프린터를 네트워크에 연결해야 합니다. USB 케이블을 사용하여 프린터를 연결한 경우 이러한 웹 기능을 사용할 수 없습니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [웹 서비스란?](#)
- [웹 서비스 설정](#)
- [웹 서비스 사용](#)
- [웹 서비스 제거](#)

웹 서비스란?

HP ePrint

- **HP ePrint**는 **HP ePrint** 지원 프린터에서 언제 어디서나 인쇄를 가능하게 하는 **HP**의 무료 서비스입니다. 프린터에서의 웹 서비스 활성화는 프린터에 할당된 이메일 주소로 이메일을 전송하는 것만큼이나 간단합니다. 특별한 드라이버나 소프트웨어가 필요 없습니다. 이메일을 보낼 수 있다면 **HP ePrint**를 이용해 어디서라도 인쇄할 수 있습니다.

HP Connected(www.hpconnected.com)에서 계정을 등록하고 나면, 로그인하여 **HP ePrint** 작업 상태를 확인하고 **HP ePrint** 프린터 대기열을 관리하고 인쇄할 프린터의 **HP ePrint** 전자 메일 주소의 사용권한을 제어하고 **HP ePrint**에 대한 도움말을 가져올 수 있습니다.**HP ePrint**

HP Printables

- **HP Printables**로 프린터에서 직접 사전 구성된 웹 콘텐츠를 쉽게 찾고 인쇄할 수 있습니다. 또한 웹에서 디지털로 문서를 스캔하고 저장할 수도 있습니다.

HP Printables는 쿠폰부터 가족 활동, 뉴스, 여행, 스포츠, 요리, 사진까지 광범위한 콘텐츠를 제공합니다. 일반 사진 사이트에서 온라인 이미지를 확인하고 인쇄할 수 있습니다.

어떤 **HP Printables**의 경우, 프린터에 앱 콘텐츠의 전달을 예약할 수도 있습니다.

사용자의 프린터를 위해 특별히 디자인된 사전 구성 콘텐츠는 텍스트와 그림이 잘리지 않고, 단 한 줄의 텍스트 때문에 추가 페이지를 만들 필요가 없습니다. 일부 프린터에서는 인쇄 미리보기 화면에서 용지를 선택하고 품질 설정도 할 수 있습니다.

웹 서비스 설정

웹 서비스를 설정하기 전에, 프린터가 이더넷 또는 무선 연결을 통해 인터넷에 연결되어 있는지 확인해야 합니다.

웹 서비스를 설정하려면 다음 방법 중 하나를 사용합니다.

프린터의 제어판을 사용하여 웹 서비스를 설정하려면

1. 프린터 제어판 디스플레이에서 **설정** 를 누릅니다.
 2. **웹 서비스 설정** 을 누릅니다.
 3. **허용** 을 눌러 웹 서비스 사용 조건에 동의하고 웹 서비스를 활성화합니다.
 4. 자동 업데이트 화면에서 **있음** 을 눌러 프린터가 제품 업데이트를 자동으로 확인하고 설치하도록 합니다.
-
-  **참고:** 프린터 업데이트가 가능하면 프린터는 업데이트를 다운로드하고 설치한 후 다시 시작합니다. HP ePrint를 설정하려면 1단계의 지침을 반복해야 합니다.
-
-  **참고:** 프록시 설정 메시지가 뜨고 사용자의 네트워크가 프록시 설정을 사용하고 있다면 화면의 지시에 따라 프록시 서버를 설정합니다. 자세한 내용은 네트워크 관리자나 네트워크를 설정한 사람에게 문의하십시오.
-
5. 프린터가 서버에 연결되면 프린터는 정보 페이지를 인쇄합니다. 정보 페이지의 지침에 따라 설정을 완료합니다.

내장 웹 서버를 사용하여 웹 서비스를 설정하려면

1. EWS를 엽니다. 자세한 내용은 내장 웹 서버를 참조하십시오.
 2. 웹 서비스 탭을 클릭합니다.
 3. 웹 서비스 설정 섹션에서 **설정, 계속**을 클릭하고 화면 지침에 따라 사용 조건을 승인합니다.
 4. 메시지가 나타나면 프린터 업데이트를 확인하고 설치할 수 있도록 선택합니다.
-
-  **참고:** 프린터 업데이트가 가능하면 업데이트를 다운로드하고 설치한 후 프린터를 다시 시작합니다. 단계 1부터 지침을 반복하여 HP ePrint를 설정합니다.
-
-  **참고:** 프록시 설정 메시지가 뜨고 사용자의 네트워크가 프록시 설정을 사용하고 있다면 화면의 지시에 따라 프록시 서버를 설정합니다. 자세한 내용은 네트워크 관리자나 네트워크를 설정한 사람에게 문의하십시오.
-
5. 프린터가 서버에 연결되면 프린터는 정보 페이지를 인쇄합니다. 정보 페이지의 지침에 따라 설정을 완료합니다.

HP 프린터 소프트웨어를 사용하여 웹 서비스를 설정하려면(**Windows**)

1. HP 프린터 소프트웨어를 엽니다. 자세한 내용은 HP 프린터 소프트웨어 열기 (Windows)를 참조하십시오.
 2. 표시된 창에서 **인쇄, 스캔 및 팩스**를 더블 클릭한 후, 인쇄에서 **프린터를 웹에 연결**을 선택합니다. 프린터의 홈 페이지(내장 웹 서버)가 열립니다.
 3. 웹 서비스 탭을 클릭합니다.
 4. 웹 서비스 설정 섹션에서 **설정, 계속**을 클릭하고 화면 지시에 따라 사용 조건을 승인합니다.
 5. 메시지가 나타나면 프린터 업데이트를 확인하고 설치할 수 있도록 선택합니다.
-
-  **참고:** 프린터 업데이트가 가능하면 프린터는 업데이트를 다운로드하고 설치한 후 다시 시작합니다. HP ePrint를 설정하려면 1단계의 지침을 반복해야 합니다.

 **참고:** 프록시 설정 메시지가 뜨고 사용자의 네트워크가 프록시 설정을 사용하고 있다면 화면의 지시에 따라 프록시 서버를 설정합니다. 자세한 내용은 네트워크 관리자나 네트워크를 설정한 사람에게 문의하십시오.

6. 프린터가 서버에 연결되면 프린터는 정보 페이지를 인쇄합니다. 정보 페이지의 지침에 따라 설정을 완료합니다.

웹 서비스 사용

다음 단원에서는 웹 서비스 사용 및 구성 방법에 대해 설명하고 있습니다.

- [HP ePrint](#)
- [HP Printables](#)

HP ePrint

HP ePrint를 사용하려면 다음 과정을 수행합니다.

- 컴퓨터나 모바일 장치에 인터넷과 이메일을 사용할 수 있는지 확인합니다.
- 프린터의 웹 서비스를 활성화합니다. 자세한 내용은 [웹 서비스 설정](#)을 참조하십시오.

 **힌트:** HP ePrint 설정 관리 및 구성에 대한 자세한 정보와 최신 기능에 대해 알아 보려면 www.hpconnected.com 의 **HP Connected**를 방문하십시오.

HP ePrint를 사용하여 인쇄하려면

1. 컴퓨터 또는 모바일 장치에서 이메일 응용 프로그램을 엽니다.
2. 새로운 이메일 메시지를 생성한 후 인쇄할 파일을 첨부합니다.
3. 프린터의 이메일 주소를 이메일 메시지의 "수신" 라인에 입력한 후 이메일 메시지 전송 옵션을 선택합니다.

 **참고:** "To" 또는 "Cc" 필드에 추가 이메일 주소를 입력하지 마십시오. 이메일 주소가 여러 개 있으면 HP ePrint 서버에서 인쇄 작업을 허용하지 않습니다.

프린터 이메일 주소를 찾으려면

1. ePrint 계정을 생성했는지 확인합니다.

HP Connected에서 계정을 등록하려면 www.hpconnected.com 을 방문하십시오.

2. 프린터 제어판 디스플레이에서 (HP ePrint)를 누릅니다.

이메일 주소를 사용자 정의하려면 **인쇄 정보**를 누릅니다. 프린터에서 이메일 주소 사용자 정의 방법에 관한 프린터 코드 및 지침을 담은 정보 페이지를 인쇄합니다.

HP ePrint를 끄려면

1. 프린터 제어판에서 (HP ePrint)를 누른 후 (웹 서비스 설정)을 누릅니다.
2. **ePrint**를 누른 다음 **끄기**를 누릅니다.

 **참고:** 모든 웹 서비스를 제거하려면 [웹 서비스 제거](#)를 참조하십시오.

HP Printables

HP Printables로 프린터에서 직접 사전 구성된 웹 콘텐츠를 쉽게 찾고 인쇄할 수 있습니다.

HP Printables를 사용하려면

1. 프린터 제어판에서  (HP Printables)를 누릅니다.

2. 사용할 HP Printables를 누릅니다.

각 HP Printables에 대한 자세한 내용은 www.hpconnected.com을 방문하십시오.

HP Printables를 관리하려면

- HP Connected로 HP Printables를 관리할 수 있습니다. HP Printables를 추가, 구성 또는 제거할 수 있고 프린터 제어판 디스플레이에 나타나는 순서를 설정할 수 있습니다.

HP Printables 끄기

1. 프린터 제어판에서  (HP ePrint)를 누른 후  (웹 서비스 설정)을 누릅니다.

2. HP Printables를 누른 후 끄기 을 누릅니다.

 참고: 모든 웹 서비스를 제거하려면 웹 서비스 제거를 참조하십시오.

웹 서비스 제거

웹 서비스를 제거하려면, 다음 단계를 수행합니다.

1. 프린터 제어판 디스플레이에서  (HP ePrint)를 누른 후  (웹 서비스 설정)을 누릅니다.

2. 웹 서비스 제거를 누릅니다.

7 잉크 카트리지 사용

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- 잉크 카트리지 및 프린트헤드에 대한 정보
- 예상되는 잉크량 확인
- 잉크 카트리지 교체
- 잉크 카트리지 주문
- 인쇄 소모품 보관
- 의명의 사용 정보 저장
- 잉크 카트리지 보증 정보

잉크 카트리지 및 프린트헤드에 대한 정보

다음 추가 정보는 HP 잉크 카트리지를 유지 관리하고 일관된 인쇄 품질을 유지하는 데 도움이 됩니다.

- 이 사용 설명서의 지침은 잉크 카트리지 교체에 관한 것이며 최초 설치에 관한 내용이 아닙니다. 처음 설치할 경우, 프린터와 함께 제공된 설치 지침을 따르십시오.
- 프린터의 전원을 끌 때  (전원) 버튼을 사용하십시오. 그러면 프린터에서 프린트헤드에 캡을 씌워 손상되지 않도록 합니다. 자세한 내용은 프린터 끄기를 참조하십시오.
- 불필요하게 프린트헤드를 청소하지 마십시오. 잉크가 낭비되어 카트리지 수명이 단축됩니다.
- 잉크 카트리지를 주의해서 취급하십시오. 설치 중에 잉크 카트리지를 떨어뜨리거나, 흔들거나, 거칠게 다를 경우 일시적인 인쇄 문제가 발생할 수 있습니다.
- 프린터를 옮길 때에는 프린터에서 잉크가 새거나 프린터에 다른 손상이 나타나지 않도록 다음과 같이 하십시오.
 -  (전원) 버튼을 눌러 프린터 전원을 껏는지 확인합니다. 내부에서 움직이는 소리가 완전히 멈출 때까지 기다린 후에 프린터의 플러그를 뽑습니다. 자세한 내용은 프린터 끄기를 참조하십시오.
 - 프린터는 수평으로 놓고 운송해야 합니다. 옆으로 놓거나, 뒤로, 앞으로, 뒤집어 놓지 말아야 합니다.

⚠ 주의: 카트리지가 누락된 경우 인쇄 품질상의 문제나 추가적인 잉크 사용, 잉크 시스템의 손상을 피하기 위해 가능한 빨리 교체하는 것이 좋습니다. 잉크 카트리지가 없을 경우 절대 프린터를 끄지 마십시오.

예상되는 잉크량 확인

프린터 소프트웨어나 프린터 제어판에서 예상 잉크량을 확인할 수 있습니다. 프린터 소프트웨어 사용에 대한 정보는 프린터 관리 도구를 참조하십시오. 프린터 상태 보고서를 인쇄하여 이 정보를 확인할 수도 있습니다(프린터 상태 보고서 참조).

프린터 제어판에서 추정 잉크량 확인하기

- ▲ 프린터 제어판  (홈) 화면에서  (잉크 정보)를 누릅니다.

 **참고:** 잉크량 경고 및 표시기는 잉크 교체 시기를 미리 예상하기 위한 목적으로만 사용해야 합니다. 잉크 부족 경고 메시지를 받으면 인쇄가 지연될 수도 있으므로 사용 가능한 교체 카트리지를 준비하십시오. 인쇄 품질이 허용 수준 이하로 떨어지기 전까지는 카트리지를 교체할 필요가 없습니다.

 **참고:** 리필 또는 재가공 카트리지나 다른 프린터에서 사용했던 카트리지를 설치한 경우, 잉크 잔량 표시기가 부정확하거나 표시기를 사용할 수 없었을 수 있습니다.

 **참고:** 카트리지의 잉크는 인쇄를 위해 프린터와 카트리지를 준비하는 초기화 프로세스, 인쇄 노출을 깨끗이 유지하고 잉크 흐름을 부드럽게 하는 프린트헤드 서비스 작업 등 인쇄 프로세스에서 여러 방식으로 사용됩니다. 또한, 사용 후에는 카트리지에 일부 잉크가 남아있기도 합니다. 자세한 내용은 www.hp.com/go/inkusage를 참조하십시오.

잉크 카트리지 교체

프린터에 사용할 교체용 잉크 카트리지가 없는 경우 [잉크 카트리지 주문](#)을 참조합니다. 일부 국가/지역에서는 잉크 카트리지가 지원되지 않습니다.


 **주의:** 카트리지가 누락된 경우 인쇄 품질상의 문제나 추가적인 잉크 사용, 잉크 시스템의 손상을 피하기 위해 가능한 빨리 교체하는 것이 좋습니다. 잉크 카트리지가 없을 경우 절대 프린터를 끄지 마십시오.

사용한 잉크 소모품 재활용에 대한 내용은 [HP 잉크젯 소모품 재활용 프로그램](#)을 참조하십시오.

잉크 카트리지를 교체하려면

1. 프린터의 전원이 켜져 있는지 확인합니다.
2. 잉크 카트리지 엑세스 도어를 엽니다.


 **참고:** 진행하기 전에 인쇄 캐리지가 멈출 때까지 기다립니다.

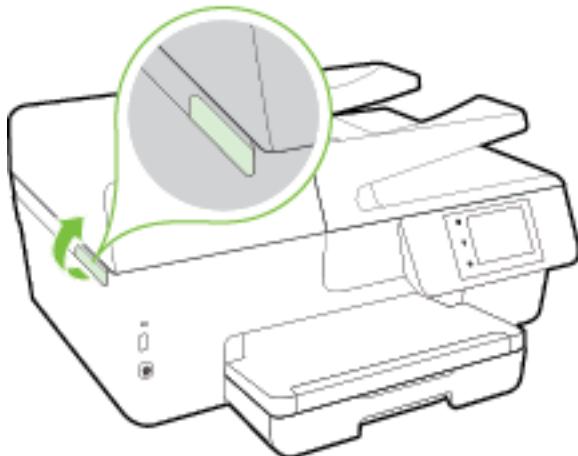


3. 잉크 카트리지 앞쪽을 눌러 잉크 카트리지를 분리한 다음 슬롯에서 꺼냅니다.



- 새 잉크 카트리지의 포장을 떼어냅니다.

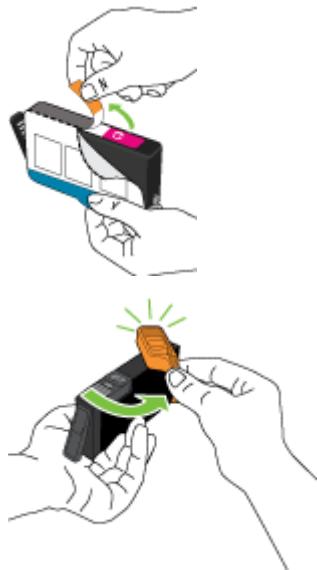

- 컬러로 구분된 문자의 도움을 받아 확실하게 고정될 때까지 빈 슬롯에 잉크 카트리지를 밀어 넣습니다.

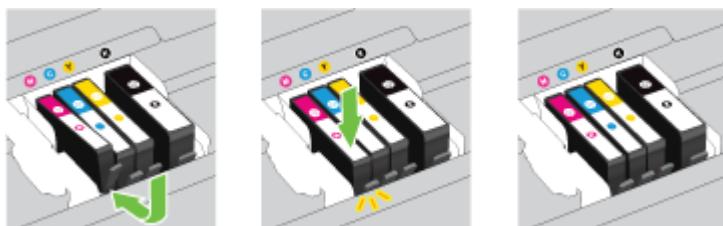

설치하는 컬러와 같은 컬러별 문자가 있는 슬롯에 잉크 카트리지를 넣어야 합니다.



- 교체하는 각 잉크 카트리지에 대해 단계3에서 5까지를 반복합니다.

- 잉크 카트리지 액세스 덮개를 닫습니다.

잉크 카트리지 주문

잉크 카트리지를 주문하려면 www.hp.com 으로 이동합니다 (현재 HP 웹사이트의 일부분은 영어로만 되어 있습니다). 잉크 카트리지를 모든 국가/지역에서 온라인으로 주문할 수 있지는 않습니다. 하지만 대부분의 국가에서는 전화 주문 정보, 지역 상점 위치 정보, 쇼핑 목록 인쇄 정보를 얻을 수 있습니다. www.hp.com/buy/supplies 페이지를 방문하여 고객이 거주하는 국가에서 HP 제품의 구매 정보를 얻을 수도 있습니다.

교체하는 잉크 카트리지와 같은 카트리지 번호의 교체용 카트리지만 사용하십시오. 다음 위치에 카트리지 번호가 있습니다.

- 내장 웹 서버에서 **도구** 탭을 클릭한 후 제품 정보 아래의 **잉크 게이지**를 클릭합니다. 자세한 내용은 내장 웹 서버를 참조하십시오.
- 프린터 상태 보고서(프린터 상태 보고서 참조)
- 교체하는 잉크 카트리지의 레이블
- 프린터 내부 스티커 카트리지 액세스 도어를 열어 스티커를 찾습니다
- 프린터 소프트웨어에서 **구매**를 클릭한 후 **소모품 온라인 구매**를 클릭합니다.

 참고: 프린터와 함께 제공되는 설치 잉크 카트리지는 현재 별도로 구입할 수 없습니다.

인쇄 소모품 보관

- 모든 잉크 카트리지는 사용하기 전까지 원래의 밀봉 포장 안에 보관하십시오.
- 프린터에 장착된 잉크 카트리지는 장기간 그대로 두어도 됩니다. 그러나 잉크 카트리지를 최적의 상태로 유지하려면 프린터를 정상적으로 꺼야 합니다. 자세한 내용은 프린터 끄기를 참조하십시오.
- 잉크 카트리지를 실온(15~35°C)에 보관하십시오.

의명의 사용 정보 저장

이 프린터와 함께 사용하는 **HP 카트리지**에는 프린터 작동을 돋는 메모리 칩이 들어있습니다. 그 외에도 이 메모리 칩은 프린터 사용과 관련해 한정된 의명의 정보를 수집하는데 여기에는 다음과 같은 사항이 포함됩니다. 카트리지를 사용하여 인쇄한 페이지 번호, 페이지 범위, 인쇄 빈도 및 사용된 인쇄 모드.

이 정보는 **HP**가 향후 고객의 인쇄 요건에 맞는 프린터를 설계하는 데 유용하게 사용될 것입니다. 카트리지 메모리 칩에서 수집한 데이터에는 카트리지 또는 프린터 고객이나 사용자를 식별하는 데 사용할 수 있는 정보는 포함되지 않습니다.

HP는 **HP** 무료 반품 및 재활용 프로그램으로 반송한 카트리지로부터 메모리 칩 샘플링을 수집합니다(**HP Planet Partners: www.hp.com/recycle**). 이 샘플링에서 구한 메모리 칩을 판독하고 연구해 향후 **HP** 프린터 개선에 이용할 것입니다. 이 카트리지 재활용을 지원하는 **HP** 파트너들도 이 데이터를 확인할 수 있습니다.

카트리지를 소유하고 있는 제3자는 메모리 칩의 의명 정보만 확인할 수 있습니다. 이 정보를 확인할 수 없도록 하려면, 칩을 작동 불가로 설정하면 됩니다. 하지만 메모리 칩을 작동 불가로 설정하면 **HP** 프린터에서 해당 카트리지를 사용할 수 없습니다.

이와 같은 의명 정보에 대해 걱정이 될 경우, 프린터 사용 정보를 수집할 수 있는 메모리 칩 기능을 해제해 이 정보를 확인하지 못하도록 하면 됩니다.

사용 정보 기능을 해제하려면

- 프린터 제어판에서 **설정** 을 누릅니다.
- 기본 설정** 을 누른 후 **의명의 사용 정보 저장**을 누릅니다.
- 끄기** 을 눌러 사용 정보 수집을 비활성화합니다.


 참고: 사용 정보 기능을 다시 활성화하려면 제조 시 기본값을 복원합니다. 기본값 복원 방법에 대한 자세한 내용은 기본값 및 설정 복원을 참조하십시오.

 참고: 제품 사용 정보를 수집할 수 있는 메모리 칩 기능을 해제해도 **HP** 제품에서 카트리지를 계속 사용할 수 있습니다.

잉크 카트리지 보증 정보

HP 카트리지 보증은 제품을 지정된 HP 인쇄 장치에서 사용한 경우에만 적용됩니다. 이 보증은 리필되었거나 재생되었거나 재정비 또는 잘못 사용되었거나 조작된 HP 잉크 제품에는 적용되지 않습니다.

보증 기간 중에는 HP 잉크가 다 떨어지지 않고 보증 만료일에 도달하지 않는 한 제품이 보증됩니다.
YYYY-MM 형식의 보증 만료일은 그림에 표시된 제품 부위에서 찾을 수 있습니다.

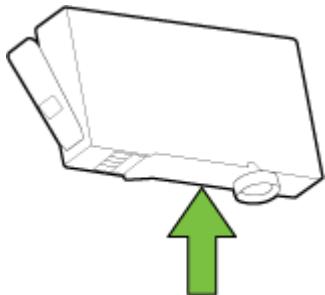

8 네트워크 설정

추가 고급 설정은 프린터의 홈 페이지(내장 웹 서버 또는 EWS)에서 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 내장 웹 서버을 참조하십시오.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- 무선 통신용 프린터 설치
- 네트워크 설정 변경
- HP 무선 다이렉트 사용

무선 통신용 프린터 설치

- 시작하기 전에
- 무선 네트워크에 프린터 설정하기
- 연결 유형 변경
- 무선 연결 테스트
- 프린터의 무선 기능을 켜거나 끄기

 **참고:** 프린터 연결 시 문제가 발생하면 프린터를 무선으로 연결할 수 없음을 참조하십시오.

 **힌트:** 프린터 무선 설정 및 사용에 대한 자세한 정보는 HP 무선 인쇄 센터(www.hp.com/go/wirelessprinting)를 방문하십시오.

시작하기 전에

다음을 확인합니다.

- 프린터가 이더넷 케이블을 통해 네트워크에 연결되어 있지 않는지 확인합니다.
- 무선 네트워크가 올바르게 설정되고 작동하는지 확인합니다.
- 프린터 및 프린터를 사용하는 컴퓨터가 동일한 네트워크(서브넷)에 있는지 확인합니다.

프린터를 연결하는 동안 무선 네트워크 이름(**SSID**) 및 무선 암호를 입력하라는 메시지가 나타날 수 있습니다.

- 무선 네트워크 이름은 사용자의 무선 네트워크 이름입니다.
- 무선 암호는 권한이 없는 타인이 무선 네트워크에 연결하지 못하도록 합니다. 요구되는 보안 수준에 따라, 무선 네트워크는 **WPA** 암호 또는 **WEP** 키 중 하나를 사용하게 됩니다.

무선 네트워크 설정 이후, 네트워크 이름 또는 보안 암호키를 변경하지 않았을 경우, 가끔 무선 라우터 뒷면이나 측면에서 찾아볼 수 있습니다.

네트워크 이름 또는 보안 암호를 찾을 수 없거나 그 정보를 잃어버렸을 경우, 컴퓨터 또는 무선 라우터와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오. 여전히 그 정보를 찾지 못한 경우, 네트워크 관리자나 무선 네트워크를 설정한 담당자에게 문의하십시오.

무선 네트워크에 프린터 설정하기

프린터 제어판 디스플레이에서 무선 설정 마법사를 사용하여 무선 통신을 설정합니다.

 참고: 진행하기 전에 시작하기 전에에서 목록을 확인하십시오.

1. 프린터 제어판에서 **설정** 을 누릅니다.
2. **네트워크 설정**을 누릅니다.
3. **무선 설정**을 누릅니다.
4. **무선 설정 마법사** 을 누릅니다.
5. 화면의 지시에 따라 설정을 완료합니다.

USB 연결과 같은 서로 다른 유형의 연결을 이미 사용 중이라면, 연결 유형 변경의 지시에 따라 무선 네트워크에 프린터를 설정합니다.

연결 유형 변경

HP 프린터 소프트웨어를 설치했고 프린터를 컴퓨터 또는 네트워크에 연결한 후, 소프트웨어를 사용하여 연결 유형을 변경(예를 들어, **USB** 연결에서 무선 연결로)할 수 있습니다.

 참고: 이더넷 케이블을 연결하면 프린터의 무선 기능이 꺼집니다.

이더넷 연결에서 무선 연결로 변경하려면 (**Windows**)

1. 프린터에서 이더넷 케이블을 분리합니다.
2. 무선으로 연결하려면 무선 설정 마법사를 실행합니다. 자세한 내용은 무선 네트워크에 프린터 설정하기를 참조하십시오.
설치 후에 프린터 소프트웨어를 엽니다. 자세한 내용은 HP 프린터 소프트웨어 열기 (**Windows**)을 참조하십시오.

USB 연결을 무선 네트워크로 변경하려면 (**Windows**)

진행하기 전에 시작하기 전에에서 목록을 확인하십시오.

1. 사용하는 운영 체제에 따라 다음 중 하나를 참조하십시오.
 - **Windows 8.1:** 시작 화면의 좌측 하단 모서리의 아래 화살표를 클릭하고 프린터 이름을 선택한 후, **유필리티**를 클릭합니다.
 - **Windows 8:** 시작 화면에서 화면의 빈 공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고, 앱 바에서 모든 앱을 클릭하고, 프린터 이름을 선택한 후, **유필리티**를 클릭합니다.
 - **Windows 7, Windows Vista, Windows XP:** 컴퓨터 바탕 화면에서 **시작**을 클릭하고 모든 프로그램을 선택하고, **HP**를 클릭하고 프린터의 폴더를 클릭합니다.
2. **프린터 설치 및 소프트웨어**를 클릭합니다.
3. **USB** 연결 프린터를 **무선으로 변환**을 선택합니다. 화면 지침을 따릅니다.



USB에서 무선 연결로 변경하는 방법에 대해 알아보십시오. 온라인으로 자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하십시오. 현재 이 웹 사이트에서 일부 언어를 지원하지 않을 수 있습니다.

무선 연결에서 USB 또는 이더넷 연결로 변경하려면 (Windows)

- USB 또는 이더넷 케이블을 프린터에 연결합니다.

무선 연결에서 USB 또는 이더넷 연결로 변경하려면 (OS X)

프린터를 인쇄 대기열에 추가합니다.

1. 시스템 환경설정 을 엽니다.
2. 운영 체제에 따라 하드웨어 단원에서 인쇄 및 팩스, 인쇄 및 스캔 또는 프린터 및 스캐너 를 클릭합니다.
3. 왼쪽의 프린터 목록 아래의 +를 클릭합니다.
4. 발견된 프린터 목록에서 프린터를 선택하고 추가를 클릭합니다.

무선 연결 테스트

프린터 무선 연결에 대한 정보는 무선 테스트 보고서를 인쇄해 참고하십시오. 무선 테스트 보고서에는 프린터의 상태, 하드웨어(MAC) 주소 및 IP 주소 등이 적혀 있습니다. 프린터를 네트워크에 연결했다면, 테스트 보고서에 네트워크 설정 세부 정보가 표시됩니다.

무선 테스트 보고서를 인쇄하려면

1. 프린터 제어판에서  (무선 버튼)을 누른 후  (설정 버튼)을 누릅니다.
2. 보고서 인쇄를 누릅니다.
3. 무선 테스트 보고서를 누릅니다.

프린터의 무선 기능을 켜거나 끄기

프린터의 무선 기능이 꺼져 있으면 프린터 제어판의 파란색 무선 표시등이 깨집니다.

 **참고:** 이더넷 케이블을 프린터에 자동으로 연결하면 자동으로 무선 기능과 무선 표시등이 깨집니다.

1. 프린터 제어판에서 설정 을 누른 후 네트워크 설정을 누릅니다.
2. 무선 설정을 누릅니다.
3. 무선을 눌러 해당 설정을 켜거나 끕니다.

네트워크 설정 변경

프린터 제어판에서 프린터 무선 연결을 설정 및 관리하고, 다양한 네트워크 관리 작업을 수행할 수 있습니다. 여기에는 네트워크 설정 확인 및 변경, 네트워크 기본값 복원, 무선 기능 켜기/끄기 등이 있습니다.

 **주의:** 네트워크 설정은 사용자 편의를 위해 제공됩니다. 그러나 고급 사용자가 아니라면 링크 속도, IP 설정, 기본 게이트웨이, 방화벽 설정 등 이러한 설정의 일부를 변경해서는 안 됩니다.

네트워크 설정을 인쇄하려면

다음 방법 중 하나를 사용합니다.

- 프린터 제어판에서  (무선) 또는  (이더넷)를 누릅니다. 네트워크 상태 화면이 표시됩니다. 상세 정보 인쇄를 눌러 네트워크 구성 페이지를 인쇄합니다.
- 네트워크 구성 페이지를 인쇄합니다. 자세한 내용은 네트워크 구성 페이지를 참조하십시오.

링크 속도를 설정하려면

네트워크에서 전송되는 데이터의 속도를 변경할 수 있습니다. 기본값은 자동입니다.

1. 프린터 제어판에서 설정 을 누른 다음 네트워크 설정을 누릅니다.
2. 이더넷 설정을 누릅니다.
3. 고급 설정을 선택합니다.
4. 링크 속도를 누릅니다.
5. 해당 네트워크 하드웨어에 맞는 적절한 옵션을 누릅니다.

IP 설정을 변경하려면

IP 설정에 대한 기본 IP 설정값은 IP 설정이 자동으로 설정되는 자동입니다. 고급 사용자가 다른 설정(예: IP 주소, 서브넷 마스크 또는 기본 게이트웨이)을 사용하고자 할 경우, 수동으로 변경할 수 있습니다.

⚠ 주의: IP 주소를 수동으로 지정할 때 주의하십시오. 설치 중 유효하지 않은 IP 주소를 입력한 경우 네트워크 구성요소를 프린터와 연결할 수 없습니다.

1. 프린터 제어판에서 설정 을 누른 다음 네트워크 설정을 누릅니다.
2. 이더넷 설정 또는 무선 설정을 누릅니다.
3. 고급 설정을 누릅니다.
4. IP 설정을 누릅니다.
5. IP 주소 변경 시 네트워크에서 프린터가 제거된다는 경고 메시지가 나타납니다. 확인 을 눌러 계속 합니다.
6. 자동이 기본적으로 선택됩니다. 이 설정을 수동으로 변경하려면 수동 을 누른 후, 다음 설정에 대한 해당 정보를 입력합니다.
 - IP 주소
 - 서브넷 마스크
 - 기본 게이트웨이
 - DNS 주소
7. 변경 사항을 입력한 후, 완료 를 누릅니다.
8. 확인 을 누릅니다.

HP 무선 다이렉트 사용

HP 무선 다이렉트를 사용하여 컴퓨터, 스마트폰, 태블릿 또는 기타 무선 지원 장치에서 기존 무선 네트워크에 연결하지 않고 무선으로 인쇄할 수 있습니다.

HP 무선 다이렉트 사용 시 지침

- 컴퓨터 또는 모바일 장치에 필요한 소프트웨어가 있는지 확인하십시오.
컴퓨터를 사용하는 경우, 프린터와 함께 제공된 프린터 소프트웨어가 설치되었는지 확인하십시오.
- 컴퓨터에 HP 프린터 소프트웨어를 설치하지 않았으면 먼저 HP 무선 다이렉트에 연결한 후, 프린터 소프트웨어를 설치합니다. 프린터 소프트웨어가 연결 유형을 묻는 메시지를 표시하면 무선 을 선택합니다.

- 모바일 장치를 사용하는 경우, 호환 가능한 인쇄 응용 프로그램이 설치되었는지 확인하십시오. 모바일 인쇄에 대한 자세한 내용은 www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html을 참조하십시오.
- HP 무선 다이렉트가 프린터에서 켜져 있는지 확인하고, 보안을 사용할 수 있는지 확인합니다.
- 최대 5대의 컴퓨터와 모바일 장치가 같은 HP 무선 다이렉트 연결을 사용할 수 있습니다.
- HP 무선 다이렉트는 프린터가 USB 케이블을 사용하는 컴퓨터나 무선 연결을 사용하는 네트워크에 연결되어 있을 때도 사용할 수 있습니다.
- HP 무선 다이렉트는 컴퓨터, 모바일 장치 또는 프린터를 인터넷에 연결하는 용도로는 사용할 수 없습니다.

HP 무선 다이렉트를 켜려면

1. 프린터 제어판에서  (HP 무선 다이렉트)를 누릅니다.

2. **HP 무선 다이렉트**에 대해 켜기 을 누릅니다.

 **힌트:** HP 무선 다이렉트를 더 높은 보안 상태에서 사용하기를 원하고 컴퓨터 또는 모바일 장치가 WPA2 암호화를 지원하는 경우, 보안을 눌러 보안을 활성화 또는 비활성화합니다. 보안이 켜져 있는 상태에서는 암호를 사용하는 사용자만 무선으로 프린터에 연결할 수 있습니다. 보안을 켜면 프린터의 무선 범위 내에서 무선 장치가 있는 모든 사용자가 프린터에 연결할 수 있습니다.

3. **HP 무선 다이렉트 이름**을 눌러 HP 무선 다이렉트 이름을 표시합니다.

4. 보안을 활성화한 경우, **보안 암호**를 눌러 HP 무선 다이렉트 암호를 표시합니다.

 **힌트:** 또한, EWS에서 HP 무선 다이렉트를 켤 수도 있습니다. EWS 사용에 대한 자세한 내용은 [내장 웹 서버](#)를 참조하십시오.

무선 지원 모바일 장치에서 인쇄하려면

모바일 장치에서 호환 가능한 인쇄 응용 프로그램을 설치했는지 확인하십시오. 자세한 정보는 www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html에서 확인할 수 있습니다

1. 프린터에서 HP 무선 다이렉트를 켰는지 확인합니다.

2. 모바일 장치의 Wi-Fi 연결을 켜십시오. 자세한 내용은 모바일 장치와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

 **참고:** 모바일 장치에서 Wi-Fi를 지원하지 않으면 HP 무선 다이렉트를 사용할 수 없습니다.

3. 모바일 장치에서 새 네트워크를 연결합니다. 프로세스를 정상적으로 사용하여 새 무선 네트워크 또는 핫스팟을 연결합니다. **HP-인쇄-**-오피스젯 프로 XXXX** 와 같이 표시된 무선 네트워크의 목록에서 HP 무선 다이렉트 이름을 선택합니다(여기서 **는 프린터를 식별하는 고유 문자이며 XXXX는 프린터에 있는 프린터 모델임).

HP 무선 다이렉트가 보안과 함께 켜져 있는 경우, 메시지가 나타나면 암호를 입력합니다.

4. 문서를 인쇄합니다.

무선 지원 컴퓨터에서 인쇄하려면 (Windows)

1. 프린터에서 HP 무선 다이렉트를 켰는지 확인합니다.

2. 컴퓨터에서 Wi-Fi 연결을 켭니다. 자세한 내용은 컴퓨터와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

 **참고:** 컴퓨터에서 Wi-Fi를 지원하지 않으면 HP 무선 다이렉트를 사용할 수 없습니다.

3. 컴퓨터에서 새 네트워크를 연결합니다. 프로세스를 정상적으로 사용하여 새 무선 네트워크 또는 핫스팟을 연결합니다. **HP-인쇄-**-오피스젯 프로 XXXX** 와 같이 표시된 무선 네트워크의 목록에서 **HP 무선 다이렉트** 이름을 선택합니다(여기서 **는 프린터를 식별하는 고유 문자이며 XXXX는 프린터에 있는 프린터 모델임).

HP 무선 다이렉트가 보안과 함께 켜져 있는 경우, 메시지가 나타나면 암호를 입력합니다.
4. 프린터를 설치하고 무선 네트워크로 컴퓨터에 연결한 경우 5단계로 이동하십시오. 프린터를 설치하고 **USB** 케이블로 컴퓨터에 연결한 경우, 아래 단계를 따라 **HP HP** 무선 다이렉트 연결을 사용하여 **HP** 프린터 소프트웨어를 설치합니다.

 - a. 사용하는 운영 체제에 따라 다음 중 하나를 참조하십시오.

 - **Windows 8.1:** 시작 화면의 좌측 하단 모서리의 아래 화살표를 클릭하고 프린터 이름을 선택한 후, **유ти리티**를 클릭합니다.
 - **Windows 8:** 시작 화면에서 화면의 빈 공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고, 앱 바에서 모든 앱을 클릭하고, 프린터 이름을 선택한 후, **유ти리티**를 클릭합니다.
 - **Windows 7, Windows Vista, Windows XP:** 컴퓨터 바탕 화면에서 시작을 클릭하고 **모든 프로그램**을 선택하고, **HP**를 클릭하고 프린터의 폴더를 클릭합니다.
 - b. **프린터 설정 및 소프트웨어**를 클릭한 후, 새 프린터 연결을 선택합니다.
 - c. **연결 옵션** 소프트웨어 화면이 나타나면 무선을 선택합니다.

감지된 프린터의 목록에서 **HP** 프린터 소프트웨어를 선택합니다.
 - d. 화면 지침을 따릅니다.
5. 문서를 인쇄합니다.

무선 지원 컴퓨터에서 인쇄하려면 (OS X)

1. 프린터에서 **HP** 무선 다이렉트를 켰는지 확인합니다.
2. 컴퓨터에서 **Wi-Fi**를开启了.

자세한 내용은 **Apple**이 제공한 설명서를 참조하십시오.
3. **Wi-Fi** 아이콘을 클릭하고 **HP-인쇄-**-오피스젯 프로 XXXX** 와 같이 **HP** 무선 다이렉트 이름을 선택합니다(여기서 **는 프린터를 식별하는 고유 문자이며 XXXX는 프린터에 있는 프린터 모델임).

HP 무선 다이렉트가 보안과 함께 켜져 있는 경우, 메시지가 나타나면 암호를 입력합니다.
4. 프린터를 추가합니다.

 - a. **시스템 환경설정** 을 엽니다.
 - b. 운영 체제에 따라 **하드웨어** 단원에서 **인쇄 및 팩스**, **인쇄 및 스캔** 또는 **프린터 및 스캐너** 를 클릭합니다.
 - c. 왼쪽의 프린터 목록 아래의 **+**를 클릭합니다.
 - d. 발견된 프린터 목록(“**Bonjour**”는 프린터 이름 옆 오른쪽에 나타남)에서 프린터를 선택하고 **추가**를 클릭합니다.



HP 무선 다이렉트의 온라인 문제 해결을 확인하거나 **HP** 무선 다이렉트 설정 시 자세한 도움을 받으려면 [여기](#)를 클릭하십시오. 현재 이 웹 사이트에서 일부 언어를 지원하지 않을 수 있습니다.

9 프린터 관리 도구

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- 도구 상자 (Windows)
- HP 유ти리티 (OS X)
- 내장 웹 서버

도구 상자 (Windows)

도구상자는 프린터에 대한 유지보수 정보를 제공합니다.

 **참고:** 컴퓨터가 시스템 요구사항을 충족한다면 HP전자 프린터 소프트웨어 CD에서 도구상자를 설치할 수 있습니다. 시스템 요구 사항은 프린터와 함께 제공된 HP 프린터 소프트웨어 CD의 **Readme** 파일에서 찾을 수 있습니다.

도구 상자를 열려면

1. HP 프린터 소프트웨어를 엽니다. 자세한 내용은 HP 프린터 소프트웨어 열기 (Windows)을 참조하십시오.
2. 인쇄, 스캔 및 팩스(을)를 클릭합니다.
3. 프린터 유지보수를 클릭합니다.

HP 유ти리티 (OS X)

HP 유ти리티에는 인쇄 설정을 구성하고 프린터를 보정하며 온라인으로 소모품을 주문하고 웹 사이트 지원 정보를 찾기 위한 도구가 들어 있습니다.

 **참고:** HP 유ти리티에서 사용 가능한 기능은 선택된 프린터에 따라 다릅니다.

잉크 잔량 경고 및 표시기는 잉크 교체가 필요함을 사전에 알아내기 위한 목적으로만 사용해야 합니다. 잉크 부족 경고 메시지가 나타나면 인쇄가 지연되지 않도록 교체 카트리지를 준비하는 것이 좋습니다. 인쇄 품질이 허용 수준 이하로 떨어지기 전까지는 잉크 카트리지를 교체할 필요가 없습니다.

하드 디스크 최상위 레벨에 있는 **응용 프로그램** 폴더의 **Hewlett-Packard** 폴더에서 HP 유ти리티를 더블 클릭합니다.

내장 웹 서버

프린터가 네트워크에 연결되어 있으면 프린터의 내장 웹 서버(EWS)를 사용하여 상태 정보를 확인하고, 설정을 변경하고, 컴퓨터에서 장치를 관리할 수 있습니다.

 **참고:** 일부 설정을 보거나 변경하려면 암호가 필요할 수 있습니다.

 **참고:** 인터넷에 연결하지 않고도 EWS(내장 웹 서버)를 열고 사용할 수 있습니다. 하지만 일부 기능은 사용할 수 없습니다.

- 쿠키 관련 정보

- 내장 웹 서버 열기
- 제어판 잠금
- 내장 웹 서버를 열 수 없는 경우

쿠키 관련 정보

내장 웹 서버는 사용자가 탐색할 때 하드 디스크에 아주 작은 텍스트 파일(쿠키)을 보관합니다. 이 파일을 통해 내장 웹 서버는 다음번에 사용자가 방문할 때 컴퓨터를 인식 할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자가 **EWS** 언어를 구성했을 경우 쿠키를 통해 선택한 언어를 기억할 수 있어서 다음번에 **EWS**에 액세스할 때 해당 언어로 페이지가 표시됩니다. 일부 쿠키(고객별 기본 설정을 저장하는 쿠키)는 사용자가 직접 삭제할 때까지 컴퓨터에 저장됩니다.

쿠키를 모두 수용하도록 브라우저를 구성하거나 쿠키를 제공할 때마다 알려주도록 구성해 쿠키별로 수용하거나 거부할 것을 결정할 수 있습니다. 또한 브라우저에서 불필요한 쿠키를 제거할 수도 있습니다.

프린터에 따라 쿠키를 사용하지 않도록 선택하면 다음 기능 중 하나 이상을 사용할 수 없습니다:

- 일부 설정 마법사 사용
- **EWS** 브라우저 언어 설정 저장
- **EWS** 홈 페이지 개인 설정

개인정보 및 쿠키 설정을 변경하는 방법과 쿠키를 확인하거나 삭제하는 방법 등에 관한 정보는 웹 브라우저 설명서를 참고하십시오.

내장 웹 서버 열기

네트워크 또는 **HP** 무선 다이렉트를 통해 내장 웹 서버에 액세스할 수 있습니다.

네트워크를 통해 내장 웹 서버를 열려면

1. 네트워크 구성 페이지에서 프린터의 IP 주소나 호스트 이름을 확인합니다.
자세한 내용은 네트워크 구성 페이지를 참조하십시오.
2. 컴퓨터에서 지원하는 웹 브라우저에 프린터에 할당된 IP 주소나 호스트 이름을 입력합니다.
예를 들어, IP 주소가 123.123.123.123이면 웹 브라우저에 다음과 같이 입력합니다. `http://123.123.123.123`

HP 무선 다이렉트를 통해 내장 웹 서버를 열려면

1. 프린터 제어판 디스플레이에서  (**HP** 무선 다이렉트)를 누릅니다.
2. 디스플레이에서 **HP** 무선 다이렉트가 **끄기** 으로 표시되면 **HP** 무선 다이렉트를 눌러 캡니다.
3. 무선 컴퓨터에서 무선을 켜고 **HP** 무선 다이렉트 이름을 검색하여 연결합니다. **HP** 무선 다이렉트 보안이 켜짐으로 되어있는 경우 메시지가 나타나면 **HP** 무선 다이렉트 암호를 입력합니다.
4. 컴퓨터에서 지원되는 웹 브라우저에 `http://192.168.223.1`를 입력합니다.

제어판 잠금

프린터 제어판에서 특정 기능의 권한 없는 사용을 막기 위해 내장 웹 서버(**EWS**)에서 이 특정 기능을 잠글 수 있습니다.

제어판 잠금이 켜져 있으면 제어판에서 특정 기능을 액세스할 수 없습니다. 제어판 잠금 설정은 **EWS**에서 관리자 암호를 설정하여 보호할 수도 있습니다. 제어판 잠금을 켜거나 끄기 위해 설정을 액세스하면 암호를 입력해야 합니다.

내장 웹 서버를 열 수 없는 경우

네트워크 설정 확인

- 전화선 또는 크로스오버 케이블을 사용하여 네트워크에 프린터를 연결했는지 확인합니다.
- 네트워크 케이블이 프린터에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.
- 네트워크 허브, 스위치 또는 라우터가 켜져 있으며 제대로 작동하는지 확인합니다.

컴퓨터 점검

- 컴퓨터가 네트워크에 연결되었는지 확인합니다.

 **참고:** 프린터의 **HP** 무선 다이렉트가 켜져 있으면 **EWS**에 액세스할 수 있고 프린터의 **IP** 주소를 알 수 있습니다.

웹 브라우저 점검

- 웹 브라우저가 최소 시스템 요구 사항을 충족하는지 확인합니다. **HP** 프린터 소프트웨어 **CD**에 있는 프린터 **Readme** 파일의 시스템 요구 사항에서 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
- 웹 브라우저에서 프록시 설정을 이용해 인터넷에 접속할 경우, 이러한 설정을 해제해 보십시오. 자세한 내용은 웹 브라우저에서 이용할 수 있는 설명서를 참조하십시오.
- **JavaScript** 및 쿠키가 웹 브라우저에서 활성화되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 웹 브라우저에서 이용할 수 있는 설명서를 참조하십시오.

프린터 IP 주소 점검

- 프린터의 **IP** 주소를 확인하려면 네트워크 구성 페이지를 인쇄해 **IP** 주소를 받아야 합니다. 프린터 제어판 디스플레이에서 설정, 보고서, 네트워크 구성 보고서를 차례로 누릅니다.
- 명령 프롬프트(**Windows**) 또는 네트워크 유ти리티(**OS X**)에서 **IP** 주소를 사용하여 프린터를 **Ping**합니다.

 **참고:** **OS X Lion** 및 **OS X Mountain Lion**: 네트워크 유ти리티는 하드 디스크의 상위 레벨에 있는 **응용 프로그램** 폴더의 **유ти리티** 폴더에 있습니다.

OS X Mavericks: **Finder**를 열고, **Option** 키를 누른 상태로 **Apple**() 메뉴에서 **시스템 정보**를 선택합니다. **윈도우 > 네트워크 유ти리티**를 선택합니다.

예를 들어, **IP** 주소가 **123.123.123.123**이면 명령어 프롬프트(**Windows**)에 다음과 같이 입력합니다.

C:\ping 123.123.123.123

또는

네트워크 유ти리티(**OS X**)에서, **Ping** 탭을 클릭하고, 입력란에 **123.123.123.123**을 입력한 후 **Ping**을 클릭합니다.

응답이 표시되면 **IP** 주소가 올바른 것입니다. 타임아웃 응답이 표시되면 **IP** 주소가 틀린 것입니다.

 **힌트:** **Windows**가 운용되는 컴퓨터를 사용 중인 경우, **HP** 온라인 지원 웹 사이트 www.hp.com/support에서 확인할 수 있습니다. 이 웹 사이트는 다수의 공통된 프린터 문제를 해결하는 데 도움이 되는 정보 및 유ти리티를 제공합니다.

10 문제 해결

이 단원에서는 일반적으로 발생하는 문제에 대한 해결책을 제안합니다. 프린터가 제대로 작동하지 않고 이러한 방법으로 문제가 해결되지 않으면 HP 지원의 지원 서비스 중 하나를 사용하여 도움을 받으시기 바랍니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- HP 지원
- 프린터 제어판에서 도움말 얻기
- 프린터 보고서 이해
- 프린터 문제 해결
- 인쇄 문제 해결
- 복사 문제 해결
- 스캔 문제 해결
- 팩스 문제 해결
- 웹 서비스를 통한 문제 해결
- 네트워크 문제 해결
- 프린터 유지보수
- 용지 결림 제거
- 인쇄 캐리지 청소
- 기본값 및 설정 복원

HP 지원

- 프린터 등록
- 지원 절차
- 전자 지원 받기
- HP 전화 지원

프린터 등록

잠깐 시간을 내어 제품을 등록하시면 보다 빠르고 효율적인 지원과 제품 지원 알림 서비스를 받을 수 있습니다. 소프트웨어 설치 중 제품을 등록하지 않았다면 지금 바로 <http://www.register.hp.com>에서 등록 할 수 있습니다.

지원 절차

문제가 있는 경우 다음 단계를 따르십시오.

1. 프린터와 함께 제공된 설명서를 확인하십시오.
2. HP 온라인 지원 웹사이트 www.hp.com/support를 방문하십시오.

HP 온라인 지원 서비스는 HP 고객이면 누구나 이용할 수 있습니다. 다음 기능을 포함한 최신 제품 정보와 전문적인 지원을 받을 수 있는 가장 빠른 방법입니다.

- 공인된 온라인 지원 전문가에게 신속한 연락
 - 프린터와 관련된 소프트웨어 및 드라이버 업데이트
 - 일반적인 문제에 대한 유용한 문제 해결 정보
 - 프린터 등록 시 제공되는 사전 프린터 업데이트, 지원 알림 및 HP 뉴스그램
3. HP 지원 센터에 문의합니다. 자세한 내용은 [HP 전화 지원](#)을 참조하십시오.

지원 옵션과 사용 가능 여부는 프린터, 국가/지역, 언어에 따라 다릅니다.

전자 지원 받기

지원 정보와 보증 정보를 확인하려면 HP 웹사이트(www.hp.com/support)로 이동하십시오. 이 웹 사이트는 다수의 공통된 프린터 문제를 해결하는 데 도움이 되는 정보 및 유ти리티를 제공합니다. 국가/지역을 묻는 메시지가 표시되면 해당하는 국가/지역을 선택한 후, 모든 **HP 연락처**를 클릭하면 기술 지원에 관한 연락처 정보를 얻을 수 있습니다.

이 웹사이트에서는 기술 지원, 드라이버, 소모품, 주문 정보 및 다음과 같은 기타 옵션도 제공합니다.

- 온라인 지원 페이지로 액세스합니다.
- HP에 전자우편으로 질문할 때.
- 온라인 채팅을 통해 HP 기술자와 상담합니다.
- HP 소프트웨어 업데이트를 확인합니다.

Windows 또는 OS X용 HP 소프트웨어에서도 지원을 받을 수 있습니다. 이러한 소프트웨어에서는 일반적인 인쇄 문제에 대한 쉬운 단계별 해결책을 제시합니다. 자세한 내용은 [프린터 관리 도구](#)를 참조하십시오.

지원 옵션과 사용 가능 여부는 프린터, 국가/지역, 언어에 따라 다릅니다.

HP 전화 지원

전화 지원 옵션 및 제공 여부는 프린터, 국가/지역 및 언어마다 다릅니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [전화하기 전 확인 사항](#)
- [전화 지원 기간](#)
- [지원 전화 번호](#)
- [전화 지원 기간 이후](#)

전화하기 전 확인 사항

바로 접속할 수 있도록 프린터와 컴퓨터를 앞에 두고 HP 지원 센터에 문의하십시오. 다음 정보를 미리 준비해 두십시오.

- 모델 번호
- 일련 번호(프린터 뒷면 또는 맨 아래에 있음)
- 문제 발생 시 나타난 메시지
- 다음 질문에 답할 수 있어야 합니다.
 - 전에도 이러한 문제가 발생했습니까?
 - 다시 작성할 수 있습니까?
 - 이러한 문제가 발생한 시점에 컴퓨터에 새 하드웨어나 소프트웨어를 추가했습니까?
 - 이 문제 이전에 다른 특이 사항이 있었습니까(예: 놀라운 발생, 프린터 이동)?

HP에 문의해야 하는 경우에는 문의 전에 프린터 상태 보고서를 인쇄해두면 유용합니다.

전화 지원 기간

북미, 아시아 태평양 및 남미(멕시코 포함)에서는 1년 동안 전화 서비스가 제공됩니다. 유럽, 중동 및 아프리카의 전화 지원 기간은 www.hp.com/support에서 확인하십시오. 표준 전화 요금이 적용됩니다.

지원 전화 번호

최신 HP 전화 지원 번호와 통화 비용 정보는 www.hp.com/support를 참조하십시오.

전화 지원 기간 이후

전화 지원 기간 이후에는 사용자가 추가 비용을 부담하여 HP에서 도움을 받을 수 있습니다. 다음 HP 온라인 지원 웹 사이트에서도 도움을 구할 수 있습니다. www.hp.com/support. 지원 옵션에 대한 자세한 내용을 알아보려면 HP 대리점에 문의하거나 해당 국가/지역의 지원 전화 번호로 연락하십시오.

프린터 제어판에서 도움말 얻기

프린터의 도움말 항목을 사용하여 프린터에 대한 많은 정보를 알 수 있고 일부 도움말 항목에는 결린 용지 제거와 같은 절차를 알려주는 동영상이 들어 있습니다.

프린터 제어판에서 도움말 항목을 열려면 홈 화면에서 “ (도움말)”을 누릅니다.

프린터 보고서 이해

다음 보고서를 인쇄하여 프린터 문제를 문제 해결할 수 있습니다.

- [프린터 상태 보고서](#)
- [네트워크 구성 페이지](#)
- [인쇄 품질 보고서](#)
- [무선 테스트 보고서](#)
- [웹 액세스 보고서](#)

프린터 상태 보고서


프린터 상태 보고서를 사용하여 현재 프린터의 정보 및 잉크 카트리지 상태를 볼 수 있습니다. 또한 프린터 상태 보고서는 프린터 관련 문제 해결에 도움을 줍니다.

프린터 상태 보고서에는 최근 이벤트에 대한 로그도 들어 있습니다.

HP에 문의해야 하는 경우에는 문의 전에 프린터 상태 보고서를 인쇄해두면 유용합니다.

프린터 상태 보고서를 인쇄하려면

1. 프린터 제어판에서 설정 을 누릅니다.
2. 보고서 를 누른 다음 프린터 상태 보고서를 누릅니다.

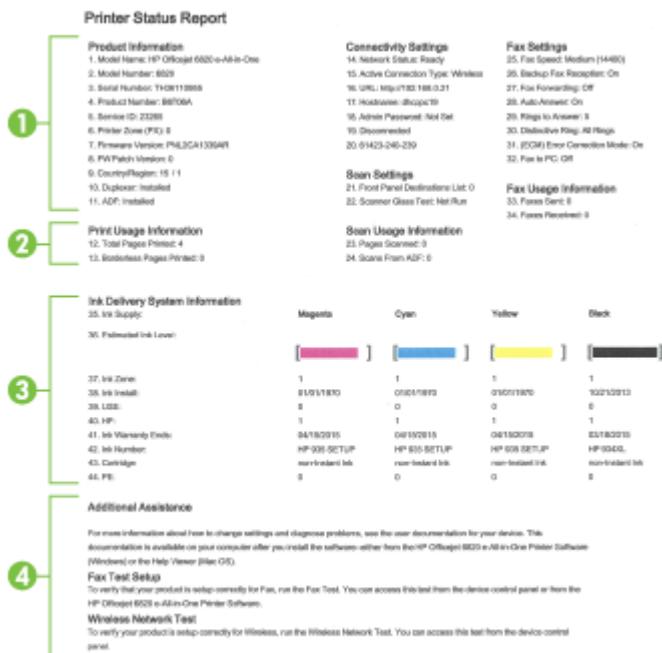

1. **제품 정보:** 프린터 정보(예: 프린터 이름, 모델 번호, 일련 번호, 펌웨어 버전 번호)와 설치한 액세서리(예: 자동 양면 인쇄 액세서리 또는 듀플렉서)를 표시합니다.
2. **사용 정보 인쇄:** 프린터에서 인쇄된 페이지에 관한 요약 정보를 표시합니다.
3. **잉크 전달 시스템 정보:** 남은 잉크량(그래픽 형태의 게이지로 표시)과 잉크 카트리지의 부품 번호 및 보증 만료일을 표시합니다.

참고: 잉크량 경고 및 표시기는 잉크 교체 시기를 미리 예상하기 위한 목적으로만 사용해야 합니다. 잉크 부족 경고 메시지가 나타나면 인쇄가 지연되지 않도록 교체 카트리지를 준비하는 것이 좋습니다. 인쇄 품질이 허용 수준 이하로 떨어지기 전까지는 잉크 카트리지를 교체할 필요가 없습니다.

4. **추가 지원:** 팩스 테스트 설정 방법 및 무선 네트워크 테스트 실행 방법에 대한 정보뿐 아니라 프린터 관련 추가 정보를 확인할 수 있는 곳에 대한 정보도 제공합니다.

네트워크 구성 페이지

프린터를 네트워크에 연결했다면, 네트워크 구성 페이지를 인쇄해 프린터의 네트워크 설정과 프린터에서 감지되는 네트워크 목록을 확인할 수 있습니다. 보고서의 마지막 페이지에는 사용되는 신호 강도와 채널과 함께 영역에서 검색 가능한 모든 무선 네트워크 목록이 포함되어 있습니다. 이는 다른 네트워크에서 사용 빈도가 낮은 네트워크 채널을 선택할 수 있도록 해 줍니다(네트워크 성능 향상).

네트워크 구성 페이지를 통해 네트워크 연결 문제를 해결할 수 있습니다. HP에 문의해야 하는 경우에는 문의 전에 이 페이지를 인쇄해 두는 것이 유용합니다.

네트워크 구성 페이지를 인쇄하려면

1. 프린터 제어판에서 설정 을 누릅니다.
2. 보고서 를 누른 후 네트워크 구성 보고서를 누릅니다.

HP Network Configuration Page

Model : HP Officejet 6820 e-All-in-One

| | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|
| 1 | General Information | |
| | Network Status | Ready |
| | Active Connection Type | Wireless |
| | URL(s) for Embedded Web Server | http://192.168.0.21 |
| | Firmware Revision | PNL2CA1339AR |
| | Hostname | dhcpc19 |
| | Serial Number | TH36110955 |
| | Internet | Connected |
| | 802.3 Wired | |
| | Hardware Address (MAC) | 74:46:a0:ce:5c:1a |
| 2 | Link Configuration | None |
| | 802.11 Wireless | |
| | Hardware Address (MAC) | 74:46:a0:ce:53:16 |
| | Status | Connected |
| | Communication Mode | Infrastructure |
| | Network Name (SSID) | myqwest6936 |
| | Access Point HW Address | 40:4a:03:dc:42:f5 |
| | Signal Quality (1 – 5) | 5 |
| | Channel | 1 |
| | Authentication Type | WPA-PSK |
| 3 | Encryption | Automatic (AES or TKIP) |
| | IPv4 | |
| | IP Address | 192.168.0.21 |
| | Subnet Mask | 255.255.255.0 |
| | Default Gateway | 192.168.0.1 |
| | Configuration Source | DHCP |
| | Primary DNS Server | 192.168.0.1 |
| | Secondary DNS Server | 206.171.3.25 |
| | Total Packets Transmitted | 261 |
| | Total Packets Received | 214 |
| 4 | IPv6 | |
| | Primary DNS Server | = |
| | Secondary DNS Server | = |
| | Address | FE80::7646:A0FF:FECE:6316 |
| 5 | Prefix Length | 64 |
| | Configured By | Self |

Wireless Direct

You cannot use the device's wireless function because it has been disabled. For more information, contact your network administrator or the person who set up the device.

- 1. 일반 정보:** 네트워크의 현재 상태 및 작동 연결 유형에 대한 정보와 내장 웹 서버의 URL 같은 기타 정보를 표시합니다.
- 2. 802.3 유선:** IP 주소, 서브넷 마스크, 기본 게이트웨이는 물론 프린터의 하드웨어 주소 같은 활성 이더넷 네트워크 연결에 대한 정보를 표시합니다.
- 3. 802.11 무선:** 호스트 이름, IP 주소, 서브넷 마스크, 기본 게이트웨이, 서버와 같은 무선 네트워크 연결에 대한 정보를 표시합니다. 네트워크 이름(**SSID**), 관련 신호 강도, 사용 중인 채널도 표시합니다. 네트워크 목록을 확인하여 자체 네트워크 신호 강도가 양호한지 확인하고 무선 설정 마법사를 사용하여 무선 통신 설정을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 연결 유형 변경을 참조하십시오.

4. **HP 무선 다이렉트:** 네트워크 이름(SSID), IP 주소, 서브넷 마스크, 기본 게이트웨이 및 서버와 같은 HP 무선 다이렉트 연결에 대한 정보를 표시합니다.
5. **기타:** 고급 네트워크 설정에 관한 정보를 표시합니다.
 - **포트 9100:** 프린터는 TCP 포트 9100을 통한 RAW IP 인쇄를 지원합니다. 프린터의 이 HP 고유 TCP/IP 포트는 인쇄 기본 포트입니다. HP 소프트웨어(예: HP Standard Port)로 액세스합니다.
 - **Bonjour:** Bonjour 서비스(mDNS(다중 도메인 이름 시스템) 사용)는 대개 일반 DNS 서버가 사용되지 않는 IP 주소 및 이름 분석(UDP 포트 5353 사용)을 위한 소규모 네트워크에서 사용됩니다.
 - **SLP:** 인터넷 표준 네트워크 프로토콜인 SLP(서비스 위치 프로토콜)는 프레임워크를 제공하여 네트워크 응용프로그램을 통해 기업 네트워크의 네트워크 서비스 유무, 위치 및 구성을 알 수 있도록 해줍니다. 이 프로토콜은 프린터, 웹 서버, 팩스, 비디오 카메라, 파일 시스템, 백업 장치(테이프 드라이브), 데이터베이스, 디렉토리, 메일 서버, 일정 등과 같은 네트워크 리소스의 검색 및 사용을 간편하게 합니다.
 - **Microsoft Web Services:** 프린터에서 지원하는 Microsoft Web Services Dynamic Discovery(WS Discovery) 프로토콜 또는 Microsoft Web Services for Devices(WSD) Print 서비스 활성화 또는 비활성화. 사용되지 않는 인쇄 서비스를 비활성화하여 해당 서비스로의 액세스 차단.

 참고: WS Discovery 및 WSD Print에 관한 자세한 내용은 www.microsoft.com을 참조하십시오.

- **IPP:** IPP(Internet Printing Protocol)는 원격 인쇄의 표준 네트워크 프로토콜입니다. IPP는 원격 IP 기반 프로토콜과는 다르게 액세스 제어, 인증, 암호화를 지원하고 더 많은 보안 인쇄를 할 수 있습니다.
- **프록시 설정:** 프록시 주소, 포트 및 인증 상태에 대한 정보를 표시합니다. EWS에서 프록시 설정을 변경할 수 있습니다.

프록시 설정을 변경하려면 EWS에서 네트워크를 클릭하고 프록시 설정을 클릭하고 적절한 옵션을 선택합니다.

인쇄 품질 보고서

인쇄 품질 문제의 원인은 다양합니다. 소프트웨어 설정, 품질이 떨어지는 이미지 파일, 인쇄 시스템 자체 등이 원인이 될 수 있습니다. 인쇄물의 품질이 불만족스럽다면 인쇄 품질 진단 페이지를 통해 인쇄 시스템이 제대로 작동하는지 확인할 수 있습니다.

인쇄 품질 보고서를 인쇄하려면

1. 프린터 제어판에서 설정 을 누릅니다.
2. 보고서 을 누릅니다.
3. 인쇄 품질 보고서를 누릅니다.

HP Officejet ~~XXXXXX~~ Series
Print Quality Diagnostic Page

Printer Information

Product model number: B6T06A

Product serial number: TH36110955

Service ID: 23265

Firmware Version: PNL2CA1336AR

Pages printed: Tray 1=5, Total=5, Auto-duplex unit=0

Ink cartridge level*: K=100, Y=90, M=90, C=90

*Estimates only. Actual ink levels may vary.


Test Pattern 1

If the lines are not straight and connected, align the printheads.




Test Pattern 2

If you see thin white lines across any of the colored blocks, clean the printheads.

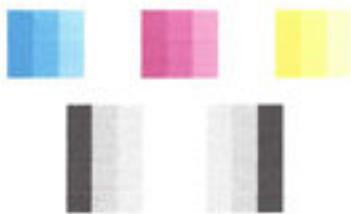

Test Pattern 3

If you see dark lines or white gaps where the arrows are pointing, align printhead.

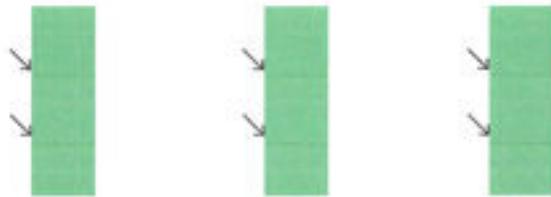

해당 페이지에 결함이 발견된 경우, 다음 단계에 따릅니다.

1. 인쇄 품질 보고서가 흐리게 인쇄되거나, 일부만 나오거나, 줄무늬로 나오거나, 컬러 막대나 패턴이 표시되지 않는 경우, 소모된 잉크 카트리지를 확인하고 결함이 있는 컬러 막대나 컬러 패턴에 해당하는 잉크 카트리지를 교체합니다. 소모된 잉크 카트리지가 없는 경우 카트리지를 모두 제거하고 다시 올바르게 장착합니다.
교체할 새 잉크 카트리지가 준비될 때까지 소모된 카트리지를 제거하지 마십시오. 새 카트리지 설치 방법은 [잉크 카트리지 교체](#)를 참조하십시오.
2. 테스트 패턴 1에서 선이 일직선이 아닌 상태로 연결되어 있다면 프린터를 정렬합니다. 자세한 내용은 [프린트 헤드 및 잉크 카트리지 유지보수](#)를 참조하십시오.
3. 테스트 패턴 2의 컬러 블록 중에 흰색 선이 보이면 프린트 헤드를 청소합니다. 자세한 내용은 [프린트 헤드 및 잉크 카트리지 유지보수](#)를 참조하십시오.

4. 테스트 패턴 3에서 흰색 또는 짙은 선이 화살표가 가리키는 곳에 있을 경우 프린트헤드를 정렬합니다. 자세한 내용은 프린트헤드 및 잉크 카트리지 유지보수을 참조하십시오.
5. 이전 단계를 수행해도 문제가 해결되지 않는 경우 **HP 지원 센터**에 프린트헤드 교체를 요청하십시오. 자세한 내용은 HP 지원을 참조하십시오.

무선 테스트 보고서

프린터 무선 연결에 대한 정보는 무선 테스트 보고서를 인쇄해 참고하십시오. 무선 테스트 보고서에는 프린터의 상태, 하드웨어(MAC) 주소 및 IP 주소 등이 적혀 있습니다. 프린터를 네트워크에 연결했다면, 테스트 보고서에 네트워크 설정 세부 정보가 표시됩니다.

무선 테스트 보고서를 인쇄하려면

1. 프린터 제어판에서  (무선 버튼)을 누른 후  (설정 버튼)을 누릅니다.
2. 보고서 인쇄를 누릅니다.
3. 무선 테스트 보고서를 누릅니다.

웹 액세스 보고서

웹 액세스 보고서를 인쇄하여 웹 서비스에 영향을 주는 인터넷 연결 문제를 확인할 수 있습니다.

웹 액세스 보고서를 인쇄하려면

1. 프린터 제어판에서 설정 을 누릅니다.
2. 보고서 을 누릅니다.
3. 웹 액세스 보고서를 누릅니다.

프린터 문제 해결

 **힌트:** (Windows) HP Print and Scan Doctor를 실행하여 인쇄, 스캔, 복사 문제를 진단하고 자동으로 수정합니다. 이 응용 프로그램이 모든 언어를 지원하지는 않습니다.

프린터가 비정상적으로 종료되는 경우

- 전원 및 전원 연결을 확인합니다.
- 작동되는 전원 콘센트에 프린터의 전원 코드가 확실하게 연결되어 있는지 확인합니다.

프린트헤드 정렬 실패

- 정렬 프로세스에 실패할 경우, 입력 용지함에 사용하지 않은 일반 흰색 용지를 넣었는지 확인합니다. 잉크 카트리지를 정렬할 때 입력 용지함에 색지가 들어 있으면 정렬에 실패합니다.
- 정렬 프로세스가 계속 실패하는 경우 프린트헤드를 청소해 보십시오. 그래도 계속 실패하면 센서 결함 문제일 수 있습니다. 프린트헤드를 청소하려면 프린트헤드 및 잉크 카트리지 유지보수를 참조하십시오.
- 프린트헤드를 청소해도 문제가 해결되지 않을 경우 **HP 고객 지원**에 문의하십시오. www.hp.com/support 를 참조하십시오. 이 웹 사이트는 다수의 공통된 프린터 문제를 해결하는 데 도움이 되는 정보 및 유ти리티를 제공합니다. 국가/지역을 묻는 메시지가 표시되면 해당되는 곳을 선택한 다음 모든 **HP 연락처** 를 클릭하면 기술 지원에 관한 연락처 정보를 얻을 수 있습니다.

용지 공급 문제

- **용지함에서 용지를 들어 올리지 않음**
 - 용지함에 권장하는 용지가 제대로 넣어져 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 [용지 넣기를 참조하십시오](#). 용지함에 넣기 전에 용지에 바람을 뿩니다.
 - 넣으려는 용지 크기에 맞게 용지 너비 조정대가 용지함의 올바른 눈금으로 설정되어 있어야 합니다. 용지 조정대가 용지 뮤음에 꼭 맞고 너무 빈틈이 없지는 않도록 합니다.
 - 용지 뮤음이 입력 용지함 하단의 적절한 용지 크기 선에 맞게 정렬되어 있는지 확인하고, 용지 함 측면에 표시된 적정 높이를 넘지 않도록 해야 합니다.
 - 용지 뮤음이 입력 용지함 하단의 적절한 용지 크기 선에 맞게 정렬되어 있는지 확인하고, 용지 함 측면에 표시된 적정 높이를 넘지 않도록 해야 합니다.
 - 용지함의 용지가 말려 있지 않은지 확인합니다. 휘어 있는 방향과 반대 방향으로 용지를 구부려 펩니다.
- **페이지가 비뚤어짐**
 - 입력 용지함에 넣은 용지가 용지 너비 조정대에 정렬되어 있는지 확인합니다. 필요한 경우, 프린터에서 입력 용지함을 당겨 빼내고 용지 조정대가 제대로 정렬되어 있는지 확인하며 용지를 올바로 다시 넣습니다.
 - 인쇄 중이 아닐 때에만 용지를 프린터에 넣습니다.
- **한 번에 여러 페이지를 들어 올림**
 - 넣으려는 용지 크기에 맞게 용지 너비 조정대가 용지함의 올바른 눈금으로 설정되어 있어야 합니다. 용지 너비 조정대가 용지 뮤음에 꼭 맞고 너무 빈틈이 없지는 않도록 합니다.
 - 용지 뮤음이 입력 용지함 하단의 적절한 용지 크기 선에 맞게 정렬되어 있는지 확인하고, 용지 함 측면에 표시된 적정 높이를 넘지 않도록 해야 합니다.
 - 용지함에 용지가 과다 적재되지 않았는지 확인합니다.
 - 용지 뮤음이 입력 용지함 하단의 적절한 용지 크기 선에 맞게 정렬되어 있는지 확인하고, 용지 함 측면에 표시된 적정 높이를 넘지 않도록 해야 합니다.
 - 최적의 성능과 효율성을 위해서는 **HP 용지를 사용하십시오**.

인쇄 문제 해결

☞ **힌트:** ([Windows](#)) [HP Print and Scan Doctor](#)를 실행하여 인쇄, 스캔, 복사 문제를 진단하고 자동으로 수정합니다. 이 응용 프로그램이 모든 언어를 지원하지는 않습니다.

프린터가 응답하지 않는 경우(인쇄되지 않음)

- **인쇄 대기열에 걸려 있는 인쇄 작업이 있음**

인쇄 대기열을 열어 모든 문서를 취소한 다음 컴퓨터를 재부팅합니다. 재부팅 후 인쇄를 다시 시도 합니다. 자세한 내용은 사용하는 운영 체제에 대한 도움말을 참조하십시오.
- **HP전자 프린터 소프트웨어 설치 확인**

인쇄할 때 프린터가 꺼져 있으면 컴퓨터 화면에 경고 메시지가 나타납니다. 그렇지 않으면 프린터와 함께 제공된 **HP 소프트웨어**가 제대로 설치되지 않을 수도 있습니다. 이 문제를 해결하려면 **HP 소프트웨어**를 완전히 제거했다가 다시 설치합니다.
- **케이블 연결 상태 확인**

USB 또는 이더넷 케이블의 양끝이 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.

프린터가 네트워크에 연결되어 있는 경우 다음을 확인하십시오.

- 프린터 뒤쪽의 전원 입력 위에 있는 링크 표시등을 확인합니다.
- 전화선을 사용하여 프린터를 연결하지 않았는지 확인하십시오.

- **프린터 무선 연결 확인**

프린터가 네트워크에 무선으로 연결되어 있는 경우, 파란색 무선 표시등이 켜져 있고 깜박이지 않는지 확인합니다. 표시등이 깜박이면 프린터와 네트워크 간에 연결 문제가 있는 것입니다. 무선 테스트 보고서를 인쇄하여 문제를 진단할 수 있습니다.

- **컴퓨터에 설치된 개인 방화벽 소프트웨어 확인**

개인 소프트웨어 방화벽은 외부 침입으로부터 컴퓨터를 보호하는 보안 프로그램입니다. 하지만 방화벽으로 인해 컴퓨터와 프린터 간의 통신이 차단될 수 있습니다. 프린터와의 통신에 문제가 있는 경우에는 방화벽을 일시적으로 해제하십시오. 그래도 문제가 계속되면 방화벽 때문에 통신 문제가 발생한 것이 아니므로 방화벽을 다시 실행하십시오.



문제의 원인이 되는 방화벽이나 바이러스 백신이 설치되어 있는 경우 이 문제 해결을 사용하여 네트워크에서 프린터를 가져올 수 있습니다. 온라인으로 자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하십시오. 현재 이 웹 사이트에서 일부 언어를 지원하지 않을 수 있습니다.

- **프린터 및 컴퓨터 다시 시작**

프린터가 계속 응답하지 않을 경우, 프린터와 컴퓨터를 꺼다가 다시 켭니다.



위의 해결책으로도 문제를 해결하지 못할 경우 다른 온라인 문제 해결을 위해 여기를 클릭하십시오.

페이지 일부가 누락되거나 잘못된 페이지가 인쇄된 경우

- **인쇄 품질이 허용 수준 이하임**에서 해결책 시도
- **프린터 위치 및 USB 케이블 길이 확인**

높은 전자기장(예를 들어, **USB** 케이블에 의해 생성된 전자기장)에서는 출력물에 약간의 왜곡이 있을 수 있습니다. 전자기장 소스에서 프린터를 떼어 놓으십시오. 또한 이러한 전자기장의 효과를 최소화하기 위해 길이가 3미터 미만인 **USB** 케이블을 사용하는 것이 좋습니다.

인쇄 품질이 허용 수준 이하임

1. 정품 **HP** 잉크 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다. 정품 **HP** 잉크 카트리지는 시간이 지나도 간편하게 좋은 결과를 낼 수 있도록 제작되었으며 **HP** 프린터로 테스트되었습니다.

 **참고:** HP는 HP 제품이 아닌 소모품의 품질이나 신뢰성을 보장할 수 없습니다. HP 제품이 아닌 소모품을 사용함으로써 발생한 프린터 서비스나 수리에 대해서는 무상 보증 수리를 받을 수 없습니다.

정품 HP 잉크 카트리지라고 믿고 구매한 경우에는 다음 사이트로 이동하십시오.

www.hp.com/go/anticounterfeit

2. 잉크량을 확인합니다. 잉크 카트리지에 잉크가 부족했을 수 있습니다.

 **참고:** 잉크량 경고 및 표시기는 잉크 교체 시기를 미리 예상하기 위한 목적으로만 사용해야 합니다. 잉크 부족 경고 메시지를 받으면 인쇄가 지연될 수도 있으므로 사용 가능한 교체 카트리지를 준비하십시오. 인쇄 품질이 허용 수준 이하로 떨어지기 전까지는 잉크 카트리지를 교체할 필요가 없습니다.

 **주의:** 잉크 카트리지가 프린터 외부에 놓여져 손상을 입지 않은 경우라면, 프린터가 설정되고 사용 중에 프린트헤드에는 항상 모든 카트리지가 설치되어야 합니다. 장시간 동안 한 개 이상의 빈 카트리지 슬롯을 남겨두면 인쇄 품질 문제 및 프린트헤드 손상을 야기할 수 있습니다. 최근에 장시간 카트리지를 프린터 외부에 두었거나 용지 결림이 있어서 인쇄 품질 저하 대한 메시지를 받았다면 프린트헤드를 청소해야 합니다. 자세한 내용은 [프린트헤드 및 잉크 카트리지 유지보수](#)를 참조하십시오.

자세한 내용은 [예상되는 잉크량 확인](#)을 참조하십시오.

3. 입력 용지함에 넣은 용지를 확인합니다. 용지를 제대로 넣었으며 구겨지거나 너무 두껍지 않은지 확인합니다.

- 인쇄면이 아래쪽을 향하도록 용지를 공급하십시오. 예를 들어, 광택 인화지를 넣는 경우 광택 면이 아래로 가게 하여 용지를 넣으십시오.
- 용지가 용지함에 평평하게 놓여 있고 주름이 생기지 않았는지 확인합니다. 인쇄 도중 용지가 프린트헤드에 너무 가까우면 잉크가 번질 수 있습니다. 용지가 들떴거나, 주름이 생겼거나, 봉투처럼 매우 두꺼운 경우에 이런 현상이 생깁니다.

자세한 내용은 [용지 넣기](#)를 참조하십시오.

4. 용지 종류를 확인합니다.

HP 용지를 사용하거나 프린터에 적합한 ColorLok 기술이 적용된 다른 용지 종류를 사용하는 것이 좋습니다. ColorLok 로고가 있는 모든 용지는 개별 테스트를 거쳤기 때문에 신뢰성 및 인쇄 품질에 관한 표준에 부합하고 컬러는 선명하고 생동감 있고 검정색은 보다 짙은 문서를 만들어 내며 일반 용지보다 더 빨리 마릅니다. 자세한 내용은 [용지 기본 사항](#)을 참조하십시오.

인쇄하는 용지가 항상 평평하도록 해야 합니다. 최상의 품질을 얻으려면 HP 고급 사진 용지를 사용하십시오.

특수 용지는 원래 포장에 넣은 상태나 재밀봉 가능한 플라스틱 백 안에 넣은 상태로 서늘하고 건조한 장소의 평평한 면에 보관하십시오. 인쇄할 준비가 되면 바로 사용할 용지만 꺼내십시오. 인쇄가 끝나면 사용하지 않은 인화지를 모두 플라스틱 백에 다시 넣습니다. 이렇게 하면 인화지가 말리지 않습니다.

5. 등록 정보 대화 상자를 여는 버튼을 클릭하여 인쇄 설정을 확인합니다 (소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 등록 정보, 옵션, 프린터 설정, 프린터 등록 정보, 프린터 또는 기본 설정이 될 수 있습니다).

- 컬러 설정이 잘못되었는지 확인하기 위해 프린터 드라이버의 인쇄 설정을 확인합니다.

예를 들면, 문서가 그레이스케일 인쇄로 설정되지 않았는지 확인합니다. 그렇지 않으면 채도, 밝기, 색조와 같은 고급 컬러 설정이 색상의 느낌을 수정하도록 설정되어 있는지 확인합니다.

- 프린터에 넣은 용지 종류와 일치하도록 인쇄 품질 설정을 확인합니다.

색상이 서로 합쳐지는 경우에는 낮은 인쇄 품질 설정을 선택해야 할 수 있습니다. 고품질 사진을 인쇄하며 HP 고급 인화지와 같은 용지를 용지함에 넣은 경우에는 더 높은 설정을 선택하십시오.

 **참고:** 일부 컴퓨터 화면에서는 용지에 인쇄된 색상과 표시되는 색상이 다를 수 있습니다. 이 경우에는 프린터, 인쇄 설정 또는 잉크 카트리지에 이상이 없는 것입니다. 더 이상 문제 해결이 필요하지 않습니다.

6. 인쇄 품질 보고서를 인쇄하고 평가합니다. 보고서를 인쇄하려면 인쇄 품질 보고서를 참조하십시오.



인쇄 품질 문제를 해결하려면 이 문서를 사용하십시오. 온라인으로 자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하십시오. 현재 이 웹 사이트에서 일부 언어를 지원하지 않을 수 있습니다.

복사 문제 해결

 **힌트:** (Windows) HP Print and Scan Doctor를 실행하여 인쇄, 스캔, 복사 문제를 진단하고 자동으로 수정합니다. 이 응용 프로그램이 모든 언어를 지원하지는 않습니다.

복사본에 공백이 표시되거나 흐리게 표시됨

- 대비 설정이 너무 밝게 설정되었을 수 있습니다. 프린터 제어판 디스플레이에서 **복사**를 누르고  (**복사 설정**)을 누르고 **밝게/어둡게**를 누른 후, 화살표를 사용하여 복사본을 어둡게 만듭니다.
- **고속(초안 품질의 복사본 생성)** 품질 설정을 사용하면 문서가 누락되거나 희미하게 인쇄될 수 있습니다. **일반** 또는 **고품질** 설정으로 변경합니다.

크기가 줄어듬

- 스캔한 이미지를 축소하기 위해 프린터 제어판에서 **축소/확대** 또는 기타 복사 기능을 설정했을 수 있습니다. 복사 작업의 설정을 확인하여 정상 크기에 맞는지 확인합니다.
- 스캐너 유리가 더러우면 스캔 이미지가 축소될 수 있습니다. 스캐너 유리 또는 덮개 등판을 청소합니다. 자세한 내용은 프린터 유지보수를 참조하십시오.
- 이 복사된 페이지 크기가 현재 놓여진 원본보다 클 수 있습니다.

복사 품질이 떨어지는 경우

- **프린터 확인**

- 스캐너 덮개를 제대로 닫지 않았을 수 있습니다.
- 스캐너 유리 또는 덮개 등판을 청소해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 [프린터 유지보수](#)를 참조하십시오.
- 프린터에 문서 공급기가 있으면 문서 공급기를 청소해야 할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [프린터 유지보수](#)를 참조하십시오.
- **원하지 않는 선**
스캐너 유리, 덮개 등판 또는 프레임을 청소해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 [프린터 유지보수](#)를 참조하십시오.
- **복사가 기울어지거나 비뚤어짐**
문서 공급기를 사용 중이면 다음을 확인합니다.
 - 문서 공급기 입력 용지함이 가득 차지 않았는지 확인합니다.
 - 문서 공급기 너비 조정대와 용지 측면이 꼭 맞게 밀착되었는지 확인합니다.
 자세한 내용은 [문서 공급기에 원본 넣기](#)를 참조하십시오.
- **밝은 희색에서 중간 희색 부분에 수평 입자나 흰색 띠**
기본 향상 설정이 작업에 적합하지 않을 수 있습니다. 필요할 경우 설정을 확인하고 변경하여 텍스트나 사진을 향상시키십시오. 자세한 내용은 [복사](#)를 참조하십시오.



복사 문제의 해결 방법에 대한 추가 정보 및 온라인 문제 해결을 확인하십시오. [온라인으로 자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하십시오](#). 현재 이 웹사이트에서 일부 언어를 지원하지 않을 수 있습니다.

스캔 문제 해결

힌트: ([Windows](#)) [HP Print and Scan Doctor](#)를 실행하여 인쇄, 스캔, 복사 문제를 진단하고 자동으로 수정합니다. 이 응용 프로그램이 모든 언어를 지원하지는 않습니다.

스캐너가 아무 작업도 수행하지 않는 경우

- **원본 확인**
원본이 올바로 놓여 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 [원본을 스캐너 유리에 놓기](#) 또는 [문서 공급기에 원본 넣기](#)를 참조하십시오.
- **프린터 확인**
일정 기간 작동하지 않은 후 프린터가 절전 모드에서 전환되는 중일 수 있으며, 이 때 작업이 잠시 지연됩니다.
- **HP 소프트웨어 확인**
프린터와 함께 제공된 HP 소프트웨어가 제대로 설치되었는지 확인합니다.
 - **Windows:** HP 프린터 소프트웨어를 엽니다. 자세한 내용은 [HP 프린터 소프트웨어 열기](#) ([Windows](#))을 참조하십시오. 표시된 창에서 [인쇄, 스캔 및 팩스](#) 또는 [인쇄 및 스캔](#)을 선택한 다음 [스캔](#)에 있는 [문서 또는 사진 스캔](#)을 선택합니다.
 - **OS X:** HP 유ти리티를 엽니다. 자세한 내용은 [HP 유ти리티 \(OS X\)](#)를 참조하십시오. [스캔 설정](#)에서 [컴퓨터로 스캔](#)을 선택한 후, [컴퓨터로 스캔 사용](#)이 선택되었는지 확인합니다.

스캔에 시간이 너무 오래 걸리는 경우

- 더 높은 스캔 해상도로 스캔하면 시간이 더 오래 걸리고 파일 크기가 더 커집니다. 해상도를 낮추면 스캔 시간이 좀 더 단축됩니다.
- 스캔을 시작하기 전에 인쇄 또는 복사 작업을 전송한 경우 스캐너가 사용 중이 아닐 때 스캔이 시작 됩니다. 그러나 인쇄와 스캔 과정은 메모리를 공유하기 때문에 스캔이 느려질 수 있습니다.

문서의 일부분이 스캔되지 않거나 텍스트가 누락된 경우

- 원본 확인**
 - 원본을 올바로 넣었는지 확인합니다.
자세한 내용은 원본을 스캐너 유리에 놓기 또는 문서 공급기에 원본 넣기를 참조하십시오.
 - 문서 공급기에서 문서를 스캔했다면 스캐너 유리에서 문서를 직접 스캔해 봅니다.
자세한 내용은 원본을 스캐너 유리에 놓기를 참조하십시오.
 - 컬러 배경색이 있으면 전경의 이미지가 배경에 섞여 번질 수 있습니다. 원본을 스캔하기 전에 설정을 조정하거나 원본을 스캔한 후 이미지의 화질을 높입니다.
- 설정 확인**
 - 입력 용지함에 넣은 용지 크기가 스캔하는 원본보다 적당히 큰지 확인합니다.
 - HP 프린터 소프트웨어를 사용하고 있는 경우 프린터 소프트웨어의 기본 설정이 사용자가 수행하려는 작업이 아닌 특정 작업을 자동 수행하도록 설정되어 있을 수 있습니다. 등록정보 변경에 대한 자세한 내용은 프린터 소프트웨어의 화면 도움말을 참조하십시오.

텍스트를 편집할 수 없는 경우

- 광학 문자 인식(OCR) 프로그램이 설치되었는지 확인합니다.**
사용하는 운영 체제에 따라 다음 중 하나를 참조하십시오.
 - Windows 8.1:** 시작 화면의 좌측 하단 모서리의 아래 화살표를 클릭하고 프린터 이름을 선택한 후, **유필리티**를 클릭합니다. **프린터 설정 및 소프트웨어**를 선택합니다. **소프트웨어 추가**를 클릭하고 **사용자 정의 소프트웨어 선택**을 클릭하고 **OCR** 옵션이 선택되었는지 확인합니다.
 - Windows 8:** 시작 화면의 빈 공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고, 앱 바에서 **모든 앱**을 클릭하고, 프린터 이름을 선택한 후, **유필리티**를 클릭합니다. **프린터 설정 및 소프트웨어**를 선택합니다. **소프트웨어 추가**를 클릭하고 **사용자 정의 소프트웨어 선택**을 클릭하고 **OCR** 옵션이 선택되었는지 확인합니다.
 - Windows 7, Windows Vista, Windows XP:** 컴퓨터 바탕 화면에서 **시작**을 클릭하고 **모든 프로그램**을 선택하고 **HP**를 클릭하고 프린터 이름을 선택한 후 **프린터 설정 및 소프트웨어**를 선택합니다. **소프트웨어 추가**를 클릭하고 **사용자 정의 소프트웨어 선택**을 클릭하고 **OCR** 옵션이 선택되었는지 확인합니다.

원본을 스캔할 때 편집 가능한 텍스트를 작성하는 문서 유형을 소프트웨어에서 선택해야 합니다. 그림으로 분류된 문자는 문자로 변환할 수 없습니다.

별도의 **OCR** 프로그램을 사용하는 경우 **OCR** 프로그램이 **OCR** 작업을 수행하지 않는 워드프로세싱 프로그램에 연결되어 있을 수 있습니다. 자세한 내용은 **OCR** 프로그램과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

스캔 중인 문서에 사용되는 언어와 일치하는 **OCR** 언어를 선택했는지 확인합니다. 자세한 내용은 **OCR** 프로그램과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

- 원본 확인**

- 원본을 올바로 넣었는지 확인합니다.
자세한 내용은 [원본을 스캐너 유리에 놓기](#) 또는 [문서 공급기에 원본 넣기](#)를 참조하십시오.
- 문서가 비뚤어지지 않았는지 확인합니다.
- 소프트웨어에서 너무 촘촘한 텍스트는 인식되지 않을 수 있습니다. 예를 들어 소프트웨어에서 변환한 텍스트에 누락되었거나 겹친 문자가 있는 경우 "rn"은 "m"으로 나타날 수 있습니다.
- 소프트웨어의 정확도는 원본의 이미지 품질, 텍스트 크기 및 구조와 스캔 자체의 품질에 따라 다릅니다. 원본 이미지의 품질이 양호한지 확인합니다.
- 배경색이 있으면 원래의 이미지가 번질 수 있습니다.

스캔한 이미지 품질이 좋지 않은 경우

- **양면 원본 뒷면의 텍스트나 이미지가 스캔에 나타날 경우**

양면 원본은 너무 얇거나 너무 투명한 용지에 원본이 인쇄된 경우 뒷면의 텍스트나 이미지가 "번질" 수 있습니다.

- **불필요한 선**

잉크, 접착제, 수정액 또는 불필요한 물질이 스캐너 유리 위에 있을 수 있습니다. 스캐너 유리를 닦아 보십시오.

자세한 내용은 [프린터 유지보수](#)를 참조하십시오.

- **비스듬하게(비뚤어지게) 스캔되는 경우**

원본을 올바르게 넣지 않았을 수 있습니다. 문서 공급기에 원본을 넣을 때 용지 너비 조정대를 사용해야 합니다. 자세한 내용은 [문서 공급기에 원본 넣기](#)를 참조하십시오.

최상의 결과를 얻으려면 스캔할 때 문서 공급기 대신 스캐너 유리를 사용하십시오. 자세한 내용은 [원본을 스캐너 유리에 놓기](#)를 참조하십시오.

- **스캔한 이미지에 얼룩, 선, 흰색 수직 줄무늬, 기타 다른 결함이 표시되는 경우**

— 스캐너 유리에 이물질이 묻어 있으면 스캔한 이미지의 설명도가 떨어집니다.

청소 지침은 [프린터 유지보수](#)를 참조하십시오.

— 원본의 결함이며 스캔 과정의 결과가 아닐 수 있습니다.

- **크기가 줄어드는 경우**

HP 프린터 소프트웨어 설정이 스캔한 이미지를 축소하도록 설정되었을 수 있습니다.

설정 변경에 대한 자세한 내용은 **HP** 프린터 소프트웨어 도움말을 참조하십시오.

전자 메일로 스캔할 수 없음

- 전자 메일 프로필이 올바르게 설정되지 않음

HP 소프트웨어에서 유효한 발신 SMTP 서버 설정을 지정했는지 확인합니다. SMTP 서버 설정에 대한 자세한 내용은 전자 메일 서비스 공급자가 제공한 설명서를 참조하십시오.

- 전자 메일 메시지를 여러 수신자에게 보낼 때 일부 수신자에게 보내지고 일부에게는 보내지지 않음

전자 메일 주소가 정확하지 않거나 전자 메일 서버에서 주소를 인식하지 못할 수 있습니다. HP 소프트웨어에서 모든 전자 메일 수신자의 전자 메일 주소를 정확하게 입력했는지 확인합니다. 전자 메일 서버로부터 배달 알림 실패 메시지가 있는지 전자 메일 받은 편지함을 확인하십시오.

- 대용량 전자 메일 메시지 전송

일부 전자 메일 서버는 미리 지정된 크기보다 큰 전자 메일 메시지를 거부하도록 구성되었습니다. 전자 메일 서버에 최대 파일 크기 제한이 있는지 확인하려면 전자 메일 서비스 공급자가 제공한 설명서를 참조하십시오. 전자 메일 서버에 해당 제한이 있으면 발신 전자 메일 프로필의 최대 전자 메일 첨부 파일 크기를 전자 메일 서버의 것보다 작은 값으로 변경하십시오.



스캔 문제의 해결 방법에 대한 추가 정보 및 온라인 문제 해결을 확인하십시오. [온라인으로 자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.](#)

현재 이 웹 사이트에서 일부 언어를 지원하지 않을 수 있습니다.

팩스 문제 해결

이 단원에서는 프린터에 대한 팩스 설치 문제 해결 정보를 제공합니다. 프린터가 올바로 팩스 설정되지 않으면 팩스를 송수신할 때 문제가 있을 수 있습니다.

팩스 작업에 문제가 있으면 팩스 테스트 보고서를 인쇄하여 프린터 상태를 확인할 수 있습니다. 프린터가 올바로 팩스 설정되지 않으면 이 테스트는 실패합니다. 프린터의 팩스 설정을 완료한 후 이 테스트를 실시합니다.

테스트에서 오류가 발견되면 발견된 문제의 해결 방법에 대해 보고서를 참조하십시오. 팩스 테스트 실행에 대한 자세한 정보를 알아보십시오. [온라인으로 자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.](#)



팩스 전송에 문제가 있어 문제를 해결하려면 [온라인 문제 해결을 위해 여기를 클릭하십시오.](#) 현

재 이 웹 사이트에서 일부 언어를 지원하지 않을 수 있습니다.

더 많은 지원이 필요한 경우 HP 온라인 지원 사이트 www.hp.com/support 를 방문하십시오.

- [팩스 테스트 실패](#)
- [디스플레이에 전화 오프 혹은 항상 표시되는 경우](#)
- [프린터의 팩스 전송 및 수신에 문제가 있는 경우](#)
- [프린터에서 팩스를 보낼 수 있지만 받을 수는 없는 경우](#)
- [프린터에서 팩스를 받을 수 있지만 보낼 수는 없는 경우](#)
- [팩스 톤이 자동 응답기에 녹음되는 경우](#)
- [프린터와 함께 제공된 전화 코드 길이가 충분하지 않은 경우](#)
- [컴퓨터가 팩스를 수신할 수 없음\(HP 디지털 팩스\)](#)

팩스 테스트 실패

팩스 테스트를 실행하고 테스트가 실패하면 보고서에서 오류에 대한 기본적 정보를 검토하십시오. 자세한 내용은 보고서를 검토하여 어떤 테스트 부분이 실패했는지 확인하고 이 부분의 해당 항목으로 이동하여 해결을 시도하십시오.

"팩스 하드웨어 테스트"에 실패한 경우

- 프린터 제어판에 있는  (전원 버튼)을 눌러 프린터를 끈 다음, 프린터 뒷면에서 전원 코드를 뽑습니다. 몇 초 후에 전원 코드를 다시 꽂은 다음 전원을 켭니다. 테스트를 다시 실행합니다. 또 다시 테스트에 실패하면 이 단원에서 문제 해결 정보를 계속 검토하십시오.
- 팩스 전송 또는 수신을 테스트 합니다. 팩스를 성공적으로 보내거나 받을 수 있으면 문제가 없는 것입니다.
- **팩스 설치 마법사(Windows)** 또는 **HP 유ти리티(OS X)**에서 테스트를 실행하는 동안, 프린터에서 팩스 수신이나 복사와 같은 다른 작업을 수행하면 안 됩니다. 디스플레이에 프린터가 작업 중이라는 메시지가 나타나는지 확인합니다. 작동 중이면 끝날 때까지 기다렸다가 유휴 상태가 되면 테스트를 실행하십시오.
- 프린터와 함께 제공된 전화 코드를 사용하는지 확인합니다. 제공된 전화 코드를 사용하여 벽면의 전화 책을 프린터에 연결하지 않을 경우 팩스를 보내거나 받지 못할 수 있습니다. 프린터와 함께 제공된 전화 코드를 연결한 후 팩스 검사를 다시 실행합니다.
- 전화 분할기를 사용하는 경우 팩스 작업에 문제가 생길 수 있습니다.(분할기는 벽면의 전화 책에 꽂는 2코드 커넥터입니다). 분할기를 제거하고 프린터를 전화 책에 바로 연결해 보십시오.

발견된 모든 문제를 해결한 후 팩스 테스트를 다시 실행하여 테스트가 통과되고 프린터에서 팩스 작업을 할 수 있는지 확인하십시오. **팩스 하드웨어 검사**에 계속 실패하고 팩스 작업에 문제가 있으면 **HP**에 지원을 요청하십시오. www.hp.com/support를 참조하십시오. 이 웹 사이트는 다수의 공통된 프린터 문제를 해결하는 데 도움이 되는 정보 및 유ти리티를 제공합니다. 국가/지역을 묻는 메시지가 표시되면 해당되는 곳을 선택한 다음 **모든 HP 연락처**를 클릭하면 기술 지원에 관한 연락처 정보를 얻을 수 있습니다.

"활성 전화 책에 연결된 팩스" 테스트에 실패한 경우

- 벽면의 전화 책과 프린터 사이의 연결을 확인하여 전화 코드가 단단히 연결되도록 합니다.
- 프린터와 함께 제공된 전화 코드를 사용하는지 확인합니다. 제공된 전화 코드를 사용하여 벽면의 전화 책을 프린터에 연결하지 않을 경우 팩스를 보내거나 받지 못할 수 있습니다. 프린터와 함께 제공된 전화 코드를 연결한 후 팩스 검사를 다시 실행합니다.
- 프린터를 전화 소켓에 올바로 연결했는지 확인하십시오. 프린터와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 책에 연결하고 다른 한 끝은 프린터 뒷면의 **1-LINE** 포트에 연결합니다.

팩스 설정 및 검사에 대해 자세히 알아보십시오. [온라인으로 자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.](#)

- 전화 분할기를 사용하는 경우 팩스 작업에 문제가 생길 수 있습니다.(분할기는 벽면의 전화 책에 꽂는 2코드 커넥터입니다). 분할기를 제거하고 프린터를 전화 책에 바로 연결해 보십시오.
- 프린터에 사용 중인 전화 책에 정상적인 전화와 전화 코드를 연결하고 다이얼 톤을 확인합니다. 다이얼 톤이 들리지 않으면 전화 회사에 연락하여 회선을 점검하십시오.
- 팩스 전송 또는 수신을 테스트 합니다. 팩스를 성공적으로 보내거나 받을 수 있으면 문제가 없는 것입니다.

발견된 모든 문제를 해결한 후 팩스 검사를 다시 실행하여 검사가 통과되고 프린터에서 팩스 작업을 할 수 있는지 확인하십시오.

"팩스의 올바른 포트에 연결된 전화 코드" 테스트에 실패한 경우

프린터와 함께 제공된 전화 코드를 사용하는지 확인합니다. 제공된 전화 코드를 사용하여 벽면의 전화 책을 프린터에 연결하지 않을 경우 팩스를 보내거나 받지 못할 수 있습니다. 프린터와 함께 제공된 전화 코드를 연결한 후 팩스 검사를 다시 실행합니다.


전화 분할기를 사용하는 경우 팩스 작업에 문제가 생길 수 있습니다.(분할기는 벽면의 전화 책에 꽂는 2 코드 커넥터입니다). 분할기를 제거하고 프린터를 전화 책에 바로 연결해 보십시오.

올바른 포트에 전화 코드 연결

1. 프린터와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 책에 연결하고 다른 한 끝은 프린터 뒷면의 **1-LINE** 포트에 연결합니다.

참고: 2-EXT 포트를 사용하여 전화 책에 연결하는 경우, 팩스를 보내거나 받을 수 없습니다. 2-EXT 포트는 자동 응답기와 같은 기타 장비를 연결할 때만 사용해야 합니다.

그림 10-1 프린터의 뒷 부분

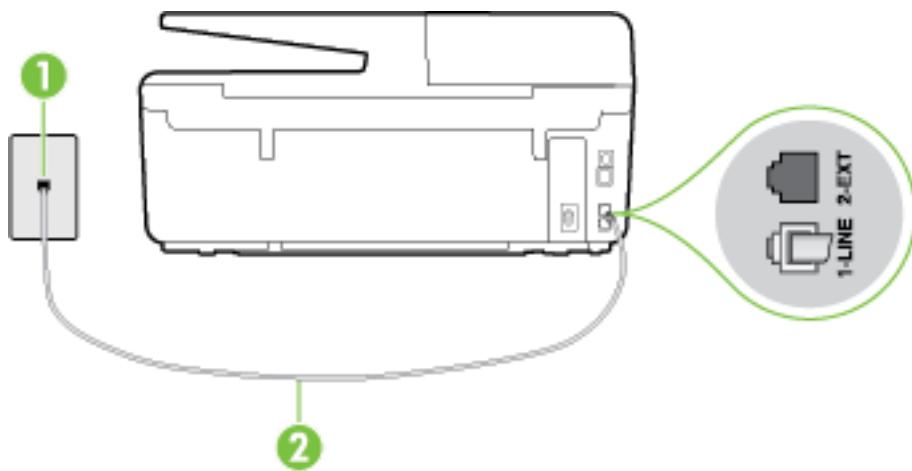


| | |
|---|---|
| 1 | 전화 책 |
| 2 | 프린터와 함께 상자로 제공된 전화 코드를 사용하여 "1-LINE" 포트에 연결 |

2. 전화 코드를 **1-LINE** 포트에 연결한 후 팩스 검사를 다시 실행하여 검사에 통과하고 프린터에서 팩스를 사용할 수 있는지 확인하십시오.
3. 팩스 전송 또는 수신을 테스트 합니다.

"팩스에 올바른 종류의 전화 코드 사용" 테스트에 실패한 경우

- 프린터와 함께 상자에 들어 있는 전화 코드를 사용하여 벽면의 전화 책에 연결했는지 확인합니다. 그림에 표시된 대로 전화 코드의 한 쪽 끝은 프린터 뒷면의 1-LINE 포트에 연결하고 다른 한 쪽 끝은 벽면의 전화 책에 연결합니다.

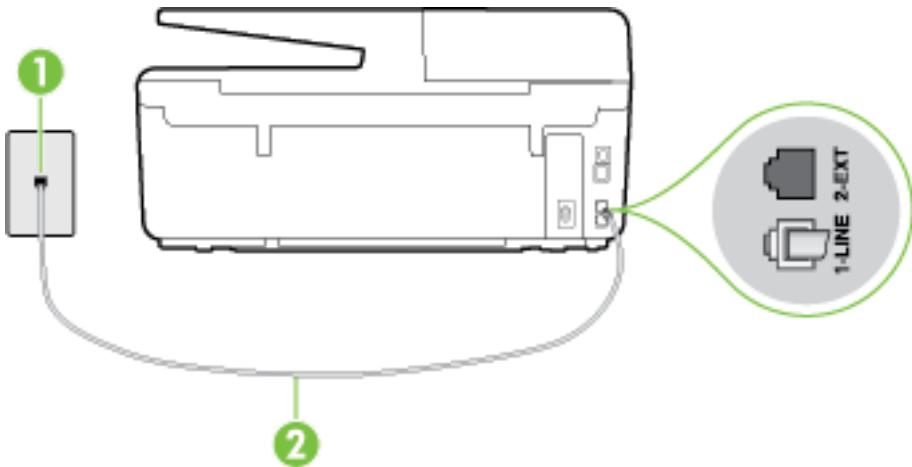

| | |
|---|---|
| 1 | 전화 책 |
| 2 | 프린터와 함께 상자로 제공된 전화 코드를 사용하여 "1-LINE" 포트에 연결 |

프린터와 함께 제공된 전화 코드의 길이가 충분하지 않으면 더 긴 2선 전화 코드를 사용하여 길이를 연장할 수 있습니다. 전화 액세서리를 취급하는 전파사에서 코드를 구입할 수 있습니다.

- 벽면의 전화 책과 프린터 사이의 연결을 확인하여 전화 코드가 단단히 연결되도록 합니다.
- 프린터와 함께 제공된 전화 코드를 사용하는지 확인합니다. 제공된 전화 코드를 사용하여 벽면의 전화 책을 프린터에 연결하지 않을 경우 팩스를 보내거나 받지 못할 수 있습니다. 프린터와 함께 제공된 전화 코드를 연결한 후 팩스 검사를 다시 실행합니다.
- 전화 분할기를 사용하는 경우 팩스 작업에 문제가 생길 수 있습니다.(분할기는 벽면의 전화 책에 꽂는 2코드 커넥터입니다). 분할기를 제거하고 프린터를 전화 책에 바로 연결해 보십시오.

"다이얼 톤 감지" 테스트에 실패한 경우

- 프린터와 동일한 전화 회선을 사용하는 기타 장비에서 검사에 실패했을 수 있습니다. 다른 장비가 문제를 일으키는지 알아보려면 전화 회선에서 모든 연결 장비를 분리하고 검사를 다시 실행하십시오. **다이얼 톤 감지** 검사가 다른 장비 없이 통과되는 경우 하나 이상의 장비가 문제를 일으키는 것입니다. 한 번에 하나씩 다시 추가하고 어떤 장비가 문제를 일으키는지 확인될 때까지 그 때마다 테스트를 다시 실행하십시오.
- 프린터에 사용 중인 전화 책에 정상적인 전화와 전화 코드를 연결하고 다이얼 톤을 확인합니다. 다이얼 톤이 들리지 않으면 전화 회사에 연락하여 회선을 점검하십시오.
- 프린터를 전화 소켓에 올바로 연결했는지 확인하십시오. 프린터와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 책에 연결하고 다른 한 끝은 프린터 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다.
- 전화 분할기를 사용하는 경우 팩스 작업에 문제가 생길 수 있습니다.(분할기는 벽면의 전화 책에 꽂는 2코드 커넥터입니다). 분할기를 제거하고 프린터를 전화 책에 바로 연결해 보십시오.

- 일부 **PBX**(사설 교환기) 시스템에서처럼 전화 시스템이 표준 다이얼 톤을 사용하지 않는 경우에 테스트 실패의 원인이 될 수 있습니다. 이는 팩스 전송 또는 수신 문제와는 관련이 없습니다. 테스트 팩스를 전송 또는 수신해 보십시오.
- 국가/지역 설정이 해당 국가/지역에 맞게 설정되었는지 확인하십시오. 국가/지역 설정이 설정되지 않았거나 잘못 설정되어 있으면 테스트가 실패하고 팩스를 보내고 받는 데 문제가 생길 수 있습니다.
- 프린터를 아날로그 전화선에 연결했는지 확인합니다. 그렇지 않을 경우 팩스를 보내고 받을 수 없습니다. 전화선이 디지털인지 확인하려면 일반 아날로그 전화를 전화선에 연결하고 다이얼 톤을 들어 보십시오. 정상적인 다이얼 톤이 들리지 않으면 디지털 전화용으로 설정된 전화선입니다. 프린터를 아날로그 전화 회선에 연결해서 팩스를 보내거나 받아봅니다.
- 프린터와 함께 제공된 전화 코드를 사용하는지 확인합니다. 제공된 전화 코드를 사용하여 벽면의 전화 책을 프린터에 연결하지 않을 경우 팩스를 보내거나 받지 못할 수 있습니다. 프린터와 함께 제공된 전화 코드를 연결한 후 팩스 검사를 다시 실행합니다.

발견된 모든 문제를 해결한 후 팩스 검사를 다시 실행하여 검사가 통과되고 프린터에서 팩스 작업을 할 수 있는지 확인하십시오. **다이얼 톤 감지** 검사에 계속 실패하면 전화 회사에 연락하여 전화 회선을 점검하십시오.

"팩스 회선 상태" 테스트에 실패한 경우

- 프린터를 아날로그 전화선에 연결했는지 확인합니다. 그렇지 않을 경우 팩스를 보내고 받을 수 없습니다. 전화선이 디지털인지 확인하려면 일반 아날로그 전화를 전화선에 연결하고 다이얼 톤을 들어 보십시오. 정상적인 다이얼 톤이 들리지 않으면 디지털 전화용으로 설정된 전화선입니다. 프린터를 아날로그 전화 회선에 연결해서 팩스를 보내거나 받아봅니다.
- 벽면의 전화 책과 프린터 사이의 연결을 확인하여 전화 코드가 단단히 연결되도록 합니다.
- 프린터를 전화 소켓에 올바로 연결했는지 확인하십시오. 프린터와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 책에 연결하고 다른 한 끝은 프린터 뒷면의 **1-LINE** 포트에 연결합니다.
- 프린터와 동일한 전화 회선을 사용하는 기타 장비에서 검사에 실패했을 수 있습니다. 다른 장비가 문제를 일으키는지 알아보려면 전화 회선에서 모든 연결 장비를 분리하고 검사를 다시 실행하십시오.
 - **팩스 회선 상태** 검사가 다른 장비 없이 통과되는 경우 하나 이상의 장비가 문제를 일으키는 것입니다. 한 번에 하나씩 다시 추가하고 어떤 장비가 문제를 일으키는지 확인될 때까지 그 때마다 테스트를 다시 실행하십시오.
 - 다른 장비가 없는 경우 **팩스 회선 상태** 검사에 실패하면 프린터를 작동 중인 전화 회선에 연결하고 이 단원에서 문제 해결 정보를 계속 검토하십시오.
- 전화 분할기를 사용하는 경우 팩스 작업에 문제가 생길 수 있습니다.(분할기는 벽면의 전화 책에 꽂는 2코드 커넥터입니다). 분할기를 제거하고 프린터를 전화 책에 바로 연결해 보십시오.
- 프린터와 함께 제공된 전화 코드를 사용하는지 확인합니다. 제공된 전화 코드를 사용하여 벽면의 전화 책을 프린터에 연결하지 않을 경우 팩스를 보내거나 받지 못할 수 있습니다. 프린터와 함께 제공된 전화 코드를 연결한 후 팩스 검사를 다시 실행합니다.


발견된 모든 문제를 해결한 후 팩스 검사를 다시 실행하여 검사가 통과되고 프린터에서 팩스 작업을 할 수 있는지 확인하십시오. **팩스 회선 조건** 검사가 계속 실패하고 팩스 작업에 문제가 있으면 전화 회사에 연락하여 전화 회선을 점검하십시오.

디스플레이에 전화 오프 혹은 항상 표시되는 경우

- 잘못된 종류의 전화 코드를 사용하고 있습니다. 프린터와 함께 제공되는 2선 전화 코드를 사용하여 프린터를 전화 회선에 연결했는지 확인하십시오. 프린터와 함께 제공된 전화 코드의 길이가 충분하지 않으면 더 긴 전화 코드를 사용하여 길이를 연장할 수 있습니다. 전화 액세서리를 취급하는 전파사에서 코드를 구입할 수 있습니다.
- 프린터와 동일한 전화 회선을 사용하는 다른 장비에서 사용 중일 수 있습니다. 구내 전화(같은 전화 회선을 사용하지만 프린터에 연결되어 있지 않은 전화) 또는 기타 장비가 사용 중이거나 수화기가 내려져 있지 않은지 확인하십시오. 예를 들어 내선 전화의 수화기가 내려져 있거나 컴퓨터 전화 접속 모뎀을 사용해서 이메일을 보내거나 인터넷에 액세스하는 경우 프린터에서 팩스 기능을 사용할 수 없습니다.

프린터의 팩스 전송 및 수신에 문제가 있는 경우

- 프린터의 전원이 켜져 있는지 확인합니다. 프린터의 디스플레이를 확인합니다. 디스플레이에 아무 것도 표시되지 않고  전원 버튼 표시등이 꺼졌으면 프린터가 꺼진 것입니다. 전원 코드가 프린터에 확실히 연결되어 있고 전원 콘센트에도 끼여 있는지 확인합니다.  전원 버튼을 눌러 프린터를 켭니다.
프린터를 켠 후에는 팩스를 보내거나 받기 전에 5분간 기다리는 것이 좋습니다. 전원이 켜진 후에 초기화될 때까지는 프린터가 팩스를 보내거나 받을 수 없습니다.
- HP 디지털 팩스가 활성화되어 있다면, 팩스 메모리가 꽉 찼을 경우(프린터 메모리로 제한) 팩스를 주고 받을 수 없습니다.
- 프린터와 함께 상자에 들어 있는 전화 코드를 사용하여 벽면의 전화 책에 연결했는지 확인합니다. 그림에 표시된 대로 전화 코드의 한 쪽 끝은 프린터 뒷면의 1-LINE 포트에 연결하고 다른 한 쪽 끝은 벽면의 전화 책에 연결합니다.

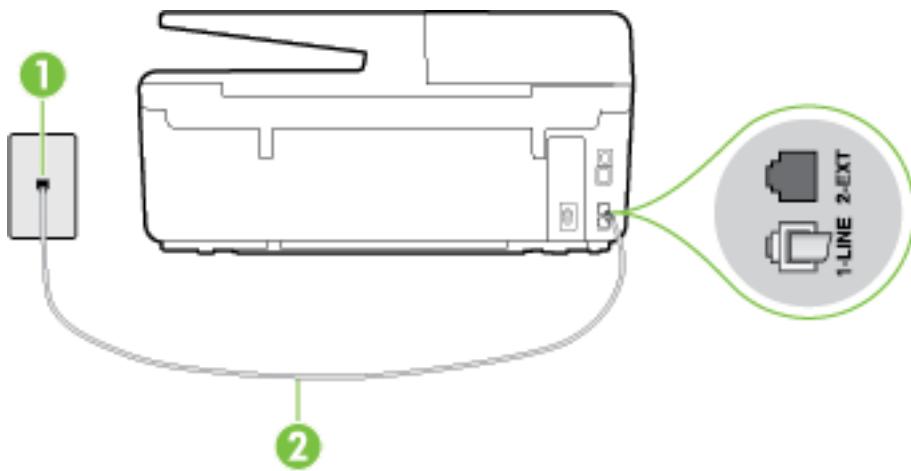

| | |
|---|---|
| 1 | 전화 책 |
| 2 | 프린터와 함께 상자로 제공된 전화 코드를 사용하여 "1-LINE" 포트에 연결 |

프린터와 함께 제공된 전화 코드의 길이가 충분하지 않으면 결합기를 사용하여 길이를 연장할 수 있습니다. 전화 액세서리를 취급하는 전파사에서 코드를 구입할 수 있습니다.

- 프린터에 사용 중인 전화 책에 정상적인 전화와 전화 코드를 연결하고 다이얼 톤을 확인합니다. 다이얼 톤이 들리지 않으면 전화 회사에 서비스를 요청하십시오.

- 프린터와 동일한 전화 회선을 사용하는 다른 장비에서 사용 중일 수 있습니다. 예를 들어 내선 전화의 수화기가 내려져 있거나 컴퓨터 전화 접속 모뎀을 사용해서 이메일을 보내거나 인터넷에 액세스하는 경우 프린터에서 팩스 기능을 사용할 수 없습니다.
- 다른 과정에서 오류가 발생했는지 확인합니다. 디스플레이나 컴퓨터에 문제와 이 해결 방법에 대한 정보를 제공하는 오류 메시지가 나타나는지 확인합니다. 오류가 있을 경우 해당 오류를 해결해야 프린터에서 팩스를 보내거나 받을 수 있습니다.
- 전화 회선 연결에 소음이 많을 수 있습니다. 음질이 좋지 못한(소음) 전화 회선을 사용하면 팩스 문제가 발생할 수 있습니다. 전화를 벽면의 전화 책에 연결하고 잡음이나 소음이 들리는지 확인하여 전화 회선 음질을 확인합니다. 소음이 들리면 **오류 수정 모드 (ECM)** 기능을 끄고 팩스를 다시 보내봅니다. ECM 변경에 관한 자세한 내용은 [오류 수정 모드로 팩스 보내기](#)를 참조하십시오. 문제가 지속되면 전화 회사에 문의하십시오.
- 디지털가입자 회선(DSL) 서비스를 사용하는 경우 **DSL** 필터가 제대로 연결되어 있어야 팩스를 전송할 수 있습니다. [온라인으로 자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.](#)
- 프린터가 디지털 전화용으로 설정된 전화 책에 연결되지 않았는지 확인합니다. 전화선이 디지털인지 확인하려면 일반 아날로그 전화를 전화선에 연결하고 다이얼 톤을 들어 보십시오. 정상적인 다이얼 톤이 들리지 않으면 디지털 전화용으로 설정된 전화선입니다.
- **PBX(사설 교환기)** 또는 **ISDN(종합 정보 통신망)** 컨버터/터미널 어댑터를 사용하는 경우, 필요에 따라 프린터를 올바른 포트에 연결했고 터미널 어댑터를 해당 국가/지역에 적합한 올바른 스위치 유형으로 설정했는지 확인하십시오. [온라인으로 자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.](#)
- 프린터가 **DSL** 서비스와 같은 전화선을 공유하는 경우 **DSL** 모뎀이 올바르게 접지되어 있지 않을 수 있습니다. **DSL** 모뎀이 올바로 접지되지 않으면 전화 회선에 잡음이 생길 수 있습니다. 음질이 떨어지는(소음) 전화선을 사용하면 팩스 전송 문제가 발생할 수 있습니다. 전화를 벽면의 전화 책에 연결하고 잡음이나 소음이 있는지 확인하여 전화 회선의 음질을 확인할 수 있습니다. 소음이 들리면 **DSL** 모뎀을 끄고 최소 15분 동안 전원을 완전히 차단하십시오. **DSL** 모뎀을 다시 켜고 다이얼 톤을 다시 들어보십시오.

 **참고:** 나중에 전화 회선에서 다시 잡음이 들릴 수 있습니다. 프린터가 팩스 전송 및 수신을 중단하면 이 과정을 반복하십시오.

- 여전히 전화 회선에서 잡음이 들리면 전화 회사에 연락하십시오. **DSL** 모뎀을 끄는 것에 대한 정보는 **DSL** 공급업체에 연락하면 얻을 수 있습니다.
- 전화 분할기를 사용하는 경우 팩스 작업에 문제가 생길 수 있습니다.(분할기는 벽면의 전화 책에 꽂는 2코드 커넥터입니다). 분할기를 제거하고 프린터를 전화 책에 바로 연결해 보십시오.

프린터에서 팩스를 보낼 수 있지만 받을 수는 없는 경우

- 다른 벨소리 서비스를 사용하지 않는 경우 프린터의 다른 벨소리 기능이 모든 벨소리로 설정되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 [다른 벨소리에 대한 응답 벨소리 패턴 변경](#)을 참조하십시오.
- **자동 수신 이 끄기**로 설정되어 있는 경우 팩스를 수동으로 수신해야 합니다. 그렇지 않으면 프린터에서 팩스를 수신할 수 없습니다. 팩스 수동 수신에 대한 내용은 [수동으로 팩스 받기](#)를 참조하십시오.
- 팩스 전화와 같은 전화 번호로 음성 메일 서비스를 사용하는 경우 자동이 아닌 수동으로 팩스를 받아야 합니다. 즉, 걸려오는 팩스 전화를 직접 받아야 합니다. 음성 메일 서비스가 있는 경우, 프린터 설정에 대해 알아보십시오. [온라인으로 자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.](#) 수동으로 팩스를 받는 방법은 [수동으로 팩스 받기](#)를 참조하십시오.
- 컴퓨터 다이얼업 모뎀에서 프린터와 동일한 전화 회선을 사용하는 경우 모뎀과 함께 제공된 소프트웨어가 팩스를 자동으로 수신하도록 설정되지 않았는지 확인합니다. 자동으로 팩스를 받도록 설

정된 모뎀은 전화 회선을 통제하여 팩스를 모두 수신하므로 프린터가 팩스 전화를 받지 못하도록 합니다.

- 자동 응답기가 프린터에 사용하는 전화 회선을 같이 사용하는 경우 다음 중 한 가지 문제가 발생할 수 있습니다.
 - 자동 응답기가 프린터에서 올바르게 설정되지 않았을 수 있습니다.
 - 발신 메시지가 너무 길거나 발신음이 너무 커서 프린터에서 팩스 신호를 감지하지 못해 송신 팩스기와의 연결이 끊어졌습니다.
 - 자동 응답기에서 발신 메시지를 보낸 후 프린터가 팩스 벨소리를 감지할 수 있는 충분한 시간이 없었을 수 있습니다. 이 문제는 디지털 자동 응답기에서 발생하는 일반적인 현상입니다.

다음 조치를 취하면 이러한 문제를 해결할 수 있습니다.

- 팩스 전화와 동일한 전화 회선으로 자동 응답기를 사용하는 경우 자동 응답기를 프린터에 직접 연결해 보십시오. 온라인으로 자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.
- 자동으로 팩스를 수신하도록 프린터를 설정했는지 확인합니다. 프린터가 팩스를 자동 수신하도록 설정하는 내용은 팩스 받기를 참조하십시오.
- 응답 전 벨 횟수 설정을 자동 응답기의 벨 횟수보다 많게 설정했는지 확인하십시오. 자세한 내용은 응답 전 벨 횟수 설정을 참조하십시오.
- 자동 응답기를 해제한 다음 팩스를 받아보십시오. 자동 응답기가 없는 상태에서 팩스 전송이 제대로 되면 자동 응답기에서 문제를 일으키고 있는 것입니다.
- 자동 응답기를 다시 연결하고 발신 메시지를 녹음합니다. 약 10초간 지속하여 메시지를 녹음하십시오. 메시지를 녹음할 때에는 천천히 작은 목소리로 말합니다. 음성 메시지 끝에는 5초 이상 공백을 남깁니다. 이 공백을 녹음할 때에는 배경 잡음이 없어야 합니다. 다시 팩스를 받아 봅니다.

 **참고:** 일부 디지털 자동 응답기는 발신 메시지 끝에 여유음 녹음을 할 수 없습니다. 발신 메시지를 다시 재생하여 확인합니다.

- 프린터가 자동 응답기, 컴퓨터 다이얼업 모뎀 또는 다중 포트 전환기와 같은 전화 장치와 동일한 전화 회선을 사용하는 경우 팩스 신호가 작아질 수 있습니다. 분할기를 사용하거나 추가 케이블을 연결하여 전화의 길이를 연장한 경우에도 신호가 작아질 수 있습니다. 팩스 신호가 작아지면 팩스를 수신하는 동안 문제가 발생할 수 있습니다.

다른 장비가 문제를 일으키는지 알아보려면 프린터를 제외한 모든 장비를 전화 회선에서 분리한 다음 팩스 받기를 시도해 보십시오. 다른 장비 없이 팩스를 성공적으로 수신할 수 있는 경우 하나 이상의 장비가 문제를 일으키는 것입니다. 한 번에 하나씩 다시 추가하고 어떤 장비가 문제를 일으키는지 확인될 때까지 매번 팩스를 수신해 보십시오.

- 팩스 전화 번호의 벨소리 패턴이 다른 경우(전화 회사를 통해서 다른 벨소리 서비스 사용), 프린터의 다른 벨소리 기능이 일치하는지 확인하십시오. 자세한 내용은 다른 벨소리에 대한 응답 벨소리 패턴 변경을 참조하십시오.

프린터에서 팩스를 받을 수 있지만 보낼 수는 없는 경우

- 프린터의 다이얼 속도가 너무 빠르거나 너무 이릅니다. 연속된 번호 사이에 어느 정도의 대기 시간을 삽입해야 할 수 있습니다. 예를 들어, 전화를 걸기 전에 외부 회선에 액세스해야 하는 경우에는 액세스 번호 뒤에 대기 시간을 넣으십시오. 번호가 95555555이며 여기서 9가 외부 회선 액세스 번호인 경우 다음과 같이 대기 시간을 넣습니다: 9-555-5555. 입력할 팩스 번호에 일시 중지를 넣으면 디스플레이에 대시(-)가 나타날 때까지 *을 반복해서 누릅니다.

모니터 다이얼링을 사용하여 팩스를 보낼 수도 있습니다. 그러면 다이얼링 중에 전화 회선의 소리를 들을 수 있습니다. 다이얼링하는 대로 바로 응답하도록 다이얼링 및 응답 속도를 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 모니터 다이얼을 사용하여 팩스 보내기를 참조하십시오.

- 팩스를 보낼 때 입력한 번호의 형식이 올바르지 않거나 수신 팩스기에 문제가 있습니다. 이 내용을 확인하려면 전화에서 팩스 번호를 건 다음 팩스 벨소리를 들어봅니다. 팩스 신호가 들리지 않는 경우 수신 팩스가 꺼져 있거나 연결되어 있지 않을 수 있습니다. 또는 음성 메일 서비스에서 수신자의 전화 회선을 간섭하는 상태일 수 있습니다. 수신 팩스기에 문제가 있는지 수신자에게 확인을 요청할 수도 있습니다.

팩스 톤이 자동 응답기에 녹음되는 경우

- 팩스 전화와 동일한 전화 회선으로 자동 응답기를 사용하는 경우 자동 응답기를 프린터에 직접 연결해 보십시오. 온라인으로 자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하십시오. 자동 응답기를 권장 사항대로 연결하지 않은 경우 팩스 톤이 자동 응답기에 녹음될 수 있습니다.
- 프린터가 팩스 자동 수신으로 설정되어 있고 응답 전 벨 횟수 설정이 올바른지 확인합니다. 이렇게 하려면 프린터의 응답 전 벨 횟수가 자동 응답기의 응답 전 벨 횟수보다 많아야 합니다. 자동 응답 기와 프린터의 응답 전 벨 횟수가 같은 횟수로 설정되어 있으면 두 장치가 모두 전화에 응답하므로 자동 응답기에 팩스 신호가 녹음됩니다.
- 자동 응답기의 벨 횟수를 적게 설정하고 지원되는 최대 벨 횟수가 올리면 프린터가 응답하도록 설정합니다.(최대 벨 횟수는 국가/지역마다 다릅니다.) 이렇게 설정하면 자동 응답기는 전화에 응답하고 프린터는 회선을 모니터합니다. 프린터가 팩스 신호를 감지하면 팩스를 받습니다. 전화가 음성 전화인 경우 자동 응답기는 수신 메시지를 녹음합니다. 자세한 내용은 응답 전 벨 횟수 설정을 참조하십시오.

프린터와 함께 제공된 전화 코드 길이가 충분하지 않은 경우

프린터와 함께 제공된 전화 코드의 길이가 충분하지 않으면 결합기를 사용하여 길이를 연장할 수 있습니다. 전화 액세서리를 취급하는 전파사에서 코드를 구입할 수 있습니다.

 **힌트:** 2개 선 전화 어댑터가 있는 경우, 이를 4개 선 전화 코드와 함께 사용하여 길이를 연장할 수 있습니다.

전화 코드를 확장하려면

1. 프린터 상자 안에 제공된 전화 코드를 사용하여 프린터 뒷면에 1-LINE 라벨이 붙은 포트에 연결합니다.
2. 다른 전화 코드를 커플러의 열기 포트와 벽면의 전화 책에 연결합니다.

컴퓨터가 팩스를 수신할 수 없음(**HP 디지털 팩스**)

- 팩스를 수신하도록 설정된 컴퓨터가 꺼져 있습니다. 팩스를 수신하도록 설정된 컴퓨터 스위치가 항상 켜져 있도록 합니다.
- 서로 다른 컴퓨터에 설정 및 팩스 수신이 구성되어 있으며, 이 컴퓨터 중 하나가 꺼져 있습니다. 팩스를 수신하는 컴퓨터가 설정에 사용된 컴퓨터와 다른 경우, 두 대의 컴퓨터 모두 항상 켜져 있어야 합니다.
- **HP 디지털 팩스**가 활성화되어 있지 않거나 컴퓨터가 팩스를 수신하도록 구성되어 있지 않습니다. **HP 디지털 팩스**를 활성화하고 컴퓨터가 팩스를 수신하도록 구성되어 있는지 확인합니다.

웹 서비스를 통한 문제 해결

HP ePrint 및 HP Printables와 같은 웹 서비스를 사용할 때 문제가 발생하면 다음을 확인합니다.

- 프린터가 이더넷 또는 무선 연결을 통해 인터넷에 연결되어 있는지 확인합니다.

 **참고:** USB 케이블을 사용하여 프린터를 연결한 경우 이러한 웹 기능을 사용할 수 없습니다.

- 최신 제품 업데이트가 프린터에 설치되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 [프린터 업데이트](#)를 참조하십시오.
- 프린터에서 웹 서비스가 활성화되었는지 확인합니다. 자세한 내용은 [웹 서비스 설정](#)을 참조하십시오.
- 네트워크 허브, 스위치 또는 라우터가 켜져 있으며 제대로 작동하는지 확인합니다.
- 이더넷 케이블을 사용하여 프린터를 연결한 경우, 프린터가 전화 코드 또는 크로스오버 케이블로 네트워크에 연결되어 있지는 않은지, 이더넷 케이블이 프린터에 단단히 연결되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 [일반적인 네트워크 문제 해결](#)을 참조하십시오.
- 무선 연결을 사용하여 프린터를 연결하는 경우 무선 네트워크가 제대로 작동하는지 확인합니다. 자세한 내용은 [프린터를 무선으로 연결할 수 없음](#)을 참조하십시오.
- **HP ePrint**를 사용 중인 경우 다음 사항을 확인합니다.
 - 프린터의 이메일 주소가 올바른지 확인합니다.
 - 이메일 메시지의 "수신" 라인에는 반드시 프린터의 이메일 주소만 표시되어야 합니다. "수신" 라인에 다른 이메일 주소가 나열되어 있는 경우 전송한 첨부파일이 인쇄되지 않을 수 있습니다.
 - **HP ePrint** 요구 사항을 충족하는 문서가 전송되고 있는지 확인합니다. www.hpconnected.com에서 **HP Connected**를 방문하여 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.
- 인터넷 연결 시 네트워크가 프록시 설정을 사용할 경우, 입력한 프록시 설정이 유효한지 확인하십시오.
 - 사용 중인 웹 브라우저(예: Internet Explorer, Firefox 또는 Safari)에서 사용 중인 설정값을 확인합니다.
 - IT 관리자 또는 방화벽 담당자에게 문의합니다.

방화벽에서 사용하는 프록시 설정이 변경된 경우 프린터의 제어판 또는 내장 웹 서버에서 이 설정을 업데이트해야 합니다. 이 설정을 업데이트하지 않을 경우, 웹 서비스를 사용할 수 없게 됩니다.

자세한 내용은 [웹 서비스 설정](#)을 참조하십시오.

 **힌트:** 웹 서비스 설정 및 사용에 대한 추가 도움이 필요한 경우 www.hpconnected.com에서 **HP Connected**를 방문하십시오.

네트워크 문제 해결

이 단원에서는 네트워크에서 프린터를 연결하거나 사용할 경우 일반적인 문제에 대한 해결책을 제공합니다.

- [일반적인 네트워크 문제 해결](#)
- [프린터를 무선으로 연결할 수 없음](#)

네트워크 문제에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 네트워크 보안 설정을 찾으려면 이 문제 해결사를 사용합니다. [온라인으로 자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하십시오](#). 현재 이 웹 사이트에서 일부 언어를 지원하지 않을 수 있습니다.
- USB 연결에서 무선 연결로 변환하려면 이 문제 해결사를 사용합니다. [온라인으로 자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하십시오](#). 현재 이 웹 사이트에서 일부 언어를 지원하지 않을 수 있습니다.
- HP 무선 다이렉트에 연결하거나 HP 무선 다이렉트 문제(예: HP 무선 다이렉트에 연결할 수 없거나 HP 무선 다이렉트 사용 시 인쇄할 수 없는 문제)를 문제 해결하려면 이 문제 해결사를 사용하십시오. 그렇지 않으면 인터넷에 연결할 수 없습니다. [온라인으로 자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하십시오](#). 현재 이 웹 사이트에서 일부 언어를 지원하지 않을 수 있습니다.
- 네트워크에서 프린터를 가져오거나 네트워크에 프린터가 있었다가 현재는 없는 경우에 이 문제 해결사를 사용하십시오. [온라인으로 자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하십시오](#). 현재 이 웹 사이트에서 일부 언어를 지원하지 않을 수 있습니다.
- 문제의 원인이 되는 방화벽이나 바이러스 백신이 설치되어 있는 경우 이 문제 해결을 사용하여 네트워크에서 프린터를 가져올 수 있습니다. [온라인으로 자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하십시오](#). 현재 이 웹 사이트에서 일부 언어를 지원하지 않을 수 있습니다.

일반적인 네트워크 문제 해결

소프트웨어 설치 중에 소프트웨어가 네트워크의 프린터를 찾을 수 없으면 네트워크 구성 페이지에서 찾는 프린터의 IP 주소를 입력하라는 메시지가 나타납니다. 자세한 내용은 [네트워크 구성 페이지](#)를 참조하십시오.

 **힌트:** 다수의 공통된 프린터 문제를 해결하도록 도움을 줄 수 있는 정보와 유ти리티는 **HP 전자 웹 사이트** www.hp.com/support를 참조하십시오.

(Windows) **HP Print and Scan Doctor**를 실행하여 인쇄, 스캔, 복사 문제를 진단하고 자동으로 수정합니다. 이 응용 프로그램이 모든 언어를 지원하지는 않습니다.

다음을 확인합니다.

- 무선 연결을 사용 중이면 무선 표시등이 켜져 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 [프린터의 무선 기능을 켜거나 끄기](#)를 참조하십시오.
- 이더넷 연결을 사용 중이면 소프트웨어 설치 중에 이더넷 케이블을 연결하라는 메시지가 나타나면 연결하고, 프린터 뒷쪽의 커넥터 부근에 있는 링크 표시등이 켜져 있는지 확인합니다.
- 컴퓨터와 프린터를 연결하는 모든 케이블이 확실하게 연결되었는지 확인합니다.
- 네트워크가 작동되고 네트워크 허브, 스위치 또는 라우터가 켜져 있습니다.
- (Windows) 바이러스 백신 프로그램, 스파이웨어 백신 프로그램 및 방화벽을 포함한 모든 응용 프로그램을 닫고 임시로 비활성화합니다.

프린터를 무선으로 연결할 수 없음

무선 연결 설정을 완료하여 프린터 무선 기능이 이미 설정되어 있는지 확인합니다.

무선 연결 설정에 대한 자세한 내용은 [무선 통신용 프린터 설치](#)를 참조하십시오.

 **참고:** 이더넷 네트워킹을 지원하는 프린터인 경우, 프린터와 이더넷 케이블의 연결 상태를 확인합니다. 이더넷 케이블을 연결하면 프린터의 무선 기능이 꺼집니다.

표 10-1 프린터의 무선(802.11) 표시등의 동작 이해

| 표시등 설명/표시등 패턴 | 설명 |
|--|---|
| 무선 표시등이 꺼집니다. | 프린터의 무선 기능이 꺼져 있습니다. |
|  | 무선 표시등이 켜져 있지만 깜박입니다. |
|  | 프린터의 무선 기능이 켜져 있으나 프린터가 네트워크에 연결되지 않았습니다. |
|  | 무선 표시등이 켜져 있습니다. |
| | 프린터의 무선 기능이 켜져 있고 프린터가 네트워크에 연결되어 있습니다. |

다음 단계를 수행하여 프린터를 무선으로 연결합니다.

1. 무선(802.11) 표시등이 켜져 있는지 확인합니다. 프린터 제어판에 있는 파란색 무선 표시등이 켜져 있지 않으면 프린터의 무선 기능이 꺼져 있는 것일 수 있습니다.

프린터의 무선 기능을 켜려면

- a. 프린터 제어판에서  (무선 버튼)을 누른 후 설정 을 누릅니다.
- b. 무선 설정을 누릅니다.
- c. 버튼을 눌러 프린터 무선 기능을 켕니다.

파란색 무선 표시등이 깜박거리면 프린터가 네트워크에 연결되지 않은 것입니다. 프린터 제어판 디스플레이에서 무선 설정 마법사를 실행하여 무선 통신을 설정합니다. 자세한 내용은 [무선 네트워크에 프린터 설정하기](#)를 참조하십시오.

2. 컴퓨터가 무선 네트워크에 연결되어 있는지 확인

컴퓨터를 네트워크에 연결할 수 없는 경우, 라우터 또는 컴퓨터의 하드웨어 문제가 발생할 수 있습니다.

3. 프린터의 IP 주소가 변경되지 않았는지 확인합니다. 처음 설치한 이후에 프린터의 IP 주소가 변경된 적이 있으면 다시 인쇄하기 위해 **IP 업데이트 유ти리티**를 실행해야 합니다. IP 주소 업데이트 유ти리티는 소프트웨어로 설치되었습니다.

a. 프린터 소프트웨어를 엽니다. 자세한 내용은 [HP 프린터 소프트웨어 열기 \(Windows\)](#)을 참조하십시오.

b. **IP 주소 업데이트 유ти리티**를 선택합니다.

테스트에 실패하면 문제 해결 방법에 대한 정보를 얻기 위해 테스트 보고서를 검토하고 다시 테스트를 실행하십시오.

4. 무선 연결이 제대로 작동하는지 확인하려면 무선 테스트를 실행합니다.

a. 프린터가 켜져 있고, 용지함에 용지가 있는지 확인합니다.

b. 프린터 제어판 디스플레이에서 **설정**를 누릅니다.

c. **네트워크 설정**을 누릅니다.

d. **보고서 인쇄**를 누릅니다.

e. **무선 테스트 보고서**를 누릅니다.

테스트에 실패하면 문제 해결 방법에 대한 정보를 얻기 위해 테스트 보고서를 검토하고 다시 테스트를 실행하십시오.

5. 무선 네트워크의 구성 요소를 다시 시작합니다.

a. 라우터와 프린터의 전원을 끕니다.

b. 라우터와 프린터의 전원을 다시 켭니다. 이 때 라우터를 먼저 켜고 프린터를 나중에 켭니다.

가끔씩 장치의 전원을 껐다가 다시 켜면 네트워크 통신 문제가 해결되는 경우도 있습니다. 계속 네트워크에 연결할 수 없으면 라우터, 프린터 및 컴퓨터를 순서대로 껐다가 다시 라우터, 프린터, 컴퓨터를 순서대로 켭니다.



네트워크에서 프린터를 가져오거나 네트워크에 프린터가 있었다가 현재는 없는 경우에 이 문제 해결사를 사용하십시오. [온라인으로 자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.](#) 현재 이 웹사이트에서 일부 언어를 지원하지 않을 수 있습니다.

문제가 지속될 경우, **HP 무선 인쇄 센터**(www.hp.com/go/wirelessprinting)를 방문하십시오. (현재 이 웹사이트에서 일부 언어를 지원하지 않을 수 있음) 웹사이트에는 무선 네트워크에서 프린터 설정 및 사용과 무선 연결 및 보안 소프트웨어의 문제 해결에 대한 최신 정보가 포함되어 있습니다.

무선 연결이 안되는 경우 이더넷 케이블을 사용하여 프린터를 네트워크에 연결할 수도 있습니다.

프린터 유지보수

이 단원에서는 프린터의 작동 상태를 최상으로 유지하는 방법에 대해 설명합니다. 필요에 따라 다음의 유지보수 절차를 수행하십시오.

- 스캐너 유리 청소
- 외관 청소
- 문서 공급기 청소
- 프린트헤드 및 잉크 카트리지 유지보수


스캐너 유리 청소

스캐너 유리, 스캐너 덮개 안쪽 또는 스캐너 프레임의 오물이나 먼지는 성능을 느리게 하고 스캔 품질을 저하시키고 특정 페이지 크기로 복사본을 맞추는 등 특수 기능의 정확도에 영향을 미칠 수 있습니다.

스캐너 유리를 청소하려면

⚠ 경고! 프린터를 청소하기 전에 ⚡(전원 버튼)을 눌러 프린터 전원을 끄고 전기 소켓에서 전원 코드를 뽑습니다.

1. 스캐너 덮개를 들어 올립니다.
2. 연한 유리 세제를 뿐린 부드럽고 보풀 없는 천을 사용하여 스캐너 유리와 덮개 등판을 청소합니다.

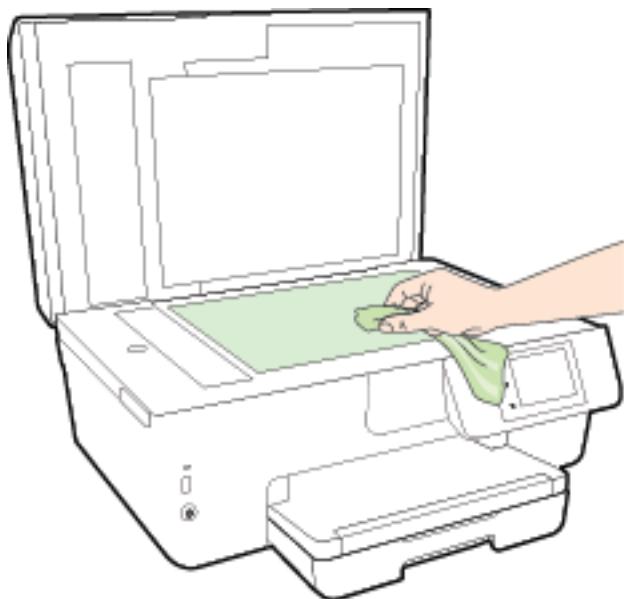

⚠ 주의: 스캐너 유리를 청소할 때는 유리 세정제만 사용하십시오. 연마제, 아세톤, 벤젠 및 4염화탄소를 포함하는 세정제를 사용하지 마십시오. 이러한 성분은 스캐너 유리를 손상시킬 수 있습니다. 이소프로필 알코올도 사용하지 마십시오. 이 성분은 스캐너 유리에 줄무늬를 남길 수 있습니다.

주의: 유리 세정제를 스캐너 유리에 직접 분사하지 마십시오. 유리 세정제를 너무 많이 도포할 경우 세정제가 스캐너 유리 아래로 흘러 들어서 스캐너가 손상될 수 있습니다.

3. 스캐너 덮개를 닫고 프린터를 켭니다.

외관 청소

⚠ 경고! 프린터를 청소하기 전에 ⚡(전원 버튼)을 눌러 프린터 전원을 끄고 전기 소켓에서 전원 코드를 뽑습니다.

부드럽고 보풀이 없는 젖은 천으로 케이스에 묻은 먼지, 얼룩 및 때를 닦습니다. 프린터 제어판뿐 아니라, 프린터 내부에 액체가 들어가지 않게 하십시오.

문서 공급기 청소


문서 공급기가 여러 장의 문서를 들어 올리거나 일반 용지를 들어 올리지 못하면 롤러와 분리 패드를 청소하십시오.

롤러 또는 분리기 패드를 청소하려면


⚠ 경고! 프린터를 청소하기 전에 ⚡(전원 버튼)을 눌러 프린터 전원을 끄고 전기 소켓에서 전원 코드를 뽑습니다.

1. 문서 공급기 용지함에서 원본을 모두 꺼냅니다.

2. 문서 공급기 덮개를 들어 올립니다.

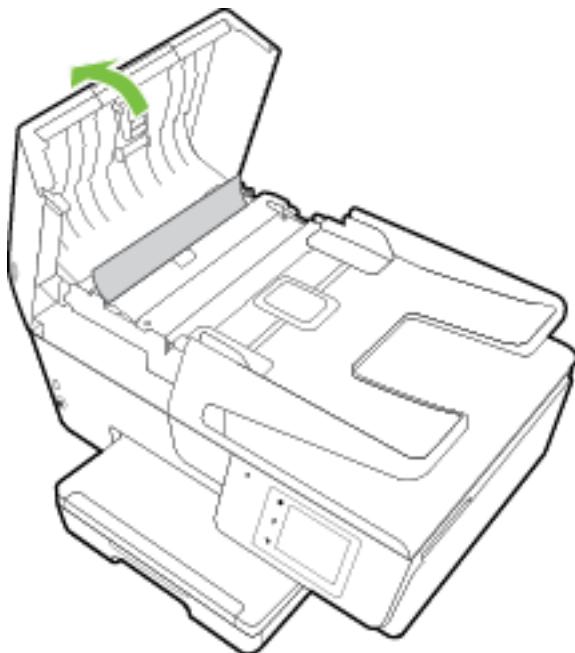

이렇게 하면 롤러(1)와 분리 패드(2)에 쉽게 접근할 수 있습니다.

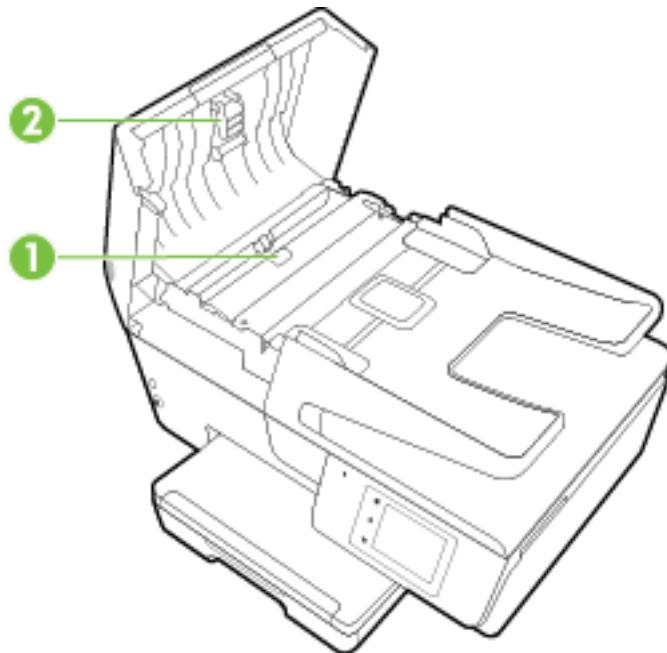

| | |
|---|--------|
| 1 | 롤러 |
| 2 | 분리기 패드 |

3. 깨끗하고 보풀이 없는 형겼에 중류수를 약간 적신 다음 형겼을 비틀어 물을 짜냅니다.

4. 적신 형겼으로 롤러 또는 분리기 패드의 잔류물을 닦아냅니다.

 참고: 중류수를 사용하여 잔류물이 제거되지 않으면 소독용 알콜을 사용해보십시오.

5. 문서 공급기의 덮개를 닫습니다.

프린트헤드 및 잉크 카트리지 유지보수

인쇄가 제대로 안되는 경우 프린트헤드에 문제가 있을 수 있습니다. 지시가 나타나는 경우에만 다음 단원의 절차에 따라 인쇄 품질 문제를 해결해야 합니다. 자세한 내용은 [인쇄 품질 보고서](#)을 참조하십시오.

정렬 및 청소 절차를 불필요하게 실시하면 잉크가 낭비되고 카트리지 수명이 줄어들 수 있습니다.

- 인쇄된 출력물에 줄무늬가 표시되거나 컬러가 잘못되거나 누락된 경우에는 프린트헤드를 청소하십시오.

청소는 총 세 단계로 이루어집니다. 각 단계는 2분 정도 걸리며 용지 하나를 사용하고 보다 많은 잉크량을 사용합니다. 각 단계가 끝나면 인쇄한 페이지의 품질을 검토합니다. 인쇄 품질이 나쁜 경우에만 다음 청소 단계를 시작해야 합니다.

청소 단계를 모두 완료한 후에도 인쇄 품질이 나쁜 경우에는 프린터를 정렬해 보십시오. 청소와 정렬 후에도 인쇄 품질 문제가 계속되면 [HP 지원 센터](#)로 연락하십시오. 자세한 내용은 [HP 지원](#)을 참조하십시오.

- 프린터 상태 페이지의 색 블록에 줄무늬나 흰색 선이 표시되거나 출력물에 인쇄 품질 문제가 있을 경우에 프린터를 정렬하십시오.
최초 설치 시 프린터에서 프린트헤드를 자동으로 정렬합니다.
- 인쇄된 출력물의 뒷면에 잉크가 번지면 번진 잉크 얼룩을 청소하십시오. 잉크가 프린터의 일정 영역에 쌓였을 수 있으므로 제거해야 합니다.

 **참고:** 프린트헤드를 청소하면 잉크가 소모되므로 필요한 경우에만 청소합니다. 청소하는데 몇 분 정도의 시간이 소요됩니다. 이 과정에서 약간의 소음이 발생할 수 있습니다.

프린터를 제대로 끄지 않으면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. 자세한 내용은 [프린터 끄기](#)을 참조하십시오.

프린트헤드를 청소하거나 정렬, 또는 잉크 번짐을 청소하려면

1. 사용하지 않은 일반 레터 또는 A4 용지를 입력 용지함에 넣습니다. 자세한 내용은 [용지 넣기](#)을 참조하십시오.
2. 프린터 제어판 디스플레이에서 **설정**를 누릅니다.
3. **프린터 유지보수**를 누르고 원하는 옵션을 선택한 후 화면 지침을 따릅니다.

 **참고:** HP 프린터 소프트웨어나 내장 웹 서버(EWS)에서 동일하게 실행할 수도 있습니다. 소프트웨어 또는 EWS에 액세스하려면 [HP 프린터 소프트웨어 열기 \(Windows\)](#) 또는 [내장 웹 서버 열기](#)를 참조하십시오.

용지 결림 제거


프린터 내부 또는 문서 공급기에 모두 용지 결림이 발생할 수 있습니다.

 **주의:** 프린트헤드에 발생할 수 있는 손상을 방지하려면 용지 결림을 가능한 빨리 해결해야 합니다.


용지 결림을 제거하려면

 **주의:** 결린 용지를 프린터 앞면에서 잡아당기지 마십시오. 그 대신에 아래 절차에 따라 결린 용지를 제거하십시오. 프린터 앞면에서 결린 용지를 잡아당기면 용지가 찢어지고 프린터 내부에 찢겨진 용지 조각이 남을 수 있습니다. 그러면 나중에 용지가 더 잘 걸리는 문제가 생길 수 있습니다.

1. 잉크 카트리지 액세스 도어를 엽니다.

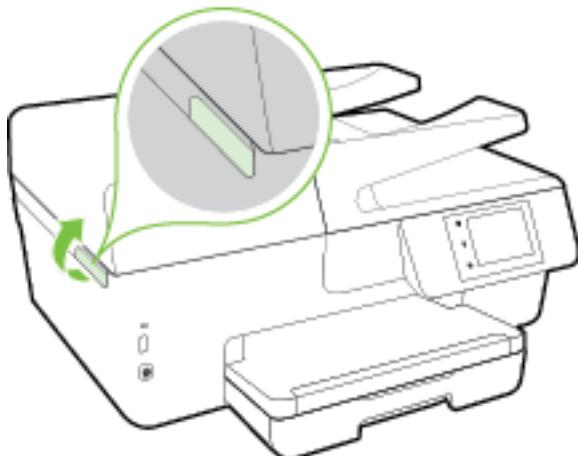

2. 프린터 내부의 용지 경로를 확인합니다.
 - a. 용지 경로 덮개 핸들을 들어 올려서 덮개를 분리합니다.

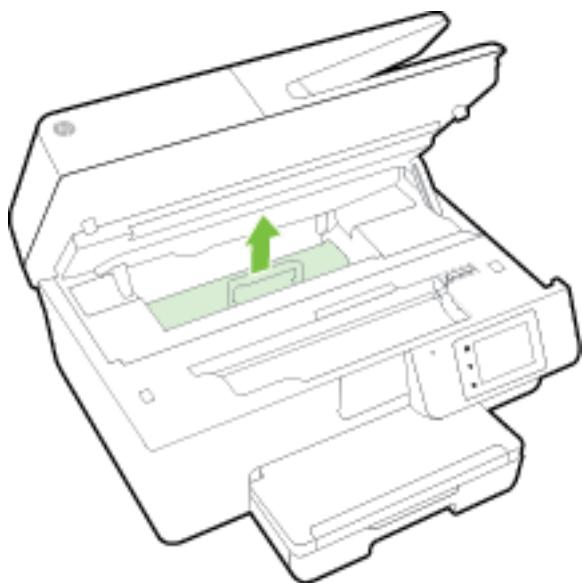


- b.** 프린터 내부에 걸린 용지를 찾아 양손으로 용지를 잡고 앞으로 잡아당깁니다.

⚠ 주의: 룰러에서 용지를 제거하다 용지가 찢어진 경우 프린터 안쪽 룰러와 휠에 종이 조각이 남아 있지 않은지 확인합니다.

프린터에서 종이 조각을 모두 제거하지 않으면 나중에 용지가 결될 수 있습니다.



- c.** 용지 경로 덮개를 제자리에 꼭 맞게 다시 넣습니다.

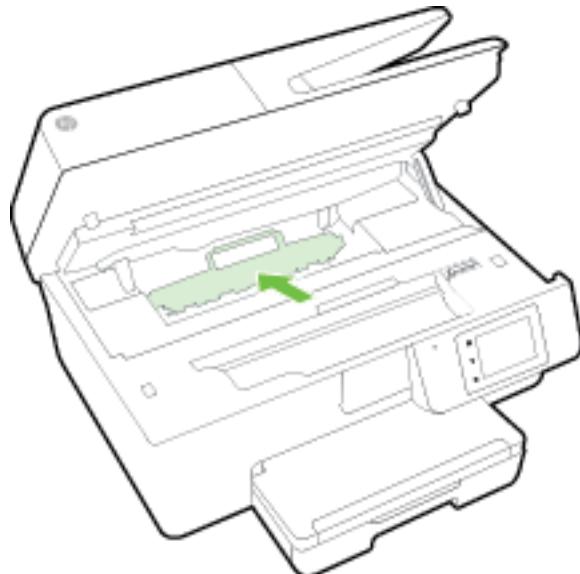

- 3.** 문제가 해결되지 않으면 프린터 내부의 인쇄 카트리지 영역을 확인합니다.


⚠ 주의: 프로세스 중에 인쇄 캐리지에 연결된 케이블을 건드리지 마십시오.




- a. 용지가 걸려 있으면 인쇄 캐리지를 프린터 오른쪽 끝으로 이동시키고 양손으로 걸린 용지를 잡아 앞으로 잡아당깁니다.

⚠ 주의: 롤러에서 용지를 제거하다 용지가 찢어진 경우 프린터 안쪽 롤러와 훨에 종이 조각이 남아 있지 않은지 확인합니다.


프린터에서 종이 조각을 모두 제거하지 않으면 나중에 용지가 걸릴 수 있습니다.

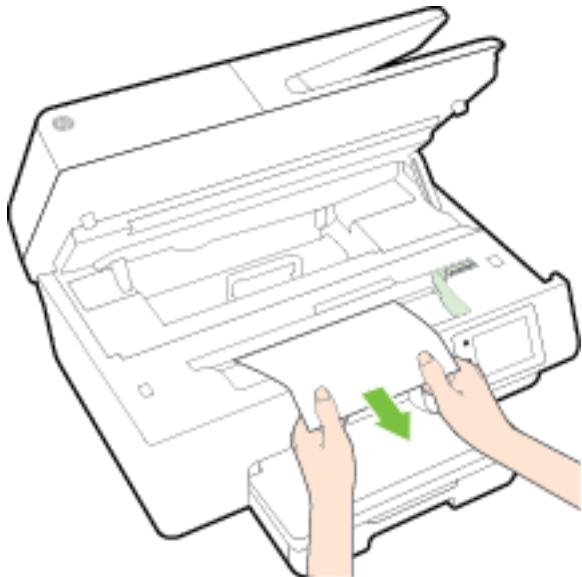


- b.** 캐리지를 프린터 왼쪽 끝으로 이동시키고 이전 단계에서와 동일하게 수행하여 찢겨진 용지 조각을 제거합니다.

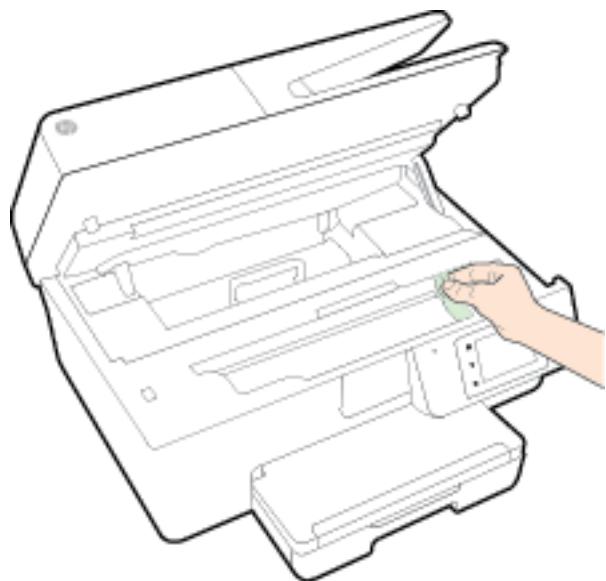


- 4.** 잉크 카트리지 액세스 덮개를 닫습니다.
- 5.** 문제가 여전히 해결되지 않으면 용지함 영역을 확인합니다.
 - a.** 출력함을 들어 올립니다.

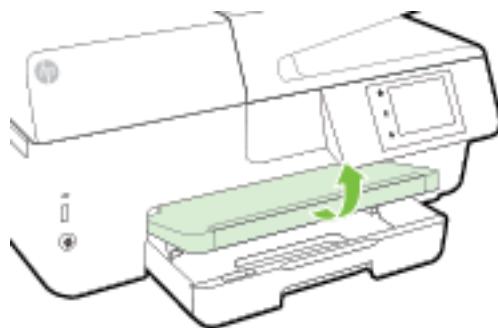

- b.** 입력 용지함 확장대를 빼냅니다.

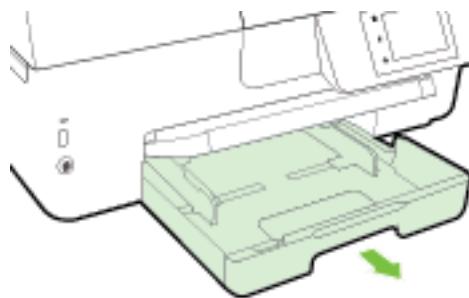


- c. 입력 용지함의 양쪽 버튼을 아래로 누르고 입력 용지함을 당겨서 제거합니다.

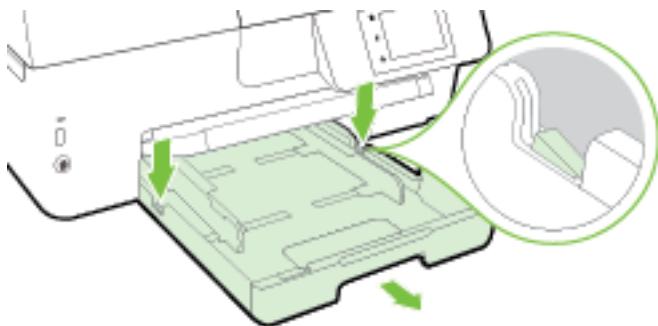


- d. 프린터의 입력 용지함이 있던 곳을 확인합니다. 용지가 걸려 있으면 그 틈새로 접근해 양손으로 용지를 잡고 앞으로 잡아당깁니다.

⚠ 주의: 룰러에서 용지를 제거하다 용지가 찢어진 경우 프린터 안쪽 룰러와 휠에 종이 조각이 남아 있지 않은지 확인합니다.

프린터에 걸려 있는 용지 조각을 모두 제거하지 않으면 나중에 용지가 걸릴 수 있습니다.

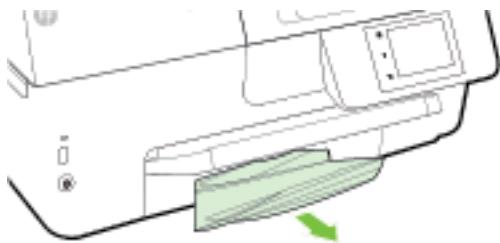

- e. 입력 용지함을 넣고 용지를 넣고 출력 용지함을 낚춥니다.

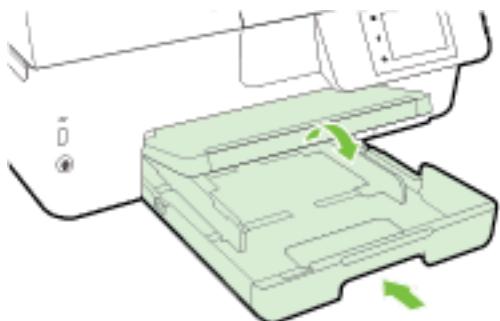


HP 온라인 문제 해결사를 사용하여 용지 결림 문제를 해결하려면 [여기](#)를 클릭하십시오.




인쇄 캐리지를 움직일 수 없을 경우, HP 온라인 문제 해결사를 사용하여 인쇄 캐리지 결림 문제를 해결하려면 [여기](#)를 클릭하십시오. 현재 이 웹 사이트에서 일부 언어를 지원하지 않을 수 있습니다.

문서 공급기에 걸린 용지를 제거하려면

1. 문서 공급기의 덮개를 들어 올립니다.

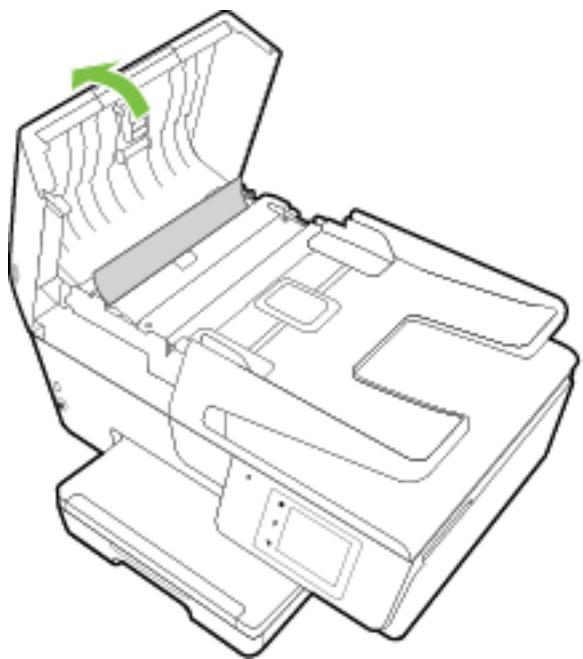


2. 문서 공급기의 앞면 모서리에 있는 녹색 탭을 들어 올립니다.

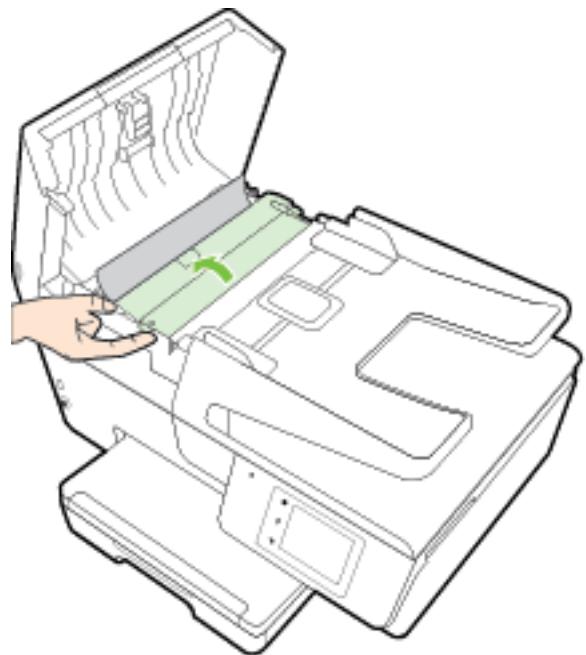

3. 롤러에서 걸린 용지를 살짝 잡아당깁니다.

⚠ 주의: 롤러에서 용지를 제거하다 용지가 찢어진 경우 롤러와 훨에 종이 조각이 프린터에 남아 있지 않은지 확인합니다.

프린터에서 종이 조각을 모두 제거하지 않으면 나중에 용지가 걸릴 수 있습니다.

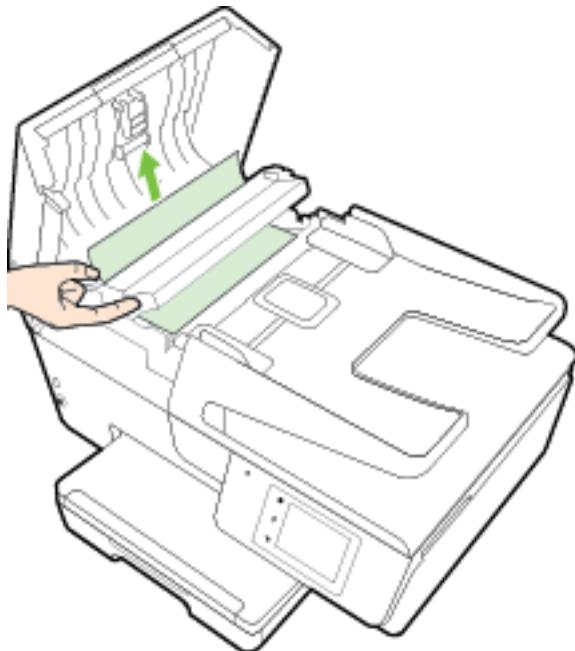

4. 문서 공급기 덮개를 닫고 제자리에 꼭 맞게 들어갈 때까지 완전히 아래로 누릅니다.



위의 해결책으로도 문제를 해결하지 못할 경우 [다른 온라인 문제 해결을 위해 여기를 클릭하십시오.](#)

용지 걸림을 방지하려면

용지 걸림을 방지하려면 다음 지침을 따르십시오.

- 자주 출력 용지함에서 인쇄된 용지를 꺼냅니다.
- 구김, 접힘, 손상이 없는 용지로 인쇄하고 있는지 확인합니다.
- 사용하지 않은 모든 용지는 다시 봉합할 수 있는 봉투에 편평하게 보관하여 용지가 말리거나 주름 지지 않도록 합니다.
- 프린터용으로 너무 두껍거나 너무 얇은 용지를 사용하지 마십시오.
- 용지함을 올바르게 넣었으며 꽉 차지 않았는지 확인합니다. 자세한 내용은 [용지 넣기](#)를 참조하십시오.
- 용지가 용지함에 편평하게 놓여 있으며 가장자리가 휙거나 찢어지지 않았는지 확인합니다.
- 너무 많은 용지를 문서 공급기 용지함에 넣지 마십시오. 문서 공급기에 넣을 수 있는 최대 용지 수에 대한 정보는 [사양](#)을 참조하십시오.
- 용지함에 다른 용지 종류나 용지 크기를 함께 넣지 마십시오. 용지함에는 같은 크기 및 종류의 용지만 넣어야 합니다.

- 모든 용지에 잘 맞도록 입력 용지함의 용지 너비 조정대를 조정합니다. 용지 너비 조정대로 인해 입력 용지함의 용지가 휘지 않도록 합니다.
- 용지를 입력 용지함 안으로 너무 깊이 밀어 넣지 마십시오.
- 양면 인쇄 시, 경량 용지에 너무 진한 이미지를 인쇄하지 마십시오.
- 프린터에 권장되는 종류의 용지를 사용하십시오. 자세한 내용은 [권장 인쇄 용지](#)을 참조하십시오.
- 프린터에 거의 용지가 거의 떨어져 간다면 용지를 모두 사용한 후 용지를 추가하십시오. 프린터에서 인쇄를 진행하는 동안에는 용지를 넣지 마십시오.
- 프린터가 깨끗한지 확인합니다. 자세한 내용은 [프린터 유지보수](#)를 참조하십시오.

인쇄 캐리지 청소

용지와 같이, 잉크 카트리지를 차단하고 있는 물체를 제거하십시오.

자세한 내용은 [용지 걸림 제거](#)을 참조하십시오.

 **참고:** 걸린 용지를 제거하기 위해 아무런 공구나 기타 장치를 함부로 사용하지 마십시오. 프린터 내부에서 걸린 용지를 제거할 때는 항상 주의하십시오.



인쇄 캐리지를 움직일 수 없을 경우, [HP 온라인 문제 해결사](#)를 사용하여 인쇄 캐리지 걸림 문제를 해결하려면 [여기](#)를 클릭하십시오. 현재 이 웹 사이트에서 일부 언어를 지원하지 않을 수 있습니다.

기본값 및 설정 복원

일부 기능을 비활성화하거나 일부 설정을 변경하고 이전으로 변경하고자 할 경우, 제조 시 설정 또는 네트워크 설정으로 프린터를 복원할 수 있습니다.

제조 시 설정으로 프린터를 복원하려면

1. 프린터 제어판 디스플레이에서 **설정**를 누릅니다.
2. **프린터 유지보수**를 누릅니다.
3. **복원**을 누릅니다.
4. **설정 복원**을 누릅니다.
5. 제조 시 설정으로 복원할 기능을 선택합니다.
 - 복사
 - 스캔
 - 팩스
 - 사진
 - 네트워크
 - 웹 서비스
 - 프린터 설정

복원을 누릅니다.

6. 설정 값이 복원되었다는 메시지가 나타납니다.

예를 누릅니다.

제조 시 기본값으로 프린터를 복원하려면

1. 프린터 제어판에서 **설정** 을 누릅니다.
2. **프린터 유지보수** 을 누릅니다.
3. **복원**을 누릅니다.
4. **제조 시 기본값 복원**을 누릅니다.

제조 시 기본값이 복원되었다는 메시지가 나타납니다.

5. 네트워크 기본값이 복원되었다는 메시지가 나타납니다.
복원을 누릅니다.

제조 시 네트워크 설정으로 프린터를 복원하려면

1. 프린터 제어판에서 **설정** 을 누릅니다.
2. **네트워크 설정**을 누릅니다.
3. **네트워크 설정 복원**을 누릅니다.
4. 네트워크 기본값이 복원되었다는 메시지가 나타납니다.
5. 네트워크 구성 페이지를 인쇄하고 네트워크 설정이 다시 설정되었는지 확인합니다.

자세한 내용은 [네트워크 구성 페이지](#)을 참조하십시오.

 **참고:** 프린터 네트워크 설정을 재설정한 후 이전에 구성된 무선 설정이 제거됩니다.

 **힌트:** 다수의 공통된 프린터 문제를 해결하도록 도움을 줄 수 있는 정보와 유필리티는 HP 온라인 웹 사이트 www.hp.com/support를 참조하십시오.

(Windows) **HP Print and Scan Doctor**를 실행하여 인쇄, 스캔, 복사 문제를 진단하고 자동으로 수정합니다. 이 응용 프로그램이 모든 언어를 지원하지는 않습니다.

A 기술 정보

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- 사양
- 형식 승인 정보
- 환경 제품 의무 프로그램

사양

자세한 내용은 www.hp.com/support 을 참조하십시오. 국가 또는 지역을 선택합니다. 제품 지원 및 문제 해결을 클릭합니다. 프린터 앞면에 표시된 이름을 입력한 후 검색을 선택합니다. 제품 정보를 클릭한 후, 제품 사양을 클릭합니다.

시스템 요구사항

- 소프트웨어 및 시스템 요구 사항은 프린터와 함께 제공된 HP 프린터 소프트웨어 CD에서 사용 가능한 **Readme** 파일에서 찾을 수 있습니다.
- 향후 운영 체제 릴리스와 지원에 관한 정보는 www.hp.com/support 에 있는 HP 온라인 지원 웹 사이트를 방문하여 확인하십시오.

환경 사양

- 작동 온도: 5° - 40°C
- 작동 습도: 15 ~ 80% RH 비응축
- 권장 작동 조건: 15° - 32°C
- 권장 상대 습도: 20 ~ 80% 비응축

입력 용지함 용량

- 일반 용지(60 ~ 105g/m²[7 ~13kg]): 최대 225매
- 봉투: 최대 30매
- 색인 카드: 최대 80매
- 인화지: 최대 100매

출력 용지함 용량

- 일반 용지(60 ~ 105g/m²[7 ~13kg]): 최대 60매

문서 공급기 용량:

- 일반 용지(60 ~ 105g/m²[7 ~13kg]): 최대 35매

용지 크기 및 중량

지원되는 용지 크기의 목록을 보려면 **HP 프린터 소프트웨어**를 참조하십시오.

- 일반 용지: 60 ~ 105g/m²(7 ~ 13kg)
- 봉투: 75 ~ 90g/m²(9 ~ 11kg)
- 카드: 최대 200g/m²(50kg 색인 최대)
- 인화지: 250g/m²(30kg)


인쇄 사양

- 인쇄 속도는 문서의 복잡한 정도 및 프린터 모델에 따라 다름
- 방식: **DOD(drop-on-demand)** 열사 오피스젯
- 언어: **PCL3 GUI**
- 인쇄 해상도:

| | |
|---------------|--|
| 초안 모드 | — 컬러 입력/흑백 렌더: 300x300dpi — 출력(흑백/컬러): 자동 |
| 일반 모드 | — 컬러 입력/흑백 렌더: 600x600dpi — 출력(흑백/컬러): 자동 |
| Plain-Best 모드 | — 컬러 입력/흑백 렌더: 600x600dpi — 출력(흑백/컬러): 자동 |
| Photo-Best 모드 | — 컬러 입력/흑백 렌더: 600x600dpi — 출력(흑백/컬러): 자동 |
| 최대 DPI 모드 | — 컬러 입력/흑백 렌더: 1200x1200dpi — 출력: 자동(흑백/컬러), 4800x1200 최적화 dpi(인화지, 컬러) |

최대 dpi 모드에서 인쇄하려면 최대 dpi로 인쇄를 참조하십시오.

- 최소 여백 설정:
문서 여백은 세로 방향에서 이 여백 설정 이상이어야 합니다.

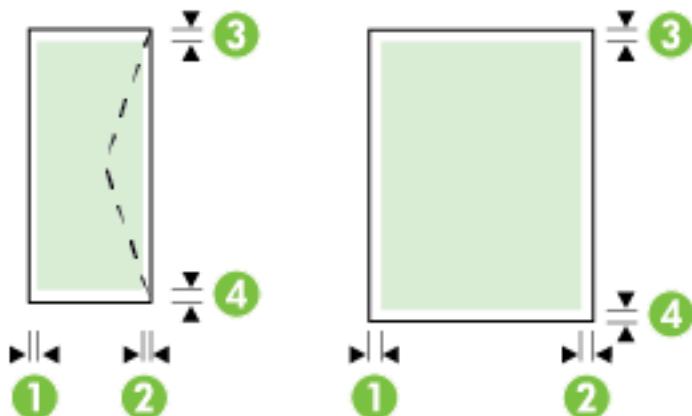

| 용지 | (1) 왼쪽 여백 | (2) 오른쪽 여백 | (3) 위쪽 여백 | (4) 아래쪽 여백 |
|----------------|-----------|------------|-----------|------------|
| U.S. 레터 | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm |
| U.S. Legal | | | | |
| A4 | | | | |
| U.S. Executive | | | | |
| B5 | | | | |
| A5 | | | | |
| 카드 | | | | |
| 사용자 정의 크기 용지 | | | | |
| 인화지 | | | | |
| 봉투 | 3mm | 3mm | 16.5mm | 16.5mm |

복사 사양

- 디지털 이미지 처리
- 복사 속도는 문서의 복잡한 정도 및 프린터 모델에 따라 다름
- 원본에서 최대 99장 복사
- 디지털 줌: 25%부터 400%까지
- 페이지에 맞추기, 복사 미리 보기

스캔 사양

- 해상도: 최대 1200 x 1200ppi(광학 모드)
스캔 해상도에 관한 자세한 정보는 HP 프린터 소프트웨어를 참조하십시오.
- 컬러: 24비트 컬러, 8비트 그레이스케일(256단계 무채색)
- 최대 스캔 크기:
 - 스캐너 유리: 216 x 297mm
 - 문서 공급기: 216 x 356mm

팩스 사양

- 고급 흑백 및 컬러 팩스 기능
- 수동 팩스 송신 및 수신
- 사용 중인 경우 최대 5회까지 자동 재다이얼(국가에 따라 다름)
- 응답이 없을 때 최대 2회 자동 재다이얼(모델에 따라 다름)
- 통신에 문제가 있을 경우 최대 5회까지 자동 재다이얼(국가에 따라 다름)
- 확인 및 작업 보고서
- 오류 수정 모드를 사용한 CCITT/ITU 그룹 3 팩스
- 최고 33.6Kbps 전송

- 33.6Kbps에서 페이지당 4초의 속도(표준 해상도 ITU-T 검사 이미지 #1 기준) 페이지 내용이 복잡하거나 해상도가 높을수록 더 많은 시간과 메모리가 소모됩니다.
- 벨소리 감지 및 팩스/자동 응답기 자동 전환
- 팩스 해상도:

| 사진(dpi) | 매우 정밀(dpi) | 정밀(dpi) | 표준(dpi) |
|----------|-----------------------|-----------|-----------|
| 흑백 일) | 203 X 196(8비트 그레이스케일) | 300 x 300 | 203 x 196 |
| 컬러 | 200 x 200 | 200 x 200 | 200 x 200 |

- PC로 팩스 전송 사양
 - 지원되는 파일 형식: TIFF 및 PDF
 - 지원되는 팩스 유형: 흑백 팩스

카트리지 출력량

- 예상 카트리지 출력량에 대한 자세한 내용은 www.hp.com/go/learnaboutrtspplies를 참조하십시오.

소음 방출 사양

- 음압(근처 위치)
 - LpAm 55(dBA)(흑백 초안 인쇄)
- 음도 수준
 - LwAd 6.9(BA)

형식 승인 정보

프린터는 해당 국가/지역의 관리 기관 제품 요구 사항을 충족시킵니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- 규정 모델 번호
- FCC 규정
- 한국 사용자에 대한 고지 사항
- 일본 사용자를 위한 VCCI(Class B) 호환 규정
- 일본 사용자에게 전원 코드에 대한 고지 사항
- 급배수 소음 진술서(독일)
- 시각적 디스플레이 작업 공간 진술문(독일)
- 미국 전화망 사용자에 대한 고지 사항: FCC 요구 사항
- 캐나다 전화망 사용자에 대한 고지 사항
- EEA(유럽 경제 지역) 사용자에 대한 고지 사항
- 독일 전화망 사용자에 대한 고지 사항
- 호주 유선 팩스 진술서

- 유럽 연합 규정 고지 사항
 - 외부 AC 어댑터가 있는 제품
 - 무선 기능을 갖춘 제품
 - 유럽 통신 네트워크 선언(모뎀/팩스)
- 적합성 선언
- 무선 제품에 대한 형식 승인 정보
 - 전자파 노출
 - 브라질 사용자에 대한 고지 사항
 - 캐나다 사용자에 대한 고지 사항
 - 대만 사용자에 대한 고지 사항
 - 멕시코 사용자에 대한 고지 사항
 - 일본 사용자에 대한 무선 고지 사항

규정 모델 번호

규정 식별을 위해 각 제품에 규정 모델 번호가 할당되어 있습니다. 본 제품의 규정 모델 번호는 **SNPRC-1402-01**입니다. 이 규정 번호를 제품 이름(**HP Officejet Pro 6830 e-All-in-One**) 또는 제품 번호 (**E3E02A**)와 혼동하지 마십시오.

FCC 규정

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

한국 사용자에 대한 고지 사항

B 급 기기
(가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

일본 사용자를 위한 VCCI(Class B) 호환 규정

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

일본 사용자에게 전원 코드에 대한 고지 사항

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

급배수 소음 진술서(독일)

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

시각적 디스플레이 작업 공간 진술문(독일)

GS-Erklärung (Deutschland)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

미국 전화망 사용자에 대한 고지 사항: FCC 요구 사항

Notice to users of the U.S Telephone network: FCC requirements

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the rear (or bottom) of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

Applicable connector jack Universal Service Order Codes ("USOC") for the Equipment is: RJ-11C.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format US:AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 00 is a REN of 0.0).

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for repair or warranty information. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information.

If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

WHEN PROGRAMMING EMERGENCY NUMBERS AND/OR MAKING TEST CALLS TO EMERGENCY NUMBERS:

- 1) Remain on the line and briefly explain to the dispatcher the reason for the call.
- 2) Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evenings.



Note The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including FAX machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.)

In order to program this information into your FAX machine, you should complete the steps described in the software.

캐나다 전화망 사용자에 대한 고지 사항

Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique canadien/Notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.



Remarque Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.0B.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution might be particularly important in rural areas.



Note The REN (Ringer Equivalence Number) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface might consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.0B, based on FCC Part 68 test results.

EEA(유럽 경제 지역) 사용자에 대한 고지 사항

Notice to users in the European Economic Area

This product is designed to be connected to the analog Switched Telecommunication Networks (PSTN) of the European Economic Area (EEA) countries/regions.

Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to use the equipment on a telephone network in a country/region other than where the product was purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product support is necessary.

This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 1999/5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.

This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this equipment only with the DTMF tone dial setting.

독일 전화망 사용자에 대한 고지 사항

Hinweis für Benutzer des deutschen Telefonnetzwerks

Dieses HP-Fax ist nur für den Anschluss eines analogen Public Switched Telephone Network (PSTN) gedacht. Schließen Sie den TAE N-Telefonstecker, der im Lieferumfang des HP All-in-One enthalten ist, an die Wandsteckdose (TAE 6) Code N an. Dieses HP-Fax kann als einzelnes Gerät und/oder in Verbindung (mit serielllem Anschluss) mit anderen zugelassenen Endgeräten verwendet werden.

호주 유선 팩스 진술서

In Australia, the HP device must be connected to Telecommunication Network through a line cord which meets the requirements of the Technical Standard AS/ACIF S008.

유럽 연합 규정 고지 사항



CE 마크가 있는 제품은 다음과 같은 해당 EU 지침을 하나 이상 준수합니다. 저전압 지침 2006/95/EC, EMC 지침 2004/108/EC, Ecodesign 지침 2009/125/EC, R&TTE 지침 1999/5/EC, RoHS 지침 2011/65/EU. 이러한 지침에 대한 준수 여부는 적용 가능한 유럽 화합 표준을 통해 평가됩니다. 완전한 적합성 선언은 웹 사이트 www.hp.com/go/certificates에서 확인할 수 있습니다.(규정 레이블에서 찾을 수 있는 RMN(규정 모델 번호) 또는 제품 모델 이름을 통해 검색하십시오.)

규정 관련 문제 문의처:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, GERMANY

외부 AC 어댑터가 있는 제품

이 제품의 CE 준수 보증은 올바른 CE 마크가 있는 HP 제공 AC 어댑터를 사용한 경우에만 유효합니다.

무선 기능을 갖춘 제품

EMF

- 이 제품은 고주파 방사에 대한 노출을 위해 국제 지침(ICNIRP)을 충족합니다.

정상적인 사용 시 무선 송신 및 수신 장치를 포함하고 있는 경우, 20cm의 이격 거리는 무선 주파수 노출 레벨이 EU 요구 사항을 준수하도록 보장합니다.

유럽의 무선 기능

- 이 제품은 아이슬란드, 리히텐슈타인, 노르웨이 및 스위스를 포함한 모든 EU 국가에서 제한 없이 사용할 수 있도록 고안되었습니다.

유럽 통신 네트워크 선언(모뎀/팩스)

팩스 기능이 있는 HP 제품은 R&TTE 지침 1999/5/EC(Annex II)의 요구 사항을 준수하고 그에 따라 CE 마크를 획득하였습니다. 그러나, 다른 국가/지역에 제공된 각각의 PSTN의 차이로 인해 승인 자체가 모든

PSTN NTP(network termination point)에서 성공적인 작동에 대한 무조건적인 보증을 제공하지는 않습니다. 만약 문제가 발생할 경우 먼저 장비 공급업체에 문의하십시오.

적합성 선언



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

DoC #: SNPRC-1402-01-A

Supplier's Name: Hewlett-Packard Company
Supplier's Address: 138 Depot Road, #04-01, Singapore 109683

declares, that the product

Product Name and Model:

HP Officejet Pro 6830 e-All-in-One Printer, HP Officejet 6815 e-All-in-One Printer, HP Officejet 6820 e-All-in-One Printer, HP Officejet 6822 e-All-in-One Printer, HP Officejet 6823 e-All-in-One Printer, HP Officejet 6825 e-All-in-One Printer

Regulatory Model Number:¹⁾

SNPRC-1402-01

Product Options:

All

Power Adapter:

Internal, A9T80-60008 & A9T80-60009 [See 3 under Additional Information]

Radio Module Number:

SDGOB-1292 [See 4 under Additional Information]

conforms to the following Product Specifications and Regulations:

EMC: CISPR 22:2008 / EN55022:2010 Class B
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008
FCC CFR 47, Part 15 / ICES-003, Issue 5

Safety: IEC 60950-1:2005 (2nd Edition)+A1:2009 / EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 62479:2010

Telecom: EN 301 489-1 V1.9.2:2011 / EN 301 489-17 V2.1.1:2009
EN 300 328 V1.7.1 : 2006
FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68
TIA-968-B Telecommunications – Telephone Terminal Equipment Technical Requirements for Connection of Terminal Equipment to the Telephone Network (Sep 2009)
ES 203 021-2/-3 V2.1.2
CS-03, Part I, Issue 9, Amendment 4, December 2010
EN 62311:2008

Energy: Regulation (EC) No. 1275/2008
ENERGY STAR® Qualified Imaging Equipment Operational Mode (OM) Test Procedure
Regulation (EC) No. 278/2009
Test Method for Calculating the Energy Efficiency of Single-Voltage External Ac-Dc and Ac-Ac Power Supplies (August 11, 2004)

RoHS:
EN 50581:2012

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive 2004/108/EC, the R&TTE Directive 1999/5/EC, the Ecodesign Directive 2009/125/EC, the RoHS Directive 2011/95/EU and carries the **CE** marking accordingly.

Additional Information:

- 1) This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.
- 2) The product was tested in a typical configuration.
- 3) The internal power adapter A9T80-60009 is for India and China market only.
- 4) WIFI module operates only in 2.4GHz band within this product.

Singapore
25 October 2013

Local contact for regulatory topics only:

EMEA: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany
U.S.: Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

www.hp.eu/certificates

무선 제품에 대한 형식 승인 정보

이 단원에서는 무선 제품과 관련하여 다음 규정 사항 정보를 제공합니다.

- 전자파 노출
- 브라질 사용자에 대한 고지 사항
- 캐나다 사용자에 대한 고지 사항
- 대만 사용자에 대한 고지 사항
- 멕시코 사용자에 대한 고지 사항
- 일본 사용자에 대한 무선 고지 사항

전자파 노출

Exposure to radio frequency radiation



Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

브라질 사용자에 대한 고지 사항

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

캐나다 사용자에 대한 고지 사항

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

WARNING! Exposure to Radio Frequency Radiation The radiated output power of this device is below the Industry Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal operation.

To avoid the possibility of exceeding the Industry Canada radio frequency exposure limits, human proximity to the antennas should not be less than 20 cm (8 inches).

Conformément au Règlement d'Industrie Canada, cet émetteur radioélectrique ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre) approuvé par Industrie Canada. Afin de réduire le brouillage radioélectrique potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle nécessaire à une communication réussie.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

AVERTISSEMENT relatif à l'exposition aux radiofréquences. La puissance de rayonnement de cet appareil se trouve sous les limites d'exposition de radiofréquences d'Industrie Canada. Néanmoins, cet appareil doit être utilisé de telle sorte qu'il soit mis en contact le moins possible avec le corps humain.

Afin d'éviter le dépassement éventuel des limites d'exposition aux radiofréquences d'Industrie Canada, il est recommandé de maintenir une distance de plus de 20 cm entre les antennes et l'utilisateur.

대만 사용자에 대한 고지 사항

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

멕시코 사용자에 대한 고지 사항

Aviso para los usuarios de México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

일본 사용자에 대한 무선 고지 사항

この機器は技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた無線設備を搭載しています。

환경 제품 의무 프로그램

Hewlett-Packard는 우수한 품질의 제품을 환경에 안전한 방식으로 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

- 이 제품은 재활용을 고려하여 설계되었습니다.
- 최소한의 자재로 확실한 기능과 안정성을 보장합니다.
- 다른 종류의 자료를 쉽게 구분하도록 설계되었습니다.
- 체결 및 다른 연결은 일반적인 도구를 이용하여 위치, 액세스, 제거하기 쉽습니다.
- 우선 순위가 높은 주요 부품은 효율적인 해체와 수리를 위해 빠르게 액세스하도록 설계되었습니다.

자세한 내용은 www.hp.com/ecosolutions를 방문하십시오.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [용지 사용](#)
- [플라스틱](#)
- [물질안전보건자료](#)
- [재활용 프로그램](#)
- [HP 잉크젯 소모품 재활용 프로그램](#)
- [사용자에 의한 폐장비 폐기](#)
- [전력 소비](#)
- [화학 물질](#)
- [대만에서 배터리 폐기](#)
- [브라질 배터리 고지 사항](#)
- [캘리포니아 과염소산염 물질 고지 사항](#)
- [제한된 물질 표시의 현재 상태 선언\(대만\)](#)
- [독성 및 유해 물질 표\(중국\)](#)
- [유해 물질 제한\(우크라이나\)](#)

- 유해 물질 제한(인도)
- EPEAT
- 중국 SEPA 에코 라벨 사용자 정보

용지 사용

이 제품은 DIN 19309 및 EN 12281:2002에 따라 재활용지를 사용할 수 있도록 제조되었습니다.

플라스틱

제품 수명이 끝날 때 재활용할 수 있는 플라스틱을 쉽게 식별하기 위한 국제 표준에 따라 25그램 이상의 플라스틱 부품은 별도로 표시됩니다.

물질안전보건자료

물질안전보건자료(MSDS)는 다음 HP 웹 사이트에서 얻을 수 있습니다.

www.hp.com/go/msds

재활용 프로그램

HP는 여러 국가/지역에서 많은 제품 반환 및 재활용 프로그램을 제공하고 세계 각처의 대규모 전자 제품 재활용 센터와 협력합니다. HP는 인기 있는 제품 중 일부를 다시 판매함으로써 자원을 보호하는 데 앞장서고 있습니다. HP 제품 재활용에 대한 자세한 내용은 다음 웹 사이트를 방문하십시오.

www.hp.com/recycle

HP 잉크젯 소모품 재활용 프로그램

HP는 환경 보호에 앞장서고 있습니다. HP 잉크젯 소모품 재활용 프로그램은 많은 국가/지역에서 시행되고 있으며, 중고 잉크 카트리지와 잉크 카트리지를 무료로 재활용할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹 사이트를 참조하십시오.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

사용자에 의한 폐장비 폐기



이 기호는 제품을 다른 가정용 폐기물과 함께 폐기하지 말 것을 의미합니다. 대신 전기 및 전자 제품을 재활용하기 위해 제품을 수거하는 지정된 업체에 폐장비 처리를 맡겨 환경 및 인체 건강을 보호해야 합니다. 자세한 정보는 가정용 폐기물 처리 서비스에 문의하거나 <http://www.hp.com/recycle>로 이동하십시오.

전력 소비

ENERGY STAR® 로고가 표시된 Hewlett-Packard 인쇄 및 이미징 장비는 이미징 장비에 대한 미국 환경 보호국(EPA)의 ENERGY STAR 규격에 부합합니다. ENERGY STAR 규격에 부합하는 이미징 장비에는 다음과 같은 마크가 있습니다.



ENERGY STAR 규격에 부합하는 이미징 장비 제품 모델에 대한 정보는 다음 사이트에서 참조하십시오.
www.hp.com/go/energystar

화학 물질

HP는 REACH와 같은 법률 요건을 준수하기 위해 필요에 따라 HP 제품의 화학 물질에 대한 정보를 고객에게 충실히 제공하고 있습니다(유럽 의회 및 위원회의 EC 규정 No 1907/2006). 이 제품에 대한 화학 물질 정보를 기록한 보고서는 다음 URL에서 볼 수 있습니다. www.hp.com/go/reach.

대만에서 배터리 폐기



廢電池請回收

브라질 배터리 고지 사항

A bateria deste equipamento não foi projetada para ser removida pelo cliente.

캘리포니아 과염소산염 물질 고지 사항

California Perchlorate Material Notice

Perchlorate material - special handling may apply. See:
<http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>

This product's real-time clock battery or coin cell battery may contain perchlorate and may require special handling when recycled or disposed of in California.

제한된 물질 표시의 현재 상태 선언(대만)

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

| 單元 Unit | 限用物質及其化學符號 | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|---|---|---|
| | Restricted substances and its chemical symbols | | | | | |
| | 鉛 Lead (Pb) | 汞 Mercury (Hg) | 镉 Cadmium (Cd) | 六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺) | 多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB) | 多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) |
| 外殼和紙匣 (External Casings and Trays) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電線 (Cables) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷電路板 (Printed Circuit Boards) | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 列印引擎(Print Engine) | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 列印機組件 (Print Assembly) | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 噴墨印表機墨水匣 (Print Supplies) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 列印機配件 (Print Accessory) | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “0” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “0” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

若要存取產品的最新使用指南或手冊，請前往 www.support.hp.com。選取搜尋您的產品，然後依照畫面上的指示繼續執行。

To access the latest user guides or manuals for your product, go to www.support.hp.com. Select **Find your product**, and then follow the onscreen instructions.

독성 및 유해 물질 표(중국)

| 零件描述 | 有毒有害物质表 | | | | | |
|-----------|---------|---|---|-----|------|-------|
| | 铅 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 多溴联苯 | 多溴联苯醚 |
| 外壳和托盘* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电线* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷电路板* | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打印机* | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 墨盒* | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 喷墨打印机墨盒* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 驱动光盘* | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扫描仪* | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网线配件* | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电池板* | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自动双面打印系统* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外部电源* | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

D: 指此部件的所有均一材质中包含的这种有毒有害物质，含量低于SJ/T11363-2006 的限制
X: 指此部件使用的均一材质中至少有一种包含的这种有毒有害物质，含量高于SJ/T11363-2006 的限制
注：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件
*以上只适用于使用这些部件的产品

유해 물질 제한(우크라이나)

Технічний регламент щодо обмеження використання небезпечних речовин (Україна)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

유해 물질 제한(인도)

Restriction of hazardous substances (India)

This product complies with the "India E-waste (Management and Handling) Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

EPEAT

EPEAT

Most HP products are designed to meet EPEAT. EPEAT is a comprehensive environmental rating that helps identify greener electronics equipment. For more information on EPEAT go to www.epeat.net. For information on HP's EPEAT registered products go to www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/epeat_printers.pdf.

중국 SEPA 에코 라벨 사용자 정보

中国环境标识认证产品用户说明

噪声大于63.0Db(A)的办公设备不宜放置于办公室内。请在独立的隔离区域使用。

如需长时间使用本产品或打印大量文件。请确保在通风良好的房间内使用。

如您需要确认本产品处于零能耗状态。请按下电源关闭按钮。并将插头从电源插座断开。

您可以使用再生纸。以减少资源耗费。

B 추가 팩스 설정

사용 설명서에 있는 모든 단계를 완료한 후 이 단원의 지시 사항에 따라 팩스 설정을 완료하십시오. 나중에 사용할 수 있도록 사용 설명서를 보관하십시오.

이 단원에는 동일한 전화 회선에 이미 설치된 장비 및 서비스를 사용하여 팩스를 보내는 방법이 나와 있습니다.

 **힌트:** 팩스 설치 마법사(**Windows**) 또는 **HP 유ти리티(OS X)**를 사용하여 응답 모드 및 팩스 머리글 정보와 같은 중요한 일부 팩스 설정을 신속하게 설정할 수도 있습니다. 프린터와 함께 설치한 **HP 소프트웨어**를 통해 이 도구에 액세스할 수 있습니다. 도구 실행 후, 이 단원에 있는 절차에 따라 팩스 설정을 완료합니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [팩스 기능 설정\(병렬 전화 시스템\)](#)
- [팩스 설정 테스트](#)

팩스 기능 설정(병렬 전화 시스템)

팩스 작업을 위해 프린터를 설정하기 전에 해당 국가/지역에서 사용하고 있는 전화 시스템의 종류를 확인하십시오. 팩스 설정 지침은 직렬 전화 시스템과 병렬 전화 시스템 중 어느 것을 사용하는가에 따라 달라집니다.

- 아래 표에 해당 국가/지역이 보이지 않으면 직렬식 전화 시스템을 사용하는 것입니다. 직렬식 전화 시스템에서는 공유 전화 장비(모뎀, 전화 및 자동 응답기)의 커넥터 유형을 프린터의 "2-EXT" 포트에 물리적으로 연결할 수 없습니다. 대신에 모든 장비를 전화 책에 연결해야 합니다.

 **참고:** 직렬식 전화 시스템을 사용하는 일부 국가/지역에서 프린터와 함께 제공되는 전화 코드에 추가 벽면 플러그가 연결되어 있을 수 있습니다. 이렇게 하면 프린터에 코드를 연결하는 벽면 책에 다른 통신 장치를 연결할 수 있습니다.

함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

- 아래 표에 해당 지역/국가가 나열된 경우 병렬식 전화 시스템을 사용하는 것입니다. 병렬식 전화 시스템에서는 프린터 뒷면의 "2-EXT" 포트를 사용하여 공유 전화 장비를 전화선에 연결할 수 있습니다.

 **참고:** 병렬 전화 시스템을 사용하고 있으면 프린터와 함께 제공된 2개 선 전화 코드를 사용하여 프린터를 벽면의 전화 책에 연결하는 것이 좋습니다.

표 B-1 병렬 전화 시스템을 사용하는 국가/지역

| | | |
|-------|---------|-------|
| 아르헨티나 | 오스트레일리아 | 브라질 |
| 캐나다 | 칠레 | 중국 |
| 콜롬비아 | 그리스 | 인도 |
| 인도네시아 | 아일랜드 | 일본 |
| 한국 | 라틴 아메리카 | 말레이시아 |
| 멕시코 | 필리핀 | 폴란드 |

표 B-1 병렬 전화 시스템을 사용하는 국가/지역 (계속)

| | | |
|------|-----|---------|
| 포르투갈 | 러시아 | 사우디아라비아 |
| 싱가포르 | 스페인 | 대만 |
| 태국 | 미국 | 베네수엘라 |
| 베트남 | | |

가지고 있는 전화 시스템이 어떤 종류(직렬 또는 병렬)인지 잘 모를 경우 전화 회사에 확인하십시오.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- 집이나 사무실에 적합한 팩스 설치 선택
- 사례 A: 별도의 팩스 회선(음성 전화를 받지 않음)
- 사례 B: DSL로 프린터 설치
- 사례 C: PBX 전화 시스템이나 ISDN 회선으로 프린터 설치
- 사례 D: 동일 회선에서 다른 벨소리 서비스를 사용하여 팩스 전송
- 사례 E: 공유 음성/팩스 회선
- 사례 F: 음성/팩스 회선과 음성 메일 공유
- 사례 G: 컴퓨터 모뎀과 공유되는 팩스 회선(음성 전화 받지 않음)
- 사례 H: 컴퓨터 모뎀과 음성/팩스 회선 공유
- 사례 I: 자동 응답기와 음성/팩스 회선 공유
- 사례 J: 컴퓨터 모뎀 및 자동 응답기와 음성/팩스 회선 공유
- 사례 K: 컴퓨터 전화 접속 모뎀 및 음성 메일과 음성/팩스 회선 공유

집이나 사무실에 적합한 팩스 설치 선택

팩스를 성공적으로 전송하려면 어떤 종류의 장비 및 서비스(해당되는 경우)가 프린터와 동일한 전화 회선을 공유하는지 알아야 합니다. 일부 기존 사무 장비를 프린터에 직접 연결해야 하고, 또한 일부 설정을 변경해야 성공적으로 팩스를 전송할 수 있는 경우가 있을 수 있기 때문에 이 점은 중요합니다.

1. 전화 시스템이 직렬인지 병렬인지 확인합니다.

자세한 내용은 팩스 기능 설정(병렬 전화 시스템)을 참조하십시오.

2. 팩스 라인을 공유하는 장비와 서비스 조합을 선택합니다.

- **DSL:** 전화 회사를 통한 DSL(디지털 가입자 회선) 서비스 (국가/지역에 따라 DSL을 ADSL이라고도 함)
- **PBX:** PBX(사설 교환기) 전화 시스템.
- **ISDN:** ISDN(종합 정보 통신망) 시스템.
- 다른 벨소리 서비스: 전화 회사에서 제공하는 다른 벨소리 서비스는 전화 번호마다 각기 다른 벨소리를 제공합니다.
- 음성 전화: 프린터에서 팩스 전화 시 사용하는 번호와 같은 전화 번호로 음성 전화를 수신할 수 있습니다.

- 컴퓨터 전화 접속 모뎀: 컴퓨터 전화 접속 모뎀이 프린터와 같은 전화선을 사용했습니다. 다음 어느 질문에라도 답변이 "예"이면 컴퓨터 전화 접속 모뎀을 사용하고 있는 것입니다.
 - 전화 접속 연결을 통해 컴퓨터 소프트웨어 응용 프로그램에서 팩스를 직접 송신 및 수신 합니까?
 - 전화 접속 연결을 통해 컴퓨터에서 이메일 메시지를 주고 받습니까?
 - 전화 접속 연결을 통해 컴퓨터에서 인터넷에 액세스합니까?
- 자동 응답기: 프린터에서 팩스 전화 시 사용하는 번호와 같은 전화 번호로 음성 전화에 응답하는 자동 응답기.
- 음성 메일 서비스: 프린터에서 팩스 전화 시 사용하는 것과 같은 번호로 전화 업체를 통해 음성 전화 가입.

3. 다음 표에서 집이나 사무실 환경에 적용할 수 있는 장비와 서비스를 선택합니다. 그리고 권장되는 팩스 설정을 살펴봅니다. 이어지는 부분에는 각 사례에 대한 단계별 지침이 나와 있습니다.

 **참고:** 이 단원에서 해당 가정이나 사무실 설정이 설명되지 않은 경우 일반 아날로그 전화의 경우처럼 프린터를 설정하십시오. 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 책에 연결하고 다른 한 끝은 프린터 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다. 다른 전화 코드를 사용하면 팩스를 주고 받을 때 문제가 발생할 수 있습니다.

함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.


| 팩스 회선을 공유하는 다른 장비/서비스 | | | | | 권장되는 팩스 설정 |
|-----------------------|-----|---------------|-------------|------------------|---|
| DSL | PBX | 특수 벨소리 서비스 | 음성 전화 번호 | 컴퓨터 전화 접 속 모뎀 | 음성 메일 서비스 |
| | | | | | 사례 A: 별도의 팩스 회선(음 성 전화를 받지 않음) |
| ✓ | | | | | 사례 B: DSL로 프린터 설치 |
| | ✓ | | | | 사례 C: PBX 전화 시스템이나 ISDN 회선으로 프린터 설치 |
| | | ✓ | | | 사례 D: 동일 회선에서 다른 벨소리 서비스를 사용하여 팩스 전송 |
| | | | ✓ | | 사례 E: 공유 음성/팩스 회선 |
| | | | ✓ | ✓ | 사례 F: 음성/팩스 회선과 음 성 메일 공유 |
| | | | | ✓ | 사례 G: 컴퓨터 모뎀과 공유 되는 팩스 회선(음성 전화 받 지 않음) |
| | | | ✓ | ✓ | 사례 H: 컴퓨터 모뎀과 음성/ 팩스 회선 공유 |
| | | | | ✓ | 사례 I: 자동 응답기와 음성/ 팩스 회선 공유 |

| 팩스 회선을 공유하는 다른 장비/서비스 | | | | | | 권장되는 팩스 설정 |
|-----------------------|-----|---------------|---------------|------------------|-----|--|
| DSL | PBX | 특수 벨소리 서비스 | 음성 전화 속 모뎀 | 컴퓨터 전화 접 속 모뎀 | 응답기 | 음성 메일 서비스 |
| ✓ | ✓ | ✓ | | | | 사례 J: 컴퓨터 모뎀 및 자동 응답기와 음성/팩스 회선 공 유 |
| | | ✓ | ✓ | | ✓ | 사례 K: 컴퓨터 전화 접속 모 뎀 및 음성 메일과 음성/팩스 회선 공유 |

사례 A: 별도의 팩스 회선(음성 전화를 받지 않음)

음성 전화를 수신하지 않는 별도의 전화 회선이 있고 이 전화 회선에 다른 장비를 연결하지 않은 경우
이 단원에 설명된 대로 프린터를 설정합니다.

그림 B-1 프린터의 뒷 부분

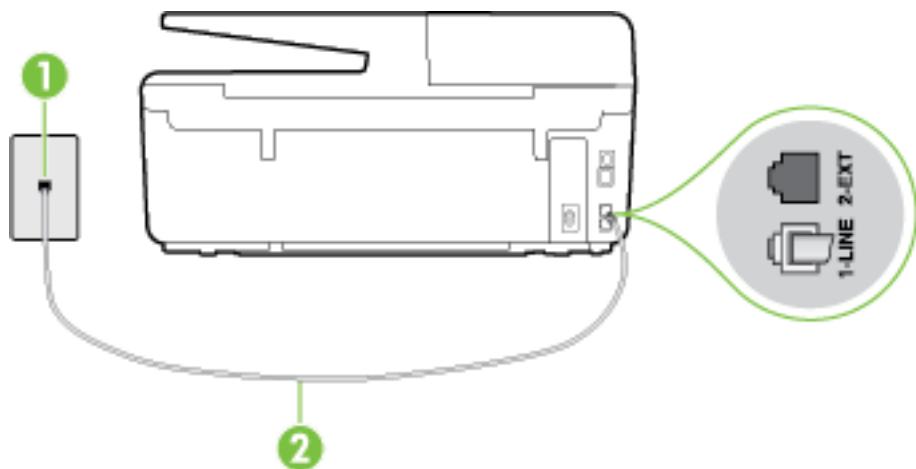

1 전화 잭

2 프린터와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 1-LINE 포트에 연결합니다.

함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

별도의 팩스 회선으로 프린터를 설정하려면

1. 프린터와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 잭에 연결하고 다른 한 끝은 프린터 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다.

참고: 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

제공된 코드를 사용하여 벽면의 전화 잭을 프린터에 연결하지 않을 경우 팩스 작업을 성공적으로
진행하지 못 할 수 있습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일반적으로 사용되는 전화
코드와 다릅니다.

2. 자동 수신 설정을 합니다.
3. (옵션) 응답 전 벨 횟수 설정을 최저 설정값(2회)으로 변경합니다.
4. 팩스 테스트를 실행합니다.


전화 벨이 울리면 프린터가 응답 전 벨 횟수 설정에서 설정한 벨 횟수만큼 울린 후 자동으로 응답합니다. 프린터가 송신 팩스기로 팩스 수신 신호를 내보내기 시작하고 팩스를 수신합니다.

사례 B: DSL로 프린터 설치

전화 회사를 통해 **DSL** 서비스를 사용하고, 프린터에 어떠한 장비도 연결하지 않은 경우 이 단원의 지침을 사용하여 전화잭과 프린터 사이를 **DSL 필터**를 연결합니다. **DSL 필터**는 프린터와 인터페이스하는 디지털 신호를 제거하여 프린터가 전화 회선과 올바로 통신할 수 있습니다.(국가/지역에 따라 **DSL**을 **ADSL**이라고도 함)

 **참고:** DSL 회선이 있지만 DSL 필터를 연결하지 않은 경우 프린터에서 팩스를 주고 받을 수 없습니다.

그림 B-2 프린터의 뒷 부분

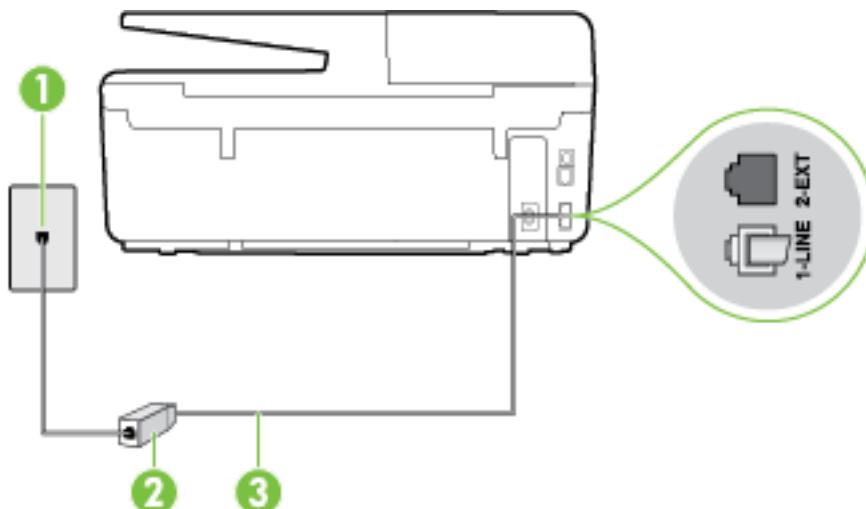

1 전화 책

2 DSL 공급업체가 제공하는 DSL (또는 ADSL) 필터 및 코드

3 프린터와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 1-LINE 포트에 연결합니다.

함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

DSL로 프린터를 설정하려면

1. DSL 공급업체에게 **DSL 필터**를 요청합니다.
2. 프린터와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 **DSL 필터**의 열린 포트에 연결하고 다른 한 끝은 프린터 뒷면의 **1-LINE** 포트에 연결합니다.

 **참고:** 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

제공된 코드를 사용하여 **DSL 필터**에서 프린터로 연결하지 않을 경우 팩스를 성공적으로 전송할 수 없습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일반적으로 사용되는 전화 코드와 다릅니다.

전화 코드는 한 개만 들어있기 때문에 이 설정을 위해 추가 전원 코드가 필요할 수도 있습니다.

3. **DSL 필터**의 추가 전화 코드를 전화 책에 연결합니다.
4. 팩스 테스트를 실행합니다.

옵션 장비와 함께 프린터를 설치하는 데 문제가 발생하면 가까운 서비스 제공업체나 공급업체로 문의해 자세한 지원을 받으시기 바랍니다.

사례 C: PBX 전화 시스템이나 ISDN 회선으로 프린터 설치

PBX 전화 시스템 또는 ISDN 변환기/터미널 어댑터를 사용하고 있는 경우 다음 작업을 수행해야 합니다.

- PBX 또는 ISDN 변환기/터미널 어댑터를 사용하는 경우 프린터를 팩스 및 전화용으로 지정된 포트에 연결합니다. 또한 가능한 경우 터미널 어댑터를 해당 국가/지역에 맞는 스위치 종류로 설정했는지 확인합니다.

참고: 일부 ISDN 시스템에서는 특정 전화 장치에 맞게 포트를 구성할 수 있습니다. 예를 들어 하나의 포트를 전화와 Group 3 팩스에 할당하고 다른 포트는 다목적으로 할당할 수 있습니다. ISDN 변환기의 팩스/전화 포트에 연결하는 경우 문제가 발생하면 다목적용으로 지정된 포트를 사용해보십시오. 이 포트는 "multi-combi" 또는 이와 유사한 이름으로 표기되어 있습니다.

- PBX 전화 시스템을 사용하는 경우 호출 대기 톤을 "꺼짐"으로 설정하십시오.

참고: 많은 디지털 PBX 시스템에는 기본적으로 "꺼짐"으로 설정된 통화 대기 신호가 포함됩니다. 통화 대기 신호는 모든 팩스 전송과 인터페이스하여 프린터에서 팩스를 보내거나 받을 수 없습니다. 통화 대기 신호를 끄는 방법에 대한 지침은 PBX 전화 시스템과 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

- PBX 전화 시스템을 사용하고 있는 경우 팩스 번호를 누르기 전에 외부 회선 번호로 전화합니다.
- 제공된 코드를 사용하여 전화 채널과 프린터를 연결하는지 확인합니다. 그렇지 않을 경우 팩스를 성공적으로 전송하지 못할 수 있습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일반적으로 사용되는 전화 코드와 다릅니다. 제공된 전화 코드가 너무 짧으면 해당 전파사에서 더 긴 2선 전화 코드를 구입하여 연장할 수 있습니다.


함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

옵션 장비와 함께 프린터를 설치하는 데 문제가 발생하면 가까운 서비스 제공업체나 공급업체로 문의해 자세한 지원을 받으시기 바랍니다.

사례 D: 동일 회선에서 다른 벨소리 서비스를 사용하여 팩스 전송

전화 회사에서 제공하는 서비스로, 각각 다른 벨소리 패턴을 사용하여 한 개의 전화 회선에서 여러 개의 전화 번호를 사용할 수 있도록 하는 다른 벨소리 서비스에 가입한 경우 이 단원에서 설명한 대로 프린터를 설정합니다.

그림 B-3 프린터의 뒷 부분

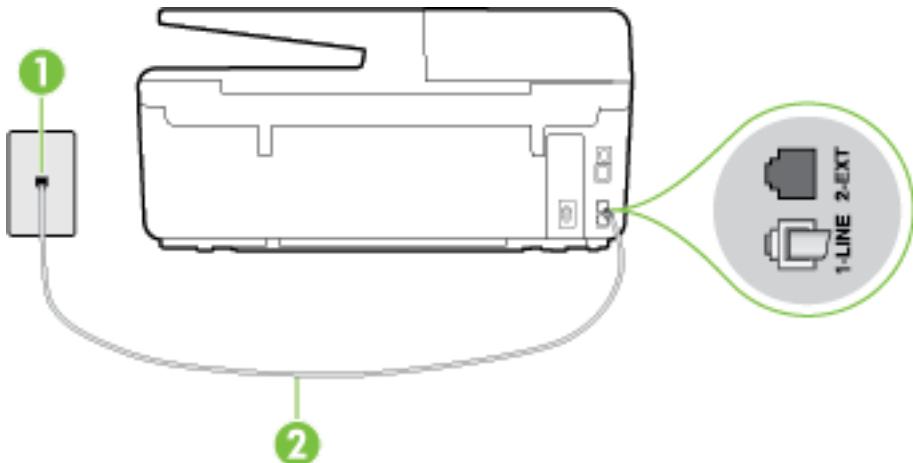

다른 벨소리 서비스로 프린터를 설정하려면

1. 프린터와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 책에 연결하고 다른 한 끝은 프린터 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다.

 **참고:** 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

제공된 코드를 사용하여 벽면의 전화 책을 프린터에 연결하지 않을 경우 팩스 작업을 성공적으로 진행하지 못할 수 있습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일반적으로 사용되는 전화 코드와 다릅니다.

2. 자동 수신 설정을 합니다.

3. 전화 회사가 팩스 번호에 할당한 패턴과 일치하도록 **다른 벨소리**를 변경합니다.

 **참고:** 기본적으로 프린터는 모든 벨소리 패턴에 응답하도록 설정됩니다. 팩스 번호에 지정된 벨 소리 패턴에 일치하는 **다른 벨소리**로 설정하지 않은 경우 프린터가 음성 전화와 팩스 전화 모두에 응답하거나, 또는 전혀 응답하지 않을 수 있습니다.

 **힌트:** 프린터 제어판의 벨소리 패턴 감지 기능을 사용하여 다른 벨소리로 설정할 수도 있습니다. 이 기능을 사용하면 프린터에서 걸려오는 전화의 벨소리 패턴을 인식하고 녹음하여 이 전화를 기준으로 전화 회사가 팩스 전화에 할당한 다른 벨소리 패턴인지 자동으로 확인합니다. 자세한 내용은 다른 벨소리에 대한 응답 벨소리 패턴 변경을 참조하십시오.

4. (옵션) 응답 전 벨 횟수 설정을 최저 설정값(2회)으로 변경합니다.

5. 팩스 테스트를 실행합니다.


프린터가 선택한 벨 횟수(**다른 벨소리 설정**) 만큼 울린 후 선택한 벨소리 패턴(**응답 전 벨 횟수 설정**)의 걸려오는 전화에 자동으로 응답합니다. 프린터가 송신 팩스기로 팩스 수신 신호를 내보내기 시작하고 팩스를 수신합니다.

옵션 장비와 함께 프린터를 설치하는 데 문제가 발생하면 가까운 서비스 제공업체나 공급업체로 문의해 자세한 지원을 받으시기 바랍니다.

사례 E: 공유 음성/팩스 회선

같은 전화 번호로 음성 전화와 팩스 전화를 모두 받고 이 전화선에 다른 사무 장비(또는 음성 메일)가 연결되어 있지 않을 경우 이 단원에 설명된 대로 프린터를 설정합니다.

그림 B-4 프린터의 뒷 부분

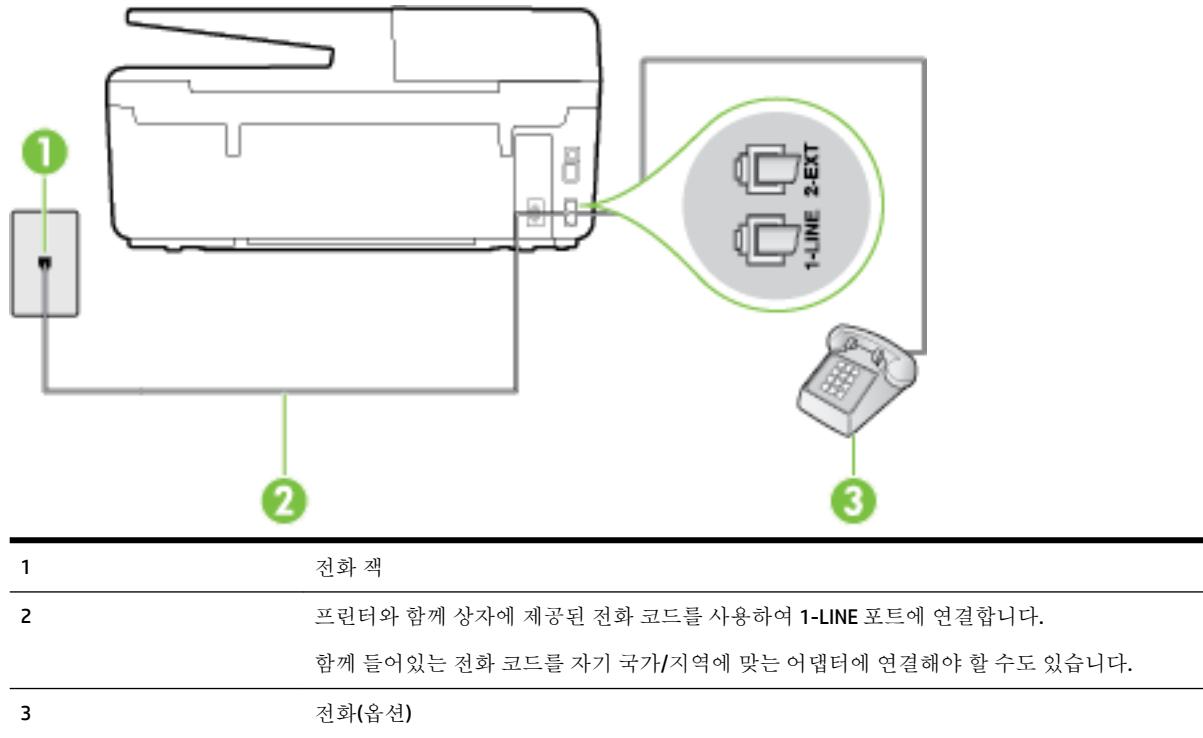

공유 음성/팩스 회선으로 프린터를 설정하려면

1. 프린터와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 잭에 연결하고 다른 한 끝은 프린터 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다.

참고: 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

제공된 코드를 사용하여 벽면의 전화 잭을 프린터에 연결하지 않을 경우 팩스 작업을 성공적으로 진행하지 못할 수 있습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일반적으로 사용되는 전화 코드와 다릅니다.

2. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 병렬 형태의 전화 시스템을 사용하는 경우 프린터 뒷면에서 2-EXT 포트의 흰색 플러그를 뽑고 이 포트에 전화를 연결합니다.
 - 직렬 전화 시스템을 사용한 경우, 전화를 벽면 플러그가 연결된 프린터 케이블 상단에 직접 연결할 수 있습니다.
3. 이제 프린터가 전화에 자동 또는 수동으로 응답할지를 결정해야 합니다.
 - 프린터가 전화에 **자동**으로 응답하도록 제품을 설정하면 걸려오는 모든 전화를 응답하고 팩스를 수신합니다. 이 경우 프린터에서는 팩스와 음성 전화를 구분할 수 없게 됩니다. 음성 전화인 것으로 생각되면 프린터에서 응답하기 전에 먼저 응답해야 합니다. 프린터가 전화에 자동으로 응답하도록 설정하려면 **자동 수신** 설정을 꼽습니다.
 - 프린터가 **수동으로** 팩스를 받도록 설정하면 사용자가 걸려오는 팩스 전화에 직접 응답해야 하며 그렇지 않으면 프린터가 팩스를 받을 수 없습니다. 프린터가 전화에 수동으로 응답하도록 설정하려면 **자동 수신** 설정을 꼽습니다.
4. 팩스 테스트를 실행합니다.

프린터보다 먼저 전화를 받은 경우 송신 팩스기에서 팩스 신호음이 들리면 팩스 전화에 수동으로 응답해야 합니다.


옵션 장비와 함께 프린터를 설치하는 데 문제가 발생하면 가까운 서비스 제공업체나 공급업체로 문의해 자세한 지원을 받으시기 바랍니다.

사례 F: 음성/팩스 회선과 음성 메일 공유

같은 전화 번호로 음성 전화와 팩스 전화를 모두 받으면 전화 회사의 음성 메일 서비스에 가입한 경우 이 단원에 설명된 대로 프린터를 설정합니다.

참고: 팩스 전화에 사용하는 것과 같은 전화 번호로 음성 메일 서비스를 사용하면 팩스를 자동으로 수신할 수 없습니다. 따라서 팩스를 수동으로 수신해야 합니다. 즉, 걸려오는 팩스 전화에 직접 응답해야 합니다. 그렇지 않고 팩스를 자동으로 수신하고 싶으면 전화 회사에 연락하여 다른 벨소리 서비스에 가입하거나 팩스용 전화 회선을 별도로 신청하십시오.

그림 B-5 프린터의 뒷 부분

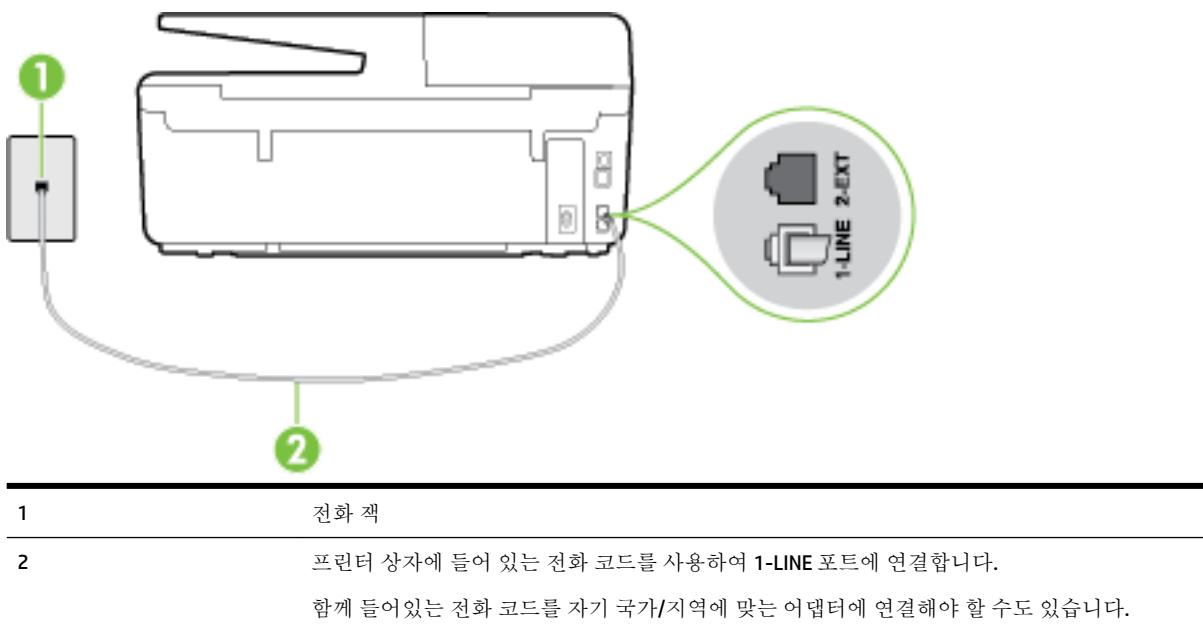

음성 메일에서 프린터를 설정하려면

1. 프린터와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 잭에 연결하고 다른 한 끝은 프린터 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다.

함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

참고: 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

제공된 코드를 사용하여 벽면의 전화 잭을 프린터에 연결하지 않을 경우 팩스 작업을 성공적으로 진행하지 못할 수 있습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일반적으로 사용되는 전화 코드와 다릅니다.

2. 자동 수신 설정을 끕니다.
3. 팩스 테스트를 실행합니다.

걸려오는 팩스 전화에 직접 응답해야 합니다. 그렇지 않으면 프린터가 이 팩스를 받을 수 없습니다. 음성 메일에서 회선을 꽉업하기 전에 수동 팩스를 시작해야 합니다.

옵션 장비와 함께 프린터를 설치하는 데 문제가 발생하면 가까운 서비스 제공업체나 공급업체로 문의해 자세한 지원을 받으시기 바랍니다.

사례 G: 컴퓨터 모뎀과 공유되는 팩스 회선(음성 전화 받지 않음)

음성 전화를 받지 않는 팩스 회선이 있고 또한 이 회선에 컴퓨터 모뎀이 연결되어 있는 경우 이 단원에 설명된 대로 프린터를 설정합니다.


참고: 컴퓨터 전화 접속 모뎀이 있는 경우 컴퓨터 전화 접속 모뎀은 프린터와 전화 회선을 공유합니다. 모뎀과 프린터를 동시에 사용할 수 없습니다. 예를 들어, 컴퓨터 전화 접속 모뎀을 사용하여 이메일을 보내거나 인터넷에 액세스하는 동안에는 팩스 작업에 프린터를 사용할 수 없습니다.

- 컴퓨터 전화 접속 모뎀으로 프린터를 설정
- 컴퓨터 DSL/ADSL 모뎀을 사용하여 프린터 설정

컴퓨터 전화 접속 모뎀으로 프린터를 설정

팩스를 보내고 컴퓨터 전화 접속 모뎀을 위해 같은 전화 회선을 사용하는 경우 다음 지침에 따라 프린터를 설정하십시오.

그림 B-6 프린터의 뒷 부분

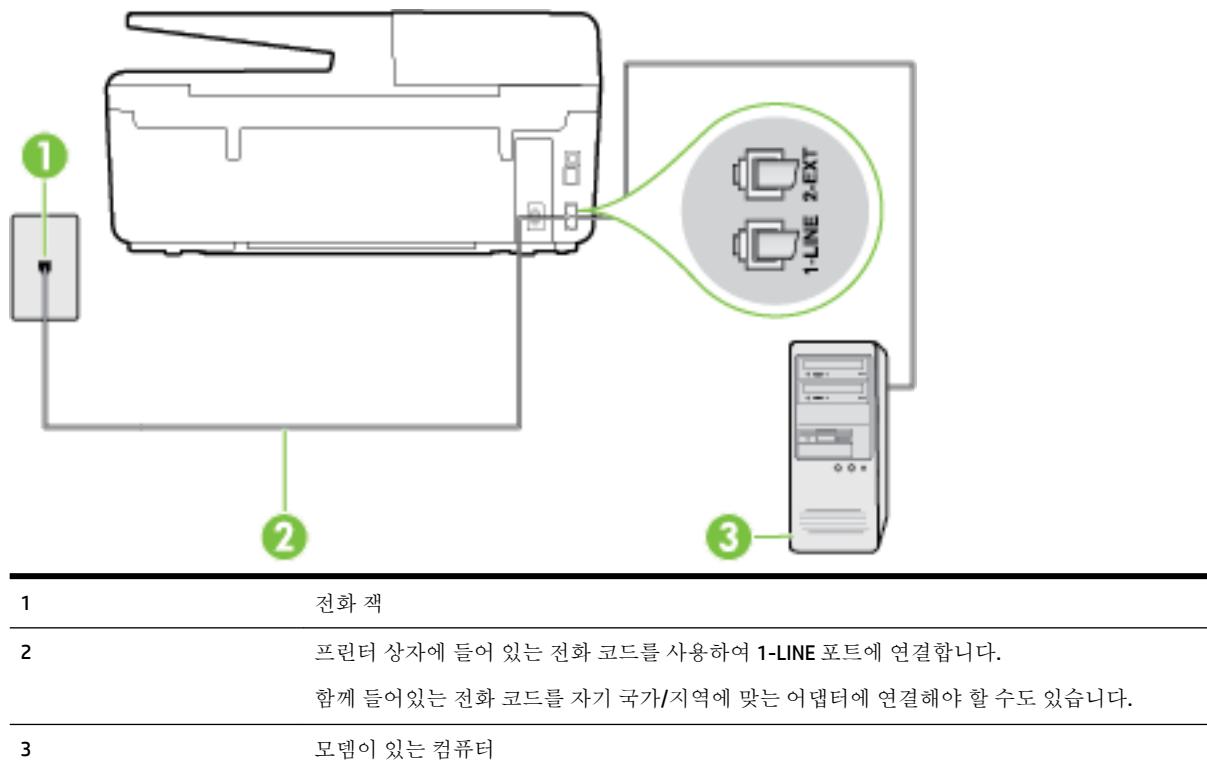

컴퓨터 전화 접속 모뎀으로 프린터를 설정하려면

1. 프린터 뒷면의 **2-EXT** 포트에서 흰색 플리그를 뽑습니다.
2. 컴퓨터의 뒷면(컴퓨터 전화 접속 모뎀)과 벽면의 전화 책을 연결하는 전화 코드를 찾습니다. 벽면의 전화 책에서 이 코드를 뽑은 다음 프린터 뒷면의 **2-EXT** 포트에 끼웁니다.
3. 프린터와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 책에 연결하고 다른 한 끝은 프린터 뒷면의 **1-LINE** 포트에 연결합니다.

참고: 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

제공된 코드를 사용하여 벽면의 전화 책을 프린터에 연결하지 않을 경우 팩스 작업을 성공적으로 진행하지 못할 수 있습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일반적으로 사용되는 전화 코드와 다릅니다.

4. 컴퓨터에서 팩스를 자동으로 수신하도록 모뎀 소프트웨어가 설정된 경우 이 설정을 해제하십시오.

참고: 모뎀 소프트웨어의 자동 팩스 수신 설정을 해제하지 않을 경우 프린터에서 팩스를 받을 수 없습니다.

5. 자동 수신 설정을 켭니다.

6. (옵션) 응답 전 벨 횟수 설정을 최저 설정값(2회)으로 변경합니다.


7. 팩스 테스트를 실행합니다.

전화 벨이 울리면 프린터가 **응답 전 벨 횟수** 설정에서 설정한 벨 횟수만큼 울린 후 자동으로 응답합니다. 프린터가 송신 팩스기로 팩스 수신 신호를 내보내기 시작하고 팩스를 수신합니다.

옵션 장비와 함께 프린터를 설치하는 데 문제가 발생하면 가까운 서비스 제공업체나 공급업체로 문의해 자세한 지원을 받으시기 바랍니다.

컴퓨터 DSL/ADSL 모뎀을 사용하여 프린터 설정

DSL 회선이 있고 전화 회선을 사용하여 팩스를 전송하는 경우 다음 지침에 따라 팩스를 설정하십시오.

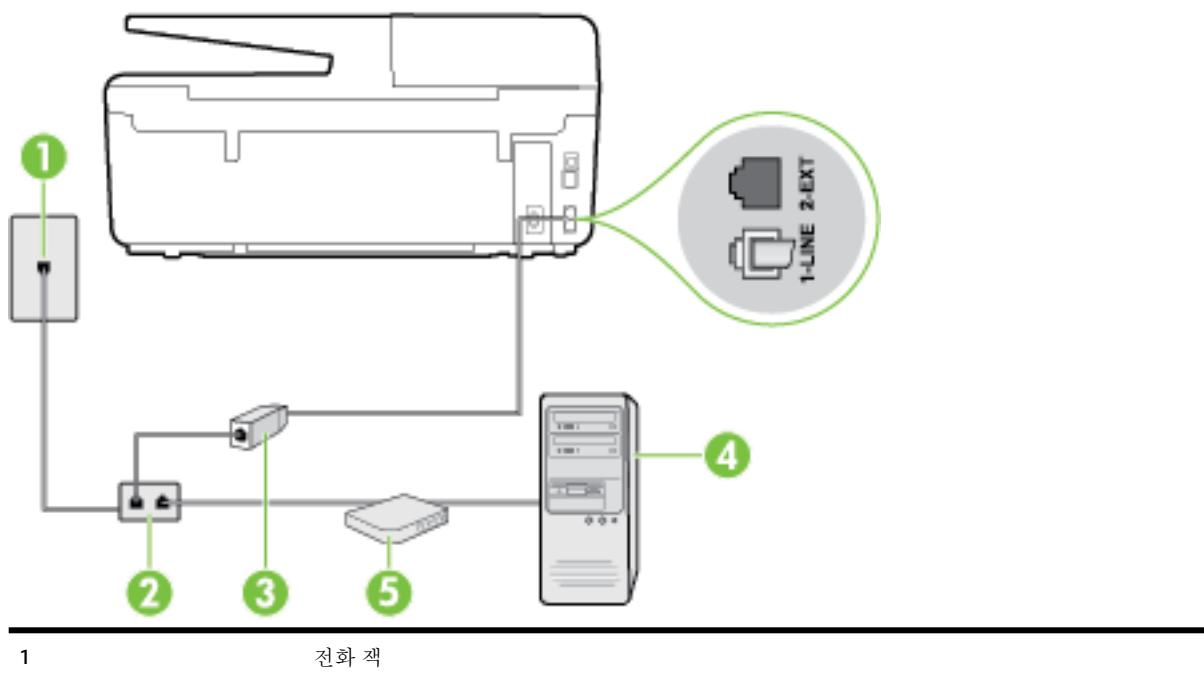

| | |
|---|--|
| 2 | 병렬식 분배기 |
| 3 | DSL/ADSL 필터 |
| | 프린터와 함께 제공된 전화 잭의 한 끝을 사용하여 프린터 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다. 코드의 다른 끝을 DSL/ADSL 필터 에 연결합니다. |
| | 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다. |

| | |
|---|------------------------|
| 4 | 컴퓨터 |
| 5 | 컴퓨터 DSL/ADSL 모뎀 |

 **참고:** 병렬 분배기를 구입해야 합니다. 병렬 분배기 전면에는 **RJ-11** 포트가 하나 있으며 후면에는 두 개가 있습니다. 2라인 전화 분배기, 직렬 분배기, 전후면에 각각 하나씩 플러그가 있는 병렬 분배기는 사용하지 마십시오.

그림 B-7 병렬 분배기의 예



컴퓨터 전화 접속 모뎀으로 프린터를 설정하려면

1. DSL 공급업체에게 **DSL 필터**를 요청합니다.
2. 프린터와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 **DSL 필터**에 연결하고 다른 한 끝은 프린터 뒷면의 **1-LINE** 포트에 연결합니다.

 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

제공된 코드를 사용하여 **DSL 필터**에서 프린터 뒷면으로 연결하지 않을 경우 팩스를 성공적으로 전송할 수 없습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일반적으로 사용되는 전화 코드와 다릅니다.

3. **DSL 필터**를 병렬 분배기에 연결합니다.
4. **DSL 모뎀**을 병렬 분배기에 연결합니다.
5. 병렬 분배기를 벽면 잭에 연결합니다.
6. 팩스 테스트를 실행합니다.

전화 벨이 울리면 프린터가 응답 전 **벨 횟수** 설정에서 설정한 벨 횟수만큼 울린 후 자동으로 응답합니다. 프린터가 송신 팩스기로 팩스 수신 신호를 내보내기 시작하고 팩스를 수신합니다.

옵션 장비와 함께 프린터를 설치하는 데 문제가 발생하면 가까운 서비스 제공업체나 공급업체로 문의해 자세한 지원을 받으시기 바랍니다.

사례 H: 컴퓨터 모뎀과 음성/팩스 회선 공유

컴퓨터에 있는 전화 포트 수에 따라 컴퓨터에서 프린터를 설정하는 방법은 두 가지가 있습니다. 시작하기 전에 컴퓨터에 전화 포트가 하나인지 둘인지 확인하십시오.

 **참고:** 컴퓨터에 전화 포트가 한 개만 있으면 아래 그림과 같은 병렬 분배기(커플러라고도 함)를 구입해야 합니다.(병렬 분배기 전면에는 **RJ-11** 포트가 하나 있으며 후면에는 두 개가 있습니다. 2라인 전화 분배기, 직렬 분배기, 전후면에 각각 하나씩 플러그가 있는 병렬 분배기는 사용하지 마십시오.)

- 컴퓨터 전화 접속 모뎀과 음성/팩스 공유

- 컴퓨터 DSL/ADSL 모뎀과 음성/팩스 공유

컴퓨터 전화 접속 모뎀과 음성/팩스 공유

팩스와 전화 통화에 전화 회선을 사용하는 경우 다음 지침을 사용하여 팩스를 설정하십시오.


컴퓨터에 있는 전화 포트 수에 따라 컴퓨터에서 프린터를 설정하는 방법은 두 가지가 있습니다. 시작하기 전에 컴퓨터에 전화 포트가 하나인지 둘인지 확인하십시오.

참고: 컴퓨터에 전화 포트가 한 개만 있으면 아래 그림과 같은 병렬 분배기(커플러라고도 함)를 구입해야 합니다.(병렬 분배기 전면에는 RJ-11 포트가 하나 있으며 후면에는 두 개가 있습니다. 2라인 전화 분배기, 직렬 분배기, 전후면에 각각 하나씩 플러그가 있는 병렬 분배기는 사용하지 마십시오.)

그림 B-8 병렬 분배기의 예



그림 B-9 프린터의 뒷 부분

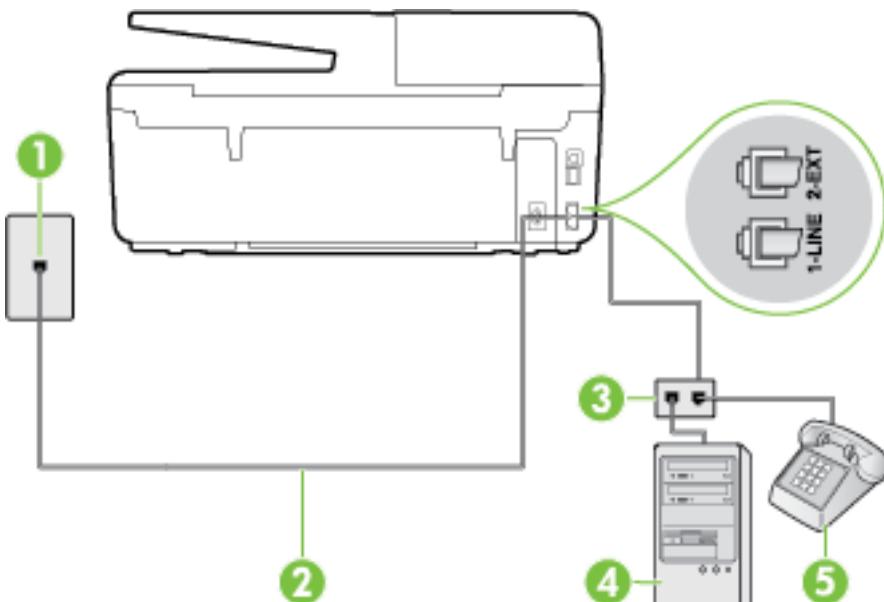

1 전화 책

2 1-LINE 포트에 연결된 프린터와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용합니다.

3 병렬식 분배기

4 모뎀이 있는 컴퓨터

5 전화

전화 포트가 두 개인 컴퓨터와 동일한 전화선에 프린터를 설정하려면

1. 프린터 뒷면의 2-EXT 포트에서 흰색 플러그를 뽑습니다.
2. 컴퓨터의 뒷면(컴퓨터 전화 접속 모뎀)과 벽면의 전화 책을 연결하는 전화 코드를 찾습니다. 벽면의 전화 책에서 이 코드를 뽑은 다음 프린터 뒷면의 2-EXT 포트에 끼웁니다.
3. 컴퓨터 전화 접속 모뎀 뒷면의 "OUT" 포트에 전화를 연결합니다.

- 4.** 프린터와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 잭에 연결하고 다른 한 끝은 프린터 뒷면의 **1-LINE** 포트에 연결합니다.

 참고: 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

제공된 코드를 사용하여 벽면의 전화 잭을 프린터에 연결하지 않을 경우 팩스 작업을 성공적으로 진행하지 못할 수 있습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일반적으로 사용되는 전화 코드와 다릅니다.

- 5.** 컴퓨터에서 팩스를 자동으로 수신하도록 모뎀 소프트웨어가 설정된 경우 이 설정을 해제하십시오.

 참고: 모뎀 소프트웨어의 자동 팩스 수신 설정을 해제하지 않을 경우 프린터에서 팩스를 받을 수 없습니다.

- 6.** 이제 프린터가 전화에 자동 또는 수동으로 응답할지를 결정해야 합니다.

- 프린터가 전화에 **자동**으로 응답하도록 제품을 설정하면 걸려오는 모든 전화를 응답하고 팩스를 수신합니다. 이 경우 프린터에서는 팩스와 음성 전화를 구분할 수 없게 됩니다. 음성 전화인 것으로 생각되면 프린터에서 응답하기 전에 먼저 응답해야 합니다. 프린터가 전화에 자동으로 응답하도록 설정하려면 **자동 수신** 설정을 꼽습니다.
- 프린터가 **수동으로** 팩스를 받도록 설정하면 사용자가 걸려오는 팩스 전화에 직접 응답해야 하며 그렇지 않으면 프린터가 팩스를 받을 수 없습니다. 프린터가 전화에 수동으로 응답하도록 설정하려면 **자동 수신** 설정을 끁습니다.

- 7.** 팩스 테스트를 실행합니다.


프린터보다 먼저 전화를 받은 경우 송신 팩스기에서 팩스 신호음이 들리면 팩스 전화에 수동으로 응답해야 합니다.

음성, 팩스 및 컴퓨터 전화 접속 모뎀에 전화 회선을 사용하는 경우 다음 지침에 따라 팩스를 설정하십시오.

옵션 장비와 함께 프린터를 설치하는 데 문제가 발생하면 가까운 서비스 제공업체나 공급업체로 문의해 자세한 지원을 받으시기 바랍니다.

컴퓨터 DSL/ADSL 모뎀과 음성/팩스 공유

컴퓨터에 **DSL/ADSL** 모뎀이 있는 경우 다음 지침 사용

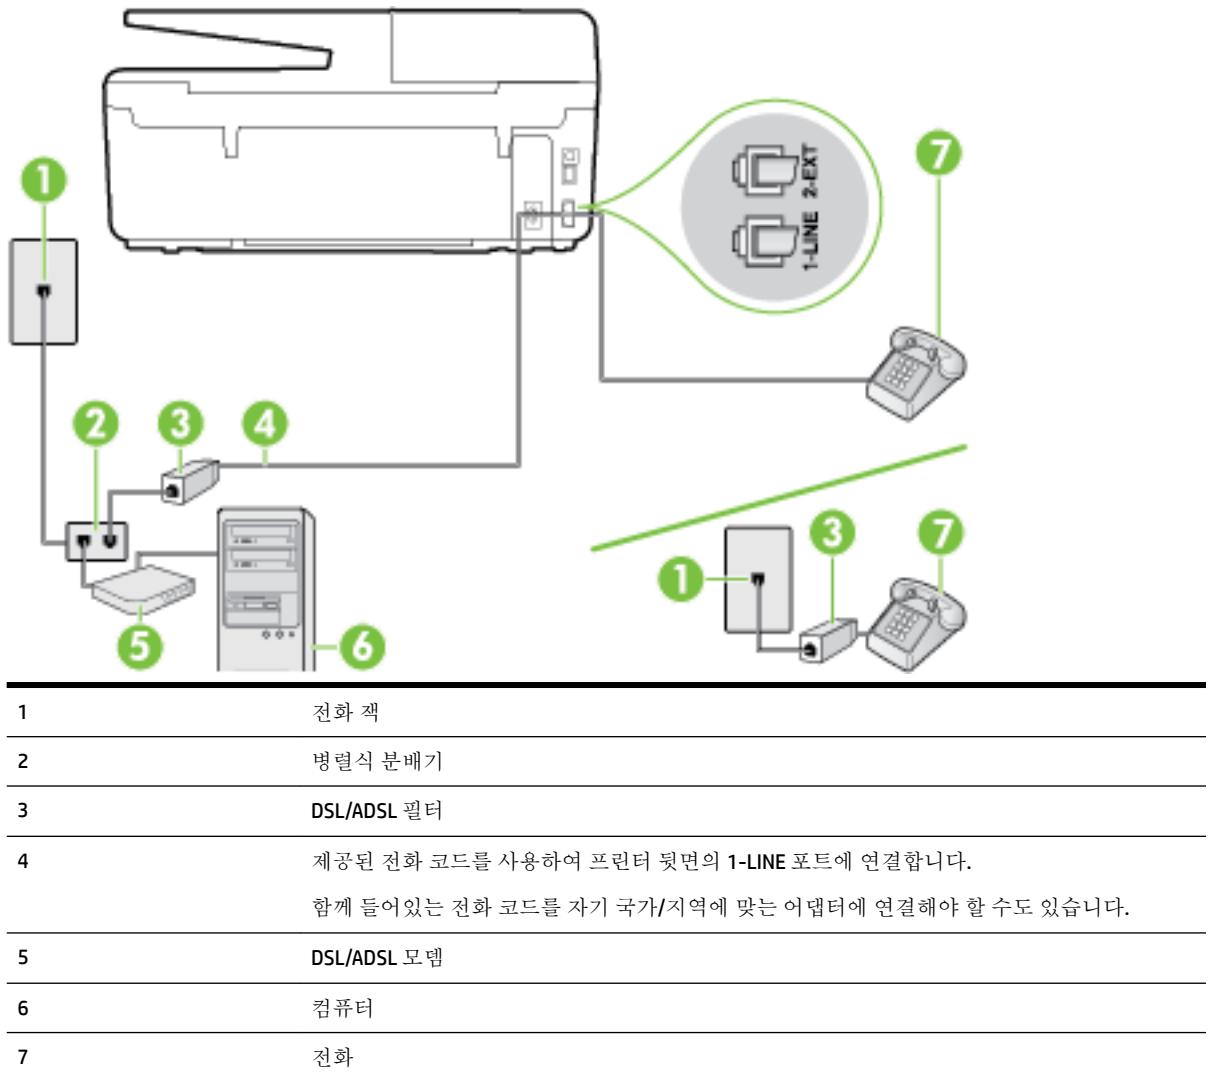

참고: 병렬 분배기를 구입해야 합니다. 병렬 분배기 전면에는 RJ-11 포트가 하나 있으며 후면에는 두 개가 있습니다. 2라인 전화 분배기, 직렬 분배기, 전후면에 각각 하나씩 플러그가 있는 병렬 분배기는 사용하지 마십시오.

그림 B-10 병렬 분배기의 예



컴퓨터 전화 접속 모뎀으로 프린터를 설정하려면

1. DSL 공급업체에게 DSL 필터를 요청합니다.

참고: 자택/사무실에 DSL 서비스를 통해 같은 전화 번호를 공유하고 있는 다른 전화가 있으면 추가 DSL 필터에 연결해야 합니다. 그렇지 않으면 음성 통화 시 소음이 발생합니다.

- 2.** 프린터와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 **DSL 필터**에 연결하고 다른 한 끝은 프린터 뒷면의 **1-LINE** 포트에 연결합니다.

 참고: 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

제공된 코드를 사용하여 **DSL** 필터에서 프린터로 연결하지 않을 경우 팩스를 성공적으로 전송할 수 없습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일반적으로 사용되는 전화 코드와 다릅니다.

- 3.** 병렬 형태의 전화 시스템을 사용하는 경우 프린터 뒷면에서 2-EXT 포트의 흰색 플러그를 뽑고 이 포트에 전화를 연결합니다.
 - 4.** DSL 필터를 병렬 분배기에 연결합니다.
 - 5.** DSL 모뎀을 병렬 분배기에 연결합니다.
 - 6.** 병렬 분배기를 벽면 잭에 연결합니다.
 - 7.** 팩스 테스트를 실행합니다.


전화 벨이 울리면 프린터가 응답 전 벨 횟수 설정에서 설정한 벨 횟수 만큼 울린 후 자동으로 응답합니다. 프린터가 송신 팩스기로 팩스 수신 신호를 내보내기 시작하고 팩스를 수신합니다.

옵션 장비와 함께 프린터를 설치하는 데 문제가 발생하면 가까운 서비스 제공업체나 공급업체로 문의해 자세한 지원을 받으시기 바랍니다.

사례 1: 자동 응답기와 음성/팩스 회선 공유

같은 전화 번호로 음성 전화와 팩스 전화를 모두 받고 이 전화 번호의 음성 전화에 응답하는 자동 응답기가 있는 경우 이 단원에 설명된 대로 프린터를 설정합니다.

그림 B-11 프린터의 뒷 부분

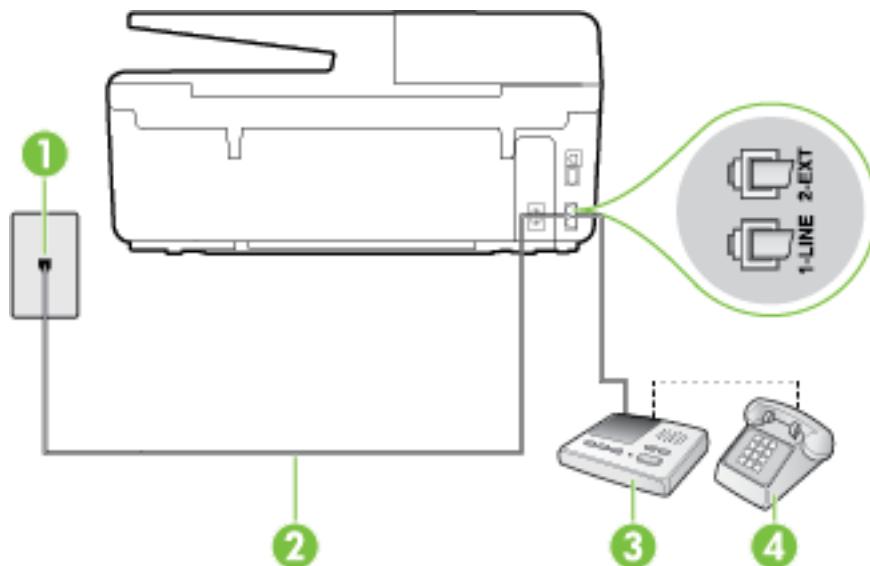

1 전화 책

2 제공된 전화 코드를 사용하여 프린터 뒷면의 **1-LINE** 포트에 연결
함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

자동 응답기가 있는 공유 음성/팩스 라인에서 프린터를 설정하려면

1. 프린터 뒷면의 **2-EXT** 포트에서 흰색 플러그를 뽑습니다.

2. 벽면의 전화 책에서 자동 응답기를 뺀 다음 프린터 뒷면의 **2-EXT** 포트에 연결합니다.

 **참고:** 프린터에 직접 자동 응답기를 연결하지 않은 경우 송신 팩스기에서 나는 팩스 발신음이 자동 응답기에 녹음될 수 있고 프린터로 팩스를 받지 않을 수 있습니다.

3. 프린터와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 책에 연결하고 다른 한 끝은 프린터 뒷면의 **1-LINE** 포트에 연결합니다.

 **참고:** 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

제공된 코드를 사용하여 벽면의 전화 책을 프린터에 연결하지 않을 경우 팩스 작업을 성공적으로 진행하지 못할 수 있습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일반적으로 사용되는 전화 코드와 다릅니다.

4. (옵션) 자동 응답기에 전화기가 내장되지 않은 경우 편의상 자동 응답기의 "**OUT**" 포트에 전화를 연결할 수 있습니다.

 **참고:** 자동 응답기 때문에 외부 전화가 연결되지 않으면 별별 분배기(커플러라고도 함)를 사용하여 프린터에 자동 응답기와 전화를 모두 연결합니다. 이 연결에는 표준 전화 코드를 사용할 수 있습니다.

5. 자동 수신 설정을 합니다.

6. 울리는 벨 횟수가 얼마 되지 않아 자동 응답기에서 응답하도록 설정합니다.

7. 프린터의 **응답 전 벨 횟수** 설정을 프린터에 지원되는 최대 벨 횟수로 변경합니다.(최대 벨 횟수는 국가/지역마다 다릅니다.)

8. 팩스 테스트를 실행합니다.

전화 벨이 울리면 자동 응답기는 설정한 벨 횟수만큼 울린 후 사용자가 녹음한 인사말을 재생합니다. 이 때 프린터는 팩스 신호음을 "감지"하며 전화를 모니터링합니다. 걸려오는 전화 신호가 감지되면 프린터에서 팩스 수신 신호를 내보내고 팩스를 받습니다. 팩스 신호가 없다면 프린터가 회선 모니터링을 중지하고 자동 응답기가 음성 메시지를 녹음할 수 있습니다.

옵션 장비와 함께 프린터를 설치하는 데 문제가 발생하면 가까운 서비스 제공업체나 공급업체로 문의해 자세한 지원을 받으시기 바랍니다.

사례 J: 컴퓨터 모뎀 및 자동 응답기와 음성/팩스 회선 공유

같은 전화 번호로 음성 전화와 팩스 전화를 모두 받고 이 전화 회선에 컴퓨터 모뎀 및 자동 응답기도 연결되어 있는 경우 이 단원에 설명된 대로 프린터를 설정합니다.

 **참고:** 컴퓨터 전화 접속 모뎀이 프린터와 전화선을 공유하기 때문에 모뎀과 프린터를 동시에 사용할 수 없습니다. 예를 들어, 컴퓨터 전화 접속 모뎀을 사용하여 이메일을 보내거나 인터넷에 액세스하는 동안에는 팩스 작업에 프린터를 사용할 수 없습니다.

- 컴퓨터 전화 접속 모뎀 및 자동 응답기와 음성/팩스 회선 공유
- 컴퓨터 **DSL/ADSL** 모뎀 및 자동 응답기와 음성/팩스 회선 공유

컴퓨터 전화 접속 모뎀 및 자동 응답기와 음성/팩스 회선 공유


컴퓨터에 있는 전화 포트 수에 따라 컴퓨터에서 프린터를 설정하는 방법은 두 가지가 있습니다. 시작하기 전에 컴퓨터에 전화 포트가 하나인지 둘인지 확인하십시오.

참고: 컴퓨터에 전화 포트가 한 개만 있으면 아래 그림과 같은 병렬 분배기(커플러라고도 함)를 구입해야 합니다.(병렬 분배기 전면에는 RJ-11 포트가 하나 있으며 후면에는 두 개가 있습니다. 2라인 전화 분배기, 직렬 분배기, 전후면에 각각 하나씩 플러그가 있는 병렬 분배기는 사용하지 마십시오.)

그림 B-12 병렬 분배기의 예



그림 B-13 프린터의 뒷 부분

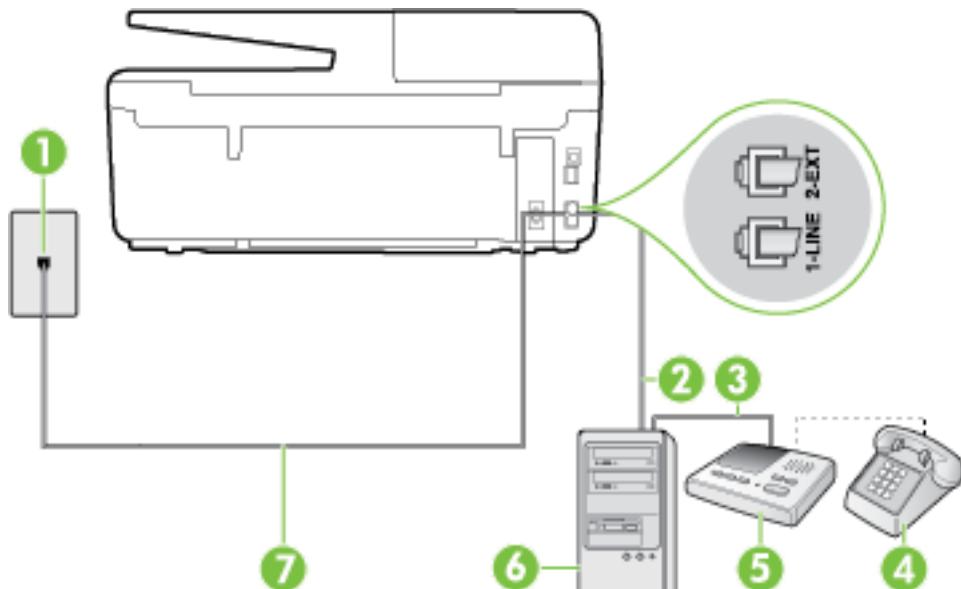

| | |
|---|--|
| 1 | 전화 책 |
| 2 | 컴퓨터의 "IN" 전화 포트 |
| 3 | 컴퓨터의 "OUT" 전화 포트 |
| 4 | 전화(옵션) |
| 5 | 응답기 |
| 6 | 모뎀이 있는 컴퓨터 |
| 7 | 1-LINE 포트에 연결된 프린터와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용합니다. 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다. |

전화 포트가 두 개인 컴퓨터와 동일한 전화선에 프린터를 설정하려면

1. 프린터 뒷면의 2-EXT 포트에서 흰색 플러그를 뽑습니다.
2. 컴퓨터의 뒷면(컴퓨터 전화 접속 모뎀)과 벽면의 전화 책을 연결하는 전화 코드를 찾습니다. 벽면의 전화 책에서 이 코드를 뽑은 다음 프린터 뒷면의 2-EXT 포트에 끼웁니다.

3. 전화 책에서 자동 응답기 플러그를 뽑은 다음 컴퓨터 뒷면의 "OUT" 포트에 연결합니다(컴퓨터 다이얼업 모뎀).
4. 프린터와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 책에 연결하고 다른 한 끝은 프린터 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다.

 **참고:** 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

제공된 코드를 사용하여 벽면의 전화 책을 프린터에 연결하지 않을 경우 팩스 작업을 성공적으로 진행하지 못할 수 있습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일반적으로 사용되는 전화 코드와 다릅니다.

5. (옵션) 자동 응답기에 전화기가 내장되지 않은 경우 편의상 자동 응답기의 "OUT" 포트에 전화를 연결할 수 있습니다.

 **참고:** 자동 응답기 때문에 외부 전화가 연결되지 않으면 병렬 분배기(커플러라고도 함)를 사용하여 프린터에 자동 응답기와 전화를 모두 연결합니다. 이 연결에는 표준 전화 코드를 사용할 수 있습니다.

6. 컴퓨터에서 팩스를 자동으로 수신하도록 모뎀 소프트웨어가 설정된 경우 이 설정을 해제하십시오.

 **참고:** 모뎀 소프트웨어의 자동 팩스 수신 설정을 해제하지 않을 경우 프린터에서 팩스를 받을 수 없습니다.

7. 자동 수신 설정을 합니다.

8. 울리는 벨 횟수가 얼마 되지 않아 자동 응답기에서 응답하도록 설정합니다.


9. 프린터의 응답 전 벨 횟수 설정을 제품에 지원되는 최대 벨 횟수로 변경합니다.(최대 벨 횟수는 국가/지역마다 다릅니다.)

10. 팩스 테스트를 실행합니다.

전화 벨이 울리면 자동 응답기는 설정한 벨 횟수만큼 울린 후 사용자가 녹음한 인사말을 재생합니다. 이 때 프린터는 팩스 신호음을 "감지"하며 전화를 모니터링합니다. 걸려오는 전화 신호가 감지되면 프린터에서 팩스 수신 신호를 내보내고 팩스를 받습니다. 팩스 신호가 없다면 프린터가 회선 모니터링을 중지하고 자동 응답기가 음성 메시지를 녹음할 수 있습니다.

옵션 장비와 함께 프린터를 설치하는 데 문제가 발생하면 가까운 서비스 제공업체나 공급업체로 문의해 자세한 지원을 받으시기 바랍니다.

컴퓨터 DSL/ADSL 모뎀 및 자동 응답기와 음성/팩스 회선 공유

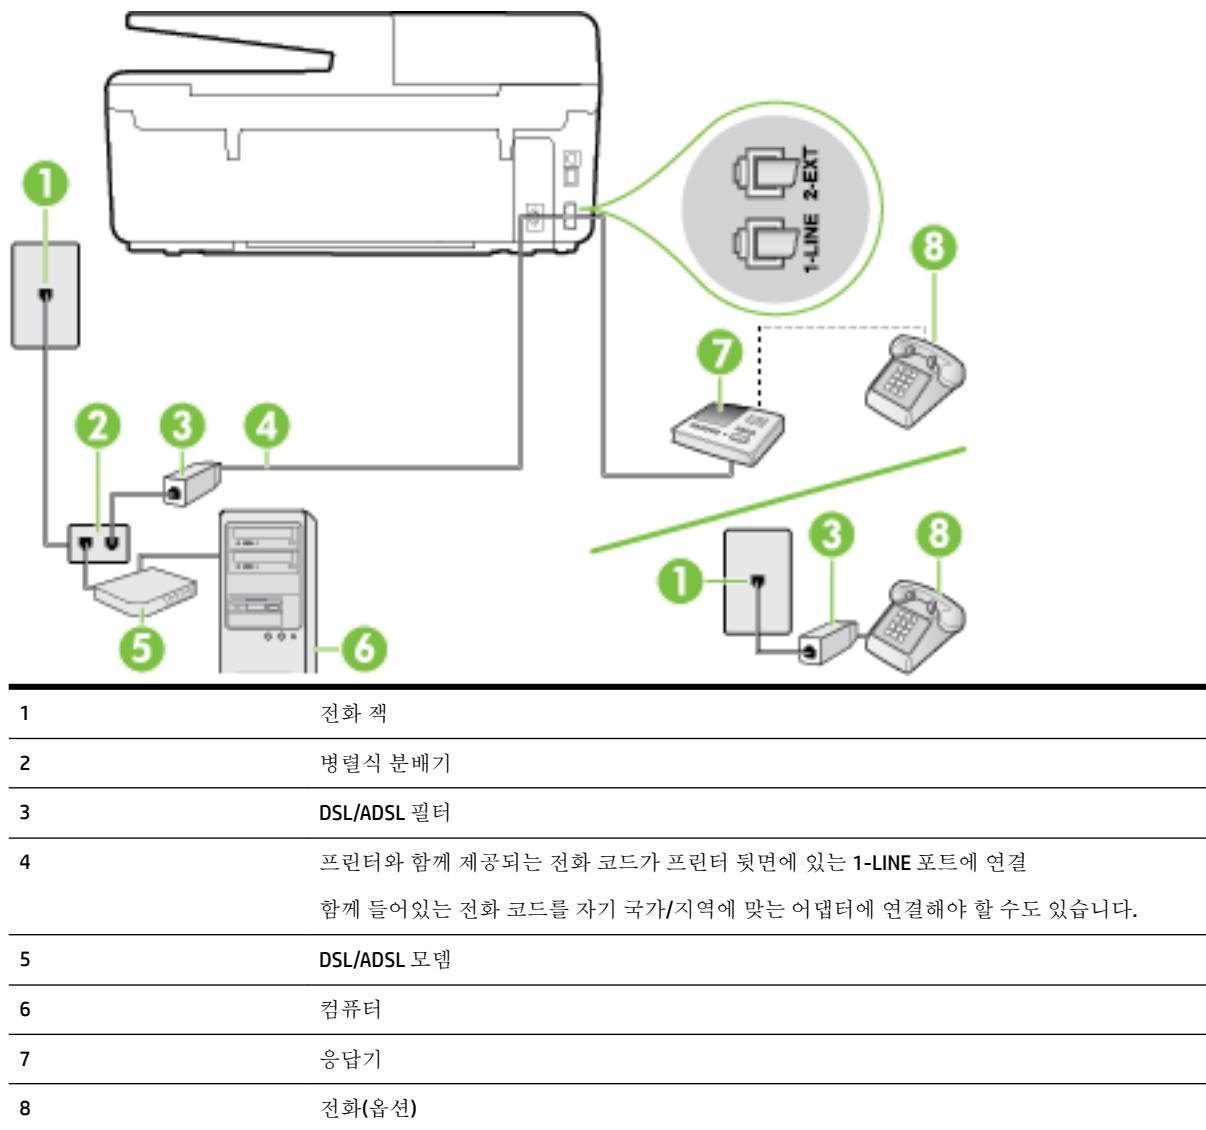

참고: 병렬 분배기를 구입해야 합니다. 병렬 분배기 전면에는 RJ-11 포트가 하나 있으며 후면에는 두 개가 있습니다. 2라인 전화 분배기, 직렬 분배기, 전후면에 각각 하나씩 플러그가 있는 병렬 분배기는 사용하지 마십시오.

그림 B-14 병렬 분배기의 예



컴퓨터 전화 접속 모뎀으로 프린터를 설정하려면

1. DSL/ADSL 공급업체에게 DSL/ADSL 필터를 요청합니다.

 **참고:** 자택/사무실에 DSL 서비스를 통해 같은 전화 번호를 공유하고 있는 다른 전화가 있으면 추가 DSL 필터에 연결해야 합니다. 그렇지 않으면 음성 통화 시 소음이 발생합니다.

2. 프린터와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 DSL/ADSL 필터에 연결하고 다른 한 끝은 프린터 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다.

 **참고:** 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

제공된 코드를 사용하여 DSL/ADSL 필터에서 프린터로 연결하지 않을 경우 팩스를 성공적으로 전송할 수 없습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일반적으로 사용되는 전화 코드와 다릅니다.

3. DSL/ADSL 필터를 분배기에 연결합니다.
4. 벽면의 전화 책에서 자동 응답기를 뺀 다음 프린터 뒷면의 2-EXT 포트에 연결합니다.

 **참고:** 프린터에 직접 자동 응답기를 연결하지 않은 경우 송신 팩스기에서 나는 팩스 발신음이 자동 응답기에 녹음될 수 있고 프린터로 팩스를 받지 않을 수 있습니다.

5. DSL 모뎀을 병렬 분배기에 연결합니다.
6. 병렬 분배기를 벽면 책에 연결합니다.
7. 울리는 벨 횟수가 얼마 되지 않아 자동 응답기에서 응답하도록 설정합니다.
8. 프린터의 응답 전 벨 횟수 설정을 프린터에 지원되는 최대 벨 횟수로 변경합니다.

 **참고:** 최대 벨 횟수는 국가/지역마다 다릅니다.

9. 팩스 테스트를 실행합니다.

전화 벨이 울리면 자동 응답기는 설정한 벨 횟수만큼 울린 후 사용자가 녹음한 인사말을 재생합니다. 이 때 프린터는 팩스 신호음을 "감지"하며 전화를 모니터링합니다. 걸려오는 전화 신호가 감지되면 프린터에서 팩스 수신 신호를 내보내고 팩스를 받습니다. 팩스 신호가 없다면 프린터가 회선 모니터링을 중지하고 자동 응답기가 음성 메시지를 녹음할 수 있습니다.

전화, 팩스에 동일한 전화 회선을 사용하고 컴퓨터 DSL 모뎀이 있는 경우 다음 지침에 따라 팩스를 설정하십시오.

옵션 장비와 함께 프린터를 설치하는 데 문제가 발생하면 가까운 서비스 제공업체나 공급업체로 문의해 자세한 지원을 받으시기 바랍니다.

사례 K: 컴퓨터 전화 접속 모뎀 및 음성 메일과 음성/팩스 회선 공유

같은 전화 번호로 음성 전호와 팩스 전화를 모두 받고 같은 전화 회선에서 컴퓨터 전화 접속 모뎀을 사용하여 전화 회사의 음성 메일 서비스에 가입한 경우 이 단원에 설명된 대로 프린터를 설정합니다.

 **참고:** 팩스 전화에 사용하는 것과 같은 전화 번호로 음성 메일 서비스를 사용하면 팩스를 자동으로 수신할 수 없습니다. 따라서 팩스를 수동으로 수신해야 합니다. 즉, 걸려오는 팩스 전화에 직접 응답해야 합니다. 그렇지 않고 팩스를 자동으로 수신하고 싶으면 전화 회사에 연락하여 다른 벨소리 서비스에 가입하거나 팩스용 전화 회선을 별도로 신청하십시오.

컴퓨터 전화 접속 모뎀이 프린터와 전화선을 공유하기 때문에 모뎀과 프린터를 동시에 사용할 수 없습니다. 예를 들어, 컴퓨터 전화 접속 모뎀을 사용해서 이메일을 보내거나 인터넷에 액세스하는 동안에는 팩스 작업에 프린터를 사용할 수 없습니다.

컴퓨터에 있는 전화 포트 수에 따라 컴퓨터에서 프린터를 설정하는 방법은 두 가지가 있습니다. 시작하기 전에 컴퓨터에 전화 포트가 하나인지 둘인지 확인하십시오.


- 컴퓨터에 전화 포트가 한 개만 있으면 아래 그림과 같은 병렬 분배기(커플러라고도 함)를 구입해야 합니다.(병렬 분배기 전면에는 RJ-11 포트가 하나 있으며 후면에는 두 개가 있습니다. 2라인 전화 분배기, 직렬 분배기, 전후면에 각각 하나씩 플러그가 있는 병렬 분배기는 사용하지 마십시오.)

그림 B-15 병렬 분배기의 예



- 컴퓨터에 전화 포트가 두 개인 경우에는 다음과 같이 프린터를 설정합니다.

그림 B-16 프린터의 뒷 부분

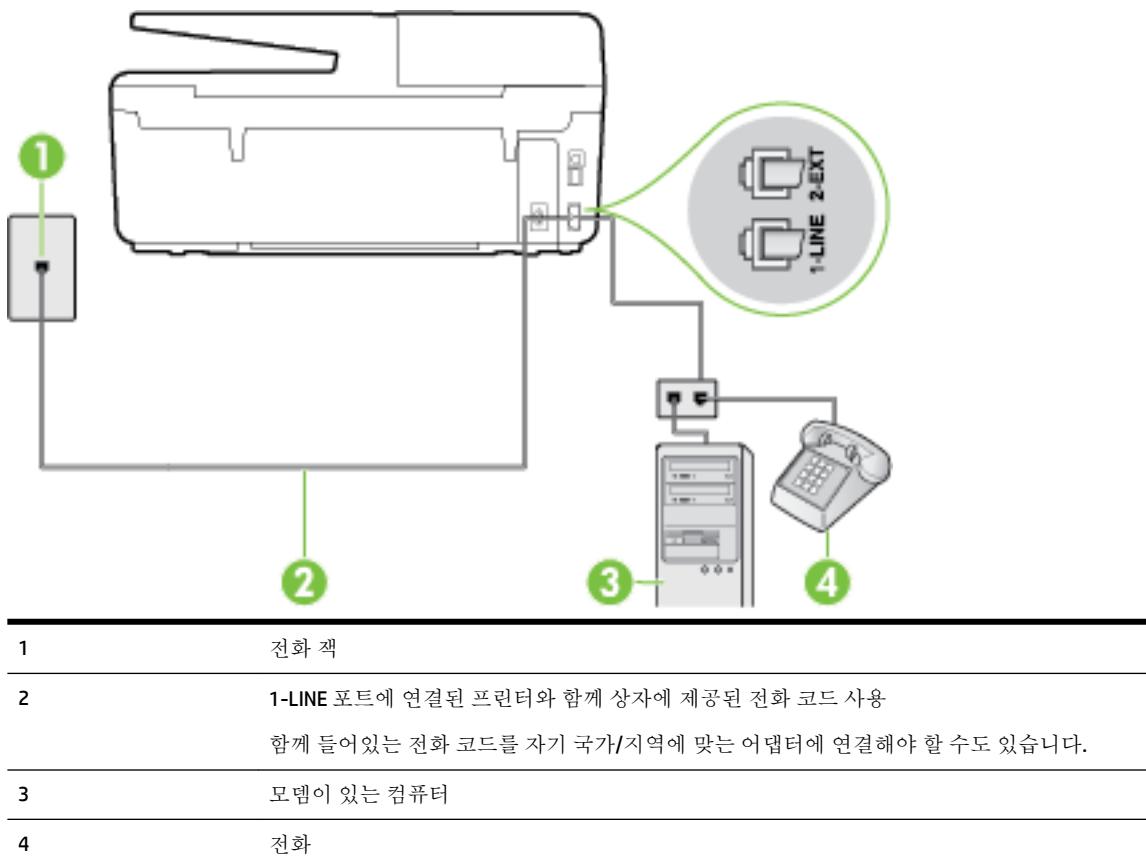

전화 포트가 두 개인 컴퓨터와 동일한 전화선에 프린터를 설정하려면

1. 프린터 뒷면의 2-EXT 포트에서 흰색 플러그를 뽑습니다.
2. 컴퓨터의 뒷면(컴퓨터 전화 접속 모뎀)과 벽면의 전화 책을 연결하는 전화 코드를 찾습니다. 벽면의 전화 책에서 이 코드를 뽑은 다음 프린터 뒷면의 2-EXT 포트에 끼웁니다.
3. 컴퓨터 전화 접속 모뎀 뒷면의 "OUT" 포트에 전화를 연결합니다.
4. 프린터와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 책에 연결하고 다른 한 끝은 프린터 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다.

참고: 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

제공된 코드를 사용하여 벽면의 전화 책을 프린터에 연결하지 않을 경우 팩스 작업을 성공적으로 진행하지 못할 수 있습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일반적으로 사용되는 전화 코드와 다릅니다.

5. 컴퓨터에서 팩스를 자동으로 수신하도록 모뎀 소프트웨어가 설정된 경우 이 설정을 해제하십시오.

 **참고:** 모뎀 소프트웨어의 자동 팩스 수신 설정을 해제하지 않을 경우 프린터에서 팩스를 받을 수 없습니다.

6. 자동 수신 설정을 끕니다.

7. 팩스 테스트를 실행합니다.

걸려오는 팩스 전화에 직접 응답해야 합니다. 그렇지 않으면 프린터가 이 팩스를 받을 수 없습니다.

옵션 장비와 함께 프린터를 설치하는 데 문제가 발생하면 가까운 서비스 제공업체나 공급업체로 문의해 자세한 지원을 받으시기 바랍니다.

팩스 설정 테스트

팩스 설정을 테스트하여 프린터 상태를 확인하고 팩스 작업에 맞게 올바로 설정되었는지 확인할 수 있습니다. 프린터의 팩스 설정을 완료한 후 이 테스트를 실시합니다. 이 테스트는 다음을 수행합니다.

- 팩스 하드웨어 테스트
- 프린터에 올바른 유형의 전화 코드가 연결되어 있는지 확인합니다.
- 전화 코드가 올바른 포트에 연결되어 있는지 확인
- 발신음 확인
- 활성 회선 확인
- 회선 연결 상태 테스트

프린터의 검사 결과에 대한 보고서를 인쇄합니다. 테스트에서 오류가 발견되면 문제 해결 방법에 대해 보고서를 참조하여 테스트를 다시 실행하십시오.

프린터 제어판을 통해 팩스 설정을 테스트하려면

- 1.** 가정 또는 사무실 설정 지침에 따라 프린터의 팩스 기능을 설정합니다.
- 2.** 테스트를 시작하기 전에 잉크 카트리지가 설치되어 있는지, 입력 용지함에 전체 크기 용지를 넣었는지 확인합니다.
- 3.** 프린터 제어판에서 **설정** 을 누릅니다.
- 4.** **팩스 설정** 을 누릅니다.
- 5.** **도구** 를 누른 후, **팩스 테스트 실행** 을 누릅니다.

검사 상태가 디스플레이에 나타나고 프린터에서 보고서가 인쇄됩니다.

- 6.** 보고서를 검토합니다.
 - 테스트를 통과했지만 팩스 송/수신에 여전히 문제가 발생하면 보고서의 팩스 설정 항목에서 해당 설정이 올바른지 확인하십시오. 팩스 설정이 비어 있거나 잘못된 경우 팩스 작업에 문제 가 있을 수 있습니다.
 - 테스트에 실패하면 발견되는 모든 문제 해결 방법에 대한 자세한 내용을 보고서에서 검토하십시오.

C 오류(Windows)

- 잉크 부족
- 잉크 매우 부족
- 잉크 카트리지 문제
- 용지 크기 불일치
- 잉크 카트리지 캐리지가 움직이지 않음
- 용지 걸림 또는 용지함 문제
- 용지 부족
- 문서 인쇄 실패
- 프린터 실패
- 덮개 열림
- 잉크 카트리지 장애
- 프린터 소모품 업그레이드 문제
- 모조 카트리지 정보
- 설치 카트리지 사용
- 설치 카트리지를 사용해선 안 됨
- 호환되지 않는 잉크 카트리지
- 프린터 준비 중 발생하는 문제
- 용지가 너무 짧음
- 잘못 설치한 잉크 카트리지
- 설치 카트리지 문제
- 프린트헤드 문제
- 호환되지 않는 HP Instant Ink 카트리지
- HP Instant Ink 카트리지 사용
- HP Connected에 프린터 연결 필요
- 인쇄할 수 없음
- 출력 용지함 닫힘
- 자동 문서 공급기의 용지 걸림
- HP 보호 카트리지 설치됨

잉크 부족

잉크 카트리지에 잉크량 부족 메시지가 나타납니다.

잉크량 경고 및 표시기는 잉크 교체 시기를 미리 예상하기 위한 목적으로만 사용해야 합니다. 잉크 부족 경고 메시지가 나타나면 인쇄가 지연되는 일이 없도록 교체 카트리지를 준비하는 것이 좋습니다. 인쇄 품질이 허용 수준 이하로 떨어지기 전까지는 잉크 카트리지를 교체할 필요가 없습니다.

잉크 카트리지 교체 방법은 [잉크 카트리지 교체](#)를 참조하십시오. 잉크 카트리지 주문 방법은 [잉크 카트리지 주문](#)을 참조하십시오. 사용한 잉크 소모품 재활용에 대한 내용은 [HP 잉크젯 소모품 재활용 프로그램](#)을 참조하십시오.

 **참고:** 카트리지에서 나오는 잉크는 프린터와 카트리지의 인쇄 준비를 하는 초기화 프로세스를 포함한 인쇄 프로세스에서 여러 가지 다양한 방법으로 사용됩니다. 또한, 사용 후에는 카트리지에 일부 잉크가 남아있기도 합니다. 자세한 내용은 [www.hp.com/go/inkusage](#)를 참조하십시오.

잉크 매우 부족

이 메시지가 나타나면 잉크 카트리지에 잉크가 매우 부족한 것입니다.

잉크량 경고 및 표시기는 잉크 교체 시기를 미리 예상하기 위한 목적으로만 사용해야 합니다. 잉크 매우 부족 경고 메시지가 나타나면 인쇄가 지연되지 않도록 교체 카트리지를 준비하는 것이 좋습니다. 인쇄 품질이 허용 수준 이하로 떨어지기 전까지는 카트리지를 교체할 필요가 없습니다.

잉크 카트리지 교체 방법은 [잉크 카트리지 교체](#)를 참조하십시오. 잉크 카트리지 주문 방법은 [잉크 카트리지 주문](#)을 참조하십시오. 사용한 잉크 소모품 재활용에 대한 내용은 [HP 잉크젯 소모품 재활용 프로그램](#)을 참조하십시오.

 **참고:** 카트리지에서 나오는 잉크는 프린터와 카트리지의 인쇄 준비를 하는 초기화 프로세스를 포함한 인쇄 프로세스에서 여러 가지 다양한 방법으로 사용됩니다. 또한, 사용 후에는 카트리지에 일부 잉크가 남아있기도 합니다. 자세한 내용은 [www.hp.com/go/inkusage](#)를 참조하십시오.

잉크 카트리지 문제

메시지에서 말하는 잉크 카트리지가 없거나 손상되었거나 호환되지 않는 유형이거나 프린터의 잘못된 슬롯에 장착되어 있습니다.

 **참고:** 카트리지가 호환되지 않는다는 메시지가 나타나는 경우 프린터에 맞는 카트리지 정보는 [잉크 카트리지 주문](#)을 참조하십시오.

이 문제를 해결하려면 다음과 같이 해봅니다. 해결책은 가능성이 가장 높은 것부터 순서대로 정렬되어 있습니다. 첫 번째 해결책으로 문제를 해결하지 못하면 문제를 해결할 때까지 남은 해결책을 계속 시도해 보십시오.

- 해결책 1: 프린터를 켰다가 끕니다.
- 해결책 2: 잉크 카트리지를 제대로 설치

해결책 1: 프린터 켜고 끄기

프린터를 끈 후 다시 켭니다.

문제가 해결되지 않으면 다음과 같이 하십시오.

해결책 2: 잉크 카트리지를 제대로 설치

모든 잉크 카트리지를 제대로 설치했는지 확인합니다.

1. 프린터의 전원이 켜져 있는지 확인합니다.
2. 잉크 카트리지 액세스 도어를 엽니다.

 **참고:** 진행하기 전에 인쇄 캐리지가 멈출 때까지 기다립니다.

3. 잉크 카트리지 앞쪽을 눌러 잉크 카트리지를 분리한 다음 슬롯에서 꺼냅니다.
4. 슬롯에 카트리지를 삽입하고 카트리지를 세게 눌러 잘 접촉되도록 합니다.
5. 잉크 카트리지 액세스 덮개를 닫습니다.

용지 크기 불일치

프린터 드라이버에서 선택한 용지 크기나 종류가 용지함에 넣은 용지와 일치하지 않습니다. 올바른 용지를 프린터에 넣었는지 확인하고 문서를 다시 인쇄하십시오. 자세한 내용은 [용지 넣기](#)를 참조하십시오.

 **참고:** 프린터에 넣은 용지가 올바른 크기인 경우 프린터 드라이버에서 선택한 용지 크기를 변경한 후 문서를 다시 인쇄합니다.

잉크 카트리지 캐리지가 움직이지 않음

잉크 카트리지 캐리지(프린터에서 잉크 카트리지를 고정하는 부분)가 막혀 있습니다.

장애물을 제거하기 위해 프린터에 걸린 부분이 없는지 확인합니다.

자세한 내용은 [용지 결림 제거](#)를 참조하십시오.

용지 결림 또는 용지함 문제

프린터에 용지가 걸렸습니다.

걸린 용지를 제거하려면 다음을 확인합니다.

- 사양에 부합하고 구겨지거나 접혔거나 손상되지 않은 용지를 넣었는지 확인합니다. 자세한 내용은 [권장 인쇄 용지](#)를 참조하십시오.
- 프린터가 깨끗한지 확인합니다. 자세한 내용은 [프린터 유지보수](#)를 참조하십시오.
- 용지함이 올바로 장착되어 있는지, 또 용지가 너무 가득 들어 있는 것은 아닌지 확인합니다. 자세한 내용은 [용지 넣기](#)를 참조하십시오.

걸린 용지를 제거하는 방법과 용지 결림을 피할 수 있는 방법은 [용지 결림 제거](#)를 참조하십시오.

용지 부족

기본 용지함에 용지가 없습니다.

용지를 더 넣고 **확인** 을 누릅니다.

자세한 내용은 [용지 넣기](#)를 참조하십시오.

문서 인쇄 실패

인쇄 시스템에서 문제가 생기면 프린터에서 문서를 인쇄할 수 없습니다.

인쇄 문제 해결 방법은 [프린터 문제 해결](#)을 참조하십시오.

프린터 실패

프린터나 잉크 시스템에 문제가 있습니다. 다음 절차를 완료하여 이 문제를 해결합니다.

1.  (전원버튼)을 누르면 프린터 전원이 꺼집니다.
2. 전원 코드를 뽑은 다음 다시 연결합니다.
3.  (전원 버튼)을 눌러 프린터를 켭니다.

그래도 문제가 해결되지 않으면, 메시지에 적혀 있는 오류 코드를 기록한 후 **HP 지원 센터**에 문의합니다. 지원 문의 방법은 [HP 지원](#)을 참조하십시오.

덮개 열림

문서를 인쇄하기 전에는 덮개가 모두 닫혀 있어야 합니다.

 **힌트:** 완전히 닫히면 대부분의 덮개는 딸깍 소리를 내며 제자리에 들어갑니다.

덮개를 확실히 닫은 후에도 문제가 해결되지 않으면 **HP 지원 센터**로 문의하십시오. 자세한 내용은 [HP 지원](#)을 참조하십시오.

잉크 카트리지 장애

메시지에 표시되어 있는 카트리지가 손상되었거나 작동되지 않습니다.

[잉크 카트리지 교체](#)를 참조하십시오.

프린터 소모품 업그레이드 문제

소모품 업그레이드에 실패하였습니다. 메시지에 표시되어 있는 카트리지를 여전히 이 프린터에서 사용할 수 없습니다. 소모품 업그레이드 카트리지를 교체합니다. 자세한 내용은 [잉크 카트리지 교체](#)를 참조하십시오.

모조 카트리지 정보

설치되어 있는 카트리지는 **HP** 새 정품 카트리지가 아닙니다. 이 카트리지를 구입한 대리점에 문의하십시오. 사기로 의심되는 경우 보고하려면 www.hp.com/go/anticounterfeit를 방문하십시오. 카트리지를 계속 사용하려면 계속을 클릭합니다.

설치 카트리지 사용

프린터를 처음으로 설치할 때에는 프린터와 함께 제공된 상자에 있는 카트리지를 설치해야 합니다. 이 카트리지는 설치라는 레이블이 붙어 있으며 첫 인쇄 작업 전에 프린터를 교정해줍니다. 처음 제품 설치 시 설치 카트리지를 설치하지 않으면 오류가 발생합니다. 일반 카트리지를 설치했으면 이를 빼낸 다음 설치 카트리지를 설치하여 프린터 설치를 완료합니다. 프린터 설치가 완료되면 프린터에 일반 카트리지를 사용할 수 있습니다.

오류 메시지가 계속 나타나고 프린터가 잉스 시스템 초기화를 완료할 수 없으면 **HP 지원 센터**에 문의하십시오. 자세한 내용은 [HP 지원](#)을 참조하십시오.

온라인으로 자세한 내용을 알아보려면 여기를 누르십시오. 현재 이 웹 사이트에서 일부 언어를 지원하지 않을 수 있습니다.

설치 카트리지를 사용해선 안 됨

설치 카트리지는 장치를 초기화한 후에는 사용할 수 없습니다. 설치 카트리지가 아닌 카트리지를 분리한 후 다시 끼웁니다. 자세한 내용은 잉크 카트리지 교체를 참조하십시오.

호환되지 않는 잉크 카트리지

이 잉크 카트리지는 해당 프린터와 호환되지 않습니다.

해결 방법: 이 카트리지를 즉시 분리하고 호환되는 잉크 카트리지를 끼웁니다. 새 카트리지 설치 방법은 잉크 카트리지 교체를 참조하십시오.

프린터 준비 중 발생하는 문제

프린터의 시계가 고장나서 잉크 준비가 완료되지 않았을 수 있습니다. 남은 잉크량 계기가 부정확할 수 있습니다.

해결 방법: 인쇄 작업의 인쇄 품질을 확인합니다. 품질이 만족스럽지 않은 경우 도구 상자에서 프린트헤드 청소 절차를 실행하면 개선될 수 있습니다.

용지가 너무 짧음

프린터에 넣은 용지가 최소 요구 사항을 충족하지 못합니다. 프린터 요구 사항을 충족하는 용지를 넣어야 합니다. 자세한 내용은 권장 인쇄 용지 또는 용지 넣기를 참조하십시오.

잘못 설치한 잉크 카트리지

메시지에 표시된 잉크 카트리지가 잘못 설치되었습니다.

모든 잉크 카트리지를 제대로 설치했는지 확인합니다.

1. 프린터의 전원이 켜져 있는지 확인합니다.
2. 잉크 카트리지 액세스 도어를 엽니다.

 참고: 진행하기 전에 인쇄 캐리지가 멈출 때까지 기다립니다.

3. 잉크 카트리지 앞쪽을 눌러 잉크 카트리지를 분리한 다음 슬롯에서 꺼냅니다.
4. 슬롯에 카트리지를 삽입하고 카트리지를 세게 눌러 잘 접촉되도록 합니다.
5. 잉크 카트리지 액세스 덮개를 닫습니다.

설치 카트리지 문제

설치 카트리지에 문제가 있고 프린터가 잉크 시스템 초기화를 완료할 수 없습니다. HP 지원에 문의하십시오.

프린트헤드 문제

프린트헤드에 문제가 있었습니다.

프린터를 끈 후 다시 켭니다.

문제가 계속 발생하면 **HP 지원** 센터에 문의하여 서비스를 받으십시오. 자세한 내용은 **HP 지원**을 참조하십시오.

호환되지 않는 HP Instant Ink 카트리지

현재 **HP Instant Ink**에 등록된 프린터에서만 이 카트리지를 사용할 수 있습니다.

사용자 프린터에서 이 카트리지를 사용할 수 있으면 www.hp.com/buy/supplies에 문의하십시오.

HP Instant Ink 카트리지 사용

프린터 제어판 디스플레이에 표시된 **HP Instant Ink** 카트리지는 처음 카트리지를 설치했던 **HP Instant Ink** 프린터에서만 사용할 수 있습니다. 카트리지를 교체해야 합니다.

잉크 카트리지 교체 방법은 [잉크 카트리지 교체](#)를 참조하십시오. 잉크 카트리지 주문 방법은 [잉크 카트리지 주문](#)을 참조하십시오. 사용한 잉크 소모품 재활용에 대한 내용은 [HP 잉크젯 소모품 재활용 프로그램](#)을 참조하십시오.

HP Connected에 프린터 연결 필요

HP Connected에 프린터를 연결해야 합니다. 그렇지 않으면 추가 경고도 없이 바로 인쇄할 수 없게 됩니다. 연결 지침은 프린터 제어판을 참조하십시오.

인쇄할 수 없음

Instant Ink 상태를 업데이트하려면 **HP Connected**에 프린터를 연결해야 합니다.

Instant Ink 상태를 업데이트하기 위해 **HP Connected**에 프린터를 연결할 때까지는 인쇄할 수 없습니다. 연결 지침은 프린터 제어판을 참조하십시오.

출력 용지함 닫힘

인쇄를 계속 진행하려면 출력 용지함을 엽니다.

자동 문서 공급기의 용지 걸림

문서 공급기에 걸린 용지를 제거합니다. 자세한 내용은 [용지 걸림 제거](#)를 참조하십시오.

HP 보호 카트리지 설치됨

HP 카트리지 보호 기능을 사용하여 카트리지를 처음에 보호했던 프린터에서만 프린터 제어판에 표시된 잉크 카트리지를 사용할 수 있습니다. 이 프린터의 잉크 카트리지는 꼭 교체되어야 합니다.

새 잉크 카트리지 설치 방법에 대한 자세한 내용은 [잉크 카트리지 교체](#)를 참조하십시오.

색인

A
ADSL, 팩스 설치
 병렬 전화 시스템 145

D
DSL, 팩스 설치
 병렬 전화 시스템 145

E
ECM. 오류 수정 모드 참조
EWS. EWS(Embedded Web Server) 참조
조
EWS(Embedded Web Server)
 문제 해결, 열 수 없음 78
 정보 76

F
FoIP 56

H
HP 유트리티(OS X)
 열기 76

I
IP 설정 73
IP 주소
 프린터 점검 78
ISDN 회선, 팩스 설치
 병렬 전화 시스템 146

M
Mac OS 21

O
OCR
 문제 해결 93
 스캔한 문서 편집 37

OS X
HP 유트리티 76

P
PBX 시스템, 팩스 설치
 병렬 전화 시스템 146

U
USB 연결
 포트, 위치 5
 포트, 찾기 4
USB 플래시 드라이브
 삽입 17

V
volume
 팩스 소리 56

W
Windows
 브로셔 인쇄 20
 시스템 요구사항 121

ㄱ
가입자 식별 코드 53
걸림
 권장하지 않는 용지 10
 용지 118
 제거 111
고객 지원
 전자 80
규정 모델 번호 125
기계식 전화 걸기 54
기술 정보
 복사 사양 123
 스캔 사양 123
 팩스 사양 123
기울어짐, 문제 해결
 복사 92
 스캔 94

ㄴ
내장 웹 서버
 열기 77
 웹스캔 36
네트워크
 IP 설정 73
 링크 속도 73
 무선 설정 83
 무선 통신 설치 70
 문제를 해결 104

방화벽, 문제 해결 89
설정, 변경 72
설정 보기 및 인쇄 72
커넥터 그림 5
누락 또는 잘못된 정보, 문제 해결 89

ㄷ
다른 벨소리
 변경 54
 병렬 전화 시스템 146
다시 인쇄
 메모리에 저장된 팩스 46
다이얼 톤 테스트, 실패 98
도움말 버튼 7

ㄹ
로그, 팩스
 인쇄 58
링크 속도, 설정 73
링크 지우기
 팩스 기록 59

ㅁ
머리글, 팩스 53
메모리
 팩스 다시 인쇄 46
 팩스 저장 45
모니터 다이얼 42, 43
모델 번호 82
모뎀
 팩스 및 음성 메일과 공유(병렬 전화 시스템) 161
 팩스 및 음성 회선과 공유(병렬 전화 시스템) 152
 팩스 및 자동 응답기와 공유(병렬 전화 시스템) 157
 팩스와 공유(병렬 전화 시스템) 150
무선 간섭
 형식 승인 정보 133
무선 연결 아이콘 7
무선 테스트 보고서 87

- 무선 통신
설치 70
형식 송인 정보 133
- 문서 공급기
급지 문제, 문제 해결 109
원본 넣기 16
청소 109
- 문제 해결
EWS(Embedded Web Server) 78
걸림, 용지 118
기울어진 복사본 92
네트워크 구성 페이지 83
네트워크 문제 해결 104
누락 또는 잘못된 정보 89
방화벽 89
복사 91
복사 품질 91
비뚤어진 페이지 88
스캔 92
스캔 품질 94
여러 페이지를 들어 올림 88
용지 공급 문제 88
용지함에서 용지를 들어 올리지
않음 88
인쇄 87
인쇄되지 않음 88
인쇄 문제 88
자동 응답기 103
전원 87
제어판 도움말 시스템 81
팩스 95
팩스 다이얼 톤 테스트 실패 98
팩스 수신 100, 101
팩스 잭 테스트, 실패 96
팩스 전송 100, 102
팩스 전화 코드 연결 테스트 실
폐 97
팩스 전화 코드 종류 테스트 실
폐 98
팩스 테스트 96
팩스 하드웨어 테스트 실패 96
팩스 회선 테스트 실패 99
프린터 상태 보고서 82
- ㅂ**
방화벽, 문제 해결 89
버튼, 제어판 6
병렬 전화 시스템
DSL 설치 145
- ISDN 설치 146
PBX 설치 146
공유 회선 설정 147
국가/지역 141
다른 벨소리 설정 146
모뎀 및 음성 메일 설정 161
모뎀 및 자동 응답기 설치 157
모뎀 설정 150
별도의 회선 설정 144
설치 유형 142
음성 회선 설정과 모뎀 공유
152
자동 응답기 설정 156
- 보고서
무선 테스트 87
오류, 팩스 58
웹 액세스 87
진단 85
팩스 테스트 실패 96
확인, 팩스 57
- 보기
네트워크 설정 72
- 보드 속도 55
- 복사 6
문제 해결 91
사양 123
품질 91
복사본에 입자 또는 흰색 띠, 문제
해결 92
- 브로셔 인쇄
인쇄 21
- 비뚤어짐, 문제 해결
인쇄 88
- 빈 페이지, 문제 해결
복사 91
- ㅅ**
- 사양
물리적 121
소음 방출 124
시스템 요구사항 121
용지 122
- 사진
USB 플래시 드라이브 삽입 17
- 사진 버튼 7
- 상태
네트워크 구성 페이지 83
프린터 상태 보고서 82
- 상태 아이콘 6
- 선
복사, 문제 해결 92
스캔, 문제 해결 94
- 설정
공유 전화선(병렬 전화 시스
템) 147
네트워크 72
다른 벨소리 54
다른 벨소리(병렬 전화 시스
템) 146
별도의 팩스 회선(병렬 전화 시
스템) 144
속도, 팩스 55
음성 메일(병렬 전화 시스템)
149
음성 메일 및 컴퓨터 모뎀(병렬
전화 시스템) 161
자동 응답기(병렬 전화 시스
템) 156
자동 응답기 및 모뎀(병렬 전화
시스템) 157
컴퓨터 모뎀(병렬 전화 시스
템) 150
컴퓨터 모뎀 및 음성 메일(병렬
전화 시스템) 161
컴퓨터 모뎀 및 음성 회선(병렬
전화 시스템) 152
컴퓨터 모뎀 및 자동 응답기(병
렬 전화 시스템) 157
팩스, 병렬 전화 시스템 141
팩스 테스트 163
- 설정 버튼 7
- 설치
DSL(병렬 전화 시스템) 145
ISDN 회선(병렬 전화 시스템)
146
PBX 시스템(병렬 전화 시스템)
146
팩스 시나리오 142
- 소모품 사용
프린터 상태 보고서 82
- 소음 방출 124
- 소음 정보 124
- 소프트웨어
OCR 37
웹스캔 36
- 속도
스캐너 문제 해결 93

수동 팩스 받기
 받기 45
수동 팩스 보내기
 보내기 42
수동 팩스 전송
 전송 42
스캐너 유리
 원본 놓기 15
 찾기 4
 청소 108
스캔
 OCR 37
 느림 93
 문제 해결 92
 스캔 사양 123
 스캔 화면 7
 웹스캔에서 36
 품질 94
스캔 보내기
 OCR 37
 문제 해결 92
스캔의 줄무늬, 문제 해결 94
스캔 화면 7
습도 사양 121
시스템 요구사항 121

○

액세서리
 프린터 상태 보고서 82
양면, 인쇄 26
양면 인쇄 26
여러 페이지 공급, 문제 해결 88
여백
 설정, 사양 122
오류 보고서, 팩스 58
오류 수정 모드 44
온도 사양 121
올바른 포트 테스트, 팩스 97
옵션
 크기, 팩스 56
용지
 HP, 주문 10
 결립 118
 공급 문제 해결 88
 비뚤어진 페이지 88
 사양 122
 선택 10
 양면 인쇄 26

 용지 결립 제거 111
 용지함 넣기 10
 용지 공급 문제, 문제 해결 88
 용지함
 공급 문제 해결 88
 용지 결립 제거 111
 용지 너비 조정대 그림 4
 용지 넣기 10
 찾기 4
 웹사이트
 고객 지원 80
 웹 사이트
 이용 기회 확대 정보 2
 환경 프로그램 135
 웹스캔 36
 웹 액세스 보고서 87
 유리, 스캐너
 원본 놓기 15
 찾기 4
 청소 108
 유지보수
 잉크량 확인 65
 잉크 카트리지 교체 66
 진단 페이지 85
 청소 109
 페이지 열룩 111
 프린트헤드 111
 프린트헤드 정렬 111
 프린트헤드 청소 111
 음성 메일
 팩스 및 컴퓨터 모뎀과 함께 설치(병렬 전화 시스템) 161
 팩스와 함께 설치(병렬 전화 시스템) 149
 음압 124
 응답 벨소리 패턴
 변경 54
 병렬 전화 시스템 146
 응답 전 벨 횟수 53
 인쇄
 마지막 팩스의 자세한 내용 59
 문제 해결 87
 양면 26
 진단 페이지 85
 팩스 46
 팩스 로그 58
 팩스 보고서 57
 프린터 상태 보고서 82

인쇄 품질
 페이지 열룩 지우기 111
인쇄 품질 보고서 85
인터넷 프로토콜
 팩스, 사용 56
 일련 번호 82
 잉크량, 확인 65
 잉크량 아이콘 7
 잉크 카트리지 5
 교체 66
 보증 만료일 82
 부품 번호 67, 82
 상태 82
 잉크량 확인 65
 찾기 5
 추가 정보 65
 잉크 카트리지 교체 66
 잉크 카트리지 액세스 도어, 위치 5

ㅈ

자동 응답기
 팩스 및 모뎀과 설정 157
 팩스와 함께 설치(병렬 전화 시스템) 156
 팩스 톤이 녹음됨 103
자동 팩스 축소 47
장애인을 위한 옵션 2
재다이얼 옵션, 설정 55
재활용
 잉크 카트리지 136
잭 테스트, 팩스 96
저장
 메모리에 저장된 팩스 45
전원
 문제 해결 87
전원 입력, 위치 5
전자식 전화 결기 54
전화, 팩스
 받기 45
 전송 42
 전송, 42
 전화 거는 방식, 설정 54
전화번호부
 그룹 연락처 변경 51
 그룹 연락처 설정 51
 목록 인쇄 52
 설정 50
 연락처 변경 50

- 연락처 삭제 52
 팩스 전송 40
 전화선, 응답 벨소리 패턴 54
 전화 책, 팩스 96
 전화 접속 모뎀
 팩스 및 음성 메일과 공유(병렬 전화 시스템) 161
 팩스 및 음성 회선과 공유(병렬 전화 시스템) 152
 팩스 및 자동 응답기와 공유(병렬 전화 시스템) 157
 팩스와 공유(병렬 전화 시스템) 150
 전화 지원 80
 전화 지원 기간
 지원 기간 81
 전화 코드
 연장 103
 올바른 종류 테스트 실패 98
 올바른 포트에 연결된 테스트 실패 97
 정크 팩스 모드 47
 제어판
 버튼 6
 상태 아이콘 6
 표시등 6
 지원 79
 지원 기간 이후 81
 지원되는 운영 체제 121
 지원 절차 80
 직렬 전화 시스템
 국가/지역 141
 설치 유형 142
 진단 페이지 85
- ㅊ**
 차단된 팩스 번호
 설정 47
 청소
 문서 공급기 109
 스캐너 유리 108
 외관 109
 프린트헤드 111
 출력 용지함
 찾기 4
- ㅋ**
 카트리지 67
- 캐리지
 캐리지 걸림 제거 119
 커넥터, 위치 5
 컬러 텍스트 및 OCR 37
 컴퓨터 모뎀
 팩스 및 음성 메일과 공유(병렬 전화 시스템) 161
 팩스 및 음성 회선과 공유(병렬 전화 시스템) 152
 팩스 및 자동 응답기와 공유(병렬 전화 시스템) 157
 팩스와 공유(병렬 전화 시스템) 150
 크기
 복사 문제 해결 91
 스캔, 문제 해결 94
- ㅌ**
 테스트, 팩스
 다이얼 톤, 실패 98
 설정 163
 실패 96
 전화 책 96
 팩스 전화 코드 종류 테스트 실패 98
 팩스 회선 상태 99
 포트 연결, 실패 97
 하드웨어, 실패 96
 텍스트
 스캔에서 누락, 문제 해결 93
 스캔 후에 편집할 수 없음, 문제 해결 93
- ㅍ**
 팩스
 DSL, 설치(병렬 전화 시스템) 145
 ISDN 회선, 설치(병렬 전화 시스템) 146
 PBX 시스템, 설치(병렬 전화 시스템) 146
 공유 전화선 설정(병렬 전화 시스템) 147
 기록, 삭제 59
 다른 벨소리, 패턴 변경 54
 다른 벨소리 설정(병렬 전화 시스템) 146
 다시 인쇄 46
 다이얼 톤 테스트, 실패 98
- 로그, 인쇄 58
 마지막 팩스 작업의 자세한 내용
 인쇄 59
 머리글 53
 모니터 다이얼 42, 43
 모뎀, 공유(병렬 전화 시스템) 150
 모뎀과 음성 회선, 공유(병렬 전화 시스템) 152
 모뎀 및 음성 메일, 공유(병렬 전화 시스템) 161
 모뎀 및 자동 응답기, 공유(병렬 전화 시스템) 157
 문제 해결 95
 받기 44
 번호 차단 47
 별도의 회선 설정(병렬 전화 시스템) 144
 병렬 전화 시스템 141
 보고서 57
 보내기 40
 사양 123
 설정, 변경 52
 설정 테스트 163
 설치 유형 142
 소리 크기 56
 속도 55
 수동 받기 45
 수신, 문제 해결 100, 101
 오류 보고서 58
 오류 수정 모드 44
 음성 메일, 설정(병렬 전화 시스템) 149
 응답 모드 53
 응답 전 벨 횟수 53
 인터넷 프로토콜, 통한 56
 자동 응답 53
 자동 응답기, 설정(병렬 전화 시스템) 156
 자동 응답기 문제 해결 103
 자동 응답기 및 모뎀, 공유(병렬 전화 시스템) 157
 재다이얼 옵션 55
 책 테스트, 실패 96
 전달 46
 전송, 문제 해결 100, 102
 전화 거는 방식, 설정 54
 전화 코드가 너무 짧음 103

- 전화 코드 연결 테스트, 실패 **97**
 전화 코드 종류 테스트, 실패 **98**
 축소 **47**
 테스트 오류 **96**
 팩스 백업 **45**
 확인 보고서 **57**
 회선 상태 테스트, 실패 **99**
 팩스 동보 송신
 보내기 **43**
 팩스 받기
 번호 차단 **47**
 수동으로 **45**
 응답 전 벨 횟수 **53**
 자동으로 **44**
 자동 응답 모드 **53**
 전달 **46**
 팩스 백업 **45**
 팩스 보내기
 모니터 다이얼 **42, 43**
 팩스 수신
 문제 해결 **100, 101**
 팩스 전달 **46**
 팩스 전송
 기본 팩스 **40**
 메모리에서 **43**
 문제 해결 **100, 102**
 전화로 **42**
 팩스 축소 **47**
 팩스 화면 **7**
 편집
 OCR 프로그램의 텍스트 **37**
 표시등, 제어판 **6**
 품질, 문제 해결
 복사 **91**
 스캔 **94**
 프린터 상태 보고서
 인쇄 **82**
 정보 **82**
 프린터 소프트웨어(Windows)
 열기 **18, 76**
 정보 **76**
 프린터 제어판
 네트워크 설정 **72**
 찾기 **4**
 팩스 보내기 **41**
 프린트헤드 **111**
 청소 **111**
 프린트헤드, 정렬 **111**
 프린트헤드 정렬 **111**
- ㅎ**
 하드웨어, 팩스 설정 테스트 **96**
 형식 승인 정보 **124, 133**
 확인 보고서, 팩스 **57**
 환경 보전 프로그램 **135**
 환경 사양 **121**
 회선 상태 테스트, 팩스 **99**
 후면 액세스 패널
 그림 **5**
 흑백 페이지
 팩스 **40**
 흰색 띠 또는 줄무늬, 문제 해결
 복사 **92**
 스캔 **94**