

אחריות

אני עיינ/ני בתעודה האחריות המצורפת לאירוע המוצר.

פתרונות בעיות פקס

אם אתה עדין נתקל בבעיות בשימוש בfax לאחר השלמת בדיקת הפקס בעמוד 5 בהצלחה, בצע את השלבים שלහן:

בדיקות הגדרות הפקס במדפסת

- המאפיין 'מענה אוטומטי' מופעל במדפסת כדי שתתקבל פקסים באופן אוטומטי.
- אם גורשנת לשירות דואר קולי של חברות הטלפונים או ספקיות השירות, ודא ש'מספר צלולים למעבה' במדפסת מוגדר למספר גבורה יותר מהמספר המוגדר עבור המשיבור. המדפסת תבצע ביטור של הקו ותחילט אם השיחה הנכונת היא שיחת טלפון או שיחת פקס. אם מדובר בשיחת פקס, המדפסת תבצע חיבור לפקס באופן אוטומטי. אחרת, ייתכן שתצטרכך לקבל את הפקס באופן ידני על-ידי הגיעו בfax.
- אם כמה מספורי טלפוני מוקצים לאותו קו טלפון, וכמה התקנים חולקים קו זה, ודא שהמדפסת מוגדרת בהגדרת הצלול המובנה הנכונה עבורו קבלת פקסים.

בדיקות החיבורים הפיזיים של הפקס

- חבר את כבל הטלפון מהיציאה בשם **LINE-1** בגב המדפסת לשקע הטלפון בקיור וחיבור כבל טלפון מהיציאה בשם **EXT-2** בגב המדפסת לשולחת הטלפון. משולחת הטלפון תקשר למספרו הטלפון שכשל בקבלת הפקסים.

- אם ניסית לשלוח פקס למספרו טלפון חיצוני, ודא שאתה כול קוד גישה או מספרים אחרים לפני שאתה מקיש את המספר עצמו. ייתכן שתצטרכך להוסיף השהייה בעת הקשת המספר כדי שהמדפסת לא תחигג מהר מדי; כדי להוסיף השהייה, גע ב-* מסטר פעמיים, עד שירופיע מCPF (-) בתצוגה.
- אם איןך יכול להוציא שיחות מכיוון שאין צליל חיווג או שהקו תפוס, נסה להשתמש בכבל טלפון LINE-1 או הדז את המדפסת למקומות אחרים שבו קיימים קו טלפון נפרד (אם אפשרי) ובזוק אם אותן הבעיה חוזרות על עצמן.
- אם אתה נמצא בסביבה טלפון דיגיטלי (כגון PoE), פקס באמצעות PoE, הפחית את מהירות הפקס וכבה את אפנון קוד השגיאה (ECM) מלהוח הבקרה של המדפסת. במידת הצורך לחבות הטלפונים שלך כדי לבורר אם קיימות תקלות בקו הטלפון או כדי לקבל מידע נוספת על היכולות של רשות הטלפונית.

לא ניתן לשולח, אך ניתן לקבל פקסים

1. בצע פעולה העתקה או סריקה כדי לוודא שהמדפסת פועלת כראוי.
2. בזוק את החיבורים הפיזיים של הפקס.
3. בזוק אם מכשירי פקס אחרים יכולים לשולח פקס לאותו מספרו טלפון. ייתכן שמכשיר הפקס המקיים חסם את מספרו הטלפון שלך, או שלמאנשיך זה יש תקלות עכבות.
4. אם הבעיה נמשכת, הדפס 'דוח שגיאת פקס' ('Fax Error Report') דוח שיחת מזוהה ודוח פקס זבל אם אלו זמינים), וצורך קשר עם HP להמשך טיפול.

לא ניתן לקבל פקסים, אך ניתן לשולח פקסים

1. בזוק את הגדרות הפקס במדפסת.
2. בזוק את החיבורים הפיזיים של הפקס.
3. בזוק אם התקנים נוספים המחייבים לאותו קו טלפון מקבלים פקסים. ייתכן שקו הטלפון פגום או שקיים בעיה בשליחת פקסים במכוון שלושה את הפקסים. כדי גם לבדוק אם חסמת את מספרו הטלפון של השולח.
4. בזוק את הבעיה מול השולח. אם הבעיה נמשכת, הדפס 'דוח שגיאת פקס' ('Fax Error Report') (וגם דוח שיחת מזוהה ודוח פקס זבל אם אלו זמינים), וצורך קשר עם HP להמשך טיפול.

לא ניתן לשולח ולקבב פקסים

1. בצע פעולה העתקה או סריקה כדי לוודא שהמדפסת פועלת כראוי.
2. בזוק את החיבורים הפיזיים של הפקס.
3. בזוק את הגדרות הפקס במדפסת.
4. בזוק אם התקנים נוספים המחייבים לאותו קו טלפון יכולים לשולח או לקבל פקסים. ייתכן שקיים בעיה בקו הטלפון.
5. אפס את המדפסת על-ידי כיבוי, והורדת המתג הראשי של ספק המתה, אם ניתן לעשות זאת. המתן כמה שניות לפני הפעלת החשמל מחדש. נסה לשולח פקס, או לקבל פקס במדפסת.
6. אם הבעיה נמשכת, הדפס 'דוח שגיאת פקס' ('Fax Error Report') (וגם דוח שיחת מזוהה ודוח פקס זבל אם אלו זמינים), וצורך קשר עם HP להמשך טיפול.


אם ברשותך לשירות דואר קולי באוטו קו טלפון שבו אתה משתמש לשולח וקבלת פקסים, תיאlez לקבב פקסים באופן ידני.

שימוש בפקס

בעת קבלה או הדפסה של פקסים, בזוק תמיד שבסמגש הנייר  בטען סוג הנייר הרצוי. לאחר סגירת המגש, ודא שבירו זה נבחר בלוח הבקורה של המדפסת.

הדפסה חדשה של פקסים שהתקבלו מהזיכרון

אם גיבוי קיבלת פקסים מופעל, פקסים נוכנים יאוחסנו בזכרון גם כאשר קיימת תקלה במדפסת.

כל הפקסים ששמוריהם בזכרון עשויים להימחק בעת כיבוי המדפסת.

1. ודא שטעבת נייר במדפסת.

2. בMSN 'דף הבית' גע בפקס.

3. גע בהדפסה חדשה של פקסים.

הfaxים מודפסים בסדר הפון לסדר קבלתם, כשהfaxים שהתקבלו אחרוניים מודפסים תחילת וכן הלאה.

קבלת אוטומטית של פקס

כבריתות מחדל, המדפסת עונה לשיחות נוכנות ומתקבל פקסים באופן אוטומטי, לאחר מספר צלולים המוגדרים על-ידי ההגדורה 'מספר צלולים למענה'.

אם חברור משיבור למדפסת, ההגדורה 'מספר צלולים למענה' עברו המדפסת צריכה להיות גדולת ממספר האצלולים למענה שהוגדר במסיבון.

כדי לקבל פקסים באופן ידני, כבה את האפשרות 'מענה אוטומטי' בלוח הבקורה של המדפסת.

לשינויו הגדרות היכבוו האוטומטי:

1. בMSN 'דף הבית' גע בפקס.

2. גע בהגדורת, ולאחר מכן גע בהעדפות.

3. בחר **מופעל** או **כבוי** ליד האפשרות **מענה אוטומטי**.

אם אתה רשום בשירות דואר קולי באותו קו טלפון שבו אתה משתמש לשלוח וקבלת פקסים, לא תוכל לקבל פקסים באופן אוטומטי. עליך לענות באופן אישי לשיחות פקס נוכנות. (אם ברצונך לקבל פקסים באופן אוטומטי, פנה אל חנות הטלפון שלך כדי להירשם לשירות צלול מובהן או לקבל קו טלפון נפרד לשיחות וקבלת של פקסים).

קבלת פקס באופן ידני

אם אתה נמצא בשיחה עם מישחו, אפשרותן לקבל פקסים באופן ידני בלי לנתק את השיחה.

1. ודא שהמדפסת מופעלת ופענה בכוiro.

2. הטר מסמכי מקו רלווה מציג מזין המסמכים.

הגדיר את האפשרות 'מספר צלולים למענה' במספר גבולה יותר כדי לאפשר לך לענות לשיחת הנוכנשת לפני שהמדפסת עונה. לחופון, בטל את ההגדורה 'מענה אוטומטי' כדי שמדפסת לא תענה לשיחות נוכנות באופן אוטומטי.

3. בקש מהשולח להתחילה לשלוח את הפקס.

4. כאשר תשמע צלילי פקס, גע בפקס, ולאחר מכן גע בעריה וקבלת.

5. גע בקבל כעט.

כאשר המדפסת מתחילה לקבל את הפקס, אפשרותן לנתק את הטלפון או להישאר על הקו. ייתכן שלא תשמע את צלילי הפקס בעת העברת הפקס.

שליחת פקס וגייל

1. ענן את המסמך כאשר הצד המודפס פונה כלפי מעלה הדוכנויות של הסורך, או כאשר הצד המודפס פונה כלפי מעלה בMMddין המסמכים.

2. בMSN 'דף הבית' גע בפקס.

3. גע בשליח כעט.

4. הזר את מסטרו הפקס באמצעותلوح המקשימים המספר או על-ידי בחירה באיש קשר בספר הטלפונים.

5. כדי להוסיף השהייה במסטרו הפקס, גע מסטר פעמיים ב-* עד שיופיע מCPF (-) על-ידי התצוגה.

6. גע בשחוור או צבע.

אם הנמען מודוח על בעיות באיכות הפקס שליחת, נסה לשנות את הרזולוויזיה או היגיון של הפקס על-ידי נגיעה ב-  (הגדרות פקס).

שליחת פקס משלוחת טלפון

1. ענן את המסמך כאשר הצד המודפס פונה כלפי מעלה הדוכנויות של הסורך, או כאשר הצד המודפס פונה כלפי מעלה בMMddין המסמכים.

2. חיגג את המספר באמצעותلوح המקשימים שבשלוחת הטלפון. אל תשתמש בלוח המקשימים הנמצא בלוח הבקורה של המדפסת בעת שליחת פקס בשיטה זו.

3. אם הנמען עונה לטלפון, אפשרותן לשוחח עימו לפני שליחת הפקס.

אם מכשיר פקס עונה לשיחה, תשמע צלילי פקס ממכשיר הפקס המתקבל.

4. בMSN 'דף הבית' גע בפקס.

5. גע בשליחה וקבלת.

6. גע בשליחת פקס.

7. אם מסמן המקור מונח על-ידי משוח הדוכנויות של הסורך, גע בשימוש במשוח הדוכנויות.

8. כשאתה מוכן לשלוח פקס, גע בשחוור או צבע.

אם אתה משוחח עם מקבל הפקס, בקש ממכו להתחילה את קבלת הפקס כאשר יישמעו צלילי פקס ממכשיר הפקס. כאשר המדפסת מתחליה להעבורי את הפקס, אפשרותן לנתק את הטלפון או להישאר על הקו. ייתכן שלא תשמע את צלילי הפקס בעת העברת הפקס.

i **לקבלת מידע נוסף על דרכם נוספתות שבחון ניתן לשלוח פקסים, כגון תזמון פקס כרשיישלח מאוחר יותר או שליחת פקסים מהמחשב, עיין בקובץ העזרה (ראה "למד עוד" בעמוד 1).**

4 בדיקת התקנת הפקס

בדיקת הפקס כוללת:

- בדיקת חומרת הפקס
- בדיקה שסוג חוט הטלפון הנכון מחובר למדפסת
- בדיקה שהחוט הטלפון מחובר ליציאה המתאימה
- בדיקת ציליל חיוג
- בדיקת קו טלפון פעיל
- בדיקת מצב חיבור קו הטלפון

להפעלת בדיקת הפקס:

1. בMSN 'דף הבית', גע במסנן והחלק את האצבע עליו, ולאחר מכן גע בהגדירות.
2. גע בהגדירת פקס.
3. גע בכלים ולאחר מכן גע בהפעלת בדיקת פקס. אם הבדיקה נכשלה, עיין בדוח לקבלת מידע על פתרון הבעיה, בצע את השינויים המוצעים וורור מחדש את הבדיקה.

שימוש בדוחות וbijomnis

הדף דוח

דוחות פקס מספקים מידע מערכת שימושי אוודות המדפסת.

1. בMSN 'דף הבית', גע במסנן והחלק את האצבע עליו, ולאחר מכן גע בהגדירות.
2. גע בהגדירת פקס ולאחר מכן גע בדוחות.
3. בחר את דוח הפקס שברצונך להציגו ולהציגו בדוח, גע באישור פקס, ולאחר מכן בחר באפשרות הרצואה.

אם נדרש לך אישור מודפס לפני שהפקסים נשלחו בהצלחה, גע באישור פקס, בחר מופעל (שליחת פקס) או מופעל (שליחת וקבלת של פקס) ולאחר מכן גע באישור פקס עם תמונה.

מחיקת יומן הפקס

מחיקת יומן הפקסים תגרום גם למחיקת כל הפקסים המאוחסנים בזיכרון.

1. בMSN 'דף הבית', גע במסנן והחלק את האצבע עליו, ולאחר מכן גע בהגדירות.
2. גע בהגדירת פקס, ולאחר מכן גע בכלים.
3. גע במחיקת יומיוני פקס.

יכיז ניתן להגדר מודפסות של HP בסביבות טלפון דיגיטלי?

מודפסות HP מתוכננות במיוחד לשימוש עם שירותי טלפון אבלוגיים מסורתיים. אם אתה נמצא בסביבה בסביבה טלפון דיגיטלי (כגון DSL/PBX, ADSL, ISDN, או VoIP), ניתן שהייה عليك להשתמש במסנן או בממיר מסוג דיגיטלי-אלטוגי בעת הגדרת המודפסת לשילוח ולקבלת של פקסים.

ייתכן שהמודפסת אינה תואמת לכל הקווים או הספקים של שירותי דיגיטלי, בכל הסביבות הדיגיטליות או עם כל הממירים מסוג דיגיטלי-אלטוגי. צור קשר עם חברת הטלפונים שלך כדי לברר אילו אפשרויות התקנה הן הטובות ביותר עבורך.

אם אתה מגדר זיהוי דפוס צלצול במערכת טלפון מסוג AX-PBX שבה קיימים דפוסי צלצול שונים עבור שירותי כניסה ושירותים יוצאים, ודא שאתה מחייב את מספר הפקס של המודפסת באמצעות מספר טלפון חיוני בעת הקלחת דפוס הצלצול.

התקנת הפקס

1 למשתמשים באירופה

אם אתה נמצא במדינת/אזורים הבאים, בקר באתר www.hp.com/uk/faxconfig לקבלת מידע על הגדרות הפקס; אם לא, פעיל על-פי ההנחיות במדריך זה.


צורת	ספרד	דנמרק	בלגיה	אוסטריה
שווייה	פורטוגל	הולנד	בריטניה	איטליה
שוויץ	פינלנד	נורווגיה	גרמניה	אירלנד

2 חיבור קו הטלפון לפקס בלבד

שימוש בקו הטלפון לפקס בלבד


אם סופק חוט טלפון עם המדפסת, HP ממליצה להשתמש בחוט טלפון זה. אם חוט הטלפון אינו ארוך דיו, השתמש במקצת ובחוט טלפון נוספים כדי לבצע הארכה.

1. חיבור קצה אחד של חוט הטלפון לשקע הטלפון בקיור.
2. חיבור את הקצה השני של הטלפון יציאה בשם **1-LINE-1** בגב המדפסת.
3. אל תכניות את קצה חוט הטלפון יציאה בשם **2-EXT**.
4. אם יש לך מנוי לשירות DSL/DSL, חיבור את מסנן ה-DSL בין היציאה בשם **LINE-1** לשקע הטלפון בקיור.

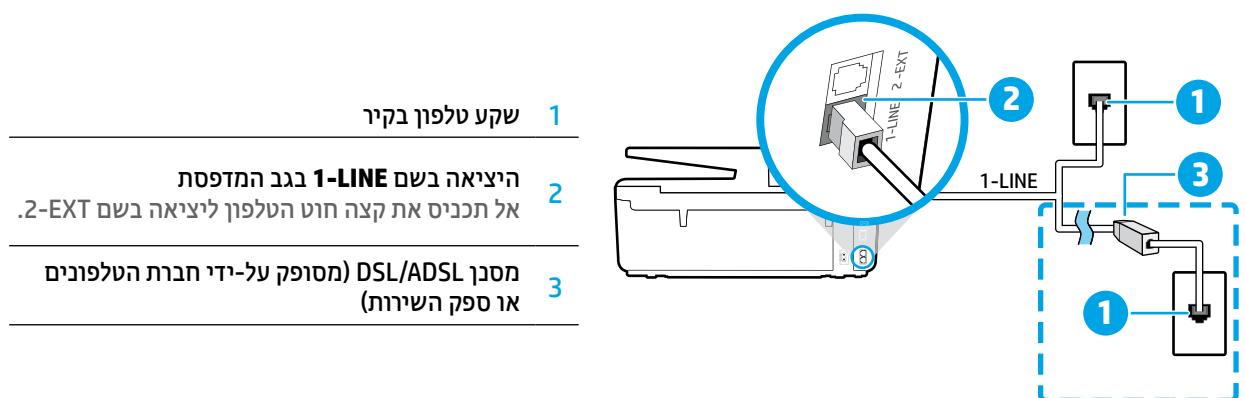

3 חיבור התקנים נוספים

אם עלייך לחבר התקנים נוספים, חיבור אותם על-פי התרשימים של להלן:

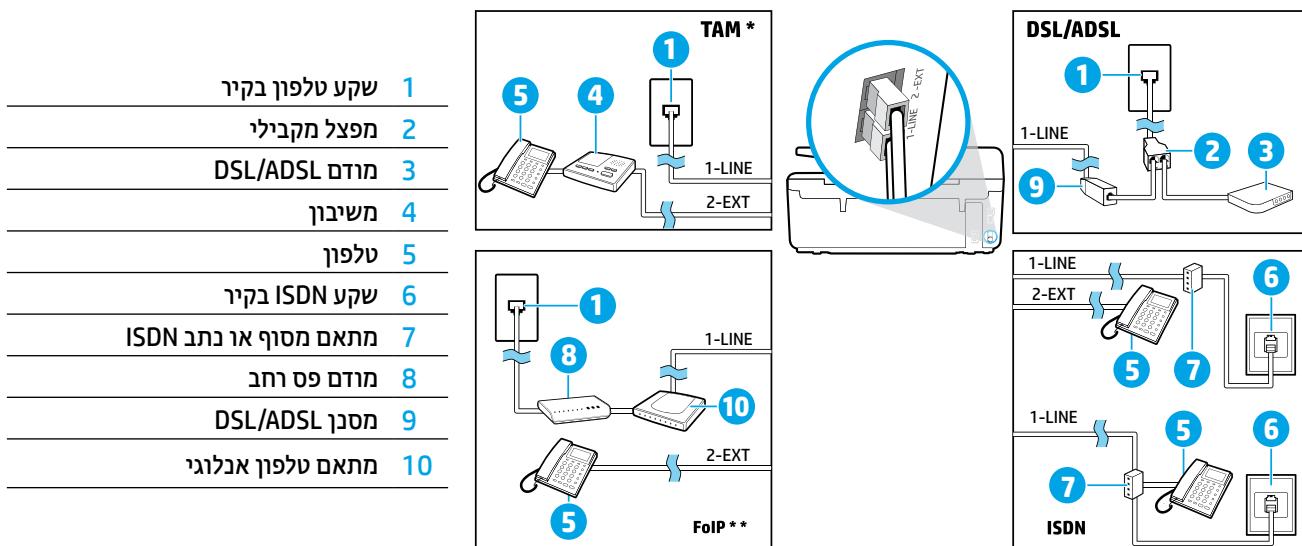

*: משיבון

**: פותחןkol העבות פקס באינטראקטן



עם HP ePrint, אפשרות להדפסים מסמכים או צילומים בביווחה ובקלות מהמחשב או ממכשיר הנייד (כגון טלפון חכם או מחשב לוח)—ללא צורך בהתקנת תוכנה נוספת! כדי להדפיס באמצעות HP ePrint, צור את המסמכים והצלומים שלך להודעת דואר אלקטרוני, ולאחר מכן שלח את ההודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שהוקצתה למדפסת כאשר ברשותה. המדפסת תדפיס את הודעת הדואר האלקטרוני ואת הקבצים המצורפים. לתחילה השימוש ב-HP ePrint, גע ב-[\[link\]](#) (HP ePrint) במסך 'דף הבית', הפעל את 'שירותי אינטראקטיביים', כאשר תחפש/usages' ואחר מכן פעל בהתאם להוראות על-גבי המפסן.

כדי להשתמש ב-HP ePrint, יש לחבר את המדפסת לרשת המספקת חיבור לאינטרנט.

לקבלת מידע על אופן ניהול של 'שירותי אינטראקטיביים' השימוש בו, בקר ב-HP Connected (www.hpconnected.com).

רישומים של HP להדפסה

באמצעות המדפסת המחברות לאינטראקטיבי, אפשרות להדפיס מהאינטראקטיבי—ללא צורך במחשב. כל שערין לעשות הוא לגעת **בישומים של HP להדפסה** במסך 'דף הבית' כדי להדפיס לוחות שנה, נייר מחברת ונייר משובץ, תשבצים, כרטיסים, חוברות יצירה ועוד!

מידע אודות מחסניות הדיו

מחסניות התקינה: במהלך ההתקינה, כשתתבקש להתקין מחסניות דיו, ודא שאתה משתמש במחסניות המצורפות למדפסת, המסומנות בתווית 'SETUP CARTRIDGE' או 'SETUP CARTRIDGE'.

שימוש בדיו: הדיו מהמחסניות נמצא בשימוש בהתאם להדרישה במספר דרכים, לרבות בהתאם להחלה, המכין את המדפסת ואת מחסניות הדיו להדפסה, ובתחזוקת ראשי הדפסה השומרת על ניקיונם של חרורי הדפסה ועל זרימת דיו חלה. בנוסף, נותרות במחסנית שאירוע של דיו לאחר השימוש בה. לקבלת מידע נוספת, בקר בכתובת www.hp.com/go/inkusage.

אחסון נתוני שימוש אונימיים: המחסניות של HP לשימוש במדפסת כוללות שבב זיכרון המסייע לפועלות המדפסת ולאחסון כמהות מגבלת של מידע אונימי או דוחות השימוש במדפסת. ניתן להשתמש במידע זה לשיפור המדפסות של HP בעתיד.

לקבלת מידע והוראות נוספים בנוגע להשבחת איסוף המידע על השימוש, עיין בקובץ העזרה (ראה "למד עוד" בעמוד 1).

מידע בטיחות

יש לפעול תמיד על-פי אמצעי זהירות הבסיסיים בעת השימוש במדפסת זו כדי לצמצם את סכנת הפגיעה מדיליקה או התחלמות.

1. קרא הייב את כל ההוראות הכלולות בטייעוד הכלולו למדפסת.
2. ציית לכל האזהרות וההוראות שסומנו על-גבי המדפסת.
3. נתק מדפסת זו משקע החשמל לפני שתנתקה אותה.
4. אין להתקין מדפסת זו או להשתמש בה בקרבת מים או כאשר אתה רטוב.
5. התקן את המדפסת בביבוחה על-גבי משטח יציב.
6. התקן את המדפסת במיקום מוגן שבו אין סכנה שימושו ידרוך על כל החשמל, או ייתקל בו, ושבו ככל החשמל לא יינזק.
7. אם המדפסת אינה פועלת בצורה תקינה, עיין בקובץ העזרה (הזמן במחשב לאחר התקנת התוכנה). (ראה "למד עוד" בעמוד 1).
8. אין בתוך המוצר חלקים שהמשתמש יוכל לתחזק אותם. לשירות, פנה לעובדי שירות מוסמכים.
9. השתמש רק בכבל המתוח ובמתאמים המתאימים המספקים על-ידי HP (אם מצורפים).

ניתן לחבר בהצלחה את המדפסת לרשות האלחוטית על-ידי ביצוע ההוראות בלוח הבדיקה של המדפסת והתקנת תוכנת המדפסת של HP.

עם הדפסת 'אלחוט ושר' של HP, אפשרות להדפיס באופן אלחוטי מחשב, טלפון חכם, מחשב לוח או מתקן אחר התומן באלהוֹט—מכללי להתחבר לרשות אלחוטית קיימת. לקבלת מידע נוסף, עיין בקובץ העזרה (ראה "למד עוד" בעמוד 1).

פתרונות בעיות ברשות האלחוטית

1 זודאי נורית האלהוֹט (802.11) דולקת

אם הנורית הכלולה בלוח הבדיקה של המדפסת אינה דולקת, ניתן שיכולהוֹת האלהוֹט כבויות. כדי להפעיל יכולת האלהוֹט, גע ב- «» (אלחוט), גע ב-  (הגדרות רשות האלחוטית), גע ב'גדרות אלחוט', ולאחר מכן גע במופעל בשדה אלחוט.

אם נורית האלהוֹט הכלולה מהביבת, המדפסת אינה מחוברת לרשות. השתמש בא'ASF הגדרות הרשות האלחוטית' שבלוח הבדיקה של המדפסת ליצירת חיבור אלחוטי. בMSN 'דף הבית' גע ב- «» (אלחוט), גע ב-  (הגדרות רשות האלחוטית), גע ב'הגדרות אלחוט', גע בא'ASF הגדרות הרשות האלחוטית', ולאחר מכן פעל בהתאם להנחיות של-גביה המSN.

2 זודאי המחשב מחובר לרשות האלחוטית

זודאי המחשב מחובר לרשות האלחוטית. אם אין אפשרות לחבר את המחשב לרשות, פנה לאדם שהגדיר את הרשות או ליצן הנתיב; ניתן כי קיימת בעית חומרה בנתיב או במחשב.

3 בצע את בדיקת האלהוֹט

כדי לבדוק אם החיבור האלהוֹט פועל כהלכה, הדפס את דוח בדיקת האלהוֹט.

1. זודאי מהדפסת מופעלת ושיש נירוי ב망ש.

2. בMSN 'דף הבית' גע ב- «» (אלחוט), ולאחר מכן גע ב-  (הגדרות רשות האלחוטית).

3. גע בהדפסת דוחות.

4. גע בדוח בדיקת האלהוֹט.

אם הבדיקה נכשלה, עיין בדוח לקבלת מידע על אופן הטיפול בעיה ובצע את הבדיקה שוב.

אם אותה האלהוֹט חלש, נסה לקוב את המדפסת לניבת האלהוֹט.

4 הפעל מחדש וכיבוי הרשות האלחוטית

כבה את הנתיב ואת המדפסת, ולאחר מכן הפעל אותם לפי סדר זה: קודם את הנתיב ולאחר מכן את המדפסת. לעיתים, ניתן לפטור בעיות בתקשות ברשות על-ידי כיבוי התקנים והפעלתם מחדש. אם עדין אין אפשרות לחבר, כבה את הנתיב, את המדפסת ואת המחשב,

ולאחר מכן הפעל אותם מחדש לפי הסדר הבא: ראשית את הנתיב, לאחר מכן את המדפסת, ולבסוף את המחשב.

אם לא ניתן ליצור חיבור אלחוטי, ניתן לחבר את המדפסת לרשות גם באמצעות כבל אריזנו.

 אם אתה עדין נתקל בעיות, בקר במרכז הדפסה האלחוטית של HP באתר www.hp.com/go/wirelessprinting. האתר אינטגרנט זה מכיל את המידע העדכני והשלם בויתר אודוֹת הדפסה אלחוטיות, ומודיע שיטוייך בהקמת הרשות האלחוטית;

בפתרון בעיות בעית חיבור המדפסת לרשות אלחוטית; ובפתרון בעיות בתוכנת האבטחה.

אם אתה משתמש במחשב בעל מערכת הפעלה Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows, Microsoft Print and Scan Doctor יכול לסייע לך בפתרון בעיות שבחנו אתה עשו להוֹתקל עם המדפסת. להורד כלוי זה, בקר באתר www.hp.com/go/tools.

זכויות יוצרים

Windows 8.1 ו-Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows, Microsoft Corporation רשומים מסחריים ורשמיים בארה"ב של Microsoft Corporation



HP Officejet Pro 6830 e-All-in-One series

תחילת העבודה

1. הגדר את המדפסת.

פעל בהתאם להוראות המפורנות בפוסטר ההתקנה ועל-גבי תצוגת לוח הבקרה של המדפסת.

2. התקן את תוכנת המדפסת של HP.

עboro לכתחובת ה-URL (www.hp.com/eprint/oj6830) המצוינה בלוח הבקרה, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המופיעות.

תוכנת המדפסת העדכנית ביותר זמינה גם בכתחובת www.hp.com/support.

כמו כן, מצורף תקליטור תוכנת המדפסת של HP. עboro משתמשי Windows, אם תוכנית ההתקנה אינה מתחילה לפעול באופן אוטומטי בעת הכנסת התקליטור למחשב, לחץ להחיצה כפולה על **Setup.exe**.

בדוק תמיד שבחגש הבנייר בטען סוג הבנייר הרצוי. לאחר סגירתו המשך, ודא שכירז זה נבחר בלוח הבקרה של המדפסת.



למד עוד

עדשה אלקטורונית: התקן את קובץ העדשה על-ידי בחירה בו מתוך התוכנות המומלצות במהלך התקנת התוכנה. קובץ העדשה מספק מידע מאפייני המוצר, הדפסה, פתרון בעיות ותמיכה; כמו גם הודעות ומידיע אודומות הסביבה ותיקינה, לרבות הودעת התקינה של האיחוד האירופי והצהרות התאימות.



לחץ על החץ למיטה בפינה הימנית התחתונה של מסך 'התחל', בחר את שם המדפסת, לחץ **על עדשה, ולאחר מכן בחר באפשרות חפש עדשה של HP**.

Windows® 8.1

לחץ להחיצה ימנית באזורי ריק במסך 'התחל', לחץ על **כל האפליקציות** בסרגל האפליקציות, בחר את שם המדפסת, ולאחר מכן בחר **חפש עדשה של HP**.

Windows® 8

לחץ על **התחל**, בחר **תוכניות או כל התוכניות**, בחר **HP**, בחר את שם המדפסת ולאחר מכן בחר **בחירה**.

Windows® 7

Windows Vista®

Windows XP®

Help for all, בחר **Help Center** (מרכז העדשה) מתפריט **Help** (עדשה). לחץ על **ב-Finder**, בחר **your apps** (עדשה עבור כל היחסונים) ולאחר מכן לחץ על העדשה עבור המדפסת שלן.

OS X v10.9 Mavericks

OS X v10.8 Mountain Lion

OS X v10.7 Lion

קובץ README מכיל מידע דרישות המערכת וכן מידע מעודכן על הגדרת המדפסת והשימוש בה. הכנסת את תקליטור התקינה של מדפסת HP למחשב, ולאחר מכן לחץ להחיצה כפולה על **ReadMe.chm** (Windows) **ReadMe** (Mac OS).

באינטרנט: עדשה ומידיע נוספים: www.register.hp.com www.hp.com/go/support. רישום המדפסת: www.hp.eu/certificates.

ניתן להשתמש במדפסת זו כדי להדפיס מסמכים וצלומים בהתקן הנידש שברשותן (כגון טלפון חכם או מחשב לוח). לקבלת מידע נוספת, עboro אל האתר האינטרנט של ההדפסה הנידת של HP (www.hp.com/go/mobileprinting).

