



HP Officejet Pro 6230 ePrinter series

תחילת העבודה

1. הגדר את המדפסת.

פעל בהתאם להוראות המפורטות בפוסטר ההתקנה (המצורף למדפסת).

2. התקן את תוכנת המדפסת של HP.

מהמחשב שלך, עבור אל hp.com/ePrint/oj6230, ופעל בהתאם להוראות באינטרנט.

Windows®: אם המחשב אינו מחובר לאינטרנט, הכנס את תקליטור התוכנה של מדפסת HP למחשב. אם תוכנית ההתקנה אינה פועלת באופן אוטומטי כאשר אתה מכניס את התקליטור למחשב, לחץ לחיצה כפולה על **Setup.exe**, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

OS X: תוכנת המדפסת עבור OS X אינה כלולה בתקליטור.

iOS ו-OS X: מדפסת זו תומכת ב-Apple AirPrint. המדפסת והתקן ה-iOS או ה-Mac חייבים להיות מחוברים לאותה רשת מקומית.

בעת השימוש במדפסת, טען תמיד את מגש ההדנה בנייר הרצוי והקפד לבחור את הגדרות בנייר המתאימות לנייר שנטען.

מידע נוסף

עזרה אלקטרונית: התקן את העזרה האלקטרונית (שהיא המדריך למשתמש) על-ידי בחירה בה מתוך התוכנות המומלצות במהלך התקנת התוכנה. העזרה מספקת מידע אודות מאפייני המוצר, הדפסה, פתרון בעיות ותמיכה; כמו גם הודעות ומידע אודות איכות הסביבה ותקינה, רבות הודעת התקינה של האיחוד האירופי והצהרות תאימות.

לחץ על החץ למטה בפינה הימנית התחתונה של מסך 'התחל', בחר את שם המדפסת, לחץ על עזרה , ולאחר מכן בחר באפשרות חפש עזרה של HP .	Windows® 8.1
לחץ לחיצה ימנית באזור ריק במסך 'התחל', לחץ על כל האפליקציות בסרגל האפליקציות, בחר את שם המדפסת, לאחר מכן בחר עזרה , ולאחר מכן בחר חפש עזרה של HP .	Windows® 8
לחץ על התחל , בחר תוכניות או כל התוכניות , בחר HP , בחר את שם המדפסת ולאחר מכן בחר עזרה .	Windows® 7 Windows Vista® Windows XP®
ב-Finder, בחר Help Center (מרכז העזרה) מתפריט Help (עזרה). לחץ על Help for all או your apps (עזרה עבור כל היישומים) ולאחר מכן לחץ על העזרה עבור המדפסת שלך.	OS X v10.9 Mavericks OS X v10.8 Mountain Lion OS X v10.7 Lion

Readme: קובץ Readme מכיל מידע אודות דרישות המערכת וכן מידע מעודכן על הגדרת המדפסת והשימוש בה. הכנס את תקליטור התוכנה של מדפסת HP למחשב, ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על **ReadMe.chm (Windows)** או פתח את תיקיית **Read Me (OS X)**.

באינטרנט: עזרה ומידע נוספים: www.hp.com/go/support. רישום המדפסת: www.register.hp.com.
הצהרת תאימות: www.hp.eu/certificates.





לחצן הפעלה/כיבוי



להפעלה או לכיבוי של המדפסת. הלחצן מעומעם כאשר המדפסת במצב 'שינה'.

לחצן ונוריות בחירת גודל נייר



השתמש בלחצן כדי לבחור את גודל הנייר שטענת במגש ההזנה.

נוריות מחסניות הדיו



מספקות מידע על ראש ההדפסה ומחסניות הדיו, כגון מצב מפלסי הדיו המשוערים ובעיות במחסניות או בראש ההדפסה.

לחצן ונורית HP ePrint



להפעלה או להשבתה של HP ePrint ולציון מצב החיבור לשירותי האינטרנט, לרבות HP ePrint. HP ePrint הוא שירות של HP המוצע ללא תשלום, המאפשר לך להדפיס מסמכים במדפסת התומכת ב-HP ePrint בכל עת, מכל מקום, ללא תוכנות נוספות או מנהלי התקן מדפסת נוספים.

לחצן ונורית אלחוט



להפעלה או להשבתה של מאפיין האלחוט ולציון מצב החיבור האלחוטי של המדפסת.

לחצן ונורית אלחוט ישיר של HP



להפעלה או להשבתה של 'אלחוט ישיר' של HP. עם 'אלחוט ישיר' של HP, באפשרותך להדפיס באופן אלחוטי ממחשב, מטלפון חכם, ממחשב לוח או מהתקן אחר התומך באלחוט—מבלי להתחבר לרשת אלחוטית קיימת.

לחצן מידע



להדפסת דף מידע המתמקד בעזרה ובמידע בנושאי קישוריות ושירותי אינטרנט. ניתן להשתמש בלחצן זה גם בשילוב עם לחצנים אחרים כדי להדפיס מידע מפורט יותר על פונקציות מסוימות במדפסת.

לחצן ונורית חידוש פעולה




לחידוש עבודה לאחר הפרעה (לדוגמה, לאחר טעינת נייר או שחרור חסימת נייר).

לחצן ביטול



לביטול עבודת הדפסה או הליך תחזוקה שמתבצעים.

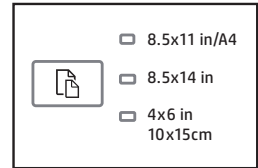

לפני ההדפסה, הקפד לבחור את הגדורת גודל הנייר המתאימות לגודל הנייר שבמגש ההזנה.

- השתמש בלחצן **בחירת גודל נייר** בלוח הבקרה של המדפסת כדי לבחור גודלי נייר סטנדרטיים. לחץ על הלחצן כדי לעבור בין שלושת הגדלים הסטנדרטיים המצוינים על-ידי הנוריות ובחר את הגודל הרצוי.
- השתמש בתוכנת המדפסת של HP או בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) כדי לבחור הגדורת שאינן זמינות בלוח הבקרה של המדפסת. לקבלת מידע כיצד לפתוח את ה-EWS, ראה "לפתיחת שרת האינטרנט המשובץ" בעמוד 5.

מה לעשות

נוריות בחירה

נורית הבחירה של גודל הנייר הזולקת מציינת את הגדורת גודל הנייר הנוכחית שנבחרה.

נורית אחת זולקת

אם אתה טוען נייר בגודל סטנדרטי אחר, השתמש בלחצן הבחירה כדי לבחור את גודל הנייר שנטען.



נורית הבחירה של גודל הנייר הנוכחי מהבהבת כאשר אתה מושך החוצה את מגש ההזנה.

נורית אחת מהבהבת

הנוריות מפסיקה להבהב כאשר אתה סוגר את מגש ההזנה או לוחץ על לחצן הבחירה פעם אחת.



אם אתה טוען נייר בגודל סטנדרטי אחר, לחץ על לחצן הבחירה כדי לבחור את גודל הנייר שנטען.

כל הנוריות כבויות כאשר אתה בוחר גודל נייר מיישום תוכנה או מה-EWS שאינו אחד הגדלים המפורטים בלוח הבקרה של המדפסת.

כל הנוריות כבויות

הקפד לטעון נייר המתאים להגדורת הנייר שבחרת, ולאחר מכן סגור את מגש ההזנה כהלכה.



כל הנוריות מהבהבות כאשר אתה מושך החוצה את מגש ההזנה לאחר שבחרת גודל נייר מיישום תוכנה או מה-EWS שאינו אחד הגדלים המפורטים בלוח הבקרה של המדפסת.

כל הנוריות מהבהבות

הנוריות יפסיקו להבהב כאשר תסגור את מגש ההזנה או תלחץ על לחצן הבחירה פעם אחת.




אם אתה טוען נייר בגודל שנמצא בלוח הבקרה, השתמש בלחצן הבחירה כדי לבחור את גודל הנייר שנטען. אחרת, טען נייר המתאים להגדורת הנייר שבחרת, ולאחר מכן סגור את מגש ההזנה כהלכה.

בעת חיבור ההתקן הנייד שלך למדפסת, נוריות הבחירה של גודל הנייר מהבהבות ברצף במשך כ-10 שניות, ולאחר מכן מפסיקות. הנוריות מהבהבות מאשרות שההתקן הנייד שלך מחובר למדפסת הנכונה.

כל הנוריות מהבהבות ברצף אחת אחרי השנייה

אם תלחץ על לחצן הבחירה פעם אחת, הנוריות יפסיקו להבהב.

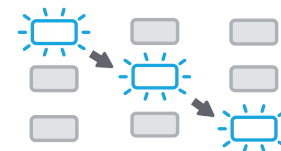

אם תמשוך את מגש ההזנה החוצה במקרה של שגיאה הקשורה לנייר, לא יחול שינוי בדפוס התאורה של הנוריות לציון בחירה בגודל הנייר.

לקבלת מידע אודות נוריות אחרות, עיין בסעיף "הסבר על נוריות לוח הבקרה" בעזרה האלקטרונית (ראה "מידע נוסף" בעמוד 1).

בעת התקנה של תוכנת המדפסת של HP, תקבל הכוונה בנושא חיבור המדפסת לרשת אלחוטית.

ניתן גם לפעול על-פי ההוראות במדריך להפעלה מהירה של האלחוט כדי להגדיר את המדפסת באופן אלחוטי. להדפסת המדריך, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ⓘ (מידע) במדפסת במשך שלוש שניות.

לאחר חיבור המדפסת, עדיין תוכל להשתמש בתוכנת המדפסת כדי לשנות את סוג החיבור (לדוגמה, מחיבור אלחוטי לחיבור USB או אתרנט או להיפך). לקבלת מידע נוסף, עיין בקובץ העזרה המותקן עם תוכנת המדפסת (ראה "מידע נוסף" בעמוד 1).

עם 'אלחוט ישיר' של HP, באפשרותך להדפיס באופן אלחוטי ממחשב, מטלפון חכם, ממחשב לוח או מהתקן אחר התומך באלחוט—מבלי להתחבר לרשת אלחוטית קיימת. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה האלקטרונית.

פתרון בעיות ברשת האלחוטית

1 ודא כי נורית האלחוט (802.11) דולקת

אם הנורית הכחולה בלוח הבקרה של המדפסת אינה דולקת, ייתכן שיכולות האלחוט כבויות. להפעלת האלחוט, לחץ על הלחצן (ף) (אלחוט). אם נורית האלחוט הכחולה מהבהבת, המדפסת אינה מחוברת לרשת. השתמש בתוכנת המדפסת כדי לחבר את המדפסת באופן אלחוטי.

2 ודא כי המחשב מחובר לרשת האלחוטית

ודא כי המחשב מחובר לרשת האלחוטית שלך. אם אינך מצליח לחבר את המחשב לרשת, פנה לאדם שהגדיר את הרשת או ליצרן הנתב; ייתכן כי קיימת בעיית חומרה בנתב או במחשב.

3 בצע את בדיקת האלחוט

כדי לבדוק אם החיבור האלחוטי פועל כהלכה, הדפס את דוח בדיקת האלחוט.

1. ודא שהמדפסת מופעלת ושיש בייר במגש.

2. בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן (ף) (אלחוט) ועל הלחצן ⓘ (מידע) בו-זמנית. המדפסת מדפיסה דוח עם תוצאות הבדיקה.

אם הבדיקה נכשלה, עיין בדוח לקבלת מידע על אופן הטיפול בבעיה ובצע את הבדיקה שוב.

אם אות האלחוט חלש, נסה לקרב את המדפסת לנתב האלחוטי.

4 הפעל מחדש את רכיבי הרשת האלחוטית

כבה את הנתב ואת המדפסת, ולאחר מכן הפעל אותם לפי הסדר הבא: ראשית את הנתב ולאחר מכן את המדפסת. לעתים, ניתן לפתור בעיות בתקשורת ברשת על-ידי כיבוי ההתקנים והפעלתם מחדש. אם עדיין אינך מצליח להתחבר, כבה את הנתב, את המדפסת ואת המחשב, ולאחר מכן הפעל אותם מחדש לפי הסדר הבא: ראשית את הנתב, לאחר מכן את המדפסת, ולבסוף את המחשב.

אם לא ניתן ליצור חיבור אלחוטי, ניתן לחבר את המדפסת לרשת גם באמצעות כבל אתרנט.

אם אתה עדיין נתקל בבעיות, בקר במרכז ההדפסה האלחוטית של HP באתר (www.hp.com/go/wirelessprinting). אתר אינטרנט זה מכיל את המידע העדכני והשלם ביותר אודות הדפסה אלחוטית, ומידע שיסייע לך בהכנת הרשת האלחוטית; בפתרון בעיות בעת חיבור המדפסת לרשת האלחוטית; ובפתרון בעיות בתוכנת האבטחה.

אם אתה משתמש במחשב בעל מערכת ההפעלה Windows תוכל להשתמש בכלי Print and Scan Doctor שיכול לסייע לך בפתרון בעיות שבהן אתה עשוי להיתקל עם המדפסת. להורדת כלי זה, בקר באתר www.hp.com/go/tools.

זכויות יוצרים


Microsoft, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, ו- Windows 8.1 הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב של Microsoft Corporation.

OS X, Mac, ו-AirPrint הם סימנים מסחריים של Apple Inc., הרשומים בארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים.

HP ePrint

עם HP ePrint, באפשרותך להדפיס מסמכים או צילומים בבטחה ובקלות מהמחשב או מההתקן הנייד (כגון טלפון חכם או מחשב לוח)—ללא צורך בהתקנת תוכנה נוספת! כדי להדפיס באמצעות HP ePrint, צרף את המסמכים והצילומים שלך להודעת דואר אלקטרוני, ולאחר מכן שלח את ההודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שהוקצתה למדפסת כאשר נרשמת. המדפסת תדפיס את הודעת הדואר האלקטרוני ואת הקבצים המצורפים. לתחילת השימוש ב-HP ePrint, הגדר חשבון ב-HP Connected, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה **שירותי אינטרנט** בשורת האינטרנט המשובץ של המדפסת.

כדי להשתמש ב-HP ePrint, יש לחבר את המדפסת לרשת המספקת חיבור לאינטרנט. 

לקבלת מידע על אופן הניהול של 'שירותי אינטרנט' והשימוש בו, בקר ב-HP Connected בכתובת (www.hpconnected.com). 


לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט של ההדפסה הניידת של HP (www.hp.com/go/mobileprinting). 

מידע אודות מחסניות הדי

מחסניות Setup: במהלך ההתקנה, כשתתבקש להתקין מחסניות דיו, ודא שאתה משתמש במחסניות המצורפות למדפסת, המסומנות בתווית 'SETUP' או 'SETUP CARTRIDGE'.

שימוש בדי: השימוש בדי ממחסניות הדי בתהליך ההדפסה מתבצע בכמה דרכים שונות, לרבות בתהליך האתחול, המכין את המדפסת ואת מחסניות הדי להדפסה, ובתחזוקת ראשי ההדפסה השומרת על ניקיונם של חריי ההדפסה ועל זרימת דיו חלקה. בנוסף, נותרות במחסנית שאריות של דיו לאחר השימוש בה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת www.hp.com/go/inkusage.

אחסון נתוני שימוש אנונימיים: המחסניות של HP המשמשות מדפסת זו מכילות שבב זיכרון המסייע לפעולת המדפסת ולאחסון כמות מוגבלת של מידע אנונימי אודות השימוש במדפסת. ניתן להשתמש במידע זה לשיפור המדפסות של HP בעתיד.

 לקבלת מידע והוראות נוספות בנוגע להשבתת איסוף המידע על השימוש, עיין בקובץ העזרה המותקן עם תוכנת המדפסת (ראה "מידע נוסף" בעמוד 1).

מידע בטיחות

יש לנקוט תמיד אמצעי זהירות בסיסיים בעת השימוש במדפסת זו כדי לצמצם את סכנת הפגיעה מדליקה או התחשמלות.


1. קרא היטב את כל ההוראות הכלולות בתיעוד הכלווה למדפסת.
2. צייט לכל האזהרות וההוראות שסומנו על-גבי המדפסת.
3. נתק מדפסת זו משקע החשמל לפני שתנקה אותה.
4. אין להתקין מדפסת זו או להשתמש בה בקירבת מים או כאשר אתה רטוב.
5. התקן את המדפסת בבטחה על-גבי משטח יציב.
6. התקן את המדפסת במיקום מוגן שבו אין סכנה שמישהו ידורן על כבל הקו, או ייתקל בו, ושבנו הכבל לא יינזק.
7. אם המדפסת אינה פועלת בצורה תקינה, עיין בקובץ העזרה המותקן עם תוכנת המדפסת (ראה "מידע נוסף" בעמוד 1).
8. אין בתוך המוצר חלקים שהמשתמש יכול לתחזק אותם. לשירות, פנה לעובדי שירות מוסמכים.
9. השתמש רק בכבל המתח ובמתאם המתח המסופקים (אם מצורפים) על-ידי HP.

לפתיחת שרת האינטרנט המשובץ

כשהמדפסת מחוברת לרשת, ניתן להשתמש בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) של המדפסת כדי להציג נתוני מצב, לשנות הגדרות ולנהל את המדפסת דרך המחשב.

1. אתר את כתובת ה-IP של המדפסת על-ידי הדפסת דף המידע של המדפסת.

א. ודא שטעון נייר במגש ההזנה.

ב. לחץ על הלחצן  (מידע) כדי להדפיס את דף המידע של המדפסת.

2. פתח דפדפן אינטרנט במחשב והקלד את כתובת ה-IP (לדוגמה, <http://123.123.123.123>) או את שם המארז של המדפסת.

אחריות

אנא עיין/ני בתעודת האחריות המצורפת לאריזת המוצר.