

사용 설명서

© Copyright 2013, 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

AMD는 Advanced Micro Devices, Inc.의 상표입니다. Bluetooth는 해당 소유권자가 소유한 상표이며 Hewlett-Packard Company가 라이선스 계약에 따라 사용합니다. Intel은 미국 및 다른 국가에서 Intel Corporation의 상표입니다. Microsoft 및 Windows는 Microsoft 그룹의 미국 등록 상표입니다.

본 설명서의 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. HP 제품 및 서비스에 대한 유일한 보증은 제품 및 서비스와 함께 동봉된 보증서에 명시되어 있습니다. 본 설명서에는 어떠한 추가 보증 내용도 들어 있지 않습니다. HP는 본 설명서의 기술상 또는 편집상 오류나 누락에 대해 책임지지 않습니다.

제3판: 2014년 8월

초판: 2013년 12월

문서 부품 번호: 752220-AD3

제품 관련 고지 사항

이 설명서에서는 대부분의 모델에 공통되는 기능을 설명합니다. 컴퓨터 모델에 따라 일부 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.

Windows의 에디션에 따라 일부 기능을 사용할 수 없습니다. 이 컴퓨터에는 Windows 기능을 최대한 활용하기 위해 업그레이드 및/또는 별도로 구매한 하드웨어, 드라이버 및/또는 소프트웨어가 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 <http://www.microsoft.com> 섹션을 참조하십시오.

최신 사용 설명서에 액세스하려면 <http://www.hp.com/support>로 이동한 후 해당 국가를 선택합니다. **드라이버 및 다운로드**를 선택한 다음 화면의 지침을 따릅니다.

소프트웨어 약관

컴퓨터에 사전 설치된 소프트웨어 제품을 설치, 복사, 다운로드 또는 사용할 경우 HP EULA(최종 사용자 사용권 계약) 약관에 동의하는 것을 의미합니다. 본 사용권 조항에 동의하지 않는 경우에는 사용하지 않은 상태의 제품(하드웨어 및 소프트웨어)을 14일 이내에 반품하여 해당 판매자의 환불 정책에 따라 환불받을 수 있습니다.

추가 정보가 필요하거나 컴퓨터 가격의 전액 환불을 요청하려면 해당 판매자에게 문의하십시오.

안전 경고 고지 사항

⚠ 경고! 열로 인한 부상이나 컴퓨터 과열의 가능성을 줄이기 위해 무릎 위에 직접 컴퓨터를 놓거나 컴퓨터 통풍구를 막지 않도록 하십시오. 딱딱하고 평평한 표면 위에서만 컴퓨터를 사용하십시오. 주위의 프린터(선택 사양)와 같은 다른 딱딱한 물체 또는 침구, 천, 의류와 같은 부드러운 물체가 통풍을 방해하지 않도록 하십시오. 또한 작동 중에는 피부나 침구, 천, 의류와 같은 부드러운 표면에 AC 어댑터가 닿지 않도록 하십시오. 이 컴퓨터 및 AC 어댑터는 정보 기술 장비에 대한 국제 안전 표준(IEC 60950)에 규정된 사용자가 접촉할 수 있는 표면 온도 제한 규정을 준수합니다.

프로세서 구성 설정(일부 모델만 해당)

⚠ 경고! 일부 컴퓨터 모델은 Intel® Atom® E3800 프로세서 및 Windows® 운영 체제로 구성되어 있습니다. msconfig.exe의 프로세서 구성 설정을 프로세서 4개 또는 2개에서 1개로 변경하지 마십시오. 변경할 경우 컴퓨터가 다시 시작되지 않습니다. 원래 설정으로 복원하려면 공장 초기화를 수행해야 합니다.

목차

1 바로 시작하기	1
HP Apps Store 방문	1
모범 사례	1
재미있는 일	2
추가 HP 리소스	3
2 컴퓨터 정보	5
하드웨어 및 소프트웨어 정보 찾기	5
하드웨어 찾기	5
소프트웨어 찾기	5
앞면	5
오른쪽 옆면	6
왼쪽 옆면	7
디스플레이	9
상단	10
터치패드	10
표시등	11
버튼	12
키	13
밑면	14
레이블	15
3 네트워크에 연결	16
무선 네트워크에 연결	16
무선 제어 사용	16
무선 버튼 사용	16
운영 체제 제어 사용	17
데이터/드라이브 공유 및 소프트웨어 액세스	17
WLAN 사용	18
인터넷 서비스 제공업체 사용	18
WLAN 설정	19
무선 라우터 구성	19
WLAN 보호	19
WLAN에 연결	20

HP 모바일 광대역 사용(일부 모델만 해당)	20
Bluetooth 무선 장치 사용(일부 모델만 해당)	21
유선 네트워크에 연결	21
LAN(근거리 통신망)에 연결	21

4 엔터테인먼트 기능 사용 23

멀티미디어 기능	23
웹캠 사용	24
오디오 사용	24
스피커 연결	25
헤드폰 연결	25
마이크 연결	25
헤드폰 및 마이크 연결	25
오디오 기능 테스트	25
비디오 사용	26
HDMI 케이블을 사용하여 비디오 장치 연결	26
HDMI 오디오 설정	27
Miracast 호환 무선 디스플레이를 검색하고 연결(일부 모델만 해당)	27

5 화면 탐색 28

터치패드와 제스처 사용	28
누르기	28
스크롤	29
두 손가락 핀치 확대/축소	29
두 손가락 클릭	30
회전(일부 모델만 해당)	30
앱 닫기	31
스 와이프	31
참 메뉴 표시 및 선택	31
열려 있는 앱 사이 전환	32
사용자 정의 아이콘 표시	32
터치 스크린 제스처 사용 (일부 모델만 해당)	33
한 손가락 밀기	33
누르기	34
스크롤	34
두 손가락 핀치 확대/축소	35
회전(일부 모델만 해당)	35
가장자리 스 와이프	36

오른쪽 가장자리 스와이프	36
왼쪽 가장자리 스와이프	36
위쪽 가장자리 스와이프 및 아래쪽 가장자리 스와이프	37
키보드 및 마우스 사용	37
키 사용	38
동작 키 사용	38
Windows 바로 가기 키 사용하기	39
핫키 사용	39
통합 숫자 키패드 사용	39
6 전원 관리	40
절전 모드 및 최대 절전 모드 시작	40
Intel Rapid Start Technology(일부 모델만 해당)	40
수동으로 절전 모드 시작 및 종료	41
수동으로 최대 절전 모드 시작 및 종료(일부 모델만 해당)	41
절전 모드 해제 시 암호 보호 설정	42
전원 측정기 및 전원 설정 사용	42
배터리 전원으로 실행	42
사용자가 교체 가능한 배터리	42
배터리 정보 찾기	43
배터리 전원 절약	43
배터리 부족 상태 식별	44
배터리 부족 상태 해결	44
외부 전원을 사용할 수 있을 때 배터리 부족 상태 해결	44
사용할 수 있는 전원이 없을 때 배터리 부족 상태 해결	44
컴퓨터에서 최대 절전 모드를 종료할 수 없을 때 배터리 부족 상태 해결	44
교체용 배터리 보관	44
교체용 배터리 폐기	45
교체용 배터리 교체	45
외부 AC 전원으로 작동	45
전원 문제 해결	45
Intel Smart Connect Technology로 소프트웨어 콘텐츠 새로 고침(일부 모델만 해당)	46
컴퓨터 종료(끄기)	46
하이브리드 그래픽 및 AMD 듀얼 그래픽(일부 모델만 해당)	47
하이브리드 그래픽 사용(일부 모델만 해당)	47
AMD 듀얼 그래픽 사용(일부 모델만 해당)	47

7 컴퓨터 유지 관리	48
성능 향상	48
드라이브 취급	48
디스크 조각 모음 사용	48
디스크 정리 사용	49
프로그램 및 드라이버 업데이트	49
컴퓨터 청소	49
청소 순서	49
디스플레이 청소(All-in-One 또는 노트북)	50
측면 또는 덮개 청소	50
터치패드, 키보드 및 마우스 청소	50
컴퓨터 휴대 또는 운반	50
8 컴퓨터 및 정보 보호	52
암호 사용	52
Windows 암호 설정	53
Setup Utility(BIOS) 암호 설정	53
인터넷 보안 소프트웨어 사용	53
바이러스 백신 소프트웨어 사용	54
방화벽 소프트웨어 사용	54
소프트웨어 업데이트 설치	54
중요 보안 업데이트 설치	54
HP 및 타사 소프트웨어 업데이트 설치	54
무선 네트워크 보호	55
소프트웨어 응용프로그램 및 정보 백업	55
선택 사양 보안 케이블 잠금 장치 사용	55
9 Setup Utility(BIOS) 및 HP PC 하드웨어 진단(UEFI) 사용	56
Setup Utility(BIOS) 시작	56
BIOS 업데이트	56
BIOS 버전 확인	56
BIOS 업데이트 다운로드	57
HP PC 하드웨어 진단(UEFI) 사용	57
HP PC 하드웨어 진단(UEFI)을 USB 장치에 다운로드	58
10 백업, 복원 및 복구	59
복구 미디어 및 백업 생성	59
HP 복구 미디어 만들기	59

복원 및 복구	60
HP Recovery Manager를 사용하여 복구	61
알아야 할 사항	61
HP 복구 파티션 사용(일부 모델만 해당)	61
HP 복구 미디어를 사용하여 복구	62
컴퓨터 부팅 순서 변경	62
HP 복구 파티션 제거(일부 모델만 해당)	63
11 사양	64
입력 전원	64
작동 환경	64
12 정전기 방전	65
색인	66


1 바로 시작하기

이 컴퓨터는 작업 및 엔터테인먼트 기능을 향상하도록 디자인된 강력한 도구입니다. 이 장을 읽고 컴퓨터 설치 후 모범 사례, 컴퓨터를 사용하여 할 수 있는 즐거운 작업 및 추가 HP 리소스를 구할 수 있는 곳에 대해 알아봅니다.

HP Apps Store 방문

HP Apps Store에서는 매우 다양한 인기 게임, 엔터테인먼트와 음악 앱, 생산성 앱을 비롯하여 HP만의 독점적인 앱을 선택하여 시작 화면에 다운로드할 수 있습니다. 선택 목록은 정기적으로 업데이트되고 해당 지역 콘텐츠와 국가별 특정 앱이 포함됩니다. HP Apps Store를 자주 방문하여 새롭고 업데이트된 기능을 확인하십시오.

 **중요:** 인터넷에 연결해야 HP Apps Store에 액세스할 수 있습니다.

 **참고:** HP picks는 일부 국가에서만 사용할 수 있습니다.

앱을 보고 다운로드하는 방법:

1. 시작 화면에서 **스토어** 앱을 선택합니다.
2. **HP picks**를 선택하여 이용 가능한 모든 앱을 봅니다.
3. 다운로드할 앱을 선택한 다음 화면의 지침을 따릅니다. 다운로드가 완료되면 모든 응용 프로그램 화면에 앱이 나타납니다.

모범 사례

컴퓨터를 설정 및 등록한 후에는 현명한 투자를 최대한 활용할 수 있도록 다음 단계를 수행하는 것이 좋습니다.

- 아직 네트워크에 연결하지 않았다면 유선 또는 무선 네트워크에 연결합니다. 자세한 내용은 [16페이지의 네트워크에 연결](#)을 참조하십시오.
- 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어를 숙지합니다. 자세한 내용은 [5페이지의 컴퓨터 정보](#) 또는 [23페이지의 엔터테인먼트 기능 사용](#)을 참조하십시오.
- 바이러스 백신 소프트웨어를 업데이트하거나 구입합니다. 자세한 내용은 [54페이지의 바이러스 백신 소프트웨어 사용](#)을 참조하십시오.
- 복구 디스크 또는 복구 플래시 드라이브를 만들어서 하드 드라이브를 백업합니다. 자세한 내용은 [59페이지의 백업, 복원 및 복구](#)를 참조하십시오.

재미있는 일

- 컴퓨터에서 YouTube 비디오를 볼 수 있다는 사실을 알고 계실 것입니다. 그런데 컴퓨터를 TV 또는 게임 콘솔에 연결할 수 있다는 사실을 알고 계십니까? 자세한 내용은 [26페이지의 HDMI 케이블을 사용하여 비디오 장치 연결](#)을 참조하십시오.
- 컴퓨터에서 음악을 들을 수 있다는 사실을 알고 계실 것입니다. 하지만 라이브 라디오를 컴퓨터로 스트리밍하고 전 세계 어디에서나 음악 또는 라디오 토크를 들을 수 있는 방법을 알고 계십니까? 자세한 내용은 [24페이지의 오디오 사용](#)을 참조하십시오.
- 터치패드와 새로운 Windows 터치 제스처를 사용하면 이미지와 텍스트 페이지를 원활하게 제어할 수 있습니다. 자세한 내용은 [28페이지의 터치패드와 제스처 사용](#) 섹션을 참조하십시오.

추가 HP 리소스

설치 지침에 따라 컴퓨터를 켜고 이 설명서를 이미 찾으셨습니다. 제품 세부 정보, 사용 방법 등 좀 더 자세한 정보를 제공하는 리소스의 위치는 다음 표를 참조하십시오.

리소스	콘텐츠
설치 지침	<ul style="list-style-type: none"> 컴퓨터 설정 및 기능 개요
<p>도움말 및 지원</p> <p>도움말 및 지원에 액세스하려면 시작 화면에서 도움말을 입력하고 검색창에서 도움말 및 지원을 선택합니다. 미국 내 지원은 http://www.hp.com/go/contactHP를 참조하십시오. 전 세계 지원은 http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html을 참조하십시오.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 다양한 방법 정보 및 문제 해결 팁
<p>전 세계 지원</p> <p>해당 언어로 지원을 받으려면 http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html로 이동합니다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> HP 전문 기술자와 온라인 상담 지원 전화 번호 HP 서비스 센터 위치
<p><i>안전 및 편의에 관한 설명서</i></p> <p>이 설명서에 액세스하려면 다음과 같이 하십시오.</p> <ol style="list-style-type: none"> 시작 화면에서 support를 입력한 후 HP Support Assistant 앱을 선택합니다. 내 컴퓨터를 선택한 다음 사용 설명서를 선택합니다. <p>- 또는 -</p> <p>http://www.hp.com/ergo로 이동합니다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 적절한 워크스테이션 설정 편리성을 향상시키고 상해 위험을 줄여주는 자세 및 작업 습관에 대한 지침 전기적, 기계적 안전 정보
<p><i>규정, 안전 및 환경 고지 사항</i></p> <p>이 설명서에 액세스하려면 다음과 같이 하십시오.</p> <ol style="list-style-type: none"> 시작 화면에서 support를 입력한 후 HP Support Assistant 앱을 선택합니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 올바른 배터리 폐기 정보를 비롯한 중요 규정 고지 사항
<p><i>제한 보증*</i></p> <p>이 설명서에 액세스하려면 다음과 같이 하십시오.</p> <ol style="list-style-type: none"> 시작 화면에서 support를 입력한 후 HP Support Assistant 앱을 선택합니다. 내 컴퓨터를 선택한 다음 보증 및 서비스를 선택합니다. <p>- 또는 -</p> <p>http://www.hp.com/go/orderdocuments로 이동합니다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 이 컴퓨터에 대한 특정 보증 정보
<p>*제품에 명시적으로 적용되는 HP 제한 보증서는 컴퓨터 설명서 및/또는 상자와 함께 제공되는 CD/DVD를 통해 확인하실 수 있습니다. 일부 국가/지역에서는 제품 상자에 HP 제한 보증을 인쇄하여 제공합니다. 보증이 인쇄된 형식으로 제공되지 않는 국가/지역에서는 http://www.hp.com/go/orderdocuments에서 인쇄 사본을 요청하거나 다음 주소로 문의하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> 북아메리카: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA 유럽, 중동, 아프리카: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy 아시아 태평양: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507 	

보증서의 인쇄된 사본을 요청할 경우 제품 번호, 보증 기간(일련 번호 레이블에 표시되어 있음), 이름 및 우편 주소를 함께 기재해 주십시오.

중요: 위 주소로 HP 제품을 반품하지 마십시오. 미국 지원 정보는 <http://www.hp.com/go/contactHP>를 참조하십시오. 전세계 지원 정보는 http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html을 참조하십시오.

2 컴퓨터 정보

하드웨어 및 소프트웨어 정보 찾기

하드웨어 찾기

컴퓨터에 설치된 하드웨어를 찾으려면 다음과 같이 하십시오.

1. 시작 화면에서 제어판을 입력한 다음 **제어판**을 선택합니다.
2. **시스템 및 보안**, **시스템**을 차례로 선택한 다음 왼쪽 열에서 **장치 관리자**를 클릭합니다.

컴퓨터에 설치된 모든 장치가 목록에 표시됩니다.

시스템 하드웨어 구성 요소 및 시스템 BIOS 버전 번호에 대한 정보를 확인하려면 **fn+esc** 키를 누릅니다.


소프트웨어 찾기

컴퓨터에 설치된 소프트웨어를 찾으려면 다음과 같이 하십시오.


- ▲ 시작 화면에서 화면 왼쪽 하단에 있는 아래쪽 화살표를 클릭합니다.


앞면




구성 요소	설명
 메모리 카드 리더	정보를 저장, 관리, 공유 또는 액세스할 수 있는 선택 사양 메모리 카드를 읽습니다. 카드를 삽입하려면 다음과 같이 하십시오. 카드의 레이블면이 위로 오고 커넥터가 슬롯을 마주 보도록 한 상태에서 카드를 슬롯에 삽입한 다음 완전히 끼워질 때까지 카드를 누릅니다. 카드를 제거하려면 다음과 같이 하십시오. 슬롯에서 카드를 당겨 꺼냅니다.

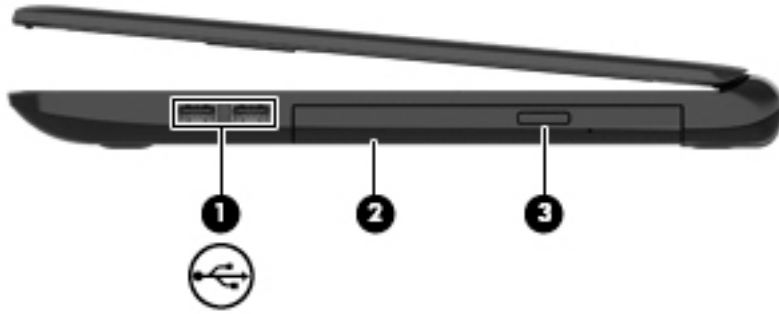




오른쪽 옆면



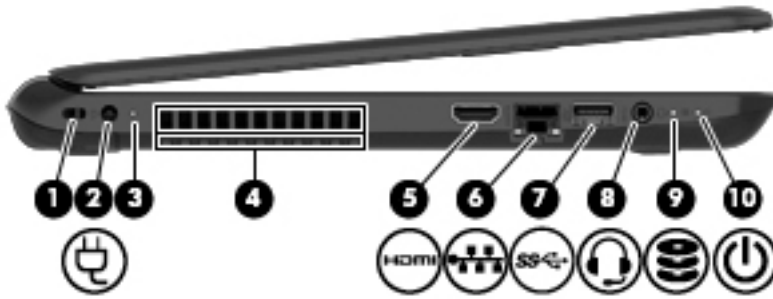

구성 요소	설명
(1) 	<p>USB 2.0 포트(2개)</p> <p>키보드, 마우스, 외장 드라이브, 프린터, 스캐너 또는 USB 허브 등의 선택 사양 USB 장치를 연결할 수 있습니다.</p>
(2)	<p>광 드라이브(일부 모델만 해당)</p> <p>사용자의 컴퓨터 모델에 따라 광 디스크를 읽거나 광 디스크에 읽기 및 쓰기를 할 수 있습니다.</p> <p>참고: 디스크 호환성에 관한 정보는 도움말 및 지원 웹 페이지에서 찾을 수 있습니다(3페이지의 추가 HP 리소스 참조). 웹 페이지의 지침에 따라 컴퓨터 모델을 선택합니다. 드라이버 및 다운로드를 선택한 다음 화면의 지침을 따릅니다.</p>
(3)	<p>광 드라이브 꺼내기 버튼(일부 모델만 해당)</p> <p>디스크 트레이를 엽니다.</p>

왼쪽 옆면



구성 요소	설명
(1) 보안 케이블 슬롯	컴퓨터에 보안 케이블(선택 사양)을 연결합니다. 참고: 보안 케이블은 방화벽의 역할을 하도록 설계되어 있지만 컴퓨터의 잘못된 취급이나 도난 위험까지 방지할 수는 없습니다.
(2)  전원 커넥터	AC 어댑터를 연결합니다.
(3) AC 어댑터 표시등	<ul style="list-style-type: none"> • 흰색: AC 어댑터가 연결되어 있고 배터리가 충전되었습니다. • 황색: AC 어댑터가 연결되어 있고 배터리가 충전 중입니다. • 꺼짐: 컴퓨터가 배터리 전원을 사용 중입니다.
(4) 통풍구(2개)	통풍구는 공기를 유입시켜 내부 구성 요소의 온도를 낮춰줍니다. 참고: 컴퓨터 팬은 자동으로 작동되어 내부 구성 요소를 냉각하고 과열을 방지합니다. 일상적인 작동 중 내부 팬이 돌아가고 멈추는 것은 정상적인 현상입니다.
(5)  HDMI 포트	고화질 TV, 호환되는 디지털 또는 오디오 구성 요소 또는 고속 HDMI 장치 등의 비디오 또는 오디오 장치(선택 사양)를 연결합니다.
(6)  RJ-45(네트워크) 잭/상태 표시등	네트워크 케이블을 연결합니다. <ul style="list-style-type: none"> • 흰색: 네트워크가 연결되어 있습니다. • 황색: 네트워크상에서 작업 중입니다.
(7)  USB 3.0 포트	키보드, 마우스, 외장 드라이브, 프린터, 스캐너 또는 USB 허브 등의 USB 장치를 연결할 수 있습니다.
(8)  오디오 출력(헤드폰)/오디오 입력(마이크) 잭	선택 사양인 전원 공급형 스테레오 스피커, 헤드폰, 이어폰, 헤드셋 또는 텔레비전 오디오 케이블을 연결합니다. 또한 헤드셋 마이크(선택 사양)를 연결합니다. 이 잭은 마이크 전용 장치(선택 사양)를 지원하지 않습니다. 경고! 고막이 손상될 수 있으므로 헤드폰, 이어폰 또는 헤드셋을 착용하기 전에 볼륨을 조절하십시오. 추가 안전 정보를 확인하려면 <i>규정, 안전 및 환경 고지 사항</i> 을 참조하십시오. 이 설명서에 액세스하려면 시작 화면에서 support를 입력하고 HP Support Assistant 앱을 선택합니다.

구성 요소	설명
	<p>참고: 장치가 잭에 연결되어 있으면 컴퓨터 스피커는 사용할 수 없습니다.</p> <p>참고: 장치 케이블에 오디오 출력(헤드폰)과 오디오 입력(마이크)을 모두 지원하는 4선 커넥터가 있는지 확인하십시오.</p>
<p>(9)  하드 드라이브 표시등</p>	<p>흰색으로 깜박임: 하드 드라이브에 액세스하고 있습니다.</p>
<p>(10)  전원 표시등</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 켜짐: 컴퓨터가 켜져 있습니다. • 깜박임: 컴퓨터가 절전 상태입니다. 컴퓨터가 디스플레이와 기타 필요하지 않은 구성 요소에 대한 전원을 차단합니다. • 꺼짐: 컴퓨터가 꺼져 있거나 최대 절전 모드 상태입니다. 최대 절전 모드는 최소한의 전력을 사용하는 절전 상태입니다. <p>참고: 일부 모델의 경우 Intel® Rapid Start Technology 기능이 기본적으로 활성화되어 있습니다. Rapid Start Technology를 사용하면 컴퓨터가 작동 중지 상태에서 신속하게 다시 시작할 수 있습니다. 자세한 내용은 40페이지의 절전 모드 및 최대 절전 모드 시작을 참조하십시오.</p>


디스플레이



구성 요소	설명
(1) WLAN 안테나(1 ~ 2개)*(일부 모델만 해당)	WLAN(무선 근거리 통신망)을 통해 무선 신호를 송수신하여 통신할 수 있습니다.
(2) WWAN 안테나(1 ~ 2개)*(일부 모델만 해당)	무선 신호를 송수신하여 WWAN(무선 광역 네트워크)과 통신합니다.
(3) 웹캠 표시등	켜짐: 웹캠을 사용 중입니다.
(4) 웹캠	비디오를 녹화하고 사진을 찍습니다. 일부 모델에서는 스트리밍 비디오를 사용하여 화상 회의와 온라인 채팅을 할 수 있습니다. 웹캠을 사용하려면 시작 화면에서 카메라를 입력한 다음 응용 프로그램 목록에서 카메라 를 선택합니다.
(5) 내부 마이크	사운드를 녹음합니다.
(6) 내장 디스플레이 스위치	전원이 켜져 있고 디스플레이가 닫혀 있는 경우 디스플레이를 끄고 절전 모드를 시작합니다. 참고: 내장 디스플레이 스위치는 컴퓨터 바깥쪽에서 보이지 않습니다.


*이 안테나는 컴퓨터 바깥쪽에서는 보이지 않습니다. 전송을 최적화하려면 안테나 주변에 여유 공간을 두어 방해 받지 않도록 하십시오. 무선 규정 고지 사항을 확인하려면 해당 국가 또는 지역에 적용되는 **규정, 안전 및 환경 고지 사항** 단원을 참조하십시오. 이 설명서에 액세스하려면 시작 화면에서 support를 입력하고 **HP Support Assistant** 앱을 선택합니다.

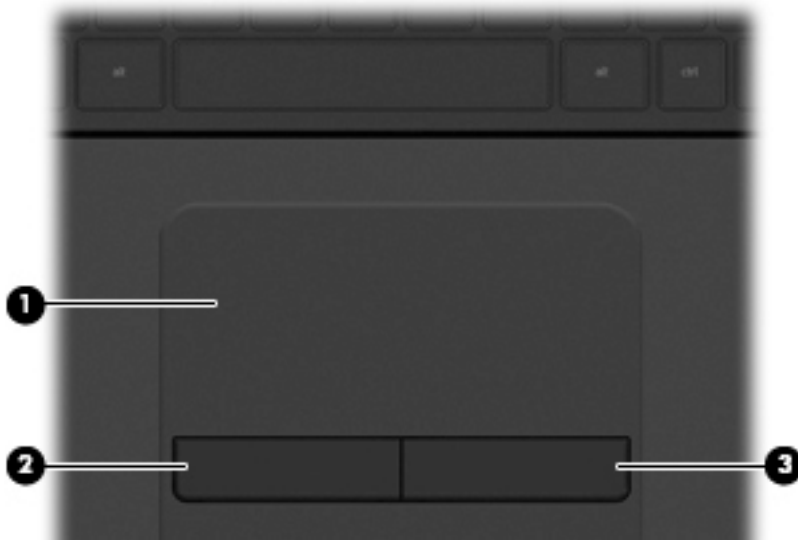


상단 터치패드



구성 요소	설명
(1) 터치패드 영역	손가락 제스처를 읽고 포인터를 움직이거나 화면의 항목을 활성화합니다. 참고: 터치패드는 가장자리 스와이프 제스처도 지원합니다. 자세한 내용은 31페이지의 스와이프 를 참조하십시오.
(2) 왼쪽 터치패드 버튼	외장 마우스의 왼쪽 단추와 같은 기능을 수행합니다.
(3) 오른쪽 터치패드 버튼	외장 마우스의 오른쪽 단추와 같은 기능을 수행합니다.

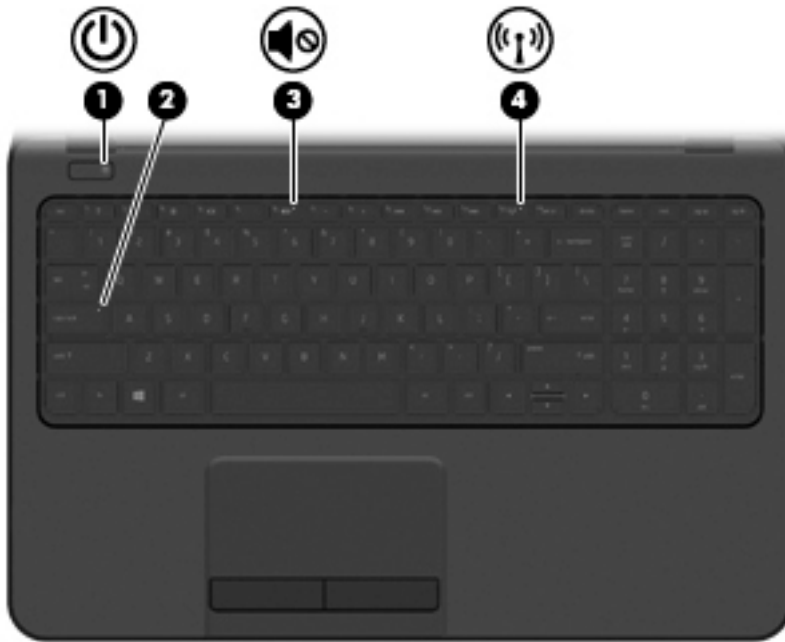
표시등




구성 요소	설명
(1)  전원 표시등	<ul style="list-style-type: none"> 켜짐: 컴퓨터가 켜져 있습니다. 깜박임: 컴퓨터가 절전 상태입니다. 컴퓨터가 디스플레이와 기타 필요하지 않은 구성 요소에 대한 전원을 차단합니다. 꺼짐: 컴퓨터가 꺼져 있거나 최대 절전 모드 상태입니다. 최대 절전 모드는 최소한의 전력을 사용하는 절전 상태입니다.
(2) Caps Lock 표시등	켜짐: Caps Lock이 켜지고 키를 모두 대문자로 변환합니다.
(3)  음소거 표시등	<ul style="list-style-type: none"> 황색: 컴퓨터 사운드가 꺼져 있습니다. 꺼짐: 컴퓨터 사운드가 켜져 있습니다.
(4)  무선 표시등	켜짐: WLAN(무선 근거리 통신망) 장치 및/또는 Bluetooth® 장치와 같은 내장 무선 장치가 켜져 있습니다. 참고: 일부 모델의 경우 모든 무선 장치가 꺼져 있으면 무선 표시등이 황색으로 나타납니다.

버튼




구성 요소	설명
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>전원 버튼</p> </div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • 컴퓨터가 꺼져 있을 때 이 단추를 누르면 컴퓨터가 켜집니다. • 컴퓨터가 켜져 있을 때 이 단추를 살짝 누르면 절전 모드가 시작됩니다. • 컴퓨터가 절전 모드 상태일 때 단추를 짧게 누르면 절전 모드가 종료됩니다. • 컴퓨터가 최대 절전 모드 상태일 때 단추를 짧게 누르면 최대 절전 모드가 종료됩니다. <p>주의: 전원 단추를 누르고 있으면 저장하지 않은 정보가 손실됩니다.</p> <p>컴퓨터가 응답을 멈춰 Windows 종료 절차를 사용할 수 없는 경우 전원 버튼을 5초 이상 누르고 있으면 컴퓨터가 꺼집니다.</p> <p>참고: 일부 모델의 경우 Intel® Rapid Start Technology 기능이 기본적으로 활성화되어 있습니다. Rapid Start Technology를 사용하면 컴퓨터가 작동 중지 상태에서 신속하게 다시 시작할 수 있습니다. 자세한 내용은 40페이지의 절전 모드 및 최대 절전 모드 시작을 참조하십시오.</p> <p>전원 설정에 대해 자세히 알아보려면 전원 옵션을 참조하십시오. 시작 화면에서 전원을 입력하고 전원 및 절전 설정을 선택한 다음 응용프로그램 목록에서 전원 및 절전 모드를 선택합니다.</p>

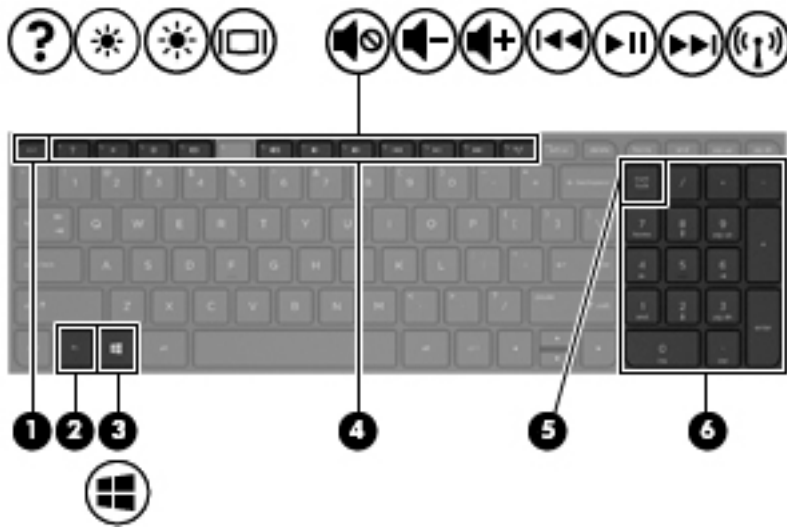

키



구성 요소	설명
(1) Esc 키	fn 키와 함께 누르면 시스템 정보가 표시됩니다.
(2) fn 키	스페이스바 또는 Esc 키와 함께 누르면 자주 사용하는 시스템 기능이 실행됩니다.
(3)  Windows 키	앱이 열려 있는 상태에서 또는 Windows 바탕 화면에서 시작 화면으로 돌아갑니다. 참고: Windows 키를 다시 누르면 이전 화면으로 돌아갑니다.
(4) 동작 키	자주 사용하는 시스템 기능을 실행합니다.
(5) num lock 키	통합 숫자 키패드의 탐색 기능과 숫자 기능을 전환합니다. 참고: 컴퓨터가 꺼져 있을 때 활성화된 키패드 기능은 컴퓨터를 다시 켜면 원상태로 돌아갑니다.
(6) 통합 숫자 키패드	num lock이 활성화되면 외장 숫자 키패드처럼 사용할 수 있습니다.

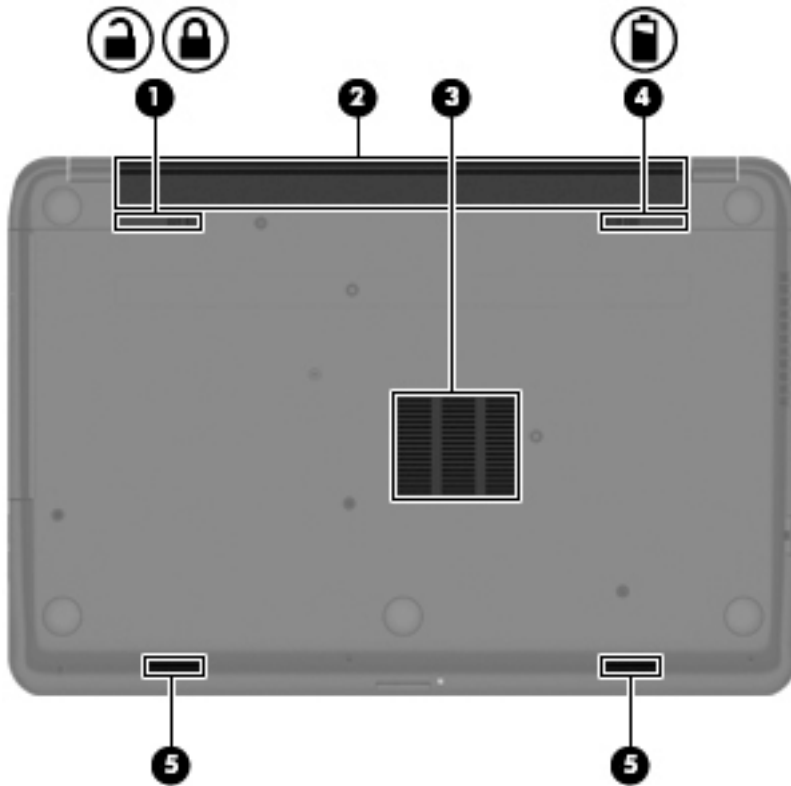밑면



구성 요소		설명
(1)		<p>배터리 잠금 및 잠금 해제 걸쇠</p> <p>배터리 베이에 배터리를 고정하거나 해제합니다.</p>
(2)		<p>배터리 베이</p> <p>배터리를 장착합니다.</p>
(3)		<p>통풍구</p> <p>통풍구를 통해 공기가 유입되어 내부 부품의 온도를 식혀줍니다.</p> <p>참고: 컴퓨터 팬은 자동으로 작동되어 내부 부품을 냉각하고 과열을 방지합니다. 일상적인 작동 중 내부 팬이 돌아가고 멈추는 것은 정상적인 현상입니다.</p>
(4)		<p>배터리 분리 래치</p> <p>배터리를 분리합니다.</p>
(5)		<p>스피커 입구(2개)</p> <p>사운드를 생성합니다.</p>

레이블

컴퓨터에 부착된 레이블에는 시스템 문제를 해결하거나 해외 여행 중 컴퓨터를 휴대할 경우 필요한 정보가 있습니다.

중요: 이 섹션에서 설명한 모든 레이블은 사용자의 컴퓨터 모델에 따라 다음 3개의 위치, 컴퓨터 아래에 부착되어 있거나 배터리 베이에 있거나 아래쪽 덮개 밑에 있습니다.

- 서비스 레이블—컴퓨터를 식별하기 위한 중요한 정보를 제공합니다. 지원에 문의하는 경우 일련 번호, 제품 번호 또는 모델 번호를 물어볼 수 있습니다. 지원에 문의하기 전에 이러한 번호를 찾으십시오.

서비스 레이블은 아래 표시된 예 중 하나와 비슷합니다. 사용 중인 컴퓨터의 서비스 레이블과 가장 일치하는 그림을 참조하십시오.



구성 요소

- (1) 일련 번호
- (2) 제품 번호
- (3) 보증 기간
- (4) 모델 번호(일부 모델만 해당)

- Microsoft® 정품 인증서 레이블(Windows 8 이전의 일부 모델만 해당) - Windows 제품 키가 들어 있습니다. 제품 키는 운영 체제를 업데이트하거나 문제를 해결할 때 필요할 수 있습니다. Windows 8 또는 Windows 8.1이 사전 설치된 HP 플랫폼에는 물리적 레이블이 없고 전자적으로 설치된 디지털 제품 키가 있습니다.

참고: 이 디지털 제품 키는 HP가 승인한 복구 방법으로 Windows 8 또는 Windows 8.1 운영 체제를 다시 설치할 때 Microsoft 운영 체제에 의해 자동으로 인식 및 활성화됩니다.

- 규정 레이블 - 컴퓨터에 대한 규정 정보를 제공합니다.
- 무선 인증 레이블 - 무선 장치(선택 사양)에 대한 정보와 장치 사용이 승인된 국가/지역에서 필요한 승인 마크가 표시되어 있습니다.

3 네트워크에 연결

컴퓨터는 어디든 휴대할 수 있습니다. 그러나 집에서든 마찬가지로 전 세계를 탐색하고 컴퓨터와 유선 또는 무선 네트워크로 연결하여 수많은 웹 사이트 정보에 액세스할 수 있습니다. 이 장에서는 다양한 세상으로의 연결에 도움을 제공합니다.

무선 네트워크에 연결

무선 기술은 케이블 대신 무선 주파수를 통해 데이터를 전송합니다. 컴퓨터에는 다음과 같은 무선 장치가 장착될 수 있습니다.

- **WLAN(무선 LAN) 장치** - 사무실이나 집, 또는 공항, 음식점, 커피숍, 호텔, 대학과 같은 공공장소에서 무선 근거리 통신망(Wi-Fi 네트워크, 무선 LAN 또는 WLAN이라고도 함)에 컴퓨터를 연결할 수 있습니다. WLAN에서 컴퓨터의 모바일 무선 장치는 무선 라우터 또는 무선 액세스 포인트와 통신합니다.
- **HP 모바일 광대역 모듈(일부 모델만 해당)** - 훨씬 넓은 지역에서 무선 연결을 제공하는 무선 광역 네트워크(WWAN) 장치입니다. 모바일 네트워크 사업자는 전 국가/지역을 효과적으로 지원하기 위해 광범위한 지역에 휴대 전화 기지국과 유사한 기지국을 구축합니다.
- **Bluetooth 장치(일부 모델만 해당)** - 컴퓨터, 전화기, 프린터, 헤드셋, 스피커, 카메라 등의 Bluetooth 지원 장치를 연결할 수 있는 PAN(개인 영역 네트워크)을 구축할 수 있습니다. PAN에서 각 장치는 다른 장치와 직접 통신하며 보통 10미터 이내에 비교적 가까운 위치에 있어야 합니다.

무선 기술에 대한 자세한 내용은 도움말 및 지원에서 제공하는 관련 정보 및 웹 사이트 링크를 참조하십시오. 시작 화면에서 도움말을 입력한 다음 **도움말 및 지원**을 선택합니다.

무선 제어 사용


다음과 같은 기능을 사용하여 컴퓨터에 있는 무선 장치를 제어할 수 있습니다.

- 무선 버튼, 무선 스위치, 무선 키 또는 항공기 모드 키(이 장에서는 무선 버튼이라고 부름)(일부 모델만 해당)
- 운영 체제 제어

무선 버튼 사용

이 컴퓨터에는 무선 버튼 1개, 하나 이상의 무선 장치, 일부 모델에서는 무선 표시등 1개 또는 2개가 있습니다. 컴퓨터의 모든 무선 장치는 공장 출하시 활성화되어 있으므로 컴퓨터에 무선 표시등이 있는 경우 컴퓨터를 켜면 무선 표시등이 켜집니다(흰색).

무선 표시등은 개별 장치의 상태가 아니라 무선 장치의 전체적인 전력 상태를 나타냅니다. 무선 표시등이 흰색이면 하나 이상의 무선 장치가 켜진 상태이고, 무선 표시등이 꺼지면 모든 무선 장치가 꺼진 상태입니다.

 **참고:** 일부 모델에서는 모든 무선 장치가 꺼져 있으면 무선 표시등이 황색으로 표시됩니다.

무선 장치는 출하시 활성화되어 있으므로 무선 버튼을 사용하여 무선 장치를 동시에 켜거나 끌 수 있습니다.

운영 체제 제어 사용


네트워크 및 공유 센터에서 연결 또는 네트워크를 설정하거나 네트워크에 연결하거나 네트워크 문제를 진단 및 복구할 수 있습니다.

운영 체제 제어를 사용하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 시작 화면에서 제어판을 입력한 다음 **제어판**을 선택합니다.
 2. **네트워크 및 인터넷**과 **네트워크 및 공유 센터**를 차례로 선택합니다.
- 자세한 내용을 확인하려면 시작 화면에서 도움말을 입력한 후 **도움말 및 지원**을 선택하십시오.

데이터/드라이브 공유 및 소프트웨어 액세스

컴퓨터가 네트워크에 연결되어 있으면 컴퓨터에 저장된 정보를 사용하는 일에만 국한되지 않습니다. 네트워크 컴퓨터에서는 소프트웨어와 데이터를 서로 교환할 수 있습니다.

 **참고:** DVD 영화 또는 게임 같은 디스크가 복사 방지되어 있으면 공유할 수 없습니다.

동일한 네트워크에서 폴더 또는 콘텐츠를 공유하려면 다음과 같이 하십시오.


1. Windows 바탕 화면에서 **파일 탐색기**를 엽니다.
2. 이 PC에서 공유할 콘텐츠가 포함된 폴더를 클릭합니다. 창 맨 위에 있는 탐색 모음에서 **공유**를 선택하고 **특정 사용자**를 클릭합니다.
3. **파일 공유** 상자에 이름을 입력하고 **추가**를 클릭합니다.
4. **공유**를 클릭한 다음 화면의 지침에 따릅니다.

동일한 네트워크에서 드라이브를 공유하려면 다음과 같이 하십시오.

1. Windows 바탕 화면에서 작업 표시줄의 오른쪽 끝에 있는 알림 영역의 네트워크 상태 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다.
2. **네트워크 및 공유 센터 열기**를 선택합니다.
3. **활성 네트워크 보기**에서 활성 네트워크를 선택합니다.
4. **고급 공유 설정 변경**을 선택하여 개인 정보, 네트워크 검색, 파일 및 프린터 공유 또는 기타 네트워크 옵션에 대한 공유 옵션을 설정합니다.

WLAN 사용

무선 라우터 또는 무선 액세스 포인트에 의해 연결되는 다른 컴퓨터 및 주변 장치로 구성되는 WLAN(무선 근거리 통신망)에 액세스하기 위해 WLAN 장치를 사용할 수 있습니다.


 **참고:** 무선 라우터 및 무선 액세스 포인트라는 용어는 종종 같은 의미로 사용됩니다.

- 기업용 WLAN 또는 공용 WLAN과 같은 대규모 WLAN은 일반적으로 무선 액세스 포인트를 사용하는데 그 이유는 많은 수의 컴퓨터와 주변 장치를 수용할 수 있고 중요한 네트워크 기능을 분리할 수 있기 때문입니다.
- 집이나 소규모 사무실의 WLAN은 일반적으로 무선 라우터를 사용하는데 그 이유는 추가 하드웨어나 소프트웨어 없이도 여러 대의 유/무선 컴퓨터가 인터넷 연결, 프린터, 파일을 공유할 수 있기 때문입니다.

컴퓨터에서 WLAN 장치를 사용하려면 서비스 공급업체 또는 공용/회사 네트워크를 통해 제공되는 WLAN 인프라에 연결해야 합니다.

인터넷 서비스 제공업체 사용


집에서 인터넷 액세스를 설정하려면 ISP(인터넷 서비스 제공업체)에 계정을 설정해야 합니다. 인터넷 서비스 및 모뎀을 구입하려면 해당 지역의 ISP에 문의하십시오. ISP는 모뎀을 설정하고 모뎀에 무선 컴퓨터를 연결하는 네트워크 케이블을 설치하며 인터넷 서비스를 테스트할 수 있도록 돕습니다.

 **참고:** 해당 지역의 ISP는 인터넷에 액세스하기 위한 사용자 ID 및 암호를 제공합니다. 이 정보를 기록해서 안전한 장소에 보관하십시오.

WLAN 설정

WLAN을 설정하고 인터넷에 연결하려면 다음 장비가 필요합니다.

- 광대역 모뎀(DSL 또는 케이블)(1) 및 인터넷 서비스 제공업체에서 구입한 고속 인터넷 서비스
- 무선 라우터(2)(별도 구매)
- 무선 컴퓨터(3)

 **참고:** 일부 모뎀에는 내장 무선 라우터가 있습니다. 사용 중인 모뎀의 종류를 알려면 ISP에게 확인하십시오.

아래 그림에서는 인터넷에 연결된 무선 네트워크 설치의 예를 보여 줍니다.




네트워크 규모가 커지면 유/무선 컴퓨터를 추가로 네트워크에 연결하여 인터넷에 액세스할 수 있습니다.

WLAN 설정에 대한 도움말은 라우터 제조업체 또는 ISP가 제공하는 정보를 참조하십시오.

무선 라우터 구성

무선 라우터 구성에 대한 도움말은 라우터 제조업체 또는 ISP가 제공하는 정보를 참조하십시오.

 **참고:** 처음에는 라우터와 함께 제공되는 네트워크 케이블을 이용하여 새 무선 컴퓨터를 라우터에 연결하는 것이 좋습니다. 컴퓨터가 인터넷에 연결되면 케이블을 분리한 다음 무선 네트워크를 통해 인터넷에 액세스할 수 있습니다.

WLAN 보호

WLAN을 설정하거나 기존 WLAN에 액세스할 때 항상 보안 기능을 설정하여 권한이 없는 액세스로부터 네트워크를 보호해야 합니다. 커피숍, 공항과 같은 공공 장소(핫스팟)에서 WLAN을 사용할 경우 보안 기능이 지원되지 않을 수도 있습니다. 컴퓨터를 핫스팟에서 사용할 때 보안이 염려되는 경우에는 기밀이 아닌 전자 메일을 보거나 기본적인 인터넷 검색을 즐기는 정도로만 네트워크를 활용하십시오.

무선 전파 신호는 네트워크 외부로 전파되므로 다른 WLAN 장치가 보호되지 않는 신호를 포착할 수도 있습니다. 다음과 같은 예방 조치를 통해 WLAN을 보호하십시오.


- 방화벽을 사용합니다.
방화벽은 네트워크에 전달되는 정보와 요청을 검사하여 의심스러운 항목을 차단해줍니다. 방화벽에는 소프트웨어 및 하드웨어 형태가 있습니다. 일부 네트워크에서는 두 유형을 조합하여 사용합니다.
- 무선 암호화 기능을 사용합니다.

무선 암호화는 보안 설정을 사용하여 네트워크를 통해 전송되는 데이터를 암호화하고 해독합니다. 자세한 내용을 확인하려면 시작 화면에서 도움말을 입력한 후 **도움말 및 지원**을 선택하십시오.

WLAN에 연결


WLAN에 연결하려면 다음과 같이 하십시오.


1. WLAN 장치가 켜져 있는지 확인합니다. 장치가 켜져 있으면 무선 표시등이 켜집니다. 무선 표시등이 꺼져 있으면 무선 버튼을 누릅니다.

 **참고:** 일부 모델의 경우 모든 무선 장치가 꺼져 있으면 무선 표시등이 황색으로 나타납니다.

2. Windows 바탕 화면이나 시작 화면에서 화면 오른쪽 위 또는 아래 모서리를 눌러 참 메뉴를 표시합니다.
3. 설정을 선택한 다음 네트워크 상태 아이콘을 클릭합니다.
4. 목록에서 WLAN을 선택합니다.
5. 연결을 클릭합니다.


WLAN이 보안이 적용된 WLAN인 경우 보안 코드를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 코드를 입력한 후 연결을 완료하려면 **로그인**을 클릭합니다.

 **참고:** 무선 라우터 또는 액세스 포인트의 범위 밖에 있으면 목록에 WLAN이 표시되지 않습니다.

 **참고:** 연결할 WLAN이 없는 경우 Windows 바탕 화면에서 네트워크 상태 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **네트워크 및 공유 센터 열기**를 선택합니다. **새 연결 또는 네트워크 설정**을 클릭합니다. 표시되는 옵션 목록에서 네트워크를 수동으로 검색하여 연결하거나 새 네트워크 연결을 만들 수 있습니다.

6. 화면의 지침에 따라 연결을 완료합니다.

WLAN에 연결된 후 마우스 포인터를 작업 표시줄 오른쪽 끝에 있는 알림 영역의 네트워크 상태 아이콘 위로 가져가면 연결 이름과 상태를 확인할 수 있습니다.

 **참고:** WLAN 기능 범위(무선 신호가 도달하는 범위)는 WLAN 구현, 라우터 제조업체, 벽과 바닥 같은 구조적 장애물이나 기타 전자 장치에 따라 달라집니다.

HP 모바일 광대역 사용(일부 모델만 해당)

HP 모바일 광대역은 WWAN을 통해 WLAN을 사용할 때보다 더 다양한 장소 및 보다 넓은 지역에서 컴퓨터로 인터넷에 액세스할 수 있게 해주는 모듈입니다. 이를 사용하려면 네트워크 서비스 제공업체(*모바일 네트워크 사업자*라고 함)가 필요한데, 대부분의 경우 휴대 전화 네트워크 사업자가 여기에 해당합니다. HP 모바일 광대역의 범위는 휴대 전화의 음성 범위와 유사합니다.

HP 모바일 광대역을 모바일 네트워크 사업자 서비스와 함께 사용하면 이동 중이거나 Wi-Fi 핫스팟 범위 밖에 있을 때도 인터넷에 연결해서 전자 메일을 보내거나 회사 네트워크에 연결할 수 있습니다.

HP는 다음 기술을 지원합니다.

- HSPA(High Speed Packet Access) - GSM(Global System for Mobile Communications) 전자 통신 표준에 기반한 네트워크 액세스를 제공합니다.
- EV-DO(Evolution Data Optimized) - CDMA(코드 분할 다중 접속) 전자 통신 표준에 기반한 네트워크 액세스를 제공합니다.
- LTE(Long Term Evolution) - LTE 기술 지원 네트워크에 대한 액세스를 제공합니다.

모바일 광대역 서비스를 활성화하려면 HP 모바일 광대역 모듈 IMEI 및/또는 MEID 번호가 필요할 수 있습니다. 관련 번호는 컴퓨터의 배터리 베이 안쪽에 있는 레이블에 인쇄되어 있습니다.

일부 모바일 네트워크 사업자는 **SIM(Subscriber Identity Module)**을 필요로 합니다. **SIM**에는 네트워크 정보 외에도 **PIN(개인 식별 번호)** 같은 사용자의 기본 정보가 포함되어 있습니다. 일부 컴퓨터의 경우 배터리 베이에 사전 설치된 **SIM**이 포함되어 있습니다. **SIM**이 사전에 설치되어 있지 않은 경우에는 컴퓨터와 함께 제공되는 **HP** 모바일 광대역 정보에 설치 방법이 나와 있거나 무선 네트워크 사업자가 컴퓨터와는 별도로 **SIM**을 제공할 수 있습니다.

HP 모바일 광대역에 대한 자세한 내용 및 선호하는 네트워크 사업자 서비스를 활성화하는 방법은 컴퓨터와 함께 제공된 **HP** 모바일 광대역 정보를 참조하십시오.

Bluetooth 무선 장치 사용(일부 모델만 해당)

Bluetooth 장치에서는 다음과 같은 전자 장치에 연결하는 기존 물리적 케이블 연결을 대체하는 좁은 범위의 무선 통신을 제공합니다.

- 컴퓨터(데스크탑, 노트북, PDA)
- 전화(휴대폰, 무선 전화, 스마트폰)
- 이미징 장치(프린터, 카메라)
- 오디오 장치(헤드셋, 스피커)
- 마우스

Bluetooth 장치는 **Bluetooth** 장치의 **PAN(개인 영역 네트워크)**을 구축할 수 있는 피어 투 피어 기능을 제공합니다. **Bluetooth** 장치 구성 및 사용에 관한 자세한 내용은 **Bluetooth** 소프트웨어 도움말을 참조하십시오.

유선 네트워크에 연결

LAN(근거리 통신망)에 연결


컴퓨터를 가정에 있는 라우터에 직접 연결하거나(무선으로 작동하는 대신) 사무실의 기존 네트워크에 연결하려면 **LAN**을 사용하십시오.


LAN에 연결하려면 **8핀 RJ-45** 네트워크 케이블이 필요합니다.

네트워크 케이블을 연결하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 네트워크 케이블을 컴퓨터의 네트워크 잭(**1**)에 꽂습니다.

2. 네트워크 케이블의 다른 쪽 끝을 벽면 네트워크 잭(2) 또는 라우터에 꽂습니다.

 **참고:** 네트워크 케이블에 TV와 라디오의 수신 간섭을 차단하는 잡음 억제 회로(3)가 들어 있는 경우 케이블의 회로 끝이 컴퓨터를 향하도록 하십시오.

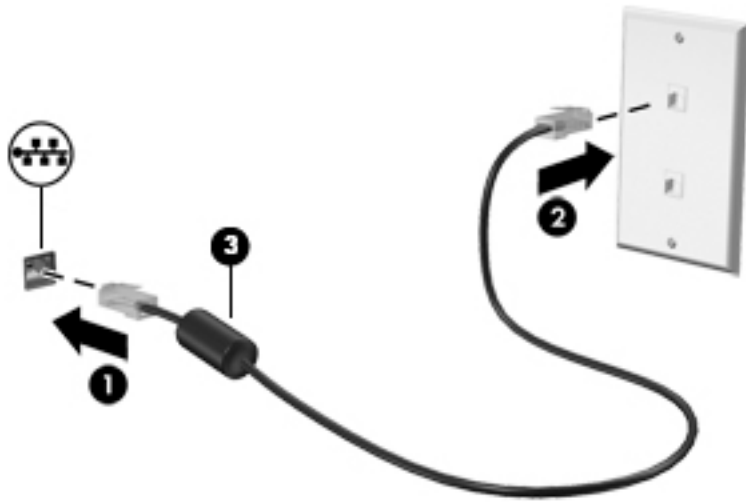

4 엔터테인먼트 기능 사용





HP 컴퓨터를 엔터테인먼트 허브로 사용하여 웹 캠을 통해 다른 사람들과 어울리고 음악을 듣고 관리하며 영화를 다운로드하여 감상하십시오. 또한 컴퓨터를 더욱 강력한 엔터테인먼트 센터로 만들려면 스피커, 헤드폰, 모니터, 프로젝터, TV 및 고해상도 장치(일부 모델) 같은 외부 장치에 연결하십시오.

멀티미디어 기능

다음은 사용자 컴퓨터에 있는 몇 가지 엔터테인먼트 기능입니다.



구성 요소		설명
(1)	웹캠 표시등	켜짐: 웹캠을 사용 중입니다.
(2)	웹캠	비디오를 녹화하고 사진을 찍습니다. 일부 모델에서는 스트리밍 비디오를 사용하여 화상 회의와 온라인 채팅을 할 수 있습니다. 시작 화면에서 카메라를 입력한 후 응용프로그램 목록에서 카메라 를 선택합니다.
(3)	내부 마이크	사운드를 녹음합니다.
(4)	광 드라이브(일부 모델만 해당)	사용자의 컴퓨터 모델에 따라 광 디스크를 읽거나 광 디스크에 읽기 및 쓰기를 할 수 있습니다.

구성 요소	설명
	<p>참고: 디스크 호환성에 관한 정보는 도움말 및 지원 웹 페이지에서 찾을 수 있습니다(3페이지의 추가 HP 리소스 참조). 웹 페이지의 지침에 따라 컴퓨터 모델을 선택합니다. 드라이버 및 다운로드를 선택한 다음 화면의 지침을 따릅니다.</p>
(5) 	<p>USB 2.0 포트(2개)</p> <p>키보드, 마우스, 외장 드라이브, 프린터, 스캐너 또는 USB 허브 등의 USB 장치를 연결할 수 있습니다.</p>
(6)	<p>스피커(2개)</p> <p>사운드를 생성합니다.</p>
(7) 	<p>오디오 출력(헤드폰)/오디오 입력(마이크) 잭</p> <p>선택 사양인 전원 공급형 스테레오 스피커, 헤드폰, 이어폰, 헤드셋 또는 TV 오디오에 연결된 경우 사운드를 생성합니다. 또한 헤드셋 마이크(선택 사양)도 연결합니다. 이 잭은 선택 사양인 마이크 전용 장치를 지원하지 않습니다.</p> <p>경고! 고막이 손상될 수 있으므로 헤드폰, 이어폰 또는 헤드셋을 착용하기 전에 볼륨을 조절하십시오. 추가 안전 정보를 확인하려면 <i>규정, 안전 및 환경 고지 사항</i>을 참조하십시오. 이 설명서에 액세스하려면 시작 화면에서 support를 입력하고 HP Support Assistant 앱을 선택합니다.</p> <p>참고: 장치가 잭에 연결되어 있으면 컴퓨터 스피커는 사용할 수 없습니다.</p> <p>참고: 장치 케이블에 오디오 출력(헤드폰)과 오디오 입력(마이크)을 모두 지원하는 4 핀 커넥터 연결단자가 있는지 확인합니다.</p>
(8) 	<p>USB 3.0 포트</p> <p>각 USB 3.0 포트에는 키보드, 마우스, 외장 드라이브, 프린터, 스캐너 또는 USB 허브 등의 선택 사양 USB 장치를 연결할 수 있습니다.</p>
(9) 	<p>HDMI 포트</p> <p>고화질(HD) TV, 호환되는 디지털 또는 오디오 구성 요소, 고속 HDMI 장치 등의 비디오 또는 오디오 장치(선택 사양)를 연결합니다.</p>

웹캠 사용

컴퓨터에는 비디오를 녹화하고 사진을 찍는 통합 웹캠이 있습니다. 일부 모델에서는 스트리밍 비디오를 사용하여 화상 회의와 온라인 채팅을 할 수 있습니다.

- ▲ 웹캠을 시작하려면 시작 화면에서 카메라를 입력한 다음 응용 프로그램 목록에서 **카메라**를 선택합니다.

웹캠 사용에 대한 자세한 내용은 도움말 및 지원을 참조하십시오. 시작 화면에서 도움말을 입력한 다음 **도움말 및 지원**을 선택합니다.

오디오 사용

컴퓨터에서 또는 일부 모델에서는 외부 광 드라이브를 사용하여 음악 CD를 재생하고, 음악을 다운로드 및 청취하고, 웹에서 오디오 콘텐츠(라디오 포함)를 스트리밍하고, 오디오를 녹음하거나, 오디오 및 비

디오를 혼합하여 멀티미디어를 만들 수 있습니다. 청취 환경을 개선하려면 스피커 또는 헤드폰과 같은 외부 오디오 장치를 연결하십시오.

스피커 연결

컴퓨터 또는 도킹 스테이션에 있는 **USB** 포트 또는 오디오 출력(헤드폰) 잭에 연결하여 유선 스피커를 컴퓨터에 연결할 수 있습니다.

무선 스피커를 컴퓨터에 연결하려면 장치 제조업체 지침을 따릅니다. 고품질 스피커를 컴퓨터에 연결하려면 [27페이지의 HDMI 오디오 설정](#)을 참조하십시오. 스피커를 연결하기 전에 볼륨 설정을 낮춥니다.

헤드폰 연결

컴퓨터의 헤드폰 잭에 유선 헤드폰을 연결할 수 있습니다.

무선 헤드폰을 컴퓨터에 연결하려면 장치 제조업체 지침을 따릅니다.

⚠ 경고! 고막이 손상될 수 있으므로 헤드폰, 이어폰 또는 헤드셋을 착용하기 전에 볼륨 설정을 낮추십시오. 추가 안전 정보를 확인하려면 *규정, 안전 및 환경 고지 사항*을 참조하십시오. 이 설명서에 액세스하려면 시작 화면에서 support를 입력하고 **HP Support Assistant** 앱을 선택합니다.

마이크 연결

오디오를 녹음하려면 컴퓨터의 마이크 잭에 마이크를 연결합니다. 최상의 녹음 결과를 얻으려면 주위에 잡음이 없는 상태에서 마이크에 가까이 대고 이야기하면서 녹음해야 합니다.

헤드폰 및 마이크 연결

컴퓨터의 오디오 출력(헤드폰)/오디오 입력(마이크) 잭에 유선 헤드폰 또는 헤드셋을 연결할 수 있습니다. 마이크가 통합된 대부분의 헤드셋을 사용할 수 있습니다.

무선 헤드폰 또는 헤드셋을 컴퓨터에 연결하려면 장치 제조업체 지침을 따릅니다.

⚠ 경고! 고막이 손상될 수 있으므로 헤드폰, 이어폰 또는 헤드셋을 착용하기 전에 볼륨 설정을 낮추십시오. 추가 안전 정보를 확인하려면 *규정, 안전 및 환경 고지 사항*을 참조하십시오. 이 설명서에 액세스하려면 시작 화면에서 support를 입력하고 **HP Support Assistant** 앱을 선택합니다.

오디오 기능 테스트

컴퓨터의 오디오 기능을 확인하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 시작 화면에서 제어판을 입력한 다음 **제어판**을 선택합니다.
2. **하드웨어 및 소리**를 누른 다음 **소리**를 선택합니다.
3. 소리 창이 열리면 **소리** 탭을 선택합니다. **프로그램 이벤트**에서 경고음이나 알람과 같은 소리 이벤트를 선택한 다음 **테스트**를 클릭합니다.

스피커 또는 연결된 헤드폰을 통해 소리가 들려야 합니다.

컴퓨터의 녹음 기능을 확인하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 시작 화면에서 녹음을 입력한 다음 **녹음기**를 선택합니다.
2. **녹음 시작**을 클릭하고 마이크에 대고 말합니다.

3. 데스크탑에 파일을 저장합니다.
4. 멀티미디어 프로그램을 열고 녹음을 재생합니다.

컴퓨터의 오디오 설정을 확인하거나 변경하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 시작 화면에서 제어판을 입력한 다음 **제어판**을 선택합니다.
2. **하드웨어 및 소리**를 선택한 후 **소리**를 선택합니다.

비디오 사용

본 컴퓨터는 즐겨찾기 웹 사이트에서 스트리밍 비디오를 시청하고 비디오 및 동영상을 다운로드하여 네트워크에 연결하지 않아도 컴퓨터에서 볼 수 있게 해 주는 강력한 비디오 장치입니다.

보는 즐거움을 향상하려면 컴퓨터에 있는 비디오 포트 중 하나를 외부 모니터, 프로젝터 또는 TV에 연결합니다. 일부 컴퓨터에는 고화질 모니터 또는 TV를 연결할 수 있는 고화질 멀티미디어 인터페이스 (HDMI) 포트가 있습니다.


중요: 외부 장치를 컴퓨터에 연결할 때에는 올바른 케이블을 사용하여 올바른 포트에 연결해야 합니다. 문의 사항이 있는 경우 장치 제조업체의 지침에 확인하십시오.

HDMI 케이블을 사용하여 비디오 장치 연결

참고: 컴퓨터에 HDMI 장치를 연결하려면 HDMI 케이블(별도 구매)이 필요합니다.

고해상도 TV 또는 모니터에서 컴퓨터 화면 이미지를 보려면 다음 지침에 따라 고해상도 장치를 연결합니다.


1. HDMI 케이블의 한 쪽 끝을 컴퓨터의 HDMI 포트에 연결합니다.

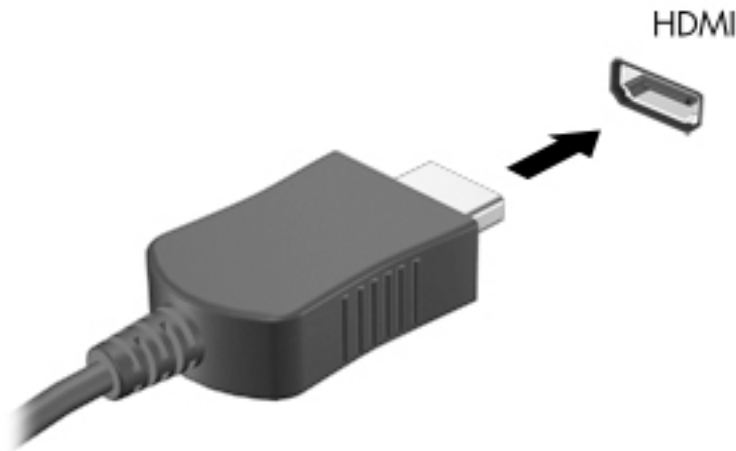

2. 케이블의 다른 쪽 끝을 고해상도 TV 또는 모니터에 연결합니다.
3. **f4**를 누르면 다음 4개 디스플레이 상태로 컴퓨터 화면 이미지가 번갈아 나타납니다.
 - **컴퓨터만:** 화면 이미지를 컴퓨터에서만 봅니다.
 - **복제:** 컴퓨터와 외부 장치 모두에서 동시에 화면 이미지를 봅니다.

- **확장:** 컴퓨터와 외부 장치 모두에 화면 이미지를 확장하여 봅니다.
- **외부 장치만:** 화면 이미지를 외부 장치에서만 봅니다.

f4를 누를 때마다 디스플레이 상태가 변경됩니다.

 **참고:** 특히 "확장" 옵션을 선택하는 경우 최상의 결과를 얻으려면 다음과 같이 외부 장치의 화면 해상도를 조정합니다. 시작 화면에서 제어판을 입력한 다음 **제어판**을 선택합니다. **모양 및 개인 설정**을 선택합니다. **디스플레이**에서 **화면 해상도 조정**을 선택합니다.

HDMI 오디오 설정

HDMI는 고해상도 비디오 및 오디오를 지원하는 유일한 비디오 인터페이스입니다. HDMI TV를 컴퓨터에 연결한 후에 다음 단계에 따라 HDMI 오디오를 켜면 됩니다.

1. 작업 표시줄의 오른쪽 끝에 있는 알림 영역에서 **스피커** 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 다음 **재생 장치**를 누릅니다.
2. 재생 탭에서 디지털 출력 장치의 이름을 선택합니다.
3. 기본값 설정을 누른 다음 **확인**을 누릅니다.

오디오 스트림을 컴퓨터 스피커로 되돌리려면 다음 절차를 따릅니다.

1. 작업 표시줄의 오른쪽 끝에 있는 알림 영역에서 **스피커** 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 다음 **재생 장치**를 누릅니다.
2. 재생 탭에서 **스피커**를 클릭합니다.
3. 기본값 설정을 누른 다음 **확인**을 누릅니다.

Miracast 호환 무선 디스플레이를 검색하고 연결(일부 모델만 해당)

현재 앱을 실행한 상태에서 Miracast 호환 무선 디스플레이를 검색하고 연결하는 방법은 다음과 같습니다.

Miracast를 열려면 다음과 같이 하십시오.

- ▲ Windows 바탕 화면이나 시작 화면의 오른쪽 위 또는 아래 모서리를 가리켜 참 메뉴를 표시하고 **장치**, **프로젝트**를 차례로 클릭한 다음 화면의 설명에 따릅니다.

- 또는 -


일부 컴퓨터 모델의 경우 시작 화면에서 **HP Quick Access Miracast** 아이콘을 클릭한 후 화면의 설명을 따릅니다.

5 화면 탐색

다음의 방법으로 컴퓨터 화면을 탐색할 수 있습니다.

- 터치 제스처
- 키보드 및 마우스

터치 제스처는 컴퓨터의 터치패드 또는 터치 스크린(일부 모델만 해당)에서 사용할 수 있습니다.

 **참고:** 컴퓨터의 USB 포트 중 하나에 외장 USB 마우스(별도 구매)를 연결할 수 있습니다.


일부 컴퓨터 모델에는 일상적인 작업을 수행하는 특수 동작 키 또는 핫키 기능이 포함되어 있습니다.


일부 컴퓨터 모델에는 통합 숫자 키패드가 포함될 수도 있습니다.

터치패드와 제스처 사용

터치패드를 사용하면 간단히 손가락을 움직여 컴퓨터 화면을 탐색하고 포인터를 제어할 수 있습니다. 설정, 버튼 구성, 클릭 속도 및 포인터 옵션을 변경하여 터치 제스처를 사용자 지정할 수 있습니다. 또한 터치패드 제스처 기능의 데모를 볼 수도 있습니다.

시작 화면에서 제어판을 입력하고 **제어판**을 선택한 다음 **하드웨어 및 소리**를 선택합니다. **장치 및 프린터**에서 **마우스**를 선택합니다.

 **힌트:** 왼쪽 및 오른쪽 터치패드 버튼은 외장 마우스 버튼을 사용하듯이 사용합니다.

 **참고:** 터치패드 제스처는 일부 앱에서 지원되지 않습니다.

누르기

화면에서 선택하려면 터치패드의 누르기 기능을 사용합니다.


- 화면에서 항목을 가리킨 다음 한 손가락으로 터치패드 영역을 눌러 선택합니다. 항목을 두 번 눌러 엽니다.



스크롤

스크롤은 페이지나 이미지를 위아래로 또는 옆으로 이동할 때 유용합니다.


- 두 손가락을 살짝 벌려 터치패드 영역 위에 놓은 다음 위아래 또는 좌우로 끕니다.

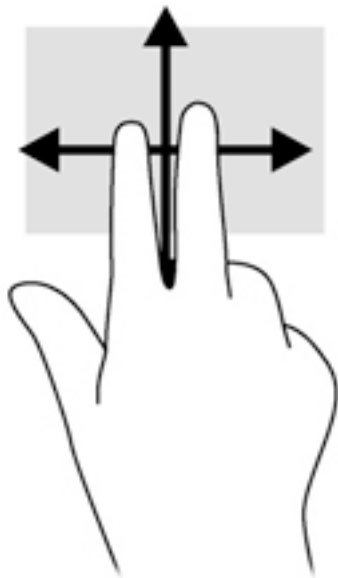

두 손가락 핀치 확대/축소


두 손가락 핀치 확대/축소를 사용하면 이미지나 텍스트를 확대 또는 축소할 수 있습니다.

- 손가락 두 개를 벌려 터치패드 영역 위에 놓고 손가락을 모으면 축소됩니다.
- 두 손가락을 모아 터치패드 영역 위에 놓고 손가락을 벌리면 확대됩니다.

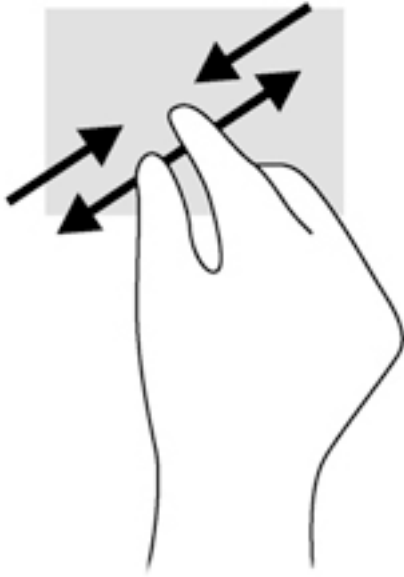

두 손가락 클릭

두 손가락 클릭 동작을 사용해 화면 개체의 메뉴를 선택할 수 있습니다.

 **참고:** 두 손가락 클릭을 사용하여 마우스의 오른쪽 버튼을 클릭하는 것과 동일한 기능을 수행합니다.


- 두 손가락을 터치패드 영역 위에 놓고 아래로 누르면 선택한 개체의 옵션 메뉴가 열립니다.




회전(일부 모델만 해당)

회전 기능을 사용하면 사진과 같은 항목을 회전시킬 수 있습니다.


- 개체를 가리킨 다음 터치패드 영역에서 왼손 집게 손가락을 고정합니다. 오른쪽 손의 집게손가락을 12시 방향에서 3시 방향으로 살짝 밀어줍니다. 반대로 회전하려면 집게손가락을 3시 방향에서 12시 방향으로 움직입니다.

 **참고:** 회전은 개체 또는 이미지를 조작할 수 있는 특정 앱을 위한 기능입니다. 회전 기능은 일부 앱에서만 사용할 수 있습니다.

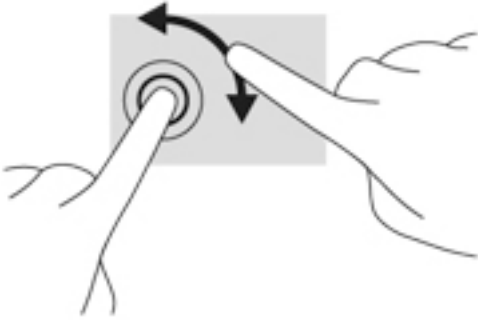

앱 닫기

- 손가락 3개를 터치패드 영역의 중앙에 놓은 다음, 아래 쪽으로 터치패드 하단까지 스와이프하면 앱이 닫힙니다.

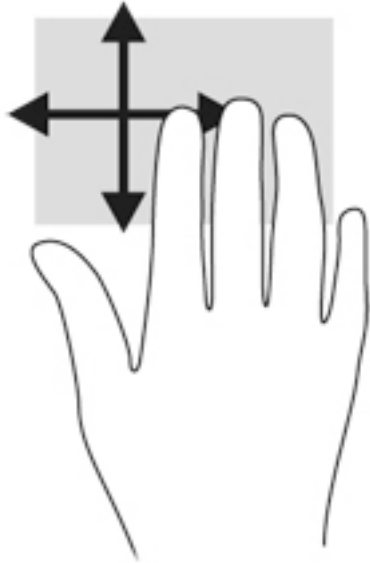


스와이프

스와이프 동작을 사용해 설정 변경 및 앱 찾기 또는 사용하기 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

참 메뉴 표시 및 선택

참 메뉴를 사용하여 검색하고, 공유하고, 앱을 시작하고, 장치에 액세스하거나 설정을 변경할 수 있습니다.

1. 손가락으로 터치패드 오른쪽에서 스와이프합니다.

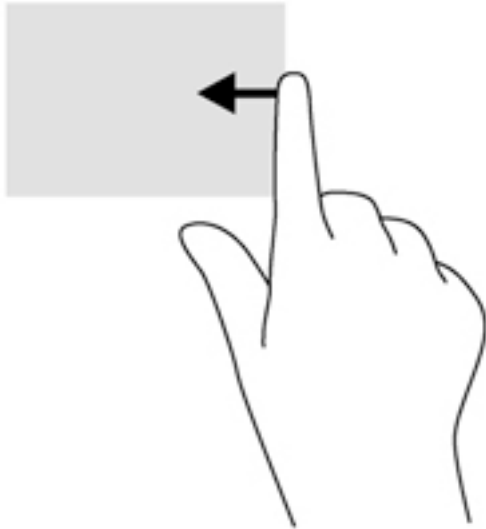

2. 위 아래로 스크롤해서 참 메뉴를 전환한 다음, 열고자 하는 참 메뉴를 선택합니다.

열려 있는 앱 사이 전환


왼쪽 가장자리에서 스와이프하면 최근에 연 앱에 액세스하여 앱을 빠르게 전환할 수 있습니다.

- ▲ 터치패드의 왼쪽 가장자리에서 손가락으로 부드럽게 스와이프합니다.




사용자 정의 아이콘 표시

상단 가장자리를 스와이프하면 시작 화면의 맨 아래에 사용자 정의 아이콘을 표시할 수 있습니다. 사용자 정의를 통해 앱을 이동, 크기 조정, 고정 및 고정 해제할 수 있습니다.

 **중요:** 앱이 활성화된 경우 위쪽 가장자리 제스처는 앱에 따라 다릅니다.

- 터치패드 영역의 맨 위 가장자리에서 손가락을 부드럽게 스와이프하여 **사용자 정의** 아이콘을 표시합니다.

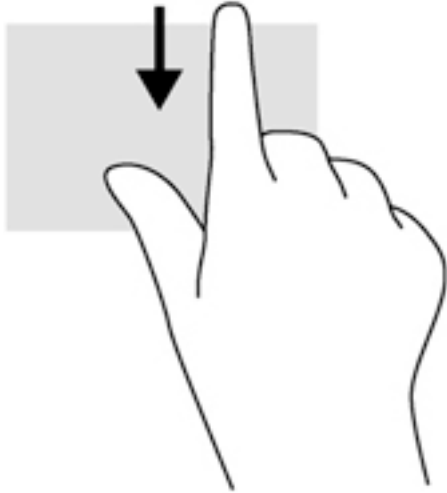

터치 스크린 제스처 사용 (일부 모델만 해당)

터치 스크린 컴퓨터를 사용하면 화면에서 손가락으로 직접 항목을 제어할 수 있습니다.

☞ 힌트: 터치 스크린 컴퓨터 사용 시 화면 또는 터치패드에서 제스처를 수행할 수 있습니다. 또한 키보드와 마우스를 사용하여 화면의 작업을 수행할 수 있습니다.


한 손가락 밀기

한 손가락 밀기는 목록 및 페이지를 이동 또는 스크롤하기 위해 가장 많이 사용되지만 개체 이동과 같은 다른 상호 작용에도 사용할 수 있습니다.

- 화면을 스크롤하려면 화면에 손가락 하나를 대고 이동할 방향으로 살짝 밀니다.

☞ 참고: 시작 화면에 많은 앱이 표시되는 경우 손가락을 밀어 왼쪽 또는 오른쪽으로 화면을 움직일 수 있습니다.

- 개체를 이동하려면 개체를 누른 상태로 끕니다.

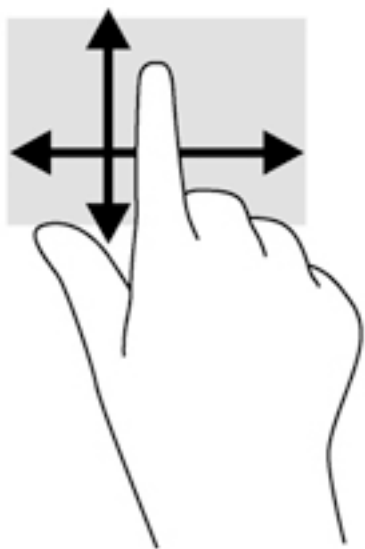

누르기

화면에서 선택하려면 누르기 기능을 사용합니다.


- 한 손가락을 사용하여 화면의 개체를 눌러 선택합니다. 항목을 두 번 눌러 엽니다.



스크롤

스크롤 기능은 페이지나 이미지 상에서 포인터를 상하 또는 좌우로 움직일 때 유용합니다.


- 스크롤하려면 화면에 두 손가락을 놓았다가 위, 아래, 왼쪽 또는 오른쪽으로 끕니다.

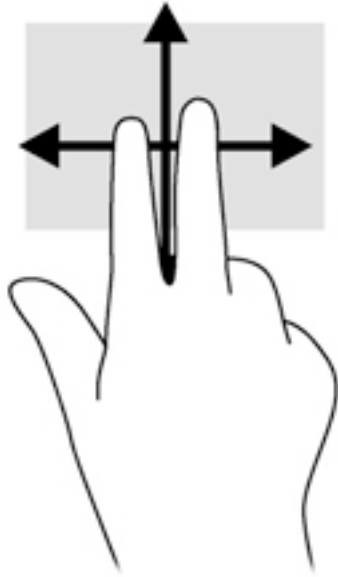

두 손가락 핀치 확대/축소

두 손가락 핀치 확대/축소를 사용하면 이미지나 텍스트를 확대 또는 축소할 수 있습니다.


- 손가락 두 개를 벌려 화면 위에 놓고 손가락을 모으면 축소됩니다.
- 손가락 두 개를 모아 화면 위에 놓고 손가락을 벌리면 확대됩니다.

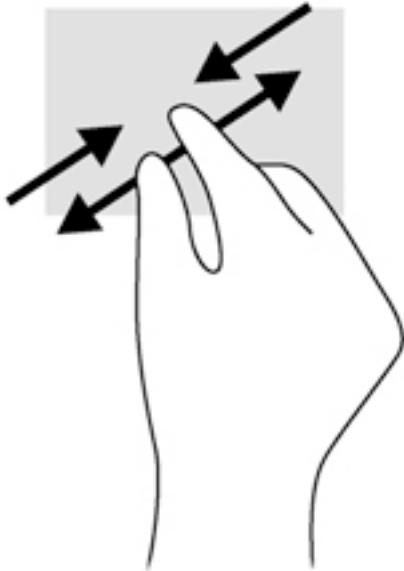


회전(일부 모델만 해당)

회전 기능을 사용하면 사진과 같은 항목을 회전시킬 수 있습니다.

- 회전하려는 개체를 왼손 집게 손가락으로 눌러 고정합니다. 오른손 집게 손가락을 사용하여 12시 방향에서 3시 방향으로 쓸어내는 동작으로 합니다. 반대로 회전하려면 오른손 집게손가락을 3시 방향에서 12시 방향으로 움직입니다.

 **참고:** 회전은 개체 또는 이미지를 조작할 수 있는 특정 앱을 위한 기능입니다. 회전 기능은 일부 앱에서만 사용할 수 있습니다.

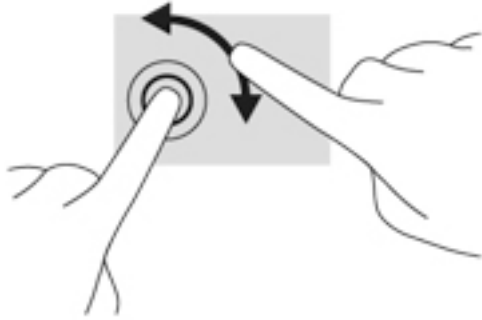


가장자리 스와이프

가장자리 스와이프를 사용하면 설정 변경 및 앱 검색 또는 사용과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

오른쪽 가장자리 스와이프

오른쪽 가장자리를 스와이프하면 검색, 공유, 앱 시작, 장치 액세스 또는 설정 변경 작업을 수행할 수 있는 참 메뉴가 나타납니다.


- 손가락을 디스플레이 오른쪽 가장자리에서 안쪽으로 살짝 스와이프하여 화면에 참 메뉴를 표시합니다.

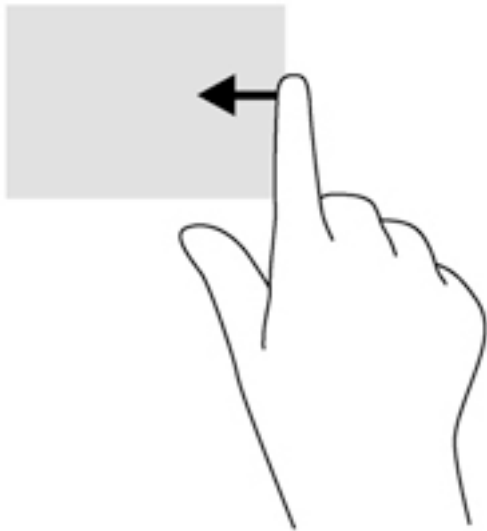

왼쪽 가장자리 스와이프

왼쪽 가장자리 스와이프는 앱을 빠르게 전환할 수 있도록 열려 있는 앱을 표시합니다.

- 손가락을 디스플레이 왼쪽 가장자리에서 안쪽으로 살짝 스와이프하여 앱 사이를 전환합니다. 손가락을 떼지 않고 다시 왼쪽 가장자리로 스와이프하면 실행 중인 모든 앱이 표시됩니다.

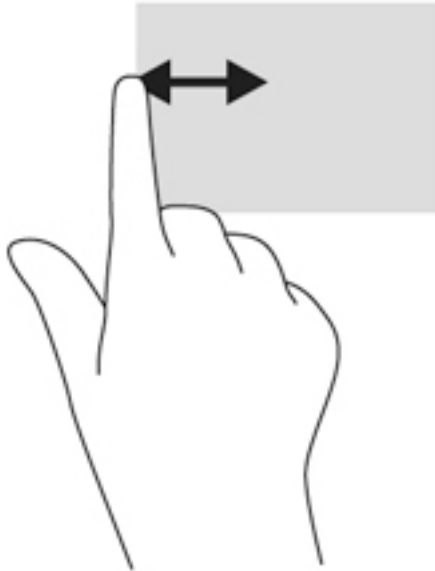


위쪽 가장자리 스와이프 및 아래쪽 가장자리 스와이프

위쪽 가장자리 또는 아래쪽 가장리를 스와이프하면 앱을 사용자 정의할 수 있는 앱 명령 옵션이 표시됩니다.

중요: 앱이 열려 있는 경우 위쪽 가장자리 제스처는 앱에 따라 다릅니다.


- ▲ 위쪽 가장자리 또는 아래쪽 가장자리에서 손가락을 부드럽게 스와이프하면 앱 명령 옵션이 표시됩니다.

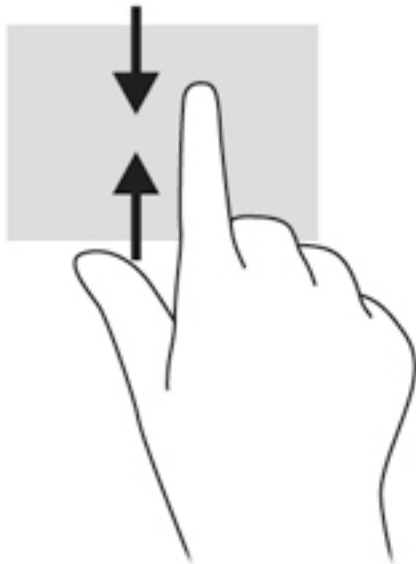

키보드 및 마우스 사용

키보드와 마우스를 사용해 입력하고 항목을 선택하고 스크롤할 수 있으며, 터치 제스처와 동일한 기능을 수행할 수 있습니다. 또한 키보드에서 동작 키와 핫키를 사용해 특정 기능을 수행할 수 있습니다.



힌트: 키보드의 Windows 키  를 사용하여 열려 있는 앱 또는 Windows 바탕 화면에서 빠르게 시작 화면으로 돌아갈 수 있습니다. Windows 키를 다시 누르면 이전 화면으로 돌아갑니다.



참고: 국가 또는 지역에 따라 키보드에는 이 단원에서 설명하는 것과 다른 키와 키보드 기능이 있을 수 있습니다.

키 사용

특정 키 및 키 조합을 사용하여 빠르게 정보에 액세스하거나 기능을 수행할 수 있습니다.

동작 키 사용

동작 키는 지정된 기능을 수행합니다. 각 기능 키의 아이콘은 해당 키에 대해 지정된 기능을 나타냅니다.









동작 키를 사용하려면 해당 키를 잠시 동안 누릅니다.






주의: Setup Utility(BIOS)에서 설정을 변경할 경우 최대한 주의를 기울이십시오. 오류로 인해 컴퓨터가 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.


동작 키 기능은 기본적으로 활성화되어 있습니다. 이 기능은 Setup Utility(BIOS)에서 비활성화할 수 있습니다. Setup Utility(BIOS) 열기에 대한 지침은 [56페이지의 Setup Utility\(BIOS\) 및 HP PC 하드웨어 진단\(UEFI\) 사용](#)을 참조한 다음 화면 아래의 지침에 따르십시오.

동작 키 기능을 비활성화한 후에도 fn 키와 해당 동작 키를 함께 눌러서 각 기능을 수행할 수 있습니다.

아이콘	키	설명
	f1	튜토리얼, Windows 운영 체제 및 컴퓨터 관련 정보, 질문에 대한 대답, 컴퓨터 업데이트 등을 제공하는 도움말 및 지원을 엽니다. 도움말 및 지원에서는 자동 문제 해결 도구와 지원 센터에 대한 액세스도 제공합니다.
	f2	이 키를 누르고 있으면 화면 밝기가 점차 감소합니다.
	f3	이 키를 누르고 있으면 화면 밝기가 점차 증가합니다.
	f4	시스템에 연결된 디스플레이 장치 간에 화면 이미지를 전환합니다. 예를 들어 모니터가 컴퓨터에 연결되어 있는 경우, 이 키를 연달아 눌러 화면 이미지를 컴퓨터 디스플레이, 모니터 디스플레이 또는 컴퓨터 및 모니터 동시 디스플레이로 차례로 전환할 수 있습니다.
	f6	스피커 사운드를 소거하거나 복원합니다.
	f7	이 키를 누르고 있으면 스피커 볼륨이 점차 작아집니다.
	f8	이 키를 누르고 있으면 스피커 볼륨이 점차 커집니다.
	f9	오디오 CD의 이전 트랙이나 DVD 또는 BD의 이전 섹션을 재생합니다.

아이콘	키	설명
	f10	오디오 CD, DVD 또는 BD 재생을 시작, 일시 정지 또는 다시 시작합니다.
	f11	오디오 CD의 다음 트랙이나 DVD 또는 BD의 다음 섹션을 재생합니다.
	f12	무선 기능을 켜거나 끕니다. 참고: 무선 연결을 설정하려면 무선 네트워크가 설정되어 있어야 합니다.

Windows 바로 가기 키 사용하기

Windows는 작업을 빠르게 수행하기 위한 바로 가기를 제공합니다. Windows 키 만 누르거나 특정 키를 함께 눌러 지정한 동작을 수행합니다.

핫키 사용

핫키는 **fn** 키와 **esc** 키 또는 **스페이스바**의 조합입니다.

핫키를 사용하려면 다음과 같이 하십시오.

- ▲ **fn**을 살짝 누른 후 함께 사용할 두 번째 키를 살짝 누릅니다.

통합 숫자 키패드 사용

이 컴퓨터에는 통합 숫자 키패드가 있으며 외장 숫자 키패드 또는 숫자 키패드가 있는 외장 키보드(선택 사양)도 지원됩니다. 통합 숫자 키패드에 대한 자세한 내용은 [13페이지의 키](#)를 참조하십시오.

구성 요소	설명
Num Lock 키	통합 숫자 키패드의 기능을 제어합니다. 해당 키를 눌러 외장 키패드에서 찾을 수 있는 표준 숫자 기능(이 기능은 출하시 켜져 있음)과 탐색 기능(키에 방향 화살표로 표시) 사이를 전환합니다. 참고: 컴퓨터가 꺼져 있을 때 활성화된 키패드 기능은 컴퓨터를 다시 켜면 원상태로 돌아갑니다.
통합 숫자 키패드	출하시 외장 숫자 키패드의 키와 동일한 기능으로 설정됩니다. 이 숫자 기능과 탐색 기능(키에 방향 화살표로 표시) 사이를 전환하려면 Num Lock 키를 누릅니다.


6 전원 관리


본 컴퓨터는 배터리 전원 또는 외부 전원으로 작동할 수 있습니다. 컴퓨터가 배터리 전원으로만 작동 중이고 AC 전원을 사용하여 배터리를 충전할 수 없는 경우 배터리 충전 상태를 모니터링하고 전원을 절약하는 것이 중요합니다. 본 컴퓨터에서는 컴퓨터 성능과 전원 소비 간 균형을 유지하도록 컴퓨터의 사용 및 전원 소비 방법을 관리하는 최적의 전원 관리 옵션이 지원됩니다.


절전 모드 및 최대 절전 모드 시작

Microsoft® Windows에는 절전 모드와 최대 절전 모드라는 두 가지 절전 상태가 있습니다.

- 절전 모드 - 배터리 전원 또는 외부 전원으로 실행할 때 일정 기간 작동하지 않는 경우 자동으로 절전 모드가 시작됩니다. 작업 내용이 메모리에 저장되어 매우 신속하게 다시 시작할 수 있습니다. 절전 모드를 수동으로 시작할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [41페이지의 수동으로 절전 모드 시작 및 종료](#)를 참조하십시오.
- 최대 절전 모드 - 배터리가 위험 수준에 도달하면 자동으로 최대 절전 모드가 시작됩니다. 최대 절전 상태에서는 작업 내용이 최대 절전 모드 파일에 저장되고 컴퓨터가 종료됩니다.

 **참고:** 수동으로 최대 절전 모드를 시작할 수 있습니다. [41페이지의 수동으로 절전 모드 시작 및 종료](#) 및 [41페이지의 수동으로 최대 절전 모드 시작 및 종료\(일부 모델만 해당\)](#) 섹션을 참조하십시오.

 **주의:** 오디오와 비디오의 품질 저하, 오디오 또는 비디오 재생 기능 손상 또는 정보 손실의 위험을 줄이려면 디스크 또는 외장 미디어 카드를 읽거나 쓰는 동안 절전 모드를 시작하지 마십시오.


 **참고:** 컴퓨터가 절전 모드 또는 최대 절전 모드에 있는 동안에는 네트워크 연결을 시작하거나 컴퓨터 기능을 수행할 수 없습니다.

Intel Rapid Start Technology(일부 모델만 해당)

일부 모델의 경우 Intel Rapid Start Technology(RST) 기능이 기본 설정으로 활성화되어 있습니다. Rapid Start Technology를 사용하면 컴퓨터가 작동 중지 상태에서 신속하게 다시 시작할 수 있습니다.

Rapid Start Technology는 절전 옵션을 다음과 같이 관리합니다.

- 절전 모드 - Rapid Start Technology를 사용하면 절전 모드 상태를 선택할 수 있습니다. 절전 모드를 종료하려면 아무 키나 누르거나 터치패드를 활성화하거나 전원 버튼을 짧게 누릅니다.
- 최대 절전 모드—Rapid Start Technology는 컴퓨터가 절전 상태에 있거나 배터리가 위험 수준에 도달했을 때 일정 기간 아무 작동도 하지 않으면 최대 절전 모드를 시작합니다. 최대 절전 모드가 시작된 후 작업을 다시 시작하려면 전원 버튼을 누릅니다.

 **참고:** Rapid Start Technology는 Setup Utility(BIOS)에서 비활성화할 수 있습니다. 최대 절전 모드를 사용자가 직접 시작할 수 있게 하려면 전원 옵션을 통해 사용자 시작 최대 절전 모드를 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 [41페이지의 수동으로 최대 절전 모드 시작 및 종료\(일부 모델만 해당\)](#)를 참조하십시오.

수동으로 절전 모드 시작 및 종료


다음 방법 중 하나를 사용하여 절전 모드를 시작할 수 있습니다.

- 디스플레이를 닫습니다.
- **Windows** 바탕 화면이나 시작 화면에서 화면의 오른쪽 위 또는 아래 모서리를 가리킵니다. 참 메뉴 목록이 열리면 **설정**, **전원** 아이콘, **종료**를 차례로 클릭합니다.

절전 모드를 종료하려면 다음과 같이 하십시오.

- 전원 단추를 짧게 누릅니다.
- 디스플레이가 닫혀 있으면 디스플레이를 엽니다.
- 키보드의 키를 누릅니다.
- 터치패드를 누르거나 살짝 밟니다.

절전 모드를 종료하면 전원 표시등이 켜지고 작업 화면으로 돌아갑니다.


 **참고:** 절전 모드를 종료하는 데 암호를 입력하도록 설정한 경우 컴퓨터가 화면으로 돌아가기 전에 **Windows** 암호를 입력해야 합니다.

수동으로 최대 절전 모드 시작 및 종료(일부 모델만 해당)

다음과 같이 전원 옵션을 사용하여 사용자 시작 최대 절전 모드를 활성화하고 기타 전원 설정 및 시간 초과를 변경할 수 있습니다.

1. 시작 화면에서 전원 옵션을 입력하고 **전원 옵션**을 선택합니다.
2. 왼쪽 창에서 **전원 단추 작동 설정**을 클릭합니다.
3. **현재 사용할 수 없는 설정 변경**을 클릭합니다.
4. **전원 단추를 누를 때** 영역에서 **최대 절전 모드**를 선택합니다.
5. **변경 내용 저장**을 클릭합니다.


최대 절전 모드를 종료하면 전원 표시등이 켜지고 작업 화면으로 돌아갑니다.

 **참고:** 절전 모드를 종료하는 데 암호가 필요하도록 설정한 경우 작업 화면으로 돌아가려면 **Windows** 암호를 입력해야 합니다.

절전 모드 해제 시 암호 보호 설정

컴퓨터에서 절전 또는 최대 절전 모드를 종료할 때 암호를 요청하도록 설정하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 시작 화면에서 전원 옵션을 입력하고 **전원 옵션**을 선택합니다.
2. 왼쪽 창에서 **절전 모드 해제 시 암호 사용**을 클릭합니다.
3. **현재 사용할 수 없는 설정 변경**을 클릭합니다.
4. **암호 보호 사용(권장)**을 클릭합니다.

 **참고:** 사용자 계정 암호를 만들거나 현재 사용자 계정 암호를 변경해야 할 경우 **사용자 계정 암호 만들기 또는 변경**을 클릭한 다음 화면의 지침에 따릅니다. 사용자 계정 암호를 만들거나 변경할 필요가 없으면 5단계로 이동합니다.

5. **변경 내용 저장**을 클릭합니다.

전원 측정기 및 전원 설정 사용

전원 측정기는 Windows 바탕 화면에 있습니다. 전원 측정기를 사용하여 전원 설정에 빠르게 액세스하고 배터리 잔량을 볼 수 있습니다.

- 배터리 충전량의 백분율 및 현재 전원 관리 옵션을 표시하려면 포인터를 전원 측정기 아이콘으로 가져갑니다.
- 전원 옵션을 사용하려면 전원 측정기 아이콘을 클릭하고 목록에서 항목을 선택합니다. 시작 화면에서 전원 옵션을 입력한 후 **전원 옵션**을 선택할 수도 있습니다.



전원 측정기 아이콘 모양의 변화에 따라 컴퓨터가 배터리 전원으로 작동 중인지 아니면 외부 전원으로 작동 중인지 알 수 있습니다. 또한 배터리가 배터리 부족 또는 위험 수준에 도달하면 아이콘에 메시지가 표시됩니다.

배터리 전원으로 실행


충전된 배터리가 컴퓨터에 장착되어 있고 컴퓨터가 외부 전원에 연결되어 있지 않으면 컴퓨터는 배터리 전원으로 작동합니다. 충전된 배터리가 컴퓨터에 설치되어 있는 경우 컴퓨터와 AC 어댑터의 연결이 해제되면 컴퓨터는 배터리 전원으로 자동 전환하고 배터리 수명을 절약하기 위해 화면 밝기가 감소합니다. 컴퓨터가 꺼져 있어도 외부 전원에 연결되어 있지 않으면 컴퓨터의 배터리가 천천히 방전됩니다.

컴퓨터 배터리 수명은 전원 관리 설정, 컴퓨터에서 실행하는 프로그램, 화면 밝기, 컴퓨터에 연결한 외부 장치 및 기타 요인에 따라 달라집니다.

사용자가 교체 가능한 배터리

-  **경고!** 잠재적인 안전 문제를 줄이려면 컴퓨터와 함께 제공된 교체용 배터리, HP에서 제공한 교체용 배터리 또는 HP에서 구입한 호환 가능한 배터리만 사용하십시오.
-  **주의:** 컴퓨터의 유일한 전원 공급원인 교체용 배터리를 분리하면 정보가 손실될 수 있습니다. 정보 손실을 방지하려면 배터리를 분리하기 전에 Windows에서 작업을 저장하거나 컴퓨터를 종료해야 합니다.
 1. 평평한 장소에 컴퓨터를 뒤집어 놓습니다.
 2. 배터리 잠금 래치를 민 다음 **(1)** 배터리 분리 래치를 밀어 **(2)** 배터리를 분리합니다.

3. 컴퓨터에서 배터리를 분리합니다(3).

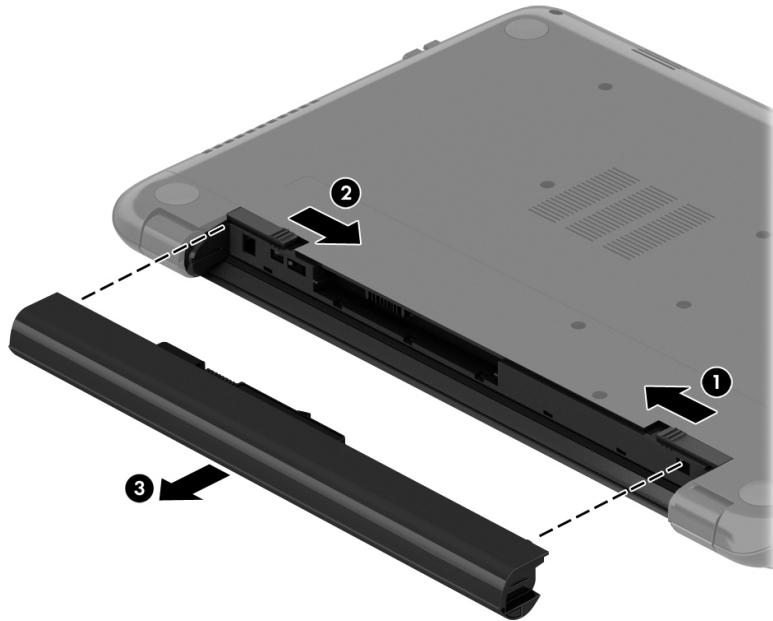

배터리 정보 찾기

배터리 상태를 모니터링하거나 배터리 충전이 오래가지 않는 경우 HP Support Assistant에서 배터리 확인을 실행하십시오. 배터리 정보에 액세스하려면 시작 화면에서 **support**를 입력하고 **HP Support Assistant** 앱을 선택한 후 **배터리 및 성능**을 선택합니다.

HP Support Assistant에서는 다음과 같은 배터리 도구 및 정보를 제공합니다.

- 배터리 테스트
- 배터리 유형, 사양, 수명 주기 및 용량에 대한 정보

배터리 전원 절약

배터리 전원을 절약하고 배터리 수명을 극대화하기 위한 팁은 다음과 같습니다.

- 화면 밝기를 낮춥니다.
- 전원 옵션에서 **절전** 설정을 선택합니다.
- 배터리를 2주 이상 사용하지 않거나 충전하고 있지 않을 때 컴퓨터에서 교체용 배터리를 제거합니다.
- 사용 중이 아닐 때는 무선 장치를 끕니다.
- 외부 전원에 연결 되어 있지 않은 사용하지 않는 외부 장치(예: USB 포트에 연결된 외장 하드 드라이브 등)는 분리합니다.
- 사용하지 않는 외장 미디어 카드는 작동을 중단하거나 비활성화하거나 제거합니다.
- 컴퓨터를 사용하지 않을 때는 절전 모드를 시작하거나 컴퓨터를 종료합니다.


배터리 부족 상태 식별

컴퓨터를 배터리만으로 작동하고 있을 때 배터리 부족 또는 위험 수준에 도달하면 다음과 같은 동작이 발생합니다.

- 배터리 표시등(일부 모델만 해당)이 배터리 낮음 또는 위험 상태를 표시합니다.

- 또는 -

- Windows 바탕 화면의 배터리 측정기 아이콘이 배터리 부족 또는 위험 알림을 표시합니다.

 **참고:** 전원 측정기에 대한 자세한 내용은 [42페이지의 전원 측정기 및 전원 설정 사용](#)을 참조하십시오.

컴퓨터는 다음과 같은 방법으로 배터리 위험 상태를 해결합니다.

- 최대 절전 모드가 비활성화되어 있고 컴퓨터가 켜져 있거나 절전 모드일 경우 컴퓨터는 잠시 절전 모드를 유지하다가 종료되므로 저장하지 않은 정보는 손실됩니다.
- 최대 절전 모드가 활성화되어 있고 컴퓨터가 켜져 있거나 절전 모드에 있으면 최대 절전 모드가 시작됩니다.

배터리 부족 상태 해결

외부 전원을 사용할 수 있을 때 배터리 부족 상태 해결

- AC 어댑터를 연결합니다.
- 도킹 또는 확장 장치(선택 사양)를 연결합니다.
- HP에서 부속품으로 구입한 전원 어댑터(선택 사양)를 연결합니다.

사용할 수 있는 전원이 없을 때 배터리 부족 상태 해결


작업 내용을 저장한 다음 컴퓨터를 종료합니다.

컴퓨터에서 최대 절전 모드를 종료할 수 없을 때 배터리 부족 상태 해결

컴퓨터의 최대 절전 모드를 종료할 수 있는 전원이 부족한 경우 다음 단계를 따르십시오.

1. 방전된 사용자 교체 가능한 배터리를 충전된 배터리로 교체하거나 또는 AC 어댑터를 컴퓨터와 외부 전원에 연결합니다.
2. 전원 단추를 눌러서 최대 절전 모드를 종료합니다.

교체용 배터리 보관

 **주의:** 배터리 손상을 방지하려면 배터리를 장시간 고온에 방치하지 마십시오.

컴퓨터를 사용하지 않고 2주 이상 외부 전원에 연결하지 않을 경우에는 배터리 충전을 연장할 수 있도록 배터리를 분리하여 건냉한 장소에 따로 보관해 두십시오.

배터리를 보관하는 경우 6개월마다 확인해야 합니다. 배터리 충전량이 50% 미만인 경우 배터리를 재충전한 다음 저장소에 보관하십시오.

교체용 배터리 폐기

⚠ 경고! 화재 또는 연소의 위험을 줄이려면 배터리를 분해하거나, 충격을 주거나, 구멍을 뚫거나, 외부 접점을 단락시키거나, 불 또는 물 속에 넣지 마십시오.

적절한 배터리 폐기 방법에 대해서는 *규정, 안전 및 환경 고지 사항*을 참조하십시오. 이 설명서에 액세스하려면 시작 화면에서 support를 입력하고 **HP Support Assistant** 앱을 선택합니다.

교체용 배터리 교체

내부 셀이 제대로 충전되지 않거나 배터리 저장 용량이 낮은 수준에 도달하면 **HP Support Assistant**의 배터리 확인에서 배터리 교체를 요청하는 알림을 표시합니다. 배터리가 **HP** 보증에 해당하는 경우 해당 지침에 보증 ID가 포함됩니다. 교체 배터리 주문과 관련한 상세 정보는 **HP** 웹 사이트를 참조하라는 메시지가 표시됩니다.

외부 AC 전원으로 작동

AC 전원 연결에 대한 자세한 내용은 컴퓨터 상자에 들어 있는 *설치 지침* 포스터를 참조하십시오.

컴퓨터가 승인된 AC 어댑터 또는 선택 사양 도킹/확장 장치를 통해 AC 외부 전원에 연결되어 있는 경우 컴퓨터에서 배터리 전원을 사용하지 않습니다.

⚠ 경고! 잠재적인 보안 문제를 줄이려면 컴퓨터와 함께 제공된 AC 어댑터, HP에서 제공한 교체용 AC 어댑터 또는 HP에서 구입한 호환 AC 어댑터만 사용하십시오.

다음 조건에서 컴퓨터를 외부 AC 전원에 연결합니다.

⚠ 경고! 항공기 내에서는 컴퓨터 배터리를 충전하지 마십시오.

- 배터리를 충전 또는 보정하는 경우
- 시스템 소프트웨어를 설치 또는 수정하는 경우
- 디스크(일부 모델만 해당)에 정보를 쓰고 있는 경우
- 컴퓨터에서 내장 하드 드라이브의 디스크 조각 모음을 실행하는 경우
- 백업 또는 복구를 수행하는 경우

컴퓨터를 외부 AC 전원에 연결하는 경우 다음과 같은 현상이 나타납니다.

- 배터리가 충전되기 시작합니다.
- 화면 밝기가 증가합니다.
- Windows 바탕 화면의 전원 측정기 아이콘 모양이 변경됩니다.

외부 AC 전원을 분리하면 다음과 같은 현상이 나타납니다.

- 컴퓨터가 배터리 전원으로 전환됩니다.
- 배터리 사용 시간을 절약하기 위해 화면 밝기가 자동으로 감소합니다.
- Windows 바탕 화면의 전원 측정기 아이콘 모양이 변경됩니다.

전원 문제 해결

AC 전원에 연결했을 때 컴퓨터에 다음과 같은 증상이 나타나면 AC 어댑터를 테스트합니다.

- 컴퓨터가 켜지지 않습니다.
- 디스플레이가 켜지지 않습니다.
- 전원 표시등이 꺼져 있습니다.

AC 어댑터를 테스트하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 컴퓨터를 종료합니다.
2. AC 어댑터를 컴퓨터에 연결한 다음 AC 콘센트에 연결합니다.
3. 컴퓨터의 전원을 켭니다.
 - 전원 표시등이 켜지면 AC 어댑터가 제대로 작동하는 것입니다.
 - 전원 표시등이 꺼진 상태로 있으면 AC 어댑터가 컴퓨터에 연결되어 있고 AC 어댑터가 AC 콘센트에 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.
 - 연결이 잘 되어있는데도 전원 표시등이 꺼져 있는 경우 AC 어댑터의 성능 문제이므로 교체가 필요합니다.

교체용 AC 전원 어댑터 구입에 대한 자세한 내용은 지원 센터에 문의하십시오.

Intel Smart Connect Technology로 소프트웨어 콘텐츠 새로 고침(일부 모델만 해당)

컴퓨터가 절전 모드 상태인 경우 Intel® Smart Connect Technology는 주기적으로 컴퓨터가 절전 모드에서 해제되도록 합니다. 네트워크 연결이 있는 경우 Smart Connect는 전자 메일 받은 편지함, 소셜 네트워크 사이트 및 뉴스 페이지와 같은 공개 앱을 업데이트한 다음 컴퓨터를 절전 상태로 되돌립니다. 또한 Smart Connect는 전자 메일과 같이 오프라인으로 생성한 콘텐츠를 동기화합니다. 컴퓨터가 절전 모드 상태를 종료하는 즉시 업데이트된 정보에 액세스할 수 있습니다.

- ▲ 이 기능을 활성화하거나 설정을 수동으로 조정하려면 시작 화면에서 smart를 입력한 다음 Intel® Smart Connect Technology를 선택하십시오.

컴퓨터 종료(끄기)

⚠ 주의: 컴퓨터를 종료하면 저장하지 않은 정보는 손실됩니다. 컴퓨터를 종료하기 전에 반드시 작업을 저장하십시오.

시스템 종료 명령을 실행하면 운영 체제를 포함하여 열려 있는 프로그램이 모두 닫히고 디스플레이 및 컴퓨터가 꺼집니다.

다음 조건 중 하나에 해당될 경우 컴퓨터를 종료합니다.

- 배터리를 교환하거나 컴퓨터 내부 부품에 액세스해야 할 때
- USB 또는 포트에 연결되지 않는 외장 하드웨어 장치를 연결해야 할 때
- 컴퓨터를 사용하지 않고 오랫동안 외부 전원에 연결하지 않을 때

전원 단추를 사용하여 컴퓨터를 종료할 수도 있지만 Windows 종료 명령을 사용하는 것이 좋습니다.

📖 참고: 컴퓨터가 절전 모드 또는 최대 절전 모드인 경우 먼저 절전 모드 또는 최대 절전 모드를 종료한 후 전원 단추를 짧게 눌러 시스템을 종료할 수 있습니다.

1. 작업 내용을 저장하고 열려 있는 모든 프로그램을 닫습니다.
2. Windows 바탕 화면이나 시작 화면에서 화면의 오른쪽 위 또는 아래 모서리를 가리켜 참 메뉴를 표시합니다.
3. 설정을 클릭하고 전원 아이콘을 클릭한 후 종료를 클릭합니다.

- 또는 -


화면의 왼쪽 아래 모서리에 있는 시작 버튼을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 시스템 종료 또는 로그아웃을 선택한 다음 시스템 종료를 선택합니다.

컴퓨터가 응답하지 않아 시스템 종료 절차를 진행할 수 없으면 다음 긴급 절차를 주어진 순서대로 시도해 보십시오.

- **Ctrl+Alt+Delete** 키를 누르고 전원 아이콘을 클릭한 다음 종료를 선택합니다.
- 전원 단추를 5초 이상 누르고 있습니다.
- 컴퓨터를 외부 전원에서 분리합니다.
- 교체용 배터리가 있는 모델에서는 배터리를 분리합니다.

하이브리드 그래픽 및 AMD 듀얼 그래픽(일부 모델만 해당)

일부 컴퓨터에 하이브리드 그래픽 기능 또는 AMD 듀얼 그래픽 기능이 있습니다.


 **참고:** 하이브리드 그래픽 또는 AMD 듀얼 그래픽이 컴퓨터에 설치되어 있는지 확인하려면 노트북 그래픽 프로세서 구성 및 소프트웨어 도움말을 참조하십시오.

하이브리드 그래픽과 AMD 듀얼 그래픽 모두 다음과 같은 두 가지 그래픽 처리 모드를 제공합니다.

- 고성능 모드 - 이 모드에 할당된 응용 프로그램은 최적의 성능을 위해 고성능 GPU(그래픽 처리 장치)에서 실행됩니다.
- 절전 모드 - 이 모드에 할당된 응용 프로그램은 배터리 전원을 절약하기 위해 저성능 GPU에서 실행됩니다.

하이브리드 그래픽 사용(일부 모델만 해당)

하이브리드 그래픽 기능을 사용하면 응용 프로그램의 그래픽 처리 요구에 따라 응용 프로그램을 고성능 모드 또는 절전 모드에서 실행할 수 있습니다. 대개 3D 및 게임 응용 프로그램은 고성능 GPU에서 실행되고 그래픽 처리 요구가 낮은 응용 프로그램은 저성능 GPU에서 실행됩니다. 응용 프로그램이 사용하는 모드(고성능 또는 절전)는 하이브리드 그래픽 제어판을 통해 변경할 수 있습니다.

 **참고:** 하드웨어 제한으로 인해 일부 응용 프로그램은 두 모드 중 하나에서만 실행될 수 있습니다.

자세한 내용은 하이브리드 그래픽 소프트웨어 도움말을 참조하십시오.

AMD 듀얼 그래픽 사용(일부 모델만 해당)

AMD 듀얼 그래픽 기능을 사용하면 AMD APU(가속 처리 장치)와 별도의 AMD 그래픽 카드가 함께 작동할 수 있습니다. AMD 듀얼 그래픽을 활성화하면 그래픽 장치를 하나만 사용할 때보다 그래픽 성능이 크게 향상됩니다. 이러한 성능 향상은 전체 화면 모드에서 작동하는 DirectX 버전 10 또는 11(DX10 및 DX11) 응용 프로그램에 적용됩니다. 창 모드에 있거나 DX10/11 이외의 응용 프로그램을 실행할 때는, 시스템이 하이브리드 그래픽과 비슷한 방식으로 작동합니다.

자세한 내용은 AMD 듀얼 그래픽 소프트웨어 도움말을 참조하십시오.

7 컴퓨터 유지 관리

컴퓨터를 최적의 상태로 유지하려면 정기적인 유지 관리를 수행하는 것이 중요합니다. 이 장에서는 디스크 조각 모음과 디스크 정리 같은 도구를 실행하고 하드 드라이브를 교체하거나 메모리를 추가하여 컴퓨터의 성능 개선에 대한 정보를 제공합니다. 또한 프로그램과 드라이버 업데이트, 컴퓨터 정리를 위한 지침 및 컴퓨터를 휴대하고 여행하는 팁에 대한 정보도 제공합니다.

성능 향상

누구나 빠른 컴퓨터를 원하며 디스크 조각 모음과 디스크 정리 같은 도구를 사용하여 정기적인 유지 관리 작업을 수행함으로써 컴퓨터의 성능을 획기적으로 개선할 수 있습니다. 또한 컴퓨터가 오래되면 더 큰 드라이브를 설치하거나 더 많은 메모리를 추가해 볼 수 있습니다.


드라이브 취급

드라이브를 취급할 때는 다음 안전 수칙을 준수하십시오.

- 배터리가 유일한 전원 공급원일 경우 미디어에 쓰기 작업을 수행하기 전에 배터리가 충분히 충전되었는지 확인하십시오.
- 광 드라이브에서 디스크에 쓰기 작업을 수행하는 동안 키보드를 누르거나 컴퓨터를 이동하지 마십시오. 쓰기 작업은 진동에 민감합니다.
- 외장 하드 드라이브에 연결된 컴퓨터를 옮길 때에는 먼저 절전 모드를 시작하여 화면이 꺼지도록 하거나 외장 하드 드라이브를 완전히 분리하십시오.

디스크 조각 모음 사용

컴퓨터를 사용함에 따라 하드 드라이브에는 조각난 파일이 많아집니다. 조각난 드라이브란 드라이브에 있는 데이터가 연속되지 않은 것을 의미하며, 이로 인해 하드 드라이브에서 파일을 찾기 어려워 컴퓨터 속도가 느려집니다. 디스크 조각 모음에서는 시스템을 효율적으로 실행할 수 있도록 하드 드라이브에 있는 조각난 파일 및 폴더를 통합(또는 물리적으로 재구성)합니다.

 **참고:** SSD는 디스크 조각 모음을 실행할 필요가 없습니다.

디스크 조각 모음을 시작한 이후에는 자동으로 작업이 진행됩니다. 그러나 하드 드라이브의 크기와 조각난 파일의 수에 따라 디스크 조각 모음 완료 시간이 1시간을 넘을 수 있습니다.

한 달에 한 번 이상 하드 드라이브 조각 모음을 수행하는 것이 좋습니다. 디스크 조각 모음은 매월 정기적으로 실행되도록 설정할 수 있으며, 언제든지 수동으로 실행할 수도 있습니다.

디스크 조각 모음을 실행하려면 다음과 같이 하십시오.

1. AC 전원에 컴퓨터를 연결합니다.
2. 시작 화면에서 디스크를 입력합니다.
3. 화면의 지침에 따릅니다.

자세한 내용은 디스크 조각 모음 소프트웨어 도움말을 참조하십시오.

디스크 정리 사용

디스크 정리는 여유 디스크 공간을 늘려서 컴퓨터를 효율적으로 실행하기 위해 사용자가 안전하게 삭제할 수 있는 불필요한 파일을 하드 드라이브에서 검색합니다.

디스크 정리를 실행하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 시작 화면에서 **디스크**를 입력한 다음 **앱을 관리하여 디스크 공간 확보**를 선택합니다.
2. 화면의 지침에 따릅니다.

프로그램 및 드라이버 업데이트

HP는 프로그램과 드라이버를 정기적으로 최신 버전으로 업데이트할 것을 권장합니다. 업데이트로 문제를 해결하고 컴퓨터에 새로운 기능과 옵션을 도입할 수 있습니다. 기술은 항상 변화하며 프로그램과 드라이버를 업데이트하면 컴퓨터에서 최신 기술을 실행할 수 있습니다. 예를 들어, 구형 그래픽 구성 요소에서는 최신 게임 소프트웨어가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 최신 드라이버가 없으면 장비를 최대한 활용하지 못할 수 있습니다.

최신 버전의 HP 프로그램 및 드라이버를 다운로드하려면 <http://www.hp.com/support>로 이동하십시오. 또한 업데이트가 제공될 때 자동 업데이트 알림을 수신하도록 등록하십시오.

프로그램과 드라이버를 업데이트하려는 경우 다음 지침을 따르십시오.

1. 시작 화면에서 support를 입력한 후 **HP Support Assistant** 앱을 선택합니다.
2. **업데이트 및 조정**을 클릭한 다음 **지금 HP 업데이트 확인**을 클릭합니다.
3. 화면의 지침을 따릅니다.

컴퓨터 청소

다음 제품을 사용하여 컴퓨터를 안전하게 청소하십시오.

- 최대 농도 **0.3%**의 염화디메틸벤질암모늄(예: 다양한 상표의 일회용 물수건)
- 무알콜 유리 세정액
- 저자극성 비누 수용액
- 마른 극세사 헝겊 또는 새미 가죽(기름기 없는 정전기 방지 헝겊)
- 정전기 방지 헝겊

⚠ 주의: 컴퓨터에 영구적인 손상을 줄 수 있는 강력한 세정 용제의 사용은 피하십시오. 청소용품이 컴퓨터에 안전한지 확인할 수 없으면 알콜, 아세톤, 염화암모늄, 염화메틸렌, 탄화수소 등의 성분이 청소용품에 포함되지 않았는지 제품 성분표를 확인하십시오.

종이 타월과 같은 섬유 재질을 이용하면 컴퓨터에 흠이 생길 수 있습니다. 시간이 지나면서 먼지와 세정액이 흠집이 있는 부분에 들어갈 수 있습니다.

청소 순서

컴퓨터를 안전하게 청소하려면 이 단원의 순서를 따르십시오.

⚠ **경고!** 감전이나 구성 요소의 손상을 방지하려면 컴퓨터가 켜져 있을 때 청소하지 마십시오.

- 컴퓨터의 전원을 끕니다.
- AC 전원을 분리합니다.
- 전원 공급형 외장 장치를 모두 분리합니다.

⚠ **주의:** 내부 부품에 대한 손상을 방지하려면 컴퓨터 표면에 세정액을 분무하지 마십시오. 세정액이 표면에 떨어지면 내부 부품이 영구적으로 손상될 수 있습니다.

디스플레이 청소(All-in-One 또는 노트북)

부드럽고 보풀이 없는 헝겊에 무알콜 유리 세정제를 묻혀 디스플레이를 부드럽게 닦아 주십시오. 디스플레이를 닫기 전에 디스플레이가 말랐는지 확인하십시오.

측면 또는 덮개 청소

측면 또는 덮개를 청소하려면 부드러운 극세사 헝겊 또는 새미 가죽에 위에 나열된 세정액을 묻혀 사용하거나 일회용 물수건을 사용하십시오.

📖 **참고:** 컴퓨터 덮개 청소 시 원을 그리며 닦아 먼지와 이물질을 제거하십시오.

터치패드, 키보드 및 마우스 청소

⚠ **경고!** 감전이나 내부 부품 손상의 위험을 줄이려면 진공 청소기로 키보드를 청소하지 마십시오. 진공 청소기를 사용하면 키보드 표면에 실내의 먼지가 쌓일 수 있습니다.

⚠ **주의:** 내부 부품에 대한 손상을 방지하려면 키 사이에 액체가 떨어지지 않도록 하십시오.

- 터치패드, 키보드 또는 마우스를 청소하려면 부드러운 극세사 헝겊 또는 새미 가죽에 위에 나열된 세정액을 묻혀 사용하거나 일회용 물수건을 사용하십시오.
- 키가 끈적거리거나 키보드에 먼지, 보풀 및 기타 미세 입자들이 달라붙어 있는 경우 분사 빨대가 있는 압축 공기 캔을 사용하여 제거하십시오.

컴퓨터 휴대 또는 운반

컴퓨터를 휴대하거나 운반해야 하는 경우 장비 안전을 위해 유념해야 하는 몇 가지 팁은 다음과 같습니다.

- 컴퓨터를 휴대하거나 운반하려면 다음과 같이 준비하십시오.
 - 외장 드라이브에 정보를 백업합니다.
 - 컴퓨터에서 메모리 카드 같은 외장 미디어 카드와 디스크를 모두 분리합니다.
 - 전원을 끄고 모든 외부 장치의 연결을 끊습니다.
 - 컴퓨터를 종료합니다.
- 백업한 정보를 함께 가져가십시오. 백업본은 컴퓨터와 별도로 보관하십시오.
- 비행기로 여행할 때는 컴퓨터를 수화물로 휴대하고, 다른 짐과 함께 체크인하지 마십시오.


⚠ **주의:** 드라이브를 자기장에 노출시키지 마십시오. 자기장이 있는 보안 장치에는 공항 검색대 및 보안 검색봉이 포함됩니다. 휴대 수화물을 점검하는 공항 컨베이어 벨트와 유사 보안 장치는 자력을 사용하지 않고 X-레이를 사용하므로 장치에 손상을 입히지 않습니다.

- 항공기 내에서 컴퓨터를 사용하려는 경우 컴퓨터를 언제 사용할 수 있는지 기내 방송을 청취하십시오. 컴퓨터의 기내 사용은 항공사에게 결정권이 있습니다.
- 컴퓨터나 드라이브를 배송하는 경우 적합한 보호용 재료를 사용하여 포장하고 패키지에 "파손 주의"라는 레이블을 붙이십시오.
- 컴퓨터에 무선 장치가 설치된 경우 일부 환경에 따라 이러한 장치의 사용이 제한될 수 있습니다. 이와 같은 사용 제한은 기내, 병원 시설 안, 폭발물 근처, 위험 지역 등에서 적용될 수 있습니다. 특정 장치 사용에 적용되는 정책에 대해 잘 모를 경우에는 장치를 켜기 전에 먼저 컴퓨터 사용 허가를 요청하십시오.
- 해외 여행 중 사용하려면 다음과 같이 하십시오.
 - 여행하려는 국가/지역의 컴퓨터 관련 관세 규정을 확인하십시오.
 - 컴퓨터를 사용하려는 각 지역의 전원 코드 및 어댑터 요구 사항을 확인하십시오. 전압, 주파수 및 플러그 모양이 다를 수 있습니다.

⚠ 경고! 가전 제품용 변압기를 사용하여 컴퓨터에 전원을 공급하지 마십시오. 감전이나 화재 또는 장비의 손상을 일으킬 수 있습니다.

8 컴퓨터 및 정보 보호

컴퓨터 보안은 정보의 기밀성, 무결성, 가용성을 보호하는 데 필수적인 기능입니다. Windows 운영 체제, HP 응용프로그램, Windows 이외의 Setup Utility(BIOS), 기타 타사 소프트웨어에서 제공하는 표준 보안 솔루션을 통해 바이러스, 웜, 기타 여러 유형의 악성 코드 등과 같은 다양한 위협으로부터 컴퓨터를 보호할 수 있습니다.

 **중요:** 컴퓨터 모델에 따라 이 장에 나온 일부 보안 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.

컴퓨터 위협	보안 기능
컴퓨터의 무단 사용	파워온 암호
컴퓨터 바이러스	바이러스 백신 소프트웨어
데이터에 무단 액세스	방화벽 소프트웨어
Setup Utility(BIOS) 설정 및 기타 시스템 식별 정보에 무단으로 액세스	관리자 암호
컴퓨터에 현재 존재하거나 잠재하는 위협	소프트웨어 업데이트
Windows 사용자 계정에 무단 액세스	사용자 암호
컴퓨터 도난	보안 케이블 잠금 장치

암호 사용

암호는 컴퓨터 정보를 보호하고 온라인 트랜잭션을 보호하기 위해 선택하는 문자 그룹입니다. 몇 가지 유형의 암호를 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 컴퓨터를 처음으로 설정하는 경우 컴퓨터를 보호하는 사용자 암호를 만들도록 요청됩니다. Windows 또는 컴퓨터에 사전 설치된 HP Setup Utility(BIOS)에서 추가 암호를 설정할 수 있습니다.

Setup Utility(BIOS) 기능과 Windows 보안 기능에 동일한 암호를 사용하는 것이 편리할 수 있습니다.

암호를 생성하고 저장할 때는 다음 사항을 따르십시오.

- 컴퓨터를 사용하지 못하게 될 수도 있으므로, 모든 암호를 기록하고 컴퓨터에서 떨어진 안전한 장소에 보관하십시오. 컴퓨터의 파일에 암호를 저장하지 마십시오.
- 암호를 생성할 때는 프로그램에서 설정한 요구 사항을 따르십시오.
- 암호는 최소한 3개월마다 변경해야 합니다.
- 이상적인 암호는 길고 문자, 구두점, 기호, 숫자를 포함해야 합니다.
- 서비스를 위해 컴퓨터를 발송하기 전에 파일을 백업하고, 기밀 파일을 삭제한 다음, 모든 암호 설정을 제거하십시오.

화면 보호기 암호를 비롯한 Windows 암호에 대한 자세한 내용을 보려면 시작 화면에서 support를 입력하고 HP Support Assistant 앱을 선택하십시오.

Windows 암호 설정

암호	기능
사용자 암호	Windows 사용자 계정에 무단으로 액세스하지 못하도록 합니다.
관리자 암호	컴퓨터 내용에 대한 관리자 수준의 액세스를 보호합니다. 참고: 이 암호를 사용하여 Setup Utility(BIOS) 내용에 액세스할 수 없습니다.

Setup Utility(BIOS) 암호 설정

암호	기능
관리자 암호	<ul style="list-style-type: none"> • Setup Utility(BIOS)에 액세스할 때마다 반드시 입력해야 합니다. • 관리자 암호를 잊어버리면 Setup Utility(BIOS)에 액세스할 수 없습니다. <p>참고: 파워온 암호 대신 관리자 암호를 사용할 수 있습니다.</p> <p>참고: 관리자 암호는 Windows에서 설정한 관리자 암호로 바꿀 수 없고 설정, 입력, 변경 또는 삭제 시 표시되지도 않습니다.</p> <p>참고: 첫 번째 암호 점검 시 파워온 암호를 입력하면, 관리자 암호를 입력해야만 Setup Utility(BIOS)에 액세스할 수 있습니다.</p>
파워온 암호	<ul style="list-style-type: none"> • 컴퓨터를 끄거나 컴퓨터를 다시 시작할 때, 최대 절전 모드를 종료할 때마다 암호를 입력해야 합니다. • 파워온 암호를 잊어버리면 컴퓨터를 켜거나 다시 시작할 수 없으며 최대 절전 모드를 종료할 수 없습니다. <p>참고: 파워온 암호 대신 관리자 암호를 사용할 수 있습니다.</p> <p>참고: 파워온 암호는 설정, 입력, 변경 또는 삭제할 때 표시되지 않습니다.</p>

Setup Utility(BIOS)에서 관리자 암호 또는 파워온 암호를 설정, 변경, 삭제하려면 다음과 같이 하십시오.

1. Setup Utility(BIOS) 를 시작하려면 컴퓨터를 켜거나 다시 시작하고 **esc**를 빠르게 누른 다음 **f10**을 누릅니다.
2. 화살표 키를 사용하여 **Security(보안)**를 선택한 다음 화면의 지침에 따릅니다.

컴퓨터를 재시작하면 변경 사항이 적용됩니다.

인터넷 보안 소프트웨어 사용

컴퓨터를 사용하여 전자 메일, 네트워크 또는 인터넷에 액세스하면 컴퓨터가 컴퓨터 바이러스, 스파이웨어 및 기타 온라인 위협에 노출될 수 있습니다. 컴퓨터를 보호할 수 있도록 바이러스 백신 및 방화벽

기능이 포함된 인터넷 보안 소프트웨어가 평가판으로 컴퓨터에 사전 설치되어 있을 수 있습니다. 새로 발견되는 바이러스와 기타 보안 위협에 대해 지속적인 보호를 제공하려면 보안 소프트웨어를 최신 버전으로 유지해야 합니다. 컴퓨터를 완벽하게 보호하려면 보안 소프트웨어 평가판을 업그레이드하거나 적절한 소프트웨어를 선택하여 구매하는 것이 좋습니다.

바이러스 백신 소프트웨어 사용

컴퓨터 바이러스는 프로그램, 유틸리티, 운영 체제를 사용할 수 없게 만들거나 비정상적으로 작동하도록 만들 수 있습니다. 바이러스 백신 소프트웨어를 사용하면 대부분의 바이러스를 발견하여 삭제할 수 있으며 대부분의 경우 바이러스로 인해 손상된 내용을 복구할 수 있습니다.

새로 발견된 바이러스로부터 보호하려면 바이러스 백신 소프트웨어를 최신 버전으로 업데이트해야 합니다.

바이러스 백신 프로그램은 컴퓨터에 미리 설치되어 있을 수 있습니다. 컴퓨터를 완벽하게 보호하려면 선택한 바이러스 백신 프로그램을 사용하는 것이 좋습니다.

컴퓨터 바이러스에 대한 자세한 내용을 보려면 시작 화면에서 support를 입력하고 **HP Support Assistant** 앱을 선택하십시오.

방화벽 소프트웨어 사용

방화벽은 시스템 또는 네트워크에 대한 무단 액세스를 차단하도록 설계되어 있습니다. 방화벽은 컴퓨터 및/또는 네트워크에 설치된 소프트웨어이거나, 하드웨어 및 소프트웨어 모두의 조합일 수 있습니다.

방화벽에는 두 종류가 있습니다.

- 호스트 기반 방화벽 - 방화벽이 설치된 컴퓨터만 보호합니다.
- 네트워크 기반 방화벽 - DSL 또는 케이블 모뎀과 홈 네트워크 사이에 설치되어 네트워크에 있는 모든 컴퓨터를 보호합니다.

방화벽이 시스템에 설치되어 있으면 시스템에서 전송하고 수신한 모든 데이터가 모니터되고 사용자가 정의한 보안 기준의 집합과 비교됩니다. 그러한 기준을 충족하는 않는 데이터는 차단됩니다.

소프트웨어 업데이트 설치

보안 문제를 해결하고 소프트웨어 성능을 향상시키기 위해서는 컴퓨터에 설치한 **HP, Microsoft Windows** 및 타사 소프트웨어를 정기적으로 업데이트해야 합니다. 자세한 내용은 [49페이지의 프로그램 및 드라이버 업데이트](#)를 참조하십시오.

중요 보안 업데이트 설치

⚠ 주의: Microsoft®에서는 중요 업데이트 관련 알림을 보냅니다. 보안 침해 및 컴퓨터 바이러스로부터 컴퓨터를 보호하려면 Microsoft에서 알림을 받은 즉시 모든 중요 업데이트를 설치하십시오.

업데이트를 자동으로 설치할 것인지 여부를 선택할 수 있습니다. 설정을 변경하려면, 시작 화면에서 제어판을 입력한 다음, **제어판**을 선택합니다. **시스템 및 보안**과 **Windows Update**를 차례로 선택한 다음 **설정 변경**을 선택하고 화면의 지시를 따릅니다.

HP 및 타사 소프트웨어 업데이트 설치

HP는 컴퓨터에 원래 설치된 소프트웨어와 드라이버를 정기적으로 업데이트하도록 권장합니다. 최신 버전을 다운로드하려면 <http://www.hp.com/support>로 이동하십시오. 여기에서 업데이트가 제공될 때 자동으로 알려 주는 자동 업데이트 알림 수신을 등록할 수도 있습니다.

컴퓨터를 구매한 후에 타사 소프트웨어를 설치했다면 해당 소프트웨어도 정기적으로 업데이트하십시오. 소프트웨어 회사들은 소프트웨어의 보안 문제를 수정하고 기능을 개선하기 위해 자사 제품의 소프트웨어 업데이트를 제공합니다.

무선 네트워크 보호

무선 네트워크를 설정할 때는 항상 보안 기능을 사용하도록 설정하십시오. 자세한 내용은 [19페이지의 WLAN 보호](#)를 참조하십시오.

소프트웨어 응용프로그램 및 정보 백업


바이러스 공격 또는 소프트웨어나 하드웨어 오류로 인해 소프트웨어 응용프로그램 및 정보가 영구적으로 손실되거나 손상되지 않도록 보호하기 위해 정기적으로 백업하십시오. 자세한 내용은 [59페이지의 백업, 복원 및 복구](#)를 참조하십시오.

선택 사양 보안 케이블 잠금 장치 사용

별도 구매 품목인 보안 케이블 잠금 장치는 방어벽의 역할을 하도록 설계되었지만 올바르게 설치된 컴퓨터 취급이나 도난 위험까지 방지하지 않습니다. 보안 케이블 잠금 장치는 도난 방지에 도움이 되는 완벽한 보안 솔루션의 일부로서 적용해야 하는 몇 가지 방법 중 하나일 따름입니다.

컴퓨터의 보안 케이블 슬롯은 이 단원의 그림과 약간 다를 수 있습니다. 컴퓨터에서 보안 케이블 슬롯의 위치를 보려면 [5페이지의 컴퓨터 정보](#)를 참조하십시오.

1. 고정된 물체에 보안 케이블 잠금 장치를 돌려 감습니다.
2. 키(1)를 보안 케이블 잠금 장치(2)에 삽입합니다.
3. 보안 케이블 잠금 장치를 컴퓨터의 보안 케이블 슬롯에 꽂은 다음(3) 키를 사용하여 보안 케이블 잠금 장치를 잠급니다.

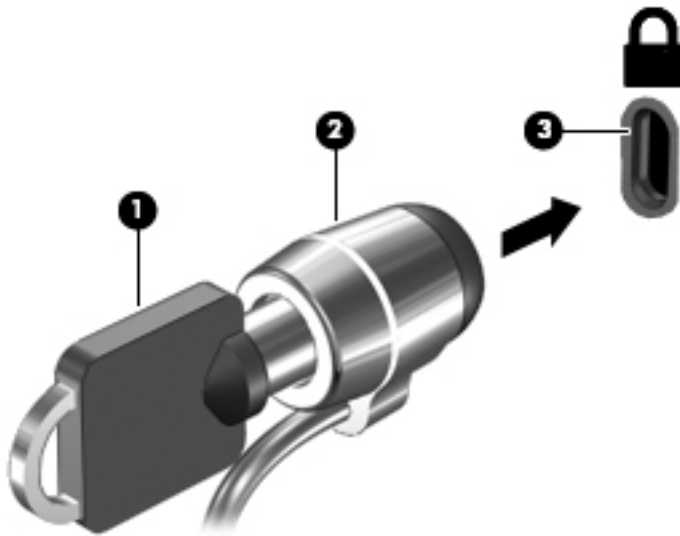


4. 키를 분리하여 안전한 장소에 보관합니다.

9 Setup Utility(BIOS) 및 HP PC 하드웨어 진단(UEFI) 사용

Setup Utility 또는 BIOS(Basic Input/Output System)는 디스크 드라이브, 디스플레이, 키보드, 마우스 및 프린터 같은 시스템 입/출력 장치 간의 모든 통신을 제어합니다. Setup Utility(BIOS)는 설치된 장치의 유형, 컴퓨터 시작 시퀀스, 시스템 용량 및 확장 메모리 설정을 포함합니다.

Setup Utility(BIOS) 시작

Setup Utility(BIOS)를 시작하려면 컴퓨터를 켜거나 다시 시작하고 **Esc**를 빠르게 누른 다음 **F10**을 누릅니다.

 **참고:** Setup Utility(BIOS)를 변경할 때는 특히 주의하십시오. 오류로 인해 컴퓨터가 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

BIOS 업데이트

업데이트된 BIOS 버전이 HP 웹 사이트에서 제공될 수 있습니다.

HP 웹 사이트의 BIOS 업데이트는 대부분 *SoftPaq*이라는 압축 파일 패키지로 제공됩니다.

일부 다운로드 패키지에는 파일 설치 및 문제 해결에 대한 정보를 제공하는 **Readme.txt**라는 파일이 들어 있습니다.

BIOS 버전 확인

사용 가능한 BIOS 업데이트가 현재 컴퓨터에 설치된 BIOS보다 최신 버전인지 확인하려면 현재 설치되어 있는 시스템 BIOS의 버전을 알아야 합니다.

BIOS 버전 정보(*ROM 날짜* 및 *시스템 BIOS*)를 보려면 **fn+esc**를 누르거나(이미 Windows에 있는 경우) Setup Utility(BIOS)를 사용하십시오.

1. Setup Utility(BIOS)를 시작합니다([56페이지의 Setup Utility\(BIOS\) 시작](#) 참조).
2. 화살표 키를 사용하여 **Main(주)** 메뉴를 선택한 다음 현재 BIOS 버전을 적어 두십시오.
3. 변경 사항을 저장하지 않고 Setup Utility(BIOS)를 종료하려면 화살표 키를 사용하여 **Exit(종료) > Exit Discarding Changes(변경 사항 무시 후 종료)**를 선택한 다음 **enter**를 누릅니다.
4. **Yes(예)**를 선택합니다.

BIOS 업데이트 다운로드

⚠ 주의: 컴퓨터 손상 또는 잘못된 설치를 방지하려면 컴퓨터가 AC 어댑터를 사용하여 신뢰성 높은 외부 전원에 연결된 경우에만 BIOS를 다운로드하여 설치하십시오. 배터리 전원으로 실행 중이거나 선택 사양 도킹 장치 또는 전원에 연결되어 있는 경우에는 BIOS 업데이트를 다운로드하거나 설치하지 마십시오. 다운로드 및 설치 중에는 다음 지침에 따르십시오.

AC 콘센트에서 전원 코드의 플러그를 뽑아 컴퓨터로 유입되는 전원을 차단하지 마십시오.

컴퓨터를 종료하거나 절전 모드 또는 최대 절전 모드를 시작하지 마십시오.

장치, 케이블 또는 코드를 삽입, 제거, 연결 또는 분리하지 마십시오.

1. 시작 화면에서 support를 입력한 후 **HP Support Assistant** 앱을 선택합니다.
2. **업데이트 및 튜업**을 클릭한 다음 **지금 HP 업데이트 확인**을 클릭합니다.
3. 화면의 지침에 따라 컴퓨터를 식별하고 다운로드하려는 BIOS 업데이트에 액세스합니다.
4. 다운로드 영역에서 다음 단계를 따르십시오.
 - a. BIOS 업데이트가 현재 컴퓨터에 설치되어 있는 BIOS 버전보다 최신인지 확인합니다. 날짜, 이름 또는 그 밖의 항목을 기록해 둡니다. 업데이트를 하드 드라이브에 다운로드한 후에 업데이트를 나중에 찾아보려면 이 정보가 필요할 수 있습니다.
 - b. 화면의 지침에 따라 선택한 업데이트를 하드 드라이브에 다운로드합니다.
BIOS 업데이트가 다운로드되는 하드 드라이브의 위치 경로를 기록해 둡니다. 업데이트를 설치할 준비가 되면 이 경로에 액세스해야 합니다.

📖 참고: 컴퓨터가 네트워크에 연결되어 있는 경우 소프트웨어 업데이트, 특히 시스템 BIOS 업데이트를 설치하기 전에 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

BIOS 설치 절차는 다양합니다. 다운로드를 완료한 후 화면에 표시되는 지침에 따릅니다. 지침이 표시되지 않으면 다음 단계를 따르십시오.

1. 시작 화면에서 파일을 입력한 다음 **파일 탐색기**를 선택합니다.
2. 하드 드라이브 위치 문자를 두 번 누릅니다. 하드 드라이브 위치 문자는 대개 로컬 디스크(C:)입니다.
3. 앞에서 기록해둔 하드 드라이브 경로를 사용하여 업데이트가 있는 하드 드라이브의 폴더를 엽니다.
4. 확장자가 .exe인 파일(예: *파일 이름.exe*)을 두 번 누릅니다.
BIOS 설치가 시작됩니다.
5. 화면의 지침에 따라 설치를 완료합니다.

📖 참고: 설치 완료를 알리는 메시지가 화면에 나타난 후에는 하드 드라이브에서 다운로드한 파일을 삭제할 수 있습니다.

HP PC 하드웨어 진단(UEFI) 사용

HP PC 하드웨어 진단은 컴퓨터 하드웨어가 올바르게 작동하는지 확인하는 진단 테스트를 실행할 수 있는 UEFI(Unified Extensible Firmware Interface)입니다. 이 도구는 운영 체제 밖에서 실행되기 때문에


운영 체제 또는 기타 소프트웨어 구성 요소에서 유발된 문제로 인한 하드웨어 장애를 격리할 수 있습니다.

HP PC 하드웨어 진단 UEFI를 시작하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 컴퓨터를 켜거나 재시작합니다. 화면 왼쪽 하단에 “시작 메뉴를 표시하려면 **Esc** 키를 누르십시오.”라는 메시지가 표시될 때 **esc**를 누릅니다. 시작 메뉴가 표시되면 **f2**를 누릅니다.

BIOS는 세 곳의 위치에서 다음 순서에 따라 진단 도구를 검색합니다.


- a. 연결된 USB 드라이브

 **참고:** HP PC 하드웨어 진단(UEFI) 도구를 USB 드라이브에 다운로드하려면 [58페이지의 HP PC 하드웨어 진단\(UEFI\)을 USB 장치에 다운로드](#) 섹션을 참조하십시오.


- b. 하드 드라이브

- c. BIOS

2. 진단 도구가 열리면 키보드 화살표 키를 사용하여 실행할 진단 테스트 유형을 선택한 다음 화면의 지침을 따릅니다.

 **참고:** 진단 테스트를 중지하려면 **esc**를 누르십시오.

HP PC 하드웨어 진단(UEFI)을 USB 장치에 다운로드

 **참고:** HP PC 하드웨어 진단(UEFI)을 다운로드하기 위한 지침은 영어 버전만 제공됩니다.

HP PC 하드웨어 진단을 USB 장치로 다운로드하는 옵션은 두 가지가 있습니다.

옵션 1: HP PC 진단 홈페이지 - 최신 UEFI 버전 제공

1. <http://hp.com/go/techcenter/pcdiags>로 이동합니다.
2. UEFI 다운로드 링크를 클릭한 다음 **실행**을 선택합니다.

옵션 2: 지원 및 드라이버 페이지 - 특정 제품의 최신 버전을 쉽게 다운로드할 수 있는 다운로드 제공

1. <http://www.hp.com>으로 이동합니다.
2. 해당 페이지의 상단에 있는 **지원**을 가리킨 다음 **드라이버 다운로드**를 클릭합니다.
3. 텍스트 상자에 제품 이름을 입력한 다음 **검색**을 클릭합니다.

- 또는 -

HP 제품을 자동으로 감지하도록 하려면 **지금 찾기**를 클릭합니다.

4. 컴퓨터 모델을 선택한 다음 운영 체제를 선택합니다.
5. 진단 섹션에서 **HP UEFI 지원 환경**을 클릭합니다.

- 또는 -

다운로드를 클릭한 다음 **실행**을 선택합니다.

10 백업, 복원 및 복구

이 장에는 다음 프로세스에 대한 정보가 나와 있습니다.

- 복구 미디어 및 백업 생성
- 시스템 복원 및 복구

복구 미디어 및 백업 생성

1. 컴퓨터를 설정한 후 **HP** 복구 미디어를 생성합니다. 이 단계에서는 컴퓨터의 **HP** 복구 파티션 백업을 생성합니다. 이 백업은 하드 드라이브가 손상되거나 교체되었을 경우 기존 운영 체제를 재설치하는 데 사용할 수 있습니다.

생성되는 **HP** 복구 미디어에서 제공하는 복구 옵션은 다음과 같습니다.

- 시스템 복구 - 출하시 설치된 기존 운영 체제와 프로그램을 다시 설치합니다.
- 최소화된 이미지 복구 - 다른 소프트웨어 응용프로그램이 아닌 운영 체제와 모든 하드웨어 관련 드라이버 및 소프트웨어를 다시 설치합니다.
- 공장 기본 설정으로 복원 - 하드 드라이브에서 모든 정보를 삭제하고 파티션을 다시 만들어 컴퓨터를 원래의 기본 상태로 복원합니다. 그런 다음 출하시 설치된 운영 체제 및 소프트웨어를 다시 설치합니다.

자세한 내용은 [59페이지의 HP 복구 미디어 만들기](#)를 참조하십시오.

2. **Windows** 도구를 사용하여 시스템 복원 지점과 개인 정보 백업을 만듭니다. 자세한 내용 및 단계는 도움말 및 지원을 참조하십시오. 시작 화면에서 도움말을 입력한 다음 **도움말 및 지원**을 선택합니다.


HP 복구 미디어 만들기

HP Recovery Manager는 컴퓨터를 설정한 후 복구 미디어를 만드는 방법이 나와 있는 소프트웨어 프로그램입니다. **HP** 복구 미디어는 하드 드라이브가 손상된 경우 시스템을 복구하는 데 사용할 수 있습니다. 시스템 복원을 사용하여 출하시 설치된 기존 운영 체제 및 소프트웨어 프로그램을 재설치한 다음 프로그램 설정을 구성합니다. **HP** 복구 미디어는 시스템을 사용자 정의하거나 하드 드라이브를 교체하는 경우 초기 이미지를 복구하는 데에도 사용할 수 있습니다.

- **HP** 복구 미디어는 한 세트만 생성할 수 있습니다. 이러한 복구 도구는 조심스럽게 다루고 안전한 장소에 보관하십시오.
- **HP Recovery Manager**를 사용하면 컴퓨터를 검사하고 빈 **USB** 플래시 드라이브에 필요한 저장 용량 또는 필요한 빈 **DVD** 디스크 수를 확인할 수 있습니다.
- 복구 디스크를 만들려면 컴퓨터에 **DVD** 쓰기 기능을 갖춘 광 드라이브가 있어야 하며, **HD** 공 **DVD-R**, **DVD+R**, **DVD-R DL** 또는 **DVD+R DL** 디스크만 사용해야 합니다. **CD±RW**, **DVD±RW**, 더블 레이어 **DVD±RW** 및 **BD-RE**(다시 쓰기 가능한 블루레이) 디스크처럼 다시 쓰기 가능한 디스크는 사용하지 마십시오. **HP Recovery Manager** 소프트웨어와 호환되지 않습니다. 또는 **HD** 공 **USB** 플래시 드라이브를 사용할 수 있습니다.

- 컴퓨터에 DVD 라이터 기능이 있는 내장 광 드라이브가 없는 경우 DVD 복구 미디어를 만들려면 외장 광 드라이브(별도 구매)를 사용하여 복구 디스크를 만들거나 지원 센터에서 컴퓨터용 복구 디스크를 구할 수 있습니다. 컴퓨터에 들어 있는 [세계 각국 지사 전화 번호부](#)를 참조하십시오. HP 웹사이트에서도 연락처 정보를 찾을 수 있습니다. <http://www.hp.com/support>로 이동하고 국가 또는 지역을 선택한 후 화면의 설명을 따릅니다. 외장 광 드라이브를 사용하면 컴퓨터의 USB 포트에 직접 연결해야 합니다. 드라이브는 USB 허브와 같은 외장 장치의 USB 포트에 연결할 수 없습니다.
- 복구 미디어를 만들기 전에 컴퓨터가 AC 전원에 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 생성 과정은 1시간 이상 걸릴 수 있습니다. 생성 과정을 중단하지 마십시오.
- 필요에 따라 모든 복구 DVD 생성 작업을 완료하기 전에 프로그램을 종료할 수 있습니다. HP Recovery Manager가 현재 DVD 굽기를 완료합니다. 다음에 HP Recovery Manager를 시작하면 계속하라는 메시지가 표시되고 나머지 디스크 굽기 작업이 진행됩니다.

HP 복구 미디어를 만들려면 다음과 같이 하십시오.

 **중요:** 태블릿의 경우에는 먼저 키보드 독에 연결한 다음에 이 절차를 시작하십시오(일부 모델에만 해당).

1. 시작 화면에서 recovery를 입력한 다음 HP Recovery Manager를 선택합니다.
2. 복구 미디어 만들기를 선택하고 화면의 지침에 따릅니다.

시스템을 복구해야 하는 경우 [61페이지의 HP Recovery Manager를 사용하여 복구](#)를 참조하십시오.

복원 및 복구

시스템 복구에는 몇 가지 옵션이 있습니다. 각자가 처한 상황과 전문 지식을 얼마나 갖추었는지에 따라 가장 적합한 방법을 선택하십시오.

- Windows는 백업에서 복원, 컴퓨터 새로 고침 및 컴퓨터를 원래 상태로 재설정하기 위한 여러 옵션을 제공합니다. 자세한 내용 및 단계는 도움말 및 지원을 참조하십시오. 시작 화면에서 도움말을 입력한 다음 [도움말 및 지원](#)을 선택합니다.
- 사전 설치된 응용프로그램 또는 드라이버 문제를 수정해야 할 경우 HP Recovery Manager의 드라이버 및 응용프로그램 재설치 옵션을 사용하여 개별 응용프로그램 또는 드라이버를 다시 설치합니다.

시작 화면에서 recovery를 입력하고 HP Recovery Manager, 드라이버 및 응용프로그램 다시 설치를 차례로 선택한 다음 화면의 지침에 따릅니다.

- 최소화된 이미지를 사용해 컴퓨터를 재설정하려면 HP 복구 파티션(일부 모델만 해당) 또는 HP 복구 미디어에서 HP 최소화된 이미지 복구 옵션을 선택할 수 있습니다. 최소화된 이미지 복구 옵션은 드라이버와 하드웨어 지원 응용프로그램만 설치합니다. 이미지에 포함된 다른 응용프로그램은 HP Recovery Manager의 드라이버 및 응용프로그램 재설치 옵션을 통해 설치할 때 계속 사용할 수 있습니다.

자세한 내용은 [61페이지의 HP Recovery Manager를 사용하여 복구](#)를 참조하십시오.

- 컴퓨터 출하시 기본 파티셔닝 및 콘텐츠를 복구하려는 경우 HP 복구 파티션에서 시스템 복구 옵션을 선택하거나(일부 모델만 해당) 만든 HP 복구 미디어를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [61페이지의 HP Recovery Manager를 사용하여 복구](#) 섹션을 참조하십시오. 복구 미디어를 아직 만들지 않은 경우 [59페이지의 HP 복구 미디어 만들기](#) 섹션을 참조하십시오.

- 하드 드라이브를 교체하면 HP 복구 미디어의 공장 기본 설정으로 복원 옵션을 사용하여 출하시 이미지를 교체 드라이브로 복원할 수 있습니다. 자세한 내용은 [61페이지의 HP Recovery Manager를 사용하여 복구](#)를 참조하십시오.
- 복구 파티션을 제거하여 하드 드라이브 공간을 다시 확보하려는 경우 HP Recovery Manager에서 복구 파티션 제거 옵션을 제공합니다.
자세한 내용은 [63페이지의 HP 복구 파티션 제거\(일부 모델만 해당\)](#)를 참조하십시오.

HP Recovery Manager를 사용하여 복구

HP Recovery Manager 소프트웨어를 사용하면 생성한 HP 복구 미디어를 통해 또는 HP 복구 파티션을 통해(일부 모델만 해당) 컴퓨터를 출하시 기본 상태로 복구할 수 있습니다. 복구 미디어를 아직 만들지 않은 경우 [59페이지의 HP 복구 미디어 만들기](#) 섹션을 참조하십시오.


HP 복구 미디어를 사용하여 다음 복구 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다.

- 시스템 복구 - 기존 운영 체제를 재설치한 다음 출하시 설치된 프로그램의 설정을 구성합니다.
- 최소화된 이미지 복구(일부 모델만 해당) - 다른 소프트웨어 응용프로그램이 아닌 운영 체제와 모든 하드웨어 관련 드라이버 및 소프트웨어를 다시 설치합니다.
- 공장 기본 설정으로 복원 - 하드 드라이브에서 모든 정보를 삭제하고 파티션을 다시 만들어 컴퓨터를 원래의 기본 상태로 복원합니다. 그런 다음 출하시 설치된 운영 체제 및 소프트웨어를 다시 설치합니다.

HP 복구 파티션(일부 모델만 해당)을 사용하여 시스템 복구 및 최소화된 이미지 복구 작업을 수행할 수 있습니다.

알아야 할 사항


- HP Recovery Manager는 출하시 설치된 소프트웨어만 복구합니다. 이 컴퓨터와 함께 제공되지 않은 소프트웨어는 제조업체 웹 사이트에서 소프트웨어를 다운로드하거나, 제조업체가 제공한 미디어에서 소프트웨어를 재설치해야 합니다.
- HP Recovery Manager를 통한 복구는 컴퓨터 문제를 해결하기 위한 최종 수단으로 사용해야 합니다.
- HP 복구 미디어는 컴퓨터 하드 드라이브에 오류가 있을 경우 사용해야 합니다. 복구 미디어를 아직 만들지 않은 경우 [59페이지의 HP 복구 미디어 만들기](#) 섹션을 참조하십시오.
- 기본값으로 재설정 옵션을 사용하려면 HP 복구 미디어를 사용해야 합니다. 복구 미디어를 아직 만들지 않은 경우 [59페이지의 HP 복구 미디어 만들기](#) 섹션을 참조하십시오.
- HP 복구 미디어가 작동하지 않는 경우 고객 지원 센터에서 해당 시스템에 대한 복구 미디어를 구할 수 있습니다. 컴퓨터에 들어 있는 *Worldwide Telephone Numbers*(세계 각국 지사 전화 번호부)를 참조하십시오. HP 웹 사이트에서도 연락처 정보를 찾을 수 있습니다. <http://www.hp.com/support>로 이동하고 국가 또는 지역을 선택한 후 화면의 설명을 따릅니다.

 **중요:** HP Recovery Manager는 개인 데이터의 백업을 자동으로 제공하지 않습니다. 복구를 시작하기 전에 유지하려는 개인 데이터를 백업하십시오.

HP 복구 파티션 사용(일부 모델만 해당)

HP 복구 파티션(일부 모델만 해당)을 사용하면 복구 디스크 또는 복구 USB 플래시 드라이브를 사용하지 않고도 시스템 복구 또는 최소화된 이미지 복구 작업을 수행할 수 있습니다. 이런 유형의 복구는 하드 드라이브가 계속 작동하는 경우에만 사용할 수 있습니다.

HP 복구 파티션에서 HP Recovery Manager를 시작하려면 다음과 같이 하십시오.


 **중요:** 태블릿의 경우에는 먼저 키보드 독에 연결한 다음에 이 절차를 시작하십시오(일부 모델에만 해당).

1. 컴퓨터가 부팅되는 동안 **f11**을 누릅니다.
- 또는 -
전원 단추를 누른 상태에서 **f11**을 길게 누릅니다.
2. 부팅 옵션 메뉴에서 **문제 해결**을 선택합니다.
3. **Recovery Manager**를 선택하고 화면의 지침에 따릅니다.

HP 복구 미디어를 사용하여 복구

HP 복구 미디어를 사용하여 원래 시스템을 복구할 수 있습니다. 이 방법은 시스템에 HP 복구 파티션이 없거나 하드 드라이브가 제대로 작동하지 않는 경우 사용할 수 있습니다.

1. 가능한 모든 개인 파일을 백업합니다.
2. 만든 HP 복구 미디어를 삽입하고 컴퓨터를 다시 시작합니다.

 **참고:** 컴퓨터가 HP Recovery Manager에서 자동으로 다시 시작하지 않으면 컴퓨터의 부팅 순서를 변경하십시오. 자세한 내용은 [62페이지의 컴퓨터 부팅 순서 변경](#)을 참조하십시오.

3. 화면의 지침에 따릅니다.

컴퓨터 부팅 순서 변경


HP Recovery Manager에서 컴퓨터가 다시 시작되지 않으면 컴퓨터 부팅 순서를 변경할 수 있습니다. 이 순서는 컴퓨터가 시작 정보를 찾는 BIOS에 나열된 장치 순서입니다. 광 드라이브 또는 USB 플래시 드라이브의 선택을 변경할 수 있습니다.

부팅 순서를 변경하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 생성한 HP 복구 미디어를 넣습니다.
2. 컴퓨터를 다시 시작하고 신속하게 **Esc**를 누른 다음 **f9**를 누르면 부팅 옵션이 표시됩니다.
3. 부팅할 광 드라이브 또는 **USB** 플래시 드라이브를 선택합니다.
4. 화면의 지침에 따릅니다.

HP 복구 파티션 제거(일부 모델만 해당)

HP Recovery Manager 소프트웨어를 사용하면 HP 복구 파티션을 분리해 하드 드라이브 공간을 확보할 수 있습니다.

 **중요:** HP 복구 파티션을 제거한 후에는 더 이상 Windows 새로 고침 옵션이나 모든 항목을 제거하고 Windows를 다시 설치하는 Windows 옵션을 사용할 수 없습니다. 또한 HP 복구 파티션에서 시스템 복구 또는 최소화된 이미지 복구를 수행할 수 없습니다. 그러므로 복구 파티션을 제거하기 전에 HP 복구 미디어를 만드십시오. 자세한 내용은 [59페이지의 HP 복구 미디어 만들기](#)를 참조하십시오.

HP 복구 파티션을 분리하려면 다음 단계에 따르십시오.

1. 시작 화면에서 recovery를 입력한 다음 **HP Recovery Manager**를 선택합니다.
2. **복구 파티션 제거**를 선택하고 화면의 지침에 따릅니다.

11 사양

입력 전원

이 단원에서 제공하는 전원 정보는 해외 여행에 컴퓨터를 휴대하려는 경우 유용합니다.

이 컴퓨터는 AC 또는 DC 전원 공급 장치를 통해 공급되는 DC 전원으로 작동됩니다. AC 전원 공급장치의 정격이 100–240V, 50–60Hz이어야 합니다. 이 컴퓨터는 독립형 DC 전원으로부터 전원을 공급받을 수도 있지만 HP에서 이 컴퓨터에 사용하도록 제공하고 승인한 AC 어댑터나 DC 전원만 사용해야 합니다.

이 컴퓨터에는 다음 사양 범위 내의 DC 전원을 사용할 수 있습니다. 작동 전압 및 전류는 플랫폼에 따라 다릅니다.

입력 전원	정격
작동 전압 및 전류	19.5V dc @ 2.31A - 45W
	19.5V dc @ 3.33A - 65W

외장 HP 전원 공급장치의 DC 플러그



참고: 본 제품은 240V rms 이하의 상간 전압을 사용하는 노르웨이의 IT 전원 시스템용으로 설계되었습니다.

참고: 컴퓨터 작동 전압 및 전류는 시스템 규정 레이블에서 찾을 수 있습니다.

작동 환경

요인	미터 표준
온도	
작동	5°C ~ 35°C
비작동	-20°C ~ 60°C
상대 습도(비응축)	
작동	10% ~ 90%
비작동	5% ~ 95%
최대 고도(무압력)	
작동	-15m~3,048m
비작동	-15m~12,192m

12 정전기 방전

정전기 방전이란 두 물체가 접촉할 때 정전기가 방출되는 것을 의미하며, 예를 들어 카펫 위를 걸거나 금속 문 손잡이를 만질 때 받는 충격입니다.

손가락 또는 다른 정전기 전도체에서 방출되는 정전기가 전자 부품을 손상시킬 수 있습니다. 컴퓨터와 드라이브의 손상이나 정보의 손실을 방지하려면 다음 안전 수칙을 준수하십시오.

- 제거 또는 설치 지침에서 컴퓨터 전원 코드를 뽑으라고 한 경우 적절히 접지되게 한 후 덮개를 제거합니다.
- 부품은 설치할 준비가 되기 전까지 정전기 방지 용기 내에 보관하십시오.
- 핀, 리드선, 회로를 만지지 않도록 주의하십시오. 전자 부품은 꼭 필요한 경우를 제외하고 가능한 손으로 만지지 마십시오.
- 비자성 공구를 사용하십시오.
- 부품을 만지기 전에 부품의 도색되지 않은 금속 표면을 손으로 만져 정전기를 방전시키십시오.
- 부품을 분리하는 경우, 정전기 방지 용기에 넣으십시오.

색인

- A**
 - AC 어댑터 7
 - AC 어댑터, 테스트 45
 - AC 어댑터 테스트 45
 - AMD 듀얼 그래픽 47
- B**
 - BIOS
 - 버전 확인 56
 - 업데이트 56
 - 업데이트 다운로드 57
 - Bluetooth 레이블 15
 - Bluetooth 장치 16, 21
- C**
 - Caps Lock 표시등, 식별 11
- E**
 - Esc 키, 식별 13
- F**
 - fn 키, 식별 13, 39
- H**
 - HDMI
 - 오디오 구성 27
 - HDMI 포트
 - 식별 7, 24
 - 연결 26
 - HD 장치, 연결 26, 27
 - HP PC 하드웨어 진단(UEFI)
 - 다운로드 58
 - 사용 58
 - HP Recovery Manager
 - 부팅 문제 수정 62
 - 시작 62
 - HP 및 타사 소프트웨어 업데이트,
 - 설치 54
 - HP 복구 미디어
 - 만들기 59
 - 복구 62
- HP 복구 파티션
 - 복구 61
 - 제거 63
- L**
 - LAN, 연결 21
- M**
 - Miracast 호환 무선 디스플레이 27
- N**
 - num lock 키, 식별 13
 - Num Lock 키, 식별 39
- R**
 - RJ-45(네트워크) 상태 표시등, 식별 7
 - RJ-45(네트워크) 잭, 식별 7
- S**
 - Setup Utility(BIOS) 암호 53
- U**
 - USB 2.0 포트, 식별 6
 - USB 3.0 포트, 식별 7, 24
- W**
 - Windows
 - 시스템 복원 지점 59
 - 파일 복원 60
 - 파일 히스토리 60
 - Windows 암호 53
 - Windows 키, 식별 13
 - Wireless Assistant 소프트웨어 16
 - WLAN(무선 네트워크)
 - 공용 WLAN 연결 20
 - 기능 범위 20
 - 기업용 WLAN 연결 20
 - 보안 19
 - 사용 18
 - 연결 20
 - 필요한 장비 19
 - WLAN 레이블 15
 - WLAN 설정 19
 - WLAN 안테나, 식별 9
 - WLAN에 연결 20
 - WLAN 장치 15, 18
 - WWAN 안테나, 식별 9
 - WWAN 장치 20
- ㄱ**
 - 가장자리 스와이프 제스처 36
 - 위쪽 가장자리 스와이프 37
- 공용 WLAN 연결 20
- 광 드라이브, 식별 6, 23
- 구성 요소
 - 디스플레이 9
 - 밀면 14
 - 상단 10
 - 앞면 5
 - 오른쪽 옆면 6
 - 왼쪽 옆면 7
- 규정 정보
 - 규정 레이블 15
 - 무선 인증 레이블 15
- 그래픽
 - AMD 듀얼 그래픽 47
 - 하이브리드 그래픽 47
- 기업용 WLAN 연결 20
- ㄴ**
 - 내장 디스플레이 스위치, 식별 9
 - 내장 마이크, 식별 9, 23
 - 네트워크 잭, 식별 7
- ㄷ**
 - 동작 키
 - 다음 트랙 또는 섹션 39
 - 도움말 및 지원 38
 - 무선 39
 - 볼륨 낮추기 38
 - 볼륨 높이기 38
 - 식별 13
 - 음소거 38

- 이전 트랙 또는 섹션 38
- 재생, 일시 정지, 다시 시작 39
- 화면 밝기 감소 38
- 화면 밝기 증가 38
- 화면 이미지 전환 38
- 디스크 정리 소프트웨어 49
- 디스크 조각 모음 소프트웨어 48

ㄴ

- 래치, 배터리 분리 14
- 레이블
 - Bluetooth 15
 - WLAN 15
 - 규정 15
 - 무선 인증 15
 - 서비스 15
 - 일련 번호 15

ㄹ

- 마우스, 외장
 - 기본 설정 지정 28
- 메모리 카드 리더, 식별 5
- 무선 네트워크, 보호 55
- 무선 디스플레이, 연결 27
- 무선 버튼 16
- 무선 인증 레이블 15
- 무선 제어
 - Wireless Assistant 소프트웨어 16
 - 버튼 16
 - 운영 체제 16
- 무선 표시등 11, 16
- 밀면 15

ㄷ

- 바이러스 백신 소프트웨어, 사용 54
- 방화벽 소프트웨어 54
- 배터리
 - 교체 45
 - 방전 43
 - 배터리 부족 상태 44
 - 보관 44
 - 폐기 45
- 배터리 베이, 식별 14
- 배터리 보관 44
- 배터리 부족 상태 44
- 배터리 분리 래치 14

- 배터리 온도 44
- 배터리 위험 수준 44
- 배터리 잠금 및 잠금 해제 결쇄, 식별 14
- 배터리 전원 42
- 배터리 정보, 찾기 43
- 백업 59
- 버튼
 - 오른쪽 터치패드 10
 - 왼쪽 터치패드 10
 - 전원 12
- 보안, 무선 19
- 보안 케이블 슬롯, 식별 7
- 보안 케이블 잠금 장치, 설치 55
- 복구

- HP Recovery Manager 61
- HP 복구 미디어 사용 60
- USB 플래시 드라이브 62
- 디스크 59, 62
- 미디어 62
- 시스템 61
- 시작 62
- 옵션 60
- 지원되는 디스크 59
- 복구 미디어
 - 만들기 59
 - 만들기 HP Recovery Manager 사용 60
- 복구 파티션
 - 제거 63
- 복원
 - Windows 파일 히스토리 60
- 부팅 순서
 - HP Recovery Manager 변경 62
- 비디오 26

ㄹ

- 삭제된 파일
 - 복원 60
- 서비스 레이블
 - 찾기 15
- 설치
 - 보안 케이블 잠금 장치(선택 사양) 55
 - 중요 보안 업데이트 54

- 소프트웨어
 - 디스크 정리 49
 - 디스크 조각 모음 48
- 소프트웨어 및 정보 백업 55
- 소프트웨어 업데이트, 설치 54
- 스크롤 터치패드 제스처 29
- 스피커

- 식별 24
- 연결 25
- 슬롯
 - 메모리 카드 5
 - 보안 케이블 7
- 시스템 복구 61
- 시스템 복원 지침
 - 만들기 59
- 시스템이 응답하지 않음 46

ㅇ

- 암호
 - Setup Utility(BIOS) 53
 - Windows 53
- 암호 사용 52
- 여행 중 컴퓨터 휴대 44
- 오디오 기능, 테스트 25
- 오디오 기능 테스트 25
- 오디오 출력(헤드폰)/오디오 입력 (마이크) 잭 7, 24
- 오른쪽 가장자리 스와이프 36
- 온도 44
- 외부 AC 전원, 사용 45
- 외부 AC 전원 사용 45
- 왼쪽 가장자리 스와이프 36
- 원본 시스템 복구 61
- 웹캠
 - 사용 24
 - 식별 9, 23
- 웹캠, 식별 23
- 웹캠 표시등, 식별 9, 23
- 유지 관리
 - 디스크 정리 49
 - 디스크 조각 모음 48
- 음소거 표시등, 식별 11
- 인터넷 보안 소프트웨어, 사용 53
- 인터넷 연결 설정 19
- 일련 번호, 컴퓨터 15
- 입력 전원 64

ㅈ

- 작동 환경 64
- 재미있는 일 2
- 책
 - RJ-45(네트워크) 7
 - 네트워크 7
 - 오디오 출력(헤드폰)/오디오 입력(마이크) 7, 24
- 전원
 - 배터리 42
- 전원 버튼
 - 식별 12
- 전원 커넥터, 식별 7
- 전원 표시등, 식별 8, 11
- 절전
 - 시작 41
 - 종료 41
- 절전 모드 해제 시 암호 보호 설정 42
- 정전기 방전 65
- 제품 이름 및 번호, 컴퓨터 15
- 종료 46
- 중요 보안 업데이트, 설치 54
- 지원되는 디스크
 - 복구 59

ㅊ

- 최대 절전 모드
 - 배터리가 위험 수준에 도달했을 때 실행 44
 - 시작 41
 - 종료 41
- 최소화된 이미지
 - 만들기 61
- 최소화된 이미지 복구 61

ㅋ

- 커넥터, 전원 7
- 컴퓨터 관리 49
- 컴퓨터 끄기 46
- 컴퓨터 여행 44
- 컴퓨터 운반 50
- 컴퓨터 청소 49
- 컴퓨터 휴대 15, 50

키

- Esc 13
- fn 13
- num lock 13

- Windows 13
 - 동작 13
- 키보드 핫키, 식별 39

ㅌ

- 터치 스크린
 - 사용 33
- 터치 스크린 제스처 36, 37
 - 가장자리 스와이프 제스처 36
 - 누르기 34
 - 스크롤 34
 - 핀치 35
 - 한 손가락 밀기 33
 - 회전 35
- 터치패드
 - 버튼 10
- 터치패드 영역, 식별 10
- 터치패드 제스처
 - 스크롤 29
 - 핀치 29
 - 확대/축소 29
 - 회전 30
- 터치패드 핀치 제스처 29
- 터치패드 확대/축소 제스처 29
- 통풍구, 식별 7, 14
- 통합 숫자 키패드 39
- 통합 숫자 키패드, 식별 13

표

- 포트
 - HDMI 7, 24, 26
 - USB 2.0 6
 - USB 3.0 7, 24
 - 충전(전원 공급) 24
- 표시등
 - AC 어댑터 7
 - Caps Lock 11
 - RJ-45(네트워크) 상태 7
 - 무선 11
 - 음소거 11
 - 전원 8, 11
 - 하드 드라이브 8
- 핀치 터치 스크린 제스처 35

ㅎ

- 하드 드라이브 표시등 8
- 하이브리드 그래픽 47

핫키

- 사용 39
- 설명 39
- 헤드폰 및 마이크, 연결 25
- 확대/축소 터치 스크린 제스처 35
- 회전 터치패드 제스처 30