



Brukerhåndbok

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft-konsernet i USA.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene som følger med disse produktene og tjenestene. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Første utgave: August 2014

Dokumentets delenummer: 784241-091

### **Produktmerknad**

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din enhet.

### **Vilkår for programvaren**

Ved å installere, kopiere, laste ned eller på annen måte bruke et programvareprodukt som er forhåndsinstallert på datamaskinen, samtykker du i vilkårene i HPs lisensavtale for sluttbrukere (EULA). Hvis du ikke godtar vilkårene i lisensavtalen, er ditt eneste rettsmiddel å returnere det ubrukte produktet (maskinvare og programvare) i sin helhet innen 14 dager for å få full refusjon i henhold til forhandlerens refusjonspolitikk.

Ta kontakt med forhandleren for å få mer informasjon eller be om full refusjon av datamaskinens kjøpesum.

---

# Innhold

<b>1</b>	<b>Starte på riktig måte</b>	<b>1</b>
	Sikker bruk	1
	Morsomme ting å gjøre	1
	Flere HP-ressurser	2
<b>2</b>	<b>Bli kjent med enheten</b>	<b>3</b>
	Bruke startsidene	3
	Plassering av komponenter	5
	Etiketter	10
<b>3</b>	<b>Koble til et nettverk</b>	<b>11</b>
	Koble til et trådløst nettverk	11
	Koble til et trådløst lokalnettverk (kun på enkelte enheter)	11
	Surfe på Internett	12
	Bruke trådløse Bluetooth-enheter (kun på enkelte enheter)	12
	Koble til et mobilt nettverk (kun på enkelte enheter)	13
	Aktivere dataoverføring (kun på enkelte enheter)	13
	Aktivere internettdeling eller flyttbar trådløs sone (kun på enkelte enheter)	13
	Koble til en Windows-enhet (kun på enkelte enheter)	14
	Strømme innhold til en HD-TV eller -skjerm (kun på enkelte enheter)	14
	Tips og anbefalinger for best mulig ytelse	14
	Koble til en trådløs skjerm (kun på enkelte enheter)	15
	Forbedre skjermoppløsningen	15
	Forbedre tilkoblingshastigheten for å forbedre ytelsen	16
<b>4</b>	<b>Bruke underholdningsfunksjoner</b>	<b>17</b>
	Bruke kamera (kun på enkelte enheter)	17
	Ta et bilde (kun på enkelte enheter)	17
	Veksle mellom kameraene (kun på enkelte enheter)	17
	Ta opp en video (kun på enkelte enheter)	17
	Ta et skjerm bilde (kun på enkelte enheter)	18
	Vise bilder eller videoer (kun på enkelte enheter)	18
	Skrive ut bilder (kun på enkelte enheter)	18
	Bruke lyd	18
	Koble til høyttalere (kun på enkelte enheter)	18
	Koble til hodetelefoner (kun på enkelte enheter)	18

Koble til en mikrofon (kun på enkelte enheter) .....	19
Koble til hodesett (kun på enkelte enheter) .....	19
Bruke video .....	19
Koble til skjermenheter med en HDMI-kabel (kun på enkelte enheter) .....	19
Koble til digitale skjermenheter med en DisplayPort-kabel (kun på enkelte enheter) .....	20
<b>5 Navigere på skjermen .....</b>	<b>21</b>
Bruke styreputen og berøringsskjermbevegelser .....	21
Trykke .....	21
Rulle med to fingrer .....	22
Zoome/knipe med to fingrer .....	22
Venstre kantsveip .....	22
Høyre kantsveip .....	23
Øvre, høyre kantsveip .....	23
Øvre og nedre kantsveip .....	23
Dra med én finger (kun berøringsskjerm) .....	24
<b>6 Bruke apper og moduler .....</b>	<b>25</b>
Organisere apper på startsidene .....	25
Bruke tastaturet på skjermen (kun på enkelte enheter) .....	26
Bruke e-post .....	26
Bruke kalenderen .....	26
Bruke klokken .....	26
Laste ned apper .....	26
Avinstallere apper .....	27
<b>7 Talefunksjoner (kun taleenheter) .....</b>	<b>28</b>
Bruke taleoppringingsfunksjoner (kun taleenheter) .....	28
Koble til et mobilt nettverk (kun taleenheter) .....	28
<b>8 Bruke Innstillinger .....</b>	<b>29</b>
Trådløst og nettverk .....	29
Enhet .....	30
Personlig .....	31
Kontoer .....	32
Enhet .....	32
<b>9 Behandle filer .....</b>	<b>33</b>
Laster ned filer .....	33
Åpne filer .....	33


Lagre filer .....	33
Skriv ut filer .....	33
Installere programvare .....	34
Nettskylagring og fildeling .....	34
Overføre filer .....	34
<b>10 Sikkerhetskopierte og gjenopprette data .....</b>	<b>35</b>
Oppdatere apper automatisk .....	35
Oppdatere apper, moduler og operativsystemet manuelt .....	35
Sikkerhetskopierte og tilbakestill .....	35
Tilbakestilling til fabrikkstandard .....	36
Tilbakestill med enheten slått på .....	36
Tilbakestill med enheten slått av .....	36
Starte opp med gjenopprettingsmenyen .....	37
Oppdatere enheten med en OTA-oppdatering (Over-The-Air) .....	37
Oppdatere enheten med en filbasert oppdatering .....	38
Tilbakestill med enheten slått av .....	38
<b>11 Strømstyring .....</b>	<b>39</b>
Bruke batteristrøm .....	39
Fabrikkforseglet batteri (kun på enkelte enheter) .....	39
Lade batteriet .....	39
Spare batteristrøm .....	39
Bruke nettstrøm .....	40
Feilsøke strømproblemer .....	40
Slå av enheten .....	41
<b>12 Bruke eksternt eller tilkoblet tastatur og mus (kun på enkelte enheter) .....</b>	<b>42</b>
<b>13 Vedlikehold .....</b>	<b>44</b>
Rengjøre enheten .....	44
Rengjøringsprosedyrer .....	44
Rengjøre skjermen .....	44
Rengjøre luftespalter på enheten (kun på enkelte enheter) .....	44
Rengjøre tastaturet eller musen (kun på enkelte enheter) .....	45
<b>14 Sikre enheten .....</b>	<b>46</b>
Låse og låse opp enheten .....	46
Angi skjermlås .....	46
Kryptere enheten .....	46


Strømknapp låst (kun på enkelte enheter) .....	47
Skjermmeny låst (kun på enkelte enheter) .....	47

<b>15 Tilgjengelighetsfunksjoner .....</b>	<b>48</b>
--	-----------

<b>Stikkordregister .....</b>	<b>49</b>
-------------------------------	-----------

# 1 Starte på riktig måte


 **MERK:** Grunnleggende brukerveiledning finner du i den trykte *Hurtigstart*-håndboken eller på *Installeringsveiledning*-plakaten som fulgte med enheten.

 **VIKTIG:** Det avhenger av enheten, men før du bruker enheten for første gang, kobler du den til nettstrøm og lader batteriet i minst 15 minutter.

Følg denne veiledningen når du skal begynne å bruke enheten:

1. Når du har ladet batteriet og mens batteribildet vises på skjermen, slår du enheten på ved å trykke på og holde av/på-knappen inne i opptil 5 sekunder til HP- eller Compaq-logoen vises.


Du vil se et velkomstskjerm bilde første gang du slår enheten på.

 **VIKTIG:** Hvis batteribildet ikke vises på skjermen, trykker du kort på av/på-knappen for å vise bildet, og trykker deretter på og holder av/på-knappen inne til HP- eller Compaq-logoen vises.

2. Følg veiledningen på skjermen for å velge et språk og koble til et trådløst nettverk.

## Sikker bruk

Vi anbefaler følgende fremgangsmåte for at du skal få mest mulig ut av den smarte investeringen din:

- Hvis du ikke har gjort det allerede, kobler du til et kablet eller trådløst nettverk. Se detaljer under [Koble til et nettverk på side 11](#).
- Gjør deg kjent med enheten og programvaren. Se [Bli kjent med enheten på side 3](#) og [Bruke apper og moduler på side 25](#) for å få mer informasjon.
- Oppdater eller kjøp antivirusprogramvare i Google Play-butikken  (kun på enkelte enheter).

## Morsomme ting å gjøre

- Visste du at du kan koble enheten til et TV-apparat? Se [Koble til skjermenheter med en HDMI-kabel \(kun på enkelte enheter\) på side 19](#) for å få mer informasjon.
- Visste du at du også kan strøme (direkteavspille) radio til enheten og lytte til musikk- eller snakkeradio fra hele verden? Se [Bruke underholdningsfunksjoner på side 17](#).
- Visste du at du kan bruke Google Dokumenter og Google Regneark til å få arbeid unna mens du er på farten, og at du kan lagre alt arbeid i nettskyen fra nesten hvor som helst i verden? Se [Behandle filer på side 33](#) hvis du vil ha mer informasjon om lagring av filer i nettskyen.

## Flere HP-ressurser

Du finner ressurser som inneholder produktdetaljer, fremgangsmåter med mer i denne tabellen.

Ressurs	Innhold
HPs kundestøtte Gå til <a href="http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.us.html">http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.us.html</a> for å få verdensomspennende kundestøtte.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chatte med en HP-tekniker på Internett (kun i enkelte land)</li><li>• Telefonnummer</li><li>• Adresser til HP-servicesentre</li></ul>
Google Gå til <a href="http://www.google.com/mobile/android">http://www.google.com/mobile/android</a> for å få kundestøtte for Google.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tilgang til Googles hjelp og kundestøtte på Internett</li></ul>
<i>Hurtigstart</i> -håndboken eller <i>Installeringsveiledning</i> -plakaten  <i>Hurtigstart</i> -håndboken eller <i>Installeringsveiledning</i> -plakaten finnes i produktesken.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Grunnleggende brukerveiledning.</li></ul>
<i>Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø</i>  <i>Produktmerknader</i>  Dette dokumentet følger med enheten.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Viktige merknader om forskrifter</li></ul>
Begrenset garanti  Dette dokumentet følger med enheten. Du kan også gå til <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Garantiopplysninger om enheten</li></ul>
















## 2 Bli kjent med enheten

### Bruke startsidene

Startsidene er et samlingspunkt hvor du kan tilpasse informasjon, medier og programmer som du vil ha rask tilgang til.

Berør eller klikk på et ikon på startsidene for å utføre handlingen som er beskrevet i tabellen.










 **MERK:** Ikonene på startsidene og utseendet til startsidene kan variere.







Ikon	Beskrivelse
	<p><b>Alle apper</b> (kun på enkelte enheter) – Viser en liste over alle apper.</p> <p>Hvis du vil se alle moduler, berører eller klikker du på <b>Moduler</b>-fanen.</p> <p>– eller –</p> <p>På en berøringsskjerm berører og holder du startsidene for å vise menyen <b>Angi startside</b>, og velger deretter <b>Moduler</b>.</p>
	<p><b>Tilbake</b> – Åpner den forrige siden.</p>
	<p><b>Startside</b> – Åpner den sentrale startsidene.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sveip mot venstre eller høyre for å se en venstre eller høyre startside.</li><li>• Berør eller klikk på <b>Startside</b>-ikonet  for å gå direkte tilbake til startsidene.</li></ul>
	<p><b>Nylige apper</b> – Åpner en liste over apper du har brukt i det siste.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Berør eller klikk på en app for å åpne den.</li><li>• Hvis du vil fjerne en app fra listen, sveiper du den til venstre eller høyre.</li></ul>
	<p><b>Innstillinger</b> – Gir mulighet for å koble til nettverk, angi innstillinger og finne informasjon om enheten.</p> <p>Slik viser du innstillinger:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Berør eller klikk på <b>Alle apper</b>-ikonet  og deretter på <b>Innstillinger</b>-ikonet </li></ul> <p>– eller –</p> <p>På en berøringsskjerm sveiper du ned fra øvre, høyre kant, og berører eller klikker deretter på <b>Innstillinger</b>-ikonet .</p>
	<p><b>Meny</b> – Viser en liste med flere alternativer som er relevante for den aktuelle aktiviteten.</p>
	<p><b>Kalender</b> – Viser hendelser.</p>
	<p><b>Varsler</b> – Viser i form av forskjellige ikoner øverst på skjermen for å varsle deg om nye meldinger eller hendelser.</p> <p>Sveip ned fra øvre, venstre kant for å vise varsler.</p>




Ikon	Beskrivelse
	<p><b>MERK:</b> Dette ikonet vises ikke på alle skjermer.</p> <p>På Hurtiginnstillinger-menyen vises Varsler-ikonet.</p>
	<p><b>Hurtiginnstillinger-meny</b> – Viser ikoner øverst på skjermen for å varsle deg om nye meldinger eller hendelser.</p> <p>På Varsler-menyen vises Hurtiginnstillinger-menyikonet.</p>
	<p><b>Wi-Fi</b> – Gir deg mulighet til å koble til et Wi-Fi-nettverk.</p>
	<p><b>Bluetooth™</b> – Sørger for paringsalternativer for bruk med Bluetooth-enheter som tastatur, mus og hodetelefoner (alle kjøpes separat).</p>
	<p><b>Batteri</b> – Viser informasjon om den nåværende tilstanden til enhetens batteri.</p>
	<p><b>HP-apper</b> – Gir deg tilgang til HP-spesifikke programmer som HP File Manager med flere.</p>
	<p><b>HP Print Service</b> – Gir deg mulighet til å skrive ut direkte på noen HP-skrivere. Se <a href="#">Bruke underholdningsfunksjoner på side 17</a> for å få mer informasjon.</p>
	<p><b>HP File Manager</b> (kun på enkelte enheter) – Styrer filoperasjoner på lokale og flyttbare lagringsenheter.</p>
	<p><b>Google Play-butikk</b> (kun på enkelte enheter) – Gir deg tilgang til Android-apper for enheten i denne nettbutikken som fører både gratis og kommersielt nedlastbart innhold.</p>
	<p><b>MERK:</b> På enkelte enheter kan du finne en annen app for netthandel.</p>
	<p><b>Søk</b> (varierer fra land til land) – Gir deg mulighet til å skrive ett eller flere nøkkelord for å søke med den installerte søkeappen.</p>
	<p><b>Talesøk</b> (kun på enkelte enheter) – Gir deg mulighet til å berøre eller klikke på  og uttale ett eller flere nøkkelord for å søke med den installerte søkeappen.</p>
	<p><b>HP Media Player</b> (kun på enkelte enheter) – Gir deg mulighet til å vise bilder og fotografier, lytte til musikk og bruke kameraet.</p>






# Plassering av komponenter

Enheden kan ha noen av disse komponentene. Hvis du vil se hvilke komponenter som er spesifikke for enheten, kan du se *Hurigtstart*-håndboken eller *Installeringsveiledning*-plakaten som fulgte med enheten.

Komponent	Beskrivelse
 Strømadapterlampe	<ul style="list-style-type: none"><li>• På: Strømadapteren er tilkoblet og batteriet er ladet.</li><li>• Av: Enheten bruker batteristrøm.</li></ul>
 Tilleggsbatterikontakt	Brukes til tilkobling av et eventuelt tilleggsbatteri.
 Handlingstaster	Brukes til å utføre mye brukte funksjoner på et tastatur. Se <a href="#">Bruke eksternt eller tilkoblet tastatur og mus (kun på enkelte enheter) på side 42</a> for å få mer informasjon.
 Flymodustast (kalles også trådløsknappen)	Brukes til å slå flymodus og trådløsfunksjonen på eller av. <b>MERK:</b> Et trådløst nettverk må være konfigurert før en trådløs forbindelse kan opprettes.
 Lydinngang (mikrofon)	Her kan du eventuelt koble til en hodetelefonmikrofon, stereomikrofon eller monomikrofon.
 Lydutgang (hodetelefoner)	Brukes til å koble til eventuelle stereohøytalere, hodetelefoner, øreplugg eller en fjernsynslydkabel. <b>ADVARSEL:</b> Demp lydvolumet før du bruker hodetelefoner, øreplugg eller hodesett, slik at du ikke risikerer å skade hørselen. Du finner mer informasjon om sikkerhet i <i>Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø</i> eller <i>Produktmerknader</i> . <b>MERK:</b> Når du kobler en enhet til en hodetelefonkontakt, slås enhetens høyttalere av.
 Lydutgang (hodetelefonkontakt) / Lydinngang (mikrofonkontakt)	Brukes til å koble til eventuelle stereohøytalere, hodetelefoner, øreplugg eller en fjernsynslydkabel. Kan også brukes til tilkobling av en hodesettmikrofon (tilleggsutstyr). Denne kontakten støtter ikke frittstående mikrofoner. <b>ADVARSEL:</b> Demp lydvolumet før du tar på deg hodetelefoner, øreplugg eller hodesett, slik at du ikke risikerer å skade hørselen. <b>MERK:</b> Når du kobler en enhet til kontakten, slås enhetens høyttalere av. <b>MERK:</b> Pass på at enhetens kabel har en kontakt med fire ledere som støtter både lyd ut (hodetelefoner) og lyd inn (mikrofon).
 Caps lock-lampe	På enkelte enheter med tilkoblede eller eksterne tastaturer brukes denne tasten for å få bare store bokstaver. På: Caps lock er på.
 Dual-Mode DisplayPort	Brukes til tilkobling av en ekstra digital skjermenhet, for eksempel en spesiell monitor eller projektor.

Komponent	Beskrivelse
 <b>esc-tast</b>	På enkelte enheter med eksterne eller tilkoblede tastaturer vil denne tasten vise enhetsinformasjon når den brukes i kombinasjon med <b>fn</b> -tasten.
 <b>fn-tast</b>	På enkelte enheter med eksterne eller tilkoblede tastaturer vil denne tasten utføre mye brukte funksjoner når den brukes i kombinasjon med forskjellige andre taster.
 <b>Harddisklampe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Blinker hvitt: Harddisken er i bruk.</li> </ul>
 <b>HDMI-port</b>	<p>Brukes til tilkobling av en eventuell skjerm- eller lydenhet, for eksempel et HD-TV-apparat, en kompatibel digital- eller lydkomponent eller en høyhastighets HDMI-enhet (High-Definition Multimedia Interface).</p> <p><b>MERK:</b> HDMI refererer til en HDMI- eller mikro-HDMI-port.</p>
<b>Intern skjermbryter</b>	<p>Slår av skjermen og starter ventemodus hvis skjermen lukkes mens enheten er slått på.</p> <p><b>MERK:</b> Den interne skjermbryteren er ikke synlig på utsiden av enheten.</p>
<b>Interne mikrofoner</b>	Brukes til å spille inn lyd.
<b>Venstre styrepute knapp</b>	Fungerer på samme måte som venstre knapp på en ekstern mus.
 <b>Minnekortleser</b>	<p>Brukes til å lese ekstra minnekort som lagrer, behandler, deler eller gir tilgang til informasjon.</p> <p>Slik setter du inn et kort:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Sett kortet inn i sporet med etikettsiden opp og med kontaktene vendt mot sporet, og skyv det deretter inn til det sitter på plass.</li> </ul> <p>Slik tar du ut et kort:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Trykk kortet inn, slik at det spretter ut.</li> </ul> <p><b>MERK:</b> Minnekort refererer til et SD- eller microSD-minnekort.</p>
 <b>Mikro-USB-ladeport</b>	<p>Gjør det mulig å koble enheten til en stikkontakt for å lade batteriet eller gi strøm til enheten.</p> <p><b>FORSIKTIG:</b> Sett inn en mikro-USB-adapter med ikonet på pluggen vendt opp. Ladeporten kan bli skadet hvis det ikke gjøres slik.</p>
 <b>Dempelampe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gul: Enhetens lydfunksjon er av.</li> <li>Av: Enhetens lydfunksjon er på.</li> </ul>
 <b>num lock-tast</b>	På enkelte enheter med eksterne eller tilkoblede tastaturer brukes denne tasten til å veksle mellom navigerings- og tallfunksjonene til den integrerte numeriske tastgruppen.
<b>Optisk stasjon</b>	Brukes til å lese en optisk plate eller lese fra og skrive til optiske plater, avhengig av enheten.

Komponent	Beskrivelse
 Av/på-knapp	<ul style="list-style-type: none"> <li>Når enheten er av, trykker du på knappen for å slå enheten på.</li> <li>Når enheten er slått på, trykker du kort på knappen for å aktivere hvilemodus.</li> <li>Når enheten er i hvilemodus, trykker du kort på knappen for å avslutte hvilemodus.</li> </ul> <p><b>FORSIKTIG:</b> Hvis du trykker på og holder av/på-knappen nede, mister du data som ikke er lagret.</p>
 Strømkontakt	Brukes til tilkobling av en strømadapter.
 Av/på-lampe	Enheten kan ha mer enn én av/på-lampe. Hver av dem kan vise ulike tilstander, avhengig av enhetens virkemåte. <ul style="list-style-type: none"> <li>På: Enheten er på.</li> <li>Blinker: Enheten går på batteristrøm eller kan være i hvilemodus, som er en strømsparingstilstand.</li> <li>Av: Enheten er av.</li> </ul>
Høyre styreputeknapp	Fungerer på samme måte som høyre knapp på en ekstern mus.
 RJ-45-kontakt (nettverk)/statuslamper	På enkelte enheter kan kontakten brukes til tilkobling av en nettverkskabel, og lampene angir kontaktens funksjonalitet. <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvit: Nettverket er tilkoblet.</li> <li>Gul: Det er aktivitet på nettverket.</li> </ul>
 Tyverisikringskabelfeste	Brukes til å feste en eventuell tyverisikringskabel til enheten. <p><b>MERK:</b> Tyverisikringskabelen er ment å virke avskrekkende, men kan ikke alltid hindre at enheten blir skadet eller stjålet.</p>
 SIM-spor	Støtter et trådløst SIM-kort (Subscriber Identity Module). Hvis du ønsker mer informasjon om plasseringen av SIM-sporet, kan du se i <i>Hurtigstart</i> -håndboken eller på <i>Installeringsveiledning</i> -plakaten som fulgte med enheten. <p><b>FORSIKTIG:</b> Bruk minst mulig kraft når du setter inn et SIM-kort, slik at du ikke skader kontaktene.</p> Slik setter du inn et SIM-kort: <ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Sett SIM-kortet inn i sporet med etikettsiden opp og med kontaktene vendt mot sporet, og skyv det deretter inn til det sitter på plass.</li> </ul> Slik tar du ut et SIM-kort: <ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Trykk SIM-kortet inn, slik at det spretter ut.</li> </ul> <p><b>MERK:</b> SIM-kort refererer til et SIM-kort, mikro-SIM-kort eller nano-SIM-kort.</p> <p><b>MERK:</b> SIM-kortets størrelse varierer med produktet eller om det er et SIM-kort, mikro-SIM-kort eller nano-SIM-kort.</p>
Høytalere	Brukes til å frembringe lyd.

Komponent	Beskrivelse
Styreputelampe	På: Styreputen er av.
Styreputeområde	<p>Leser fingerbevegelsene dine for å flytte pekeren eller aktivere objekter på skjermen.</p> <p><b>MERK:</b> Styreputen støtter også kantsveipbevegelser.</p>
 USB 2.0-ladeport (strømførende)	<p>Brukes til tilkobling av en USB-tilleggsenhet, for eksempel tastatur, mus, ekstern stasjon, skriver, skanner eller USB-hub. Vanlige USB-porter vil ikke lade alle USB-enheter eller vil lade med lav spenning. Noen USB-enheter krever strøm og at du bruker en strømførende port.</p> <p><b>MERK:</b> USB-ladeporter kan også lade enkelte modeller av mobiltelefoner og MP3-spillere, selv når enheten er slått av.</p>
 USB 2.0-port	Brukes til tilkobling av en USB-tilleggsenhet, for eksempel tastatur, mus, ekstern stasjon, skriver, skanner eller USB-hub.
 USB 3.0-ladeport (strømførende)	<p>Brukes til tilkobling av en USB-tilleggsenhet, for eksempel tastatur, mus, ekstern stasjon, skriver, skanner eller USB-hub. Vanlige USB-porter vil ikke lade alle USB-enheter eller vil lade med lav spenning. Noen USB-enheter krever strøm og at du bruker en strømførende port.</p> <p><b>MERK:</b> USB-ladeporter kan også lade enkelte modeller av mobiltelefoner og MP3-spillere, selv når enheten er slått av.</p>
 USB 3.0-port	Brukes til tilkobling av en USB-tilleggsenhet, for eksempel tastatur, mus, ekstern stasjon, skriver, skanner eller USB-hub.
Luftespalter	<p>Kjøler ned interne komponenter ved hjelp av luftgjennomstrømning.</p> <p><b>MERK:</b> Enhetens vifte starter automatisk for å kjøle ned de interne komponentene og hindre overoppheting. Antall luftespalter varierer, avhengig av hvilken enhet det er. Det er normalt at den interne viften slår seg av og på med jevne mellomrom.</p>
Webkamera	Brukes til å spille inn video og ta bilder. Enkelte enheter gir mulighet for videokonferanser og chatting på nettet ved å strømsse (direkteavspille) video.
Webkatedralampe	På: Webkameraet er i bruk.
Trådløslampe	<p>På: En integrert trådløs enhet, for eksempel en WLAN-enhet (trådløst lokalnettverk) og/eller en Bluetooth®-enhet , er på.</p> <p><b>MERK:</b> På enkelte enheter lyser trådløslampen gult når alle trådløsenhetene er slått av.</p>
WLAN-antennor (trådløst lokalnettverk)	Sender og mottar trådløse signaler for å kommunisere med trådløse lokalnettverk (WLAN).

Komponent	Beskrivelse
WWAN-antennor (trådløst regionnettverk)	<p><b>MERK:</b> Antennene er ikke synlige på utsiden av enheten. For å få best mulig forbindelse bør du unngå å dekke til områdene rundt antennene. Du finner mer informasjon om forskrifter for trådløsheter i det avsnittet i <i>Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø</i> eller <i>Produktmerknader</i> som gjelder for ditt land eller din region.</p> <p>Sender og mottar trådløse signaler for å kommunisere med trådløse regionnettverk (WWAN).</p> <p><b>MERK:</b> Antennene er ikke synlige på utsiden av enheten. For å få best mulig forbindelse bør du unngå å dekke til områdene rundt antennene. Du finner mer informasjon om forskrifter for trådløsheter i det avsnittet i <i>Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø</i> eller <i>Produktmerknader</i> som gjelder for ditt land eller din region.</p>

# Etiketter

Etikettene som er festet eller etset på enheten, inneholder informasjon som kan være nyttig ved feilsøking av problemer eller hvis du skal bruke enheten i utlandet.

**VIKTIG:** Se på følgende steder etter etikettene som er beskrevet i denne delen: på undersiden av enheten, inne i batteribrønnen, under servicedekselet som kan tas av, eller på baksiden av skjermen.

**MERK:** Etikettens utseende kan avvike noe fra illustrasjonen i dette avsnittet.

- Serviceetikett - Inneholder viktig informasjon for å identifisere enheten. Når du kontakter kundestøtte, blir du sannsynligvis bedt om å oppgi serienummeret og kanskje også produktnummeret eller modellnummeret. Finn frem disse numrene før du kontakter kundestøtte.

Serviceetiketten vil likne på et av eksemplene som vises nedenfor. Se illustrasjonen som er mest i samsvar med serviceetiketten på din enhet.




## Komponent

- |     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| (1) | Serienummer                           |
| (2) | Produktnummer                         |
| (3) | Garantiperiode                        |
| (4) | Modellnummer (kun på enkelte enheter) |

- Forskriftsetikett(er) – Viser forskriftsinformasjon om enheten.
- Etikett(er) for trådløs sertifisering – Inneholder informasjon om trådløsenheter (tilleggsutstyr) og godkjenningsmerking for noen av landene og regionene hvor enhetene er godkjent for bruk.







## 3 Koble til et nettverk


Det er raskt og enkelt å koble til Internett på Android-enheten. Følg veiledningen i avsnittene nedenfor for å koble til et kablet lokalnettverk (LAN, kun på enkelte enheter) eller koble til trådløst med enhetens innebygde WLAN-antennener eller Bluetooth  (kun på enkelte enheter). Hvis du ønsker mer informasjon om plasseringen av antennene, kan du se i *Hurtigstart*-håndboken eller på *Installeringsveiledning*-plakaten som fulgte med enheten.

### Koble til et trådløst nettverk

 **MERK:** Du må ha forbindelse med et trådløst nettverk før du kan koble deg til Internett.

Slik kobler du til et trådløst nettverk:

1. Berør eller klikk på **Alle apper**-ikonet  og deretter på **Innstillinger**-ikonet .  
– eller –  
På en berøringsskjerm sveiper du ned fra øvre, høyre kant, og berører eller klikker deretter på **Innstillinger**-ikonet .
2. Kontroller at Wi-Fi er slått på under **Trådløst og nettverk**.
3. Berør eller klikk på **Wi-Fi**-ikonet , og berør eller klikk deretter på et av de tilgjengelige nettverkene som vises.
4. Skriv inn sikkerhetsnøkkelen hvis det er nødvendig, og berør eller klikk på **Koble til**.

 **MERK:** Hvis du vil slette sikkerhetsnøkkelen til et trådløst nettverk du tidligere har vært tilkoblet, berører eller klikker du på navnet til nettverket og deretter på **Slett**.

### Koble til et trådløst lokalnettverk (kun på enkelte enheter)


Bruk en LAN-tilkobling hvis du vil koble enheten direkte til en ruter hjemme (i stedet for å arbeide trådløst), eller hvis du vil koble den til et eksisterende nettverk på arbeidsplassen.


Tilkobling til et LAN krever en 8-pinners RJ-45-nettverkskabel.

Slik kobler du til et kablet nettverk:

1. Koble nettverkskabelen til nettverkskontakten **(1)** eller en mikro-USB-til-LAN-adapter.

2. Koble den andre enden av nettverkskabelen til nettverkskontakten (2) eller ruteren.

 **MERK:** Hvis nettverkskabelen har støyreduksjonskretser (3) som hindrer støy fra TV- og radiosignaler, kobler du til kabelen med kretsenden mot enheten.

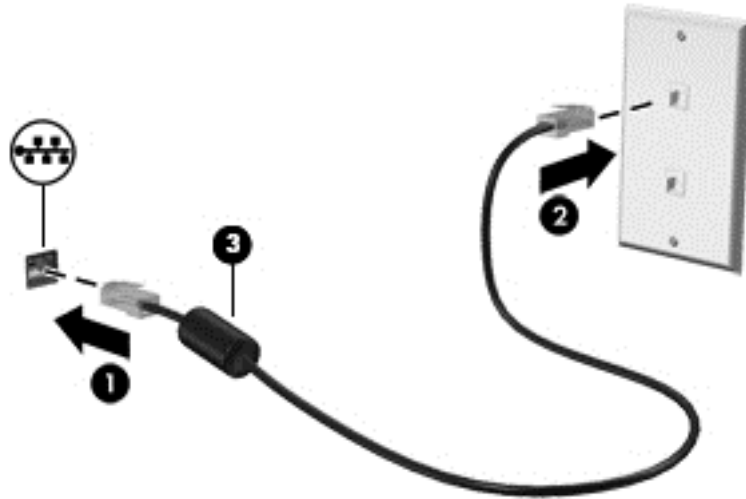


## Surfe på Internett

Når du har opprettet en Internett-forbindelse, kan du surfe på Internett ved hjelp av en nettleser.

Slik starter du surfing på Internett:

- ▲ Berør eller klikk på **Alle apper**-ikonet (☰) og deretter på nettleserikonet.


## Bruke trådløse Bluetooth-enheter (kun på enkelte enheter)



Pare en Bluetooth  -enhet, som hodesett, tastatur eller mus, med enheten.

Slik kobler du til en Bluetooth-enhet:


1. Slå Bluetooth-enheten på.
2. Berør eller klikk på **Alle apper**-ikonet (☰) og deretter på **Innstillinger**-ikonet .

– eller –

På en berøringsskjerm sveiper du ned fra øvre, høyre kant, og berører eller klikker deretter på **Innstillinger**-ikonet .




3. Under **Trådløst og nettverk** slår du på **Bluetooth** , og berører og klikker deretter på **Bluetooth** .
4. Berør eller klikk på navnet til enheten for å gjøre den synlig for alle Bluetooth-enheter i nærheten.

5. Når du skal finne tilgjengelige Bluetooth-enheter, berører eller klikker du på **Søk etter enheter**.
6. Når enhetsnavnet vises, berører eller klikker du på det for å pare enheten med din enhet.

 **MERK:** Når du ikke bruker funksjonen, bør du slå Bluetooth av for å forlenge batteriets driftstid.




## Koble til et mobilt nettverk (kun på enkelte enheter)

Hvis et SIM-kort ikke er forhåndsinstallert, kan du kjøpe et hos en mobiloperatør med trådløstjenester. Når du skal sette inn SIM-kortet, kan du se i *Hurtigstart*-håndboken eller på *Installeringsveiledning*-plakaten som fulgte med enheten.

1. Berør eller klikk på **Alle apper**-ikonet  og deretter på **Innstillinger**-ikonet .  
– eller –  
På en berøringsskjerm sveiper du ned fra øvre, høyre kant, og berører eller klikker deretter på **Innstillinger**-ikonet .
2. Under **Trådløst og nettverk** berører eller klikker du på **Mer...** og deretter på **Mobilnettverk**.
3. Hvis enheten har flere SIM-spor, velger du **SIM1** eller **SIM2**.
4. Berør eller klikk på **Tilgangspunktnavn**.
5. Sveip ned fra øvre kant av skjermen, berør eller klikk på **Velg nytt APN** og følg veiledningen på skjermen.




## Aktivere dataoverføring (kun på enkelte enheter)

Slik aktiverer du dataoverføring i et mobilt nettverk:

1. Berør eller klikk på **Alle apper**-ikonet  og deretter på **Innstillinger**-ikonet .  
– eller –  
På en berøringsskjerm sveiper du ned fra øvre, høyre kant, og berører eller klikker deretter på **Innstillinger**-ikonet .
2. Under **Trådløst og nettverk** berører eller klikker du på **Mer...**, på **Mobilnettverk** og deretter på **Mobile data**.




## Aktivere internettdeling eller flyttbar trådløs sone (kun på enkelte enheter)

Slik deler du enhetens mobildataforbindelse via USB-enhet eller som en flyttbar trådløs sone:


1. Berør eller klikk på **Alle apper**-ikonet  og deretter på **Innstillinger**-ikonet .  
– eller –  
På en berøringsskjerm sveiper du ned fra øvre, høyre kant, og berører eller klikker deretter på **Innstillinger**-ikonet .
2. Under **Trådløst og nettverk** berører eller klikker du på **Mer ...** og deretter på **Internettdeling og flyttbar trådløs sone**.

3. Når du skal konfigurere en flyttbar trådløs sone, berører eller klikker du på **Flyttbar trådløs sone**.
4. Hvis du vil dele enhetens mobildataforbindelse, berører eller klikker du på **Bluetooth-internettdeling** eller **USB-internettdeling**.

Slik deaktiverer du internettdeling:

1. Berør eller klikk på **Alle apper**-ikonet  og deretter på **Innstillinger**-ikonet .  
– eller –  
På en berøringsskjerm sveiper du ned fra øvre, høyre kant, og berører eller klikker deretter på **Innstillinger**-ikonet .
2. Under **Trådløst og nettverk** berører eller klikker du på **Mer ...** og deretter på **Internettdeling og flyttbar trådløs sone**.
3. Hvis du vil deaktivere internettdeling, berører eller klikker du på **USB-internettdeling** og kobler fra USB-enheten, eller berører eller klikker på **Bluetooth-internettdeling**.

## Koble til en Windows-enhet (kun på enkelte enheter)


 **MERK:** USB-internettdeling må være slått av før du kan bruke en USB-port til å overføre filer mellom enheten og en Windows-enhet.

 **MERK:** På enkelte enheter må et minnekort være installert i enheten før du kan overføre filer mellom enheten og en Windows-enhet.

1. Koble USB-kabelen til enheten og til en Windows®-enhet.  
USB-lagringsenheten, stasjonen eller en annen Windows-enhet vises som en stasjon på enheten. Du kan kopiere filer frem og tilbake på samme måte som for hvilken som helst annen ekstern enhet.
2. Når du er ferdig, kan du løse ut enheten fra Windows og koble fra USB-kabelen.



## Strømme innhold til en HD-TV eller -skjerm (kun på enkelte enheter)

Send skjerm-teknologi gjør det mulig å strømme eller vise innhold, for eksempel filmer, trådløst fra enheten på en kompatibel skjermenhet, som en HD-TV eller -skjerm.

 **MERK:** Skjermsending er bare tilgjengelig på enheter som kjører Android 4.2 eller nyere.




## Tips og anbefalinger for best mulig ytelse

- Lagre medieinnhold lokalt på enheten eller på et installert minnekort.
- Lukk apper som ikke er i bruk.
- Plasser enheten og skjermenheten i samme rom.


 **MERK:** Send skjerm-videostrømytelsen kan bli påvirket av faktorer i det trådløse miljøet, inkludert Bluetooth  -bruk og annen overbelastning av trådløse nettverk i umiddelbar nærhet.

## Koble til en trådløs skjerm (kun på enkelte enheter)

Slik kobler du til en trådløs skjerm:

1. Berør eller klikk på **Alle apper**-ikonet  og deretter på **Innstillinger**-ikonet .  
– eller –  
På en berøringsskjerm sveiper du ned fra øvre, høyre kant, og berører eller klikker deretter på **Innstillinger**-ikonet .
2. Berør eller klikk på **Trådløst og nettverk** og deretter på **Send skjerm**.  
– eller –  
Berør eller klikk på **Skjerm** og deretter på **Send skjerm**.

---

 **MERK:** På enkelte enheter finner du funksjonen **Send skjerm** ved å berøre eller klikke på **Innstillinger > Skjerm > Send skjerm**.

---

3. Velg den trådløse skjermenheten på listen, og følg veiledningen på skjermen for å fullføre tilkoblingen.
4. Når du skal endre oppløsningen, berører eller klikker du på **Oppløsning** (kun på enkelte enheter) og deretter på glidebryteren for å øke eller redusere oppløsningen.

Hvis adapteren ikke vises på listen over adaptere som er funnet, sjekker du følgende:

- Påse at skjermen eller adapteren er kompatibel med skjermkortet.
- Påse at skjermen eller adapteren er koblet til nettstrøm.
- Påse at brannmuren ikke blokkerer programvaren.
- Oppdater adapterens fastvare ved å følge produsentens veiledning, som enten følger med adapteren eller finnes på produsentens nettsted.
- Forhør deg med adapterens produsent for å få støtte.

## Forbedre skjermoppløsningen

- Juster skjermegenskapene til enheten i samsvar med den innebygde skjermoppløsningen til TV-apparatet.
- Se i brukerhåndboken som fulgte med TV-apparatet eller skjermkortet for å finne den innebygde skjermoppløsningen. De fleste produsenter har også denne informasjonen på sine nettsider.
- Skjermkortet kan ha en maksimal skjermoppløsning som ikke stemmer overens med den innebygde skjermoppløsningen til TV-apparatet.


## Forbedre tilkoblingshastigheten for å forbedre ytelsen

Hvis bildestrømmen ikke er jevn og lyden faller ut i perioder, er det mulig at den trådløse forbindelsen til adapteren har mistet båndbredde.


- Flytt enheten nærmere adapteren. Jo nærmere enheten er adapteren, desto bedre vil tilkoblingshastigheten være.
- Påse at det ikke er noen større hindringer, som vegger, mellom enheten og mottakeren.
- Strøm mediefiler direkte fra enheten, ikke trådløst fra Internett. Strømming fra Internett bruker enhetens trådløse forbindelse til både skjermending og Internett, noe som kan påvirke den trådløse ytelsen.
- Forhør deg med adapterens produsent for å få støtte.

## 4 Bruke underholdningsfunksjoner


Bruk HP-enheten som et underholdningssenter for å kommunisere med venner og kjente via webkameraet eller kameraet, nyte og organisere musikk og laste ned og se på filmer. Du kan også gjøre enheten til et enda kraftigere underholdningssenter ved å koble til eksterne enheter som skjerm, projektor, TV-apparat, høyttalere og hodetelefoner.

 **MERK:** Du kan kjøre noen apper og mediefunksjoner frakoblet uten noen Internett-forbindelse.

### Bruke kamera (kun på enkelte enheter)

 **MERK:** Avhengig av enheten, kan det fremre kameraet kalles et webkamera.

Du kan ta bilder med det bakre kameraet (kun på enkelte enheter) og ta bilder av deg selv eller skjermbilder med det fremre kameraet (kun på enkelte enheter).

 **MERK:** Ikonene på startsidene og utseendet til startsidene kan variere.

### Ta et bilde (kun på enkelte enheter)

- Berør eller klikk på **kamera**-ikonet .
  - Når du skal ta et bilde, berører eller klikker du på **kamera**-ikonet .
- Bildet blir lagret i galleriet.

### Veksle mellom kameraene (kun på enkelte enheter)

Slik veksler du mellom fremre og bakre kamera:

1. Berør eller klikk på **kamera**-ikonet .
2. Berør eller klikk på det **roterende kamera**-ikonet.

### Ta opp en video (kun på enkelte enheter)

 **MERK:** Noen enheter kan kreve at man trykker på markeringsikonet før man velger ikonet.

- Berør eller klikk på **kamera**-ikonet .
  - Når du skal ta opp video, berører eller klikker du på **videokamera**-ikonet.
  - Berør eller klikk på den røde knappen for å starte eller stoppe opptaket.
- Videoen blir lagret i galleriet.

## Ta et skjermbilde (kun på enkelte enheter)


- ▲ Trykk og hold på av/på- og volum ned-knappene samtidig i omtrent 1 sekund for å ta et skjermbilde.

Det vises en melding når skjermbildet er lagret i galleriet.

## Vise bilder eller videoer (kun på enkelte enheter)

- Hvis du vil se bildene eller videoene i galleriet, berører eller klikker du på **Galleri-** eller **Bilder-**ikonet.
- Når du skal slette et bilde eller en video, berører eller klikker du på bildet eller videoen og deretter på **Slett**.



**MERK:** På enkelte enheter må du kanskje trykke **papirkurv**-ikonet  og bekrefte slettingen.

## Skrive ut bilder (kun på enkelte enheter)

Du kan skrive ut bilder, dokumenter eller nettsider på en skriver som er koblet til den installerte utskriftsappen.

På enkelte enheter kan du aktivere **HP ePrint-tjenesten**, slik at du kan skrive ut direkte på en HP-skriver.

1. Berør eller klikk på **Meny**-ikonet og deretter på **Skriv ut**.
2. Juster innstillingene på menyen som vises, for eksempel skriver, antall eksemplarer, retning og så videre.
3. Berør **Skriv ut**. Se [Skriv ut filer på side 33](#) for å få mer informasjon.

## Bruke lyd


På enheten, eller ved bruk av en ekstern optisk stasjon på enkelte enheter, kan du spille musikk-CD-plater, laste ned og lytte til musikk, strømme (direkteavspille) lydinnhold fra Internett (inkludert radio), ta opp lyd eller mikse lyd og video for å skape multimedieinnhold. Koble til eksterne lydenheter som høyttalere eller hodetelefoner for å forbedre lytteropplevelsen.

## Koble til høyttalere (kun på enkelte enheter)

Du kan koble kablede høyttalere til enheten via en USB-port eller lydutgangen (hodetelefoner) på enheten eller en forankringsstasjon.

Følg veiledningen fra produsenten for å koble trådløse høyttalere til enheten. Reduser voluminnstillingen før du kobler til høyttalere.

## Koble til hodetelefoner (kun på enkelte enheter)

 **ADVARSEL:** Reguler lydvolminnstillingen før du tar på deg hodetelefoner, øreplugger eller hodesett, slik at du ikke risikerer å skade hørselen. Du finner mer informasjon om sikkerhet i *Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø* eller *Produktmerknader*.

Du kan koble kablede hodetelefoner til hodetelefonutgangen på enheten.

Følg veiledningen fra produsenten for å koble trådløse hodetelefoner til enheten.




## Koble til en mikrofon (kun på enkelte enheter)

Koble en mikrofon til mikrofonkontakten på enheten når du skal ta opp lyd. Ved lydinnspilling får du best resultat når du snakker direkte inn i mikrofonen i omgivelser uten bakgrunnsstøy.

## Koble til hodesett (kun på enkelte enheter)

---

 **ADVARSEL:** Reguler lydvolumentstillingen før du tar på deg hodetelefoner, øreplugger eller hodesett, slik at du ikke risikerer å skade hørselen. Du finner mer informasjon om sikkerhet i *Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø* eller *Produktmerknader*.

---

Du kan koble kablede hodetelefoner eller hodesett til lydutgangen (hodetelefon) eller lydinngangen (mikrofon) på enheten. Mange hodesett med integrerte mikrofoner er kommersielt tilgjengelig.


Følg veiledningen fra produsenten for å koble *trådløse* hodetelefoner eller hodesett til enheten.

## Bruke video

Enheten er en kraftig videoenhet som gjør det mulig å strøme (direkteavspille) video fra favorittnettsteder og laste ned video og filmer som du kan se på enheten når den ikke er koblet til et nettverk.

Hvis du vil forbedre seeropplevelsen, kan du bruke en av skjermportene på enheten til å koble til en ekstern skjerm, projektor eller TV.

---


 **VIKTIG:** Pass på at den eksterne enheten er koblet til riktig port på enheten, og med riktig kabel. Se veiledningen fra produsenten av enheten.

---

## Koble til skjermenheter med en HDMI-kabel (kun på enkelte enheter)

HDMI er det eneste skjermgrensesnittet som støtter HD-video og -lyd.


---

 **MERK:** Når du skal koble en HDMI-enhet til enheten, trenger du en HDMI-kabel, som selges separat.

---


Hvis du vil vise enhetens skjermbilde på en HD-TV eller -skjerm, kobler du til HD-enheten ved å følge veiledningen nedenfor.

1. Koble den ene enden av HDMI-kabelen til HDMI-porten på enheten.

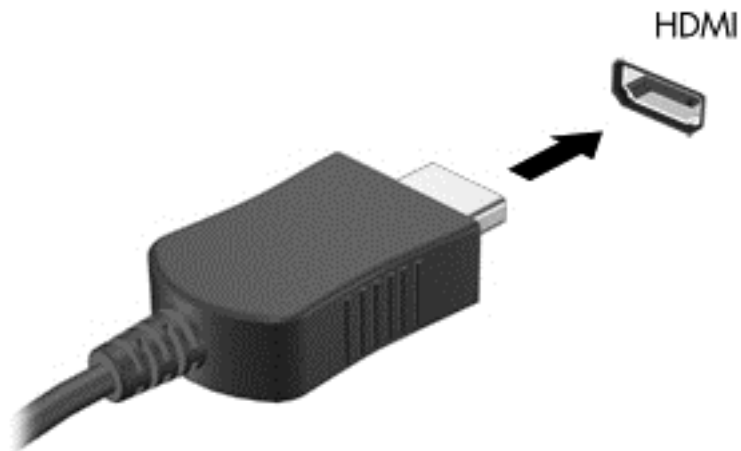


2. Koble til den andre enden av kabelen til en HD-TV eller -skjerm.
3. Enhetens skjermbilde vises nå på skjermenheten.

## Koble til digitale skjermenheter med en DisplayPort-kabel (kun på enkelte enheter)

 **MERK:** Hvis du skal koble en digital skjermenhet til enheten, trenger du en DisplayPort-kabel (DP-DP) som selges separat.

DisplayPort brukes til tilkobling av en digital skjermenhet, for eksempel en skjerm eller projektor med høy ytelse.

1. Koble den ene enden av DisplayPort-kabelen til DisplayPort-kontakten på enheten.

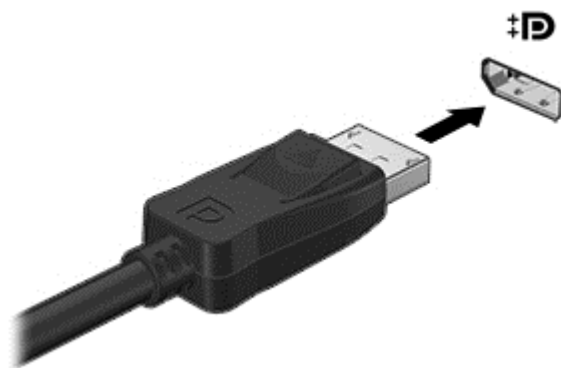


2. Koble til den andre enden av kabelen til den digitale skjermenheten.
3. Enhetens skjermbilde vises nå på skjermenheten.

## 5 Navigere på skjermen

Du kan navigere på enhetens skjerm på følgende måter:


- Berøringsbevegelser
- Tastatur og valgfri mus (kjøpes separat)

Berøringsbevegelser kan brukes på enhetens styrepute (kun på enkelte modeller) eller på en berøringsskjerm (kun på enkelte modeller).

 **MERK:** En ekstern USB-mus (kjøpes separat) kan kobles til en av USB-portene på enheten (kun på enkelte modeller).

### Bruke styreputen og berøringsskjermbevegelser

På enheter med et tilkoblet eller eksternt tastatur hjelper styreputen deg med å navigere på enhetens skjerm og styre pekeren ved hjelp av enkle berøringsbevegelser. Når du skal navigere på berøringsskjermen, kan du bruke venstre og høyre styreputeknapp på samme måte som de tilsvarende knappene på en ekstern mus. Du kan også tilpasse bevegelser og se demonstrasjoner av hvordan de fungerer.

 **MERK:** De fleste bevegelsene som vises her, kan brukes på enten styreputen eller berøringsskjermen. Styreputebevegelser støttes ikke i alle apper.

### Trykke

Bruk bevegelsen trykk/dobbeltrykk til å velge eller åpne et objekt på skjermen.


- Pek på et objekt på skjermen og trykk med én finger i styreputeområdet eller berør skjermen for å velge det. Dobbeltrykk på et objekt for å åpne det.



## Rulle med to fingrer

Bruk bevegelsen rulling med to fingrer til å flytte opp, ned eller sideveis på en side eller et bilde.


- Plasser to fingrer litt fra hverandre i styreputeområdet eller på berøringskjermen, og dra dem deretter opp, ned, mot venstre eller mot høyre.

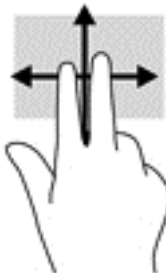

## Zoome/knipe med to fingrer

Bruk bevegelsen kniping/zooming med to fingrer til å zoome ut eller inn på bilder og tekst.


- Zoom ut ved å plassere to fingrer litt fra hverandre i styreputeområdet eller på berøringskjermen, og beveg dem deretter mot hverandre.
- Zoom inn ved å plassere to fingrer sammen i styreputeområdet eller på berøringskjermen, og beveg dem deretter fra hverandre.

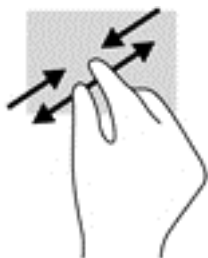

## Venstre kantsveip


Bruk venstre kantsveip for å vise åpne apper, bla gjennom startsider og bla gjennom bilder, slik at du raskt kan få tilgang til dem.

- Sveip fingeren lett innover fra venstre kant av styreputen eller berøringskjermen for å veksle mellom apper, bla gjennom startsider og bla gjennom bilder. Sveip tilbake mot venstre kant uten å løfte fingeren for å vise alle åpne apper.

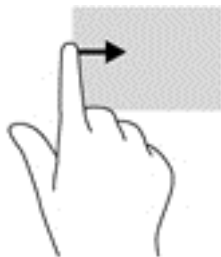


## Høyre kantsveip

Bruk høyre kantsveip for å få tilgang til ekstra skrivebordplass på enheten.

 **MERK:** På enkelte enheter kan denne bevegelsen gi tilgang til flere apper, innstillinger eller andre funksjoner.


---

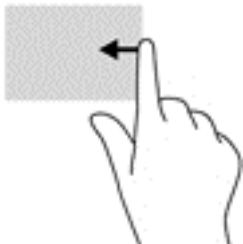

## Øvre, høyre kantsveip


Bruk øvre, høyre kantsveip for å vise Hurtiginnstillinger-menyen.

- Sveip fingeren lett fra øvre, høyre kant for å vise Hurtiginnstillinger-menyen.

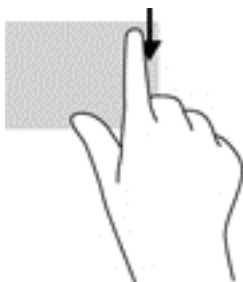


## Øvre og nedre kantsveip

Bruk øvre eller nedre kantsveip til å vise alternativer for kommandoer, slik at du kan tilpasse en åpen app.

 **VIKTIG:** Når en app er åpen, vil funksjonen til bevegelsen øvre kantsveip variere med appen.

---


- Sveip fingeren lett fra øvre eller nedre kant for å vise alternativene for appkommandoer.

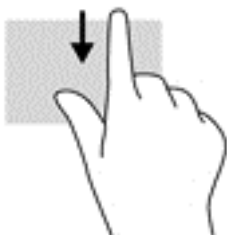

## Dra med én finger (kun berøringsskjerm)

Bruk bevegelsen dra med én finger til å panoreere eller bla gjennom lister og sider, eller til å flytte et objekt.


- Når du skal bla på skjermen, drar du en finger over skjermen i den retningen du vil bevege innholdet.
- Når du skal dra et objekt, trykker du på og holder objektet og drar det deretter for å flytte det.

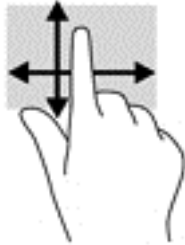



## 6 Bruke apper og moduler


Berør eller klikk på en app for å åpne et program som er installert på enheten.

Moduler er apper med spesialfunksjoner som viser innhold som oppdateres ofte. Du kan vise oppdatert innhold uten å åpne modulen.

Hvis du vil se alle apper, berører eller klikker du på **Alle apper**-ikonet  (kun på enkelte enheter).


 **MERK:** Ikonene på startsidene og utseendet til startsidene kan variere.

- Berør eller klikk på ikonet til appen for å åpne den. Berør eller klikk på **Startside**-ikonet  for å gå tilbake til startsidene.
- Hvis du vil legge til en app på startsidene med berøringsskjerm, berører du og holder på appikonet til startsidene vises, og drar det deretter til ønsket plassering.
- Hvis du vil fjerne en app fra startsidene med berøringsskjerm, berører du og holder på appikonet, og drar det deretter til **Fjern**-ikonet øverst på skjermen.

Hvis du vil se alle moduler, berører eller klikker du på **Alle apper**-ikonet  (kun på enkelte enheter), og berører og klikker deretter på **Moduler**-fanen.

– eller –


På en berøringsskjerm berører og holder du startsidene for å vise menyen **Angi startside**, og velger deretter **Moduler**.

- Berør eller klikk på ikonet for å åpne en modul. Berør eller klikk på **Startside**-ikonet  for å gå tilbake til startsidene.
- Hvis du vil legge til en modul på startsidene med berøringsskjerm, berører du og holder på modulikonet til startsidene vises, og drar det deretter til ønsket plassering.
- Hvis du vil fjerne en modul fra startsidene med berøringsskjerm, berører du og holder på modulikonet, og drar det deretter til **Fjern**-ikonet øverst på skjermen.

### Organisere apper på startsidene

Slik legger du til en app på startsidene:

1. Berør eller klikk på **Alle apper**-ikonet  på startsidene.

 **MERK:** Appene på skjermen vises først alfabetisk.


2. På en berøringsskjerm berører du og holder appen til startsidene vises, drar den på plass og løfter fingeren.

Slik flytter du et appikon til en annen plassering på startsidene:

1. På en berøringsskjerm berører du og holder på ikonet.
2. Dra fingeren til den nye posisjonen.
3. Løft fingeren. Ikonet plasseres i den nye posisjonen.


Slik fjerner du en app fra startsidene:

1. På en berøringsskjerm berører du og holder på ikonet.
2. Mens du holder på ikonet drar du det til **Fjern**-ikonet øverst på skjermen.


 **MERK:** Fjern-alternativet er bare tilgjengelig øverst på skjermen hvis du berører og holder på et ikon.



## Bruke tastaturet på skjermen (kun på enkelte enheter)

En app viser skjermtastaturet når du har behov for å skrive inn informasjon.


 **MERK:** Utseendet til tastaturet kan variere.

## Bruke e-post

 **MERK:** Det kreves en Google-konto for å bruke denne funksjonen. Du kan også legge til andre typer kontoer, for eksempel Microsoft Exchange, Facebook, Twitter med flere.


1. Berør eller klikk på **Alle apper**-ikonet  og deretter på **Innstillinger**-ikonet .


– eller –

På en berøringsskjerm sveiper du ned fra øvre, høyre kant, og berører eller klikker deretter på **Innstillinger**-ikonet .

2. Under **Kontoer** berører eller klikker du på **Legg til konto**.
3. Berør eller klikk på den installerte e-postappen og følg veiledningen på skjermen.
4. Når du skal åpne e-postkontoen, berører eller klikker du på e-postikonet.

## Bruke kalenderen

Berør eller klikk på **Kalender**-ikonet , og følg deretter veiledningen på skjermen.


 **MERK:** Når du oppretter en e-postkonto, blir e-post, kalenderen og personer som er knyttet til kontoen, automatisk synkronisert.

## Bruke klokken

Når du skal legge inn en alarm, berører eller klikker du på **Klokke**-ikonet  og deretter på **Alarm**-ikonet, og følger veiledningen på skjermen.

## Laste ned apper




Last ned apper, musikk, bøker, spill med mer fra appbutikken for det aktuelle landet eller regionen.

 **MERK:** Du må ha forbindelse med Internett og være logget på en e-postkonto for å laste ned apper.



- Berør eller klikk på ikonet til appbutikken, og berør eller klikk deretter på en kategori eller skriv inn et nøkkelord i søkefeltet.
- Følg veiledningen på skjermen for å laste ned og installere en app.

## Avinstallere apper

1. Berør eller klikk på **Alle apper**-ikonet  og deretter på **Innstillinger**-ikonet   
– eller –  
På en berørings skjerm sveiper du ned fra øvre, høyre kant, og berører eller klikker deretter på **Innstillinger**-ikonet .
2. Under **Enhet** berører eller klikker du på **Lagring** og deretter på **Apper**.
3. Berør eller klikk på appen du vil avinstallere og deretter på **Avinstaller**.
4. Berør eller klikk på **OK** og deretter på **OK** igjen.

# 7 Talefunksjoner (kun taleenheter)




## Bruke taleoppringingsfunksjoner (kun taleenheter)

 **MERK:** Ikonene på startsidene og utseendet til startsidene kan variere.


Ikon	Beskrivelse
	<b>Ta en samtale</b> – Berør eller klikk på  -ikonet på startsidene eller Apper-skjermen, og berør eller klikk deretter på tastene for å skrive telefonnummeret og på  -ikonet.  – eller –  Berør eller klikk på  , berør eller klikk på et kontaktnavn og berør eller klikk på  -ikonet.
	<b>Besvare et anrop</b> – Skyv  -ikonet utenfor sirkelen.
	<b>Avslutte en samtale</b> – Berør eller klikk på  -ikonet nederst på skjermen.
	<b>Sende en anrop til talepost</b> – Skyv  -ikonet utenfor sirkelen.
	<b>Besvare et nylig anrop</b> – Berør eller klikk på  -ikonet og deretter på et nylig anrop for å besvare det.
	<b>Personer</b> – Gir deg mulighet til å administrere kontakter og, hvis det er aktivert, synkronisere med Google-kontoen. Gir deg også mulighet til å lagre mye brukte telefonnumre. Telefonnumrene du har mest kontakt med, kommer først.

## Koble til et mobilt nettverk (kun taleenheter)




Hvis et SIM-kort ikke er forhåndsinstallert, kan du kjøpe et SIM-kort hos en mobiloperatør. Når du skal sette inn SIM-kortet, kan du se *Installeringsveiledning*-plakaten eller *Hurtigstart*-håndboken som fulgte med produktet.

1. Berør eller klikk på **Alle apper**-ikonet  og deretter på **Innstillinger**-ikonet   
  
– eller –  
  
På en berøringsskjerm sveiper du ned fra øvre, høyre kant, og berører eller klikker deretter på **Innstillinger**-ikonet .
2. Under **Trådløst og nettverk** berører eller klikker du på **Mer ...**, berører eller klikker på **Mobile Nettverk**, velger et SIM-kort og berører eller klikker på **Tilgangspunktnavn**.
3. Sveip ned fra øvre kant, berør eller klikk på **Velg nytt APN** og følg veiledningen på skjermen.

# 8 Bruke Innstillinger


 **MERK:** Ikonene i Innstillinger og de tilgjengelige valgene kan variere.

Bruk Innstillinger til å koble til nettverk, angi innstillinger og finne informasjon om enheten.

- Berør eller klikk på **Alle apper**-ikonet  og deretter på **Innstillinger**-ikonet .  
– eller –
- På en berøringsskjerm sveiper du ned fra øvre, høyre kant, og berører eller klikker deretter på **Innstillinger**-ikonet .

## Trådløst og nettverk

Velg innstillinger for å koble enheten til trådløse og andre typer nettverk.


- **WLAN** – Aktivere eller deaktivere **WLAN**. Når WLAN er aktivert, kan du koble til et trådløst nettverk for å sjekke e-post, søke på Internett eller bruke sosiale medier.
- **Wi-Fi** – Aktivere eller deaktivere **Wi-Fi**. Når Wi-Fi er aktivert, kan du koble til et trådløst nettverk for å sjekke e-post, søke på Internett eller bruke sosiale medier.
- **Send skjerm** (kun på enkelte enheter) – Aktiver eller deaktiver tilkobling til en trådløs skjerm. Når Send skjerm er aktivert, kan du strøme innhold fra enheten til en trådløs skjermenhet.
- **Miracast** (kun på enkelte enheter) – Aktiver eller deaktiver **Miracast**. Når Miracast er aktivert, kan du koble til et trådløst nettverk for å strøme innhold fra enheten til en enhet som er kompatibel med Miracast-sertifiserte enheter.
- **Bluetooth** (kun på enkelte enheter) – Aktiver eller deaktiver **Bluetooth**. Når Bluetooth er aktivert, kan du pare en Bluetooth  -enhet, som et hodesett eller tastatur, med enheten.
- **Databruk** (kun på enkelte modeller) – Vis en graf over databruken i den valgte perioden. Databruken for hver installerte app vises også.
- **Mer...** – Aktiver eller deaktiver **Flymodus**, **VPN**, **Internettdeling og flyttbar trådløs sone** eller **Mobile nettverk**.


## Enhet

- **Lyd** – Velg lydvolum, ringetone (kun på enkelte enheter) og vibrasjonsinnstillinger for enheten.
  - **Volumer** – Berør eller klikk på **Volumer**, berør eller klikk på **Musikk, video, spill og andre medier, Ringetoner og varsler** (kun på enkelte enheter) eller **Alarmer**, berør eller klikk på glidebryteren for å velge ønsket volum og berør eller klikk på **OK**.
  - **Telefonringetone** (kun på enkelte enheter) – Berør eller klikk på **Telefonringetone**, berør eller klikk på en ringetone for å velge den og berør eller klikk på **OK**.
  - **Vibrer når det ringer** (kun på enkelte enheter) – Merk av for å aktivere vibrasjoner eller fjern avmerkingen for å deaktivere funksjonen.
- **Beats Audio** (kun på enkelte enheter) – Aktiver eller deaktiver Beats Audio. Når Beats Audio er aktivert, slås funksjonen automatisk på når du hører på musikk.
- **Kontroller** (kun på enkelte enheter) – Aktiver eller deaktiver en spillkontroller.
  - **System** – Velg varslings-, berørings- og vibrasjonslydinnstillinger for enheten.
  - **Standard varsellyd** – Berør eller klikk på **Standard varsellyd**, berør eller klikk på en lyd for å velge den og berør eller klikk på **OK**.
  - **Tastetoner** (kun på enkelte enheter) – Merk av for å aktivere eller fjern avmerkingen for å deaktivere funksjonen.
  - **Berøringslyder** – Merk av for å aktivere eller fjern avmerkingen for å deaktivere funksjonen.
  - **Skjermlås-lyd** – Merk av for å aktivere eller fjern avmerkingen for å deaktivere funksjonen.
  - **Vibrer ved berøring** – Merk av for å aktivere eller fjern avmerkingen for å deaktivere funksjonen.
- **Skjerm** – Velg lysstyrke, bakgrunn og skriftstørrelse for skjermen.
  - **Lysstyrke** – Berør eller klikk på glidebryteren for å velge ønsket lysstyrke.
  - **Bakgrunn** – Når du skal velge et bilde som skal vises på startsiden, velger du **Galleri, Animerte bakgrunner** eller **Bakgrunner** og deretter **Angi bakgrunn**.
  - **Hvilemodus** – Velg en tidsforsinkelse før enheten går i hvilemodus.
  - **Dagdrøm** – Velg et bilde som skal vises når enheten dagdrømmer, og berør eller klikk på **Start nå** eller berør eller klikk på **Når skal Dagdrøm aktiveres** og velg **Når i dokk, Ved lading** eller **Begge deler**.
  - **Skriftstørrelse** – Velg **Liten, Normal, Stor** eller **Enorm**.
  - **Send skjerm** (kun på enkelte enheter) – Berør eller klikk for å vise en liste over tilgjengelige trådløsenheter.
  - **Trådløs skjerm** – Berør eller klikk for å vise en liste over tilgjengelige trådløsenheter.
- **DirectStylus** (enhetsnavnet kan variere, kun på enkelte enheter) – Velg innstillinger for en digital pekepen.
- **HDMI** (kun på enkelte enheter) – Velg innstillinger for en tilkoblet HDMI-enhet.
- **Sensorkalibrering** (kun på enkelte enheter) – Reguler følsomheten til berøringsskjermen på enheten.
- **Lagring** – Vis tilgjengelig plass i minnet på enheten og microSD-kortminne (hvis det er installert).

- **Batteri** (kun på enkelte enheter) – Vis batterilading og batteribruk for forskjellige funksjoner.
- **Strømsparing** – Aktiver eller deaktiver og angi innstillinger for strømsparingsmodus.
- **Apper** – Vis nedlastede apper og apper som kjører. Hvis du vil se informasjon om eller avinstallere en app, berører eller klikker du på appen.
- **Brukere** – Aktiver eller deaktiver flere brukere av enheten.

## Personlig

- **Aktiver moduler** – Aktiver eller deaktiver startsidemoduler.
- **Posisjon** – Aktiver eller deaktiver **Tilgang til posisjonen min**, **GPS-satellitter** og **Posisjon via Wi-Fi og mobilt nettverk**.
- **Sikkerhet** – Velg innstillinger for disse funksjonene:
  - **Skjerm sikkerhet** – Berør eller klikk på **Skjermlås**, **Skyv**, **Ansiktslås**, **Mønster**, **PIN-kode** eller **Passord** og følg veiledningen på skjermen.
  - **Eierinformasjon** – Hvis du vil vise eierinformasjon på låseskjermen, berører eller klikker du på avmerkingsruten og skriver teksten som skal vises. Hvis du vil deaktivere funksjonen, fjerner du merkingen.
  - **SIM-kortlås** (kun på enkelte enheter) – Hvis et SIM-kort er installert, kan du velge en PIN-kode for å låse SIM-kortet.
  - **Gjør passord synlige** – Berør eller klikk på avmerkingsruten for å aktivere denne funksjonen, eller fjern avmerkingen for å deaktivere den.
  - **Enhetsadministrering** – Berør eller klikk for å vise eller deaktivere enhetsadministratorer.
  - **Ukjente kilder** – Berør eller klikk på avmerkingsruten for å tillate installering av apper fra ukjente kilder, eller fjern avmerkingen for å deaktivere funksjonen.
  - **Godkjenn apper** – Berør eller klikk på avmerkingsruten for å deaktivere eller varsle før installering av apper som kan forårsake skade, eller fjern avmerkingen for å deaktivere funksjonen.
  - **Pålitelig legitimasjon** – Berør eller klikk for å vise pålitelige legitimasjonssertifikater.
  - **Lagringstype** – Gir deg mulighet til å velge lagringstype som programvare- eller maskinwaresikkerhetskopiering for lagring av data.
  - **Fjern legitimasjon** (kun på enkelte enheter) – Gjør det mulig å fjerne alle brukerinstallerte sikkerhetssertifikater fra enheten.
  - **Installer fra lager** – Berør eller klikk for å installere sertifikater fra et installert microSD-minnekort.
- **Språk og inndata** – Velg språk-, ordliste-, tastatur- og søkeinnstillinger for enheten.
  - **Språk** – Berør eller klikk for å velge språk.
  - **Stavekontroll** – Berør eller klikk på avmerkingsruten for å aktivere funksjonen, og berør eller klikk deretter på **Innstillinger**-ikonet  for å velge et språk.
  - **Personlig ordliste** – Følg veiledningen på skjermen for å legge til ord i din personlige ordliste.
  - **Tastatur og inndatametoder** – Berør eller klikk på **Standard** for å velge et tastatur.

- **Google™-tastatur** (kun på enkelte enheter) – Gjør det mulig å konfigurere innstillinger for Google-tastaturet.
- **Skrive ved å snakke** – Berør eller klikk på avmerkingsruten for å aktivere funksjonen, og berør eller klikk deretter på **Innstillinger**-ikonet  for å velge innstillinger. Opphev merkingen for å deaktivere funksjonen.
- **Talesøk** – Velg talesøkinnstillinger for enheten.
- **Mus/styreplate** – Berør eller klikk på **Pekerhastighet**, berør glidebryteren for å velge ønsket hastighet, og berør eller klikk deretter på **OK**.
- **Hastighet** – Hastighetsalternativer for enheten.
  - **Talesøk** – Velg alternativer for søk på enheten ved hjelp av et tale-til-tekst-grensesnitt.
  - **Utdata for tekst til tale** – Velg alternativer for tekst-til-tale-grensesnittet.
- **Mus/styreplate** – Muse- og styreplatealternativer for enheten.
  - **Pekerhastighet** (kun på enkelte enheter) – Bruk glidebryteren til å øke eller redusere hastigheten til musepekeren.
- **Sikkerhetskopiering og tilbakestilling** – Velg **Sikkerhetskopiering og gjenoppretting**- og **Personlige data**-innstillinger for enheten. Se [Sikkerhetskopiere og gjenopprette data på side 35](#) for å få mer informasjon.

## Kontoer

Eksisterende kontoer vises.


- **Legg til konto** – Når du skal legge til en e-postkonto eller annen type konto, berører eller klikker du på **+ Legg til konto** og følger veiledningen på skjermen.
- **Synkronisere en konto** – Når du skal synkronisere en konto, berører eller klikker du på kontonavnet, berører eller klikker på det på nytt og berører eller klikker på **Synkroniser nå**.
- **Fjerne en konto** – Når du skal fjerne en konto, berører eller klikker du på kontonavnet, berører eller klikker på det på nytt og berører eller klikker på **Fjern konto**.

## Enhet

- **Dato og tid** – Aktiver eller deaktiver **Automatisk dato og tid** og velg innstillinger for tidssone, klokkeslettformat og datoformat.
- **Tilgjengelighet** – Aktiver eller deaktiver **tilgjengelighetsfunksjoner**.
- **Utskrift** (kun på enkelte enheter) – Aktiver eller deaktiver utskrift på en tilkoblet skriver eller til en nettskyutskriftsfunksjon.
- **Om enheten** – Vis status for enheten, juridisk informasjon, modellnummeret og operativsystemversjonen til enheten.

Når du skal se etter oppdateringer, berører eller klikker du på **Systemoppdateringer** og deretter på **Sjekk nå**.

## 9 Behandle filer

HP File Manager  (kun på enkelte enheter) er en filadministrasjonsapp som har funksjoner for filutforsking, kopiering, klipping, navngivning, utskrift med mer på lokale lagringsenheter/USB-stasjoner/SD-kort. Hvis det er installert flere apper som kan åpne filer, gir HP File Manager deg mulighet til å velge hvilken app du vil bruke.

Slik får du tilgang til File Manager:

1. Velg **File Manager**-ikonet på startsidene.
2. Velg en lagringsenhet i venstre navigeringskolonne for å åpne filer og mapper på den enheten.


### Laster ned filer

Du kan laste ned en fil fra e-post, Internett eller et annet sted, og den vil automatisk bli lagret i nedlastingsmappen. Kontroller statusen for nedlastingen under **Varsler** ved å sveipe ned fra øvre, venstre kant av skjermen.

Slik åpner du **Nedlastinger**-mappen og får tilgang til nedlastede filer:

- ▲ Berør eller klikk på **Alle apper** og åpne mappen **Nedlastinger**.

### Åpne filer

Du kan åpne filer med appen eller appene filene er knyttet til. Noen filer kan du åpne med mer enn én app. Filadministrasjonsapper er tilgjengelig for nedlasting fra Google Play-butikken  (kun på enkelte enheter).

### Lagre filer

Du kan bruke lokal lagringsplass, et minnekort, en USB-flashstasjon (kun på enkelte enheter) eller nettskyen til å lagre filer.

### Skriv ut filer

Før du kan skrive ut, må du ha en utskriftstjeneste installert på enheten. Hvis du vil se hvilke tjenester som er tilgjengelig i øyeblikket, berører eller klikker du på **Innstillinger > System > Utskrift**.


 **MERK:** Du kan også finne alternativet **Skriv ut** i en app som støttes. Berør eller klikk på **Skriv ut** i appens meny.

Der kan du åpne hver enkelt tilgjengelige tjeneste for å slå den på eller av, se hvilke skrivere som er tilgjengelig, og endre innstillingene til tjenesten.


Slik skriver du ut et dokument:

1. Berør eller klikk på **Meny** og deretter på **Skriv ut**.
2. Juster innstillingene på menyen som vises, for eksempel skriver, antall eksemplarer, retning og så videre.
3. Berør **Skriv ut**.

## Installere programvare

Du kan installere programvare på enheten. Når du skal gjøre det, finner du Android-apper til enheten i Google Play-butikken  (kun på enkelte enheter), en nettbutikk som fører både gratis og kommersielt nedlastbart innhold.

---

 **MERK:** På enkelte enheter kan du finne en annen app for netthandel.

---


## Nettskylagring og fildeling


Enheten har en nettbasert fildelings- og nettskylagringstjeneste som gir deg tilgang til å åpne, vise, redigere og administrere filer i nettskyen fra enheten.

Med en forhåndsinstallert stasjon kan du lagre alle filer på ett sted, slik at du kan få tilgang til dem fra hvor som helst og dele dem med andre.

## Overføre filer

---

 **MERK:** På enkelte enheter trenger du et eksternt lagringssted, for eksempel et minnekort, en USB-enhet eller nettskylagring, før du kan overføre filer mellom enheten og en Windows-datamaskin.

 **MERK:** På enkelte enheter, som taleenheter, må USB-internettdeling være slått av før du kan bruke USB til å overføre filer mellom enheten og en Windows-datamaskin (se [Aktivere internettdeling eller flyttbar trådløs sone \(kun på enkelte enheter\) på side 13](#)).

---

1. Koble mikro-USB-kabelen til enheten og til en Windows-datamaskin.

USB-lageret vises som en stasjon på datamaskinen. Du kan kopiere filer frem og tilbake på samme måte som for hvilken som helst annen ekstern enhet.


2. Når du er ferdig med å overføre filer, kan du koble fra USB-kabelen.



# 10 Sikkerhetskopiere og gjenopprette data

## Oppdatere apper automatisk

Noen nettbutikker oppdaterer appene dine automatisk. Noen fører et register over kjøpene dine i tillegg til de siste synkroniserte innstillingene. Hvis du må utføre en gjenoppretting av enheten, vil dette registeret være tilgjengelig, slik at du kan få tilbake alle innstillinger, favoritter og apper.

 **MERK:** Funksjonen for automatisk oppdatering er en innstilling i nettbutikken, ikke på din enhet. Hvilken nettbutikk som er tilgjengelig for deg, vil variere for ulike enheter og land.

## Oppdatere apper, moduler og operativsystemet manuelt

HP anbefaler at du regelmessig oppdaterer apper, moduler og operativsystemet til nyeste versjon. Oppdateringer kan løse problemer og gi enheten nye funksjoner og alternativer. Teknologien endres stadig og oppdatering av apper, moduler og operativsystemet sørger for at enheten har den nyeste teknologien som er tilgjengelig. Det kan for eksempel hende at eldre apper og moduler ikke er kompatible med det nyeste operativsystemet.

Hvis du laster ned de nyeste versjonene av HP og tredjeparts apper og moduler, vil operativsystemet automatisk laste ned oppdateringer og varsle deg når det er klart til å installere disse oppdateringene. Mer informasjon:

1. Gå til <http://www.hp.com/support> og følg veiledningen på skjermen for å velge land og produkt.
2. Følg veiledningen på skjermen for å få tilgang til Android-operativsystemet.

## Sikkerhetskopiere og tilbakestill

HP anbefaler sterkt at du regelmessig sikkerhetskopierer personlige data på enheten til en annen enhet, på en egen lagringsenhet eller i nettskyen ved å bruke en av flere kommersielt tilgjengelige løsninger.

Du kan velge innstillinger for sikkerhetskopiering og gjenoppretting av data i tilfelle tap.

1. Berør eller klikk på **Alle apper**-ikonet (☰) og deretter på **Innstillinger**-ikonet (⚙️).  
– eller –  
På en berøringsskjerm sveiper du ned fra øvre, høyre kant, og berører eller klikker deretter på **Innstillinger**-ikonet (⚙️).
2. Under **Personlig** berører eller klikker du på **Sikkerhetskopier og tilbakestill**.
3. Velg ett eller flere av følgende under **Sikkerhetskopier og gjenopprett**:



- **Sikkerhetskopier dataene mine** – Merk av for å aktivere sikkerhetskopiering av appdata, Wi-Fi-passord og andre innstillinger til Internett-servere, eller fjern avmerkingen for å deaktivere funksjonen.
- **Sikkerhetskopier konto** – Velg en e-postkonto for sikkerhetskopiering av data.
- **Automatisk gjenoppretting** – Velg denne avmerkingsruten for å aktivere gjenoppretting av sikkerhetskopierte innstillinger og data når en app installeres på nytt, eller fjern avmerkingen for å deaktivere funksjonen.

## Tilbakestilling til fabrikkstandard


### Tilbakestille med enheten slått på

Hvis enheten starter normalt og du kan logge deg på eierkontoen (den første kontoen som ble opprettet på enheten), følger du fremgangsmåten i dette avsnittet.

Slik tilbakestiller du alle innstillinger og sletter alle data på enheten:


1. Berør eller klikk på **Alle apper**-ikonet  og deretter på **Innstillinger**-ikonet .

– eller –

På en berøringsskjerm sveiper du ned fra øvre, høyre kant, og berører eller klikker deretter på **Innstillinger**-ikonet .

2. Under **Personlig** berører eller klikker du på **Sikkerhetskopier og tilbakestill**.
3. Velg **Tilbakestilling til fabrikkstandard** under **Personlige data**.

---

 **FORSIKTIG:** Alle data som er lagret på enheten, blir slettet når du utfører en tilbakestilling til fabrikkstandard. Alle apper blir avinstallert. Det kan være mulig å gjenopprette data i e-postkontoen. Sikkerhetskopier alle viktige filer på en ekstern lagringsenhet eller i nettskyen ved hjelp av en kommersielt tilgjengelig løsning før du tilbakestiller enheten.

---


4. Berør eller klikk på **Tilbakestill** på enheten.
5. Hvis du har angitt et passord for låst skjerm på enheten, må du skrive inn passordet når du blir bedt om det.
6. Berør eller klikk på **Slett alt** for å starte tilbakestillingen.

Enheden slår seg av. Enheden startes igjen når tilbakestillingen av er fullført.


### Tilbakestille med enheten slått av

Hvis enheten ikke starter normalt eller hvis du ikke husker passordet for låst skjerm, kan du tilbakestille enheten uten å slå den på.

---

 **FORSIKTIG:** Alle data som er lagret på enheten, blir slettet når du utfører en tilbakestilling til fabrikkstandard. Alle apper blir avinstallert, men det kan være mulig å gjenopprette data i e-postkontoen. Sikkerhetskopier alle viktige filer på en ekstern lagringsenhet eller i nettskyen ved hjelp av en kommersielt tilgjengelig løsning før du tilbakestiller enheten.

---

 **MERK:** Berøringsskjermen er deaktivert når enheten er i gjenopprettingsmodus. Bruk knappene volum opp (+) og volum ned (-) til å navigere opp eller ned i gjenopprettingsmenyen.

---

1. Lad enheten i minst en halvtime for å få nok strøm til å fullføre fabrikktilbakestillingsprosessen, og koble deretter strømadapteren fra enheten.
2. Hvis et microSD-kort er installert i enheten, tar du ut minnekortet før du tilbakestiller enheten.
3. Med enheten slått av trykker du på og holder volum opp-knappen (+) og av/på-knappen samtidig.
4. Når systemgjenopprettingsmenyen vises, kan du bruke volum ned-knappen (-) til å merke **Slett data / tilbakestilling til fabrikkstandard**.
5. Trykk på av/på-knappen for å velge.  
Skjermen viser **Bekreft sletting av alle brukerdata? DETTE KAN IKKE ANGRES**
6. Bruk volum ned-knappen (-) til å merke **Ja, slett alle brukerdata**.
7. Trykk på av/på-knappen for å starte tilbakestillingen.  
Et gjenopprettingsystembilde viser tilbakestillingsprosessen.
8. Når skjermen viser meldingen **Sletting av data fullført**, merker du **Omstart system nå** og trykker på av/på-knappen for å velge.  
Enheden startes på nytt.

## Starte opp med gjenopprettingsmenyen


Hvis enheten ikke kan startes opp med operativsystemet, kan du utføre en systemgjenoppretting ved å åpne gjenopprettingsmenyen direkte.

1. Slå enheten av og koble til strømadapteren hvis det er en batteridrevet enhet.
2. Når du skal starte opp fra gjenopprettingsmenyen, trykker du på og holder volum ned-tasten nede og trykker på av/på-knappen. Hold volum ned-tasten nede til HP-logoen vises.
3. Beveg pil opp- eller pil ned-tasten for å merke **slett data / tilbakestilling til fabrikkstandard**, og trykk på **enter**-tasten for å bekrefte valget.
4. Beveg pil opp- eller pil ned-tasten for å merke **Ja, slett alle brukerdata**, og trykk på **enter**-tasten for å bekrefte valget.
5. Beveg pil opp- eller pil ned-tasten for å merke **omstart systemet nå**, og trykk på **enter**-tasten for å bekrefte valget.

## Oppdatere enheten med en OTA-oppdatering (Over-The-Air)

1. Slå enheten av og koble til strømadapteren hvis det er en batteridrevet enhet.
2. Slå enheten på og koble til Internett.
3. Du åpner Innstillinger ved å berøre eller klikke på **Alle apper**-ikonet og deretter på **Innstillinger**.
4. Under **Om enheten** berører eller klikker du på **Systemoppdateringer** og deretter på **Sjekk nå**.
5. Følg veiledningen på skjermen for å fullføre prosessen. Det kan hende at enheten omstartes etter hvert som oppdateringer trer i kraft.

## Oppdatere enheten med en filbasert oppdatering

 **MERK:** Før du utfører prosedyren nedenfor, kobler du strømadapteren til enheten hvis en slik følger med enheten.


---

1. Last ned det nyeste operativsystemgjenopprettingsbildet for enheten.
  - a. Gå til <http://www.hp.com/support> og følg veiledningen på skjermen for å velge land og produkt.
  - b. Følg veiledningen på skjermen for å få tilgang til Android-operativsystemet.
2. Finn frem til **update.zip** og kopier den til et minnekort.
3. Slå enheten av og sett inn minnekortet som inneholder **update.zip**-filen.
4. Når du skal slå enheten på, trykker du på og holder volum ned-tasten og av/på-knappen nede.
5. Velg **Bruk oppdatering fra SD**.
6. Følg veiledningen på skjermen for å fullføre prosessen og omstarte enheten.

## Tilbakestille med enheten slått av

Hvis enheten ikke starter normalt eller hvis du ikke husker passordet for låst skjerm, kan du tilbakestille enheten uten å slå den på.

---

 **FORSIKTIG:** Alle data som er lagret på enheten, blir slettet når du utfører en tilbakestilling til fabrikkstandard. Alle apper blir avinstallert, men det kan være mulig å gjenopprette data i e-postkontoen. Sikkerhetskopier alle viktige filer på en ekstern lagringsenhet eller i nettskyen ved hjelp av en kommersielt tilgjengelig løsning før du tilbakestiller enheten.

---

1. Hvis det er en batteridrevet enhet, kobler du strømadapteren fra enheten.
2. Med enheten slått av trykker du på og holder volum opp-knappen (+) og av/på-knappen samtidig.
3. Når systemgjenopprettingsmenyen vises, kan du bruke volum ned-knappen (-) til å merke **Slett data / tilbakestilling til fabrikkstandard**.
4. Trykk på av/på-knappen for å velge.  
Skjermen viser **Bekreft sletting av alle brukerdata? Dette kan ikke angres..**
5. Bruk volum ned-knappen (-) til å merke **Ja, slett alle brukerdata**.
6. Trykk på av/på-knappen for å starte tilbakestillingen.  
Et gjenopprettingsssystembilde viser tilbakestillingsprosessen.
7. Når skjermen viser meldingen **Sletting av data fullført**, merker du **omstart system nå** og trykker på av/på-knappen for å velge.  
Enheten startes på nytt.

---

# 11 Strømstyring

Enheten kan gå enten på batteristrøm eller på nettstrøm. Når enheten går på kun batteristrøm og du ikke har noen vekselstrømkilde tilgjengelig for å lade batteriet, er det viktig å overvåke og spare på batteriladingen.

## Bruke batteristrøm

Hvis du har et ladet batteri i enheten og den ikke er koblet til strømmettet, går enheten på batteristrøm. Batteriet i enheten lades sakte ut når enheten er slått av og ikke er koblet til strømmettet. Enheten vil vise en melding hvis batteriet har et lavt eller kritisk lavt batterinivå.

Driftstiden til batteriet i en enhet varierer, avhengig av innstillingene for strømstyring, programmene som kjøres på enheten, lysstyrken på skjermen, eksterne enheter som er koblet til enheten, og andre faktorer.

## Fabrikkforseglet batteri (kun på enkelte enheter)

Batteriet [batteriene] i enheten kan ikke skiftes ut av brukeren selv på noen enkel måte. Fjerning eller utskifting av batteriet kan ha betydning for garantidekningen. Ta kontakt med kundestøtte hvis et batteri ikke lenger holder på ladingen. Når et batteri har nådd slutten av levetiden, bør det ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Følg lokale lover og forskrifter om avhending av batterier.

## Lade batteriet

1. Koble strømadapteren til enheten.
2. Kontroller at batteriet lades ved å sjekke strømadapterlampen.
3. Når batteriet lades, lar du strømadapteren være tilkoblet til batteriinformasjonen i status- eller varslingsområdet viser 100 prosent lading.

## Spare batteristrøm

Slik sparer du batteristrøm og får lengst mulig batteridriftstid:

- Aktiver **Strømsparingsmodus** under **Innstillinger**.
- Reduser skjermens lysstyrke.
- Hvis enheten skal stå ubrukt og koblet fra strømmettet i mer enn 2 uker, tar du det brukerutskiftbare batteriet ut av enheten og oppbevarer det separat på et kjølig og tørt sted.
- Slå trådløsenheter av når du ikke bruker dem.
- Koble fra ubrukte eksterne enheter som ikke er koblet til en ekstern strømkilde, for eksempel en ekstern harddisk som er koblet til en USB-port.
- Stopp, deaktivert eller ta ut eventuelle eksterne minnekort som ikke er i bruk.
- Sett enheten i hvilemodus eller slå den av før du forlater arbeidet.

## Bruke nettstrøm

Hvis du ønsker mer informasjon om tilkobling til strømnettet, kan du se i *Hurtigstart*-håndboken eller på *Installeringsveiledning*-plakaten som fulgte med enheten.

Enheden bruker ikke batteristrøm når den er koblet til strømnettet med en godkjent strømadapter eller en ekstra forankrings- eller utvidelsesenhet.

---

**⚠ ADVARSEL:** Av hensyn til sikkerheten bør du bare bruke strømadapteren som fulgte med enheten, en ny adapter fra HP eller en kompatibel adapter som er kjøpt fra HP.

---

Koble enheten til strømnettet i følgende situasjoner:

---

**⚠ ADVARSEL:** Ikke lad enhetens batteri om bord i fly. Noen flyselskaper kan ha andre regler og/eller begrensninger.

---

- Når du lader eller kalibrerer et batteri
- Når du installerer eller endrer systemprogramvare
- Når du skriver informasjon til en plate (kun på enkelte enheter)
- Når du utfører sikkerhetskopiering eller gjenoppretting

Når du kobler enheten til strømnettet:

- Batteriet begynner å lades.
- Skjermens lysstyrke økes.

Når du kobler datamaskinen fra strømnettet, skjer følgende:

- Enheden går over til batteridrift.
- Avhengig av enheten kan skjermens lysstyrke automatisk reduseres for å forlenge batteridriftstiden.

## Feilsøke strømproblemer

Test strømadapteren hvis enheten viser noen av disse symptomene mens den er koblet til vekselstrøm.

- Enheten kan ikke slås på.
- Skjermen slår seg ikke på.
- Av/på-lampene er slått av.

Slik tester du strømadapteren:

1. Slå enheten av.
2. Koble strømadapteren til enheten og sett den i en stikkontakt.
3. Slå enheten på.
  - Hvis av/på-lampene slår seg *på*, fungerer strømadapteren som den skal.
  - Hvis av/på-lampene forblir *av*, må du sjekke tilkoblingene mellom strømadapteren og enheten og mellom strømadapteren og stikkontakten for å påse at disse er i orden.
  - Hvis tilkoblingene er i orden og av/på-lampene forblir *av*, fungerer kanskje ikke strømadapteren og den bør byttes ut.

Ta kontakt med kundestøtte for å få informasjon om utskifting av strømadapteren.

## Slå av enheten

**⚠ FORSIKTIG:** Data som ikke er lagret, går tapt når enheten slås av. Husk på å lagre alt arbeid før du slår enheten av.

Av-kommandoen lukker alle åpne programmer, inkludert operativsystemet, og slår deretter av skjermen og enheten.

Slå enheten av i følgende situasjoner:

- Når du må bytte batteri eller må ha tilgang til komponenter inne i enheten
- Når du kobler til en ekstern maskinvareenhet som ikke kan kobles til en USB- eller skjermport
- Når enheten ikke skal brukes og skal kobles fra strømmettet i en lengre periode


Selv om du kan slå enheten av med av/på-knappen, bør du følge den anbefalte Android-avslutningsprosedyren.

Hvis enheten ikke reagerer på kommandoer og du ikke får brukt Android-avslutningsprosedyren, kan du forsøke disse nødavslutningsprosedyrene i den angitte rekkefølgen:

- Trykk på og hold av/på-knappen inne i minst fem sekunder.
- Koble enheten fra strømmettet.
- På enheter med brukerutskiftbart batteri tar du ut batteriet.


## 12 Bruke eksternt eller tilkoblet tastatur og mus (kun på enkelte enheter)

Du kan skrive, merke objekter, rulle og utføre andre funksjoner med et tilkoblet tastatur eller ved å koble til et eksternt tastatur og mus. Du kan også bruke handlingstaster på tastaturet til å utføre bestemte funksjoner.

 **TIPS:** HP anbefaler at du bruker et Android-kompatibelt tastatur sammen med enheten. Tastaturer som ikke er kompatible med Android, har kanskje ikke samme handlingstastfunksjonalitet. Gå til [www.hp.com](http://www.hp.com) for å finne et Android-kompatibelt tastatur.










En handlingstast utfører en tildelt funksjon. Ikonene på handlingstastene illustrerer funksjonen til hver enkelt tast.

Når du skal bruke en handlingstastfunksjon, trykker du på og holder tasten.












 **MERK:** Hvis enheten har handlingstaster, er funksjonen aktivert fra fabrikk. På enkelte enheter kan du deaktivere denne funksjonen i Setup Utility (BIOS). Du finner mer informasjon i Hjelp og støtte.

Hvis du har deaktivert handlingstastfunksjonen, kan du fremdeles utføre de enkelte funksjonene på noen enheter ved å trykke på **fn**- eller **esc**-tasten samtidig med den aktuelle handlingstasten.

Avhengig av enheten kan tastaturet ha noen av disse handlingstastfunksjonene.

Ikon	Beskrivelse
	Åpner det forrige skjermbildet.
	Gir deg mulighet til å skrive ett eller flere nøkkelord for å søke med den installerte søkeappen.
	Reduserer skjermens lysstyrke trinnvis så lenge du holder tasten nede.
	Øker skjermens lysstyrke trinnvis så lenge du holder tasten nede.
	Åpner Innstillinger-menyen.
	Gir deg mulighet til å uttale ett eller flere nøkkelord for å søke med den installerte søkeappen.
	Demper eller gjenoppretter høyttalerlyden.
	Reduserer høyttalervolumet trinnvis mens du holder tasten nede.
	Øker høyttalervolumet trinnvis mens du holder tasten nede.



Ikon	Beskrivelse
	Spiller av forrige spor på en lyd-CD-plate eller forrige avsnitt på en DVD- eller BD-plate.
	Starter, stanser eller fortsetter avspilling av en lyd-CD-, DVD- eller BD-plate.
	Spiller av neste spor på en CD-plate eller neste avsnitt på en DVD- eller BD-plate.
	Brukes til å slå flymodus og trådløsfunksjonen på eller av. <b>MERK:</b> Et trådløst nettverk må være konfigurert før en trådløs forbindelse kan opprettes.
	Åpner en liste over apper som du har brukt i det siste. <ul data-bbox="459 663 1331 737" style="list-style-type: none"> <li>• Berør eller klikk på en app for å åpne den.</li> <li>• Hvis du vil fjerne en app fra listen på en berøringsskjerm, sveiper du den opp eller ned.</li> </ul>
	Bringer deg tilbake til startsidene.
	Gå til den forrige siden i nettleserhistorikken.
	Gå til den neste siden i nettleserhistorikken.
	Oppdater den gjeldende siden.
	Åpne siden i fullskjermmodus.
	Bytt til neste vindu.

---

# 13 Vedlikehold

Det er viktig at du utfører enkelt vedlikehold på enheten for å påse at den fungerer best mulig.

## Rengjøre enheten

Bruk følgende produkter for å rengjøre enheten på en trygg måte:

- Dimetylbenzyl ammoniumklorid med en maksimal konsentrasjon på 0,3 prosent (f.eks. i form av engangsservietter av forskjellige merker)
- Alkoholritt rengjøringsmiddel for glass
- Vann med mild såpeløsning
- Tørr mikrofiberklut eller pusseskinn (antistatisk klut uten olje)
- Antistatiske renseservietter

---

**⚠ FORSIKTIG:** Unngå sterke rengjøringsmidler som kan føre til permanent skade på enheten. Hvis du ikke er sikker på at et rengjøringsprodukt er trygt for enheten, må du sjekke produktinnholdet for å være sikker på at det ikke inneholder bestanddeler som alkohol, aceton, salmiakk, metylklorid og hydrokarboner.

---

Fibrøst materiale som papirtørkler kan ripe opp enheten. Over tid kan smusspartikler og rengjøringsmidler samle seg i ripene.

## Rengjøringsprosedyrer

Følg fremgangsmåtene i dette avsnittet for å rengjøre enheten på en trygg måte.

---

**⚠ ADVARSEL:** For å unngå elektrisk støt eller skade på komponenter må du ikke forsøke å rengjøre enheten mens den er slått på.

- Slå enheten av.
- Koble fra strømmettet.
- Koble fra alle eksterne enheter med strømforsyning.

**⚠ FORSIKTIG:** For å unngå skade på interne komponenter må du ikke sprute rengjøringsmidler eller -væske direkte på noen enhetsflate. Væske som drypper på overflaten, kan skade interne komponenter permanent.

---

## Rengjøre skjermen

---

**⚠ FORSIKTIG:** Ikke sprut eller sett rengjøringsmiddelet direkte på skjermen.

---

Tørk forsiktig av sidene og overflaten til skjermen med en myk, lofri klut som er fuktet med et alkoholritt glassrengjøringsmiddel.


## Rengjøre luftespalter på enheten (kun på enkelte enheter)


Luftespalter kjøler ned enheten. Hold disse luftespaltene rene ved hjelp av en liten, batteridrevet støvsuger. (En batteridrevet støvsuger utelukker faren for elektrisk støt.)

1. Støvsug luftespaltene i enhetens kabinett.
2. Fjern eventuell smuss som har samlet seg i og rundt kontaktene på enheten (for eksempel Ethernet- og USB-portene).

### Rengjøre tastaturet eller musen (kun på enkelte enheter)

---

 **ADVARSEL:** Ikke rengjør tastaturet med støvsuger, da dette kan føre til fare for elektrisk støt eller skade på interne komponenter. En støvsuger kan avsette husholdningsavfall på tastaturflaten.

 **FORSIKTIG:** For å hindre skade på interne komponenter må du ikke la væske dryppe mellom tastene.



---

- Når du skal rengjøre tastaturet eller musen, bruker du en myk mikrofiberklut eller et pusseskinn fuktet med et av rengjøringsmidlene som er anbefalt, eller bruker en egnet engangsserviett.
- Bruk en boks med trykkluft med et rørmunnstykke til å hindre taster fra å sette seg fast samt fjerne støv, lo og partikler fra tastaturet.

# 14 Sikre enheten


## Låse og låse opp enheten

**Låse** – Trykk på av/på-knappen.

**Låse opp** – Trykk på av/på-knappen for å slå enheten på, og sett deretter fingeren på låseikonet  og skyv det over i ulåst  stilling.


## Angi skjermlås

1. Berør eller klikk på **Alle apper**-ikonet  og deretter på **Innstillinger**-ikonet .  
– eller –

På en berøringsskjerm sveiper du ned fra øvre, høyre kant, og berører eller klikker deretter på **Innstillinger**-ikonet .

2. Under **Personlig** berører eller klikker du på **Sikkerhet**, og under **Skjermsikkerhet** berører eller klikker du på **Skjermlås**.
3. Under **Velg skjermlås** velger du en av følgende typer skjermlås. Følg deretter veiledningen på skjermen.

---


 **MERK:** Hvis du tidligere har angitt en skjermlås, må du låse opp skjermen før du kan endre låseinnstillingene.

---

- **Skyv** – Lås opp skjermen ved å sveipe i en hvilken som helst retning.
  - **Passord** – Skriv inn fire eller flere bokstaver eller tall. Dette alternativet gir best beskyttelse hvis du velger et sterkt passord.
  - **PIN-kode** – Skriv inn fire eller flere sifre for å låse opp skjermen.
  - **Mønster** – Tegn et enkelt mønster for å låse opp skjermen.
  - **Ansiktslås** (kun på enkelte enheter) – Lås opp skjermen ved å se på skjermen.
4. Skriv inn tekst i feltet **Eierinformasjon** som skal vises når skjermen er låst.

## Kryptere enheten


---

 **FORSIKTIG:** Kryptering kan ikke reverseres. En tilbakestilling til fabrikkstandard må utføres, noe som sletter alle data.



---


Du kan kryptere alle data, inkludert kontoer, appdata, musikk og andre medier og nedlastet informasjon for å få ekstra beskyttelse i tilfelle enheten blir stjålet. Hvis du krypterer enheten, må du oppgi en PIN-kode eller et passord for å dekode enheten hver gang du slår den på.

---

 **FORSIKTIG:** Kryptering kan ta en time eller mer. Hvis krypteringsprosessen avbrytes, vil du miste data.


---

1. Angi en PIN-kode eller et passord for låst skjerm.
2. Lad batteriet (kun på enkelte enheter).
3. Berør eller klikk på **Alle apper**-ikonet  og deretter på **Innstillinger**-ikonet   
– eller –

På en berøringsskjerm sveiper du ned fra øvre, høyre kant, og berører eller klikker deretter på **Innstillinger**-ikonet .

4. Under **Personlig** berører eller klikker du på **Sikkerhet**, og under **Kryptering** berører eller klikker du på **Krypter enhet**.

---

 **MERK:** Les informasjonen om kryptering nøye. **Krypter enhet**-knappen er ikke tilgjengelig hvis batteriet ikke er ladet eller enheten ikke er koblet til strømnettet. Hvis du ombestemmer deg med hensyn til kryptering av enheten, berører eller klikker du på **Tilbake**-knappen.

---

5. Skriv inn PIN-koden eller passordet for låst skjerm og berør eller klikk på **Fortsett**.
6. Berør eller klikk på **Krypter enhet** en gang til.

Fremdriften vises mens krypteringen pågår. Når krypteringen er fullført, må du oppgi PIN-koden eller passordet. Du må også oppgi PIN-koden eller passordet hver gang du slår enheten på.

## Strømknapp låst (kun på enkelte enheter)

Med Strømknapp låst-funksjonen kan du låse av/på-knappen, slik at den ikke kan brukes. Når du skal låse av/på-knappen, trykker du på av/på-knappen og volum ned- og volum opp-knappene samtidig og holder dem nede i 10 sekunder mens skjermen slås på. Når du låser av/på-knappen, vises meldingen **Strømknapp låst** i 10 sekunder på skjermen. Når av/på-knappen er låst og trykkes, vises meldingen **Strømknapp låst** i 10 sekunder.

Når av/på-knappen er låst, holder du av/på-knappen og volum ned- og volum opp-knappene nede samtidig i 10 sekunder for å låse opp av/på-knappens funksjonalitet igjen og slå av skjermen. Når du trykker på av/på-knappen, vil skjermen forbli på til knappen slippes. Hvis strømknappen er låst og skjermen er av, vil av/på-knappen forbli funksjonell, slik at skjermen kan slås på.

## Skjermmeny låst (kun på enkelte enheter)

Med Skjermmeny låst-funksjonen kan du låse skjermmenyen, slik at den ikke kan brukes. Når du skal låse skjermmenyen, trykker du på menyknappen og holder den nede i 10 sekunder. Når du låser skjermmenyen, vises meldingen **Skjermmeny låst** i 10 sekunder. Når skjermmenyen er låst og du trykker på en skjermmenyknapp, vises meldingen **Skjermmeny låst** i ytterligere 10 sekunder. Når skjermmenyen er låst, holder du menyknappen nede i 10 sekunder for å låse opp skjermmenyen og vise hovedmenyen.

---

## 15 Tilgjengelighetsfunksjoner

HP utformer, produserer og markeder produkter og tjenester som kan brukes av alle, inkludert personer med funksjonshemninger, enten på et frittstående grunnlag eller med aktuelle hjelpeenheter. HPs tilgjengelighetsinitiativ innbefatter opplæring og utdanning av medarbeidere med hensyn til problemer knyttet til tilgjengelighet, forbedring av HP-produkter for å oppfylle etablerte tilgjengelighetsstandarder og innarbeiding av disse standardene i våre utviklings- og kvalitetssikringsprosesser. Som del av dette initiativet, forbedrer vi hele tiden tilgjengeligheten til våre produkter og tjenester og tar gjerne imot aktive tilbakemeldinger fra brukere. Hvis du har et problem med et produkt eller vil fortelle oss om tilgjengelighetsfunksjoner som har hjulpet deg, kan du kontakte oss på (888) 259-5707, mandag til fredag 06.00 til 21.00 Rocky Mountains-tid. Kunder som er døve eller hørselshemmet og som trenger teknisk assistanse, eller som har tilgjengelighetsspørsmål og bruker TRS/VRS/WebCapTel, kan kontakte oss på (877) 656-7058 mandag til fredag 06.00 til 21.00 Rocky Mountains-tid.

Hvis du vil vite mer om tilgjengelighet, bruker du søkefunksjonen på enheten.

# Stikkordregister

## A

alle apper-ikon 3  
ansiktslås 46  
apper 25  
    avinstallere 27  
    laste ned 26  
av/på-knapp  
    plassering 7  
av/på-lamper, plassering 7  
avslutte 41

## B

batteri 29  
    utlading 39  
batteristrøm 39  
berøringsskjermbevegelse, dra  
    med én finger 24  
bilder  
    skrive ut 18  
    ta av deg selv 17  
    vise 18  
bli kjent med enheten 3  
Bluetooth 11, 12, 29  
Bluetooth-etikett 10  
bruke nettstrøm 40  
bruke styrepute 21

## C

caps lock-lampe  
    plassering 5

## D

dataoverføring 13  
dato 32  
dato og klokkeslett 29  
dempelampe, plassering 6  
DisplayPort  
    koble til 20  
    plassering 5  
dra med én finger,  
    berøringsskjermbevegelse 24

## E

enhet 11  
e-post 25, 26

esc-tast  
    plassering 6  
etiketter  
    Bluetooth- 10  
    forskrifts- 10  
    serienummer- 10  
    service- 10  
    trådløssertifiserings- 10  
    WLAN- 10

## F

fildeling 34  
filoverføring 34  
flymodustast 5  
flyttbar trådløs sone 13  
fn-tast  
    plassering 6  
forskriftsinformasjon 2  
    forskriftsetikett 10  
    trådløssertifiseringsetiketter  
    10

## H

handlingstaster  
    plassering 5  
harddisklampe  
    plassering 6  
HD-enheter, koble til 19, 20  
HDMI 11  
HDMI-port  
    koble til 19  
    plassering 6  
hjem-ikon 3  
hodesett, koble til 19  
hodetelefoner, koble til 18  
HP-ressurser 2  
Hurtigstart-håndbok 2  
høyre kantsveip, styrepute- og  
    berøringsskjermbevegelse 23  
høytalere  
    koble til 18  
høytalere, plassering 7

## I

ikoner 3

innstillinger 29  
Installeringsveiledning-plakat 2  
interne mikrofoner, plassering 6  
internettdeling 13  
intern skjermbryter, plassering 6

## K

kalender 25, 26  
klokke 25, 26  
klokkeslett 32  
knapper  
    av/på- 7  
    høyre styrepute- 7  
    venstre styrepute- 6  
knipe/zoom med to fingrer,  
    styrepute- og  
    berøringsskjermbevegelse 22  
komponenter 5  
kontakt, strøm- 7  
kontakter  
    lydingang (mikrofon) 5  
    lydutgang (hodetelefoner) 5  
    lydutgang (hodetelefoner) /  
    lydingang (mikrofon) 5  
    nettverks- 7  
    RJ-45 (nettverk) 7  
kontoer 29, 32

## L

lagring 29  
lamper  
    av/på- 7  
    caps lock- 5  
    dempe- 6  
    harddisk- 6  
    RJ-45-status (nettverk) 7  
    strømadapter- 5  
    styrepute- 8  
    trådløs- 8  
    webkamera- 8  
laste ned 25  
luftespalter, plassering 8  
lyd 29  
lyder 29

lydinngang (mikrofon)  
plassering 5  
lydutgang (hodetelefoner)  
plassering 5  
lydutgang (hodetelefonkontakt) /  
lydinngang (mikrofonkontakt)  
plassering 5

## M

mikrofon, koble til 19  
mikro-USB-ladeport, plassering 6  
minnekort, plassering 6  
minnekortleser, plassering 6  
Miracast 11  
moduler 25  
morsomme ting å gjøre 1

## N

nettstrøm, bruke 40  
nettverk 11, 29  
mobile 13, 28  
nettverkskontakt, plassering 7  
num lock-tast  
plassering 6  
nylige apper-ikon 3

## O

optisk stasjon, plassering 6

## P

passord 46  
PIN-kode 46  
porter  
DisplayPort- 5  
HDMI- 6, 19, 20  
mikro-USB-ladeport 6  
USB 2.0- 8  
USB 2.0-lade-  
(strømførende) 8  
USB 3.0- 8  
USB 3.0-lade-  
(strømførende) 8  
produktnavn og -nummer 10

## R

reise med datamaskin 10  
rengjøre enhet 44  
RJ-45-kontakt (nettverk),  
plassering 7  
RJ-45-statuslamper (nettverk),  
plassering 7

rulle med to fingrer, styrepute- og  
berøringsskjermbevegelse 22

## S

serienummer 10  
serviceetiketter  
plassering 10  
sikkerhetskopiering og  
gjenoppretting 35  
SIM-spor, plassering 7  
skjerm 29  
skjermbilde 18  
skjermlås 46  
slå av enhet 41  
spor  
minnekortleser 6  
sikkerhetskabel 7  
SIM- 7  
språk 29  
starte på riktig måte 1  
stell av enhet 44  
strøm  
batteri 39  
strømadapter, teste 40  
strømadapterlampe  
plassering 5  
strømkontakt, plassering 7  
styrepute  
bruke 21  
knapper 6  
styreputelampe, plassering 8  
styrepute- og  
berøringsskjermbevegelser  
høyre kantsveip 23  
knipe/zoome med to fingrer  
22  
rulle med to fingrer 22  
trykke 21  
venstre kantsveip 22  
øvre, høyre kantsveip 23  
øvre og nedre kantsveip 23  
styreputeområde, plassering 8  
system som henger 41  
søk-ikon 3

## T

taleoppringing (kun talenettbrett)  
28  
talesøk-ikon 3

taster

esc- 6  
flymodus- 5  
fn- 6  
handlings- 5  
num lock- 6  
teste strømadapter 40  
tilbake-ikon 3  
tilbakestille 36, 38  
tilbakestilling til fabrikkstandard  
35  
tilgjengelighet 32  
tilgjengelighetsfunksjoner 48  
tilleggsbatterikontakt, plassering  
5  
trykke, styrepute- og  
berøringsskjermbevegelse 21  
trådløslampe 8  
trådløssertifiseringsetikett 10  
tyverisikringskabel feste,  
plassering 7

## U

undersiden 10  
USB 2.0-ladeport (strømførende),  
plassering 8  
USB 2.0-port, plassering 8  
USB 3.0-ladeport (strømførende),  
plassering 8  
USB 3.0-port, plassering 8  
utskrift 32

## V

venstre kantsveip, styrepute- og  
berøringsskjermbevegelse 22  
video 19  
videoer  
ta opp 17  
vise 18

## W

webkamera  
plassering 8  
webkameralampe, plassering 8  
wi-fi 11, 29  
WLAN-antennener, plassering 8  
WLAN-enhet 10  
WLAN-etikett 10  
WWAN-antennener, plassering 9



Ø

øvre, høyre kantsveip, styrepute-  
og berøringsskjermbevegelse  
23

øvre og nedre kantsveip,  
styrepute- og  
berøringsskjermbevegelse 23