

## HPが提供するその他の資料

### 資料

#### HPのサポート窓口

- HPのサービス担当者とおオンラインでチャットする
- HPのサポート窓口の電話番号を調べる
- HPのサービスセンターを探す

### 場所

<http://www.hp.com/jp/contact/> にアクセスします

#### 製品についての注意事項、保証、およびユーザーガイド

- 安全および規定に関する情報
- お使いのタブレットに適用される、明示的に示されたHP限定保証規定
- 製品ドキュメント

ホーム画面から**[HP User Guides]** (HPユーザーガイド) アプリを  の順にタッチし、お住まいの地域および言語を選択します。**[HP Worldwide Limited Warranty and Technical Support]** (HP限定保証規定およびテクニカルサポート)、**[Product Notices]** (製品についての注意事項)、または**[User Guide]** (ユーザーガイド) を選択します

#### シリアル番号、製品番号、およびモデル番号

タブレットの背面に記載されています

### この製品について

この製品は軽量のタブレットで、薄型ディスプレイ、プロセッサ、RAM、バッテリー、およびACアダプターが付属しています。『クイックスタート』ガイド(本書)に、お使いのタブレットのハードウェアコンポーネントについて記載されています。ACアダプターの定格は、100 ~ 240 V AC、50/60 Hz (0.3 ~ 1.0 A) です。最新のユーザーガイドを参照するには、<http://www.hp.com/jp/support/> にアクセスしてください。**[HP User Guides]** (HPユーザーガイド) アプリからも最新のユーザーガイドにアクセスできます。

### 仕様

タブレットは、AC電源またはDC電源から供給されるDC電力で動作します。AC電源は100 ~ 240 V、50/60 Hzの定格に適合している必要があります。

注: タブレットはmicro-B USBケーブルを介して供給されるDC電力で動作します。タブレットを充電するときは、タブレットに付属のアダプターを使用することをおすすめします。

温度 (動作時): 0 ~ 40°C

相対湿度 (結露しないこと、動作時): 10 ~ 90%

### 規定情報

規制上の識別を行うために、本製品には規制モデル番号 (RMN) が指定されています。この製品のRMNはHSTNH-N408Fです。RMNはタブレットの背面に記載されており、商品名 (存在する場合) または製品番号 (HP P/Nなど) とはまったく別のものです。

必要に応じて、お住まいの国または地域の規定マークは、タブレットの背面、着脱可能なバッテリー (搭載されている場合)、製品のパッケージ、またはこのドキュメントのどこかに記載されています。安全情報および規定情報について詳しくは、タブレットに収録されている『製品についての注意事項』を参照してください。ドキュメントは**[HP User Guides]** (HPユーザーガイド) アプリからアクセスできます。

### 製品についての注意事項

製品によっては適用されない注意事項もあります。

お使いのデバイスには、無線デバイスが内蔵されている場合があります。特定の環境において、無線デバイスの使用が制限されることがあります。たとえば、航空機内、病院内、爆発物付近、および危険区域などです。この製品の使用制限に関する方針が不明な場合は、製品の電源を入れる前にその場所の管理者や責任者の承諾を得てください。

### 限定保証規定

日本向けの日本語モデル製品に適用されるHP限定保証規定は、**[HP User Guides]** アプリを使用して参照できます。印刷物として保証規定が提供されていない国または地域では、<http://www.hp.com/go/orderdocuments/> でオンラインで申し込むか、または下記宛てに郵送で申し込むことで、印刷物のコピーを入手できます。

North America: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd. Boise, ID 83714, USA	Europe, Middle East, Africa: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9 20063 Cernusco s/Naviglio (MI), Italy	Asia Pacific: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200 Alexandra Post Office, Singapore 911507
---	--	--

郵送で申し込む場合は、お使いの製品の製品番号、お客様のお名前、および郵送先のご住所を明記してください。

**重要:** お使いのHP製品を上記の住所宛に返品しないでください。日本での製品サポートについては、<http://www.hp.com/jp/contact/> を参照してください。日本以外の国や地域での製品サポートについては、[http://welcome.hp.com/country/us/en/wwwcontact\\_us.html](http://welcome.hp.com/country/us/en/wwwcontact_us.html) (英語サイト) から該当する国や地域、または言語を選択してください。

 **警告:** 感電や装置の損傷を防ぐため、必ず以下の注意事項を守ってください。ACアダプターは、製品の近くの手が届きやすい場所にある電源コンセントに差し込んでください。タブレットおよびACアダプターへの外部電源の供給を完全に遮断して待機電力をカットするには、電源を切った後、電源コードをコンセントから抜いてください。

 **警告:** けがや事故、および機器の故障などの安全に関する問題の発生を防ぐため、この製品を使用する場合は、タブレットに付属しているACアダプター、HPが提供する交換用ACアダプター、またはHPからオプションとして購入した製品に対応したACアダプターのみを使用してください。

 **警告:** 低温やけどをしたり、ACアダプターが過熱状態になったりするおそれがありますので、ACアダプターの動作中にACアダプターを長時間肌に直接触れる場所に置いたり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものの上に置いたりしないでください。お使いのタブレットおよびACアダプターは、International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950) で定められた、ユーザーが触れる表面の温度に関する規格に適合しています。

 **警告:** 化学薬品による火傷や発火のおそれがありますので、分解したり、壊したり、穴をあけたりしないでください。また、接点をショートさせたり、火や水の中に捨てたりしないでください。

 **警告:**  聴覚への害を防ぐため、大音量で聴く時間を短くするようにしてください。

**警告:** この製品のバッテリーは、ユーザー自身で交換することはできません。バッテリーを取り外したり交換したりすると、保証が適用されない場合があります。バッテリーが充電されなくなった場合は、HPのサポート窓口にお問い合わせください。バッテリーは消耗品です。バッテリーが寿命に達した場合、そのバッテリーを一般のご家庭と一緒に処分しないでください。コンピューターの使用済みのバッテリーは、お住まいの地域の地方自治体の条例または規則に従って、正しく処分してください。

# クイック スタート



注: 製品の仕様や機能は、モデルおよび国や地域によって異なります。


## タブレットのセットアップ



注：電源プラグの形状は、国や地域によって異なります。

2 バッテリーを充電した後、HPロゴが表示されるまで電源ボタン  を4秒間押し続けます。

重要：バッテリーの画像が画面に表示されていない場合は、電源ボタン  を短く押して画像を表示させてから、ロゴが表示されるまで電源ボタン  を押し続けます。

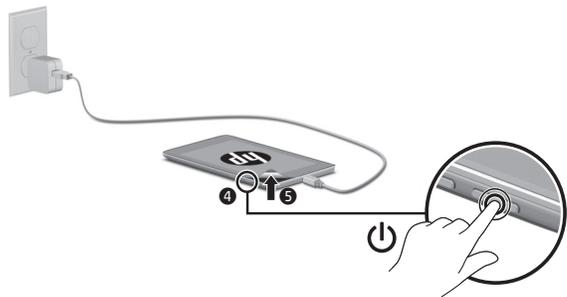

3 画面の説明に沿って操作して、言語および無線ネットワークを設定します。

## ホーム画面の使用



すべてのアプリ：インストールされているすべてのアプリを表示します。オプションを設定するには、 →  の順にタッチします。



最近使用したアプリ：最近使用したアプリの一覧を開きます。



ホーム：ホーム画面を開きます。



戻る：前の画面を開きます。

注：ホーム画面のアイコンは図とは異なる場合があります。

### 検索\*

Google 検索：キーワードを1つまたは複数入力して、タブレットにインストールされている検索アプリで検索できます。



音声検索：キーワードを1つまたは複数話して、タブレットにインストールされている検索アプリで検索できます。

\*検索機能はモデルおよび国や地域によって異なります。

### タブレットの表示の変更


自動回転機能によってタブレットの表示を変更できます。横向き表示にするには、タブレットを水平に持ちます。縦向き表示にするには、タブレットを垂直に持ちます。

注：一部のアプリは、自動的に回転されない場合があります。

自動回転の設定を変更するには、画面の上端からスワイプして通知を表示し、 をタッチして画面の回転をロックまたはロック解除します。

### ジェスチャの使用

お使いのタブレットで以下のジェスチャが使用できます。



© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. GoogleはGoogle Inc.の商標です。SDロゴは、その所有者の商標です。本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに対する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版：2014年6月

日本ヒューレット・パッカド株式会社

### アプリ、ウィジェット、通知の表示

アプリ： → [アプリ]タブの順にタッチするとアプリが表示されます。

ウィジェット： → [ウィジェット]タブの順にタッチするとウィジェットが表示されます。

通知：画面の上端から下に向けて指を滑らせると、通知が表示されます。

### microSDカードの使用

microSDカード(別売)をmicroSDカード スロットに挿入します。



### データのバックアップ

他のコンピューターや専用のストレージ デバイスを使用したり、さまざまな形で提供されているクラウド ソリューションを利用したりすることにより、タブレット上の個人データおよびメディアのバックアップを定期的に行うことを強くお勧めします。詳しくは、**[HP User Guides]** (HPユーザー ガイド) アプリから最新のユーザー ガイドを参照してください。

### GPSの使用

GPS機能にアクセスするには、 → [Location] (位置) → [Mode] (モード) の順にタッチし、使用したいロケーション モードを選択します。

### ロックおよびロック解除

ロック：電源ボタンを押します。

ロック解除：電源ボタンを押してタブレットの電源を入れてから、ロックアイコン  の上に指を置き、ロック解除位置  の方にアイコンをスライドさせます。

### タブレットの電源オフ

電源ボタン  を押したままにすると画面に表示される[電源を切る]をタッチし、[OK]をタッチします。タブレットが応答しないときは、 電源ボタンを数秒間押ししたままにすると、タブレットの電源が切れます。



776894-291

Printed in China  
Imprimé en Chine  
Stampato in Cina  
Impreso en China

Impresso na China  
中国印刷  
중국에서 인쇄