

## 更多 HP 资源

### 资源

#### HP 支持

- 与 HP 技术人员在线交流。
- 查找电话号码。
- 查找 HP 服务中心所在地。

#### 产品通告、保修和《用户指南》

- 《安全和管理信息》
- 适用于您的平板电脑的明确“HP 有限保修”声明
- 产品文档

#### 序列号、产品编号和型号

### 位置

访问 <http://welcome.hp.com/support>

在主屏幕上，触摸 **《HP 用户指南》** 应用，触摸 **：** 选择您所在的 **地区和语言**，然后选择 **HP 全球有限保修和技术支持、产品通告** 或 **《用户指南》**。

位于平板电脑背面

### 产品说明

该产品是一款轻型平板电脑，采用了超薄的平板显示屏、处理器、RAM、集成电池组和外接交流电源适配器。印刷版《快速入门》指南中标识了平板电脑的硬件组件。交流电源适配器的额定值为 100-240 V ac、50/60 Hz、0.3-1.0 A。要访问最新的用户指南，请转到 <http://www.hp.com/support>，然后选择您所在的 **国家/地区**。您可以通过 **《HP 用户指南》** 应用获取最新的用户指南。

### 规格

此款平板电脑采用直流电，可以通过交流电源或直流电源供电。交流电源的额定值必须为 100-240 V、50/60 Hz。

**注：**此款平板电脑可以使用行业标准的 Micro-B USB 电缆在直流电源下运行。建议使用平板电脑附带的 HP 适配器为平板电脑充电。

**温度** 运行条件：公制：0°C 至 40°C；  
英制：32°F 至 104°F

**相对湿度（无冷凝）** 运行条件：10% 至 90%

### 有限保修

您可以使用 **《HP 用户指南》** 应用找到适用于您的产品的明确“HP 有限保修”声明。在某些国家/地区，包装盒中可能随附印刷版“HP 有限保修”。在某些不提供印刷版保修声明的国家/地区，可通过以下方式索取印刷版保修声明：访问网址 <http://www.hp.com/go/orderdocuments> 或写信至以下地址：

北美地区： Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd. Boise, ID 83714, USA	欧洲、中东地区、非洲： Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9 20063 Cernusco s/Naviglio (MI), Italy	亚太地区： Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200 Alexandra Post Office, Singapore 911507
----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

在索取印刷版的保修声明时，请提供您的产品编号、名称和邮寄地址。

**重要信息：**请勿将您的 HP 产品退还给上述地址。有关美国支持信息，请访问 <http://www.hp.com/go/contactHP>。有关全球支持信息，请访问 [http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact\\_us.html](http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html)。

**警告：** 为降低触电或设备损坏的风险，请将交流电源适配器插入随时方便拔出的交流电源插座中。

**警告：** 为减少安全隐患，在本产品上只能使用其附带的交流电源适配器，HP 提供的备用交流电源适配器或从 HP 购买的交流电源适配器附件。


**警告：** 为了尽可能避免灼伤或平板电脑过热，请不要将平板电脑直接放在膝盖上。不要让柔软物体（例如枕头、毛毯或衣物）阻挡空气流通。在使用期间，也不要让交流电源适配器接触皮肤或柔软物体，比如枕头、毛毯或衣物。此款平板电脑和交流电源适配器符合信息技术设备安全性国际标准 (IEC 60950) 中规定的用户可接触的表面温度限制。

**警告：** 为减少火灾或烧伤的危险，请勿拆卸、碾压或刺穿电池；请勿使外部接口短路；请勿将其投入火中或水中。

**警告：**  为了防止可能造成的听力损伤，请不要长期在高音量水平下使用耳机。


**重要信息：** 用户自己无法轻松更换此产品中的电池。取出或更换电池可能会影响您的保修范围。如果电池无法充电，请联系支持部门。当电池使用寿命耗尽时，不要将电池与日常生活垃圾一起弃置。请遵守当地关于电池弃置的法律法规。

# 快速入门

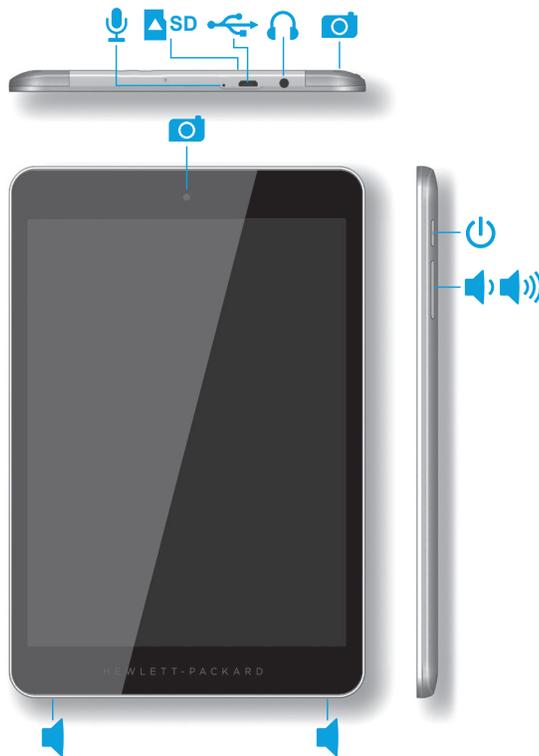


**注：**功能可能因型号和所在国家/地区的不同而有所差异。

## 设置您的平板电脑

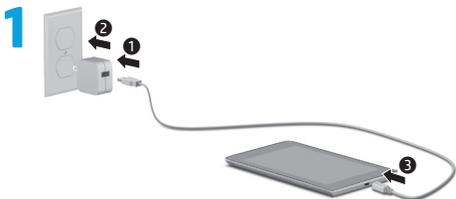

2 充电后，请按住电源按钮  4 秒，直到出现 HP 徽标。

**重要信息：**如果屏幕上没有显示电池图像，请快速按下电源按钮  以显示该图像，然后按住电源按钮  直至显示徽标。

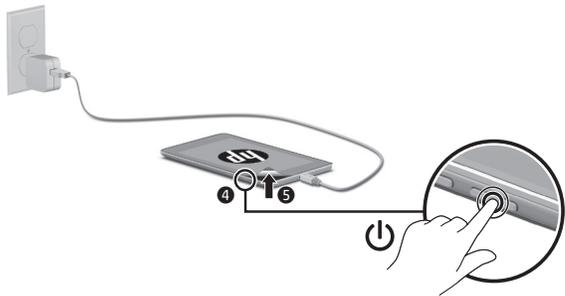

3 按照屏幕上的指示，选择语言和无线网络。

## 使用主屏幕



**所有应用** — 显示所有安装应用的列表。要配置首选项，请触摸 ，然后触摸 .



**返回** — 打开上一个屏幕。



**首页** — 打开或返回到主屏幕。



**最近用过的应用** — 可以打开最近用过的应用列表。

**注：**主屏幕上的图标和主屏幕外观可能有所不同。

### 搜索\*

**Google** **搜索** — 您可以键入一个或多个关键字以使用安装的搜索应用进行搜索。



**语音搜索** — 您可以说出一个或多个关键字，以使用安装的搜索应用进行搜索。

\* 搜索功能可能因型号和所在国家/地区的不同而有所差异。

### 更改平板电脑的视图


您可以利用自动旋转功能更改平板电脑的视图。水平放置平板电脑可获得横向视图。垂直放置平板电脑可获得纵向视图。

**注：**某些应用不能自动旋转。

要更改自动旋转设置，请从顶部向下滑以显示通知，然后触摸 **自动旋转**  以锁定或解锁屏幕旋转。

### 使用手势

在您的平板电脑上可使用下列手势：

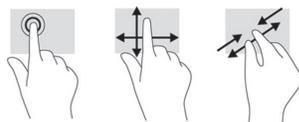

### 显示应用、小部件和通知

**应用** — 触摸 ，然后触摸 **应用** 选项卡以查看所有应用的列表。

**小部件** — 触摸 ，然后触摸 **小部件** 选项卡以查看所有小部件的列表。

**通知** — 从屏幕的顶部向下扫过屏幕以查看您的通知。

### 使用 Micro-SD 卡

在 Micro-SD 插槽中插入 Micro-SD 卡（单独购买）。



### 备份您的数据

HP 强烈建议您定期使用相应的市售解决方案将平板电脑上的个人数据和媒体备份到另一台计算机、专用存储设备或云中。

如需详细信息，您可以通过 **《HP 用户指南》** 应用获取最新的用户指南。

### 使用 GPS

要访问 GPS 功能，请依次触摸 、**位置、模式**，然后选择您所需的“位置”模式。

### 锁定和解锁

**锁定** — 按电源按钮。

**解锁** — 按电源按钮打开平板电脑，将手指放在  上，然后将手指滑到解锁  位置。

### 关闭平板电脑

按住电源按钮 ，触摸 **关机**，然后触摸 **确定**。如果您的平板电脑出现无响应状况，请按住电源按钮  几秒钟关闭平板电脑。

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Google 是 Google, Inc. 的商标。SD 徽标是其所有者的商标。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。HP 产品和服务附带的明示保修声明中阐明了此类产品和服务的全部保修服务。本文档中的任何内容均不构成任何额外保证。HP 对本文档中出现的技术错误、编辑错误或遗漏之处不承担任何责任。

第一版：2014 年 6 月



776894-AA1

Printed in China  
Imprimé en Chine  
Stampato in Cina  
Impreso en China

Impresso na China  
中国印刷  
중국에서 인쇄