

## แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมจาก HP

แหล่งข้อมูล	ตำแหน่ง
<b>ฝ่ายสนับสนุนของ HP</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ค้นหาออนไลน์กับช่างเทคนิคของ HP</li><li>ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์</li><li>ค้นหาสถานที่ตั้งศูนย์บริการของ HP</li></ul>	เข้าไปที่ <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>
<b>ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การรับประกัน และคู่มือผู้ใช้</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ข้อมูลด้านความปลอดภัยและระเบียบข้อบังคับ</li><li>การรับประกันแบบจำกัดของ HP ที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ที่ใช้บังคับกับแท็บเล็ตของคุณ</li><li>เอกสารประกอบผลิตภัณฑ์</li></ul>	บนหน้าจอหลัก แตะแอป <b>คู่มือผู้ใช้ของ HP</b> และเลือกภาษาและภูมิภาค จากนั้นเลือก <b>การรับประกันแบบจำกัดทั่วโลกของ HP และบริการช่วยเหลือทางเทคนิค ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์</b> หรือ <b>คู่มือผู้ใช้</b>
<b>ซีเรียลเนมเบอร์ หมายเลขผลิตภัณฑ์ หมายเลขรุ่น และหมายเลข IMEI</b>	ด้านหลังแท็บเล็ตหรือบนกล่อง

### ข้อมูลจำเพาะ

แท็บเล็ตใช้กระแสไฟ DC ซึ่งสามารถจ่ายไฟผ่านแหล่งจ่ายไฟ AC หรือ DC แหล่งจ่ายไฟ AC ต้องจ่ายไฟที่พิกัด 100-240 V, 50/60 Hz, 0.3-1.0 A

**หมายเหตุ:** แท็บเล็ตสามารถทำงานโดยใช้ ไฟ DC ผ่านสาย USB micro-B ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม อะแดปเตอร์ HP ที่จัดมาให้กับแท็บเล็ตเป็นอุปกรณ์ที่แนะนำสำหรับชาร์จแท็บเล็ต

### อุณหภูมิ

ขณะใช้งาน: แบบเมตริก 0°C ถึง 40°C; แบบสหรัฐ ๓2°F ถึง 104°F

### ความชื้นสัมพัทธ์ (ไม่มีไอน้ำ)

ขณะใช้งาน: 10% ถึง 90%

### รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นแท็บเล็ตน้ำหนักเบา ประกอบด้วยแผงหน้าจอแบบ โปรเซสเซอร์ RAM เมมตอรีในตัว และอะแดปเตอร์ AC ภายนอก เอกสาร **คู่มือเริ่มใช้งานอย่างย่อ** บ่งบอกถึงส่วนประกอบที่เป็นอาร์ตเวิร์กของแท็บเล็ตนี้ อะแดปเตอร์ AC มีพิกัดกำลังไฟฟ้า 100-240 V ac, 50/60 Hz, 0.3-1.0 A คุณสามารรถใช้ใช้งานคู่มือผู้ใช้ล่าสุดได้จากแอป **คู่มือผู้ใช้ของ HP**

### ข้อมูลระเบียบข้อบังคับ

เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุหมายเลขตามข้อบังคับ ผลิตภัณฑ์ของคุณมีการกำหนดหมายเลขรุ่นตามข้อบังคับ (RMN) คือ HSTNH-H408C หมายเลข RMN อยู่ที่ด้านหลังแท็บเล็ต และไม่ควรถือสนระหว่างข้อทางการตลาด (หากมี เป็นต้น) หรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ (HP P/N เป็นต้น) หากจำเป็น เครื่องหมายตามข้อบังคับสำหรับประเทศหรือภูมิภาคของคุณจะอยู่ที่ด้านหลังเครื่องได้เมตเตอร์แบบถอดออกได้ (หากติดตั้งไว้) บนบรรจุภัณฑ์ หรืออื่นใดในเอกสารนี้ สำหรับข้อมูลด้านความปลอดภัยและระเบียบข้อบังคับ โปรดดูที่ ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ที่ให้มากับแท็บเล็ต ซึ่งสามารถเข้าใช้งานได้จากแอป **คู่มือผู้ใช้ของ HP**

### ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ประกาศบางส่วนอาจไม่มีผลใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์ของคุณ ในอุปกรณ์นี้ไม่มีอุปกรณ์ ไร้สายติดตั้งไว้โดยนัยหรืออย่างอื่นไปในบางสภาพแวดล้อม การใช้อุปกรณ์ ไร้สายอาจถูกจำกัด ข้อจำกัดดังกล่าวอาจบังคับใช้ในขณะอยู่บนเครื่องบิน ในโรงพยาบาล เมื่ออยู่ในใกล้กับวัตถุที่ระเบิดได้ในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย และอื่นๆ หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับนโยบายที่บังคับใช้กับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ให้ติดต่อเพื่อขออนุญาตใช้งานก่อนที่จะเปิดเครื่อง

### การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข

คุณสามารถค้นหาการรับประกันแบบจำกัดของ HP ที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ที่ใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์ของคุณได้จากแอป **คู่มือผู้ใช้ของ HP** ซึ่งในบางประเทศหรือภูมิภาค HP อาจแนบเอกสารการรับประกันแบบจำกัดของ HP ไว้ในกล่องบรรจุ สำหรับในบางประเทศหรือภูมิภาคซึ่งไม่มีเอกสารการรับประกัน คุณอาจขอรับเอกสารดังกล่าวได้จาก <http://www.hp.com/go/orderdocuments> หรือส่งจดหมายไปที่:

อเมริกาเหนือ: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd. Boise, ID 83714, USA	ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9 20063 Cernusco s/Naviglio (MI), Italy	เอเชียแปซิฟิก: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200 Alexandra Post Office, Singapore 911507
---	---	---

เมื่อทำการขอสำเนาเอกสารการรับประกัน โปรดระบุหมายเลขผลิตภัณฑ์ ชื่อ และที่อยู่ไปรษณีย์ของคุณด้วย

**ข้อสำคัญ:** ห้ามส่งคืนผลิตภัณฑ์ HP ของคุณไปที่ที่อยู่ด้านบน ติดต่อฝ่ายบริการในสหรัฐโดยไปที่ <http://www.hp.com/go/contactHP> ติดต่อฝ่ายให้บริการสากล โดยไปที่ [http://welcome.hp.com/country/us/en/wwwcontact\\_us.html](http://welcome.hp.com/country/us/en/wwwcontact_us.html)

**คำเตือน:** เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟฟ้ช็อตหรืออุปกรณ์ได้รับความเสียหาย ควรเสียบอะแดปเตอร์ AC เข้ากับเต้ารับไฟที่สามารถเข้าได้ถึงด้วยตลอดเวลา

**คำเตือน:** เพื่อลดปัญหาด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น ให้ใช้อะแดปเตอร์ AC ที่ได้รับมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ อะแดปเตอร์ AC สำรองที่ HP ให้มา หรืออะแดปเตอร์ AC ที่ใช้งานร่วมกันได้ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมจาก HP

**คำเตือน:** เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับความร้อนหรือปัญหาความร้อนสูงเกินของแท็บเล็ต อย่าวางแท็บเล็ตไว้บนเตียงของคุณโดยตรง อย่าให้มีพื้นผิวที่อ่อนนุ่มมาขบกับกระเบื้องอากาศ เช่น หมอน พรม หรือเสื่อผ้า รวมทั้งอย่าให้อะแดปเตอร์ AC สัมผัสกับผิวหนัง หรือสิ่งของที่อ่อนนุ่ม เช่น หมอน เศษผ้า เสื่อผ้า ในระหว่างใช้งาน แท็บเล็ตและอะแดปเตอร์ AC เป็นไปตามขีดจำกัดอุณหภูมิของพื้นผิวที่ผู้ใช้เข้าถึงได้ ตามที่กำหนดไว้โดยมาตรฐานสากลสำหรับความปลอดภัยของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (IEC 60950)

**คำเตือน:** การฟังเพลงในระดับเสียงดังเป็นเวลานานอาจส่งผลต่อการได้ยิน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยิน ให้ปรับระดับเสียงมาเป็นระดับที่ปลอดภัย สบายหู และลดระยะเวลาการฟังเสียงดัง

เพื่อความปลอดภัยของคุณเอง ก่อนใช้ชุดหูฟังหรือหูฟัง ให้ปรับตั้งระดับเสียงใหม่ทุกครั้ง ชุดหูฟังบางรุ่นอาจดังกว่าชุดหูฟังรุ่นอื่น แม้ว่าจะใช้การตั้งค่าตัวควบคุมระดับเสียงเท่ากัน

การเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงเริ่มต้นหรืออิวคอลลีเซอร์อาจทำให้ระดับเสียงดังขึ้น และควรดำเนินการด้วยความระมัดระวังเท่านั้น

เพื่อความปลอดภัยของคุณเอง ชุดหูฟังหรือหูฟังที่ใช้กับผลิตภัณฑ์นี้ควรสอดคล้องตามข้อจำกัดเกี่ยวกับชุดหูฟังใน EN 50332-2

หากผลิตภัณฑ์มาพร้อมกับชุดหูฟังหรือหูฟัง ทั้งสองอย่างนี้ต้องสอดคล้องตามมาตรฐาน EN 50332-1

**คำเตือน:** เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือการถูกเผาไหม้ ห้ามถอดชิ้นส่วนบิไปให้แตก หรือเจาะเมตเตอร์ ครอบระวังไฟฟ้าลัดวงจรอันเกิดจากการสัมผัสโดนกับด้านนอก อย่านำให้โดนเปลวไฟหรือน้ำ

**ข้อสำคัญ:** ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนเมตเตอร์ในผลิตภัณฑ์นี้ด้วยตนเองได้อย่างง่ายดาย การถอดหรือเปลี่ยนเมตเตอร์อาจส่งผลต่อสิทธิ์ ในประกันสินค้าของคุณ หากเมตเตอร์ ไม่สามารถเก็บประจุได้อีกต่อไป โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน เมื่อเมตเตอร์หมดอายุการใช้งาน ห้ามทิ้งเมตเตอร์ร่วมกับขยะทั่วไปในครัวเรือน ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในพื้นที่คุณแห่งเมตเตอร์


## คู่มือเริ่มใช้งานอย่างย่อ



**หมายเหตุ:** คุณสมบัตินี้จะแตกต่างกันไปตามรุ่นและประเทศ

## การตั้งค่าแท็บเล็ตของคุณ

**1** ถ้าการ์ด micro SIM ไม่ได้ติดตั้งไว้แล้วในแท็บเล็ต ให้ใส่การ์ด micro SIM (ชื่อแยกต่างหาก) ในช่องที่เหมาะสม (ดูหัวข้อ “ใส่การ์ด micro SIM หรือการ์ด micro SD” ในคู่มือนี้)

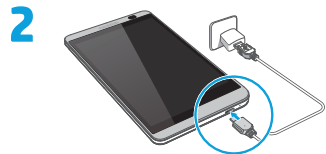

**3** หลังจากการชาร์จแบตเตอรี่ให้กดยปุ่มเปิด/ปิด  ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที จนกว่าโลโก้ HP จะแสดงขึ้น

**4** ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเลือกภาษาและเครือข่ายไร้สาย

## การใช้แท็บเล็ต

### ไอคอนบนหน้าจอหลัก



**โทรศัพท์**—ให้คุณสามารถโทรออกได้



**ผู้ติดต่อ**—ให้คุณจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้น้อย



**ค้นหา**—ให้คุณสามารถพิมพ์คำค้นหาที่ต้องการสำหรับค้นหาผ่านแอปค้นหาที่ติดตั้งไว้



**แอปล่าสุด**—เปิดรายการแอปที่ใช้งานล่าสุด



**หน้าจอหลัก**—เปิดหรือกลับไปยังหน้าจอหลัก



**ย้อนกลับ**—เปิดหน้าจอก่อนหน้านี้



**ค้นหาด้วยเสียง**—ให้คุณสามารถแตะ  และพูดคำค้นหาที่ต้องการสำหรับค้นหาผ่านแอปค้นหาที่ติดตั้งไว้

**หมายเหตุ:** ไอคอนบนหน้าจอหลักและรูปลักษณ์ของหน้าจอหลักอาจแตกต่างกัน

### การโทรออก

แตะ  บนหน้าจอหลัก และป้อนตัวเลขเพื่อป้อนเบอร์โทรศัพท์ แล้ว



— หรือ —



แตะชื่อผู้ติดต่อ แล้วแตะ 

**การรับสาย**  → 

**การปฏิเสธการรับสาย**  → 

**การปฏิเสธการรับสายด้วยข้อความ**  → 

**การวางสาย**  
แตะ 

**การโทรกลับสายล่าสุด**

แตะ  แล้วแตะที่สายล่าสุด

**ข้อสำคัญ:** คุณจะต้องมีชุดหูฟังในการใช้คุณลักษณะของโทรศัพท์

### การใช้รูปแบบการสัมผัส

สามารถใช้ท่าทางสัมผัสต่อไปนี้กับแท็บเล็ตได้:



### เปลี่ยนมุมมองของแท็บเล็ต

คุณลักษณะการหมุนอัตโนมัติใช้เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองของแท็บเล็ต

สำหรับภาพแนวนอน ให้ถือแท็บเล็ตในแนวนอน สำหรับภาพแนวตั้ง ให้ถือแท็บเล็ตในแนวตั้ง

**หมายเหตุ:** บางแอปจะไม่มีมุมมองอัตโนมัติ

ในการเปลี่ยนการตั้งค่าการหมุนอัตโนมัติ ให้กวาดนิ้วลงมาจากด้านบนของหน้าจอ จากนั้นแตะ **หมุนหน้าจออัตโนมัติ**  เพื่อล็อค

หรือปลดล็อคการหมุนหน้าจอ

### การล็อคและปลดล็อค

**ล็อค**—กดปุ่มเปิด/ปิด

**ปลดล็อค**—แตะหน้าจอแล้วเลื่อนนิ้วของคุณไปในทิศทางใดก็ได้เพื่อแสดงหน้าจอหลัก

### ปิดเครื่องแท็บเล็ต

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ และที่ **ปิด** จากนั้นแตะ **ตกลง** หากแท็บเล็ตไม่ตอบสนอง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้

ครั้งหนึ่งเพื่อปิดแท็บเล็ต

### แสดงแอป วิดเจ็ต และการแจ้งเตือนต่างๆ

**แอป**—แอปทั้งหมดจะแสดงไว้ที่หน้าจอหลัก

**วิดเจ็ต**—กดหน้าจอหลักค้างไว้เพื่อเปิดเมนู **ตั้งค่าหน้าจอหลัก** จากนั้นเลือก **วิดเจ็ต**


**การแจ้งเตือน**—กวาดนิ้วลงจากด้านบนของหน้าจอเพื่อดูการแจ้งเตือนต่างๆ

### สำรองข้อมูลของคุณ

HP ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้คุณทำการสำรองข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในแท็บเล็ตไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น อุปกรณ์เก็บข้อมูลเฉพาะ หรือ

ในระบบคลาวด์เป็นระยะๆ โดยใช้หนึ่งในหลายๆ โซลูชันที่มีวางจำหน่ายทั่วไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้จากคู่มือผู้ใช้จากแอป **คู่มือผู้ใช้ของ HP**

### ใส่การ์ด micro SIM หรือการ์ด micro SD

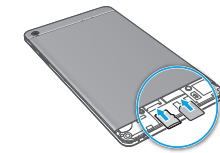

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

ข้อมูลนี้ให้ไว้ ณ ที่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า การรับประกันเพียงอย่างเดียว

สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ HP มีระบุอยู่ในหนังสือรับประกันที่ภาพพร้อมกับผลิตภัณฑ์และ

บริการดังกล่าว ข้อความที่ระบุในเอกสารชุดนี้ไม่ถือเป็นการรับประกันใดๆ

ซึ่งเดิม HP จะไม่รับผิดชอบต่อการผิดพลาดทางเทคนิค

ข้อผิดพลาดในแง่เนื้อหา หรือการตกหล่นใดๆ ในที่นี้

พิมพ์ครั้งที่สาม: มิถุนายน 2014

พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง: เมษายน 2014

Printed in China

Imprimé en Chine

Stampato in Cina

Impreso en China

中国印刷

중국에서 인쇄



768334-283