

Uživatelská příručka

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

AMD a AMD Catalyst jsou ochranné známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Intel je ochranná známka společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích. Logo SD je ochranná známka svého vlastníka.

Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou výslovně uvedeny v prohlášení o záruce, které je každému z těchto produktů a služeb přiloženo. Žádná ze zde uvedených informací nezakládá další záruky. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

První vydání: srpen 2014

Číslo dokumentu: 780447-221

Důležité informace o produktu

Tato uživatelská příručka popisuje funkce, kterými je vybavena většina modelů. Některé funkce nemusí být ve vašem počítači k dispozici.

Podmínky použití softwaru

Instalací, kopírováním, stahováním nebo jiným používáním jakéhokoli softwaru předinstalovaného na tomto počítači souhlasíte se smluvními podmínkami licenční smlouvy s koncovým uživatelem HP (EULA). Nepřijmete-li podmínky této licence, máte možnost vrácení celého nepoužitého produktu (hardwaru a softwaru) do 14 dnů oproti vrácení peněz, a to podle podmínek pro vrácení peněz v místě nákupu.

Pro další informace nebo žádost o vrácení peněz za počítač se obraťte na vašeho místního prodejce.

Bezpečnostní upozornění


⚠ VAROVÁNÍ! Abyste snížili riziko úrazů způsobených teplem nebo přehřátí počítače, nepokládejte si počítač na klín a neblokujte větrací otvory. Používejte počítač výhradně na rovném tvrdém povrchu. Dejte pozor, aby proudění vzduchu nebránil jiný pevný povrch, jako například tiskárna, ani měkký povrch, například polštáře, silné pokrývky či šaty. Do kontaktu měkkým povrchem, jako jsou polštáře, silné pokrývky nebo šaty, ani do kontaktu s kůží nesmí za provozu přijít ani adaptér střídavého proudu. Počítač a adaptér střídavého proudu splňují limity pro teplotu uživatelem přístupných povrchů, které jsou definovány v mezinárodním standardu pro bezpečnost zařízení informačních technologií (IEC 60950).






Obsah

1 Seznámení s počítačem	1
Pravá strana	1
Levá strana	2
Displej	3
Horní strana	4
Touchpad	4
Tlačítka	5
Spodní strana	6
Štítky	6
2 Použití gest touchpadu	8
Použití gest touchpadu	8
Klepnutí	8
Posouvání	10
3 Použití akčních kláves	12
Použití akčních kláves	12
4 Napájení a baterie	14
Baterie zaplombovaná z výroby	14
Nabíjení baterie	14
5 Další zdroje společnosti HP	15
Další zdroje společnosti HP	15
6 Výboj statické elektřiny	16
Rejstřík	17


1 Seznámení s počítačem

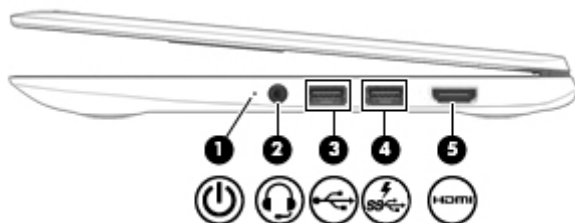



Pravá strana

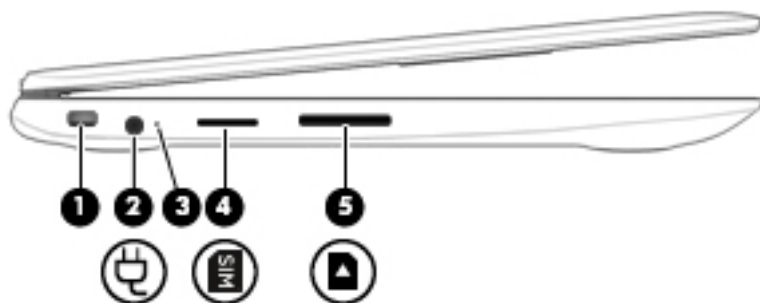


Součást	Popis
(1)  Kontrolka napájení	<ul style="list-style-type: none">• Bílá: Počítač je zapnutý.• Blikající bílá: Počítač je v režimu spánku.• Nesvítlí: Počítač je vypnutý.
(2)  Konektor zvukového výstupu (pro sluchátka) / zvukového vstupu (pro mikrofon)	<p>Slouží k připojení doplňkových aktivních stereofonních reproduktorů, sluchátek, špuntů (sluchátek), náhlavní soupravy nebo zvukového kabelu televize. Lze jím připojit i doplňkový mikrofon náhlavní soupravy. Tento konektor nepodporuje doplňková zařízení sestávající jen z mikrofonu.</p> <p>VAROVÁNÍ! Aby nedošlo k poškození sluchu, před připojením sluchátek, špuntů (sluchátek) nebo náhlavní soupravy snižte hlasitost.</p> <p>POZNÁMKA: Pokud je ke konektoru připojeno externí zařízení, reproduktory počítače jsou vypnuty.</p> <p>POZNÁMKA: Ujistěte se, že kabel zařízení má čtyřvodičový konektor, který podporuje zvukový výstup (pro sluchátka) i zvukový vstup (pro mikrofon).</p>
(3)  Port USB 2.0	Slouží k připojení doplňkových zařízení USB, jako je klávesnice, myš, externí jednotka, tiskárna, skener nebo rozbočovač USB.
(4)  Nabíjecí (napájený) port USB 3.0	Připojuje doplňkové zařízení USB, jako je klávesnice, myš, externí jednotka, tiskárna, skener nebo rozbočovač USB. Standardní porty USB nenapájí všechna zařízení USB nebo je napájí slabým proudem. Některá zařízení USB vyžadují napájení a je třeba pro ně použít napájený port USB.
(5)  Port HDMI	Slouží k připojení doplňkového zobrazovacího nebo zvukového zařízení, jako je televizor s vysokým rozlišením, jiného kompatibilního digitálního či zvukového zařízení nebo jiného zařízení s vysokorychlostním multimediálním rozhraním s vysokým rozlišením (HDMI).

Levá strana



Součást	Popis
(1)  Zásuvka pro bezpečnostní kabel	Slouží k připojení doplňkového bezpečnostního kabelu k počítači. POZNÁMKA: Tento bezpečnostní kabel slouží jako odrazující prvek; neoprávněnému použití nebo krádeži počítače však zcela zabránit nedokáže.
(2)  Konektor napájení	Slouží k připojení adaptéru střídavého proudu.
(3) Kontrolka adaptéru střídavého proudu	<ul style="list-style-type: none">• Bílá: K počítači je připojen adaptér střídavého proudu. Baterie je zcela nabitá.• Oranžová: K počítači je připojen adaptér střídavého proudu. Baterie se nabíjí.• Nesvíí: Počítač je napájen z baterie.
(4)  Zásuvka SIM (pouze vybrané modely)	Podporuje kartu identifikace účastníka bezdrátové sítě (SIM).
(5)  Čtečka paměťových karet	Slouží ke čtení volitelných paměťových karet, na kterých lze ukládat, spravovat a sdílet informace a přistupovat k nim. Vložení karty: <ul style="list-style-type: none">▲ Přidržte kartu stranou se štítkem směrem nahoru a konektory směřujícími do zásuvky, vložte kartu do zásuvky a zatlačte, až karta v zásuvce zcela zapadne. Odebrání karty: <ul style="list-style-type: none">▲ Zatlačte na kartu. Karta vyskočí ven.

Displej

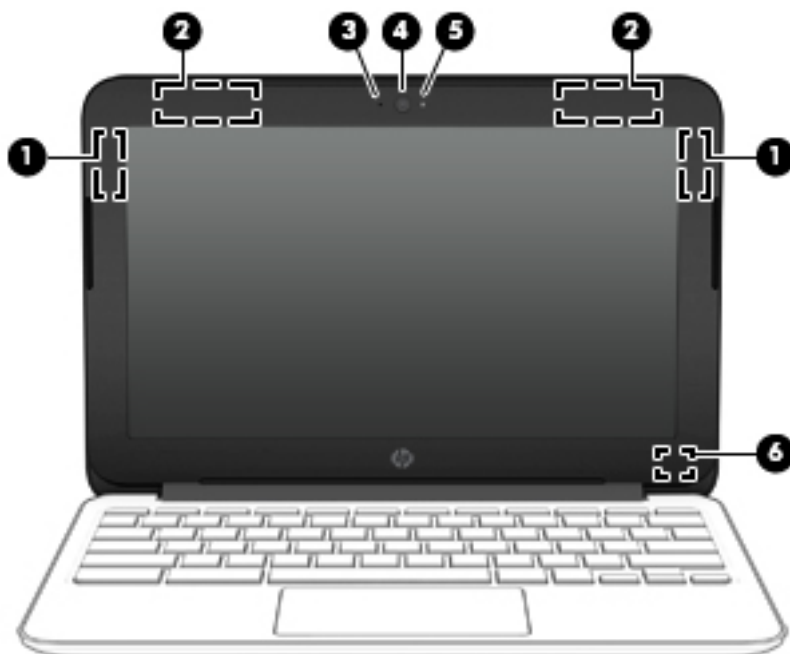


Součást	Popis
(1) Antény sítě WLAN*	Odesílají a přijímají signál bezdrátových zařízení na místních bezdrátových sítích (WLAN). POZNÁMKA: Umístění antén sítě WLAN se může lišit v závislosti na modelu.
(2) Antény sítě WWAN*	Odesílají a přijímají signály bezdrátového připojení pro komunikaci s bezdrátovými sítěmi velkého rozsahu. POZNÁMKA: Antény jsou ukryté v zařízení a nejsou vidět. Abyste dosáhli optimálního přenosu signálu, nezakrývejte oblasti bezprostředně okolo antén. Informace o předpisech pro bezdrátovou komunikaci naleznete v části <i>Poznámek o předpisech, bezpečnosti a životním prostředí</i> platné pro danou zemi nebo oblast.
(3) Vestavěný mikrofón	Slouží k záznamu zvuku.
(4) Webová kamera	Slouží k nahrávání videa, pořizování fotografií, videokonferencím a online konverzacím využívajícím přenos videa.
(5) Kontrolka webové kamery	Svítlí: Webová kamera je používána.
(6) Vypínač vestavěného displeje	Jestliže se displej zavře v době, kdy je zapnuto napájení, displej se vypne nebo se inicializuje režim spánku. POZNÁMKA: Vypínač displeje není zvenku počítače viditelný.

*Antény, infračervené vysílače (pouze u vybraných modelů) a snímače jsou ukryté v počítači. Aby nedošlo ke snížení kvality přenosu, nezakrývejte oblasti v bezprostředním okolí antén, infračervených vysílačů a snímačů. Informace o předpisech pro bezdrátovou komunikaci naleznete v části *Poznámek o předpisech, bezpečnosti a životním prostředí* platné pro danou zemi nebo oblast.


Horní strana


Touchpad

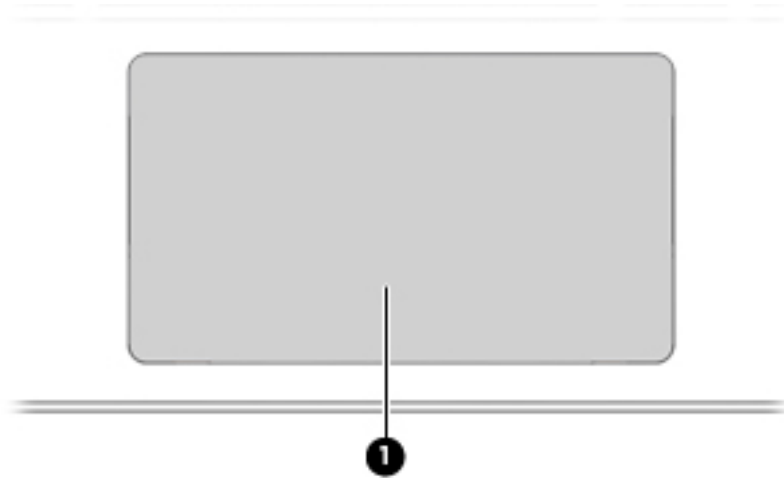


Součást		Popis
(1)	Oblast zařízení TouchPad	Slouží k přesunutí ukazatele a výběru nebo aktivaci položek na obrazovce.

Tlačítka

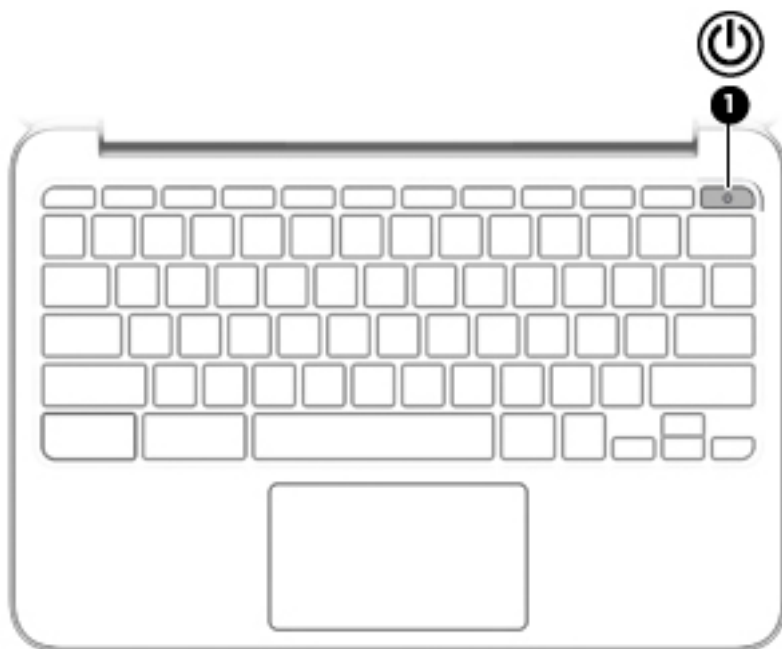

Součást	Popis
(1)  Tlačítko napájení	<ul style="list-style-type: none">• Pokud je počítač vypnutý, stisknutím tlačítka počítač zapnete.• Pokud je počítač v režimu spánku, krátkým stisknutím tlačítka tento režim ukončíte.• Když je počítač zapnutý a chcete uzamknout obrazovku, stiskněte tlačítko napájení a podržte je, dokud se nezobrazí obrazovka pro přihlášení. Stisknutím tlačítka napájení v režimu uzamknutí obrazovky vypnete počítač.• Pokud je počítač zapnutý a chcete jej zapnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení

Spodní strana

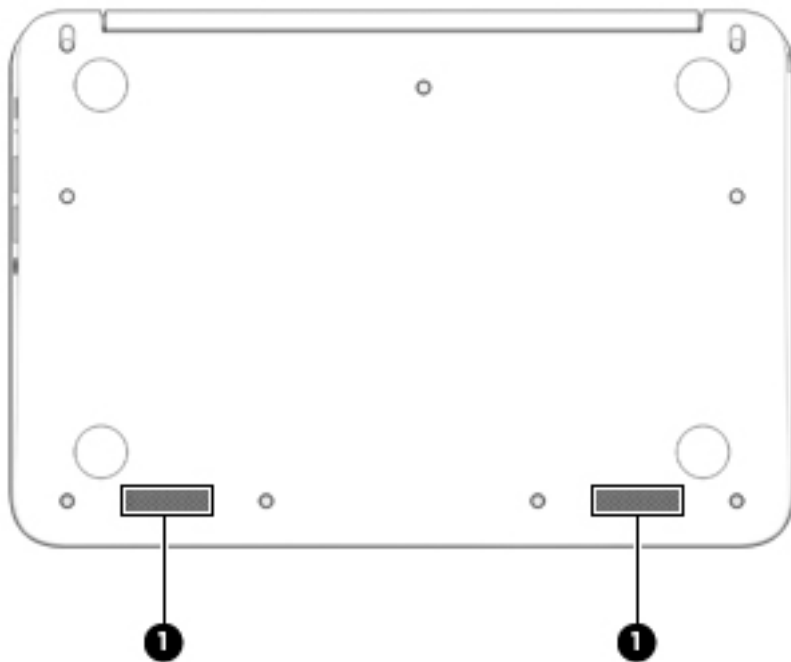

Součást	Popis
(1) Reproduktory (2)	Reprodukují zvuk.

Štítky


Štítky na počítači poskytují informace, které jsou vhodné pro řešení potíží se systémem nebo k zajištění kompatibility počítače na cestách do zahraničí.

DŮLEŽITÉ: Všechny štítky, popsané v této části, budou připevněny ke spodní straně počítače.

Informace o těchto umístěních naleznete v části [Seznámení s počítačem na stránce 1](#).

POZNÁMKA: Štítek na vašem počítači se může od ilustrace v této části mírně lišit.

- Servisní štítek uvádí důležité informace včetně následujících:

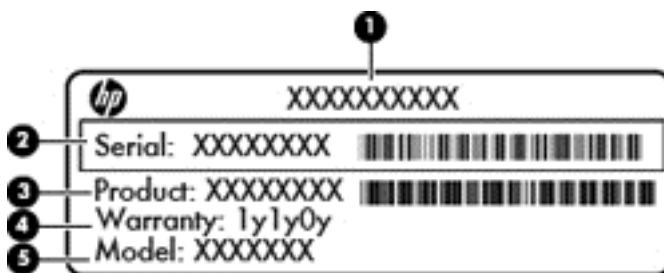

Součást
(1) Název produktu
(2) Sériové číslo

Součást

(3) Číslo produktu

(4) Záruční lhůta

(5) Popis modelu (u vybraných modelů)

Tyto informace si připravte, pokud chcete kontaktovat technickou podporu.

- Štítek se směrnicemi – obsahuje informace o směrnících souvisejících s počítačem.
- Štítky certifikace bezdrátového zařízení – obsahují informace o doplňkových bezdrátových zařízeních a značky schválení některých zemí nebo oblastí, v nichž byla zařízení schválena pro použití. Pokud váš model počítače obsahuje jedno či více bezdrátových zařízení, s počítačem je dodáván jeden či více certifikačních štítků. Tyto informace byste mohli potřebovat na cestách do zahraničí.

2 Použití gest touchpadu

Touchpad umožňuje ovládat prsty kurzor na obrazovce.

Použití gest touchpadu


Touchpad podporuje celou řadu gest umožňujících pomocí klepnutí a posouvání manipulovat s prvky na ploše.

Klepnutí

Chcete-li vybrat obsah na obrazovce, použijte na touchpadu funkci klepnutí.



- Chcete-li provést výběr, klepněte jedním prstem na oblast touchpadu.

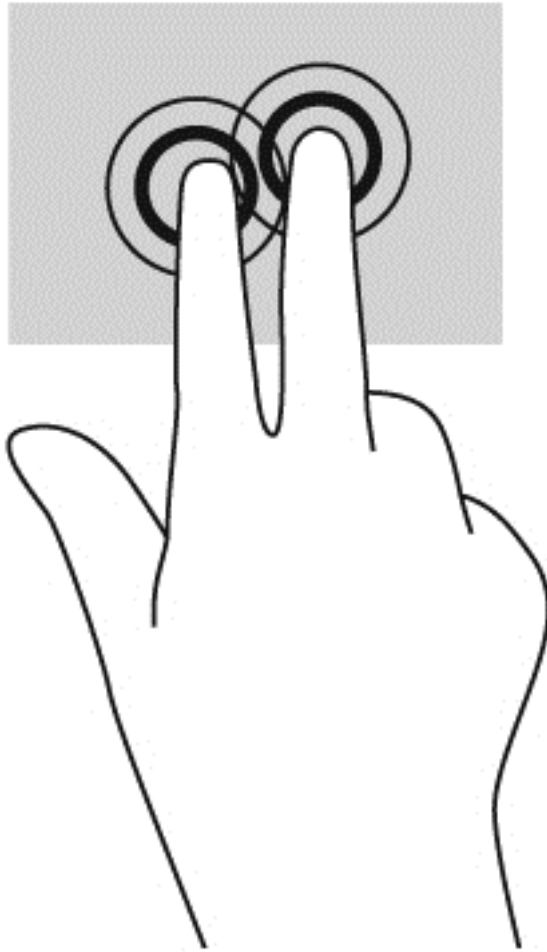


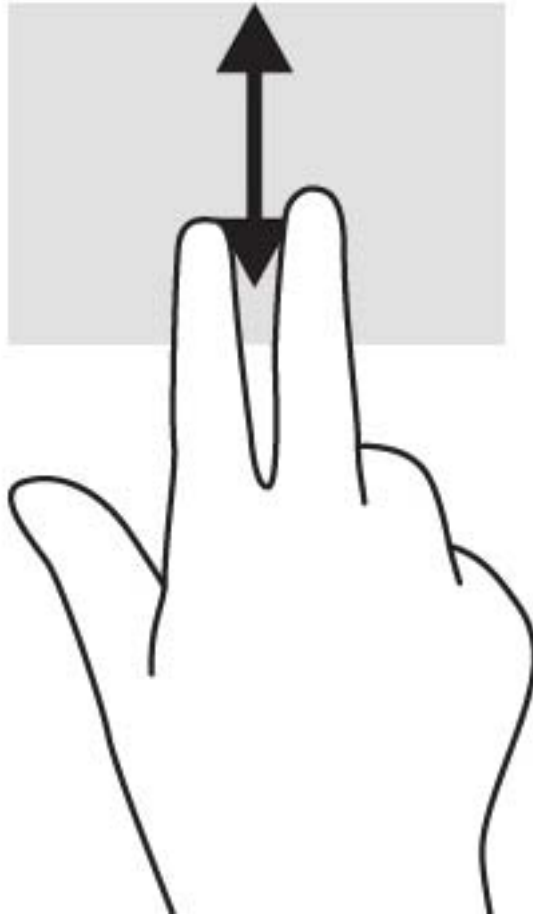
- Chcete-li zobrazit kontextovou nabídku, klepněte dvěma prsty na oblast touchpadu.


Posouvání

Posouvání je vhodné pro přesun v rámci obrázku nebo stránky směrem nahoru, dolů nebo do stran. Posouvání dvěma prsty doleva nebo doprava posouvá obrazovku, je-li v příslušném směru nějaký obsah k zobrazení. Toto gesto také slouží k procházení historie webového prohlížeče.


Posouvejte tak, že položíte dva prsty na touchpad a převedete jimi přes touchpad směrem nahoru, dolů, doleva nebo doprava.

 **POZNÁMKA:** Rychlost posouvání je dána rychlostí pohybu prstů.



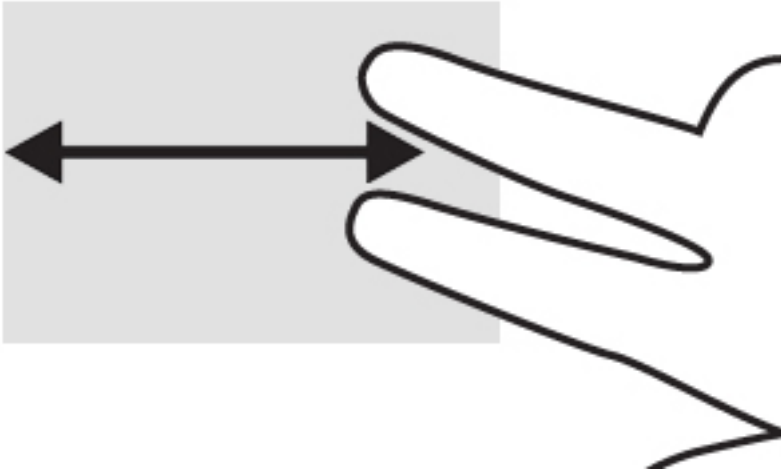



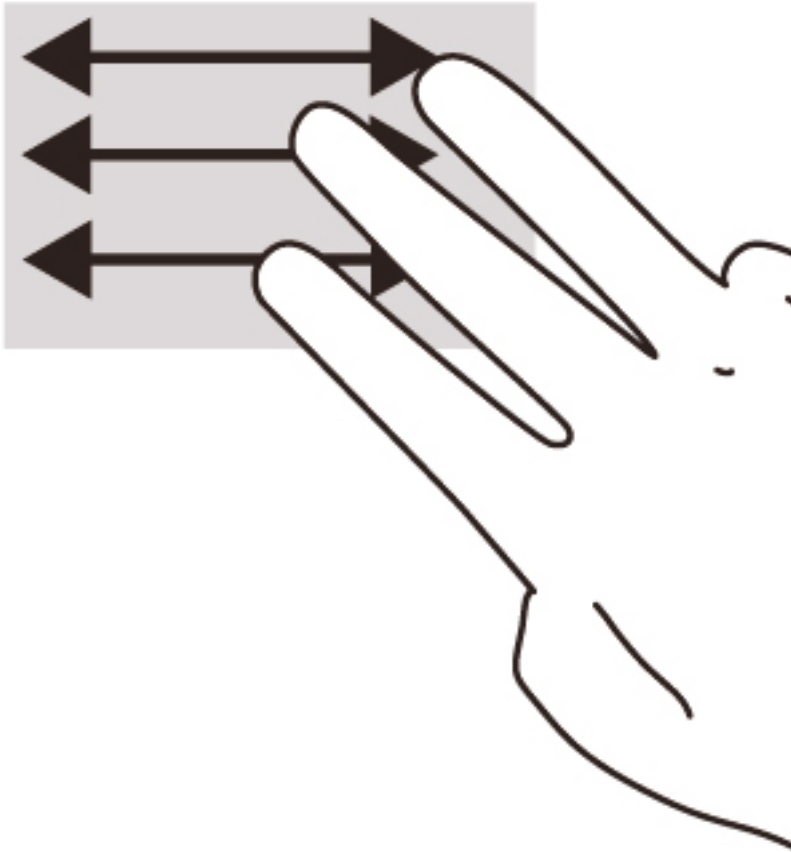








Chcete-li procházet otevřené karty v prohlížeči Chrome, posouvejte po touchpadu třemi prsty doleva nebo doprava.



3 Použití akčních kláves

Použití akčních kláves

Další informace o akčních kláves a klávesových zkratkách naleznete na <https://support.google.com/chromebook/answer/183101?hl=cs>.

Ikona	Klávesa	Popis
	<code>esc</code>	Klávesa <code>esc</code> v kombinaci s ostatními klávesami aktivuje funkce počítače.
	Zpět	Návrat na předchozí stránku v historii prohlížeče.
	Vpřed	Přechod na následující stránku v historii prohlížeče.
	Obnovit	Opakované načtení aktuální stránky.
	Celá obrazovka	Otevření stránky v celoobrazovkovém režimu.
	Zobrazení aplikací	Zobrazení spuštěných aplikací. POZNÁMKA: Stiskem tohoto tlačítka v kombinaci s klávesou <code>ctrl</code> pořídíte snímek obrazovky.
	Snížení jasu	Přidržením této klávesy postupně snížíte jas obrazovky.
	Zvýšení jasu	Přidržením této klávesy postupně zvýšíte jas obrazovky.
	Ztlumení	Ztlumení zvuku reproduktorů.
	Snížení hlasitosti	Přidržením této klávesy postupně snížíte hlasitost reproduktorů.
	Zvýšení hlasitosti	Přidržením této klávesy postupně zvýšíte hlasitost reproduktoru.
	Tlačítko napájení	<ul style="list-style-type: none">• Pokud je počítač vypnutý, stisknutím tlačítka počítač zapnete.• Pokud je počítač v režimu spánku, krátkým stisknutím tlačítka tento režim ukončíte.• Když je počítač zapnutý a chcete uzamknout obrazovku, stisknete tlačítko napájení a podržte je, dokud se nezobrazí obrazovka pro přihlášení. Stisknutím tlačítka napájení v režimu uzamknutí obrazovky vypnete počítač.

Ikona	Klávesa	Popis
		<ul style="list-style-type: none">• Pokud je počítač zapnutý a chcete jej vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení.

4 Napájení a baterie

Baterie zaplombovaná z výroby

Baterie v tomto produktu nemůže uživatel jednoduše vyměnit. Pokud baterii odeberete nebo vyměníte, může záruka pozbýt platnosti. Pokud baterie již není schopna vydržet nabitá, kontaktujte podporu.

Po skončení její životnosti nevyhazujte baterii do běžného komunálního odpadu. Baterii zlikvidujte v souladu s místními zákony a předpisy.

Nabíjení baterie

1. Připojte napájecí adaptér k počítači.
2. Zkontrolujte, zda kontrolka adaptéru střídavého proudu ukazuje, že baterie se nabíjí. Tato kontrolka je umístěna na levé straně počítače vedle konektoru napájení.

kontrolka adaptéru střídavého proudu	Stav
Bílá	K počítači je připojen adaptér střídavého proudu. Baterie je zcela nabitá.
Oranžová	K počítači je připojen adaptér střídavého proudu. Baterie se nabíjí.
Nesvíí	Počítač je napájen z baterie.

3. Zatímco baterie se nabíjí, ponechtejte adaptér střídavého proudu připojen, dokud se kontrolka adaptéru střídavého proudu nerozsvítí bíle.

5 Další zdroje společnosti HP

Další zdroje společnosti HP

Pokyny k instalaci jste již využili ke spuštění počítače a k vyhledání této příručky. Podrobnější informace o produktu, užitečné návody a spoustu dalších věcí naleznete v této tabulce.

Zdroj	Obsah
<i>Pokyny k instalaci</i>	<ul style="list-style-type: none">• Přehled instalačních pokynů a funkcí počítače
Nápověda a podpora Kontakty podpory pro USA naleznete na adrese http://www.hp.com/go/contactHP . Kontakty celosvětové podpory naleznete na adrese http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html .	<ul style="list-style-type: none">• Řada užitečných návodů a tipy k řešení potíží
<i>Příručka bezpečné a pohodlné obsluhy</i> Přejděte na stránky http://www.hp.com/ergo .	<ul style="list-style-type: none">• Správná instalace pracovní stanice• Pokyny pro správné držení těla a pracovní návyky sloužící ke zvýšení pohodlí a snížení rizika zdravotních potíží• Bezpečnostní informace pro práci s elektrickými a mechanickými součástmi
Celosvětová podpora Podporu ve svém jazyce naleznete na stránce http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html .	<ul style="list-style-type: none">• Chat online s technikem společnosti HP• E-mailová podpora• Vyhledání telefonních čísel podpory• Vyhledání servisních středisek společnosti HP
<i>Poznámky o předpisech, bezpečnosti a životním prostředí</i> Tato příručka je dodávána spolu se zařízením.	<ul style="list-style-type: none">• Důležité informace o předpisech
<i>Omezená záruka*</i> Tato příručka je dodávána spolu se zařízením. Naleznete ji také na adrese http://www.hp.com/go/orderdocuments .	<ul style="list-style-type: none">• Konkrétní informace o záruce vztahující se k tomuto počítači

*Omezenou záruku HP určenou výslovně pro váš produkt můžete najít v uživatelských příručkách v počítači a/nebo na CD/DVD, které je součástí balení. V některých zemích/oblastech může být součástí balení vytištěná Omezená záruka HP. V zemích a oblastech, kde není záruka dodávána v tištěné formě, můžete o tištěnou verzi požádat na internetové stránce <http://www.hp.com/go/orderdocuments> nebo můžete napsat na adresu:

- **Severní Amerika:** Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, USA
- **Evropa, Blízký východ a Afrika:** Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy
- **Asie a Tichomoří:** Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507

Na žádosti o tištěnou kopii záruky uveďte číslo produktu, záruční dobu (najdete ji na servisním štítku), jméno a poštovní adresu.

DŮLEŽITÉ: NEVRACEJTE váš produkt HP na výše uvedenou adresu. Kontakty podpory pro USA naleznete na adrese <http://www.hp.com/go/contactHP>. Kontakty celosvětové podpory naleznete na adrese http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.

6 Výboj statické elektřiny

Výboj statické elektřiny je uvolnění náboje statické elektřiny, ke kterému dochází při kontaktu dvou objektů. Například, pokud se projdete po koberci, dotknete se kovové kliky u dveří a ucítíte ránu.

Výboj statické elektřiny od prstů nebo jiného vodiče statické elektřiny může poškodit elektronické součástky. Chcete-li předejít poškození počítače, diskové jednotky nebo ztrátě dat, dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Pokud je podle instalačních pokynů třeba odpojit počítač, učiňte tak po řádném uzemnění a před odstraněním krytu.
- Dokud nezačnete instalovat součásti, uchovávejte je v původních antistatických obalech.
- Nedotýkejte se vývodů konektorů, vodičů a obvodů. S elektronickými součástmi manipulujte co nejméně.
- Používejte nemagnetické nástroje.
- Před manipulací se součástmi se zbavte statické elektřiny tak, že se dotknete nenabarveného kovového povrchu jednotky.
- Pokud odeberete součást, vložte ji do antistatického obalu.

Pokud budete požadovat více informací o statické elektřině nebo budete potřebovat pomoc s odebíráním či montáží součástí, kontaktujte podporu.

Rejstřík

A

- akční klávesy 12
 - celá obrazovka 12
 - esc 12
 - snížení hlasitosti 12
 - snížení jasu 12
 - tlačítko napájení 12
 - vpřed 12
 - zpět 12
 - ztlumení 12
 - zvýšení hlasitosti 12
 - zvýšení jasu 12
- antény síť WLAN, identifikace 3
- antény síť WWAN, identifikace 3

B

- bateriová pozice 7

C

- cestování s počítačem 7

Č

- čtečka paměťových karet, identifikace 2

G

- gesta touchpadu
 - posouvání 10
- gesto posouvání touchpadu 10

I

- informace o směrnících
 - štítek se směrníci 7
 - štítky certifikace bezdrátové komunikace 7

K

- konektor, napájení 2
- konektor napájení, identifikace 2
- konektor pro mikrofon (zvukový vstup), identifikace 1
- konektor pro sluchátka (zvukový výstup) 1

konektory

- zvukový výstup (pro mikrofon) 1
- zvukový výstup (pro sluchátka) 1
- konektor zvukového vstupu (pro mikrofon), identifikace 1
- konektor zvukového výstupu (pro sluchátka), identifikace 1
- kontrolka adaptéru střídavého proudu
 - identifikace 2
- kontrolka integrované webové kamery, identifikace 3
- kontrolka webové kamery, identifikace 3
- kontrolky
 - adaptér střídavého proudu 2
 - napájení 1
 - webová kamera 3
- kontrolky napájení 1

N

- nabíjecí (napájený) port USB 3.0, identifikace 1
- následující okno 12
- název a číslo produktu, počítač 6

O

- oblast touchpadu, identifikace 4

P

- paměťová karta, identifikace 2
- Podpora 15
- porty

- HDMI 1
- nabíjecí (napájený) port USB 3.0 1
- USB 1
- porty USB, identifikace 1

R

- reproduktory, identifikace 6

S

- sériové číslo 6
- sériové číslo, počítač 6
- servisní štítky
 - umístění 6
- součásti
 - displej 3
 - horní strana 4
 - levá strana 2
 - pravá strana 1
 - spodní strana 6

Š

- štítek certifikace bezdrátové komunikace 7
- štítek WLAN 7
- štítky 7
 - certifikace bezdrátové komunikace 7
 - servisní 6
 - směrnice 7
 - WLAN 7

T

- tlačítko
 - napájení 5
- tlačítko napájení, identifikace 5

V

- vestavěné mikrofony, identifikace 3
- výboj statické elektřiny 16
- vypínač vestavěného displeje 3

W

- webová kamera, identifikace 3

Z

- zařízení síť WLAN 7
- zásuvka pro bezpečnostní kabel, identifikace 2
- zásuvka SIM, identifikace 2
- zásuvky
 - bezpečnostní kabel 2

čtečka paměťových karet 2
SIM 2