

Más recursos HP

Recurso

Soporte HP

- Chatear en línea con un técnico de HP.
- Buscar números telefónicos.
- Buscar centros de servicios de HP.

Avisos del producto, Garantía y Guía del usuario

- Información de seguridad y normativa
- Garantía limitada HP aplicable a su tablet y proporcionada de forma expresa
- Documentación del producto

Número de serie, número de producto, número de modelo

Descripción del producto

Este producto es un tablet liviano que cuenta con una pantalla de panel delgado, procesador, memoria RAM, un paquete de baterías integrado y un adaptador de CA externa. Esta guía de *Inicio rápido* impresa identifica los componentes de hardware de su tablet. El adaptador de CA cuenta con una clasificación de 100-240 VCA, 50/60 Hz, 0,3-1,0 A. Puede acceder a la guía del usuario más reciente desde la aplicación **HP Support Assistant**.

Especificación

El tablet funciona con alimentación de CC, que puede ser suministrada por una fuente de alimentación de CA o de CC. La fuente de alimentación de CA debe estar clasificada en 100-240 V, 50/60 Hz.

NOTA: El adaptador de 12 V CC @ 1,5 A - 18 W de HP incluido con su tablet se recomienda para cargar el tablet.

Temperatura de funcionamiento: Métrico: de 0°C a 40°C - EE. UU.: de 32°F a 104°F

Humedad relativa (sin condensar) en funcionamiento: de 10% a 90%

Ubicación

Vaya a <http://www.hp.com/support>.

Para acceder a las guías del usuario, seleccione la aplicación **HP Support Assistant** en la pantalla de Inicio, seleccione **Mi PC** y luego seleccione **Guías del usuario**.

En la parte posterior del tablet o desde la aplicación **HP Support Assistant**.

Información normativa

Para fines de identificación normativa, a su producto se le ha asignado un Número de modelo reglamentario (RMN), HSTNN-Q91C. Este RMN no se debe confundir con el nombre de comercialización (si existe) ni con los números de producto (N/P HP, etc.).

Si se requiere, hay marcas reglamentarias para su país o región localizadas en la parte posterior de la unidad, debajo de la batería extraíble (si cuenta con una), en el empaque o en cualquier otro lugar de este documento. Para obtener más información normativa y de seguridad, consulte los *Avisos sobre el producto* que se incluyen con su tablet y a los que puede acceder mediante la aplicación **HP Support Assistant**.

Avisos sobre el producto

Es posible que algunos avisos no se apliquen a su producto.

En este dispositivo hay instalados uno o más dispositivos inalámbricos integrados. En algunos entornos, el uso de dispositivos inalámbricos puede estar restringido. Tales restricciones pueden aplicarse a bordo de aeronaves, en hospitales, cerca de productos explosivos, en áreas de riesgo, etc. Si no está seguro sobre la política que se aplica al uso de este producto, pida autorización para usarlo antes de encenderlo.

Garantía limitada

Puede encontrar la Garantía limitada HP aplicable a su producto y que se brinda de forma expresa mediante la aplicación **HP Support Assistant**. En algunos países/regiones, HP puede incluir una Garantía limitada HP impresa dentro de la caja. En algunos de los países o regiones donde no se proporciona la garantía en formato impreso, puede solicitar una copia impresa en <http://www.hp.com/go/orderdocuments> o escribir a:

América del Norte:

Hewlett-Packard, MS POD,
11311 Chinden Blvd.
Boise, ID 83714,
EE. UU.

Europa, Medio Oriente, África:

Hewlett-Packard, POD,
Via G. Di Vittorio, 9
20063 Cernusco s/Naviglio (MI),
Italia

Región de Asia Pacífico:

Hewlett-Packard, POD, P.O.
Box 200
Alexandra Post Office,
Singapur 9111507

Cuando solicite una copia impresa de su garantía, incluya el número de su producto, su nombre y su dirección postal.


IMPORTANTE: NO devuelva su producto HP a las direcciones anteriores. Para obtener asistencia en EE. UU., consulte <http://www.hp.com/go/contactHP>. Para obtener asistencia en todo el mundo, consulte http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de choque eléctrico o de daños al equipo, conecte el adaptador de CA en una toma de CA a la que pueda acceder fácilmente en todo momento.

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir la probabilidad de que se produzcan problemas de seguridad, use sólo el adaptador de CA suministrado con el producto, un adaptador de CA de reemplazo suministrado por HP o un adaptador de CA comprado como accesorio a HP.

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir la posibilidad de lesiones ocasionadas por el calor o el sobrecalentamiento del tablet, no ponga el tablet directamente sobre su falda. No permita que una superficie blanda, como almohadas, alfombras o ropa, bloquee el flujo de aire. Tampoco permita que el adaptador de CA entre en contacto con la piel o una superficie blanda, como almohadas, alfombras o ropa durante el funcionamiento. El tablet y el adaptador de CA cumplen con los límites de temperatura de superficie accesible por el usuario definidos por el Estándar Internacional para la Seguridad de Equipos de Tecnología de la Información (IEC 60950-1).

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o de quemaduras, no desmonte, aplaste ni perforo la batería; no provoque cortocircuitos en los contactos externos; ni arroje la batería al fuego o al agua.

⚠ ADVERTENCIA:  Para evitar posibles daños a la audición, no escuche con volúmenes altos durante períodos prolongados.

IMPORTANTE: Las(s) batería(s) de este producto no se puede(n) reemplazar fácilmente por los usuarios mismos. La extracción o sustitución de la batería podría afectar la cobertura de su garantía. Si una batería ya no mantiene la carga, comuníquese con el soporte. Cuando una batería haya alcanzado el fin de su vida útil, no la deseche en la basura doméstica común. Siga las normas y leyes locales para la eliminación de baterías.

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. El logotipo de SD es una marca comercial de su propietario. Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas del grupo de empresas Microsoft en EE. UU. La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP están estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios. La información contenida en este documento no debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos ni editoriales, ni por omisiones contenidas en el presente documento.

Primera edición: noviembre de 2014

Inicio rápido


Configurar su tablet




- 1 Si compró una tarjeta micro SIM para su plan de datos de Internet, instale la tarjeta SIM en la ranura SIM.*



*Solamente en algunos modelos


- 2 Después de cargar la batería, presione el botón de inicio/apagado  durante 1 segundo para encender el tablet.

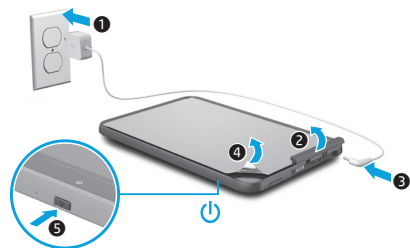


- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para seleccionar un idioma, una red inalámbrica y una cuenta de Microsoft®.

NOTA: Si no tiene una cuenta de Microsoft, puede crear una ahora.

Apague el tablet

Presione el botón de inicio/apagado . Si su tablet deja de responder, presione y sostenga el botón de Inicio/apagado  hasta que el tablet se apague.

Conozca su tablet

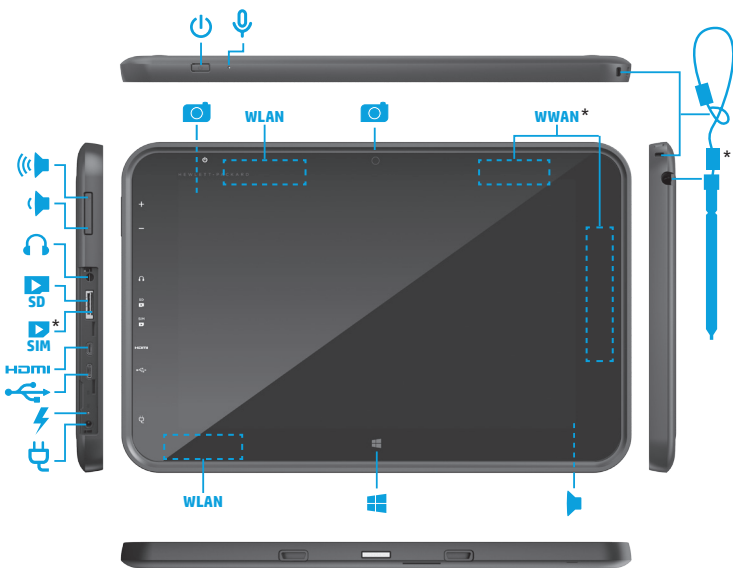


*Solamente en algunos modelos

Nota: Los recursos pueden variar según el modelo y el país.

Navegar en la pantalla de Inicio de Windows

La pantalla de Inicio de Windows® ofrece un lugar centralizado desde donde puede acceder a su información y a su correo electrónico, navegar por Internet, transmitir videos, ver fotografías y acceder a los sitios web de sus redes sociales.

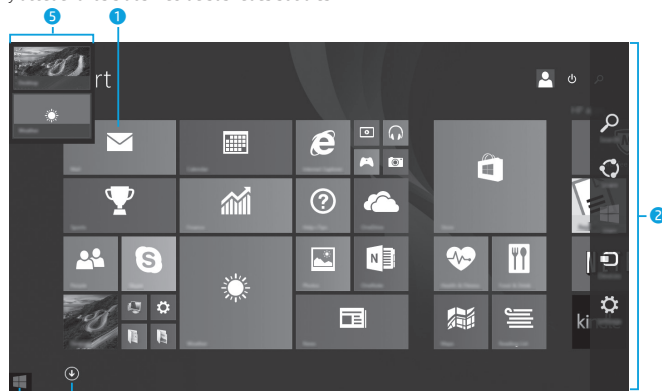

1 Abrir una aplicación:



Pulse una aplicación en la pantalla de Inicio. Para volver rápidamente a la pantalla de Inicio, pulse el botón de Inicio que aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

2 Mostrar los accesos (Buscar, Compartir, Iniciar, Dispositivos y Configuración):



Deslice el dedo desde el borde derecho de la pantalla táctil.

3 Buscar una lista de todas las aplicaciones en su tablet:



Deslice el dedo a la izquierda hasta que aparezca la flecha y, a continuación, pulse la flecha que aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla de Inicio.

4 Mostrar el menú de Inicio (sólo en algunos modelos):



Pulse en la aplicación Escritorio y luego presione y suelte el botón de Inicio en la esquina inferior izquierda.

5 Alternar entre las aplicaciones abiertas:



Deslice el dedo hacia dentro y hacia afuera desde el borde izquierdo de la pantalla táctil para revelar una lista de aplicaciones abiertas. Luego pulse en una aplicación abierta.

Nota: La apariencia de la pantalla de Inicio puede variar.

🔗 Obtener más información

Para obtener más información sobre Windows, seleccione la aplicación* **Introducción a Windows 8** en la pantalla de Inicio.

Para acceder a Ayuda y soporte técnico desde la pantalla de Inicio, escriba ayuda en la pantalla de Inicio, y luego en la ventana Buscar, seleccione **Ayuda y soporte**.

Cambiar la visualización de su tablet

El recurso de Rotación automática le permite cambiar la visualización de su tablet. Para obtener la visualización "panorámica", sostenga el tablet horizontalmente. Para obtener la visualización de "retrato", sostenga el tablet verticalmente.

Nota: Algunas aplicaciones no rotan de forma automática.

Hacer copias de seguridad de sus datos

HP recomienda enfáticamente que haga copias de seguridad periódicas de sus datos personales y los archivos de medios que tiene en su tablet y los guarde en otro equipo, un dispositivo de almacenamiento dedicado, o en la nube, usando una de las diversas soluciones disponibles comercialmente. Para obtener más información, puede acceder a la guía del usuario desde la aplicación **HP Support Assistant**.

Usar el lápiz*

Puede usar el lápiz directamente sobre el tablet.



*Sólo en algunos modelos.

📶 Conectarse a una red inalámbrica

En la **Pantalla de Inicio**, escriba **inalámbrico** y, posteriormente, seleccione **Conectarse a una red**.

🔍 Buscar una aplicación, configuración o archivo

1. En la pantalla de Inicio, empiece a escribir el nombre de la aplicación, configuración o archivo.
2. Seleccione la aplicación, configuración o archivo de la lista que se muestra en la pantalla.

🏠 Volver a la pantalla de Inicio

Presione el botón Windows

Usar una tarjeta micro SD

1. Apague el tablet y luego desconéctelo de la alimentación externa.
2. Inserte una tarjeta micro SD (adquirida por separado) en la ranura para micro SD.



797050-E51

Printed in China
Imprimé en Chine
Stampato in Cina

Impreso en China
Impresso na
China

中国印刷
중국어에서 인쇄