




Instrucciones de montaje

Pantalla LCD con poste HP

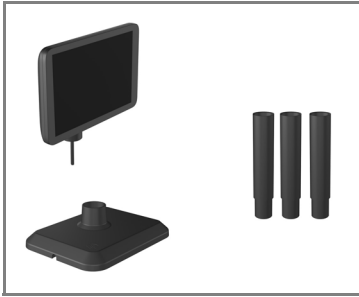


Para configurar la pantalla LCD consulte la *HP Point of Sale Configuration Guide* (Guía de configuración de punto de venta HP) (disponible solo en inglés). Esta guía está disponible en la imagen de fábrica HP del disco duro del sistema y en www.hp.com. Para consultar esta guía de la imagen de fábrica, acceda a:

- En Windows XP o Windows Embedded POSReady 2009, seleccione **Inicio > Todos los Programas > HP Point of Sale Information** (Información de punto de venta HP).
- En Windows 7, Windows Embedded POSReady 7, Windows 8.x, o Industry 8.1, seleccione **Inicio > HP Point of Sale Information** (Información de punto de venta HP).

Consulte www.hp.com/support para actualizar el software o la documentación que aparezca desde la fabricación del producto hasta su entrega.


Si desea información sobre avisos normativos y de seguridad, consulte los *Avisos sobre productos* que se incluyen con su equipo.

USB

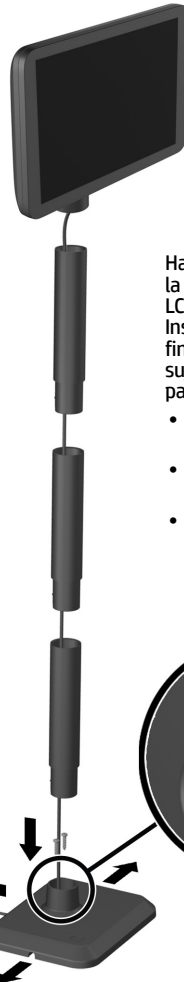

Hay tres pequeños orificios en la parte trasera de la pantalla LCD para ajustar la pantalla. Inserte una varilla de metal fina, por ejemplo un clip sujetapapeles, en los agujeros para realizar los ajustes.

- Orificio superior: para encender o apagar
- Orificio central: reduce el brillo
- Orificio inferior: aumenta el brillo

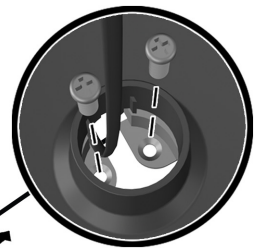

758426-E51

Primera edición: enero de 2014

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Impreso en