

用户指南

© 版权所有 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth 是其所有者的商标，Hewlett-Packard Company 经授权得以使用。Intel 和 Centrino 是 Intel Corporation 在美国和其他国家或地区的商标。SD 徽标是其所有者的商标。Java 是 Sun Microsystems, Inc. 在美国的商标。Microsoft 和 Windows 是 Microsoft 集团公司在美国的注册商标。

本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。随 HP 产品和服务附带的明确有限保修声明中阐明了此类产品和服务的全部保修服务。本文档中的任何内容均不应理解为构成任何额外保证。HP 对本文档中出现的技术错误、编辑错误或遗漏之处不承担责任。

第一版：2015 年 2 月

文档部件号：784274-AA1

产品通告

本用户指南介绍了大多数机型的常用功能。您的笔记本电脑上可能未提供某些功能。

并非所有功能在所有 Windows 版本中都可用。该笔记本电脑可能需要升级和/或单独购买硬件、驱动程序和/或软件，以充分利用 Windows 功能。

要访问最新的用户指南，请转到 <http://www.hp.com/support>，然后选择您所在的国家/地区。选择**驱动程序和下载**，然后按照屏幕上的说明进行操作。

软件条款

如果安装、复制、下载或以其他方式使用此计算机上预安装的任何软件产品，即表明您同意受 HP 最终用户许可协议 (EULA) 条款的约束。如果您不接受这些许可条款，唯一的补救办法是在 14 天内将全部产品（硬件和软件）原封不动地退回经销商处，并依据经销商的退款政策获得全额退款。

有关任何其他信息或申请计算机的全额退款，请联系您的经销商。

安全警告声明

⚠ 警告！ 为了尽可能避免灼伤或笔记本计算机过热，请不要将笔记本计算机直接放在膝盖上，也不要阻塞笔记本计算机的通风孔。使用时，应将笔记本计算机放置在硬材质平面上。不要让坚硬物体（例如旁边的打印机选件）或柔软物体（例如枕头、毛毯或衣物）阻挡空气流通。在使用期间，也不要让交流电源适配器接触皮肤或柔软物体，比如枕头、毛毯或衣物。此款计算机和交流电源适配器符合信息技术设备安全性国际标准 (IEC 60950-1) 中规定的用户可接触的表面温度限制。

目录

1 欢迎使用	1
查找信息	2
2 了解笔记本电脑	4
顶部	4
触摸板	4
指示灯	5
按钮、扬声器和指纹识别器	6
按键	7
右侧	8
左侧	9
显示屏	10
底部	11
3 连接到网络	12
连接到无线网络	12
使用无线控制	12
使用无线按钮	12
使用操作系统控制	12
使用 WLAN (仅限某些机型)	13
使用 Internet 服务提供商	13
设置 WLAN	13
配置无线路由器	13
保护 WLAN	14
连接到 WLAN	14
使用 Bluetooth 无线设备 (仅限部分机型)	14
连接到有线网络 (通过可选对接设备或扩展端口设备)	15
连接到局域网 (LAN)	15
4 使用键盘、触摸手势和指点设备进行导航	16
使用指点设备	16
设置指点设备首选项	16
使用触摸板	16
关闭和打开触摸板	16
使用触摸板手势	16

点击	17
滚动	17
张合/缩放	17
旋转 (仅限某些机型)	18
双指单击 (仅限某些机型)	18
划擦 (仅限某些机型)	19
侧边滑入 (仅限某些机型)	19
右侧滑入	19
顶边滑入	20
左侧滑入	20
使用键盘	21
使用 Windows 快捷键	21
识别热键	22
使用小键盘	23
使用嵌入式数字小键盘	23
打开和关闭嵌入式数字小键盘	23
切换嵌入式数字小键盘上的按键功能	23
使用可选的外接数字小键盘	24
5 多媒体	25
音频	25
连接扬声器	25
调节音量	25
连接耳机/麦克风	25
检查笔记本电脑上的音频功能	26
网络摄像头	26
视频	26
VGA (通过可选对接设备或扩展端口设备)	28
DisplayPort (通过可选对接设备)	28
使用多流传输发现和连接有线显示器	29
将显示器连接到装有 Intel 显卡 (带可选的集线器) 的笔记本电脑	29
HDMI	30
配置 HDMI 音频	31
查找并连接至兼容 Miracast 的无线显示屏 (仅限部分机型)	31
6 电源管理	32
关闭计算机	32
设置电源选项	32
使用节能状态	32



启动和退出睡眠模式	33
启用或退出用户启动的休眠	33
使用电源计量器和电源设置	33
设置唤醒时的密码保护	33
使用电池电源	34
出厂时密封的电池	34
查找其他电池信息	34
使用电池检查	34
显示电池的剩余电量	35
最大程度延长电池放电时间	35
管理电池电量不足的情况	35
识别电池电量不足的情况	35
解决电池电量不足的情况	35
节约电池电量	35
7 外接卡和外接设备	37
使用微型 SD 存储卡	37
插入存储卡	37
取出存储卡	37
使用 USB 设备	38
连接 USB 设备	39
取出 USB 设备	39
使用可选的外接设备	40
使用可选的外接驱动器	40
使用对接连接器	41
8 驱动器	43
使用可选外接硬盘驱动器 (仅限某些机型)	43
提高硬盘驱动器性能	43
使用磁盘碎片整理程序	43
使用磁盘清理程序	43
9 安全保护	44
保护笔记本电脑	44
使用密码	44
在 Windows 中设置密码	45
在 Computer Setup 中设置密码	45
管理 BIOS 管理员密码	46
输入 BIOS 管理员密码	48

管理 Computer Setup 中的 DriveLock 密码	48
设置 DriveLock 密码	49
输入 DriveLock 密码	49
更改 DriveLock 密码	50
删除 DriveLock 保护	51
使用 Computer Setup Automatic DriveLock	51
输入自动 DriveLock 密码	51
删除自动 DriveLock 保护	52
使用防病毒软件	52
使用防火墙软件	52
安装重要安全更新	53
使用 HP Client Security (仅限某些机型)	53
安装可选的安全保护缆锁	53
使用指纹识别器	53
定位指纹识别器	53
10 维护	55
清洁笔记本电脑	55
清洁步骤	55
清洁显示屏 (一体机或笔记本电脑)	55
清洁侧面和机盖	55
清洁触摸板、键盘和鼠标	55
更新程序和驱动程序	57
使用 SoftPaq Download Manager	57
11 备份和恢复	58
备份信息	58
执行系统恢复	58
使用 Windows 恢复工具	58
使用 f11 恢复工具	59
使用 Windows 操作系统介质 (需单独购买)	59
使用“Windows 刷新”或“Windows 重置”	60
使用 HP Software Setup	60
12 Computer Setup (BIOS)、Multiboot (多重引导) 和 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)	61
使用 Computer Setup	61
启动 Computer Setup	61
在 Computer Setup 中进行浏览和选择	61
在 Computer Setup 中恢复出厂设置	62

更新 BIOS	62
确定 BIOS 版本	62
下载 BIOS 更新程序	63
使用 MultiBoot	64
关于引导设备顺序	64
选择 MultiBoot 首选项	64
在 Computer Setup 中设置新的引导顺序	64
使用 f9 提示动态选择引导设备	65
设置 MultiBoot Express 提示	65
进入 MultiBoot Express 首选项	65
使用 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) (仅限某些机型)	65
将 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) 下载到 USB 设备	66
使用 HP Sure Start (仅限部分机型)	66
13 支持	67
联系支持部门	67
标签	68
14 规格	69
输入功率	69
工作环境	69
附录 A 携带笔记本电脑外出旅行	70
附录 B 故障排除	71
故障排除资源	71
解决问题	71
笔记本电脑无法启动	71
笔记本电脑屏幕黑屏	71
软件运行异常	72
计算机已开机，但是没有响应	72
笔记本电脑过热	72
外接设备不工作	72
无线网络连接不工作	72
可选外置光盘无法播放	73
在外接显示器上无法观看影片	73
可选外置光盘刻录进程没有开始，或在完成之前已停止	73
附录 C 静电放电	74

1 欢迎使用

在设置并注册笔记本电脑后，请务必执行以下步骤：

 **提示：** 要从打开的应用或 Windows 桌面快速返回计算机“开始”屏幕，请按键盘上的 Windows 键 。再按 Windows 键，将会返回上一屏幕。

- **连接到 Internet** — 设置有线或无线网络，以便可以连接到 Internet。有关详细信息，请参阅 [第 12 页的连接到网络](#)。
- **更新防病毒软件** — 保护笔记本电脑免受病毒侵害。此软件将预安装在笔记本电脑上。有关详细信息，请参阅 [第 52 页的使用防病毒软件](#)。
- **了解您的笔记本电脑** — 了解您笔记本电脑的各种功能。有关其他信息，请参阅 [第 4 页的了解笔记本电脑](#) 和 [第 16 页的使用键盘、触摸手势和指点设备进行导航](#)。
- **查找已安装的软件** — 访问在笔记本电脑上预安装的软件的列表：

在“开始”屏幕中，键入“应”，单击**应用程序**，然后从显示的选项中选择。有关如何使用笔记本电脑附带提供的软件的详细信息，请参阅软件制造商的说明，该说明可能随软件附带提供，或在制造商网站上提供。

- 通过创建恢复光盘或恢复闪存驱动器备份硬盘驱动器。请参阅 [第 58 页的备份和恢复](#)。

查找信息

笔记本电脑附带提供了很多资源，可以帮助您执行各种不同的任务。

资源	相关信息
《设置说明》手册	<ul style="list-style-type: none">• 如何设置笔记本电脑• 帮助识别笔记本电脑组件
HP Support Assistant 要访问“开始”屏幕上的 HP Support Assistant，请选择 HP Support Assistant 应用程序。 要访问最新的用户指南，请转到 http://www.hp.com/support ，然后选择您所在的国家/地区。选择 驱动程序和下载 ，然后按照屏幕上的说明进行操作。	<ul style="list-style-type: none">• 操作系统信息• 软件、驱动程序和 BIOS 更新• 故障排除工具• 如何获取支持
全球支持 要获得您所用语言的支持，请访问 http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html 。	<ul style="list-style-type: none">• 与 HP 技术人员在线交谈• 支持电话号码• HP 服务中心的所在地
HP 网站 要访问最新的用户指南，请转到 http://www.hp.com/support ，然后选择您所在的国家/地区。选择 驱动程序和下载 ，然后按照屏幕上的说明进行操作。	<ul style="list-style-type: none">• 支持信息• 订购部件和寻求其他帮助• 设备可用的附件
《安全与舒适操作指南》 要访问该指南，请执行以下操作： ▲ 在“开始”屏幕中，键入 support，然后选择 HP Support Assistant 应用。 – 或 – 访问 http://www.hp.com/ergo 。	<ul style="list-style-type: none">• 合理布置工作场所、使用计算机的正确姿势以及良好的卫生和工作习惯• 电气和机械安全信息
《管制、安全和环境通告》 要访问该指南，请执行以下操作： 1. 在“开始”屏幕中，键入 support，然后选择 HP Support Assistant 应用。 2. 选择 我的电脑 ，然后选择 用户指南 。	<ul style="list-style-type: none">• 管制和安全信息• 电池处理信息
有限保修* 要访问该指南，请在“开始”屏幕上选择 HP Support Assistant 应用程序，然后依次选择 我的计算机、保修和服务 。 – 或 –	保修信息

访问 <http://www.hp.com/go/orderdocuments>。

*有关适用于您的产品的明确 HP 有限保修，请参阅笔记本计算机上的用户指南和/或包装盒中随附的 CD/DVD。在某些国家/地区，包装盒中可能随附 HP 有限保修的打印版本。在不提供印刷格式保修声明的国家/地区，可通过以下方式索取一份印刷保修声明：访问 <http://www.hp.com/go/orderdocuments> 或给 HP 写信：

- **北美**：Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA
- **欧洲、中东、非洲**：Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy
- **亚太**：Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507


在索取印刷版保修声明副本时，请附上您的产品编号、保修期（可在服务标签上找到）、姓名和邮寄地址。

切记： 请勿将您的 HP 产品退还给上述地址。有关美国支持情况，请访问 <http://www.hp.com/go/contactHP>。有关全球支持情况，请访问 http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html。

2 了解笔记本电脑


顶部

触摸板

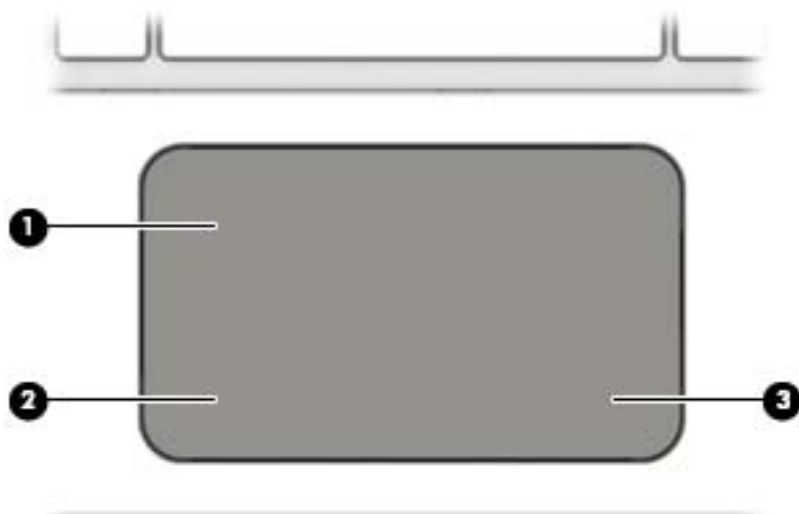


组件	说明
(1) 触摸板区域	移动指针，选择或激活屏幕上的项目。 注： 在使用手势时，触摸板可以检测手指所施加的压力。用手指用力按触摸板时，可以加速手势动作。
(2) 触摸板左按钮	功能类似于外接鼠标的左键。
(3) 触摸板右按钮	功能类似于外接鼠标的右键。


指示灯

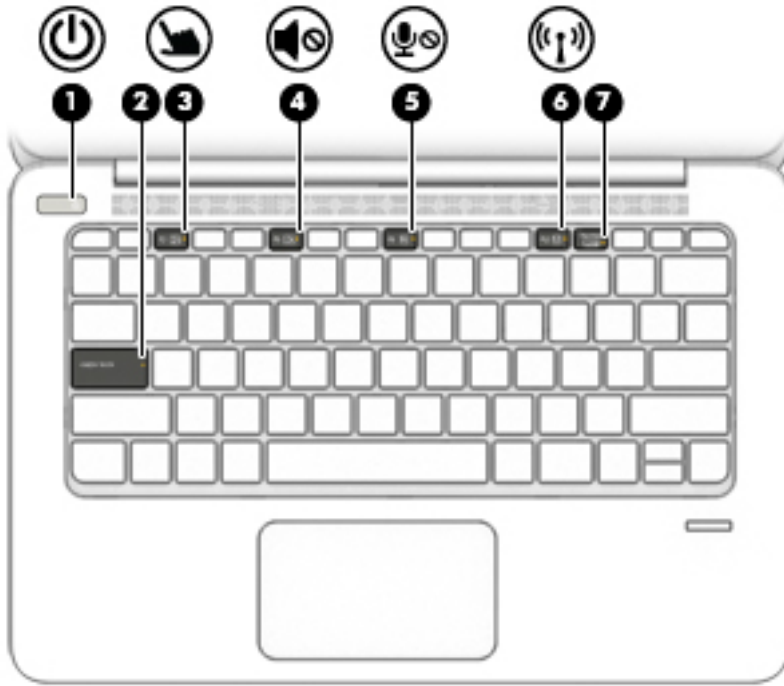


组件	说明
(1)  电源指示灯	<ul style="list-style-type: none">亮起：笔记本电脑处于打开状态。闪烁：笔记本电脑处于睡眠状态。熄灭：笔记本电脑处于关闭状态。
(2) caps lock 指示灯	亮起：caps lock 处于打开状态。
(3)  触摸板指示灯	<ul style="list-style-type: none">琥珀色：触摸板处于关闭状态。熄灭：触摸板处于打开状态。
(4)  静音指示灯	<ul style="list-style-type: none">琥珀色：笔记本电脑的声音已关闭。熄灭：笔记本电脑的声音已打开。
(5)  麦克风静音指示灯	<ul style="list-style-type: none">琥珀色：麦克风处于关闭状态。熄灭：麦克风处于打开状态。
(6)  无线指示灯	<ul style="list-style-type: none">白色：打开了集成无线设备，如无线局域网 (WLAN) 设备和/或 Bluetooth® 设备。琥珀色：关闭了所有无线设备。
(7) num lock 指示灯	亮起：num lock 处于打开状态。

按钮、扬声器和指纹识别器

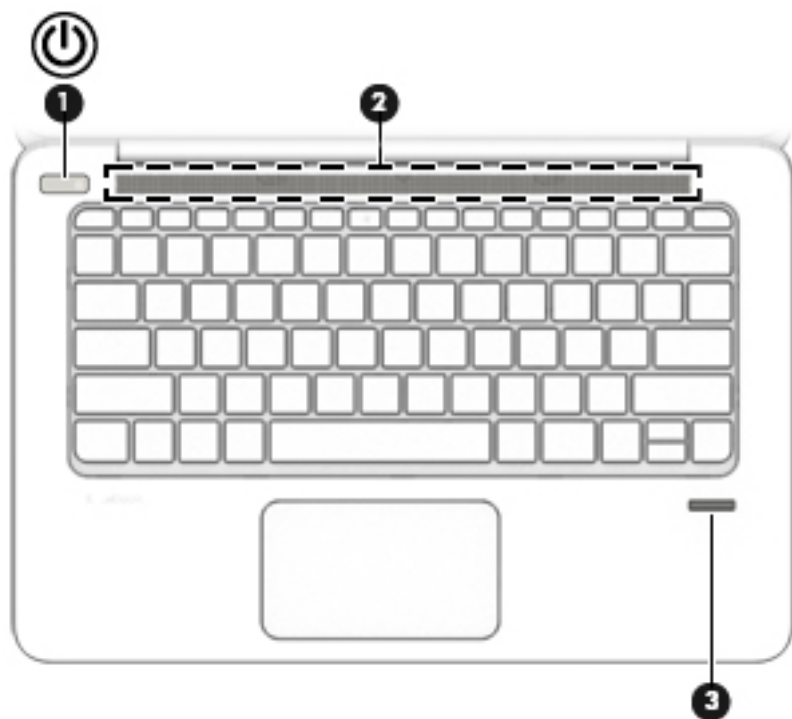


组件	说明
(1)  电源按钮	<ul style="list-style-type: none">当笔记本计算机关闭时，按此按钮将打开笔记本计算机。笔记本计算机打开后，快速按一下此按钮即可启动睡眠模式。当笔记本计算机处于睡眠状态时，快速按一下此按钮将退出睡眠状态。当笔记本计算机处于休眠模式时，快速按一下此按钮将退出休眠模式。 <p>注意： 按住电源按钮将导致丢失未保存的信息。</p> <p>如果笔记本计算机已停止响应且无法按照 Windows® 关机步骤将其关闭，可按住电源按钮至少 5 秒钟以关闭笔记本计算机。</p> <p>如果笔记本计算机已停止响应且无法执行上一步关机步骤，可按住电源按钮 15 秒钟以执行硬件重置命令，即可立即关闭笔记本计算机。</p> <p>要了解有关电源设置的更多信息，请参见您的电源选项。在“开始”屏幕中，键入电源，选择电源和睡眠设置，然后从应用程序列表中选择电源和睡眠。</p>
(2) 扬声器网罩	发出声音。
(3) 指纹识别器	允许使用指纹登录 Windows，而无需使用密码登录。



按键

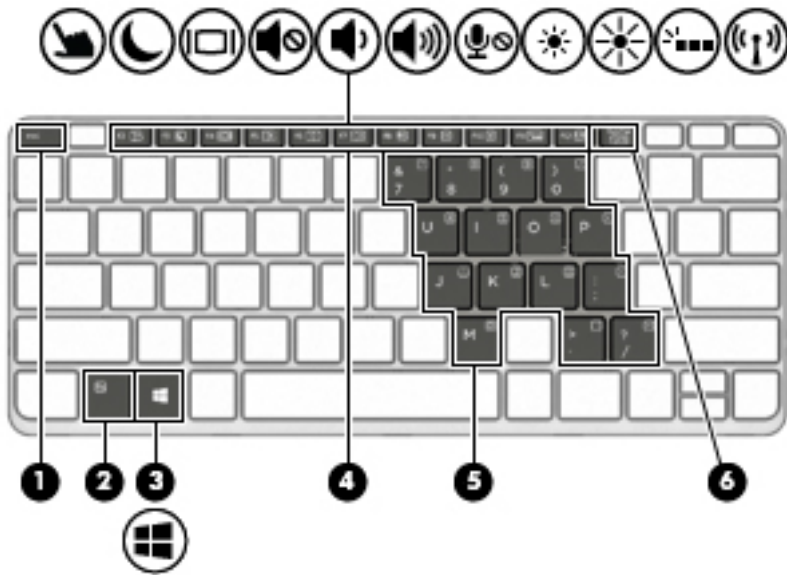


组件	说明
(1) <code>esc</code> 键	与 <code>fn</code> 键组合使用时，显示系统信息。
(2) <code>fn</code> 键	与功能键、 <code>num lk</code> 键或 <code>esc</code> 键组合使用时，执行常用的系统功能。
(3)  Windows 键	从已打开的应用或 Windows 桌面返回至“开始”屏幕。 注： 再按 Windows 键，将会返回上一屏幕。
(4) 功能键	与 <code>fn</code> 键组合使用时，执行常用的系统功能。
(5) 嵌入式数字小键盘	在打开小键盘后，可以像使用外接数字小键盘一样使用它。 小键盘上的每个按键执行按键右上角的图标所指示的功能。
(6) <code>num lk</code> 键	与 <code>fn</code> 键组合使用时，可打开和关闭嵌入式数字小键盘。 在集成数字小键盘的导航和数字功能之间进行切换。


右侧

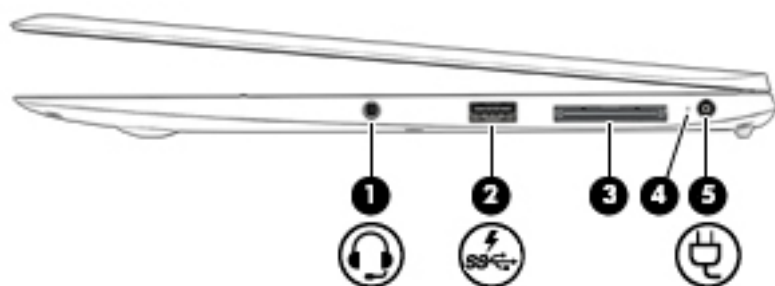





组件	说明
(1)  音频输出 (耳机) 插孔/音频输入 (麦克风) 插孔	<p>与可选的有源立体声扬声器、耳机、耳塞、头戴式受话器或电视音频装置连接后发出声音。也可以连接可选的头戴耳机麦克风。</p> <p>警告！ 为降低造成人身伤害的风险，请调节音量后再戴上耳机、耳塞或头戴式受话器。有关其他安全信息，请参阅《管制、安全和环境通告》。要访问用户指南，请选择“开始”屏幕中的 HP Support Assistant 应用程序，然后依次选择我的电脑、用户指南。</p> <p>注： 将设备连接到此插孔时，将会禁用笔记本电脑扬声器。</p> <p>注： 确保设备电缆带有支持音频输出 (耳机) 和音频输入 (麦克风) 的 4 接脚连接器。</p>
(2)  USB 3.0 充电端口	<p>连接可选的 USB 设备，如键盘、鼠标、外接驱动器、打印机、扫描仪或 USB 集线器。标准 USB 端口不能对所有 USB 设备充电，或者只能使用低电流进行充电。某些 USB 设备需要电源且要求使用有源端口。</p> <p>USB 充电端口也可用于某些型号的手机和 MP3 播放器充电，即使在笔记本电脑关闭时也是如此。</p> <p>注： 如果在使用电池电源时为多个设备充电，则电池会快速耗尽。</p> <p>注： 有关不同类型的 USB 端口的详细信息，请参阅 第 38 页的使用 USB 设备。</p>
(3) 对接连接器	连接可选对接设备或扩展端口设备。
(4) 交流电源适配器/电池指示灯	<ul style="list-style-type: none">● 白色：笔记本电脑连接到外接电源上，并且电池充电量为 90% 至 99%。● 琥珀色：笔记本电脑连接到外接电源上，并且电池充电量为 0% 至 90%。● 琥珀色闪烁：作为唯一可用电源的电池电量不足。如果电池电量严重不足，电池指示灯便开始快速闪烁。

组件	说明
(5)  电源接口	<ul style="list-style-type: none"> 熄灭：电池已充足电。 连接交流电源适配器。

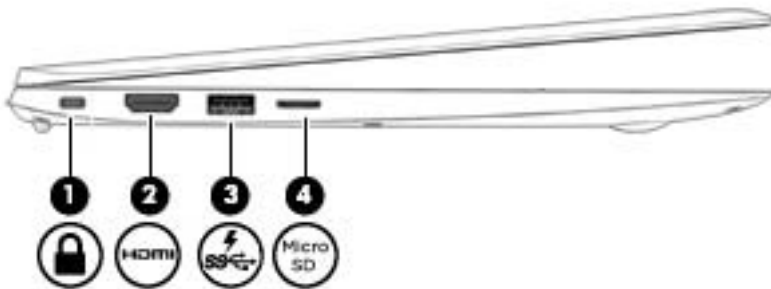左侧



组件	说明
(1)  安全保护缆锁插槽	在笔记本电脑上连接安全保护缆锁选件。 注： 安全保护缆锁只能作为一种防范措施，并不能防止笔记本电脑被误拿取或被盗。
(2)  HDMI 端口	连接可选的视频或音频设备（如高清电视）、任何兼容的数字或音频组件或者高速 HDMI 设备。
(3)  USB 3.0 充电端口	连接可选的 USB 设备，如键盘、鼠标、外接驱动器、打印机、扫描仪或 USB 集线器。标准 USB 端口不能对所有 USB 设备充电，或者只能使用低电流进行充电。某些 USB 设备需要电源且要求使用有源端口。 USB 充电端口也可用于某些型号的手机和 MP3 播放器充电，即使在笔记本电脑关闭时也是如此。 注： 如果在使用电池电源时为多个设备充电，则电池会快速耗尽。 注： 有关不同类型的 USB 端口的详细信息，请参阅 第 38 页的使用 USB 设备 。
(4)  微型 SD 存储卡读卡器	支持微型安全数字 (SD) 存储卡。


显示屏



组件	说明
(1) 内置麦克风 (两个)	录制声音。
(2) 网络摄像头指示灯	亮起：网络摄像头正在使用。
(3) 网络摄像头	录制视频和拍摄照片。有些机型可能允许您使用流视频进行视频会议和在线聊天。 有关使用网络摄像头的信息，请访问 HP Support Assistant。要访问“开始”屏幕上的 HP Support Assistant，请选择 HP Support Assistant 应用程序。
(4) 内置显示器开关	如果在电源接通的情况下合上显示屏，则将会关闭显示屏或者启动睡眠模式。 注： 从笔记本电脑的外部看不到显示器开关。
(5) WLAN 天线 (两个) * (仅限部分机型)	发送和接收无线信号以便与无线局域网 (WLAN) 通信。
(6) 近距离无线通信 (NFC) 天线*(仅适用于部分型号)	发送和接收无线信号以在 NFC 兼容设备间进行通信和数据/信息传输。

*从笔记本电脑的外部看不到这些天线。为使信号传输达到最佳，请确保天线附近没有障碍物。要查看无线设备管制通告，请参阅您所在国家/地区所采用的《管制、安全和环境通告》。要访问用户指南，请选择“开始”屏幕中的 **HP Support Assistant** 应用程序，然后依次选择**我的电脑、用户指南**。

底部

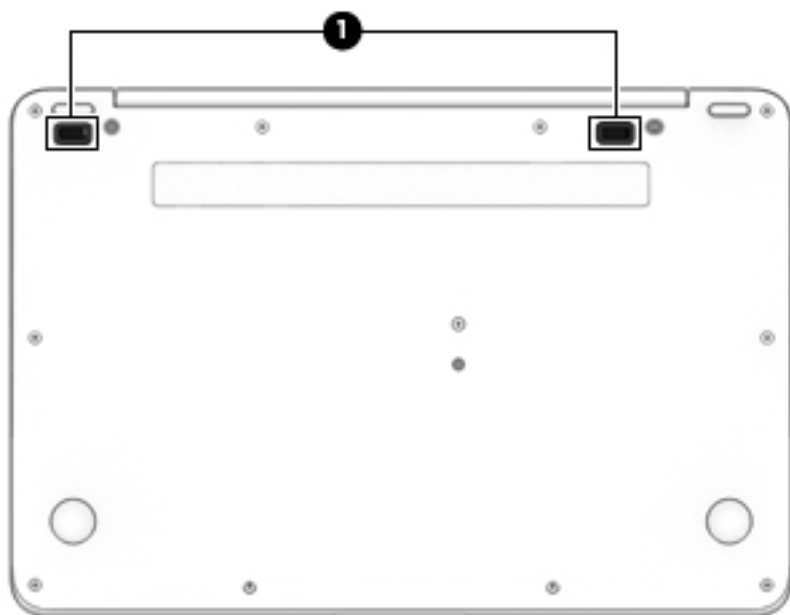

组件	说明
(1)	对接设备接收器 (2)
	连接可选的对接设备。

3 连接到网络

您可携带笔记本电脑前往世界各地。即使在家中，使用笔记本电脑配合有线或无线网络连接即可探索全世界和访问成千上万个网站上的信息。本章将帮助您进入这个领域。

连接到无线网络

无线技术通过无线电波传输数据，而不是使用线缆。您的笔记本电脑可能配备了以下一台或多台无线设备：

- 无线局域网 (WLAN) 设备 (仅限部分机型) — 将笔记本电脑连接到公司办公室、家庭以及机场、餐馆、咖啡店、酒店和大学等公共场所的无线局域网(通常称为 Wi-Fi 网络、无线 LAN 或 WLAN)。在 WLAN 中，计算机中的移动无线设备与无线路由器或无线接入点通信。
- Bluetooth 设备 (仅限部分机型) - 创建个人区域网 (PAN) 以连接到其他启用 Bluetooth 的设备 (如计算机、电话、打印机、头戴式受话器、扬声器和照相机)。在 PAN 中，每个设备直接与其他设备通信，并且这些设备必须相对比较靠近 — 通常两个设备相距 10 米 (大约 33 英尺) 以内。

有关无线技术的详细信息，请参阅 HP Support Assistant 中提供的信息和网站链接。要访问“开始”屏幕上的 HP Support Assistant，请选择 **HP Support Assistant** 应用程序。

使用无线控制


可以使用以下功能来控制笔记本电脑中的无线设备：

- 无线按钮、无线开关或无线键 (在本章中称为无线按钮)
- 操作系统控制

使用无线按钮

笔记本电脑有一个无线按钮、一个或多个无线设备以及一个或两个无线指示灯，具体取决于型号。笔记本电脑上的所有无线设备在出厂时均已启用，因此，当打开笔记本电脑时，无线指示灯会亮起 (白色)。

无线指示灯指示无线设备的总体电源状态，而不是单个设备的状态。如果无线指示灯为白色，则表示至少有一个无线设备处于开启状态。如果无线指示灯为熄灭，则所有无线设备均为关闭状态。

 **注：** 在某些机型上，当所有无线设备均为关闭状态时，无线指示灯为琥珀色。

因为无线设备在出厂时已启用，所以可以使用无线按钮同时打开或关闭无线设备。

使用操作系统控制

使用网络和共享中心，您可以在其中设置连接或网络，连接到网络以及诊断和修复网络问题。


要使用操作系统控件，请执行以下操作：

1. 在“开始”屏幕中，键入控制面板，然后选择**控制面板**。
2. 选择**网络与 Internet**，然后选择**网络和共享中心**。

有关详细信息，请访问 HP Support Assistant。要访问“开始”屏幕上的 HP Support Assistant，请选择 **HP Support Assistant** 应用程序。

使用 WLAN (仅限某些机型)

您可以使用 WLAN 设备来访问无线局域网 (WLAN) , 它由通过无线路由器或无线接入点链接在一起的其他计算机和附件组成。


 **注：** 无线路由器和无线接入点这两个术语通常可互换使用。

- 大型 WLAN (如公司或公共 WLAN) 通常使用的是无线接入点 , 它可以接入大量计算机和附件 , 并且可以将重要的网络功能分开。
- 家庭或小型办公室 WLAN 通常使用无线路由器 , 可使几台无线和有线计算机共享 Internet 连接、打印机和文件 , 而无需使用其他硬件或软件。

要使用笔记本电脑中的 WLAN 设备 , 您必须连接到 WLAN 基础结构 (通过服务供应商或者公共或公司网络提供) 。

使用 Internet 服务提供商


在住宅中设置 Internet 访问之前 , 必须在 Internet 服务提供商 (ISP) 处建立帐户。要购买 Internet 服务和调制解调器 , 请与当地的 ISP 联系。ISP 将帮助您设置调制解调器 , 安装网络电缆以将无线笔记本电脑连接到调制解调器上并测试 Internet 服务。

 **注：** ISP 将为您提供用于访问 Internet 的用户 ID 和密码。请记下此信息并将其存放在安全的地方。


设置 WLAN

要设置 WLAN 并连接到 Internet , 您需要使用以下设备 :

- 从 Internet 服务提供商 (ISP) 购买的宽带调制解调器 (DSL 或有线电视) **(1)** 和高速 Internet 服务
- 无线路由器 **(2)** (需单独购买)
- 无线笔记本电脑 **(3)**

 **注：** 某些调制解调器具有内置的无线路由器。请向 ISP 核实您所使用的调制解调器类型。

下图显示了连接到 Internet 的无线网络安装示例。

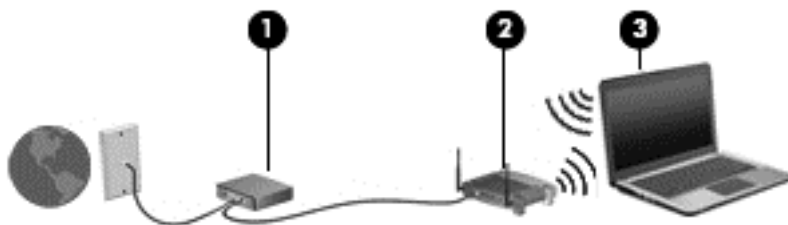


随着网络规模的扩大 , 可以在网络上连接其他无线和有线计算机以访问 Internet。

有关设置 WLAN 的帮助 , 请参阅您的路由器制造商或 ISP 提供的信息。

配置无线路由器

有关设置 WLAN 的帮助 , 请参阅您的路由器制造商或 ISP 提供的信息。

 **注：** 建议您在开始时使用路由器附带的网络电缆 , 将新无线笔记本电脑连接到路由器上。请在笔记本电脑成功连接到 Internet 后 , 再拔下电缆 , 通过无线网络访问 Internet。

保护 WLAN

在设置 WLAN 或访问现有 WLAN 时，请务必启用安全保护功能，以防止他人未经授权擅自访问您的网络。公共场所（热点，如咖啡厅和机场）中的 WLAN 可能没有提供任何安全保护。如果担心笔记本电脑在热点范围内的安全，请仅在網上收发非机密电子邮件和进行基本的網上冲浪。


无线电信号会传播到网络之外，因此其他 WLAN 设备可接收到未受保护的信号。请采取以下预防措施保护 WLAN：

- 使用防火墙。
防火墙检查发往您所在网络的数据和数据请求，并丢弃任何可疑的内容。防火墙既可以是软件防火墙，也可以是硬件防火墙。某些网络结合使用了这两种类型的防火墙。
- 使用无线加密。
无线加密使用各种安全设置对通过网络传输的数据进行加密和解密。有关详细信息，请访问 HP Support Assistant。要访问“开始”屏幕上的 HP Support Assistant，请选择 **HP Support Assistant** 应用程序。

连接到 WLAN


要连接到 WLAN，请执行以下步骤：


1. 确保打开了 WLAN 设备。如果设备已打开，则无线指示灯亮起。如果无线指示灯熄灭，请按下无线按钮。

 **注：** 在某些机型上，当所有无线设备为关闭状态时，无线指示灯为琥珀色。

2. 从 Windows 桌面或“开始”屏幕，指向屏幕的最右上角或右下角来显示超级按钮。
3. 选择**设置**，然后单击网络状态图标。
4. 从列表中选择您的 WLAN。
5. 单击**连接**。


如果该 WLAN 是启用了安全保护功能的 WLAN，则提示您输入安全代码。键入代码，然后单击 **Sign in (登录)**。

 **注：** 如果未列出 WLAN，则说明您可能不在无线路由器或接入点的范围内。

 **注：** 如果没有看到要连接的 WLAN，可在 Windows 桌面右键单击网络状态图标，然后选择**打开网络和共享中心**。单击**设置新的连接或网络**。随后将显示一个选项列表，从中可选择手动搜索并连接到网络或创建新的网络连接。

6. 按照屏幕上的说明进行操作建立连接。

在建立连接后，将鼠标指针放在任务栏最右侧的通知区域中的网络状态图标上，以检查连接的名称和状态。

 **注：** 根据 WLAN 的实现方式、路由器制造商以及其他电子设备或建筑障碍（如墙壁和地板）的干扰，WLAN 连接的功能范围（无线信号的传输距离）会有所不同。

使用 Bluetooth 无线设备（仅限部分机型）

Bluetooth 设备可以在短距离内进行无线通信，以替代以往使用电缆连接以下电子设备的物理连接方式：

- 计算机（台式机、笔记本和 PDA）
- 电话（移动电话、无绳电话和智能电话）

- 成像设备 (打印机和相机)
- 音频设备 (头戴式受话器和扬声器)
- 鼠标

Bluetooth 设备提供对等功能，可用来设置 Bluetooth 设备的个域网 (PAN)。有关配置和使用 Bluetooth 设备的信息，请参阅 Bluetooth 软件帮助。

连接到有线网络 (通过可选对接设备或扩展端口设备)

局域网 (LAN) 为有线连接网络。LAN 使用 RJ-45 网络线缆 (单独购买) 和可选对接设备或扩展端口设备进行连接。

⚠ 警告！ 为了降低电击、火灾或设备损坏的风险，请不要将调制解调器电缆或电话电缆插入 RJ-45 (网络) 插孔。

连接到局域网 (LAN)


如果要将在笔记本电脑直接连接 (通过可选对接设备或扩展端口设备) 到住宅内的路由器 (而非以无线方式工作) ，或要连接到办公室中的现有网络，请使用 LAN 连接。

连接到 LAN 需要使用 8 针 RJ-45 网络电缆和可选对接设备或扩展端口设备。

要连接网络电缆，请执行以下步骤：

1. 将网络电缆插入可选对接设备或与笔记本电脑连接的扩展端口设备上的网络插孔 **(1)**。
2. 将网络电缆的另一端插入墙上的网络插孔 **(2)** 或路由器。

📖 注： 如果网络电缆上含有噪声抑制电路 **(3)** (防止接收电视和广播所产生的干扰) ，请将电缆上该电路所在的一端朝向笔记本电脑。

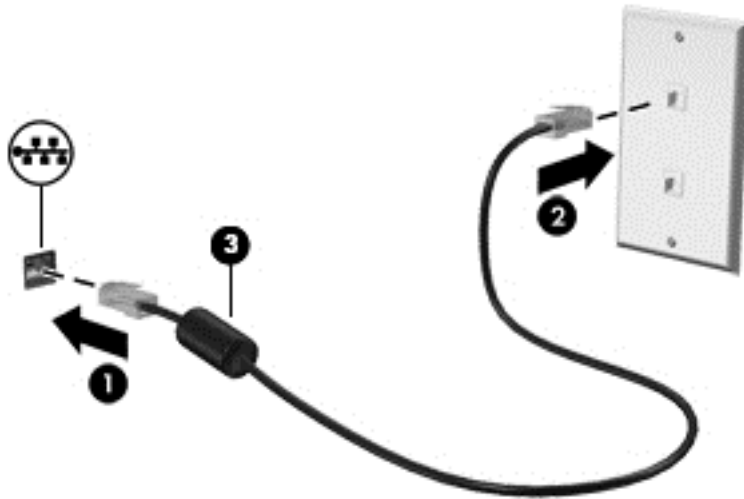


4 使用键盘、触摸手势和指点设备进行导航

除了键盘和鼠标之外，还可以通过使用触摸手势（仅限部分机型）轻松实现导航。触摸手势可在您计算机的触摸板上或触摸屏（仅限部分机型）上使用。

某些机型还具有可执行常用任务的特殊操作键或热键功能。

使用指点设备

 **注：** 除了笔记本电脑附带的指点设备以外，还可以在笔记本电脑的某个 USB 端口上连接外接 USB 鼠标（需单独购买）以使用该设备。


设置指点设备首选项

使用 Windows 中的“鼠标属性”可自定义指点设备的设置，比如按钮配置、单击速度和指针选项。

要访问“鼠标属性”，请执行以下操作：

- 在“开始”屏幕中，键入“鼠标”，单击**设置**，然后选择**鼠标**。

使用触摸板

 **注：** 您的触摸板配有电容式图像传感器。此传感器支持启用指力的手势延续功能，可以用来执行导航、滚动和张合/缩放操作。此功能可以实现触摸板手势重复性延续，只需应用手势识别技术对触摸板施加指力即可。此外，在使用这些手势时，触摸板可以检测手指所施加的压力。用手指用力按触摸板时，可以加速手动动作。此外，这还支持下面部分中所述的经典触摸板手势。

要移动指针，请沿指针移动方向在触摸板上滑动一个手指。触摸板左右按钮的使用方式与外接鼠标对应键的使用方式相同。


关闭和打开触摸板

要关闭/开启触摸板，请按 **fn+f2**。

使用触摸板手势

通过触摸板，您可以通过使用手指控制指针操作来导航屏幕上的指点设备。

触摸板支持多种不同的手势。要使用触摸板手势，请将两个手指同时放在触摸板上。

 **注：** 触摸板手势并非所有程序都支持。

1. 在“开始”屏幕中，键入“鼠标”，单击**设置**，然后从应用程序列表中选择**鼠标**。
2. 单击**设备设置**选项卡，在显示的窗口中选择设备，然后单击**设置**。
3. 单击手势以激活演示。

要打开或关闭手势，请执行以下操作：

1. 在“开始”屏幕中，键入“鼠标”，单击**设置**，然后从应用程序列表中选择**鼠标**。
2. 单击**设备设置**选项卡，在显示的窗口中选择设备，然后单击**设置**。

3. 选中要关闭或打开的手势旁的复选框。
4. 单击**应用**，然后单击**确定**。

点击

使用触摸板上的“点击”功能在屏幕上进行选择。


- 用一个手指在触摸板上点击进行选择。双击某项将其打开。



滚动

滚动功能对于上下或左右移动页面或图像非常有用。


- 将两个手指稍微分开放在触摸板区域，然后将它们向上、向下、向左或向右拖动。

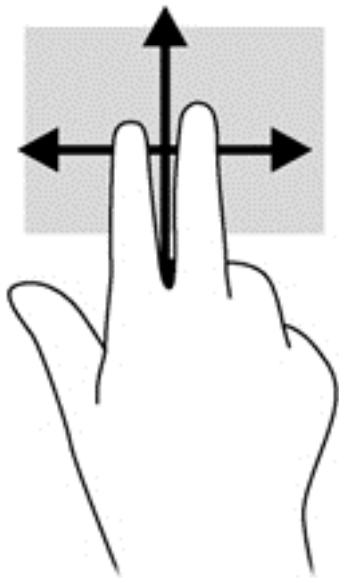

张合/缩放

通过使用手指张合和缩放手势，可以放大或缩小图像或文本。


- 要进行放大，请将两个手指并拢放在触摸板上，然后将它们分开。
- 要进行缩小，请将两个手指分开放在触摸板上，然后收拢手指。

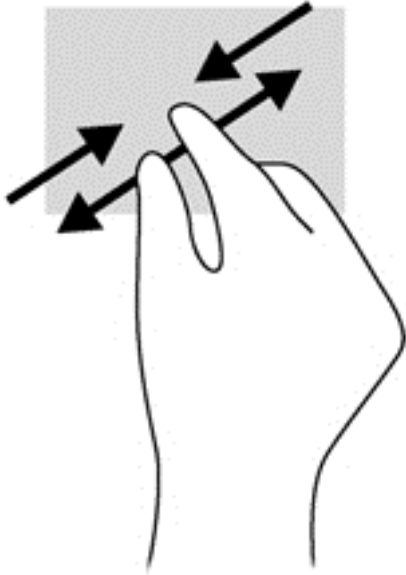


旋转 (仅限某些机型)

通过旋转功能，可以旋转项目，如照片。

- 将左手食指固定在触摸板区域中。使用右手食指以扫动方式从 12 点位置划向 3 点位置。要反向旋转，请将右手食指从 3 点移到 12 点。


 **注：** 旋转用于特定的应用程序，在这些应用程序中您可以操纵对象或图像。它可能并非对所有应用程序都有用。

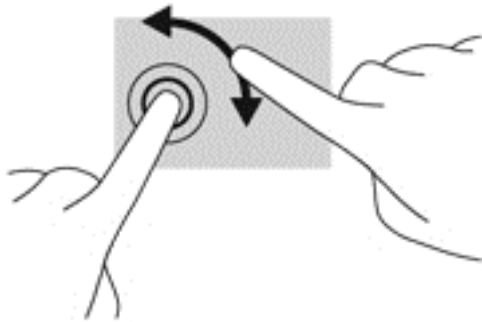

双指单击 (仅限某些机型)

通过双指单击，可对屏幕上的对象进行菜单选择。


- 将两根手指置于触摸板区域并按下，可打开选定对象的选项菜单。

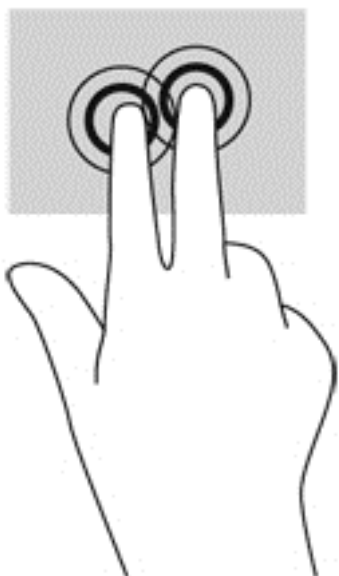

划擦 (仅限某些机型)

可以使用轻点手势浏览屏幕或快速滚动查看文档。

- 将三根手指放在触摸板区域，然后迅速地将它们向上、下、左、右划擦。

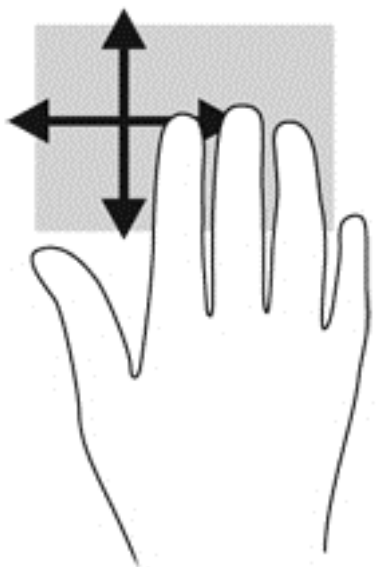


侧边滑入 (仅限某些机型)

通过侧边滑入，可以访问笔记本电脑的工具栏以执行诸如更改设置、查找或使用应用程序等任务。

右侧滑入


右侧滑入访问超级按钮，可轻松实现“搜索”、“共享”、启动应用程序、访问“设备”或更改“设置”。

- 手指从右侧轻轻滑入显示超级按钮。

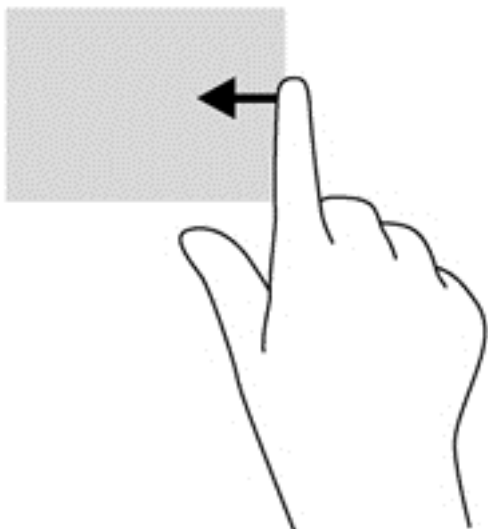


顶边滑入

顶边滑入会显示应用程序命令选项，您可自定义应用程序。

 **切记：** 当有一个应用程序处于打开状态时，顶边手势随应用程序不同而异。

- 手指从顶边轻轻滑入，此时应用程序命令选项将显示出来。

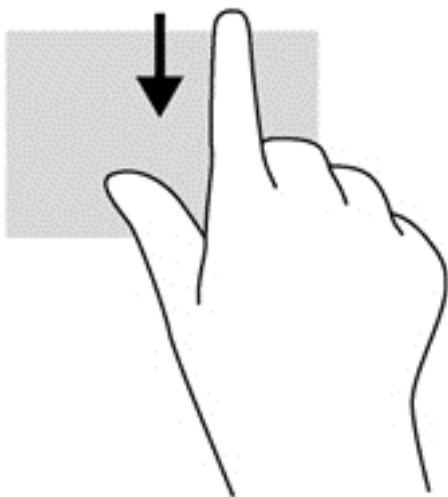


左侧滑入

左侧滑入可显示您最近打开过的应用程序，以便在它们之间快速切换。



从触摸板左边轻轻滑入手指，以便在最近打开的应用程序之间进行切换。

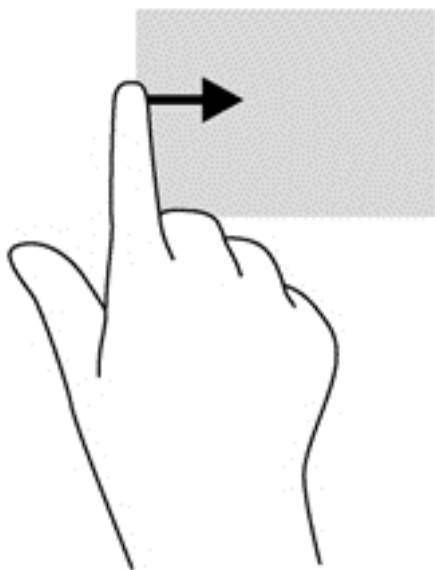
- 从触摸板的顶边滑入可在应用程序之间切换。



使用键盘





通过键盘和鼠标可以键入、选择项目、滚动并执行与使用触摸手势相同的功能。使用键盘时还可以通过操作键和热键执行特定功能。



 **提示：** 键盘上的 Windows 键  可让您从打开的应用或 Windows 桌面迅速回到“开始”屏幕。再按 Windows 键，将会返回上一屏幕。

 **注：** 根据国家/地区，键盘的按键和键盘功能可能与本节中讨论的有所不同。

使用 Windows 快捷键

Windows 提供用于快速执行操作的快捷键。单独按 Windows 键  或同时按表中列出的按键，可以执行指定操作。

快捷键	键	说明
		打开“开始”屏幕。
 +	c	打开超级按钮。
 +	d	打开 Windows 桌面。
 +	q	在您已经打开的应用程序中进行搜索。



快捷键	键	说明
	+ tab	在打开的应用程序和桌面之间进行切换。 注： 继续按此按键组合，直至您需要的应用程序打开。
	+ 向下箭头	选择一个活动应用程序。



识别热键

热键是 **fn** 键 (1) 与 **esc** 键 (2) 或某个功能键 (3) 的组合。

要使用热键，请执行以下操作：

- ▲ 快速按 **fn** 键，然后再快速按热键组合的第二个键。


热键组合	说明
fn+esc	显示系统信息。
 fn+f2	打开或关闭触摸板。
 fn+f3	用于启动睡眠模式，将您的信息保存在系统内存中。并关闭显示屏和其他系统组件以节省电能。 要退出睡眠模式，请快速按一下电源按钮。 注意： 为降低丢失信息的风险，在启动睡眠模式之前，请保存所做的工作。
 fn+f4	在系统连接的显示设备之间切换屏幕图像。例如，如果通过可选对接设备将一台显示器连接到笔记本电脑上，按 fn+f4 热键可将屏幕图像从笔记本电脑显示屏切换到显示器显示屏，从而同时在笔记本电脑和显示器上显示。 大多数外接显示器都可以采用外接 VGA 视频标准从计算机接收视频信息。还可以使用 fn+f4 热键，在从笔记本电脑接收视频信息的其他几个设备之间交替显示图像。
 fn+f5	启用或取消扬声器静音。
 fn+f6	降低扬声器的音量。
 fn+f7	增大扬声器的音量。
 fn+f8	麦克风静音。
 fn+f9	降低屏幕亮度。
 fn+f10	增大屏幕亮度。

热键组合	说明
 fn+f11	打开和关闭键盘背光。 注： 在出厂时，键盘背光处于打开状态。要延长电池使用时间，请关闭键盘背光。
 fn+f12	打开或关闭无线功能。 注： 该键不能建立无线连接。要建立无线连接，必须设置无线网络。

使用小键盘

笔记本电脑包括嵌入式数字小键盘。笔记本电脑还支持可选的外接数字小键盘或附带数字小键盘的可选外接键盘。


使用嵌入式数字小键盘

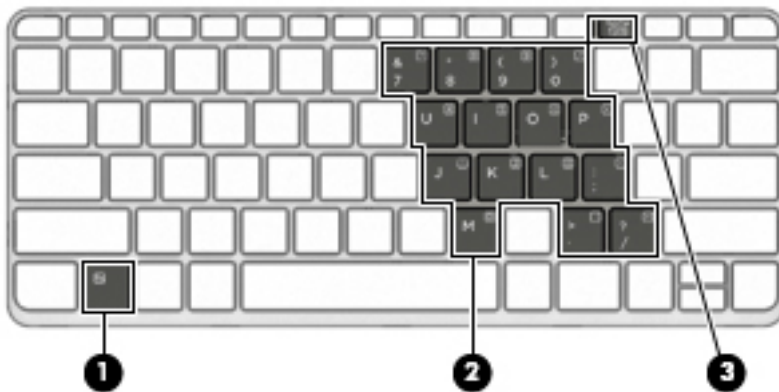

组件	说明
(1) fn 键	与 num lk 键组合使用时，打开或关闭嵌入式数字小键盘。 注： 如果笔记本电脑连接了外接键盘或数字小键盘，将无法使用嵌入式数字小键盘。
(2) 嵌入式数字小键盘	在打开小键盘后，可以像使用外接数字小键盘一样使用它。小键盘上的每个按键执行按键右上角的图标所指示的功能。
(3) num lk 键	与 fn 键组合使用时，可打开和关闭嵌入式数字小键盘。 注： 如果在关闭笔记本电脑时小键盘功能处于活动状态，则在重新打开笔记本电脑时，小键盘功能将会恢复。

打开和关闭嵌入式数字小键盘

按 **fn+num lk** 组合键可打开嵌入式数字小键盘。再次按 **fn+num lk** 组合键将关闭小键盘。

 **注：** 如果笔记本电脑连接了外接键盘或数字小键盘，则会关闭嵌入式数字小键盘。

切换嵌入式数字小键盘上的按键功能

可以临时将嵌入式数字小键盘上按键的功能在标准键盘功能和小键盘功能之间切换：

- 要在关闭小键盘时使用小键盘按键的导航功能，可以在按住 **fn** 键的同时按小键盘按键。
- 要在打开小键盘时使用小键盘按键的标准功能，请执行以下操作：
 - 按住 **fn** 键以键入小写字母。
 - 按住 **fn+shift** 组合键以键入大写字母。

使用可选的外接数字小键盘

是否启用 num lock 将影响大多数外接数字小键盘的按键功能。（在出厂设置中，num lock 处于禁用状态）。例如：

- 启用 num lock 模式后，大多数小键盘按键可以键入数字。
- 禁用 num lock 模式后，大多数小键盘按键具有箭头键、page up 键或 page down 键等功能。

启用外接小键盘上的 num lock 模式后，笔记本电脑上的 num lock 指示灯会亮起。禁用外接小键盘上的 num lock 后，笔记本电脑上的 num lock 指示灯将会熄灭。

要在工作时启用或禁用外部小键盘上的 num lock 模式，请执行以下操作：

- ▲ 按外接数字小键盘（而非笔记本电脑）上的 **num lk** 键。

5 多媒体

您的笔记本电脑可能包括以下内容：

- 集成扬声器
- 集成麦克风
- 集成网络摄像头
- 预安装多媒体软件
- 多媒体按钮或按键

音频

在此款笔记本电脑或使用可选外接光驱的部分机型上，可以播放音乐 CD，下载和欣赏音乐，从 Web 播放流式音频（包括广播），录制音频或混合音频和视频以创建多媒体。要增强听音效果，请连接外接音频设备，如扬声器或耳机。

连接扬声器


您可以将有线扬声器连接到笔记本电脑，方法是，将扬声器连接到笔记本电脑或扩展坞上的 USB 端口（或音频输出插孔）。


要将无线扬声器连接到计算机，请按照设备制造商的说明进行操作。在连接音频设备之前，务必要调节音量。


调节音量

因笔记本电脑的机型而异，可以通过如下方式调节音量：

- 音量按钮
- 音量热键（特定按键，与 **fn** 键一起按）
- 音量键

 **警告！** 为降低造成人身伤害的风险，请调节音量后再戴上耳机、耳塞或头戴式受话器。有关其他安全信息，请参阅《管制、安全和环境通告》。要访问此指南，请在“开始”屏幕中键入 support，然后选择 **HP Support Assistant** 应用。

 **注：** 音量也可以通过操作系统和某些程序进行控制。

 **注：** 若想了解您的笔记本电脑具有哪种类型的音量控制，请参阅第 4 页的[了解笔记本电脑](#)部分。

连接耳机/麦克风

可将有线耳机和麦克风连接到笔记本电脑上的音频输出（耳机）插孔/音频输入（麦克风）插孔。您也可以连接可选的头戴式受话器麦克风。要在录音时获得最佳效果，请直接对着麦克风讲话，并在没有背景噪音的条件下录制声音。要将无线耳机连接到计算机，请按照设备制造商的说明进行操作。

要将无线耳机连接到笔记本电脑，请按照设备制造商的说明进行操作。

警告！ 为降低造成人身伤害的风险，请调低音量设置后再戴上耳机、耳塞或头戴耳机。有关其他安全信息，请参阅《管制、安全和环境通告》。

要访问此指南，请在“开始”屏幕中键入 support，然后选择 **HP Support Assistant** 应用。

检查笔记本电脑上的音频功能

注： 要在录音时获得最佳效果，请直接对着麦克风讲话，并在没有背景噪音的条件下录制声音。

要检查笔记本电脑上的音频功能，请执行以下步骤：

1. 在“开始”屏幕中，键入控制面板，然后选择**控制面板**。
2. 选择**硬件和声音**，然后选择**声音**。

“声音”窗口打开后，选择**声音**选项卡。在**程序事件**下，选择任何声音事件（如蜂鸣或警报），然后单击**测试**。将会通过扬声器或连接的耳机听到声音。

要检查笔记本电脑的录音功能，请执行以下步骤：

1. 在“开始”屏幕上，键入 声音，然后选择**录音机**。
2. 单击**开始录制**，然后对着麦克风讲话。
3. 将文件保存到桌面。
4. 打开多媒体程序并播放录制的声音。

要确认或更改笔记本电脑上的音频设置，请执行以下操作：

1. 在“开始”屏幕中，键入控制面板，然后选择**控制面板**。
2. 选择**硬件和声音**，然后选择**声音**。

网络摄像头

部分笔记本电脑配有集成网络摄像头。通过预安装的软件，您可以使用网络摄像头来拍摄照片或录制视频。可以预览和保存拍摄的照片或录制的视频。

使用网络摄像头软件，可以体验以下功能：

- 采集和共享视频
- 利用即时聊天软件流式传输视频
- 拍摄静态照片


视频


HP 笔记本电脑是一个功能强大的音频设备，使用它，您可以从自己最喜欢的网站观看流式视频，或下载视频和影片以便在笔记本电脑上观看而不必连接网络。

要增强观看效果，请使用笔记本电脑上的某个视频端口连接到外接显示器、投影仪或电视。

您的笔记本电脑（或可选对接设备或扩展端口设备）可能有以下外接视频端口：

- VGA
- DisplayPort
- HDMI（高清晰度多媒体接口）


 **切记：** 确保使用正确的电缆，将外接设备连接到笔记本电脑上正确的端口。如果您有任何疑问，请参阅设备制造商的说明。

 **注：** 有关您的笔记本电脑视频端口的信息，请参阅[第 4 页的了解笔记本电脑](#)部分。

VGA (通过可选对接设备或扩展端口设备)

外接显示器端口 (即 VGA 端口) 属于模拟显示接口 , 用于将外接 VGA 显示设备 (例如外接 VGA 显示器或 VGA 投影仪) 连接到笔记本电脑。


1. 要连接 VGA 显示设备 , 请将设备电缆连接到可选对接设备或与笔记本电脑连接的扩展端口设备上的外接显示器端口。

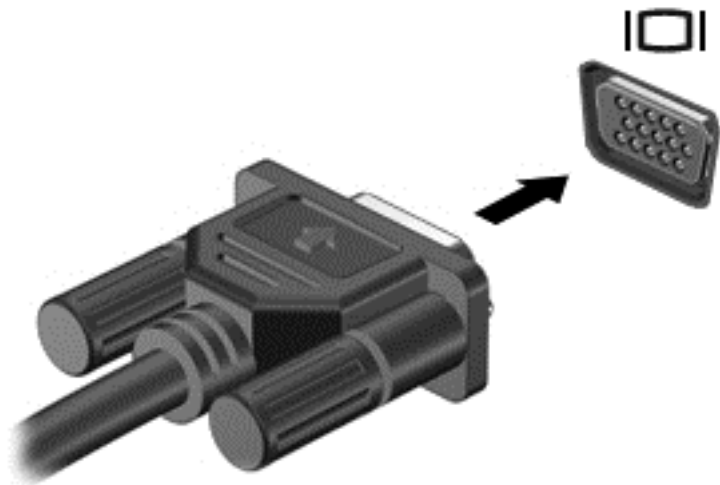

2. 按 **fn+f4** 组合键可在 4 种显示状态之间切换计算机屏幕图像 :


- **仅 PC 屏幕** : 仅在计算机上查看屏幕图像。
- **复制** : 同时在计算机和外接设备上查看屏幕图像。
- **扩展** : 同时在计算机和外接设备上查看扩展的屏幕图像。
- **仅第二个屏幕** : 仅在外接设备上查看屏幕图像。


每次按 **fn+f4** 组合键 , 都会改变显示状态。

 **注** : 要获得最佳效果 , 尤其是在选择“扩展”选项时 , 请按以下步骤调整外接设备的屏幕分辨率。在“开始”屏幕中 , 键入“控制面板” , 然后选择**控制面板**。选择**外观和个性化**。在显示下 , 选择**调整屏幕分辨率**。

DisplayPort (通过可选对接设备)


DisplayPort 端口可以将计算机连接到诸如高清电视等可选的视频或音频设备 , 或者连接到兼容的数字或音频组件。与 VGA 外接显示器端口相比 , DisplayPort 可以提供更高的性能并提高了数字连接性。

 **注** : 要通过 DisplayPort 传输视频和/或音频信号 , 需要使用 DisplayPort 电缆 (需单独购买) 。

 **注** : 可选对接设备上的 DisplayPort 端口可连接一台 DisplayPort 设备。计算机屏幕上显示的信息可同步显示在 DisplayPort 设备上。


要将视频或音频设备连接到 DisplayPort 端口 , 请执行以下操作 :


1. 将 DisplayPort 电缆的一端连接到可选对接设备上的 DisplayPort 端口。

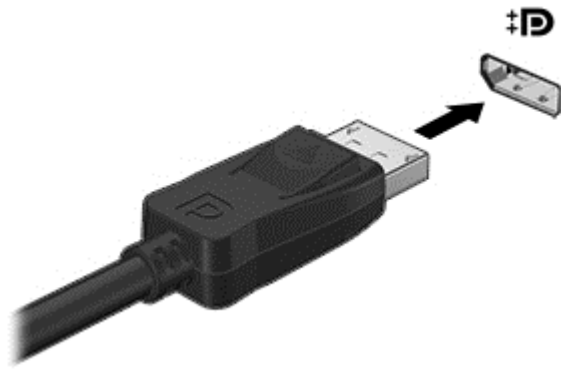

2. 将电缆的另一端连接到视频设备，然后参阅设备生产商的说明以了解更多信息。
3. 按 **fn+f4** 组合键可在 4 种显示状态之间切换计算机屏幕图像：
 - **仅 PC 屏幕**：仅在计算机上查看屏幕图像。
 - **复制**：*同时* 在计算机和外接设备上查看屏幕图像。
 - **扩展**：*同时* 在计算机和外接设备上查看扩展的屏幕图像。
 - **仅第二个屏幕**：仅在外接设备上查看屏幕图像。

每次按 **fn+f4** 组合键，都会改变显示状态。

 **注：** 要获得最佳效果，尤其是在选择“扩展”选项时，请按以下步骤调整外接设备的屏幕分辨率。在“开始”屏幕中，键入“控制面板”，然后选择**控制面板**。选择**外观和个性化**。在**显示**下，选择**调整屏幕分辨率**。


 **注：** 要拔下设备电缆，请按下接口释放按钮，以断开电缆与可选对接设备的连接。

使用多流传输发现和连接有线显示器

多流传输 (MST) 允许您通过连接计算机上的 VGA 或 DisplayPort 以及外接集线器或坞站上的 VGA 或 DisplayPort 将多个有线显示设备连接到您的笔记本电脑。连接方式有多种，具体根据您的笔记本电脑上安装的图形控制器的类型和您的计算机是否包含内置的集线器而定。要查看计算机上所安装的硬件，请转至设备管理器：


1. 在“开始”屏幕中，键入“控制面板”，然后选择**控制面板**。
2. 依次选择**系统和安全**、**系统**，然后在左列中单击**设备管理器**。

将显示器连接到装有 Intel 显卡（带可选的集线器）的笔记本电脑

 **注：** 使用 Intel 图形控制器和可选集线器时，最多可以连接 3 台显示设备。


若要设置多台显示设备，请执行下列步骤：

1. 使用 DP 对 DP 电缆（需单独购买）将外部集线器（需单独购买）连接到笔记本电脑上的 DisplayPort 端口。请确保集线器的电源适配器已连接到交流电源。
2. 将外接显示设备连接到集线器上的 VGA 端口或 DisplayPort。
3. 当 Windows 检测到连接到 DP 集线器的显示器时，显示 **DisplayPort 拓扑通知** 对话框。单击相应的选项来配置您的显示器。多显示器选项包括**复制**，即将笔记本电脑计算机屏幕的内容映射到所有已启用的显示设备上，或**扩展**，即将屏幕图像扩展到在所有已启用的显示设备上显示。

 **注：** 如果没有显示此对话框，请确保各个外部显示设备都已连接至集线器上正确的端口。有关详细信息，按 **fn+f4**，然后按照屏幕上的说明进行操作。


HDMI

HDMI 端口可将笔记本电脑连接到可选视频或音频设备（如高清电视机）或任何兼容的数字或音频组件。

 **注：** 要通过 HDMI 端口传输视频和/或音频信号，需要使用 HDMI 电缆（需单独购买）。


计算机上的 HDMI 端口可连接一台 HDMI 设备。计算机屏幕上显示的信息可同步显示在 HDMI 设备上。要将视频或音频设备连接到 HDMI 端口，请执行以下操作：

1. 将 HDMI 电缆的一端连接到计算机上的 HDMI 端口。

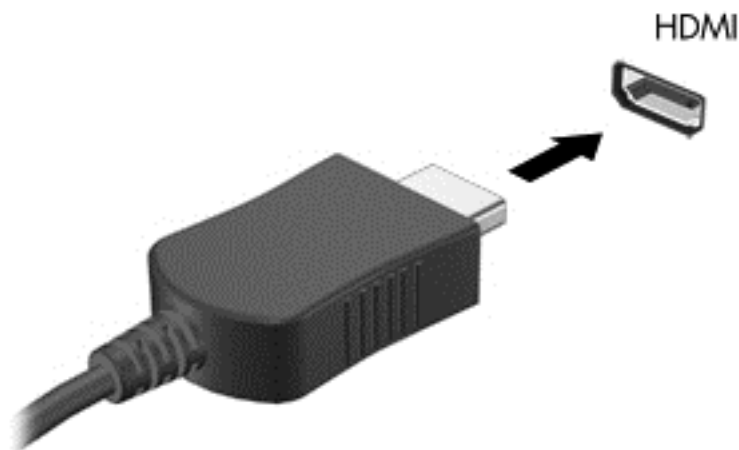

2. 将电缆的另一端连接到视频设备。
3. 按 **fn+f4** 组合键可在 4 种显示状态之间切换计算机屏幕图像：
 - **仅 PC 屏幕：** 仅在计算机上查看屏幕图像。
 - **复制：** *同时* 在笔记本电脑计算机和外接设备上查看屏幕图像。
 - **扩展：** *同时* 在笔记本电脑计算机和外接设备上查看扩展的屏幕图像。
 - **仅第二个屏幕：** 仅在外接设备上查看屏幕图像。

每次按 **fn+f4** 组合键，都会改变显示状态。

 **注：** 要获得最佳效果，尤其是在选择“扩展”选项时，请按以下步骤调整外接设备的屏幕分辨率。在“开始”屏幕中，键入“控制面板”，然后从应用列表中选择**控制面板**。选择**外观和个性化**。在**显示**下，选择**调整屏幕分辨率**。

配置 HDMI 音频

要配置 HDMI 音频，请先将音频或视频设备（如高清电视机）连接到笔记本电脑上的 HDMI 端口。然后，按照下列步骤配置默认音频播放设备：

1. 在 Windows 桌面上，右键单击任务栏最右侧的通知区域中的**扬声器**图标，然后单击**播放设备**。
2. 在“播放”选项卡上，单击**数字输出或数字输出设备 (HDMI)**。
3. 单击**设置默认值**，然后单击**确定**。

要将音频恢复为笔记本电脑扬声器，请执行以下步骤：

1. 在 Windows 桌面上，右键单击任务栏最右侧的通知区域中的**扬声器**图标，然后单击**播放设备**。
2. 在“播放”选项卡上，单击**扬声器**。
3. 单击**设置默认值**，然后单击**确定**。

查找并连接至兼容 Miracast 的无线显示屏（仅限部分机型）

要查找并连接到与 Miracast 兼容的无线显示屏，而无需离开您当前的应用，请执行以下步骤。


打开 Miracast：

- ▲ 从“开始”屏幕右侧滑入，依次点击**设备**、**项目**，然后按照屏幕上的说明进行操作。


– 或 –

指向 Windows 桌面或“开始”屏幕右上角或右下角以显示超级按钮，依次单击**设备**、**项目**，然后按照屏幕上的说明进行操作。

6 电源管理

 **注：** 计算机可能会有电源按钮或电源开关。本指南中使用的 **电源按钮** 一词指的是这两种类型的电源控件。

关闭计算机


 **注意：** 笔记本计算机关闭时，未保存的信息将丢失。

“关机”命令将关闭所有打开的程序（包括操作系统），然后关闭显示器和笔记本计算机。

在以下任何情况下，应关闭笔记本计算机：

- 要连接的外接硬件设备没有连接到 USB 端口时
- 笔记本计算机将长时间停用或断开与外接电源连接时

虽然可以使用电源按钮关闭笔记本计算机，但还是建议您使用 Windows 关机命令进行关机：

 **注：** 如果笔记本计算机处于睡眠状态或休眠模式，则必须先通过快速按一下电源按钮退出睡眠状态或休眠模式，然后才能关闭计算机。

1. 保存您的工作并关闭所有打开的程序。
2. 在“开始”屏幕中，指向屏幕的右上角或右下角。
3. 依次单击**设置**、**电源图标**、**关机**。

– 或 –

右键单击屏幕左下角的“开始”按钮，选择**关机或注销**，然后选择**关机**。

如果笔记本计算机没有响应，并且您无法使用上述关机步骤，请按顺序尝试以下紧急步骤：


- 按 **ctrl+alt+delete** 组合键。单击**电源图标**，然后单击**关机**。
- 按住电源按钮至少 5 秒钟。
- 断开笔记本计算机与外接电源的连接。
- 按住电源按钮 15 秒钟以执行硬件重置，立即关闭笔记本计算机。


设置电源选项

使用节能状态

睡眠功能已在出厂时启用。

启动睡眠模式时，电源指示灯会闪烁并清屏。您的工作将被保存到内存中。

 **注意：** 为降低可能出现的音频和视频质量下降、丧失音频或视频播放功能或者丢失信息的风险，在从光盘或者外接存储卡执行读写操作时，请勿启动睡眠模式。

 **注：** 当笔记本计算机处于“睡眠”状态时，无法启动任何类型的网络连接或执行任何计算机功能。


启动和退出睡眠模式

在打开笔记本计算机后，可以通过以下任一方式启动睡眠模式：

- 快速按一下电源按钮。
- 在 Windows 桌面或“开始”屏幕上，指向屏幕的右上角或右下角。当超级按钮列表打开后，依次单击**设置**、**电源图标**、**睡眠**。

要退出睡眠模式，请快速按一下电源按钮。

在笔记本计算机退出睡眠模式后，电源指示灯将亮起，并且笔记本计算机返回到您先前停止工作时的屏幕。


 **注：** 如果您设置了在唤醒时需要输入的密码，则必须先输入 Windows 密码，然后笔记本计算机才能返回到此屏幕。

启用或退出用户启动的休眠

通过使用“电源选项”，可以启用用户启动的休眠以及更改其他电源设置和超时：

1. 在“开始”屏幕中，键入电源选项，然后选择**电源选项**。
2. 在左窗格中，单击**选择该电源按钮的功能**。
3. 单击**更改当前不可用的设置**。
4. 在**按电源按钮时**区域中，选择**休眠**。
5. 单击**保存更改**。

要退出休眠模式，请快速按一下电源按钮。电源指示灯会亮起，您的屏幕也会重新显示您先前停止的工作。

 **注：** 如果已设置在唤醒时需要使用的密码，则必须先输入 Windows 密码，然后您的工作才能重新在屏幕上显示。

使用电源计量器和电源设置

电源计量器位于 Windows 桌面上。使用电源计量器可以快速访问电源设置并查看电池的剩余电量。

- 要显示电池剩余电量百分比和当前电源计划，可在 Windows 桌面上，将指针指到电源计量器图标上。
- 要使用“电源选项”或更改电源计划，请单击电源计量器图标，并从列表中选择个项目。在“开始”屏幕中，也可键入电源选项，然后选择**电源选项**。


不同的电源计量器图标可指示笔记本计算机是依靠电池供电，还是依靠外接电源供电。当电池电量低或严重不足时，该图标还会显示一条消息。

设置唤醒时的密码保护

要设置笔记本计算机在退出睡眠或休眠模式时提示输入密码，请执行以下步骤：


1. 在“开始”屏幕中，键入电源选项，然后选择**电源选项**。
2. 在左窗格中，单击**唤醒时需要密码**。
3. 单击**更改当前不可用的设置**。

4. 单击**需要密码(推荐)**。


 **注：** 如果需要创建用户帐户密码或更改当前用户帐户密码，请单击**创建或更改用户帐户密码**，然后按照屏幕上的说明进行操作。如果无需创建或更改用户帐户密码，请转至步骤 5。

5. 单击**保存更改**。

使用电池电源

 **警告！** 为了减少潜在的安全问题，请仅使用随笔记本电脑提供的电池、HP 提供的备用电池或从 HP 购买的兼容电池。

笔记本电脑未插入外接交流电源时，将依靠电池供电。笔记本电脑的电池使用时间不尽相同，这取决于电源管理设置、正在运行的程序、显示屏亮度、连接到笔记本电脑的外接设备以及其他因素。无论在什么时候，只要笔记本电脑与交流电源相连时，就可以为电池充电，而且在万一断电的时候，还可以保护您所做的工作。如果笔记本电脑中装有已充电的电池，并且正依靠外接交流电源供电，则从笔记本电脑断开交流电源适配器或交流电源断电时，笔记本电脑会自动切换到依靠电池供电。

 **注：** 当您断开交流电源时，将自动降低显示屏亮度以延长电池寿命。

出厂时密封的电池

要监视电池的状态，或是如果电池不再能维持电量，请运行“帮助和支持”中的“电池检查”。要访问电池信息，请在“开始”屏幕中键入 `support`，选择 **HP Support Assistant** 应用，然后选择 **Battery and performance (电池和性能)**。如果“电池检查”指示应更换电池，请联系客户支持。

用户自己无法轻松更换此产品中的电池。移除或更换电池可能会影响保修范围。如果电池无法充电，请联系支持部门。

当电池达到使用寿命期限时，不要将电池与日常生活垃圾一起弃置。请遵守当地关于电池弃置的法律法规。

查找其他电池信息

HP Support Assistant 提供与电池有关的工具和信息。要访问电池信息，请在“开始”屏幕中选择 **HP Support Assistant** 应用程序，然后选择**电池和性能**。

- “电池检查”工具用于测试电池性能
- 关于电池校准、电源管理以及正确保养和存放以最大限度延长电池使用寿命的信息
- 有关电池类型、规格、使用周期和容量的信息

要访问电池信息，请执行以下操作：


- ▲ 要访问电池信息，请在“开始”屏幕中选择 **HP Support Assistant** 应用程序，然后选择**电池和性能**。

使用电池检查

HP Support Assistant 提供笔记本电脑中所安装电池的状态信息。

要运行“电池检查”，请执行以下操作：

1. 将交流电源适配器连接到笔记本电脑上。

 **注：** 必须将笔记本电脑连接到外接电源上，“电池检查”才能正常工作。

2. 要访问电池信息，请在“开始”屏幕中选择 **HP Support Assistant** 应用程序，然后选择**电池和性能**。

“电池检查”检查电池是否正常工作，然后报告检查结果。

显示电池的剩余电量

- ▲ 将鼠标指针移至 Windows 桌面任务栏最右侧通知区域中的电源计量器图标上。

最大程度延长电池放电时间

电池放电时间因使用电池电源期间所用的功能而异。随着电池存储容量自然削减，最长放电时间也会逐渐缩短。

最大程度延长电池放电时间的提示：

- 降低显示屏亮度。
- 选择“电源选项”中的**节能程序**设置。

管理电池电量不足的情况


本节中的信息说明了出厂时设置的警报和系统响应。有些电池电量不足警报和系统响应可以使用“电源选项”进行更改。使用“电源选项”设置的首选项不会影响指示灯。

在“开始”屏幕中，键入“电源”，选择**设置**，然后选择**电源选项**。

识别电池电量不足的情况

如果电池是笔记本电脑的唯一电源，而且已处于电量低或严重不足的状态，则将会发生以下情况：

- 电池指示灯（仅限某些机型）指示电量不足或严重不足。
- 或 –
- 通知区域中的电源计量器图标显示电池电量低或严重不足的通知。

 **注：** 有关电源计量器的其他信息，请参阅[第 33 页的使用电源计量器和电源设置](#)。

如果笔记本电脑处于开启或睡眠状态，笔记本电脑将在睡眠状态下作短暂停留后会关闭，此时尚未保存的任何信息将会丢失。

解决电池电量不足的情况

当有外接电源时解决电池电量不足的情况

- ▲ 连接以下设备之一：
 - 交流电源适配器
 - 可选对接设备或扩展设备
 - 从 HP 购买的可选电源适配器附件

当没有电源时解决电池电量不足的情况

在没有可用电源时若发现电池电量不足，请保存您的工作，然后关闭笔记本电脑。

节约电池电量

- 在“开始”屏幕中，键入“电源”，选择**设置**，然后选择**电源选项**。
- 通过“电源选项”选择低电量使用设置。
- 在不使用无线连接和局域网 (LAN) 连接时，关闭它们并退出调制解调器应用程序。
- 断开当前不使用的未连接外接电源的外接设备。

- 停用、禁用或取出当前不使用的的外接存储卡。
- 降低屏幕亮度。
- 如果要暂时放下手中的工作，请启动睡眠模式或关闭笔记本电脑。

7 外接卡和外接设备

使用微型 SD 存储卡


可选存储卡可以安全地存储数据，并且可以很方便地实现数据共享。这类存储卡通常可以用在配有数字介质插槽的数码相机、PDA 以及其他笔记本电脑上。

要确定您的笔记本电脑上支持的存储卡格式，请参阅[第 4 页的了解笔记本电脑](#)一节。

插入存储卡

⚠ 注意： 为降低存储卡连接器损坏的风险，请轻轻插入存储卡。

1. 握住卡，使带标签的一面朝上，并使连接器朝向笔记本电脑。
2. 将卡插入 Micro SD 存储卡读卡器，然后向里推卡，直至其牢固就位。

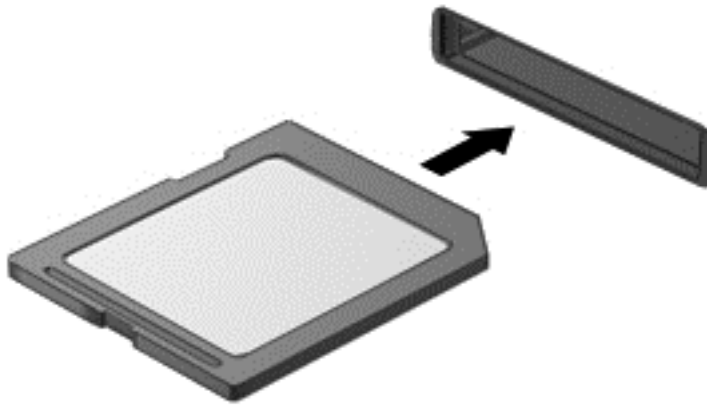


系统在检测到设备时会发出声音，可能会显示一个包含选项的菜单。


取出存储卡

⚠ 注意： 为降低数据丢失或系统不响应的风险，请使用以下步骤安全地取出存储卡：

1. 保存信息，并关闭所有与存储卡关联的程序。
2. 单击 Windows 桌面任务栏最右侧通知区域中的删除硬件图标。然后按照屏幕上的说明进行操作。

3. 轻轻按压卡 (1)，然后将其从插槽中取出 (2)。

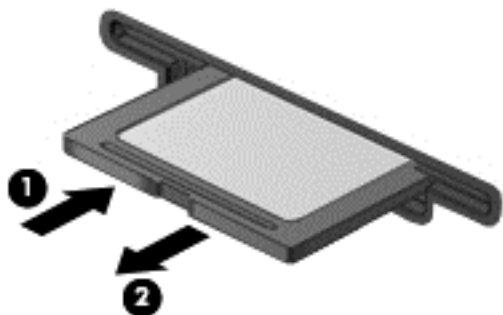

 **注：** 如果未弹出，请将卡从插槽中拔出。

使用 USB 设备

通用串行总线 (USB) 是一种硬件接口，可用于连接外接设备选件，例如 USB 键盘、鼠标、驱动器、打印机、扫描仪或集线器。

有些 USB 设备可能需要其他支持软件，这些软件通常随设备一起提供。有关设备专用软件的详细信息，请参阅制造商提供的说明。这些说明可能以光盘形式附带在软件中或在生产商网站上提供。


笔记本电脑至少有一个 USB 端口，支持符合 USB 1.0、USB 1.1、2.0 或 3.0 标准的设备。您的笔记本电脑可能还有 USB 充电端口，可为外接设备提供电源。可选的对接设备或 USB 集线器提供了可供笔记本电脑使用的额外 USB 端口。

连接 USB 设备

⚠ 注意： 为降低损坏 USB 连接器的风险，请轻轻连接设备。

▲ 将设备的 USB 电缆连接到 USB 端口。

📝 注： 下图可能与您的笔记本电脑略有不同。

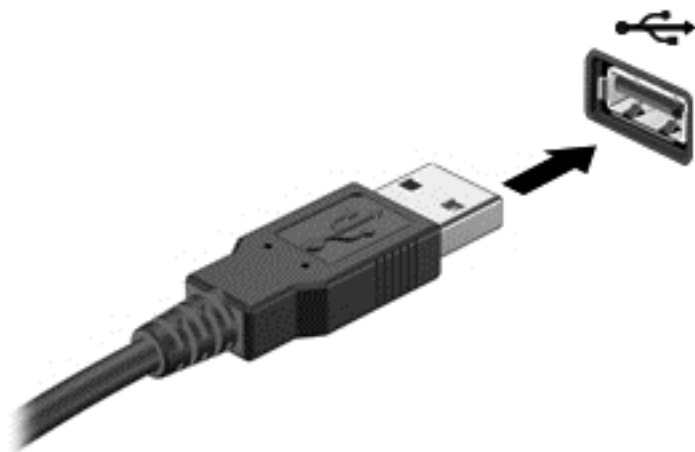

系统在检测到该设备时会发出声音。

📝 注： 第一次连接 USB 设备时，通知区域会显示一条消息，通知您笔记本电脑可以识别该设备。


取出 USB 设备

⚠ 注意： 为降低损坏 USB 连接器的风险，请不要通过拉拽电缆的方式取出 USB 设备。


注意： 为降低信息丢失或系统不响应的风险，请使用以下步骤安全地移除 USB 设备：

1. 要移除 USB 设备，请保存信息并关闭与该设备关联的所有程序。
2. 单击 Windows 桌面任务栏最右侧通知区域中的删除硬件图标，然后按照屏幕上的说明进行操作。
3. 取出设备。

使用可选的外接设备

 **注：** 有关所需的软件和驱动程序的信息，或要了解要使用的笔记本电脑端口，请参阅制造商的相关说明。

要将外置设备连接到笔记本电脑，请执行以下操作：


 **注意：** 为了降低在连接有源设备时损坏设备的风险，请务必关闭设备并拔下交流电源线。

1. 将设备连接到笔记本电脑。
2. 如要连接有源设备，请将设备电源线插头插入接地交流电源插座。
3. 关闭设备。

要断开无源外置设备的连接，请关闭该设备，然后将其与笔记本电脑断开连接。要断开有源外置设备的连接，请关闭该设备，将其与笔记本电脑断开连接，然后再拔下交流电源线。

使用可选的外接驱动器

可移动外置驱动器扩大了您存储和访问信息的选择余地。可通过将 USB 驱动器连接到笔记本电脑上的 USB 端口来添加该驱动器。


 **注：** HP 外接 USB 光驱应该连接到笔记本电脑的有源 USB 端口上。

USB 驱动器包括以下类型：

- 1.44 MB 软盘驱动器
- 硬盘驱动器模块
- 外接光驱（CD、DVD 和蓝光）
- MultiBay 设备

使用对接连接器

对接连接器将笔记本电脑连接到可选对接设备或扩展端口设备。可选对接设备或扩展端口设备提供可供笔记本电脑使用的额外端口和连接器。

 **注：** 下面图像外观可能与您的笔记本电脑、对接设备或扩展端口设备有所不同。请参阅与您的对接设备或扩展端口设备最匹配的图像。

要将计算机连接到对接设备，请执行以下操作：

1. 向外拉出对接设备上的连接按钮 **(1)** 以收回锁定机制。
2. 将对接设备上的对接定位杆与计算机底部的接收器对齐，然后将计算机放入对接设备 **(2)**，直至计算机入位。




3. 将对接设备上的连接按钮向里面推 **(1)**，将对接设备固定到计算机上。当计算机完全对接后，连接指示灯 **(2)** 便会亮起。



要将扩展端口设备连接到笔记本电脑，请执行以下操作：


1. 将扩展端口设备连接器对准笔记本电脑上的对接连接器。

2. 将扩展端口设备连接器滑入笔记本电脑上的对接连接器，直至连接器就位。

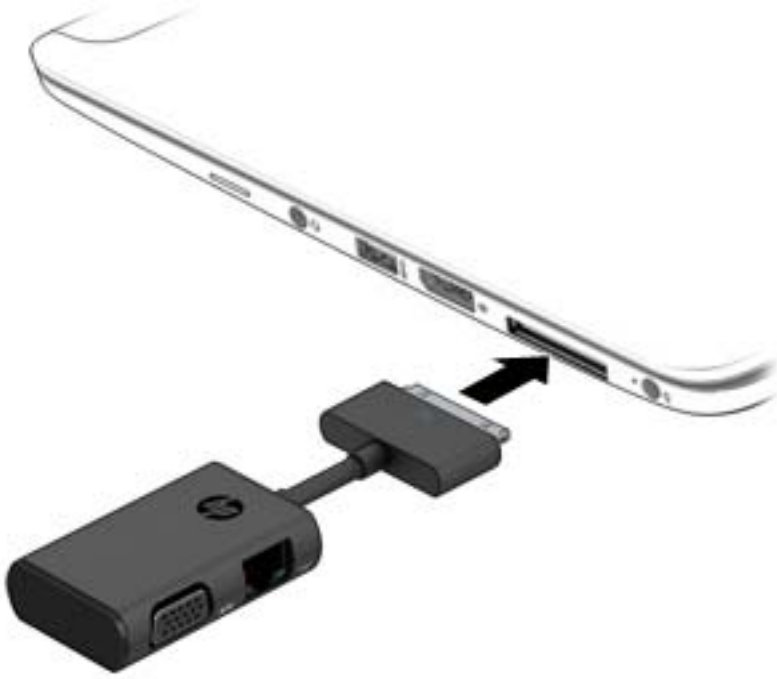

8 驱动器

使用可选外接硬盘驱动器（仅限某些机型）

 **注意：** 为防止信息丢失或系统不响应，请注意以下事项：

添加或更换内存模块或硬盘驱动器之前，应保存工作并关闭笔记本电脑。

如果无法确定笔记本电脑是否处于关机状态，请先按电源按钮打开笔记本电脑，然后通过操作系统关闭笔记本电脑。

提高硬盘驱动器性能

使用磁盘碎片整理程序

使用笔记本电脑时，硬盘驱动器上的文件会形成碎片。磁盘碎片整理程序将硬盘驱动器上的这些碎片文件和文件夹合并在一起，从而使系统更有效地运行。


 **注：** 不需要在固态硬盘上运行磁盘碎片整理程序。

在启动磁盘碎片整理程序后，无需监控即可执行整理任务。此过程可能需要一个多小时才能完成，具体取决于硬盘驱动器大小和碎片文件数。您可能需要将其设置为在夜间运行，或者在不需要使用笔记本电脑的其他时间运行。

HP 建议您每月至少对硬盘驱动器进行一次碎片整理。您可以将磁盘碎片整理程序设置为每月运行一次，但也可以随时手动对笔记本电脑进行碎片整理。

要运行磁盘碎片整理程序，请执行以下操作：

1. 将笔记本电脑与交流电源连接。
2. 在 **Start (开始)** 屏幕上，键入 **disk (磁盘)**。
3. 单击**优化**。

 **注：** Windows 包括“用户帐户控制”功能，可以提高笔记本电脑的安全性。执行安装软件、运行实用程序或更改 Windows 设置等任务时，可能会提示您提供权限或输入密码。请参阅 HP Support Assistant。要访问“开始”屏幕上的 HP Support Assistant，请选择 **HP Support Assistant** 应用程序。

有关其他信息，请访问磁盘碎片整理程序软件帮助。

使用磁盘清理程序

磁盘清理程序在硬盘驱动器上搜索可以删除的无用文件以释放磁盘空间，从而使笔记本电脑更有效地运行。


要运行磁盘清理程序，请执行以下操作：


1. 在 **Start (开始)** 屏幕上，键入 **disk (磁盘)**，然后选择 **Uninstall apps to free up disk space (卸载应用程序以释放磁盘空间)**。
2. 按照屏幕上的说明进行操作。


9 安全保护


保护笔记本电脑

由 Windows 操作系统提供的标准安全保护功能和非 Windows 计算机的 Setup Utility 可以保护个人设置和数据免遭各种风险的威胁。

 **注：** 安全措施只能起到防范作用，这些防范措施可能无法杜绝产品使用不当或被盗等现象。

 **注：** 在将您的笔记本电脑送去维修之前，请备份您的文件、删除机密文件，然后删除所有密码设置。

 **注：** 您的笔记本电脑上可能未提供本章中所列出的某些安全功能。

 **注：** 您的计算机支持 Computrace，它是一种基于安全保护的在线跟踪和恢复服务，仅在某些区域提供。如果计算机被盗，当未经授权的用户使用该计算机访问 Internet 时，Computrace 能够追踪它的下落。您必须购买软件并订购服务才能使用 Computrace。有关订购 Computrace 软件的信息，请访问 HP 网站 <http://www.hp.com>。

笔记本电脑风险	安全保护功能
未经授权擅自使用笔记本电脑	HP Client Security 与密码、智能卡、非接触卡、已注册指纹或其他身份验证凭证结合使用
未经授权擅自访问 Computer Setup (F10)	Computer Setup 中的 BIOS 管理员密码*
未经授权擅自访问硬盘驱动器上的内容	Computer Setup 中的 DriveLock 密码或自动 DriveLock 密码*
未经授权擅自从可选外接光驱（仅限某些机型）、可选外接硬盘驱动器（仅限某些机型）或内置网络适配器启动	Computer Setup 中的“引导选项”功能*
未经授权擅自访问 Windows 用户帐户	Windows 用户密码
未经授权擅自访问数据	<ul style="list-style-type: none">• HP Drive Encryption 软件• Windows Defender
未经授权擅自访问 Computer Setup 和其他系统识别信息	Computer Setup 中的 BIOS 管理员密码*
未经授权擅自移动笔记本电脑	安全保护缆锁槽口（与可选安全保护电缆配合使用）

*Computer Setup 是一个基于 ROM 的预安装实用程序，即使在操作系统不工作或未加载时也可以使用它。您可以使用指点设备（触摸板、指点杆或 USB 鼠标）或键盘在 Computer Setup 中进行浏览和选择。

使用密码

密码是一组用来保护您的笔记本电脑信息的字符。根据您的控制信息访问的方式，可以设置几种类型的密码。密码可在预安装在笔记本电脑上的 Windows 或非 Windows 系统的 Computer Setup 中设置。

- 可在 Computer Setup 中设置 BIOS 管理员和 DriveLock 密码，并通过系统 BIOS 进行管理。
- 可在 Computer Setup 中启用 Automatic DriveLock 密码。
- Windows 密码只能在 Windows 操作系统中进行设置。
- 在以前已设置 HP SpareKey 的情况下，如果忘记了在 Computer Setup 中设置的 BIOS 管理员密码，则可以使用 HP SpareKey 访问该实用程序。
- 如果您忘记了在 Computer Setup 中设置的 DriveLock 用户密码和 DriveLock 主密码，则使用上述密码保护的硬盘驱动器将永久锁定，而无法再进行使用。

Computer Setup 功能和 Windows 安全保护功能可以使用相同的密码。此外，多个 Computer Setup 功能也可以使用相同的密码。

在创建和保存密码时，请注意以下事项：

- 在创建密码时，请遵循程序设置的要求。
- 多个应用程序或网站切勿共用同一个密码，也不要任何其他应用程序或网站上重复使用您的 Windows 密码。
- 使用 HP Client Security 的密码管理器存储所有网站和应用程序的用户名和密码。以便日后忘记用户名或密码时可以查阅。
- 请不要在笔记本电脑上的文件中保存密码。

下表列出了常用的 Windows 密码和 BIOS 管理员密码，并说明了它们的功能。

在 Windows 中设置密码

密码	功能
管理员密码*	保护 Windows 管理员级帐户的访问权。 注： 设置 Windows 管理员密码并不同时设置 BIOS 管理员密码。
用户密码*	保护对 Windows 用户帐户的访问。

*有关从“开始”屏幕设置 Windows 管理员密码或 Windows 用户密码的信息，请访问 HP Support Assistant。要访问“开始”屏幕上的 HP Support Assistant，请选择 **HP Support Assistant** 应用程序。

在 Computer Setup 中设置密码

密码	功能
BIOS 管理员密码*	保护 Computer Setup 的访问权。 注： 如果已启用了用于防止删除 BIOS 管理员密码的相关功能，则在禁用这些功能之前，您可能无法删除 BIOS 管理员密码。
DriveLock 主密码*	保护由 DriveLock 保护的内置硬盘驱动器的访问权。还可以用来删除 DriveLock 保护。这是在启用过程中，在“DriveLock 密码”下设置的密码。 注： 必须先设置 BIOS 管理员密码，然后才能设置 DriveLock 密码。

密码	功能
DriveLock 用户密码*	<p>保护由 DriveLock 保护的内置硬盘驱动器的访问权,在启用过程中,在“DriveLock 密码”下设置。</p> <p>注： 必须先设置 BIOS 管理员密码,然后才能设置 DriveLock 密码。</p>
*有关这些密码各自的详细信息,请参阅以下主题。	

管理 BIOS 管理员密码

要设置、更改或删除此密码,请执行以下步骤:

设置新的 BIOS 管理员密码

1. 打开或重新启动笔记本电脑,然后在屏幕下方显示“Press the ESC key for Startup Menu”(按 esc 键显示启动菜单)消息时按 **esc**。
2. 按 **f10** 键进入 Computer Setup。
3. 使用指点设备或箭头键选择 **Security** (安全保护) > **Setup BIOS Administrator Password** (设置 BIOS 管理员密码),然后按 **enter** 键。
4. 在出现提示时,键入密码。
5. 在出现提示时,再次键入新密码进行确认。
6. 要保存更改并退出 Computer Setup,请单击 **Save** (保存)图标,然后按照屏幕上的说明进行操作。

– 或 –

使用箭头键选择 **Main** (主屏幕) > **Save Changes and Exit** (保存更改并退出),然后按 **enter** 键。

重新启动笔记本电脑后,更改开始生效。

更改 BIOS 管理员密码

1. 打开或重新启动笔记本电脑,然后在屏幕下方显示“Press the ESC key for Startup Menu”(按 esc 键显示启动菜单)消息时按 **esc**。
2. 按 **f10** 键进入 Computer Setup。
3. 使用指点设备或箭头键选择 **Security** (安全保护) > **Change Password** (更改密码),然后按 **enter** 键。
4. 在出现提示时,键入当前密码。
5. 在出现提示时,再次键入新密码进行确认。
6. 要保存更改并退出 Computer Setup,请单击屏幕左下角的 **Save** (保存)图标,然后按照屏幕上的说明进行操作。

– 或 –

使用箭头键选择 **Main** (主屏幕) > **Save Changes and Exit** (保存更改并退出),然后按 **enter** 键。

重新启动笔记本电脑后,更改开始生效。

删除 BIOS 管理员密码

1. 打开或重新启动笔记本计算机，然后在屏幕下方显示“Press the ESC key for Startup Menu”（按 **esc** 键显示启动菜单）消息时按 **esc**。
2. 按 **f10** 键进入 Computer Setup。
3. 使用指点设备或箭头键选择 **Security**（安全保护）> **Change Password**（更改密码），然后按 **enter** 键。
4. 在出现提示时，键入当前密码。
5. 在提示键入新密码时，将字段保留空白，然后按 **enter** 键。
6. 阅读警告。要继续，请选择 **YES**（是）。
7. 再次提示键入新密码时，将字段保留空白，然后按 **enter** 键。
8. 要保存更改并退出 Computer Setup，请单击屏幕左下角的 **Save**（保存）图标，然后按照屏幕上的说明进行操作。


– 或 –

使用箭头键选择 **Main**（主屏幕）> **Save Changes and Exit**（保存更改并退出），然后按 **enter** 键。
重新启动笔记本计算机后，更改开始生效。


输入 BIOS 管理员密码

在 **BIOS administrator password** (BIOS 管理员密码) 提示下，键入您的密码 (使用设置密码时使用的同类按键)，然后按 **enter** 键。在 3 次输错 BIOS 管理员密码后，您必须重新启动笔记本计算机，然后重试。

管理 Computer Setup 中的 DriveLock 密码

 **注意：** 为了防止受 DriveLock 保护的硬盘驱动器永久无法使用，请记录 DriveLock 用户密码和 DriveLock 主密码，并将它们存放在远离笔记本计算机的安全地点。如果您忘记了两个 DriveLock 密码，硬盘驱动器将被永久锁定，您将无法再使用它。

DriveLock 保护有效防止未经授权擅自访问硬盘驱动器中的内容。DriveLock 仅适用于笔记本计算机的内置硬盘驱动器。在将 DriveLock 保护应用到驱动器后，要想访问该驱动器必须删除密码。必须将驱动器插入笔记本计算机或高级端口复制器上，才能通过驱动器锁密码访问该驱动器。

 **注：** 必须先设置 BIOS 管理员密码，然后才能访问 DriveLock 密码功能。


要将 DriveLock 保护应用到内置硬盘驱动器，必须在 Computer Setup 中设置用户密码和主密码。使用 DriveLock 保护时请注意以下事项：

- 在将 DriveLock 保护应用到硬盘驱动器后，只有输入用户密码或主密码才能访问该硬盘驱动器。
- 用户密码的所有者应当是受保护的硬盘驱动器的日常用户。主密码的所有者可以是系统管理员或日常用户。
- 用户密码和主密码可以完全相同。
- 只有通过将 DriveLock 保护从驱动器删除，用户才能删除用户密码或主密码。只有使用主密码，才能将 DriveLock 保护从驱动器中删除。

设置 DriveLock 密码

要在 Computer Setup 中设置 DriveLock 密码，请执行以下步骤：

1. 打开笔记本电脑，然后，当屏幕底部显示“Press the ESC key for Startup Menu”（按 esc 键显示启动菜单）消息时按 **esc** 键。
2. 按 **F10** 键进入 Computer Setup。
3. 使用指点设备或箭头键选择 **Security**（安全保护）> **Hard Drive Tools**（硬盘驱动器工具）> **DriveLock**，然后按 **Enter** 键。
4. 单击 Set DriveLock Password（设置 DriveLock 密码）（全局）。
5. 输入 BIOS 管理员密码，然后按 **enter** 键。
6. 使用指点设备或箭头键选择要保护的硬盘驱动器，然后按 **enter** 键。
7. 阅读警告。要继续，请选择 **YES**（是）。
8. 在出现提示时，键入主密码，然后按 **enter** 键。
9. 在出现提示时，再次键入主密码进行确认，然后按 **enter** 键。
10. 在出现提示时，键入用户密码，然后按 **enter** 键。
11. 在出现提示时，再次键入用户密码进行确认，然后按 **enter** 键。
12. 要确认已选定驱动器上的 DriveLock 保护功能，请在确认字段中键入 DriveLock，然后按 **enter** 键。

 **注：** DriveLock 确认信息区分大小写。

13. 要保存更改并退出 Computer Setup，请单击屏幕左下角的 **Save**（保存）图标，然后按照屏幕上的说明进行操作。

– 或 –

使用箭头键选择 **Main**（主屏幕）> **Save Changes and Exit**（保存更改并退出），然后按 **enter** 键。

重新启动笔记本电脑后，更改开始生效。

输入 DriveLock 密码

确保将硬盘驱动器插入笔记本电脑（而不是可选对接设备或外接 MultiBay）。

在 **DriveLock Password**（DriveLock 密码）提示下，键入用户或主密码（使用设置密码时所用的同类密钥），然后按 **enter** 键。

两次密码输入尝试失败后，必须关闭笔记本电脑，然后重试。

更改 DriveLock 密码

要在 Computer Setup 中更改驱动器锁密码，请执行以下步骤：

1. 打开笔记本电脑，然后，当屏幕底部显示“Press the ESC key for Startup Menu”（按 esc 键显示启动菜单）消息时按 **esc** 键。
2. 按 **f10** 键进入 Computer Setup。
3. 使用指点设备或箭头键选择 **Security**（安全保护）> **Hard Drive Tools**（硬盘驱动器工具）> **DriveLock**，然后按 **Enter** 键。
4. 输入 BIOS 管理员密码，然后按 **enter** 键。
5. 使用指点设备或箭头键选择 Set DriveLock Password（设置 DriveLock 密码），然后按 **enter** 键。
6. 使用箭头键选择内置的硬盘驱动器，然后按 **enter** 键。
7. 使用指点设备或箭头键选择 **Change Password**（更改密码）。
8. 在出现提示时，键入当前密码，然后按 **enter** 键。
9. 在出现提示时，键入新密码，然后按 **enter** 键。
10. 在出现提示时，再次键入新密码进行确认，然后按 **enter** 键。
11. 要保存更改并退出 Computer Setup，请单击屏幕左下角的 **Save**（保存）图标，然后按照屏幕上的说明进行操作。

– 或 –

使用箭头键选择 **Main**（主屏幕）> **Save Changes and Exit**（保存更改并退出），然后按 **enter** 键。

重新启动笔记本电脑后，更改开始生效。

删除 DriveLock 保护

要在 Computer Setup 中删除 DriveLock 保护功能，请执行以下步骤：

1. 打开笔记本电脑，然后，当屏幕底部显示“Press the ESC key for Startup Menu”（按 esc 键显示启动菜单）消息时按 **esc** 键。
2. 按 **f10** 键进入 Computer Setup。
3. 使用指点设备或箭头键选择 **Security**（安全保护）> **Hard Drive Tools**（硬盘驱动器工具）> **DriveLock**，然后按 **Enter** 键。
4. 输入 BIOS 管理员密码，然后按 **enter** 键。
5. 使用指点设备或箭头键选择 **Set DriveLock Password**（设置 DriveLock 密码），然后按 **enter** 键。
6. 使用指点设备或箭头键选择内置硬盘驱动器，然后按 **enter** 键。
7. 使用指点设备或箭头键选择 **Disable protection**（禁用保护）。
8. 输入主密码，然后按 **enter** 键。
9. 要保存更改并退出 Computer Setup，请单击 **Save**（保存）图标，然后按照屏幕上的说明进行操作。


– 或 –

使用箭头键选择 **Main**（主屏幕）> **Save Changes and Exit**（保存更改并退出），然后按 **enter** 键。

重新启动笔记本电脑后，更改开始生效。

使用 Computer Setup Automatic DriveLock

在多用户环境中，您可以设置自动 DriveLock 密码。在启用自动 DriveLock 密码后，系统将会为您创建随机用户密码和 DriveLock 主密码。如果有用户传递密码凭证，则系统将使用相同的随机用户密码和 DriveLock 主密码解锁驱动器。

 **注：** 必须先设置 BIOS 管理员密码，然后才能访问 Automatic DriveLock 功能。

输入自动 DriveLock 密码

要在 Computer Setup 中启用自动 DriveLock 密码，请执行以下步骤：

1. 打开或重新启动笔记本电脑，然后在屏幕下方显示“Press the ESC key for Startup Menu”（按 esc 键显示启动菜单）消息时按 **esc**。
2. 按 **f10** 键进入 Computer Setup。
3. 使用指点设备或箭头键选择 **Security**（安全保护）> **Hard Drive Tools**（硬盘驱动器工具）> **Automatic DriveLock**（自动 DriveLock），然后按 **Enter** 键。
4. 输入 BIOS 管理员密码，然后按 **enter** 键。
5. 使用指点设备或箭头键选择内置硬盘驱动器，然后按 **enter** 键。
6. 阅读警告。要继续，请选择 **YES**（是）。
7. 要保存更改并退出 Computer Setup，请单击 **Save**（保存）图标，然后按照屏幕上的说明进行操作。

– 或 –

使用箭头键选择 **Main**（主屏幕）> **Save Changes and Exit**（保存更改并退出），然后按 **enter** 键。

删除自动 DriveLock 保护

要在 Computer Setup 中删除 DriveLock 保护功能，请执行以下步骤：

1. 打开或重新启动笔记本电脑，然后在屏幕下方显示“Press the ESC key for Startup Menu”（按 esc 键显示启动菜单）消息时按 **esc**。
2. 按 **f10** 键进入 Computer Setup。
3. 使用指点设备或箭头键选择 **Security**（安全保护）> **Hard Drive Tools**（硬盘驱动器工具）> **Automatic DriveLock**（自动 DriveLock），然后按 **Enter** 键。
4. 输入 BIOS 管理员密码，然后按 **enter** 键。
5. 使用指点设备或箭头键选择内置硬盘驱动器，然后按 **enter** 键。
6. 使用指点设备或箭头键选择 **Disable protection**（禁用保护）。
7. 要保存更改并退出 Computer Setup，请单击屏幕左下角的 **Save**（保存）图标，然后按照屏幕上的说明进行操作。

– 或 –

使用箭头键选择 **Main**（主屏幕）> **Save Changes and Exit**（保存更改并退出），然后按 **enter** 键。

使用防病毒软件

在使用笔记本电脑收发电子邮件、联网或访问 Internet 时，笔记本电脑可能会感染病毒。计算机病毒可能会导致操作系统、程序或实用程序无法运行或无法正常运行。

防病毒软件可以检测出大部分病毒并杀灭病毒，而且在很多情况下还能修复病毒造成的损坏。为了实时防止感染新发现的病毒，必须及时更新防病毒软件。

Windows Defender 已预安装在笔记本电脑上。强烈建议您继续使用防病毒程序，以便为笔记本电脑提供全面保护。

有关计算机病毒的详细信息，请访问 HP Support Assistant。要访问“开始”屏幕上的 HP Support Assistant，请选择 **HP Support Assistant** 应用程序。

使用防火墙软件


防火墙用于防止未经授权访问系统或网络。防火墙可以是您安装在计算机上和/或网络上的软件程序，也可以是由硬件和软件组合而成的解决方案。

您可以考虑两种类型的防火墙：

- 基于主机的防火墙 — 只保护安装了该防火墙的计算机的软件。
- 基于网络的防火墙 — 安装在 DSL 或电缆调制解调器和您的家庭网络之间，可保护该网络中的所有计算机。

系统上安装了防火墙后，所有进出系统的数据都会受到监控，并会与一组用户定义的安全条件对比。任何不符合这些条件的数据都会被阻止。

您的笔记本电脑或网络设备上可能已安装了防火墙。如果未安装，可以使用防火墙软件解决方案。

 **注：** 在某些情况下，防火墙可能会阻止访问 Internet 游戏、干扰在网络上共享打印机或文件、以及阻止传输授权的电子邮件附件。要暂时解决该问题，可以先禁用防火墙，再执行所要执行的任务，然后重新启用防火墙。要永久解决该问题，请重新配置防火墙。

安装重要安全更新

注意： Microsoft® 会发送有关重要更新的警报。为了防止笔记本电脑感染病毒和威胁到笔记本电脑的安全，请您在收到警报后立即安装 Microsoft 提供的所有重要更新。

您可以选择是否自动安装更新。要更改设置，请在“开始”屏幕中键入“控制面板”，然后选择**控制面板**。依次选择**系统和安全**、**Windows Update**、**更改设置**，然后按照屏幕上的说明进行操作。

使用 HP Client Security (仅限某些机型)


HP Client Security 软件已预安装在某些型号的笔记本电脑上。您可以通过“开始”屏幕上的 HP Client Security 磁贴、任务栏最右侧的通知区域中的 HP Client Security 图标或 Windows 控制面板访问此软件。它提供的安全保护功能有助于防止他人未经授权擅自访问计算机、网络和重要数据。有关详细信息，请参阅 HP Client Security 软件的帮助。

安装可选的安全保护缆锁

注： 安全保护缆锁只能作为一种防范措施，并不能防止笔记本电脑被盗或使用不当。

注： 您的笔记本电脑上的安全保护缆锁槽口可能与本节中提供的插图略有不同。若您想了解您的笔记本电脑上的安全保护缆锁槽口的位置，请参阅[第 4 页的了解笔记本电脑](#)一节。

1. 将安全保护电缆环绕受保护对象。
2. 将钥匙 (1) 插入缆锁 (2) 中。
3. 将安全保护缆锁插入笔记本电脑上的安全保护缆锁槽口 (3)，然后用钥匙锁定缆锁。

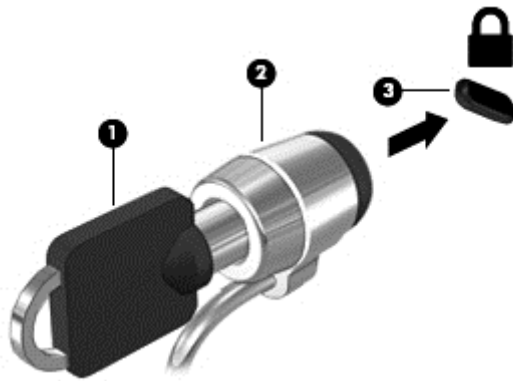

使用指纹识别器

某些型号的笔记本电脑上提供集成指纹识别器。为了使用指纹识别器，您必须在 HP Client Security 的凭据管理器中注册您的指纹。请参阅 HP Client Security 软件帮助。

在凭据管理器中注册指纹后，您可以使用 HP Client Security 的密码管理器在支持的网站和应用程序中存储和填写您的用户名和密码。

定位指纹识别器

指纹读取器是一个小的金属传感器，但不在计算机的以下区域内：

- 接近触摸板底部
- 键盘右侧
- 显示屏的右上方
- 显示屏左侧

根据笔记本电脑的机型，指纹识别器可能是水平方向或垂直方向。两个方向都需要您将手指垂直按在金属传感器上。有关您笔记本电脑上的读卡器的位置，请参阅[第 4 页的了解笔记本电脑](#)一节。

10 维护

清洁笔记本电脑

可以使用以下产品安全地清洁笔记本电脑：

- 最大浓度为 0.3% 的二甲基苄基氯化铵（例如，各种品牌的一次性湿巾。）
- 不含酒精的玻璃清洁剂
- 中性肥皂水溶液
- 超细纤维干清洁布或软皮（防静电无油布）
- 防静电抹布

⚠ 注意： 避免使用可能永久损坏您的计算机的强烈清洁溶剂。如果您不确定某种清洁产品是否可以安全用于您的计算机，请检查产品内容，确保产品中不包酒精、丙酮、氯化铵和碳氢化合物等成分。

纤维材料（如纸巾）可能会划伤笔记本电脑。随着时间的推移，灰尘颗粒和清洁剂可能会沉积在划痕中。

清洁步骤

按照本节中的步骤安全地清洁您的笔记本电脑。

⚠ 警告！ 为防止电击或损坏组件，请不要尝试在笔记本电脑打开时对其进行清洁。

关闭笔记本电脑。

断开外接电源。

断开所有有源外接设备。

⚠ 注意： 为防止对内部组件造成损坏，请勿将清洁剂或液体直接喷洒在任何计算机表面上。如果将液体滴到表面上，则可能会永久损坏内部组件。

清洁显示屏（一体机或笔记本电脑）

使用柔软、蘸有不含酒精的玻璃清洁剂的无绒布轻轻擦拭显示屏。在合上显示屏之前，请确保显示屏已晾干。

清洁侧面和机盖

要对侧面和机盖进行清洁，请使用蘸有上述某种清洁溶液的超细纤维软布或软皮，或者使用可接受的一次性湿巾。

📝 注： 清洁笔记本电脑的顶盖时，通过圆周运动来帮助清除污垢和碎屑。

清洁触摸板、键盘和鼠标

⚠ 警告！ 为降低触电或损坏内部组件的风险，请勿使用吸尘器清洁键盘。吸尘器可能会使房间内的碎屑落到键盘表面上。

⚠ 注意： 为防止对内部组件造成损坏，不要将液体滴入按键之间的缝隙。

- 要对触摸板、键盘和鼠标进行清洁，请使用蘸有上述某种清洁溶液的超细纤维软布或软皮，或者使用可接受的一次性湿巾。
- 为防止按键粘连并清除沉积在键盘上的灰尘、绒毛和颗粒物，请使用带有加长喷头的压缩空气罐。

更新程序和驱动程序

HP 建议您定期将程序和驱动程序更新为最新版本。请访问 <http://www.hp.com/support> 以下载最新的版本。也可以进行注册，以便在发布更新时收到自动更新通知。

使用 SoftPaq Download Manager

您可以通过 HP SoftPaq Download Manager (SDM) 工具快速访问 HP 商用计算机的 SoftPaq 信息，无需输入 SoftPaq 编号。通过使用该工具，您可以轻松搜索 SoftPaq，然后下载并解压缩 SoftPaq。


SoftPaq Download Manager 的工作方式是，从 HP FTP 站点中读取并下载已发布的数据库文件，其中包含笔记本计算机型号和 SoftPaq 信息。SoftPaq Download Manager 允许您指定一个或多个计算机型号以确定可下载的 SoftPaq。

SoftPaq Download Manager 会检查 HP FTP 站点是否有数据库和软件的更新。如果发现更新，SoftPaq Download Manager 将自动下载并应用该更新。

可以从 HP 网站下载 SoftPaq Download Manager。要使用 SoftPaq Download Manager 下载 SoftPaq，必须先下载并安装该程序。请访问 HP 网站 <http://www.hp.com/go/sdm>，然后按照说明下载并安装 SoftPaq Download Manager。

要下载 SoftPaq，请执行以下操作：


- ▲ 在“开始”屏幕上，键入 `s`。在搜索框中，键入 `softpaq`，然后选择 HP SoftPaq Download Manager。按照说明下载 SoftPaq。

 **注：** 如果出现“用户帐户控制”提示，请单击 **YES** (是)。


11 备份和恢复

为保护您的信息，请使用 Windows 备份和还原功能备份各个文件和文件夹，备份您的整个硬盘驱动器，使用安装的光驱（仅限某些机型）或可选外接光驱创建系统修复介质（仅限某些机型），或者创建系统还原点。如果系统出现故障，可以使用备份文件还原笔记本电脑的内容。

在“开始”屏幕中，键入恢复，单击**设置**，然后从显示的选项列表中进行选择。

 **注：** 有关各种备份和还原选项的详细说明，可在 Windows“帮助和支持”中搜索这些主题。

系统不稳定时，HP 建议您将恢复步骤打印出来，保存这些信息供以后使用。

 **注：** Windows 包括“用户帐户控制”功能，可以提高笔记本电脑的安全性。执行安装软件、运行实用程序或更改 Windows 设置等任务时，可能会提示您提供权限或输入密码。如需详细信息，请参阅 Windows“帮助和支持”。

备份信息


在系统发生故障后，可以将系统完全恢复到最新备份的状态。在完成初始系统设置之后，您应立即创建系统修复介质和初始备份。在添加新软件和数据文件时，应定期备份系统以保留相对较新的备份。

有关 Windows 备份功能的详细信息，请参阅 Windows“帮助和支持”。

执行系统恢复

一旦系统出现故障或系统不稳定，您可以使用笔记本电脑提供的以下工具恢复文件：


- **Windows 恢复工具：**您可以使用 Windows“备份和还原”恢复以前备份的信息。还可以使用 Windows“自动修复”功能修复可能会妨碍 Windows 正确启动的问题。
- **F11 键恢复工具：**可以使用 F11 键恢复工具恢复原始硬盘驱动器映像。该映像文件包括出厂时安装的 Windows 操作系统以及软件应用程序。

 **注：** 如果您无法引导（启动）笔记本电脑，且无法使用以前创建的系统修复介质（仅限某些机型），则必须购买 Windows 8 操作系统介质来重新引导笔记本电脑并修复操作系统。有关其他信息，请参阅[第 59 页的使用 Windows 操作系统介质（需单独购买）](#)。

使用 Windows 恢复工具

要恢复以前备份的信息，请参阅 Windows“帮助和支持”了解有关还原文件和文件夹的步骤。


要使用“自动修复”功能恢复信息，请执行以下步骤：

 **注意：** 某些启动修复选项将完全擦除和重新格式化硬盘驱动器。在笔记本电脑上创建的所有文件和安装的所有软件将会永久性地删除。在重新格式化完成后，恢复过程将通过用于恢复的备份来恢复操作系统以及驱动程序、软件和实用程序。


1. 如果可能，请备份所有个人文件。
2. 如果可能，检查是否存在 Recovery Image 分区和 Windows 分区。
在 Start (开始) 屏幕上，键入文件，然后单击 **File Explorer** (文件管理器)。
- 或 -
在 Start (开始) 屏幕上，键入 pc，然后选择 **This PC** (这个 PC)。

 **注：** 如果未列出 Windows 分区和 Recovery Image 分区，则必须使用 Windows 8 操作系统 DVD 和 *Driver Recovery* (驱动程序恢复) 介质 (均需单独购买) 来恢复操作系统和程序。有关其他信息，请参阅 [第 59 页的使用 Windows 操作系统介质 \(需单独购买\)](#)。

3. 如果列出了 Windows 分区和 Recovery Image 分区，按住 **Shift** 键，同时单击 **Restart** (重新启动)，重启笔记本电脑。
4. 选择 **Troubleshoot** (疑难解答)，然后选择 **Advanced Options** (高级选项)，再选择 **Startup Repair** (启动修复)。
5. 按照屏幕上的说明进行操作。


 **注：** 有关使用 Windows 工具恢复信息的其他信息，请在 Windows“帮助和支持”中搜索这些主题。

使用 f11 恢复工具

 **注意：** 使用 **f11** 键可完全清除硬盘驱动器中的内容并重新格式化硬盘驱动器。在笔记本电脑上创建的所有文件和安装的所有软件将会永久性地删除。**f11** 键恢复工具将重新安装操作系统和出厂时已安装的 HP 程序和驱动程序。出厂时没有安装的软件必须重新安装。

要使用 **f11** 键恢复原始硬盘驱动器映像，请执行以下操作：


1. 如果可能，请备份所有个人文件。
2. 如果可能，检查 Recovery Image 分区是否存在：在 Start (开始) 屏幕上，键入 pc，然后选择 **This PC** (这个 PC)。

 **注：** 如果未列出 Recovery Image 分区，则必须使用 Windows 操作系统介质和 *Driver Recovery* (驱动程序恢复) 介质 (均需单独购买) 来恢复操作系统和程序。有关其他信息，请参阅 [第 59 页的使用 Windows 操作系统介质 \(需单独购买\)](#)。

3. 如果列出了 Recovery Image 分区，请重新启动笔记本电脑，然后，当屏幕底部显示“按 esc 键显示启动菜单”消息时按 **esc** 键。
4. 当屏幕上显示“Press <F11> for recovery” (按 <f11> 进行恢复) 消息时按 **f11**。
5. 按照屏幕上的说明进行操作。

使用 Windows 操作系统介质 (需单独购买)

要订购 Windows 操作系统 DVD，请与支持部门联系。请参阅计算机随附的 *全球服务电话小册子*。您也可从 HP 网站查找联系信息。转到 <http://www.hp.com/support>，选择国家或地区，然后按照屏幕上的说明进行操作。

 **注意：** 使用 Windows 操作系统介质将完全擦除硬盘驱动器中的内容，并会重新格式化硬盘驱动器。在笔记本电脑上创建的所有文件和安装的所有软件将会永久性地删除。完成重新格式化之后，恢复过程将帮助您恢复操作系统以及驱动程序、软件和实用程序。

要使用 Windows 操作系统 DVD 执行完整的操作系统安装，请执行以下操作：



注： 此过程需要几分钟的时间。

1. 如果可能，请备份所有个人文件。
2. 将 Windows 操作系统 DVD 插入光驱中，然后重新启动笔记本电脑。
3. 在出现提示时，按键盘上的任意键。
4. 按照屏幕上的说明进行操作。

安装完成后：

1. 取出 Windows 操作系统介质，然后插入 *Driver Recovery* (驱动程序恢复) 介质。
2. 先安装硬件启用驱动程序，然后安装推荐的应用程序。

使用“Windows 刷新”或“Windows 重置”

当您的计算机操作不正常而您需要恢复系统稳定性时，使用 Windows 刷新选项可启动刷新并保持对您具有重要作用的功能。

“Windows 重置”选项可以将计算机彻底重新格式化，或者在丢弃或回收计算机之前删除个人信息。有关此功能的详细信息，请参阅 Windows“帮助和支持”。

使用 HP Software Setup


HP Software Setup 可用于重新安装驱动程序或选择系统中已经损坏或删除的软件。

1. 在 Start (开始) 屏幕上，键入 HP Software Setup。
2. 打开 HP Software Setup。
3. 按照屏幕上的说明重新安装驱动程序或选择软件。

12 Computer Setup (BIOS)、Multiboot (多重引导) 和 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)

使用 Computer Setup

Computer Setup 或基本输入输出系统 (BIOS) 可控制系统上所有输入和输出设备之间的通信，这些设备如磁盘驱动器、显示器、键盘、鼠标和打印机。Computer Setup 包括针对所安装类型设备的设置、笔记本电脑的启动顺序以及系统和扩展内存的数量。

 **注：** 在 Computer Setup 中进行更改时，请务必小心谨慎。任何错误均有可能导致笔记本电脑无法正常操作。

启动 Computer Setup

 **注：** 只有启用了“USB 兼容支持”，才能在 Computer Setup 中使用与 USB 端口连接的外接键盘或鼠标。


要启动 Computer Setup，请执行以下步骤：

1. 打开或重新启动笔记本电脑，然后在屏幕下方显示“Press the ESC key for Startup Menu”（按 esc 键显示启动菜单）消息时按 **esc**。
2. 按 **f10** 键进入 Computer Setup。

在 Computer Setup 中进行浏览和选择

要在 Computer Setup 中进行浏览和选择，请执行以下步骤：

1. 打开或重新启动笔记本电脑，然后在屏幕下方显示“Press the ESC key for Startup Menu”（按 esc 键显示启动菜单）消息时按 **esc**。

 **注：** 您可以使用指点设备（触摸板、指点杆或 USB 鼠标）或键盘在 Computer Setup 中进行浏览和选择。

2. 按 **f10** 键进入 Computer Setup。
 - 要选择菜单或菜单项，请使用 **tab** 键和键盘箭头键，然后按 **enter** 键，或者使用指点设备单击该项。
 - 要向上或向下滚动，请单击屏幕右上角的向上或向下箭头，或者使用键盘上的向上或向下箭头键。
 - 要关闭打开的对话框并返回到 Computer Setup 主屏幕，请按 **esc**，然后按照屏幕上的说明进行操作。

要退出 Computer Setup 菜单，请选择下列方法之一：

- 要在不保存更改的情况下退出 Computer Setup 菜单，请遵循以下操作：
单击屏幕右下角的 **Exit**（退出）图标，然后按照屏幕上的说明操作。

– 或 –

使用 **tab** 键和箭头键选择 **Main**(主屏幕)> **Ignore Changes and Exit**(忽略更改并退出) ,然后按 **enter** 键。

- 要保存更改并退出 Computer Setup 菜单，请遵循以下操作：


单击屏幕右下角的 **Save** (保存) 图标，然后按照屏幕上的说明操作。

– 或 –

使用 **tab** 键和箭头键选择 **Main**(主屏幕)> **Save Changes and Exit**(保存更改并退出) ,然后按 **enter** 键。

重新启动笔记本电脑后，更改开始生效。

在 Computer Setup 中恢复出厂设置

 **注：** 恢复默认设置不会更改硬盘驱动器的模式。


要将 Computer Setup 的所有设置还原为出厂时设置的值，请执行以下步骤：

1. 打开或重新启动笔记本电脑，然后在屏幕下方显示“Press the ESC key for Startup Menu”（按 **esc** 键显示启动菜单）消息时按 **esc**。
2. 按 **f10** 键进入 Computer Setup。
3. 使用指点设备或箭头键选择 **Main** (主屏幕) > **Restore Defaults** (恢复默认值) 。
4. 按照屏幕上的说明进行操作。
5. 要保存更改并退出，请单击屏幕右下角的 **Save** (保存) 图标，然后按照屏幕上的说明进行操作。

– 或 –

使用箭头键选择 **Main** (主屏幕) > **Save Changes and Exit** (保存更改并退出) ，然后按 **enter** 键。

重新启动笔记本电脑后，更改开始生效。

 **注：** 在还原出厂设置后，密码和安全保护设置并不会更改。

更新 BIOS

HP 网站上可提供更新的 BIOS 版本。

HP 网站上的大多数 BIOS 更新都打包在名为 *SoftPaq* 的压缩文件中。

有些下载软件包中含有名为 *Readme.txt* 的文件，其中包含有关软件的安装和故障排除的信息。

确定 BIOS 版本

为了确定 BIOS 更新所包含的 BIOS 版本是否比当前在笔记本电脑上安装的版本新，您需要知道当前安装的是哪个版本的系统 BIOS。


可通过按 **fn+esc** 组合键(如果已位于 Windows 中)或使用 Computer Setup 来显示 BIOS 版本信息(也称为 *ROM 日期和系统 BIOS*) 。

1. 启动 Computer Setup。
2. 使用指点设备或箭头键选择 **Main** (主屏幕) > **System Information** (系统信息)。
3. 要退出 Computer Setup 且不保存所做更改, 请单击屏幕左下角的 **Exit** (退出) 图标, 然后按照屏幕上的说明进行操作。

– 或 –

使用 **tab** 键和箭头键选择 **Main**(主屏幕) > **Ignore Changes and Exit**(忽略更改并退出), 然后按 **enter** 键。

下载 BIOS 更新程序

 **注意：** 为了降低损坏笔记本电脑或安装失败的风险, 请只在笔记本电脑使用交流电源适配器与可靠的外接电源相连的情况下, 才下载和安装 BIOS 更新程序。当笔记本电脑使用电池供电、连接到选配的对接设备或连接到选配的电源时, 请不要下载或安装 BIOS 更新程序。在下载和安装过程中, 请遵循下列说明：


不要通过从交流电源插座中拔出电源线插头使笔记本电脑断电。

不要关闭笔记本电脑或者启动睡眠模式。

不要插装、拆卸、连接或断开任何设备、电缆或电线。

1. 在“开始”屏幕中, 键入 **support**, 然后选择 **HP Support Assistant** 应用。
2. 单击 **Updates and tune-ups** (更新和优化), 然后选择 **Check for HP updates now** (立即检查 HP 更新)。
3. 按照屏幕上的说明进行操作。
4. 在下载区内, 请执行下列步骤：
 - a. 确定最新的 BIOS 更新程序并与笔记本电脑中当前安装的 BIOS 版本进行比较。记下其日期、名称或其他标识信息。在将更新程序下载到硬盘驱动器中之后, 您可能需要通过这些信息来查找它。
 - b. 按照屏幕上的说明, 将所选内容下载到硬盘驱动器上。

如果更新程序的版本高于 BIOS 版本, 则记下硬盘驱动器上 BIOS 更新程序的下载位置的路径。准备安装更新程序时需要访问此路径。


 **注：** 如果您的计算机与网络相连, 请在安装任何软件更新 (尤其是系统 BIOS 更新) 之前, 首先咨询您的网络管理员。

BIOS 安装过程各不相同。下载完成后, 请按照屏幕上显示的说明进行操作。如果未显示说明, 请执行下列步骤：

1. 在“开始”屏幕中, 键入 **文件**, 然后选择 **文件资源管理器**。
2. 单击硬盘驱动器盘符。硬盘驱动器盘符通常为本地磁盘 (C:)。
3. 根据先前记录的硬盘驱动器路径, 打开硬盘驱动器上含有该更新的文件夹。
4. 双击带有 **.exe** 扩展名的文件 (例如, **文件名.exe**)。

BIOS 安装过程随即开始。


5. 请按照屏幕上的说明完成安装。

 **注：** 当屏幕上报告了安装成功的消息后, 便可以从硬盘驱动器上删除下载的文件。

使用 MultiBoot

关于引导设备顺序

笔记本电脑启动时，系统尝试从支持的设备引导。笔记本电脑出厂时附带的 MultiBoot 实用程序可以控制系统选择引导设备的顺序。引导设备可以包括光驱、软盘驱动器、网络接口卡 (NIC)、硬盘驱动器和 USB 设备。引导设备包含笔记本电脑启动和正常运行所需的可引导介质或文件。

 **注：** 一些引导设备在被纳入引导顺序前，必须在 Computer Setup 中启用它们。

您可以通过更改 Computer Setup 中的引导顺序来更改笔记本电脑搜索引导设备的顺序。当屏幕底部显示“Press the ESC key for Startup Menu”(按 esc 键显示启动菜单)消息时也可以按 **esc**，然后再按 **f9**。按 **f9** 显示的菜单列出当前的引导设备，并允许您选择引导设备。或者，您可以通过 MultiBoot Express 来设置笔记本电脑，使其在开机或重新启动时每次都提示您选择引导位置。

选择 MultiBoot 首选项

您可以通过以下方式使用 MultiBoot：

- 要设置一个笔记本电脑每次开机时都会使用的新引导顺序，可以在 Computer Setup 中更改引导顺序。
- 要动态选择引导设备，请在屏幕底部显示“Press the ESC key for Startup Menu”(按 esc 键显示启动菜单)消息时按 **esc** 键，然后按 **f9** 进入“Boot Device Options”(引导设备选项)菜单。
- 要使用 MultiBoot Express 设置可变的引导顺序，请执行以下步骤：每当笔记本电脑开机或重新启动时，该功能都会提示您。

在 Computer Setup 中设置新的引导顺序

要启动 Computer Setup 并设置一个笔记本电脑每次开机或重新启动时都会使用的引导顺序，请执行以下步骤：

1. 打开或重新启动笔记本电脑，然后在屏幕下方显示“Press the ESC key for Startup Menu”(按 esc 键显示启动菜单)消息时按 **esc**。
2. 按 **f10** 键进入 Computer Setup。
3. 使用指点设备或箭头键来选择下列选项中的一项：
 - **Advanced** (高级) > **Boot Options** (引导选项) > **UEFI Boot Order** (UEFI 引导顺序) > **UEFI Hybrid**
 - **Advanced** (高级) > **Boot Options** (引导选项) > **UEFI Boot Order** (UEFI 引导顺序) > **UEFI Native Boot mode** (UEFI 本机引导模式)
 - **Advanced** (高级) > **Boot Options** (引导选项) > **Legacy Boot Order** (旧版引导顺序) > **Legacy Boot Mode** (旧版引导模式)

按 **enter** 键。

4. 要按引导顺序向上移动设备，请使用指点设备单击向上箭头，或按 **+** 键。

– 或 –

要按引导顺序向下移动设备，请使用指点设备单击向下箭头，或按 **-** 键。

5. 要保存更改并退出 Computer Setup，请单击屏幕左下角的 **Save** (保存) 图标，然后按照屏幕上的说明进行操作。

– 或 –

使用箭头键选择 **Main** (主屏幕) > **Save Changes and Exit** (保存更改并退出)，然后按 **enter** 键。

使用 f9 提示动态选择引导设备

要为当前的启动顺序动态选择引导设备，请执行以下步骤：

1. 打开或重新启动笔记本电脑，然后，当屏幕底部显示“Press the ESC key for Startup Menu”（按 **esc** 键显示启动菜单）消息时按 **esc** 键，即可打开“Select Boot Device”（选择引导设备）菜单。
2. 按 **f9**。
3. 使用指点设备或箭头键选择引导设备，然后按 **enter** 键。

设置 MultiBoot Express 提示

要启动 Computer Setup 并设置笔记本电脑在启动或重新启动时显示“MultiBoot startup location”（MultiBoot 启动位置）菜单，请执行以下步骤：

1. 打开或重新启动笔记本电脑，然后在屏幕下方显示“Press the ESC key for Startup Menu”（按 **esc** 键显示启动菜单）消息时按 **esc**。
2. 按 **f10** 键进入 Computer Setup。
3. 使用指点设备或箭头键选择 **Advanced** (高级) > **Boot Options** (引导选项) > **MultiBoot Express Boot Popup Delay (Sec)** (MultiBoot Express 引导弹出延迟秒数)，然后按 **enter** 键。
4. 在 **MultiBoot Express Popup Delay (Sec)** (Multiboot Express 弹出延迟秒数) 字段中，输入您希望笔记本电脑在采用默认的当前多重引导设置之前显示启动位置菜单的秒数。（选择 0 时，将不显示“Express Boot startup location”（快速引导启动位置）菜单。）
5. 要保存更改并退出 Computer Setup，请单击屏幕左下角的 **Save** (保存) 图标，然后按照屏幕上的说明进行操作。

– 或 –

使用箭头键选择 **Main** (主屏幕) > **Save Changes and Exit** (保存更改并退出)，然后按 **enter** 键。

重新启动笔记本电脑后，更改开始生效。

进入 MultiBoot Express 首选项

当启动过程中显示“Express Boot”（快速引导）菜单时，有以下几种选择：


- 要从“Express Boot”（快速引导）菜单指定引导设备，请在规定的时间内选择首选项，然后按 **enter** 键。
- 要防止笔记本电脑将当前的 MultiBoot 设置作为默认设置，请在超时前按任意键。只有在您选择了引导设备并按下了 **enter** 键后，笔记本电脑才会启动。
- 要允许笔记本电脑根据当前的 MultiBoot 设置启动，请等待规定的时间耗尽。


使用 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) (仅限某些机型)

HP PC Hardware Diagnostics 是一个统一的可扩展固件接口 (UEFI)，通过它可以运行诊断测试，以确定笔记本电脑硬件是否正常运行。该工具在操作系统外部运行，以将硬件故障和可能由操作系统或其他软件组件引起的问题区分开来。


要启动 HP PC Hardware Diagnostics UEFI，请执行下列操作：

1. 打开或重新启动笔记本电脑，快速按下 **esc** 键，然后按 **f2** 键。
按 **f2** 键后，BIOS 按下列顺序在三个位置搜索 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) 工具：
 - a. 连接的 USB 驱动器

 **注：** 要将 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) 工具下载到 USB 驱动器，请参阅 [第 66 页的将 HP PC Hardware Diagnostics \(UEFI\) 下载到 USB 设备](#)。

 - b. 硬盘驱动器
 - c. BIOS
 2. 诊断工具打开后，使用键盘箭头键选择您要运行的诊断测试类型，然后按照屏幕上的说明进行操作。
-
-  **注：** 如需中断诊断测试，请按 **esc** 键。

将 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) 下载到 USB 设备

 **注：** HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) 的下载说明仅提供英文版本。

将 HP PC Hardware Diagnostics 下载到 USB 设备有两个选项：

选项 1：HP PC Diagnostics 诊断主页 — 提供 UEFI 最新版本的访问

1. 访问 <http://hp.com/go/techcenter/pcdiags>。
2. 单击 **UEFI 下载** 链接，然后选择 **运行**。

选项 2：支持与驱动程序页面 — 可下载特定产品的早期和更新版本

1. 访问 <http://www.hp.com>。
2. 指向页面顶部的 **支持**，然后单击 **下载驱动程序**。
3. 在文本框中，输入产品名称，然后单击 **搜索**。

– 或 –

单击 **立即查找**，让 HP 自动检测您的产品。

4. 选择您的计算机型号，然后选择您的操作系统。
5. 在 **诊断** 部分中，单击 **HP UEFI 支持环境**。

– 或 –

单击 **下载**，然后选择 **运行**。

使用 HP Sure Start (仅限部分机型)

某些机型配置了 HP Sure Start 技术，该技术可以持续监测计算机 BIOS 受到的攻击或出现的损坏。如果 BIOS 损坏或受到攻击，HP Sure Start 会自动将 BIOS 还原到以前安全的状态，无需用户介入。

HP Sure Start 已配置并已启用，因此大多数用户可以使用 HP Sure Start 默认配置。高级用户可以自定义默认配置。

要访问 HP Sure Start 的最新用户指南，请转到 <http://www.hp.com/support>，然后选择您所在的国家/地区。选择 **驱动程序和下载**，然后按照屏幕上的说明进行操作。


13 支持

联系支持部门

如果本用户指南或 HP Support Assistant 中提供的信息没有解决您的问题，您可以联系技术支持部。有关美国支持情况，请访问 <http://www.hp.com/go/contactHP>。有关全球支持情况，请访问 http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html。

在这里，您可以：

- 与 HP 技术人员在线交流。

 **注：** 如果无法使用某种特定语言与支持人员进行交流，则可以通过英语进行交流。

- 查找支持电话号码。
- 查找 HP 服务中心。

标签

笔记本电脑上粘贴的标签提供了排除系统故障或携带笔记本电脑出国旅行时可能需要的信息：

切记： 本节中所述的所有标签将位于 3 个位置之一，这取决于您的计算机型号：粘贴在笔记本电脑的底部、位于电池托架中或内存模块盒盖下。

- 服务标签 — 提供用来识别您的计算机的重要信息。联系支持部门时，系统可能会要求您输入序列号，并且还可能需要输入产品编号或型号。找到这些编号后再联系支持部门。



组件

- | | |
|-----|------|
| (1) | 序列号 |
| (2) | 产品编号 |
| (3) | 保修期 |

- Microsoft® 真品证书标签（仅限 Windows 8 之前的部分机型）— 包含 Windows 产品密钥。更新操作系统或排除操作系统的故障时，可能需要产品密钥。预装 Windows 8 或 Windows 8.1 的 HP 平台没有物理标签，但安装了电子数字产品密钥。

注： 使用 HP 认可的恢复方法重新安装 Windows 8 或 Windows 8.1 操作系统时，Microsoft 操作系统自动识别并激活此数字产品密钥。

- 管制标签 — 提供有关计算机的管制信息。
- 无线认证标签 — 提供批准使用这些设备的某些国家或地区的可选无线设备以及许可标志的信息。

14 规格

- [输入功率](#)
- [工作环境](#)


输入功率


如果您准备携带笔记本计算机出国旅行，本节介绍的电源信息可能会对您有所帮助。

笔记本计算机使用直流电源运行，但可以通过交流电源或直流电源为其供电。交流电源必须额定为 100–240 V，50–60 Hz。尽管可以通过独立的直流电源为笔记本计算机供电，但只应使用 HP 提供或许可用于此款笔记本计算机的交流电源适配器或直流电源为其供电。

此款笔记本计算机可使用符合以下规格的直流电源运行。

输入功率	额定值
工作电压和电流	19.5 V dc @ 2.31 A – 45 W
	19.5 V dc @ 3.33 A – 65 W

 **注：** 本产品的设计符合挪威 IT 电源系统的要求，相位间电压不超过 240 伏均方根。

 **注：** 可以在系统管制标签上找到笔记本计算机的工作电压和电流信息。

工作环境

具体要素	公制	美制
温度		
工作期间（包括刻录光盘的操作）	5°C 至 35°C	41°F 至 95°F
非工作期间	-20°C 至 60°C	-4°F 至 140°F
相对湿度（无冷凝）		
工作期间	10% 至 90%	10% 至 90%
非工作期间	5% 至 95%	5% 至 95%
最大高度（非受压状态）		
工作期间	-15 至 3,048 米	-50 英尺至 10,000 英尺
非工作期间	-15 至 12,192 米	-50 英尺至 40,000 英尺

A 携带笔记本电脑外出旅行

为获得最佳效果，请遵循以下旅行和运输提示：


- 为运输或旅行准备好笔记本电脑：
 - 备份您的信息。
 - 取出所有光盘和所有外接介质卡，例如存储卡。
- ⚠ **注意：** 要降低笔记本电脑损坏、驱动器损坏或信息丢失的风险，在将驱动器从驱动器托架中取出之前或运送驱动器、储存驱动器或携带驱动器旅行之前，应将介质从驱动器中取出。
 - 关闭所有外接设备，然后断开与它们的连接。
 - 关闭计算机。
- 同时携带您备份的信息。备份信息应与笔记本电脑分开存放。
- 乘飞机旅行时，请将笔记本电脑作为手提行李携带；请勿将其与其他行李一起办理登记手续。
- ⚠ **注意：** 不要让驱动器接触到磁场。带有磁场的安检设备包括机场步行通过的安检设备和手持式安检磁棒。检查手提行李物品的机场传送带及类似安检设备使用的是 X 光而不是磁场，并不会损坏驱动器。
- 飞行途中使用笔记本电脑必须征得航空公司同意。如果您要在飞行途中使用笔记本电脑，请事先询问航空公司。
- 如果停止使用笔记本电脑并与外接电源断开连接的时间超过两周，请取出电池，并将笔记本电脑和电池分开存放。
- 如果要运送笔记本电脑或驱动器，请使用适当的防护性包装，并且在包装箱上标明“易碎物品”。
- 如果笔记本电脑安装了无线设备或 HP 移动宽带模块（例如 802.11b/g 设备、全球移动通信系统 (GSM) 设备或通用分组无线业务 (GPRS) 设备），则在某些环境中使用这些设备可能会受到限制。例如，飞机、医院、易燃易爆物品附近以及危险地段。如果您不太清楚某个设备的有关使用规定，在开启该设备之前，请先征得许可后再使用。
- 如果您要出国旅行，请遵循下列建议：
 - 查阅沿途各个国家/地区针对笔记本电脑制定的海关规定。
 - 了解所要前往的各个国家/地区对笔记本电脑使用的电源线和适配器的要求。电压、频率和插头配置可能会有所不同。
- ⚠ **警告！** 为减小电击、火灾或设备损坏的危险，切勿尝试使用家用电器的电压转换器套件来为笔记本电脑供电。

B 故障排除

此附录包括以下内容：

故障排除资源


- 通过 HP Support Assistant 访问网站链接和有关笔记本电脑的其他信息。要访问“开始”屏幕上的 HP Support Assistant，请选择 **HP Support Assistant** 应用程序。

 **注：** 某些备份和修复工具需要通过 Internet 连接来访问。HP 也提供了其他不需要通过 Internet 连接便可访问的工具。

- 联系 HP 支持部门。有关美国支持情况，请访问 <http://www.hp.com/go/contactHP>。有关全球支持情况，请访问 http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html。

选择以下类型的支持方式：

- 与 HP 技术人员在线交流。

 **注：** 如果无法使用某种特定语言进行交流，可以使用英语。

- 查找 HP 支持部门全球电话号码。
- 查找 HP 服务中心。


解决问题

以下几节介绍了一些常见问题和解决方案。

笔记本电脑无法启动

如果按下电源按钮笔记本电脑不能打开，下列建议可帮助您确定笔记本电脑无法启动的原因：

- 如果笔记本电脑插入了交流电源插座，请在电源插座上插入其他电器，以确认插座的供电正常。

 **注：** 仅使用笔记本电脑附带的交流电源适配器或者获 HP 许可用于此款笔记本电脑的交流电源适配器。

- 如果笔记本电脑插入了其他外接电源而非交流电源插座，请使用交流电源适配器将笔记本电脑插入交流电源插座。请确保电源线和交流电源适配器连接牢固。

笔记本电脑屏幕黑屏

如果您没有关闭笔记本电脑而显示屏空白，则原因可能在于以下几种设置：

- 笔记本电脑可能处于睡眠状态。要退出睡眠模式，请快速按一下电源按钮。睡眠是一种可关闭显示屏的节能模式。如果笔记本电脑处于开启状态，但有一段时间未使用或进入电池电量不足的状态，系统便会启动睡眠模式。要更改这些设置和其他电源设置，右键单击 Windows 桌面任务栏最右侧通知区域中的 **电池** 图标，然后单击 **首选项**。
- 笔记本电脑可能未设置为在笔记本电脑显示屏上显示图像。要让笔记本电脑屏幕显示图像，请按 **fn+f4**。在多数型号中，如果笔记本电脑上连接了可选的外接显示器，则图像既可以显示在笔记本电脑显示屏上，也可以显示在外接显示器上，或同时显示在两个设备上。反复按 **fn+f4** 热

键时，将在笔记本计算机显示屏以及一台或多台外接显示器之间交替显示图像，或同时在所有设备上显示图像。

软件运行异常

如果软件不响应或响应异常，可将指针指到屏幕右侧以重新启动计算机。显示超级按钮后，单击**设置**。单击**电源**图标，然后单击**关机**。如果使用此操作步骤无法重新启动计算机，请参阅[第 72 页的计算机已开机，但是没有响应](#)。

计算机已开机，但是没有响应

如果计算机已开机但是不响应软件或键盘命令，请按顺序尝试以下紧急关机步骤，直至关机：


 **注意：** 紧急关机步骤会导致未保存的信息丢失。


- 按住电源按钮至少 5 秒钟。
- 按住电源按钮 15 秒钟以执行硬件重置，立即关闭笔记本计算机。

笔记本计算机过热

使用中的笔记本计算机摸上去会感觉热，这是正常的。但如果感到笔记本计算机**异常热**，则可能是通风孔堵塞造成过热。

如果怀疑笔记本计算机过热，先让笔记本计算机冷却至室温。确保在使用笔记本计算机时，所有通风孔都未被阻塞。

 **警告！** 为了尽可能避免灼伤或笔记本计算机过热，请不要将笔记本计算机直接放在膝盖上，也不要阻塞笔记本计算机的通风孔。使用时，应将笔记本计算机放置在硬材质平面上。不要让坚硬物体（例如旁边的打印机选件）或柔软物体（例如枕头、毛毯或衣物）阻挡空气流通。在使用期间，也不要让交流电源适配器接触皮肤或柔软物体，比如枕头、毛毯或衣物。此款计算机和交流电源适配器符合信息技术设备安全性国际标准 (IEC 60950-1) 中规定的用户可接触的表面温度限制。

 **注：** 笔记本计算机风扇会自动启动，冷却内部组件，避免过热。在运行过程中，内置风扇通常会循环打开和关闭，这属于正常现象。

外接设备不工作

如果外接设备不能如预期工作，请参照以下建议：

- 按照设备制造商提供的说明，打开设备。
- 确保所有设备都连接牢固。
- 确保设备接通电源。
- 确保设备（尤其是较早的设备）能够与操作系统兼容。
- 确保安装并更新正确的驱动程序。

无线网络连接不工作

如果无线网络连接不能如预期工作，请参照以下建议：

- 要启用或禁用无线或有线网络设备，右键单击 Windows 桌面任务栏最右侧通知区域中的**网络连接**图标。要启用设备，请从菜单选项中选中复选框。要禁用设备，请清空复选框。
- 确保打开了无线设备。
- 确认笔记本计算机的无线天线周围没有障碍物。

- 确保有线或 DSL 调制解调器及其电源线正确连接，并且指示灯亮起。
- 确保无线路由器或无线接入点都正确连接了电源适配器以及电线或 DSL 调制解调器，且指示灯亮。
- 断开所有电源线连接，然后重新连接，之后切断电源，再重新打开。

可选外置光盘无法播放

- 在播放 CD 或 DVD 之前，请保存您的工作，并关闭所有程序。
- 在播放 CD 或 DVD 之前，退出 Internet。
- 确保正确地插入了光盘。
- 确保光盘是清洁的。如果需要，用洁净的水和无绒布将光盘擦净。从光盘的中心向外缘擦。
- 检查光盘有无划痕。如果发现划痕，用光盘修理工具处理光盘（在很多电子商店都可买到）。
- 在播放光盘之前禁用睡眠模式。

请不要在播放光盘时启动睡眠模式。否则，将显示一条警告消息，询问您是否要继续。如果显示该消息，请单击 **No**（否）。在单击 No（否）后，笔记本电脑可能会按以下任一方式运行：


- 继续播放。

– 或 –

- 多媒体程序中的播放窗口可能关闭。要恢复光盘播放，请单击多媒体程序中的 **Play**（播放）按钮重新启动光盘。在极少数情况下，您可能需要退出多媒体程序，然后再重新启动。

在外接显示器上无法观看影片

1. 如果同时打开了笔记本电脑显示屏和外接显示器，请按 **fn+f4** 热键一次或多次，以便在两个显示器之间进行切换。
2. 配置显示器设置，使外接显示器成为主要显示器：
 - a. 在 Windows 桌面中，右键单击笔记本电脑桌面的空白区域，然后选择**屏幕分辨率**。
 - b. 指定主要显示器和次要显示器。

 **注：** 同时使用两个显示器时，DVD 图像将不会显示在次要显示器上。

可选外置光盘刻录进程没有开始，或在完成之前已停止

- 确保关闭其他所有程序。
- 关闭睡眠模式。
- 确保驱动器使用正确类型的光盘。
- 确保正确地插入了光盘。
- 选择慢一点的写入速度并重试。
- 如果您要复制光盘，请将源光盘上的信息保存到硬盘驱动器上，然后从硬盘驱动器将内容刻录到新的光盘。

C 静电放电

静电放电是指两个物体接触时静电的释放 — 例如，当您走过地毯或触摸金属门把手时感觉到的电击。

来自手指或其他静电导体的静电放电可能会损坏电子元件。为降低笔记本电脑损坏、驱动器损坏或信息丢失的风险，请遵循以下防范措施：

- 如果移除或安装说明指导您拔出计算机电缆，请将其正确接地后再拔出，然后再取下盖子。
- 在安装之前，请将组件存放在防静电容器中。
- 避免触摸栓销、铅制品和电路。尽量避免触碰电子元件。
- 使用无磁工具。
- 在处理组件之前，请触摸该组件上裸露的金属表面以释放静电。
- 如果拆下了某个组件，请将其放置在防静电容器中。

如果您需要有关静电的详细信息，或需要组件卸除或安装的有关帮助，请联系 HP 支持部门。

索引

A

- 安全保护缆锁插槽，识别 9
- 安全保护，无线 14
- 按键
 - esc 7
 - fn 7
 - Windows 键 7
 - 功能 7
 - 音量 25
- 按钮
 - 触摸板右按钮 4
 - 触摸板左按钮 4
 - 电量 6, 32
 - 音量 25

B

- BIOS
 - 更新 62
 - 确定版本 62
 - 下载更新 63
- Bluetooth 标签 68
- Bluetooth 设备 12, 14
- 保养笔记本电脑 55
- 笔记本电脑，旅行 70
- 标签
 - Bluetooth 68
 - Microsoft 真品证书 68
 - WLAN 68
 - 管制 68
 - 无线认证 68
 - 序列号 68

C

- caps lock 指示灯，识别 5
- Computer Setup
 - BIOS 管理员密码 46
 - DriveLock 密码 48
 - 恢复出厂设置 62
 - 浏览和选择 61
- 插槽
 - 安全保护缆锁 9

插孔

- 音频输出 (耳机) 8
- 音频输入 (麦克风) 8
- 重要更新，软件 53
- 重置 60
- 产品名称和编号，计算机 68
- 触摸板
 - 按钮 4
 - 使用 16
- 触摸板区域
 - 识别 4
- 触摸板手势
 - 滚动 17
 - 手指张合 17
 - 缩放 17
 - 旋转 18
- 触摸板指示灯，识别 5
- 磁盘清理软件 43
- 磁盘碎片整理程序软件 43
- 存储卡 32
 - 插入 37
 - 取出 37
 - 支持的格式 37

D

- DisplayPort
 - 连接 28
- DriveLock 密码
 - 更改 50
 - 取出 51
 - 设置 49
 - 输入 49
 - 说明 48

电池

- 电池电量不足 35
- 放电 35
- 节约电量 35
- 显示剩余电量 35
- 电池电量不足 35
- 电池电量严重不足 32
- 电池电源 34
- 电池检查 34
- 电池托架 68

电池信息，查找 34

- 电缆
 - USB 39
- 电量
 - 电池 34
 - 节约 35
 - 选项 32
- 电源按钮
 - 识别 6
 - 使用 32
- 电源开关 32
- 电源连接器，识别 9
- 电源指示灯 5
- 端口
 - DisplayPort 28
 - HDMI 9, 30
 - Miracast 31
 - USB 8, 9
 - VGA 28
 - 外接显示器 28
- 对接连接器
 - 识别 8
 - 使用 41
- 对接设备接收器，识别 11
- 多流传输 29

E

- esc 键，识别 7
- 耳机 (音频输出) 插孔 8

F

- f11 恢复 59
- fn 键，识别 7, 22
- 防病毒软件 52
- 防火墙软件 52

G

- 高清设备，连接 29, 30, 31
- 工作环境 69
- 公司 WLAN 连接 14
- 公用 WLAN 连接 14
- 功能键，识别 7
- 故障排除
 - 光盘播放 73

- 光盘刻录 73
- 外接显示器 73
- 关闭 32
- 关闭笔记本电脑 32
- 管理员密码 45
- 管制信息
 - 管制标签 68
 - 无线认证标签 68
- 光驱 40
- 滚动触摸板手势 17

- H**
- HDMI 端口
 - 连接 30
 - 识别 9
- HDMI, 配置音频 31
- HP Client Security 53
- HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
 - 下载 66
- 还原硬盘驱动器 59
- 恢复 60
- 恢复分区 59

- I**
- Internet 连接设置 13

- J**
- 集成网络摄像头指示灯, 识别 10
- 集线器 38
- 兼容支持, USB 61
- 检查音频功能 26
- 键盘背光 23
- 键盘热键, 识别 22
- 交流电源适配器/电池指示灯 8
- 接口
 - 电量 9
 - 对接 41
- 节能状态 32
- 节约, 电量 35
- 近距离无线通信天线, 识别 10
- 静电放电 74
- 静音键, 识别 22

- K**
- 开关, 电源 32
- 可读介质 32
- 可写介质 32
- 可选的外接设备, 使用 40

- L**
- 连接到 WLAN 14

- M**
- Microsoft 真品证书标签 68
- Miracast 31
- 麦克风静音指示灯 5
- 麦克风 (音频输入) 插孔, 识别 8
- 密码
 - BIOS 管理员 46
 - DriveLock 48
 - 管理员 45
 - 用户 45
- 面部识别 26

- N**
- NFC 天线, 识别 10
- num lk 键, 识别 23
- num lock 指示灯 5
- num lock, 外接小键盘 24
- 内置麦克风, 识别 10
- 内置显示器开关 10

- P**
- 配置
 - HDMI 音频 31
- 屏幕亮度键 22
- 屏幕图像, 切换 22

- Q**
- 嵌入式数字小键盘, 识别 7, 23
- 清洁笔记本电脑 55
- 驱动器
 - 光盘 40
 - 使用 43
 - 外接 40
 - 硬盘 40
- 驱动器介质 32

- R**
- 热键
 - 触摸板开/关按钮 22
 - 键盘背光 23
 - 降低屏幕亮度 22
 - 降低扬声器的音量 22
 - 麦克风静音 22
 - 启用扬声器静音 22
 - 切换屏幕图像 22
 - 使用 22

- 睡眠 22
- 说明 22
- 调节音量 22
- 无线 23
- 增大屏幕亮度 22
- 增大扬声器的音量 22

- 软件
 - 重要更新 53
 - 磁盘清理 43
 - 磁盘碎片整理程序 43
 - 防病毒 52
 - 防火墙 52

- S**
- SoftPaqs, 下载 57
- Sure Start
 - 使用 66
- 设置电源选项 32
- 设置唤醒时的密码保护 33
- 设置实用程序
 - 恢复出厂设置 62
 - 浏览和选择 61
- 使用
 - 节能状态 32
- 视频 26
- 手指张合触摸板手势 17
- 输入功率 69
- 鼠标, 外接
 - 设置首选项 16
- 刷新 60
- 睡眠
 - 启动 33
 - 退出 33
- 缩放触摸板手势 17

- U**
- USB 电缆, 连接 39
- USB 端口, 识别 8, 9
- USB 集线器 38
- USB 兼容支持 61
- USB 设备
 - 连接 39
 - 取出 39
 - 说明 38

- V**
- VGA 端口, 连接 28

W

- Windows
 - 重置 60
 - 刷新 60
- Windows 操作系统 DVD 59
- Windows 键, 识别 7
- WLAN 标签 68
- WLAN 设备 13, 68
- WLAN 设置 13
- WLAN 天线, 识别 10
- 外接驱动器 40
- 外接设备 40
- 外接显示器端口 28
- 网络摄像头
 - 识别 10
 - 使用 26
- 网络摄像头指示灯, 识别 10
- 微型 SD 存储卡读卡器, 识别 9
- 维护
 - 磁盘清理 43
 - 磁盘碎片整理程序 43
- 问题, 解决 71
- 无线按钮 12
- 无线键, 识别 23
- 无线控制
 - 按钮 12
 - 操作系统 12
- 无线认证标签 68
- 无线网络 (WLAN)
 - 安全保护 14
 - 公司 WLAN 连接 14
 - 公用 WLAN 连接 14
 - 功能范围 14
 - 连接 14
 - 使用 13
 - 所需的设备 13
- 无线指示灯 5, 12

X

- 系统不响应 32
- 显示图像, 切换 22
- 小键盘
 - 嵌入式数字 7
 - 识别 23
- 小键盘, 外接
 - num lock 24
 - 使用 24
- 携带笔记本电脑外出旅行 68, 70

休眠

- 启动 33
- 退出 33
- 序列号, 计算机 68
- 旋转触摸板手势 18

Y

- 扬声器网罩, 识别 6
- 音量
 - 按键 25
 - 按钮 25
 - 调节 25
- 音量键, 识别 22
- 音频功能, 检查 26
- 音频输出 (耳机) 插孔, 识别 8
- 音频输入 (麦克风) 插孔, 识别 8
- 硬盘驱动器
 - 外接 40
- 硬盘驱动器恢复 59
- 用户密码 45

Z

- 指点设备, 设置首选项 16
- 指示灯
 - caps lock 5
 - num lock 5
 - 触摸板 5
 - 电量 5
 - 交流电源适配器/电池 8
 - 麦克风静音 5
 - 网络摄像头 10
 - 无线 5
- 指纹识别器
 - 识别 6
 - 使用 53
- 自动 DriveLock 密码
 - 取出 52
 - 输入 51
- 组件
 - 底部 11
 - 顶部 4
 - 显示屏 10
 - 右侧 8
 - 左侧 9