




安装说明

# HP 微型台式电脑 扩展模块

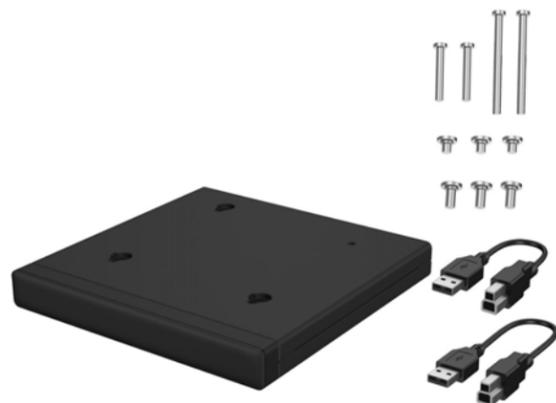

Copyright © 2015 HP Development Company, L.P. 本文档中的内容如有更改，恕不另行通知。

第二版：2015 年 8 月  
812836-AA2

法规机型名称：TPC-I017-SL

-  4mm 梯形螺钉，内梅花 / 平头  
在将两个模块连接在一起时，安装在扩展模块中。
-  8mm 梯形螺钉，内梅花 / 平头  
安装到微型台式电脑中，以连接扩展模块。
-  29mm 安全保护螺钉，一个为内梅花螺钉，一个为防撬螺钉  
连接一个模块时，将其穿过扩展模块安装到微型台式电脑上。
-  54mm 安全保护螺钉，一个为内梅花螺钉，一个为防撬螺钉  
连接两个模块时，将其穿过扩展模块安装到微型台式电脑上。
-  50mm USB 电缆（A 型对 B 型）  
将 800 G1、600 G1、705 G1 或 400 G1（或后期机型）连接到第一个扩展模块。
-  80mm USB 电缆（A 型对 B 型）  
将 260 G1 连接到第一个或第二个扩展模块，或者将 400 G1（或后期机型）连接到第二个扩展模块。

## 安装 SoftPaq（部分机型）

必须下载 USB 转串口驱动程序才能使用 后部 I/O 或 硬盘驱动器 + 后部 I/O 扩展模块。要下载适合您机型的驱动程序，请前往 <http://www.hp.com/support>。在按产品查找字段中输入 SoftPaq 编号，然后单击搜索。

800 G1 和 600 G1：SP68634

705 G1、400 G1 和 260 G1：SP70276

## 开始之前

在安装扩展模块之前，请关闭系统电源并将交流电源线从交流电源插座上拔出。此外还要断开所有外接设备的连接。

**警告！** 为避免受到严重伤害或对系统造成损坏，在安装此产品前请务必从电源插座上拔下电源线。否则可能存在触电风险。


**注：** 有关管制和安全声明，请参见产品附带的《产品通知》。

## 扩展模块选件



## 安装扩展模块

**1** 将三个 8mm 梯形螺钉（使用 T15 梅花螺丝刀）安装到微型台式电脑的底部。

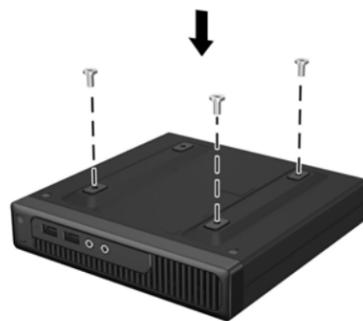

**注：** 此套件提供了两组梯形螺钉。将较长的 8mm 螺钉安装在微型台式电脑上。

**2** 将扩展模块顶部的锁眼槽放在梯形螺钉上，然后滑回扩展模块。



**3** 将其中一个 29mm 安全保护螺钉（使用 T15 梅花螺丝刀或 T15 梅花防撬防故障钥匙）穿过扩展模块安装到微型台式电脑上。



**注：** 此套件提供了两种类型的安全保护螺钉：一种为内梅花头，一种为防撬头。HP 有一款防撬防故障钥匙供选购（部件号为 166527-001 或 166527-002）。


**4** 将 USB 电缆的 B 型端连接到第二个扩展模块，将 A 型端连接到微型台式电脑。



**注：** 将 USB 电缆连接到微型台式电脑的具有增强型功率的后部 USB 端口（USB 端口对周围带有白色或浮雕轮廓）。对于不具有增强型功率的微型台式电脑（800 G1、600 G1、705 G1），请将 USB 电缆连接到后部任一 USB 3.0 端口。

## 安装第二个扩展模块（由于功率限制，600 G1、705 G1 和 800 G1 机型不支持两个扩展模块）

**1** 将三个 4mm 梯形螺钉（使用 T15 梅花螺丝刀）安装到第一个扩展模块的底部。

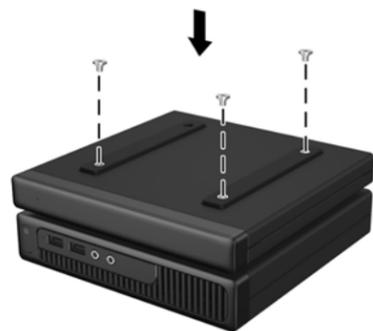

**注：** 此套件提供了两组梯形螺钉。将较短的 4mm 螺钉安装在扩展模块上。

**2** 将扩展模块顶部的锁眼槽放在梯形螺钉上，然后滑回扩展模块。



**3** 将其中一个 54mm 安全保护螺钉（使用 T15 梅花螺丝刀或防撬防故障钥匙）穿过扩展模块安装到微型台式电脑上。



**注：** 此套件提供了两种类型的安全保护螺钉：一种为内梅花头，一种为防撬头。HP 有一款防撬防故障钥匙供选购（部件号为 166527-001 或 166527-002）。

**4** 将 USB 电缆的 B 型端连接到第二个扩展模块，将 A 型端连接到微型台式电脑。



**注：** 对于第二个扩展模块，请将 USB 电缆连接到微型台式电脑的其他具有增强型功率的后部 USB 端口（USB 端口对周围带有白色或浮雕轮廓）。

## 在线技术支持

要在线访问技术支持信息、自助工具、联机帮助、社区论坛或 IT 专家、众多供应商的知识库以及监视与诊断工具，请转至 <http://www.hp.com/support>。

## 文档反馈

HP 一直致力于提供可满足用户需求的文档。为了帮助我们改善文档，请将您的建议、意见或发现的错漏之处发送到 [doc.feedback@hp.com](mailto:doc.feedback@hp.com)。提交您的反馈时请同时提供文档标题和编号（位于条码附近）。

## 本文档的本地化版本

产品支持页（位于 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)）上提供了该文档的以下语言版本。

- English
- Français
- Italiano
- Deutsch
- Español
- Português
- Português Brasileiro
- Türkçe
- Bahasa Indonesia
- 繁體中文
- 日本語
- 한국어