




安裝指示

HP 迷你桌上型電腦 擴充模組

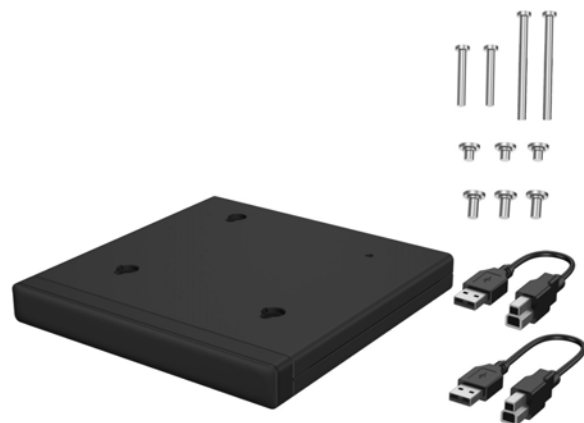

Copyright © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 此處所包含之資訊可隨時更改，恕不另行通知。

第 1 版：2015 年 2 月

812836-AB1



4 公釐梯形螺絲，梅花頭 / 平頭
當連接兩個模組時，用來安裝擴充模組。



8 公釐梯形螺絲，梅花頭 / 平頭
用來將迷你桌上型電腦連接至擴充模組。



29 公釐安全固定螺絲，梅花頭及防拆頭各一
當連接一個模組時，可用以安裝擴充模組來
連接迷你桌上型電腦。



54 公釐安全固定螺絲，梅花頭及防拆頭各一
當連接兩個模組時，可用以安裝擴充模組來
連接迷你桌上型電腦。



50 公釐 USB 電纜 (Type A 至 Type B)
連接 800 G1、600 G1、705 G1 或 400 G1
(或更新的機型) 至第一擴充模組。



80 公釐 USB 電纜 (Type A 至 Type B)
連接 260 G1 至第一或第二擴充模組，或者連結
400 G1 (或更新的機型) 至第二擴充模組。

安裝 SoftPaq (特定機型)

您必需下載 USB 轉序列埠的驅動程式來驅動後置式 I/O，或者
硬碟 + 後置式 I/O 擴充模組。欲下載適用機型的驅動程式，
請前往 <http://www.hp.com/support>。請於**依據產品搜尋**欄位
輸入 SoftPaq 號碼，按一下**搜尋**。

800 G1 及 600 G1：SP68634

705 G1、400 G1 及 260 G1：SP70276

開始之前

安裝擴充模組之前，請關閉系統電源並從 AC 插座拔下
AC 電源線。並且拔除所有外接式裝置。

警告！ 為了避免人員重傷或系統損壞的風險，安裝本產
品之前，請務必從牆上電源插座拔下電源線。否則，可能
會有觸電的風險。

附註： 如需法規與安全注意事項，請參閱產品隨附的
《產品通知》。

擴充模組機型

後置式 I/O



硬碟 + 後置式 I/O




光碟機




安裝擴充模組

1 將 3 個 8 公釐梯形螺絲用 T15 梅花螺
絲起子裝入迷你桌上型電腦底部。

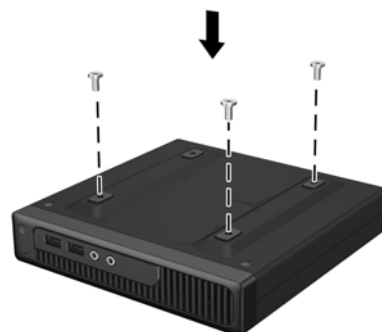

2 將擴充模組頂部的鎖孔插槽置於梯形螺
絲上，再將擴充模組向後滑動。

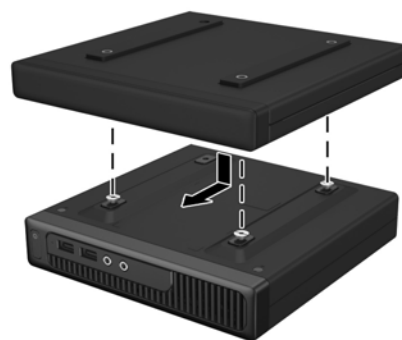

附註： 本套件包含兩組梯形螺絲。安裝較
長的 8 公釐螺絲組於迷你桌上型電腦。

3 用 T15 梅花螺絲起子或 T15 梅花防拆
電子鎖萬能鑰匙裝入一個 29 公釐安全
固定螺絲，安裝擴充模組來連接迷你
桌上型電腦。



附註： 本套件包含兩種安全固定螺絲：一種
為梅花頭，另一種為防拆頭。防拆電子鎖萬
能鑰匙可於 HP 選購 (PN 166527-001 或
166527-002)。


4 將 USB 電纜的 Type B 端連接至擴充模
組，Type A 端連接至迷你桌上型電腦。



附註： 將 USB 電纜連接至迷你桌上型電腦後
面的高功率 USB 連接埠 (配對的 USB 連接埠
周圍有白線或凸線)。無配備高功率的迷你
桌上型電腦 (800 G1、600 G1、705 G1)，
可連接 USB 電纜至電腦後面任何一個 USB 3.0
連接埠。

安裝第二個擴充模組 (由於功率限制，600 G1、705 G1 及 800 G1 機型無法支援兩個擴充模組)

1 將 3 個 4 公釐梯形螺絲用 T15 梅花螺
絲起子裝入第一個擴充模組底部。

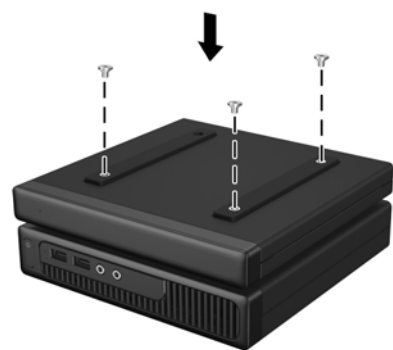

附註： 本套件包含兩組梯形螺絲。安裝較
短的 4 公釐螺絲組於擴充模組。

2 將擴充模組頂部的鎖孔插槽置於梯形螺
絲上，再將擴充模組向後滑動。



3 用 T15 梅花螺絲起子或防拆電子鎖萬能鑰
匙裝入一個 54 公釐安全固定螺絲，安裝擴
充模組來連接迷你桌上型電腦。



附註： 本套件包含兩種安全固定螺絲：一種
為梅花頭，另一種為防拆頭。防拆電子鎖萬
能鑰匙可於 HP 選購 (PN 166527-001 或
166527-002)。

4 將 USB 電纜的 Type B 端連接至第二擴
充模組，Type A 端連接至迷你桌上型
電腦。



附註： 為安裝第二個擴充模組，請將 USB 電
纜連接至迷你桌上型電腦後面其他的高功率
USB 連接埠 (配對的 USB 連接埠周圍有白線
或凸線)。

線上技術支援

如需在線上存取技術支援資訊、自行疑難排解工具、線上援助、社群論壇或 IT 專家、廣泛的廠商知識庫、監視與診斷工具，請前往 <http://www.hp.com/support> 。

說明文件意見反應

HP 致力於提供說明文件以滿足您的各項需求。請將您的建議、意見或者是文件訛誤，附上文件標題以及文件編號（位於條碼旁邊），寄到 doc.feedback@hp.com 以協助我們更有效地改善說明文件。

本文件的本土化版本

本文件備有以下語言版本，請前往產品支援網頁 www.hp.com/support 。

- English
- Français
- Italiano
- Deutsch
- Español
- Português
- Português Brasileiro
- Türkçe
- Bahasa Indonesia
- 简体中文
- 日本語