




HP ScanJet Pro 3500 f1 Flatbed Scanner

사용 설명서

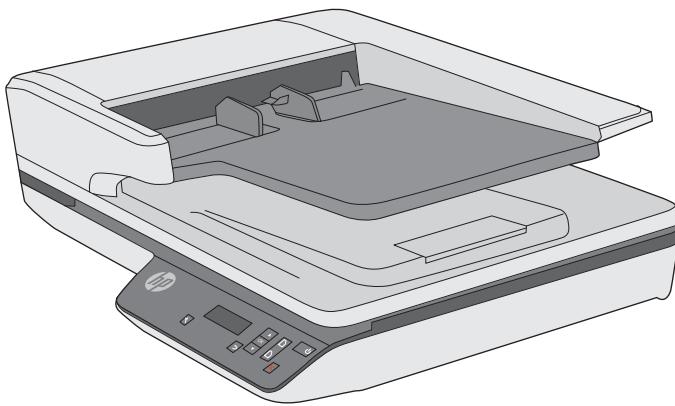

www.hp.com/support



HP ScanJet Pro 3500 f1 Flatbed Scanner

사용 설명서

저작권 및 라이센스

© 2020 Copyright HP Development Company, L.P.

저작권법에 따라 허용되는 경우를 제외하고,
서면 승인 없는 복제, 개조 또는 변경은 금지되어
있습니다.

이 문서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경
될 수 있습니다.

HP 제품 및 서비스에 대한 유일한 보증은 해당
제품 및 서비스에 수반되는 명시적 보증서에
기술되어 있습니다. 이 문서의 어떤 내용도 추
가적인 보증을 구성하는 것으로 해석될 수 없
습니다. HP는 이 문서에 포함된 기술적 오류, 또
는 편집상의 오류나 누락에 대해 책임지지 않
습니다.

상표 소유권

ENERGY STAR® 및 ENERGY STAR® 상표는 미국
등록 상표입니다.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP 및
Windows Vista®는 Microsoft Corporation의 미
국 등록 상표입니다.

4판, 7/2020

목차

1 제품 개요	1
제품 보기	2
전면 보기	2
뒷면 보기	2
일련 번호 및 제품 번호	3
제어판	3
제품 사양	5
기술 사양	5
지원되는 운영 체제	5
제품 크기	5
전력 소비, 전기 사양 및 소음 발생량	5
작동 환경 범위	6
제품 하드웨어 설정 및 소프트웨어 설치	7
하드웨어 설정	7
소프트웨어 업데이트 방법	7
제품 기능	8
제품 특징	8
스캐너 소프트웨어(Windows)	9
HP Scan 소프트웨어	9
HP 스캐너 도구 유ти리티	9
HP TWAIN	9
스캐너 소프트웨어(OS X)	10
절전 모드 및 자동 종료 설정	11
2 스캐너 사용	13
원본 넣기	14
문서 넣기 추가 정보	14
지원되는 용지 종류	15
자동 문서 공급기(ADF) 입력 용지함에 용지를 넣습니다.	15
소개	15

문서를 넣기 전에 필요한 지침	16
문서 로드 방법	16
동일한 크기의 문서 넣기	17
스캐너 유리에 문서 놓기	17
하드웨어에서 스캔 시작	18
전면 패널 버튼으로 스캔	18
스캔 소프트웨어 사용(Windows)	19
스캔 바로 가기로 작업	19
스캔 바로 가기 보기	19
인쇄 바로 가기 생성	19
바로 가기 수정(Windows만 해당)	19
HP Scan 소프트웨어를 사용하여 스캔(Windows)	19
사진으로 스캔(Windows)	20
PDF 파일로 스캔(Windows)	20
편집 가능한 텍스트 스캔(OCR)(Windows)	20
전자우편으로 스캔(Windows)	20
클라우드로 전송(Windows)	20
길거나 매우 긴 문서 스캔(windows)	21
다중 급지 감지	21
메일 스캔	21
페이지 크기 자동 감지(Windows)	21
자동으로 컬러 감지(Windows)	22
텍스트가 향상된 흑백 모드를 사용하여 스캔(Windows)	22
스캔 이미지 자동 정돈(Windows)	22
스캔 소프트웨어 사용(OS X)	23
문서 스캔(OS X)	23
다른 응용 프로그램에서 스캔(OS X)	23
스캔 팁	24
스캐닝 및 작업 속도 최적화	24
파손되기 쉬운 원본 스캔의 경우	24
3 관리 및 유지보수	25
HP 스캐너 도구 유틸리티 유지보수 탭	26
HP 유틸리티(OS X)	27
제품 청소	28
스캐너 유리 청소	28
소개	28
청소 시 필수 항목	28
스캐너 유리 청소	28

자동 문서 공급기 스캔 스트립 청소	29
소개	29
스캔 스트립 청소	29
용지 경로 청소	30
부품 교체	32
분리 롤러 및 커버 교체	32
픽업 롤러 모듈 교체	34
유지보수 및 스캔 소모품 주문	35
4 문제 해결	37
기본 문제 해결 도움말	38
스캐너 테스트	39
스캐너 재설정	40
스캐너 설치 문제 해결	41
케이블 확인	41
HP ScanJet 드라이버 및 도구 제거 후 다시 설치(Windows)	41
전원 문제	42
스캐너의 전원이 연결되어 있는지 확인	42
스캐너의 전원이 켜지지 않는 경우	42
스캐너가 계속 꺼질 경우	42
용지 걸림	44
스캐너 용지 경로에서 용지 걸림 제거	44
스캐너에 넣은 원본이 반복적으로 걸리는 경우	45
급지 문제	46
용지 걸림, 비뚤어짐, 급지 오류 또는 다중 급지의 경우	46
용지가 스캐너에 들어가지 않는 경우	46
원본이 스캐너 출력 용지함에서 위로 말려 올라가는 경우	46
이미지 품질 문제	47
스캔한 이미지가 똑바르지 않은 경우	47
스캔된 이미지에 줄무늬나 긁힌 자국이 있는 경우	47
스캔한 이미지가 희미한 경우	47
완전히 검정 또는 흰색으로 스캔되는 경우	47
스캔된 이미지의 하단이 잘리는 경우	47
스캐너 작동 문제	48
연결 문제	48
USB 연결 확인	48
버튼이 제대로 작동하지 않습니다	48
스캐너 버튼이 제대로 작동하지 않는 경우	48
LCD에 디스플레이 문제가 있거나 스캐너 버튼이 예상대로 작동하지 않음	49

스캔 성능 문제	49
스캐너에서 곧바로 스캔할 수 없는 경우	49
양면 페이지의 한 면만 스캔되는 경우	49
스캔 대상에서 페이지 누락	49
스캔 대상에서 스캔한 페이지의 순서가 뒤죽박죽인 경우	49
스캔 파일이 너무 큰 경우	49
추가 문제 해결	51
색인	53

1 제품 개요

이 설명서에서는 HP ScanJet Pro 3500 f1 평판 스캐너에 대한 중요한 정보를 다룹니다.

- [제품 보기](#)
- [제품 사양](#)
- [제품 하드웨어 설정 및 소프트웨어 설치](#)
- [제품 기능](#)
- [스캐너 소프트웨어\(Windows\)](#)
- [스캐너 소프트웨어\(OS X\)](#)
- [절전 모드 및 자동 종료 설정](#)

자세한 정보는 www.hp.com/support/에서 확인할 수 있습니다. 문제 해결을 클릭합니다. 스캐너 이름(HP ScanJet Pro 3500 f1 평판 스캐너)을 입력한 다음 검색을 클릭합니다.


이 제품에 대한 HP 종합 도움말에는 다음 정보가 들어 있습니다.

- 설치 및 구성
- 학습 및 사용
- 문제 해결
- 소프트웨어 업데이트 다운로드
- 지원 포럼 가입
- 보증 및 규정 정보 찾기

제품 보기

이 단원에서는 HP ScanJet Pro 3500의 물리적 구성 요소에 설명합니다.

전면 보기

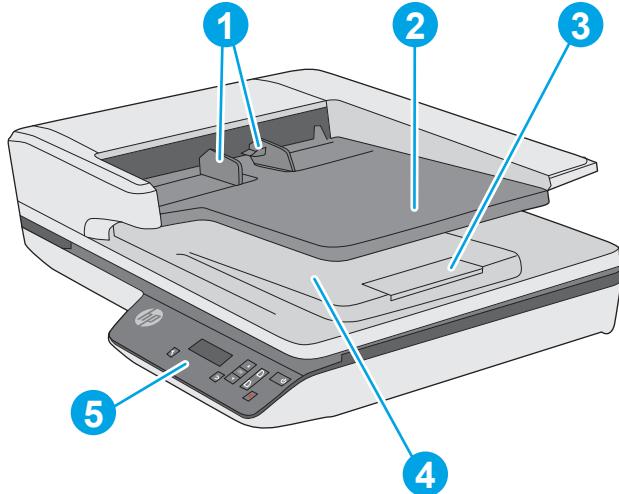

1. 용지 조정대


2. 문서 입력 용지함

3: 출력 스토퍼

4. 출력 용지함

5. 제어판

뒷면 보기

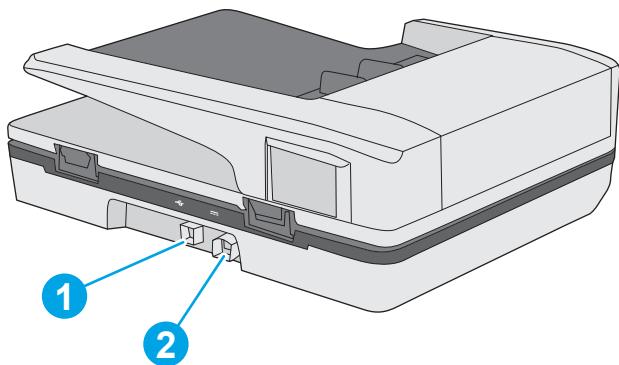


1. USB 포트

2. 전원 커넥터


일련 번호 및 제품 번호

일련 번호 및 제품 번호는 스캐너 바닥에 표시되어 있습니다.

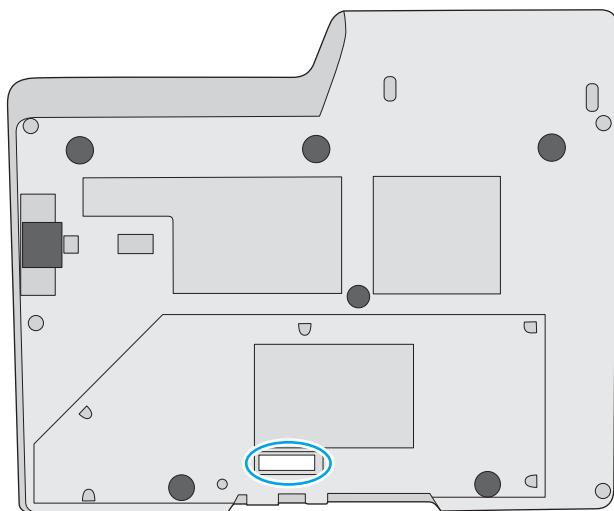

제어판

제어판 버튼을 사용하여 스캔을 시작 또는 취소하고 스캐너 전원을 켜고 끕니다.

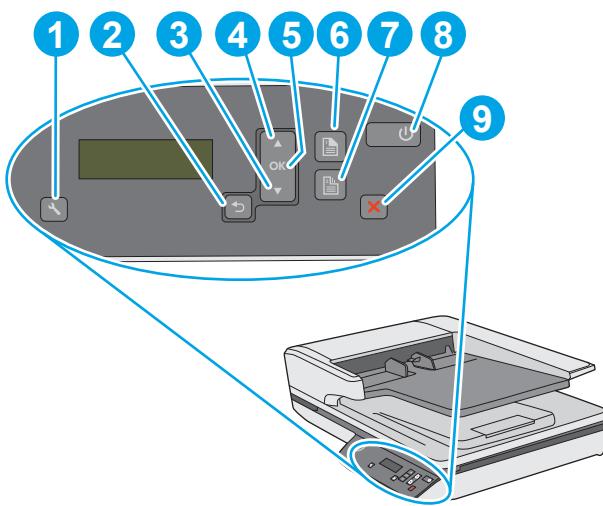

설명선	이름	설명
1	🔧	도구/유지보수
2	↶	뒤로
3	▼	스크롤 다운
4	▲	스크롤 업
5	OK	확인
6	📄	단면 스캔
7	DOUBLE PAGE TURNER	양면 스캔

설명선	이름	설명
8	⊕	절전/켜짐
9	✗	취소

제품 사양

기술 사양

자동 문서 공급기 사양:

이름	설명
입력 용지함 용량	50매, 75g/m ²
최소 용지 크기	(5.8 x 2인치)
최대 용지 크기	(122 x 8.5인치)
최소 용지 무게	45g/m ²
최대 용지 무게	120g/m ²
최소 용지 안내 공간	(2인치)

지원되는 운영 체제

지원되는 운영 체제	Windows 7
	Windows 8
	Windows 8.1
	Windows 10
	OS X El Capitan 10.11

제품 크기

표 1-1 제품 크기

제품	높이	길이	너비	무게
HP ScanJet Pro 3500 f1	145mm	387mm	460mm	5.58kg

전력 소비, 전기 사양 및 소음 발생량

준비 모드와 절전 모드에서는 전력 소모량이 크게 줄어들기 때문에 제품 성능을 떨어뜨리지 않으면서 천연 자원 절약뿐 아니라 비용 절감 효과도 동시에 얻을 수 있습니다.

AC 전원	FB 스캔	양면 ADF 스캔	
	300dpi	600dpi	300dpi
AC110V	6.4W	6.0W	14.2W
AC230V	6.8W	6.3W	12.4W

전원	절전 모드	꺼짐
AC110V	1.28W	0.055W
AC230V	1.29W	0.073W

작동 환경 범위

이 제품은 다음의 **LPS** 또는 **제한 전원**이 표시된 등록된 전원 장치로 공급되도록 제작되었습니다. 전원 공급 장치는 정격 100~240V이며 32Vdc, 1.56A, 50W로 DC 출력합니다.

이름	설명
온도	스캐너 작동 시: 10°C ~ 35°C 보관: -40° ~ 60°C
상대 습도	스캐너 작동 시: 15% ~ 80%(비음축) 10° ~ 35°C 보관: 최고 90%, 30° ~ 60°C

제품 하드웨어 설정 및 소프트웨어 설치

하드웨어 설정

기본적인 설정 방법은 스캐너와 함께 제공되는 설치 가이드를 참조하십시오. 자세한 내용은 웹의 HP 지원을 참조하십시오.

스캐너에 대한 HP 전체 도움말은 www.hp.com/support를 참조하십시오. 다음 지원을 검색합니다.

- 설치 및 구성
- 학습 및 사용
- 문제 해결 방법
- 소프트웨어 업데이트 다운로드
- 지원 포럼 가입
- 보증 및 규정 정보 찾기

소프트웨어 업데이트 방법

최신 소프트웨어 업데이트에 대한 사항은 www.hp.com/support를 방문하여, 사용자 지역을 선택하고 드라이버 및 소프트웨어를 클릭한 후, 해당 제품 이름 또는 번호를 검색합니다.

제품 기능

제품 특징

해상도	<ul style="list-style-type: none">1200ppi(평판 스캔)600ppi(자동 문서 공급기 스캔)
메모리	512MB
환경 기능	<ul style="list-style-type: none">초기 설정에 따라 스캐너가 15분 동안 사용되지 않으면 절전 모드로 전환제품의 상당 부분을 재활용 가능한 부품 및 재료로 구성ENERGY STAR® 인증
용지 취급	<ul style="list-style-type: none">문서 공급기: 75g/m² 용지를 50장까지 넣을 수 있습니다.양면 스캔: 싱글 패스(single pass)로 양면 문서 스캔HP EveryPage Ultrasonic: 동시 다중 급지 감지

스캐너 소프트웨어(Windows)

HP ScanJet Pro 3500는 HP 스캔, ReadIris 및 CardIris를 포함 한 다양한 Window 스캐닝 소프트웨어 및 드라이버가 함께 제공됩니다.

HP Scan 소프트웨어

HP Scan 소프트웨어를 사용하여 스캔 바로 가기를 생성, 관리, 편집 및 사용합니다.

HP 스캐너 도구 유ти리티

HP 스캐너 도구 유ти리티를 사용하여 스캐너 전원 관리 설정을 변경하고 스캐너 설정, 상태 및 유지보수 정보를 검색합니다.

HP TWAIN

HP TWAIN으로 기타(타사) 벤더의 TWAIN 호환 스캔 소프트웨어를 사용하여 스캔할 수 있습니다. 모든 TWAIN 호환 소프트웨어가 같은 방식으로 작동하는 것은 아닙니다. 스캔 방법에 대한 자세한 내용은 해당 소프트웨어의 설명서를 참조하십시오.

스캐너 소프트웨어(OS X)

이 스캐너는 Apple AirPrint-Scan 기능을 준수합니다. 추가 소프트웨어를 설치하지 않고 Apple 이미지 캡처 스캐닝 응용 프로그램을 사용하여 스캔할 수 있습니다.

스캐너의 모든 기능을 이용 하려면 HP Easy Scan 솔루션을 설치하는 것이 좋습니다. HP Easy Scan은 다음을 포함합니다.

- HP Easy Scan – 문서 및 사진을 스캔하고 스캔 바로 가기를 관리합니다.
- HP Utility – 스캐너 설정을 관리합니다.

절전 모드 및 자동 종료 설정

기본적으로 스캐너는 15분 동안 아무런 동작이 없으면 절전 모드로 전환되고 이 상태로 2시간이 더 경과되면 전원 절약을 위해 자동으로 꺼집니다.

Windows: 자동 꺼짐 기본값 설정을 변경하려면 다음 단계를 완료합니다.

1. 다음 중 하나를 수행하여 HP 스캐너 도구 유ти리티를 시작합니다.
 - 시작을 클릭하고 **프로그램 또는 모든 프로그램, HP, ScanJet, 3500 f1**을 차례로 가리킨 후 **스캐너 도구 유ти리티**를 클릭합니다.
 - 시작 화면에서 HP 스캐너 도구 유ти리티 타일을 클릭합니다.
2. 설정 탭을 클릭한 후 절전 모드 및 자동 꺼짐 설정을 선택합니다.
 - 스캐너가 자동으로 꺼진 후 비활성 기간을 정하려면, 자동 꺼짐:에서 적절한 시간(**1 시간, 2 시간, 4 시간 또는 8시간**)을 선택합니다. 다음 시간 후에 스캐너 꺼짐: 드롭다운 목록

OS X: 자동 꺼짐 기본값을 변경하려면 HP 유ти리티를 사용합니다.

1. HP 유ти리티를 시작합니다.
2. **에너지** 아이콘을 클릭합니다.
3. **램프 모드** 설정을 선택합니다.
4. 자동 꺼짐 시간 설정을 선택하면 **스캐너 자동 꺼짐** 드롭다운 상자에서 자동 꺼짐 시간 설정을 선택합니다.

2 스캐너 사용

다음의 항목에서 원본을 넣고 스캔하는 방법을 설명합니다.

원본 넣기

다음 토픽은 원본을 문서 공급기에 넣거나 스캐너 유리 위에 놓는 방법에 대해 설명합니다.

문서 넣기 추가 정보

- 문서 공급기의 최대 용지 용량은 용지 50장(75g/m^2)입니다. 무거운 용지 사용 시 최대 용지 용량은 줄어듭니다.

💡 힌트: 입력 용지함 용지 조정대에 표시된 선을 이용하면 문서 공급기 용량에 맞게 문서를 넣을 수 있습니다.

- 문서가 다음 지침에 해당하는지 확인합니다.

너비: 51mm ~ 216mm

길이: 148mm ~ 3100mm

무게: 45gsm ~ 120gsm

- 다음 문서 종류를 스캔할 경우 용지 걸림 또는 문서에 손상이 발생할 수 있습니다.




주름이 있거나 접힌 문서



말린 문서



찢어진 문서



용지 클립 또는 스테이플이 있는 문서



카본지



코팅지



아주 얇고 투명한 용지



접착 테이프 또는 부착 플래그가 있는 용지



사진



오버헤드 투명용지



서로 붙어 있는 용지



토너가 완전히 마르지 않은 용지 또는 폴이나 수정액 같은 수성 물질이 포함된 용지

- 문서를 공급기에 넣기 전에 접하거나 말린 곳을 펴 줍니다. 문서의 짧은 쪽 가장자리가 말리거나 접힌 경우 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.
- 손상되기 쉬운 문서(예: 주름이 있는 사진이나 문서 또는 초경량 용지)를 스캔할 경우에는 평판 스캐너 유리에 문서를 놓습니다.
- 문서 위의 해치가 단단히 걸쇠에 걸려 있는지 확인합니다.
- 용지 조정대를 문서 너비에 맞게 조정합니다. 용지 조정대가 원본의 옆면에 달도록 합니다. 용지 조정대와 문서 가장자리에 틈이 생길 경우 스캔 이미지가 기울어 질 수 있습니다.

지원되는 용지 종류

자동 문서 공급기에서 지원되는 용지 크기:

이름	설명
최소 용지 크기	(5.8 x 2인치)
최대 용지 크기	(122 x 8.5인치)

평판 스캐너에서 지원되는 용지 크기

이름	설명
최대 용지 크기	(11.7 x 8.5인치)

크기 및 치수	평판 스캐너	자동 문서 공급기
U.S.-Letter: 215.9 x 279.4mm(8.5 x 11")	✓	✓
U.S.-Legal: 215.9 x 355.6mm(8.5 x 14")		✓
U.S.-Executive: 184.2 x 266.7mm(7.25 x 10.5")	✓	✓
ISO A4: 210 x 297mm(8.3 x 11.7")	✓	✓
JIS B5: 182 x 257mm(7.2 x 10.1")	✓	✓
ISO B5: 176 x 250mm(7.0 x 9.9")	✓	✓
ISO A5: 148 x 210 mm(5.8 x 8.3")	✓	✓
ISO A6: 105 x 148 mm(4.1 x 5.8")	✓	✓

자동 문서 공급기(ADF) 입력 용지함에 용지를 넣습니다.

- [소개](#)
- [문서를 넣기 전에 필요한 지침](#)
- [문서 로드 방법](#)
- [동일한 크기의 문서 넣기](#)

소개

이 문서는 HP ScanJet 평판 스캐너의 자동 문서 공급기(ADF) 입력 용지함에 동일한 크기와 혼합된 크기의 문서를 넣는 방법에 관한 지침을 제공합니다.


- 동일한 용지 크기와 폭의 문서는 동일한 크기의 문서입니다.
- 다른 용지 폭 또는 길이의 문서는 혼합된 크기의 문서로 예를 들어, 리갈 크기, 레터 크기 및 수표가 있습니다.

문서를 넣기 전에 필요한 지침

자동 문서 공급기 입력 용지함에 문서를 넣기 전에 반드시 이 지침을 따라야 합니다.

- 자동 문서 공급기 입력 용지함에는 권장하는 용지 종류 및 크기를 사용하십시오. 용지 용량 및 기능은 지원되는 용지 종류 섹션을 참조하십시오.
- 용지 걸림을 방지하려면 접히거나 말린 페이지를 펴야합니다.
- 페이지를 펼쳐 스테이플, 종이 클립 또는 접착 노트를 제거합니다.


그림 2-1 문서 페이지 펼치기

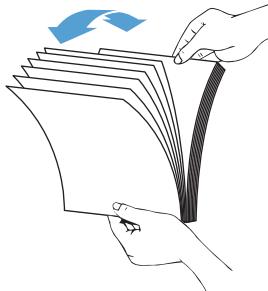

- 용지 조정대를 문서 폭에 맞도록 릍니다. 용지 조정대와 문서 가장자리 사이에 틈이 생길 경우 스캔 이미지가 기울어 질 수 있습니다.

참고: 수표와 같은 작은 문서를 넣을 때 가장 긴 가장자리를 용지 너비 조정대와 평행하게 넣습니다.

그림 2-2 용지 조정대 조정

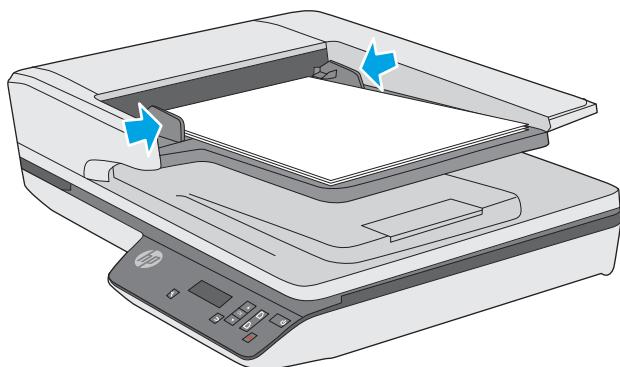

문서 로드 방법

ADF 입력 용지함에 로드할 문서 유형을 결정하고 다음 방법 중 하나를 사용합니다.


- [동일한 크기의 문서 넣기](#)
- [스캐너 유리에 문서 놓기](#)

참고: 손상되기 쉬운 문서(예: 주름이 있는 사진이나 문서 또는 초경량 용지)를 스캔할 경우에는 스캐너 유리에 스캔할 면이 아래로 오게 하여 놓습니다.

동일한 크기의 문서 넣기

반드시 [문서를 넣기 전에 필요한 지침](#) 섹션을 참조한 후, 다음 단계를 따라 자동 문서 공급기 입력 용지함에 동일한 크기의 문서를 넣습니다.


1. 평평한 곳에서 페이지의 긴 쪽을 가볍게 두드린 다음, 문서를 회전시켜 위 쪽을 가볍게 두드려서 문서 페이지의 가장자리를 정렬합니다.

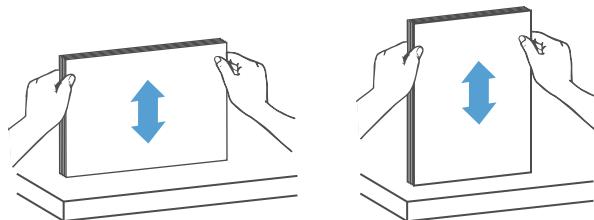

2. 인쇄할 면이 위쪽으로 향하게 하고 페이지 위쪽 가장자리가 자동 문서 급급기 쪽으로 향하도록 용지를 넣습니다.

 **참고:** 문서 스택 가장자리를 치거나 페이퍼 스택을 자동 문서 공급기 용지 입력함으로 떨어뜨리지 마십시오.

그림 2-3 자동 문서 공급기 입력 용지함에 동일한 크기의 용지 넣기

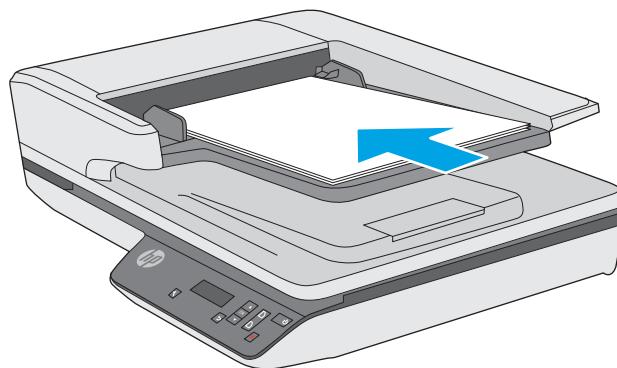

3. 용지 조정대를 문서 너비에 맞게 조정합니다.

 **참고:** 용지가 휘어질 수 있으므로 용지 조정대를 너무 세게 밀면 안 됩니다.

이제 문서를 스캔할 준비가 완료되었습니다.

스캐너 유리에 문서 놓기

1. 스캐너 커버를 엽니다.
2. 제품의 표시선에 맞춰 스캐너 유리 위에 스캔할 면이 아래로 오게 하여 문서를 놓습니다.
3. 스캐너 커버를 닫습니다. 이제 문서를 스캔할 준비가 완료되었습니다.

하드웨어에서 스캔 시작

전면 패널 버튼으로 스캔

제어판 버튼을 사용하여 스캔하려면 다음 단계를 따릅니다.

1. 원본을 넣습니다.
2. ▼ 및 ▲를 사용하여 원하는 스캔 바로 가기를 선택합니다.
3. 단면 스캔의 경우 단면 스캔(■) 버튼 또는 양면 스캔의 경우 양면 스캔(■) 버튼을 누릅니다.

 **참고:** 하나의 소스에만 용지가 적재되어 있는 경우 스캐너는 해당 소스로부터 스캔합니다. 예를 들어, 자동 문서 공급기에는 적재된 용지가 있지만 스캐너 유리에는 없는 경우 스캐너는 자동 문서 공급기에서 스캔합니다.

스캔 소프트웨어 사용(Windows)

다음 섹션은 스캔 소프트웨어 사용 방법에 대해 설명합니다.

스캔 바로 가기로 작업

스캔 바로 가기는 자주 수행하는 스캔 작업에 대한 설정을 빠르고 효율적으로 선택할 수 있는 방법을 제공합니다.

- HP Scan 소프트웨어를 사용하여 설정 및 바로 가기를 수정합니다.

스캔 바로 가기 보기

기존의 스캔 바로 가기를 보려면 HP Scan을 엽니다. 기존의 스캔 바로 가기는 왼쪽 목록에 표시됩니다.

인쇄 바로 가기 생성

스캔 바로 가기를 생성하려면 다음 절차를 따르십시오.

1. HP Scan 소프트웨어를 엽니다.
2. 새 스캔 바로 가기 만들기를 클릭합니다.
3. 새 바로 가기 이름을 입력합니다.
4. 현재 설정에서 새 바로 가기 만들기 또는 기존 바로 가기를 선택합니다.
5. 만들기를 클릭합니다.
6. 새 스캔 바로 가기에 대한 설정을 수정합니다. 더 많은 항목 설정은 추가 항목(More)을 클릭합니다.
7. 바로 가기 목록에서 새 바로 가기 이름 옆에 있는 저장  아이콘을 클릭하여 바로 가기를 저장하거나 취소  아이콘을 눌러 수정을 취소합니다.

바로 가기 수정(Windows만 해당)

스캔 바로 가기를 수정하려면 다음 절차를 따릅니다.

1. HP Scan 소프트웨어를 엽니다.
2. 왼쪽 목록에서 수정할 바로 가기를 선택합니다.
3. 화면 우측에서 설정을 선택합니다. 더 많은 항목 설정은 추가 항목(More)을 클릭합니다.
4. 바로 가기 이름 오른쪽 옆에 있는 저장  아이콘을 클릭하여 변경사항을 저장합니다.

HP Scan 소프트웨어를 사용하여 스캔(Windows)

1. HP Scan 소프트웨어를 엽니다.
 2. 스캔 바로 가기를 선택한 다음 스캔을 클릭합니다.
- 취소를 클릭하여 스캔을 종료합니다.

사진으로 스캔(Windows)

1. 문서 공급기에 문서를 넣거나 평판 스캐너 유리에 문서를 놓습니다.
2. HP Scan 소프트웨어를 엽니다.
3. **JPEG로 저장** 또는 **JPEG로 전자우편 전송**을 선택한 다음 **스캔**을 클릭합니다.

또는

스캔 바로 가기를 선택하여 사진에 항목 유형을 변경하고 파일 형식 드롭다운 목록에서 그림 파일을 선택한 후 스캔을 누릅니다.

PDF 파일로 스캔(Windows)

1. 문서 공급기에 문서를 넣거나 평판 스캐너 유리에 문서를 놓습니다.
2. HP Scan 소프트웨어를 엽니다.
3. **PDF로 저장** 또는 **PDF로 전자 우편 전송**을 선택한 후 **스캔**을 클릭합니다.

또는

다른 스캔 바로 가기를 선택해 파일 형식 드롭다운 목록에서 PDF를 선택한 후 스캔을 클릭합니다.

편집 가능한 텍스트 스캔(OCR)(Windows)

스캐너는 광학 문자 인식(OCR)을 사용하여 페이지 상의 텍스트를 컴퓨터에서 편집할 수 있는 텍스트로 변환합니다. OCR 소프트웨어는 스캐너와 함께 제공됩니다. OCR 소프트웨어 사용에 대한 정보는 온라인 도움말의 편집 가능한 텍스트 스캔을 참조하십시오.

전자우편으로 스캔(Windows)



참고: 전자우편으로 스캔하려면, 인터넷이 연결되어 있는지 확인하십시오.

1. 제품의 표시선에 맞게 문서 공급기 안에 또는 평판 스캐너 유리 위에 문서를 놓습니다.
2. HP Scan 소프트웨어를 엽니다.
3. **PDF로 전자우편 전송** 또는 **JPEG으로 전자우편 전송**을 선택하고 **스캔**을 클릭합니다.

또는

또는 다른 스캔 바로 가기를 선택하고 전송 드롭다운 목록에서 전자우편을 선택한 다음 스캔을 클릭합니다.

클라우드로 전송(Windows)



참고: 클라우드로 스캔하려면 컴퓨터가 인터넷에 연결되었는지 확인하십시오.

1. 제품의 표시선에 맞게 문서 공급기 안에 또는 평판 스캐너 유리 위에 문서를 놓습니다.
2. HP Scan 소프트웨어를 엽니다.
3. **클라우드로 전송**을 선택한 후 **스캔**을 클릭합니다.

길거나 매우 긴 문서 스캔(windows)

스캐너는 페이지 크기 드롭다운 목록의 **페이지 크기 자동 감지 선택** 기능을 사용하여 사용자의 페이지 크기를 자동으로 감지하도록 기본 설정되어 있습니다.

길거나 매우 긴 문서의 경우, 스캔 바로 가기 설정의 페이지 크기 드롭다운 목록에서 **긴 페이지(21.6 x 86.4cm)** 또는 **매우 긴 페이지(21.6 x 309.9cm)**를 선택합니다.

 **참고:** 긴 페이지 또는 매우 긴 페이지 설정 사용 시 한 번에 한 페이지만 스캔할 수 있습니다.

길거나 매우 긴 페이지로 설정된 스캐너의 경우 용지 걸림에 의해 전체 페이지가 구저질 수도 있습니다. 따라서, 스캔하려는 페이지가 356 mm 보다 긴 경우에만 긴 또는 매우 긴 페이지를 지정하는 스캔 바로 가기를 선택합니다.

다중 급지 감지

다중 급지 감지 기능은 스캐너에 한 번에 여러 페이지가 급지되는 것을 감지하면 스캔 처리를 중지시킵니다. 이 기능은 기본값으로 설정되어 있습니다.

이 기능을 비활성화하면 스캔 시 유용할 수 있습니다.

- 멀티파트 폼(HP가 권장하는 사용 방법이 아님)
- 레이블 또는 접착성 메모가 붙어 있는 문서를 스캔하는 경우

 **참고:** 타사 소프트웨어로 스캔할 때 TWAIN 사용자 인터페이스를 사용해서 다중 급지 감지 기능을 활성화합니다.

매일 스캔

매일 스캔 바로 가기로 사용자는 매일 필요한 스캔 바로 가기를 지정하고 저장할 수 있습니다. 다음 **스캔 바로 가기 설정은 매일 스캔** 바로 가기가 선택되었을 때 사용자 지정할 수 있습니다.

- 항목 유형
- 페이지 면
- 페이지 크기
- 컬러 모드
- 출력부/파일 유형

페이지 크기 자동 감지(Windows)

스캐너에서 **자동 크기 감지** 옵션을 사용하여 페이지 크기를 자동으로 감지할 수 있습니다. **자동 크기 감지** 옵션이 사용된 경우 스캔된 이미지는 감지된 페이지 크기에 맞게 잘리고 기울어진 내용이 정돈됩니다.

 **참고:** 타사 스캔 소프트웨어로 스캔할 때는 TWAIN 사용자 인터페이스를 사용하여 자르기 옵션을 설정합니다.

페이지 크기 자동 감지 설정에 대한 내용은 사용 중인 스캔 소프트웨어의 온라인 도움말을 참조하십시오.

자동으로 컬러 감지(Windows)

이 기능을 이용하면 컬러가 포함된 페이지만 컬러 스캔으로 저장하고 다른 모든 페이지는 흑백으로 저장하여 스캔된 파일의 크기를 줄여줍니다.

스캔 이미지의 컬러를 자동으로 감지하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. HP Scan 소프트웨어를 엽니다.
2. 스캔 바로 가기를 선택합니다.
3. 컬러 모드 드롭다운 상자를 누르고 **자동 컬러 감지**를 선택합니다.
4. 자동 컬러 감지 감도와 출력 모드 설정을 조정하려면 **추가 항목(More)**을 클릭하고 **이미지**를 선택한 후 자동 컬러 감지 드롭다운 상자를 클릭합니다.



참고: 자동 컬러 감지 설정에 대한 내용은 사용 중인 스캔 소프트웨어의 온라인 도움말을 참조하십시오.

타사 스캔 소프트웨어로 스캔할 때 TWAIN 사용자 인터페이스를 사용하여 자동으로 컬러를 감지합니다.

텍스트가 향상된 흑백 모드를 사용하여 스캔(Windows)

흑백 텍스트 스캔 시 이 기능을 사용하여 스캔한 이미지를 개선할 수 있습니다. 이 기능을 사용하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. HP Scan 소프트웨어를 엽니다.
2. 스캔 바로 가기를 선택합니다.
3. 추가 항목을 클릭하고 **이미지** 탭을 선택한 후 **임계값**을 선택합니다.
4. 내용 향상(Enhance Content)을 선택한 후 **확인(OK)**을 클릭합니다.

스캔 이미지 자동 정돈(Windows)

Windows: 자동 맞춤 기능을 사용하여 원본 문서의 페이지 치수와 관련하여 기울어진 콘텐츠를 올바로 수정합니다. 자동 크기 감지 기능을 사용하여 스캔 처리 과정에서 기울어질 수 있는 이미지를 보정합니다.

1. HP Scan 소프트웨어를 엽니다.
2. 스캔 바로 가기를 선택합니다.
3. 추가를 클릭하고 **문서** 탭을 선택한 후 **내용 정돈**을 선택합니다.

스캔 소프트웨어 사용(OS X)

다음 주제는 Apple 이미지 캡처 응용 프로그램을 이용한 스캔 방법에 대한 것입니다. HP Easy Scan을 사용하여 이 작업을 수행할 수도 있습니다.

문서 스캔(OS X)

1. 문서를 스캐너 유리나 문서 공급기에 놓습니다.
2. 응용 프로그램 폴더에서 **HP Easy Scan** 아이콘을 두 번 클릭합니다.
3. 이 Scanjet XXX가 선택된 된 스캐너인지 확인 합니다.
4. 스캔하고 싶은 것을 나타내는 스캔 바로 가기를 선택합니다.
5. **스캔** 버튼을 클릭합니다.
6. 모든 페이지가 스캔되면 파일 > 저장 메뉴 옵션을 선택해 파일이 저장될 위치와 방법을 지정합니다.

다른 응용 프로그램에서 스캔(OS X)

이미지를 ICA 호환 응용 프로그램으로 직접 스캔할 수 있습니다. 스캐너에서 이미지를 가져오거나 인식할 수 있는 옵션을 사용자 응용 프로그램에서 찾습니다.

 **참고:** HP 소프트웨어는 TWAIN 스캔을 지원하지 않습니다. 응용 프로그램에 가져오기 또는 인식 기능이 있더라도 HP 스캐너가 목록에 표시되지 않으면, 해당 응용 프로그램은 TWAIN 지원 스캐너만 검색할 수 있습니다.

스캔 팁

스캐닝 및 작업 속도 최적화

여러 가지 설정이 작업 스캐닝을 위한 총 시간에 영향을 미칩니다. 스캔 성능을 최적화하려면 다음 정보를 고려하십시오.

- 성능을 최적화하려면 컴퓨터가 권장 시스템 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오. 최소 및 권장 시스템 요구 사항을 확인하려면, www.hp.com을 방문하여 스캐너 모델과 사양을 검색하십시오.
- 스캔한 이미지를 검색 가능한 형식(예: 검색 가능한 PDF)으로 저장하는 것은 이미지 형식으로 저장하는 것보다 더 많은 시간이 걸립니다. 스캔한 이미지는 광학 문자 인식(OCR)을 이용하여 분석되기 때문입니다. 검색 가능한 스캔 포맷을 선택하기에 앞서 검색 가능한 출력 파일이 필요한지 확인해야 합니다.
- 필요 이상의 높은 해상도로 스캔하면 스캔 시간이 늘어나고 파일이 커지기만 할 뿐, 별다른 이점은 없습니다. 고해상도에서 스캔할 경우에는 해상도를 낮은 수준으로 설정하여 스캔 속도를 높일 수 있습니다.

파손되기 쉬운 원본 스캔의 경우

손상되기 쉬운 문서(예: 주름이 있는 사진 또는 문서 또는 초경량 용지)를 스캔할 경우에는 평판 스캐너 유리에 앞면이 아래로 오게 하여 놓습니다.

3 관리 및 유지보수

이 섹션에서는 스캐너 관리 및 유지보수 방법에 대해 설명합니다. 최신 유지보수 정보는 www.hp.com/support를 참조하십시오.

- [HP 스캐너 도구 유ти리티 유지보수 탭](#)
- [HP 유ти리티\(OS X\)](#)
- [제품 청소](#)
- [부품 교체](#)
- [유지보수 및 스캔 소모품 주문](#)

HP 스캐너 도구 유ти리티 유지보수 탭

HP 스캐너 도구 유ти리티의 유지보수 탭에서는 스캐너 사용, 유지보수 기록 및 설정을 표시합니다. HP 스캐너 도구 유ти리티는 스캐너 유지보수를 기록하고 유지보수 알림 설정을 변경할 수 있는 기능을 제공합니다.

자세한 내용은 HP 스캐너 도구 유ти리티 도움말을 참조하십시오.

HP 유ти리티(OS X)

HP 유ти리티의 유지보수 탭에는 스캐너 사용, 유지보수 내역이 표시되고 유지보수 시기가 되었을 때 사용자에게 알립니다. 유지보수 탭을 선택하는 경우 HP 유ти리티에서 알림 메시지가 표시 됩니다.

제품 청소

주기적으로 스캐너를 청소해 주면 고품질 스캔을 얻는 데 도움이 됩니다. 필요한 관리 작업의 범위는 사용 횟수 및 환경 등 몇 가지 요소에 따라 달라집니다. 필요 시 정기적으로 청소를 해야 합니다.

스캐너 유리 청소

- [소개](#)
- [청소 시 필수 항목](#)
- [스캐너 유리 청소](#)

소개

스캐너 유리는 정기적으로 청소해야 하며 먼지나 찌꺼기가 있을 때마다 항상 청소를 해야 합니다.

청소 시 필수 항목

청소를 하기 전에 다음 항목이 있는지 확인 하십시오.

- 깨끗한 보풀없는 천이나 극세사 천
- 유리 세정액 또는 깨끗한 물

⚠ **주의:** 연마제, 아세톤, 벤젠 및 사염화탄소가 함유된 세제는 스캐너 유리를 손상시킬 수 있으므로 사용하지 마십시오.

또한 유리에 자국을 남길 수 있으므로 이소프로필 알콜 사용은 금합니다.

스캐너 유리 청소

스캔 유리를 청소하려면 다음 절차를 따릅니다.

1. 문서 공급기를 들어 올립니다.



2. 보풀없는 깨끗한 천에 물을 적시거나 유리 세정액을 뿌린 후 평판 스캐너 유리를 철저하게 청소합니다.

⚠ 주의: 영구적 손상을 일으킬 수 있으므로 스캐너 유리에 유리 세정제를 직접 분사하지 마십시오.

3. 부드럽고 보풀없는 마른 천으로 유리를 닦아 건조시킵니다.

☞ 참고: 스캐너 유리가 완전히 건조되었는지 확인하십시오.

4. 스캐너를 켭니다.

이제 스캐너는 사용 준비가 완료되었습니다.

자동 문서 공급기 스캔 스트립 청소

- [소개](#)
- [스캔 스트립 청소](#)

소개


스캔 스트립은 주기적으로 청소해야 하며, 스캔된 이미지에 줄무늬가 보일 때마다 항상 청소해야 합니다.

스캔 스트립 청소

스캔 스트립 구성 부품을 청소하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. [전원](#) 버튼을 눌러 스캐너를 끄고 스캐너에서 USB 케이블과 전원 케이블을 분리합니다.
2. 문서 공급기를 들어 올립니다.

- 부드럽고 보풀이 없는 천에 순한 유리 세정액을 뿌려 스캔 스트립을 닦습니다.

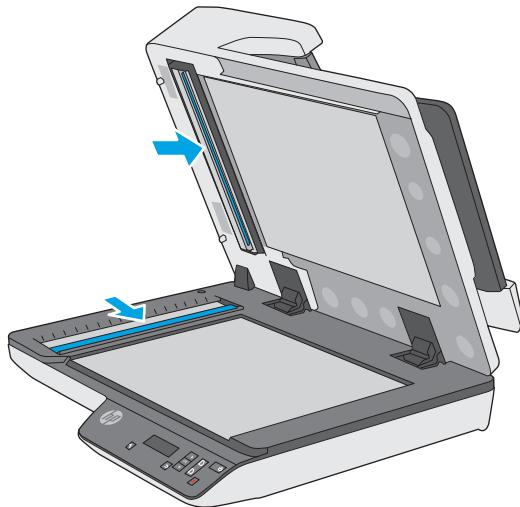

주의: 유리 세정제만 사용하여 스캔 스트립을 청소하십시오. 연마제, 아세톤, 벤젠 및 사염화탄소는 스캔 스트립을 손상시킬 수 있으므로 이러한 성분이 포함된 세제는 사용하지 마십시오. 또한 이소프로필 알콜은 스캔 스트립에 자국을 남길 수 있으므로 사용하지 마십시오.

유리 세정제를 스캔 스트립에 직접 뿌리지 마십시오.

- 부드럽고 보풀이 없는 마른 천으로 스캔 스트립을 닦아 건조시킵니다. 각각의 스트립에서 회색의 반사 재질로 된 스트립을 닦습니다.
- 문서 공급기를 닫은 다음 USB 케이블과 전원 코드를 스캐너에 다시 연결하고 [전원](#) 버튼을 눌러 스캐너를 켭니다. 이제 스캐너는 사용 준비가 완료되었습니다.


용지 경로 청소

스캔한 이미지에 줄무늬나 긁힌 자국이 있는 경우 HP 용지 경로 클리닝 천을 사용하여 용지 경로를 청소합니다.

용지 경로를 청소하려면 다음 절차를 따릅니다.

- 봉인된 HP 용지 경로 클리닝 천 포장 용기를 흡 부분부터 개봉합니다. 클리닝 천이 찢어지지 않도록 주의합니다.
- 클리닝 천을 꺼내 펩니다.

3. 문서 입력 용지함에 접지 않은 천을 넣습니다.

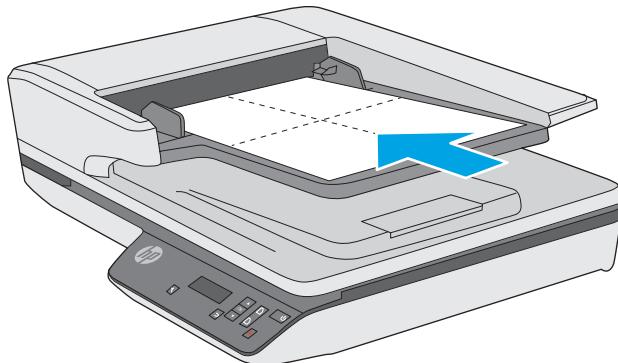

4. HP 스캐너 도구 유ти리티를 열고 **유지보수** 탭을 클릭합니다.

5. **용지 경로 청소**에서 **청소**를 클릭하여 천을 스캐너에 투입합니다.

⚠ 주의: 다음 단계로 진행하기 전에 구성요소가 마를 때까지 2분간 기다립니다.

6. 최대 다섯 페이지까지 스캐너에 인쇄된 종이를 놓습니다. 스캔하여 결과를 봅니다.

7. **용지 경로 청소 기록**에서 **청소 기록**을 눌러서 청소 활동을 기록하고 용지 경로 청소 기록을 업데이트합니다.

부품 교체

필요 시 부품을 교체하면 고품질 스캔을 유지하는데 도움을 줍니다. 스캐너 도구 유ти리티에 의해 표시되거나 스캐너가 제대로 작동하지 않을 경우 부품을 교체해야 할 수도 있습니다. HP ScanJet Pro 3500 f1 자동 문서 공급기 롤러 교체 키트에는 다음과 같은 교체용 부품이 들어 있습니다.


- 롤러 커버
- 분리 롤러
- 픽업 롤러 모듈

교체용 키트에는 이러한 각 부품 교체에 대한 자세한 내용도 포함되어 있습니다.

 **참고:** HP에서는 100,000장 스캔할 때마다 픽업 모듈 및 분리 롤러를 교체하도록 권장합니다.

Windows: HP 스캐너 도구 유ти리티에서 서비스가 필요한 시기를 알려 줍니다. 이 시기는 여러 조건에 따라 달라지고 위의 교체 간격보다 빠를 수도 있습니다.

분리 롤러 및 커버 교체

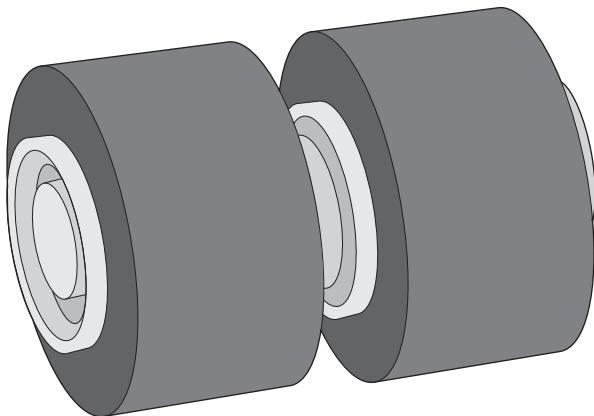

다음의 경우 분리 롤러를 교체하십시오.


- Windows: **유지보수 권장** 대화 상자에 롤러 유지보수 시기가 되었음이 표시되는 경우.
- 스캐너에 용지 걸림이 자주 발생하는 경우.

 **참고:** 롤러 교체 키트는 소모품이며, 보증 또는 표준 서비스 계약 대상이 아닙니다.


분리 롤러를 교체하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. **전원** 버튼을 눌러 스캐너를 끄고 스캐너에서 USB 케이블과 전원 케이블을 분리합니다.



2. 문서 공급기 해치를 엽니다.

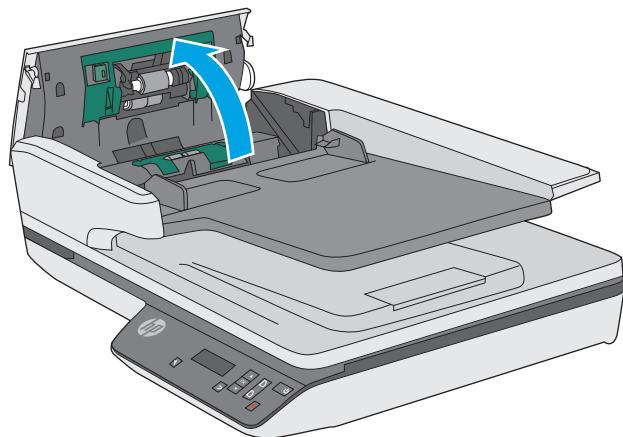

3. 롤러 커버의 양쪽 탭을 비틀어 롤러 커버를 들어 올려 분리합니다.

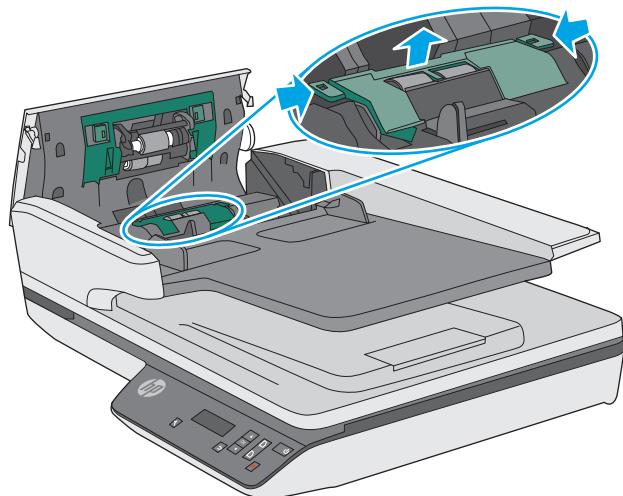


- 교체용 키트에 포함되어 있는 지침서에 설명된 대로 롤러를 분리 및 교체합니다.

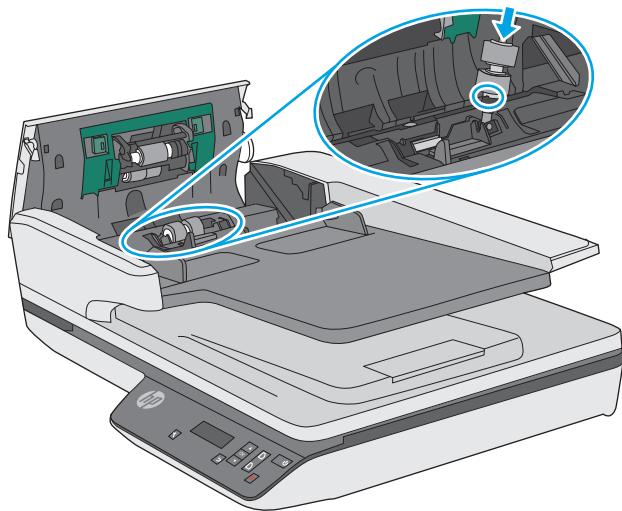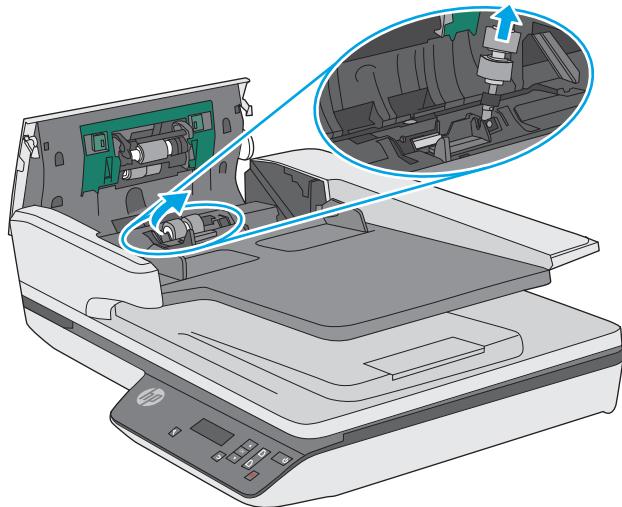


- 롤러 커버를 교체한 후 픽업 롤러 모듈 교체를 계속 합니다.

픽업 롤러 모듈 교체

- 롤러 커버의 양쪽 탭을 비틀어 롤러 커버를 내립니다.

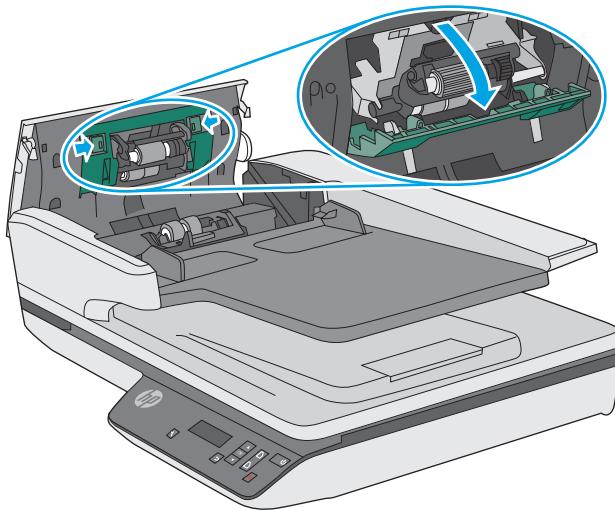

2. 훌더에서 롤러 측을 제거한 다음 롤러 모듈을 분리합니다.

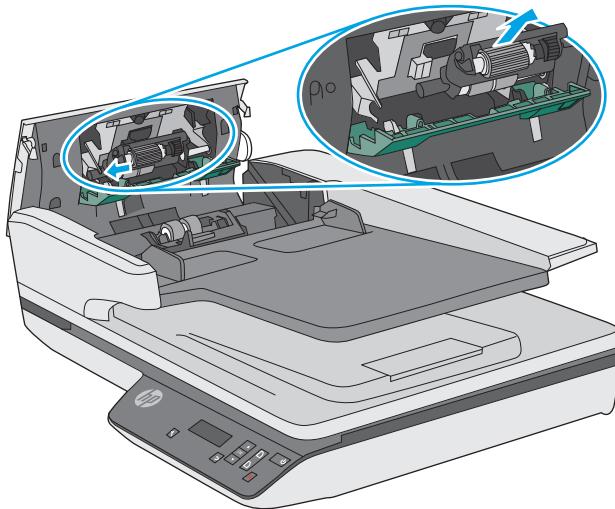

3. 교체용 키트에 포함되어 있는 지침서에 설명된 대로 픽업 롤러 모듈을 교체합니다.
4. 문서 공급기 해치를 닫습니다. 스캐너에 USB 케이블과 전원 공급 장치를 다시 연결합니다.
5. 전원 버튼을 눌러 스캐너를 켭니다.
6. Windows: 스캐너 유지보수 기록을 업데이트합니다.
 - HP 스캐너 도구 유ти리티를 엽니다.
 - 교체 기록 아래에서 기록 및 교체를 눌러 이 교체 활동을 기록하고 롤러 교체 기록을 업데이트합니다.

이제 스캐너는 사용 준비가 완료되었습니다.

유지보수 및 스캔 소모품 주문

스캐너용 유지관리 부품을 주문하려면 HP 스캐너 부품 웹 사이트인 www.hp.com/buy/parts를 참조하십시오.

4 문제 해결

이 섹션에서는 스캐너와 관련된 일반적인 문제에 대한 해결책을 다룹니다.

추가적인 문제 해결에 대한 자세한 내용은 사용하고 있는 HP Scan 프로그램 도움말을 참조하십시오.

기본 문제 해결 도움말

스캔 스트립에 얼룩이 있거나 케이블이 풀린 것과 같은 간단한 문제 때문에 문서가 흐리게 스캔되거나 스캐너가 예기치 않은 방식으로 작동하거나 아예 작동하지 않을 수도 있습니다. 스캔 작업 중에 문제가 발생하면 항상 다음 사항을 점검해 보십시오.

- 광학 문자 인식(OCR)을 이용하여 분석할 문서를 스캔하는 경우, 원본 문서가 분석하기에 충분히 깨끗한지 확인해야 합니다.
- USB 및 전원 케이블이 스캐너 후면에 있는 각각의 커넥터에 단단히 고정되어 있는지 확인하고 전원 코드가 정상적으로 작동하는 전기 콘센트 또는 서지 보호기에 꽂혀 있는지 확인합니다.
- 스캐너 전원이 자동으로 꺼지지 않도록 합니다. 전원이 꺼진 경우 [전원](#) 버튼을 눌러 스캐너를 켭니다.
 **힌트:** HP 스캐너 도구 유ти리티 또는 HP 유ти리티(Mac)을 사용하여 자동 전원 꺼짐 설정을 변경합니다.
- 스캐너에 전력이 공급되는지 확인합니다.
 - 전원 공급 장치 케이스의 녹색 LED가 켜져 있는지 확인합니다.
 - 녹색 LED가 켜지지 않으면 전원 공급 장치가 연결되어 있는 전원 콘센트나 서지 보호기에 전원이 들어오는지 확인합니다.
 - 전원 콘센트나 서지 보호기에 전원이 들어오지만 녹색 LED가 여전히 켜지지 않으면 전원 공급 장치에 결함이 있을 수 있습니다. 도움을 받으려면 www.hp.com/support에 문의하십시오.
- 스캐너를 사용하려는 중에 **스캐너를 찾을 수 없음** 오류 메시지가 나타나면 스캐너를 끄고 30초간 기다렸다가 스캐너를 다시 켭니다. 메시지가 계속 표시되면 스캐너를 재설정해야 할 수도 있습니다.
- USB 허브나 컴퓨터 앞쪽에 있는 USB 포트를 통해 스캐너를 컴퓨터에 연결했다면 스캐너를 분리했다가 컴퓨터 뒤쪽에 있는 USB 포트에 다시 연결합니다.
- Windows: 스캔 버튼이 활성화되었는지 확인하십시오(자세한 사항은 '제품 접근성' 참조).
- 스캐너를 끄고 30초 후 스캐너를 다시 켭니다.
- 문서 공급기 해치가 닫혀 있어야 합니다.
- 컴퓨터를 재부팅합니다.

그래도 문제가 해결되지 않으면 HP스캔 소프트웨어나 펌웨어 또는 관련 드라이버가 유효 기간이 지났거나 손상된 것일 수 있습니다. 스캐너용 소프트웨어, 펌웨어 및 드라이버 업데이트를 찾아보려면 www.hp.com/support를 참조하십시오.

스캐너 테스트

다음 절차에 따라 스캐너를 테스트하십시오.

1. 스캐너와 콘센트 또는 서지 보호기가 전원 공급 장치에 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다. 전원 공급 장치 케이스의 녹색 LED가 켜져 있는지 확인하여 전원 공급 장치가 제대로 작동하는지 확인합니다.
2. 전원 공급 장치가 서지 보호기에 연결되어 있는 경우 서지 보호기가 콘센트에 연결되어 있고 전원이 들어오는지 확인합니다.
3. [전원](#) 버튼을 눌러 스캐너를 끄고 스캐너에서 전원 공급장치를 분리한 다음 스캐너가 연결된 컴퓨터를 끕니다. 30초 후, 전원 공급 장치를 스캐너에 다시 연결하고 [전원](#) 버튼을 눌려 스캐너를 켠 다음 컴퓨터를 켭니다.
4. 다시 스캔을 시도합니다.

스캐너 재설정

아래의 조건에서는 스캐너를 재설정해야 할 수도 있습니다.

- 스캐너 사용 시 **스캐너 초기화 실패와 유사한 메시지가 나타나는 경우입니다.**
- 스캐너를 사용하려고 할 때 **스캐너를 찾을 수 없음** 오류 메시지가 나타나는 경우 30초 동안 끈 다음 다시 켜 후에도 오류가 해결되지 않는 경우입니다.

스캐너를 초기화하려면 다음 절차를 따르십시오.

1. HP Scan 소프트웨어와 HP 스캐너 도구 유ти리티가 열려 있는 경우 닫습니다.
2. **전원** 버튼을 눌러 스캐너를 끄고 스캐너에서 전원 공급장치를 분리합니다.
3. 30초 동안 기다립니다.
4. 전원 공급 장치를 다시 연결한 다음 **전원** 버튼을 눌러 스캐너를 켭니다.

스캐너 설치 문제 해결

- [케이블 확인](#)
- [HP ScanJet 드라이버 및 도구 제거 후 다시 설치\(Windows\)](#)

케이블 확인

케이블 종류	작업
전원 케이블	<p>전원 케이블은 스캐너와 전원 콘센트 연결에 사용됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none">• 스캐너와 전기 콘센트 또는 서지 보호기가 전원 케이블로 올바르게 연결되었는지 확인합니다.• 전원 케이블이 서지 보호기에 연결되어 있는 경우 서지 보호기가 콘센트에 연결되어 있고 전원이 들어오는지 확인합니다.• 전원 버튼을 눌러 스캐너를 끄고 컴퓨터를 끕니다. 30초 후에 같은 순서로 스캐너를 켜 다음 컴퓨터를 켭니다.
USB 케이블	<p>USB 케이블은 스캐너와 컴퓨터 연결에 사용됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none">• 스캐너와 함께 제공된 케이블을 사용하십시오. 다른 USB 케이블은 스캐너와 호환되지 않을 수도 있습니다.• USB 케이블이 컴퓨터와 스캐너에 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.• USB 케이블이 컴퓨터 앞에 있는 USB 포트에 꽂혀 있으면, 이를 뽑아 컴퓨터 뒤에 있는 USB 포트에 꽂습니다. <p>기타 USB 문제 해결 방법을 보려면 www.hp.com/support에서 해당 국가/지역을 선택한 다음 검색 도구를 사용하여 USB 문제 해결 항목을 찾으십시오.</p>

HP ScanJet 드라이버 및 도구 제거 후 다시 설치(Windows)

스캐너 케이블 연결을 확인해도 문제가 해결되지 않으면 설치가 잘못되어 문제가 발생한 것일 수 있습니다. HP ScanJet 드라이버 및 도구를 제거한 다음 다시 설치해 보십시오.

1. [전원](#) 버튼을 눌러 스캐너를 끄고 스캐너에서 USB 케이블과 전원 케이블을 분리합니다.
2. 컴퓨터에서 제어판을 열고 **추가/제거** 도구(Windows 7, Windows 8 및 Windows 8.1에서는 **프로그램 및 기능** 도구)를 사용하여 다음 응용 프로그램을 제거합니다.
 - HP ScanJet Pro 3500 f1 평판 스캐너
 - HP Scan
3. 컴퓨터를 재부팅합니다.
4. HP ScanJet 드라이버 및 도구를 재설치합니다.
 - 스캐너를 끄고 30초 후 스캐너를 다시 켭니다. 필요한 소프트웨어 및 드라이버는 자동으로 설치됩니다.
 - 해당 드라이버 및 도구가 자동으로 설치되지 않으면 HP Scanning Software CD로 설치하십시오.
5. 스캐너에 USB 케이블과 전원 케이블을 다시 연결한 다음 [전원](#) 버튼을 눌러 스캐너를 켭니다.

전원 문제

스캐너의 전원이 연결되어 있는지 확인

전원 케이블은 스캐너와 전원 콘센트 연결에 사용됩니다.

- 스캐너와 전기 콘센트가 전원 케이블로 올바르게 연결되었는지 확인합니다.
- 전원 케이블이 서지 보호기에 연결되어 있는 경우 서지 보호기가 콘센트에 연결되어 있고 전원이 들어오는지 확인합니다.
- 스캐너에 전력이 공급되는지 확인합니다.
 - 전원 공급 장치 케이스의 녹색 LED가 켜져 있는지 확인합니다.
 - 녹색 LED가 켜지지 않으면 전원 공급 장치가 연결되어 있는 전원 콘센트나 서지 보호기에 전원이 들어오는지 확인합니다.
 - 전원 콘센트나 서지 보호기에 전원이 들어오지만 녹색 LED가 여전히 켜지지 않으면 전원 공급 장치에 결함이 있을 수 있습니다. 도움을 받으려면 www.hp.com/support에 문의하십시오.

위 항목을 확인한 후에도 문제가 지속되면 다음 절차를 따르십시오.

1. **전원** 버튼을 눌러 스캐너를 끄고 스캐너에서 전원 공급장치를 분리합니다.
2. 30초 동안 기다립니다.
3. 제품에 전원 공급 장치를 다시 연결한 다음 **전원** 버튼을 눌러 스캐너를 켭니다.

스캐너의 전원이 켜지지 않는 경우

전원 버튼을 눌러도 스캐너의 전원이 켜지지 않는 경우 다음을 확인하십시오.

- 스캐너에 전원 케이블이 꽂혀 있지 않을 수 있습니다. 전원 공급 장치가 스캐너와 연결되지 않았거나 전원 콘센트에서 뽑혀져 있는지 확인합니다.
- 전원 공급 장치가 작동하지 않을 수 있습니다.
 - 전원 공급 장치 케이스의 녹색 LED가 켜져 있는지 확인합니다.
 - 녹색 LED가 켜지지 않으면 전원 공급 장치가 연결되어 있는 전원 콘센트나 서지 보호기에 전원이 들어오는지 확인합니다.
 - 전원 콘센트나 서지 보호기에 전원이 들어오지만 녹색 LED가 여전히 켜지지 않으면 전원 공급 장치에 결함이 있을 수 있습니다. 도움을 받으려면 www.hp.com/support에 문의하십시오.

스캐너가 계속 꺼질 경우

기본적으로 스캐너는 15분 동안 아무런 동작이 없으면 절전 모드로 전환되고 이 상태로 2시간이 더 경과되면 전원 절약을 위해 자동으로 꺼집니다.

Windows: 기본값을 변경하려면 다음 단계를 완료합니다.

1. HP 스캐너 도구 유ти리티를 엽니다.
2. 설정 탭을 누르고 절전 모드 및 자동 꺼짐 설정을 선택합니다.

- 스캐너가 절전 모드로 전환되는 유휴 시간을 지정하려면 절전:에서 **15분** 또는 **59분**을 선택합니다.
다음 시간 후에 스캐너를 절전 모드로 전환: 드롭다운 목록에서 선택합니다.
- 스캐너가 자동으로 꺼진 후 비활성 기간을 정하려면, 자동 꺼짐:에서 적절한 시간(**1시간**, **2시간**, **4시간** 또는 **8시간**)을 선택합니다. **다음 시간 후에 스캐너 꺼짐:** 드롭다운 목록에서 선택합니다.

OS X: 이 기본 설정 값을 변경하려면 HP 유ти리티를 사용합니다.


용지 걸림

- [스캐너 용지 경로에서 용지 걸림 제거](#)
- [스캐너에 넣은 원본이 반복적으로 걸리는 경우](#)


스캐너 용지 경로에서 용지 걸림 제거

용지를 제거하려면 다음 절차를 완료합니다.

1. 문서 공급기에서 모든 페이지를 꺼냅니다.
2. 문서 공급기 해치를 당겨 옵니다.

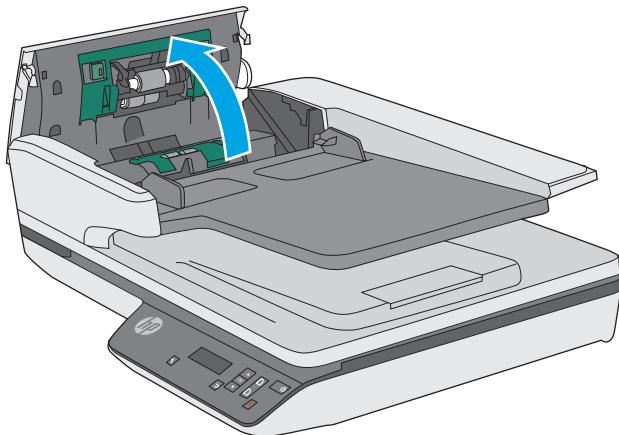

3. 용지 경로에서 원본이나 모든 장애물을 제거합니다.
4. 용지 경로에서 용지, 스테이플, 또는 클립과 같은 눈에 보이는 조각을 제거합니다.
5. 문서 공급기 해치의 둘러를 검사하고 찌꺼기가 보이면 제거합니다.
6. 출력 용지함에서 모든 원본을 꺼냅니다. 용지함을 들어 올려 여전히 용지 경로에 용지가 없는지 확인합니다. 용지 경로에 여전히 용지가 있을 경우 조심스럽게 용지를 꺼냅니다.

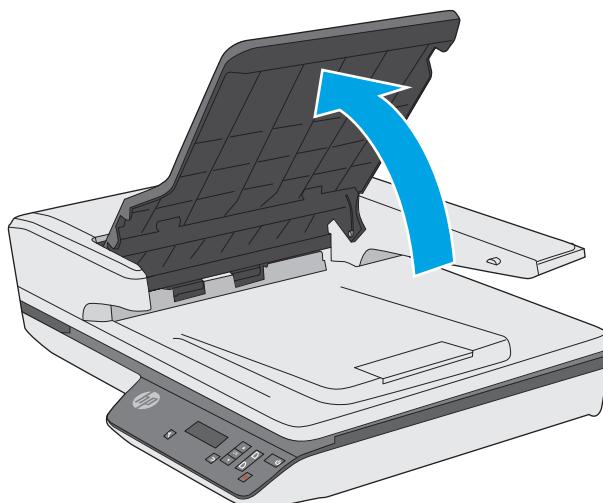

- 7. 급지기 해치를 닫습니다.**
- 8. 문서 공급기에 모든 원본을 올리고 스캔을 다시 시작합니다.**

스캐너에 넣은 원본이 반복적으로 걸리는 경우

- 사용 가능한 원본 조건에 맞지 않는 대상을 스캔하려고 했기 때문일 수 있습니다.
- 원본 위에 반드시 제거해야 할 스테이플이나 포스트잇 등이 있을 수 있습니다.
- 용지 조정대가 원본의 옆면에 닿아야 합니다.

급지 문제

용지 걸림, 비뚤어짐, 급지 오류 또는 다중 급지의 경우

- 축축하거나 젖은 페이지를 스캔하면 용지 걸림이 발생할 수 있습니다. 급지하려는 용지는 완전히 건조된 상태이어야 합니다(토너가 마르고 접착제 또는 수정액과 같은 젖은 물질이 없어야 함).
- 모든 롤러가 제자리에 있고 롤러 도어와 문서 공급기 해치가 닫혀 있는지 확인하십시오.
- 스캔할 페이지가 스캐너 용지 경로로 공급될 때 비뚤어진 것 같이 보이면 소프트웨어에서 결과로 나타난 스캔된 이미지를 확인하여 비뚤어져 있지 않은지 확인합니다.
- 페이지가 올바르게 놓이지 않았을 수도 있습니다. 페이지를 바르게 정돈하고 용지 조정대를 조정하여 문서를 중앙으로 정렬합니다.
- 제대로 작동하려면 용지 조정대가 용지 더미 옆면에 닿아야 합니다. 용지 더미가 똑바로 놓여져 있고 조정대가 용지 더미의 가장자리에 닿아 있는지 확인합니다.
- 문서 공급기 또는 출력 용지함에 허용되는 것보다 많은 용지가 들어 있을 수 있습니다. 문서 공급기에 있는 용지 수를 줄이고 출력 용지함에 있는 용지를 제거합니다.
- 스캐너 용지 경로를 청소하여 용지가 제대로 공급되도록 합니다. 용지가 계속 잘못 공급될 경우 롤러를 청소합니다. 그래도 용지가 계속 잘못 공급되면 롤러를 교체합니다.

용지가 스캐너에 들어가지 않는 경우

용지가 롤러와 닿도록 문서 공급기에 다시 넣습니다.

문서 공급기 해치가 제대로 닫혀 있지 않았을 수도 있습니다. 해치를 열고 해치 양쪽을 단단히 눌러서 다시 닫습니다.

스캐너 하드웨어 문제일 수도 있습니다. 다음 절차에 따라 스캐너를 테스트하십시오.

- 스캐너와 콘센트 또는 서지 보호기가 전원 공급 장치에 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다. 전원 공급 장치 케이스의 녹색 LED가 커져 있는지 확인하여 전원 공급 장치가 제대로 작동하는지 확인합니다.
- 전원 공급 장치가 서지 보호기에 연결되어 있는 경우 서지 보호기가 콘센트에 연결되어 있고 전원이 들어오는지 확인합니다.
- 전원 버튼을 눌러 스캐너를 끄고 스캐너에서 전원 공급장치를 분리한 다음 스캐너가 연결된 컴퓨터를 끕니다. 30초 후, 전원 공급 장치를 스캐너에 다시 연결하고 전원 버튼을 눌러 스캐너를 켜 다음 컴퓨터를 켭니다.
- 다시 스캔을 시도합니다.

원본이 스캐너 출력 용지함에서 위로 말려 올라가는 경우

건조한 상태에서는 탄소가 함유되지 않은 복사 용지에 인쇄된 것과 같이 가벼운 원본이 출력 용지함에서 말려 들어갈 수 있습니다. 이런 현상을 최소화하려면 원본에서 말린 가장자리 부분을 평평하게 한 후 문서 공급 기에 원본을 넣습니다.

이미지 품질 문제

스캔한 이미지가 똑바르지 않은 경우

- 문서 공급기 조정대가 스캐너의 중앙에 정렬되어 있으며 스캔할 원본에 대해 적절한 너비로 맞추어져 있는지 확인하십시오. 용지 조정대가 원본의 옆면에 닿아야 합니다.
- Windows: 자동 맞춤 기능을 사용하여 원본 문서의 페이지 치수와 관련하여 기울어진 콘텐츠를 올바로 수정합니다. 자동 크기 감지 기능을 사용하여 스캔 처리 과정에서 기울어질 수 있는 이미지를 보정합니다.

스캔된 이미지에 줄무늬나 긁힌 자국이 있는 경우

스캐너 청소에 대한 내용은 사용 설명서의 관리 및 유지보수 단원을 참조하십시오.

- 원본이 깨끗하고 구겨져 있지 않은지 확인합니다.
- 스캐너 유리를 닦습니다.

스캔한 이미지가 희미한 경우

- 스캐너 용지 경로에 장애물이 있는지 확인하고 용지 너비 조정대가 제대로 놓여져 있는지 확인합니다. 스캔을 다시 시도합니다.
- 문서가 흐리지 않은지 확인합니다.

완전히 검정 또는 흰색으로 스캔되는 경우

- 원본이 문서 공급기에 제대로 놓여 있지 않았을 수 있습니다. 스캔하려는 면이 문서 공급기에서 인쇄면 상향으로 놓여 있는지 확인합니다.
- Windows: 흑백 이미지를 스캔할 경우, 흑백 임계값이 양극단으로 설정되어서는 안 됩니다. 임계값을 극단으로 설정하면 이미지가 검정 또는 흰색으로 나타나게 됩니다.
- OS X: 이미지 캡처 응용 프로그램을 사용하여 텍스트 이미지로 스캔할 경우, 이미지 보정을 수동으로 설정하고 임계값 슬라이드 바를 사용하여 임계값을 조정합니다.

스캔된 이미지의 하단이 잘리는 경우

기본적으로 본 제품은 최대 356 mm 길이의 용지를 스캔할 수 있습니다.

스캔 소프트웨어에서 선택한 페이지 크기(또는 선택한 스캔 바로 가기)가 스캔 대상 문서의 길이를 수용할 수 있는지 확인합니다.

스캐너 작동 문제

- [연결 문제](#)
- [버튼이 제대로 작동하지 않습니다.](#)
- [LCD에 디스플레이 문제가 있거나 스캐너 버튼이 예상대로 작동하지 않음](#)
- [스캔 성능 문제](#)

연결 문제

USB 연결 확인

스캐너의 물리적 연결을 확인합니다.

- 스캐너와 함께 제공된 케이블을 사용하십시오. 다른 USB 케이블은 스캐너와 호환되지 않을 수도 있습니다.
- USB 케이블이 컴퓨터와 스캐너에 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다. 케이블을 스캐너에 제대로 연결하면 USB 케이블의 삼지창 아이콘이 아래로 향하도록 나타납니다.

위 항목을 확인한 후에도 문제가 지속되면 다음과 같이 해보십시오.

1. 스캐너를 컴퓨터에 연결한 방법에 따라 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - USB 케이블이 USB 허브나 노트북용 도킹 스테이션에 연결된 경우 USB 허브나 도킹 스테이션에서 USB 케이블을 분리하고 USB 케이블을 컴퓨터 뒷면에 있는 USB 포트에 연결합니다.
 - USB 케이블을 컴퓨터에 직접 꽂은 경우, 컴퓨터 뒷면에 있는 다른 USB 포트에 꽂습니다.
 - 키보드와 마우스를 제외하고 컴퓨터에서 다른 모든 USB 장치를 제거합니다.
2. 전원 버튼을 눌러 스캐너를 끄고 30초 정도 있다가 스캐너를 다시 켭니다.
3. 컴퓨터를 재부팅합니다.
4. 컴퓨터가 다시 시작되면 스캐너를 사용해 봅니다.
 - 스캐너가 작동하는 경우 추가 USB 장치를 한 번에 하나씩 다시 연결합니다. 추가 장치를 각각 연결한 후, 스캐너를 작동해 봅니다. 스캐너의 작동을 방해하는 USB 장치를 모두 분리합니다.
 - Windows: 스캐너가 작동하지 않으면 HP ScanJet 드라이버 및 도구를 제거한 다음 다시 설치합니다.
 - HP ScanJet Pro 3500
 - HP Scan

버튼이 제대로 작동하지 않습니다.

스캐너 버튼이 제대로 작동하지 않는 경우

각 단계가 끝나면 스캔 버튼을 누릅니다. 올바로 작동하는지 확인합니다. 문제가 지속되면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 케이블이 올바르게 꽂혀 있지 않을 수 있습니다. USB 케이블과 전원 공급 장치가 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.
2. 스캐너를 끄고 30초 후 스캐너를 다시 켭니다.
3. 컴퓨터를 재부팅합니다.
4. 문제가 계속되면 제어판에 문제가 있는 것일 수 있습니다. HP 고객 지원(<http://www.hp.com/support>)에 문의하시기 바랍니다.

LCD에 디스플레이 문제가 있거나 스캐너 버튼이 예상대로 작동하지 않음

다음과 같은 증상이 있는 경우 스캐너 전면 패널에 문제가 있는 것입니다.

- LCD 문제: 디스플레이에 아무것도 표시되지 않거나 디스플레이의 일부분이 보이지 않음
- 버튼 문제: 단추가 작동하지 않거나 단추를 눌렀을 때 잘못된 동작이 실행됨(예를 들어, 양면 스캔(▶) 버튼을 눌렀는데 단면 스캔이 실행됨).
- LED 문제: LED가 작동하지 않거나 잘못된 상태에 있음.

스캐너에 이러한 문제가 발생되면 HP 고객 지원(www.hp.com/support)에 문의하시기 바랍니다.

스캔 성능 문제

스캐너에서 곧바로 스캔할 수 없는 경우

자동 문서 공급기 해치가 닫혀 있고 스캐너가 켜져 있는지 확인합니다.

양면 페이지의 한 면만 스캔되는 경우

선택한 스캔 바로 가기가 양면 스캔으로 지정되었는지 확인합니다.

스캔 대상에서 페이지 누락

스캔할 때, 서로 붙어 있는 페이지는 한 항목으로 스캔됩니다. 스캔한 페이지가 서로 붙어 있는지 확인합니다.

스캔 대상에서 스캔한 페이지의 순서가 뒤죽박죽인 경우

- 원본 문서의 페이지 순서가 올바른지 확인한 다음 급지기에 인쇄면이 위로 향하게 문서를 넣습니다.
- 스테이플, 용지 클립 또는 포스트잇과 같은 기타 부착물이 있으면 페이지가 잘못 급지될 수 있으므로 이러한 것들이 없어야 합니다.
- 용지가 서로 붙어있지 않은지 확인합니다.

스캔 파일이 너무 큰 경우

- 대부분의 스캔 소프트웨어는 출력 파일 유형을 선택할 때 더 작은 파일 사이즈를 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용 중인 스캔 소프트웨어 도움말을 참조하십시오.
- 스캔 해상도 설정을 확인합니다(자세한 내용은 사용 중인 스캔 소프트웨어 도움말 참조).

- 문서를 이미지로 저장하려면 200dpi가 적합합니다.
 - 대부분 글꼴의 경우 광학 문자 인식(OCR)을 사용하여 편집 가능한 텍스트를 만들려면 300dpi가 적합합니다.
 - 아시아 글꼴 및 작은 글꼴의 경우 400dpi가 권장 해상도입니다.
필요 이상의 높은 해상도로 스캔하면 파일만 커지고 별다른 이점이 없습니다.
- 컬러로 스캔하면 흑백으로 스캔할 때보다 파일이 커집니다.
 - 한 번에 많은 수의 페이지를 스캔하는 경우, 적은 수의 페이지로 나누어 스캔하여 보다 작고 많은 수의 파일을 생성하는 것이 좋습니다.

추가 문제 해결

해당 국가/지역의 전화 지원 받기

제품명, 일련 번호, 구입 일자를 알아두고 제대로 설명할 수 있도록 문제를 파악하십시오.

24시간 인터넷 지원 서비스를 이용하고 소프트웨어 유ти리티, 드라이버, 전자 정보를 다운로드하십시오. www.hp.com/support

기타 HP 서비스 또는 유지보수 계약 요청

해당 국가/지역 전화 번호는 제품의 상자에 있는 전단지 또는 www.hp.com/support/를 참조하십시오.

색인

H

HP Scan 확장
 스캔 소스 19
HP Scan 확장 소프트웨어
 정보 9
HP TWAIN 9
HP 고객 지원 센터 51
HP 스캐너 도구 유틸리티
 사용 대상 9
 유지보수 탭 26
HP 용지 경로 클리닝 천 30

L

LCD 문제 49
LCD에 문제있음 49

O

OS X 소프트웨어 10

T

TWAIN 9

U

USB 케이블
 문제 해결 41

W

Windows 소프트웨어 9

ג

걸림
 문제 해결 45
검정색 스캔
 문제 해결 47
고객 지원
 온라인 51
공급 문제 44

급지 오류

 문제 해결 46
기능
 다중 급지 감지 21
 스캔 바로 가기 19
 용지 크기 감지 21
 자동 컬러 감지 22
 텍스트가 향상된 흑백 모드 22
기술 지원
 온라인 51
기울어진 이미지 47
긴 페이지 지원 21

ד

다중 급지 46
다중 급지 감지 21
드라이버
 용지 종류 15
디스플레이 문제 49

ר

롤러
 교체 32, 34
롤러 교체 32
롤러 및 분리 패드 교체 34

ט

매우 긴 페이지 지원 21
문서 공급기
 넣는 방법 14
 용량 8
 용지 넣기 17
문제 해결
 LCD 49
 걸림 45
 검정색 스캔 47
 공급 문제 44
 급지되지 않음 46

급지 오류 46

기본 도움말 38
디스플레이 49
버튼 49
설치 41
소프트웨어 제거 및 재설치 41
속도 24, 49
스캐너 재설정 40
양면 스캔 49
왜곡된 이미지 47
이미지 잘림 47
전력 42
전원 확인 42
줄무늬 47
케이블 41
큰 스캔 파일 49
파손되기 쉬운 항목 24
파손되기 쉬운 항목 스캔 24
페이지 누락 49
페이지 순서 49
흐릿한 이미지 47
흰색 스캔 47

ב

버튼
 스캐너 제어판 3
부품
 주문 32, 34

א

소모품
 주문 35
소프트웨어
 Mac 10
 Windows 9
 설치 문제 해결 41
 제거 및 재설치 41

소프트웨어 설치	입력 및 출력 용지함	페이지 크기 자동 감지
문제 해결 41	위치 확인 2	21
소프트웨어 제거 및 재설치		
41		
속도		
문제 해결 49	자동	휘어진 이미지
속도, 문제 해결 24	컬러 감지 22	47
스캐너	전원 공급 장치	흐릿한 이미지
원래대로 40	케이블 문제 해결 41	47
제어판 3	전원 관리 42	희미한 이미지
스캐너 소프트웨어	전원 관리 설정 42	47
Mac 10	전원 버튼, 위치 확인 2	흰색 스캔
Windows 9	절전 모드 11	문제 해결 47
스캐너 재설정	제어판	
40	위치 확인 2	
스캐너 커기	제품	
문제 해결 42	자동 종료 11	
스캔	절전 모드 11	
HP Scan 확장에서 19	제품 정보	
금지 문제 44	1	
원본 17	주문	
파손되거나 쉬운 문서 24	롤러 교체 키트 32, 34	
파일이 너무 큼 49	소모품 35	
스캔 바로 가기	줄무늬	
19	문제 해결 47	
○	지원	
양면 스캔	온라인 51	
문제 해결 49	▲	
온라인 지원	청소	
51	용지 경로 30	
용량, 문서 공급기	출력 용지함	
8	위치 확인 2	
용지	◆	
걸림 45	케이블	
금지되지 않음 46	문제 해결 41	
금지 오류 46	커짐/꺼짐 버튼, 위치 확인	
문제 해결 46	2	
지원되는 종류 15	클라우드, 스캔	
용지 경로	20	
금지 문제 44	클라우드로 스캔	
청소 30	20	
용지 조정대, 위치 확인	클리닝 천	
2	30	
용지 크기 감지	■	
21	텍스트가 향상된 흑백 모드	
웹 사이트	특징	
고객 지원 51	긴 페이지 지원 21	
교체용 부품 32, 34	매우 긴 페이지 지원 21	
소모품 주문 35	□	
유지보수	파손되거나 쉬운 문서, 스캔	
HP 스캐너 도구 유틸리티 유지보수	24	
수 탭 26	페이지 누락, 문제 해결	
용지 경로 청소 30	49	
이미지 잘림	페이지 순서가 잘못됨	
문제 해결 47	49	

© 2015 HP Development Company, L.P.

www.hp.com

