

Manuel de l'utilisateur

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P.

Bluetooth est une marque détenue par son propriétaire et utilisée sous licence par Hewlett-Packard Company. Corel est une marque commerciale déposée de Corel Corporation ou de Corel Corporation Limited. Pour les brevets DTS, reportez-vous à la section <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole et l'ensemble DTS + le symbole sont des marques commerciales déposées et DTS Sound+ est une marque déposée de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés. ENERGY STAR est une marque déposée du gouvernement des Etats-Unis. 2012 Google Inc. Tous droits réservés. Google et Google Play sont des marques déposées de Google Inc. Le logo SD est une marque déposée de son propriétaire.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les garanties relatives aux produits et aux services HP sont décrites dans les déclarations de garantie limitée expresse qui les accompagnent. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenu pour responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle qui pourraient subsister dans le présent document.

Première édition : avril 2015

Référence du document : 818960-051

Informations sur le produit

Ce manuel décrit des fonctions communes à la plupart des modèles. Cependant, certaines peuvent ne pas être disponibles sur votre tablette.

Conditions d'utilisation du logiciel

En installant, copiant, téléchargeant ou utilisant tout logiciel préinstallé sur cette tablette, vous reconnaissez être lié par les termes du contrat de licence utilisateur final (CLUF) HP. Si vous êtes en désaccord avec les termes de ce contrat, votre seul recours consiste à retourner le produit non utilisé dans sa totalité (matériel et logiciels) sous 14 jours pour un remboursement intégral conformément à la politique en matière de remboursement de votre vendeur.

Pour obtenir plus d'informations ou pour demander un remboursement intégral du prix de la tablette, prenez contact avec votre vendeur.

Sommaire




1 Premiers pas	1
Recommandations	2
Autres ressources HP	3
2 Découverte de votre tablette	4
Utilisation de l'écran d'accueil	4
HP Apps	6
Identification des éléments	7
Écran	11
Étiquettes	11
3 Connexion	13
Connexion à un réseau sans fil	13
Connexion à un réseau mobile à large bande (certaines tablettes uniquement)	13
Installation d'une carte Nano SIM (certaines tablettes uniquement)	14
Configuration de votre réseau mobile	14
Activation du transfert de données (certaines tablettes uniquement)	15
Activation du partage de connexion ou du point d'accès mobile (certaines tablettes uniquement) ...	15
Navigation sur Internet	15
Utilisation de périphériques sans fil Bluetooth	15
Désactivation des connexions de données	16
Partage à l'aide de NFC	16
4 Multimédia	17
Utilisation de l'appareil photo	17
Prise d'une photo	17
Commutation entre les appareils photos	17
Enregistrement d'une vidéo	17
Réalisation d'une capture d'écran	18
Affichage des photos ou vidéos	18
Utilisation des fonctions audio	18
Connexion de haut-parleurs	18
Connexion d'écouteurs	18
Utilisation de la vidéo	18
Diffusion de contenu vers un moniteur ou téléviseur haute définition	18
Connexion à un écran sans fil	19

Amélioration de la résolution d'affichage	19
Amélioration de la vitesse de connexion pour de meilleures performances	19
5 Navigation dans l'écran	21
Utilisation des mouvements tactiles	21
Tactile	21
Pincement à deux doigts pour zoomer	21
Balayage vers la gauche ou la droite	21
Balayage à partir du bord supérieur	22
Balayage à deux doigts à partir du bord supérieur	22
Glissement à un doigt	22
Utilisation d'un clavier externe en option	23
6 Utilisation des applications et des widgets	24
Organisation des applications et widgets sur l'écran d'accueil	24
Utilisation du clavier à l'écran	25
Utilisation des e-mails	25
Utilisation de l'agenda	25
Utilisation de l'horloge	25
Téléchargement d'applications	25
Désinstallation d'applications	26
7 Utilisation des paramètres	27
Sans fil et réseaux	27
Appareil	27
Personnel	29
Système	31
8 Stylet HP Duet Pen	32
Chargement du stylet HP Duet Pen	33
Réactivation du stylet HP Duet Pen	34
Association du stylet HP Duet Pen	34
Utilisation du stylet HP Duet Pen	35
Changement de la pointe du stylet	35
Définition des préférences du stylet	35
Utilisation du stylo comme un stylet	36
Utilisation du stylet avec les applications	36
Utilisation du stylet pour dessiner ou écrire sur la tablette	36
Utilisation du stylet pour capturer votre écriture depuis un papier dans HP Paper Folio (vendu séparément)	36

Stockage du stylet HP Duet Pen	37
9 Gestion de l'alimentation	38
Fonctionnement sur batterie	38
Batterie scellée en usine	38
Charge de la batterie	38
Affichage de la durée de vie de la batterie	38
Économie d'énergie de la batterie	38
Fonctionnement sur l'alimentation secteur	39
Mise hors tension (arrêt) de la tablette	40
10 Gestion des fichiers	41
Téléchargement de fichiers	41
Ouverture de fichiers	41
Enregistrement de fichiers	41
Impression de fichiers	41
Stockage dans le cloud et partage de fichiers	42
Transfert de fichiers	42
11 Protection de votre tablette	43
Définition d'un verrouillage de l'écran	43
Définition d'un réveil vocal (certaines tablettes uniquement)	43
Définition d'un visage authentifié	43
Verrouillage et déverrouillage de la tablette	44
Cryptage de votre tablette	44
Paramétrage du mode utilisateur invité	45
Paramétrage de l'épinglage d'écran	45
12 Utilisation du stockage	47
Insertion de cartes microSD	47
Accès aux cartes microSD ou lecteurs USB	48
Démontage/déconnexion des cartes microSD	48
13 Sauvegarde et récupération de vos données	49
Mise à jour automatique des applications	49
Mise à jour manuelle des applications, des widgets et du système d'exploitation	49
Sauvegarde et restauration	49
Restauration des valeurs d'usine	50
Réinitialisation lorsque la tablette est allumée	50
Réinitialisation lorsque la tablette est éteinte	50


Démarrage de votre tablette à l'aide du menu Récupération	51
Mise à jour de votre tablette à l'aide de la mise à jour OTA (over-the-air)	51
Mise à jour de votre tablette à l'aide d'une mise à jour sur fichier	52
14 Maintenance	53
Nettoyage de votre tablette	53
Procédures de nettoyage	53
Nettoyage de l'écran	53
Nettoyage d'un clavier en option	54
15 Fonctions d'accessibilité	55
Index	56

1 Premiers pas

-
-  **REMARQUE :** Pour obtenir des instructions sur le fonctionnement de base, consultez le manuel papier *Démarrage rapide* qui accompagne votre tablette.
 -  **IMPORTANT :** Avant d'utiliser la tablette pour la première fois, branchez-la à une source d'alimentation extérieure, puis chargez la batterie pendant au moins 15 minutes.
 -  **REMARQUE :** Si vous souhaitez utiliser le stylet HP Duet Pen, chargez-le durant au moins 2 heures avant utilisation.
-

Pour commencer à utiliser votre tablette, suivez ces instructions :


1. Après avoir chargé la batterie et lorsque l'image de la batterie apparaît à l'écran, allumez la tablette en maintenant enfoncé le bouton marche/arrêt pendant environ 2 secondes jusqu'à l'apparition du logo HP.

-
-  **IMPORTANT :** Si l'image de la batterie n'apparaît pas à l'écran, appuyez rapidement sur le bouton marche/arrêt pour afficher l'image, puis appuyez sur le bouton marche/arrêt jusqu'à l'apparition du logo HP.
-

Lors de la première mise sous tension de la tablette, l'écran de bienvenue s'affiche.

2. Suivez les instructions à l'écran pour :


- Sélectionner une langue.
- Choisir d'activer ou de désactiver le cryptage. Le cryptage offre une protection supplémentaire en cas de vol de la tablette. Vous pouvez choisir de chiffrer toutes vos données, y compris les comptes, les données d'applications, la musique et les médias, ainsi que les informations téléchargées. Si vous chiffrez la tablette, vous devez entrer un code PIN/mot de passe pour la déchiffrer à chaque fois que vous la mettez sous tension.

 **ATTENTION :** Le chiffrement est définitif. Une réinitialisation des valeurs d'usine doit être exécutée, ce qui efface l'ensemble de vos données.

- Connectez-vous à un réseau sans fil.
- Associez un stylet HP Duet Pen. Si vous n'associez pas le stylet pendant l'installation initiale, vous pouvez l'associer ultérieurement. Pour plus d'informations sur le couplage du stylet, reportez-vous à la section [Association du stylet HP Duet Pen à la page 34](#).

Recommandations

Pour profiter au maximum de votre investissement, nous vous recommandons de suivre la procédure suivante :

- Si vous ne l'avez pas déjà fait, connectez-vous à un réseau sans fil. Vous trouverez plus de détails dans le chapitre [Connexion à la page 13](#).
- Familiarisez-vous avec le matériel et les logiciels de la tablette. Pour plus d'informations, reportez-vous aux chapitres [Découverte de votre tablette à la page 4](#) et [Utilisation des applications et des widgets à la page 24](#)
- Mettez à jour ou achetez un logiciel antivirus dans Google Play™ store (certaines tablettes uniquement) .









REMARQUE : Sur certaines tablettes, une autre plate-forme en ligne peut apparaître à la place.

- Définissez un verrouillage d'écran pour la tablette. Reportez-vous à la section [Protection de votre tablette à la page 43](#).

Autres ressources HP

Pour accéder aux ressources permettant d'obtenir des détails sur le produit, des informations explicatives et bien plus encore, consultez ce tableau.

Ressource	Contenu
<p>Support HP</p> <p>Pour accéder au support international, ouvrez la page http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.</p> <p>–ou–</p> <p>Utilisez l'application HP Support Assistant (certains pays uniquement). Pour accéder à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Toutes les applications , puis appuyez sur l'application HP Support Assistant . Suivez les instructions à l'écran pour contacter le support.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Discussion en ligne avec un technicien HP (certains pays uniquement).• Numéro de téléphone du support• Adresses des centres de service HP
<p><i>Démarrage rapide</i></p> <p>Le manuel <i>Démarrage rapide</i> se trouve dans le carton de la tablette.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Présentation de l'installation et des fonctions de la tablette
<p><i>Informations sur le produit</i></p> <p>Le document d'informations est fourni avec l'application Manuels de l'utilisateur HP fournie avec votre tablette. Pour accéder à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Toutes les applications , puis appuyez sur l'application Manuels de l'utilisateur HP . Sélectionnez le document.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Avis de réglementation importants (notamment des informations sur la mise au rebut des batteries)
<p><i>Garantie limitée*</i></p> <p>Ce document peut être disponible des manières suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• Avec l'application Manuels de l'utilisateur HP fournie avec votre tablette. Pour accéder à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Toutes les applications , puis appuyez sur l'application HP manuels de l'utilisateur . Sélectionnez le document.• Sur le site Web HP Ouvrez la page http://www.hp.com/go/orderdocuments.• Dans l'emballage de votre tablette.	<ul style="list-style-type: none">• Informations de garantie spécifiques à cette tablette

* Pour les produits achetés en Asie, Pacifique, vous pouvez écrire à HP à Hewlett Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapour 911507. Indiquez le nom de votre produit et vos nom, numéro de téléphone et adresse postale.

2 Découverte de votre tablette

Utilisation de l'écran d'accueil








L'écran d'accueil constitue un emplacement central où vous pouvez personnaliser les informations, les données multimédias et les applications auxquelles vous souhaitez accéder rapidement.






Appuyez sur une icône pour réaliser les opérations décrites dans le tableau.




REMARQUE : Les icônes et l'aspect de l'écran d'accueil peuvent varier.


icône	Description
	Toutes les applications —Affiche la liste de toutes les applications.
	Widgets —Affiche une liste de tous les widgets. Pour afficher tous les widgets, appuyez longuement sur l'écran d'accueil jusqu'à ce que l'icône Widgets s'affiche, puis appuyez sur l'icône Widgets .
	Retour— Ouvre l'écran précédent.
	Accueil —Ouvre l'écran d'accueil central. <ul style="list-style-type: none">• Pour afficher un écran d'accueil de droite ou de gauche, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite.• Pour revenir rapidement à l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Accueil
	Présentation —Ouvre une liste des applications que vous avez utilisées récemment. <ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur un élément pour l'ouvrir.• Pour supprimer une application de la liste, faites-la glisser vers la droite ou la gauche. <p>REMARQUE : Pour certaines applications, vous pouvez appuyer sur X dans la partie supérieure droite de l'écran de l'application pour fermer l'application.</p>
	Paramètres —Vous permet de vous connecter à des réseaux, définir des préférences et rechercher des informations sur votre tablette. Pour afficher les paramètres : <ul style="list-style-type: none">▲ Appuyez sur l'icône Toutes les applications , puis appuyez sur l'icône Paramètres . —ou— Faites glisser votre doigt à deux reprises depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur l'icône Paramètres .
	Menu —Affiche la liste des options supplémentaires liées à votre activité actuelle. Pour certaines fonctions et applications, Menu permet d'accéder aux informations d'aide.


Icône	Description
	<p>Notifications—Apparaissent sous la forme de différentes icônes en haut de l'écran pour vous prévenir de nouveaux messages ou d'événements.</p> <p>Pour afficher les notifications, faites glisser votre doigt depuis la partie supérieure.</p> <p>Les notifications peuvent également s'afficher sur l'écran de verrouillage.</p> <p>ASTUCE : Si vous appuyez longuement sur une notification individuelle, vous pouvez accéder aux contrôles de notification de l'application.</p>
	<p>Menu de Paramétrage rapide—Permet un accès rapide aux tâches suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ouvrir le menu de paramétrage principal • Sélectionner des utilisateurs • Activer ou désactiver le mode avion • Modifier les paramètres de luminosité et de rotation de l'écran • Activer ou désactiver les paramètres sans fil • Afficher les informations sur la batterie et accéder aux paramètres d'alimentation • Activer ou désactiver la localisation • Accéder à d'autres périphériques multimédia <p>Pour afficher le menu de Paramétrage rapide, faites glisser à deux reprises votre doigt vers le bas depuis le bord supérieur. Pour en savoir plus sur l'utilisation des paramètres, consultez la rubrique Utilisation des paramètres à la page 27.</p> <p>ASTUCE : Le menu Paramétrage rapide est le chemin d'accès le plus rapide aux paramètres. Vous pouvez également accéder aux Paramètres à l'aide de ces étapes :</p> <p>▲ Appuyez sur l'icône Toutes les applications , puis appuyez sur l'icône Paramètres .</p>
	<p>Mode interruptions—S'affiche lorsque le mode interruptions pour les notifications est activé et configuré comme prioritaire. Pour plus d'informations sur le paramétrage des sons d'interruption et de notifications, reportez-vous à la section Appareil à la page 27.</p>
	<p>Wi-Fi—S'affiche lorsque le Wi-Fi est activé, ce qui vous permet de vous connecter à un réseau Wi-Fi. Pour plus d'informations sur la connexion à un réseau sans fil, reportez-vous à la section Connexion à un réseau sans fil à la page 13.</p>
	<p>Mobile à large bande (certaines tablettes uniquement)—S'affiche lorsque Mobile à large bande est activé, ce qui vous permet de vous connecter à un réseau mobile à large bande. Pour plus d'informations sur la connexion, reportez-vous à la section Connexion à un réseau mobile à large bande (certaines tablettes uniquement) à la page 13.</p>
	<p>Bluetooth—S'affiche lorsque le Bluetooth® est activé et la tablette peut être associée à des périphériques Bluetooth tels que les claviers, les périphériques de pointage et les écouteurs (tous vendus séparément). Pour plus d'informations sur la connexion, reportez-vous à la section Utilisation de périphériques sans fil Bluetooth à la page 15.</p>
	<p>Mode avion—S'affiche lorsque le mode avion est activé et les fonctionnalités sans fil sont désactivées. Pour plus d'informations sur l'activation ou la désactivation du mode avion, reportez-vous à la section Désactivation des connexions de données à la page 16.</p>







Icône	Description
	Batterie —Affiche des informations sur l'état actuel de la batterie de votre tablette.
	Google Play Store (certaines tablettes uniquement)—Accède aux applications Android compatibles avec votre tablette sur cette plate-forme en ligne présentant du contenu téléchargeable gratuit et payant. REMARQUE : Sur certaines tablettes, une autre plate-forme en ligne peut apparaître à la place.
	Recherche (varie selon les pays)—Vous permet de taper un ou plusieurs mots-clés à rechercher avec l'application de recherche installée.
	Recherche vocale (certaines tablettes uniquement ; peut différer selon les pays)—Vous permet d'appuyer sur  , puis d'énoncer un ou plusieurs mots clés à rechercher à l'aide de l'application de recherche installée.

HP Apps

Votre tablette peut disposer de certaines des applications suivantes ou elles peuvent être disponibles sur Google Play store  (certaines tablettes uniquement).


 **REMARQUE :** Sur certaines tablettes, une autre plate-forme en ligne peut apparaître à la place.

Pour sélectionner ces applications, appuyez sur l'icône **Toutes les applications** , puis appuyez sur l'application HP désirée.

Icône	Description
	HP Media Player —Vous permet de visionner des images et des photos, d'écouter de la musique et d'utiliser l'appareil photo.
	HP Notes —Vous permet d'écrire des notes, de créer des listes de tâches et de dessiner des diagrammes. Cette application peut être utilisée avec le stylet HP Duet Pen. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Stylet HP Duet Pen à la page 32 .
	HP Print Service —Permet d'imprimer directement vers certaines imprimantes HP. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Multimédia à la page 17 .
	HP Support Assistant (certains pays uniquement)—Permet un accès instantané aux informations de la tablette, aux ressources d'aide et au support.
	HP Touchpoint Manager (certaines tablettes uniquement)—Offre une solution informatique basée sur le cloud qui permet aux entreprises de gérer et de protéger efficacement leurs ressources. HP Touchpoint Manager permet de protéger les appareils contre les programmes malveillants et d'autres attaques, de surveiller leur intégrité et vous permet de passer moins de temps à régler les problèmes liés à la sécurité et aux appareils des utilisateurs. Vous pouvez rapidement télécharger et installer le logiciel, qui est bien plus économique que les solutions internes traditionnelles.
	Manuels de l'utilisateur HP —Permet d'accéder aux Informations sur le produit HP, à la Garantie et au Manuel de l'utilisateur.

Identification des éléments


Sélectionnez le périphérique qui ressemble le plus à votre tablette pour identifier les éléments.

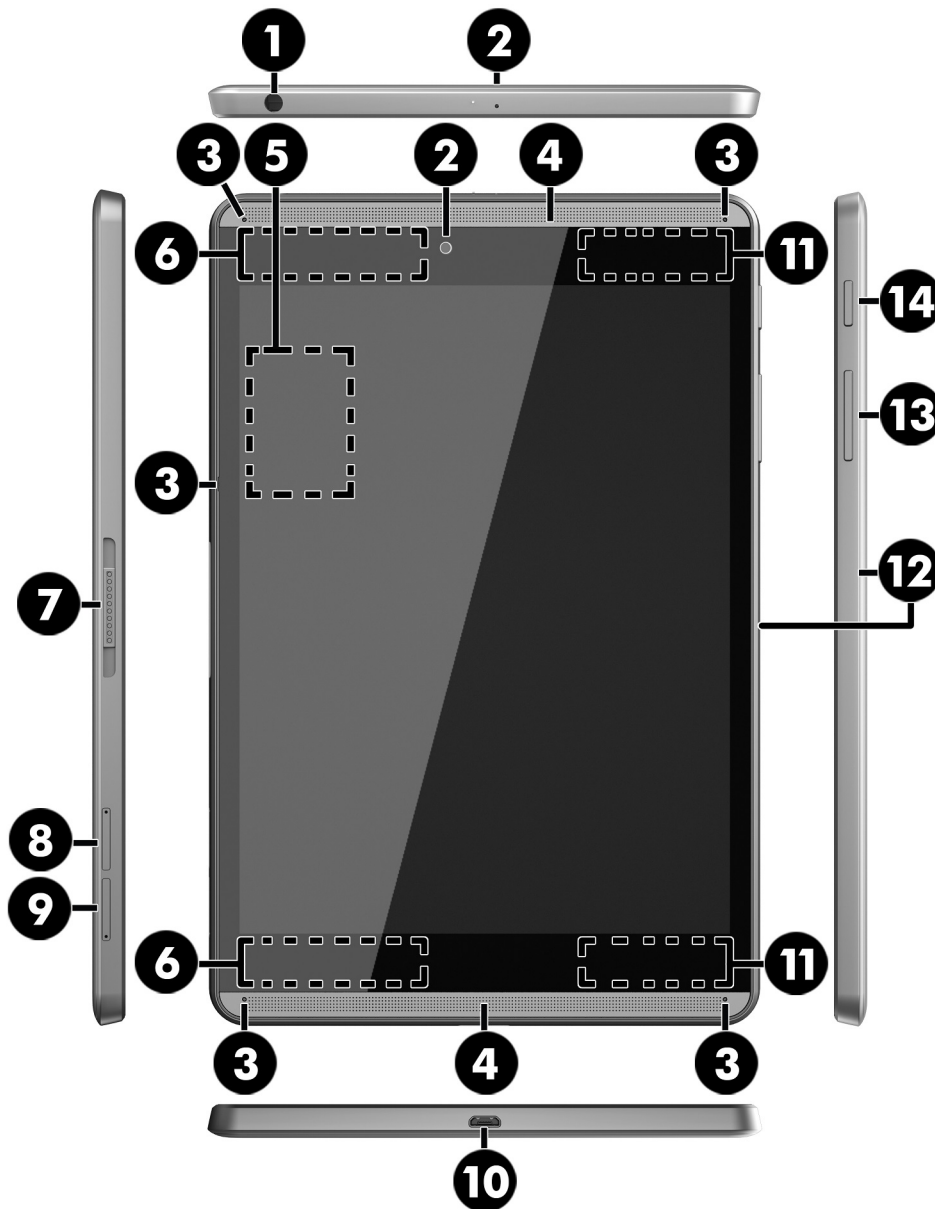

Élément	Description
(1)	Prise combinée de sortie audio (casque)/ d'entrée audio (microphone) Permet de connecter des haut-parleurs stéréo avec alimentation, un casque, des écouteurs ou un câble audio de télévision. Permet également de connecter un micro-casque en option. Cette prise ne prend pas en charge un microphone seul en option. AVERTISSEMENT ! Pour prévenir tout risque auditif, diminuez le volume avant de mettre un casque ou des écouteurs.

Élément	Description
	<p>REMARQUE : Le branchement d'un périphérique sur la prise du casque entraîne la désactivation des haut-parleurs de la tablette.</p> <p>REMARQUE : Assurez-vous que le câble de l'appareil comporte un connecteur à 4 conducteurs qui prend en charge à la fois les sorties (casque) et entrées (micro) audio.</p>
(2)	<p>Caméras</p> <p>Permet d'enregistrer des vidéos et de prendre des photos.</p>
(3)	<p>Microphones à ultrasons HP Duet Pen</p> <p>Permettent à la tablette et au stylet d'utiliser les ultrasons pour déterminer la position du stylet et suivre le mouvement en mode hors écran. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Stylet HP Duet Pen à la page 32.</p>
(4)	<p>Haut-parleurs</p> <p>Émettent le son.</p>
(5)	<p>Zone NFC (Near Field Communications)</p> <p>Vous permet de partager des données et fichiers avec un autre périphérique qui dispose de NFC en touchant les deux périphériques.</p>
(6)	<p>Antennes WLAN (réseau local sans fil)</p> <p>Émettent et reçoivent des signaux sans fil pour communiquer avec des réseaux WLAN.</p> <p>REMARQUE : Ces antennes ne sont pas visibles depuis l'extérieur de la tablette. Pour optimiser les transmissions, évitez d'obstruer les zones situées immédiatement autour des antennes. Pour connaître les avis de réglementation relatifs aux fonctions sans fil, reportez-vous à la section du manuel <i>Informations sur le produit</i> relative à votre pays ou région.</p>
(7)	<p>Logement d'extension ZIF (Zero Insertion Force)</p> <p>Vous permet de connecter des accessoires tels qu'un clavier ou une alimentation à l'aide du connecteur broche POGO.</p>
(8)	<p>Connecteur de carte Nano SIM (certaines tablettes uniquement)</p> <p>Prend en charge une carte de module d'identification de l'abonné (SIM) sans fil. Si une carte Nano SIM n'était pas préinstallée dans votre tablette, reportez-vous à la section Installation d'une carte Nano SIM (certaines tablettes uniquement) à la page 14.</p>
(9)	<p>Lecteur de carte microSD</p> <p>Lit des cartes microSD pour stocker, gérer, partager ou lire des données. Pour obtenir des instructions d'installation, reportez-vous au chapitre Utilisation du stockage à la page 47.</p> <p>REMARQUE : Votre tablette est équipée d'un support de lecture/écriture pour cartes SDHC microSD jusqu'à 32 Go.</p>
(10)	<p>Port micro-B USB 2.0</p> <p>Vous permet de vous connecter à l'alimentation à l'aide d'un câble d'extension USB micro-B. Vous pouvez utiliser le câble pour vous connecter à une source d'alimentation USB ou un adaptateur secteur.</p> <p>Vous pouvez également utiliser le câble pour vous connecter à d'autres périphériques.</p>
(11)	<p>Antennes WWAN (réseau large bande sans fil)</p> <p>Émettent et reçoivent des signaux sans fil pour communiquer avec des réseaux WWAN.</p>

Élément	Description
	<p>REMARQUE : Ces antennes ne sont pas visibles depuis l'extérieur de la tablette. Pour optimiser les transmissions, évitez d'obstruer les zones situées immédiatement autour des antennes. Pour connaître les avis de réglementation relatifs aux fonctions sans fil, reportez-vous à la section du manuel <i>Informations sur les réglementations, la sécurité et les conditions d'utilisation</i> relative à votre pays ou région.</p>
(12)	Microphone(s) Reçoit le son.
(13)	Bouton de réglage du volume Appuyez pour augmenter ou réduire le volume.
(14)	Bouton marche/arrêt <ul style="list-style-type: none"> Lorsque la tablette est hors tension, appuyez sur cet interrupteur pour la mettre sous tension. Lorsque la tablette est sous tension, appuyez brièvement sur cet interrupteur pour activer le mode veille. Lorsque la tablette est en veille, appuyez brièvement sur cet interrupteur pour quitter ce mode. <p>ATTENTION : Appuyer et maintenir enfoncé le bouton marche/arrêt sans attendre le message Éteindre peut entraîner la perte des informations non enregistrées.</p>

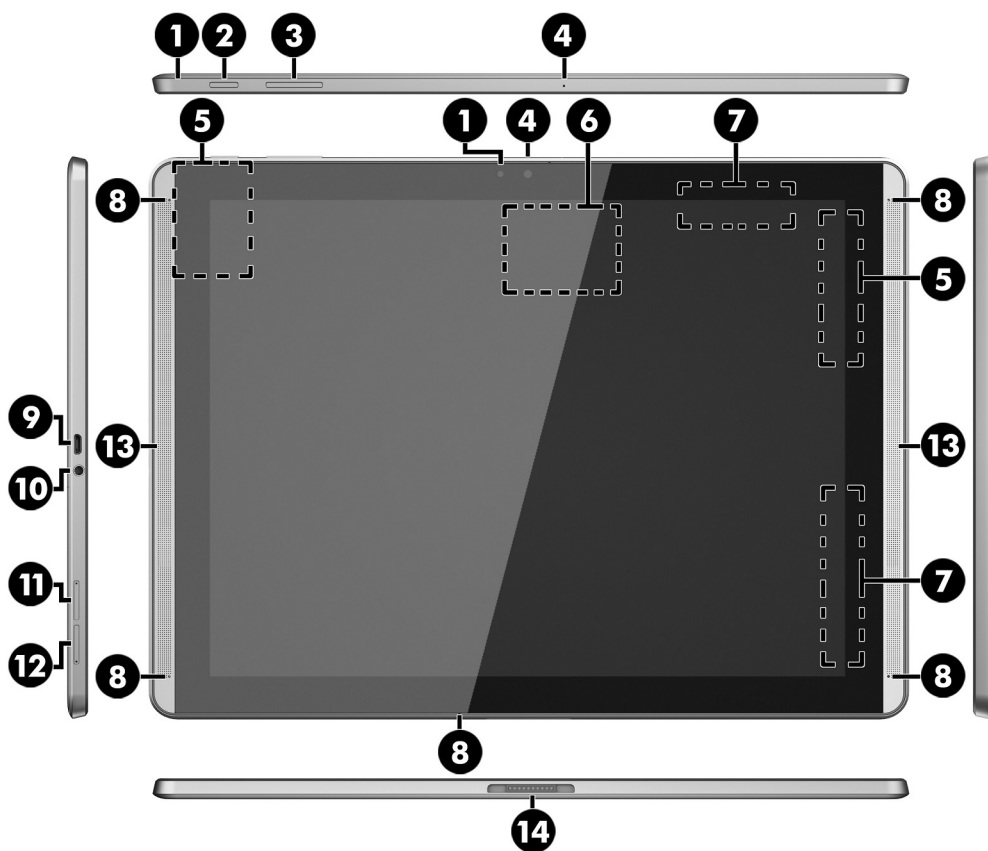

Élément	Description
(1)	Caméras Permet d'enregistrer des vidéos et de prendre des photos.


Élément	Description
(2) Bouton marche/arrêt	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque la tablette est hors tension, appuyez sur cet interrupteur pour la mettre sous tension. Lorsque la tablette est sous tension, appuyez brièvement sur cet interrupteur pour activer le mode veille. Lorsque la tablette est en veille, appuyez brièvement sur cet interrupteur pour quitter ce mode. <p>ATTENTION : Appuyer et maintenir enfoncé le bouton marche/arrêt sans attendre le message Éteindre peut entraîner la perte des informations non enregistrées.</p>
(3) Bouton de réglage du volume	Appuyez pour augmenter ou réduire volume.
(4) Microphones	Reçoit le son.
(5) Antennes WWAN (réseau étendu sans fil) (certaines tablettes uniquement)	<p>Émettent et reçoivent des signaux sans fil pour communiquer avec des réseaux WWAN.</p> <p>REMARQUE : Ces antennes ne sont pas visibles depuis l'extérieur de la tablette. Pour optimiser les transmissions, évitez d'obstruer les zones situées immédiatement autour des antennes. Pour connaître les avis de réglementation relatifs aux fonctions sans fil, reportez-vous à la section du manuel <i>Informations sur les réglementations, la sécurité et les conditions d'utilisation</i> relative à votre pays ou région.</p>
(6) Zone NFC (Near Field Communications)	Vous permet de partager des données et fichiers avec un autre périphérique qui dispose de NFC en touchant les deux périphériques.
(7) Antennes WLAN (réseau local sans fil)	<p>Émettent et reçoivent des signaux sans fil pour communiquer avec des réseaux WLAN.</p> <p>REMARQUE : Ces antennes ne sont pas visibles depuis l'extérieur de la tablette. Pour optimiser les transmissions, évitez d'obstruer les zones situées immédiatement autour des antennes. Pour connaître les avis de réglementation relatifs aux fonctions sans fil, reportez-vous à la section du manuel <i>Informations sur les réglementations, la sécurité et les conditions d'utilisation</i> relative à votre pays ou région.</p>
(8) Microphones à ultrasons HP Duet Pen	Permettent à la tablette et au stylet d'utiliser les ultrasons pour déterminer la position du stylet et suivre le mouvement en mode hors écran. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Stylet HP Duet Pen à la page 32 .
(9) Port micro-B USB 2.0	<p>Vous permet de vous connecter à l'alimentation à l'aide d'un câble d'extension USB micro-B. Vous pouvez utiliser le câble pour vous connecter à une source d'alimentation USB ou un adaptateur secteur.</p> <p>Vous pouvez également utiliser le câble pour vous connecter à d'autres périphériques.</p>
(10) Prise combinée de sortie audio (casque)/ d'entrée audio (microphone)	<p>Permet de connecter des haut-parleurs stéréo avec alimentation, un casque, des écouteurs ou un câble audio de télévision. Permet également de connecter un micro-casque en option. Cette prise ne prend pas en charge un microphone seul en option.</p> <p>AVERTISSEMENT ! Pour prévenir tout risque auditif, diminuez le volume avant de mettre un casque ou des écouteurs.</p>

Élément	Description
	<p>REMARQUE : Le branchement d'un périphérique sur la prise du casque entraîne la désactivation des haut-parleurs de la tablette.</p> <p>REMARQUE : Assurez-vous que le câble de l'appareil comporte un connecteur à 4 conducteurs qui prend en charge à la fois les sorties (casque) et entrées (micro) audio.</p>
(11)	<p>Connecteur de carte Nano SIM (certaines tablettes uniquement)</p> <p>Prend en charge une carte de module d'identification de l'abonné (SIM) sans fil. Si une carte SIM de nano n'était pas préinstallée dans votre tablette, reportez-vous à la section Installation d'une carte Nano SIM (certaines tablettes uniquement) à la page 14.</p>
(12)	<p>Lecteur de carte microSD</p> <p>Lit des cartes microSD pour stocker, gérer, partager ou lire des données. Pour obtenir des instructions, reportez-vous au chapitre Utilisation du stockage à la page 47.</p> <p>Votre tablette est équipée de support de lecture/écriture pour cartes SDHC microSD jusqu'à 32 Go.</p>
(13)	<p>Haut-parleurs</p> <p>Émettent le son.</p>
(14)	<p>Logement d'extension ZIF (Zero Insertion Force)</p> <p>Vous permet de connecter des accessoires tels qu'un clavier ou une alimentation à l'aide du connecteur broche POGO.</p>

Écran


Les utilisateurs malvoyants peuvent afficher un agrandissement en plein écran en appuyant trois fois sur l'écran.

Pour activer cette fonction :

1. Faites glisser à deux reprises votre doigt depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur l'icône **Paramètres** .
2. Sous **Système**, appuyez sur **Accessibilité**, puis appuyez sur **Gestes d'agrandissement**.
3. Faites glisser l'interrupteur vers la droite pour activer le paramètre.


Étiquettes

Les étiquettes apposées ou gravées sur la tablette fournissent des informations qui peuvent être utiles en cas de résolution de problèmes liés à la tablette ou de déplacement à l'étranger avec la tablette.

 **IMPORTANT :** Vérifiez la présence des étiquettes décrites dans cette section à l'arrière de la tablette.

 **REMARQUE :** Votre étiquette peut légèrement différer des illustrations de cette section.

- Étiquette de service—Fournit des informations importantes relatives à l'identification de votre tablette. Si vous contactez le support technique, vous serez probablement invité à indiquer le numéro de série et, le cas échéant, le numéro de produit ou le numéro de modèle. Repérez ces numéros avant de contacter le support.

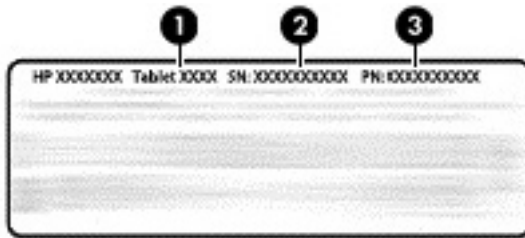


Élément

(1)	Numéro de modèle
(2)	Numéro de série
(3)	Numéro du produit

Étiquette(s) de conformité : fournissent des informations sur les réglementations applicables à la tablette.

- Étiquette(s) de certification des périphériques sans fil : fournissent des informations sur les périphériques sans fil en option, ainsi que les certificats d'homologation des pays/régions où l'utilisation des périphériques a été agréée.


3 Connexion

 **REMARQUE :** Les icônes et l'aspect de l'écran d'accueil peuvent varier.



Connecter votre tablette à internet, à des réseaux et à d'autres périphériques est rapide et facile. Suivez les instructions dans les sections ci-dessous pour vous connecter à l'aide d'une ou plusieurs des fonctionnalités de votre tablette :


- Antennes sans fil—Vous connectent à un réseau local sans fil (WLAN)
- Mobile à large bande (certaines tablettes uniquement)—Vous connecte à un réseau à large bande sans fil (WWAN)
- Bluetooth—Permet de vous connecter à des éléments qui se trouvent à proximité de votre tablette
- NFC—Permet de vous connecter à un autre périphérique en touchant votre tablette sur ce périphérique
- USB—Permet de vous connecter directement à un autre périphérique par câble USB

Connexion à un réseau sans fil

 **REMARQUE :** Vous devez être connecté à un réseau sans fil pour pouvoir vous connecter à Internet.

Pour vous connecter à un réseau sans fil :

1. Faites glisser à deux reprises votre doigt depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur l'icône **Paramètres** .
2. Sous **Sans fil et réseaux**, appuyez sur **Wi-Fi** , puis faites glisser l'interrupteur vers la droite pour activer le Wi-Fi.
3. Appuyez sur l'un des réseaux disponibles qui s'affichent.
4. Le cas échéant, tapez la clé de sécurité, puis appuyez sur **Se connecter**.

 **REMARQUE :** Pour supprimer la clé de sécurité d'un réseau sans fil auquel vous vous êtes déjà connecté, appuyez sur le nom du réseau, puis appuyez sur **Retirer**.


Connexion à un réseau mobile à large bande (certaines tablettes uniquement)

Si aucune carte Nano SIM n'est préinstallée sur votre tablette, elle peut être achetée auprès d'un opérateur de réseaux mobiles. Pour installer une carte Nano SIM, reportez-vous à la section [Installation d'une carte Nano SIM \(certaines tablettes uniquement\) à la page 14](#).

Si une carte Nano SIM est déjà installée, reportez-vous à la section [Configuration de votre réseau mobile à la page 14](#).


Installation d'une carte Nano SIM (certaines tablettes uniquement)

1. Insérez un outil de retrait de carte ou l'extrémité d'un petit trombone (1) dans le trou d'accès à la fente de la carte.
2. Appuyez délicatement uniquement jusqu'à ce que la fente de la carte soit éjectée.
3. Retirez la fente (2) de la tablette et insérez la carte (3).
4. Remplacez la fente (4) dans la tablette.
5. Appuyez délicatement sur la fente jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

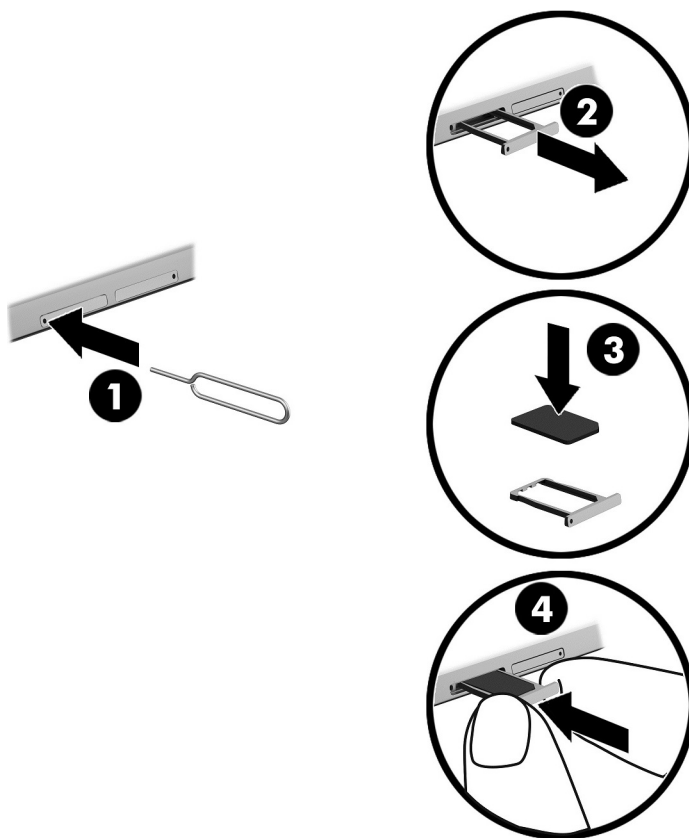


Pour configurer votre réseau mobile, rendez-vous à la section [Configuration de votre réseau mobile à la page 14](#).

Configuration de votre réseau mobile

1. Faites glisser à deux reprises votre doigt depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur l'icône **Paramètres** .
2. Sous **Sans fil et réseaux**, appuyez sur **••• Plus**, puis appuyez sur **Réseaux mobiles**.
3. Appuyez sur **Opérateurs de réseau**, puis suivez les instructions à l'écran.


Activation du transfert de données (certaines tablettes uniquement)

Pour activer le transfert des données sur un réseau mobile :


1. Faites glisser à deux reprises votre doigt depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur l'icône **Paramètres** .
2. Sous **Sans fil et réseaux**, appuyez sur **••• Plus**, appuyez sur **Réseaux mobiles**, puis appuyez sur **Données activées**.

Activation du partage de connexion ou du point d'accès mobile (certaines tablettes uniquement)

Pour partager la connexion de données mobiles de votre tablette via un appareil USB ou un point d'accès Wi-Fi :

1. Faites glisser à deux reprises votre doigt depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur l'icône **Paramètres** .
2. Sous **Sans fil et réseaux**, appuyez sur **••• Plus**, puis appuyez sur **Partage de connexion et point d'accès mobile**.
3. Pour configurer un point d'accès Wi-Fi mobile, appuyez sur **Point d'accès Wi-Fi mobile**.
4. Pour partager la connexion de données mobiles de votre tablettes, appuyez sur **Via Bluetooth** ou **Via USB**.

Pour désactiver le partage de connexion :

1. Faites glisser à deux reprises votre doigt depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur l'icône **Paramètres** .
2. Sous **Sans fil et réseaux**, appuyez sur **••• Plus**, puis appuyez sur **Partage de connexion et point d'accès mobile**.
3. Pour désactiver le partage, appuyez sur **Via USB**, puis déconnectez le périphérique USB ou appuyez sur **Via Bluetooth**.

Navigation sur Internet

Une fois que vous avez établi une connexion Internet, vous pouvez naviguer sur Internet à l'aide d'un navigateur Internet.



Pour commencer à naviguer sur Internet :



- ▲ Appuyez sur l'icône **Toutes les applications** , puis appuyez sur l'icône navigateur.


Utilisation de périphériques sans fil Bluetooth

Associez votre tablette avec un périphérique Bluetooth tel qu'un casque ou un clavier.

Pour vous connecter à un périphérique Bluetooth :

1. Mettez le périphérique Bluetooth sous tension.
2. Faites glisser à deux reprises votre doigt depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur l'icône **Paramètres** .
3. Sous **sans fil et réseaux**, appuyez sur **Bluetooth** .
4. Faites glisser l'interrupteur vers la droite pour activer le Bluetooth.
5. Lorsque le nom de l'appareil apparaît, appuyez dessus pour l'associer à votre tablette.

 **ASTUCE :** Si le nom du périphérique n'apparaît pas, appuyez sur l'icône **Menu** , puis appuyez sur **Actualiser**.


 **REMARQUE :** Pour prolonger la durée de vie de la batterie, désactivez le Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.

Désactivation des connexions de données


Le mode avion est un moyen rapide de désactiver toutes les connexions de données. Lorsque vous activez le mode avion, ces connexions sont désactivées :


- Wi-Fi
- Données mobiles
- Bluetooth

Activation ou désactivation du mode avion

- ▲ Faites glisser à deux reprises à deux reprises votre doigt depuis le bord supérieur, puis appuyez sur l'icône **Mode avion** .

Partage à l'aide de NFC

1. Sélectionnez le fichier ou l'élément à partager avec un autre périphérique.
2. Lancez NFC sur votre tablette :
 - a. Faites glisser à deux reprises votre doigt depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur l'icône **Paramètres** .
 - b. Sous **sans fil et réseaux**, appuyez sur **•••Plus**, puis faites glisser l'interrupteur **NFC** vers la droite pour activer NFC.


 **REMARQUE :** NFC et **Signal Android** doivent tous deux être activés pour partager des éléments.

3. Assurez-vous que l'autre périphérique soit déverrouillé et que NFC soit activé.
4. Tapez la zone NFC à l'arrière de votre tablette dans la zone NFC de l'autre périphérique.
5. Appuyez sur **Appuyez pour transmettre** sur votre tablette.

4 Multimédia



Utilisez votre appareil HP comme un centre de divertissement : discutez grâce à la caméra, écoutez et gérez votre musique, téléchargez et regardez des films. Pour encore plus de divertissement, vous pouvez également connecter des périphériques externes, tels qu'un moniteur, un projecteur, un téléviseur, des haut-parleurs ou un casque.

 **REMARQUE :** Les icônes et l'aspect de l'écran d'accueil peuvent varier.

 **REMARQUE :** Vous pouvez exécuter certaines applications et fonctionnalités multimédias hors ligne sans connexion Internet.

Utilisation de l'appareil photo

Vous pouvez prendre des photos avec l'appareil photo arrière ou réaliser un autoportrait ou des captures d'écran avec l'appareil photo avant.

 **ASTUCE :** Pour accéder à l'appareil photo depuis un écran verrouillé, placez votre doigt sur l'icône de verrouillage  et faites-la glisser vers la gauche.


Prise d'une photo

- Appuyez sur l'icône **Toutes les applications** , puis appuyez sur l'icône **Appareil photo** .
- Pour prendre une photo, appuyez sur l'icône **Appareil photo** .



La photo est enregistrée dans Photos.

Commutation entre les appareils photos

Pour basculer entre l'appareil photo avant et arrière :

1. Appuyez sur l'icône **Toutes les applications** , puis appuyez sur l'icône **Appareil photo** .
2. Appuyez sur l'icône **Menu**  pour afficher l'icône **Faire pivoter l'appareil photo**.
3. Appuyez sur l'icône **Faire pivoter l'appareil photo**.

Enregistrement d'une vidéo

1. Appuyez sur l'icône **Toutes les applications** , puis appuyez sur l'icône **Appareil photo** .
2. Faites glisser à deux reprises votre doigt depuis la gauche de l'écran, puis appuyez sur l'icône **Vidéo**.
 - Pour démarrer l'enregistrement, appuyez sur l'icône vidéo.
 - Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur l'icône carrée.

La vidéo est enregistrée dans Photos.



Réalisation d'une capture d'écran

- ▲ Appuyez simultanément sur le bouton Marche/Arrêt et sur le bouton Volume (-) pendant environ une seconde.

Un message apparaît lorsque la capture d'écran est enregistrée dans Photos.

Affichage des photos ou vidéos

- ▲ Appuyez sur l'icône **Toutes les applications** (⋮), puis appuyez sur l'icône **Photos**.

 **REMARQUE :** Pour supprimer une photo ou une vidéo, appuyez longuement sur la photo ou vidéo en question dans Photos, puis appuyez sur l'icône **Supprimer** .

Utilisation des fonctions audio


Sur votre tablette, vous pouvez écouter du contenu audio depuis Internet (y compris des programmes radio), enregistrer du son, ou encore mélanger du son et de la vidéo pour créer des animations multimédias. Pour une meilleure écoute, vous pouvez connecter des périphériques audio externes, tels que des haut-parleurs ou casques.

Connexion de haut-parleurs

Vous pouvez relier des haut-parleurs filaires à votre tablette en les connectant à la prise de sortie audio (casque) de votre tablette.

Pour connecter des haut-parleurs sans fil à votre tablette, suivez les instructions fournies par le constructeur. Avant de connecter les haut-parleurs, réduisez le volume.

Connexion d'écouteurs

 **AVERTISSEMENT !** Pour prévenir tout risque auditif, diminuez le volume avant de mettre un casque ou des écouteurs. Pour plus d'informations sur la sécurité, reportez-vous aux *Informations sur le produit*.

Les écouteurs correspondent à l'association d'un casque et d'un microphone. Vous pouvez connecter un casque ou des écouteurs filaires à la prise combinée d'entrée (microphone)/de sortie (casque) audio de votre tablette.

Pour connecter un casque ou des écouteurs *sans fil* à votre tablette, suivez les instructions fournies par le fabricant.

Utilisation de la vidéo

Votre tablette est un appareil doté de puissantes fonctions vidéo ; il vous permet de regarder des flux vidéo sur vos sites Web préférés et de télécharger de la vidéo et des films pour un visionnage ultérieur, sans connexion réseau.

Diffusion de contenu vers un moniteur ou téléviseur haute définition

La technologie Cast vous permet de visionner en streaming ou d'afficher des contenus tels qu'un film via une liaison sans fil depuis votre tablette et sur un périphérique d'affichage compatible, tel qu'un téléviseur ou un moniteur haute définition.

Astuces et recommandations pour obtenir des performances optimales


- Enregistrez vos contenus multimédia localement sur votre tablette ou sur une carte microSD installée.
- Fermez les applications inutilisées.
- Disposez votre tablette et votre périphérique d'affichage dans la même pièce.



REMARQUE : Les performances du flux vidéo Cast peuvent être affectées par des facteurs de l'environnement sans fil, notamment l'utilisation du Bluetooth et/ou la congestion du réseau sans fil à proximité.

Connexion à un écran sans fil

Pour vous connecter à un affichage sans fil :

1. Faites glisser à deux reprises votre doigt depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur l'icône **Paramètres** .
2. Sous **Périphérique**, appuyez sur **Affichage**, puis appuyez sur **écran Cast**
3. Sélectionnez votre périphérique d'affichage sans fil dans la liste et suivez les instructions à l'écran pour établir la connexion.

Si votre adaptateur n'apparaît pas dans la liste des adaptateurs détectés, vérifiez les points suivants :

- Assurez-vous que l'écran ou l'adaptateur soit conçu pour fonctionner avec votre tablette.
- Assurez-vous que l'écran ou l'adaptateur soit connecté à une alimentation externe.
- Assurez-vous que votre pare-feu ne bloque pas le logiciel.
- Mettez à jour le micrologiciel de l'adaptateur en vous reportant aux instructions du fabricant fournies avec votre adaptateur ou sur le site Web du fabricant.
- Consultez le fabricant de l'adaptateur pour obtenir une assistance.

Amélioration de la résolution d'affichage

- Ajustez les propriétés d'affichage sur votre tablette de manière à les faire correspondre à la résolution native de votre téléviseur.
- Reportez-vous au manuel de l'utilisateur de votre téléviseur ou votre adaptateur d'affichage pour connaître la résolution d'affichage native. La plupart des fabricants fournissent également ces informations en ligne.
- Il est possible que la résolution d'affichage maximale de l'adaptateur ne corresponde pas à la résolution native du téléviseur.

Amélioration de la vitesse de connexion pour de meilleures performances

Lorsque le streaming vidéo est saccadé ou que le son s'interrompt par intermittence, il se peut que des pertes de bande passante se produisent sur la connexion sans fil à votre adaptateur.

- Rapprochez la tablette de votre adaptateur. Plus votre tablette est proche de l'adaptateur, meilleure est la vitesse de connexion.
- Assurez-vous qu'aucun obstacle majeur tel que des cloisons ne se trouve entre la tablette et l'adaptateur.

- Effectuez le streaming des fichiers multimédias directement depuis votre tablette et non via une liaison Internet sans fil. Le streaming à partir d'Internet utilise la liaison sans fil de la tablette à la fois pour Cast et pour Internet, ce qui peut réduire la bande passante de la connexion.
- Consultez le fabricant de l'adaptateur pour obtenir une assistance.

5 Navigation dans l'écran

Les techniques suivantes permettent de naviguer dans l'écran :

- Mouvements tactiles
- Clavier externe en option (vendu séparément)

Utilisation des mouvements tactiles

Tactile

Utilisez les mouvements tactiles pour ouvrir un élément à l'écran.


- Placez le pointeur sur un élément à l'écran, puis touchez l'écran tactile à l'aide d'un doigt pour l'ouvrir.



Pincement à deux doigts pour zoomer


La fonction de pincement à deux doigts pour zoomer vous permet de faire un zoom avant ou arrière sur des images ou du texte.


- Pour faire un zoom arrière, placez deux doigts écartés sur l'écran et rapprochez-les l'un de l'autre.
- Pour faire un zoom avant, placez deux doigts sur l'écran et éloignez-les l'un de l'autre.

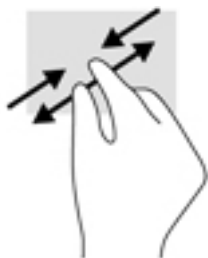

Balayage vers la gauche ou la droite

Utilisez le balayage à partir de la gauche ou de la droite pour afficher vos applications ouvertes, vous déplacer dans les écrans d'accueil et parcourir les photos pour un accès plus rapide.


 **REMARQUE :** Sur certaines applications, ce mouvement peut donner accès à des paramètres ou fonctions supplémentaires.

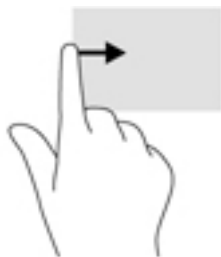

Balayage à partir du bord supérieur

Utilisez le balayage à partir du bord supérieur pour afficher les notifications.

Pour afficher le menu de Paramétrage rapide, faites glisser à deux reprises votre doigt vers le bas depuis le bord supérieur.

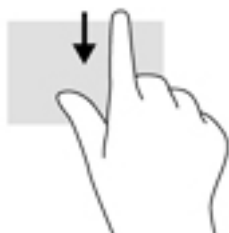

Balayage à deux doigts à partir du bord supérieur


Utilisez le balayage à deux doigts à partir du bord supérieur pour afficher le menu Paramétrage rapide.



Glissement à un doigt


Utilisez le défilement à un doigt pour afficher en mode Panoramique ou faire défiler des listes et des pages, ou pour déplacer un objet.


- Pour faire défiler l'écran, faites glisser légèrement un doigt sur l'écran dans la direction souhaitée.
- Pour déplacer un objet, maintenez-le enfoncé et faites-le glisser vers l'emplacement souhaité.

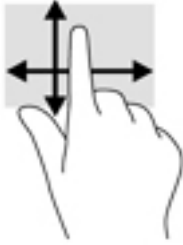

Utilisation d'un clavier externe en option


Connecter un clavier externe vous permet de saisir des caractères, de sélectionner des éléments, de réaliser un défilement pour effectuer les mêmes fonctions qu'à l'aide des mouvements tactiles. Un clavier vous permet également d'utiliser des touches d'action et des touches d'activation pour réaliser des fonctions spécifiques.

 **REMARQUE :** En fonction de votre pays ou région, les touches et fonctions du clavier peuvent être différentes de celles décrites dans ce manuel.

 **ASTUCE :** HP recommande d'utiliser un clavier compatible Android avec votre tablette. Les claviers qui ne sont pas compatibles avec Android ne proposent pas les mêmes fonctionnalités de touche d'action. Pour trouver un clavier compatible Android, rendez-vous sur <http://www.hp.com>.

Une touche d'action effectue une fonction attribuée. L'icône figurant sur chaque touche d'action illustre la fonction attribuée à cette touche.



Pour utiliser la fonction d'une touche d'action, maintenez enfoncée cette touche.

 **REMARQUE :** Sur certains claviers, vous devrez peut-être appuyer sur la touche **fn** en combinaison avec la touche d'action appropriée.




6 Utilisation des applications et des widgets

 **REMARQUE :** Les icônes et l'aspect de l'écran d'accueil peuvent varier.

Une application est un programme logiciel ou une application de votre tablette, telle qu'un lecteur de document, un gestionnaire de fichiers ou un jeu.

- **Afficher toutes les applications**—Appuyez sur l'icône **Toutes les applications** .
- **Ouvrir une application** — Appuyez sur l'application. Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Accueil** .


Les widgets sont des applications possédant des fonctions spéciales et qui affichent un contenu fréquemment mis à jour. Ce contenu à jour est consultable sans ouvrir le widget.

- **Afficher tous les widgets**—Appuyez sur l'écran d'accueil et maintenez enfoncé pour afficher l'icône **Widgets** , puis appuyez sur l'icône **Widgets** .
- **Ouvrir un widget**—Appuyez sur le widget. Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Accueil** .

Organisation des applications et widgets sur l'écran d'accueil



Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil

1. Appuyez sur l'icône **Toutes les applications**  de l'écran d'accueil.

 **REMARQUE :** Initialement, les applications à l'écran s'affichent par ordre alphabétique.

2. Appuyez longuement sur l'icône application jusqu'à l'apparition de l'écran d'accueil, faites glisser l'icône à l'emplacement de votre choix, puis retirez votre doigt.

Pour ajouter un widget à l'écran d'accueil


1. Appuyez sur l'écran d'accueil et maintenez enfoncé pour afficher l'icône **Widgets** , puis appuyez sur l'icône **Widgets** .
2. Appuyez longuement sur le widget jusqu'à l'apparition de l'écran d'accueil. Faites glisser le widget à l'emplacement de votre choix, puis retirez votre doigt.

Déplacement d'une icône d'application ou de widget vers un autre emplacement de l'écran d'accueil

1. Appuyez longuement sur l'icône.
2. Faites glisser votre doigt vers le nouvel emplacement.
3. Levez votre doigt. L'icône se place à son nouvel emplacement.


Pour retirer une icône d'application ou de widget de l'écran d'accueil

1. Appuyez longuement sur l'icône.
2. Tout en appuyant sur l'icône, faites-la glisser vers l'icône **Supprimer** en haut de l'écran.


 **REMARQUE :** L'option Supprimer est uniquement disponible en haut de l'écran si vous appuyez longuement sur une icône.

Utilisation du clavier à l'écran

Le clavier à l'écran est affiché par une application lorsque vous devez saisir des informations.


 **REMARQUE :** L'aspect du clavier peut varier.

Utilisation des e-mails

1. Appuyez sur l'icône **Toutes les applications** , puis appuyez sur l'icône **E-mail**.
2. Saisissez votre identifiant et mot de passe de messagerie, puis suivez les instructions à l'écran.
3. Pour accéder à votre compte de messagerie, appuyez sur l'icône **E-mail**.



Utilisation de l'agenda

Appuyez sur l'icône **Toutes les applications** , appuyez sur l'icône **Agenda**  **31**, puis suivez les instructions à l'écran.


 **REMARQUE :** Lorsque vous ajoutez un compte de messagerie, les e-mails, événements de l'agenda et contacts associés au compte sont automatiquement synchronisés.


Utilisation de l'horloge


Utilisez la fonction horloge pour ajouter une alarme, définir un minuteur ou utiliser le chronomètre.

- ▲ Appuyez sur l'icône **Toutes les applications** , appuyez sur l'icône **Horloge** , puis suivez les instructions à l'écran.

Téléchargement d'applications


Téléchargez des applications, de la musique, des livres, des jeux et bien plus encore sur Google Play Store (certaines tablettes uniquement) .

 **REMARQUE :** Sur certaines tablettes, une autre plate-forme en ligne peut apparaître à la place.


 **REMARQUE :** Vous devez être connecté à Internet et à un compte de messagerie pour télécharger des applications.

1. Appuyez sur l'icône de l'application Marketplace.
2. Appuyez sur une catégorie.
–ou–
Entrez un mot-clé dans le champ de recherche.
3. Pour télécharger et installer une application, suivez les instructions à l'écran.

Désinstallation d'applications


1. Faites glisser à deux reprises votre doigt depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur l'icône **Paramètres** .
2. Sous **Périphérique**, appuyez sur **Applications**.
3. Appuyez sur l'application que vous souhaitez désinstaller, appuyez sur **Désinstaller**, puis suivez les instructions à l'écran.




7 Utilisation des paramètres

 **REMARQUE :** Les icônes de la page Paramètres et les options disponibles peuvent varier.

 **REMARQUE :** Les icônes et l'aspect de l'écran d'accueil peuvent varier.

Utilisez les paramètres pour vous connecter à des réseaux, définir des préférences et rechercher des informations sur votre tablette.

- ▲ Faites glisser à deux reprises votre doigt depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur l'icône **Paramètres** .

 **ASTUCE :** Le chemin d'accès le plus rapide aux **Paramètres** est de balayer à deux reprises avec votre doigt vers le bas, mais vous pouvez également toucher l'icône **Toutes les applications** , puis appuyer sur l'icône **Paramètres** .


Sans fil et réseaux


Sélectionnez vos préférences pour la connexion de votre tablette à un réseau sans fil et à d'autres types de réseaux. Pour plus d'informations sur la connexion à des réseaux, reportez-vous à la section [Connexion à la page 13](#).


- **Wi-Fi**—Activez ou désactivez la fonction **Wi-Fi**. Lorsque le Wi-Fi est activé, vous pouvez vous connecter à un réseau sans fil afin de consulter vos e-mails, naviguer sur Internet ou accéder à vos réseaux sociaux en ligne.
- **Bluetooth**—Active ou désactive le **Bluetooth**. Lorsque le Bluetooth est activé, vous pouvez associer un périphérique Bluetooth, tel qu'un casque ou un clavier, à votre tablette.
- **Consommation des données**—Affiche un graphique des données utilisées pendant la période sélectionnée. Les données consommées par chaque application installée sont également présentées.
- **Plus**—Active ou désactive le **Mode avion**, **NFC**, **Signal Android**, **VPN**, **Partage de connexion et point d'accès mobile** (certaines tablettes uniquement), **Réseaux mobiles** (certaines tablettes uniquement) ou **Plan mobile** (certaines tablettes uniquement).

Appareil

- **HP Duet Pen**—Sélectionne les préférences du stylet numérique. Pour en savoir plus sur le stylet, consultez la rubrique [Stylet HP Duet Pen à la page 32](#).
- **Réveil vocal**—Apprend à votre tablette à s'activer par commande vocale.
- **Energy Star**—Affiche davantage d'informations sur la certification ENERGY STAR®.
- **Affichage**—Définit la luminosité, le fond d'écran et la taille de la police de votre tablette.
 - **Luminosité**—Définit la luminosité.
 - **Luminosité adaptative**—Active ou désactive le réglage automatique de la luminosité de votre environnement.
 - **Fond d'écran**—Définit une image à afficher sur l'écran d'accueil.

- **Veille**—Définit une période au bout de laquelle la tablette se mettra en veille.
- **Veille active**—Activer cette option permet de configurer des économiseurs d'écran qui affichent des photos, des arrière-plans colorés et bien plus encore lorsque la tablette est en chargement.
- **Taille de police**—Sélectionnez **Petite**, **Normale**, **Grande** ou **Très grande**.
- **Lorsque le périphérique est en rotation**—Sélectionner pour faire pivoter le contenu de la tablette ou conserver le contenu dans la position actuelle.
- **Écran Cast**—Affiche une liste des périphériques sans fil disponibles pour diffuser du contenu depuis votre tablette.
- **Son et notification**—Définit les préférences de volume, de sonnerie et de vibreur de votre tablette.
 - **Son**—Définit le volume pour vos médias, alarmes et notifications.
 - **Interruptions**—Définit les types de notifications à recevoir et quand les recevoir.
 - **Sonnerie de notification par défaut**—Définit le son des notifications, par exemple pour la réception d'un message texte.
 - **Autres sons**—Définit les sons de verrouillage d'écran et sons des touches.
 - **Lorsque le périphérique est verrouillé**—Définit le contenu de notification à afficher lorsque la tablette est verrouillée.
 - **Notifications d'application**—Définit les applications qui fournissent des notification ou interruptions de priorité.
 - **Accès aux notifications**—Définit les écouteurs de notification ayant accès aux notifications. Un écouteur de notification est une application dotée d'autorisations pour réaliser des tâches telles que la lecture et l'interaction avec les notifications.
- **Stockage**—Affiche l'espace disponible dans la mémoire de la tablette et sur la carte mémoire (le cas échéant) et affiche comment est alloué l'espace utilisé. Pour plus d'informations sur l'icône **Menu**  pour l'option de connexion USB à l'ordinateur, reportez-vous à la section [Transfert de fichiers à la page 42](#).
- **Batterie**—Affichez le pourcentage de charge de la batterie et la consommation de batterie de différentes fonctionnalités.

Pour activer la fonction d'économie de la batterie, appuyez sur **Batterie**, puis appuyez sur l'icône **Menu** .
- **Applications**—Affichez les applications téléchargées et en cours. Pour afficher des informations sur une application ou la désinstaller, appuyez dessus.
- **Utilisateurs**—Active ou désactive les utilisateurs supplémentaires sur votre tablette, définit leurs profils et active ou désactive le mode utilisateur invité. Pour plus d'informations sur le mode utilisateur invité, reportez-vous à la section [Paramétrage du mode utilisateur invité à la page 45](#).


Pour avoir la possibilité d'ajouter des utilisateurs lorsque la tablette est verrouillée, appuyez sur l'icône **Menu** , puis appuyez sur la case à cocher pour **Ajouter des utilisateurs lorsque le périphérique est verrouillé**.


Personnel


- **Emplacement**
 - Active ou désactive l'accès à l'emplacement de votre tablette, selon les indications GPS, Wi-Fi et votre emplacement de réseau mobile (certaines tablettes uniquement).
 - Affiche les applications ayant demandé l'emplacement de la tablette.
 - Configure les paramètres de localisation pour certaines applications.
- **Sécurité**—Définissez vos préférences pour les fonctionnalités suivantes :



 **REMARQUE :** Pour plus d'informations sur l'utilisation des fonctions de sécurité, reportez-vous à la section [Protection de votre tablette à la page 43](#).



- **Sécurité d'écran**
 - **Verrouillage de l'écran**—Définit le type de verrouillage de l'écran.
 - **Verrouillage automatique**—Définit la durée avant que le verrouillage de l'écran soit automatiquement activé.

 **REMARQUE :** Cette option est uniquement disponible une fois un verrouillage de l'écran défini.
 - **Verrouillage instantané par le bouton marche/arrêt**—Active ou désactive la possibilité d'immédiatement verrouiller la tablette en appuyant sur le bouton marche/arrêt.


 **REMARQUE :** Cette option est uniquement disponible une fois un verrouillage de l'écran défini.
 - **Infos propriétaire**—Pour afficher les informations relatives au propriétaire sur l'écran de verrouillage, cochez la case et entrez le texte à afficher. Pour désactiver cette fonctionnalité, décochez la case.
 - **Smart lock**—Définit les périphériques authentifiés, les visages ou lieux qui peuvent déverrouiller votre tablette.

 **REMARQUE :** Cette option est uniquement disponible une fois un verrouillage de l'écran défini.
- **Verrouillage de la carte SIM** (certaines tablettes uniquement)—Si une carte SIM est installée, sélectionnez un code PIN pour verrouiller la carte SIM.
- **Chiffrer la tablette**—Crypte ou supprime le cryptage de votre tablette.
- **Rendre les mots de passe visibles**—Active ou désactive l'affichage des mots de passe lorsque vous les tapez.
- **Administration de l'appareil**
 - **Administrateurs de périphériques**—Affichage ou désactive les administrateurs de la tablette.
 - **Sources inconnues**—Autorise ou interdit l'installation d'applications à partir de sources inconnues.
- **Stockage des certificats**

- **Type de stockage**—Vous permet de choisir un type de stockage, par exemple une sauvegarde logicielle ou matérielle, sur lequel stocker les données.
- **Certificats de confiance**—Affiche les certificats d'identification dignes de confiance.
- **Installer à partir d'une carte SD**—Installe les certificats à partir d'une carte microSD installée.
- **Effacer les informations d'authentification**—Retire tous les certificats de sécurité utilisateurs installés sur la tablette.
- **Avancé**
 - **Agent de confiance**—Affiche ou définit les périphériques pouvant conserver votre tablette déverrouillée, tels qu'une montre Bluetooth ou un périphérique NFC.
 - **Épinglage d'écran**—Définit les applications accessibles par quels utilisateurs. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre [Paramétrage de l'épinglage d'écran à la page 45](#).
 - **Applications avec accès à l'utilisation**—Définit les applications ayant accès aux données d'utilisation d'application sur votre tablette.
- **Comptes**—Affiche les comptes existants.
 - **Ajouter un compte**—Ajoute un compte de messagerie ou tout autre type de compte.
 - **Synchroniser un compte**—Active ou désactive la synchronisation des comptes. Les comptes sont automatiquement synchronisés, sauf si vous désactivez la fonction de synchronisation auto.
 - Pour accéder à la synchronisation automatique, appuyez sur **Comptes**, appuyez sur l'icône **Menu** , puis appuyez sur **Données de synchronisation automatique**.
 - Pour synchroniser un compte, appuyez sur le nom du compte, appuyez une deuxième fois, puis appuyez sur l'application que vous souhaitez synchroniser.
 - **Supprimer un compte**—Pour supprimer un compte, appuyez sur le nom du compte, appuyez sur l'icône **Menu** , puis appuyez sur **Supprimer un compte**.
- **Langue et saisie**—Sélectionne la langue, le correcteur orthographique, le clavier et les préférences de recherche de votre tablette.
 - **Langue**—Définit une langue.
 - **Correcteur orthographique**—Active le correcteur orthographique et définit une langue.
 - **Dictionnaire personnel**—Ajoute des mots à votre dictionnaire personnel.
 - **Clavier et modes de saisie**
 - **Clavier actuel**—Définit les claviers.
 - **Clavier Google** (certaines tablettes uniquement)—Configure les préférences de clavier Google™.
 - **Zone d'écriture HP Duet**—Accède à la documentation d'aide, définit votre langue et vos préférences de style d'écriture. Pour plus d'informations sur HP Duet Pen, reportez-vous à la section [Stylet HP Duet Pen à la page 32](#).
 - **Saisie vocale Google** (certaines tablettes uniquement)—Active ou désactive la **Saisie vocale Google** et définit les préférences.

- **Voix**—Définit les options vocales de votre tablette (certains tablettes uniquement).
 - **Entrée vocale**—Définit les options de recherche de votre tablette à l'aide d'une interface de synthèse vocale. Appuyez sur le type de services d'entrée vocale que vous souhaitez, puis appuyez sur l'icône **Paramètres**  pour sélectionner vos paramètres plus en détails, tels que la recherche vocale en mains libres ou l'enregistrement audio par Bluetooth s'il est disponible.
 - **Sortie de synthèse vocale**—Définit les options de l'interface de synthèse vocale. Appuyez sur votre moteur de synthèse vocale préféré, puis appuyez sur l'icône **Paramètres**  pour sélectionner vos paramètres plus en détails. Vous pouvez également définir la vitesse à laquelle le texte est énoncé et la langue par défaut, ainsi qu'écouter un exemple.
- **Souris/pavé tactile**—Définit les options de la souris et du pavé tactile de votre tablette.
 - **Vitesse du pointeur**—Augmente ou diminue la vitesse du pointeur de la souris.
- **Sauvegarder et réinitialiser**—Définit les préférences de sauvegarde, de restauration et de données personnelles de votre tablette. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre [Sauvegarde et récupération de vos données à la page 49](#).

Systeme

- **Date et heure**—Active ou désactive l'option Date/Heure automatique et définit les préférences de fuseau horaire, de format horaire et de format de date.
- **Accessibilité**—Active ou désactive les fonctions d'accessibilité, comme la taille du texte, les paramètres de couleurs d'affichage et les services de lecture et de légende.
- **Impression**—Active ou désactive l'impression sur une imprimante connectée ou la fonction d'impression dans le cloud. Appuyez sur l' **icône Menu**  pour ajouter des services d'impression.
- **À propos de la tablette**—Affiche l'état de la tablette, les informations légales, le numéro de modèle et la version du système d'exploitation de votre tablette.

Pour rechercher des mises à jour, sélectionnez **Mises à jour du système**, puis **Vérification des mises à jour**. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre [Sauvegarde et récupération de vos données à la page 49](#).

8 Stylet HP Duet Pen

Avec le stylet HP Duet Pen, vous disposez de deux options d'écriture.

Vous pouvez utiliser la pointe du stylet pour écrire directement sur l'écran (mode stylet).



Ou bien, vous pouvez utiliser la pointe du stylo à encre pour écrire sur le papier (mode hors écran) à l'aide du HP Paper Folio (vendu séparément). En mode hors écran, le mouvement de votre stylo est dupliqué sur la tablette.



Pour trouver des réponses aux questions les plus fréquemment posées et visualiser une vidéo sur l'utilisation du HP Duet Pen avec HP Paper Folio, consultez le site <http://www.hp.com> et recherchez « HP Paper Folio ».

Le stylet HP Duet fonctionne avec toutes les applications sur la tablette. Par ailleurs, le stylet prend en charge les éléments suivants :

- Les fonctions supplémentaires de saisie par stylet, telles que la sensibilité à la pression, qui vous permet de créer un trait plus gras en appuyant plus fort, sont prises en charge par Corel® Painter Mobile pour Android (mode stylet uniquement) et Kingsoft Office pour logiciels Android (mode stylet uniquement). Reportez-vous au logiciel pour plus d'informations.
- Le stylet et le mode hors écran avec HP Paper Folio sont tous deux pris en charge par HP Notes (certaines langues uniquement).

Pour plus d'informations sur l'accès et l'utilisation des deux méthodes d'écriture, reportez-vous à la section [Utilisation du stylet HP Duet Pen à la page 35](#).




Le stylet dispose d'une touche de fonction (1); la fonction varie selon l'application avec laquelle le stylet est utilisé. Pour sélectionner la fonction, utilisez les paramètres dans l'application.


En outre, vous pouvez appuyer sur le bouton pour réactiver le stylet depuis l'état de veille.


Utilisez le voyant du stylet (2) pour déterminer l'état de l'alimentation du stylet.

Voyant	État
Éteint	Hors tension
Blanc clignotant	Allumé
Orange clignotant	Batterie faible
Orange fixe	Chargement en cours
Blanc fixe	Charge terminée et stylet branché

Chargement du stylet HP Duet Pen

 **IMPORTANT :** Charger le stylet pendant au moins deux heures avant utilisation.

 **REMARQUE :** Le stylet peut fonctionner sur une alimentation en courant continu à l'aide d'un câble USB standard micro-B. Il est recommandé de charger la tablette avec l'adaptateur secteur et le câble USB micro-B fournis avec celle-ci.

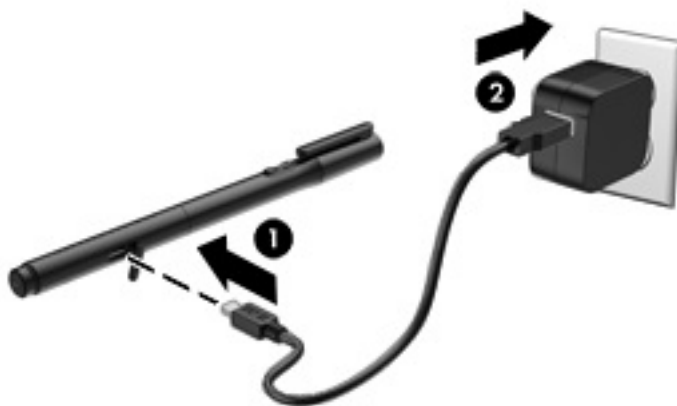

1. Repérez le cache en caoutchouc (imprimé avec le logo USB) sur le corps du stylet, soulevez délicatement le cache en caoutchouc, puis fixez le câble micro-USB (1) fourni avec votre tablette au stylet.
2. Branchez le câble sur l'adaptateur secteur, puis branchez l'adaptateur secteur (2) sur une prise électrique. Le voyant d'état d'alimentation va s'allumer en orange pour indiquer que le stylet est en cours de chargement.

Réactivation du stylet HP Duet Pen

Le stylet active le mode veille après environ 40 secondes d'inactivité.


Pour quitter le mode veille :



- ▲ Appuyez la pointe du stylo à encre sur le papier ou appuyez la pointe du stylet sur la tablette.
- ou–
- ▲ Appuyez sur la touche de fonction du stylet.

Association du stylet HP Duet Pen

 **IMPORTANT :** Chargez le stylet pendant au moins deux heures avant utilisation.

Réactivez le stylet et allumez votre tablette. Si vous utilisez la tablette pour la première fois, HP Duet Pen Pairing se lance automatiquement.

 **REMARQUE :** Assurez-vous d'utiliser la pointe du stylet, et non la pointe du stylo à encre, durant l'association. Pour obtenir des instructions sur l'accès et le changement de la pointe, reportez-vous à la section [Changement de la pointe du stylet à la page 35](#).

 **REMARQUE :** Si HP Duet Pen Pairing ne se lance pas automatiquement, utilisez **Paramètres** pour lancer l'association. Faites glisser à deux reprises votre doigt depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur l'icône **Paramètres** . Sous **Périphérique**, appuyez sur **HP Duet Pen**, puis appuyez sur **Associer un stylet HP Duet Pen**.

1. Dans l'écran HP Duet Pen Pairing, sélectionnez **Démarrer**.
2. Appuyez sur la cible avec le stylet jusqu'à ce que le message **HP Duet Pen correctement associé** apparaisse.

💡 **ASTUCE :** Une notification HP Duet Pen apparaît dans la zone de notifications lorsque l'application HP Duet Pen est définie sur **Allumé**. Pour désactiver l'application, appuyez sur la notification, puis faites glisser l'interrupteur **HP Duet Pen** vers la gauche.


Utilisation du stylet HP Duet Pen

Changement de la pointe du stylet

✍️ **IMPORTANT :** N'utilisez pas la pointe du stylo à encre sur la tablette.

Votre stylet dispose de deux pointes d'écriture : une pointe de stylet ultra-précise pour écran et une pointe de stylo à encre pointue. Procédez comme suit pour passer d'une pointe à l'autre.

1. Retirez le capuchon, puis tirez le cylindre de la pointe hors du corps du stylet.
2. Faites pivoter le cylindre.
3. Faites glisser le cylindre à nouveau dans le corps du stylet.

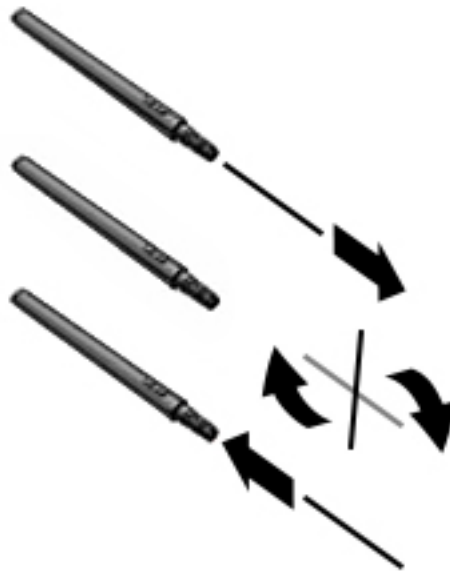



Définition des préférences du stylet


Utilisez les paramètres de zone d'écriture HP Duet pour sélectionner vos préférences de stylet pour la langue, la taille de texte et de dessin, la vitesse de défilement et la position.

1. Faites glisser à deux reprises votre doigt depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur l'icône **Paramètres** ⚙️.
2. Sous **Personnel**, appuyez sur **Langue et saisie**, puis appuyez sur **Zone d'écriture HP Duet**.
3. Sous **Mise en route**, appuyez sur le **Guide d'introduction** pour des informations d'aide.
4. Effectuez la sélection de vos paramètres.

Utilisation du stylo comme un stylet


 **IMPORTANT :** Avant de poser le stylo sur la tablette, assurez-vous que la pointe du stylet soit en place.



1. Faites glisser à deux reprises votre doigt depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur l'icône **Paramètres** .
2. Sous **Périphérique**, appuyez sur **HP Duet Pen**.
3. Faites glisser l'interrupteur **HP Duet Pen** vers la droite pour activer l'application HP Duet Pen.

 **REMARQUE :** Le paramètre **Pointer** vous permet de voir l'emplacement du stylet par rapport à la tablette lorsque le stylet n'est pas en contact avec la tablette. Faites glisser l'interrupteur **Pointer** vers la droite pour activer le mode Pointer.

Utilisation du stylet avec les applications


Utilisation du stylet pour dessiner ou écrire sur la tablette

 **IMPORTANT :** Avant de toucher le stylo sur la tablette, assurez-vous que la pointe du stylet soit en place.


1. Faites glisser à deux reprises votre doigt depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur l'icône **Paramètres** .
2. Sous le **périphérique**, appuyez sur **HP Duet Pen**.
3. Faites glisser l'interrupteur **HP Duet Pen** vers la droite pour activer l'application HP Duet Pen.
4. Lancez votre application en appuyant sur l'icône **Toutes les applications** , puis en touchant l'application.
5. Utilisez la pointe du stylet pour dessiner ou écrire.

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide de l'application.

Utilisation du stylet pour capturer votre écriture depuis un papier dans HP Paper Folio (vendu séparément)

 **IMPORTANT :** Ne placez aucune étiquette ni autocollant, ni ne couvrez en aucun cas les microphones à ultrasons HP Duet Pen. Le stylet et la tablette utilisent les ultrasons pour déterminer la position du stylet et suivre le mouvement en mode hors écran. Reportez-vous à la section [Identification des éléments à la page 7](#) pour l'emplacement des microphones à ultrasons HP Duet Pen.

IMPORTANT : N'utilisez pas la pointe du stylo à encre sur l'écran de la tablette.




 **REMARQUE :** Pour de meilleurs résultats, utilisez HP Paper Folio sur une surface plane et évitez de bloquer l'espace entre la tablette et le papier dans l'étui. Lorsque le stylo actif se trouve à moins de 10 mm de l'écran de la tablette, cette dernière ignore les autres types de saisie, comme votre paume qui toucherait l'écran.


Veillez à ce que la pointe du stylo à encre soit en place.

Pour préparer HP Paper Folio :

1. Insérez la tablette dans l'étui HP Paper Folio de façon à ce que le trou de l'appareil photo de l'étui et l'appareil photo de la tablette soient alignés.
2. Faites pivoter l'étui afin que le côté vide du bloc-notes se trouve sur la gauche ou la droite, selon vos préférences.
3. Insérez le papier dans la fente supérieure de l'étui.

Pour préparer la tablette au mode hors écran :

1. Faites glisser à deux reprises votre doigt depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur l'icône **Paramètres** .
2. Sous le **périphérique**, appuyez sur **HP Duet Pen**.
3. Faites glisser l'interrupteur **HP Duet Pen** vers la droite pour activer l'application HP Duet Pen.
4. Faites glisser l'interrupteur **Hors écran** vers la droite pour activer la duplication hors écran.
5. Appuyez sur l'icône **Accueil** , puis appuyez sur l'icône **Toutes les applications** .
6. Appuyez sur l'icône **HP Notes**, puis appuyez sur **Nouveau bloc-notes**.
7. Appuyez sur **Capturer le livre**, puis suivez les instructions à l'écran pour continuer.

 **REMARQUE :** Si vous commencez un bloc-notes en écrivant directement sur la tablette avec le stylet (mode stylet), vous ne pouvez pas également utiliser le mode Capturer le livre (duplication hors écran) pour le même bloc-notes.

Si vous démarrez un bloc-notes en mode Capturer un livre (duplication hors écran), vous ne pouvez pas écrire dans le même bloc-notes avec le stylet en mode stylet.

Stockage du stylet HP Duet Pen

Lorsque vous avez terminé d'utiliser le stylet, remettez en place le capuchon.



9 Gestion de l'alimentation

Votre tablette peut fonctionner sur batterie ou sur l'alimentation secteur externe. Lorsque la tablette fonctionne uniquement sur batterie et qu'aucune source d'alimentation secteur n'est disponible pour charger la batterie, veillez à contrôler et économiser la charge de la batterie.

Fonctionnement sur batterie

Lorsque la tablette contient une batterie chargée et qu'elle n'est pas connectée à une alimentation externe, elle est alimentée par la batterie. Lorsque la tablette est éteinte et débranchée de toute source d'alimentation externe, la batterie présente dans la tablette se décharge lentement. La tablette affiche un message si la batterie atteint un niveau bas ou critique.

La durée de vie d'une batterie de tablette varie en fonction des paramètres de gestion de l'alimentation, des logiciels exécutés sur la tablette, de la luminosité de l'affichage, des périphériques externes connectés à la tablette, ainsi que d'autres facteurs.

Batterie scellée en usine

La ou les batteries de cette tablette ne peuvent pas être facilement remplacées par les utilisateurs. Le retrait ou le remplacement de la batterie pourrait affecter votre droit à la garantie. Si une batterie ne tient plus la charge, contactez l'assistance. Ne jetez pas les batteries ayant atteint leur durée de vie utile avec les ordures ménagères. Appliquez les lois et réglementations locales en matière de mise au rebut des batteries.

Charge de la batterie


1. Connectez l'adaptateur d'alimentation à la tablette.
2. Vérifiez que la batterie soit en cours de chargement.

L'icône **Chargement de la batterie**  apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.

3. Lorsque la batterie est en cours de charge, gardez l'adaptateur secteur connecté jusqu'à ce que les informations de la batterie dans la zone d'état ou de notification indiquent que le chargement a atteint 100 %.

Affichage de la durée de vie de la batterie

Pour afficher la durée de vie approximative restante de la batterie :

- ▲ Faites glisser à deux reprises à deux reprises votre doigt depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur l'icône **Batterie** .

Économie d'énergie de la batterie

Pour économiser l'énergie de la batterie et optimiser sa durée de vie :



- Réduisez la luminosité de l'écran.

- Désactivez les périphériques sans fil lorsque vous ne les utilisez pas.
- Déconnectez les périphériques externes non utilisés qui ne sont pas branchés sur une source d'alimentation externe, tel qu'un disque dur externe connecté à un port USB.
- Arrêtez, désactivez ou supprimez les cartes multimédias externes que vous n'utilisez pas.
- Activez le mode veille de la tablette lorsque vous ne l'utilisez pas en touchant brièvement le bouton marche/arrêt. Pour quitter le mode veille, appuyez à nouveau sur le bouton marche/arrêt.
- Activez la fonction d'économie de la batterie.

Utilisation de l'économiseur de batterie

Lorsque le niveau de la batterie est faible et que l'alimentation secteur n'est pas disponible, activez l'économiseur de batterie. Ce paramètre offre jusqu'à 90 minutes de durée de vie de la batterie en éteignant certaines fonctions.

Vous pouvez également définir une activation automatique de l'économiseur de batterie lorsque le niveau de la batterie atteint un certain pourcentage.

1. Faites glisser à deux reprises votre doigt depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur l'icône **Batterie** .
2. Appuyez sur l'icône **Menu** , appuyez sur **Économiseur de batterie**, puis suivez les instructions à l'écran.

Fonctionnement sur l'alimentation secteur

Pour plus d'informations sur la connexion à une alimentation secteur, reportez-vous au manuel *Démarrage rapide* fourni avec votre tablette.

La tablette n'utilise pas la batterie lorsqu'elle est connectée à l'alimentation secteur externe à l'aide d'un adaptateur secteur approuvé.

⚠ AVERTISSEMENT ! Pour réduire les risques, n'utilisez que l'adaptateur secteur fourni avec la tablette, un adaptateur secteur de remplacement fourni par HP ou un adaptateur secteur acheté en tant qu'accessoire auprès de HP.

Connectez la tablette à une alimentation secteur externe dans l'une des conditions suivantes :

⚠ AVERTISSEMENT ! Ne chargez pas la batterie de la tablette lorsque vous êtes à bord d'un avion. Certaines compagnie aériennes peuvent avoir mis en place des règles et/ou restrictions différentes.

- Lors du chargement ou du calibrage d'une batterie
- Lors de l'installation ou de la modification du logiciel système
- Lors de l'exécution d'une sauvegarde ou d'une restauration

Lorsque vous connectez la tablette à l'alimentation secteur externe :

- La batterie commence à se charger.
- La luminosité de l'écran peut augmenter.

Lorsque vous déconnectez l'alimentation secteur externe, les événements suivants se produisent :

- La tablette bascule sur l'alimentation par batterie.
- En fonction de votre tablette, la luminosité de l'écran peut être réduite automatiquement pour prolonger la durée de vie de la batterie.

Mise hors tension (arrêt) de la tablette

La commande Éteindre ferme tous les programmes ouverts, système d'exploitation inclus, puis désactive l'écran et la tablette.

Éteint la tablette dans les conditions suivantes :

- Lorsque la tablette reste inutilisée et débranchée de l'alimentation externe pendant une période prolongée

Suivez la procédure d'arrêt Android recommandée :

1. Appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que le message **Éteindre** apparaisse.
2. Appuyez sur **Éteindre**.

Si la tablette ne répond plus et que vous n'arrivez pas à utiliser la procédure d'arrêt Android, essayez les procédures d'urgence comme suit :

- Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pendant au moins 5 secondes.
- Déconnectez la tablette de l'alimentation externe.

10 Gestion des fichiers


Téléchargement de fichiers


Vous pouvez télécharger un fichier à partir de votre messagerie électronique, d'Internet ou de tout autre emplacement. Il sera automatiquement enregistré dans le dossier de vos téléchargements. Vérifiez l'état du téléchargement dans la zone de notification en faisant glisser votre doigt vers le bas depuis le bord supérieur de l'écran.

Pour ouvrir le dossier **Téléchargements** et accéder à vos fichiers téléchargés :

- ▲ Appuyez sur l'icône **Toutes les applications**, puis appuyez sur l'icône **Téléchargements** .

Ouverture de fichiers

Vous pouvez ouvrir les fichiers avec la ou les applications auxquelles ils sont associés. Certains fichiers peuvent être ouverts avec plusieurs applications. Des applications de gestion de fichiers sont disponibles en téléchargement dans Google Play Store (certaines tablettes uniquement) .


 **REMARQUE :** Sur certaines tablettes, une autre plate-forme en ligne peut apparaître à la place.

Enregistrement de fichiers


Vous pouvez utiliser le stockage local, une carte microSD, un lecteur flash micro-USB ou le stockage en ligne (cloud) pour enregistrer des fichiers.

Impression de fichiers


Pour pouvoir imprimer, vous devez installer un service d'impression sur votre tablette. Pour déterminer les services actuellement disponibles :

1. Faites glisser à deux reprises votre doigt depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur l'icône **Paramètres** .
2. Sous **Système**, appuyez sur **Impression**.

Ici, vous pouvez ouvrir chaque service disponible à activer ou désactiver, définir les imprimantes disponibles et régler les paramètres du service.

 **REMARQUE :** Les étapes d'impression peuvent varier légèrement, selon l'application utilisée.

Pour imprimer un fichier :


1. Ouvrez l'application du fichier que vous souhaitez imprimer.
2. Ouvrez le fichier.
3. Appuyez sur l'icône **Menu** , appuyez sur la sélection à imprimer et suivez les instructions à l'écran pour imprimer.


Stockage dans le cloud et partage de fichiers



Votre tablette inclut un service en ligne de partage de fichiers et de stockage de contenu dans le cloud qui vous permet de consulter, afficher, modifier et gérer les fichiers stockés dans le cloud depuis votre tablette.

Avec une unité préinstallée, vous pouvez stocker tous vos fichiers dans un seul emplacement pour y accéder partout où vous allez et les partager avec d'autres.

Transfert de fichiers

 **REMARQUE :** Sur certaines tablettes, un emplacement de stockage externe comme un stockage dans le cloud doit être disponible avant que vous puissiez transférer des fichiers entre votre tablette et un ordinateur.

 **REMARQUE :** Pour certaines tablettes, le partage de connexion par USB doit être désactivé pour permettre le transfert de fichiers entre votre tablette et un ordinateur à l'aide d'un câble USB (reportez-vous à la section [Activation du partage de connexion ou du point d'accès mobile \(certaines tablettes uniquement\)](#) à la page 15).


1. Connectez le câble USB à votre tablette et à un ordinateur.
2. Sélectionnez la façon dont vous voulez que votre tablette apparaisse sur l'ordinateur.
 - a. Faites glisser à deux reprises votre doigt depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur l'icône **Paramètres** .
 - b. Sous **Périphérique**, appuyez sur **Stockage**, puis appuyez sur l'icône **Menu** .
 - c. Appuyez sur **Connexion USB à l'ordinateur**, puis définissez comment la tablette doit s'afficher sur l'ordinateur :
 - Périphérique multimédia (MTP)
 - Appareil photo (PTP)
3. Transférez les fichiers à l'aide du système de gestion des fichiers de l'ordinateur.


Votre tablette apparaît en tant que lecteur sur l'ordinateur. Vous pouvez copier des fichiers d'un emplacement à l'autre comme avec n'importe quel autre appareil externe. Reportez-vous à la documentation ou à l'aide de votre ordinateur pour plus d'informations sur les disques durs et la gestion de fichiers.

Lorsque vous avez terminé le transfert de fichiers, débranchez le câble USB.

11 Protection de votre tablette


Définition d'un verrouillage de l'écran

1. Faites glisser à deux reprises votre doigt depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur l'icône **Paramètres** .
2. Sous **Personnel**, tapez sur **Sécurité**, puis sous **Sécurité de l'écran**, appuyez sur **Verrouillage de l'écran**.
3. Sous **Sélect. verr. écran**, sélectionnez l'un des types de verrouillage de l'écran suivants, puis suivez les instructions à l'écran.


 **REMARQUE :** Si vous avez déjà défini un verrouillage de l'écran, vous devez déverrouiller l'écran avant de modifier les paramètres de verrouillage.


- **Faire glisser**—Déverrouille l'écran en faisant glisser votre doigt dans n'importe quelle direction.
 - **Schéma**—Tracez un schéma simple pour déverrouiller l'écran.
 - **Code PIN**—Entrez au minimum quatre chiffres pour déverrouiller l'écran.
 - **Mot de passe**—Entrez au minimum quatre lettres ou chiffres. Cette option offre une protection renforcée si un mot de passe fort est sélectionné
4. Sous **Infos propriétaire**, saisissez le texte à afficher lorsque l'écran est verrouillé.

Définition d'un réveil vocal (certaines tablettes uniquement)

1. Faites glisser à deux reprises votre doigt depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur l'icône **Paramètres** .
2. Sous **Périphérique**, appuyez sur **Réveil vocal**.
3. Faites glisser l'interrupteur vers la droite pour activer le réveil vocal.
4. Appuyez sur **Apprendre des expressions du réveil vocal**, puis suivez les instructions à l'écran.

Définition d'un visage authentifié

 **REMARQUE :** Cette option est uniquement disponible une fois un verrouillage de l'écran défini.

1. Faites glisser à deux reprises votre doigt depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur l'icône **Paramètres** .
2. Sous **Personnel**, appuyez sur **Sécurité**.

3. Sous **Sécurité de l'écran**, appuyez sur **Smart Lock**.
4. Appuyez sur **Visage authentifié**, puis suivez les instructions à l'écran.


Après avoir configuré un visage authentifié, chaque fois que vous allumez votre tablette, celle-ci recherche votre visage et se déverrouille si elle vous reconnaît. Vous pouvez toujours déverrouiller la tablette avec votre verrouillage d'écran.



Verrouillage et déverrouillage de la tablette

Verrouillage

1. Définissez un verrouillage de l'écran (reportez-vous à la section [Définition d'un verrouillage de l'écran à la page 43](#)), un réveil vocal (reportez-vous à la section [Définition d'un réveil vocal \(certaines tablettes uniquement\) à la page 43](#)), ou un visage authentifié (reportez-vous à la section [Définition d'un visage authentifié à la page 43](#)).
2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt.


Déverrouillage

1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer la tablette.
2. Placez votre doigt sur l'icône de verrouillage  et faites-la glisser vers le haut pour déverrouiller.
3. Utilisez votre méthode de sécurité de déverrouillage, telle que la saisie d'un code PIN ou l'orientation de la tablette pour une reconnaissance faciale authentifiée, pour déverrouiller la tablette.


 **ASTUCE :** Pour accéder rapidement à l'appareil photo depuis l'écran verrouillé, placez votre doigt sur l'icône de verrouillage  et faites-la glisser vers la gauche.


Cryptage de votre tablette


Si vous avez désactivé le cryptage lors de l'installation, utilisez les étapes de cette section pour chiffrer votre tablette.

 **ATTENTION :** Le chiffrement est définitif. Une réinitialisation des valeurs d'usine doit être exécutée, ce qui efface l'ensemble de vos données.

Pour offrir une protection supplémentaire en cas de vol de la tablette, chiffrez toutes vos données, y compris les comptes, les données d'applications, la musique et autres supports, ainsi que les informations transférées. Si vous chiffrez la tablette, vous devez entrer un code PIN ou mot de passe pour la déchiffrer à chaque fois que vous l'allumez.

 **ATTENTION :** Le chiffrement peut prendre une heure, voire plus. Si le processus de chiffrement est interrompu, vous risquez de perdre des données.

1. Définissez un code PIN/mot de passe de verrouillage de l'écran.
2. Chargez la batterie.
3. Faites glisser à deux reprises votre doigt depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur l'icône **Paramètres** .
4. Sous **Personnel**, appuyez sur **Sécurité**, puis sous **Chiffrement**, appuyez sur **Chiffrer la tablette**.


 **REMARQUE :** Lisez attentivement les informations relatives au chiffrement. L'option **Chiffrer la tablette** n'est pas disponible si votre batterie n'est pas chargée ou si votre tablette n'est pas branchée. Si vous changez d'avis sur le chiffrement de votre tablette, appuyez sur la touche **Retour**.

5. Entrez votre code PIN/mot de passe de verrouillage de l'écran, puis appuyez sur **Continuer**.
6. Appuyez à nouveau sur **Chiffrer l'appareil**.

L'avancement du chiffrement s'affiche. Lorsque le chiffrement est terminé, vous devez entrer votre code PIN/mot de passe. Vous devez également entrer votre code PIN/mot de passe à chaque fois que vous mettez la tablette sous tension.

Paramétrage du mode utilisateur invité

Le mode utilisateur invité permet à d'autres personnes d'accéder à des emplacements de votre tablette que vous indiquez.


1. Faites glisser à deux reprises votre doigt depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur l'icône **Paramètres** .
2. Sous **Périphérique**, appuyez sur **Utilisateurs**, puis appuyez sur **Invité**.

Une fois un invité ajouté, votre tablette se déconnecte de votre compte et bascule automatiquement vers le compte invité.




Paramétrage de l'épinglage d'écran


Si vous souhaitez fournir un accès uniquement à une application donnée, utilisez la fonction d'épinglage d'écran pour verrouiller l'application sur l'écran. D'autres personnes peuvent utiliser l'application sur votre tablette, mais ne peuvent pas quitter l'application pour explorer le reste de votre tablette.

Activer l'épinglage d'écran

1. Faites glisser à deux reprises votre doigt depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur l'icône **Paramètres** .
2. Sous **Personnel**, appuyez sur **Sécurité**.
3. Sous **Avancé**, appuyez sur **Épinglage d'écran**, puis faites glisser l'interrupteur vers la droite pour activer l'épinglage d'écran.


Sélection d'une application à épingler

1. Ouvrez l'application à épingler.
2. Appuyez sur **Présentation** .
3. Faites glisser l'application ouverte jusqu'à ce que vous voyez l'icône **Épingler**  dans le coin inférieur droit de l'application.
4. Appuyez sur l'icône **Épingler** , puis suivez les instructions à l'écran pour utiliser l'épinglage d'écran.

 **ASTUCE :** Pour des raisons de sécurité, si vous disposez d'un verrouillage de l'écran, vérifiez **Demander un code PIN** avant de désépingler. Un verrouillage de l'écran est recommandé si vous permettez à des tiers d'utiliser votre tablette.


Désépingler une application

▲ Appuyez à la fois sur **Retour**  et **Présentation**  en même temps.

 **REMARQUE :** Si vous disposez d'un code PIN, vous serez invité à le saisir.

12 Utilisation du stockage

Insertion de cartes microSD

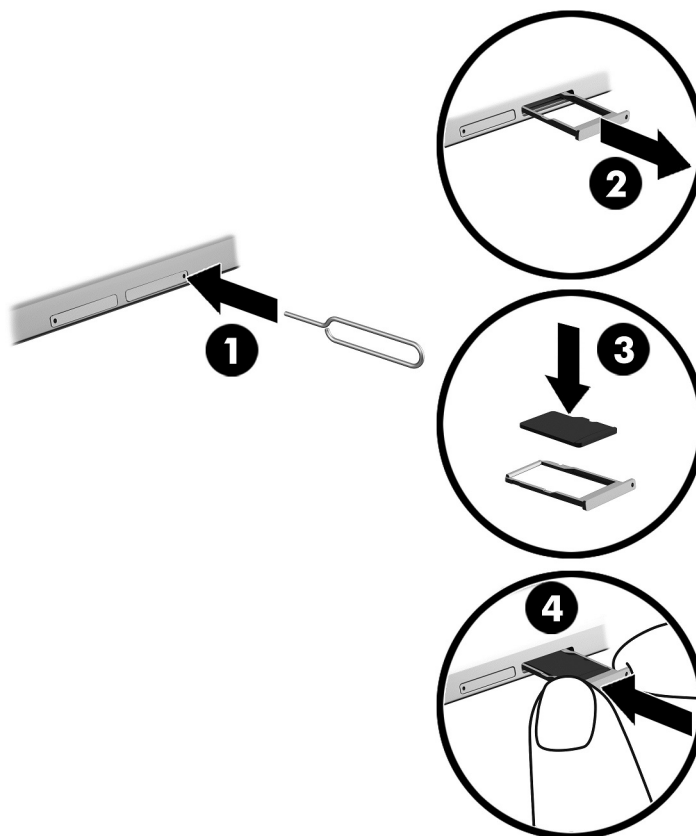

Pour insérer ou retirer une carte avec une fente de carte :

1. Insérez un outil de suppression de carte ou un petit trombone extrémité (1) dans le trou d'accès barre d'état de carte.
2. Appuyez délicatement uniquement jusqu'à ce que la fente de la carte soit éjectée.
3. Retirez la fente (2) de la tablette et insérez la carte (3).
4. Remplacez la fente (4) dans la tablette.
5. Appuyez délicatement sur la fente jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Accès aux cartes microSD ou lecteurs USB


Pour accéder aux cartes microSD ou lecteurs USB :

1. Allumez votre tablette.
2. Insérez votre carte microSD ou connectez votre lecteur USB.
3. Accédez à vos fichiers à partir des périphériques de stockage.

Démontage/déconnexion des cartes microSD



REMARQUE : Démontez toujours les cartes microSD avant de les retirer.

1. Faites glisser à deux reprises votre doigt depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur l'icône **Paramètres** .
2. Sous **Périphérique**, appuyez sur **Stockage**, puis sous **Carte SD**, appuyez sur **Démonter la carte SD**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour continuer.

13 Sauvegarde et récupération de vos données

Mise à jour automatique des applications

Certaines plates-formes en ligne mettent automatiquement à jour vos applications. Certaines enregistrent vos achats ainsi que les paramètres de votre dernière synchronisation. Si vous devez exécuter une restauration sur votre tablette, cet enregistrement vous permettra de récupérer tous vos paramètres, favoris et applications.



REMARQUE : La fonction de mise à jour automatique est un paramètre de la plate-forme en ligne et non de votre tablette. La plate-forme en ligne disponible varie selon votre tablette et votre pays.

Mise à jour manuelle des applications, des widgets et du système d'exploitation

HP recommande de mettre à jour régulièrement vos applications, vos widgets et le système d'exploitation avec les versions les plus récentes. Les mises à jour peuvent permettre de résoudre des problèmes et ajoutent de nouvelles fonctions et options à votre tablette. La technologie ne cesse d'évoluer et la mise à jour des applications, des widgets et du système d'exploitation permet à votre tablette de toujours utiliser la dernière technologie disponible. Par exemple, des applications et widgets anciens peuvent ne pas fonctionner correctement avec le système d'exploitation le plus récent.


Si vous téléchargez les dernières versions des applications et widgets HP et tiers, le système d'exploitation télécharge automatiquement les mises à jour et vous avertit lorsqu'il est prêt à les installer. Pour plus d'informations :

1. Rendez-vous sur <http://www.hp.com/support> et suivez les instructions à l'écran pour sélectionner votre pays et votre produit.
2. Suivez les instructions à l'écran pour accéder à votre système d'exploitation Android.

Sauvegarde et restauration

HP vous recommande vivement de sauvegarder régulièrement les données personnelles stockées sur votre tablette sur un autre ordinateur, un périphérique de stockage dédié ou dans le cloud à l'aide d'une solution vendue dans le commerce.

Vous pouvez également sélectionner les préférences de sauvegarde et de restauration de vos données en cas de perte.

1. Faites glisser à deux reprises votre doigt depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur l'icône **Paramètres** .
2. Sous **Personnel**, appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser**.
3. Sous **Sauvegarde et restauration**, sélectionnez une ou plusieurs des options suivantes :


- **Sauvegarder mes données**—Faites glisser l'interrupteur vers la droite pour activer la sauvegarde des données, des mots de passe Wi-Fi et d'autres paramètres sur les serveurs Internet.
- **Compte de sauvegarde**—Sélectionnez un compte de messagerie pour la sauvegarde des données.
- **Restaurer automatiquement**—Faites glisser l'interrupteur vers la droite pour restaurer les paramètres et données lors de la réinstallation d'une application.

Restauration des valeurs d'usine

Réinitialisation lorsque la tablette est allumée

Si votre tablette démarre normalement et que vous parvenez à vous connecter au compte propriétaire (le premier compte ajouté à la tablette), suivez la procédure décrite dans cette section.

Pour réinitialiser tous les paramètres et supprimer toutes les données de votre tablette :

1. Faites glisser à deux reprises votre doigt depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur l'icône **Paramètres** .
2. Sous **Personnel**, appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser**.
3. Sous **Données personnelles**, appuyez sur **Rétablir configuration d'usine**.

ATTENTION : Toutes les données enregistrées sur votre tablette sont supprimées lorsque vous effectuez cette restauration des valeurs d'usine. Toutes les applications sont désinstallées. Il peut être possible de restaurer les données de votre compte de messagerie. Avant d'effectuer la réinitialisation de votre tablette, sauvegardez tous vos fichiers importants sur un périphérique de stockage externe ou sur le cloud à l'aide d'une solution vendue dans le commerce.

4. Appuyez sur **Réinitialiser la tablette**.
5. Si vous avez défini un mot de passe de verrouillage de l'écran pour votre tablette, entrez votre mot de passe lorsque vous y êtes invité.
6. Appuyez sur **Effacer tout** pour commencer la réinitialisation.

La tablette se met hors tension. Une fois la réinitialisation terminée, la tablette démarre.

Réinitialisation lorsque la tablette est éteinte

Si votre tablette ne démarre pas normalement ou si vous avez oublié le mot de passe de verrouillage de l'écran, vous pouvez réinitialiser la tablette lorsqu'elle est hors tension.

ATTENTION : Toutes les données enregistrées sur votre tablette sont supprimées lorsque vous effectuez cette restauration des valeurs d'usine. Toutes les applications sont désinstallées, mais il peut être possible de restaurer les données de votre compte de messagerie. Avant d'effectuer la réinitialisation de la tablette, sauvegardez tous vos fichiers importants sur un périphérique de stockage externe ou sur le cloud à l'aide d'une solution vendue dans le commerce.

REMARQUE : L'écran tactile est désactivé lorsque la tablette est en mode Récupération. Utilisez les boutons d'augmentation du volume (+) et de réduction du volume (-) pour naviguer vers le haut ou le bas dans le menu de récupération.

1. Chargez la tablette pendant au moins 30 minutes, puis débranchez l'adaptateur secteur de la tablette.
2. Si une carte microSD est installée dans la tablette, retirez la carte avant la réinitialisation de la tablette.
3. Lorsque la tablette est hors tension, maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt et appuyez simultanément sur le bouton d'augmentation du volume (+).
4. Lorsque le menu Restauration apparaît, utilisez les boutons d'augmentation du volume (+) et de réduction du volume (-) pour sélectionner **Effacer les données/Rétablir configuration d'usine**.
5. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour valider l'option.
L'écran affiche **Confirmez la suppression de toutes les données utilisateur ? CETTE OPÉRATION EST DÉFINITIVE**.
6. Utilisez les boutons d'augmentation du volume (+) et de réduction du volume (-) pour sélectionner **Oui -- Supprimer toutes les données utilisateur**.
7. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour commencer la réinitialisation.
Un écran affiche l'avancement du processus de réinitialisation.
8. Lorsque l'écran affiche le message **Suppression des données terminée**, utilisez les boutons de réduction du volume (-) et d'augmentation du volume pour mettre en surbrillance **Redémarrer le système maintenant**, puis appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour valider.

La tablette redémarre.


Démarrage de votre tablette à l'aide du menu Récupération

Si votre tablette ne parvient pas à amorcer le système d'exploitation, vous pouvez effectuer une récupération du système en accédant directement au menu de récupération.

1. Mettez votre tablette hors tension, puis branchez l'adaptateur secteur.
2. Pour démarrer dans le menu Récupération, appuyez et maintenez enfoncés le bouton d'augmentation du volume (+) et le bouton marche/arrêt en même temps jusqu'à ce que le logo HP s'affiche.
3. Lorsque le menu Récupération apparaît, utilisez les boutons de réduction du volume (-) et d'augmentation du volume (+) pour surligner **Effacer les données/Rétablir configuration d'usine**, puis appuyez sur le bouton marche/arrêt pour confirmer la sélection.
4. Utilisez les boutons d'augmentation du volume (+) et de réduction du volume (-) pour surligner **Oui — supprimer toutes les données utilisateur**, puis appuyez sur le bouton marche/arrêt pour confirmer la sélection.
5. Utilisez les boutons d'augmentation du volume (+) et de réduction du volume (-) pour surligner **redémarrer le système maintenant**, puis appuyez sur le bouton marche/arrêt pour confirmer la sélection.

Mise à jour de votre tablette à l'aide de la mise à jour OTA (over-the-air)

1. Mettez votre tablette hors tension, puis branchez-la à l'adaptateur secteur.
2. Mettez votre tablette sous tension et connectez-vous à Internet.

3. Faites glisser à deux reprises votre doigt depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur l'icône **Paramètres** .
4. Appuyez sur **À propos de la tablette**, appuyez sur **Mises à jour du système**, puis appuyez sur **Rechercher une mise à jour**.
5. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus. Votre tablette peut redémarrer lorsque des mises à jour sont appliquées.

Mise à jour de votre tablette à l'aide d'une mise à jour sur fichier



REMARQUE : Avant de suivre la procédure suivante, connectez votre tablette à une alimentation secteur.

1. Téléchargez la dernière image de restauration du système d'exploitation de votre tablette.
 - a. Rendez-vous sur <http://www.hp.com/support> et suivez les instructions à l'écran pour sélectionner votre pays et votre produit.
 - b. Suivez les instructions à l'écran pour accéder et télécharger le logiciel de votre système d'exploitation Android.
2. Repérez le fichier **update.zip** et copiez-le sur une carte microSD.
3. Mettez la tablette hors tension, puis insérez la carte microSD contenant le fichier **update.zip**.
4. Pour mettre votre tablette sous tension, maintenez enfoncés le bouton d'augmentation du volume (+) et le bouton marche/arrêt.
5. Sélectionnez **Appliquer la mise à jour à partir de la carte SD**.
6. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus et redémarrer votre tablette.

14 Maintenance

Il convient de réaliser un entretien simple de votre tablette pour maintenir ses performances au plus haut niveau.

Nettoyage de votre tablette

Utilisez les produits suivants pour nettoyer en toute sécurité votre tablette :

- Chlorure d'ammonium diméthyle benzyle de concentration maximale 0,3 % (par exemple sous forme de lingettes jetables, vendues sous de nombreuses marques)
- Liquide nettoyant pour vitres sans alcool
- Eau savonneuse
- Chiffon sec en microfibres ou peau de chamois (tissu antistatique non gras)
- Lingettes antistatiques

⚠ ATTENTION : Évitez les solvants forts susceptibles d'endommager de manière permanente votre tablette. Si vous n'êtes pas sûr qu'un produit de nettoyage est adapté à votre tablette, vérifiez que l'alcool, l'acétone, le chlorure d'ammonium, le chlorure de méthylène et les solvants hydrocarbonés sont absents de sa composition.

Les matières fibreuses, telles que les serviettes en papier, peuvent rayer la tablette. À long terme, les particules de poussière et les produits de nettoyage peuvent finir par s'incruster dans les rayures.

Procédures de nettoyage

Pour nettoyer en toute sécurité votre tablette, suivez les instructions de cette section.

⚠ AVERTISSEMENT ! Pour éviter tout risque d'électrocution ou de détérioration des composants, ne nettoyez pas la tablette lorsqu'elle est sous tension.

- Mettez la tablette hors tension.
- Débranchez l'alimentation.
- Déconnectez toutes les tablettes externes alimentées.

⚠ ATTENTION : Pour ne pas endommager les composants internes, ne vaporisez pas d'agents de nettoyage ou de liquides directement sur la surface de la tablette. Les liquides projetés sur la surface risquent d'endommager de façon permanente les composants internes.

Nettoyage de l'écran

⚠ ATTENTION : Ne pas vaporiser ou appliquer le nettoyant directement sur l'écran.

Essuyez soigneusement les rebords et la surface de l'écran à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux humidifié avec un nettoyant pour vitres sans alcool.

Nettoyage d'un clavier en option

⚠ AVERTISSEMENT ! Pour éviter tout risque de choc électrique et toute détérioration des composants internes, n'utilisez pas d'embout d'aspirateur pour nettoyer le clavier. Un aspirateur peut laisser des dépôts ménagers à la surface du clavier.

⚠ ATTENTION : Pour éviter d'endommager des composants internes, ne laissez pas de liquides se répandre entre les touches.

- Pour nettoyer le clavier, utilisez une lingette en microfibre ou une peau de chamois imprégnée de l'une des solutions de nettoyage répertoriées ci-dessus ou une lingette jetable appropriée.
- Pour éviter que des touches ne collent et pour enlever la poussière, les peluches et les particules présentes sur le clavier, utilisez une bombe dépoussiérante à air comprimé avec embout directionnel.


15 Fonctions d'accessibilité

Accessibilité

HP conçoit, produit et commercialise des produits et services qui peuvent être utilisés par tous, y compris des personnes handicapées, soit de manière autonome soit à l'aide d'appareils d'assistance appropriés.


Technologies d'assistance prises en charge

Les produits HP prennent en charge de nombreuses technologies d'assistance pour système d'exploitation et peuvent être configurés pour fonctionner avec des technologies d'assistance supplémentaires. Utilisez la fonction de recherche de votre appareil pour trouver plus d'informations sur les fonctions d'assistance.

 **REMARQUE :** Pour obtenir des informations supplémentaires sur une technologie d'assistance spécifique, contactez le support client de ce produit.

Contact du support

Nous travaillons sans relâche à optimiser l'accessibilité de nos produits et services et sollicitons les retours de nos utilisateurs. Si vous avez un problème avec un produit ou que vous souhaitez nous faire part des fonctions d'accessibilité qui vous ont aidées, veuillez nous contacter au +1 (888) 259-5707, du lundi au vendredi, de 06 h 00 à 21 h 00 (heure des Rocheuses). Si vous êtes sourd ou malentendant, utilisez le service VRS, TRS ou WebCapTel, et avez besoin d'une assistance technique ou des questions relatives à l'accessibilité, veuillez nous contacter au +1 (877) 656-7058, du lundi au vendredi, de 06 h 00 à 21 h 00 (heure des Rocheuses).

 **REMARQUE :** L'assistance est disponible en anglais uniquement.

Index

- A**
- absence de réponse du système 40
 - agenda, utilisation 25
 - aide, obtention 4
 - alimentation,
 - batterie 38
 - secteur externe 39
 - alimentation secteur externe, utilisation 39
 - antennes WWAN, identification 10
 - appareils photo
 - commutation 17
 - rotation 17
 - Application HP Duet Pen 6
 - Application HP Media Player 6
 - Application HP Print Service 6
 - Application HP Support Assistant 6
 - Application HP Support Assistant, accès. 3
 - Application
 - HP Touchpoint Manager 6
 - Application Manuels de l'utilisateur
 - accès 6
 - Application Manuels de l'utilisateur HP
 - accès 6
 - applications
 - désinstallation 26
 - mise à jour 49
 - Paramétrage de l'accès 45
 - téléchargement 25
 - utilisation 24
 - arrêt de la tablette 40
- B**
- balayage à deux doigts 22
 - balayage à partir du bord gauche, mouvement de l'écran tactile 21
 - balayage à partir du bord supérieur 22
 - bas, tablette 12
- batterie**
- durée de vie 38
 - économie 38
 - exécution sur 38
 - paramètres 27
 - scellée en usine 38
 - utilisation 38
- Bluetooth**
- activation 15
 - association 15
 - connexion de périphériques 13
 - étiquette 12
 - paramètres 27
- bouton de réglage du volume, identification 9, 10
- bouton marche/arrêt, identification 10
- C**
- caméras
 - identification 8, 9
 - capture d'écran, prise 18
 - Carte SIM
 - insertion 8, 11
 - retrait 8, 11
 - cartes microSD
 - déconnexion 48
 - démontage 48
 - insertion 47
 - clavier à l'écran, utilisation 25
 - code PIN, paramétrage 43
 - comptes 27, 30
 - conformité, informations
 - étiquette de conformité 12
 - périphériques sans fil, étiquettes de certification 12
 - connecteur broche POGO, identification 8, 11
 - connecteur de carte SIM, identification 8, 11
 - connecteurs
 - Carte SIM 8, 11
 - lecteur de carte microSD 8, 11
- Connexion d'écrans sans fil 19
- D**
- déconnexion des cartes microSD 48
 - découverte de votre tablette 4
 - défilement à un doigt, mouvement de l'écran tactile 22
 - déplacement avec l'ordinateur 12
- E**
- économiseur de batterie 39
 - écouteurs, connexion 18
 - écran
 - paramètre d'agrandissement 11
 - paramètres 27
 - écran Cast, paramètres 19
 - écrans sans fil, connexion 19
 - éléments 7
 - e-mail, utilisation 25
 - épinglage d'écran 45
 - étapes de configuration 1
 - étapes de démarrage 1
 - Éteindre 40
 - Éteindre le périphérique 40
 - étiquette de certification des périphériques sans fil 12
 - étiquettes
 - Bluetooth 12
 - certification des périphériques sans fil 12
 - conformité 12
 - numéro de série 11
 - service 11
 - WLAN 12
 - étiquettes de service, emplacement 11
- F**
- flux vidéo 18
- G**
- Garantie limitée, emplacement 3

Guide de démarrage rapide,
emplacement 3

H

haut-parleurs
 connexion 18
 identification 8, 11
horloge, paramétrage 25
HP Apps 6
HP Paper Folio, utilisation 36

I

icône Applications récentes 4
icône Batterie 6
icône Bluetooth 5
icône d'accueil 4
icône Interruptions 5
icône Menu 4
icône Mobile à large bande 5
icône Mode avion 5
icône Paramètres 4
icône Présentation 4
icône Recherche 4
icône Recherche vocale 4
icône Retour 4
icônes, écran d'accueil 4
icône Toutes les applications 4
icône Wi-Fi 5
Informations sur le produit,
 emplacement 3
Internet, navigation 15
interrupteur
 alimentation 9, 10
 augmentation du volume 9,
 10
 réduction du volume 9, 10
interrupteur d'alimentation,
 identification 9

L

langue 27
lecteur de carte microSD,
 identification 8, 11
logement d'extension ZIF,
 identification 8, 11

M

microphone, identification 9, 10
Microphones à ultrasons HP Duet
 Pen, identification 8, 10

mise à jour
 applications 49
 système d'exploitation 49
 widgets 49
mode Avion 16
mode hors écran
 accès 35
 utilisation 32
mode utilisateur invité 45
mot de passe, paramétrage 43
mouvements sur l'écran tactile
 balayage à partir du bord
 gauche 21
 balayage à partir du bord
 supérieur 22
 glissement à un doigt 22
 tactile 21
 zoom avec pincement à deux
 doigts 21

N

nettoyage de votre tablette 53
nom et numéro de l'appareil 11
numéro de série 11

P

Paramétrage rapide
 accès 5
 menu 5
Paramètre d'agrandissement de
 l'écran 11
paramètres 27
paramètres d'accessibilité 31
paramètres d'emplacement 29
paramètres d'impression 31
paramètres de langue 30
paramètres de la souris 30
paramètres de sauvegarde et de
 réinitialisation 31
paramètres de sécurité 29
paramètres de voix 30
paramètres du clavier 30
partage de connexion 15
partage de fichiers 42
Partage NFC 16
périphérique WWAN 12
photos
 affichage 18
 autoportrait 17

pincement à deux doigts pour
 zoomer, mouvement de l'écran
 tactile 21

Pointage avec le stylet HP Duet
 Pen 36

point d'accès mobile 15
pointe du stylet 35
port de chargement,
 identification 8, 10
port de chargement micro-B USB,
 identification 8, 10
ports
 port de chargement micro-B
 USB 8
 port de chargement USB micro-
 B 10
prendre soin de votre tablette 53
prise combinée de sortie audio
 (casque)/d'entrée audio
 (microphone)
 identification 7, 10
prises
 sortie audio (casque)/prise
 d'entrée audio (microphone),
 prise combinée 7, 10

R

réglage de l'heure 31
réglage de la date 31
réinitialisation, tablette 50
réinitialisation des valeurs
 d'usine 49
réseaux
 Bluetooth 15
 connexion à 13
 désactivation 16
 mobile 13
 mode Avion 16
 paramètres 27
 périphériques sans fil 13
réveil vocal, paramétrage 43

S

sauvegarde et récupération 49
son
 paramètres 27
stockage 27
stylet
 accès 35
 association 34

- mode Pointer 36
- sortie du mode veille 34
- stockage 37
- utilisation 32
- Veille 34
- Stylet HP Duet Pen
 - association 34
 - chargement en cours 33
 - mode Pointer 36
 - pointe du stylet 35
 - sortie du mode veille 34
 - stockage 37
 - utilisation 32
 - Veille 34
- support, emplacement 3
- système d'exploitation, mise à jour 49

T

- Taille de carte microSD 8, 11
- télécharger
 - applications 25
 - Mises à jour d'application 49
 - mises à jour du système d'exploitation 49
 - mises à jour du widget 49
- transfert de données 15
- transfert de fichiers 42

U

- utilisation d'une alimentation secteur externe 39

V

- Veille
 - initier 9, 10
 - Quitter 9, 10
 - stylet 34
 - Stylet HP Duet Pen 34
- verrouillage de l'écran, paramétrage 43
- vidéos
 - affichage 18
 - enregistrement de vos propres créations 17
- visage authentifié, paramétrage 43

W

- widgets
 - utilisation 24

- Wi-Fi
 - connexion à 13
 - paramètres 27
- WLAN, étiquette 12
- WLAN, identification des antennes 8, 10
- WLAN, périphérique 12
- WWAN, étiquette 12
- WWAN, identification des antennes 8

Z

- zone NFC, identification 8, 10