

Manual do Utilizador

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P.

Bluetooth é uma marca comercial, propriedade do titular e utilizada pela Hewlett-Packard Company sob licença. Corel é uma marca comercial registada da Corel Corporation ou da Corel Corporation Limited. Para patentes DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado sob licença da DTS Licensing Limited. DTS, o símbolo e DTS e o símbolo em conjunto são marcas comerciais registadas e DTS Sound+ é uma marca comercial da DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados. ENERGY STAR é uma marca registada do governo dos EUA. © 2012 Google Inc. Todos os direitos reservados. Google e Google Play são marcas comerciais da Google Inc. O logótipo SD é uma marca comercial do respetivo proprietário.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias que cobrem os produtos e serviços da HP são estabelecidas exclusivamente na documentação de garantia que os acompanha. Neste documento, nenhuma declaração deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos e editoriais ou omissões neste documento.

Primeira edição: abril de 2015

Número de publicação do documento:
818960-131

Aviso do produto

Este manual descreve as características comuns à maioria dos modelos. É possível que algumas funções não estejam disponíveis no seu tablet.

Termos de software

Ao instalar, copiar, transferir ou utilizar qualquer outro produto de software pré-instalado neste tablet, concorda em ficar sujeito aos termos do Contrato de Licença de Utilizador Final (EULA) HP. Se não aceitar estes termos de licença, a única solução é devolver o produto na íntegra, sem ter sido utilizado (hardware e software), no prazo de 14 dias, para reembolso completo sujeito à política de reembolso do vendedor.

Para obter informações adicionais ou para solicitar um reembolso completo do preço do tablet, contacte o seu vendedor.

Índice

1	Introdução	1
	Melhores práticas	2
	Mais recursos HP	3
2	Conhecer o seu tablet	4
	Utilizar o ecrã inicial	4
	Aplicações HP	6
	Identificar componentes	7
	Ecrã	11
	Etiquetas	11
3	Ligar	13
	Ligar a uma rede sem fios	13
	Ligar a uma rede de banda larga móvel (apenas em alguns tablets)	13
	Instalar um cartão nano SIM (apenas em alguns tablets)	13
	Definir a sua rede móvel	14
	Ativar a transferência de dados (apenas em alguns tablets)	14
	Ativar a partilha de ligação ou um hotspot portátil (apenas em alguns tablets)	15
	Navegar na Internet	15
	Utilizar dispositivos sem fios Bluetooth	15
	Desligar ligações de dados	16
	Partilhar através de NFC	16
4	Multimédia	17
	Utilizar uma câmara	17
	Tirar fotografias	17
	Alternar entre câmaras	17
	Gravar um vídeo	17
	Tirar uma captura de ecrã	18
	Ver fotografias ou vídeos	18
	Utilizar áudio	18
	Ligar altifalantes	18
	Ligar auriculares	18
	Utilizar vídeo	18
	Transmitir conteúdo em sequência para um monitor ou TV de alta definição	18
	Ligar a um ecrã sem fios	19

Aumentar a resolução do monitor	19
Aumentar a velocidade de ligação para um melhor desempenho	19
5 Navegar no ecrã	21
Utilizar gestos de toque	21
Tocar	21
Ampliação e redução com dois dedos	21
Deslizar para a esquerda ou direita	21
Deslizar da margem superior	22
Deslizar da margem superior com dois dedos	22
Deslizar com um dedo	22
Utilizar um teclado externo opcional	23
6 Utilizar aplicações e widgets	24
Organizar aplicações e widgets no ecrã inicial	24
Utilizar o teclado no ecrã	25
Utilizar o e-mail	25
Utilizar o calendário	25
Utilizar o relógio	25
Transferir aplicações	25
Desinstalar aplicações	26
7 Utilizar as Definições	27
Redes sem fios e outras	27
Dispositivo	27
Pessoal	28
Sistema	31
8 caneta HP Duet	32
Carregar a caneta HP Duet	33
Reativar a caneta HP Duet	34
Emparelhar a caneta HP Duet	34
Utilizar a caneta HP Duet	35
Substituir a ponta da caneta	35
Definir as preferências da caneta	35
Utilizar a caneta como uma caneta stylus	36
Utilizar a caneta com aplicações	36
Utilizar a caneta para desenhar ou escrever no tablet	36
Utilizar a caneta para capturar o que escreve em papel no HP Paper Folio (vendido separadamente)	36

Guardar a caneta HP Duet	37
9 Gerir energia	38
Funcionamento com alimentação da bateria	38
Bateria selada de fábrica	38
Carregar a bateria	38
Ver a duração da bateria	38
Poupar energia da bateria	38
Funcionamento com fonte de alimentação CA	39
Desligar o tablet	40
10 Gerir ficheiros	41
Transferir ficheiros	41
Abrir ficheiros	41
Guardar ficheiros	41
Imprimir ficheiros	41
Armazenamento na nuvem e partilha de ficheiros	42
Transferir ficheiros	42
11 Manter o seu tablet seguro	43
Definir um bloqueio de ecrã	43
Definir a ativação por comando de voz (apenas em alguns tablets)	43
Definir um rosto fidedigno	43
Bloquear e desbloquear o tablet	44
Encriptar o seu tablet	44
Definir modo de utilizador convidado	45
Configurar fixação do ecrã	45
12 Usar armazenamento	46
Inserir cartões microSD	46
Aceder a cartões microSD ou unidades USB	47
Desmontar/desligar cartões microSD	47
13 Efetuar cópias de segurança e recuperar os seus dados	48
Atualizar automaticamente aplicações	48
Atualizar manualmente aplicações, widgets e o sistema operativo	48
Cópia de segurança e reposição	48
Reposição de dados de fábrica	49
Reposição com o seu tablet ligado	49
Reposição com o seu tablet desligado	49

Iniciar o seu tablet utilizando o menu de Recuperação	50
Atualizar o tablet através de uma atualização over-the-air (OTA)	50
Atualizar o seu tablet utilizando uma atualização através de um ficheiro	51
14 Manutenção	52
Limpar o seu tablet	52
Procedimentos de limpeza	52
Limpeza do ecrã	52
Limpar um teclado opcional	53
15 Funcionalidades de acessibilidade	54
Índice Remissivo	55

1 Introdução

 **NOTA:** Para instruções básicas de funcionamento, consulte o Guia de *Início Rápido* impresso incluído na caixa com o seu tablet.

 **IMPORTANTE:** Antes de utilizar o tablet ligue-o a uma fonte de alimentação externa e, em seguida, carregue a bateria durante cerca de 15 minutos.

 **NOTA:** Se vai utilizar a caneta HP Duet, carregue a caneta durante pelo menos 2 horas antes da utilização.

Para começar a utilizar o seu tablet, siga estas instruções:

1. Após ter carregado a bateria, e enquanto a imagem da bateria é apresentada no ecrã, ligue o tablet premindo sem soltar o botão de energia durante cerca de 2 segundos, até que o logótipo da HP seja apresentado.

 **IMPORTANTE:** Se não vir a imagem da bateria, prima brevemente o botão de energia para que a imagem seja apresentada, depois mantenha premido o botão de energia até que o logótipo da HP seja apresentado.

A primeira vez que ligar o tablet irá ver o ecrã de boas-vindas.

2. Siga as instruções apresentadas no ecrã para:
 - Selecionar um idioma.
 - Selecionar para ativar ou desativar a encriptação. A encriptação fornece proteção adicional se o tablet for roubado. Pode optar por encriptar todos os seus dados, incluindo contas, dados de aplicações, música e outros ficheiros multimédia e informações transferidas. Se encriptar o tablet, deve introduzir um PIN/palavra-passe para descriptar o tablet cada vez que o ligar.

 **CUIDADO:** A encriptação não pode ser invertida. É necessário realizar uma reposição dos dados de fábrica, que apaga todos os seus dados.

- Ligar a uma rede sem fios.
- Emparelhar uma caneta HP Duet. Se não emparelhar a caneta durante a configuração inicial, pode fazê-lo mais tarde. Para mais informações sobre como emparelhar a caneta, consulte [Emparelhar a caneta HP Duet na página 34](#).

Melhores práticas

Para tirar o máximo partido do seu investimento, recomendamos-lhe que efetue as seguintes operações:

- Se ainda não o fez, ligue-se a uma rede sem fios. Consulte mais informações em [Ligar na página 13](#).
- Familiarize-se com o hardware e o software do tablet. Para obter mais informações, consulte [Conhecer o seu tablet na página 4](#) e [Utilizar aplicações e widgets na página 24](#).
- Atualize ou adquira um software antivírus na Google Play™ Store (apenas em alguns tablets) .



NOTA: Em alguns tablets, pode encontrar uma aplicação de loja online diferente.

- Defina um bloqueio de ecrã para o tablet. Consulte [Manter o seu tablet seguro na página 43](#).

Mais recursos HP

Para localizar recursos que forneçam detalhes sobre o produto, informações de explicação e muito mais, utilize esta tabela.

Recurso	Conteúdos
<p>Suporte HP</p> <p>Para suporte a nível mundial, consulte http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.</p> <p>– ou –</p> <p>Utilize a aplicação HP Support Assistant (apenas em alguns países). Para aceder a partir do ecrã inicial, toque no ícone Todas as Aplicações  e, em seguida, toque na aplicação HP Support Assistant . Siga as instruções apresentadas no ecrã para contactar o suporte.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Chat online com um técnico da HP (apenas em alguns países).• Número de telefone de suporte.• Localizações do centro de serviço da HP
<p><i>Início Rápido</i></p> <p>O Guia de <i>Início Rápido</i> encontra-se na caixa do tablet.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Descrição geral da configuração e das funcionalidades do tablet
<p><i>Avisos do produto</i></p> <p>O documento de avisos é fornecido com a aplicação HP User Guides fornecida no seu tablet. Para aceder a partir do ecrã inicial, toque no ícone Todas as Aplicações  e, em seguida, toque na aplicação HP User Guides . Selecione o documento.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Avisos de regulamentação importantes, incluindo informações sobre a correta eliminação de baterias
<p><i>Garantia Limitada*</i></p> <p>Este documento poderá ser fornecido das seguintes formas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Com a aplicação HP User Guides fornecida no seu tablet. Para aceder a partir do ecrã inicial, toque no ícone Todas as Aplicações  e, em seguida, toque na aplicação HP User Guides . Selecione o documento.• No Web site da HP. Visite http://www.hp.com/go/orderdocuments.• Na caixa com o seu tablet.	<ul style="list-style-type: none">• Informação de garantia sobre este tablet

* Para produtos adquiridos na Ásia-Pacífico, pode escrever para a HP em Hewlett Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapura 911507. Incluir o nome do produto e o seu nome, número de telefone e endereço postal.

2 Conhecer o seu tablet

Utilizar o ecrã inicial

O ecrã inicial fornece uma localização central onde pode personalizar informações, multimédia e aplicações que pretende aceder rapidamente.

Toque num ícone para realizar a ação descrita na tabela.

 **NOTA:** Os ícones existentes no ecrã inicial e o aspeto do ecrã inicial podem variar.

Ícone	Descrição
	Todas as aplicações —Apresenta uma lista de todas as aplicações.
	Widgets – Apresenta uma lista de todos os widgets. Para ver todos os widgets, toque sem soltar no ecrã inicial até o ícone de Widgets  ser apresentado e, em seguida, toque no ícone de Widgets  .
	Retroceder – Abre o ecrã anterior.
	Início – Abre o ecrã inicial central. <ul style="list-style-type: none">• Para ver o ecrã inicial à esquerda ou à direita, deslize para a esquerda ou para a direita.• Para voltar rapidamente para o ecrã inicial, toque no ícone de Início .
	Visão geral – Abre uma lista de aplicações que utilizou recentemente. <ul style="list-style-type: none">• Toque numa aplicação para a abrir.• Para remover uma aplicação da lista, deslize-a para a esquerda ou para a direita. <p>NOTA: Para algumas aplicações, pode tocar no X no canto superior direito do ecrã da aplicação para fechar a aplicação.</p>
	Definições – Permite-lhe ligar-se a redes, definir preferências e encontrar informação sobre o seu tablet. Para visualizar as definições: <ul style="list-style-type: none">▲ Toque no ícone Todas as Aplicações  e, em seguida, toque no ícone de Definições .– ou –Deslize o dedo para baixo duas vezes a partir da margem superior e, em seguida, toque no ícone de Definições .
	Menu – Apresenta uma lista de opções adicionais relevantes para a operação atual. Para algumas funções e aplicações, o Menu fornece acesso às informações de ajuda.

Ícone	Descrição
	<p>Notificações – Aparecem sob a forma de diferentes ícones na parte superior do ecrã para o alertar para novas mensagens ou eventos.</p> <p>Para apresentar as notificações, deslize o dedo para baixo a partir da margem superior.</p> <p>As notificações também podem ser apresentadas no ecrã de bloqueio.</p> <p>SUGESTÃO: Se tocar sem soltar numa notificação individual, pode aceder aos controlos de notificação da aplicação.</p>
	<p>Menu de definições rápidas – Oferece um acesso rápido às seguintes tarefas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abrir o menu de Definições principal • Selecionar utilizadores • Ativar ou desativar o modo de avião • Alterar o brilho do ecrã e as definições de rotação • Ativar ou desativar as definições sem fios • Ver informações da bateria e aceder às definições de energia • Ativar ou desativar a localização • Aceder a outros dispositivos multimédia <p>Para visualizar o menu de Definições Rápidas, deslize o dedo para baixo duas vezes a partir da margem superior. Para mais informações sobre como utilizar as definições, consulte Utilizar as Definições na página 27.</p> <p>SUGESTÃO: O menu de Definições Rápidas é o caminho mais rápido para as Definições. Também pode aceder às Definições utilizando estes passos:</p> <p>▲ Toque no ícone Todas as Aplicações  e, em seguida, toque no ícone de Definições .</p>
	<p>Modo de interrupções – É apresentado quando o modo de interrupções para notificações está ligado e definido para prioritário. Para obter informações sobre a definição do som e notificações da interrupção, consulte Dispositivo na página 27.</p>
	<p>Wi-Fi – É apresentado quando o Wi-Fi está ligado, o que lhe permite ligar a uma rede Wi-Fi. Para obter informações sobre a ligação a uma rede sem fios, consulte Ligar a uma rede sem fios na página 13.</p>
	<p>Banda larga móvel (apenas em alguns tablets) – É apresentada quando a banda larga móvel está ligada, o que lhe permite ligar a uma rede de banda larga móvel. Para obter informações sobre a ligação, consulte Ligar a uma rede de banda larga móvel (apenas em alguns tablets) na página 13.</p>
	<p>Bluetooth – É apresentado quando o Bluetooth® está ligado e o tablet pode ser emparelhado com dispositivos com capacidade Bluetooth, como teclados, dispositivos apontadores e auscultadores (todos adquiridos separadamente). Para obter informações sobre a ligação, consulte Utilizar dispositivos sem fios Bluetooth na página 15.</p>
	<p>Modo de avião – É apresentado quando o modo de avião está ligado e as funcionalidades sem fios estão desligadas. Para obter informações sobre como ativar ou desativar o modo de avião, consulte Desligar ligações de dados na página 16.</p>
	<p>Bateria – Apresenta informações relativamente ao estado atual da bateria do seu tablet.</p>

Ícone	Descrição
	Google Play Store (apenas em alguns tablets) – Aceda a aplicações Android para o seu tablet nesta loja online com conteúdos gratuitos e pagos disponíveis para transferência. NOTA: Em alguns tablets, pode encontrar uma aplicação de loja online diferente.
	Pesquisa (varia consoante o país) – Permite-lhe escrever uma ou mais palavras-chave para pesquisar na aplicação de pesquisa instalada.
	Pesquisa de voz (apenas em alguns tablets; varia consoante o país) – Permite-lhe tocar em  e depois dizer uma ou mais palavras-chave para pesquisar na aplicação de pesquisa instalada.

Aplicações HP

O seu tablet pode ter algumas das seguintes aplicações ou estas poderão estar disponíveis na Google Play Store  (apenas em alguns tablets).


 **NOTA:** Em alguns tablets, pode encontrar uma aplicação de loja online diferente.

Para selecionar estas aplicações, toque no ícone **Todas as Aplicações**  e, em seguida, toque na aplicação HP que pretender.

Ícone	Descrição
	HP Media Player – Permite-lhe visualizar imagens e fotografias, ouvir música e utilizar a câmara.
	HP Notes – Permite-lhe escrever notas, criar listas de afazeres e desenhar diagramas. Esta aplicação pode ser utilizada com a caneta HP Duet. Para obter mais informações, consulte caneta HP Duet na página 32 .
	HP Print Service – Permite-lhe imprimir diretamente para determinadas impressoras HP. Para obter mais informações, consulte Multimédia na página 17 .
	HP Support Assistant (apenas em alguns países) – Fornece acesso instantâneo às informações do tablet, recursos de ajuda e suporte.
	HP Touchpoint Manager (apenas em alguns tablets) – Fornece uma solução de TI baseada na nuvem que permite às empresas gerir de forma eficaz e segura os ativos da empresa. O HP Touchpoint Manager ajuda a proteger os dispositivos contra malware e outros ataques, monitoriza o estado de funcionamento do dispositivo e permite-lhe reduzir o tempo gasto na resolução de problemas de segurança e utilização do dispositivo. Pode transferir e instalar rapidamente o software, que é altamente eficiente em comparação com as soluções internas tradicionais.
	HP User Guides – Fornece acesso a Avisos do Produto, Garantia e Manual do Utilizador da HP.

Identificar componentes


Selecione o dispositivo que mais se assemelha ao seu tablet para identificar os componentes.

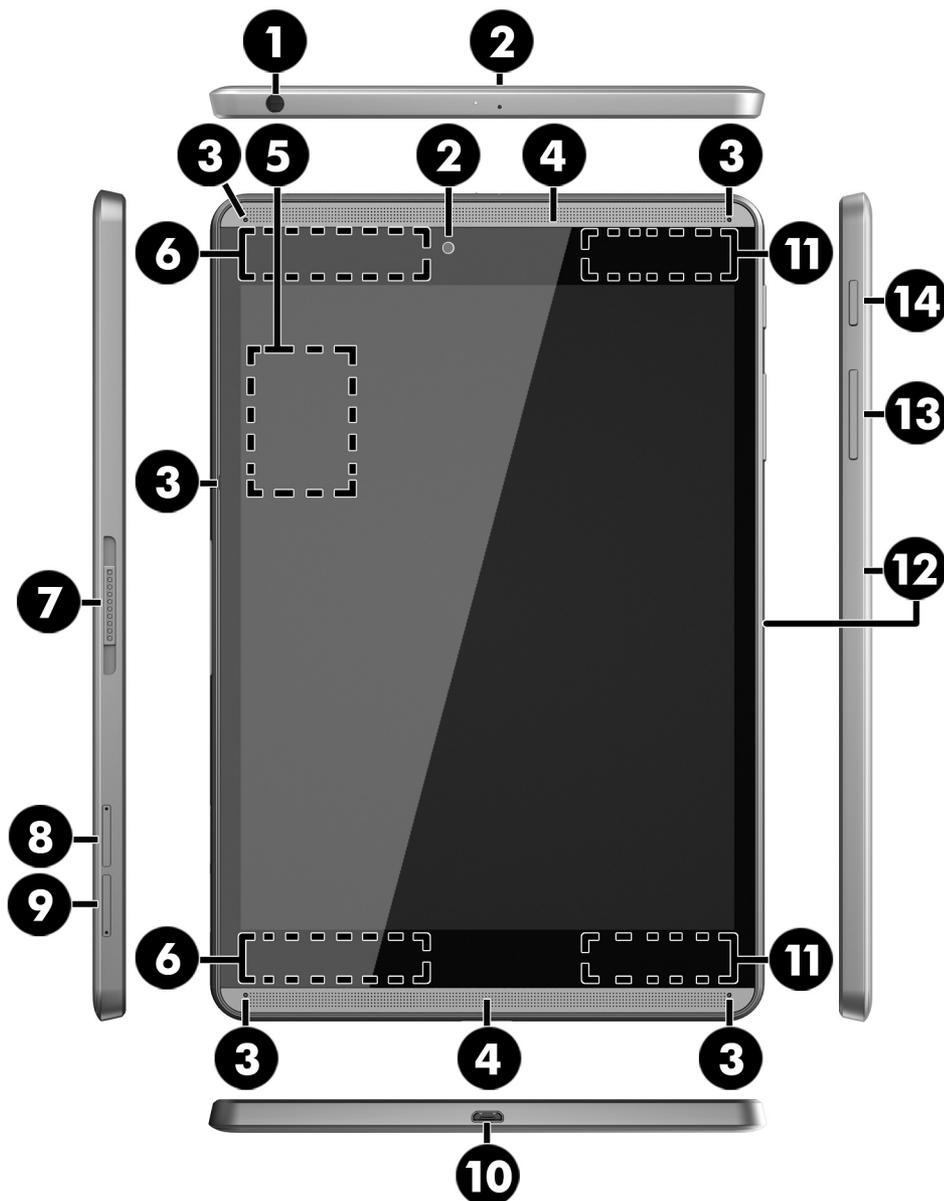

Componente	Descrição
(1)	<p>Tomada combo de saída de áudio (auscultadores)/entrada de áudio (microfone)</p> <p>Liga equipamentos opcionais como altifalantes estéreo com alimentação, auscultadores, auriculares ou um cabo de áudio para televisão. Permite ligar também um microfone de auricular opcional. Esta tomada não suporta dispositivos opcionais apenas com microfones.</p> <p>AVISO! Para reduzir o risco de danos físicos, baixe o nível do volume antes de colocar auscultadores ou auriculares.</p> <p>NOTA: Quando um dispositivo é ligado à tomada, os altifalantes do tablet são desativados.</p>

Componente	Descrição
	NOTA: Certifique-se de que o cabo do dispositivo tem um conector de 4 condutores que suporte saída de áudio (auscultadores) e entrada de áudio (microfone).
(2) Câmaras	Gravam vídeo e tiram fotografias.
(3) Microfones ultrassónicos da caneta HP Duet	Permitem que o tablet e a caneta utilizem som ultrassónico para determinar a posição da caneta e acompanhar o movimento no modo fora do ecrã. Para mais informações, consulte caneta HP Duet na página 32 .
(4) Altifalantes	Produzem som.
(5) Área NFC (Near Field Communications)	Permite-lhe partilhar dados e ficheiros com outro dispositivo que possua capacidade NFC, bastando apenas tocar com um dispositivo no outro.
(6) Antenas WLAN (rede local sem fios)	Enviam e recebem sinais da comunicação sem fios para comunicar com WLANs. NOTA: As antenas não são visíveis do lado exterior do tablet. Para transmissões otimizadas, mantenha desobstruídas as áreas à volta das antenas. Para ver os avisos de regulamentação sem fios, consulte a secção <i>Avisos do Produto</i> que se aplica ao seu país ou região.
(7) Ranhura de expansão ZIF (Zero Insertion Force)	Permite-lhe ligar acessórios como um teclado ou uma fonte de alimentação utilizando o conector de pinos POGO.
(8) Ranhura para cartões nano SIM (apenas em alguns tablets)	Suporta um cartão de módulo de identidade do assinante (SIM) sem fios. Se um cartão nano SIM não tiver sido pré-instalado no seu tablet, consulte Instalar um cartão nano SIM (apenas em alguns tablets) na página 13 .
(9) Leitor de cartões microSD	Lê cartões microSD que permitem armazenar, gerir, partilhar ou aceder a informações. Para obter instruções de instalação, consulte Usar armazenamento na página 46 . NOTA: o seu tablet tem suporte de leitura/escrita para cartões microSD SDHC até 32 GB.
(10) Porta micro-B USB 2.0	Permite-lhe ligar a alimentação utilizando um cabo de extensão micro-B USB. Pode utilizar o cabo para ligar a uma fonte de alimentação USB ou o transformador. Também pode utilizar o cabo para ligar a outros dispositivos.
(11) Antenas WWAN (rede alargada sem fios)	Enviam e recebem sinais da comunicação sem fios para comunicar com WWANs. NOTA: As antenas não são visíveis do lado exterior do tablet. Para transmissões otimizadas, mantenha desobstruídas as áreas à volta das antenas. Para ver os avisos de regulamentação sem fios, consulte a secção <i>Avisos do Produto</i> que se aplica ao seu país ou região.
(12) Microfone(s)	Recebe som.
(13) Botão de volume	Prima para aumentar ou diminuir o som.
(14) Botão de energia	<ul style="list-style-type: none"> Quando o tablet está desligado, prima o botão para o ligar o tablet. Quando o tablet está ligado, prima ligeiramente o botão para iniciar o modo de Suspensão.

Componente	Descrição
	<ul style="list-style-type: none"> Quando o tablet está em modo de Suspensão, prima ligeiramente o botão para sair desse modo. <p>CUIDADO: Premir sem soltar o botão de energia sem esperar pela mensagem de Desligar pode resultar na perda de informações não guardadas.</p>

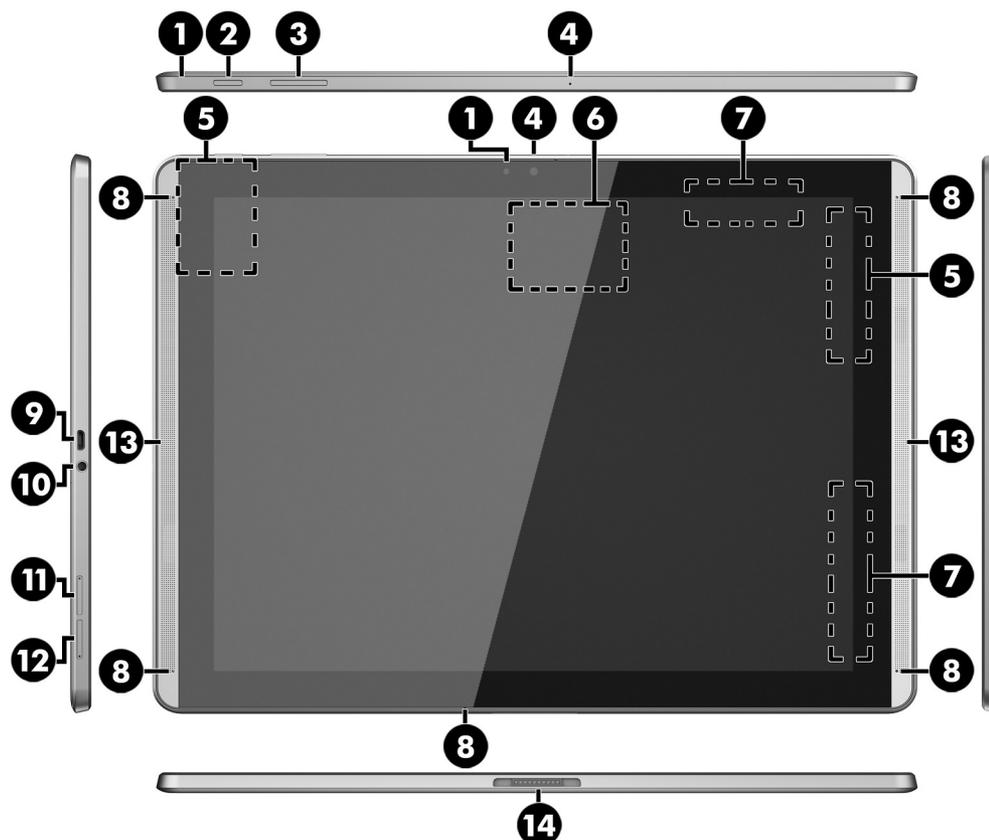

Componente	Descrição
(1) Câmaras	Gravam vídeo e tiram fotografias.
(2) Botão de energia	<ul style="list-style-type: none"> Quando o tablet está desligado, prima o botão para o ligar o tablet. Quando o tablet está ligado, prima ligeiramente o botão para iniciar o modo de Suspensão. Quando o tablet está em modo de Suspensão, prima ligeiramente o botão para sair desse modo. <p>CUIDADO: Premir sem soltar o botão de energia sem esperar pela mensagem de Desligar pode resultar na perda de informações não guardadas.</p>
(3) Botão de volume	Prima para aumentar ou diminuir o som.
(4) Microfones	Recebe som.

Componente	Descrição
(5) Antenas WWAN (rede alargada sem fios) (apenas em alguns tablets)	<p>Enviam e recebem sinais da comunicação sem fios para comunicar com WWANs.</p> <p>NOTA: As antenas não são visíveis do lado exterior do tablet. Para transmissões otimizadas, mantenha desobstruídas as áreas à volta das antenas. Para ver os avisos de regulamentação sem fios, consulte a secção <i>Avisos do Produto</i> que se aplica ao seu país ou região.</p>
(6) Área NFC (Near Field Communications)	<p>Permite-lhe partilhar dados e ficheiros com outro dispositivo que possua capacidade NFC, bastando apenas tocar com um dispositivo no outro.</p>
(7) Antenas WLAN (rede local sem fios)	<p>Enviam e recebem sinais da comunicação sem fios para comunicar com WLANs.</p> <p>NOTA: As antenas não são visíveis do lado exterior do tablet. Para transmissões otimizadas, mantenha desobstruídas as áreas à volta das antenas. Para ver os avisos de regulamentação sem fios, consulte a secção <i>Avisos do Produto</i> que se aplica ao seu país ou região.</p>
(8) Microfones ultrassónicos da caneta HP Duet	<p>Permitem que o tablet e a caneta utilizem som ultrassónico para determinar a posição da caneta e acompanhar o movimento no modo fora do ecrã. Para mais informações, consulte caneta HP Duet na página 32.</p>
(9) Porta micro-B USB 2.0	<p>Permite-lhe ligar a alimentação utilizando um cabo de extensão micro-B USB. Pode utilizar o cabo para ligar a uma fonte de alimentação USB ou o transformador.</p> <p>Também pode utilizar o cabo para ligar a outros dispositivos.</p>
(10) Tomada combo de saída de áudio (auscultadores)/entrada de áudio (microfone)	<p>Liga equipamentos opcionais como altifalantes estéreo com alimentação, auscultadores, auriculares ou um cabo de áudio para televisão. Permite ligar também um microfone de auricular opcional. Esta tomada não suporta dispositivos opcionais apenas com microfones.</p> <p>AVISO! Para reduzir o risco de danos físicos, baixe o nível do volume antes de colocar auscultadores ou auriculares.</p> <p>NOTA: Quando um dispositivo é ligado à tomada, os altifalantes do tablet são desativados.</p> <p>NOTA: Certifique-se de que o cabo do dispositivo tem um conector de 4 condutores que suporte saída de áudio (auscultadores) e entrada de áudio (microfone).</p>
(11) Ranhura para cartões nano SIM (apenas em alguns tablets)	<p>Suporta um cartão de módulo de identidade do assinante (SIM) sem fios. Se um cartão nano SIM não tiver sido pré-instalado no seu tablet, consulte Instalar um cartão nano SIM (apenas em alguns tablets) na página 13.</p>
(12) Leitor de cartões microSD	<p>Lê cartões microSD que permitem armazenar, gerir, partilhar ou aceder a informações. Para obter instruções de instalação, consulte Usar armazenamento na página 46.</p> <p>o seu tablet tem suporte de leitura/escrita para cartões microSD SDHC até 32 GB.</p>

Componente	Descrição
(13) Altifalantes	Produzem som.
(14) Ranhura de expansão ZIF (Zero Insertion Force)	Permite-lhe ligar acessórios como um teclado ou uma fonte de alimentação utilizando o conector de pinos POGO.

Ecrã

Os utilizadores com perturbações visuais podem efetuar uma ampliação para ecrã inteiro, tocando três vezes no ecrã.

Para ativar esta função:

1. Deslize o dedo para baixo duas vezes a partir da margem superior e, em seguida, toque no ícone de **Definições** .
2. Em **Sistema**, toque em **Acessibilidade** e, em seguida, toque em **Gestos de ampliação**.
3. Deslize o interruptor para a direita para ativar a definição.


Etiquetas

As etiquetas afixadas ou gravadas no tablet contêm informações de que pode necessitar para resolver problemas no tablet ou quando viajar para o estrangeiro com o tablet.

 **IMPORTANTE:** Verifique a parte posterior do tablet para as etiquetas descritas nesta secção.

 **NOTA:** A etiqueta pode ser ligeiramente diferente das ilustrações desta secção.

- Etiqueta de manutenção – Fornece informações importantes para identificar o seu tablet. Quando contactar o suporte técnico, provavelmente ser-lhe-á pedido o número de série e talvez o número do produto ou número do modelo. Procure estes números antes de contactar o suporte técnico.

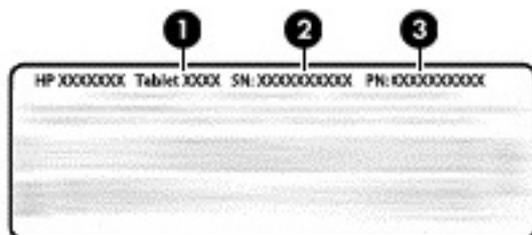

Componente	
(1)	Número do modelo
(2)	Número de série
(3)	Número do produto

Etiqueta(s) de regulamentação – Fornece(m) informações de regulamentação sobre o tablet.

- Etiqueta(s) de certificação de comunicação sem fios – Fornece(m) informações sobre os dispositivos sem fios opcionais e sobre as marcas de aprovação de alguns dos países ou regiões onde os dispositivos foram aprovados para utilização.

3 Ligar

 **NOTA:** Os ícones existentes no ecrã inicial e a aparência do ecrã inicial podem variar.

Ligar o seu tablet à Internet, redes e outros dispositivos é rápido e fácil. Siga as instruções apresentadas nas secções abaixo para ligar utilizando uma ou mais das capacidades do seu tablet:

- Antenas sem fios – Ligar a uma rede local sem fios (WLAN)
- Banda larga móvel (apenas em alguns tablets) – Permite ligar a uma rede alargada sem fios (WWAN)
- Bluetooth – Permite ligar a componentes que estão próximos do seu tablet
- NFC – Permite ligar a outro dispositivo tocando com o seu tablet nesse dispositivo
- USB – Permite ligar diretamente a outro dispositivo por cabo USB

Ligar a uma rede sem fios

 **NOTA:** Tem de estar ligado a uma rede sem fios antes de se poder ligar à Internet.

Para ligar a uma rede sem fios:

1. Deslize o dedo para baixo duas vezes a partir da margem superior e, em seguida, toque no ícone de **Definições** .
2. Em **Redes sem fios e outras**, toque em **Wi-Fi**  e, em seguida, deslize o interruptor para a direita para ligar o Wi-Fi.
3. Toque numa das redes disponíveis apresentadas.
4. Escreva a chave de segurança, se necessário, e, em seguida, toque em **Ligar**.

 **NOTA:** Para eliminar a chave de segurança de uma rede sem fios à qual se ligou anteriormente, toque no nome da rede e, em seguida, toque em **Esquecer**.

Ligar a uma rede de banda larga móvel (apenas em alguns tablets)


Se não existir um cartão nano SIM pré-instalado no seu tablet, pode adquirir um junto de uma operadora móvel. Para instalar um cartão nano SIM, consulte [Instalar um cartão nano SIM \(apenas em alguns tablets\) na página 13](#).

Se já estiver instalado um nano SIM, consulte [Definir a sua rede móvel na página 14](#).

Instalar um cartão nano SIM (apenas em alguns tablets)

1. Insira uma ferramenta de remoção de cartões ou um pequeno clipe aberto **(1)** no orifício de acesso ao tabuleiro de cartões.
2. Pressione cuidadosamente apenas até o tabuleiro de cartões ser ejetado.
3. Remova o tabuleiro **(2)** do tablet e insira o cartão **(3)**.

4. Coloque novamente o tabuleiro (4) no tablet.
5. Pressione cuidadosamente o tabuleiro até estar firmemente encaixado.

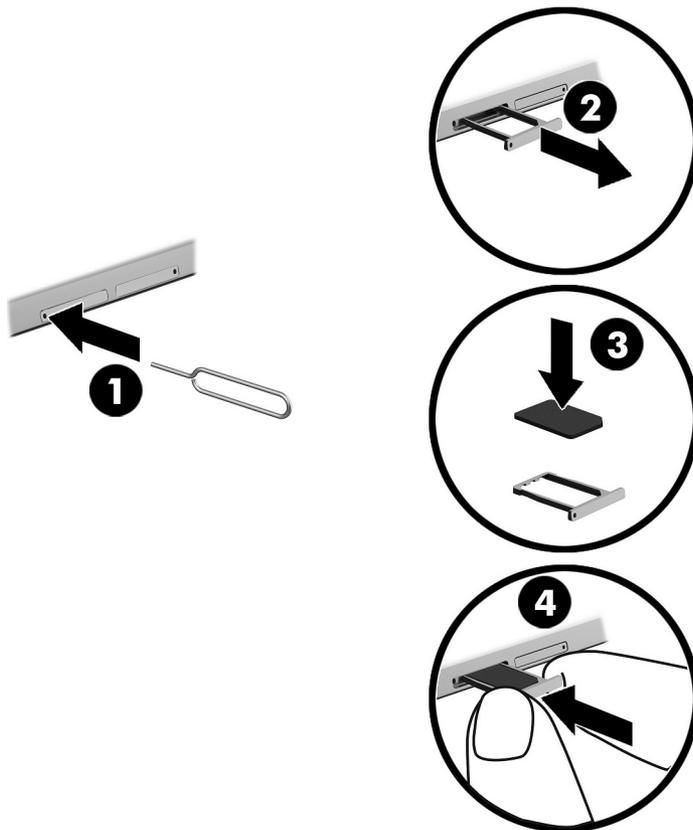

Para definir a sua rede móvel, prossiga para [Definir a sua rede móvel na página 14](#).

Definir a sua rede móvel

1. Deslize o dedo para baixo duas vezes a partir da margem superior e, em seguida, toque no ícone de **Definições** .
2. Em **Redes sem fios e outras**, toque em **••• Mais** e, em seguida, em **Redes Móveis**.
3. Toque em **Operadores de rede** e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

Ativar a transferência de dados (apenas em alguns tablets)

Para ativar a transferência de dados a partir de uma rede móvel:

1. Deslize o dedo para baixo duas vezes a partir da margem superior e, em seguida, toque no ícone de **Definições** .
2. Em **Redes sem fios e outras**, toque em **••• Mais**, toque em **Redes Móveis** e, em seguida, toque em **Dados ativados**.

Ativar a partilha de ligação ou um hotspot portátil (apenas em alguns tablets)

Para partilhar a ligação de dados móveis do seu tablet através de um dispositivo USB ou de um hotspot Wi-Fi portátil:

1. Deslize o dedo para baixo duas vezes a partir da margem superior e, em seguida, toque no ícone de **Definições** .
2. Em **Redes sem fios e outras**, toque em **••• Mais** e, em seguida, toque em **Hotspot portátil e de partilha de ligação**.
3. Para configurar um hotspot Wi-Fi portátil, toque em **Hotspot Wi-Fi portátil**.
4. Para partilhar a ligação de dados móveis do seu tablet, toque em **Partilha da ligação através de Bluetooth** ou **Partilha da ligação através de USB**.

Para desativar a partilha da ligação à Internet:

1. Deslize o dedo para baixo duas vezes a partir da margem superior e, em seguida, toque no ícone de **Definições** .
2. Em **Redes sem fios e outras**, toque em **••• Mais** e, em seguida, toque em **Hotspot portátil e de partilha de ligação**.
3. Para desativar a ligação, toque em **Ligação USB via telemóvel** e, em seguida, desligue o dispositivo USB ou toque em **Ligação Bluetooth via telemóvel**.

Navegar na Internet

Após ter estabelecido uma ligação à Internet, pode navegar na Internet através de um browser.

Para começar a navegar na Internet:

- ▲ Toque no ícone **Todas as Aplicações**  e, em seguida, toque no ícone de navegação.

Utilizar dispositivos sem fios Bluetooth

Emparelhe o seu tablet com um dispositivo Bluetooth, como uns auscultadores ou um teclado.

Para ligar a um dispositivo Bluetooth:

1. Ligue o dispositivo Bluetooth.
2. Deslize o dedo para baixo duas vezes a partir da margem superior e, em seguida, toque no ícone de **Definições** .
3. Em **Redes sem fios e outras**, toque **Bluetooth** .
4. Deslize o interruptor para a direita para ligar o Bluetooth.
5. Quando aparecer o nome do equipamento, toque no mesmo para emparelhar o equipamento com o seu tablet.

 **SUGESTÃO:** Se o nome do dispositivo não aparecer, toque no ícone de **Menu**  e, em seguida, toque em **Atualizar**.



NOTA: Para maximizar a durabilidade da bateria, desligue o Bluetooth quando não estiver a ser utilizado.

Desligar ligações de dados

O modo de avião é uma forma rápida de desligar todas as ligações de dados. Quando liga o modo de avião, estas ligações são desligadas:

- Wi-Fi
- Dados móveis
- Bluetooth

Ativar ou desativar o modo de avião

- ▲ Deslize o dedo para baixo duas vezes a partir da margem superior e, em seguida, toque no ícone de **Modo de avião** .

Partilhar através de NFC

1. Selecione o ficheiro ou o item que pretende partilhar com outro dispositivo.
2. Iniciar a tecnologia NFC no seu tablet:
 - a. Deslize o dedo para baixo duas vezes a partir da margem superior e, em seguida, toque no ícone de **Definições** .
 - b. Em **Redes sem fios e outras**, toque em **••• Mais**, em seguida, deslize o interruptor **NFC** para a direita para ligar a NFC.



NOTA: A NFC e o **Android Beam** têm de estar ligados para partilhar itens.

3. Certifique-se de que o outro dispositivo está desbloqueado e a NFC ligada.
4. Toque com a área NFC no parte posterior do seu tablet na área NFC do outro dispositivo.
5. Toque em **Tocar para transmitir** no seu tablet.

4 Multimédia

Utilize o seu dispositivo HP como hub de entretenimento para socializar através da câmara, desfrutar e gerir a sua música e transferir e ver filmes. Em alternativa, para tornar o seu tablet num centro de entretenimento ainda mais poderoso, ligando dispositivos externos, como um monitor, projetor ou TV, ou altifalantes e auscultadores.

 **NOTA:** Os ícones existentes no ecrã inicial e a aparência do ecrã inicial podem variar.

 **NOTA:** Pode executar algumas aplicações e funcionalidades multimédia offline sem uma ligação à Internet.

Utilizar uma câmara

Pode tirar uma fotografia com a câmara traseira e tirar a sua própria fotografia ou capturas de ecrã com a câmara frontal.

 **SUGESTÃO:** Para aceder à câmara a partir de um ecrã bloqueado, coloque o dedo no ícone de bloqueio  e deslize o ícone para a esquerda.

Tirar fotografias

- Toque no ícone **Todas as aplicações**  e, em seguida, toque no ícone da **Câmara** .
 - Para tirar uma fotografia, toque no ícone da **Câmara** .
- A fotografia é guardada em Fotografias.

Alternar entre câmaras

Para mudar entre a câmara frontal e a câmara traseira:

1. Toque no ícone **Todas as aplicações**  e, em seguida, toque no ícone da **Câmara** .
2. Toque no ícone de **Menu**  para visualizar o ícone de **Rodar câmara**.
3. Toque no ícone de **Rodar câmara**.

Gravar um vídeo

1. Toque no ícone **Todas as aplicações**  e, em seguida, toque no ícone da **Câmara** .
2. Deslize o dedo a partir da esquerda e, em seguida, toque no ícone de **Vídeo**.
 - Para iniciar a gravação, toque no ícone de vídeo.
 - Para parar de gravar, toque no ícone quadrado.

O vídeo é guardado nas Fotografias.

Tirar uma captura de ecrã

- ▲ Prima o botão de energia e o botão para diminuir volume (-) ao mesmo tempo durante cerca de 1 segundo.

É apresentada uma mensagem quando a captura de ecrã é guardada nas Fotografias.

Ver fotografias ou vídeos

- ▲ Toque no ícone **Todas as aplicações**  e, em seguida, toque no ícone de **Fotografias**.

 **NOTA:** Para eliminar uma fotografia ou vídeo, toque sem soltar na fotografia ou no vídeo em Fotografias e, em seguida, toque no ícone de **Eliminar** .

Utilizar áudio

No seu tablet, pode transmitir conteúdo de áudio a partir da Web (incluindo rádio), gravar áudio ou misturar áudio e vídeo para criar multimédia. Para melhorar o prazer da música, ligue dispositivos áudio externos, como altifalantes ou auscultadores.

Ligar altifalantes

Pode ligar altifalantes com fios ao seu tablet, ligando-os à tomada de saída de áudio (auscultadores) do seu tablet.

Para ligar altifalantes sem fios ao seu tablet, siga as instruções do fabricante do dispositivo. Antes de ligar os altifalantes, baixe a definição de volume.

Ligar auriculares

 **AVISO!** Para reduzir o risco de danos físicos, baixe o nível do volume antes de colocar auscultadores ou auriculares. Para obter informações de segurança adicionais, consulte os *Avisos do Produto*.

Auscultadores combinados com um microfone são designados de auriculares. Pode ligar auscultadores ou auriculares com fios à tomada combo de saída de áudio (auscultadores)/entrada de áudio (microfone) do seu tablet.

Para ligar auscultadores ou auriculares *sem fios* ao seu tablet, siga as instruções do fabricante do dispositivo.

Utilizar vídeo

O seu tablet é um dispositivo de vídeo poderoso que lhe permite ver transmissão de vídeo em sequência a partir dos seus Web sites favoritos e transferir vídeo e filmes para ver no seu tablet, quando não estiver ligado a uma rede.

Transmitir conteúdo em sequência para um monitor ou TV de alta definição

A tecnologia de transmissão de ecrã permite-lhe a transmissão ou a visualização de conteúdos, como um filme, sem fios a partir do seu tablet para um ecrã compatível, como uma televisão ou um monitor de alta-definição.

Dicas e recomendações para o melhor desempenho

- Armazene conteúdos multimédia localmente no seu tablet ou num cartão microSD instalado.
- Feche as aplicações que não estejam a ser utilizadas.
- Coloque o seu tablet e o dispositivo na mesma divisão.



NOTA: O desempenho da transmissão de ecrã pode ser influenciado por fatores do ambiente sem fios, incluindo a utilização de dispositivos Bluetooth próxima do tablet, congestionamento da rede sem fios e proximidade da rede sem fios.

Ligar a um ecrã sem fios

Para ligar a um ecrã sem fios:

1. Deslize o dedo para baixo duas vezes a partir da margem superior e, em seguida, toque no ícone de **Definições** .
2. Em **Dispositivo**, toque em **Ecrã** e, em seguida, toque em **Transmitir ecrã**.
3. Selecione na lista o ecrã sem fios compatível e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a ligação.

Se o seu adaptador não aparecer na lista de adaptadores detetados:

- Certifique-se de que o ecrã ou adaptador são compatíveis com o tablet.
- Certifique-se de que o ecrã ou adaptador estão ligados a uma fonte de alimentação externa.
- Certifique-se de que a sua firewall não está a bloquear o software.
- Atualize o firmware do adaptador, seguindo as instruções do fabricante fornecidas com o seu adaptador ou existentes no website do fabricante.
- Consulte o fabricante do adaptador para assistência.

Aumentar a resolução do monitor

- Ajuste as propriedades do ecrã no seu tablet para que estas correspondam à resolução nativa do ecrã da sua televisão.
- Consulte o manual do utilizador fornecido com a sua televisão ou adaptador de ecrã para descobrir qual a resolução nativa do ecrã. A maioria dos fabricantes também fornece esta informação online.
- O adaptador de ecrã pode ter uma resolução de ecrã máxima que não corresponda à resolução nativa do ecrã da televisão.

Aumentar a velocidade de ligação para um melhor desempenho

Se a transmissão de vídeo não for contínua e o áudio falhar constantemente, a ligação sem fios ao seu adaptador pode ter perdido largura de banda.

- Coloque o tablet mais perto do adaptador. Quanto mais perto o tablet se encontrar do adaptador, maior será a velocidade da ligação.
- Certifique-se de que não existem obstáculos significativos, como paredes, entre o tablet e o adaptador.

- Efetue a transmissão de ficheiros multimédia diretamente a partir do seu tablet e não sem fios a partir da Internet. A transmissão em sequência a partir da Internet utiliza a ligação sem fios do tablet para a transmissão do ecrã e a Internet, o que pode afetar o desempenho sem fios.
- Consulte o fabricante do adaptador para assistência.

5 Navegar no ecrã

Pode navegar no ecrã das seguintes formas:

- Gestos de toque
- Teclado externo opcional (adquirido separadamente)

Utilizar gestos de toque

Tocar

Utilize o gesto de toque para abrir um item no ecrã.

- Aponte para um item no ecrã e, em seguida, toque com um dedo no ecrã tátil para o abrir.



Ampliação e redução com dois dedos

Utilize a ampliação e redução com dois dedos para reduzir ou ampliar imagens ou texto.


- Reduza colocando dois dedos afastados no ecrã e, em seguida, aproxime-os.
- Amplie colocando dois dedos juntos no ecrã e, em seguida, afaste-os.



Deslizar para a esquerda ou direita

Utilize o gesto de deslizar para a esquerda ou direita para ver as aplicações abertas, deslocar-se entre ecrãs iniciais e mover-se entre fotografias para que possa aceder aos mesmos rapidamente.


 **NOTA:** Em algumas aplicações, este gesto pode proporcionar o acesso a definições adicionais ou outras funcionalidades.

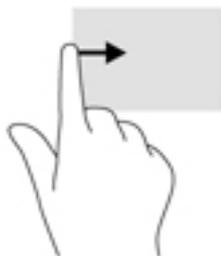

Deslizar da margem superior


Utilize o gesto de deslizar da margem superior para ver as notificações.

Para visualizar o menu de Definições Rápidas, deslize o dedo para baixo duas vezes a partir da margem superior.

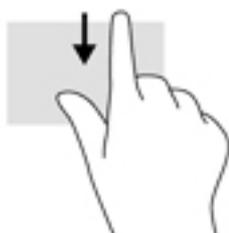

Deslizar da margem superior com dois dedos


Utilize a função de deslizar com dois dedos desde a margem superior para ver o menu de Definições Rápidas.

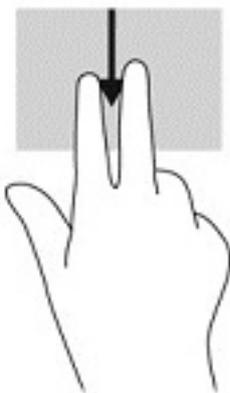

Deslizar com um dedo

Utilize o gesto de deslizar com um dedo para deslocar ou percorrer listas e páginas ou para mover um objeto.

- Para percorrer o ecrã, deslize ligeiramente um dedo no ecrã na direção pretendida.
- Para arrastar, toque sem soltar num objeto e, em seguida, arraste o objeto para o mover.

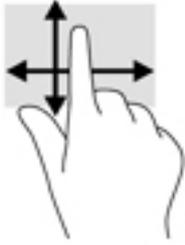

Utilizar um teclado externo opcional

A ligação de um teclado externo permite-lhe escrever, seleccionar itens e percorrer o ecrã para realizar as mesmas funções, tal como quando utiliza os gestos de toque. Um teclado permite-lhe também que utilize as teclas de ação e combinações de teclas para realizar funções específicas.

 **NOTA:** Consoante o país ou região, o teclado poderá ter teclas e funções de teclado diferentes das abordadas neste manual.

 **SUGESTÃO:** A HP recomenda a utilização de um teclado compatível com Android com o seu tablet. Os teclados não compatíveis com Android podem não oferecer a mesma funcionalidade das teclas de ação. Para encontrar um teclado compatível com Android, visite <http://www.hp.com>.

Uma tecla de ação executa uma função atribuída. O ícone em cada uma das teclas de ação indica a função atribuída a essa tecla.

Para utilizar a função de uma tecla de ação, prima a tecla.

 **NOTA:** Em alguns teclados, poderá ter de premir a tecla **fn** em combinação com a tecla de ação adequada.

6 Utilizar aplicações e widgets

 **NOTA:** Os ícones existentes no ecrã inicial e a aparência do ecrã inicial podem variar.

Uma app é uma aplicação ou um programa de software para o seu tablet, como um leitor de documentos, gestor de ficheiros ou jogo.

- **Ver todas as aplicações** – Toque no ícone **Todas as aplicações** .
- **Abrir uma aplicação** – Toque na aplicação. Para voltar ao ecrã inicial, toque no ícone de **Início** .

Widgets são aplicações com funções especiais que apresentam conteúdo que é atualizado frequentemente. Pode ver o conteúdo atualizado sem abrir o widget.

- **Ver todos os widgets** – Toque sem soltar no ecrã inicial para ver o ícone de **Widgets**  e, em seguida, toque no ícone de **Widgets** .
- **Abrir um widget** – Toque no widget. Para voltar ao ecrã inicial, toque no ícone de **Início** .

Organizar aplicações e widgets no ecrã inicial

Adicionar um ícone da aplicação ao ecrã inicial

1. Toque no ícone **Todas as aplicações**  no ecrã inicial.

 **NOTA:** As aplicações no ecrã são inicialmente apresentadas por ordem alfabética.

2. Toque sem soltar no ícone da aplicação até ser apresentado o ecrã inicial, deslize o ícone para o local pretendido e levante o dedo.

Adicionar um widget ao ecrã inicial

1. Toque sem soltar no ecrã inicial para apresentar o ícone de **Widgets**  e, em seguida, toque no ícone de **Widgets** .
2. Toque sem soltar no widget até aparecer o ecrã inicial. Faça deslizar o widget para o local pretendido e, em seguida, levante o dedo.

Para mover um ícone de aplicação ou widget para uma localização diferente num ecrã inicial:

1. Toque sem soltar no ícone.
2. Deslize o dedo para a nova posição.
3. Levante o seu dedo. O ícone é largado na sua nova posição.

Remover um ícone de aplicação ou widget do ecrã inicial

1. Toque sem soltar no ícone.
2. Enquanto toca no ícone, arraste-o para o ícone **Remover** no topo do ecrã.

 **NOTA:** A opção Remover apenas fica disponível no topo do ecrã se estiver a tocar sem soltar num ícone.

Utilizar o teclado no ecrã

O teclado no ecrã é apresentado por uma aplicação quando é necessário introduzir informações.

 **NOTA:** O aspeto do teclado pode variar.

Utilizar o e-mail

1. Toque no ícone **Todas as Aplicações**  e, em seguida, toque no ícone de **E-mail**.
2. Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe do seu e-mail e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.
3. Para aceder à sua conta de e-mail, toque no ícone de **E-mail**.

Utilizar o calendário

Toque no ícone **Todas as Aplicações** , toque no ícone de **Calendário**  e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

 **NOTA:** Quando adiciona uma conta de e-mail, o e-mail, o calendário e as pessoas associadas a essa conta são sincronizados automaticamente.

Utilizar o relógio

Utilize a funcionalidade de relógio para adicionar um alarme, definir um temporizador ou utilizar o cronómetro.

- ▲ Toque no ícone **Todas as Aplicações** , toque no ícone de **Relógio**  e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

Transferir aplicações

Transfira aplicações, música, livros, jogos e muito mais da Google Play Store (apenas em alguns tablets) .

 **NOTA:** Em alguns tablets, pode encontrar uma aplicação de loja online diferente.

 **NOTA:** Tem de estar ligado à Internet e com sessão iniciada numa conta de e-mail para poder transferir aplicações.

1. Toque no ícone da aplicação de loja.
2. Toque numa categoria.
– ou –
Escreva uma palavra-chave no campo de pesquisa.
3. Para descarregar e instalar uma aplicação, siga as instruções presentes no ecrã.

Desinstalar aplicações

1. Deslize o dedo para baixo duas vezes a partir da margem superior e, em seguida, toque no ícone de **Definições** .
2. Em **Dispositivo**, toque em **Aplicações**.
3. Toque na aplicação que pretende desinstalar, toque em **Desinstalar** e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

7 Utilizar as Definições

 **NOTA:** Os ícones nas Definições e as seleções disponíveis podem variar.

 **NOTA:** Os ícones existentes no ecrã inicial e a aparência do ecrã inicial podem variar.

Utilize as Definições para se ligar a redes, definir preferências e encontrar informações acerca do seu tablet.

- ▲ Deslize o dedo para baixo duas vezes a partir da margem superior e, em seguida, toque no ícone de **Definições** .

 **SUGESTÃO:** O caminho mais rápido para as **Definições** é deslizar o dedo duas vezes para baixo, mas também pode tocar no ícone **Todas as Aplicações**  e, em seguida, tocar no ícone de **Definições** .

Redes sem fios e outras

Selecionar as preferências para ligar o tablet à rede sem fios e a outros tipos de redes. Para mais informações sobre a ligação a redes, consulte [Ligar na página 13](#).

- **Wi-Fi** – Ative ou desative o **Wi-Fi**. Quando o Wi-Fi está ativado, pode ligar-se a uma rede sem fios para consultar o e-mail, pesquisar na Web ou aceder aos Web sites das redes sociais.
- **Bluetooth** – Ative ou desative o **Bluetooth**. Quando o Bluetooth está ativado, pode emparelhar um dispositivo Bluetooth, como um auricular ou teclado, com o seu tablet.
- **Utilização de dados**—Veja um gráfico dos dados utilizados durante o período selecionado. Também é apresentada a utilização de dados por cada aplicação instalada.
- **Mais** – Ative ou desative o **Modo de avião**, **NFC**, **Android Beam**, **VPN**, **Hotspot portátil e de partilha de ligação** (apenas em alguns tablets), **Redes móveis** (apenas em alguns tablets) ou **Plano móvel** (apenas em alguns tablets).

Dispositivo

- **Caneta HP Duet** – Selecione as preferências para a caneta digital. Para obter informações mais detalhadas sobre a caneta, consulte [caneta HP Duet na página 32](#).
- **Ativação por Comando de Voz** – Ensine o seu tablet a ligar-se por comando de voz.
- **Energy Star** – Veja informações adicionais sobre certificação ENERGY STAR®.
- **Ecrã** – Selecione o brilho do ecrã, a imagem de fundo e o tamanho do tipo de letra para o seu tablet.
 - **Brilho** – Selecione o brilho.
 - **Brilho adaptável** – Ative ou desative o ajuste automático do brilho para o ambiente que o rodeia.
 - **Imagem de fundo** – Selecione uma imagem a apresentar no ecrã inicial.

- **Suspensão** – Selecione um período de tempo após o qual o tablet entra no Modo de suspensão.
- **Daydream** – Ative esta opção para configurar proteções de ecrã que apresentam fotografias, fundos coloridos e muito mais quando o tablet está a carregar.
- **Tamanho do tipo de letra** – Selecione **Pequena**, **Normal**, **Grande** ou **Muito grande**.
- **Quando o dispositivo é rodado** – Selecione para rodar o conteúdo do tablet ou manter o conteúdo na posição atual.
- **Transmitir ecrã** – Veja uma lista de dispositivos sem fios disponíveis para transmitir conteúdo em sequência do seu tablet.
- **Som e notificação** – Selecione as preferências de volume, toque e vibração para o seu tablet.
 - **Som** – Selecione o volume para multimédia, alarmes e notificações.
 - **Interrupções** – Selecione os tipos de notificações a receber e quando as receber.
 - **Toque de notificação predefinido** – Selecione o som das notificações, como receber uma mensagem de texto.
 - **Outros sons** – Selecione sons de bloqueio de ecrã e sons de toque.
 - **Quando o dispositivo está bloqueado** – Selecione que conteúdo de notificação é apresentado quando o tablet está bloqueado.
 - **Notificações da aplicação** – Selecione que aplicações fornecem notificações ou interrupções prioritárias.
 - **Acesso da notificação** – Selecione que serviço de escuta de notificações tem acesso às notificações. Um serviço de escuta de notificações é uma aplicação com permissões para realizar tarefas como ler e interagir com notificações.
- **Armazenamento** – Veja o espaço disponível na memória do tablet e no cartão de memória (se instalado) e veja como está atribuído o espaço utilizado. Para obter informações sobre a opção do ícone de **Menu**  para ligação do computador através de USB, consulte [Transferir ficheiros na página 42](#).
- **Bateria**—Veja a percentagem da carga da bateria e a utilização da bateria pelas várias funções. Para ativar a funcionalidade de poupança da bateria, toque em **Bateria** e, em seguida, toque no ícone de **Menu** .
- **Aplicações** – Veja aplicações descarregadas e aplicações que estão a ser executadas. Para ver informação ou desinstalar uma aplicação toque na aplicação.
- **Utilizadores** – Ative ou desative utilizadores adicionais para o seu tablet, defina os seus perfis e ative ou desative um utilizador convidado. Para informações acerca do modo de utilizador convidado, consulte [Definir modo de utilizador convidado na página 45](#).
Para conseguir adicionar utilizadores quando o tablet está bloqueado, toque no ícone de **Menu**  e, em seguida, toque na caixa de verificação **Adicionar utilizadores quando o dispositivo está bloqueado**.

Pessoal

- **Localização**

- Ative ou desative o acesso à localização do seu tablet, conforme determinado pelo GPS, Wi-Fi e a sua localização de rede móvel (apenas em alguns tablets).
- Veja que aplicações solicitaram a localização do tablet.
- Configure definições de localização para aplicações selecionadas.
- **Segurança** – Defina preferências para as seguintes funcionalidades:



NOTA: Para obter mais detalhes sobre a utilização das funcionalidades de segurança, consulte [Manter o seu tablet seguro na página 43](#).

- **Segurança do ecrã**
 - **Bloqueio do ecrã** – Selecione o tipo de bloqueio do ecrã.
 - **Bloquear automaticamente** – Defina o tempo até o bloqueio de ecrã ser ativado automaticamente.

NOTA: Esta opção só está disponível depois de ter sido definido um bloqueio do ecrã.

- **Botão de energia bloqueia instantaneamente** – Ative ou desative a capacidade de bloquear imediatamente o tablet quando prime o botão de energia.

NOTA: Esta opção só está disponível depois de ter sido definido um bloqueio do ecrã.

- **Informações do proprietário**—Para ver as informações do proprietário no ecrã bloqueado, toque na caixa de verificação e depois introduza o texto a ser apresentado. Para desativar esta funcionalidade, retire a seleção da caixa de verificação.
- **Bloqueio inteligente** – Selecione dispositivos, rostos ou locais fidedignos que podem desbloquear o seu tablet.

NOTA: Esta opção só está disponível depois de ter sido definido um bloqueio do ecrã.

- **Bloqueio do cartão SIM** (apenas em alguns tablets) – Se estiver instalado um cartão SIM, selecione um PIN para bloquear o cartão SIM.
- **Encriptar tablet** – Encripta ou remove a encriptação do seu tablet.
- **Tornar as palavras-passe visíveis** – Ative ou desative a apresentação das palavras-passe quando as escreve.
- **Administração do dispositivo**
 - **Administradores do dispositivo** – Veja ou desative os administradores do tablet.
 - **Fontes desconhecidas** – Permita ou não a instalação de aplicações de fontes desconhecidas.
- **Armazenamento de credenciais**
 - **Tipo de armazenamento** – Selecione um tipo de armazenamento, como cópia de segurança de software ou hardware, para guardar dados.
 - **Credenciais fidedignas** – Veja os certificados de credenciais fidedignas.

- **Instalar a partir de um cartão SD** – Instale certificados a partir de um cartão microSD instalado.
- **Limpar credenciais** – Remova do tablet todos os certificados de segurança instalados pelo utilizador.
- **Avançadas**
 - **Agente fidedigno** – Veja ou selecione que dispositivos podem manter o seu tablet desbloqueado, como um relógio Bluetooth ou dispositivo NFC.
 - **Fixação do ecrã** – Selecione quais as aplicações que podem ser acedidas e por que utilizadores. Para mais informações, consulte [Configurar fixação do ecrã na página 45](#).
 - **Aplicações com acesso de utilização** – Selecione que aplicações têm acesso a dados de utilização da aplicação no seu tablet.
- **Contas** – Veja contas existentes.
 - **Adicionar conta** – Adicione uma conta de e-mail ou outro tipo de conta.
 - **Sincronizar uma conta** – Ative ou desative a sincronização para contas. As contas são automaticamente sincronizadas exceto se desligar a funcionalidade de sincronização automática.
 - Para aceder à sincronização automática, toque em **Contas**, toque no ícone de **Menu**  e, em seguida, toque em **Sincronizar dados automaticamente**.
 - Para sincronizar uma conta, toque no nome da conta, toque novamente e, em seguida, toque na aplicação que pretende sincronizar.
 - **Remover uma conta** – Para remover uma conta, toque no nome da conta, toque no ícone de **Menu**  e, em seguida, toque em **Remover conta**.
- **Idioma e introdução** – Selecione idioma, ortografia, teclado e preferências de pesquisa para o seu tablet.
 - **Idioma** – Selecione um idioma.
 - **Corretor ortográfico** – Ative o corretor ortográfico e selecione um idioma.
 - **Dicionário pessoal** – Adicione palavras ao seu dicionário pessoal.
 - **Teclado e métodos de introdução**
 - **Teclado atual** – Selecione teclados.
 - **Teclado Google** (apenas em alguns tablets) – Configure as preferências do teclado Google™.
 - **Área de escrita HP Duet** – Aceda à documentação de ajuda, selecione o seu idioma e defina as suas preferências do estilo de escrita. Para mais informações sobre a caneta HP Duet, consulte [caneta HP Duet na página 32](#).
 - **Introdução de texto por voz Google** (apenas em alguns tablets) – ative ou desative a **Introdução de texto por voz Google** e selecione as preferências.
 - **Voz** – Selecione opções de voz para o seu tablet (apenas em alguns tablets).
 - **Entrada de voz** – Selecione opções para pesquisar no seu tablet, utilizando uma interface de voz para texto. Toque no tipo de serviços de entrada de voz que pretende e, em seguida, toque no ícone de **Definições**  para selecionar definições mais

detalhadas, tais como pesquisa de voz mãos-livres ou gravação de áudio através de Bluetooth, se disponível.

- **Função texto para voz** – Selecione opções para a interface de texto para voz. Toque no seu motor de síntese de texto para voz preferido e, em seguida, toque no ícone de **Definições**  para selecionar definições mais detalhadas. Também pode definir a velocidade a que o texto é falado e o idioma predefinido, bem como ouvir um exemplo.
- **Rato/trackpad** – Selecione as opções do rato e trackpad para o seu tablet.
 - **Velocidade do ponteiro** – Aumente ou diminua a velocidade do ponteiro do rato.
- **Cópia de segurança e reposição** – Selecione preferências de cópia de segurança, restauro e dados pessoais para o seu tablet. Para mais informações, consulte [Efetuar cópias de segurança e recuperar os seus dados na página 48](#).

Sistema

- **Data e hora** – Ative ou desative data e hora automáticas e selecione preferências de fuso horário, formato de hora e formato de data.
- **Acessibilidade** – Ative ou desative as funcionalidades de acessibilidade, como o tamanho de texto, definições de cor do ecrã e serviços de leitura e legendas.
- **Impressão** – Ative ou desative a capacidade de impressão para uma impressora ligada ou de impressão na nuvem. Toque no **ícone de Menu**  para adicionar serviços de impressão.
- **Acerca do tablet** – Visualize o estado do tablet, as informações legais, o número do modelo e a versão do sistema operativo do seu tablet.

Para verificar se existem atualizações do sistema, toque em **Atualizações do sistema** e, em seguida, toque em **VERIFICAR ATUALIZAÇÕES**. Para mais informações, consulte [Efetuar cópias de segurança e recuperar os seus dados na página 48](#).

8 caneta HP Duet

Com a caneta HP Duet, tem duas opções de escrita.

Pode utilizar a ponta stylus para escrever diretamente no ecrã (modo stylus).



Ou pode utilizar a ponta da caneta de tinta para escrever em papel (modo fora do ecrã) utilizando o HP Paper Folio (vendido separadamente). No modo fora do ecrã, o movimento da sua caneta é duplicado no tablet.



Para encontrar respostas a perguntas mais frequentes e ver vídeos sobre como utilizar a caneta HP Duet com o HP Paper Folio, visite <http://www.hp.com> e pesquise “HP Paper Folio”.

A caneta HP Duet funciona com todas as aplicações no tablet. Para além disso, a caneta suporta o seguinte:

- Funcionalidades de entrada adicionais da caneta, tal como a sensibilidade à pressão, que permite criar um traço mais grosso pressionando com maior intensidade, são suportadas pelo Corel® Painter Mobile para Android (apenas no modo stylus) e pelo software Kingsoft Office para Android (apenas no modo stylus). Consulte o software para obter mais informações.
- Tanto o modo stylus como o modo fora do ecrã com o HP Paper Folio são suportados pela aplicação HP Notes (apenas em alguns idiomas).

Para detalhes sobre como aceder e utilizar as duas pontas de escrita, consulte [Utilizar a caneta HP Duet na página 35](#).



A caneta tem um botão de função (1); a função varia consoante a aplicação com a qual a caneta é utilizada. Para seleccionar a função, utilize as definições da aplicação.

Para além disso, pode premir o botão para ativar a caneta do estado de Suspensão.


Utilize a luz da caneta (2) para determinar o estado da energia da caneta.

Luz	Estado
Apagada	Desligada
Branca intermitente	Ligada
Amarela intermitente	Bateria fraca
Amarela contínua	A carregar
Branca contínua	Completamente carregada e ligada

Carregar a caneta HP Duet

 **IMPORTANTE:** Carregue a caneta durante pelo menos duas horas antes de a utilizar.

 **NOTA:** A caneta pode funcionar com corrente contínua (CC) através de um cabo micro-B USB padrão. O cabo HP micro-B USB e o transformador incluídos com o seu tablet são recomendados para carregar o produto.

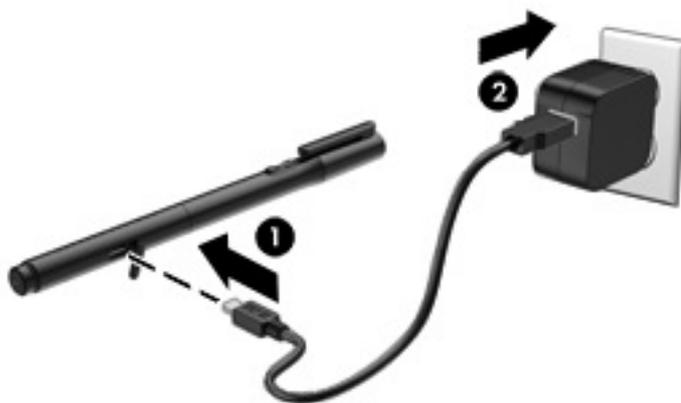

1. Localize a tampa de borracha (com o logótipo USB gravado) no tubo da caneta, retire cuidadosamente a tampa de borracha e, em seguida, ligue o cabo micro USB (1), que veio juntamente com o seu tablet, à caneta.
2. Ligue o cabo ao transformador e, em seguida, ligue o transformador (2) a uma tomada elétrica. A luz do estado de energia brilhará a amarelo para indicar que a caneta está a carregar.

Reativar a caneta HP Duet

A caneta inicia o modo de Suspensão após cerca de 40 segundos de inatividade.

Para sair da Suspensão:

- ▲ Toque com a ponta da caneta de tinta em papel ou toque com a ponta stylus no tablet.
- ou –
- ▲ Prima o botão de função da caneta.

Emparelhar a caneta HP Duet

 **IMPORTANTE:** Carregue a caneta durante pelo menos duas horas antes de a utilizar.

Reative a caneta e ligue o seu tablet. Se estiver a utilizar o tablet pela primeira vez, o emparelhamento da caneta HP Duet inicia automaticamente.

 **NOTA:** Certifique-se de que utiliza a ponta stylus, não a ponta da caneta de tinta, durante o emparelhamento. Para obter instruções sobre como aceder e substituir a ponta, consulte [Substituir a ponta da caneta na página 35](#).

 **NOTA:** Se o emparelhamento da caneta HP Duet não iniciar automaticamente, utilize as **Definições** para iniciar o emparelhamento. Deslize o dedo para baixo duas vezes a partir da margem superior e, em seguida, toque no ícone de **Definições** . Em **Dispositivo**, toque em **Caneta HP Duet** e, em seguida, toque em **Emparelhar uma Caneta HP Duet**.

1. No ecrã de emparelhamento da caneta HP Duet, selecione **INICIAR**.
2. Toque no alvo com a caneta até aparecer a mensagem **Caneta HP Duet Emparelhada com Êxito**.

 **SUGESTÃO:** É apresentada uma notificação da caneta HP Duet na área de notificações quando a aplicação da caneta HP Duet está definida para **Ligada**. Para desligar a aplicação, toque na notificação e, em seguida, deslize o interruptor da **Caneta HP Duet** para a esquerda.


Utilizar a caneta HP Duet

Substituir a ponta da caneta

 **IMPORTANTE:** Não utilize a ponta da caneta de tinta no tablet.

A sua caneta possui duas pontas de escrita: uma ponta stylus mais arredondada, adequada para o ecrã, e uma ponta fina de tinta. Siga os seguintes passos para substituir uma ponta da caneta pela outra.

1. Retire a tampa e, em seguida, puxe o cilindro da ponta para fora da estrutura da caneta.
2. Rode o cilindro.
3. Deslize o cilindro novamente para a estrutura da caneta.

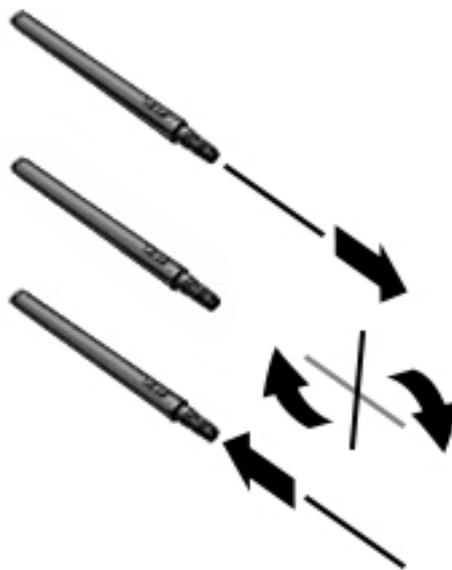

Definir as preferências da caneta

Utilize as definições da Área de Escrita HP Duet para selecionar as preferências da caneta quanto a idioma, tamanho de texto e desenho, velocidade de deslocamento e posição.

1. Deslize o dedo para baixo duas vezes a partir da margem superior e, em seguida, toque no ícone de **Definições** .
2. Em **Pessoal**, toque em **Idioma e introdução** e, em seguida, toque em **Área de Escrita HP Duet**.

3. Em **INTRODUÇÃO**, toque em **Guia de boas-vindas** para obter informações de ajuda.
4. Selecione as suas definições.

Utilizar a caneta como uma caneta stylus

 **IMPORTANTE:** Antes de tocar com a caneta no tablet, certifique-se de que a ponta stylus está no lugar.

1. Deslize o dedo para baixo duas vezes a partir da margem superior e, em seguida, toque no ícone de **Definições** .
2. Em **Dispositivo**, toque em **Caneta HP Duet**.
3. Deslize o interruptor da **Caneta HP Duet** para a direita para ligar a aplicação da caneta HP Duet.

 **NOTA:** A definição de **Vista aérea** permite ver a localização da caneta relativamente ao tablet quando a caneta não estiver a tocar no tablet. Deslize o interruptor de **Vista aérea** para a direita para ativar o modo de vista aérea.

Utilizar a caneta com aplicações

Utilizar a caneta para desenhar ou escrever no tablet

 **IMPORTANTE:** Antes de tocar com a caneta no tablet, certifique-se de que a ponta stylus está no lugar.

1. Deslize o dedo para baixo duas vezes a partir da margem superior e, em seguida, toque no ícone de **Definições** .
2. Em **Dispositivo**, toque em **Caneta HP Duet**.
3. Deslize o interruptor da **Caneta HP Duet** para a direita para ligar a aplicação da caneta HP Duet.
4. Inicie a sua aplicação tocando no ícone **Todas as Aplicações**  e, em seguida, toque na aplicação.
5. Utilize a ponta stylus para desenhar ou escrever.

Para obter mais informações, consulte a ajuda da aplicação.

Utilizar a caneta para capturar o que escreve em papel no HP Paper Folio (vendido separadamente)

 **IMPORTANTE:** Não coloque etiquetas ou autocolantes nem tape de qualquer forma os microfones ultrassónicos da caneta HP Duet. A caneta e o tablet utilizam som ultrassónico para determinar a posição da caneta e acompanhar o movimento no modo fora do ecrã. Consulte [Identificar componentes na página 7](#) para verificar a localização dos microfones ultrassónicos da caneta HP Duet.

IMPORTANTE: Não utilize a ponta da caneta de tinta no ecrã do tablet.

 **NOTA:** Para obter melhores resultados, utilize o HP Paper Folio sobre uma superfície plana e não bloqueie o espaço entre o tablet e o papel. Quando a caneta ativa se encontra a 10 mm, ou menos, do ecrã do tablet, este ignora outros métodos de entrada, como o toque da palma da mão no ecrã.

Certifique-se de que a ponta da caneta de tinta está no lugar.

Para preparar o HP Paper Folio:

1. Insira o tablet no HP Paper Folio de forma a que o orifício do folio para a câmara e a câmara do tablet estejam alinhados.
2. Rode o HP Paper Folio para que o lado vazio do bloco de notas fique à esquerda ou à direita, conforme a sua preferência.
3. Insira o papel na ranhura superior do HP Paper Folio.

Para preparar o tablet para o modo fora do ecrã:

1. Deslize o dedo para baixo duas vezes a partir da margem superior e, em seguida, toque no ícone de **Definições** .
2. Em **Dispositivo**, toque em **Caneta HP Duet**.
3. Deslize o interruptor da **Caneta HP Duet** para a direita para ligar a aplicação da caneta HP Duet.
4. Deslize o interruptor **Fora do ecrã** para a direita para ligar a duplicação fora do ecrã.
5. Toque no ícone de **Início**  e, em seguida, toque no ícone **Todas as Aplicações** .
6. Toque no ícone **HP Notes** e, em seguida, toque em **Novo bloco de notas**.
7. Toque em **Capturar livro** e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã para continuar.

 **NOTA:** Se iniciar um bloco de notas escrevendo diretamente no tablet com a caneta (modo stylus), não poderá utilizar simultaneamente o modo Capturar livro (duplicação fora do ecrã) no mesmo bloco de notas.

Se iniciar um bloco de notas no modo Capturar livro (duplicação fora do ecrã), não poderá escrever no mesmo bloco de notas com a caneta no modo stylus.

Guardar a caneta HP Duet

Quando já não estiver a utilizar a caneta, volte a colocar a tampa.



9 Gerir energia

O seu tablet funciona tanto com alimentação da bateria como com alimentação externa. Quando o tablet está em execução apenas com alimentação da bateria e não se encontra disponível uma fonte de alimentação CA para carregar a bateria, é importante monitorizar e poupar a carga da bateria.

Funcionamento com alimentação da bateria

Se tiver uma bateria carregada no tablet e se este não estiver ligado a uma fonte de alimentação externa, o tablet será alimentado pela bateria. Quando o tablet está desligado e também desligado da alimentação externa, a bateria vai descarregando lentamente. O tablet irá exibir uma mensagem quando a bateria atingir um nível fraco ou crítico.

A duração da bateria de um tablet varia consoante as definições de gestão de energia, os programas em execução no tablet, o brilho do ecrã, os dispositivos externos ligados ao tablet e outros fatores.

Bateria selada de fábrica

A(s) bateria(s) deste tablet não pode(m) ser facilmente substituída(s) pelos próprios utilizadores. Remover ou substituir a bateria pode afetar a sua cobertura de garantia. Se uma bateria já não mantiver a carga, contacte a assistência. Quando uma bateria atingir o fim da sua vida útil, não a elimine com o lixo doméstico comum. Siga as leis e os regulamentos locais da sua área para a eliminação de baterias.

Carregar a bateria

1. Ligue o transformador ao tablet.
2. Verifique se a bateria está a carregar.

O ícone **Bateria a Carregar**  surge no canto superior direito do ecrã.

3. Enquanto a bateria estiver a carregar, mantenha o transformador ligado até que as informações da bateria na área de estado ou na área de notificações indiquem que esta está 100% carregada.

Ver a duração da bateria

Para verificar qual a duração restante aproximada da bateria:

- ▲ Deslize o dedo para baixo duas vezes a partir da margem superior e, em seguida, toque no ícone de **Bateria** .

Poupar energia da bateria

Para poupar a energia da bateria e maximizar a duração da bateria:

- Diminua o brilho do ecrã.

- Desative os dispositivos sem fios que não estejam a ser utilizados.
- Desligue qualquer dispositivo externo não utilizado e que não esteja ligado a uma fonte de alimentação externa, como uma unidade de disco rígido externa ligada a uma porta USB.
- Pare, desative ou remova quaisquer cartões multimédia externos que não estejam a ser utilizados.
- Inicie a Suspensão do tablet quando não estiver a utilizá-lo premindo por breves instantes o botão de energia. Para sair do modo de Suspensão, prima o botão de energia novamente.
- Ative a funcionalidade de poupança de bateria.

Utilizar a poupança de bateria

Quando o seu nível de bateria estiver baixo e não tiver ao seu dispor uma fonte de alimentação CA, ligue a poupança de bateria. Isto fornece até 90 minutos de duração de bateria, desligando determinadas funções.

Também pode seleccionar ligar a protecção de bateria automaticamente quando o nível de bateria atingir determinadas percentagens.

1. Deslize o dedo para baixo duas vezes a partir da margem superior e, em seguida, toque no ícone de **Bateria** .
2. Toque no ícone de **Menu** , toque em **Poupança de bateria** e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

Funcionamento com fonte de alimentação CA

Para mais informações sobre como ligar a uma fonte de alimentação CA, consulte o guia de *Consulta Rápida* fornecido com o seu tablet.

O tablet não utiliza alimentação da bateria quando está ligado à alimentação CA externa através de um transformador aprovado.

⚠ AVISO! Para reduzir potenciais problemas de segurança, utilize exclusivamente o transformador fornecido com o tablet, um transformador de substituição fornecido pela HP ou um transformador compatível adquirido à HP.

Ligue o tablet à alimentação CA externa em qualquer uma das seguintes situações:

⚠ AVISO! Não carregue a bateria do tablet enquanto estiver a bordo de um avião. Algumas companhias aéreas poderão ter regras e/ou restrições diferentes.

- Ao carregar ou calibrar uma bateria
- Ao instalar ou modificar o software do sistema
- Ao efetuar uma cópia de segurança ou recuperação

Quando ligar o tablet à alimentação CA externa:

- A bateria começa a carregar.
- O brilho do ecrã pode aumentar.

Quando desliga a alimentação CA externa, verifica-se o seguinte:

- O tablet muda para a alimentação da bateria.
- Dependendo do dispositivo, o brilho do ecrã pode diminuir automaticamente para poupar a duração da bateria.

Desligar o tablet

O comando Desligar fecha todos os programas abertos, incluindo o sistema operativo e, em seguida, desliga o ecrã e o tablet.

Desligue o tablet se verificar qualquer uma das seguintes condições:

- Quando o tablet não for utilizado ou ficar desligado da fonte de alimentação externa durante um longo período de tempo.

Siga o procedimento de encerramento recomendado para Android:

1. Prima sem soltar o botão de energia até que surja a mensagem **Desligar**.
2. Toque em **Desligar**.

Se o dispositivo deixar de responder e não for possível utilizar o procedimento de encerramento para Android, experimente os seguintes procedimentos de emergência pela ordem apresentada:

- Prima sem soltar o botão de energia durante, pelo menos, 5 segundos.
- Desligue o tablet da fonte de alimentação externa.

10 Gerir ficheiros

Transferir ficheiros

Pode transferir um ficheiro a partir do seu e-mail, da Internet ou de outra localização e este será automaticamente guardado na sua pasta de transferências. Verifique o estado da transferência na área de notificações, deslizando o dedo para baixo a partir da margem superior do ecrã.

Para abrir a pasta **Transferências** e aceder aos seus ficheiros transferidos:

- ▲ Toque em **Todas as Aplicações** e, em seguida, toque no ícone **Transferências** .

Abrir ficheiros

Pode abrir ficheiros com a aplicação ou aplicações associadas aos mesmos. Pode abrir alguns ficheiros com mais do que uma aplicação. Estão disponíveis aplicações de gestão de ficheiros para transferência na Google Play Store (apenas em alguns tablets) .

 **NOTA:** Em alguns tablets, pode encontrar uma aplicação de loja online diferente.

Guardar ficheiros

Pode utilizar o armazenamento local, um cartão microSD, uma unidade flash micro USB ou armazenamento online (nuvem) para guardar ficheiros.

Imprimir ficheiros

Antes de poder imprimir, necessita de instalar um serviço de impressão no seu tablet. Para determinar quais os serviços atualmente disponíveis:

1. Deslize o dedo para baixo duas vezes a partir da margem superior e, em seguida, toque no ícone de **Definições** .
2. Em **Sistema**, toque em **Impressão**.

A partir daqui pode abrir cada serviço disponível para o ligar ou desligar, determinar quais as impressoras que este disponibiliza e ajustar as definições do serviço.

 **NOTA:** Os passos de impressão poderão variar ligeiramente, consoante a aplicação utilizada.

Para imprimir um ficheiro:

1. Abra a aplicação para o ficheiro que pretende imprimir.
2. Abra o ficheiro.
3. Toque no ícone de **Menu** , toque na seleção a imprimir e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã para imprimir.

Armazenamento na nuvem e partilha de ficheiros

O seu tablet inclui um serviço de partilha de ficheiros online e de armazenamento de conteúdos na nuvem, que lhe permite aceder, visualizar, editar e gerir ficheiros na nuvem a partir do seu tablet.

Com uma unidade pré-instalada, pode armazenar todos os seus ficheiros num local, para que possa aceder aos mesmos a partir de qualquer local e partilhá-los com outros.

Transferir ficheiros

 **NOTA:** Em alguns tablets, é necessário que esteja disponível uma localização de armazenamento externa, como armazenamento na nuvem, antes de ser possível transferir ficheiros entre o seu tablet e um computador.

 **NOTA:** Em alguns tablets, a partilha da ligação através de USB deve estar desligada antes de poder utilizar um cabo USB para transferir ficheiros entre o seu tablet e um computador (consulte [Ativar a partilha de ligação ou um hotspot portátil \(apenas em alguns tablets\) na página 15](#)).

1. Ligue o cabo USB ao seu tablet e a um computador.
2. Selecione a forma como pretende que o seu tablet seja apresentado no computador.
 - a. Deslize o dedo para baixo duas vezes a partir da margem superior e, em seguida, toque no ícone de **Definições** .
 - b. Em **Dispositivo**, toque em **Armazenamento** e, em seguida, toque no ícone de **Menu** .
 - c. Toque em **Ligação USB do computador** e, em seguida, selecione a forma como o tablet é apresentado no computador:
 - Dispositivo multimédia (MTP)
 - Câmara (PTP)
3. Transfira os ficheiros utilizando o sistema de gestão de ficheiros do computador.

O tablet é apresentado como uma unidade no computador. Pode copiar ficheiros de um lado para outro como faria com qualquer outro dispositivo externo. Consulte a documentação ou ajuda do seu computador para obter mais informações sobre unidades de disco e gestão de ficheiros.

Quando tiver concluído a transferência de ficheiros, desligue o cabo USB.

11 Manter o seu tablet seguro

Definir um bloqueio de ecrã

1. Deslize o dedo para baixo duas vezes a partir da margem superior e, em seguida, toque no ícone de **Definições** .
2. Em **Pessoal**, toque em **Segurança** e, em seguida, em **Segurança do ecrã**, toque em **Bloqueio do ecrã**.
3. Em **Escolher bloqueio de ecrã**, selecione um dos seguintes tipos de bloqueio de ecrã e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

 **NOTA:** Se definiu anteriormente um bloqueio de ecrã, tem de desbloquear o ecrã antes de alterar as definições de bloqueio.

- **Deslizar** – Desbloqueie o ecrã, deslizando em qualquer direção.
 - **Padrão** – Desenhe um padrão simples para desbloquear o ecrã.
 - **PIN** – Insira quatro ou mais números para desbloquear o ecrã.
 - **Palavra-passe** – Insira quatro ou mais letras ou números. Esta opção fornece mais proteção se for selecionada uma palavra-passe forte.
4. Em **Informação do proprietário**, insira texto para que seja apresentado quando o ecrã está bloqueado.

Definir a ativação por comando de voz (apenas em alguns tablets)

1. Deslize o dedo para baixo duas vezes a partir da margem superior e, em seguida, toque no ícone de **Definições** .
2. Em **Dispositivo**, toque em **Ativação por Comando de Voz**.
3. Deslize o interruptor para a direita para ativar a ativação por comando de voz.
4. Toque em **Treinar a Frase de Ativação por Comando de Voz** e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

Definir um rosto fidedigno

 **NOTA:** Esta opção só está disponível depois de ter sido definido um bloqueio do ecrã.

1. Deslize o dedo para baixo duas vezes a partir da margem superior e, em seguida, toque no ícone de **Definições** .
2. Em **Pessoal**, toque em **Segurança**.

3. Em **Segurança do ecrã**, toque em **Bloqueio Inteligente**.
4. Toque em **Rosto fidedigno** e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

Após definir um rosto fidedigno, sempre que ligar o seu tablet, este irá procurar o seu rosto e desbloquear se o reconhecer. Poderá ainda desbloquear o tablet com o bloqueio do ecrã.

Bloquear e desbloquear o tablet

Bloquear

1. Defina um bloqueio do ecrã (consulte [Definir um bloqueio de ecrã na página 43](#)), ativação por comando de voz (consulte [Definir a ativação por comando de voz \(apenas em alguns tablets\) na página 43](#)) ou rosto fidedigno (consulte [Definir um rosto fidedigno na página 43](#)).
2. Prima o botão de energia.

Desbloquear

1. Prima o botão de energia para ligar o tablet.
2. Coloque o seu dedo no ícone de bloqueio  e deslize o ícone para desbloquear.
3. Utilize o seu método de desbloqueio de segurança, como inserir um PIN ou virar-se de frente para o tablet para reconhecimento de rosto fidedigno, para desbloquear o tablet.

 **SUGESTÃO:** Para aceder rapidamente à câmara a partir do ecrã bloqueado, coloque o seu dedo no ícone de bloqueio  e deslize o ícone para a esquerda.

Encriptar o seu tablet

Se desativar a encriptação durante a configuração, utilize os passos nesta secção para encriptar o seu tablet.

 **CUIDADO:** A encriptação não pode ser invertida. É necessário realizar uma reposição dos dados de fábrica, que apaga todos os seus dados.

Para proporcionar proteção adicional se o seu tablet for roubado, encripte todos os seus dados, incluindo contas, dados de aplicações, música e outros ficheiros multimédia e informações transferidas. Se encriptar o tablet, deve introduzir um PIN ou palavra-passe para desencriptar o tablet sempre que o ligar.

 **CUIDADO:** A encriptação pode demorar uma hora ou mais. Se o processo de encriptação for interrompido, perderá dados.

1. Defina um PIN/palavra-passe para bloquear o ecrã.
2. Carregue a bateria.
3. Deslize o dedo para baixo duas vezes a partir da margem superior e, em seguida, toque no ícone de **Definições** .
4. Em **Pessoal**, toque em **Segurança** e, em seguida, em **Encriptação**, toque em **Encriptar tablet**.

 **NOTA:** Leia as informações sobre encriptação com cuidado. A opção **Encriptar tablet** estará indisponível se a sua bateria não estiver carregada ou se o seu tablet não estiver ligado à corrente. Se mudar de ideias sobre a encriptação do seu tablet, toque no botão **Retroceder**.

5. Insira o seu PIN/palavra-passe de bloqueio do ecrã e, em seguida, toque em **Continuar**.
6. Toque novamente em **Encriptar dispositivo**.

O progresso é apresentado durante a encriptação. Quando a encriptação estiver concluída, deve introduzir o seu PIN/palavra-passe. Tem, também, de introduzir o seu PIN/palavra-passe sempre que ligar o tablet.

Definir modo de utilizador convidado

O modo de utilizador convidado permite que outros acessem as áreas do seu tablet que especificar.

1. Deslize o dedo para baixo duas vezes a partir da margem superior e, em seguida, toque no ícone de **Definições** .
2. Em **Dispositivo**, toque em **Utilizadores** e, em seguida, toque em **Convidado**.

Após adicionar um convidado, o seu tablet termina a sua sessão e muda automaticamente para a conta do convidado.

Configurar fixação do ecrã

Se pretender permitir acesso apenas a uma determinada aplicação, utilize a função de fixação do ecrã para bloquear a aplicação no ecrã. Outros podem utilizar a aplicação no seu tablet, mas não podem sair da aplicação para explorar o resto do seu tablet.

Ligar a fixação do ecrã

1. Deslize o dedo para baixo duas vezes a partir da margem superior e, em seguida, toque no ícone de **Definições** .
2. Em **Pessoal**, toque em **Segurança**.
3. Em **Avançadas**, toque em **Fixação do ecrã** e, em seguida, deslize o interruptor para a direita para ligar a fixação do ecrã.

Selecionar uma aplicação para fixar

1. Abra a aplicação que deseja fixar.
2. Toque em **Visão geral** .
3. Arraste a aplicação aberta para cima até ver o ícone de **Alfinete**  no canto inferior direito da aplicação.
4. Toque no ícone de **Alfinete**  e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã para utilizar a Fixação do Ecrã.

 **SUGESTÃO:** Por motivos de segurança, se tiver um bloqueio do ecrã, selecione **Solicitar PIN** antes de libertar. É recomendado um bloqueio do ecrã se permitir a utilização do seu tablet por outros.


Libertar uma aplicação

- ▲ Toque sem soltar em **Retroceder**  e **Visão geral**  em simultâneo.

 **NOTA:** Se tiver um PIN, será solicitado que o introduza.

12 Usar armazenamento

Inserir cartões microSD

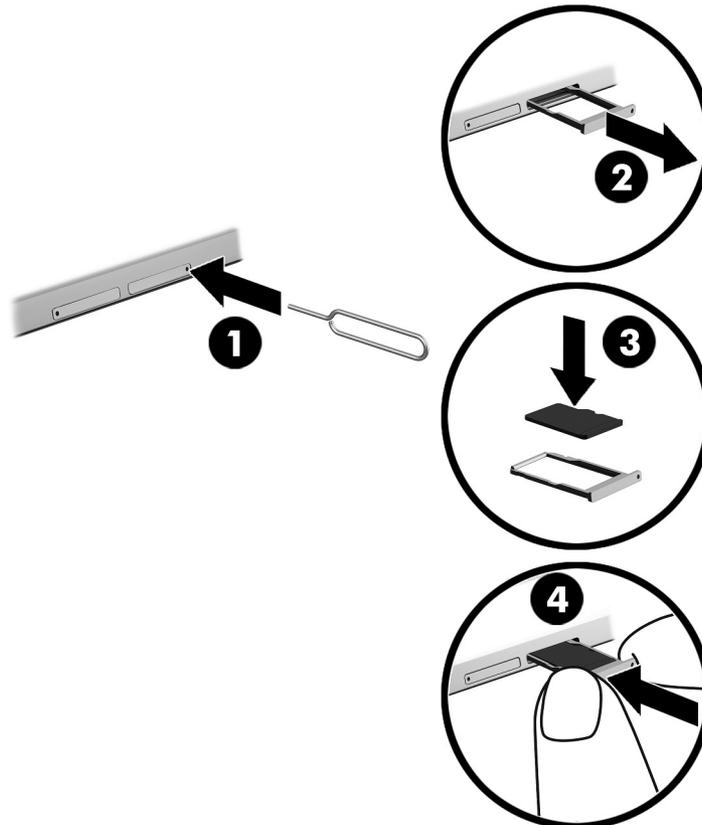

Para inserir ou remover um cartão com um tabuleiro de cartões:

1. Insira uma ferramenta de remoção de cartões ou um pequeno clipe aberto (1) no orifício de acesso ao tabuleiro de cartões.
2. Pressione cuidadosamente apenas até o tabuleiro de cartões ser ejetado.
3. Remova o tabuleiro (2) do tablet e insira o cartão (3).
4. Coloque novamente o tabuleiro (4) no tablet.
5. Pressione cuidadosamente o tabuleiro até estar firmemente encaixado.

Aceder a cartões microSD ou unidades USB

Para aceder a cartões microSD ou unidades USB:

1. Ligue o seu tablet.
2. Insira o cartão microSD ou ligue a unidade USB.
3. Aceda aos seus ficheiros a partir de dispositivos de armazenamento.

Desmontar/desligar cartões microSD



NOTA: Desmante sempre os cartões microSD antes de os remover.

1. Deslize o dedo para baixo duas vezes a partir da margem superior e, em seguida, toque no ícone de **Definições** .
2. Em **Dispositivo**, toque em **Armazenamento** e, em seguida, em **Cartão SD**, toque **Desmontar cartão SD**.
3. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

13 Efetuar cópias de segurança e recuperar os seus dados

Atualizar automaticamente aplicações

Algumas lojas online atualizam as suas aplicações automaticamente. Algumas mantêm um registo das suas compras, assim como das suas últimas definições sincronizadas. Se necessitar de efetuar uma recuperação no seu tablet, este registo estará disponível para recuperar todas as suas definições, favoritos e aplicações.

 **NOTA:** A funcionalidade de atualização automática é uma definição da loja online, não do seu tablet. A loja online que está disponível para si varia consoante o seu tablet e o seu país.

Atualizar manualmente aplicações, widgets e o sistema operativo

A HP recomenda que atualize as suas aplicações, widgets e o sistema operativo regularmente para as versões mais recentes. As atualizações podem resolver problemas e trazer novas funcionalidades e opções para o seu tablet. A tecnologia está sempre a mudar e a atualização de aplicações, widgets e do sistema operativo permite que o seu tablet funcione com a tecnologia mais recente. Por exemplo, aplicações e widgets mais antigos podem não funcionar bem com o sistema operativo mais recente.

Se transferir as versões mais recentes de aplicações e widgets da HP e de terceiros, o sistema operativo irá transferir automaticamente atualizações e notificá-lo quando estiver pronto para instalar essas atualizações. Para mais informações:

1. Visite <http://www.hp.com/support> e siga as instruções apresentadas no ecrã para selecionar o seu país e o seu produto.
2. Siga as instruções apresentadas no ecrã para aceder ao software do seu sistema operativo Android.

Cópia de segurança e reposição

A HP incentiva firmemente que crie periodicamente cópias de segurança dos seus dados pessoais no seu tablet para outro computador, um dispositivo de armazenamento dedicado ou para a nuvem, utilizando uma das várias soluções comercialmente disponíveis.

Também pode selecionar as preferências para efetuar cópias de segurança e restaurar os seus dados em caso de perda.

1. Deslize o dedo para baixo duas vezes a partir da margem superior e, em seguida, toque no ícone de **Definições** .
2. Em **Pessoal**, toque em **Cópia de segurança e reposição**.
3. Em **Cópia de segurança e restauro**, selecione um ou mais dos seguintes:

- **Efetuar cópia de segurança dos meus dados** – Deslize o interruptor para a direita para ativar cópias de segurança de dados de aplicações, palavras-passe Wi-Fi e outras definições para servidores de Internet.
- **Fazer cópia de segurança da conta** – Selecione uma conta de e-mail para fazer cópia de segurança dos seus dados.
- **Restauração automática** – Deslize o interruptor para a direita para permitir que definições e dados dos quais efetuou cópias de segurança possam ser restaurados quando uma aplicação for reinstalada.

Reposição de dados de fábrica

Reposição com o seu tablet ligado

Se o seu tablet iniciar normalmente e se for possível iniciar sessão com a conta do proprietário (a primeira conta adicionada ao tablet), siga os passos nesta secção.

Para repor todas as definições e eliminar todos os dados no tablet:

1. Deslize o dedo para baixo duas vezes a partir da margem superior e, em seguida, toque no ícone de **Definições** .
2. Em **Pessoal**, toque em **Cópia de segurança e reposição**.
3. Em **Dados pessoais**, toque em **Repor dados de fábrica**.

⚠ CUIDADO: Todos os dados guardados no seu tablet são eliminados ao efetuar a reposição de fábrica. Todas as aplicações são desinstaladas. Pode ser possível restaurar os dados na sua conta de e-mail. Antes de repor o seu tablet, efetue cópias de segurança de todos os ficheiros importantes com um dispositivo de armazenamento externo ou para a nuvem, utilizando uma das várias soluções disponíveis no mercado.

4. Toque em **REPOR TABLET**.
5. Se definiu uma palavra-passe para o ecrã de bloqueio do seu tablet, introduza a palavra-passe, quando solicitado.
6. Toque em **APAGAR TUDO** para iniciar a reposição.

O tablet desliga-se. Quando a reposição estiver concluída, o tablet inicia.

Reposição com o seu tablet desligado

Se o seu tablet não iniciar normalmente ou se não se lembra da palavra-passe do bloqueio do ecrã, pode repor o tablet sem o ligar.

⚠ CUIDADO: Todos os dados guardados no seu tablet são eliminados ao efetuar a reposição de fábrica. Todas as aplicações são desinstaladas, mas pode ser possível restaurar os dados na sua conta de e-mail. Antes da reposição, efetue cópias de segurança de todos os ficheiros importantes com um dispositivo de armazenamento externo ou para a nuvem, utilizando uma das várias soluções disponíveis no mercado.

📝 NOTA: O ecrã tátil é desativado quando o tablet se encontra em modo de recuperação. Utilize os botões para aumentar (+) e diminuir (-) o volume para navegar para cima ou para baixo no menu de Recuperação.

1. Carregue o tablet durante pelo menos meia hora e depois desligue o transformador do tablet.
2. Se tiver um cartão microSD instalado no tablet, retire-o antes de efetuar a reposição.
3. Com o tablet desligado, prima sem soltar e simultaneamente o botão de energia e o botão para aumentar o volume (+).
4. Quando surgir o menu de Recuperação, utilize os botões para aumentar (+) e diminuir (-) o volume para realçar **limpar dados/reposição de fábrica**.
5. Prima o botão de energia para selecionar.
O ecrã apresenta **Confirmar a eliminação de todos os dados do utilizador? ESTA OPERAÇÃO NÃO PODE SER ANULADA**.
6. Utilize os botões para aumentar (+) e diminuir (-) o volume para realçar **Sim, eliminar todos os dados de utilizador**.
7. Prima o botão de energia para iniciar a reposição.
Um ecrã de sistema de recuperação mostra o processo de reposição.
8. Quando o ecrã apresentar a mensagem **Limpeza de dados concluída**, utilize os botões para aumentar (+) e diminuir (-) o volume para realçar **Reiniciar o sistema agora** e, em seguida, prima o botão de energia para selecionar.
O tablet irá reiniciar.

Iniciar o seu tablet utilizando o menu de Recuperação

Se o seu tablet não conseguir arrancar para o sistema operativo, poderá efetuar uma recuperação do sistema, acedendo diretamente ao menu de Recuperação.

1. Desligue o seu tablet e ligue o transformador.
2. Para arrancar no menu de Recuperação, prima sem soltar e simultaneamente o botão para aumentar o volume (+) e o botão de energia até que o logótipo da HP seja apresentado.
3. Quando for apresentado o menu de Recuperação, utilize os botões para aumentar (+) e diminuir (-) o volume para realçar **limpar dados/reposição de fábrica** e, em seguida, prima o botão de energia para confirmar a seleção.
4. Utilize os botões para aumentar (+) e diminuir (-) o volume para realçar **Sim, eliminar todos os dados de utilizador** e, em seguida, prima o botão de energia para confirmar a seleção.
5. Utilize os botões para aumentar (+) e diminuir (-) o volume para realçar **reiniciar o sistema agora** e, em seguida, prima o botão de energia para confirmar a seleção.

Atualizar o tablet através de uma atualização over-the-air (OTA)

1. Desligue o seu tablet e, em seguida, ligue-o à alimentação CA.
2. Ligue o seu tablet e, em seguida, ligue-o à Internet.
3. Deslize o dedo para baixo duas vezes a partir da margem superior e, em seguida, toque no ícone de **Definições** .

4. Em **Acerca do tablet**, toque em **Atualizações do sistema** e, em seguida, toque em **VERIFICAR ATUALIZAÇÕES**.
5. Siga as instruções apresentadas no ecrã para terminar o processo. O seu tablet poderá ser reiniciado à medida que as atualizações são aplicadas.

Atualizar o seu tablet utilizando uma atualização através de um ficheiro

 **NOTA:** Antes de efetuar o procedimento seguinte, ligue o tablet à alimentação CA.

1. Transfira a imagem de restauro do sistema operativo mais recente para o seu tablet.
 - a. Visite <http://www.hp.com/support> e siga as instruções apresentadas no ecrã para selecionar o seu país e o seu produto.
 - b. Siga as instruções apresentadas no ecrã para aceder e transferir o software do sistema operativo Android.
2. Localize o ficheiro **update.zip** e copie-o para um cartão microSD.
3. Desligue o seu tablet e, em seguida, insira o cartão microSD com o ficheiro **update.zip**.
4. Para ligar o seu tablet, prima sem soltar o botão para aumentar (+) o volume e o botão de energia.
5. Selecione **aplicar atualização a partir do cartão SD**.
6. Siga as instruções apresentadas no ecrã para terminar o processo e reinicie o seu tablet.

14 Manutenção

É importante que efetue uma manutenção simples do seu tablet para se assegurar de que este apresenta o seu melhor desempenho.

Limpar o seu tablet

Utilize os seguintes produtos para limpar o seu tablet de forma segura:

- Cloreto de dimetil benzil amónio, 0,3 por cento de concentração máxima (por exemplo, toalhas descartáveis, disponíveis em várias marcas)
- Líquido limpa-vidros sem álcool
- Água com solução de sabão neutro
- Pano de limpeza de microfibras seco ou pano de camurça (pano sem energia estática e sem oleosidade)
- Panos sem energia estática

⚠ CUIDADO: Evite solventes de limpeza fortes que possam danificar de forma permanente o seu tablet. Se não tiver a certeza de que um produto de limpeza é seguro para o seu tablet, verifique os conteúdos do produto para confirmar que ingredientes como álcool, acetona, cloreto de amónio, cloreto de metileno e hidrocarbonetos não estão incluídos no produto.

Materiais fibrosos, como toalhas de papel, podem riscar o tablet. Ao longo do tempo, partículas de sujidade e agentes de limpeza podem ficar entranhados nos riscos.

Procedimentos de limpeza

Siga os procedimentos apresentados nesta secção para limpar com segurança o seu tablet.

⚠ AVISO! Para evitar choques elétricos ou danos nos componentes, não tente limpar o seu tablet enquanto este estiver ligado.

- Desligue o tablet.
- Desligue a alimentação CA.
- Desligue todos os tablets externos com alimentação.

⚠ CUIDADO: Para evitar danos nos componentes internos, não pulverize produtos ou líquidos de limpeza diretamente sobre qualquer superfície do tablet. Os líquidos pulverizados sobre a superfície podem danificar permanentemente os componentes internos.

Limpeza do ecrã

⚠ CUIDADO: Não pulverize nem coloque o produto de limpeza diretamente no ecrã.

Limpe cuidadosamente os lados e a superfície do ecrã, utilizando um pano sem pelos e macio, humedecido com um produto de limpeza sem álcool para vidros.

Limpar um teclado opcional

 **AVISO!** Para reduzir o risco de choque elétrico ou danos nos componentes internos, não utilize acessórios do aspirador para limpar o teclado. O aspirador pode depositar resíduos domésticos na superfície do teclado.

 **CUIDADO:** Para evitar danos nos componentes internos, não permita que caiam líquidos entre as teclas.

- Para limpar o teclado utilize um pano macio de microfibras ou um pano de camurça humedecido com uma das soluções de limpeza anteriormente apresentadas ou utilize uma toalhita descartável aceitável.
- Utilize uma lata de ar comprimido com uma extensão para o bocal para impedir que as teclas colem e para remover o pó e partículas existentes no teclado.

15 Funcionalidades de acessibilidade

Acessibilidade

A HP cria, produz e comercializa produtos e serviços que podem ser utilizados por todos, incluindo pessoas com deficiência, de forma autônoma ou com dispositivos de assistência adequados.

Tecnologias de assistência suportadas

Os produtos HP suportam diversas tecnologias de assistência com sistema operativo e podem ser configurados para funcionarem com tecnologias de assistência adicionais. Utilize a funcionalidade de Pesquisa do seu dispositivo para localizar mais informações sobre as funcionalidades de assistência.

 **NOTA:** Para informações adicionais sobre um produto de tecnologia de assistência específico, contacte o suporte.

Contactar o suporte técnico

Estamos constantemente a otimizar a acessibilidade dos nossos produtos e serviços e valorizamos a opinião dos nossos clientes. Se tiver algum problema com um produto ou quiser partilhar connosco as funcionalidades de acessibilidade que considera úteis, contacte-nos através do telefone +1 (888) 259-5707, de segunda a sexta-feira, entre as 6h e as 21h, Hora das Regiões Montanhosas nos Estados Unidos. Se for surdo ou tiver dificuldades de audição e utilizar o TRS/VRS/WebCapTel, contacte-nos se precisar de suporte técnico ou se tiver questões sobre acessibilidade através do telefone +1 (877) 656-7058, de segunda a sexta-feira, entre as 6h e as 21h, Hora das Regiões Montanhosas nos Estados Unidos.

 **NOTA:** Suporte apenas em inglês.

Índice Remissivo

A

- ajuda, obter 4
- alimentação,
 - bateria 38
 - CA externa 39
- altifalantes
 - identificar 8, 11
 - ligar 18
- antenas WLAN, identificar 8, 10
- antenas WWAN, identificar 8, 10
- aplicação caneta HP Duet 6
- Aplicação HP Media Player 6
- aplicação HP Print Service 6
- aplicação HP Support Assistant 6
- aplicação HP Support Assistant,
 - aceder 3
- aplicação HP Touchpoint Manager 6
- aplicação HP User Guides
 - aceder 6
- aplicações
 - atualizar 48
 - definir acesso 45
 - desinstalar 26
 - transferir 25
 - utilizar 24
- Aplicações HP 6
- área NFC, identificar 8, 10
- armazenamento 27
- ativação por comando de voz,
 - definir 43
- atualizar
 - aplicações 48
 - sistema operativo 48
 - widgets 48
- auriculares, ligar 18
- Avisos do Produto, localizar 3

B

- bateria
 - definições 27
 - duração 38
 - funcionamento com 38
 - poupar 38

- selada de fábrica 38
 - utilizar 38
- bloqueio do ecrã, definir 43
- Bluetooth
 - definições 27
 - emparelhar 15
 - etiqueta 12
 - ligar 15
 - ligar dispositivos 13
- botão
 - alimentação 9
 - aumentar o volume 8, 9
 - diminuir o volume 8, 9
 - energia 8
- botão de energia, identificar 8, 9
- botão de volume, identificar 8, 9

C

- calendário, utilizar 25
- câmaras
 - alternar 17
 - identificar 8, 9
 - rodar 17
- caneta
 - emparelhar 34
 - guardar 37
 - modo de vista aérea 36
 - reativar 34
 - Suspensão 34
 - utilizar 32
- caneta HP Duet
 - carregar 33
 - emparelhar 34
 - guardar 37
 - modo de vista aérea 36
 - ponta da caneta 35
 - reativar 34
 - Suspensão 34
 - utilizar 32
- caneta stylus
 - aceder 35
 - utilizar 32
- captura de ecrã, tirar 18

- cartão SIM
 - inserir 8, 10
 - remover 8, 10
- cartões microSD
 - desligar 47
 - desmontar 47
 - inserir 46
- componentes 7
- conector de pinos POGO,
 - identificar 8, 11
- conhecer o seu tablet 4
- contas 27, 30
- cópia de segurança e recuperação 48
- cuidar do seu tablet 52

D

- definição de ampliação do ecrã 11
- definições 27
- definições de acessibilidade 31
- definições de cópia de segurança e reposição 31
- definições de data 31
- definições de hora 31
- definições de idioma 30
- definições de impressão 31
- definições de localização 28
- definições de rato 30
- definições de segurança 29
- definições de teclado 30
- definições de voz 30
- Definições Rápidas
 - aceder 5
 - menu 5
- desligar 40
- desligar cartões microSD 47
- desligar o dispositivo 40
- desligar o tablet 40
- deslizar com dois dedos 22
- deslizar da margem superior 22
- Dispositivo WLAN 12
- dispositivo WWAN 12

- E**
- ecrã
 - definições 27
 - definir ampliação 11
 - ecrãs sem fios, ligar 19
 - e-mail, utilizar 25
 - Etiqueta da WLAN 12
 - etiqueta da WWAN 12
 - etiqueta de certificação da comunicação sem fios 12
 - etiquetas
 - Bluetooth 12
 - certificação da comunicação sem fios 12
 - número de série 11
 - regulamentação 12
 - serviço 11
 - WLAN 12
 - etiquetas de serviço, localizar 11
- F**
- fixação do ecrã 45
 - fonte de alimentação CA externa, utilizar 39
 - fotografias
 - tirar a sua própria 17
 - ver 18
- G**
- Garantia Limitada, localizar 3
 - gesto de deslizar com um dedo do ecrã tátil 22
 - gesto de deslizar da margem esquerda do ecrã tátil 21
 - gesto do ecrã tátil de ampliação e redução com dois dedos 21
 - gestos do ecrã tátil
 - ampliação e redução com dois dedos 21
 - deslizar com um dedo 22
 - deslizar da margem esquerda 21
 - deslizar da margem superior 22
 - tocar 21
 - Guia de consulta rápida, localizar 3
- H**
- hotspot portátil 15
 - HP Paper Folio, utilizar 36
- I**
- ícone da Bateria 5
 - ícone das aplicações recentes 4
 - ícone de Bluetooth 5
 - ícone de Definições 4
 - ícone de Início 4
 - ícone de Interrupções 5
 - ícone de Menu 4
 - ícone de pesquisa 4
 - ícone de pesquisa de voz 4
 - ícone de Retroceder 4
 - ícone de Visão geral 4
 - ícone de Wi-Fi 5
 - ícone do Modo de avião 5
 - ícones, ecrã inicial 4
 - ícones de Banda larga móvel 5
 - ícone Todas as aplicações 4
 - idioma 27
 - informações de regulamentação
 - etiqueta de regulamentação 12
 - etiquetas de certificação da comunicação sem fios 12
 - Internet, navegar 15
- L**
- leitor de cartões micro SD, identificar 8, 10
 - ligar a ecrãs sem fios 19
 - limpar o seu tablet 52
- M**
- microfone, identificar 8, 9
 - microfones ultrassónicos da caneta HP Duet, identificar 8, 10
 - modo de avião 16
 - modo de utilizador convidado 45
 - modo fora do ecrã
 - aceder 35
 - utilizar 32
- N**
- nome e número do produto 11
 - número de série 11
- P**
- pairar com a caneta HP Duet 36
 - palavra-passe, definir 43
 - parte inferior, tablet 12
 - partilha da ligação à Internet 15
 - partilha de ficheiros 42
 - partilha NFC 16
 - passos de configuração 1
 - passos iniciais 1
 - PIN, definir 43
 - ponta da caneta 35
 - porta de carregamento, identificar 8, 10
 - porta de carregamento micro-B USB, identificar 8, 10
 - portas
 - porta de carregamento micro-B USB 8, 10
 - poupança de bateria 39
- R**
- ranhura de expansão ZIF, identificar 8, 11
 - ranhura para cartões SIM, identificar 8, 10
 - ranhuras
 - cartão SIM 8, 10
 - leitor de cartões microSD 8, 10
 - redes
 - Bluetooth 15
 - comunicação sem fios 13
 - definições 27
 - desligar 16
 - ligar a 13
 - modo de avião 16
 - móvel 13
 - relógio, definir 25
 - repor, tablet 49
 - reposição de dados de fábrica 48
 - rosto fidedigno, definir 43
- S**
- sistema operativo, atualizar 48
 - sistema sem resposta 40
 - som
 - definições 27
 - suporte, localizar 3
 - Suspensão
 - caneta 34
 - caneta HP Duet 34
 - iniciar 8, 9
 - sair 8, 9

T

- tamanho do cartão microSD 8, 10
- teclado no ecrã, utilizar 25
- tomada combo de saída de áudio (auscultadores)/entrada de áudio (microfone)
 - identificar 7, 10
- tomadas
 - combo de saída de áudio (auscultadores)/entrada de áudio (microfone) 7, 10
- transferência de dados 14
- transferência de ficheiros 42
- transferir
 - aplicações 25
 - atualizações de aplicações 48
 - atualizações de widgets 48
 - atualizações do sistema operativo 48
- Transmitir ecrã, definições 19
- transmitir vídeo em sequência 18

U

- utilizar uma fonte de alimentação CA externa 39

V

- viajar com o computador 12
- vídeos
 - gravar o seu próprio 17
 - ver 18

W

- widgets
 - utilizar 24
- Wi-Fi
 - definições 27
 - ligar a 13