

Uporabniški priročnik

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P.

Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo družba Hewlett-Packard Company uporablja na podlagi licence. Corel je registrirana blagovna znamka podjetja Corel Corporation ali Corel Corporation Limited. Za patente DTS glejte <http://patents.dts.com>. Izdelano na podlagi licence podjetja DTS Licensing Limited. DTS, simbol, DTS in simbol skupaj so registrirane blagovne znamke; DTS Sound+ je blagovna znamka podjetja DTS, Inc. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane. ENERGY STAR je registrirana blagovna znamka v lasti ameriške vlade. © 2012 Google Inc. Vse pravice pridržane. Google in Google Play sta blagovni znamki družbe Google Inc. Logotip SD je blagovna znamka ustreznega lastnika.

Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edine garancije za HP-jeve izdelke oziroma storitve so navedene v izrecnih izjavah o garanciji, priloženih tem izdelkom oziroma storitvam. Noben del tega dokumenta se ne sme razlagati kot dodatna garancija. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake ali pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Prva izdaja: april 2015

Št. dela dokumenta: 818960-BA1

Obvestilo o izdelku

V tem priročniku so opisane funkcije, ki so skupne za večino modelov. Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo v vašem tabličnem računalniku.

Pogoji programske opreme

Kadar nameščate, kopirate, prenašate v svoj računalnik ali kako drugače uporabljate kateri koli prednameščen programski izdelek v tem tabličnem računalniku, vas zavezujejo določila licenčne pogodbe za končnega uporabnika HP (EULA). Če ne sprejmete teh licenčnih pogojev, je vaše edino pravno sredstvo, da v 14 dneh vrnete celoten neuporabljen izdelek (strojno in programsko opremo) prodajalcu, ki vam bo v skladu s svojim pravilnikom o povračilih povrnil kupnino.

Če želite dodatne informacije ali zahtevati celotno vračilo zneska, ki ste ga plačali za tablični računalnik, se obrnite na svojega prodajalca.

Kazalo




1 Začetek uporabe	1
Najboljši postopki	2
Dodatni HP-jevi viri	3
2 Spoznavanje tabličnega računalnika	4
Uporaba začetnega zaslona	4
Aplikacije HP	6
Prepoznavanje komponent	7
Zaslon	11
Nalepke	11
3 Vzpostavljanje povezave	12
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem	12
Vzpostavljanje povezave z mobilnim širokopasovnim omrežjem (samo v nekaterih tabličnih računalnikih)	12
Nameščanje kartice nano SIM (samo v nekaterih tabličnih računalnikih)	12
Nastavitev mobilnega omrežja	13
Aktiviranje prenosa podatkov (samo v nekaterih tabličnih računalnikih)	13
Aktiviranje internetne povezave ali prenosne dostopne točke (samo v nekaterih tabličnih računalnikih)	14
Brskanje po internetu	14
Uporaba brezžičnih naprav Bluetooth	14
Izklop podatkovnih povezav	15
Skupna raba s tehnologijo NFC	15
4 Večpredstavnost	16
Uporaba fotoaparata	16
Snemanje fotografij	16
Preklapljanje med fotoaparatom	16
Snemanje videa	16
Ustvarjanje posnetka zaslona	17
Ogledovanje fotografij ali videov	17
Uporaba zvoka	17
Priključitev zvočnikov	17
Priključitev slušalk z mikrofonom	17
Uporaba videa	17

Pretakanje vsebine v visokoločljivostni televizor ali monitor	17
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim zaslonom	18
Izboljšanje ločljivosti zaslona	18
Povečanje hitrosti povezave za boljše delovanje	19
5 Krmarjenje po zaslonu	20
Uporaba potez s prsti	20
Dotik	20
Povečava/pomanjšava z razmikanjem/približevanjem dveh prstov	20
Podrsanje v levo ali desno	20
Podrsanje z zgornjega roba	21
Dvoprstno podrsanje z zgornjega roba	21
Dršenje z enim prstom	21
Uporaba dodatne zunanje tipkovnice	22
6 Uporaba aplikacij in pripomočkov	23
Razporejanje aplikacij in pripomočkov na začetnem zaslonu	23
Uporaba zaslonske tipkovnice	24
Uporaba elektronske pošte	24
Uporaba koledarja	24
Uporaba ure	24
Prenos aplikacij	24
Odstranitev aplikacij	25
7 Uporaba nastavitvev	26
Brezžično in omrežja	26
Naprava	26
Osebno	27
Sistem	30
8 Pero HP Duet Pen	31
Polnjenje peresa HP Duet Pen	32
Zbujanje peresa HP Duet Pen	33
Seznanjanje peresa HP Duet Pen	33
Uporaba peresa HP Duet Pen	34
Spreminjanje konice peresa	34
Nastavljanje možnosti peresa	34
Uporaba peresa kot digitalnega peresa	35
Uporaba peresa z aplikacijami	35
Uporaba peresa za risanje ali pisanje na tabličnem računalniku	35

Uporaba peresa za zajemanje zapiskov s papirja v pripomočku HP Paper Folio (prodaja se ločeno)	35
Shranjevanje peresa HP Duet Pen	36
9 Upravljanje napajanja	37
Napajanje iz akumulatorja	37
Tovarniško zapečaten akumulator	37
Polnjenje akumulatorja	37
Ogled življenjske dobe akumulatorja	37
Ohranjanje zmogljivosti akumulatorja	37
Napajanje iz omrežja	38
Zaustavitev (izklop) tabličnega računalnika	39
10 Upravljanje datotek	40
Prenašanje datotek	40
Odpiranje datotek	40
Shranjevanje datotek	40
Tiskanje datotek	40
Shramba v oblaku in skupna raba datotek	41
Prenašanje datotek	41
11 Varovanje tabličnega računalnika	42
Nastavitev zaklepanja zaslona	42
Nastavitev zbujanja z glasom (samo v nekaterih tabličnih računalnikih)	42
Nastavitev zaupanja vrednega obraza	42
Zaklepanje in odklepanje tabličnega računalnika	43
Šifriranje tabličnega računalnika	43
Nastavitev načina za gostujočega uporabnika	44
Nastavitev pripenjanja zaslona	44
12 Uporaba shrambe	45
Vstavljanje kartice microSD	45
Dostopanje do kartic microSD ali pogonov USB	46
Izpenjanje/prekinjanje povezave kartic microSD	46
13 Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov	47
Samodejno posodabljanje aplikacij	47
Ročno posodabljanje aplikacij, pripomočkov in operacijskega sistema	47
Varnostno kopiranje in ponastavitev	47
Ponastavitev na tovarniške podatke	48


Ponastavitev z vklopljenim tabličnim računalnikom	48
Ponastavitev z izklopljenim tabličnim računalnikom	48
Zagon tabličnega računalnika z obnovitvenim menijem	49
Posodabljanje tabličnega računalnika s posodobitvijo OTA (over-the-air – brezžični prenos)	49
Posodabljanje tabličnega računalnika s posodobitvijo, ki temelji na datotekah	50
14 Vzdrževanje	51
Čiščenje tabličnega računalnika	51
Postopki čiščenja	51
Čiščenje zaslona	51
Čiščenje dodatne tipkovnice	51
15 Možnosti pripomočkov za ljudi s posebnimi potrebami	53
Stvarno kazalo	54

1 Začetek uporabe

-
-  **OPOMBA:** Za osnovna navodila o delovanju glejte natisnjeni priročnik *Hiter začetek*, ki je priložen v škatlo s tabličnim računalnikom.
-  **POMEMBNO:** Preden prvič uporabite tablični računalnik, ga priključite na zunanje napajanje, nato pa vsaj 15 minut polnite akumulator.
-  **OPOMBA:** Če boste uporabljali pero HP Duet Pen, ga pred uporabo polnite vsaj dve uri.
-

Če želite začeti uporabljati tablični računalnik, upoštevajte spodnja navodila:


1. Ko napolnite akumulator in je slika akumulatorja prikazana na zaslonu, vklopite tablični računalnik, tako da pritisnete in približno dve sekundi pridržite gumb za vklop/izklop, da se prikaže logotip HP.

 **POMEMBNO:** Če slika akumulatorja ni prikazana, na kratko pritisnite gumb za vklop/izklop, da se prikaže slika, nato pa pritisnite in pridržite gumb za vklop/izklop, da se prikaže logotip HP.

Ob prvem vklopu tabličnega računalnika se prikaže pozdravni zaslon.

2. S pomočjo navodil na zaslonu naredite naslednje:


- Izberite jezik.
- Izberite, ali želite omogočiti ali onemogočiti šifriranje. Šifriranje zagotavlja dodatno zaščito v primeru kraje tabličnega računalnika. Šifirate lahko vse podatke, vključno z računi, podatki programov, glasbo in drugimi mediji ter prenesenimi informacijami. Če šifirate tablični računalnik, morate ob vsakem vklopu vnesti kodo PIN/geslo, da ga lahko dešifirate.

 **POZOR:** Šifriranja ni mogoče razveljaviti. Izvesti morate ponastavitev tovarniških podatkov, ki izbriše vse podatke.

- Vzpostavite povezavo z brezžičnim omrežjem.
- Seznanite pero HP Duet Pen. Če peresa ne seznanite med začetno nastavitvijo, lahko to naredite pozneje. Za dodatne informacije o seznanjanju peresa glejte [Seznanjanje peresa HP Duet Pen na strani 33](#).

Najboljši postopki

Da bi kar najbolje izkoristili svojo pametno naložbo, priporočamo, da opravite spodaj opisane korake:

- Če še niste vzpostavili povezave z brezžičnim omrežjem, to naredite zdaj. Podrobnosti najdete v razdelku [Vzpostavljanje povezave na strani 12](#).
- Spoznajte strojno in programsko opremo tabličnega računalnika. Za več informacij glejte razdelka [Spoznavanje tabličnega računalnika na strani 4](#) in [Uporaba aplikacij in pripomočkov na strani 23](#).
- V trgovini Google Play™ (samo v nekaterih tabličnih računalnikih) lahko posodobite ali kupite protivirusno programsko opremo .









OPOMBA: V nekaterih tabličnih računalnikih je na voljo drug program spletne trgovine.

- Nastavite zaklepanje zaslona tabličnega računalnika. Glejte [Varovanje tabličnega računalnika na strani 42](#).

Dodatni HP-jevi viri

Vire s podrobnostmi o izdelku, navodili in ostalimi informacijami najdete v spodnji tabeli.

Vir	Vsebina
<p>HP-jeva podpora</p> <p>Za podporo po svetu obiščite spletno mesto http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.</p> <p>– ali –</p> <p>Uporabite program HP Support Assistant (samo v nekaterih državah). Za dostop z začetnega zaslona se dotaknite ikone vseh aplikacij , nato pa se dotaknite programa HP Support Assistant . Za stik s podporo upoštevajte navodila na zaslonu.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Spletni klepet s HP-jevim strokovnjakom (samo v nekaterih državah)• Telefonska številka za podporo.• Lokacije HP-jevih servisnih centrov
<p><i>Hiter začetek</i></p> <p>Priročnik <i>Hiter začetek</i> je v škatli s tabličnim računalnikom.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Pregled nastavitve tabličnega računalnika in njegovih funkcij
<p><i>Obvestila o izdelku</i></p> <p>Dokument z obvestili je na voljo s programom Uporabniški priročniki HP, ki je na voljo na tabličnem računalniku. Za dostop z začetnega zaslona se dotaknite ikone vseh aplikacij , nato pa se dotaknite programa Uporabniški priročniki HP . Izberite dokument.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Pomembna upravna obvestila, vključno z informacijami o pravilnem odlaganju akumulatorja
<p><i>Omejena garancija*</i></p> <p>Ta dokument je ponujen na naslednje načine:</p> <ul style="list-style-type: none">• S programom Uporabniški priročniki HP, ki je na voljo na tabličnem računalniku. Za dostop z začetnega zaslona se dotaknite ikone vseh aplikacij , nato pa se dotaknite programa Uporabniški priročniki HP . Izberite dokument.• Na spletnem mestu HP. Pojdite na http://www.hp.com/go/orderdocuments.• V škatli s tabličnim računalnikom.	<ul style="list-style-type: none">• Garancijske informacije o tem tabličnem računalniku


* Za izdelke, kupljene v Tihomorski Aziji, lahko pišete HP-ju na naslov Hewlett Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapur 911507. Vključite ime izdelka, svoje ime, telefonsko številko in poštni naslov.














2 Spoznavanje tabličnega računalnika










Uporaba začetnega zaslona




Začetni zaslon je osrednje mesto za prilagajanje informacij, predstavnosti in aplikacij, do katerih želite hitro dostopati.

Če želite izvesti dejanje, opisano v tabeli, se dotaknite ikone.


 **OPOMBA:** Ikone na začetnem zaslonu in videz začetnega zaslona so lahko drugačni.


Ikona	Opis
	Vse aplikacije – prikaže seznam vseh aplikacij.
	Pripomočki – prikaže seznam vseh pripomočkov. Če želite prikazati vse pripomočke, se dotaknite začetnega zaslona in ga pridržite, da se prikaže ikona pripomočkov  , nato pa se dotaknite ikone pripomočkov  .
	Nazaj – odpre prejšnji zaslon.
	Začetni zaslon – odpre osrednji začetni zaslon. <ul style="list-style-type: none">• Če želite prikazati levi ali desni začetni zaslon, povlecite v levo ali desno.• Če se želite hitro vrniti na začetni zaslon, se dotaknite ikone začetnega zaslona .
	Pregled – odpre seznam nedavno uporabljenih aplikacij. <ul style="list-style-type: none">• Aplikacijo odprete tako, da se je dotaknete.• Če želite aplikacijo odstraniti s seznama, jo povlecite v levo ali desno. OPOMBA: Nekatere aplikacije lahko zaprete tako, da se dotaknete znaka X v zgornjem desnem kotu zaslona aplikacije.
	Nastavitve – omogočajo, da vzpostavite povezavo z omrežji, določite nastavitve in poiščete informacije o tabličnem računalniku. Prikaz nastavitvev: <ul style="list-style-type: none">▲ Dotaknite se ikone vseh aplikacij , nato pa ikone nastavitvev .– ali –Dvakrat podrsajte z zgornjega roba zaslona, nato pa se dotaknite ikone nastavitvev .
	Meni – prikaže seznam dodatnih možnosti, ki ustrezajo trenutni dejavnosti. Meni za nekatere funkcije in aplikacije omogoča dostop do informacij pomoči. Obvestila – prikazana so kot različne ikone na vrhu zaslona, ki vas obveščajo o novih sporočilih ali dogodkih. Če želite prikazati obvestila, podrsajte z zgornjega roba.


Ikona	Opis
	<p>Obvestila lahko prikažete tudi na zaklenjenem zaslonu.</p> <p>NASVET: Če se dotaknete posameznega obvestila in ga pridržite, lahko dostopite do krmilnih elementov za obvestila aplikacije.</p>
	<p>Meni Hitre nastavitve – omogoča hiter dostop do naslednjih nalog:</p> <ul style="list-style-type: none"> • odpiranje glavnega menija »Nastavitve« • izbiranje uporabnikov • omogočanje ali onemogočanje načina za letalo • spreminjanje svetlosti zaslona in nastavitvev sukanja • omogočanje ali onemogočanje nastavitvev brezžičnega vmesnika • prikaz informacij o akumulatorju in dostop do nastavitvev napajanja • omogočanje ali onemogočanje lokacije • dostop do drugih medijskih naprav. <p>Če želite prikazati meni »Hitre nastavitve«, dvakrat podrsajte z zgornjega roba zaslona. Za več informacij o uporabi nastavitvev glejte Uporaba nastavitvev na strani 26.</p> <p>NASVET: Z menjem »Hitre nastavitve« lahko najhitreje odprete Nastavitve. Do Nastavitvev lahko dostopite tudi tako:</p> <p>▲ Dotaknite se ikone vseh aplikacij , nato pa ikone nastavitvev .</p>
	<p>Način prekinitev – prikaže se, ko je vklopljen način prekinitev za obvestila in nastavljen na prioriteto. Za informacije o nastavitvi zvoka in obvestil prekinitev glejte Naprava na strani 26.</p>
	<p>Wi-Fi – prikaže se, ko je vklopljen Wi-Fi, ki omogoča vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi. Za informacije o vzpostavljanju povezave z brezžičnim omrežjem glejte Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem na strani 12.</p>
	<p>Mobilna širokopasovna povezava (samo v nekaterih tabličnih računalnikih) – prikaže se, ko je vklopljena mobilna širokopasovna povezava, ki omogoča vzpostavitev povezave z mobilnim širokopasovnim omrežjem. Za informacije o vzpostavljanju povezave glejte Vzpostavljanje povezave z mobilnim širokopasovnim omrežjem (samo v nekaterih tabličnih računalnikih) na strani 12.</p>
	<p>Bluetooth – prikaže se, ko je vklopljen Bluetooth® in je tablični računalnik mogoče seznaniti z napravami z zmožnostjo Bluetooth, kot so tipkovnice, kazalne naprave in slušalke z mikrofonom (vse se kupijo posebej). Za informacije o vzpostavljanju povezave glejte Uporaba brezžičnih naprav Bluetooth na strani 14.</p>
	<p>Način za letalo – prikaže se, ko je vklopljen način letala in so funkcije brezžičnega omrežja izklopljene. Za informacije o omogočanju ali onemogočanju načina za letalo glejte Izklop podatkovnih povezav na strani 15.</p>
	<p>Akumulator – prikaže informacije o trenutnem stanju akumulatorja tabličnega računalnika.</p>
	<p>Trgovina Google Play (samo v nekaterih tabličnih računalnikih) – dostopa do aplikacij Android za vaš tablični računalnik v tej spletni trgovini, iz katere lahko prenesete brezplačno in plačljivo vsebino.</p> <p>OPOMBA: V nekaterih tabličnih računalnikih je na voljo drug program spletne trgovine.</p>







Ikona	Opis
	Iskanje (spreminja se glede na državo) – omogoča, da za iskanje z nameščeno aplikacijo za iskanje vnesete eno ali več ključnih besed.
	Glasovno iskanje (samo v nekaterih tabličnih računalnikih) omogoča, da se dotaknete  , nato pa za iskanje z nameščenim programom za iskanje izgovorite eno ali več ključnih besed.

Aplikacije HP

V vašem tabličnem računalniku so lahko nameščene nekatere od naslednjih aplikacij ali pa lahko te aplikacije prenesete iz Trgovine Google Play  (samo v nekaterih tabličnih računalnikih).


 **OPOMBA:** V nekaterih tabličnih računalnikih je na voljo drug program spletne trgovine.

Če želite izbrati te aplikacije, se dotaknete ikone **vseh aplikacij** , nato pa se dotaknete zelene aplikacije HP.

Ikona	Opis
	HP Media Player – omogoča, da si ogledate slike in fotografije, poslušate glasbo in uporabljate fotoaparāt.
	HP Notes – omogoča zapisovanje beležk, ustvarjanje seznamov opravil in risanje diagramov. To aplikacijo lahko uporabljate s peresom HP Duet Pen. Če želite več informacij, glejte Pero HP Duet Pen na strani 31 .
	HP Print Service – omogoča neposredno tiskanje na določenih tiskalnikih HP. Če želite več informacij, glejte Večpredstavnost na strani 16 .
	HP Support Assistant (samo v nekaterih državah) – omogoča dostop do informacij o tabličnem računalniku, virov pomoči in podpore.
	HP Touchpoint Manager (samo v nekaterih tabličnih računalnikih) – zagotavlja rešitev IT, temelječo na oblaku, ki podjetjem omogoča učinkovito upravljanje in zaščito virov. HP Touchpoint Manager pomaga pri zaščiti naprav pred zlonamerno programsko opremo in drugimi napadi, nadzira zdravje naprave in strankam omogoča, da skrajšajo čas pri odpravljanju težav z napravami za končne uporabnike in varnostjo. Programsko opremo lahko hitro prenesete in namestite, kar je v primerjavi s tradicionalnimi notranjimi rešitvami stroškovno zelo ugodno.
	Uporabniški priročniki HP – omogočajo dostop do Obvestil o izdelku HP, garancije in Uporabniškega priročnika.

Prepoznavanje komponent

Izberite napravo, ki je najbolj podobna vašemu tabličnemu računalniku, da identificirate komponente.

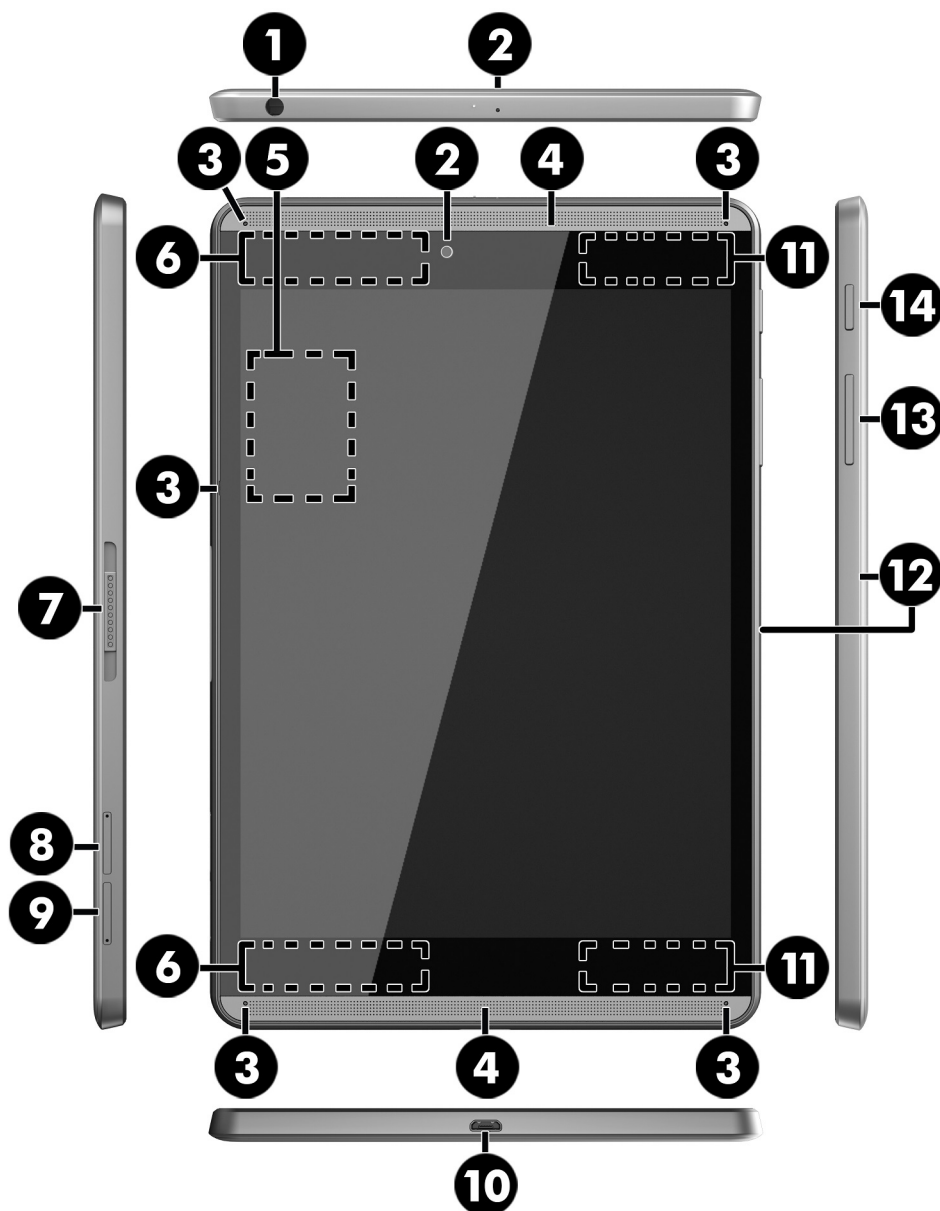

Komponenta	Opis
(1)	<p>Kombinirani priključek za izhod zvoka (slušalke)/vhod zvoka (mikrofon)</p> <p>Omogoča priključitev dodatnih stereo zvočnikov z lastnim napajanjem, slušalk, ušesnih slušalk, slušalk z mikrofonom ali kabla za zvok televizorja. Uporablja se tudi za priključitev dodatnega naglavnega mikrofona. Ta priključek ne podpira dodatnih naprav, ki jih sestavlja le mikrofon.</p> <p>OPOZORILO! Preden si nadenete slušalke, ušesne slušalke ali slušalke z mikrofonom, zmanjšajte glasnost, da zmanjšate tveganje poškodb.</p> <p>OPOMBA: Ko je v priključek priključena naprava, se zvočniki tabličnega računalnika izklopijo.</p>

Komponenta	Opis
(2)	Fotoaparata
(3)	Ultrasonični mikrofoni peresa HP Duet Pen
(4)	Zvočnika
(5)	Območje NFC (komunikacija s tehnologijo bližnjega polja)
(6)	Anteni WLAN (brezžično lokalno omrežje)
(7)	Razširitvena reža ZIF (Zero Insertion Force – brez sile pri vstavljanju)
(8)	Reža za kartico nano SIM (samo v nekaterih tabličnih računalnikih)
(9)	Bralnik kartic microSD
(10)	Vrata USB 2.0 mikro-B
(11)	Anteni WWAN (prostrano brezžično omrežje)
(12)	Mikrofon(-i)
(13)	Gumb za glasnost
(14)	Gumb za vklop/izklop

OPOMBA: Preverite, ali ima kabel naprave priključek s štirimi vodi, ki podpira tako izhod (slušalke) kot vhod zvoka (mikrofon).

Snemata videoposnetke in zajemata fotografije.

Tabličnemu računalniku in peresu omogočajo uporabo ultrasoničnega zvoka za določitev položaja peresa in spremljanje premikov v načinu brez zaslona. Če želite več informacij, glejte [Pero HP Duet Pen na strani 31](#).

Proizvajata zvok.

Omogoča, da s preprostim dotikom dveh naprav souporabljate podatke in datoteke z drugo napravo, omogočeno za NFC.

Pošiljata in prejemata signale brezžične naprave za komuniciranje z omrežji WLAN.

OPOMBA: Anteni z zunanje strani tabličnega računalnika nista vidni. Za optimalen prenos poskrbite, da v neposredni bližini anten ni ovir. Za upravna obvestila o brezžičnih napravah glejte razdelek dokumenta *Obvestila o izdelku*, ki velja za vašo državo ali območje.

Omogoča priključitev pripomočkov, kot je tipkovnica ali napajalna oskrba z uporabo nožičnega priključka POGO.

Podpira kartico brezžičnega modula naročnikove identitete (SIM). Če kartica nano SIM ni bila prednameščena v tabličnem računalniku, glejte [Nameščanje kartice nano SIM \(samo v nekaterih tabličnih računalnikih\) na strani 12](#).

Bere kartice microSD, ki omogočajo shranjevanje, upravljanje in skupno rabo informacij ali dostopanje do njih. Za navodila za namestitvev glejte [Uporaba shrambe na strani 45](#).

OPOMBA: Tablični računalnik zagotavlja podporo za branje/pisanje za kartice SDHC microSD do velikosti 32 GB.

Omogočajo priključitev v napajanje prek razširitvenega kabla USB mikro-B. S kablom se lahko povežete tudi v napajalni vir USB ali napajalnik.

Uporabite ga lahko tudi za povezovanje z drugimi napravami.

Pošiljata in prejemata signale brezžične naprave za komuniciranje z omrežji WWAN.


OPOMBA: Anteni z zunanje strani tabličnega računalnika nista vidni. Za optimalen prenos poskrbite, da v neposredni bližini anten ni ovir. Za upravna obvestila o brezžičnih napravah glejte razdelek dokumenta *Obvestila o izdelku*, ki velja za vašo državo ali območje.

Prejema(-jo) zvok.

Pritisnite ga, da povečate ali zmanjšate glasnost.

- Ko je tablični računalnik izklopljen, pritisnite ta gumb, da ga vklopite.

Komponenta	Opis
	<ul style="list-style-type: none"> Ko je tablični računalnik vklopljen, na kratko pritisnite ta gumb, da preklopite v stanje spanja. Ko je tablični računalnik v stanju spanja, na kratko pritisnite ta gumb, da preklopite iz stanja spanja. <p>POZOR: Če pritisnete in pridržite gumb za vklop/izklop, ne da bi počakali, da se prikaže sporočilo Izklop, lahko izgubite neshranjene informacije.</p>

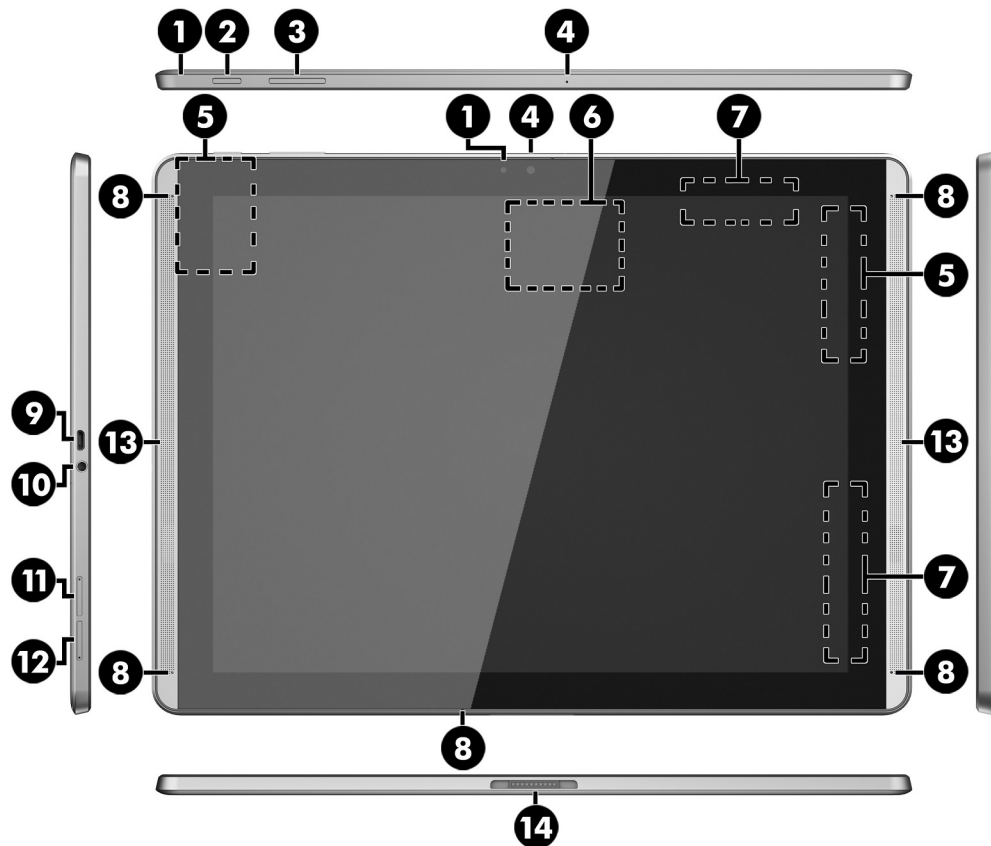

Komponenta	Opis
(1) Fotoaparata	Snemata videoposnetke in zajemata fotografije.
(2) Gumb za vklop/izklop	<ul style="list-style-type: none"> Ko je tablični računalnik izklopljen, pritisnite ta gumb, da ga vklopite. Ko je tablični računalnik vklopljen, na kratko pritisnite ta gumb, da preklopite v stanje spanja. Ko je tablični računalnik v stanju spanja, na kratko pritisnite ta gumb, da preklopite iz stanja spanja. <p>POZOR: Če pritisnete in pridržite gumb za vklop/izklop, ne da bi počakali, da se prikaže sporočilo Izklop, lahko izgubite neshranjene informacije.</p>
(3) Gumb za glasnost	Pritisnite ga, da povečate ali zmanjšate glasnost.


Komponenta	Opis
(4) Mikrofoni	Prejemajo zvok.
(5) Anteni WWAN (prostrano brezžično omrežje) (samo v nekaterih tabličnih računalnikih)	<p>Posiljata in prejemata signale brezžične naprave za komuniciranje z omrežji WWAN.</p> <p>OPOMBA: Anteni z zunanje strani tabličnega računalnika nista vidni. Za optimalen prenos poskrbite, da v neposredni bližini anten ni ovir. Za upravna obvestila o brezžičnih napravah glejte razdelek dokumenta <i>Obvestila o izdelku</i>, ki velja za vašo državo ali območje.</p>
(6) Območje NFC (komunikacija s tehnologijo bližnjega polja)	Omogoča, da s preprostim dotikom dveh naprav souporabljate podatke in datoteke z drugo napravo, omogočeno za NFC.
(7) Anteni WLAN (brezžično lokalno omrežje)	<p>Posiljata in prejemata signale brezžične naprave za komuniciranje z omrežji WLAN.</p> <p>OPOMBA: Anteni z zunanje strani tabličnega računalnika nista vidni. Za optimalen prenos poskrbite, da v neposredni bližini anten ni ovir. Za upravna obvestila o brezžičnih napravah glejte razdelek dokumenta <i>Obvestila o izdelku</i>, ki velja za vašo državo ali območje.</p>
(8) Ultrasonični mikrofoni peresa HP Duet Pen	Tabličnemu računalniku in peresu omogočajo uporabo ultrasoničnega zvoka za določitev položaja peresa in spremljanje premikov v načinu brez zaslona. Če želite več informacij, glejte Pero HP Duet Pen na strani 31 .
(9) Vrata USB 2.0 mikro-B	<p>Omogočajo priključitev v napajanje prek razširitvenega kabla USB mikro-B. S kablom se lahko povežete tudi v napajalni vir USB ali napajalnik.</p> <p>Uporabite ga lahko tudi za povezovanje z drugimi napravami.</p>
(10) Kombinirani priključek za izhod zvoka (slušalke)/vhod zvoka (mikrofon)	<p>Omogoča priključitev dodatnih stereo zvočnikov z lastnim napajanjem, slušalk, ušesnih slušalk, slušalk z mikrofonom ali kabla za zvok televizorja. Uporablja se tudi za priključitev dodatnega naglavnega mikrofona. Ta priključek ne podpira dodatnih naprav, ki jih sestavlja le mikrofon.</p> <p>OPOZORILO! Preden si nadenete slušalke, ušesne slušalke ali slušalke z mikrofonom, zmanjšajte glasnost, da zmanjšate tveganje poškodb.</p> <p>OPOMBA: Ko je v priključek priključena naprava, se zvočniki tabličnega računalnika izklopijo.</p> <p>OPOMBA: Preverite, ali ima kabl naprave priključek s štirimi vodi, ki podpira tako izhod (slušalke) kot vhod zvoka (mikrofon).</p>
(11) Reža za kartico nano SIM (samo v nekaterih tabličnih računalnikih)	Podpira kartico brezžičnega modula naročnikove identitete (SIM). Če kartica nano SIM ni bila prednameščena v tabličnem računalniku, glejte Nameščanje kartice nano SIM (samo v nekaterih tabličnih računalnikih) na strani 12 .
(12) Bralnik kartic microSD	<p>Bere kartice microSD, ki omogočajo shranjevanje, upravljanje in skupno rabo informacij ali dostopanje do njih. Za navodila za namestitvev glejte Uporaba shrambe na strani 45.</p> <p>Tablični računalnik zagotavlja podporo za branje/pisanje za kartice SDHC microSD do velikosti 32 GB.</p>

Komponenta	Opis
(13) Zvočnika	Proizvajata zvok.
(14) Razširitvena reža ZIF (Zero Insertion Force – brez sile pri vstavljanju)	Omogoča priključitev pripomočkov, kot je tipkovnica ali napajalna oskrba z uporabo nožičnega priključka POGO.

Zaslon


Slabovidni uporabniki lahko preklopijo v celozaslonski način tako, da se trikrat dotaknejo zaslona.


Za vklop te funkcije naredite naslednje:

1. Dvakrat podrsajte z zgornjega roba zaslona, nato pa se dotaknite ikone **nastavitev** .
2. Pod možnostjo **Sistem** se dotaknite **Dostopnost**, nato pa **Poteze za povečavo**.
3. Nastavitev vklopite tako, da stikalo potisnete v desno.


Nalepke

Na nalepkah, ki so prilepljene ali vgravirane na tabličnem računalniku, so informacije, ki jih boste morda potrebovali pri odpravljanju težav s tabličnim računalnikom ali uporabi tabličnega računalnika v drugih državah.

 **POMEMBNO:** Preverite, ali so nalepke, opisane v tem razdelku, na hrbtni strani tabličnega računalnika.

 **OPOMBA:** Nalepka se lahko nekoliko razlikuje od tistih na slikah v tem razdelku.

- Servisna nalepka – navaja pomembne informacije za prepoznavanje tabličnega računalnika. Če stopite v stik s službo za podporo, bo od vas najbrž zahtevala serijsko številko in morda tudi številko izdelka ali modela. Ti številki poiščite, preden se obrnete na službo za podporo.

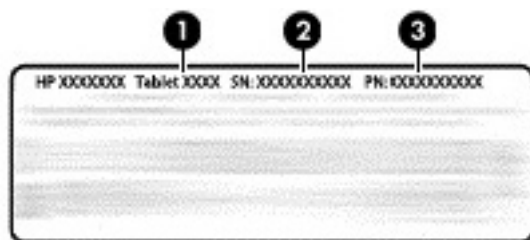


Komponenta

(1)	Številka modela
(2)	Serijska številka
(3)	Številka izdelka

Upravne nalepke – vsebujejo upravne informacije o tabličnem računalniku.

- Nalepke s potrdilom za uporabo v brezžičnem omrežju – vsebujejo informacije o dodatnih brezžičnih napravah in odobritvene oznake za nekatere države ali regije, v katerih je bila odobrena uporaba teh naprav.


3 Vzpostavljane povezave

 **OPOMBA:** Ikone na začetnem zaslonu in videz začetnega zaslona so lahko drugačni.



Povezavo tabličnega računalnika z internetom, omrežji in drugimi napravami lahko vzpostavite hitro in preprosto. Če želite vzpostaviti povezavo z eno ali več možnostmi svojega tabličnega računalnika, upoštevajte navodila v spodnjih razdelkih:


- Brezžične antene – vzpostavijo povezavo z brezžičnim krajevnim omrežjem (WLAN-om)
- Mobilna širokopasovna povezava (samo v nekaterih tabličnih računalnikih) – vzpostavi povezavo s prostranim brezžičnim omrežjem (WWAN-om)
- Bluetooth – vzpostavi povezavo s komponentami, ki so v bližini tabličnega računalnika
- NFC – omogoča povezavo z drugo napravo, tako da se je dotaknete s tabličnim računalnikom
- USB – omogoča povezavo z drugo napravo prek kabla USB

Vzpostavljane povezave z brezžičnim omrežjem

 **OPOMBA:** Če se želite povezati z internetom, morate vzpostaviti povezavo z brezžičnim omrežjem.

Vzpostavljane povezave z brezžičnim omrežjem:

1. Dvakrat podrsajte z zgornjega roba zaslona, nato pa se dotaknite ikone **nastavitev** .
2. V razdelku **Brezžično in omrežja** se dotaknite **Wi-Fi** , nato pa stikalo povlecite v desno, da vklopite Wi-Fi.
3. Dotaknite se enega od prikazanih razpoložljivih omrežij.
4. Če je potrebno, vnesite varnostni ključ, nato pa se dotaknite **Vzpostavi povezavo**.

 **OPOMBA:** Če želite izbrisati varnostni ključ za brezžično omrežje, s katerim ste pred tem vzpostavili povezavo, se dotaknite imena omrežja, nato pa se dotaknite **Pozabi**.

Vzpostavljane povezave z mobilnim širokopasovnim omrežjem (samo v nekaterih tabličnih računalnikih)


Če kartica nano SIM ni prednameščena v tabličnem računalniku, jo lahko kupite pri ponudniku mobilnega brezžičnega omrežja. Za namestitev kartice nano SIM glejte [Nameščanje kartice nano SIM \(samo v nekaterih tabličnih računalnikih\) na strani 12](#).

Če je kartica nano SIM že nameščena, glejte [Nastavitev mobilnega omrežja na strani 13](#).

Nameščanje kartice nano SIM (samo v nekaterih tabličnih računalnikih)


1. V odprtino za dostop do pladnja za kartico vstavite orodje za odstranitev kartice ali majhno sponko za papir, ki ste jo pred tem zravnali **(1)**.
2. Nežno pritisnite, da se pladenj za kartico odpre.
3. Pladenj odstranite **(2)** iz tabličnega računalnika in vstavite kartico **(3)**.

4. Pladenj znova namestite (4) v tablični računalnik.
5. Nežno pritisnite, da se pladenj trdno zaskoči.

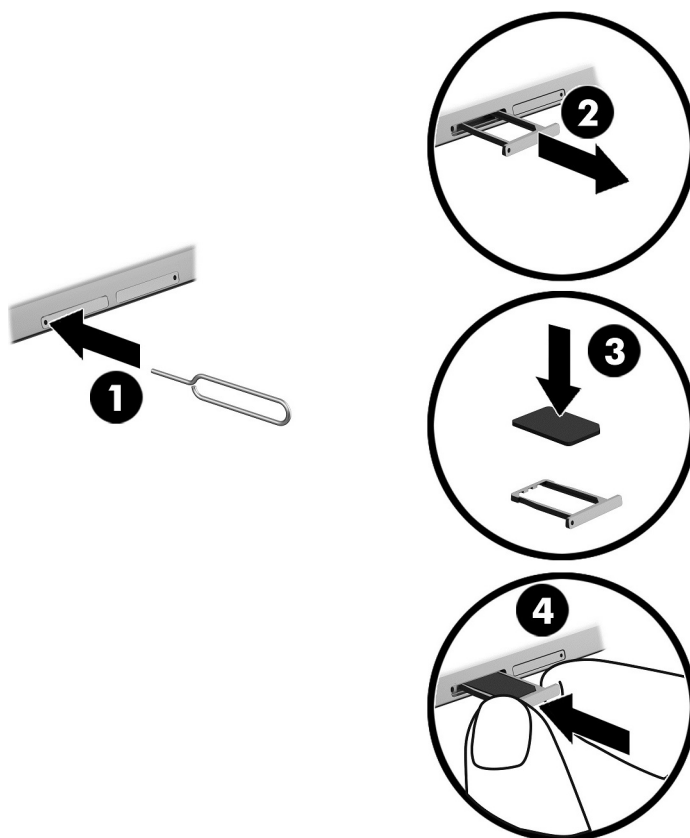


Če želite nastaviti mobilno omrežje, nadaljujte s korakom [Nastavitev mobilnega omrežja na strani 13](#).

Nastavitev mobilnega omrežja

1. Dvakrat podrsajte z zgornjega roba zaslona, nato pa se dotaknite ikone **nastavitev** .
2. V razdelku **Brezžično in omrežja** se dotaknite **••• Več**, nato pa se dotaknite **Mobilna omrežja**.
3. Dotaknite se **Mobilni operaterji**, nato pa sledite navodilom na zaslonu.


Aktiviranje prenosa podatkov (samo v nekaterih tabličnih računalnikih)

Omogočanja prenosa podatkov prek mobilnega omrežja:


1. Dvakrat podrsajte z zgornjega roba zaslona, nato pa se dotaknite ikone **nastavitev** .
2. V razdelku **Brezžično in omrežja** se dotaknite **••• Več**, nato pa se dotaknite **Mobilna omrežja** in **Podatkovni prenos omogočen**.

Aktiviranje internetne povezave ali prenosne dostopne točke (samo v nekaterih tabličnih računalnikih)

Souporabljanje mobilne podatkovne povezave tabličnega računalnika prek USB-ja ali kot prenosne dostopne točke Wi-Fi:

1. Dvakrat podrsajte z zgornjega roba zaslona, nato pa se dotaknite ikone **nastavitev** .
2. V razdelku **Brezžično in omrežja** se dotaknite **••• Več**, nato pa se dotaknite **Internet prek mobilne naprave in prenosna dostopna točka**.
3. Če želite nastaviti prenosno dostopno točko Wi-Fi, se dotaknite **Prenosna dostopna točka Wi-Fi**.
4. Če želite souporabljati mobilno podatkovno povezavo tabličnega računalnika, se dotaknite **Internet prek povezave Bluetooth** ali **Internet prek povezave USB**.

Onemogočenje internetne povezave:

1. Dvakrat podrsajte z zgornjega roba zaslona, nato pa se dotaknite ikone **nastavitev** .
2. V razdelku **Brezžično in omrežja** se dotaknite **••• Več**, nato pa se dotaknite **Internet prek mobilne naprave in prenosna dostopna točka**.
3. Če želite onemogočiti internetno povezavo, se dotaknite **Internet prek povezave USB**, izključite napravo USB ali pa se dotaknite **Internet prek povezave Bluetooth**.

Brskanje po internetu

Potem ko vzpostavite internetno povezavo, lahko brskate po internetu z internetnim brskalnikom.



Začetek brskanja po internetu:



- ▲ Dotaknite se ikone **vseh aplikacij** , nato pa ikone brskalnika.


Uporaba brezžičnih naprav Bluetooth

Tablični računalnik lahko seznanite z napravo Bluetooth, na primer s slušalkami ali s tipkovnico.

Vzpostavljanje povezave z napravo Bluetooth:

1. Vključite napravo Bluetooth.
2. Dvakrat podrsajte z zgornjega roba zaslona, nato pa se dotaknite ikone **nastavitev** .
3. V razdelku **Brezžično in omrežja** se dotaknite **Bluetooth** .
4. Bluetooth vključite tako, da stikalo potisnete v desno.
5. Ko se prikaže ime naprave, se ga dotaknite, da napravo povežete s tabličnim računalnikom.

 **NASVET:** Če ime naprave ni prikazano, se dotaknite ikone **menija** , nato pa se dotaknite **Osveži**.


 **OPOMBA:** Če želite podaljšati življenjsko dobo akumulatorja, Bluetooth izklopite, ko ga ne uporabljate.

Izklop podatkovnih povezav


Z načinom za letalo lahko hitro izklopite vse podatkovne povezave. Ko vklopite način za letalo, se izklopijo naslednje povezave:


- Wi-Fi
- mobilna podatkovna povezava
- Bluetooth

Omogočanje ali onemogočanje načina za letalo

- ▲ Dvakrat podrsajte z zgornjega roba zaslona, nato pa se dotaknite ikone **načina za letalo** .

Skupna raba s tehnologijo NFC


1. Izberite datoteko ali element, ki ga želite souporabljati z drugo napravo.
2. V svojem tabličnem računalniku zaženite NFC:
 - a. Dvakrat podrsajte z zgornjega roba zaslona, nato pa se dotaknite ikone **nastavitev** .
 - b. V razdelku **Brezžično in omrežja** se dotaknite **••• Več**, nato pa povlecite stikalo **NFC** v desno, da vklopite NFC.


 **OPOMBA:** Za souporabljanje elementov morata biti možnosti **NFC** in **Android Beam** vklopljeni.

3. Prepričajte se, da je druga naprava odklenjena in da ima vklopljen NFC.
4. Z območjem NFC na tabličnem računalniku se dotaknite območja NFC na drugi napravi.
5. V svojem tabličnem računalniku se dotaknite **Dotik za prenos**.

4 Večpredstavnost



Svojo napravo HP lahko uporabite kot zabavno zvezdišče za druženje prek spletne kamere, poslušanje in upravljanje glasbe ter prenašanje in gledanje filmov, nanjo pa lahko tudi priključite zunanje naprave, kot so monitor, projektor, televizor, zvočniki ali slušalke, ter spremenite tablični računalnik v še zmogljivejši zabaviščni center.

 **OPOMBA:** Ikone na začetnem zaslonu in videz začetnega zaslona so lahko drugačni.

 **OPOMBA:** Nekatere aplikacije in predstavnostne funkcije lahko uporabljate brez internetne povezave.

Uporaba fotoaparata

Z zadnjo kamero lahko fotografirate, s prednjo pa lahko posnamete sebe ali ustvarite posnetke zaslona.

 **NASVET:** Če želite dostopiti do fotoaparata na zaklenjenem zaslonu, postavite prst na ikono ključavnice  in jo povlecite v levo.

Snemanje fotografij



- Dotaknite se ikone **vseh aplikacij** , nato pa ikone **fotoaparata** .
- Če želite fotografirati, se dotaknite ikone **fotoaparata** .
Fotografija bo shranjena v mapo »Fotografije«.

Preklapljanje med fotoaparatom

Preklapljanje med prednjim in zadnjim fotoaparatom:

1. Dotaknite se ikone **vseh aplikacij** , nato pa ikone **fotoaparata** .
2. Dotaknite se ikone **menija** , da se prikaže ikona **vrtečega se fotoaparata**.
3. Dotaknite se ikone **vrtečega se fotoaparata**.

Snemanje videa

1. Dotaknite se ikone **vseh aplikacij** , nato pa ikone **fotoaparata** .
2. Podrsajte z levega roba, nato pa se dotaknite ikone **videa**.
 - Če želite začeti snemanje, se dotaknite ikone videa.
 - Če želite ustaviti snemanje, se dotaknite ikone kvadratka.Video bo shranjen v mapo »Fotografije«.



Ustvarjanje posnetka zaslona

- ▲ Hkrati pritisnite gumba za vklop/izklop in zmanjšanje glasnosti (-) ter ju pridržite približno eno sekundo.

Ko je posnetek zaslona shranjen v mapo »Fotografije«, se prikaže sporočilo.

Ogledovanje fotografij ali videov

- ▲ Dotaknite se ikone **vseh aplikacij** (☰), nato pa ikone **fotografij**.

 **OPOMBA:** Če želite izbrisati fotografijo ali video, se v mapi »Fotografije« dotaknite fotografije ali videa in ga pridržite, nato pa se dotaknite ikone **brisanja** .

Uporaba zvoka

S tabličnim računalnikom lahko pretakate zvočne vsebine iz spleta (tudi radio), snemate zvok ali urejate zvok in video in tako ustvarjate večpredstavnostne vsebine. Za še večji užitek ob poslušanju priključite zunanje zvočne naprave, kot so zvočniki ali slušalke.

Priključitev zvočnikov

V tablični računalnik lahko priključite žične zvočnike, tako da jih priključite v priključek za izhod zvoka (slušalke).

Če želite v tablični računalnik priključiti brezžične zvočnike, upoštevajte navodila proizvajalca naprave. Preden priključite zvočnike, zmanjšajte glasnost.

Priključitev slušalk z mikrofonom

- ⚠ **OPOZORILO!** Preden si nadenete slušalke, ušesne slušalke ali slušalke z mikrofonom, zmanjšajte glasnost, da zmanjšate tveganje poškodb. Za dodatne varnostne informacije glejte dokument *Obvestila o izdelku*.

Slušalke, ki imajo mikrofona, se imenujejo slušalke z mikrofonom. V kombinirani priključek za izhod zvoka (slušalke)/priključek za vhod zvoka (mikrofon) na tabličnem računalniku lahko priključite žične slušalke ali ušesne slušalke.

Če želite v tablični računalnik priključiti *brezžične* slušalke ali ušesne slušalke, upoštevajte navodila proizvajalca naprave.

Uporaba videa

Vaš tablični računalnik je zmogljiva video naprava, ki omogoča ogled pretočnih videoposnetkov s priljubljenih spletnih mest in prenos videoposnetkov in filmov za ogled v tabličnem računalniku, ko niste povezani z omrežjem.

Pretakanje vsebine v visokoločljivostni televizor ali monitor

Tehnologija zaslona za predvajanje omogoča brezžično pretakanje ali prikazovanje vsebine, na primer filmov, iz tabličnega računalnika v združljivi prikazovalni napravi, kot je na primer visokoločljivostni televizor ali monitor.

Nasveti in priporočila za najboljšo zmogljivost


- Predstavnostno vsebino shranjujte lokalno v svojem tabličnem računalniku ali na nameščeni kartici microSD.
- Zaprite aplikacije, ki niso v uporabi.
- Tablični računalnik in prikazovalno napravo postavite v isto sobo.



OPOMBA: Na delovanje videotoka na zaslonu za predvajanje lahko vplivajo faktorji brezžičnega okolja, vključno z uporabo Bluetootha in/ali drugimi zastoji v bližnjem brezžičnem omrežju.

Vzpostavljanje povezave z brezžičnim zaslonom

Vzpostavljanje povezave z brezžičnim zaslonom:

1. Dvakrat podrsajte z zgornjega roba zaslona, nato pa se dotaknite ikone **nastavitev** .
2. Pod možnostjo **Naprava** se dotaknite **Zaslon**, nato pa **Zaslon za predvajanje**.
3. Na seznamu izberite svoj brezžični zaslon, nato pa za vzpostavitev povezave upoštevajte navodila na zaslonu.

Če vaš prilagojevalnik ni prikazan na seznamu odkritih prilagojevalnikov, preverite naslednje:

- Prepričajte se, da je zaslon ali prilagojevalnik združljiv z vašim tabličnim računalnikom.
- Prepričajte se, da je zaslon ali prilagojevalnik priključen na zunanje napajanje.
- Prepričajte se, da požarni zid ne blokira programske opreme.
- S pomočjo navodil proizvajalca, ki ste jih dobili s prilagojevalnikom ali so na voljo na spletnem mestu proizvajalca, posodobite vdelano programsko opremo prilagojevalnika.
- Za podporo se obrnite na proizvajalca prilagojevalnika.

Izboljšanje ločljivosti zaslona

- Lastnosti zaslona tabličnega računalnika prilagodite tako, da se bodo ujemale z izvirno ločljivostjo televizijskega zaslona.
- Izvirno ločljivost televizorja ali prilagojevalnika zaslona poiščite v njegovem uporabniškem vodniku. Večina proizvajalcev navaja te informacije tudi v spletu.
- Prilagojevalnik zaslona ima lahko največjo ločljivost zaslona, ki se ne ujema z izvirno ločljivostjo televizijskega zaslona.

Povečanje hitrosti povezave za boljše delovanje

Če pretakanje videoposnetkov ni tekoče ali če se zvok pojavlja in izginja, je pasovna širina brezžične povezave s prilagojevalnikom morda premajhna.

- Tablični računalnik premaknite bližje k prilagojevalniku. Bližje kot je tablični računalnik prilagojevalniku, večja bo hitrost povezave.
- Prepričajte se, da med tabličnim računalnikom in prilagojevalnikom ni večjih ovir, kot so na primer zidovi.
- Predstavnostne datoteke pretočite neposredno iz tabličnega računalnika in ne brezžično iz interneta. Pretakanje iz interneta uporablja brezžično povezavo tabličnega računalnika tako za tehnologijo zaslona za predvajanje kot tudi za internet in lahko vpliva na delovanje brezžične povezave.
- Za podporo se obrnite na proizvajalca prilagojevalnika.

5 Krmarjenje po zaslonu

Po zaslonu naprave se lahko premikate:

- potezami s prsti
- z dodatno izbirno tipkovnico (naprodaj posebej)

Uporaba potez s prsti

Dotik

Če želite odpreti element na zaslonu, uporabite potezo dotika.

- Pokažite na element na zaslonu, nato pa se z enim prstom dotaknite območja na zaslonu na dotik, da ga odprete.



Povečava/pomanjšava z razmikanjem/približevanjem dveh prstov


Povečava/pomanjšava z dotikom dveh prstov omogoča povečavo in pomanjšavo slik ali besedila.


- Če želite pomanjšati element, na zaslonu držite dva prsta narazen in ju nato povlecite skupaj.
- Če želite povečati element, na zaslonu držite dva prsta skupaj in ju nato razmaknite.



Podrsanje v levo ali desno

S podrsanjem z levega ali desnega roba lahko prikažete odprte programe, se premikate med začetnimi zasloni in med fotografijami, da lahko hitro dostopate do njih.


 **OPOMBA:** V nekaterih programih lahko ta poteza omogoči dostop do dodatnih nastavitev ali drugih funkcij.

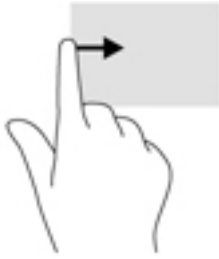

Podrsanje z zgornjega roba


S potezo podrsanja z zgornjega roba prikažete obvestila.

Če želite prikazati meni »Hitre nastavitve«, dvakrat podrsajte z zgornjega roba zaslona.

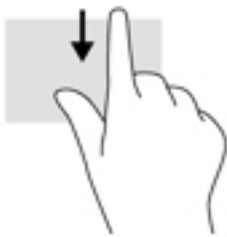

Dvoprstno podrsanje z zgornjega roba


S potezo dvoprstnega podrsanja z zgornjega roba prikažete meni »Hitre nastavitve«.

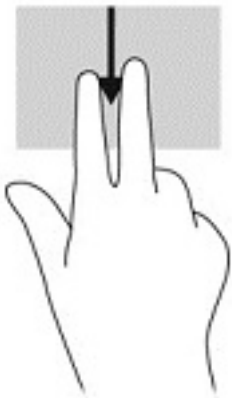

Dršenje z enim prstom


Dršenje z enim prstom omogoča obračanje seznamov in strani ali pomikanje po njih ali premikanje predmeta.


- Kazalec na zaslону premikate tako, da s prstom drsite v smeri, v katero se želite premakniti.
- Za vlečenje se dotaknite predmeta in ga pridržite, nato pa ga povlecite, da ga premaknete.

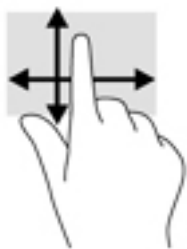

Uporaba dodatne zunanje tipkovnice


Če priključite zunanjo tipkovnico, lahko vnašate, izbirate elemente, se pomikate in izvajate nekatere od funkcij, ki jih izvedete s potezami s prsti. Tipkovnica omogoča tudi izvajanje posebnih funkcij z ukaznimi tipkami in kombinacijami tipk.

 **OPOMBA:** Tipke in funkcije vaše tipkovnice se lahko razlikujejo od tistih, ki so opisane v tem priročniku, kar je odvisno od države ali območja.


 **NASVET:** HP priporoča, da s tabličnim računalnikom uporabite tipkovnico, ki je združljiva s sistemom Android. Tipkovnice, ki niso združljive s sistemom Android, morda ne bodo nudile enakih funkcij ukaznih tipk. Če želite poiskati tipkovnico, združljivo s sistemom Android, pojdite na <http://www.hp.com>.

Ukazna tipka izvede dodeljeno funkcijo. Ikona na vsaki od ukaznih tipk prikazuje dodeljeno funkcijo tipke.



Za uporabo funkcije ukazne tipke pritisnite tipko.

 **OPOMBA:** Na nekaterih tipkovnicah morate pritisnite tipko **fn** v kombinaciji z ustrezno ukazno tipko.




6 Uporaba aplikacij in pripomočkov

 **OPOMBA:** Ikone na začetnem zaslonu in videz začetnega zaslona so lahko drugačni.

Aplikacija je program ali program programske opreme za tablični računalnik, kot je bralnik dokumentov, upravitelj datotek ali igra.


- **Prikaz vseh aplikacij** – dotaknite se ikone **vseh aplikacij** .
- **Odpiranje aplikacije** – dotaknite se aplikacije. Če se želite vrniti na začetni zaslon, se dotaknite ikone **začetnega zaslona** .


Pripomočki so aplikacije s posebnimi funkcijami, ki prikazujejo vsebino, ki jo pogosto posodabljate. Posodobljeno vsebino lahko prikažete, ne da bi odprli pripomoček.

- **Prikaz vseh pripomočkov** – dotaknite se začetnega zaslona in ga pridržite, da se prikaže ikona **pripomočkov** , nato pa se dotaknite ikone **pripomočkov** .
- **Odpiranje pripomočka** – dotaknite se pripomočka. Če se želite vrniti na začetni zaslon, se dotaknite ikone **začetnega zaslona** .

Razporejanje aplikacij in pripomočkov na začetnem zaslonu



Dodajanje ikone aplikacije na začetni zaslon

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite ikone **vseh aplikacij** .

 **OPOMBA:** Aplikacije na zaslonu so prvotno prikazane v abecednem vrstnem redu.

2. Dotaknite se ikone aplikacije in jo pridržite, da se prikaže začetni zaslon, ikono povlecite na mesto, nato pa dvignite prst.

Dodajanje pripomočka na začetni zaslon


1. Dotaknite se začetnega zaslona in ga pridržite, da se prikaže ikona **pripomočkov** , nato pa se dotaknite ikone **pripomočkov** .
2. Dotaknite se pripomočka in ga pridržite, da se prikaže začetni zaslon. Pripomoček povlecite na mesto, nato pa dvignite prst.

Premik ikone aplikacije ali pripomočka na drugo mesto na začetnem zaslonu:

1. Dotaknite se ikone in jo pridržite.
2. S prstom povlecite na nov položaj.
3. Dvignite prst. Ikona se pomakne na svoj nov položaj.

Odstranjevanje aplikacije ali pripomočka z začetnega zaslona

1. Dotaknite se ikone in jo pridržite.
2. Medtem ko držite ikono, jo povlecite na ikono **Odstrani** na vrhu zaslona.

 **OPOMBA:** Možnost »Odstrani« je na voljo samo na vrhu zaslona, če se dotaknete ikone in jo pridržite.

Uporaba zaslonske tipkovnice

Ko morate vnesti informacije, aplikacija prikaže tipkovnico na zaslonu.


 **OPOMBA:** Prikaz tipkovnice je lahko drugačen.

Uporaba elektronske pošte

1. Dotaknite se ikone **vseh aplikacij** (☰), nato pa se dotaknite ikone **e-pošte**.
2. Vnesite uporabniško ime in geslo za elektronsko pošto, nato pa sledite navodilom na zaslonu.
3. Če želite dostopati do svojega e-poštnega računa, se dotaknite ikone **e-pošte**.

Uporaba koledarja

Dotaknite se ikone **vseh aplikacij** (☰), dotaknite se ikone **koledarja** (📅), nato pa sledite navodilom na zaslonu.

 **OPOMBA:** Ko dodate e-poštni račun, se e-poštna sporočila, koledar in ljudje, ki so povezani s tem računom, samodejno sinhronizirajo.


Uporaba ure


S funkcijo ure lahko dodate alarme, nastavite časomer ali uporabite štoparico.

- ▲ Dotaknite se ikone **vseh aplikacij** (☰), dotaknite se ikone **ure** (🕒), nato pa sledite navodilom na zaslonu.

Prenos aplikacij


Iz trgovine Google Play lahko prenašate aplikacije, glasbo, knjige, igre in še veliko več (samo v nekaterih tabličnih računalnikih) (📲).

 **OPOMBA:** V nekaterih tabličnih računalnikih je na voljo drug program spletne trgovine.


 **OPOMBA:** Za prenos aplikacij morate biti povezani v internet in prijavljeni v e-poštni račun.


1. Dotaknite se ikone programa trgovine.
2. Dotaknite se kategorije.
 - ali –V iskalno polje vnesite ključno besedo.
3. Če želite prenesti in namestiti aplikacijo, upoštevajte navodila na zaslonu.

Odstranitev aplikacij


1. Dvakrat podrsajte z zgornjega roba zaslona, nato pa se dotaknite ikone **nastavitev** .
2. Pod možnostjo **Naprava** se dotaknite **Aplikacije**.
3. Dotaknite se aplikacije, ki jo želite odstraniti, dotaknite se **Odstrani**, nato pa sledite navodilom na zaslonu.




7 Uporaba nastavitev

 **OPOMBA:** Ikone v »Nastavitvah« in razpoložljive izbire se lahko spreminjajo.

 **OPOMBA:** Ikone na začetnem zaslonu in videz začetnega zaslona so lahko drugačni.

»Nastavitve« uporabite za vzpostavljanje povezave z omrežji, določanje osebnih nastavitev in iskanje podatkov o tabličnem računalniku.

▲ Dvakrat podrsajte z zgornjega roba zaslona, nato pa se dotaknite ikone **nastavitev** .

 **NASVET:** **Nastavitve** najhitreje odprete tako, da dvakrat podrsate navzdol, če želite, pa se lahko tudi dotaknete ikone **vseh aplikacij** , nato pa ikone **nastavitev** .


Brezžično in omrežja


Izberite možnosti za povezovanje tabličnega računalnika v brezžična in druga omrežja. Za dodatne informacije o vzpostavljanju povezave z omrežji glejte [Vzpostavljanje povezave na strani 12](#).


- **Wi-Fi** – omogočite ali onemogočite **Wi-Fi**. Če je omogočena povezava Wi-Fi, lahko vzpostavite povezavo z brezžičnim omrežjem, da lahko pregledujete e-pošto, brskate po spletu ali dostopate do spletnih mest družabnih medijev.
- **Bluetooth** – omogočite ali onemogočite **Bluetooth**. Če je Bluetooth omogočen, lahko s svojim tabličnim računalnikom seznanite napravo Bluetooth, npr. naglavne slušalke ali tipkovnico.
- **Uporaba podatkov** – prikažite grafikon podatkov, uporabljenih v izbranem obdobju. Prikazana je tudi uporaba podatkov za vsako nameščeno aplikacijo.
- **Več** – omogočite ali onemogočite možnosti **Način za letalo**, **NFC**, **Android Beam**, **VPN**, **Internet prek mobilne naprave in prenosna dostopna točka** (samo v nekaterih tabličnih računalnikih), **Mobilna omrežja** (samo v nekaterih tabličnih računalnikih) ali **Mobilni paket** (samo v nekaterih tabličnih računalnikih).

Naprava

- **Pero HP Duet Pen** – izberite nastavitve za digitalno pero. Za dodatne informacije o peresu glejte [Pero HP Duet Pen na strani 31](#).
- **Zbujanje z glasom** – tablični računalnik nastavite tako, da se bo vklopil z glasovnim ukazom.
- **Energy Star** – prikažite dodatne informacije o potrdilu ENERGY STAR®.
- **Prikaz** – izberite svetlost zaslona, ozadje in velikost pisave za tablični računalnik.
 - **Svetlost** – izberite svetlost.
 - **Prilagodljiva svetlost** – omogočite ali onemogočite samodejno prilagajanje svetlosti za vašo okolja.
 - **Ozadje** – izberite sliko, ki bo prikazana na začetnem zaslonu.
 - **Stanje pripravljenosti** – izberite časovno obdobje, po katerem bo tablični računalnik preklopil v stanje pripravljenosti.

- **Sanjarjenje** – to možnost omogočite, da nastavite ohranjevalnike zaslona, ki med polnjenjem tabličnega računalnika prikazujejo fotografije, barvita ozadja in drugo.
- **Velikost pisave** – izberite **Majna**, **Običajna**, **Velika** ali **Zelo velika**.
- **Ko se naprava zasuka** – izberite, da zasukate vsebino tabličnega računalnika ali da vsebina ostane na trenutnem položaju.
- **Predvajanje zaslona** – prikažite seznam razpoložljivih brezžičnih naprav za pretakanje vsebine iz tabličnega računalnika.
- **Zvok in obvestila** – izberite glasnost, melodijo zvonjenja in nastavitve vibriranja za tablični računalnik.
 - **Zvok** – izberite glasnost za predstavnost, alarme in obvestila.
 - **Prekinitve** – izberite vrsto obvestil, ki jih želite prejeti, in kdaj jih želite prejeti.
 - **Privzeti ton za obvestila** – izberite zvok za obvestila, kot je na primer sprejem besedilnega sporočila.
 - **Drugi zvoki** – izberite zvoke zaklepanja zaslona in zvoke ob dotiku.
 - **Ko je naprava zaklenjena** – izberite, katera vsebina obvestil je prikazana, ko je tablični računalnik zaklenjen.
 - **Obvestila aplikacij** – izberite, katere aplikacije nudijo prekinitve za obvestila ali prioritete prekinitve.
 - **Dostop do obvestil** – izberite, kateri poslušalnik obvestil ima dostop do obvestil. Poslušalnik obvestil je aplikacija, ki ima dovoljenja za izvajanje nalog, kot so branje obvestil in delo z njimi.
- **Pomnilnik** – oglejte si razpoložljiv prostor v pomnilniku računalnika in na pomnilniški kartici (če je nameščena) in si tudi oglejte, kako je dodeljen uporabljen prostor. Za informacije o možnosti ikone **menija**  za povezavo z računalnikom USB glejte [Prenašanje datotek na strani 41](#).
- **Akumulator** – prikažite odstotek napolnjenosti akumulatorja in uporabo akumulatorja po različnih funkcijah.


Če želite vklopiti funkcijo varčevanja z energijo, se dotaknite **Akumulator**, nato pa se dotaknite ikone **menija** .
- **Aplikacije** – prikažite prenesene in izvajajoče se aplikacije. Če želite prikazati informacije ali odstraniti aplikacijo, se je dotaknite.
- **Uporabniki** – omogočite ali onemogočite dodatne uporabnike za tablični računalnik, nastavite njihove profile in omogočite ali onemogočite gostiteljskega uporabnika. Za informacije o načinu gostiteljskih uporabnikov glejte [Nastavitev načina za gostujočega uporabnika na strani 44](#).

Če želite dodajati uporabnike, ko je tablični računalnik zaklenjen, se dotaknite ikone **menija** , nato pa se dotaknite potrditvenega polja pri možnosti **Dodaj uporabnike, ko je naprava zaklenjena**.

Osebnost


- **Lokacija**

- Omogočite ali onemogočite dostop do lokacije tabličnega računalnika, kot je določena z lokacijo GPS, Wi-Fi in lokacijo mobilnega omrežja (samo v nekaterih tabličnih računalnikih).
- Oglejte si, katere aplikacije so zahtevale lokacijo tabličnega računalnika.
- Konfigurirajte nastavitve lokacije za izbrane aplikacije.
- **Varnost** – izberite nastavitve za naslednje funkcije:


 **OPOMBA:** Za dodatne podrobnosti o uporabi varnostnih funkcij glejte [Varovanje tabličnega računalnika na strani 42](#).

- **Varnost zaslona**


- **Zaklepanje zaslona** – izberite vrsto zaklepanja zaslona.
- **Samodejno zaklepanje** – nastavite čas, preden je zaklepanje zaslona samodejno omogočeno.

 **OPOMBA:** Ta možnost je omogočena šele potem, ko nastavite zaklepanje zaslona.

- **Gumb za vklop takoj zaklene** – omogočite ali onemogočite zmožnost takojšnjega zaklepanja tabličnega računalnika ob pritisku gumba za vklop.

 **OPOMBA:** Ta možnost je omogočena šele potem, ko nastavite zaklepanje zaslona.

- **Podatki o lastniku** – če želite na zaklenjenem zaslonu prikazati podatke o lastniku, se dotaknite potrditvenega polja, nato pa vnesite besedilo, ki ga želite prikazati. Če želite onemogočiti to funkcijo, počistite potrditveno polje.
- **Pametno zaklepanje** – izberite zaupanja vredne naprave, obraze ali mesta, ki lahko odklenejo tablični računalnik.

 **OPOMBA:** Ta možnost je omogočena šele potem, ko nastavite zaklepanje zaslona.

- **Zaklepanje kartice SIM** (samo v nekaterih tabličnih računalnikih) – če je kartica SIM vstavljena, za njeno zaklepanje izberite kodo PIN.

- **Šifriranje tabličnega računalnika** – šifrirajte tablični računalnik ali odstranite šifriranje.

- **Gesla so vidna** – omogočite ali onemogočite prikaz gesel ob njihovem vpisovanju.





- **Upravljanje naprave**

- **Upravljanje naprave** – prikažite skrbnike tabličnega računalnika ali jih deaktivirajte.
- **Neznani viri** – omogočite ali onemogočite nameščanje aplikacij iz neznanih virov.

- **Shramba poverilnic**


- **Vrsta shranjevanja** – izberite vrsto shranjevanja, kot je varnostno kopiranje programske ali strojne opreme za shranjevanje podatkov.
- **Zaupanja vredne poverilnice** – prikažite zaupanja vredne poverilnice shrambe.
- **Namesti s kartice SD** – namestite poverilnice z nameščene kartice microSD.
- **Počisti poverilnice** – odstranite vse uporabniško nameščene varnostne poverilnice iz tabličnega računalnika.

- **Dodatno**

- **Posrednik zaupanja** – prikažite ali izberite, katere naprave lahko ohranjajo tablični računalnik odklenjen, kot je na primer ura Bluetooth ali naprava NFC.
- **Pripenjanje zaslona** – izberite, kateri uporabniki lahko dostopajo do katerih naprav. Če želite več informacij, glejte [Nastavitev pripenjanja zaslona na strani 44](#).
- **Aplikacije z dostopom do podatkov o uporabi** – izberite, katere aplikacije lahko dostopajo do podatkov o uporabi aplikacij v tabličnem računalniku.
- **Računi** – prikažite obstoječe račune.
 - **Dodaj račun** – dodajte e-poštni račun ali drugo vrsto računa.
 - **Sinhroniziraj račun** – omogočite ali onemogočite sinhroniziranje za račune. Računi se samodejno sinhronizirajo, razen če izklopite funkcijo samodejnega sinhroniziranja.
 - Za dostop do samodejnega sinhroniziranja se dotaknite **Računi**, dotaknite se ikone **menija** , nato pa se dotaknite **Samodejno sinhroniziraj podatke**.
 - Če želite sinhronizirati račun, se dotaknite imena računa, dotaknite se ga znova, nato pa se dotaknite aplikacije, ki jo želite sinhronizirati.
 - **Odstrani račun** – če želite odstraniti račun, se dotaknite imena računa, dotaknite se ikone **menija** , nato pa se dotaknite **Odstrani račun**.
- **Jezik in vnos** – izberite jezik, črkovanje, tipkovnico in nastavitve iskanja za tablični računalnik.
 - **Jezik** – izberite jezik.
 - **Črkovalnik** – omogočite črkovalnik in izberite jezik.
 - **Osebni slovar** – dodajte besede v osebni slovar.
 - **Tipkovnica in načini vnosa**
 - **Trenutna tipkovnica** – izberite tipkovnice.
 - **Googlova tipkovnica** (samo v nekaterih tabličnih računalnikih) – konfigurirajte nastavitve tipkovnice Google™.
 - **Območje pisanja s peresom HP Duet Pen** – dostopite do dokumentacije pomoči, izberite jezik in določite nastavitve za slog pisanja. Za dodatne informacije o peresu HP Duet Pen glejte [Pero HP Duet Pen na strani 31](#).
 - **Glasovno tipkanje Google** (samo v nekaterih tabličnih računalnikih) – omogočite ali onemogočite **Glasovno tipkanje Google** in izberite nastavitve.
 - **Govor** – izberite možnosti govora za tablični računalnik (samo v nekaterih tabličnih računalnikih).
 - **Glasovni vnos** – izberite možnosti za iskanje v tabličnem računalniku z vmesnikom, ki pretvarja govor v besedilo. Dotaknite se zelene vrste storitve glasovnega vnosa, nato pa se dotaknite ikone **nastavitev** , da izberete podrobnejše nastavitve, na primer prostoročno glasovno iskanje ali snemanje prek Bluetootha, če je na voljo.
 - **Pretvorba besedila v govor** – izberite možnosti za vmesnik, ki pretvarja besedilo v govor. Izberite priljubljeni mehanizem za pretvorbo besedila v govor, nato pa se dotaknite ikone **nastavitev** , da izberete podrobnejše nastavitve. Nastavite lahko tudi hitrost izgovaranja besedila in privzeti jezik, poslušate pa lahko tudi primer.
 - **Miška/sledilna ploščica** – izberite možnosti za miško in sledilno ploščico vašega tabličnega računalnika.

- **Hitrost kazalca** – povečajte ali zmanjšajte hitrost kazalca miške.
- **Varnostno kopiranje in ponastavitev** – izberite nastavitve varnostnega kopiranja, obnavljanja in osebni podatki za tablični računalnik. Če želite več informacij, glejte [Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov na strani 47](#).

Sistem

- **Datum in ura** – omogočite ali onemogočite samodejna datum in uro, nato pa izberite nastavitve za časovni pas, obliko zapisa ure in obliko zapisa datuma.
- **Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami** – omogočite ali onemogočite funkcije pripomočkov za ljudi s posebnimi potrebami, kot so velikost besedila, nastavitve barv zaslona in storitve za branje in podnaslavljanje.
- **Tiskanje** – omogočite ali onemogočite tiskanje na priključenem tiskalniku ali zmožnost tiskanja v oblaku. Dotaknite se **ikone menija** , da dodate storitve za tiskanje.
- **O tabličnem računalniku** – prikažite stanje tabličnega računalnika, pravne informacije, številko modela in različico operacijskega sistema tabličnega računalnika.

Če želite preveriti, ali so na voljo posodobitve, se dotaknite **Posodobitve sistema**, nato pa se dotaknite **Preveri za posodobitve**. Če želite več informacij, glejte [Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov na strani 47](#).

8 Pero HP Duet Pen

Pero HP Duet Pen nudi dve možnosti pisanja.

S konico peresa HP Duet Pen lahko pišete kar po zaslonu (v načinu digitalnega peresa),



ali pa s konico kemičnega svinčnika pišete na papir (način brez zaslona) v pripomočku HP Paper Folio (prodaja se ločeno). V načinu brez zaslona se poteze, ki jih naredite s peresom, podvojijo v tabličnem računalniku.



Če želite poiskati odgovore na pogosto zastavljena vprašanja in si ogledati video o uporabi peresa HP Duet Pen s pripomočkom HP Paper Folio, pojdite na <http://www.hp.com> in poiščite »HP Paper Folio«.

Pero HP Duet deluje z vsemi aplikacijami v tabličnem računalniku. Poleg tega podpira tudi naslednje:

- dodatne funkcije vnosa s peresom, na primer občutljivost na pritisk, ki omogoča, da z močnejšim pritiskom ustvarite debelejšo potezo, podpira programska oprema Corel® Painter Mobile for Android (samo v načinu digitalnega peresa) in Kingsoft Office for Android (samo v načinu digitalnega peresa). Dodatne informacije poiščite v programski opremi.
- aplikacija HP Notes (na voljo samo v nekaterih jezikih) podpira način digitalnega peresa in način brez zaslona s pripomočkom HP Paper Folio.

Za podrobnosti o dostopu in uporabi dveh konic za pisanje glejte [Uporaba peresa HP Duet Pen na strani 34](#).




Pero ima funkcijski gumb (1); njegova funkcija se spreminja glede na aplikacijo, s katero uporabljate pero. Če želite izbrati funkcijo, uporabite nastavitve v aplikaciji.


Poleg tega lahko s pritiskom gumba zbudite pero iz načina spanja.


S pomočjo lučke peresa (2) lahko določite stanje napajanja peresa.

Lučka	Stanje
Ne sveti	Izklopljen
Utripa belo	Vklopljen
Utripa rumeno	Nizko stanje akumulatorja
Sveti rumeno	Polnjenje
Sveti belo	Povsem napolnjen in priključen

Polnjenje peresa HP Duet Pen

 **POMEMBNO:** Pero pred uporabo polnite vsaj dve uri.

 **OPOMBA:** Pero lahko deluje z enosmernim napajanjem z uporabo standardnega kabla USB mikro-B. Za polnjenje peresa priporočamo HP-jev kabel USB mikro-B in napajalnik, ki je priložen tabličnemu računalniku.

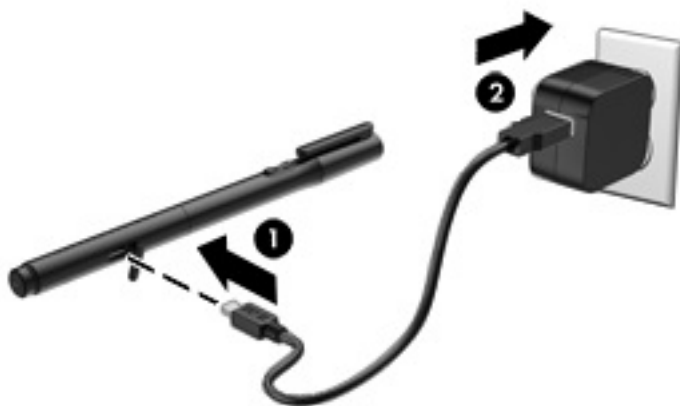

1. Na cevi peresa poiščite gumijast pokrovček (z natisnjanim logotipom USB), nežno dvignite pokrovček, nato pa v pero priključite kabel mikro USB (1), ki je bil priložen tabličnemu računalniku.
2. Kabel priključite v napajalnik, nato pa napajalnik (2) priključite v električno vtičnico. Lučka stanja napajanja sveti rumeno in kaže, da se pero polni.

Zbujanje peresa HP Duet Pen

Pero po približno 40 sekundah nedejavnosti samodejno preklopi v stanje spanja.


Postopek za izhod iz spanja:

- ▲ S konico kemičnega svinčnika se dotaknite papirja ali pa se s konico digitalnega peresa dotaknite tabličnega računalnika.


– ali –



- ▲ Pritisnite funkcijski gumb peresa.

Seznanjanje peresa HP Duet Pen

 **POMEMBNO:** Pero pred uporabo polnite vsaj dve uri.

Zbudite pero in vklopite tablični računalnik. Če tablični računalnik uporabljate prvič, se seznanjanje s peresom HP Duet zažene samodejno.

 **OPOMBA:** Med seznanjanjem bodite pozorni, da boste uporabili konico digitalnega peresa in ne konice kemičnega svinčnika. Za navodila o dostopanju in spreminjanju konice glejte [Spreminjanje konice peresa na strani 34](#).

 **OPOMBA:** Če se seznanjanje peresa HP Duet Pen ne zažene samodejno, seznanjanje sprožite z **Nastavitvami**. Dvakrat podrsajte z zgornjega roba zaslona, nato pa se dotaknite ikone **nastavitev** . Pod možnostjo **Naprava** se dotaknite **Pero HP Duet Pen**, nato pa se dotaknite **Seznani pero HP Duet Pen**.

1. Na zaslonu za seznanjanje peresa HP Duet Pen izberite **ZAČNI**.
2. Cilja se dotikajte s peresom, dokler se ne prikaže sporočilo **Pero HP Duet Pen je uspešno seznanjeno**.

💡 **NASVET:** Ko je aplikacija peresa HP Duet Pen **vklopljena**, se v območju za obvestila prikaže obvestilo peresa HP Duet Pen. Če želite izklopiti aplikacijo, se dotaknite obvestila, nato pa povlecite stikalo **Pero HP Duet Pen** v levo.


Uporaba peresa HP Duet Pen

Spreminjanje konice peresa

📌 **POMEMBNO:** Konice kemičnega svinčnika ne uporabljajte na tabličnem računalniku.

Pero ima dve konici za pisanje: topo, zaslonu prijazno konico digitalnega peresa, in ostro konico kemičnega svinčnika. Če želite spremeniti konico peresa, dokončajte spodnje korake.

1. Odstranite pokrovček, nato pa povlecite valj konice iz tulca peresa.
2. Zavrtite valj.
3. Valj potisnite nazaj v tulec peresa.

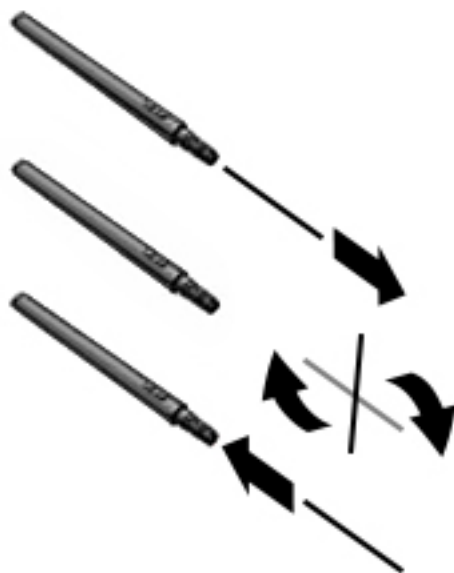



Nastavljanje možnosti peresa


Z nastavitvami območja za pisanje HP Duet izberite nastavitve peresa za jezik, besedilo in velikost risbe, hitrost pomikanja in položaj.

1. Dvakrat podrsajte z zgornjega roba zaslona, nato pa se dotaknite ikone **nastavitev** ⚙️.
2. Pod možnostjo **Osebnost** se dotaknite **Jezik in vnos**, nato pa se dotaknite **Območje za pisanje HP Duet**.
3. Pod možnostjo **UVOD** se za informacije pomoči dotaknite **Priročnik za začetek**.
4. Določite izbire za nastavitve.

Uporaba peresa kot digitalnega peresa


 **POMEMBNO:** Preden se s peresom dotaknete tabličnega računalnika, se prepričajte, da je konica peresa trdno na mestu.



1. Dvakrat podrsajte z zgornjega roba zaslona, nato pa se dotaknite ikone **nastavitev** .
2. Pod možnostjo **Naprava** se dotaknite **Pero HP Duet Pen**.
3. Stikalo **Pero HP Duet Pen** potisnite v desno, da vklopite aplikacijo peresa HP Duet Pen.

 **OPOMBA:** Nastavitev **Lebdenje** omogoča, da si ogledate mesto peresa glede na tablični računalnik, ko se ga pero ne dotika. Potisnite stikalo **Lebdenje** v desno, da vklopite način lebdenja.

Uporaba peresa z aplikacijami


Uporaba peresa za risanje ali pisanje na tabličnem računalniku

 **POMEMBNO:** Preden se s peresom dotaknete tabličnega računalnika, se prepričajte, da je konica peresa trdno na mestu.


1. Dvakrat podrsajte z zgornjega roba zaslona, nato pa se dotaknite ikone **nastavitev** .
2. Pod možnostjo **Naprava** se dotaknite **Pero HP Duet Pen**.
3. Stikalo **Pero HP Duet Pen** potisnite v desno, da vklopite aplikacijo peresa HP Duet Pen.
4. Zaženite svojo aplikacijo, tako da se dotaknete ikone **vseh aplikacij** , nato pa se dotaknite aplikacije.
5. Za risanje ali pisanje uporabite konico digitalnega peresa.

Za dodatne informacije glejte pomoč aplikacije.

Uporaba peresa za zajemanje zapiskov s papirja v pripomočku HP Paper Folio (prodaja se ločeno)

 **POMEMBNO:** Bodite pozorni, da na ultrasonične mikrofone peresa HP Duet Pen ne boste prilepi nalepk ali jih kako drugače prekrili. Pero in tablični računalnika s pomočjo ultrasoničnega zvoka določita položaj peresa in spremljata premikanje v načinu brez zaslona. Za lokacije ultrasoničnih mikrofonov na peresu HP Duet Pen glejte [Prepoznavanje komponent na strani 7](#).

POMEMBNO: Konice kemičnega svinčnika ne uporabljajte na zaslonu tabličnega računalnika.




 **OPOMBA:** Za najboljše rezultate uporabite pripomoček HP Paper Folio na ravni površini in pazite, da ne boste blokirali prostora med tabličnim računalnikom in papirjem v ovitku. Ko je aktivno pero v doseg 10 mm od zaslona tabličnega računalnika, tablični računalnik prezre druge načine vnosa, kot je na primer dotik zaslona z dlanjo.


Preverite, ali je konica kemičnega svinčnika na mestu.

Postopek za pripravo pripomočka HP Paper Folio:

1. Vstavite tablični računalnik v HP Paper Folio, tako da sta odprtina za kamero na ovitku in kamera na tabličnem računalniku poravnani.
2. Ovitke obrnite tako, da bo prazna stran beležke na levi ali na desni strani.
3. Papir vstavite v zgornjo odprtino v ovitku.

Priprava tabličnega računalnika za način brez zaslona:

1. Dvakrat podrsajte z zgornjega roba zaslona, nato pa se dotaknite ikone **nastavitev** .
2. Pod možnostjo **Naprava** se dotaknite **Pero HP Duet Pen**.
3. Stikalo **Pero HP Duet Pen** potisnite v desno, da vklopite aplikacijo peresa HP Duet Pen.
4. Stikalo **Brez zaslona** povlecite v desno, da vklopite podvajanje v načinu brez zaslona.
5. Dotaknite se ikone **začetne strani** , nato pa se dotaknite ikone **vseh aplikacij** .
6. Dotaknite se ikone **HP Notes**, nato pa se dotaknite **Nova beležka**.
7. Dotaknite se **Zajemi beležko**, nato pa za nadaljevanje sledite navodilom na zaslonu.

 **OPOMBA:** Če beležko zaženete tako, da s peresom pišete neposredno po tabličnem računalniku (v načinu digitalnega peresa), v isti beležki ne morete uporabiti tudi načina za zajemanje beležke (podvajanje brez zaslona).

Če zaženete beležko v načinu zajemanja beležke (podvajanje v načinu brez zaslona), v isti beležki ne morete pisati s peresom v načinu digitalnega peresa.

Shranjevanje peresa HP Duet Pen

Ko končate z uporabo peresa, namestite pokrovček.



9 Upravljanje napajanja

Tablični računalnik lahko deluje z akumulatorjem ali zunanjim napajanjem. Če se tablični računalnik napaja samo iz akumulatorja in vir omrežnega napajanja ni na voljo za polnjenje akumulatorja, morate nadzorovati napolnjenost akumulatorja in zmanjšati njegovo porabo.

Napajanje iz akumulatorja

Ko je v tabličnem računalniku napolnjen akumulator in tablični računalnik ni priključen na zunanje napajanje, deluje na napajanje iz akumulatorja. Ko je tablični računalnik izklopljen in izključen iz zunanjega napajanja, se akumulator v tabličnem računalniku počasi prazni. Tablični računalnik prikaže sporočilo, ko akumulator doseže stopnjo praznega akumulatorja oziroma je akumulator skoraj povsem prazen.

Življenjska doba akumulatorja tabličnega računalnika se lahko razlikuje glede na nastavitve za upravljanje porabe, programe, ki se izvajajo v tabličnem računalniku, svetlost zaslona, zunanje naprave, priključene na tablični računalnik, in druge dejavnike.

Tovarniško zapečaten akumulator

Uporabniki v tem tabličnem računalniku ne morejo sami zlahka zamenjati akumulatorjev. Odstranitev ali zamenjava akumulatorja lahko vpliva na garancijo. Če akumulatorja ni več mogoče napolniti, se obrnite na službo za podporo. Ko je akumulator dotrajan, ga ne odvrzite med gospodinjske odpadke. Upoštevajte lokalne zakone in predpise v svojem področju glede odlaganja akumulatorjev.

Polnjenje akumulatorja

1. Napajalnik priključite v tablični računalnik.
2. Preverite, ali se akumulator polni.

V zgornjem desnem kotu zaslona se prikaže ikona **polnjenja akumulatorja** .

3. Med polnjenjem akumulatorja naj bo napajalnik priključen, dokler v območju stanja ali območju za obvestila ni prikazano, da je akumulator 100-odstotno napolnjen.

Ogled življenjske dobe akumulatorja

Če si želite ogledati približno življenjsko dobo akumulatorja, naredite naslednje:

- ▲ Dvakrat podrsajte z vrha zaslona, nato pa se dotaknite ikone **akumulatorja** .

Ohranjanje zmogljivosti akumulatorja

Nasveti za manjšo porabo akumulatorja in podaljšanje njegove življenjske dobe:



- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Ko brezžičnih naprav ne uporabljate, jih izklopite.
- Izključite zunanje naprave, ki niso priključene na zunanji vir napajanja, ko jih ne uporabljate, npr. zunanji trdi disk, priključen v vrata USB.

- Ustavite, onemogočite ali odstranite vse zunanje pomnilniške kartice, ki jih ne uporabljate.
- Ko tabličnega računalnika ne uporabljate, preklopite v stanje spanja, tako da se na kratko dotaknete guma za vklop/izklop. Za izhod iz načina spanja znova pritisnite gumb za vklop/izklop.
- Vključite funkcijo varčevanja z energijo.

Uporaba funkcije varčevanja z energijo

Ko v akumulatorju začne primanjkovati energije in omrežno napajanje ni na voljo, vključite funkcijo varčevanja z energijo. Ta z izklopom določenih funkcij zagotavlja do 90 minut življenjske dobe.

Izberete lahko tudi, da se funkcija varčevanja z energijo vklopi samodejno, ko raven akumulatorja doseže določen odstotek.

1. Dvakrat podrsajte z vrha zaslona, nato pa se dotaknite ikone **akumulatorja** .
2. Dotaknite se ikone **menija** , dotaknite se **Varčevanje z energijo**, nato pa sledite navodilom na zaslonu.

Napajanje iz omrežja

Za informacije o priključevanju v zunanje napajanje glejte priročnik *Hiter začetek*, ki je priložen tabličnemu računalniku.

Tablični računalnik ne uporablja akumulatorja, ko je priključen na zunanje napajanje prek odobrenega napajalnika.

⚠ OPOZORILO! S tabličnim računalnikom uporabljajte samo priloženi napajalnik, nadomestni napajalnik, ki ga priskrbi HP, ali združljivi napajalnik, kupljen pri prodajalcu izdelkov HP, da se izognete morebitnim varnostnim težavam.

Tablični računalnik priključite na zunanji napajalnik v naslednjih primerih:

⚠ OPOZORILO! Ne polnite akumulatorja tabličnega računalnika, ko ste na letalu. Pri nekaterih letalskih družbah so lahko pravila in/ali omejitve drugačne.

- če polnite ali umerjate akumulator;
- če nameščate ali spreminjate sistemsko programsko opremo;
- če izvajate varnostno kopiranje ali obnovitev.

Ko priključite tablični računalnik na zunanje napajanje:

- se akumulator začne polniti;
- svetlost zaslona se lahko poveča.

Ko odklopite zunanji napajalnik:

- tablični računalnik preklopi v napajanje iz akumulatorja;
- glede na vaš tablični računalnik se lahko svetlost zaslona samodejno zmanjša, da se ohrani življenjska doba akumulatorja.

Zaustavitev (izklop) tabličnega računalnika

Ukaz za zaustavitev zapre vse odprte programe, vključno z operacijskim sistemom, nato pa izklopi zaslon in tablični računalnik.

Tablični računalnik izklopite v naslednjih primerih:

- Če tabličnega računalnika dalj časa ne boste uporabljali in ga boste izključili iz električnega napajanja

Sledite priporočenemu postopku za zaustavitev sistema Android:

1. Pritisnite in pridržite gumb za vklop/izklop, dokler se ne prikaže sporočilo **Izklop**.
2. Dotaknite se **Izklop**.

Če se tablični računalnik ne odziva in ne morete izvesti postopka za zaustavitev sistema Android, v opisanem zaporedju izvedite naslednje postopke v sili:


- Stikalo za vklop/izklop pridržite vsaj pet sekund.
- Tablični računalnik izključite iz zunanjšega napajanja.

10 Upravljanje datotek


Prenašanje datotek


Datoteko lahko prenesete iz e-pošte, interneta ali s katere koli druge lokacije. Datoteka bo samodejno shranjena v mapo za prenose. Stanje prenosa lahko preverite v območju za obvestila, tako da podrsate z zgornjega roba zaslona.

Odpiranj map **Prenosi** in dostopanje do prenesenih datotek:

- ▲ Dotaknite se **Vse aplikacije**, nato pa se dotaknite ikone **prenosov** .

Odpiranje datotek

Datoteke lahko odprete z aplikacijo ali aplikacijami, s katerimi so povezane. Nekatere datoteke lahko odprete z več aplikacijami. Aplikacije za upravljanje datotek lahko prenesete iz trgovine Google Play (samo v nekaterih tabličnih računalnikih) .


 **OPOMBA:** V nekaterih tabličnih računalnikih je na voljo drug program spletne trgovine.

Shranjevanje datotek

Datoteke lahko shranite v lokalni pomnilnik, na kartico microSD, na ključek mikro USB ali v splet (v oblak).

Tiskanje datotek


Preden lahko začnete tiskati, morate v tablični računalnik namestiti storitev za tiskanje. Če želite ugotoviti, katere storitve so trenutno na voljo, naredite naslednje:

1. Dvakrat podrsajte z zgornjega roba zaslona, nato pa se dotaknite ikone **nastavitev** .
2. Pod možnostjo **Sistem** se dotaknite **Tiskanje**.

Tukaj lahko vsako razpoložljivo storitev odprete, da jo vklopite ali izklopite, določite, katere tiskalnike nudi in prilagodite nastavitve storitve.

 **OPOMBA:** Koraki za tiskanje se lahko nekoliko razlikujejo glede na uporabljeno aplikacijo.

Postopek tiskanja datoteke:


1. Odprite aplikacijo za datoteko, ki jo želite natisniti.
2. Odprite datoteko.
3. Dotaknite se ikone **menija** , dotaknite se izbire za tiskanje, nato pa za tiskanje sledite navodilom na zaslonu.


Shramba v oblaku in skupna raba datotek



Tablični računalnik vključuje storitev spletne skupne rabe datotek in shranjevanja vsebine v oblaku, ki omogoča, da iz tabličnega računalnika dostopate do datotek v oblaku, si jih ogledujete, urejate in upravljate.

Prednameščeni pogon omogoča, da shranite vse datoteke na enem mestu, do katerega lahko dostopate od koder koli in jih delite z drugimi.

Prenašanje datotek

 **OPOMBA:** V nekaterih tabličnih računalnikih mora biti na voljo zunanja shramba, npr. pomnilniška kartica, naprava USB ali shramba v oblaku, da lahko prenesete datoteke med tabličnim računalnikom in drugim računalnikom.

 **OPOMBA:** Pri nekaterih tabličnih računalnikih mora biti internetna povezava prek USB-ja izklopljena, preden lahko s kablom USB prenašate datoteke med tabličnim računalnikom in drugim računalnikom (glejte [Aktiviranje internetne povezave ali prenosne dostopne točke \(samo v nekaterih tabličnih računalnikih\) na strani 14](#)).


1. Kabel USB priključite v tablični računalnik in v drug računalnik.
2. Izberite, kako naj drug računalnik vidi vaš tablični računalnik.
 - a. Dvakrat podrsajte z zgornjega roba zaslona, nato pa se dotaknite ikone **nastavitev** .
 - b. Pod možnostjo **Naprava** se dotaknite **Pomnilnik**, nato pa se dotaknite ikone **menija** .
 - c. Dotaknite se **Povezava računalnika USB**, nato pa izberite, kako bo drug računalnik videl tablični računalnik:
 - medijska naprava (MTP)
 - kamera (PTP)
3. Datoteke prenesite s sistemom za upravljanje datotek v računalniku.


Tablični računalnik se prikaže kot pogon v računalniku. Datoteke lahko kopirate med napravama kot pri katerikoli drugi zunanji napravi. Dodatne informacije o gonilnikih in upravljanju datotek poiščite v dokumentaciji ali v pomoči računalnika.

Ko končate s prenašanjem datotek, izključite kabel USB.

11 Varovanje tabličnega računalnika


Nastavitev zaklepanja zaslona

1. Dvakrat podrsajte z zgornjega roba zaslona, nato pa se dotaknite ikone **nastavitev** .
2. Pod možnostjo **Osebnost** se dotaknite **Varnost**, nato pa se pod možnostjo **Varnost zaslona** dotaknite **Zaklepanje zaslona**.
3. Pod možnostjo **Izberite način zaklepanja zaslona** izberite eno od naslednjih vrst zaklepanja zaslona, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu.


 **OPOMBA:** Če ste pred tem nastavili zaklepanje zaslona, ga morate pred spreminjanjem nastavitev zaklepanja odkleniti.


- **Vlečenje** – zaslon odklenete tako, da povlečete v poljubno smer.
 - **Vzorec** – zaslon lahko odklenete tako, da narišete preprost vzorec.
 - **PIN** – zaslon lahko odklenete tako, da vnesete štiri ali več števil.
 - **Geslo** – vnesite štiri ali več črk ali števil. Ta možnost nudi največjo zaščito, če izberete močno geslo.
4. V razdelek **Podatki o lastniku** vnesite besedilo, ki bo prikazano, ko je zaslon zaklenjen.

Nastavitev zbujanja z glasom (samo v nekaterih tabličnih računalnikih)

1. Dvakrat podrsajte z zgornjega roba zaslona, nato pa se dotaknite ikone **nastavitev** .
2. Pod možnostjo **Naprava** se dotaknite **Zbujanje z glasom**.
3. Zbujanje z glasom vklopite tako, da stikalo potisnete v desno.
4. Dotaknite se ali **Nauči frazo za zbujanje**, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu.

Nastavitev zaupanja vrednega obraza

 **OPOMBA:** Ta možnost je omogočena šele potem, ko nastavite zaklepanje zaslona.

1. Dvakrat podrsajte z zgornjega roba zaslona, nato pa se dotaknite ikone **nastavitev** .
2. Pod možnostjo **Osebnost** se dotaknite **Varnost**.
3. Pod možnostjo **Varnost zaslona** se dotaknite **Pametno zaklepanje**.
4. Dotaknite se **Zaupanja vreden obraz**, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu.


Potem ko nastavite zaupanja vreden obraz, tablični računalnik ob vsakem vklopu poišče vaš obraz in se odklene, če vas prepozna. Tablični računalnik lahko še vedno odklenete s funkcijo zaklepanja zaslona.



Zaklepanje in odklepanje tabličnega računalnika

Zaklepanje

1. Nastavite zaklepanje zaslona (glejte [Nastavitev zaklepanja zaslona na strani 42](#)), zbujanje z glasom (glejte [Nastavitev zbujanja z glasom \(samo v nekaterih tabličnih računalnikih\) na strani 42](#)) ali zaupanja vreden obraz (glejte [Nastavitev zaupanja vrednega obraza na strani 42](#)).
2. Pritisnite gumb za vklop/izklop.


Odklepanje

1. Za vklop tabličnega računalnika pritisnite gumb za vklop/izklop.
2. Postavite prst na ikono ključavnice  in jo za odklepanje povlecite navzgor.
3. Za odklepanje tabličnega računalnika uporabite varen način odklepanja, na primer vnos kode PIN ali varno prepoznavanje obraza.


 **NASVET:** Če želite z zaklenjenega zaslona hitro dostopiti do kamere, postavite prst na ikono ključavnice  in jo povlecite v levo.


Šifriranje tabličnega računalnika


Če ste med nastavitvijo onemogočili šifriranje, s koraki v tem razdelku šifrirajte tablični računalnik.

 **POZOR:** Šifriranja ni mogoče razveljaviti. Izvesti morate ponastavitev tovarniških podatkov, ki izbriše vse podatke.

Vse podatke v tabličnem računalniku, vključno z računi, podatki aplikacij, glasbo in drugo predstavnostjo ter prenesenimi podatki lahko šifirate, s čimer omogočite dodatno zaščito za primer, da vam tablični računalnik ukradejo. Če tablični računalnik šifirate, morate ob vsakem vklopu vnesti kodo PIN ali geslo, da ga lahko dešifirate.

 **POZOR:** Šifriranje lahko traja eno uro ali več. Če postopek šifriranja prekinete, izgubite podatke.

1. Nastavite kodo PIN/geslo za zaklepanje zaslona.
2. Napolnite akumulator.
3. Dvakrat podrsajte z zgornjega roba zaslona, nato pa se dotaknite ikone **nastavitev** .
4. Pod možnostjo **Osebnost** se dotaknite **Varnost**, nato pa se pod možnostjo **Šifriranje** dotaknite **Šifriraj tablični računalnik**.


 **OPOMBA:** Natančno preberite informacije o šifriranju. Gumb **Šifriraj tablični računalnik** ni na voljo, če akumulator ni napolnjen ali če tablični računalnik ni priključen. Če si premislite glede šifriranja tabličnega računalnika, se dotaknite gumba **Nazaj**.

5. Vnesite kodo PIN/geslo za zaklepanje zaslona, nato pa se dotaknite **Nadaljuj**.
6. Znova se dotaknite **Šifriraj napravo**.

Med šifriranjem je prikazan potek. Ko je šifriranje končano, morate vnesti kodo PIN/geslo. Kodo PIN/geslo morate vnesti tudi ob vsakem vklopu tabličnega računalnika.

Nastavitev načina za gostujočega uporabnika

Način gostujočega uporabnika omogoča, da drugi uporabniki dostopajo do področij tabličnega računalnika, ki jih podate.


1. Dvakrat podrsajte z zgornjega roba zaslona, nato pa se dotaknite ikone **nastavitev** .
2. Pod možnostjo **Naprava** se dotaknite **Uporabniki**, nato pa **Gost**.

Potem ko dodate gosta, se tablični računalnik odjavi iz računa in samodejno preklopi na račun gosta.




Nastavitev pripenjanja zaslona


Če želite omogočiti dostop samo do določene aplikacije, s funkcijo pripenjanja zaslona zaklenite aplikacijo na zaslon. Drugi uporabniki lahko uporabljajo aplikacijo v vašem tabličnem računalniku, ne morejo pa je zapustiti, da bi raziskali druge dele tabličnega računalnika.

Vklop pripenjanja zaslona



1. Dvakrat podrsajte z zgornjega roba zaslona, nato pa se dotaknite ikone **nastavitev** .
2. Pod možnostjo **Osebno** se dotaknite **Varnost**.
3. Pod možnostjo **Dodatno** se dotaknite **Pripenjanje zaslona**, nato pa potisnite stikalo v desno, da vklopite pripenjanje zaslona.


Izbiranje aplikacije za pripenjanje

1. Odprite aplikacijo, ki jo želite pripeti.
2. Dotaknite se **Pregled** .
3. Povlecite odprto aplikacijo, da se v spodnjem desnem kotu aplikacije prikaže ikona **pripenjanja** .
4. Dotaknite se ikone **pripenjanja** , nato pa za uporabo pripenjanja zaslona sledite navodilom na zaslonu.

 **NASVET:** Če uporabljate zaklepanje zaslona, pred odpenjanjem zaradi varnostnih namenov označite možnost **Zahtevaj PIN**. Zaklepanje zaslona je priporočeno, da lahko vaš tablični računalnik uporabljajo tudi drugi uporabniki.


Odpenjanje aplikacije

- ▲ Hkrati pritisnite gumba **Nazaj**  in **Pregled** .

 **OPOMBA:** Če imate kodo PIN, jo boste morali vnesti.

12 Uporaba shrambe

Vstavljanje kartice microSD

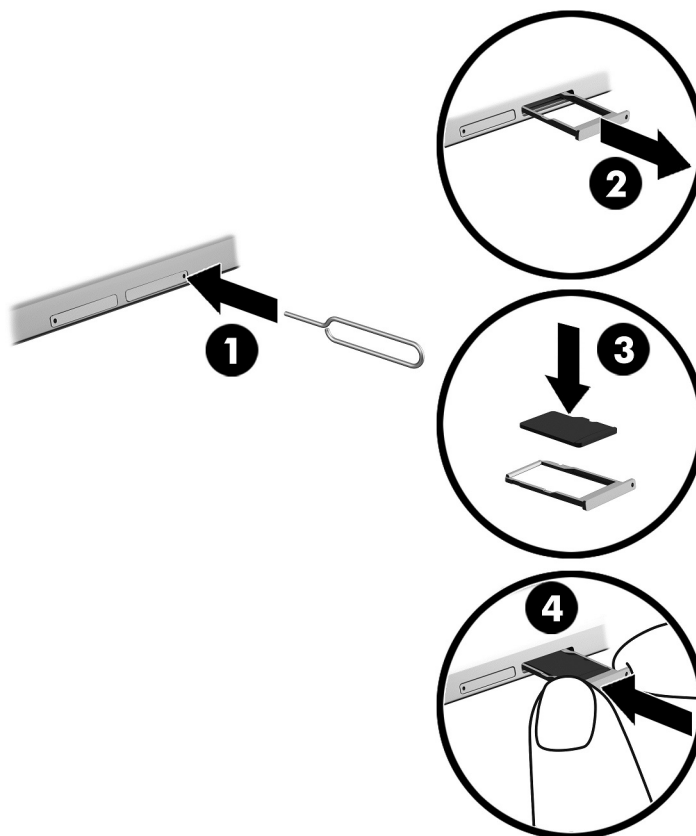

Če želite vstaviti ali odstraniti kartico s pladnjem za kartice, naredite naslednje:

1. V odprtino za dostop do pladnja za kartico vstavite orodje za odstranitev kartice ali majhno sponko za papir, ki ste jo pred tem zravnali (1).
2. Nežno pritisnite, da se pladenj za kartico odpre.
3. Pladenj odstranite (2) iz tabličnega računalnika in vstavite kartico (3).
4. Pladenj znova namestite (4) v tablični računalnik.
5. Nežno pritisnite, da se pladenj trdno zaskoči.

Dostopanje do kartic microSD ali pogonov USB


Postopek dostopanja do kartic microSD ali pogonov USB:

1. Vklonite tablični računalnik.
2. Vstavite kartico microSD ali priključite pogon USB.
3. Dostopite do datotek iz pomnilniške naprave.

Izpenjanje/prekinjanje povezave kartic microSD



OPOMBA: Preden odstranite kartice microSD, jih vedno izpnite.

1. Dvakrat podrsajte z zgornjega roba zaslona, nato pa se dotaknite ikone **nastavitev** .
2. Pod možnostjo **Naprava** se dotaknite **Pomnilnik**, nato pa se pod možnostjo **Kartica SD** dotaknite **Izpi kartico SD**.
3. Za nadaljevanje upoštevajte navodila na zaslonu.

13 Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov

Samodejno posodabljanje aplikacij

Nekatere spletne trgovine samodejno posodabljaajo vaše aplikacije, druge pa si zabeležijo vaše nakupe, kot tudi nazadnje sinhronizirane nastavitve. Če morate v tabličnem računalniku izvesti obnovitev, lahko iz tega zapisa prenesete vse svoje nastavitve, priljubljene in aplikacije.



OPOMBA: Funkcija samodejnega posodabljanja je nastavitve v spletni tržnici in ne v tabličnem računalniku. Spletna tržnica, ki je na voljo za uporabo, se razlikuje glede na tablični računalnik in državo.

Ročno posodabljanje aplikacij, pripomočkov in operacijskega sistema

HP priporoča redno posodabljanje aplikacij, pripomočkov in operacijskega sistema na najnovejše različice. S posodobitvami lahko odpravite težave in pridobite nove funkcije in možnosti za tablični računalnik. Tehnologija se nenehno spreminja, zato s posodabljanjem aplikacij, pripomočkov in operacijskega sistema omogočite, da se v tabličnem računalniku izvaja najnovejša razpoložljiva tehnologija. Starejše aplikacije in pripomočki na primer ne bodo najbolje delovali z najnovejšim operacijskim sistemom.


Če ste prenesli najnovejše različice HP-jevih aplikacij in pripomočkov ter tiste drugih ponudnikov, bo operacijski sistem samodejno prenesel posodobitve in vas obvestil, ko bo pripravljen na njihovo namestitve. Za več informacij:

1. Pojdite na <http://www.hp.com/support> in sledite navodilom na zaslonu za izbiro države in izdelka.
2. Za dostop do programske opreme operacijskega sistema Android sledite navodilom na zaslonu.

Varnostno kopiranje in ponastavitev

HP toplo priporoča, da s pomočjo ene od številnih komercialno razpoložljivih rešitev občasno izdelate varnostno kopijo osebnih podatkov iz tabličnega računalnika v drugem računalniku, namenski shranjevalni napravi ali v oblaku.

Določite lahko nastavitve za varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov v primeru izgube.

1. Dvakrat podrsajte z zgornjega roba zaslona, nato pa se dotaknite ikone **nastavitev** .
2. Pod možnostjo **Osebnost** se dotaknite **Varnostno kopiranje in ponastavitev**.
3. Pod možnostjo **Varnostno kopiranje in obnovitev** izberite eno ali več naslednjih možnosti:


- **Varnostno kopiranje podatkov** – stikalo povlecite v desno, da omogočite varnostno kopiranje podatkov aplikacij, gesel za Wi-Fi in drugih nastavitev v internetne strežnike.
- **Račun za varnostno kopiranje** – izberite e-poštni račun za varnostno kopiranje podatkov.
- **Samodejna obnovitev** – stikalo povlecite v desno, da ob vnovični namestitvi aplikacije omogočite obnovitev varnostno kopiranih nastavitev in podatkov.


Ponastavitev na tovarniške podatke

Ponastavitev z vklopljenim tabličnim računalnikom

Če se tablični računalnik zažene kot običajno in se lahko prijavite v račun lastnika (prvi račun, dodan v tablični računalnik), sledite korakom v tem razdelku.

Ponastavitev vseh nastavitev in brisanje vseh podatkov v tabličnem računalniku:

1. Dvakrat podrsajte z zgornjega roba zaslona, nato pa se dotaknite ikone **nastavitev** .
2. Pod možnostjo **Osebnost** se dotaknite **Varnostno kopiranje in ponastavitev**.
3. Pod možnostjo **Osebnostni podatki** se dotaknite **Ponastavitev tovarniških podatkov**.


 **POZOR:** Vsi podatki, shranjeni v tabličnem računalniku, bodo ob ponastavitvi tovarniških podatkov izbrisani. Vse aplikacije se odstranijo. Podatke bo morda mogoče obnoviti v e-poštnem računu. Pred ponastavitvijo tabličnega računalnika z eno od številnih komercialno razpoložljivih rešitev varnostno kopirajte vse pomembne datoteke v zunanjo pomnilniško napravo ali oblak.


4. Dotaknite se **PONASTAVI TABLIČNI RAČUNALNIK**.
5. Če ste za tablični računalnik nastavili geslo za zaklepanje zaslona, ga ob prikazu poziva vnesite.
6. Za začetek ponastavitve se dotaknite **IZBRIŠI VSE**.

Tablični računalnik se izklopi. Po končani ponastavitvi se tablični računalnik zažene.

Ponastavitev z izklopljenim tabličnim računalnikom

Če se tablični računalnik ne zažene kot običajno ali če ste pozabili geslo za zaklepanje zaslona, lahko tablični računalnik ponastavite, ne da bi ga vklopili.

 **POZOR:** Vsi podatki, shranjeni v tabličnem računalniku, bodo ob ponastavitvi tovarniških podatkov izbrisani. Vse aplikacije se odstranijo, vendar bo morda mogoče obnoviti podatke v e-poštnem računu. Pred ponastavitvijo tabličnega računalnika z eno od številnih komercialno razpoložljivih rešitev varnostno kopirajte vse pomembne datoteke v zunanjo pomnilniško napravo ali oblak.

 **OPOMBA:** Zaslona na dotik je onemogočen, ko je tablični računalnik v načinu obnavljanja. Za pomikanje navzgor ali navzdol po meniju za obnovitev uporabite gumba za povečanje (+) in zmanjšanje glasnosti (-).

1. Tablični računalnik polnite vsaj pol ure, nato pa izključite napajalnik.
2. Če je v tabličnem računalniku nameščena kartica microSD, jo pred ponastavitvijo tabličnega računalnika odstranite.
3. Ko je tablični računalnik izklopljen, pritisnite in pridržite gumb za vklop/izklop in hkrati pritisnite gumb za povečanje glasnosti (+).


4. Ko se prikaže meni za obnovitev, z gumboma za povečanje glasnosti (+) in zmanjšanje glasnosti (-) označite možnost **Wipe data/factory reset** (Izbris podatkov/ponastavitev tovarniških podatkov).
5. Za izbiro pritisnite gumb za vklop/izklop.
Na zaslonu se prikaže vprašanje Confirm wipe of all user data? (Želite potrditi izbris vseh uporabniških podatkov?) **THIS CAN NOT BE UNDONE. (TEGA DEJANJA NI MOGOČE RAZVELJAVITI.)**
6. Z gumboma za povečanje glasnosti (+) in zmanjšanje glasnosti (-) označite možnost **Yes -- delete all user data** (Da, izbriši vse uporabniške podatke).
7. Za začetek ponastavitve pritisnite gumb za vklop/izklop.
Postopek ponastavitve je prikazan na zaslonu za obnovitev sistema.
8. Ko se na zaslonu prikaže sporočilo **Data wipe complete** (Brisanje podatkov je končano), z gumboma za povečanje glasnosti (+) in zmanjšanje glasnosti (-) označite možnost **Reboot system now** (Znova zaženi sistem), nato pa za izbiro pritisnite gumb za vklop/izklop.
Tablični računalnik se bo znova zagnal.

Zagon tabličnega računalnika z obnovitvenim menijem

Če tablični računalnik ne more zagnati operacijskega sistema, lahko z neposrednim dostopom do menija za obnovitev izvedete obnovitev sistema.

1. Izklopite tablični računalnik, nato pa priključite napajalnik.
2. Za odpiranje menija za obnovitev ob zagonu hkrati pritisnite gumb za povečanje glasnosti (+) in gumb za vklop/izklop, da se prikaže logotip HP.
3. Ko se prikaže meni za obnovitev, z gumboma za povečanje glasnosti (+) in zmanjšanje glasnosti (-) označite možnost **wipe data/factory reset** (izbris podatkov/ponastavitev tovarniških nastavitev), nato pa za potrditev izbire pritisnite gumb za vklop/izklop.
4. Z gumboma za povečanje glasnosti (+) in zmanjšanje glasnosti (-) označite možnost **Yes — delete all user data** (Da, izbriši vse uporabniške podatke), nato pa z gumbom za vklop/izklop potrdite izbiro.
5. Z gumboma za povečanje glasnosti (+) in zmanjšanje glasnosti (-) označite možnost **reboot system now** (znova zaženi sistem), nato pa z gumbom za vklop/izklop potrdite izbiro.

Posodabljanje tabličnega računalnika s posodobitvijo OTA (over-the-air – brezžični prenos)

1. Izklopite tablični računalnik, nato pa ga priključite v omrežno napajanje.
2. Vključite tablični računalnik in vzpostavite internetno povezavo.
3. Dvakrat podrsajte z zgornjega roba zaslona, nato pa se dotaknite ikone **nastavitve** .
4. Dotaknite se **O tabličnem računalniku**, dotaknite se **Posodobitve sistema**, nato pa se dotaknite **PREVERI ZA POSODOBITEV**.
5. Za dokončanje postopka sledite navodilom na zaslonu. Po uveljavitvi posodobitev se lahko tablični računalnik znova zažene.

Posodabljanje tabličnega računalnika s posodobitvijo, ki temelji na datotekah



OPOMBA: Preden izvedete naslednji postopek, priključite tablični računalnik v omrežno napajanje.

1. Prenesite najnovejšo obnovitveno sliko operacijskega sistema za svoj tablični računalnik.
 - a. Pojdite na <http://www.hp.com/support> in sledite navodilom na zaslonu za izbiro države in izdelka.
 - b. Za dostop do programske opreme operacijskega sistema Android in njen prenos sledite navodilom na zaslonu.
2. Poiščite datoteko **update.zip** in jo prekopirajte na kartico microSD.
3. Izklopite tablični računalnik, nato pa vstavite kartico microSD, na kateri je datoteka **update.zip**.
4. Za vklop tabličnega računalnika pritisnite in pridržite gumb za povečanje glasnosti (+) in gumb za vklop/izklop.
5. Izberite **uporabi posodobitev s kartice SD**.
6. Za dokončanje postopka in vnovičen zagon tabličnega računalnika sledite navodilom na zaslonu.

14 Vzdrževanje

Da bi zagotovili čim boljše delovanje tabličnega računalnika, je pomembno, da izvajate preproste postopke vzdrževanja.

Čiščenje tabličnega računalnika

Za varno čiščenje tabličnega računalnika uporabljajte naslednje izdelke:

- Največ 0,3-odstotna raztopina dimetil benzil amonijevega klorida (npr. krpe različnih znamk za enkratno uporabo)
- Brezalkoholna tekočina za čiščenje stekla
- Voda z blago milno raztopino
- Suha čistilna krpa iz mikrovlaknen ali irhovina (krpa brez statične elektrike ali olj)
- Krpe iz tkanine brez statične elektrike

⚠ POZOR: Izogibajte se uporabi močnih razredčil, ki lahko trajno poškodujejo tablični računalnik. Če niste prepričani, ali je čistilo varno za tablični računalnik, v opisu snovi preverite, da ne vsebuje alkohola, acetona, amonijevega klorida, metilnega klorida in ogljikovega vodika.

Materiali z vlakni, kot so papirnate brisače, lahko opraskajo tablični računalnik. Čez čas se lahko delci umazanije ali čistilnih sredstev naberejo v praskah.

Postopki čiščenja

Če želite tablični računalnik varno očistiti, upoštevajte postopke v tem razdelku.

⚠ OPOZORILO! Če želite preprečiti električni udar in poškodbo komponent, tabličnega računalnika ne čistite, ko je vklopljen.

- Izklopite tablični računalnik.
- Odklopite omrežno napajanje.
- Odklopite vse priklopljene zunanje tablične računalnike.

⚠ POZOR: Da bi preprečili poškodbe notranjih komponent, čistilnih sredstev ali tekočin ne pršite po nobeni površini tabličnega računalnika. Tekočine, ki pridejo v stik s površino, lahko trajno poškodujejo notranje komponente.


Čiščenje zaslona

⚠ POZOR: Čistilnega sredstva nikoli ne pršite neposredno po zaslonu.

Robove in površino zaslona previdno obrišite z mehko krpo brez nitk, ki ste jo navlažili z blagim čistilom za steklo, v katerem ni alkohola.

Čiščenje dodatne tipkovnice

⚠ OPOZORILO! Za zmanjšanje možnosti električnega šoka ali poškodbe notranjih komponent tipkovnice ne čistite s sesalnikom. Sesalnik lahko na tipkovnici pusti hišni prah in umazanijo.

 **POZOR:** Če želite preprečiti poškodbe notranjih komponent, pazite, da med tipke ne prodre tekočina.

- Če želite očistiti tipkovnico, uporabite mehko krpo iz mikrovlaknen ali irhovino, ki ste jo navlažili z eno od omenjenih čistilnih raztopin, ali pa uporabite ustrezne razkuževalne krpe za enkratno uporabo.
- Če želite preprečiti lepljenje tipk in odstraniti prah, vlakna ter delce pod tipkami, uporabite pločevinko stisnjenega zraka z dolgim cevastim nastavkom.


15 Možnosti pripomočkov za ljudi s posebnimi potrebami

Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami

HP oblikuje, proizvaja in trži izdelke in storitve, ki jih lahko uporabljajo vsi, tudi ljudje s posebnimi potrebami, pa naj bo v samostojni obliki ali z ustreznimi napravami za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami.


Podprte tehnologije za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami

HP-jevi izdelki podpirajo veliko različnih programov operacijskih sistemov za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami, ki jih je mogoče konfigurirati tako, da delujejo z dodatnimi programi za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami. S funkcijo iskanja v napravi lahko poiščete več informacij o pripomočkih za ljudi s posebnimi potrebami.

 **OPOMBA:** Za dodatne informacije o določenem izdelku za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami se obrnite na službo za stranke za ta izdelek.

Stik s podporo

Dostopnost naših izdelkov in storitev nenehno izboljšujemo in pozdravljamo povratne informacije uporabnikov. Če imate težave z izdelkom ali nam želite povedati več o funkcijah za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami, ki so vam pomagale, nas pokličite na številko +1 (888) 259-5707 od ponedeljka do petka od 6.00 do 21.00 po ameriškem gorskem času. Če ste naglušni ali gluhi in uporabljate TRS/VRS/WebCapTel, nas lahko v primeru, da potrebujete tehnično podporo ali imate kakršna koli vprašanja glede pripomočkov za ljudi s posebnimi potrebami, pokličete na številko +1 (877) 656-7058 od ponedeljka do petka od 6.00 do 21.00 po ameriškem gorskem času.

 **OPOMBA:** Podpora je na voljo samo v angleščini.

Stvarno kazalo

- A**
 - akumulator
 - napajanje iz 37
 - nastavitve 26
 - ohranjanje 37
 - tovarniško zapečaten 37
 - uporaba 37
 - življenjska doba 37
 - anteni WLAN, prepoznavanje 8, 10
 - anteni WWAN, prepoznavanje 8, 10
 - aplikacije
 - nastavitev dostopa 44
 - odstranjevanje 25
 - posodabljanje 47
 - prenos 24
 - uporaba 23
 - aplikacije HP 6
- B**
 - Bluetooth
 - nalepka 11
 - nastavitve 26
 - povezovanje naprav 12
 - seznanjanje 14
 - vklopjanje 14
 - bralnik kartic microSD,
prepoznavanje 8, 10
 - brezžični zasloni, vzpostavljanje
povezave 18
- Č**
 - čiščenje tabličnega računalnika
51
- D**
 - digitalno pero
 - dostop 34
 - uporaba 31
 - dokument Obvestila o izdelku,
iskanje 3
 - drsenje z enim prstom na zaslonu
na dotik 21
 - dvoprstno podrsanje 21
- E**
 - elektronska pošta, uporaba 24
- F**
 - fotoparata
 - preklapljanje med 16
 - prepoznavanje 8, 9
 - vrtenje 16
 - fotografije
 - izdelava svojih 16
 - ogled 17
 - funkcija varčevanja z energijo 38
- G**
 - geslo, nastavitev 42
 - gumb
 - povečanje glasnosti 8, 9
 - vklop/izklop 8, 9
 - zmanjšanje glasnosti 8, 9
 - gumb za glasnost,
prepoznavanje 8, 9
 - gumb za vklop/izklop,
prepoznavanje 8, 9
- H**
 - Hitre nastavitve
 - dostop 5
 - meni 5
 - HP Media Player 6
 - HP Paper Folio, uporaba 35
 - HP Print Service 6
 - HP Support Assistant 6
 - HP Touchpoint Manager 6
- I**
 - ikona akumulatorja 5
 - ikona Bluetooth 5
 - ikona glasovnega iskanja 4
 - ikona iskanja 4
 - ikona menija 4
 - ikona mobilne širokopasovne
povezave 5
 - ikona načina za letalo 5
 - ikona nastavitvev 4
 - ikona nedavnih aplikacij 4
 - ikona pregleda 4
 - ikona prekinitvev 5
 - ikona vseh aplikacij 4
 - ikona Wi-Fi 5
 - ikona za vrnitev nazaj 4
 - ikona začetnega zaslona 4
 - ikone, začetni zaslon 4
 - ime in številka izdelka 11
 - Internet, brskanje po 14
 - internetna povezava 14
 - izklop 39
 - izklop naprave 39
 - izklop tabličnega računalnika 39
- J**
 - jezik 26
- K**
 - kartica SIM
 - odstranjevanje 8, 10
 - vstavljanje 8, 10
 - kartice microSD
 - izpenjanje 46
 - prekinjanje povezave 46
 - vstavljanje 45
 - koda PIN, nastavitev 42
 - koledar, uporaba 24
 - kombinirani priključek za izhod
zvoka (slušalke)/vhod zvoka
(mikrofon)
prepoznavanje 7, 10
 - komponente 7
 - konica peresa 34
 - koraki nastavitve 1
- L**
 - lebdenje s peresom HP Duet
Pen 35
- M**
 - mikrofon, prepoznavanje 8, 10

N

- način brez zaslona
 - dostop 34
 - uporaba 31
- način gostujočega uporabnika 44
- način za letalo 15
- nalepka s potrdilom za uporabo v brezžičnem omrežju 11
- nalepke
 - Bluetooth 11
 - potrdilo za uporabo v brezžičnem omrežju 11
 - serijska številka 11
 - servisne 11
 - upravna 11
 - WLAN 11
- napajalna vrata USB mikro-B, prepoznavanje 8, 10
- napajalna vrata, prepoznavanje 8, 10
- napajanje,
 - akumulator 37
 - zunanje napajanje 38
- naprava WLAN 11
- naprava WWAN 11
- nastavitve za povečavo zaslona 11
- nastavitve 26
- nastavitve časa 30
- nastavitve datuma 30
- nastavitve govora 29
- nastavitve jezika 29
- nastavitve lokacije 27
- nastavitve miške 29
- nastavitve pripomočkov za ljudi s posebnimi potrebami 30
- nastavitve tipkovnice 29
- nastavitve tiskanja 30
- nastavitve varnostnega kopiranja in obnavljanja 30
- neodziven sistem 39
- nožični priključek POGO, prepoznavanje 8, 11

O

- območje NFC, prepoznavanje 8, 10
- omejena garancija, iskanje 3
- omrežja
 - Bluetooth 14

- brezžična povezava 12
- izklapljanje 15
- mobilna 12
- način za letalo 15
- nastavitve 26
- vzpostavljanje povezave z 12
- operacijski sistem, posodabljanje 47

P

- pero
 - način lebdjenja 35
 - seznanjanje 33
 - shranjevanje 36
 - spanje 33
 - uporaba 31
 - zbujanje 33
 - pero HP Duet Pen 6
 - konica peresa 34
 - način lebdjenja 35
 - polnjenje 32
 - seznanjanje 33
 - shranjevanje 36
 - spanje 33
 - uporaba 31
 - zbujanje 33
- podpora, iskanje 3
 - podrsanje z levega roba na zaslonu na dotik 20
 - podrsanje z zgornjega roba 21
 - pomoč, pridobivanje 4
 - ponastavitev na tovarniške podatke 47
 - ponastavitev, tablični računalnik 48
 - posnetek zaslona, ustvarjanje 17
 - posodabljanje
 - aplikacije 47
 - operacijski sistem 47
 - pripomočki 47
 - poteze na zaslonu na dotik
 - dotik 20
 - drsenje z enim prstom 21
 - podrsanje z levega roba 20
 - podrsanje z zgornjega roba 21
 - povečava/pomanjšava z razmikanjem/približevanjem dveh prstov 20
 - potovanje z računalnikom 11

- povečava/pomanjšava z razmikom/približevanjem dveh prstov na zaslonu na dotik 20
- prekinjanje povezave kartic microSD 46
- prenos
 - aplikacije 24
 - posodobitve aplikacij 47
 - posodobitve operacijskega sistema 47
 - posodobitve pripomočkov 47
- prenos datotek 41
- prenos podatkov 13
- prenosna dostopna točka 14
- pretakanje videa 17
- priključki
 - kombinirani priključek za izhod zvoka (slušalke)/vhod zvoka (mikrofon) 7, 10
- pripenjanje zaslona 44
- pripomočki
 - uporaba 23
- priročnik Hiter začetek, iskanje 3
- program HP Support Assistant, dostopanje do 3

R

- računi 26, 29
- razširitvena reža ZIF, prepoznavanje 8, 11
- reža za kartico SIM, prepoznavanje 8, 10
- reže
 - bralnik kartic microSD 8, 10
 - kartica SIM 8, 10

S

- serijska številka 11
- servisne nalepke, iskanje 11
- shramba 26
- skupna raba datotek 41
- skupna raba s tehnologijo NFC 15
- slušalke z mikrofonom, priključitev 17
- spanje
 - izhod 8, 9
 - pero 33
 - pero HP Duet Pen 33
 - preklop v 8, 9

spodnja stran, tablični računalnik
11

spoznavanje tabličnega
računalnika 4

U

ultrasonični mikrofoni peresa HP
Duet, prepoznavanje 8, 10

uporaba zunanjega omrežnega
napajanja 38

Uporabniški priročniki
dostop 6

Uporabniški priročniki HP
dostop 6

upravne informacije
nalepke s potrdilom za uporabo
v brezžičnem omrežju 11
upravna nalepka 11

ura, nastavitvev 24

V

varnostne nastavitve 28

varnostno kopiranje in
obnavljanje 47

velikost kartice microSD 8, 10

videi

ogled 17

snemanje lastnih 16

vrata

napajalna vrata USB mikro-B
8, 10

vzdrževanje tabličnega
računalnika 51

vzpostavljanje povezave z
brezžičnimi zasloni 18

W

Wi-Fi

nastavitve 26

vzpostavljanje povezave z 12

WLAN, nalepka 11

WWAN, nalepka 11

Z

začetni koraki 1

zaklepanje zaslona, nastavitvev
42

zaslon

nastavitvev povečave 11

nastavitve 26

zaslon za predvajanje,
nastavitve 18

zaslonska tipkovnica, uporaba 24

zaupanja vreden obraz,
nastavitvev 42

zbujanje z glasom, nastavitvev 42

zunanje napajanje iz omrežja,
uporaba 38

zvočnika

prepoznavanje 8, 11

zvočniki

priključitev 17

zvok

nastavitve 26