

Посібник користувача

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P.

Bluetooth є торговельною маркою, яка належить відповідному власнику й використовується компанією Hewlett-Packard згідно з ліцензією. Додаткові відомості про патенти DTS розміщено за адресою <http://patents.dts.com>. Виготовлено за ліцензією компанії DTS Licensing Limited. DTS, відповідний логотип, а також DTS разом із відповідним логотипом є зареєстрованими торговельними марками, а DTS Sound+ – торговельною маркою компанії DTS, Inc. © DTS, Inc. Усі права захищені. ENERGY STAR – зареєстрований знак, який належить уряду США. © 2012 Google Inc. Усі права захищені. Google та Google Play є торговими марками корпорації Google Inc. Логотип SD – це торгова марка відповідного власника.

Відомості, що містяться у цьому документі, можуть бути змінені без попередження. Єдині гарантії на вироби та послуги HP викладені у недвозначних гарантійних заявах, які супроводжують такі вироби та послуги. Будь-яка інформація, що тут міститься, не може тлумачитися як предмет додаткової гарантії. HP не несе відповідальності за технічні або редакційні помилки чи пропуски, що тут містяться.

Перше видання: квітень 2015 р.

Номер документа: 819743-BD1

Зауваження щодо використання виробу

У цьому посібнику описано функції, які підтримуються в більшості моделей. Деякі з описаних функцій можуть бути недоступні на вашому планшеті.

Умови використання програмного забезпечення

Інсталиючи, копіюючи, завантажуючи або в інший спосіб використовуючи будь-який програмний продукт, попередньо інстальований на цьому планшеті, ви погоджуєтесь дотримуватись умов ліцензійної угоди з кінцевим користувачем (EULA) компанії HP. Якщо ви не приймаєте умов ліцензії, ваш єдиний засіб правового захисту – це повернути невикористаний продукт цілком (апаратне та програмне забезпечення) протягом 14 днів для повного відшкодування сплачених коштів відповідно до політики, визначеної продавцем.

Щоб отримати докладніші відомості чи подати запит на повне відшкодування коштів за планшет, зверніться до продавця.

Зміст


1 Правильний початок роботи	1
Рекомендовані дії	1
Додаткові ресурси HP	2
2 Знайомство з планшетом	3
Робота з головним екраном	3
Застосунки HP Apps	5
Визначення компонентів	6
Дисплей	8
Ярлики	8
3 Підключення	10
Підключення до безпроводової мережі	10
Підключення до мобільної широкосмугової мережі (лише в деяких планшетах)	10
Встановлення SIM-картки формату Micro (лише для деяких планшетів)	11
Налаштування мобільної мережі	11
Активація передавання даних (лише в деяких планшетах)	11
Увімкнення режиму модема або переносної точки доступу (лише в деяких планшетах)	12
Перегляд сайтів в Інтернеті	12
Використання безпроводових пристроїв Bluetooth	12
Вимкнення передачі даних	13
Передача даних за допомогою NFC	13
4 Мультимедіа	14
Використання камери	14
Зйомка фотографій	14
Перемикання між камерами	14
Запис відео	14
Створення знімка екрана	15
Перегляд фотографій і відео	15
Друк фотографій	15
Використання аудіофункцій	15
Підключення динаміків	15
Підключення навушників	16
Підключення гарнітури	16


Використання відеофункцій	16
Потокове передавання контенту на телевізор або монітор високої чіткості	16
Поради та рекомендації з підвищення продуктивності	16
Підключення до безпроводового дисплея	17
Покращення роздільної здатності дисплея	17
Підвищення продуктивності за допомогою збільшення швидкості підключення	17
5 Переміщення екраном	18
використання жестів	18
Дотик	18
Масштабування двома пальцями	19
Проведення пальцем ліворуч або праворуч	19
Проведення від верхнього краю двома пальцями	19
Прокручування одним пальцем	20
Використання додаткової зовнішньої клавіатури	20
6 Робота із застосунками та віджетами	21
Упорядкування застосунків та віджетів на головному екрані	21
Використання екранної клавіатури (лише в деяких пристроях)	22
Використання електронної пошти	22
Використання календаря	22
Використання годинника	22
Завантаження застосунків	23
Видалення застосунків	23
7 Керування налаштуваннями	24
Безпроводовий зв'язок та мережі	24
Пристрій	24
Особисті дані	24
Система	25
8 Використання стилуса (лише в деяких моделях)	26
Як тримати стилус	26
Зберігання стилуса в корпусі планшета	26
9 Керування живленням	27
Живлення від батареї	27
Батарея із заводською пломбою	27
Зарядження батареї	27

Перегляд часу роботи батареї	27
Збереження заряду батареї	27
Живлення від джерела змінного струму	28
Вимкнення (знеживлення) планшета	29
10 Керування файлами	30
Завантаження файлів	30
Відкривання файлів	30
Зберігання файлів	30
Друкування файлів	30
Хмарне сховище та спільний доступ до файлів	31
Перенесення файлів	31
11 Захист планшета	32
Налаштування блокування екрана	32
Блокування та розблокування планшета	32
Шифрування планшета	33
Налаштування режиму гостя	33
Налаштування закріплення екрана	33
12 Використання пам'яті	35
Вставлення карток microSD	35
Доступ до зовнішніх карток пам'яті microSD або пристроїв USB	35
Видалення/від'єднання зовнішніх карток пам'яті microSD або пристроїв USB	36
13 Резервне копіювання та відновлення даних	37
Застосунки з автоматичним оновленням	37
Застосунки, віджети та операційна система з ручним оновленням	37
Резервне копіювання даних і скидання налаштувань	37
Скидання до заводських параметрів	38
Скидання налаштувань, коли планшет увімкнено	38
Скидання налаштувань, коли планшет вимкнено	38
Запуск за допомогою меню відновлення	39
Оновлення планшета за допомогою процедури безпроводового оновлення	40
Оновлення планшета за допомогою файлів оновлення	40
14 Технічне обслуговування	41
Очищення планшета	41
Процедури очищення	41
Очищення дисплея	42

Очищення додаткової клавіатури	42
15 Спеціальні функції	43
Показчик	44


1 Правильний початок роботи

 **ПРИМІТКА.** Основні інструкції з експлуатації наведені в друкованій версії *Короткого посібника користувача*, який входить до комплекту поставки планшета.

 **ВАЖЛИВО.** Перш ніж почати роботу з планшетом, підключіть його до зовнішнього джерела живлення й заряджайте батарею принаймні 15 хвилин.

Щоб розпочати роботу із планшетом, виконайте наведені нижче дії.

1. Зарядіть батарею. Коли на екран буде виводитися зображення батареї, натисніть кнопку живлення планшета та утримуйте її протягом 5 секунд до появи логотипа HP.


 **ВАЖЛИВО.** Якщо ви не бачите на екрані зображення батареї, натисніть і швидко відпустіть кнопку живлення. Після цього натисніть і утримуйте ту саму кнопку, доки не з'явиться логотип HP.


Після першого ввімкнення планшета відобразиться екран привітання.

2. Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб:
 - вибрати мову;
 - підключитися до безпроводової мережі.

Рекомендовані дії

Для отримання максимальної віддачі від вашої розумної інвестиції, ми рекомендуємо такі кроки.

- Встановіть підключення до проводової або безпроводової мережі, якщо ви досі цього не зробили. Докладніше див. у розділі [Підключення на сторінці 10](#).
- Ознайомтеся з апаратним і програмним забезпеченням планшета. Додаткову інформацію див. у розділах [Знайомство з планшетом на сторінці 3](#) та [Робота із застосунками та віджетами на сторінці 21](#).
- Оновіть або придбайте антивірусну програму в магазині Google Play™ (лише в деяких планшетах) .

 **ПРИМІТКА.** На деяких планшетах інстальовано застосунок для доступу до іншого онлайн-магазину.

- Налаштуйте на планшеті екран блокування. Див. розділ [Захист планшета на сторінці 32](#).

Додаткові ресурси HP

А в наведеній нижче таблиці ви знайдете відомості про ресурси з описом продукту, практичними порадами, інструкціями та іншою корисною інформацією.

Ресурс	Зміст
<p>Підтримка HP</p> <p>Відомості про підтримку користувачів у всьому світі див. на веб-сторінці http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.us.html.</p> <p>— або —</p> <p>Скористайтеся застосунком HP Support Assistant (лише для деяких країн). Щоб отримати до нього доступ з головного екрана, торкніться значка Усі застосунки (☰), а потім виберіть застосунок HP Support Assistant (?). Щоб зв'язатися зі службою підтримки, дотримуйтеся вказівок на екрані.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Телефонні номери.• Адреси центрів обслуговування HP.
<p><i>Короткий посібник користувача.</i></p> <p><i>Короткий посібник користувача можна знайти в упаковці планшета.</i></p>	<ul style="list-style-type: none">• Огляд налаштування та функцій планшета
<p><i>Зауваження щодо використання виробу</i></p> <p>Документ із зауваженнями може надаватися одним з наведених нижче способів.</p> <ul style="list-style-type: none">• Із застосунком HP User Guides, який встановлено на планшеті. Щоб отримати до нього доступ, торкніться значка Усі застосунки (☰), а потім виберіть застосунок HP User Guides (📖). Після цього виберіть необхідний документ.	<ul style="list-style-type: none">• Важлива нормативна інформація, зокрема щодо належної утилізації батареї.
<p><i>Обмежена гарантія*</i></p> <p>Цей документ може надаватися одним із наведених нижче способів.</p> <ul style="list-style-type: none">• Із застосунком HP User Guides, який встановлено на планшеті. Щоб отримати до нього доступ, торкніться значка Усі застосунки (☰), а потім виберіть застосунок HP User Guides (📖). Після цього виберіть необхідний документ.• На веб-сайті HP. Перейдіть за посиланням http://www.hp.com/go/orderdocuments.• У комплекті поставки планшета.	<ul style="list-style-type: none">• Відомості про гарантію для цього планшета

* Якщо виріб придбано в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, до компанії HP можна написати за адресою: Hewlett Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507 (Сінгапур). Вкажіть назву виробу, своє ім'я, номер телефону та поштову адресу.

2 Знайомство з планшетом






Робота з головним екраном








На головному екрані можна розмістити ярлики для файлів, медіа та застосунків, які завжди мають бути під рукою.





Торкніться одного зі значків на головному екрані, щоб виконати дії, описані в таблиці.




ПРИМІТКА. Вигляд головного екрана та розташовані на ньому значки можуть розрізнятися.


Значок	Опис
	Усі програми – відображення списку усіх програм.
	Віджети – відображення списку всіх віджетів. Для перегляду всіх віджетів торкніться й утримуйте будь-яке місце на головному екрані, доки не відобразиться значок Віджети  , а потім торкніться значка Віджети.
	Назад – повернення до попереднього екрана.
	Головний екран – перехід до головного екрана. <ul style="list-style-type: none">Щоб перейти до лівого або правого головного екрана, проведіть пальцем ліворуч або праворуч.Щоб швидко повернутися на головний екран, торкніться значка Головний екран .
	Огляд – відкриття списку застосунків, якими ви нещодавно користувалися. <ul style="list-style-type: none">Щоб відкрити програму, торкніться її піктограми.Щоб видалити застосунок зі списку, перетягніть його значок праворуч або ліворуч. <p>ПРИМІТКА. Деякі застосунки можна закрити, торкнувшись символу X у правій верхній частині екрана.</p>
	Налаштування – підключення до мереж, визначення параметрів та перегляд інформації про планшет. Як відобразити налаштування: <ul style="list-style-type: none">▲ Торкніться значка Усі програми , а потім значка Налаштування .– або –Двічі проведіть пальцем униз від верхнього краю екрана та торкніться значка Налаштування .
	Меню – відображення списку додаткових параметрів, зв'язаних із поточними діями. У деяких функціях і застосунках через меню надається доступ до довідкової інформації.


Значок	Опис
	<p>Сповіщення – з'явлення у верхній частині екрана різноманітних значків, що сповіщають про нові повідомлення або події.</p> <p>Щоб переглянути сповіщення, проведіть пальцем униз від верхнього краю екрана.</p> <p>Сповіщення також можуть відобразитися на екрані блокування.</p> <p>ПОРАДА. Якщо ви торкнетесь окремого сповіщення та будете утримувати його, то зможете перейти до керування сповіщеннями застосунку.</p>
	<p>Меню "Швидкі налаштування" – швидкий доступ до таких завдань:</p> <ul style="list-style-type: none"> • відкриття головного меню "Налаштування"; • вибір користувачів; • увімкнення або вимкнення режиму "У літаку"; • зміна яскравості дисплея і параметрів обертання; • увімкнення або вимкнення параметрів безпроводового зв'язку; • перегляд інформації про батарею та доступ до параметрів живлення; • увімкнення або вимкнення функції визначення розташування; • доступ до інших мультимедійних пристроїв. <p>Щоб відобразити меню "Швидкі налаштування", двічі проведіть пальцем униз від верхнього краю екрана. Додаткову інформацію про налаштування див. у розділі Керування налаштуваннями на сторінці 24.</p> <p>ПОРАДА. Меню "Швидкі налаштування" – це найшвидший шлях до налаштувань. Крім того, до них можна отримати доступ описаним нижче чином.</p> <p>▲ Торкніться значка Усі програми , а потім значка Налаштування .</p>
★	<p>Режим переривань – цей значок показує, що режим переривань для сповіщень увімкнено та встановлено на значення "Пріоритетні". Відомості про налаштування сповіщень та звуку переривань див. у розділі Пристрій на сторінці 24.</p>
	<p>Wi-Fi – цей значок показує, що ввімкнено модуль Wi-Fi, який забезпечує підключення до мережі Wi-Fi. Відомості про підключення до безпроводової мережі див. у розділі Підключення до безпроводової мережі на сторінці 10.</p>
	<p>Мобільний ширококутний зв'язок – цей значок показує, що ввімкнено модуль мобільного ширококутного зв'язку, який забезпечує підключення до мережі мобільного ширококутного зв'язку. Відомості про підключення до безпроводової мережі див. у розділі Підключення до мобільної ширококутної мережі (лише в деяких планшетах) на сторінці 10.</p>
	<p>Bluetooth – цей значок показує, що ввімкнено Bluetooth® та на планшеті можна зареєструвати інші пристрої Bluetooth, наприклад клавіатуру, вказівний пристрій і гарнітуру (жоден з цих пристроїв не входить до комплексу поставки). Відомості про підключення до безпроводової мережі див. у розділі Використання безпроводових пристроїв Bluetooth на сторінці 12.</p>
	<p>Режим "У літаку" – цей значок показує, що ввімкнено режим "У літаку" та вимкнено функції безпроводового зв'язку. Відомості про ввімкнення або вимкнення режиму "У літаку" див. у розділі Вимкнення передачі даних на сторінці 13.</p>
	<p>Батарея – відображення інформації стосовно поточного стану батареї планшета.</p>







Значок	Опис
	Магазин Google Play (лише в деяких планшетах) – доступ до платних та безкоштовних застосунків Android, які можна завантажити з цього онлайн-магазину. ПРИМІТКА. На деяких планшетах інстальовано застосунок для доступу до іншого онлайн-магазину.
	Пошук (залежить від країни) – пошук через інстальований пошуковий застосунок за одним або декількома ключовими словами.
	Голосовий пошук (лише в деяких планшетах; залежить від країни придбання) – пошук через інстальований пошуковий застосунок за одним або декількома ключовими словами, які можна промовити, торкнувшись  .

Застосунки HP Apps


На планшеті може бути інстальовано деякі з наведених нижче застосунків, які також можна завантажити з магазину Google Play  (лише в деяких планшетах).

 **ПРИМІТКА.** На деяких планшетах інстальовано застосунок для доступу до іншого онлайн-магазину.

Щоб відкрити застосунок, торкніться значка **Усі програми**  та виберіть потрібний застосунок HP.

Значок	Опис
	HP Media Player – перегляд зображень і фотографій, прослуховування музики та використання камери.
	HP Notes – запис нотаток, складання списків задач і створення діаграм.
	HP Print Service – безпосередній друк на певних принтерах HP. Додаткову інформацію див. у розділі Мультимедіа на сторінці 14 .
	HP Support Assistant (лише для деяких планшетів) – прямиий доступ до інформації про планшет, довідкових ресурсів та служби підтримки.
	HP Touchpoint Manager (лише в деяких планшетах) – хмарне IT-рішення, яке дає змогу компаніям ефективно керувати власними ресурсами та захищати їх. За допомогою HP Touchpoint Manager можна захищати планшети від зловмисних програм та інших типів атак, контролювати справність планшетів, а також заощаджувати час, що витрачається на роботу з планшетами кінцевих користувачів та проблеми безпеки. Ви маєте змогу швидко завантажити й інсталювати програмне забезпечення, яке значно випереджає традиційні рішення на рівні організації за співвідношенням "ціна-якість".
	HP User Guides – доступ до Зауважень щодо використання виробу, Гарантії та Посібника користувача HP.

Визначення компонентів

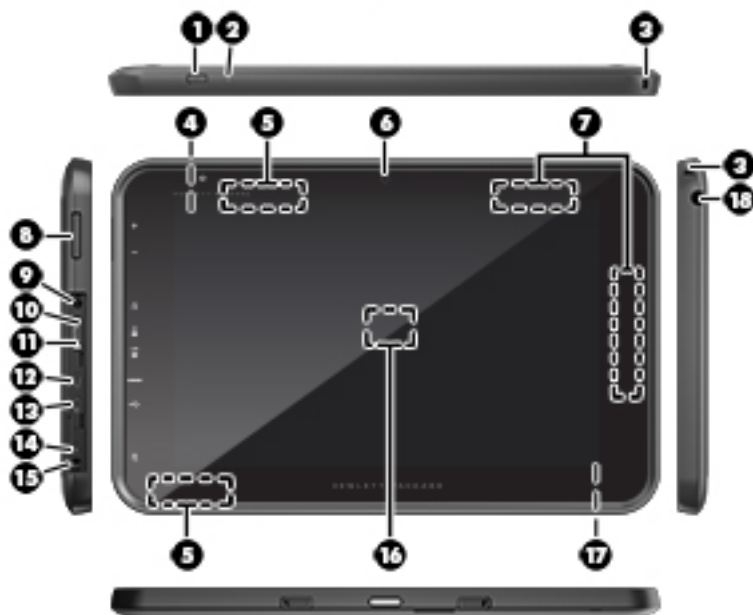

Компонент	Опис
(1) Кнопка живлення	<ul style="list-style-type: none"> • Якщо планшет вимкнено, натисніть цю кнопку, щоб увімкнути його. • Якщо планшет увімкнено, натисніть і швидко відпустіть цю кнопку, щоб перевести його в сплячий режим. • Якщо планшет перебуває в сплячому режимі, натисніть і швидко відпустіть цю кнопку, щоб вивести його з цього режиму. <p>ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Якщо ви натиснете й будете утримувати кнопку живлення, але не дочекаєтеся появи повідомлення Вимкнення живлення, можлива втрата незбережених даних.</p>
(2) Мікрофон	Приймання звуку.
(3) Отвір для кріплення стилуса	Кріплення стилуса.
(4) Задня камера	Використовується для записування відео та створення фотографій.
(5) Антени WLAN (безпроводової локальної мережі)	<p>Передавання та приймання сигналів від безпроводових пристроїв для обміну даними в мережі WLAN.</p> <p>ПРИМІТКА. Іззовні планшета антен не видно. Для високої якості передавання сигналу область навколо антен має бути вільною від перешкод. Нормативну інформацію щодо безпроводового зв'язку див. у розділі <i>Зауваження щодо використання виробу</i>, який стосується вашої країни чи регіону.</p>
(6) Передня камера	Використовується для записування відео та створення фотографій.


Компонент	Опис
(7) Антени WWAN (безпроводової глобальної мережі) (лише для деяких планшетів)	<p>Передавання та приймання сигналів від безпроводових пристроїв для обміну даними в мережі WWAN.</p> <p>ПРИМІТКА. Іззовні планшета антен не видно. Для високої якості передавання сигналу область навколо антен має бути вільною від перешкод. Нормативну інформацію щодо безпроводового зв'язку див. у розділі <i>Зауваження щодо використання виробу</i>, який стосується вашої країни чи регіону.</p>
(8) Кнопка гучності	Збільшення або зменшення гучності.
(9) Гніздо аудіовиходу (наушники)	<p>Під'єднання додаткових активних стереодинаміків, навушників, міні-наушників, гарнітури або телевізійного аудіокабелю. Також використовується для підключення додаткових навушників із мікрофоном. До цього гнізда не можна підключати звичайні мікрофони.</p> <p>УВАГА! Щоб зменшити ризик травмування, відрегулюйте рівень гучності, перш ніж підключати навушники, міні-наушники або гарнітуру.</p> <p>ПРИМІТКА. Якщо до гнізда для навушників підключено пристрій, динаміки планшета вимикаються.</p> <p>ПРИМІТКА. Кабель пристрою повинен мати 4-контактний рознім, який підтримує сигнал аудіовиходу (наушники) і сигнал аудіовиходу (мікрофон).</p>
(10) Пристрій читання карток microSD	<p>Використовується для роботи з додатковими картами microSD, за допомогою яких можна зберігати інформацію, керувати нею та надавати до неї доступ. Інструкції зі встановлення наведено в розділі Використання пам'яті на сторінці 35.</p>
(11) Гніздо для SIM-картки формату micro (лише в деяких пристроях)	<p>Підтримка SIM-картки для безпроводового зв'язку. Якщо в планшет заздалегідь не встановлено SIM-картку формату micro, див. розділ Встановлення SIM-картки формату Micro (лише для деяких планшетів) на сторінці 11.</p>
(12) порт Micro-HDMI	<p>Дає змогу підключитися до джерела живлення за допомогою подовжуючого кабелю USB Micro-B. Цей кабель можна підключити до джерела живлення USB або до адаптера змінного струму.</p>
(13) Порт Micro-B USB 2.0	<p>Дає змогу підключитися до джерела живлення за допомогою подовжуючого кабелю USB Micro-B. Цей кабель можна підключити до джерела живлення USB або до адаптера змінного струму.</p>
(14) Індикатор адаптера змінного струму/ батареї	<ul style="list-style-type: none"> • Світиться білим: адаптер змінного струму підключено, батарею повністю заряджено. • Блимає білим: адаптер змінного струму від'єднано, низький рівень заряду батареї. • Світиться жовтим: адаптер змінного струму підключено, батарея заряджається. • Не світиться: батарея не заряджається.
(15) Гніздо живлення	Під'єднання адаптера змінного струму.

Компонент	Опис
(16)	Зона NFC (комунікація ближнього поля) Обмін даними та файлами з іншим планшетом, який підтримує технологію NFC, шляхом простого торкання одним пристроєм до іншого.
(17)	Динамік Відтворення звуку.
(18)	Місце зберігання стилуса Слугує для зберігання стилуса.

Дисплей


Користувачі з вадами зору можуть збільшити зображення на весь екран, тричі торкнувшись його.

Щоб увімкнути цю функцію, виконайте наведені нижче дії.


1. Двічі проведіть пальцем униз від верхнього краю екрана та торкніться значка Налаштування .
2. У розділі Система торкніться пункту Спеціальні можливості, після чого виберіть Жести збільшення.
3. Щоб увімкнути параметр, посуньте перемикач праворуч.

Ярлики


Прикріплені або вигравірувані на планшеті ярлики надають інформацію, яка може знадобитися під час усунення несправностей на пристрої або закордонної подорожі.

 **ВАЖЛИВО.** Ярлики, описані в цьому розділі, можна знайти в перелічених нижче місцях.

На нижній панелі планшета, на зворотній стороні дисплея, на задній панелі планшета. Інформація щодо планшета надається лише на одному або двох ярликах.

 **ПРИМІТКА.** Ярлик на вашому пристрої може дещо відрізнятися від зображеного в цьому розділі.

- Сервісний ярлик містить важливі дані, потрібні для ідентифікації планшета. Під час звернення до служби підтримки у вас можуть запитати серійний номер, номер продукту та номер моделі. Знайдіть ці номери, перш ніж звертатися до служби підтримки.

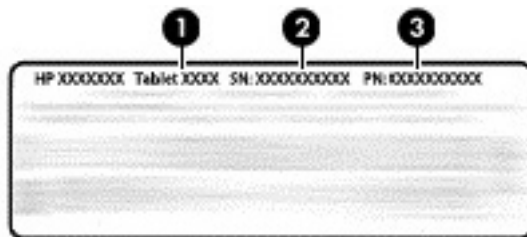

Компонент

(1) Номер моделі

Компонент	
(2)	Номер виробу
(3)	Серійний номер

- Етикетка з регулятивною інформацією містить нормативну інформацію про планшет.
- Ярлики сертифікації безпроводового обладнання містять інформацію про додаткові безпроводові пристрої, а також позначки про схвалення для певних країн або регіонів, у яких ці пристрої схвалено до використання.


3 Підключення

Вигляд головного екрана та розташовані на ньому значки можуть розрізнятися.



Підключення планшета до Інтернету, мереж та інших пристроїв виконується швидко та легко. Дотримуйтеся вказівок, наведених у розділах нижче, щоб установити підключення за допомогою однієї або декількох можливостей планшета.


- Безпроводові антени – підключення до безпроводової локальної мережі (WLAN).
- Модуль мобільного широкосмугового зв'язку (лише для деяких планшетів) – підключення до безпроводової глобальної мережі (WWAN).
- Bluetooth – підключення до компонентів, розташованих у безпосередній близькості від планшета.
- NFC – підключення до інших пристроїв шляхом прикладання до них планшета.
- USB – пряме підключення до іншого пристрою за допомогою кабелю USB.

Підключення до безпроводової мережі

 **ПРИМІТКА.** Для виходу в Інтернет необхідно підключитися до безпроводової мережі.

Щоб підключитися до безпроводової мережі, виконайте наведені нижче дії.

1. Двічі проведіть пальцем униз від верхнього краю екрана та торкніться значка **Налаштування** .
2. Щоб увімкнути Wi-Fi, торкніться пункту **Wi-Fi**  у розділі **Безпроводовий зв'язок і мережі**, а потім посуньте перемикач праворуч.
3. Відобразиться список доступних мереж. Виберіть одну з них.
4. За потреби введіть ключ захисту та торкніться кнопки **Підключитися**.

 **ПРИМІТКА.** Щоб видалити ключ захисту безпроводової мережі, до якої ви вже підключалися, торкніться її назви та виберіть **Видалити мережу**.

Підключення до мобільної широкосмугової мережі (лише в деяких планшетах)

Якщо в планшет заздалегідь не встановлено SIM-картку формату Micro, її можна придбати в оператора мобільного зв'язку. Щоб установити SIM-карту формату Micro, див. розділ [Встановлення SIM-картки формату Micro \(лише для деяких планшетів\) на сторінці 11](#).

Якщо SIM-картку формату Micro вже встановлено, див. розділ [Налаштування мобільної мережі на сторінці 11](#).

Встановлення SIM-картки формату Micro (лише для деяких планшетів)


1. Підніміть кришку (1) на лівому краю планшета.
2. Вставте картку Micro SIM (2) у верхнє гніздо.



3. Злегка натисніть на картку, щоб вона надійно стала на місце.


Щоб налаштувати мобільну мережу, перейдіть до розділу [Налаштування мобільної мережі на сторінці 11](#).

Налаштування мобільної мережі

1. Двічі проведіть пальцем униз від верхнього краю екрана та торкніться значка Налаштування .
2. У розділі **Безпроводовий зв'язок і мережі** торкніться пункту **••• Більше**, а потім виберіть **Мобільні мережі**.
3. Торкніться пункту **Оператори мереж** і дотримуйтеся вказівок на екрані.


Активація передавання даних (лише в деяких планшетах)

Щоб активувати функцію передавання даних через мобільну мережу, виконайте наведені нижче дії.


1. Двічі проведіть пальцем униз від верхнього краю екрана та торкніться значка Налаштування .
2. У розділі **Безпроводовий зв'язок і мережі** торкніться пункту **••• Більше**, виберіть **Мобільні мережі**, після чого торкніться пункту **Дані увімкнено**.

Увімкнення режиму модема або переносної точки доступу (лише в деяких планшетах)

Щоб надати іншим пристроям доступ до мобільного Інтернету на вашому планшеті за допомогою пристрою USB або в режимі переносної точки доступу Wi-Fi, виконайте наведені нижче дії.

1. Двічі проведіть пальцем униз від верхнього краю екрана та торкніться значка **Налаштування** .
2. У розділі **Безпроводовий зв'язок і мережі** торкніться пункту **••• Більше**, а потім виберіть **Модем і переносна точка доступу**.
3. Виберіть пункт **Переносна точка доступу Wi-Fi**, щоб налаштувати таку точку.
4. Щоб надати іншим пристроям доступ до мобільного Інтернету на вашому планшеті, виберіть пункт **Bluetooth-модем** або **USB-модем**.

Для того щоб вимкнути режим модема, виконайте наведені нижче дії.

1. Двічі проведіть пальцем униз від верхнього краю екрана та торкніться значка **Налаштування** .
2. У розділі **Безпроводовий зв'язок і мережі** торкніться пункту **••• Більше**, після чого виберіть **Модем і переносна точка доступу**.
3. Щоб вимкнути режим модема, виберіть пункт **Режим USB-модема**, а потім відключіть пристрій USB чи торкніться пункту **Bluetooth у режимі модема**.

Перегляд сайтів в Інтернеті

Після встановлення підключення до Інтернету можна переглядати сайти за допомогою веб-браузера.



Для того щоб почати переглядання сайтів, виконайте наведені нижче дії.



- ▲ Торкніться значка **Усі застосунки** , а потім виберіть значок веб-браузера.


Використання безпроводових пристроїв Bluetooth

Зареєструйте на планшеті інші пристрої Bluetooth, наприклад гарнітуру, клавіатуру або мишу.

Для того щоб підключитися до пристрою Bluetooth, виконайте наведені нижче дії.

1. Увімкніть пристрій Bluetooth.
2. Двічі проведіть пальцем униз від верхнього краю екрана та торкніться значка **Налаштування** .
3. У розділі **Безпроводовий зв'язок і мережі** торкніться пункту **Bluetooth** .
4. Посуньте перемикач у положення **Увімк.**, щоб увімкнути Bluetooth.
5. Коли з'явиться ім'я іншого пристрою, торкніться його, щоб зареєструвати цей пристрій на вашому планшеті, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані.

 **ПОРАДА.** Якщо назва потрібного пристрою не відображається, торкніться значка **Меню** , а потім значка **Оновити**.


 **ПРИМІТКА.** Щоб подовжити час роботи пристрою від батареї, завжди вимикайте зв'язок Bluetooth, коли він не використовується.

Вимкнення передачі даних


Щоб швидко вимкнути передачу даних, можна скористатися режимом "У літаку". Після ввімкнення режиму "У літаку", вимикаються такі підключення:


- Wi-Fi
- мобільні дані
- Bluetooth

Увімкнення або вимкнення режиму "У літаку"

- ▲ Двічі проведіть пальцем униз від верхнього краю екрана і торкніться значка **Режим "У літаку"** .

Передача даних за допомогою NFC


1. Виберіть файл або об'єкт, який потрібно переслати на інший пристрій.
2. Увімкніть NFC на планшеті, виконавши наведені нижче дії.
 - а. Двічі проведіть пальцем униз від верхнього краю екрана та торкніться значка **Налаштування** .
 - б. У розділі **Безпроводовий зв'язок і мережі** торкніться пункту **••• Більше**, а потім пункту **NFC**.


 **ПРИМІТКА.** Для передачі даних необхідно увімкнути **NFC** та **Android Beam**.

3. Переконайтеся, що інший пристрій розблоковано та на ньому ввімкнено NFC.
4. Торкніться областю NFC, яку зазвичай розташовано на задній панелі планшета, до області NFC на іншому пристрої.
5. Виберіть на планшеті пункт **Торкнутися для початку передачі**.

4 Мультимедіа


Пристрій HP можна використовувати як центр розваг: спілкуватися за допомогою веб-камери та фотокамери, слухати та впорядковувати музику, завантажувати та переглядати фільми. Щоб зробити планшет справжнім розважальним центром, підключіть до нього зовнішні пристрої, такі як монітор, проектор чи телевізор або динаміки чи навушники.



 **ПРИМІТКА.** Вигляд головного екрана та розташовані на ньому значки можуть розрізнятися.

 **ПРИМІТКА.** Ви можете запускати деякі застосунки та мультимедійні функції в автономному режимі без підключення до Інтернету.




Використання камери

Планшет дозволяє знімати фотографії за допомогою задньої камери та фотографуватися чи робити знімки екрана за допомогою фронтальної камери.


 **ПРИМІТКА.** Вигляд головного екрана та розташовані на ньому значки можуть розрізнятися.

 **ПОРАДА.** Щоб увімкнути камеру з екрана блокування, поставте палець на значок блокування  та посуňte його ліворуч.




Зйомка фотографій

- Торкніться значка **Усі застосунки** , а потім значка **Камера** .
 - Щоб зняти фото, торкніться значка **Камера** .
- Знімок буде збережено в розділі "Фотографії".


Перемикання між камерами

 **ПРИМІТКА.** Значки можуть відрізнятися залежно від програми камери на планшеті.

Для перемикання між фронтальною камерою та камерою, розташованою позаду, виконайте наведені нижче дії.

1. Торкніться значка **Усі застосунки** , а потім виберіть значок **Камера** .
2. Торкніться значка **Меню**  для відображення значка **Повернути камеру**.
3. Торкніться значка **Повернути камеру**.

Запис відео

 **ПРИМІТКА.** На деяких пристроях, перш ніж вибрати значок, необхідно торкнутися значка вибору або провести пальцем по екрану. Значки можуть відрізнятися залежно від програми камери на планшеті.


1. Торкніться значка **Усі застосунки** (☰), а потім виберіть значок **Камера** (📷).
2. Проведіть пальцем від лівого краю екрана та торкніться значка **Відеокамера**.
 - Щоб почати запис, торкніться значка **Відеокамера**.
 - Щоб зупинити запис, торкніться значка з квадратиком.
Відео зберігається в розділі "Фотографії".

Створення знімка екрана

- ▲ Одночасно натисніть кнопки ввімкнення та зменшення гучності й утримуйте їх близько 1 секунди.
Відобразиться повідомлення про те, що знімок екрана збережено в розділі "Фотографії".

Перегляд фотографій і відео

- ▲ Торкніться значка **Усі застосунки** (☰), а потім значка **Фотографії**.

 **ПРИМІТКА.** Щоб видалити фотографію чи відео, торкніться потрібного об'єкта, а потім виберіть значок **Видалити** (🗑️).

Друк фотографій

Якщо до інсталюваного застосунку для друку підключено принтер, ви можете друкувати фотографії, документи та веб-сторінки.

На деяких пристроях можна активувати функцію **HP Print Service**, яка дає змогу друкувати безпосередньо через принтер HP.

1. Виберіть фотографію, яку потрібно роздрукувати, після чого торкніться значка **Меню** (⋮) і виберіть **Друк**.
2. Налаштуйте відображені параметри меню, такі як принтер, копії, орієнтація тощо.
3. Торкніться значка **Друк**. Додаткову інформацію див. у розділі [Друкування файлів на сторінці 30](#).

Використання аудіофункцій


На цьому планшеті можна відтворювати потоковий аудіоконтент з Інтернету (зокрема радіотрансляції), робити звукозаписи або накладати звук на відеозапис для створення мультимедіа. Щоб отримати більшу насолоду від прослуховування, підключіть зовнішні аудіопристрої, такі як динаміки чи навушники.

Підключення динаміків

Через гніздо аудіовиходу (наушники) або порт USB до планшета можна під'єднати динаміки з проводом підключенням.

Щоб підключити безпроводові динаміки до планшета, дотримуйтеся вказівок виробника. Перш ніж підключати динаміки, зменште рівень гучності.


Підключення навушників

 **УВАГА!** Щоб зменшити ризик травмування, перед підключенням навушників, міні-наушників або гарнітури слід зменшити гучність. Додаткову інформацію з технічної безпеки див. розділ *Зауваження щодо використання виробу*.

Проводові навушники можна підключити до планшета через гніздо аудіовиходу (наушники).

Для підключення безпроводових навушників до планшета виконуйте вказівки виробника.

Підключення гарнітури

 **УВАГА!** Щоб зменшити ризик травмування, перед підключенням навушників, міні-наушників або гарнітури слід зменшити гучність. Додаткову інформацію з технічної безпеки див. розділ *Зауваження щодо використання виробу*.


Наушники з мікрофоном називаються гарнітурою. Проводові навушники або гарнітуру можна під'єднати до гнізда аудіовиходу (наушники) або аудіовходу (мікрофон) на планшеті.

Для підключення *безпроводових* навушників або гарнітури до планшета виконуйте вказівки виробника.

Використання відеофункцій

Цей планшет є потужним відеопристроєм, який дає можливість переглядати потокове відео з улюблених веб-сайтів і завантажувати відео та фільми для подальшого перегляду без підключення до мережі.

Щоб отримати більше задоволення від перегляду, підключіть до одного з відеопортів планшета зовнішній монітор, проектор або телевізор.


 **ВАЖЛИВО.** Зовнішній пристрій має бути приєднано до потрібного порту пристрою за допомогою відповідного кабелю. Якщо у вас виникли запитання, ознайомтеся з інструкціями виробника пристрою.

Потокове передавання контенту на телевізор або монітор високої чіткості

Технологія Cast Screen дає змогу за допомогою безпроводового зв'язку транслювати вміст із планшета на сумісний пристрій відображення, як-от монітор або телевізор із високою чіткістю зображення (наприклад, щоб переглядати кінофільм на великому екрані).


Поради та рекомендації з підвищення продуктивності

- Зберігайте медіафайли в локальній пам'яті планшета або на встановленій картці MicroSD.
- Закрийте застосунки, які не використовуються.
- Планшет має перебувати в одній кімнаті з пристроєм відображення.

 **ПРИМІТКА.** На якість передавання потокового відео за допомогою технології Cast screen можуть впливати такі фактори, як робота інших пристроїв Bluetooth поблизу планшета, перенавантаження безпроводової мережі та відстань до неї.

Підключення до безпроводового дисплея

Для того щоб підключитися до безпроводового дисплея, виконайте наведені нижче дії.

1. Двічі проведіть пальцем униз від верхнього краю екрана та торкніться значка **Налаштування** .
2. У розділі **Пристрій** торкніться пункту **Дисплей**, а потім виберіть **Cast screen**.
3. Щоб встановити підключення, виберіть зі списку пристрій із безпроводовим дисплеєм і дотримуйтеся вказівок на екрані.

Якщо ваш адаптер не відображається в списку розпізнаних, виконайте наведені нижче дії.

- Впевніться, що дисплей або адаптер сумісні з планшетом.
- Впевніться, що дисплей або адаптер підключено до зовнішнього джерела живлення.
- Впевніться, що роботу програмного забезпечення не блокує брандмауер.
- Оновіть мікропрограмне забезпечення адаптера. Для цього дотримуйтеся вказівок виробника, розміщених на його веб-сайті або в документації, що входить до комплекту поставки адаптера.
- Зверніться за технічною підтримкою до виробника адаптера.

Покращення роздільної здатності дисплея

- Налаштуйте роздільну здатність дисплея вашого планшета так, щоб вона збігалася з власною роздільною здатністю телевізора.
- Дізнатися власну роздільну здатність дисплея можна в керівництва користувача, що поставляється в комплекті з телевізором або відеоадаптером. Більшість виробників також надають цю інформацію в Інтернеті.
- Максимальна роздільна здатність відеоадаптера може не відповідати власній роздільній здатності телевізора.

Підвищення продуктивності за допомогою збільшення швидкості підключення

Якщо потокове відео передається нерівномірно або іноді зникає звук, можливо, що знизилася пропускна спроможність безпроводового підключення до адаптера.

- Розмістіть планшет ближче до адаптера. Що ближче планшет розташовано до адаптера, то вища швидкість підключення.
- Упевніться, що між планшетом і адаптером немає значних перешкод (наприклад, стін).
- Транслюйте медіа-файли безпосередньо з планшета, а не з Інтернету за допомогою безпроводового зв'язку. Під час потокового передавання контенту з Інтернету безпроводове підключення використовується одночасно для функції Screen cast та доступу до Інтернету, тому пропускна спроможність планшета може знизитися.
- Зверніться за технічною підтримкою до виробника адаптера.

5 Переміщення екраном

Існує кілька способів переміщення по екрану:


- використовуючи жести на сенсорному екрані;
- за допомогою клавіатури та додаткової миші (не входить до комплекту поставки).

використання жестів

Для переміщення по екрану планшета застосуйте поданий нижче метод.

- Використовуйте дотики безпосередньо на екрані планшета.

На пристроях із приєднаною або зовнішньою клавіатурою для переміщення по екрану планшета та керування вказівником можна використовувати прості жести на сенсорній панелі.

 **ПРИМІТКА.** Більшість наведених тут жестів можна використовувати як на сенсорній панелі, так і на сенсорному екрані. Деякі жести не підтримуються в певних застосунках.

Дотик

Використовуйте жест дотику, щоб відкрити елемент на екрані.


- Наведіть палець на елемент, що знаходиться на екрані, і торкніться його, щоб відкрити.



Масштабування двома пальцями


Зводячи або розводячи два пальці, можна масштабувати зображення й текст.


- Щоб зменшити масштаб, поставте два розведені пальці на сенсорний екран, а потім зведіть їх.
- Щоб збільшити масштаб, поставте два зведені пальці на сенсорний екран, а потім розведіть їх.

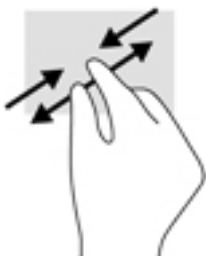

Проведення пальцем ліворуч або праворуч

Використовуйте проведення пальцем ліворуч або праворуч, щоб швидко відображувати відкриті застосунки, переходити між головними екранами та переглядати фотографії.

 **ПРИМІТКА.** У деяких застосунках цей жест може також надавати доступ до інших налаштувань та функцій.

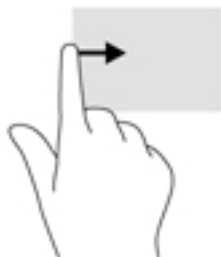

Проведення від верхнього краю двома пальцями


Жест проведення від верхнього краю екрана двома пальцями використовується для відображення меню швидких налаштувань.



Прокручування одним пальцем


Використовуйте цей жест для прокручування списків і сторінок або для переміщення об'єкта.


- Щоб прокрутити екран, плавно проведіть уздовж нього одним пальцем в потрібному напрямку.
- Щоб перетягнути об'єкт, натисніть на нього та утримуйте його натиснутим під час переміщення в потрібному напрямку.

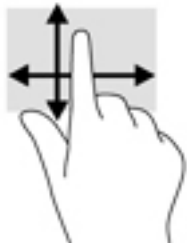

Використання додаткової зовнішньої клавіатури


За допомогою зовнішньої клавіатури можна вводити текст, вибирати об'єкти, здійснювати прокручування та виконувати частину функцій, за які відповідають жести. Клавіатура також дозволяє використовувати клавіші операцій та комбінації клавіш для виконання певних дій.

 **ПРИМІТКА.** У деяких країнах та регіонах клавіші та функції клавіатури можуть відрізнятися від розглянутих у цьому посібнику.

 **ПОРАДА.** Компанія HP рекомендує використовувати з цим планшетом клавіатуру, сумісну з ОС Android, оскільки інші клавіатури можуть не підтримувати всіх функцій клавіш операцій. Щоб знайти клавіатуру, сумісну з ОС Android, перейдіть за посиланням <http://www.hp.com>.



Клавіші операцій виконують призначені їм функції. Значок на кожній із таких клавіш вказує на функцію, яку вона виконує.

Щоб використати функцію, призначену клавіші операції, натисніть цю клавішу.




 **ПРИМІТКА.** На деяких пристроях одночасно з відповідною клавішею операції потрібно натискати клавішу **fn**.

6 Робота із застосунками та віджетами


Застосунок — це програма для планшета, наприклад програма читання документів, диспетчер файлів або гра.

- **Відображення всіх застосунків** — торкніться значка **Усі застосунки** .
- **Відкриття застосунку** — торкніться значка застосунку. Щоб повернутися на головний екран, торкніться значка **Головний екран** .

Віджети — це спеціальні застосунки для відображення інформації, яка часто оновлюється. Щоб переглянути її, відкривати віджет не потрібно.


- **Відображення всіх віджетів** — торкніться пустої області на головному екрані та утримуйте її, доки не відобразиться значок **Віджети** , а потім виберіть значок **Віджети** .
- **Відкриття віджету** — торкніться значка віджету. Щоб повернутися на головний екран, торкніться значка **Головний екран** .

Упорядкування застосунків та віджетів на головному екрані

 **ПРИМІТКА.** Вигляд головного екрана та розташовані на ньому значки можуть розрізнятися.



Як додати застосунок на головний екран

1. Торкніться значка **Усі застосунки**  на головному екрані.

 **ПРИМІТКА.** Спочатку застосунки на екрані відображаються в алфавітному порядку.

2. Торкніться значка застосунку та утримуйте його, доки не з'явиться головний екран. Перетягніть значок на потрібне місце та підніміть палець.

Як додати віджет на головний екран


1. Торкніться пустої області на головному екрані та утримуйте її, доки не відобразився значок **Віджети** , а потім виберіть значок **Віджети** .
2. Торкніться значка віджету та утримуйте його, доки не з'явиться головний екран, після чого перетягніть значок на потрібне місце та підніміть палець.

Як перетягнути значок застосунку або віджету в інше місце на головному екрані

1. Торкніться значка та утримуйте його.
2. Пересуньте палець в інше місце.
3. Підніміть палець. Значок буде переміщено на нове місце.


Як видалити значок застосунку або віджету з головного екрана

1. Торкніться значка та утримуйте його.
2. Утримуючи значок, перетягніть його на значок **Видалити**, розташований у верхній частині екрану.

 **ПРИМІТКА.** Якщо ви торкнулися значка та утримуєте його, то функція видалення наявна лише у верхній частині екрану.

Використання екранної клавіатури (лише в деяких пристроях)


Коли необхідно ввести дані, у застосунку з'являється екранна клавіатура.


 **ПРИМІТКА.** Клавіатура може виглядати по-різному.

Використання електронної пошти



1. Торкніться значка **Усі застосунки** (☰), а потім значка **Електронна пошта**.
2. Уведіть адресу та пароль своєї електронної пошти, після чого дотримуйтеся вказівок на екрані.
3. Щоб увійти в обліковий запис електронної пошти, торкніться значка **Електронна пошта**.



Використання календаря

Торкніться значка **Усі застосунки** (☰), виберіть значок **Календар**  і дотримуйтеся вказівок на екрані.


 **ПРИМІТКА.** Коли ви додаєте обліковий запис електронної пошти, усі листи, календар і контакти з нього автоматично синхронізуються з планшетом.


Використання годинника


Щоб додати будильник, установити таймер або скористатися секундоміром, торкніться значка **Усі застосунки** (☰), виберіть пункт **Годинник**  та торкніться значка потрібної функції, після чого дотримуйтеся вказівок на екрані. Торкніться значка **Годинник** , щоб повернутися до дисплея часу. Знаходячись на дисплеї часу, ви можете виконати такі дії:

- торкнутися **Значка планети** , щоб вибрати місто та налаштувати часовий пояс;
- торкнутися **Значка меню** , щоб встановити додаткові налаштування стилю, гучності та інших параметрів.

Завантаження застосунків


Завантажуйте застосунки, музику, книги, ігри та багато іншого з Google Play (лише в деяких пристроях) .

 **ПРИМІТКА.** На деяких планшетах інстальовано застосунок для доступу до іншого онлайн-магазину.


 **ПРИМІТКА.** Щоб завантажувати застосунки, потрібно підключити планшет до Інтернету й увійти в обліковий запис електронної пошти.


1. Торкніться значка онлайн-магазину застосунків.
2. Виберіть категорію.
– або –
Уведіть ключове слово в полі пошуку.
3. Щоб завантажити й інстальувати застосунок, дотримуйтеся вказівок на екрані.

Видалення застосунків


1. Двічі проведіть пальцем униз від верхнього краю екрана та торкніться значка Налаштування .
2. У розділі **Пристрій** торкніться пункту **Застосунки**.
3. Виберіть застосунок, який потрібно видалити, торкніться пункту **Видалити**, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані.




7 Керування налаштуваннями

 **ПРИМІТКА.** Значки в меню «Налаштування» та елементи, доступні для вибору, можуть розрізнятися.

 **ПРИМІТКА.** Вигляд головного екрана та розташовані на ньому значки можуть розрізнятися.

У меню "Налаштування" можна підключитися до різних мереж, установлювати параметри й переглядати інформацію про планшет.

▲ Двічі проведіть пальцем униз від верхнього краю екрана та торкніться значка **Налаштування** .


 **ПОРАДА.** Найшвидший спосіб дістатися **Налаштувань** — двічі провести пальцем вниз. Крім того, можна торкнутися значка **Усі застосунки** , а потім вибрати значок **Налаштування** .


Безпроводовий зв'язок та мережі

Виберіть параметри для підключення планшета до дротової чи безпроводової мережі. Додаткову інформацію про підключення до мереж див. у розділі [Підключення на сторінці 10](#).

Пристрій


Налаштовуйте параметри звуків, сповіщень та відображення, переглядайте інформацію про батарею та пам'ять, а також визначаєте права користувачів на планшеті.


 **ПРИМІТКА.** Відомості про методи економного використання батареї, зокрема про функцію збереження заряду, див. у розділі [Використання функції збереження заряду батареї на сторінці 28](#).


 **ПРИМІТКА.** Відомості щодо визначення прав користувачів див. у [Налаштування режиму гостя на сторінці 33](#).

Особисті дані

Налаштуйте параметри геолокації, функцій безпеки, мов, правопису, клавіатур, методів пошуку, а також резервного копіювання та відновлення.

 **ПРИМІТКА.** Певні функції безпеки доступні лише після встановлення блокування екрана.

 **ПРИМІТКА.** Додаткові відомості про використання функцій безпеки див. у розділі [Захист планшета на сторінці 32](#).

 **ПРИМІТКА.** Додаткові відомості про резервне копіювання та відновлення див. у розділі [Резервне копіювання та відновлення даних на сторінці 37](#).

Система

Налаштуйте параметри дати й часу, спеціальних можливостей та друку. Перегляньте стан планшета, юридичні відомості, номер моделі та версію операційної системи.

8 Використання стилуса (лише в деяких моделях)

За допомогою кінчика стилуса ви можете вибирати елементи на екрані або писати прямо на ньому (в режимі стилуса), використовуючи спеціальні застосунки.

Стилус взаємодіє з планшетом кожного разу, коли кінчик стилуса торкається екрана.




Як тримати стилус

Тримайте стилус тим же чином, яким тримаєте звичайну ручку чи олівець.

Зберігання стилуса в корпусі планшета

Якщо ви не використовуєте стилус, його можна під'єднати до планшета, як показано на малюнку, та зберігати у відповідному місці корпуса пристрою.

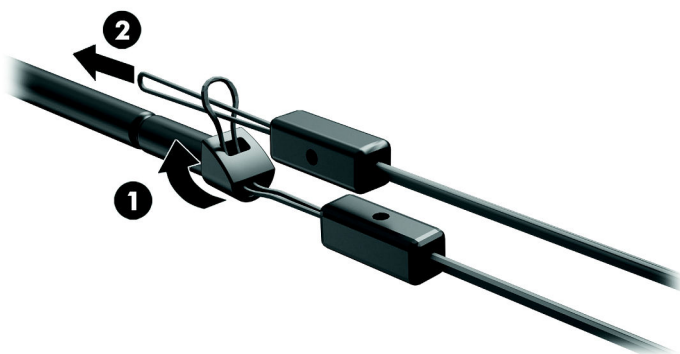

9 Керування живленням

Планшет може працювати на заряді батареї або за рахунок підключення до зовнішнього джерела живлення. Якщо планшет працює лише на заряді батареї без доступу до зовнішнього джерела змінного струму, слід перевіряти рівень заряду батареї та заощаджувати його.

Живлення від батареї

Якщо в планшет, не під'єднаний до зовнішнього джерела живлення, встановлено заряджену батарею, він працюватиме від батареї. Якщо планшет вимкнено та від'єднано від зовнішнього джерела живлення, батарея в ньому поступово розряджатиметься. Якщо заряд батареї досягнув низького чи критичного рівня, пристрій відобразить відповідне повідомлення.

Термін роботи батареї залежить від параметрів керування живленням, активних програм, яскравості екрана, зовнішніх пристроїв, під'єднаних до планшета, та інших факторів.

Батарея із заводською пломбою

Користувачі не можуть самостійно замінити батарею (-і) в планшеті. Унаслідок таких дій гарантію може бути анульовано. Якщо батарея більше не тримає заряд, зв'яжіться зі службою підтримки. Якщо термін експлуатації батареї закінчився, не викидайте її разом із побутовими відходами. Дотримуйтеся правил і норм утилізації батареї, прийнятих у вашому регіоні.

Заряджання батареї

1. Підключіть до планшета адаптер живлення.
2. Переконайтеся, що батарея заряджається.

У правому верхньому куті екрана буде відобразитися значок **Заряджання батареї** .

3. Під час заряджання батареї не відключайте адаптер змінного струму, доки в області стану або повідомлень не буде відображено, що заряд батареї досягнув 100 %.

Перегляд часу роботи батареї

Щоб дізнатися приблизний час роботи батареї, що залишився, виконайте такі дії.

- ▲ Двічі проведіть пальцем униз від верхнього краю екрана та торкніться значка **Батарея** .

Збереження заряду батареї

Нижче наведено поради для збереження заряду батареї та подовження тривалості роботи від неї.



- Зменште яскравість дисплея.
- Вимкніть безпроводові пристрої, якщо вони не використовуються.
- Від'єднайте невикористовувані зовнішні пристрої, які не підключено до джерела зовнішнього живлення, наприклад зовнішній жорсткий диск, під'єднаний до порту USB.
- Зупиніть, вимкніть або вийміть зовнішні картки-носії, якщо вони не використовуються.

- Якщо ви не користуєтесь планшетом, переведіть його в режим сну, торкнувшись кнопки живлення та зразу ж відпустивши її. Щоб вийти з режиму сну, знову натисніть кнопку живлення.
- Увімкніть функцію збереження заряду батареї.

Використання функції збереження заряду батареї

Якщо заряд батареї низький, а живлення від джерела змінного струму недоступне, увімкніть функцію заощадження заряду. Це дозволить подовжити роботу батареї на строк до 90 хвилин за рахунок вимкнення певних функцій.

Також можна встановити порогове значення рівня заряду батареї у відсотках, нижче якого функція збереження заряду буде вмикатися автоматично.

1. Двічі проведіть пальцем униз від верхнього краю екрана та торкніться значка **Батарея** .
2. Торкніться значка **Меню** , а потім виберіть пункт **Збереження заряду батареї** і дотримуйтеся вказівок на екрані.

Живлення від джерела змінного струму

Інструкції щодо підключення до джерела змінного струму наведено в *Короткому посібнику користувача*, який входить у комплект постачання планшета.

Планшет не живиться від батареї, якщо його підключено до джерела живлення змінного струму за допомогою відповідного адаптера.

⚠ УВАГА! Щоб знизити ризик порушення техніки безпеки, використовуйте лише адаптер змінного струму, який входить у комплект постачання планшета, запасний адаптер змінного струму від компанії HP або сумісний адаптер змінного струму від HP.

Під'єднайте планшет до зовнішнього джерела змінного струму за будь-якої з наведених нижче умов.

⚠ УВАГА! Заборонено заряджати батарею на борту літака. Деякі авіакомпанії можуть мати різні правила та/або обмеження.

- У разі заряджання чи калібрування батареї.
- У разі інсталяції чи модифікації програмного забезпечення системи.
- Під час резервного копіювання або відновлення.

Коли ви підключаєте планшет до зовнішнього джерела змінного струму, відбуваються наведені нижче явища.

- Починається заряджання акумулятора.
- Яскравість екрана збільшується.

Якщо від'єднати пристрій від зовнішнього живлення змінного струму, виконуватимуться такі дії.

- Планшет починає працювати від батареї.
- Залежно від планшета, яскравість екрана може автоматично зменшуватися для збереження заряду батареї.

Вимкнення (знеживлення) планшета

Команда вимкнення закриває всі відкриті програми, включаючи операційну систему, після чого вимикаються дисплей і сам пристрій.

Вимкніть планшет, якщо він не використовується чи його буде від'єднано від зовнішнього джерела живлення на тривалий час.

Дотримуйтеся рекомендованої процедури вимкнення в ОС Android.

1. Натисніть і утримуйте кнопку живлення, доки не з'явиться повідомлення **Вимкнення живлення**.
2. Торкніться пункту **Вимкнути живлення**.

Якщо пристрій не відповідає, і ви не можете виконати стандартну процедуру вимкнення в ОС Android, спробуйте виконати наведені нижче кроки аварійного вимкнення у вказаній послідовності.

- Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом принаймні 5 секунд.
- Від'єднайте планшет від зовнішнього джерела живлення.

10 Керування файлами


Завантаження файлів


Ви можете завантажити файл з вашої електронної пошти, Інтернету або з будь-якого іншого місця, і його буде автоматично збережено в папці для завантаження. Перевірте стан завантаження в області сповіщень, провівши пальцем униз від верхнього краю екрана.

Для того, щоб відкрити папку **Завантаження** та отримати доступ до завантажених файлів, виконайте наведені нижче дії.

- ▲ Торкніться значка **Усі програми** (☰), а потім значка **Завантаження** (↓).

Відкривання файлів

Ви можете відкривати файли за допомогою застосунків, з якими вони асоційовані. Деякі файли можна відкривати більше ніж одним застосунком. Диспетчери файлів можна завантажити з магазину Google Play (лише в деяких пристроях) .


 **ПРИМІТКА.** На деяких пристроях інстальовано застосунок для доступу до іншого онлайн-магазину.

Зберігання файлів


Для збереження файлів можна використовувати локальне сховище, картку MicroSD або онлайнове (хмарне) сховище.

Друкування файлів

Перш ніж виконувати друк, необхідно встановити на планшеті службу друку. Щоб дізнатися про служби, доступні на даний час, виконайте наведені нижче дії.

1. Двічі проведіть пальцем униз від верхнього краю екрана та торкніться значка **Налаштування** .
2. У розділі **Система** торкніться пункту **Друк**.

Тут можна ввімкнути або вимкнути відкриту службу, визначити список доступних принтерів, а також налаштувати параметри служби.

 **ПРИМІТКА.** Етапи друкування можуть незначно відрізнятися залежно від застосунку, що використовується.

Щоб надрукувати файл, виконайте наведені нижче дії.


1. Відкрийте застосунок для файлу, який потрібно роздрукувати.
2. Відкрийте файл.
3. Торкніться значка **Меню** (☰), зробіть вибір для друку, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб виконати друк.


Хмарне сховище та спільний доступ до файлів



На планшеті є служба для спільного використання файлів онлайн та використання хмарного сховища, яка дозволяє отримувати доступ до файлів у хмарі, переглядати та редагувати їх, а також керувати ними з планшета.

За допомогою попередньо встановленого драйверу, ви можете зберігати всі ваші файли в одному місці, отримувати до них доступ з будь-якої точки світу й ділитися ними з іншими.

Перенесення файлів

 **ПРИМІТКА.** У деяких планшетах для передачі файлів між пристроєм та комп'ютером потребується зовнішня пам'ять, наприклад картка microSD або хмарне сховище.

 **ПРИМІТКА.** У деяких планшетах, щоб передавати файли з планшета на комп'ютер через USB-кабель, спершу необхідно вимкнути режим USB-модема (див. розділ [Увімкнення режиму модема або переносної точки доступу \(лише в деяких планшетах\) на сторінці 12](#)).


1. Підключіть один кінець USB-кабелю до планшета, а інший – до комп'ютера.
2. Виберіть потрібний спосіб розпізнання планшета на комп'ютері.
 - а. Двічі проведіть пальцем униз від верхнього краю екрана та торкніться значка **Налаштування** .
 - б. У розділі **Пристрій** торкніться пункту **Пам'ять**, а потім значка **Меню** .
 - в. Торкніться пункту **Підключення до комп'ютера через USB**, а потім виберіть спосіб розпізнання планшета на комп'ютері:
 - мультимедійний пристрій (MTP);
 - камера (PTP).
3. Для передавання файлів використовуйте систему керування файлами на комп'ютері.


На комп'ютері планшет буде відображено як один із дисків. Копіювати файли можна так само, як на будь-якому іншому зовнішньому пристрої. Додаткову інформацію про диски та керування файлами див. у документації комп'ютера.

Завершивши операцію, від'єднайте кабель USB.

11 Захист планшета

Налаштування блокування екрана

1. Двічі проведіть пальцем униз від верхнього краю екрана та торкніться значка **Налаштування** .
2. У розділі **Персональні** торкніться пункту **Безпека**, а потім у розділі **Захист екрана** торкніться пункту **Блокування екрана**.
3. У розділі **Тип блокування екрана** виберіть один із методів блокування та дотримуйтеся вказівок на екрані.

 **ПРИМІТКА.** Якщо блокування вже встановлювалося, перш ніж змінити налаштування, вам доведеться розблокувати екран попереднім методом.


- **Проведення пальцем** – щоб розблокувати екран, потрібно провести пальцем у будь-якому напрямку.
 - **Ключ** – для розблокування екрана необхідно провести пальцем по крапках у потрібному порядку.
 - **PIN-код** – щоб розблокувати екран, потрібно ввести код із чотирьох або більше цифр.
 - **Пароль** – щоб розблокувати екран, потрібно ввести чотири або більше символів. Цей варіант забезпечує високий рівень захисту, якщо встановлено складний пароль.
4. У розділі **Інформація про власника** введіть текст, що має відобразитися під час блокування екрана.



Блокування та розблокування планшета

Блокування

1. Налаштуйте блокування екрана (див. [Налаштування блокування екрана на сторінці 32](#)).
2. Натисніть кнопку живлення.

Розблокування

1. Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути планшет.
2. Поставте палець на значок блокування  та посуньте його вгору, щоб розблокувати пристрій.
3. Уведіть свій PIN-код, малюнок розблокування або пароль чи промовте голосову команду виходу з режиму сну.

 **ПОРАДА.** Щоб швидко увімкнути камеру з екрана блокування, поставте палець на значок блокування  та посуньте його ліворуч.


Шифрування планшета

Якщо під час початкового налаштування планшета шифрування було вимкнено, його можна увімкнути, виконавши кроки, описані в цьому розділі.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Шифрування даних скасувати не можна. У такому випадку потрібно виконати скидання до заводських параметрів, унаслідок чого буде видалено всі дані користувача.

Щоб забезпечити додатковий захист даних на випадок викрадення планшета, можна зашифрувати всю інформацію на ньому (у тому числі дані облікових записів і додатків, музику й інші мультимедійні файли, а також завантажену інформацію). Якщо ви зашифруєте дані, після кожного ввімкнення планшета потрібно буде вводити PIN-код/пароль для розшифрування.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Шифрування даних триває годину або більше. У разі переривання процесу шифрування всі дані буде втрачено.

1. Встановіть PIN-код/пароль для блокування екрана.
2. Зарядіть батарею.
3. Двічі проведіть пальцем униз від верхнього краю екрана та торкніться значка **Налаштування** .
4. У розділі **Персональні** торкніться пункту **Безпека**, після чого в розділі **Шифрування** торкніться пункту **Шифрування даних на планшеті**.


📝 ПРИМІТКА. Уважно прочитайте інформацію стосовно шифрування. Кнопка **Шифрування даних на планшеті** недоступна, якщо батарея не заряджена або планшет не підключено до мережі живлення. Якщо ви вирішили не шифрувати дані, торкніться пункту **Назад**.

5. Введіть PIN-код/пароль блокування екрана й торкніться пункту **Продовжити**.
6. Ще раз торкніться пункту **Шифрувати планшет**.

Прогрес виконання шифрування буде відображатися на екрані. Щойно цей процес завершиться, потрібно буде ввести PIN-код/пароль. Окрім того, цей PIN-код/пароль потрібно буде вводити під час кожного ввімкнення планшета.

Налаштування режиму гостя

Режим гостя надає доступ лише до певної частини планшета.

1. Двічі проведіть пальцем униз від верхнього краю екрана та торкніться значка **Налаштування** .
2. У розділі **Пристрій** торкніться пункту **Користувачі**, а потім пункту **Гість**.


Після додавання гостя планшет виходить із вашого облікового запису та автоматично реєструється під обліковим записом гостя.

Налаштування закріплення екрана




Якщо ви бажаєте надати доступ лише до певного застосунку, скористайтеся функцією закріплення екрана, щоб зафіксувати застосунок на екрані. Інші користувачі зможуть


використовувати визначений застосунок, але не матимуть доступу до інших розділів та ресурсів планшета.

Увімкнення закріплення екрана

1. Двічі проведіть пальцем униз від верхнього краю екрана та торкніться значка **Налаштування** .
2. У розділі **Персональні** торкніться пункту **Безпека**.
3. У розділі **Додатково** торкніться пункту **Закріплення екрана**, а потім посуňte перемикач праворуч, щоб увімкнути закріплення екрана.


Вибір застосунку для закріплення

1. Відкрийте застосунок, який необхідно закріпити.
2. Торкніться пункту **Огляд** .
3. Перетягуйте відкритий застосунок вгору, доки в правому нижньому куті екрана не відобразиться значок **Закріпити** .
4. Торкніться значка **Закріпити** , а потім дотримуйтеся вказівок на екрані щодо використання екрана закріплення.

 **ПОРАДА.** Якщо у вас встановлено блокування екрана, то, з міркувань безпеки, перш ніж відкріпляти екран, увімкніть параметр **Запитувати PIN-код**. Блокування є розумним вибором, якщо інші особи мають доступ до планшета.

Відкріплення застосунку

- ▲ Одночасно торкніться значків **Назад**  та **Огляд**  і утримуйте їх. Відобразиться повідомлення **Екран відкріплено**.

 **ПРИМІТКА.** За наявності PIN-коду система запропонує його ввести.

12 Використання пам'яті

Вставлення карток MicroSD

1. Підніміть кришку (1) на лівому краю планшета.
2. Вставте картку MicroSD (2) у нижнє гніздо.




3. Злегка натисніть на картку, щоб вона надійно стала на місце.


Доступ до зовнішніх карток пам'яті MicroSD або пристроїв USB


Щоб отримати доступ до зовнішніх карток пам'яті MicroSD або пристроїв USB, виконайте наведені нижче дії.


1. Увімкніть планшет.
2. Вставте картку пам'яті MicroSD або підключіть пристрій USB.
3. Перейдіть до файлів із зовнішніх пристроїв зберігання.

 **ПРИМІТКА.** Додаткові відомості про роботу з файлами на зовнішніх пристроях збереження даних див. у документації до цих пристроїв.

Видалення/від'єднання зовнішніх карток пам'яті MicroSD або пристроїв USB

 **ПРИМІТКА.** Завжди від'єднуйте зовнішні пристрої зберігання перед їх вийманням.


 **ПРИМІТКА.** Цю процедуру також можна використовувати для відключення карток MicroSD.

1. Двічі проведіть пальцем униз від верхнього краю екрана та торкніться значка **Налаштування** .
2. У розділі **Пристрій** торкніться пункту **Пам'ять**, виберіть варіант **Картка SD** та торкніться пункту **Відключити картку SD**.
3. Дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб від'єднати зовнішній пристрій зберігання.

13 Резервне копіювання та відновлення даних

Застосунки з автоматичним оновленням

Деякі онлайн-магазини автоматично оновляють ваші застосунки. Деякі з них зберігають записи про ваші покупки, а також налаштування під час останньої синхронізації. Якщо на планшеті буде необхідно виконати відновлення, завдяки цим записам ви зможете відновити всі налаштування, параметри вибору та застосунки.

 **ПРИМІТКА.** Функція автоматичного оновлення налаштовується в онлайн-магазині (не на планшеті). Доступні онлайн-магазини залежать від вашого планшета та країни.

Застосунки, віджети та операційна система з ручним оновленням

Компанія HP рекомендує регулярно оновлювати застосунки, віджети й операційну систему до останніх версій. Оновлення вирішують різноманітні програмні проблеми та додають вашому планшету нові функції й можливості. Технології постійно змінюються, тому за умови своєчасного оновлення програмного забезпечення ви завжди будете користуватися його найактуальнішими версіями. Окрім того, старі версії застосунків і віджетів можуть бути несумісними з новими версіями операційної системи – це ще один привід стежити за оновленнями.


Якщо ви завантажите останні версії застосунків і віджетів HP та сторонніх виробників, операційна система автоматично завантажить оновлення й повідомить, коли їх можна буде інстальувати. Щоб отримати додаткову інформацію, виконайте наведені нижче дії.

1. Перейдіть на сторінку <http://www.hp.com/support>, а потім дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб обрати вашу країну та продукт.
2. Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб отримати доступ до програмного забезпечення операційної системи Android.

Резервне копіювання даних і скидання налаштувань

Компанія HP наполегливо рекомендує регулярно створювати резервні копії персональних даних з планшета на спеціальному пристрої збереження даних або в хмарі за допомогою одного з рішень, доступних на ринку.

Щоб запобігти втраті даних, налаштуйте функцію їх резервного копіювання та відновлення.

1. Двічі проведіть пальцем униз від верхнього краю екрана та торкніться значка **Налаштування** .
2. У розділі **Персональні** виберіть **Резервне копіювання та скидання**.
3. У розділі **Резервне копіювання та відновлення** встановіть прапорці біля всіх потрібних параметрів.


- **Резервне копіювання даних** – торкніться пункту **Резервне копіювання даних**, щоб система зберігала резервні копії програмних даних, паролів для Wi-Fi та інших налаштувань на інтернет-серверах.
- **Резервний обліковий запис** – виберіть обліковий запис електронної пошти для резервного копіювання даних.
- **Автоматичне відновлення** – торкніться пункту **Автоматичне відновлення**, щоб під час повторної інсталяції застосунків відновлювалися збережені налаштування та дані.

Скидання до заводських параметрів

Скидання налаштувань, коли планшет увімкнено

Якщо планшет завантажується належним чином і ви можете увійти в обліковий запис власника (його першим було додано на планшет), виконайте кроки, описані в цьому розділі.

Щоб скинути всі налаштування та видалити з планшета всі дані, виконайте наведені нижче дії.

1. Двічі проведіть пальцем униз від верхнього краю екрана та торкніться значка **Налаштування** .
2. У розділі **Персональні** виберіть **Резервне копіювання та скидання**.
3. У розділі **Особисті дані** торкніться пункту **Скидання до заводських параметрів**.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. У результаті скидання до заводських параметрів усі дані, збережені на планшеті, буде видалено. Крім того, буде видалено всі застосунки, однак за потреби ви зможете відновити дані у своєму обліковому записі електронної пошти. Перш ніж скидати параметри планшета, створіть на зовнішньому пристрої збереження даних або у хмарі резервні копії всіх важливих файлів за допомогою одного з доступних рішень.

4. Торкніться пункту **СКИНУТИ НАЛАШТУВАННЯ ПЛАНШЕТА**.
5. Якщо для планшета встановлено пароль блокування екрана, введіть його, коли з'явиться відповідний запит.
6. Щоб почати скидання, торкніться пункту **СТЕРТИ ВСІ ДАНІ**.

Планшет вимкнеться, а після скинення завантажиться знову.

Скидання налаштувань, коли планшет вимкнено

Якщо планшет не завантажується належним чином або ви забули пароль блокування екрана, можна скинути налаштування планшета, не вмикаючи його.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. У результаті скидання до заводських параметрів усі дані, збережені на планшеті, буде видалено. Крім того, буде видалено усі застосунки, однак за потреби ви зможете відновити дані у своєму обліковому записі електронної пошти. Перш ніж скидати параметри планшета, створіть на зовнішньому пристрої збереження даних або у хмарі резервні копії всіх важливих файлів за допомогою одного з доступних рішень.

📝 ПРИМІТКА. Коли планшет перебуває в режимі відновлення, сенсорний екран вимкнено. Для переходу між пунктами меню відновлення використовуйте кнопки збільшення (+) та зменшення (-) гучності.


1. Щоб планшету вистачило живлення для завершення процесу скидання до заводських параметрів, заряджайте його принаймні півгодини, а потім від'єднайте від нього адаптер змінного струму.
2. Якщо в планшеті встановлено картку MicroSD, вийміть її перед скиданням.
3. На вимкненому планшеті одночасно натисніть і утримуйте кнопку збільшення гучності (+) та кнопку живлення.
4. Коли відобразиться меню відновлення системи, за допомогою кнопки зменшення гучності (-) виділіть пункт **Стерти дані/скинути до заводських параметрів**.
5. Щоб вибрати цей пункт, натисніть кнопку живлення.
На екрані з'явиться повідомлення **Дійсно стерти всі дані користувача? ЦЮ ОПЕРАЦІЮ СКАСУВАТИ НЕ МОЖНА**.
6. За допомогою кнопки зменшення гучності (-) виділіть пункт **Так, видалити всі дані користувача**.
7. Натисніть кнопку живлення, щоб почати скидання.
На екрані відновлення системи відобразиться індикатор виконання скидання.
8. Коли на екрані з'явиться повідомлення **Стирання даних завершено**, перейдіть до пункту **Перезавантажити систему** за допомогою кнопки зменшення гучності (-) та виберіть його, натиснувши кнопку живлення.
Планшет перезавантажиться.

Запуск за допомогою меню відновлення


Якщо на планшеті не вдається завантажити операційну систему, можна виконати відновлення системи з меню відновлення.

1. Вимкніть планшет і під'єднайте до нього адаптер змінного струму.
2. На вимкненому планшеті одночасно натисніть і утримуйте кнопку збільшення гучності (+) та кнопку живлення.
3. Коли з'являється меню відновлення системи, скористайтеся кнопками збільшення (+) й зменшення (-) гучності, щоб виділити пункт **стерти дані/скинути заводські параметри**, а потім натисніть кнопку живлення, щоб підтвердити вибір.
4. За допомогою кнопок збільшення (+) та зменшення (-) гучності виділіть пункт **Так, видалити всі дані користувача**, а потім натисніть кнопку живлення, щоб підтвердити вибір.
5. За допомогою кнопок збільшення (+) та зменшення (-) гучності виділіть пункт **Перезавантажити систему**, а потім натисніть кнопку живлення, щоб підтвердити вибір.

Оновлення планшета за допомогою процедури безпроводового оновлення

1. Вимкніть планшет і, якщо він живиться від батареї, підключіть адаптер змінного струму.
2. Увімкніть планшет і підключіть його до Інтернету.
3. Двічі проведіть пальцем униз від верхнього краю екрана та торкніться значка **Налаштування** .
4. У розділі **Про планшет** торкніться пункту **Оновлення системи**, після чого виберіть варіант **ПЕРЕВІРИТИ НАЯВНІСТЬ ОНОВЛЕНЬ**.
5. Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити процес. Щойно оновлення буде інстальовано, планшет може виконати перезавантаження.

Оновлення планшета за допомогою файлів оновлення

 **ПРИМІТКА.** Перед виконанням наступної процедури підключіть до планшета адаптер змінного струму, якщо такий адаптер передбачено.

1. Завантажте останню версію образу відновлення операційної системи для вашого планшета.
 - а. Перейдіть на сторінку <http://www.hp.com/support>, а потім дотримуйтеся інструкцій на екрані, щоб обрати вашу країну та продукт.
 - б. Дотримуйтеся інструкцій на екрані, щоб отримати доступ до програмного забезпечення операційної системи Android.
2. Знайдіть архів **update.zip** і скопіюйте його на картку пам'яті MicroSD.
3. Вимкніть планшет, а потім вставте картку пам'яті MicroSD, на якій збережено файл **update.zip**.
4. Щоб увімкнути планшет, натисніть і утримуйте кнопки живлення та збільшення гучності (+).
5. Виберіть пункт **Застосувати оновлення з картки SD**.
6. Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити процес, і перезавантажте планшет.

14 Технічне обслуговування

Щоб підтримувати високу продуктивність планшета, необхідно виконувати нескладні дії з технічного обслуговування.

Очищення планшета

Щоб безпечним чином очистити планшет, використовуйте одну із сумішей для очищення об'єктів зі ступенем захисту IP 52, наведених нижче.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб не пошкодити внутрішні компоненти, не розпилюйте очисні засоби безпосередньо на поверхню планшета, де знаходяться порти. Краплі очисної рідини на поверхні можуть пошкодити внутрішні компоненти комп'ютера. Закрийте всі порти та кришки вводу-виводу.

- Бензил-С12-18-алкілдиметиламоній хлорид < 1 %
- N-алкілдиметилбензиламоній хлорид 5-10 %, дидецилдиметил амоній хлорид 5-10 %, етиловий спирт 1-5 % та лаурил диметиламін оксид 0,1-1,5 %;
- етиленгліколь n-гексил ефір 0,1-1,0 %, ізопропанол 1-5 % і вода 90-95 %;
- натрій гіпохлорит 1-5 % та натрій гідроксид 0,5-2 %;
- неконцентровані миючі засоби для посуду та воду;
- Суха мікроволокниста тканина або замша (непромащена тканина, яка не електризується).
- Серветки з тканини, що не електризується.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Уникайте очищення за допомогою агресивних розчинників, оскільки вони можуть пошкодити поверхню планшета. Якщо ви не впевнені в безпеці того чи іншого продукту для очищення планшета, ознайоміться з його складом. Якщо до нього входять такі компоненти, як спирт, ацетон, нашатирний спирт, дихлорметан і вуглеводні сполуки, цей засіб не слід використовувати.

Волокнисті матеріали, наприклад, паперові рушники, можуть подряпати поверхню планшета. З часом у подряпинах можуть накопичуватися рештки бруду та очисних засобів.

Процедури очищення

Дотримуйтеся процедур, указаних у цьому розділі, щоб безпечно очистити планшет.

⚠ УВАГА! Щоб запобігти ураженню електричним струмом або пошкодженню компонентів, не очищуйте планшет, коли його увімкнено.

- Вимкніть планшет.
- Відключіть зовнішнє живлення.
- Від'єднайте всі підключені зовнішні пристрої.

Очищення дисплея

Обережно витріть бокові частини та поверхню дисплею м'якою тканиною без ворсу, зволоженою засобом для очищення скла без спирту.

Очищення додаткової клавіатури

⚠ УВАГА! Для уникнення ризику ураження електричним струмом або пошкодження внутрішніх компонентів не користуйтеся насадками пилососа для очищення клавіатури. Використання пилососа може призвести до накопичення побутового сміття на поверхні клавіатури.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб запобігти пошкодженню внутрішніх компонентів, стежте, щоб рідини не потрапляли між клавіші.

- Для очищення клавіатури використовуйте м'яку мікрофібру чи замшу, змочену в одному з перелічених вище очисних розчинів, або скористайтеся прийнятними одноразовими серветками.
- Щоб запобігти залипанню клавіш і видалити пил, волокна та дрібні часточки сміття з-під них, скористайтеся балончиком стиснутого повітря з подовжувачем.

15 Спеціальні функції

Спеціальні можливості

Компанія HP розробляє, виготовляє та випускає на ринок товари й послуги, які може використовувати кожен, зокрема люди з обмеженими можливостями (для них достатньо базової комплектації або необхідні допоміжні пристрої).

Підтримувані допоміжні технології

Вироби HP працюють із різноманітними допоміжними технологіями, закладеними в операційну систему або підключеними додатково. Щоб знайти докладнішу інформацію про ці технології, скористайтеся функцією пошуку на планшеті.



ПРИМІТКА. Додаткову інформацію щодо конкретної допоміжної технології можна отримати в службі підтримки користувачів відповідного пристрою.

Зв'язок зі службою підтримки

Ми постійно вдосконалюємо спеціальні можливості наших товарів та послуг і завжди раді відгукам користувачів. Якщо у вас виникли проблеми з виробом або ви бажаєте розповісти про спеціальні можливості, що стали вам у пригоді, зв'яжіться з нами за номером +1 (888) 259-5707. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 06:00 до 21:00 години за північно-американським гірським часом (UTC-7). Якщо ви страждаєте від проблем зі слухом і використовуєте технологію зв'язку TRS/VRS/WebCapTel, ви можете отримати технічну підтримку або відповіді на запитання щодо спеціальних можливостей за номером +1 (877) 656-7058. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 06:00 до 21:00 години за північно-американським гірським часом (UTC-7).



ПРИМІТКА. Технічна підтримка доступна лише англійською мовою.

Покажчик

- А**
 - адаптер змінного струму/
батарея 7
 - антени WLAN, визначення 6
 - антени WWAN, визначення 7
 - аудіовихід (навушники)
визначення 7
- Б**
 - батарея 27
 - збереження 27
 - із заводською пломбою 27
 - налаштування 24
 - час роботи 27
 - безпроводовий дисплеї,
підключення 17
 - блокування екрана 32
- В**
 - використання зовнішнього
живлення змінного струму 28
 - використання сенсорної панелі
18
 - вимкнення планшета 29
 - вимкнення пристрою 29
 - відео
 - записування власного 14
 - перегляд 15
 - відеопорт 16
 - віджети 21
 - від'єднання зовнішніх карток
MicroSD 36
- Г**
 - гарнітура, підключення 16
 - гнізда
 - SIM-картка 7
 - аудіовихід (навушники) 7
 - пристрій читання карток
MicroSD 7
 - гніздо для SIM-картки,
визначення 7
 - гніздо живлення 7
 - годинник 21, 22
- Д**
 - динамік
 - визначення 8
 - динаміки
 - підключення 15
 - дисплей 8
 - налаштування 24
 - догляд за планшетом 41
 - допомога, отримання 3
 - доступ до застосунку 33
- Е**
 - електронна пошта 21, 22
- Ж**
 - жест дотику на сенсорному
екрані 18
 - жести на сенсорній панелі та
сенсорному екрані
 - жест проведення від лівого
краю 19
 - масштабування двома
пальцями 19
 - прокручування одним
пальцем 19, 20
 - жести на сенсорному екрані
 - дотик 18
 - жест масштабування двома
пальцями на сенсорній панелі
та сенсорному екрані 19
 - жест проведення від лівого краю
на сенсорній панелі та
сенсорному екрані 19
 - жест прокручування одним
пальцем на сенсорному
екрані 20
 - живлення,
 - батарея 27
 - зовнішнє, змінного струму
28
 - живлення від батареї 27
- З**
 - завантаження 21
 - закріплення екрана 33
 - запам'ятовувальний пристрій
24
 - зарядний порт Micro-USB,
визначення 7
 - застосунки 21
 - видалення 23
 - завантаження 23
 - застосунки HP Apps 5
 - застосунок HP User Guides
 - налаштування мови 5
 - налаштування регіону 5
 - отримання доступу 5
 - застосунок із посібниками
користувача
 - налаштування мови 5
 - налаштування регіону 5
 - отримання доступу 5
 - збереження заряду батареї 28
 - збільшення 8
 - звук
 - налаштування 24
 - знайомство з планшетом 3
 - значки 3
 - Значок "Головний екран" 3
 - значок "Меню" 3
 - значок "Назад" 3
 - значок "Налаштування" 3
 - значок "Огляд" 3
 - значок "Усі застосунки" 3
 - значок «Останні застосунки» 3
 - значок Wi-Fi 4
 - значок голосового пошуку 3
 - значок мобільного
широкосмугового зв'язку 4
 - значок пошуку 3
 - знеживлення 29
 - знеживлення пристрою 29
 - знімок екрана 15
 - зовнішнє живлення змінного
струму, використання 28
 - зона NFC, визначення 8

- I**
 - індикатори
 - адаптер змінного струму/батарея 7
 - Інтернет, перегляд сайтів 12
- K**
 - календар 21, 22
 - камера, визначення 6
 - картка MicroSD, визначення 7
 - картки MicroSD
 - відключення 36
 - зовнішні, від'єднання 36
 - кнопка гучності, визначення 7
 - кнопка живлення, визначення 6
 - кнопки
 - живлення 6
 - компоненти 6
 - Короткий посібник користувача 2
- M**
 - мережеві підключення 10
 - мережі
 - Bluetooth 12
 - безпроводовий зв'язок 10
 - вимкнення 13
 - мобільна 10
 - налаштування 24
 - режим «У літаку» 13
 - мікрофон, визначення 6
 - місце зберігання стилуса
 - визначення 8
 - мова 24
 - модуль WLAN 9
 - мультимедіа 14
- H**
 - навушники, підключення 16
 - назва та номер виробу 8
 - налаштування 24
 - налаштування дати 25
 - налаштування друку 25
 - налаштування клавіатури 24
 - налаштування миші 24
 - налаштування мови 24
 - налаштування мовлення 24
 - налаштування резервного копіювання та скидання 24
- налаштування спеціальних можливостей 25
- налаштування часу 25
- нижня панель 9
- O**
 - облікові записи 24
 - Обмежена гарантія 2
 - очищення планшета 41
- P**
 - параметри місцезнаходження 24
 - пароль 32
 - передавання даних 11
 - передача даних через NFC 13
 - перенесення файлів 31
 - переносна точка доступу 12
 - підключення до безпроводових дисплеїв 17
 - подорожування з планшетом 9
 - порт Micro-HDMI, визначення 7
 - порти
 - Зарядний порт Micro-HDMI 7
 - Зарядний порт Micro-USB 7
 - потокове відео 16
 - Правильний початок роботи 1
 - пристрій читання карток MicroSD, визначення 7
 - проведення двома пальцями 19
- P**
 - регулятивна інформація
 - етикетка з регулятивною інформацією 9
 - ярлики сертифікації безпроводового обладнання 9
 - режим «У літаку» 13
 - режим гостя 33
 - режим модема 12
 - режим сну,
 - вихід 6
 - увімкнення 6
 - резервне копіювання та відновлення 37
 - Ресурси HP 2
- C**
 - сенсорна панель
 - використання 18
 - сервісні ярлики, розташування 8
 - серійний номер 8
 - система не відповідає 29
 - скидання 38
 - скидання до заводських параметрів 37
 - спільний доступ до файлів 31
 - стилус
 - використання 26
 - зберігання 26
 - як тримати 26
 - стилус, визначення 6
- T**
 - технічне обслуговування 41
- F**
 - фотографії
 - власні знімки 14
 - друк 15
 - перегляд 15
- Ш**
 - швидкі налаштування
 - меню 4
 - отримання доступу 4
- Я**
 - ярлик Bluetooth 9
 - ярлик WLAN 9
 - ярлики
 - Bluetooth 9
 - WLAN 9
 - регулятивний 9
 - сервісний ярлик 8
 - серійний номер 8
 - сертифікація безпроводового обладнання 9
 - ярлик сертифікації безпроводового обладнання 9
- B**
 - Bluetooth 10
 - налаштування 24
 - Bluetooth, налаштування 12

C

Cast screen, налаштування 17

P

PIN-код 32

S

SIM-картка

виймання 7

вставляння 7

SIM-картка, встановлення 11

W

Wi-Fi 10

налаштування 24