



HP OfficeJet 7510 Wide Format All-in-One Printer series

Kasutusjuhend

Autoriõiguse teave

© 2015, autoriõigus Hewlett-Packard Development Company, L.P.

1. väljaanne; 6/2015

Hewlett-Packard Company teated

Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet võidakse muuta ilma sellest ette teatamata.

Kõik õigused kaitstud. Käesoleva materjali reprodutseerimine, adapteerimine või tõlkimine ilma Hewlett-Packardi eelneva kirjaliku loata on keelatud, välja arvatud autorikaitseadustega lubatud määral.

HP toodete ja teenuste garantiid avaldatakse ainult nende toodete ning teenustega kaasnevates selgesõnalistes garantiiavaldustes. Mitte mingit selles dokumendis sisalduvat teavet ei saa pidada täiendavaks garantiiks. HP ei vastuta siin esineda võivate tehniliste ega toimetuslike vigade ning samuti mitte väljajäetud teabe eest.

Teatised

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ja Windows 8.1 on Microsoft Corporationi Ameerika Ühendriikides registreeritud kaubamärgid.

ENERGY STAR ja ENERGY STAR-i logo on USA-s registreeritud kaubamärgid.

Mac OS X ja AirPrint on ettevõtte Apple Inc. USA-s ja teistes riikides registreeritud kaubamärgid.

Ohutusteave



Seadme kasutamisel täitke alati elementaarseid ohutusnõudeid, et vähendada tulekahju või elektrilöögi ohtu.

1. Lugege hoolikalt läbi kõik printeri dokumentatsioonis olevad juhendid.
2. Järgige kõiki tootele märgitud hoiatusi ja juhiseid.
3. Enne seadme puhastamist lülitage see vooluvõrgust välja.
4. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vee lähedal või märgade kätega.
5. Paigutage seade turvaliselt kindlale pinnale.
6. Paigaldage seade ohutusse kohta, et keegi ei saaks juhtme peale astuda ega selle taha komistada ja et juhe ei saaks kahjustada.
7. Kui seade ei tööta korralikult, lugege jaotist Probleemi lahendamine.
8. Seadme sees olevaid osi ei saa kasutaja ise hooldada ega parandada. Pöörduge kvalifitseeritud tugipersonali poole.

Sisukord

1 Kuidas seda teha?	1
2 Alustamine	2
Hõlbustusfunktsioonid	2
HP EcoSolutions (HP ja keskkond)	2
Toitehaldus	3
Prinditarvikute optimaalne kasutamine	3
Printeri osad	4
Eestvaade	4
Prinditarvikute ala	5
Tagantvaade	5
Printeri juhtpaneeli kasutamine	6
Nuppude ja tulede ülevaade	6
Juhtpaneeli ekraaniikoonid	6
Printeri seadete muutmine	7
Paberikasutuse põhijuhised	8
Paberisoovitused printimiseks	8
HP paberitarvikute tellimine	10
Nõuanded paberi valimiseks ja kasutamiseks	10
Paberi laadimine	11
Originaali asetamine skanneri klaasile	17
Originaalide laadimine dokumendisööturisse	18
Printeri uuendamine	19
Avage HP printeri tarkvara (Windows)	20
3 Printimine	21
Dokumentide printimine	21
Brošüüride printimine	22
Ümbrikutele printimine	23
Fotode printimine	24
Printimine spetsiaalsele või kohandatud formaadis paberile	26
Funktsiooniga AirPrint™ printimine	28
Näpunäited edukaks printimiseks	28
4 Kopeerimine ja skannimine	31
Kopeerimine	31

Skannimine	31
Skannimine arvutisse	32
Mäluseadmesse skannimine	33
Scan to Email (Meili skannimine)	33
Funktsiooni Scan to Email (Meili skannimine) seadistamine	34
Dokumendi või foto skannimine e-kirja	34
Kontosätete muutmine	35
Skannimine Webscani abil	35
Dokumentide skannimine redigeeritava tekstina	36
Dokumentide skannimine muudetava tekstiga vormingusse	36
Juhised dokumentide skannimiseks redigeeritava tekstina	37
Skannimise otsetee loomine (Windows)	38
Skannimissätete muutmine (Windows)	39
Näpunäited edukaks paljundamiseks ja skannimiseks	39
5 Faks	41
Faksi saatmine	41
Standardfaksi saatmine	41
Standardfaksi saatmine arvutist	42
Faksi saatmine telefonilt	43
Faksi saatmine käsitsivalimise abil	43
Faksi saatmine printerimälust	43
Faksi saatmine mitmele adressaadile	44
Faksi saatmine veaparandusrežimis	45
Faksi vastuvõtmine	45
Faksi vastuvõtmine käsitsi	46
Varufaksi seadistamine	46
Mälusolevate fakside uuestiprintimine	47
Fakside edasisaatmine teisele numbrile	47
Automaatse vähenduse seadmine sissetulevatele faksidele	48
Soovimatute faksinumbrite blokeerimine	48
Võtke vastu fakse kasutades rakendust HP Digital Fax.	49
Telefoniraamatu kontaktide seadistamine	50
Telefoniraamatu kontakti loomine ja redigeerimine	50
Telefoniraamatu kontaktirühma loomine ja redigeerimine	51
Telefoniraamatu kontaktide kustutamine	52
Telefoniraamatu kontaktide loendi printimine	52
Faksisätete muutmine	52
Faksipäise seadistamine	53
Vastamisrežiimi (automaatvastaja) seadistamine	53
Enne vastamist oodatavate helinate arvu seadmine	53

Vastamishelina tüübi muutmine eristavaks helinatooniks	54
Valimistüübi seadistamine	55
Kordusvalimise valikute seadistamine	55
Faksimiskiiruse seadistamine	55
Faksi helitugevuse seadistamine	56
Faksi- ja digitaalsed telefoniteenused	56
Fax on Voice over Internet Protocol (Faks Interneti kaudu)	57
Aruannete kasutamine	57
Faksikinnitusaruannete printimine	58
Faksi tõrkearuannete printimine	58
Faksilogi printimine ja vaatamine	59
Faksilogi tühjendamine	59
Viimase faksitoimingu üksikasjade printimine	59
Helistaja ID aruande printimine	59
Kõnede ajaloo vaatamine	60
6 Veebiteenused	61
Mis on veebiteenused?	61
Veebiteenuste seadistamine	61
Veebiteenuste kasutamine	63
HP ePrint	63
HP Printables	63
Veebiteenuste eemaldamine	64
7 Töö tindikassettidega	65
Teave tindikassettide ja prindipea kohta	65
Ligikaudsete tinditasemete kontrollimine	65
Ainult musta või värvilise tindiga printimine	66
Tindikassettide vahetamine	67
Tindikassettide tellimine	68
Prinditarvikute hoidmine	68
Anonüümse kasutusteabe salvestamine	69
Tindikasseti garantiiteave	69
8 Võrgu seadistamine	70
Seadme traadita sideühenduse seadistamine	70
Enne alustamist	70
Seadistage printer oma traadita võrgus	71
Ühendusviisi muutmine	71
Traadita ühenduse testimine	72

Lülitage printeri traadita ühenduse funktsioon sisse või välja	73
Võrgusätete muutmine	73
Teenuse Wi-Fi Direct kasutamine	74
9 Printeri haldamisvahendid	77
Tööriistakast (Windows)	77
Rakendus HP Utility (OS X)	77
Sisseehitatud veebiserver	77
Küpsised	78
Sisseehitatud veebiserveri avamine	78
Sisseehitatud veebiserverile puudub juurdepääs	79
10 Probleemi lahendamine	80
Ummistused ja paberisöötmise probleemid	80
Paberiummistuse likvideerimine	80
Tutvuge paberiummistuste kõrvaldamiseks Spikri üldjuhistega.	80
Prindikelgu paberiummistuse kõrvaldamine	84
Tutvuge Spikri üldjuhistega prindikelgu paberiummistuste kõrvaldamiseks.	84
Paberiummistuste vältimine	84
Paberi söötmissprobleemide lahendamine	85
Printimisprobleemid	86
Lahendage probleemid, kui lehte ei saa printida (ei saa printida)	86
Tutvuge printimistõrgete kõrvaldamiseks Spikri üldjuhistega	86
Prindikvaliteedi probleemide lahendamine	90
Tutvuge Spikri üldjuhistega printimiskvaliteedi probleemide kõrvaldamiseks	90
Kopeerimisprobleemid	94
Utiliidi käivitamine	94
Faksimisprobleemid	95
Käivitage faksitest.	95
Mida teha, kui faksi test ebaõnnestus	95
Faksimisprobleemide tõrkeotsing.	100
Tutvuge spetsiifiliste faksimisprobleemide lahendamiseks Spikri üldjuhistega.	100
Näidikul on püsivalt teade Phone Off Hook (Telefonitoru on hargilt ära)	100
Printeril on probleem fakside saatmise ja vastuvõtmisega	100
Printer ei saa fakse vastu võtta, ent fakse saata saab	102
Printer ei saa fakse saata, ent saab fakse vastu võtta	103
Faksitoonid on salvestatud minu automaatvastajasse	103
Arvuti ei saa fakse vastu võtta (HP Digital Fax)	104
Võrgu ja ühendamise probleemid	104
Traadita ühenduse parandamine	104
Traadita ühenduse võrgusätete leidmine	104

Wi-Fi Direct ühenduse parandamine	105
Teisendage USB-ühendus traadita ühenduseks	105
Etherneti ühenduse parandamine	105
Printeri riistvara probleemid	106
Printeri juhtpaneeli kaudu abi hankimine	106
Printeriaruannete mõistmine	106
Printeri olekuaruanne	107
Võrgukonfiguratsiooni leht	107
Prindikvaliteedi aruanne	107
Traadita ühenduse testi aruanne	107
Veebipääsu aruanne	107
Veebiteenuste kasutamise seotud probleemide lahendamine	108
Printeri hooldus	108
Puhastage skanneri klaas	108
Välispinna puhastamine	110
Dokumendisõoturi puhastamine	110
Prindipea ja tindikassetide hooldamine	111
Vaikeväärtuste ja sätete taastamine	112
HP tugi	113

Lisa A Tehniline teave	115
Tehnilised andmed	115
Normatiivne teave	118
Regulatiivne mudelinumber	119
FCC-teave	119
Teave Koreas elavatele kasutajatele	120
VCCI (klassi B) vastavusteave Jaapanis elavatele kasutajatele	120
Toitejuhet puudutav teave Jaapanis elavatele kasutajatele	120
Müraemissiooni teatis Saksamaa jaoks	120
Kuvaseadmega töökohtade teave Saksamaa jaoks	120
Teave USA telefonivõrgu kasutajatele. FCC nõuded	121
Teave Kanada telefonivõrgu kasutajatele	122
Teave Saksamaa telefonivõrgu kasutajatele	122
Juhtmega faksi teave Austraalia jaoks	122
Euroopa Liidu regulatiivsed märkused	123
Välise AC-adapteriga tooted	123
Traadita funktsiooniga tooted	123
Euroopa telefonivõrgu deklaratsioon (Modem/Faks)	123
Vastavusdeklaratsioon	124
Normatiivne teave raadioseadmete kohta	125
Kokkupuude raadiosageduskiirgusega	125

Teave Brasiilias asuvatele kasutajatele	125
Teave Kanadas elavatele kasutajatele	126
Teave Taiwanis elavatele kasutajatele	126
Teade Mehhikos asuvatele kasutajatele	127
Teade kasutajatele Jaapanis	127
Teave Koreas elavatele kasutajatele	127
Keskkonnasäästlik tootmisprogramm	127
Euroopa Liidu Komisjoni regulatsioon 1275/2008	128
Paberikasutus	128
Plastid	128
Materjalide ohutuskaardid	128
Taasküitlusprogramm	128
HP tindiprinteritarvikute ringlussevõtu kava	128
Seadmete jäätmete kasutusest kõrvaldamine kasutajate poolt	129
Energiatarbimine	129
Keemilised ained	129
Akude kasutusest kõrvaldamine Taiwanis	129
Akuga seotud teatis Brasiilia jaoks	129
Perkloraatmaterjali märkus (California)	130
Piiratud ainete märgistamise praeguse korra deklaratsioon (Taiwan)	131
Ohtlike ainete/elementide ja nende sisu tabel (Hiina)	132
Ohtlike ainete piirang (Ukraina)	132
Euroopa Liidu akudirektiiv	133
Ohtlike ainete piirang (India)	134
EPEAT	134
Hiina SEPA Ecolabel kasutajateave	134
Hiina energiamärgis printeritele, faksidele ja koopiamasinatele	135
Lisa B Faksi täiendav seadistus	136
Faksimise seadistamine (paralleeltüüpi telefonisüsteemi puhul)	136
Kodu või kontori vajadustele vastava faksiseadistuse valik	137
Variant A. Eraldi faksiliin (tavakõnesid vastu ei võeta)	139
Variant B. Printeri seadistamine DSL-liinile	140
Variant C. Printeri seadistamine PBX-telefonisüsteemis või ISDN-liinile	141
Variant D. Faksiga samal liinil on eristava helina teenus	142
Variant E. Tava- ja faksikõnede jaoks ühiskasutatav liin	143
Variant F. Tava- ja faksikõnede jaoks ühiskasutatav liin koos kõnepostiteenusega	144
Variant G. Faksi ja arvuti sissehelistamismodemi jaoks ühiskasutatav liin (tavakõnesid ei võeta vastu)	145
Seadme seadistamine arvuti sissehelistamismodemiga ühiskasutatavale liinile	145
Seadme seadistamine arvuti DSL/ADSL-modemiga ühiskasutatavale liinile	147

Variant H. Tavakõnede/faksi ja arvuti modemi jaoks ühiskasutatav liin	148
Arvuti sissehelistamismodemiga ühiskasutatav tavakõne-/faksiliin	148
Arvuti DSL/ADSL-modemiga ühiskasutatav tavakõne-/faksiliin	150
Variant I. Tavakõnede/faksi ja automaatvastaja jaoks ühiskasutatav liin	151
Variant J. ühine telefoni-/faksiliin koos arvutimodemi ja automaatvastajaga	153
Arvuti sissehelistamismodemiga ja automaatvastajaga ühiskasutatav tavakõne-/	
faksiliin	153
Arvuti DSL/ADSL-modemi ja automaatvastajaga ühiskasutatav tavakõne-/	
faksiliin	155
Variant K. Tavakõnede/faksi, arvuti sissehelistamismodemi ja kõneposti jaoks ühiskasutatav	
liin	157
Faksi seadistuse testimine	159
Tähestikuline register	163

1 Kuidas seda teha?

- Alustamine
- Printimine
- Kopeerimine ja skannimine
- Faks
- Veebiteenused
- Töö tindikassettidega
- Probleemi lahendamine

2 Alustamine

Käesolev juhend sisaldab teavet printeri kasutamise ja probleemide lahendamise kohta.

- [Hõlbustusfunktsioonid](#)
- [HP EcoSolutions \(HP ja keskkond\)](#)
- [Printeri osad](#)
- [Printeri juhtpaneeli kasutamine](#)
- [Paberikasutuse põhijuhised](#)
- [Paberi laadimine](#)
- [Originaali asetamine skanneri klaasile](#)
- [Originaalide laadimine dokumendisööturisse](#)
- [Printeri uuendamine](#)
- [Avage HP printeri tarkvara \(Windows\)](#)

Hõlbustusfunktsioonid

Printer sisaldab mitmesuguseid funktsioone, mis muudavad selle erivajadusega inimestele kergemini kasutatavaks.

Visuaalsus

Printeriga kaasas olevat HP tarkvara saavad operatsioonisüsteemi hõlbustusvõimaluste ja -funktsioonide abil kasutada ka nägemispuude või halva nägemisega inimesed. Tarkvara toetab ka enamikke abitehnoloogiaid, nt ekraanilugereid, punktkirjalugereid ja hääle tekstiks teisendamise rakendusi. Värvipimedate kasutajate jaoks on HP tarkvaraprogrammi värvilised nupud ja vahekaardid varustatud lihtsa teksti ja ikoonidega, mis tähistavad vastavat toimingut.

Mobiilsus

Liikumiskustega inimesed saavad käivitada HP tarkvarafunktsioone klaviatuurikäskudega. HP tarkvara toetab ka Windowsi hõlbustusfunktsioone, nagu nakke-, ümberlülitus-, filter- ja hiireklahvid. Printeri erinevate katete, nuppude, paberisalvede ja paberilaiuse juhikute disainimisel on võetud arvesse piiratud jõuvarude ja liikumisvabadusega inimeste vajadusi.

Tugiteenused

Lisateavet printeri hõlbustusfunktsioonide ja HP tegevuse kohta juurdepääsetavuse tagamiseks leiate HP veebisaidilt www.hp.com/accessibility.

Mac OS X-i hõlbustusfunktsioonide kohta leiate teavet Apple'i veebisaidilt www.apple.com/accessibility.

HP EcoSolutions (HP ja keskkond)

HP aitab teil vähendada ökoloogilist jalajälge ja ergutab printima vastutustundlikult nii kodus kui ka tööl.

Üksikasjaliku teabe keskkonnaalaste suuniste kohta, mida HP tootmisprotsessi käigus järgib, leiate aadressilt [Keskonnasäästlik tootmisprogramm](#). Lisateavet HP keskkonnaalaste algatuste kohta leiate veebisaidilt www.hp.com/ecosolutions.

- [Toitehaldus](#)
- [Prinditarvikute optimaalne kasutamine](#)

Toitehaldus

Kasutage energiat säästmiseks funktsioone **Sleep Mode** (Unerežiim) ja **Schedule Printer On/Off** (Ajastatult sisse/välja).

Säästurežiim

Unerežiimis väheneb seadme energiatarve. Viiminutilise jõudeoleku järel lülitub printer madala võimsusega režiimi.

Unerežiimi eelse passiivsuseperioodi muutmiseks kasutage järgmisi juhiseid.



1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **eco**.
2. Puudutage suvandit **Sleep Mode** (Unerežiim) ja seejärel tehke soovitud valik.

Ajastatud sisse- ja väljalülitamine

Selle funktsiooni abil saab printeri valitud päeval automaatselt sisse või välja lülitada. Näiteks võite ajastada printeri sisse lülituma esmaspäevast reedeni kell 8.00 ja välja lülituma kell 20.00. Sedasi toimides saate öösel ja nädalavahetustel energiat säästa.

Ajastatud sisse- ja väljalülitamise päeva ja kellaaja määramiseks kasutage järgmisi juhiseid.

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **eco**.
2. Puudutage suvandit **Schedule Printer On/Off** (Printeri ajastatud sisse- ja väljalülitamine).
3. Puudutage soovitud suvandit ning järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid, et määrata printeri välja- ja sisselülitamise päev ja kellaeg.

 **ETTEVAATUST.** Lülitage alati printer õigesti välja, kasutades kas funktsiooni **Schedule Off** (Ajastatult välja) või nuppu  (Toide), mis asub printeri esiküljel vasakul pool.

Kui lülitate printeri valesti välja, ei pruugi prindikelk naasta õigesti asendisse ja see võib põhjustada probleeme seoses tindikassettide ja prindikvaliteediga.

Ärge lülitage printerit välja, kui mõni tindikassett on puudu. HP soovib teil asendada puuduva kasseti esimesel võimalusel, et vältida probleeme prindikvaliteediga, võimalikku ülemäärast tindikasutust allesjäänud kassettidest või tindisüsteemi kahjustusi.

Prinditarvikute optimaalne kasutamine

Prinditarvikute, nagu tint ja paber, optimaalseks kasutamiseks toimige järgmiselt.

- Andke kasutatud HP originaaltindikassetid taaskäitlusesse HP Planet Partnersi kaudu. Lisateavet leiate veebisaidilt www.hp.com/recycle.
- Vähendage paberikulu ja printige paberi mõlemale poolele.
- Hoidke kokku tinti ja paberit ning printige veebisisu HP Smart Printi abil. Lisateavet leiate veebilehelt www.hp.com/go/smartprint.


- Valige printeridraiveris printikvaliteediks mustand. Mustandisättega printimisel kulub tinti vähem.
- Ärge puhastage printipead ilma vajaduseta. See tähendaks tindi raiskamist ja tindikassettide tööea lühenemist.

Printeri osad

See jaotis sisaldab järgmisi teemasid:

- [Eestvaade](#)
- [Prinditarvikute ala](#)
- [Tagantvaade](#)

Eestvaade

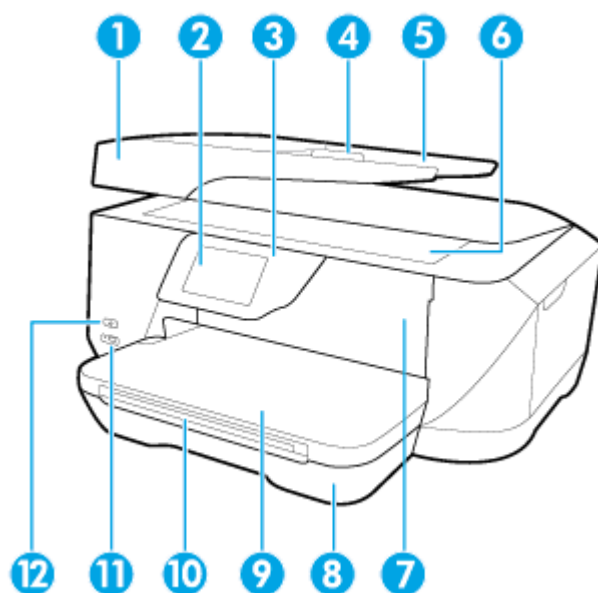

1 Dokumendisöötur

2 Juhtpaneeli näidik

3 Juhtpaneel

4 Dokumendisööturi paberilaiuse juhikud

5 Dokumendisööturi salv

6 Skanneri klaas

7 Tindikasseti juurdepääsuluuk

8 Söotesalv


9 Väljundsalv

10 Väljundsalve pikendi


11 Eesmine USB-port

12 Toitenupp


Prinditarvikute ala

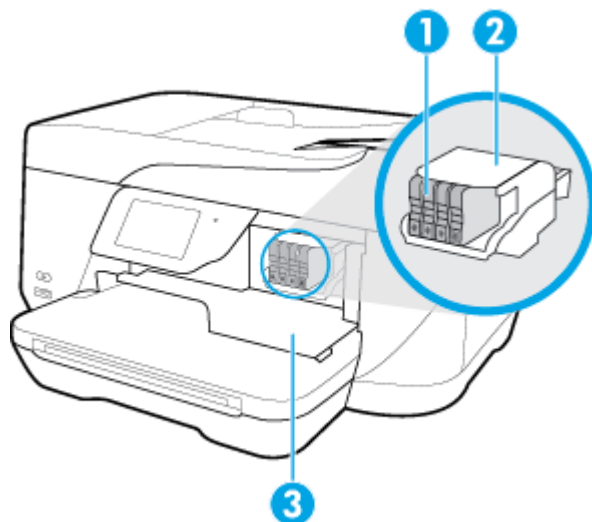

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | Tindikassetid |
| 2 | Prindipea |
| 3 | Tindikasseti juurdepääsuluuk |

 **MÄRKUS.** Prindikvaliteediga seotud probleemide ja prindipea kahjustamise vältimiseks tuleks tindikassette hoida printeris. Ärge eemaldage tarvikuid liiga pikaks ajaks. Ärge lülitage printerit välja, kui kassett on puudu.

Tagantvaade

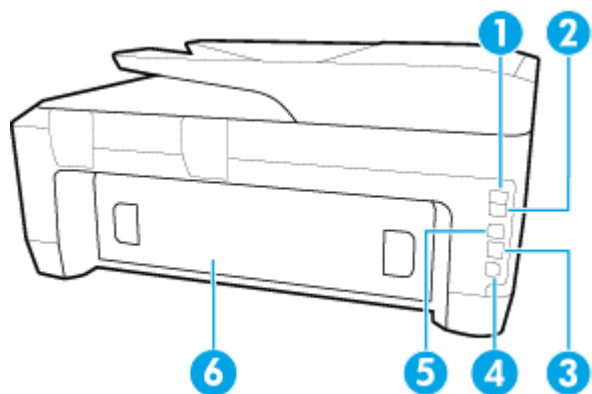

- | | |
|---|----------------------|
| 1 | Faksiport (1-LINE) |
| 2 | Faksiport (2-EXT) |
| 3 | Etherneti-võrgu port |
| 4 | Toitesisend |
| 5 | Tagumine USB-port |
| 6 | Tagumine pääsuluuk |


Printeri juhtpaneeli kasutamine

See jaotis sisaldab järgmisi teemasid:

- [Nuppude ja tulede ülevaade](#)
- [Juhtpaneeli ekraaniikoonid](#)
- [Printeri seadete muutmine](#)




Nuppude ja tulede ülevaade

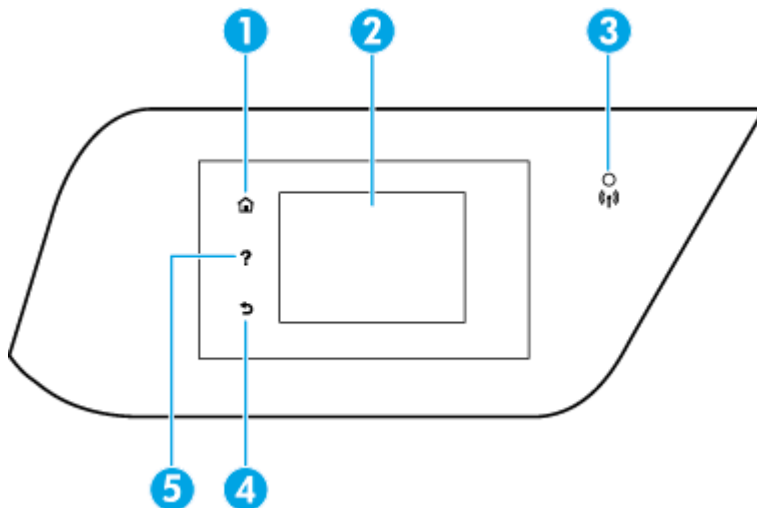












Järgmine skeem ja selle juurde kuuluv tabel annavad kiire ülevaate printeri juhtpaneeli funktsioonidest.



Silt	Nimi ja kirjeldus
1	Avakuvanupp: naaseb mis tahes kuvalt avakuvale.
2	Juhtpaneeli näidik: menüüsuvandite valimiseks või menüü-üksustes liikumiseks puudutage ekraani. Ekraanile ilmuvate ikoonide kohta lisateabe saamiseks vaadake Juhtpaneeli ekraaniikoonid .
3	Märgutuli Wireless (raadiovõrk): näitab printeri raadiovõrgu olekut.
4	Tagasilikumise nupp: eelmisesse menüüsse naasmiseks.
5	Spikrinupp: avab spikrimenüü.


Juhtpaneeli ekraaniikoonid

Ikoon	Otstarve
	Kopeeri: Kuvab ekraani, kus saate teha koopiaid või valida teisi suvandeid.
	Ethernet Näitab Etherneti-ühenduse olemasolu ja võimaldab hõlpsat juurdepääsu võrgu olekukuvale.
	Wireless (Raadiovõrk): Kuvab raadiovõrgu oleku ja menüü suvandid. Lisateavet leiate jaotisest Seadme traadita sideühenduse seadistamine .

Ikoon	Otstarve
	MÄRKUS. Ikoone  (Ethernet) ja  (Wireless (Traadita ühendus)) ei kuvata üheaegselt. Etherneti või traadita ühenduse ikooni kuvamine sõltub sellest, kuidas teie printer on võrku ühendatud. Kui printeri internetiühendus ei ole vaikimisi seadistatud, näitab printeri juhtpaneel järgnevat:  (Wireless (Traadita ühendus)).
	Wi-Fi Direct: Menüüs HP Wi-Fi Direct saate funktsiooni HP Wi-Fi Direct sisse lülitada (koos turbega või ilma), ühtlasi saate funktsiooni HP Wi-Fi Direct välja lülitada ning vaadata selle nime ja parooli (kui HP Wi-Fi Direct on lülitatud sisse koos turbega).
	HP ePrint: Kuvab menüü Web Services Settings (Veebiteenuste sätted), kus saate kontrollida teenuse ePrint oleku andmeid, muuta teenuse ePrint sätteid või vaadata printeri meiliaadressi. Lisateavet leiate jaotisest HP ePrint .
	Faks: Avab kuva, mille kaudu saate saata faksi või muuta faksisätteid.
	Skanni: Avab kuva, kus saate skannida.
	HP Printables Avab kuva, kus saate kasutada mitmesuguseid teenuse HP Printables valikuid. Tegemist on rakendustega teie printerile.
	Foto: Avab fotokuva fotode printimiseks ja passifotode tegemiseks.
	Seadistus: Avab seadistuskuvat aruannete loomiseks ning faksi- ja muude hooldussätete muutmiseks.
	Spikker: Saate vaadata õppevideosid, printeri funktsiooniteavet ja näpunäiteid.
eco	HP EcoSolutions: Avab kuva, kus saate konfigureerida mõningaid printeri keskkonnanafunktsioone.
	Fax Status (Faksi olek): Kuvab automaatvastaja funktsiooni, faksilogide ja faksi helitugevuse olekuteabe.
	Ink (Tint): Avab kuva, kus näete tindikassette puuduvat teavet (sh täidetuse tasemed). MÄRKUS. Tinditaseme hoiatused ja näidikud pakuvad oletatavaid väärtusi vaid planeerimiseesmärkidel. Kui kuvatakse madala tinditaseme hoiatusteade, hoidke võimaliku prindiviivituse vältimiseks asenduskassetti käepäraselt. Kassette ei pea asendama enne, kui prindikvaliteet muutub vastuvõetamatuks.

Printeri seadete muutmine

Printeri režiimi ja sätete muutmiseks, aruannete printimiseks ja tootealase abi saamiseks kasutage juhtpaneeli.

 **NÄPUNÄIDE.** Kui printer on arvutiga ühendatud, saate printeri haldustööriistade abil arvutis muuta ka printeri sätteid.

Lisateavet nende tööriistade kohta leiate jaotisest [Printeri haldamisvahendid](#).

Funktsiooni sätete muutmiseks

Juhtpaneeli Kodu ekraan näitab printeri saadavalolevaid funktsioone.

1. Puudutage ja liigutage sõrmedega üle juhtpaneeli avakuva ning seejärel puudutage soovitud funktsiooni ikooni.
2. Pärast funktsiooni valimist puudutage ja sirvige saadavalolevaid sätteid ning seejärel puudutage sätet, mida soovite muuta.
3. Järgige sätete muutmiseks juhtpaneeli avakuva viipasid.



MÄRKUS. Puudutage suvandit  (Kodu), et naasta ekraanile Kodu.

Printeri sätete muutmine

Printeri muutmiseks või aruannete printimiseks muutmiseks kasutage **Setup Menu** (Seadistusmenüü) ekraanil olevaid suvandeid.

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Seadistamine**.
2. Puudutage ja sirvige ekraane.
3. Ekraanide või suvandite valimiseks puudutage ekraanielemente.



MÄRKUS. Puudutage suvandit  (Kodu), et naasta ekraanile Kodu.

Paberikasutuse põhijuhised

Printeris saab edukalt kasutada enamikku kontoripaberit. Enne suurte koguste ostmist katsetage printimist paberinäidistega. Parima prindikvaliteedi tagamiseks kasutage HP paberit. Lisateavet HP paberi kohta leiate HP veebisaidilt www.hp.com.



HP soovib tavadokumentide printimiseks kasutada ColorLok-logoga tavapaberit. Kõiki ColorLoki logoga pabereid on eraldi testitud, et nende usaldusväärsus ja printimiskvaliteet vastaksid kõrgetele standarditele ning et printida täpseid, erksavärvilisi ja tugevalt mustade toonidega dokumente, mis kuivavad kiiremini kui tavapaber. Küsige suurematelt paberitootjatelt ColorLoki logoga pabereid, mis on saadaval erineva suuruse ja kaaluga.

See jaotis sisaldab järgmisi teemasid:

- [Paberisoovitused printimiseks](#)
- [HP paberitarvikute tellimine](#)
- [Nõuanded paberi valimiseks ja kasutamiseks](#)

Paberisoovitused printimiseks

Kui soovite parimat prindikvaliteeti, siis HP soovib HP pabereid, mis on loodud spetsiaalselt teie prinditava projekti tüübi jaoks.

Olenevalt teie riigist/regioonist ei pruugi kõik neist paberitest saadaval olla.

Fotode printimine

- **Fotopaber HP Premium Plus**

Fotopaber HP Premium Plus on HP kõrgeima kvaliteediga fotopaber, mis tagab teile parimad fotod. Kui kasutate fotopaberit HP Premium Plus, saate printida kaunid fotod, mis kuivavad hetkega, nii et saate neid kohe pärast printerist võtmist teistega jagada. See on saadaval erinevates suurustes, sh A4, 8,5 x 11 tolli, 4 x 6 tolli (10 x 15 cm), 5 x 7 tolli (13 x 18 cm) ja 11 x 17 tolli, ning kaht tüüpi pinnaga: läikiv või poolläikiv. Sobib ideaalselt raamimiseks, väljapanemiseks või parimate fotode kinkimiseks, samuti spetsiaalsete fotoprojektide jaoks. Fotopaber HP Premium Plus tagab erakordselt head tulemused, profikvaliteedi ja vastupidavuse.

- **Fotopaber HP Advanced**

Läikiv fotopaber kuivab koheselt, et selle käsitlemisel ei oleks määrdumist. Paber on vee-, määrdumis-, sõrmejälje- ja niiskuskindel. Prinditud dokumendid näivad professionaalses fotolaboris tehtud piltidele üsna sarnased. Paber on saadaval erinevates suurustes, sh A4, 8,5 x 11 tolli, 10 x 15 cm (4 x 6 tolli), 13 x 18 cm (5 x 7 tolli). See on happevaba, et dokumentide eluiga oleks pikem.

- **Fotopaber HP Everyday**

Printige värvirikkaid igapäevaseid kaadreid madala hinnaga, kasutades argifotode jaoks kavandatud paberit. See soodsa hinnaga fotopaber kuivab kiiresti ja on seetõttu kergesti käsitsetav. Printige teravaid ja täpseid pilte, kasutades kõnealust paberit mis tahes inkjet-printeriga. See on saadaval läikiva viimistlusega erinevates suurustes, sh A4, 8,5 x 11 tolli, 5 x 7 tolli ja 4 x 6 tolli (10 x 15). See on happevaba, et dokumentide eluiga oleks pikem.

- **HP fotopaberi sooduskomplektid**

HP fotode printimise mugavad komplektpakid Photo Value Pack sisaldavad HP originaaltindikassette ja HP fotopaberit Advanced Photo Paper, mis aitavad teil hoida kokku aega, mis kuluks HP printeriga taskukohaste ja professionaalse kvaliteediga fotode printimiseks vahendite leidmiseks. Originaalsed HP tindid ja HP Advanced Photo Paper on kujundatud koos töötamiseks, et teie fotod oleksid kauakestvad ja värviküllased iga printimise järel. Sobivad hästi puhkusepiltide printimiseks või mitmete piltide jagamiseks.

Äridokumendid

- **HP Premium Presentation Paper 120g Matte (HP kvaliteetne esitluspaber, 120 g, matt) või HP Professional Paper 120 Matt (HP professionaalne paber, 120, matt)**

See raske kahepoolne matt paber sobib ideaalselt ettekannete, ettepanekute, aruannete ja uudiskirjade printimiseks. Paberi kaal on suurem, et tulemus oleks muljetavaldava välimuse ja struktuuriga.

- **HP Brochure Paper 180 g Glossy või HP Professional Paper 180 Glossy**

Need paberid on mõlemalt poolt läikiva pinnaga ja mõeldud kahepoolseks kasutuseks. Need sobivad suurepäraselt fotode reproduktsioonide ja ärilise graafika printimiseks aruannete kaantele, spetsiaalsetele esitlustele, brošüüridele, plaadiümbristele ja kalendritele.

- **HP Brochure Paper 180 g Matte või HP Professional Paper 180 Matt**

Need paberid on mõlemalt poolt mati pinnaga ja mõeldud kahepoolseks kasutuseks. Sellised paberid sobivad suurepäraselt fotode reproduktsioonide ja reklaamtrükiste printimiseks aruannete kaantele, eriesitlustele, brošüüridele, plaadiümbristele ja kalendritele.

Igapäevane printimine

Kõiki igapäevaseks printimiseks mõeldud pabereid iseloomustab ColorLok-tehnoloogia, mis tagab madalama määrimistaseme, sügavamad mustad ja erksamad värvid.

- **HP säravvalge paber tindiprintimiseks**

HP säravvalge paber tindiprintimiseks esitab värvid kontrastselt ja teksti selgepiirilisel. Paber on piisavalt läbipaistmatu kahepoolseks värviliseks printimiseks, mistõttu sobib ideaalselt infolehtede, aruannete ja flaierite printimiseks.

- **HP printimispaber**

HP printimispaber on kõrgekvaliteediline mitmeotstarbeline paber. Sellele paberile printimisel on kujutis selgem kui neil dokumentidel, mis on printitud standardsele mitmeotstarbelisele paljunduspaberile. See on happevaba, et dokumentide eluiga oleks pikem.

- **HP kontoripaber**

HP kontoripaber on kvaliteetne mitmeotstarbeline paber. See sobib koopiade, visandite, memode ja muude igapäevaste dokumentide printimiseks. See on happevaba, et dokumentide eluiga oleks pikem.

HP paberitarvikute tellimine

Printeris saab kasutada edukalt enamikku kontoripaberitüüpe. Parima prindikvaliteedi tagamiseks kasutage HP paberit.

HP pabereid ja muid tarvikuid saate tellida aadressilt www.hp.com. Praegu on mõned HP veebisaidi osad saadaval ainult inglise keeles.

Igapäevaste dokumentide printimise ja kopeerimise jaoks soovitab HP kasutada ColorLoki logoga tavapaberit. Kõiki ColorLoki logoga pabereid on eraldi testitud veendumaks, et need vastavad kõrgetele usaldatavus- ja prindikvaliteedistandarditele ning et tulemuseks on teravate eredate värvide, selgemate mustade toonidega ja lühema kuivamisajaga dokumendid kui tavapaber. Küsige suurematelt paberitootjatelt ColorLoki logoga pabereid, mille kaal ja suurus varieeruvad.

Nõuanded paberi valimiseks ja kasutamiseks


Parimate prinditulemuste saamiseks järgige alltoodud juhiseid.

- Asetage salve või dokumendisööturisse korraka vaid üht tüüpi paberit.
- Sisendsalvest või dokumendisööturist laadimisel veenduge, et paber on õigesti sisestatud.
- Ärge koormake salve ega dokumendisööturit üle.
- Ummistuste, kehvade prindikvaliteedi ja muude prindiprobleemide ennetamiseks ärge sisestage salvedesse ega dokumendisööturisse järgmisi pabereid.
 - Mitmeosalised kokkuvolditavad vormid
 - Kahjustatud, rullis või kortsus kandja
 - Väljalõigete või aukudega kandja
 - Tugeva tekstuuri-, reljeef- või tindi halvasti vastuvõtva pinnaga kandja
 - Liiga kerge või kergestiveniv kandja
 - Kandjad, mille küljes on klambrid


Paberi laadimine


Tavapaberi laadimine


1. Tõstke väljastussalv üles.

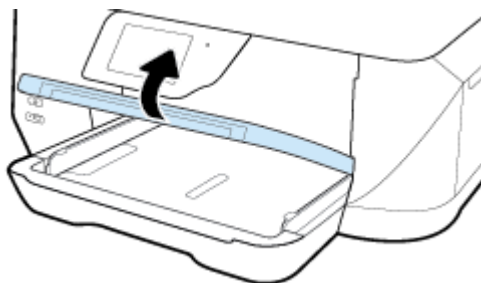


2. Nihutage paberi laiusjuhik võimalikult kaugele välja.

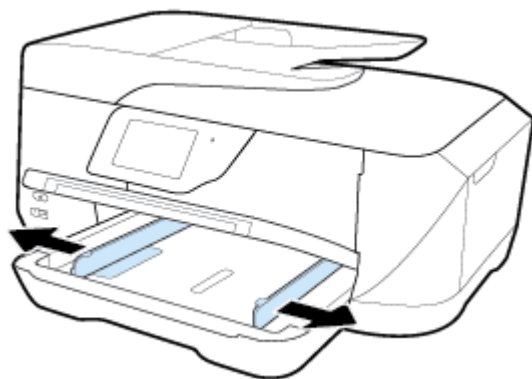


 **MÄRKUS.** Kui paber on liiga pikk, tõmmake sisendsalv välja, et pikendada seda soovitud suurusesse.

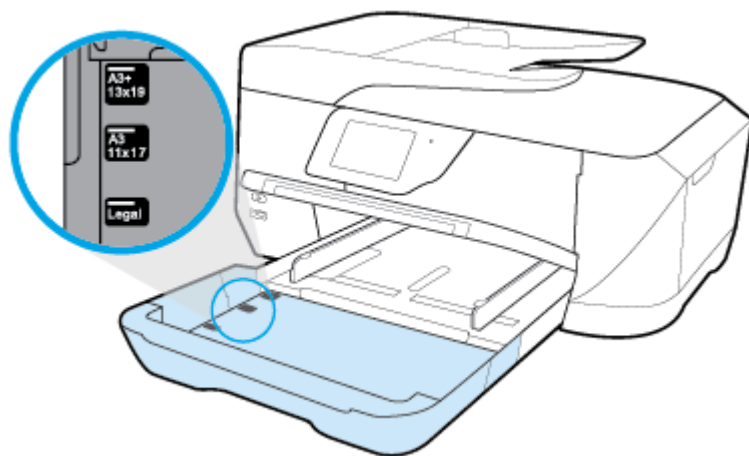


3. Sisestage paber vertikaalpaigutusega prinditava poolega all.

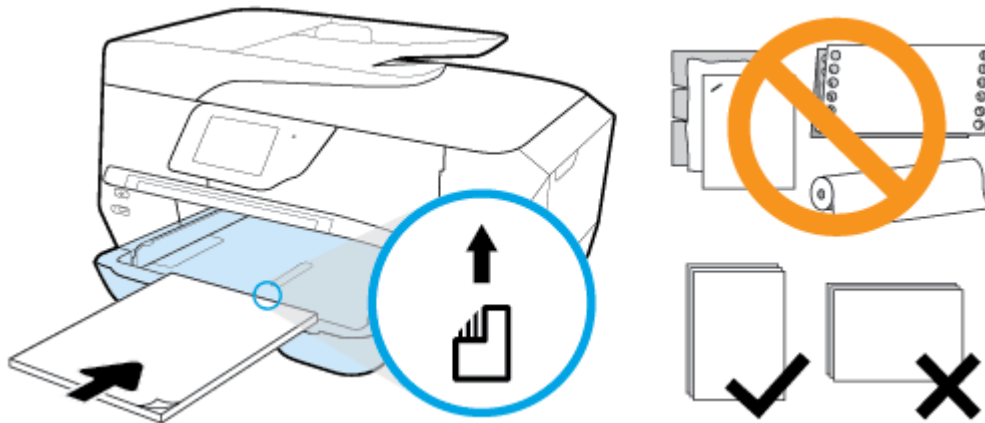


Veenduge, et paberipakk on joondatud söötesalve põhjal olevate vastavate paberiformaadi tähistega ega ületa salve küljel olevat paberipaki kõrguse tähist.

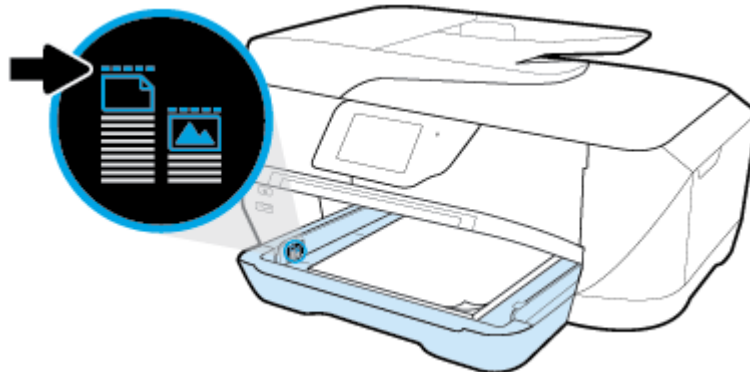


 **MÄRKUS.** Ärge sisestage paberit seadme printimise ajal.


4. Nihutage salve paberijuhikuid, kuni need puudutavad paberipaki serva, seejärel sulgege vajadusel salv.

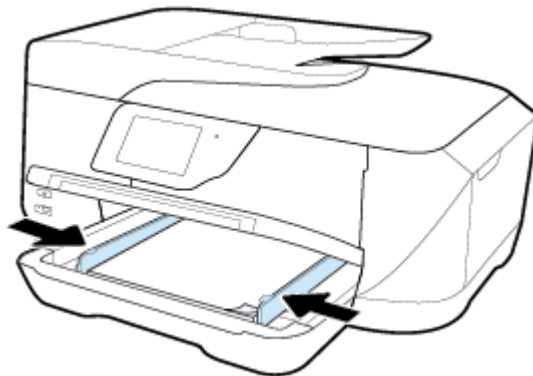


5. Laske väljundsalv alla.

6. Tõmmake väljundsalve pikendi välja.

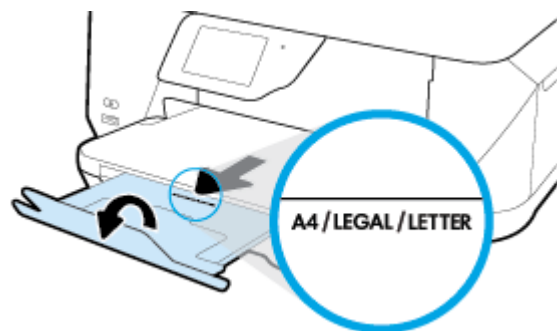


 **MÄRKUS.** Juriidilises suuruses või pikemat paberit sisestades tõmmake väljundsalve pikendus B-suurusel märgistusele.

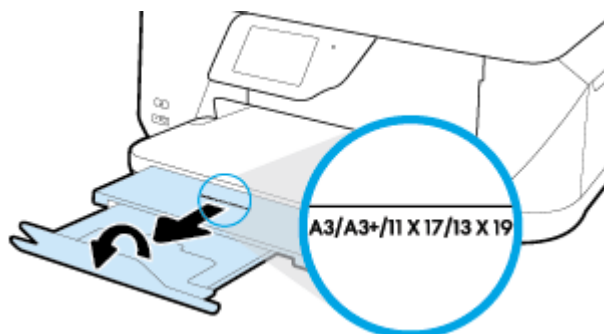


Ümbrike laadimine


1. Tõstke väljastussalv üles.

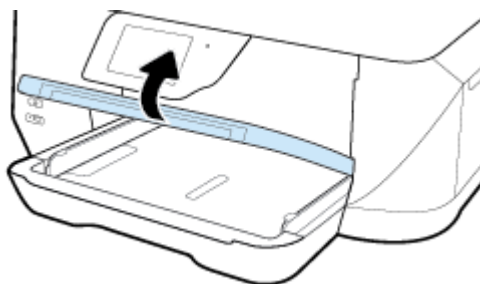


2. Eemaldage sisendsalvest paberid, sisestage ümbrikud printitava poolega all ja sisestage vastavalt joonisele.

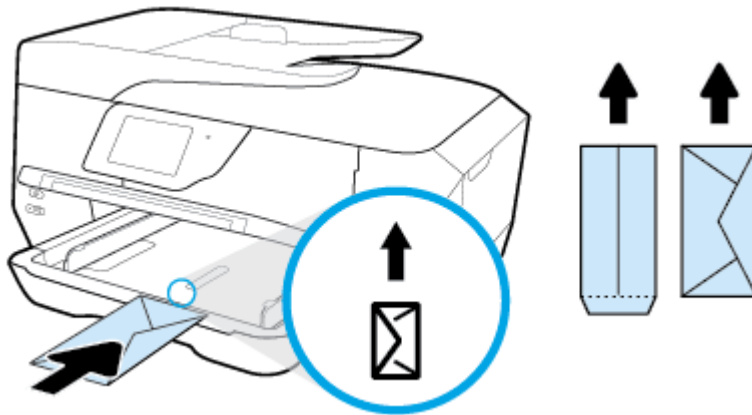


Veenduge, et paberipakk on joondatud söotesalve põhjal olevate vastavate paberiformaadi tähistega ega ületa salve küljel olevat paberipaki kõrguse tähist.

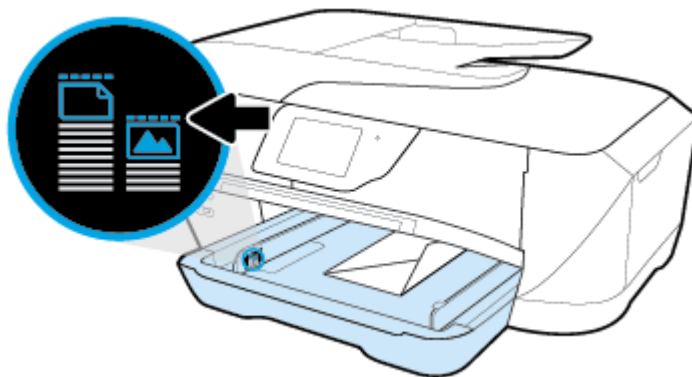


 **MÄRKUS.** Ärge sisestage ümbrikke seadme printimise ajal.

3. Nihutage salve paberilaiuse juhikuid, kuni need puudutavad ümbrikupaki serva.

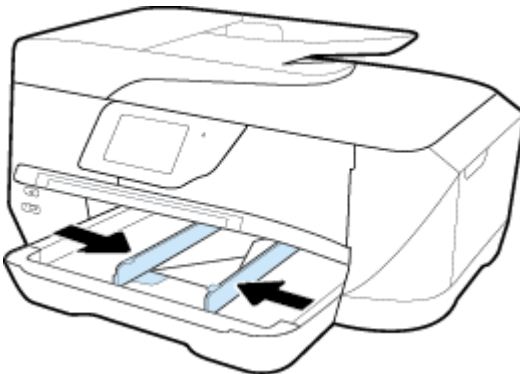


4. Laske väljundsalv alla.

5. Tõmmake väljundsälve pikendi välja.

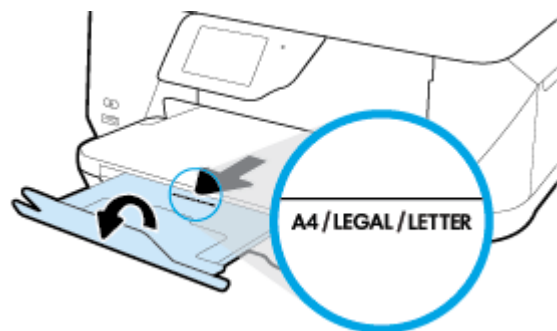


Kaartide ja fotopaberi laadimine


1. Tõstke väljastussalv üles.

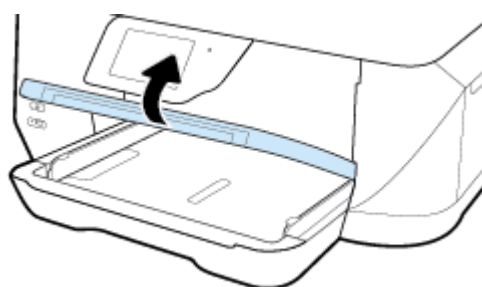


2. Asetage paber, prinditav pool all, salve keskele.

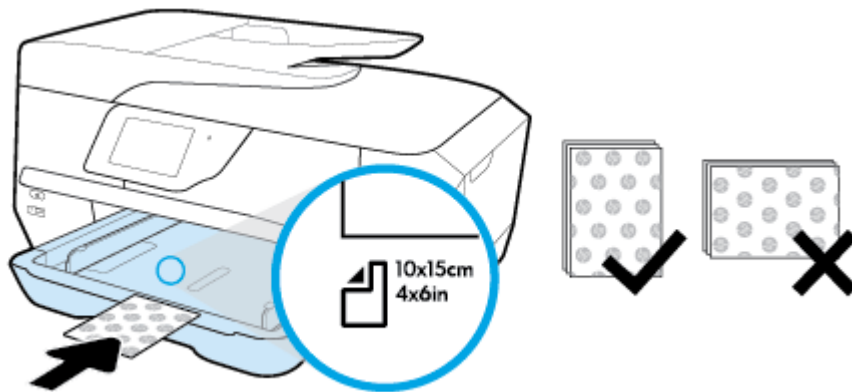


Veenduge, et paberipakk on joondatud söötesalve põhjal olevate vastavate paberiformaadi tähistega ega ületa salve küljel olevat paberipaki kõrguse tähist.

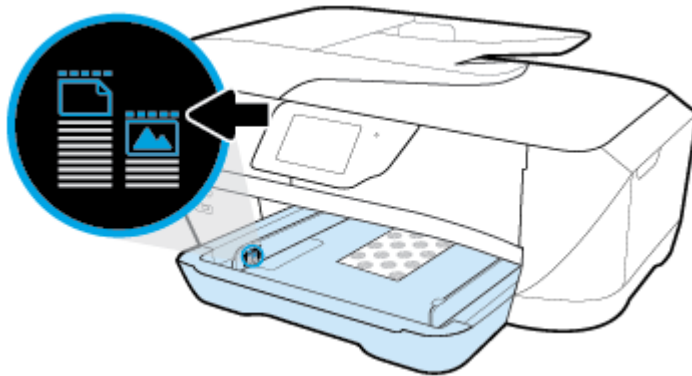


 **MÄRKUS.** Ärge sisestage paberit seadme printimise ajal.

3. Nihutage salve paberilaiuse juhikuid, kuni need puudutavad paberipaki serva.

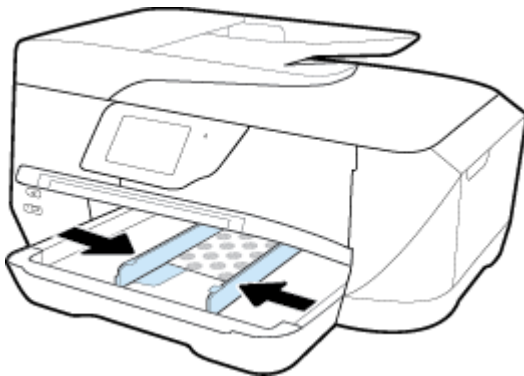

4. Laske väljundsolv alla.


5. Tõmmake väljundsalve pikendi välja.

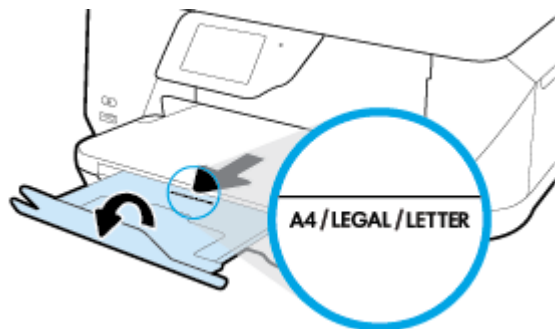

Originaali asetamine skanneri klaasile

Saate paljundada, skannida või faksida dokumente, kui asetate need skanneri klaasile.


B-suurusel dokumente ei saa dokumendisööteri kaudu skannida, kopeerida ega faksida.

 **MÄRKUS.** Paljud erifunktsioonid ei tööta õigesti, kui skanneri klaas ja kaane alus pole puhtad. Lisateavet leiate jaotisest Printeri hooldus.


 **MÄRKUS.** Enne printeri kaane tõstmist eemaldage dokumendisööturist kõik originaaldokumendid.


Originaali asetamine klaasile

1. Kergitage skanneri kaant.

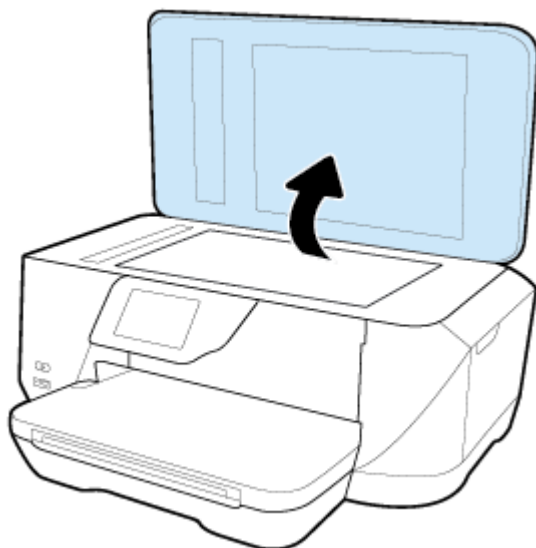

2. Sisestage algdokument prinditava poolega üleval – lähtuvalt järgmisest joonisest.

 **NÄPUNÄIDE.** Lisateavet originaali asetamise kohta leiate skanneri klaasi serva lähedale pressitud juhistest.

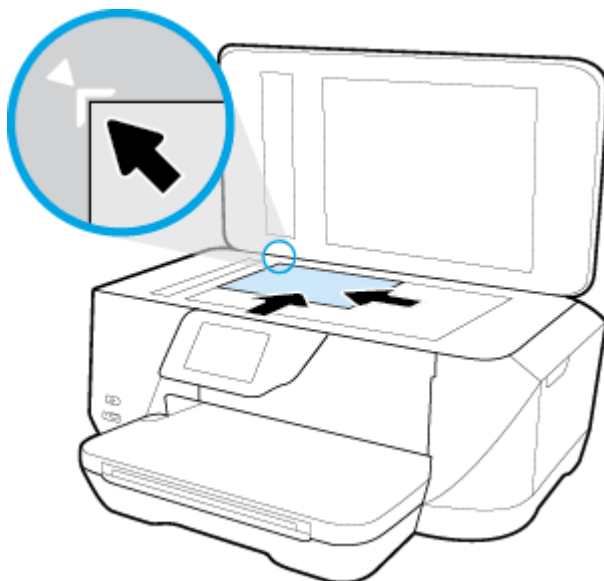


3. Sulgege kaas.


Originaalide laadimine dokumendisõoturisse

Dokumente saab kopeerida, skannida või faksida, asetades need dokumendisõoturisse.

Dokumendisõotur mahutab korraga kuni 35 A4-, Letter- või Legal-formaadis tavapaberit.


B-suuruses dokumente ei saa dokumendisõoturi kaudu skannida, kopeerida ega faksida.


 **ETTEVAATUST.** Ärge laadige dokumendisõoturisse fotosid, sest need võivad viga saada. Kasutage ainult dokumendisõoturis kasutamiseks sobivat paberit.

 **MÄRKUS.** Teatud funktsioonid (nt kopeerimisfunktsioon **Fit to Page (Sobita lehele)**) ei tööta, kui asetate originaalid dokumendisõoturisse. Nende funktsioonide kasutamiseks laadige originaalid skanneri klaasile.

Originaalide laadimine dokumendisõoturisse

1. Laadige originaaldokument dokumendisõoturisse, nii et prinditav pool jääb üles.
 - a. Püstpaigutusega originaaldokumendi sisestamisel sõoturisse jälgige, et dokumendi ülemine serv siseneks ees. Rõhtpaigutusega originaaldokumendi sisestamisel sõoturisse jälgige, et dokumendi vasak serv siseneks ees.
 - b. Lükake paberit dokumendisõoturisse, kuni kuulete helisignaali või näete printeri juhtpaneelil teadet laaditud lehtede tuvastamise kohta.

 **NÄPUNÄIDE.** Lisateavet originaalide laadimise kohta dokumendisõoturisse leiate dokumendisõoturi salvele pressitud jooniselt.

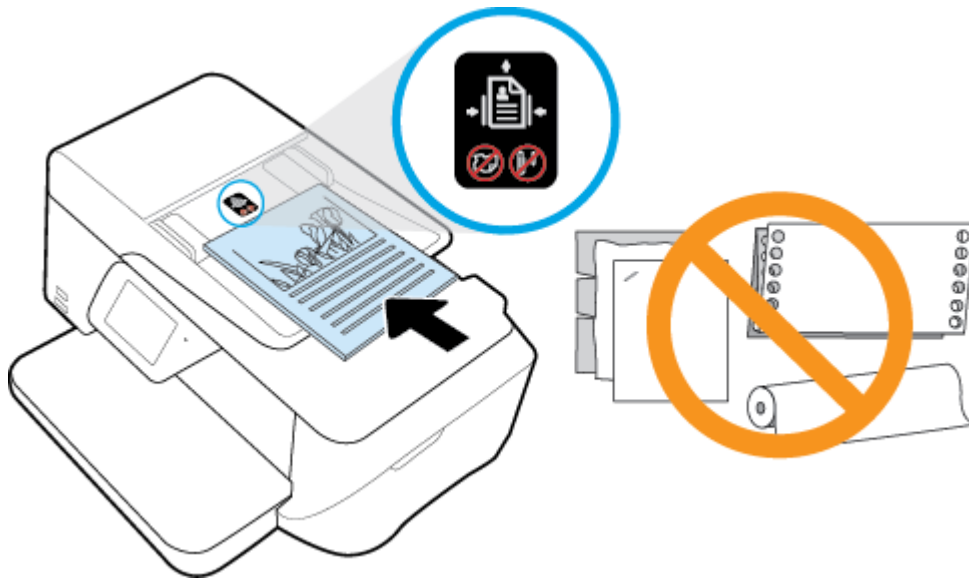

2. Nihutage paberijuhikuid sissepoole, kuni need peatuvad paberi vasak- ja parempoolse ääre vastas.


Printeri uuendamine


Kui printer on võrku ühendatud ja võimaldatud on veebiteenused, siis otsib printer vaikinisi uuendusi.

Printeri uuendamine juhtpaneeli kasutades

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Seadistamine** .
2. Puudutage suvandit **Printer Maintenance (Printeri hooldus)** .
3. Puudutage suvandit **Printeri uuendamine** .


Printeri uuenduste automaatotsingu lubamiseks toimige järgmiselt


 **MÄRKUS.** Funktsiooni **Auto Update** (Automaatuuenduse) vaikeseadeks on **On** (Sees).

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit  (**HP ePrint**) .
2. Puudutage suvandit **OK** .
3. Puudutage **Settings** (Sätted) ja seejärel puudutage ikooni **Printeri uuendamine** .
4. Puudutage **HP Update (HP uuendus)** ja seejärel puudutage **On** (Sees).

Printeri uuendamine sisseehitatud veebiserveri abil

1. Avage sisseehitatud veebiserver (EWS).
Lisateavet leiate jaotisest [Sisseehitatud veebiserver](#).
2. Klõpsake vahekaarti **Tools** (Tööriistad).
3. Klõpsake jaotises **Printer Updates** (Printeri värskendused) suvandit **Firmware Updates** (Püsivara värskendused) ja järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid.

 **MÄRKUS.** Kui leidub printeri värskendus, laadib printer värskenduse alla, installib selle ning seejärel taaskäivitub.

 **MÄRKUS.** Kui küsitakse puhvri sätteid ja teie võrgus on need kasutusel, häälestage puhverserver ekraanil kuvatavaid juhiseid järgides. Kui te ei tea neid andmeid, võtke ühendust oma võrguadministraatoriga või isikuga, kes juhtmeta võrgu seadistas.


Avage HP printeri tarkvara (Windows)

Pärast HP printeri tarkvara installimist ja olenevalt teie operatsioonisüsteemist, toimige järgnevalt.

- **Windows 8.1:** klõpsake avakuva vasakus alanurgas allanoolt ja seejärel valige printeri nimi.
- **Windows 8:** paremklõpsake avakuval tühjas kohas, klõpsake rakenduste ribal suvandit **Kõik rakendused** ja seejärel valige printeri nimi.
- **Windows 7, Windows Vista ja Windows XP:** klõpsake arvuti töölaua üksust **Start**, valige **Kõik programmid**, klõpsake suvandit **HP** ja seejärel printeri kausta ning valige printeri nimega ikoon.

3 Printimine

Enamikku prindisätetest käsitleb tarkvararakendus automaatselt. Muutke sätteid käsitsi ainult juhul, kui soovite muuta prindikvaliteeti, prindite eritüüpi paberile või kasutate erivõimalusi.

 **NÄPUNÄIDE.** Printer sisaldab teenust **HP ePrint**, mille abil saate printida dokumente HP ePrinti toega printerist ükskõik mis ajal ja kohast, ilma et vajaksite mingit lisatarkvara või -printeridraivereid. Lisateavet leiate jaotisest **HP ePrint**.

NÄPUNÄIDE. Selle printeri abil saate printida dokumente ja fotosid oma mobiilsideseadmest (nt nutitelefonist või tahvelarvutist). Lisateabe saamiseks külastage teenuse HP Mobile Printing veebisaiti (www.hp.com/go/mobileprinting). (Praegu ei pruugi see veebisait kõigis keeltes saadaval olla.)


- [Dokumentide printimine](#)
- [Brošüüride printimine](#)
- [Ümbrikutele printimine](#)
- [Fotode printimine](#)
- [Printimine spetsiaalsele või kohandatud formaadis paberile](#)
- [Funktsiooniga AirPrint™ printimine](#)
- [Näpunäited edukaks printimiseks](#)

Dokumentide printimine

Dokumentide printimine (Windows)

1. Sisestage paber salve. Lisateavet leiate jaotisest [Paberi laadimine](#).
2. Valige tarkvaraprogrammist suvand **Print** (Prindi).
3. Veenduge, et printer on valitud.
4. Klõpsake nuppu, mis avab dialoogiakna **Properties** (Atribuudid).


Olenevalt tarkvararakendusest võib selle nupu nimi olla **Properties** (Atribuudid), **Options** (Valikud või Suvandid), **Printer Setup** (Printeri häälestus või seadistus), **Printer Properties** (Printeri atribuudid), **Printer** või **Preferences** (Eelistused).

 **MÄRKUS.** Kõigi prinditööde prindisätete määramiseks tehke muudatused müügikomplekti kuuluvas HP tarkvaras. Lisateavet HP tarkvara kohta vaadake jaotisest [Printeri haldamisvahendid](#).

5. Valige sobiv suvand üksusest **Printing Shortcut** (Printimise otsetee).

Teiste prindisätete muutmiseks klõpsake teisi vahekaarte.

Täiendavaid printimisnõuandeid leiate jaotisest [Näpunäited edukaks printimiseks](#).


 **MÄRKUS.** Kui muudate suvandi Paper Size (Paberi suurus) sätet, siis veenduge, et olete sisendsalve laadinud õige paberi ja seadistage printeri juhtpaneelil vastav suurus.

6. Klõpsake dialoogiakna **Properties** (Atribuudid) sulgemiseks **OK**.
7. Printimise alustamiseks klõpsake **Print** (Prindi) või **OK**.


Dokumentide printimine (OS X)

1. Valige oma tarkvararakenduse menüüst **File** (Fail) käsk **Print** (Prindi).
2. Veenduge, et printer on valitud.
3. Määrake lehekülje atribuudid.

Kui te ei näe dialoogiaknas Print (Printimine) suvandeid, klõpsake käsku **Show Details** (Kuva üksikasjad).

 **MÄRKUS.** USB-ga ühendatud printer võimaldab alljärgnevat valikuid. Valikute asukohad võivad erinevate rakenduste puhul erineda.

- Valige paberi formaat.

 **MÄRKUS.** Kui muudate suvandi Paper Size (Paberi suurus) sätet, siis veenduge, et olete sisendsalve laadinud õige paberi ja seadistage printeri juhtpaneelil vastav suurus.

- Valige suund.
- Sisestage suurendusprotsent.


4. Klõpsake nuppu **Print** (Prindi).

Brošüüride printimine

Brošüüride printimine (Windows)

1. Sisestage paber salve. Lisateavet leiate jaotisest [Paberi laadimine](#).
2. Klõpsake tarkvararakenduse menüüs **Fail** käsku **Printimine**.
3. Veenduge, et teie printer on valitud.
4. Sätete muutmiseks klõpsake nuppu, mis avab dialoogiakna **Properties** (Atribuudid).


Olenevalt tarkvararakendusest võib selle nupu nimi olla **Properties** (Atribuudid), **Options (suvandid)**, **Printeri häälestus**, **Printer** või **Preferences** (Eelistused).

 **MÄRKUS.** Kõigi printitööde prindisätete määramiseks tehke muudatused müügikomplekti kuuluvas HP tarkvaras. Lisateavet HP tarkvara kohta vaadake jaotisest [Printeri haldamisvahendid](#).

5. Valige sobiv suvand üksusest **Printing Shortcut** (Printimise otsetee).

Teiste prindisätete muutmiseks klõpsake teisi vahekaarte.

Täiendavaid printimisnõuandeid leiate jaotisest [Näpunäited edukaks printimiseks](#).


 **MÄRKUS.** Kui muudate suvandi Paper Size (Paberi suurus) sätet, siis veenduge, et olete sisendsalve laadinud õige paberi ja seadistage printeri juhtpaneelil vastav suurus.

6. Klõpsake käsku **OK**.
7. Printimise alustamiseks klõpsake **Printimine** või **OK**.


Brošüüride printimine (OS X)

1. Sisestage paber salve. Lisateavet leiate jaotisest Paberi laadimine.
2. Klõpsake tarkvararakenduse menüüs **Fail** käsku **Printimine**.
3. Veenduge, et printer on valitud.
4. Määrake lehekülje atribuudid.

Kui te ei näe dialoogiaknas Print (Printimine) suvandeid, klõpsake käsku **Show Details** (Kuva üksikasjad).

 **MÄRKUS.** USB-ga ühendatud printer võimaldab alljärgnevaid valikuid. Valikute asukohad võivad erinevate rakenduste puhul erineda.

- a. Valige hüpikmenüüst **Paper Size** (Paberi suurus) sobiv paberi suurus.

 **MÄRKUS.** Kui muudate suvandi Paper Size (Paberi suurus) sätet, siis veenduge, et olete sisendsalve laadinud õige paberi ja seadistage printeri juhtpaneelil vastav suurus.


- b. Valige hüpikmenüüst **Paper Type/Quality** (Paberi tüüp/kvaliteet), ja seejärel valige järgmised sätted:
 - **Paper Type** (Paberi tüüp): sobiv fotopaberi tüüp
 - **Quality** (Kvaliteet): **Best** (Parim) või **Maximum dpi** (Maksimaalne dpi)
5. Valige mis tahes muid sobivaid prindisätteid ja klõpsake seejärel nuppu **Printimine**.

Ümbrikutele printimine

Vältige alltoodud omadustega ümbrikke.

- Väga libe kattepind
- Isekleepuvad liimid, labad või aknad
- Paksud, ebaühtlased või keerdunud servad
- Kortsus, rebenenud või kahjustatud


Veenduge, et printerisse asetatavate ümbrike volitud servad on teravad.

 **MÄRKUS.** Ümbrikele printimise kohta lisateabe saamiseks vaadake kasutatava tarkvararakendusega kaasasolevat dokumentatsiooni.

Ümbrike printimine (Windows)

1. Sisestage ümbrikud salve. Lisateavet leiate jaotisest Paberi laadimine.
2. Klõpsake tarkvararakenduse menüüs **File** (Fail) käsul **Print** (Printimine).
3. Veenduge, et printer on valitud.
4. Klõpsake nuppu, mis avab dialoogiakna **Properties** (Atribuudid).

Olenevalt tarkvararakendusest võib selle nupu nimi olla **Properties** (Atribuudid), **Options** (Valikud või Suvandid), **Printer Setup** (Printeri häälestus või seadistus), **Printer Properties** (Printeri atribuudid), **Printer** või **Preferences** (Eelistused).

 **MÄRKUS.** Kõigi prinditööde prindisätete määramiseks tehke muudatused müügikomplekti kuuluvas HP tarkvaras. Lisateavet HP tarkvara kohta vaadake jaotisest Printeri haldamisvahendid.

5. Valige sobiv suvand üksusest **Printing Shortcut** (Printimise otsetee).

Teiste prindisätete muutmiseks klõpsake teisi vahekaarte.

Täiendavaid printimisnõuandeid leiate jaotisest Näpunäited edukaks printimiseks.



MÄRKUS. Kui muudate suvandi Paper Size (Paberi suurus) sätet, siis veenduge, et olete sisendsalve laadinud õige paberi ja seadistage printeri juhtpaneelil vastav suurus.

6. Klõpsake dialoogiaknas **Print** (Printimine) nuppu **OK** ja seejärel klõpsake nuppu **Print** (Printimine) või **OK**.

Ümbrike printimine (OS X)

1. Valige oma tarkvararakenduse menüüst **File** (Fail) käsk **Print** (Prindi).
2. Veenduge, et printer on valitud.
3. Määrake prindisuvandid.

Kui te ei näe dialoogiaknas Print (Printimine) suvandeid, klõpsake käsku **Show Details** (Kuva üksikasjad).



MÄRKUS. USB-ga ühendatud printer võimaldab alljärgnevat valikuid. Valikute asukohad võivad erinevate rakenduste puhul erineda.

- a. Valige hüpikmenüüst **Paper Size** (Paberi suurus) sobiv ümbriku suurus.



MÄRKUS. Kui muudate suvandi Paper Size (Paberi suurus) sätet, siis veenduge, et olete sisendsalve laadinud õige paberi ja seadistage printeri juhtpaneelil vastav suurus.

- b. Valige hüpikmenüüst **Paper Type/Quality** (Paberi tüüp/kvaliteet) ja veenduge, et paberi tüübiks on määratud **Plain Paper** (Tavapaber).

4. Klõpsake nuppu **Print** (Prindi).

Fotode printimine

Saate fotosid printida arvutist või USB-mäluseadmelt.



ETTEVAATUST. Ärge eemaldage väikmäluseadet printeri USB-pordist, kui printer pääseb seadmele juurde. See võib kahjustada USB-väikmäluseadmes olevaid faile. USB-väikmälu saate eemaldada ohutult alles siis, kui USB-pordi tuli on lõpetanud vilkumise.



MÄRKUS. Printer ei toeta krüptitud USB-väikmälusid.

Ärge jätke kasutamata fotopaberit söötesalve. Paber võib hakata lakkima, mis võib kahandada printitöö kvaliteeti. Fotopaber peab enne printimist olema sirge.



NÄPUNÄIDE. Selle printeri abil saate printida dokumente ja fotosid oma mobiilsideseadmest (nt nutitelefonist või tahvelarvutist). Lisateabe saamiseks külastage teenuse HP Mobile Printing veebisaiti (www.hp.com/go/mobileprinting). (Praegu ei pruugi see veebisait kõigis keeltes saadaaval olla.)

Foto printimine arvutist (Windows)

1. Sisestage paber salve. Lisateavet leiate jaotisest Paberi laadimine.
2. Valige tarkvaraprogrammist suvand **Print** (Prindi).
3. Veenduge, et printer on valitud.

4. Klõpsake nuppu, mis avab dialoogiakna **Properties** (Atribuudid).

Olenevalt tarkvararakendusest võib selle nupu nimi olla **Properties** (Atribuudid), **Options** (Valikud või Suvandid), **Printer Setup** (Printeri häälestus või seadistus), **Printer Properties** (Printeri atribuudid), **Printer** või **Preferences** (Eelistused).

5. Valige sobiv suvand üksusest **Printing Shortcut** (Printimise otsetee).

Teiste prindisätete muutmiseks klõpsake teisi vahekaarte.

Täiendavaid printimisnõuandeid leiate jaotisest [Näpunäited edukaks printimiseks](#).



MÄRKUS. Kui muudate suvandi Paper Size (Paberi suurus) sätet, siis veenduge, et olete sisendsalve laadinud õige paberi ja seadistage printeri juhtpaneelil vastav suurus.

6. Dialoogiboksi **Properties** (Atribuudid) naasmiseks klõpsake nuppu **OK**.

7. Klõpsake dialoogiaknas **Print** (Printimine) nuppu **OK** ja seejärel klõpsake nuppu **Print** (Prindi) või **OK**.



MÄRKUS. Kui olete printimise lõpetanud, eemaldage kasutamata fotopaber söötesalvest. Hoiundage paberit nii, et see ei hakka lakkima, mis võib kahandada prinditöö kvaliteeti.

Foto printimine arvutist (OS X)

1. Valige oma tarkvararakenduse menüüst **File** (Fail) käsk **Print** (Prindi).
2. Veenduge, et printer on valitud.
3. Määrake prindisuvandid.

Kui te ei näe dialoogiaknas Print (Printimine) suvandeid, klõpsake käsku **Show Details** (Kuva üksikasjad).



MÄRKUS. USB-ga ühendatud printer võimaldab alljärgnevat valikuid. Valikute asukohad võivad erinevate rakenduste puhul erineda.

- a. Valige hüpikmenüüst **Paper Size** (Paberi suurus) sobiv paberi suurus.



MÄRKUS. Kui muudate suvandi Paper Size (Paberi suurus) sätet, siis veenduge, et olete sisendsalve laadinud õige paberi ja seadistage printeri juhtpaneelil vastav suurus.

- b. Valige **Orientation** (Suund).


- c. Valige hüpikmenüüst **Paper Type/Quality** (Paberi tüüp/kvaliteet), ja seejärel valige järgmised sätted:

- **Paper Type** (Paberi tüüp): sobiv fotopaberi tüüp
- **Quality** (Kvaliteet): **Best** (Parim) või **Maximum dpi** (Maksimaalne dpi)
- Klõpsake valiku **Color Options (Värvisuvandid)** avamiskolmnurgal ja seejärel valige punkti **Photo Fix** (Fototöötlus) alt sobiv suvand.
 - **Off (Väljas)**: pilti ei muudeta.
 - **Basic (Tavaline)**: fokuseerib kujutise automaatselt; reguleerib mõõdukalt kujutise teravapiirilistust.

4. Valige kõik muud soovitud prindisätted ja seejärel klõpsake nupul **Print** (Prindi).

Fotode printimine USB-välkmälust

USB-välkmälu (nt mälu pulga) saate ühendada printeri esiküljel asuvasse USB-porti.

1. Sisestage USB-välkmälu esipaneelil olevasse USB-porti.
2. Puudutage juhtpaneeli kuval valikut **Print Photos** (Prindi fotod).
3. Fotode kuvamiseks puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **View and Print** (Kuva ja prindi).
4. Valige printeri ekraanil foto, mida soovite printida, seejärel puudutage käsku **Continue** (Jätka).
5. Puudutage prinditavate fotode arvu määramiseks üles- või allanoolt.
6. Märkitud fotode redigeerimiseks puudutage (**Edit** (Muuda)). Võite fotot pöörata ja kärpida ning funktsioone **Photo Fix** (Foto parandamine) või **Red Eye Removal** (Punasilmsuse eemaldamine) sisse või välja lülitada.
7. Valitud foto eelvaate kuvamiseks puudutage üksust **Done** (Valmis) ja puudutage üksust **Continue** (Jätka). Kui soovite muuta paigutust, paberitüüpi, punasilmsuse eemalduse seadeid või kuupäeva, valige  (**Settings** (Seaded)) ja seejärel puudutage meelepärast valikut. Lisaks võite uued seaded salvestada vaikimisi kasutatavateks.
8. Printimise alustamiseks puudutage valikut **Print** (Prindi).

Printimine spetsiaalsele või kohandatud formaadis paberile


Kui teie rakendus toetab kohandatud formaadis paberit, seadistage formaat rakenduses enne dokumendi printimist. Vastasel juhul seadistage formaat printeridraiveris. Võimalik, et teil tuleb olemasolevad dokumendid kohandatud formaadis paberile printimiseks uuesti vormindada.

Kohandatud formaatide seadistamine (Windows)


1. Sõltuvalt kasutatavast opsüsteemist toimige järgmiselt.
 - **Windows 8.1 ja Windows 8:** Toksake ekraani paremas ülaservas ja avage riba Charms, klõpsake ikooni **Sätted**, klõpsake või toksake valikut **Juhtpaneel**, seejärel klõpsake või toksake valikut **Kuva seadmed ja printerid**. Klõpsake või toksake printeri nime ja seejärel suvandit **Prindiserveri atribuudid**.
 - **Windows 7:** klõpsake Windowsi menüü **Start** käsku **Devices and Printers** (Seadmed ja printerid). Valige printeri nimi ja seejärel suvand **Prindiserveri atribuudid**.
 - **Windows Vista:** klõpsake Windowsi tegumiribal nuppu **Start, Control Panel** (Juhtpaneel) ja seejärel **Printers** (Printerid). Paremklopsake aknas **Printerid** tühjas kohas, seejärel valige suvand **Serveri atribuudid**.
 - **Windows XP:** klõpsake Windowsi tegumiribal nuppu **Start, Control Panel** (Juhtpaneel) ja seejärel **Printers and Faxes** (Printerid ja faksid). Klõpsake menüüs **Fail** suvandit **Serveri atribuudid**.
2. Valige märkeruut **Loo uus vorm**.
3. Sisestage kohandatud formaadis paberi nimi.
4. Sisestage jaotises **Vormi kirjeldus (mõõtmed)** kohandatud formaadi mõõtmed.
5. Klõpsake suvandit **Salvesta vorm** ja seejärel suvandit **Sule**.

Kohandatud formaatide seadistamine (OS X)

1. Toimige olenevalt kasutatavast operatsioonisüsteemist järgmiselt.


- Klõpsake tarkvararakenduses käsku **File** (Fail) ja siis **Page Setup** (Lehekülje seadistus), seejärel veenduge, et kasutatav printer on valitud hüpikmenüüs **Format For** (Kohanda).
 - Klõpsake prinditarkvaras menüüd **File** (Fail), valikut **Print** (Prindi) ja seejärel veenduge, et valitud on kasutatav printer.
2. Valige hüpikmenüüst **Paper Size** (Paberiformaat) käsk **Manage Custom Sizes** (Halda kohandatud formaate).
-
-  **MÄRKUS.** Kui te ei näe neid suvandeid dialoogiaknas **Print** (Printimine), klõpsake hüpikmenüü **Printer** kõrval olevat laiendamise kolmnurka või suvandit **Show Details** (Kuva üksikasjad).
-
3. Klõpsake ekraani vasakus osas olevat märki **+**, topeltklõpsake suvandit **Untitled** (Pealkirjata) ja sisestage uue kohandatud formaadi nimi.
 4. Tippige väljadele **Width** (Laius) ja **Height** (Kõrgus) kandjate mõõtmed ja seadistage soovi korral veerised.
 5. Klõpsake nuppu **OK**.

Printimine spetsiaalsele või kohandatud formaadis paberile (Windows)


 **MÄRKUS.** Enne kohandatud formaadis paberile printimist peate seadistama prindiserveri atribuutides kohandatud formaadi.

1. Sisestage vastav paber salve. Lisateavet leiate jaotisest Paberi laadimine.
2. Klõpsake tarkvararakenduse menüüs **File** (Fail) käsku **Print** (Prindi).
3. Veenduge, et printer on valitud.
4. Klõpsake nuppu, mis avab dialoogiakna **Properties** (Atribuudid).

Olenevalt tarkvararakendusest võib selle nupu nimi olla **Properties** (Atribuudid), **Options** (Valikud või Suvandid), **Printer Setup** (Printeri häälestus või seadistus), **Printer Properties** (Printeri atribuudid), **Printer** või **Preferences** (Eelistused).

 **MÄRKUS.** Kõigi prinditööde prindisätete määramiseks tehke muudatused müügikomplekti kuuluvas HP tarkvaras. Lisateavet HP tarkvara kohta vaadake jaotisest Printeri haldamisvahendid.

5. Vahekaardil **Layout** (Paigutus) või **Paper/Quality** (Paber/kvaliteet) klõpsake nuppu **Advanced** (Täpsemalt).
6. Alas **Paper/Output** (Paber/väljastus) valige ripploendist **Paper Size** (Paberi formaat) kohandatud formaat.

 **MÄRKUS.** Kui muudate suvandi Paper Size (Paberi suurus) sätet, siis veenduge, et olete sisendsalve laadinud õige paberi ja seadistage printeri juhtpaneelil vastav suurus.

7. Valige mis tahes muu sobiv prindisäte ja klõpsake seejärel nuppu **OK**.
8. Printimise alustamiseks klõpsake **Print** (Prindi) või **OK**.

Printimine spetsiaalsele või kohandatud formaadis paberile (OS X)

Enne kohandatud suuruses paberile printimist peate määrama HP tarkvaras kohandatud suuruse.

1. Sisestage vastav paber salve. Lisateavet leiate jaotisest Paberi laadimine.
2. Valige oma tarkvararakenduse menüüst **File** (Fail) käsk **Print** (Prindi).
3. Veenduge, et printer on valitud.

4. Valige hüpikmenüüst **Paper Size** (Paberi suurus) sobiv paberi suurus.

Kui te ei näe dialoogiaknas Print (Printimine) suvandeid, klõpsake käsku **Show Details** (Kuva üksikasjad).



MÄRKUS. Kui muudate suvandi Paper Size (Paberi suurus) sätet, siis veenduge, et olete sisendsalve laadinud õige paberi ja seadistage printeri juhtpaneelil vastav suurus.

5. Valige kõik muud soovitud prindisätted ja seejärel klõpsake nupul **Print** (Prindi).



MÄRKUS. Tarkvara ja süsteeminõuded leiate Readme-failist, mis on saadaval printeri komplekti kuuluval HP printeritarkvara CD-l.

Funktsiooniga AirPrint™ printimine

Apple'i rakendusega AirPrint printimist toetavad iOS 4.2 ja Mac OS X 10.7 või uuemad versioonid. AirPrinti abil saate printida iPadist (iOS 4.2), iPhone'ist (3GS või uuem) või iPod Touchist (3. põlvkond või uuem) traadita, kasutades järgmisi mobiilirakendusi.

- Mail
- Photos
- Safari
- Toetatud kolmandast osapoolast tootja rakendused, nt Evernote

AirPrinti kasutamiseks kontrollige järgmist.

- Printer peab olema AirPrinti toetava seadmega samas võrgus. Lisateavet AirPrinti kasutamise ja sellega ühilduvate HP toodete kohta leiate aadressilt www.hp.com/go/mobileprinting.
- Laadige printeri paberisätetele vastav paber (lisateavet leiate jaotistest [Paberi laadimine](#)). Paberiformaadi täpne määramine vastavalt laaditud paberile võimaldab mobiilsideseadmel teada saada, millise formaadiga paberile prinditakse.

Näpunäited edukaks printimiseks

Printeridraiveris valitud tarkvarasätted kehtivad ainult printimisele, mitte paljundamisele või skannimisele.

Tindikassettidega seotud näpunäited

- Kui prindi kvaliteet pole vastuvõetav, saate lisateavet jaotisest [Printimisprobleemid](#).
- Kasutage HP originaaltindikassette.

HP originaaltindikassetid on valmistatud HP printerite ja paberite jaoks ning nende sobivust on testitud, et teie printimine alati õnnestuks.



MÄRKUS. HP ei saa anda garantiid teiste tootjate tarvikute kvaliteedile ega töökindlusele. Garantii ei kata mitte-HP tarvikute kasutamisest tingitud seadme hooldus- ja parandustöid.

Kui ostsite enda meelest HP originaalkasseti, minge veebilehele www.hp.com/go/anticounterfeit.

- Paigaldage nii mustad tindi- kui ka kolmevärvilised kassetid õigesti.
Lisateavet leiate jaotisest [Tindikassettide vahetamine](#).
- Kontrollige tindi hinnangulist taset, et veenduda, kas tinti on piisavalt.

Tinditaseme hoiatused ja tähised pakuvad oletatavaid väärtusi vaid planeerimiseesmärkideks.

Lisateavet leiate jaotisest [Ligikaudsete tinditasemete kontrollimine](#).



MÄRKUS. Kui kuvatakse madala tinditaseme hoiatusteade, hoidke võimaliku printimisviivituse vältimiseks asenduskasset käepärast. Tindikassette ei pea asendama enne, kui prindikvaliteet muutub vastuvõetamatuks.

- Printeri tindipihustite kaitsmiseks lülitage printer alati välja nupust Toide välja.

Nõuanded paberi laadimiseks

Lisateavet vaadake ka jaotisest [Paberi laadimine](#).

- Veenduge, et paber on õigesti sisendsalve sisestatud ja seadistage õige meediumi suurus ja tüüp. Paberi sisestamisel sisendsalve palutakse teil seadistada meediumi suurus ja tüüp.
- Laadige pakk paberit (mitte ainult üks leht). Paberiummistuse vältimiseks peavad paberipakis olema ühe suuruse ja tüübiga paberid.
- Laadige paber nii, et prinditav pool jääb alla.
- Hoolitsege selle eest, et söötesalve laaditud paberid oleksid tasaselt ja servad poleks murtud ega rebenenud.
- Reguleerige sisendsalves olevaid paberijuhikuid, et need paikneks korralikult kogu paberipaki vastas. Veenduge, et paberijuhikud ei painuta peasalves olevat paberit.

Nõuanded printeri seadistamiseks (Windows)

- Vaikeprindisätete muutmiseks klõpsake esmalt suvandit **Print, Scan & Fax** (Printimine, skannimine ja faksimine) ja seejärel HP printeritarkvaras suvandit **Set Preferences** (Eelistuste määramine).

Sõltuvalt kasutatavast opsüsteemist toimige printeri tarkvara avamiseks järgmiselt.

- **Windows 8.1:** klõpsake avakuva vasakus alanurgas allanoolt ja seejärel valige printeri nimi.
- **Windows 8:** paremklõpsake avakuval tühjas kohas, klõpsake rakenduste ribal suvandit **Kõik rakendused** ja seejärel valige printeri nimi.
- **Windows 7, Windows Vista ja Windows XP:** klõpsake arvuti töölaual üksust **Start**, valige **Kõik programmid**, klõpsake suvandit **HP** ja seejärel printeri kausta ning valige printeri nimega ikoon.
- Lehekülgede arvu valimiseks lehe kohta valige vahekaardil **Layout** (Paigutus) rippmenüüst **Pages per Sheet** (Lehekülgi lehel) sobiv valik.
- Kui soovite lehe suunda muuta, määrake see oma rakendusliideses.
- Täiendavate prindisätete vaatamiseks klõpsake vahekaardil **Layout** (Paigutus) või **Paper/Quality** (Paber/kvaliteet) nuppu **Advanced** (Täpsemalt), et avada dialoogiaken **Advanced Options** (Täpsemad sätted).



MÄRKUS. Vahekaardil **Layout** (Paigutus) olev eelvaade ei kajasta seda, mille valisite ripploendist **Pages per Sheet Layout** (Lehekülgi lehel), **Booklet** (Brošüür) või **Page Borders** (Lehe äärised).

- **Print in Grayscale** (Hallskaalal printimine): võimaldab printida mustvalget dokumenti ainult musta tindi abil. Valige **Black Ink Only** (Ainult must tint), seejärel klõpsake nuppu **OK**.
- **Pages per Sheet Layout** (Lehekülgi lehel): aitab teil kindlaks määrata lehekülgede järjestuse, kui printite dokumendi nii, et ühel lehel on üle kahe lehekülje.
- **Ääristeta printimine:** Valige see funktsioon fotode printimiseks ilma ääriseta. Kõik kandjad ei toeta seda funktsiooni. Kui ripploendis **Media** (Kandja) olev valitud kandjatüüp ei toeta seda valikut, kuvatakse hoiatusikoon.

- **HP Real Life Technologies** (Tehnoloogiad HP Real Life): funktsioon muudab kujutised ja graafika ühtlasemaks ning teravamaks, et tõsta prindikvaliteeti.
- **Booklet** (Brošüür): võimaldab mitmeleheküljelise dokumendi brošüürina printida. Paigutab ühe lehekülje ühele poolele ja teise teisele poolele lehte, mille saab keskel brošüüriks kokku voltida. Valige ripploendist kõitmisviis, seejärel klõpsake valikut **OK**.
 - **Booklet-LeftBinding** (Brošüüri vasakpoolne kõitmine): pärast brošüüriks voltimist asub kõitekülg vasakul pool. See valik sobib siis, kui teie lugemissuund on vasakult paremale.
 - **Booklet-RightBinding** (Brošüüri parempoolne kõitmine): pärast brošüüriks voltimist asub kõitekülg paremal pool. See valik sobib siis, kui teie lugemissuund on paremalt vasakule.
- **Page Borders** (Lehe äärised): aitab teil lisada lehe äärised, kui printite dokumendi nii, et ühel lehel on kaks või rohkem lehekülge.
- Prindieelistuste seadistamisel saate kasutada aja säästmiseks printimise kiirvalikuid. Printimiskiirvalik salvestab seadete väärtused, mis sobivad teatud liiki töö jaoks. Nii saate määrata kõik valikud ühe klõpsuga. Selle kasutamiseks avage vaheleht **Printing Shortcut** (Printimiskiirvalik), valige üks printimiskiirvalik ja klõpsake valikut **OK**.

Pärast seadete määramist vahelehel **Layout** (Paigutus) või **Paper/Quality** (Paber/kvaliteet) klõpsake uue printimiskiirvaliku lisamiseks vahelehte **Printing Shortcut** (Printimiskiirvalik), seejärel valikut **Save As** (Salvesta nimega) ja sisestage nimi ning seejärel klõpsake valikut **OK**.

Printimiskiirvaliku kustutamiseks valige see ja klõpsake nuppu **Delete** (Kustuta).



MÄRKUS. Vaike-printimiskiirvalikuid ei saa kustutada.

Nõuanded printeri seadistamiseks (OS X)

- Printerisse laaditud paberi formaadi valimiseks kasutage prindidialoogi hüpikmenüüd **Paper Size** (Paberi formaat).
- Valige prindidialoogis **Paper Type/Quality** (Paberi tüüp / kvaliteet) ning seejärel valige sobiv paberi tüüp ja kvaliteet.
- Mustvalge dokumendi printimiseks ainult musta tindiga valige hüpikmenüüst suvand **Paper Type/Quality** (Paberi tüüp/kvaliteet). Seejärel klõpsake värvisuvandite laiendamise kolmnurka, valige hüpikmenüüst Color (Värv) suvand **Grayscale** (Halliskaala) ja seejärel suvand **Black Print Cartridge Only** (Ainult must prindikassett).

Märkused

- HP orginaaltindikassetid on valmistatud HP printerite ja paberite jaoks ning nende sobivust on testitud, et teie printimine alati õnnestuks.



MÄRKUS. HP ei saa anda garantiid teiste tootjate tarvikute kvaliteedile ega töökindlusele. Garantii ei kata mitte-HP tarvikute kasutamisest tingitud seadme hooldus- ja parandustöid.

Kui ostsite enda meelest HP originaalkasseti, minge veebilehele www.hp.com/go/anticounterfeit.

- Tinditaseme hoiatused ja tähised pakuvad oletatavaid väärtusi vaid planeerimiseesmärkideks.



MÄRKUS. Kui kuvatakse madala tinditaseme hoiatusteadet, hoidke võimaliku printimisviivituse vältimiseks asenduskassett käepärast. Tindikassette ei pea asendama enne, kui prindikvaliteet muutub vastuvõetamatuks.



4 Kopeerimine ja skannimine

- [Kopeerimine](#)
- [Skannimine](#)
- [Näpunäited edukaks paljundamiseks ja skannimiseks](#)

Kopeerimine

Dokumentide kopeerimine

1. Kontrollige, et peasalves oleks paberit. Lisateavet leiate jaotisest [Paberi laadimine](#).
2. Asetage originaal nii, et prinditav pool jääb alla, skanneri klaasile või nii, et prinditav pool jääb üles, dokumendisööturisse.
3. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Paljundamine**.
4. Puudutage eksemplaride arvu määramiseks üles- või allanoolt.

 **NÄPUNÄIDE.** Nende sätete vaikesäteteks määramiseks edaspidiste tööde jaoks puudutage printeri juhtpaneelil suvandeid **Paljundamine**,  (**Copy Settings** (Kopeerimissätted)) ja **Save Current Settings** (Salvesta praegused sätted).

5. Kopeerimise alustamiseks puudutage suvandit **Mustvalge** või **Värviline**.

Skannimine

Saate skannida dokumente, fotosid ja muid paberitüüpe ning saata neid mitmesse sihtkohta, näiteks arvutikausta või meiliadressaadile.

HP printeritarkvaraga saab skannida dokumendid otsitavasse ja muudetavasse vormingusse.

Ääristeta originaali skannimisel kasutage skanneri klaasi, mitte dokumendisööturit.

 **MÄRKUS.** Mõned skannifunktsioonid on kättesaadavad üksnes pärast HP tarkvara installimist.

 **NÄPUNÄIDE.** Kui teil on dokumentide skannimisel probleeme, vaadake jaotist [Utiliidi käivitamine](#).

- [Skannimine arvutisse](#)
- [Mäluseadmesse skannimine](#)
- [Scan to Email \(Meili skannimine\)](#)
- [Skannimine Webscani abil](#)
- [Dokumentide skannimine redigeeritava tekstina](#)
- [Skannimise otsetee loomine \(Windows\)](#)
- [Skannimissätete muutmine \(Windows\)](#)

Skannimine arvutisse

Enne arvutisse skannimist veenduge, et HP soovitatud printeritarkvara on installitud. Printer ja arvuti peavad olema ühendatud ja sisse lülitatud.

Lisaks peab Windowsi operatsioonisüsteemiga arvutites HP tarkvara eelnevalt käivitatud olema.

Saate kasutada HP printeritarkvara ka dokumentide skannimiseks muudetava tekstiga vormingusse. Lisateavet leiate jaotisest [Dokumentide skannimine redigeeritava tekstina](#).

Arvutisse skannimise funktsiooni lubamine (Windows)

Arvutisse skannimise funktsioon on tehases vaikimisi lubatud. Kui funktsioon on keelatud ja soovite selle uuesti lubada, tehke järgmist.

1. Avage HP printeri tarkvara.
2. Minge jaotisesse **Skannimine**.
3. Valige suvand **Manage Scan to Computer** (Arvutisse skannimise haldus).
4. Klõpsake käsku **Enable** (Luba).

Arvutisse skannimise funktsiooni lubamine (OS X)

Arvutisse skannimise funktsioon on tehases vaikimisi lubatud. Kui funktsioon on keelatud ja soovite selle uuesti lubada, tehke järgmist.

1. Avage Rakendus HP Utility.




MÄRKUS. HP utiliit paikneb kausta **Applications** (Rakendused) kaustas **HP**.

2. Klõpsake jaotises **Scan Settings** (Skannimissätted) suvandit **Scan to Computer** (Arvutisse skannimine).
3. Veenduge, et märkeruut **Enable Scan to Computer** (Luba arvutisse skannimine) on valitud.

Dokumendi või foto skannimine faili (Windows)

1. Laadige originaal nii, et prinditav pool jääb alla, skanneri klaasile või nii, et prinditav pool jääb üles, dokumendisõoturisse.
2. Topeltklõpsake printeriikoonil töölaual või tehke printeritarkvara avamiseks ühte järgmistest.
 - **Windows 8.1:** klõpsake avakuva vasakus alanurgas allanoolt ja seejärel valige printeri nimi.
 - **Windows 8:** paremklõpsake avakuval tühjas kohas, klõpsake rakenduste ribal suvandit **Kõik rakendused** ja seejärel valige printeri nimi.
 - **Windows 7, Windows Vista ja Windows XP:** klõpsake arvuti töölaual üksust **Start**, valige **Kõik programmid**, klõpsake suvandit **HP** ja seejärel printeri kausta ning valige printeri nimega ikoon.
3. Klõpsake printeri tarkvaras **Scan a Document or Photo (Skanni dokument või foto)**.
4. Valige soovitud skannitüüp ja klõpsake seejärel **Skannimine**.
 - Valige **Save as PDF (Salvesta PDF-ina)**, et salvestada dokument (või foto) PDF-failina.
 - Valige **Save as JPEG (Salvesta JPEG-na)**, et salvestada dokument (või foto) pildifailina.

 **MÄRKUS.** Klõpsake skannidialoogi paremal üleval nurgas linki **Veel** , et skanni sätteid üle vaadata ja muuta.

Lisateavet leiate jaotisest [Skannimissätete muutmine \(Windows\)](#).


Kui valitud on **Show Viewer After Scan (Näita vaaturit pärast skannimist)** , saate skannimise eelvaate kuval teha skannitava kujutisega seotud muudatusi.

Originaali skannimine HP printeritarkvara abil (OS X)

1. Avage HP Scan.
HP Scan asub kõvaketta ülataseme kaustas **Applications/Hewlett-Packard** (Rakendused/Hewlett-Packard).
2. Klõpsake käsku **Skannimine** .
3. Valige soovitud skanniprofili tüüp ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Mäluseadmesse skannimine

Saate skannida printeri juhtpaneelilt otse USB-välkmällu ilma arvutit või printeri komplekti kuuluvat HP printeritarkvara kasutamata.

 **ETTEVAATUST.** Ärge eemaldage välkmäluseadet printeri USB-pordist, kui printer pääseb seadmele juurde. See võib kahjustada USB-välkmäluseadmes olevaid faile. USB-välkmälu saate eemaldada ohutult alles siis, kui USB-pordi tuli on lõpetanud vilkumise.

 **MÄRKUS.** Printer ei toeta krüptitud USB-välkmälusid.

Saate HP printeritarkvara kasutada ka dokumentide skannimiseks redigeeritavasse teksti. Lisateavet leiate jaotisest [Dokumentide skannimine redigeeritava tekstina](#).

Originaali skannimine printeri juhtpaneelilt mäluseadmesse

1. Laadige originaal nii, et prinditav pool jääb alla, skanneri klaasile või nii, et prinditav pool jääb üles, dokumendisööturisse.
2. Sisestage USB-mäluseade.
3. Puudutage üksust **Skannimine** ning valige **Memory Device (Mäluseade)**.
4. Vajadusel muutke skannimisvalikuid.
5. Puudutage **Start Scan** (Skannimine).

Scan to Email (Meili skannimine)

Scan-to-Email on rakendus, mis võimaldab skannida ja saata fotosid või dokumente kiiresti otse printerist HP e-All-in-One määratud meiliaadressaatidele. Saate määrata oma meiliaadressid, logida antud PIN-koodidega oma kontodesse sisse ning seejärel skannida dokumendid ja saata need meili teel.

See jaotis sisaldab järgmisi teemasid.

- [Funktsiooni Scan to Email \(Meili skannimine\) seadistamine](#)
- [Dokumendi või foto skannimine e-kirja](#)
- [Kontosätete muutmine](#)

Funktsiooni Scan to Email (Meili skannimine) seadistamine

Funktsiooni Scan to Email (Meili skannimine) seadistamine

1. Lubage printeris veebiteenused. Lisateavet leiate jaotisest Veebiteenuste seadistamine.
2. Puudutage suvandit **Scan** (Skannimine) ja seejärel **Email** (E-post).
3. Puudutage **tervituskuval** käsku **Continue** (Jätka).
4. Puudutage lahtrit **Email:** (Meiliaadress:), et sisestada oma meiliaadress, seejärel puudutage suvandit **Done** (Valmis).
5. Puudutage käsku **Continue** (Jätka).
6. Sisestatud meiliaadressile saadetakse PIN-kood. Puudutage käsku **Continue** (Jätka).
7. Puudutage PIN-koodi sisestamiseks suvandit **PIN** ja seejärel suvandit **Done** (Valmis).
8. Puudutage suvandit **Store Email** (Salvesta meiliaadress) või **Auto-login** (Automaatne sisselogimine) olenevalt sellest, kuidas soovite, et printer teie sisselogimisteabe salvestaks.
9. Valige skannimistüüp, puudutades suvandit **Photo** (Foto) või **Document** (Dokument).
10. Fotode puhul valige skannimissätted ja puudutage suvandit **Continue** (Jätka).
Dokumentide puhul jätkake järgmise sammuga.
11. Kontrollige e-posti teavet ja puudutage suvandit **Continue** (Jätka).
12. Puudutage käsku **Scan to Email** (Skanni meili).
13. Kui skannimine lõpeb, puudutage suvandit **OK**, seejärel puudutage teise meili saatmiseks suvandit **Yes** (Jah) või lõpetamiseks suvandit **No** (Ei).

Dokumendi või foto skannimine e-kirja

Dokumendi või foto skannimine juhtpaneelilt e-kirja

1. Laadige originaal nii, et prinditav pool jääb alla, skanneri klaasile või nii, et prinditav pool jääb üles, dokumendisööturisse.
2. Puudutage suvandit **Scan** (Skannimine) ja seejärel **Email** (E-post).
3. Valige juhtpaneelilt konto, mida soovite kasutada, seejärel puudutage käsku **Continue** (Jätka).



MÄRKUS. Kui teil pole kontot, valige suvand **My account is not listed** (Minu kontot pole loendis). Teil palutakse sisestada oma meiliaadress ja võtta vastu PIN-kood.


4. Sisestage PIN-kood, kui seda küsitakse.
5. Valige skannimistüüp, puudutades suvandit **Photo** (Foto) või **Document** (Dokument).
6. Fotode puhul valige skannimissätted ja puudutage suvandit **Continue** (Jätka).
Dokumentide puhul jätkake järgmise sammuga.
7. Adressaatide lisamiseks või eemaldamiseks puudutage suvandit **Modify Recipient(s)** (Adressaatide muutmine) ja kui olete lõpetanud, puudutage suvandit **Done** (Valmis).
8. Kontrollige meiliteavet ja puudutage käsku **Continue** (Jätka).

9. Puudutage käsku **Scan to Email** (Skanni meili).
10. Kui skannimine lõpeb, puudutage suvandit **OK**, seejärel puudutage teise meili saatmiseks suvandit **Yes** (Jah) või lõpetamiseks suvandit **No** (Ei).

Dokumendi või foto skannimine HP printeritarkvarast e-kirja

1. Laadige originaal nii, et prinditav pool jääb alla, skanneri klaasile või nii, et prinditav pool jääb üles, dokumendisööturisse.
2. Topeltklõpsake töölaua asuval printeriikoonil ja klõpsake seejärel Scan a Document or Photo (Skanni dokument või foto) või tehke ühte järgmistest toimingutest.
3. Valige soovitud skannitüüp ja klõpsake seejärel **Skannimine**.

Valige **Email as PDF (Meili PDF-ina)** või **Email as JPEG (Meili JPEG-na)**, et avada oma e-posti tarkvara manusena lisatud skannitud failiga.

 **MÄRKUS.** Klõpsake skannidialoogi paremas ülanurgas linki **Veel**, et skannide sätteid üle vaadata ja muuta.

Lisateavet leiate jaotisest [Skannimissätete muutmine \(Windows\)](#).

Kui valitud on **Show Viewer After Scan (Näita vaaturit pärast skannimist)**, saate eelvaate kuval teha skannitava kujutisega seotud muudatusi.

Kontosätete muutmine

Kontosätete muutmine


1. Puudutage suvandit **Scan** (Skannimine) ja seejärel **Email** (E-post).
2. Valige juhtpaneelilt konto, mida soovite kasutada, seejärel puudutage käsku **Modify** (Muuda).
3. Valige muudetav säte ja järgige ekraaniviipasid.
 - Auto-login (Automaatne sisselogimine)
 - Store Email (Salvesta meiliaadress)
 - Remove from list (Eemalda loendist)
 - Change PIN (Muuda PIN-koodi)
 - Delete Account (Kustuta konto)

Skannimine Webscani abil

Webscan (veebiskannimine) on sisseehitatud veebiserveri (Embedded Web Server) funktsioon, mis võimaldab skannida fotosid ja dokumente veebibrauseri abil printerist arvutisse.

See funktsioon on kasutatav ka siis, kui te pole printeritarkvara arvutisse installinud.

Lisateavet leiate jaotisest [Sisseehitatud veebiserver](#).

 **MÄRKUS.** Vaikimisi on Webscan välja lülitatud. Saate lubada selle funktsiooni sisseehitatud veebiserveris (EWS).

Kui te ei saa funktsiooni Webscan sisseehitatud veebiserveris avada, võib teie võrguhaldur olla selle välja lülitanud. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma võrguadministraatoriga või isikuga, kes teie võrgu seadistas.

Webscani lubamine

1. Avage manus-veebiserver. Lisateavet leiate jaotisest Sisseehitatud veebiserver.
2. Klõpsake **Settings** (Sätted)'i sakki.
3. Klõpsake jaotises **Security** (Turve) suvandit **Administrator Settings** (Administraatori sätted).
4. Valige jaotis **Webscan** Webscani käivitamiseks.
5. Klõpsake käsku **Apply** (rakenda).

Skannimine Webscani abil

Skannimine funktsiooni Webscan abil pakub põhilisi skannimise valikuid. Skannimise lisavalikute või funktsionaalsuse jaoks skannige HP printeri tarkvarast.

1. Laadige originaal nii, et prinditav pool jääb alla, skanneri klaasile või nii, et prinditav pool jääb üles, dokumendisõoturisse.
2. Avage manus-veebiserver. Lisateavet leiate jaotisest Sisseehitatud veebiserver.
3. Klõpsake **Skannimine** 'i sakki.
4. Klõpsake vasakul paanil suvandit **Webscan**, muutke vajalikke sätteid ja seejärel klõpsake suvandit **Start Scan** (Skannimine).



NÄPUNÄIDE. Dokumentide redigeeritava tekstina skannimiseks peate installima printeriga kaasasolnud HP tarkvara. Lisateavet leiate jaotisest Dokumentide skannimine redigeeritava tekstina.

Dokumentide skannimine redigeeritava tekstina

Dokumentide skannimisel saate kasutada HP tarkvara, et skannida dokumendid formaati, mida saate otsida, kopeerida, asetada ja redigeerida. Nii saate redigeerida kirju, ajaleheväljalõikeid ja paljusid muid dokumente.

- Dokumentide skannimine muudetava tekstiga vormingusse
- Juhised dokumentide skannimiseks redigeeritava tekstina

Dokumentide skannimine muudetava tekstiga vormingusse

Järgige dokumentide skannimisel redigeeritava tekstina järgmisi juhiseid.


Dokumendi skannimine redigeeritava tekstina (Windows)

Saate skannida eri tüüpi prinditud dokumente formaati, mida saate otsida ja redigeerida.

Kui **Save as Editable Text (OCR) (Salvesta redigeeritava tekstina (OCR))** ei ole teie skannimissuvandite loendis saadaval, peate tarkvara uuesti installima ja valima selle suvandi.

1. Laadige originaal nii, et prinditav pool jääb alla, skanneri klaasile või nii, et prinditav pool jääb üles, dokumendisõoturisse.
2. Topeltklõpsake printeriikoonil töölaual või tehke printeritarkvara avamiseks ühte järgmistest.
 - **Windows 8.1:** klõpsake avakuva vasakus alanurgas allanoolt ja seejärel valige printeri nimi.
 - **Windows 8:** paremklõpsake avakuval tühjas kohas, klõpsake rakenduste ribal suvandit **Kõik rakendused** ja seejärel valige printeri nimi.
 - **Windows 7, Windows Vista ja Windows XP:** klõpsake arvuti töölaual üksust **Start**, valige **Kõik programmid**, klõpsake suvandit **HP** ja seejärel printeri kausta ning valige printeri nimega ikoon.

3. Klõpsake printeri tarkvaras **Scan a Document or Photo (Skanni dokument või foto)** .
4. Valige **Save as Editable Text (OCR) (Salvesta redigeeritava tekstina (OCR))** ja klõpsake **Skannimine** .

 **MÄRKUS.** Klõpsake skannidialoogi paremal üleval nurgas linki **Veel** , et skannimise sätteid üle vaadata ja muuta.

Lisateavet leiate jaotisest [Skannimissätete muutmine \(Windows\)](#).

Kui valitud on **Show Viewer After Scan (Näita vaaturit pärast skannimist)** , saate skannimise eelvaate kuval teha skannitava kujutisega seotud muudatusi.

Dokumentide skannimine redigeeritava tekstina (OS X)

1. Laadige originaal nii, et prinditav pool jääb alla, skanneri klaasile või nii, et prinditav pool jääb üles, dokumendisõoturisse.
2. Avage HP Scan.
HP Scan asub kõvaketta ülataseme kaustas **Applications/Hewlett-Packard** (Rakendused/Hewlett-Packard).
3. Klõpsake nuppu **Scan** (Skanni). Kuvatakse dialoogiaken, kus küsitakse kinnitust skannimisseadme ja eelseadistatud skannimissätetele.
4. Skannimise lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
5. Kui kõik leheküljed on skannitud, valige käsk **Save** (Salvesta) menüüst **File** (Fail). Kuvatakse dialoogiaken Save (Salvestamine).
6. Valige redigeeritava teksti tüüp:

Kui soovite...	Toimige järgmiselt
Ekstraktida ainult teksti, säilitamata originaali vorminguid.	Valige TXT hüpikmenüüst Vormindamine .
Ekstraktida teksti, säilitades osa originaali vormingutest.	Valige RTF hüpikmenüüst Vormindamine .
Teksti ekstraktimine ja otsitavaks muutmine PDF-riiderites	Valige suvand Searchable PDF (Otsitav PDF) hüpikmenüüst Vormindamine .

7. Klõpsake käsul **Save** (Salvesta).

Juhised dokumentide skannimiseks redigeeritava tekstina

Kasutage järgmisi juhiseid, et tagada, et tarkvara teie dokumendid edukalt konverteerib.

- **Veenduge, et skanneri klaas või dokumendisõoturi aken on puhas.**
Plekid või tolm skanneri klaasil või dokumendisõoturi aknal takistavad tarkvaral dokumentide konverteerimist redigeeritavaks tekstiks.
- **Veenduge, et dokument on korralikult sisestatud.**
Veenduge, et originaal on korralikult laaditud ja dokument pole viltu.
- **Veenduge, et dokumendil olev tekst on selge.**
Dokumendi edukaks konvertimiseks redigeeritavaks tekstiks peab originaal olema puhas ja kõrge kvaliteediga.
Kui tarkvara ei suuda dokumenti teisendada, võivad põhjused olla järgmised.

- Originaali tekst on kahvatu või kipras.
- Tekst on liiga väike.
- Dokumendi struktuur on liiga keeruline.
- Tekst on tihedalt paigutatud. Näiteks juhul, kui teksti konvertimise käigus mõni tähemärk kaob või kombineerub, võib „rn”-i asemel ilmuda „m”.
- Tekstil on värviline taust. Värvilised taustad võivad põhjustada esiplaanil olevate kujutiste ülemäärast sulandumist.

- **Valige õige profiil.**

Veenduge, et valisite otsetee või eelsätte, mis lubab skannimist redigeeritava tekstina. Need suvandid kasutavad skannisätteid, mis on mõeldud teie OCR-skannimise kvaliteedi maksimeerimiseks.

Windows: kasutage otseteid **Editable Text (OCR)** (Muudetav tekst (OCR)) või **Save as PDF** (Salvesta PDF-ina).

OS X: kasutage suvandi **Documents** (Dokumendid) eelseadistust.

- **Salvestage oma fail sobivas vormingus.**

Kui soovite ekstraktida vaid dokumendis oleva teksti, säilitamata originaaldokumendi vorminguid, valige tavateksti vorming (nt **Text (.txt)** või **TXT**).

Kui soovite ekstraktida teksti ja säilitada ka osa originaaldokumendi vormingust, valige rikkaliku teksti vorming (nt **Rich Text (.rtf)** või **RTF**) või otsitava PDF-i vorming (nt **Searchable PDF (.pdf)** (Otsitav PDF (.pdf)). või **Searchable PDF** (Otsitav PDF)).

Skannimise otsetee loomine (Windows)

Skannimine lihtsamaks muutmiseks saate luua skannimise otsetee. Näiteks, kui te soovite regulaarselt skannida ja salvestada fotosid PNG-formaadis, mitte JPEG-formaadis.

1. Laadige originaal nii, et prinditav pool jääb alla, skanneri klaasile või nii, et prinditav pool jääb üles, dokumendisõõturisse.
2. Topeltklõpsake printeriikoonil töölaual või tehke printeritarkvara avamiseks ühte järgmistest.
 - **Windows 8.1:** klõpsake avakuva vasakus alanurgas allanoolt ja seejärel valige printeri nimi.
 - **Windows 8:** paremklõpsake avakuval tühjas kohas, klõpsake rakenduste ribal suvandit **Kõik rakendused** ja seejärel valige printeri nimi.
 - **Windows 7, Windows Vista ja Windows XP:** klõpsake arvuti töölaual üksust **Start**, valige **Kõik programmid**, klõpsake suvandit **HP** ja seejärel printeri kausta ning valige printeri nimega ikoon.
3. Klõpsake printeri tarkvaras **Scan a Document or Photo (Skanni dokument või foto)**.
4. Klõpsake suvandit **Skannimise otsetee loomine**.
5. Valige kirjeldav nimi, valige olemasolev otsetee, millele uus otsetee põhineks, ja klõpsake **Create (Loo)**.
Kui loote näiteks uue otsetee fotodele, valige kas **Save as JPEG (Salvesta JPEG-na)** või **Email as JPEG (Meili JPEG-na)**. See teeb skannimisel kättesaadavaks graafikasuvandid.
6. Muutke oma uue otsetee sätteid vastavalt vajadustele ja seejärel klõpsake salvestusikoonile otseteest paremal.



MÄRKUS. Klõpsake skannidialoogi paremal üleval nurgas linki **Veel** , et skannimise sätteid üle vaadata ja muuta.

Lisateavet leiate jaotisest [Skannimissätete muutmine \(Windows\)](#).

Skannimissätete muutmine (Windows)

Saate skannimissätteid muuta kas ühekordseks kasutamiseks või salvestada muudatused jäädavalt. Nende sätete hulka kuuluvad suvandid nagu lehekülje formaat ja paigutus, skannimise eraldusvõime ja kausta asukoht salvestatud skannide jaoks.

1. Laadige originaal nii, et prinditav pool jääb alla, skanneri klaasile või nii, et prinditav pool jääb üles, dokumendisõoturisse.
2. Topeltklõpsake printeriikoonil töölaual või tehke printeritarkvara avamiseks ühte järgmistest.
 - **Windows 8.1:** klõpsake avakuva vasakus alanurgas allanoolt ja seejärel valige printeri nimi.
 - **Windows 8:** paremklõpsake avakuval tühjas kohas, klõpsake rakenduste ribal suvandit **Kõik rakendused** ja seejärel valige printeri nimi.
 - **Windows 7, Windows Vista ja Windows XP:** klõpsake arvuti töölaual üksust **Start**, valige **Kõik programmid**, klõpsake suvandit **HP** ja seejärel printeri kausta ning valige printeri nimega ikoon.

3. Klõpsake printeri tarkvaras **Scan a Document or Photo (Skanni dokument või foto)** .

4. Klõpsake HP Scan dialoogi üleval nurgas linki **Veel** .

Paremal kuvatakse üksikasjalik sätete paan. Vasakus tulbas on esitatud iga üksuse kehtivad sätted. Parem tulp võimaldab muuta sätteid esiletõstetud üksuses.

5. Klõpsake vasakul üksikasjalike sätete paani igal üksusel, et üksuse sätted üle vaadata.

Enamikke sätteid saab üle vaadata ja muuta, kasutades rippmenüüd.

Mõned sätted võimaldavad suuremat paindlikkust, kuvades uue paani. Neile viitab + (plussmärk) sättest paremal. Üksikasjalike sätete paanile naasmiseks peate aktsepteerima või tühistama mis tahes muudatused sellel paanil.

6. Pärast sätete muutmist tehke ühte järgmistest.

- Klõpsake suvandit **Skannimine** . Teilt palutakse pärast skannimist otsetee muudatused salvestada või tagasi lükata.
- Klõpsake salvestamisikoonil otseteest paremal ja klõpsake seejärel **Skannimine** .

Lisateavet HP Scan tarkvara kasutamise kohta leiate internetist. Õppige, kuidas:

- kohandada skannimise sätteid nagu pildi failitüüp, skannimise lahutusvõime ja kontrasti tase;
- skannida võrgukaustadesse ja pilvedraividesse;
- vaadate kujutisi ja pilte enne skannimist.

Näpunäited edukaks paljundamiseks ja skannimiseks


Edukaks paljundamiseks ja skannimiseks kasutage järgmisi näpunäiteid.

- Teave printeriekraanilt meilisõnumisse skannimise kohta. [Klõpsake siin Internetist lisateabe saamiseks.](#)
- Hoidke klaas ja kaane tagakülg puhtana. Skanner peab kõike, mis klaasil on, pildi osaks.
- Asetage originaal seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülg allpool.


- Kui soovite teha suurt koopiat väikesest originaalist, skannige originaal arvutisse, suurendage kujutist skannimistarkvara abil ja printige seejärel suurendatud pildi koopia.
- Prinditarkvaras saate käivitada skannimise, muuta skannimisformaati, väljundi-, failitüüpi, eraldusvõimet jne.
- Halvasti loetava või puuduva teksti vältimiseks veenduge, et heledus on tarkvara abil õigesti seadistatud.
- Kui soovite skannida mitmest lehest koosneva dokumendi mitme faili asemel ühte faili, käivitage skannimine rakendusest printeri tarkvara, mitte printeri ekraanilt **Skannimine** .

5 Faks

Võite kasutada printerit, et fakse (sh värvifakse) saata ja vastu võtta. Fakse saate ajastada nende hilisemaks saatmiseks 24 tunni jooksul ning seadistada telefoniraamatu kirjeid fakside kiireks ja hõlpsaks saatmiseks sageli kasutatavatele numbritele. Paljusid faksisätteid (nt eraldusvõimet ning heledamate ja tumedamate osade vahelist kontrastsust) saate seadistada printeri juhtpaneeli kaudu.

 **MÄRKUS.** Enne faksimise alustamist veenduge, et olete seadme faksimiseks õigesti seadistanud. Faksiseadistuse õigsust saate kontrollida printeri juhtpaneelilt, käivitades faksiseadistuse testi.

Uurige lisateavet skannimisprobleemide lahendamise kohta. [Klõpsake siin Internetist lisateabe saamiseks.](#)

 **MÄRKUS.** Printer ei toeta B-suuruse fakse.

- [Faksi saatmine](#)
- [Faksi vastuvõtmine](#)
- [Telefoniraamatu kontaktide seadistamine](#)
- [Faksisätete muutmine](#)
- [Faksi- ja digitaalsed telefoniteenused](#)
- [Fax on Voice over Internet Protocol \(Faks Interneti kaudu\)](#)
- [Aruannete kasutamine](#)


Faksi saatmine


Faksi saatmiseks on mitu võimalust olenevalt olukorrast või vajadusest.

- [Standardfaksi saatmine](#)
- [Standardfaksi saatmine arvutist](#)
- [Faksi saatmine telefonilt](#)
- [Faksi saatmine käsitsivalimise abil](#)
- [Faksi saatmine printerimälust](#)
- [Faksi saatmine mitmele adressaadile](#)
- [Faksi saatmine veaparandusrežimis](#)

Standardfaksi saatmine


Kirjeldatud viisil saate seadme juhtpaneeli kaudu hõlpsalt saata ühe- või mitmeleheküljelisi mustvalgeid või värvilisi fakse.

 **MÄRKUS.** Saatke üheleheküljelisi fakse, asetades originaali klaasile. Mitmeleheküljelisi fakse saatke dokumendisööturi abil.

 **MÄRKUS.** Kui vajate prinditud kinnitust fakside eduka saatmise kohta, tuleb lubada faksi kinnituse funktsioon.


Standardfaksi saatmine printeri juhtpaneeli kaudu

1. Laadige originaal nii, et prinditav pool jääb alla, skanneri klaasile või nii, et prinditav pool jääb üles, dokumendisööturisse.
2. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks** .
3. Puudutage **Send Now** (Saada nüüd).
4. Sisestage faksinumber numbriklahvistiku abil või valige kontakt telefoniraamatust.

 **NÄPUNÄIDE.** Sisestatavasse faksinumbrisse pausi lisamiseks puudutage korduvalt juhtpaneeli *, kuni näidikule ilmub sidekriips (-).

5. Puudutage üksust **Mustvalge** või **Värviline** .

Kui printer tuvastab dokumendisööturisse sisestatud originaali, saadab see dokumendi sisestatud numbrile.

 **NÄPUNÄIDE.** Kui saaja teatab faksi halvast kvaliteedist, siis proovige muuta oma faksi eraldusvõimet või kontrastsust.

Standardfaksi saatmine arvutist

Dokumendi saate faksida otse arvutist ilma seda esmalt välja printimata.

Selle funktsiooni kasutamiseks veenduge, et arvutisse on installitud HP printeritarkvara, printer on ühendatud töötava telefoniliiniga ning faksifunktsioon on seadistatud ja töötab korralikult.

Standardfaksi saatmine arvutist (Windows)

1. Avage arvutis dokument, mida soovite faksida.
2. Klõpsake oma rakenduse menüüs **File** (Fail) käsku **Print** (Prindi).
3. Valige loendist **Name** (Nimi) printer, mille nimes sisaldub sõna „**fax**” (faks).
4. Sätete muutmiseks (nt kas dokument faksitakse mustvalgena või värvilisena) klõpsake nuppu, mis avab dialoogiakna **Properties** (Atribuudid). Olenevalt tarkvararakendusest võib selle nupu nimi olla **Properties** (Atribuudid), **Options** (Valikud või Suvandid), **Printer Setup** (Printeri häälestus), **Printer** või **Preferences** (Eelistused).
5. Pärast sätete muutmist klõpsake **OK**.
6. Klõpsake valikut **Print** (Prindi) või **OK**.
7. Sisestage aadressaadi faksinumber või muu teave, muutke vajalikke täiendavaid faksisätteid ja klõpsake **Send Fax** (Saada faks). Printer alustab faksinumbri valimist ja dokumenti faksimist.

Standardfaksi saatmine arvutist (OS X)

1. Avage arvutis dokument, mida soovite faksida.
2. Klõpsake tarkvarara menüüs **File** (Fail) käsul **Print** (Prindi).
3. Valige printer, mille nimes on “**(Fax)**”(Faks).
4. Sisestage faksinumber või nimi kontaktandmetest, kus juba on faksinumbri sisend.
5. Kui olete faksiteabe sisestamise lõpetanud, klõpsake **Fax** (Faks).

Faksi saatmine telefonilt

Faksi saate saata lisatelefoni abil. Nii saate enne faksi saatmist adressaadiga rääkida.


Faksi saatmine lisatelefoni


1. Laadige originaal nii, et prinditav pool jääb alla, skanneri klaasile või nii, et prinditav pool jääb üles, dokumendisööturisse.
2. Valige seadmega ühendatud telefoni klahvide abil soovitud number.
Kui saaja vastab telefonile, andke talle teada, et ta peaks saama pärast faksiheli kuulmist oma faksiaparaati faksi. Kui kõnele vastab faksiaparaat, kuulete läbi telefonitoru vastuvõtva faksi toone.
3. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks**.
4. Puudutage **Send Now** (Saada nüüd).
5. Kui olete faksi saatmiseks valmis, puudutage üksust **Mustvalge** või **Värviline**.

Telefoniliin on faksimise ajal vaikne. Kui soovite saajaga kõnet hiljem jätkata, jääge kuni faksiülekanne lõpuni liinile. Kui olete saajaga rääkimise lõpetanud, võite panna telefonitoru hargile kohe, kui faksiülekanne algab.

Faksi saatmine käsitsivalimise abil



Kui saadate faksi käsitsivalimisega, kuulete valimistoone, telefonisekretäri küsimusi ja muid helisid seadme valjuhääldist. Nii saate numbri valimise ajal küsimustele reageerida, samuti numbrivalimise tempot ise reguleerida.

 **NÄPUNÄIDE.** Kui te kasutate kõnekaarti ning viivitate kõnekaardi PIN-koodi sisestamisega liiga kaua, võib seade alustada faksitoonide saatmist ja kõnekaardikeskus ei pruugi teie PIN-koodi ära tunda. Sellise juhtumi ärahoidmiseks saate luua telefoniraamatusse kontakti ja salvestada sinna ka oma kõnekaardi PIN-koodi.

 **MÄRKUS.** Veenduge, et heli oleks sisse lülitatud, et kuulda tooni.

Faksi käsitsivalimisega saatmine seadme juhtpaneelilt

1. Laadige originaal nii, et prinditav pool jääb alla, skanneri klaasile või nii, et prinditav pool jääb üles, dokumendisööturisse.
2. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks**.
3. Puudutage **Send Now** (Saada nüüd).
4. Puudutage ikooni **Mustvalge** või **Värviline**.
5. Kui kuulete valimistooni, sisestage printeri juhtpaneeli nupustikult number.
6. Järgige esineda võivaid viipasid.

 **NÄPUNÄIDE.** Kui kasutate faksi saatmiseks kõnekaarti ja olete salvestanud oma kõnekaardi PIN-koodi telefoniraamatu kontaktina, puudutage PIN-koodi küsimisel nuppu  (**Telefoniraamat**), et valida telefoniraamatust kontakt, millesse salvestasite oma PIN-koodi.

Faks saadetakse siis, kui vastuvõtja faksiaparaat vastab.

Faksi saatmine printerimälust



Võite mustvalge faksi seadme mällu skannida ja selle mälust saata. See funktsioon on kasulik, kui adressaadi faksinumber on hõivatud või ajutiselt kättesaamatu. Printer skannib originaalid mällu ja saadab need siis, kui

adressaadi faksiseadmega õnnestub ühendus luua. Kui printer on lehed mällu skanninud, võite originaalid dokumendisööturist või skanneri klaasilt ära võtta.



MÄRKUS. Mälust saate saata ainult mustvalge faksi.

Faksi saatmine printerimälust



1. Veenduge, et funktsioon **Scan and Fax Method** (Skannimise ja faksimise meetod) on sisse lülitatud.
 - a. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Seadistamine**.
 - b. Puudutage **Fax Setup** (Faksi seadistus) ja seejärel puudutage ikooni **Preferences** (Eelistused).
 - c. Lülitage funktsioon **Scan and Fax Method** (Skannimise ja faksimise meetod) sisse.
2. Sisestage originaaldokument dokumendisööturisse, nii et prinditav pool jääb üles.
3. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks**.
4. Puudutage **Send Now** (Saada nüüd).
5. Sisestage faksinumber klahvistiku abil või puudutage suvandit  (**Telefoniraamat**), et valida telefoniraamatu kontakti või puudutage suvandit  (**Call history (Kõnede ajalugu)**) varem valitud või vastuvõetud numbriga valimiseks.
6. Puudutage ikooni **Mustvalge** või **Värviline**.

Printer skannib originaalid mällu ja saadab faksi ära, kui vastuvõtja faksiaparaat on saadaval.

Faksi saatmine mitmele adressaadile

Faksi saate saata mitmele adressaadile, luues telefoniraamatu kontaktirühma, mis koosneb vähemalt kahest erinevast adressaadist.

Faksi saatmine mitmele adressaadile, kasutades telefoniraamatu kontaktirühma

1. Laadige originaal nii, et prinditav pool jääb alla, skanneri klaasile või nii, et prinditav pool jääb üles, dokumendisööturisse.
2. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks**.
3. Puudutage **Send Now** (Saada nüüd).
4. Kui originaal on laaditud skanneri klaasile, valige **Use Glass** (Kasuta klaasi).
5. Puudutage suvandit  (**Telefoniraamat**).
6. Puudutage suvandit  (**Group Phone Book Contact** (Telefoniraamatu kontaktirühm)).
7. Puudutage telefoniraamatu kontaktirühma nime.
8. Puudutage suvandit **Send Fax** (Saada faks).

Kui printer tuvastab dokumendisööturisse sisestatud originaali, saadab see dokumendi kõigile telefoniraamatu kontaktirühmas olevatele numbritele.



NÄPUNÄIDE. Kui saaja teatab faksi halvast kvaliteedist, siis proovige muuta oma faksi eraldusvõimet või kontrastsust.

Faksi saatmine veaparandusrežimis

Error Correction Mode (Veaparandusrežiim – ECM) (Ennetav veaparandus – ECM) hoiab ära andmete moonumise edastuse käigus, korraldades andmevoos ülekantavate andmeplokkide uuestisaatmise niipea, kui edastusel tuvastatakse vigu. Telefonikulused see ei suurenda, pigem võib heade telefoniliinide puhul neid isegi vähendada. Kehva kvaliteediga telefoniliinidel pikendab ECM saatmisaega ja suurendab telefonikulused, kuid andmete saatmine on töökindlam. Vaikesätteks on **On** (Sees). Lülitage veaparandus (ECM) välja ainult juhul, kui see märgatavalt suurendab telefonikulused ning olete madalamate kulude nimel nõus madalama edastuskvaliteediga.

Kui lülitate veaparanduse (ECM) välja, toimuvad järgmised muutused.

- Saadetavate ja vastuvõetavate fakside kvaliteet ja ülekandekiirus muutuvad.
- Funktsiooni **Fax Speed** (Faksimiskiirus) sätteks valitakse automaatselt **Medium** (Keskmine).
- Te ei saa värvilisi fakse enam saata ega vastu võtta.

ECM-sätte muutmine juhtpaneelilt

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks**.
2. Puudutage suvandit **Seadistamine**.
3. Puudutage suvandit **Preferences** (Eelistused).
4. Kerige suvandile **Error Correction Mode** (Veaparandusrežiim – ECM) ja puudutage seda funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks.

Faksi vastuvõtmine

Fakse saate vastu võtta automaatselt või käsijuhtimisel. Kui lülitate valiku **Automaatvastaja** (Automaatne vastamisfunktsioon) välja, peate fakse vastu võtma käsijuhtimisel. Kui lülitate valiku **Automaatvastaja** (Automaatne vastamisfunktsioon) sisse (vaikesäte), vastab seade automaatselt sissetulevatele kõnedele ja lülitub pärast sättega **Rings to Answer** (Helinaid vastamiseni) (... helistamiskorda vastamiseks) määratud helinate arvu möödumist välja. (Sätte **Rings to Answer** (Helinaid vastamiseni) vaikeväärtus on 5 helinat.)

Kui saate Legal-formaadis või suurema faksi ja teie printer pole seadistatud Legal-formaadis paberit kasutama, vähendab printer faksi nii, et see mahub seadmesse sisestatud paberile. Kui olete valiku **Automatic Reduction** (Automaatvähendus) välja lülitanud, prindib seade faksi kahele lehele.



MÄRKUS. Kui kopeerite faksi saabudes dokumenti, siis talletatakse faks seadme mällu, kuni kopeerimine on lõpetatud.

- [Faksi vastuvõtmine käsitsi](#)
- [Varufaksi seadistamine](#)
- [Mälusolevate fakside uuestiprintimine](#)
- [Fakside edasisaatmine teisele numbrile](#)
- [Automaatse vähenduse seadmine sissetulevatele faksidele](#)
- [Soovimatute faksinumbrite blokeerimine](#)
- [Võtke vastu fakse kasutades rakendust HP Digital Fax.](#)

Faksi vastuvõtmine käsitsi

Poolelioleva telefonivestluse ajal saab teie vestluspartner teile seni, kuni te pole ühendust katkestanud, faksi saata. Saate telefonitoru hargilt tõsta, et rääkida või faksitööne kuulata.

Printeriga otse ühendatud telefonist (port 2-EXT) saate fakse käsitsi vastu võtta.

Faksi vastuvõtmine käsitsi

1. Veenduge, et printer on sisse lülitatud ja põhivalve on sisestatud paber.
2. Eemaldage dokumendisööteri salvest kõik originaalid, kui neid sinna on jäänud.
3. Määrake sätte **Rings to Answer** (Helinaid vastamiseni) väärtuseks suurem arv, et jõuaksite sisetulevale kõnele vastata enne seadet. Võite ka sätte **Automaatvastaja** välja lülitada – siis ei vasta seade sisetulevatele kõnedele automaatselt.
4. Kui olete saatjaga telefoniühenduses, paluge tal vajutada oma faksiaparaadil nuppu **Alustamine**.
5. Kui kuulete faksi saatva seadme faksitööne, siis toimige järgmiselt.
 - a. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandeid **Faks**, **Send and Receive** (Saatmine ja vastuvõtmine) ning **Receive Now** (Võta kohe vastu).
 - b. Kui seade alustab faksi vastuvõttu, võite kas toru hargile asetada või liinile ootama jääda. Telefoniliinilt ei kosta faksi edastamise ajal midagi.

Varufaksi seadistamine

Olenevalt oma eelistustest ja turvanõuetest saate seadistada seadme talletama kõiki vastuvõetud fakse, ainult aparaadi tõrkeoleku ajal vastuvõetud faksid või fakse mitte talletama.


Faksivastuvõtu varundamise seadmine juhtpaneelilt

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks**.
2. Puudutage suvandit **Seadistamine**.
3. Puudutage suvandit **Preferences** (Eelistused).
4. Valige **Backup Fax Reception** (Faksivastuvõtu varundamine).
5. Puudutage nõutavat sätet.

On (Sees)	Vaikesäte. Kui funktsiooni Backup fax (Faksivastuvõtu varundamine) režiimiks on On (Sees), talletab seade kõik vastuvõetud faksid mällu. Nii saate kuni 30 viimati printitud faksi uuesti printida (juhul, kui need on mälus alles). MÄRKUS. Kui mälu saab täis, kirjutab seade uute fakside saabumisel kõige vanemad ja juba printitud faksid üle. Kui mälu saab printimata fakse täis, ei vasta seade enam faksikõnedele. MÄRKUS. Kui vastuvõetav faks osutub liiga mahukaks (nt detailne värvifoto), võidakse see mälumahu piirangutest tulenevalt mällu mitte talletada.
On Error Only (Ainult tõrke korral)	Selle valiku puhul talletab seade faksid mällu ainult juhul, kui esineb tõrkeolukord, mis takistab seadmel fakse printida (nt siis, kui seadmes saab paber otsa). Seade jätkab fakside vastuvõtmist seni, kuni mälu on ruumi. (Kui mälu saab täis, ei vasta seade enam faksikõnedele.) Niipea, kui tõrkeolukord on kõrvaldatud, printitakse mällu talletatud faksid automaatselt ja kustutatakse seejärel mälust.
Off (Väljas)	Fakse ei talletata kunagi mälus. Nt võite soovida valiku Backup fax (Faksivastuvõtu varundamine) turvalisuse huvides välja lülitada. Kui tekib seadme printimist takistav tõrkeolukord (nt paberi otsasaamise korral), lakkab seade faksikõnedele vastamast.


Mälus olevate fakside uuestiprintimine

Vastuvõetud faksid, mida ei prindita, salvestatakse seadme mällu.

 **MÄRKUS.** Kui mälu on täis, ei saa printer uut faksi vastu võtta seni, kuni prindite välja või kustutate mälus olevad faksid. Võib juhtuda, et soovite mälus talletatud fakse kustutada kas turvalisuse või privaatsuse huvides.

Saate uuesti printida kuni 30 viimati prinditud faksi, kui need mälus veel alles on. Faksi võib tarvis olla uuesti printida näiteks siis, kui olete viimati prinditud eksemplari ära kaotanud.

Mälus olevate fakside uuestiprintimine juhtpaneelilt

1. Kontrollige, et peasalves oleks paberit. Lisateavet leiate jaotisest [Paberi laadimine](#).
2. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks**.
3. Puudutage **Reprint** (Prindi uuesti).
Faksid prinditakse vastuvõtmisele vastupidises järjekorras, st viimasena vastu võetud faks prinditakse esimesena, jne.
4. Kui soovite katkestada mälus olevate fakside uuesti printimise, puudutage nuppu  (Tühista).


Fakside edasisaatmine teisele numbrile

Saate seadme seadistada fakse teisele faksinumbrile edasi suunama. Kõik faksid suunatakse edasi mustvalgena, olenemata sellest, millisena need algselt saadeti.

HP soovib veenduda, et faksinumbril, millele fakse edasi saata kavatsete, vastaks töötav faksiaparaat. Veendumaks, et faksiaparaat teie edasisaadetavad faksid vastu võtab, saatke testfaks.


Fakside suunamine juhtpaneelilt

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks**.
2. Puudutage suvandit **Seadistamine**.
3. Puudutage suvandit **Preferences** (Eelistused).
4. Puudutage suvandit **Fax Forwarding** (Faksi suunamine).
5. Faksi printimiseks ja suunamiseks puudutage suvandit **On (Print and Forward)** (Sees (printimine ja suunamine)); faksi suunamiseks valige **On (Forward)** (Sees (Suuna)).

 **MÄRKUS.** Kui seade ei saa faksi määratud faksiseadmele saata (nt kui see on väljalülitatud), prindib seade faksi. Kui seadistate seadme vastuvõetud fakside tõrkearuandeid printima, prindib seade ka tõrkearuande.

6. Vastava viiba ilmumisel sisestage faksi number, mis suunatud faksid vastu võtab, seejärel puudutage üksust **Done (Valmis)**. Sisestage kõigi järgmiste viipade jaoks vajalik teave: alguskuupäev, -kellaeg, lõpukuupäev ja -kellaeg.
7. Fakside suunamine on aktiivne. Puudutage kinnitamiseks üksust **OK**.

Kui printer lülitub faksi edastamise seadistamisel toitekatkestuse tõttu välja, salvestab seade faksi edastussätte ja telefoninumbri. Printeritoite taastumisel on fakside edastussäte endiselt **On** (Sees).

 **MÄRKUS.** Saate fakside edasisaatmise tühistada, kui menüüst **Fax Forwarding** (Fakside edasisaatmine) valite üksuse **Off** (Väljas).

Automaatse vähenduse seadmine sissetulevatele faksidele


Säte **Automatic Reduction** (Automaatvähendus) määratleb, mida võtab printer ette juhul, kui saabub laaditud paberisuuruse jaoks liiga suur faks. See säte on vaikimisi sisse lülitatud, mis tähendab, et sissetuleva faksi kujutist vähendatakse võimalusel nii, et see mahub ühele lehele. Kui see funktsioon on välja lülitatud, prinditakse esimesele leheküljele mittemahtuv teave teisele lehele. Funktsioon **Automatic Reduction** (Automaatvähendus) on kasulik juhul, kui saate A4 / kirja-suurusest suurema faksi ja sisendsalves on A4 / kirja-suuruses paber


Automaatse vähendamise sisselülitamine juhtpaneelilt

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks** .
2. Puudutage suvandit **Seadistamine** .
3. Puudutage suvandit **Preferences** (Eelistused).
4. Kerige suvandile **Automatic Reduction** (Automaatvähendus) ja puudutage funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks.

Soovimatute faksinumbrite blokeerimine


Kui olete tellinud oma telefoniteenuse pakkuvalt helistaja ID teenuse, saate teatud faksinumbrid blokeerida, nii et printer ei võta neilt numbritelt saabuvald fakse edaspidi vastu. Kui saabub uus faksikõne, võrdleb seade numbrit teie seadistatud soovimatute faksinumbrite loendis sisalduvate numbritega, et määrata, kas kõne tuleks blokeerida. Kui number ühtib blokeeritud faksinumbrite loendis oleva numbriga, ei võeta faksi vastu. (Blokeeritavate faksinumbrite maksimaalne arv on mudeliti erinev.)


 **MÄRKUS.** Seda funktsiooni kõigis riikides/piirkondades ei toetata. Kui teie riik/piirkond ei toeta seda funktsiooni, ei kuvata menüüs **Preferences** (Eelistused) ka sätet **Junk Fax Blocking** (Rämpsfakside blokeerimine).

 **MÄRKUS.** Kui loendisse Caller ID (Helistaja ID) ei ole lisatud ühtegi telefoninumbrit, siis eeldatakse, et te ei ole teenust Caller ID (Helistaja ID) tellinud.

Saate teatud faksinumbrid blokeerida, lisades need rämpsfaksiloendisse, blokeeringu tühistada, eemaldades need sealt, ja printida blokeeritud rämpsfaksinumbrite loendi.

Numbrite lisamine rämpsfaksinumbrite loendisse

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks** .
2. Puudutage suvandit **Seadistamine** .
3. Puudutage suvandit **Preferences** (Eelistused).
4. Puudutage **Junk Fax Blocking** (Rämpsfakside blokeerimine).
5. Puudutage ikooni + (plussmärk).
6. Valige üks järgmistest toimingutest.
 - Blokeeritava faksinumbri valimiseks kõneajaloo loendist puudutage suvandit  (**Call history** (**Kõnede ajalugu**)).
 - Sisestage blokeeritav faksinumber käsitsi ja puudutage käsku **Add** (Lisa).

 **MÄRKUS.** Veenduge, et sisestate faksinumbri juhtpaneeli näidikul kuvatu järgi, mitte vastuvõetud faksi päise järgi, kuna need numbrid ei pruugi olla ühesugused.

Numbrit eemaldamine rämpsfaxiloendist

Kui te ei soovi faksinumbrit edaspidi blokeerida, saate selle rämpsfaxiloendist eemaldada.

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks** .
2. Puudutage suvandit **Seadistamine** .
3. Puudutage suvandit **Preferences** (Eelistused).
4. Puudutage **Junk Fax Blocking** (Rämpsfaxide blokeerimine).
5. Puudutage eemaldatavat numbrit ja seejärel käsku **Remove** (Eemalda).

Rämpsfaxiloendi printimine

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks** .
2. Puudutage **Seadistamine** ja seejärel puudutage ikooni **Aruanded** .
3. Puudutage suvandit **Print Fax Reports** (Prindi faksiaruanded).
4. Puudutage suvandit **Junk Fax Report** (Rämpsfaxiaruanne).
5. Printimise alustamiseks puudutage valikut **Print** (Prindi).

Võtke vastu fakse kasutades rakendust HP Digital Fax.

Fakside automaatseks vastuvõtmiseks ja arvutisse salvestamiseks saate kasutada funktsiooni HP Digital Fax. Sellega säästate paberit ja tinti.

Vastuvõetud faksid salvestatakse TIFF- või PDF-failidena.

Failidele antakse nimed järgmisel viisil: XXXX_YYYYYYYY_ZZZZZZ.tif, kus X märgib saatja andmeid, Y kuupäeva ja Z aega, mil faks vastu võeti.



MÄRKUS. Funktsioon Fax to Computer (Arvutisse faksimine) võimaldab võtta vastu ainult mustvalgeid fakse. Värvilised faksid printitakse välja.

Rakenduse HP Digital Fax nõuded

- Arvuti sihtkaust peab olema kogu aeg juurdepääsetav. Fakse ei salvestata, kui arvuti on une- või talveunerežiimis.
- Paber tuleb sisestada sisendsalve. Lisateavet leiate jaotisest [Paberi laadimine](#).

Rakenduse HP Digital Fax seadistamine (Windows)

1. Avage HP printeri tarkvara.
2. Klõpsake suvandit **Print, Scan & Fax** (Printimine, skannimine ja faksimine) ja seejärel suvandit **Digital Fax Setup Wizard** (Digitaalse faksiseadistuse viisard).
3. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Rakenduse HP Digital Fax seadistamine (OS X)

1. Avage rakendus HP Utility (HP utiliit). Lisateavet leiate jaotisest [Rakendus HP Utility \(OS X\)](#).
2. Valige printer.
3. Klõpsake faksisätete jaotises üksust **Digital Fax Archive** (Digitaalne faksiarhiiv).

Sätete muutmine HP tarkvara kaudu (Windows)

1. Avage HP printeri tarkvara.
2. Klõpsake suvandit **Print, Scan & Fax** (Printimine, skannimine ja faksimine) ja seejärel suvandit **Digital Fax Setup Wizard** (Digitaalse faksiseadistuse viisard).
3. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Sätete muutmine HP tarkvara kaudu (OS X)

1. Avage rakendus HP Utility (HP utiliit). Lisateavet leiate jaotisest [Rakendus HP Utility \(OS X\)](#).
2. Valige printer.
3. Klõpsake faksisätete jaotises üksust **Digital Fax Archive** (Digitaalne faksiarhiiv).

Rakenduse HP Digital Fax väljalülitamine

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Seadistamine**.
2. Puudutage suvandit **Fax Setup** (Faksi seadistus).
3. Puudutage **Preferences** (Eelistused) ja seejärel puudutage valikut **HP Digital Fax** (HP digitaalfaks).
4. Puudutage käsku **Turn Off HP Digital Fax** (Lülita HP Digital Fax välja).
5. Puudutage suvandit **Yes** (Jah).

Telefoniraamatu kontaktide seadistamine

Sageli kasutatavad faksinumbrid saate seadistada telefoniraamatu kontaktidena. Nii saate neid numbreid printeri juhtpaneeli kaudu kiiresti valida.





NÄPUNÄIDE. Lisaks telefoniraamatu kontaktide loomisele ja haldamisele printeri juhtpaneelil saate kasutada selleks ka arvutis olevaid tööriistu, näiteks printeri komplekti kuuluvat HP tarkvara ja printeri sisseehitatud veebiserverit (EWS). Lisateavet leiate jaotisest [Printeri haldamisvahendid](#).

- [Telefoniraamatu kontakti loomine ja redigeerimine](#)
- [Telefoniraamatu kontaktirühma loomine ja redigeerimine](#)
- [Telefoniraamatu kontaktide kustutamine](#)
- [Telefoniraamatu kontaktide loendi printimine](#)

Telefoniraamatu kontakti loomine ja redigeerimine

Saate salvestada faksinumbrid telefoniraamatu kontaktidena.

Telefoniraamatu kontaktide seadistamine

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks**.
2. Puudutage **Send Now** (Saada nüüd).
3. Puudutage suvandit  (**Telefoniraamat**).
4. Puudutage suvandit  (**Phone Book Contact** (Telefoniraamatu kontakt)).
5. Puudutage kontakti lisamiseks ikooni **+** (**plussmärk**).

6. Puudutage suvandit **Name** (Nimi), sisestage telefoniraamatu kontakti nimi ja seejärel puudutage suvandit **Done (Valmis)** .
7. Puudutage suvandit **Fax Number** (Faksinumber), sisestage telefoniraamatu kontakti faksinumber ja seejärel puudutage suvandit **Done (Valmis)** .



MÄRKUS. Kaasake kindlasti ka pausid või muud nõutud numbrid (nt suunanumber, koduskaama välise numbrite valimise kood (enamasti 9 või 0) või kaugkõnekood).

8. Puudutage käsku **Add** (Lisa).

Telefoniraamatu kontaktide muutmine

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks** .
2. Puudutage **Send Now** (Saada nüüd).
3. Puudutage suvandit (**Telefoniraamat**).
4. Puudutage suvandit (**Phone Book Contact** (Telefoniraamatu kontakt)).
5. Puudutage kontakti muutmiseks suvandit (**Edit** (Muuda)).
6. Puudutage muudetavat telefoniraamatu kontakti.
7. Puudutage suvandit **Name** (Nimi), muutke telefoniraamatu kontakti nime ja seejärel puudutage suvandit **Done (Valmis)** .
8. Puudutage suvandit **Fax Number** (Faksinumber), muutke telefoniraamatu kontakti faksinumbrit ja seejärel puudutage suvandit **Done (Valmis)** .



MÄRKUS. Kaasake kindlasti ka pausid või muud nõutud numbrid (nt suunanumber, koduskaama välise numbrite valimise kood (enamasti 9 või 0) või kaugkõnekood).

9. Puudutage suvandit **Done (Valmis)** .

Telefoniraamatu kontaktirühma loomine ja redigeerimine

Saate seadistada faksinumbrite rühma telefoniraamatu kontaktirühmana.




Telefoniraamatu kontaktirühma seadistamine



MÄRKUS. Enne telefoniraamatu kontaktirühma loomist peate olema loonud vähemalt ühe telefoniraamatu kontakti.




1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks** .
2. Puudutage **Send Now** (Saada nüüd).
3. Puudutage suvandit (**Telefoniraamat**).
4. Puudutage suvandit (**Group Phone Book Contact** (Telefoniraamatu kontaktirühm)).
5. Puudutage rühma lisamiseks ikooni **+** (**plussmärk**).
6. Puudutage suvandit **Name** (Nimi), sisestage rühma nimi ja seejärel puudutage suvandit **Done (Valmis)** .
7. Puudutage suvandit **Number of Members** (Liikmete arv), valige rühma kaasatavad telefoniraamatu kontaktid ja seejärel puudutage käsku **Select** (Vali).
8. Puudutage valikut **Create** (Koosta).

Telefoniraamatu kontaktirühma muutmine

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks** .
2. Puudutage **Send Now** (Saada nüüd).
3. Puudutage suvandit  (**Telefoniraamat**).
4. Puudutage suvandit  (**Group Phone Book Contact** (Telefoniraamatu kontaktirühm)).
5. Puudutage rühma muutmiseks suvandit  (**Edit** (Muuda)).
6. Puudutage muudetavat telefoniraamatu kontaktirühma.
7. Puudutage suvandit **Name** (Nimi), muutke telefoniraamatu kontaktirühma nime ja seejärel puudutage suvandit **Done** (Valmis) .
8. Puudutage suvandit **Number of Members** (Liikmete arv).
9. Valige rühmast eemaldatavad telefoniraamatu kontaktid või puudutage kontakti rühma lisamiseks ikooni **+** (plussmärk).
10. Puudutage suvandit **Done** (Valmis) .

Telefoniraamatu kontaktide kustutamine

Saate kustutada telefoniraamatu kontakte või telefoniraamatu kontaktirühma.

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks** .
2. Puudutage **Send Now** (Saada nüüd).
3. Puudutage suvandit  (**Telefoniraamat**).
4. Puudutage suvandit  (**Phone Book Contact** (Telefoniraamatu kontakt)).
5. Puudutage suvandit  (**Edit** (Muuda)).
6. Puudutage kustutatava telefoniraamatu kontakti nime.
7. Puudutage käsku **Delete** (Kustuta).
8. Kinnitamiseks valige **Yes** (Jah).

Telefoniraamatu kontaktide loendi printimine

Saate printida telefoniraamatu kontaktide loendi.

1. Sisestage paber salve. Lisateavet leiate jaotisest [Paberi laadimine](#).
2. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks** .
3. Puudutage **Seadistamine** ja seejärel puudutage ikooni **Aruanded** .
4. Puudutage käsku **Print Phone Book** (Prindi telefoniraamat).

Faksisätete muutmine

Pärast seadme alustusjuhendis kirjeldatud juhiste järgimist kasutage algsätete muutmiseks või uute faksivalikute konfigureerimiseks järgnevaid sätteid.

- [Faksipäise seadistamine](#)

- [Vastamisrežiimi \(automaatvastaja\) seadistamine](#)
- [Enne vastamist oodatavate helinate arvu seadmine](#)
- [Vastamishelina tüübi muutmine eristavaks helinatooniks](#)
- [Valimistüübi seadistamine](#)
- [Kordusvalimise valikute seadistamine](#)
- [Faksimiskiiruse seadistamine](#)
- [Faksi helitugevuse seadistamine](#)

Faksipäise seadistamine

Faksipäis teie nime ja faksinumbri prinditakse iga saadetava faksi ülaserava. HP soovib faksipäise seadistamiseks kasutada müügikomplekti kuuluvat HP tarkvara. Soovi korral saate faksipäise seadistada ka allpool kirjeldatud viisil juhtpaneeli kaudu.



MÄRKUS. Teatud riikides/regioonides on fakside päiseteave sisu seadusega kehtestatud.

Faksipäise seadmine või muutmine

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks**.
2. Puudutage **Seadistamine** ja seejärel puudutage ikooni **Preferences** (Eelistused).
3. Valige **Fax Header** (Faksipäis).
4. Sisestage enda või oma ettevõtte nimi ja puudutage üksust **Done (Valmis)**.
5. Sisestage oma faksinumber ja puudutage üksust **Done (Valmis)**.


Vastamisrežiimi (automaatvastaja) seadistamine

Vastamisrežiim määratleb, kas seade vastab sissetulevatele kõnedele või mitte.

- Kui soovite, et seade vastaks faksikõnedele automaatselt, lülitage sisse säte **Automaatvastaja**. Seade vastab automaatselt kõigile sissetulevatele tava- ja faksikõnedele.
- Kui soovite fakse käsitsi vastu võtta, lülitage säte **Automaatvastaja** välja. Faksikõne vastuvõtmiseks peate ise kohal olema, vastasel juhul ei võta seade fakse vastu.

Vastamisrežiimi seadmine

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks**.
2. Puudutage **Seadistamine** ja seejärel puudutage ikooni **Preferences** (Eelistused).
3. Puudutage nuppu **Automaatvastaja** sisse või välja lülitamiseks.

Funktsiooni avamiseks võite vajutada ka avakuval nuppu  (**faksi olekunupp**).

Enne vastamist oodatavate helinate arvu seadmine

Kui lülitate sisse säte **Automaatvastaja**, saate määrata mitme helina järel seade automaatselt kõnele vastab.

Säte **Rings to Answer** (Helinaid vastamiseni) on tähtis siis, kui seadmega samale telefoniliinile on ühendatud automaatvastaja, kuna tõenäoliselt soovite, et automaatvastaja vastaks kõnele enne seadet. Seadme

vastamiseni kuluvate helinate arv peaks olema suurem kui automaatvastaja vastamiseni kuluvate helinate arv.

Näiteks võite seadistada automaatvastaja kõnet vastu võtma mõne helina järel ja seadme maksimaalse helinate arvu järel. (Maksimaalne helinate arv on eri riikides/regioonides erinev.) Sellise seadistuse puhul vastab automaatvastaja kõnele ning seade seirab liini. Kui seade tuvastab faksitoonid, võtab see faksi vastu. Kui kõne on tavakõne, salvestab automaatvastaja sissetuleva sõnumi.


Enne vastamist oodatavate helinate arvu määramine

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks** .
2. Puudutage **Seadistamine** ja seejärel puudutage ikooni **Preferences** (Eelistused).
3. Puudutage **Rings to Answer** (Helinaid vastamiseni).
4. Puudutage helistamise arvu.
5. Sätte kinnitamiseks puudutage nuppu **Done (Valmis)** .


Vastamishelina tüübi muutmise eristavaks helinatooniks

Teatud telefoniettevõtted pakuvad klientidele eristava helina teenust, mis võimaldab kasutada samal telefoniliinil mitut telefoninumbrit. Kui tellite selle teenuse, määratakse igale numbrile erinev helinamudel. Saate seadme seadistada vastama erineva helinamustriga kõnedele.

Kui ühendate seadme eristava helinaga liinile, paluge telefoniettevõttel määrata tavakõnedele ja faksikõnedele erinevad helinamustrid. HP soovib faksile tellida kahe- või kolmekordse helinatoonid. Kui seade tuvastab talle määratud eristava helina, vastab see kõnele ja võtab faksi vastu.


 **NÄPUNÄIDE.** Eristava mustri saate määrata ka printeri juhtpaneelil funktsiooni Ring Pattern Detection (Helinamustri tuvastamine) abil. Selle funktsiooniga tunneb ja salvestab printer sissetuleva kõne helinamustri ning selle kõne põhjal määrab faksikõnedele automaatselt teie telefoniettevõtte määratud eristava helinamustri.


Kui teil pole eristava helina teenust, valige vaikesäte, milleks on **All Rings** (Kõik helinad).

 **MÄRKUS.** Printer ei saa fakse vastu võtta, kui põhitelefon ei ole hargil.

Helinatüübi muutmise eristatavaks helinaks


1. Veenduge, et olete seadme seadnud faksidele automaatselt vastama.
2. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks** .
3. Puudutage suvandit **Seadistamine** ja seejärel valige **Preferences** (Eelistused).
4. Puudutage **Distinctive Ring** (Eristav helin).
5. Kuvatakse teade, mis ütleb, et seda sätet tohiks muuta vaid siis, kui teil on ühel telefoniliinil mitu numbrit. Jätkamiseks puudutage üksust **Yes** .
6. Tehke ühte järgmistest toimingutest.
 - Puudutage helinamustrit, mille teie telefoniettevõtte on faksikõnedele määranud.
 - Puudutage valikut **Ring Pattern Detection** (Helinamustri tuvastamine) ja järgige juhiseid printeri juhtpaneelil.

 **MÄRKUS.** Kui funktsioon Ring Pattern Detection (Helinamustri tuvastamine) ei tuvasta helinamustrit või kui loobute funktsioonist enne selle lõpetamist, määratakse helinamuster automaatselt vaikesättele **All Rings** (Kõik helinad).

 **MÄRKUS.** Kui kasutate PBX-telefonisüsteemi, mille sise- ja väliskõnedele on määratud eri helinatoon, tuleb faksi numbril helistada välisnumbrilt.

Valimistüübi seadistamine

Kasutage seda toimingut toonivalimise või impulssvalimisrežiimi seadistamiseks. Tehases seadistatud sätteks on **Tone** (Toon). Muutke see säte vaid juhul, kui teate, et teie telefoniliin ei saa toonivalimist kasutada.

 **MÄRKUS.** Impulssvalimise valik pole kõigis riikides/regioonides saadaval.

Valimistüübi seadmine

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks**.
2. Puudutage **Seadistamine** ja seejärel puudutage ikooni **Preferences** (Eelistused).
3. Puudutage ikooni **Dial Type** (Valimise tüüp).
4. Puudutage, et valida **Tone** (Toon) või **Pulse** (Impulss).

Kordusvalimise valikute seadistamine

Kui printer ei saanud faksi saata, sest vastuvõttev faksiaparaat ei vastanud või oli hõivatud, proovib printer uuesti valida, võttes aluseks kordusvalimise sätteid. Toimige suvandite sisse- ja väljalülitamiseks järgmiselt.

- **Busy redial** (Hõivatud numbri kordusvalimine): kui see valik on sisselülitatud, valib seade hõivatud signaali saamisel automaatselt uuesti. Vaikesäte on **On** (Sees).
- **No answer redial** (Vastamata jäetud numbri kordusvalimine): kui see suvand on sisse lülitatud, valib printer vastuvõtva faksiaparaadi mittevastamise korral automaatselt uuesti. Vaikesäte on **Off** (Väljas).
- **Connection problem redial** (Kordusvalimine ühendusprobleemi korral): kui see suvand on sisse lülitatud, valib printer automaatselt uuesti, kui vastuvõtva faksiaparaadiga ei saa ühendust. Kordusvalimine ühendusprobleemi korral toimib ainult mälust fakside saatmisel. Vaikesäte on **On** (Sees).

Kordusvalimise valikute seadistamine

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks**.
2. Puudutage **Seadistamine** ja seejärel puudutage ikooni **Preferences** (Eelistused).
3. Puudutage suvandit **Auto Redial** (Automaatne kordusvalimine).
4. Puudutage ikooni **Busy Redial** (Hõivatud numbri kordusvalimine), **No Answer Redial** (Vastamata jäetud numbri kordusvalimine) või **Connection Problem Redial** (Kordusvalimine ühendusprobleemi korral), et seda sisse või välja lülitada.

Faksimiskiiruse seadistamine

Saate seadistada teie seadme ja muude faksiaparaatide vaheliseks sideks määratava faksiside edastus- ja vastuvõtukiiruse.

Kui kasutate ühte järgnevatest, võib vajalikuks osutuda faksisidekiiruse sätete muutmine aeglasemaks.

- Internetitelefoni teenus
- Kodukeskjaam (PBX – private branch exchange)

- Fax over Internet Protocol (VoIP) (Faks interneti kaudu)
- ISDN (Integrated services digital network)-teenus

Kui fakside saatmise või vastuvõtmisega tekib probleeme, proovige kasutada suvandi **Fax Speed** (Faksimiskiirus) madalamat väärtust. Järgmises tabelis on esitatud saadaolevad faksi edastuskiiruse sätted.

Faksi edastuskiiruse säte	Faksi edastuskiirus
Fast (Kiire)	v.34 (33600 boodi)
Medium (Keskmine)	v.17 (14400 boodi)
Slow (Aeglane)	v.29 (9600 boodi)

Faksikiiruse seadmine


1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks**.
2. Puudutage **Seadistamine** ja seejärel puudutage ikooni **Preferences** (Eelistused).
3. Puudutage **Fax Speed** (Faksimiskiirus).
4. Puudutage sobivat valikut.

Faksi helitugevuse seadistamine

Saate muuta faksihelide helitugevust.

Faksi helitugevuse seadistamine

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks**.
2. Puudutage **Seadistamine** ja seejärel puudutage ikooni **Preferences** (Eelistused).
3. Puudutage ikooni **Fax Volume** (Faksi helitugevus).
4. Puudutage, et valida **Soft** (Pehme), **Loud** (Vali) või **Off** (Väljas).

Funktsiooni avamiseks võite vajutada ka avakuval nuppu  (**faksi olekunupp**).


Faksi- ja digitaalsed telefoniteenused

Paljud telefoniettevoetted pakuvad oma klientidele näiteks järgmisi digitaalseid telefoniteenuseid.

- DSL. Digitaalne abonentliiniteenus (DSL) telefoniettevoetelt. (DSL-teenust võidakse teie riigis/regioonis nimetada ka ADSL-teenuseks.)
- PBX. Kodukeskjaamaga (PBX) telefonisüsteem.
- ISDN: integreeritud teenuste digitaalvõrgusüsteem (ISDN).
- VoIP: odav telefoniteenus, mis lubab teil Interneti kaudu printeriga fakse saata ja vastu võtta. Selle meetodi nimeks on Fax on Voice over Internet Protocol (VoIP) (Faks Interneti kaudu).

Lisateavet leiate jaotisest Fax on Voice over Internet Protocol (Faks Interneti kaudu).

HP printerid on valmistatud spetsiaalselt tavaliste analoog-telefoniteenustega kasutamiseks. Kui teil on digitaalne telefonikeskkond (nt DSL/ADSL, PBX või ISDN), peate printeri seadistamiseks faksimise jaoks võib-olla kasutama digitaal-analoogfiltreid või konverteereid.


 **MÄRKUS.** HP ei garanteeri printeri ühilduvust kõigi digitaalteenusliinide või -pakkujatega, kõigis digitaalkeskondades ega kõigi digitaal-analoogkonverteritega. Alati on soovitatav, et peate pakutavatel liiniteenustel põhinevate õigete seadistusvalikute osas nõu otse telefoniettevõttega.


Fax on Voice over Internet Protocol (Faks Interneti kaudu)

Võimalik, et saate tellida odavama telefoniteenuse, mis lubab teil Interneti kaudu seadme abil fakse saata ja vastu võtta. Selle meetodi nimeks on Fax on Voice over Internet Protocol (VoIP) (Faks Interneti kaudu).

Järgmised on viited, et kasutate tõenäoliselt VoIP-teenust.

- Valige koos faksinumbriga spetsiaalne pääsukood.
- Teil on IP-terminal, mis võtab ühendust Internetiga ja millel on faksiühenduse jaoks analoogtelefonipistikupesad.

 **MÄRKUS.** Fakse on võimalik saata ja vastu võtta vaid siis, kui ühendate telefonijuhtme seadme "1-LINE" märgistusega porti. See tähendab, et Interneti-ühendus peab olema loodud kas läbi terminaliseadme (millel on faksiühenduste jaoks tavalised analoogtelefonipistikupesad) või telefoniettevõtte kaudu.


 **NÄPUNÄIDE.** Tavalise faksiedastuse tugi üle mis tahes Interneti-protokolliga telefonisüsteemide on sageli piiratud. Kui teil tekib faksimisel probleeme, proovige kasutada madalamat faksimiskiirust või keelata faksi veaparandusrežiim (ECM). ECMi väljalülitamisel ei saa te aga saata ega vastu võtta värvifakse.


Kui teil on küsimusi Interneti-faksiteenuse kohta, siis võtke ühendust selle tehnilise toe või oma kohaliku teenusepakkujaga.


Aruannete kasutamine

Saate seadme seadistada nii, et seade prindiks iga saadetud ning vastuvõetud faksi kohta automaatselt tõrke- ja kinnitusaruanded. Vajadusel saate aruandeid printida ka käsitsi. Aruanded sisaldavad seadme kohta vajalikku süsteemiteavet.

Vaikimisi prindib seade aruande ainult siis, kui faksi saatmisel või vastuvõtul ilmneb probleeme. Iga toimingu järel kuvatakse seadme juhtpaneelil korraks kinnitusteade, mis näitab, kas faksi saatmine õnnestus.

 **MÄRKUS.** Kui aruanded ei ole loetavad, on tindi hinnangulist taset võimalik kontrollida juhtpaneelilt või HP tarkvarast. Lisateavet leiate jaotisest [Ligikaudsete tinditasemete kontrollimine](#).

 **MÄRKUS.** Tinditaseme hoiatused ja tähised pakuvad oletatavaid väärtusi vaid planeerimiseesmärkideks. Kui kuvatakse madala tinditaseme hoiatusteade, hoidke võimaliku prindiviivituse vältimiseks asenduskasseti käepärast. Tindikassette ei pea asendama enne, kui prindikvaliteet muutub vastuvõetamatuks.

 **MÄRKUS.** Veenduge, et prindipead ja tindikassetid on heas töökorras ja õigesti paigaldatud. Lisateavet leiate jaotisest [Töö tindikassettidega](#).

See jaotis sisaldab järgmisi teemasid:

- [Faksikinnitusaruannete printimine](#)
- [Faksi tõrkearuannete printimine](#)
- [Faksilogi printimine ja vaatamine](#)
- [Faksilogi tühjendamine](#)
- [Viimase faksitoimingu üksikasjade printimine](#)
- [Helistaja ID aruande printimine](#)

- [Kõnede ajaloo vaatamine](#)

Faksikinnitusaruannete printimine

Kinnitusaruande saab printida nii faksi saatmisel kui ka mis tahes faksi saatmisel või vastuvõtmisel. Vaikesäte on **On (Fax Send)** (Sees (faksi saatmine)). Kui see on välja lülitatud, kuvatakse pärast iga faksi saatmist või vastuvõtmist juhtpaneelil hetkeks kinnitusteade.

Faksikinnituse lubamine

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks** .
2. Puudutage suvandit **Seadistamine** .
3. Puudutage **Aruanded** ja seejärel puudutage **Fax Confirmation** (Faksikinnitus).
4. Valige üks järgmistest seast.

Off (Väljas)	Ei prindi faksikinnitust fakside saatmisel ega vastuvõtmisel. See on vaikesäte.
On (Fax Send) (Sees (faksi saatmisel))	Prindib iga saadetud faksi kohta kinnitusaruande.
On (Fax Receive) (Sees (faksi vastuvõtmisel))	Prindib iga vastuvõetud faksi kohta kinnitusaruande.
On (Fax Send and Fax Receive) (Sees (faksi saatmisel ja vastuvõtmisel))	Prindib faksikinnituse kõigi saadetud ja vastuvõetud fakside kohta.

Faksi kujutise lisamine aruandesse

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks** .
2. Puudutage suvandit **Seadistamine** .
3. Puudutage **Aruanded** ja seejärel puudutage **Fax Confirmation** (Faksikinnitus).
4. Puudutage üksust **On (Fax Send)** (Sees (faksi saatmisel)) või **On (Fax Send and Fax Receive)** (Sees (faksi saatmisel ja vastuvõtmisel)).
5. Puudutage suvandit **Fax confirmation with image** (Faksikinnitus kujutisega).

Faksi tõrkearuannete printimine

Saate seadme konfigureerida nii, et see prindiks edastamise või vastuvõtmise käigus tuvastatud tõrke korral aruande automaatselt.

Seadme seadistamine faksitõrgete aruande automaatseks printimiseks

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks** .
2. Puudutage suvandit **Seadistamine** .
3. Puudutage suvandit **Aruanded** ja suvandit **Fax Error Reports** (Faksi tõrkearuanded).
4. Valige üks järgmistest seast.

On (Fax Send and Fax Receive) (Sees (faksi	Prinditakse iga faksitõrke esinemisel.
---	--

saatmisel ja vastuvõtmisel))	
Off (Väljas)	Välja ei prindita ühtegi tõrkearuannet.
On (Fax Send) (Sees (faksi saatmisel))	Prinditakse iga saatmistõrke korral. See on vaikesäte.
On (Fax Receive) (Sees (faksi vastuvõtmisel))	Aruanne prinditakse iga faksi vastuvõtmisel tekkiva tõrke korral.

Faksilogi printimine ja vaatamine

Saate printida faksilogisid nii vastuvõetud kui ka saadetud fakside kohta.

Faksilogi printimine juhtpaneelilt

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks** .
2. Puudutage **Seadistamine** ja seejärel puudutage ikooni **Aruanded** .
3. Puudutage suvandit **Print Fax Reports** (Prindi faksiaruanded).
4. Puudutage **Print Last 30 Transactions (Prindi 30 viimast ülekannet)** .
5. Printimise alustamiseks puudutage valikut **Print** (Prindi).

Faksilogi tühjendamine

Faksilogi kustutamine kustutab ka kõik mällu talletatud faksid.

Faksilogi tühjendamine

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks** .
2. Puudutage suvandit **Seadistamine** ja seejärel suvandit **Tools** (Tööriistad).
3. Puudutage suvandit **Clear Fax Logs** (Tühjenda faksilogi).

Viimase faksitoimingu üksikasjade printimine

Viimase faksitoimingu aruanne sisaldab viimase faksitoimingu üksikasju, nt faksinumbrit, lehekülgede arvu ja faksi olekut.

Viimase faksitoimingu aruande printimine

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks** .
2. Puudutage **Seadistamine** ja seejärel puudutage ikooni **Aruanded** .
3. Puudutage suvandit **Print Fax Reports** (Prindi faksiaruanded).
4. Valige **Last Transaction** (Viimane faksikõne).
5. Printimise alustamiseks puudutage valikut **Print** (Prindi).

Helistaja ID aruande printimine

Saate printida helistaja ID faksinumbrite loendi.

Helistaja ID ajalooaruande printimine

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks** .
2. Puudutage **Seadistamine** ja seejärel puudutage ikooni **Aruanded** .
3. Puudutage suvandit **Print Fax Reports** (Prindi faksiaruanded).
4. Valige **Caller ID Report** (Helistaja ID aruanne).
5. Printimise alustamiseks puudutage valikut **Print** (Prindi).



Kõnede ajaloo vaatamine

Saate vaadata kõigi printerist tehtud kõnede loendit.




MÄRKUS. Kõneajalugu ei saa printida.

Kõneajaloo vaatamine

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks** .
2. Puudutage **Send Now** (Saada nüüd).
3. Puudutage suvandit  (**Telefoniraamat**).
4. Puudutage suvandit  (**Call history (Kõnede ajalugu)**).

6 Veebiteenused

Printer pakub uuenduslikke veebipõhiseid lahendusi, mis aitavad teil pääseda kiiresti Internetti, hankida dokumente ja printida neid kiiremini ning probleemivabamalt – ja kõike seda ilma arvutita.

 **MÄRKUS.** Nende veebifunktsioonide kasutamiseks peab printer olema ühendatud Internetti, kasutades kas Etherneti kaablit või traadita ühendust. Neid veebifunktsioone ei saa kasutada siis, kui printer on ühendatud USB-kaabliga.


See jaotis sisaldab järgmisi teemasid:

- [Mis on veebiteenused?](#)
- [Veebiteenuste seadistamine](#)
- [Veebiteenuste kasutamine](#)
- [Veebiteenuste eemaldamine](#)

Mis on veebiteenused?

HP ePrint

- HP **ePrint** on HP tasuta teenus, mille abil saate printida HP ePrint teenust toetava printeriga ükskõik mis ajal ja kohas. Selleks peate lihtsalt saatma e-kirja oma printerile määratud e-posti aadressile, kui lubate printeriga veebiteenuste kasutamise. Eridraivereid ega -tarkvara pole vaja. Kui saate saata e-kirju, saate teenuse **HP ePrint** abil kõikjal printida.

 **MÄRKUS.** Saate registreerida HP on ühendatud (www.hpconnected.com) konto ja teenuse ePrint sätete konfigureerimiseks sisse logida.

Kui olete registreerinud teenuses HP on ühendatud (www.hpconnected.com) konto, saate logida sisse ja vaadata oma **HP ePrint** i tööde olekut, hallata oma **HP ePrint** i printeri tööde järjekorda, juhtida, kes saab kasutada printimiseks teie printeri **HP ePrint** i meiliaadressi, ja hankida abi seoses **HP ePrint** iga.

HP Printables

- HP Printables võimaldab teil leida hõlpsasti eelnevalt vormindatud veebisisu ja printida seda otse oma printerist. Ühtlasi saate dokumente skannida ja neid digitaalsel kujul veebikeskkonnas talletada.
HP Printables pakub erinevat laadi sisu alates poekupongidest kuni perekonnaürituste, uudiste, reisimise, spordi, toiduvalmistamise, fotode ja palju muuni. Lisaks saate oma populaarsetel fotosaitidel olevaid fotosid vaadata ja printida.
Teatud teenuse HP Printables valikud võimaldavad ajastada rakendusesisu edastamist printerisse.
Just teie printeri jaoks mõeldud eelnevalt vormindatud sisu tähendab seda, et teksti ega pilte ei kärbita ja pole ka liigseid lehti vaid ühe tekstireaga. Mõne printeri puhul saate muuta paberi ja prindikvaliteediga seotud sätteid printimise eelvaatekuval.


Veebiteenuste seadistamine


Enne veebiteenuse seadistamist veenduge, et teil on olemas Etherneti- või traadita ühendus.

Veebiteenuste seadistamiseks kasutage ühte järgmistest meetoditest.

Veebiteenuste seadistamine printeri juhtpaneeli abil

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Seadistamine**.
2. Puudutage suvandit **Web Services Setup** (Veebiteenuste seadistamine).
3. Veebiteenuste kasutustingimustega nõustumiseks ja veebiteenuste lubamiseks puudutage suvandit **Accept (Aktsepteeri)**.
4. Tootevärskenduste automaatse kontrollimise ja installimise lubamiseks puudutage kuval **HP Update (HP uuendus)** üksust **Yes**.


 **MÄRKUS.** Kui värskendused on saadaval, laaditakse ja installitakse need automaatselt ning seejärel printer taaskäivitub.


 **MÄRKUS.** Kui küsitakse puhvri sätteid ja teie võrgus on need kasutusel, häälestage puhverserver ekraanil kuvatavaid juhiseid järgides. Kui te ei tea puhvri andmeid, võtke ühendust oma võrguadministraatori või isikuga, kes võrgu seadistas.

5. Kui printeri ja serveri vahel luuakse ühendus, prindib printer teabelehe. Häälestuse lõpetamiseks järgige teabelehel olevaid juhiseid.

Veebiteenuste seadistamine sisseehitatud veebiserveri abil

1. Avage sisseehitatud veebiserver. Lisateavet leiate jaotisest Sisseehitatud veebiserver.
2. Klõpsake vahekaarti **Veebiteenused**.
3. Klõpsake jaotise **Web Services Settings** (Veebiteenuste sätteid) valikut **Seadistamine**, klõpsake nuppu **Continue** (Jätka) ning järgige kasutustingimustega nõustumiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid
4. Kui küsitakse, siis lubage printeril värskendusi automaatselt otsida ja installida.


 **MÄRKUS.** Kui värskendused on saadaval, laaditakse ja installitakse need automaatselt ning seejärel printer taaskäivitub.


 **MÄRKUS.** Kui küsitakse puhvri sätteid ja teie võrgus on need kasutusel, häälestage puhverserver ekraanil kuvatavaid juhiseid järgides. Kui te ei tea puhvri andmeid, võtke ühendust oma võrguadministraatori või isikuga, kes võrgu seadistas.

5. Kui printeri ja serveri vahel luuakse ühendus, prindib printer teabelehe. Häälestuse lõpetamiseks järgige teabelehel olevaid juhiseid.

Veebiteenuste seadistamine HP printeritarkvara abil (Windows)

1. Avage HP printeri tarkvara.
2. Topeltklõpsake avanevas aknas suvandit **Print, Scan & Fax** (Printimine, skannimine ja faksimine) ja valige jaotises Print (Printimine) suvand **Connect Printer to the Web** (Ühenda printer veebi). Avaneb printeri avaleht (sisseehitatud veebiserver).
3. Klõpsake vahekaarti **Veebiteenused**.
4. Klõpsake jaotise **Web Services Settings** (Veebiteenuste sätteid) valikut **Seadistamine**, klõpsake nuppu **Continue** (Jätka) ning järgige kasutustingimustega nõustumiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid
5. Kui küsitakse, siis lubage printeril värskendusi automaatselt otsida ja installida.

 **MÄRKUS.** Kui värskendused on saadaval, laaditakse ja installitakse need automaatselt ning seejärel printer taaskäivitub.

 **MÄRKUS.** Kui küsitakse puhvri sätteid ja teie võrgus on need kasutusel, häälestage puhverserver ekraanil kuvatavaid juhiseid järgides. Kui te ei tea neid andmeid, võtke ühendust oma võrguadministraatoriga või isikuga, kes juhtmeta võrgu seadistas.

6. Kui printeri ja serveri vahel luuakse ühendus, prindib printer teabelehe. Häälestuse lõpetamiseks järgige teabelehel olevaid juhiseid.

Veebiteenuste kasutamine

Käesolev jaotis kirjeldab veebiteenuste kasutamist ja konfigureerimist.

- [HP ePrint](#)
- [HP Printables](#)

HP ePrint


Funktsiooni **HP ePrint** kasutamiseks tehke järgmist.

- Veenduge, et teil on Interneti-ühendus ja meiliteenust toetav arvuti või mobiilsideseade.
- Lubage printeris veebiteenused. Lisateavet leiate jaotisest [Veebiteenuste seadistamine](#).


 **NÄPUNÄIDE.** Lisateabe saamiseks teenuse **HP ePrint** sätete haldamiseks ja konfigureerimiseks ning uusimate funktsioonidega tutvumiseks külastage teenust HP on ühendatud (www.hpconnected.com).

Dokumendi printimine rakendusega HP ePrint



1. Avage arvutis või mobiilsideseadmes oma e-postirakendus.
2. Koostage uus e-kiri ja lisage sellele prinditav fail.
3. Sisestage teenuse **HP ePrint** e-posti aadress väljale „Adressaat” ja seejärel saatke e-kiri ära.

 **MÄRKUS.** Ärge lisage väljale To (Adressaat) ega Cc (Koopia) ühtegi täiendavat meiliaadressi. Rakenduse **HP ePrint** server ei toeta prinditöid, kui lisatud on mitu meiliaadressi.

Teenuse HP ePrint e-posti aadressi leidmine

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit  (**HP ePrint**).
2. Meiliaadressi kohandamiseks puudutage käsku **Print Info** (Prindi teave). Prinditakse teabeleht, mis sisaldab printeri koodi ja juhtnõore e-posti aadressi kohandamiseks.

Teenuse HP ePrint väljalülitamine


1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit  (**HP ePrint**) ja seejärel suvandit  (**Web Services Settings** (Veebiteenuste sätted)).
2. Puudutage üksust **ePrint** ning seejärel **Off** (Väljas).

 **MÄRKUS.** Kõigi veebiteenuste eemaldamiseks vaadake [Veebiteenuste eemaldamine](#).

HP Printables

HP Printables võimaldab teil leida hõlpsasti eelnevalt vormindatud veebisisu ja printida seda otse oma printerist.

Teenuse HP Printables kasutamine



1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit  (**HP Printables**).
2. Puudutage seda teenuse HP Printables valikut, mida soovite kasutada.

Lisateavet üksikute teenuse HP Printables valikute kohta leiate aadressilt www.hpconnected.com.

Teenuse HP Printables haldamine

- Saate hallata teenust HP Printables rakendusega HP on ühendatud. Saate teenuse HP Printables valikuid lisada, konfigureerida või eemaldada ning määrata nende kuvamise järjekorra printeri juhtpaneelil.

Teenuse HP Printables väljalülitamine

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit  (**HP ePrint**) ja seejärel suvandit  (**Web Services Settings** (Veebiteenuste sätted)).
2. Puudutage suvandit **HP Printables** ja seejärel suvandit **Off** (Väljas).





MÄRKUS. Kõigi veebiteenuste eemaldamiseks vaadake [Veebiteenuste eemaldamine](#).

Veebiteenuste eemaldamine

Veebiteenuste eemaldamiseks kasutage järgmisi juhiseid.

Veebiteenuste eemaldamine printeri juhtpaneeli abil

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit  (**HP ePrint**) ja seejärel suvandit  (**Web Services Settings** (Veebiteenuste sätted)).
2. Valige **Remove Web Services** (Eemalda veebiteenused).

Veebiteenuste eemaldamine sisseehitatud veebiserveri abil

1. Avage sisseehitatud veebiserver. Lisateavet leiate jaotisest [Sisseehitatud veebiserver](#).
2. Klõpsake vahekaarti **Web Services**, seejärel klõpsake jaotises **Web Services Settings** (Veebiteenuste sätted) valikut **Remove Web Services** (Eemalda veebiteenused).
3. Klõpsake valikut **Remove Web Services** (Eemalda veebiteenused).
4. Klõpsake **Yes** (Jah), kui soovite veebiteenused printerist eemaldada.



7 Töö tindikassettidega


See jaotis sisaldab järgmisi teemasid:

- [Teave tindikassettide ja prindipea kohta](#)
- [Ligikaudsete tinditasemete kontrollimine](#)
- [Ainult musta või värvilise tindiga printimine](#)
- [Tindikassettide vahetamine](#)
- [Tindikassettide tellimine](#)
- [Prinditarvikute hoidmine](#)
- [Anonüümse kasutusteabe salvestamine](#)
- [Tindikasseti garantiiteave](#)

Teave tindikassettide ja prindipea kohta

HP tindikassettide korrashoiuks ja ühtlaselt kõrge prindikvaliteedi säilitamiseks järgige alltoodud nõuandeid.

- Selles kasutusjuhendis esitatud suunised kehtivad tindikassettide vahetamise kohta ega ole mõeldud esmakordse paigaldamise suunisteks. Esmakordsel paigaldamisel järgige printeri komplekti kuuluval seadistuslehel olevaid suuniseid.
- Kasutage printeri väljalülitamiseks alati nuppu  (Toide). See võimaldab printeril prindipea korgistada ja kaitsta seda kahjustuste eest.
- Ärge puhastage prindipead ilma vajaduseta. See tähendaks tindi raiskamist ja tindikassettide tööea lühenemist.
- Käsitsege tindikassette ettevaatlikult. Nende pillamine, raputamine või karm kohtlemine paigalduse ajal võib põhjustada printimisel ajutisi probleeme.
- Et vältida printeri transportimisel tindilekkeid printerist või muid kahjustusi, toimige järgmiselt.
 - Lülitage printer kindlasti välja nupust  (Toide). Oodake enne printeri eemaldamist vooluvõrgust, kuni kõik sisemised liikumishelid on lõppenud.
 - Printerit tuleb transportide ühetasasel pinnal; toodet ei tohi asetada küljele, tagaküljele, esiküljele ega tagurpidi.

 **ETTEVAATUST.** HP soovib teil mis tahes puuduvad kassetid asendada nii kiiresti kui võimalik, et vältida probleeme prindikvaliteediga, võimalikku ülemäärast tindi kasutamist või tindisüsteemi kahjustusi. Ärge lülitage printerit välja, kui mõni tindikassett on puudu.

Ligikaudsete tinditasemete kontrollimine

Hinnangulisi tinditasemeid saate kontrollida printeritarkvarast või printeri juhtpaneelilt.

Tinditasemete kontrollimine juhtpaneelilt


- ▲ Eeldatava tinditaseme vaatamiseks puudutage avakuval ikooni  (**Ink** (Tint)).


Tinditasemete kontrollimine HP printeritarkvarast (Windows)


1. Avage HP printeri tarkvara.
2. Klõpsake rakenduses printeri tarkvara valikut **Estimated Ink Levels** (Hinnanguline tinditase).

Tinditasemete kontrollimine, kasutades HP printeri tarkvara (OS X)

1. Avage Rakendus HP Utility.
Rakendus HP Utility asub kaustas **Hewlett-Packard**, mille leiate kõvaketta ülataseme kaustast **Applications** (Rakendused).
2. Valige akna vasakus ääres seadmete loendist Tootesari HP OfficeJet 7510.
3. Klõpsake **Supplies Status** (Tarvikute olek).
Kuvatakse hinnangulised tinditasemed.
4. Klõpsake **All Settings** (Kõik seaded), et naasta paanile **Teave ja tugi**.

 **MÄRKUS.** Kui olete paigaldanud uuestitäidetud või taastatud tindikasseti või kasseti, mida on kasutatud teises seadmes, on võimalik, et tinditaseme indikaator töötab ebatäpselt või ei toimi.

 **MÄRKUS.** Tinditaseme hoiatused ja tähised pakuvad oletatavaid väärtusi vaid planeerimiseesmärkideks. Kui kuvatakse madala tinditaseme hoiatusteade, hoidke võimaliku prindiviivituse vältimiseks asenduskassetti käepärast. Tindikassette ei pea asendama enne, kui seda palutakse.

 **MÄRKUS.** Prindikassettides olevat tinti kasutatakse printimistoimingutes mitmel viisil, nt toimingu lähtestamisel, mille käigus valmistatakse seade ja tindikassetid printimiseks ette, ja prindipea hooldamisel, et hoida tindipihustid puhtana ja et tint voolaks ühtlaselt. Lisaks sellele jääb kassetti pärast selle kasutamist tindijääk. Lisateavet leiate jaotisest www.hp.com/go/inkusage.


Ainult musta või värvilise tindiga printimine

Toode ei ole regulaarsel kasutamisel mõeldud printima ainult musta tindiga, kui värvilises kassetis on tint otsas.

Teie printer on siiski kavandatud selliselt, et see laseb printida võimalikult kaua, kui kassetid hakkavad tindist tühjaks saama.

Kui prindipeas on piisavalt tinti, pakub printer teile musta tindi kasutamist, kui üks või mitu värvikassetti on tindist tühjad, ning värvikasseti kasutamist, kui musta tindi kassett on tühi.

- Ainult musta ja värvilise tindiga saab printida piiratud koguse, nii et ainult musta või värvilise tindiga printides hoidke varutindikassetid saadaval.
- Kui printimiseks ei ole piisavalt tinti, saate teate, et üks või rohkem kassette on tühjad, ja te peate tühjad kassetid enne printimise jätkamist asendama.

 **ETTEVAATUST.** Kuigi tindikassettide hoidmine printerist väljas neid ei kahjusta, peavad prindipea probleemide vältimiseks kõik kassetid olema alati paigaldatud. Jättes vähemalt ühe prindipesa pikemaks ajaks tühjaks, võib see kaasa tuua prindikvaliteedi probleeme ja kahjustada prindipead. Kui jätsite kasseti hiljuti pikaks ajaks printerist välja või printeris oli hiljuti paberiummistus ning pärast seda olete märganud halvenenud prindikvaliteeti, siis puhastage prindipea. Lisateavet leiate jaotisest [Prindipea ja tindikassettide hooldamine](#).

Tindikassettide vahetamine

Kui teil ei ole veel printeri jaoks varutindikassette, siis vt jaotist [Tindikassettide tellimine](#). Kõik kassetid ei ole kõigis riikides/piirkondades saadaval.


⚠ ETTEVAATUST. HP soovib teil mis tahes puuduvad kassetid asendada nii kiiresti kui võimalik, et vältida probleeme printikvaliteediga, võimalikku ülemäärast tindi kasutamist või tindisüsteemi kahjustusi. Ärge lülitage printerit välja, kui mõni tindikassett on puudu.

Lisateavet kasutatud tindivarude taaskäitluse kohta vt [HP tindiprinteritarvikute ringlussevõtu kava](#).


Tindikassettide väljavahetamine

1. Veenduge, et printer on sisse lülitatud.
2. Avage tindikasseti luuk.

📝 MÄRKUS. Enne jätkamist oodake, kuni printikelk seiskub.

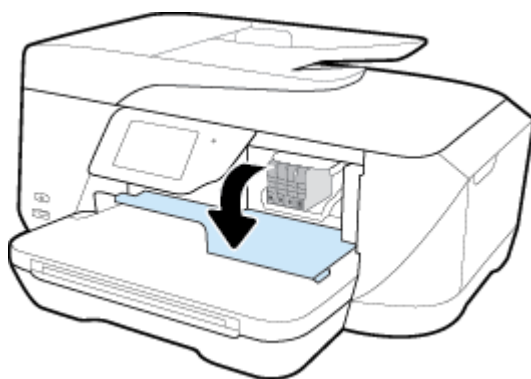


3. Vajutage tindikasseti vabastamiseks kasseti esikülge ja eemaldage seejärel kassett pesast.

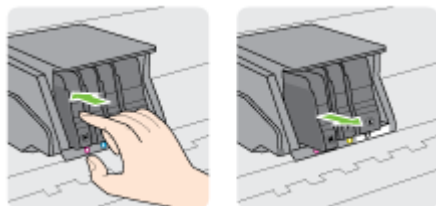

4. Võtke uus tindikassett pakendist välja.

5. Libistage tindikassett värvuskodeeringuga tähtedest lähtuvalt tühja pessa, kuni see klõpsatab korralikult paika.

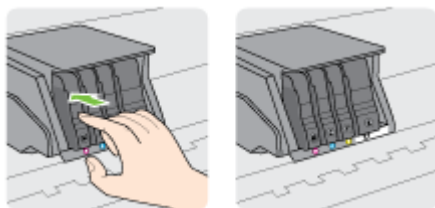

Veenduge, et sisestate tindikasseti pessa, millel on paigaldatava värviga sama värvi täht.



6. Korrake iga vahetatava tindikasseti korral punktides 3 kuni 5 kirjeldatud juhiseid.
7. Sulgege tindikasseti juurdepääsuluuk.

Tindikassettide tellimine


Tindikassettide tellimiseks minge aadressile www.hp.com . (Praegu on mõni HP veebisaidi osa saadaval ainult inglise keeles.) Kassettide elektroonilist tellimist ei toetata kõikides riikides/piirkondades. Paljudes riikides jagatakse aga teavet telefoni teel tellimise, kohaliku poe leidmise ja ostunimekirja printimise kohta. Lisaks saate hankida teavet oma riigis HP toodete ostmise kohta aadressilt www.hp.com/buy/supplies .

Kasutage ainult selliseid vahetuskassette, mille kassetinumber vastab väljavahetatava tindikasseti numbrile. Kassetinumbri leiate järgmistest kohtadest:

- Väljavahetatava tindikasseti kleebiselt.
- Printeri sees oleval kleebisel. Avage kleebise leidmiseks tindikasseti juurdepääsuluuk.
- Klõpsake tarkvaras printeri tarkvara üksust **Shop** (Kauplus) ja seejärel üksust **Shop For Supplies Online** (Tarvikute tellimine veebi kaudu).
- Manus-veebiserveris klõpsake vahekaardil **Tools** (Tööriistad) ning seejärel valikus **Product Information** (Tooteteave) klõpsake üksust **Ink Gauge** (Tindimõõtur). Lisateavet leiate jaotisest Sisseehitatud veebiserver.

 **MÄRKUS.** Printeri komplekti kuuluvat **seadistamise** tindikassetti ei saa eraldi osta.

Prinditarvikute hoidmine

- Hoidke kõiki tindikassette kinnistes algpakendites, kuni neid vaja läheb.
- Tindikassetid võite jätta printerisse pikemaks ajaks. Tindikasseti optimaalse funktsionaalsuse tagamiseks lülitage printer kindlasti õigesti välja, vajutades nuppu  (Toide)
- Hoidke tindikassette toatemperatuuril (15-35 °C või 59-95 °F).

Anonüümse kasutusteabe salvestamine

Selle printeri HP kassetid sisaldavad mäluikiipi, mis osaleb printeri talitluses. Peale selle säilitab mäluikiip piiratud hulgal anonüümset teavet printeri kasutamise kohta, nt: Tindikassetiga trükitud lehekülgede arv, lehekülje katvus, printimise tihedus, kasutatud printimisrežiimid.

Kõnealune teave aitab tulevikus HP-l kavandada tooteid, mis vastavad meie klientide printimisvajadustele. Mäluikiibi kogutud teabe kaudu ei saa tuvastada kasseti või printeri omanikku ega kasutajat.


Mäluikiipe kogub HP kassettidest, mis antakse ära HP tasuta tagastus- ja ümbertöötlusprogrammi raames (HP Planet Partners: www.hp.com/recycle). Neid mäluikiipe loetakse ja uuritakse selleks, et HP saaks tulevikus veelgi kvaliteetsemaid printereid valmistada. HP partneritel, kes kassettide käitlusse kaasatud on, võib olla juurdepääs nendele andmetele.


Samuti võib kolmandatel osapooltel olla juurdepääs kiibile talletatud anonüümsele teabele. Kui eelistate juurdepääsu kõnealusele teabele keelata, võite kiibi talitlusvõimetuks teha. Kuid pärast kiibi talitlusvõimetuks tegemist ei saa kassetti enam HP printeriga kasutada.

Kui te ei soovi, et teie kohta anonüümseid andmeid kogutakse, siis võite keelata printeri kasutusteabe talletamise mäluikiibile.

Seadme kasutamist puudutava info kogumise funktsiooni väljalülitamine

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Seadistamine**.
2. Puudutage suvandit **Preferences** (Eelistused).
3. Liikuge valikuteloendi lõppu ja lülitage välja valikud **Automatically Send Anonymous Data** (Automaatne anonüümsete andmete saatmine) ja **Store Anonymous Usage Information** (Anonüümse kasutajateabe salvestamine).


 **MÄRKUS.** Seadme kasutamist puudutava info kogumise funktsiooni uuesti lubamiseks taastage tehaseseaded.

 **MÄRKUS.** Saate kassetti HP printeriga edasi kasutada, kui lülitate välja mäluikiibi funktsiooni, mis võimaldab seadmel koguda teavet printeri kasutamise kohta.

Tindikasseti garantiiteave

HP kassetile kehtib garantii juhul, kui toodet kasutatakse selleks mõeldud HP prindiseadmes. See garantii ei kata HP tinditooteid, mida on täidetud, ümber töödeldud, taastatud, väärkasutatud või muudetud.

Garantiiperioodil on toode garantiiga kaetud seni, kuni HP-tint pole otsas ja garantii kuupäev pole möödas. Garantii lõpukuupäeva vormingus AAAA-KK leiате tootelt.

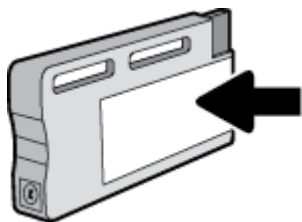

8 Võrgu seadistamine

Lisasätte on saadaval printeri kodulehel (sisseehitatud veebiserver ehk EWS). Lisateavet leiate jaotisest Sisseehitatud veebiserver.

See jaotis sisaldab järgmisi teemasid:

- Seadme traadita sideühenduse seadistamine
- Võrgusätete muutmine
- Teenuse Wi-Fi Direct kasutamine

Seadme traadita sideühenduse seadistamine

- Enne alustamist
- Seadistage printer oma traadita võrgus
- Ühendusviisi muutmine
- Traadita ühenduse testimine
- Lülitage printeri traadita ühenduse funktsioon sisse või välja.



MÄRKUS. Kui printeri ühendamisel esineb probleeme, vaadake jaotist Võrgu ja ühendamise probleemid.



NÄPUNÄIDE. Lisateavet printeri traadita seadistamise ja kasutamise kohta leiate veebisaidilt HP Wireless Printing Center (HP traadita printimise keskus) (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Enne alustamist

Proovige järgmist:

- Seade ei ole Etherneti kaabli abil võrku ühendatud.
- Traadita võrk on õigesti seadistatud ja toimib õigesti.
- Printer ja printerit kasutavad arvutid on samas võrgus (alamvõrk).

Printeri ühendamise ajal palutakse teil sisestada oma traadita võrgu nimi (SSID) ja traadita võrgu parool.


- Traadita võrgu nimi on teie traadita võrgu nimi.
- Traadita võrgu parool on vajalik selleks, et teised inimesed ei saaks teie traadita võrguga ilma teie loata ühendust luua. Olenevalt vajalikkust turbetasemest võib teie traadita võrk kasutada WPA-parooli või WEP-võtit.



Kui te pole pärast traadita võrgu seadistamist võrgu nime ega pääsukoodi muutnud, võite need leida traadita ruuteri tagaosast või küljelt.

Kui te võrgu nime ega pääsukoodi ei leia või olete need unustanud, vaadake arvutiga või traadita ruuteriga kaasnenud dokumentatsiooni. Kui te ikka neid andmeid ei leia, võtke ühendust oma võrguadministraatori või isikuga, kes traadita võrgu seadistas.

Seadistage printer oma traadita võrgus

Kasutage printeri juhtpaneelil olevat seadistusviisardit traadita ühenduse loomiseks.


 **MÄRKUS.** Enne jätkamist vaadake üle loend jaotises Enne alustamist.

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit  (Wireless (Traadita ühendus)).
2. Puudutage suvandit  (**Settings** (Sätted)).
3. Puudutage valikut **Wireless Settings** (Traadita ühenduse seaded).
4. Puudutage valikut **Wireless Setup Wizard** (Traadita ühenduse seadistusviisard).
5. Installimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui olete printerit juba mõne muu, nt USB-ühenduse kaudu kasutanud, järgige printeri traadita võrgus seadistamiseks jaotises Ühendusviisi muutmine olevaid juhiseid.

Ühendusviisi muutmine

Kui olete HP tarkvara installinud ja printeri arvuti või võrguga ühendanud, võite HP tarkvara abil ühendusviisi muuta (nt USB-ühenduse traadita ühenduseks).

 **MÄRKUS.** Etherneti-kaabliga ühendumine lülitab printeril välja traadita ühenduse võimaluse.

Etherneti-ühenduselt traadita ühendusele lülitumine asub jaotises (Windows)

1. Eemaldage Etherneti-kaabel printeri küljest.
2. Pärast installimist avage printeri tarkvara.
Käivitage traadita ühenduse loomiseks traadita ühenduse seadistusviisard. Lisateavet leiate jaotisest Seadistage printer oma traadita võrgus.

USB-ühenduselt traadita ühendusele lülitumine (Windows)

Enne jätkamist vaadake üle loend jaotises Enne alustamist.

1. Sõltuvalt kasutatavast opsüsteemist toimige järgmiselt.
 - **Windows 8.1:** klõpsake avakuva vasakus alanurgas allanoolt, valige printeri nimi ja seejärel klõpsake suvandit **Utiliidid**.
 - **Windows 8:** paremklõpsake avakuval tühjas kohas, klõpsake rakenduste ribal suvandit **Kõik rakendused**, valige printeri nimi ja seejärel klõpsake suvandit **Utiliidid**.
 - **Windows 7, Windows Vista ja Windows XP:** klõpsake arvuti töölaual nuppu **Start**, valige **Kõik programmid** ja klõpsake suvandit **HP** ning seejärel oma printeri kausta.
2. Klõpsake **Printer Setup & Software** (Printeri seadistamine ja tarkvara).
3. Valige **Convert a USB connected printer to wireless** (USB-ühendusega printerile traadita ühenduse määramine). Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Etherneti-ühenduselt või USB-ühenduselt traadita ühendusele lülitumine (OS X)

Enne jätkamist vaadake üle loend jaotises Enne alustamist.

1. Ühendage printer traadita võrku.
2. Avage **System Preferences** (Süsteemieelistused).

3. Olenevalt operatsioonisüsteemist klõpsake jaotises **Hardware** (Riistvara) suvandit **Print & Fax** (Printimine ja faksimine), **Print, Scan & Fax (Printimine, skannimine ja faksimine)** või **Printers & Scanners** (Printerid ja skannerid).
4. Valige vasakul paanil printer ja klõpsake – loendi lõpus. Tehke seda sama faksisisendi korral, kui see on olemasoleva ühenduse jaoks olemas.
5. Avage Rakendus HP Utility.
Rakendus HP Utility asub kaustas **Hewlett-Packard**, mille leiate kõvaketta ülataseme kaustast **Applications** (Rakendused).
6. Valige **Devices** (Seadmed) > **HP Auto Wireless Connect** (HP automaatne traadita ühendus) ja jälgige küsimusi.



Vaadake lisateavet selle kohta, kuidas luua USB-ühenduse asemel traadita ühendus. Klõpsake siin Internetist lisateabe saamiseks. Praegu ei pruugi see veebisait kõigis keeltes saadaval olla.

Traadita ühenduselt USB- või Etherneti-ühendusele lülitumine (Windows)

- Ühendage USB- või Etherneti-kaabel printeriga.

Traadita ühenduselt USB- või Etherneti-ühendusele lülitumine (OS X)



Lisage printer prindijärjekorda.

1. Avage **System Preferences** (Süsteemieelistused).
2. Olenevalt operatsioonisüsteemist klõpsake jaotises **Hardware** (Riistvara) suvandit **Print & Fax** (Printimine ja faksimine), **Print, Scan & Fax (Printimine, skannimine ja faksimine)** või **Printers & Scanners** (Printerid ja skannerid).
3. Valige vasakul paanil printer ja klõpsake – loendi lõpus. Tehke seda sama faksisisendi korral, kui see on olemasoleva ühenduse jaoks olemas.
4. Avage Rakendus HP Utility.
Rakendus HP Utility asub kaustas **Hewlett-Packard**, mille leiate kõvaketta ülataseme kaustast **Applications** (Rakendused).
5. Valige **Devices** (Seadmed) > **Setup New Device** (Uue seadme seadistamine) ja jälgige küsimusi.

Traadita ühenduse testimine


Printige traadita ühenduse testi aruanne, mis sisaldab teavet printeri traadita ühenduse kohta. Traadita ühenduse testi aruandes on toodud teave printeri oleku, riistvara-aadressi (MAC) ja IP-aadressi kohta. Kui seade on ühendatud võrguga, prinditakse testlehele andmed võrgusätete kohta.



Traadita võrgu testi tulemuste aruande printimiseks

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit  (nuppu Wireless (Traadita ühendus)) ja seejärel suvandit  (**Settings** (Sätted)).
2. Puudutage ikooni **Print Reports** (Prindi raportid)
3. Puudutage suvandit **Wireless Test Report** (Traadita ühenduse testi aruanne).

Lülitage printeri traadita ühenduse funktsioon sisse või välja.


Kui printeri juhtpaneelil olev sinine traadita ühenduse tuli põleb, on printeri traadita ühendus sisse lülitatud.

 **MÄRKUS.** Printeri ühendamine Etherneti-kaabliga lülitab traadita ühenduse funktsiooni automaatselt välja ja traadita ühenduse tuli kustub.

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit  (nupp Wirelless (Traadita ühendus)) ja seejärel suvandit  (**Settings** (Sätted)).
2. Puudutage valikut **Wireless Settings** (Traadita ühenduse seaded).
3. Puudutage raadiovõrgu sisse- või väljalülitamiseks nuppu **Wireless** (Raadiovõrk).



Võrgusätete muutmine

Printeri juhtpaneeli abil saate seadistada ja hallata printeri traadita võrguühendust ning teostada mitmesuguseid võrguhaldustoiminguid. Need tegevused on: võrgusätete vaatamine muutmine, võrgu vaikesätete taastamine, traadita võrgu raadioliidese sisse- ja väljalülitamine ja võrgusätete muutmine.

 **ETTEVAATUST.** Võrgusätted on mõeldud seadistusvõimaluste laiendamiseks. Samas pole tavakasutajal soovitatav mõnda neist sätetest muuta (näiteks ühenduskiirust, IP-seadeid, vaikelüüsi ja tulemüüri sätteid).

Võrgusätete printimine

Kasutage üht moodust järgmistest.

- Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit  (Wireless (Traadita ühendus)) või üksust  (Ethernet). Avaneb võrgu olekukuva. Puudutage võrgukonfiguratsiooni lehe printimiseks suvandit **Print Details** (Prindi üksikasjad).
- Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Seadistamine**, puudutage suvandit **Aruanded** ja seejärel puudutage suvandit **Network Configuration Report** (Võrgukonfiguratsiooni aruanne).


Ühenduskiiruse seadistamine

Saate muuta andmete võrgu kaudu edastamise kiirust. Vaikesäte on **Automatic** (Automaatne).




1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Seadistamine** ja seejärel suvandit **Network Setup** (Võrgu seadistamine).
2. Puudutage jaotist **Ethernet Settings** (Etherneti sätteid).
3. Valige suvand **Advanced Settings** (Täpsemad sätteid).
4. Puudutage suvandit **Link Speed** (Ühenduse kiirus).
5. Puudutage sobivat varianti, mis vastab teie võrgu riistvarale.

IP-sätete muutmine

IP-sätete vaikeväärtuseks on **Automatic** (Automaatne). Selle valiku puhul määratakse IP-sätteid automaatselt. Kui teate võrgundusest rohkem, saate vajadusel ka nt. IP-aadressi, alamvõrgumaski või vaikelüüsi käsitsi muuta.

 **NÄPUNÄIDE.** Enne kui seadistate IP-aadressi käsitsi, on soovitatav printer kõigepealt automaatrežiimi abil võrguga ühendada. See võimaldab marsruuteri configureerida teiste vajalike sätetega nagu alamvõrgumask, vaikelüüs ja DNS-aadress.

⚠ ETTEVAATUST. Olge IP-aadressi käsitsi määramisel ettevaatlik. Kui sisestate installi ajal vale IP-aadressi, ei saa võrguseadmed printeriga ühendust.

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit  (Wireless (Traadita ühendus)) või üksust  (Ethernet).
2. Puudutage suvandit  (**Settings** (Sätted)).
3. Puudutage ikooni **Ethernet Settings** (Etherneti sätted) või **Wireless Settings** (Traadita sätted).
4. Puudutage valikut **Advanced Settings** (Täpsemad sätted).
5. Puudutage ikooni **IP Settings** (IP-sätted).
6. Kuvatakse teade, mis hoiatab, et IP-aadressi muutmisel eemaldatakse printer võrgust. Jätkamiseks puudutage üksust **OK**.
7. Vaikimisi on valitud säte **Automatic** (Automaatne). Sätete käsitsi muutmiseks valige **Manual** (Käsitsi) ja sisestage järgmiste sätete parameetrid.
 - **IP Address (IP-aadress)**
 - **Subnet Mask** (Võrgumask)
 - **Default Gateway** (Vaikelüüs)
 - **DNS Address** (IP-aadress)
8. Sisestage muudatused ning puudutage valikut **Done (Valmis)**.
9. Puudutage suvandit **OK**.

Teenuse Wi-Fi Direct kasutamine



Funktsiooni Wi-Fi Direct abil saab printida traadita ühenduse kaudu otse arvutist, nutitelefonist, tahvelarvutist või muust traadita sidet toetavast seadmest, loomata ühendust olemasoleva traadita võrguga.


Suunised funktsiooni Wi-Fi Direct kasutamise kohta

- Veenduge, et arvutis või mobiilseadmes on olemas vajalik tarkvara.
 - Arvuti kasutamisel veenduge, et olete installinud printeriga kaasas oleva printeritarkvara.

Kui te ei ole HP printeritarkvara arvutisse installinud, looge esmalt ühendus funktsiooniga Wi-Fi Direct ja seejärel installige printeritarkvara. Valige ühenduse tüübiks **Wireless** (Traadita ühendus), kui printeritarkvara palub seda teha.
 - Mobiilseadme kasutamisel veenduge, et olete installinud ühilduva prindirakenduse. Kui soovite mobiilse printimise kohta lisateavet, vt: www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html.
- Veenduge, et Wi-Fi Direct teie printerile on sisse lülitatud.
- Sama funktsiooni Wi-Fi Direct ühendust saab kasutada kuni viis arvutit ja mobiilsideseadet.
- Funktsiooni Wi-Fi Direct saab kasutada ka siis, kui printer on ühendatud USB-kaabli abil arvutiga või traadita ühenduse abil võrguga.
- Funktsiooni Wi-Fi Direct ei saa kasutada arvuti, mobiilsideseadme ega printeri Internetiga ühendamiseks.

Teenuse Wi-Fi Direct sisselülitamine

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit  (Wi-Fi Direct).
2. Puudutage suvandit  (**Settings** (Sätted)).
3. Kui kuvatakse, et funktsiooni Wi-Fi Direct säte on **Off** (Väljas), puudutage suvandit **Wi-Fi Direct** ja lülitage see sisse.

 **NÄPUNÄIDE.** Saate lubada selle funktsiooni sisseehitatud veebiserveris (EWS) Wi-Fi Direct. Lisateavet EWS-i kasutamise kohta vaadake lõigust Sisseehitatud veebiserver.

Printimine traadita side toega mobiilsideseadmest

Veenduge, et olete installinud oma mobiilseadmesse ühilduva printimiskirjenduse. Lisateabe saamiseks vaadake veebisaiti www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html.

1. Veenduge, et olete lülitanud printeris sisse funktsiooni Wi-Fi Direct.
2. Lülitage mobiilseadmes sisse Wi-Fi ühendus. Lisateavet leiate mobiilseadmega kaasas olevast dokumentatsioonist.



MÄRKUS. Kui mobiilsideseadme ei toeta Wi-Fi, pole funktsiooni Wi-Fi Direct kasutamine võimalik.

3. Looge mobiilseadmest ühendus uue võrguga. Toimige samamoodi nagu tavaliselt ühenduse loomisel uue traadita võrgu või kuumkohaga. Valige raadiovõrkude loendist funktsiooni Wi-Fi Direct nimi, nt **DIRECT-**-HP OfficeJet XXXX** (kus ** tähistab teie printeri spetsiaalseid tuvastamismärke ja XXXX printeril tähistatud mudelit).

Sisestage küsimisel Wi-Fi Direct parool.

4. Printige oma dokument.

Traadita side toetavast arvutist printimine (Windows)

1. Veenduge, et olete lülitanud printeris sisse funktsiooni Wi-Fi Direct.
2. Lülitage sisse arvuti Wi-Fi ühendus. Lisateavet leiate arvutiga kaasnenud dokumentatsioonist.



MÄRKUS. Kui arvuti ei toeta Wi-Fi, pole funktsiooni Wi-Fi Direct kasutamine võimalik.

3. Looge arvutist ühendus uue võrguga. Toimige samamoodi nagu tavaliselt ühenduse loomisel uue traadita võrgu või kuumkohaga. Valige traadita võrkude loendist funktsiooni Wi-Fi Direct nimi, nt **DIRECT-**-HP OfficeJet XXXX** (kus ** tähistab teie printeri spetsiaalseid tuvastamismärke ja XXXX printeril tähistatud mudelit).

Sisestage küsimisel Wi-Fi Direct parool.

4. Kui printer on installitud ja ühendatud arvutiga traadita võrgu kaudu, siis jätkake 5. sammuga. Kui printer on installitud ja ühendatud arvutiga USB-kaabli kaudu, siis järgige alltoodud juhiseid, et installida printeri tarkvara funktsiooni HP Wi-Fi Direct ühenduse abil.

- a. Sõltuvalt kasutatavast opsüsteemist toimige järgmiselt.

- **Windows 8.1:** klõpsake avakuva vasakus alanurgas allanoolt, valige printeri nimi ja seejärel klõpsake suvandit **Utiliidid**.
 - **Windows 8:** paremklõpsake avakuval tühjas kohas, klõpsake rakenduste ribal suvandit **Kõik rakendused**, valige printeri nimi ja seejärel klõpsake suvandit **Utiliidid**.
 - **Windows 7, Windows Vista ja Windows XP:** klõpsake arvuti töölaua nuppu **Start**, valige **Kõik programmid** ja klõpsake suvandit **HP** ning seejärel oma printeri kausta.
- b. Klõpsake suvandit **Printeri häälestus ja tarkvara** ja seejärel valige käsk **Ühenda uus printer**.
 - c. Kui ekraanile ilmub kuva **Connection Options** (Ühendusesuvandid), valige **Wireless** (Traadita ühendus).
 - d. Valige tuvastatud printerite loendist oma HP printer.
 - e. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
5. Printige oma dokument.

Traadita side toetavast arvutist printimine (OS X)

1. Veenduge, et olete lülitanud printeris sisse funktsiooni Wi-Fi Direct.
2. Lülitage arvutis Wi-Fi sisse.
Lisateavet leiate Apple'i dokumentatsioonist.
3. Klõpsake Wi-Fi ikoonil ja valige rakenenduse Wi-Fi Direct nimi traadita võrkude loendist, näiteks valikuvõimalus **DIRECT-**-HP OfficeJet XXXX** (kus ** on teie printeri tuvastamise spetsiaalsed tähemärgid ja XXXX on printeril asetsev printeri mudeli number).
Kui Wi-Fi Direct lülitatakse sisse koos turbega, siis sisestage küsimisel parool.
4. Lisage printer.
 - a. Avage **System Preferences** (Süsteemieelistused).
 - b. Olenevalt operatsioonisüsteemist klõpsake jaotises **Hardware** (Riistvara) suvandit **Print & Fax** (Printimine ja faksimine), **Print, Scan & Fax (Printimine, skannimine ja faksimine)** või **Printers & Scanners** (Printerid ja skannerid).
 - c. Klõpsake plussmärki printerite loendi all vasakul.
 - d. Valige tuvastatud printerite loendist oma printer (printeri nime kõrval paremas veerus on kuvatud sõna "Bonjour") ja klõpsake nupul **Add** (Lisa).



Klõpsake siin tõrkeotsinguteenuseks võrgus Wi-Fi Direct või et saada abi Wi-Fi Direct seadistamisel.

Praegu ei pruugi see veebisait kõigis keeltes saadaval olla.


9 Printeri haldamisvahendid

See jaotis sisaldab järgmisi teemasid:

- [Tööriistakast \(Windows\)](#)
- [Rakendus HP Utility \(OS X\)](#)
- [Sisseehitatud veebiserver](#)

Tööriistakast (Windows)

Tööriistakast Toolbox pakub printeri hooldusteavet.


 **MÄRKUS.** Tööriistakasti saab installida HP tarkvara-CD-lt, kui arvuti vastab süsteeminõuetele. Süsteeminõuded leiate Readme-failist, mis on saadaval printeri komplekti kuuluval HP printeritarkvara CD-l.

Tööriistakasti avamine

1. Avage HP printeri tarkvara. Lisateavet leiate jaotisest [Avage HP printeri tarkvara \(Windows\)](#).
2. Klõpsake suvandit **Print, Scan & Fax** (Printimine, skannimine ja faksimine).
3. Klõpsake suvandit **Maintain Your Printer** (Printeri hooldus).

Rakendus HP Utility (OS X)

Rakendus HP Utility sisaldab tööriistu prindisätete konfigureerimiseks, printeri kalibreerimiseks, tarvikute võrgu kaudu tellimiseks ja veebitoe teabe leidmiseks.


 **MÄRKUS.** HP Utility funktsioonid võivad olla erinevad ja sõltuvad valitud printerist.


Tinditaseme hoiatused ja näidikud pakuvad oletatavaid väärtusi vaid planeerimiseesmärkidel. Kui kuvatakse madala tinditaseme hoiatusteade, hoidke võimaliku prindiviivituse vältimiseks asenduskassetti käepärast. Kassette ei pea asendama enne, kui prindikvaliteet muutub vastuvõetamatuks.

Topeltklõpsake rakendust HP Utility kaustas **Hewlett-Packard**, mis asub kõvaketta ülemise tasandi kaustas **Applications (Rakendused)**.

Sisseehitatud veebiserver

Kui printer on võrku ühendatud, saate vaadata printeri sisseehitatud veebiserveri (EWS) abil olekuteavet, muuta sätteid ja hallata printerit oma arvutis.

 **MÄRKUS.** Mõnede sätete vaatamiseks ja muutmiseks võite vajada parooli.

 **MÄRKUS.** Manus-veebiserverit saab avada ja kasutada ka ilma Interneti-ühenduseta. Kõik funktsioonid pole aga sel juhul saadaval.

- [Küpsised](#)
- [Sisseehitatud veebiserveri avamine](#)
- [Sisseehitatud veebiserverile puudub juurdepääs](#)

Küpsised

Sisseehitatud veebiserver tekitab lehitsemise ajal arvuti kõvakettale väga väikesed tekstifailid (nimetatakse küpsisteks). Need failid võimaldavad EWS-il järgmise külastuse ajal teie arvuti ära tunda. Näiteks kui olete määranud sisseehitatud veebiserverile keele, võimaldab väike tekstifail (küpsis) seda keelt mees pidada, nii et järgmine kord, kui sisseehitatud veebiserverit kasutate, kuvatakse lehed selles keeles. Mõni küpsis (nt kliendi eelistusi talletav küpsis) salvestatakse arvutisse, kuni kustutate selle käsitsi.

Veebilehitsejat on võimalik seadistada nii, et see lubab kõiki küpsiseid, kuid ka nii, et see teavitab iga kord pakutavatest küpsistest ning kasutajal on võimalus iga kord valida, milliseid ta lubab ja milliseid mitte. Veebilehitseja abil on võimalik soovimatutest küpsistest vabaneda.

Sõltuvalt printerist võib küpsiste keelamisel kaduda mõni järgmistest funktsioonidest.



- Seadistusviisardite kasutamine
- Sisseehitatud veebiserveri suhtluskeele salvestamine
- Sisseehitatud veebiserveri lehe Kodu isikupärastamine

Lisateavet privaatsussätete ning küpsiste seadistamise ja lubamise kohta leiate veebibrauseri abimaterjalidest.

Sisseehitatud veebiserveri avamine

Sisseehitatud veebiserverile pääseb juurde nii võrgu kui ka funktsiooni Wi-Fi Direct kaudu.

Sisseehitatud veebiserveri avamine võrgu kaudu

1. Printeri IP-aadressi või hostinime leiate, kui puudutate ikoone  (Wireless (Traadita ühendus)) või  (Ethernet) või prindite printeri võrgukonfiguratsiooni lehe.





MÄRKUS. Seade peab olema võrgus ja seadmel peab olema IP-aadress.

2. Sisestage oma arvutis toetatud veebibrauserisse printerile määratud IP-aadress või hostinimi.

Näiteks siis, kui teie seadme IP-aadress on 123.123.123.123, tippige veebibrauserisse järgmine aadress:
`http://123.123.123.123`.

Sisseehitatud veebiserveri avamine rakenduse Wi-Fi Direct kaudu

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit  (Wi-Fi Direct).
2. Puudutage suvandit  (**Settings** (Sätted)).
3. Kui kuvatakse, et funktsiooni Wi-Fi Direct säte on **Off** (Väljas), puudutage suvandit **Wi-Fi Direct** ja lülitage see sisse.
4. Lülitage arvutis sisse traadita ühendus, otsige funktsiooni Wi-Fi Direct (Traadita otseühendus) nimega seadet ja looge sellega ühendus (nimi võib olla näiteks **DIRECT-**-HP OfficeJet XXXX** (kus ** on kordumatud märgid, mis tuvastavad teie printeri, ja XXXX on printeril tähistatud mudel).

Sisestage küsimisel Wi-Fi Direct parool.

5. Sisestage arvutis toetatud veebibrauseri aadressiribale järgmine aadress: `http://123.123.123.123`.

Sissehitatud veebiserverile puudub juurdepääs

Kontrollige võrguseadistust

- Veenduge, et te ei kasuta printeri ühendamiseks võrku telefoni ühendusjuhet ega ristkaablit.
- Veenduge, et printeri võrgujuhe on korralikult ühendatud.
- Kontrollige, kas võrgujaotur, kommutaator või marsruuter on sisse lülitatud ja töötab õigesti.

Kontrollige arvutit

- Kontrollige, kas teie kasutuses olev arvuti on võrku ühendatud.



MÄRKUS. EWS-ile pääsete juurde ka siis, kui printeri funktsioon HP Wi-Fi Direct on sisse lülitatud ja teate printeri IP-aadressi.

Kontrollige oma veebibrauserit

- Veenduge, et veebibrauser vastab süsteemi miinimumnõuetele. Lisateabe saamiseks vaadake HP printeritarkvara CD-l olevast Readme-failist printeri süsteeminõudeid.
- Kui teie veebibrauser kasutab Interneti-ühenduse loomiseks proksisätteid, proovige nende väljalülitamist. Lisateavet vaadake oma veebibrauseriga kaasasolevast dokumentatsioonist.
- Veenduge, et veebibrauseris on lubatud JavaScript ja küpsised. Lisateavet vaadake oma veebibrauseriga kaasasolevast dokumentatsioonist.

Kontrollige printeri IP-aadressi

- Printeri IP-aadressi kontrollimiseks tehke IP-aadress kindlaks, printides võrgukonfiguratsiooni lehe. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandeid **Seadistamine**, **Aruanded** ja **Network Configuration Report** (Võrgukonfiguratsiooni aruanne).
- Käivitage printeri IP-aadressiga käsk PING käsuviibalt (Windows) või võrguutiliit Network Utility (Mac OS X).



MÄRKUS. OS X Lion ja OS X Mountain Lion: Network Utility (Võrguutiliit) paikneb kaustas **Utilities** (Utiliidid);, mis asub kõvaketta ülemise tasandi kaustas **Applications (Rakendused)**.

OS X Mavericks: avage **Finder**, hoidke all valikuklahvi ja valige menüüst **Apple** (🍏) suvand **System Information** (Süsteemiteave). Valige suvandid **Window > Network Utility** (Võrguutiliit).

Näiteks juhul, kui IP-aadress on 123.123.123.123, sisestage käsuviibale järgnev rida (Windows):

```
C:\ping 123.123.123.123
```

Või

Avage Network Utility (Mac OS X), klõpsake sakk **Ping**, sisestage rida 123.123.123.123 ja seejärel klõpsake valikut **Ping**.

Kui seade vastab, siis on IP-aadress õige. Kui seade ei vasta (kuvatakse teade ajalõpu (time-out) saabumise kohta), siis on IP-aadress vale.



NÄPUNÄIDE. Kui kasutate opsüsteemiga Windows arvutit, külastage HP võrgutoe veebisaiti aadressil www.hp.com/support. See veebisait sisaldab kasulikku teavet ja utiliite, mis hõlbustavad levinud prindiprobleemide lahendamist.

10 Probleemi lahendamine

Jaotises antakse ülevaade levinumate probleemide võimalikest lahendustest. Kui teie printer ei tööta õigesti ja need soovitused ei lahendanud teie probleemi, proovige kasutada abi saamiseks mõnd jaotises [HP tugi](#) toodud tugiteenust.

See jaotis sisaldab järgmisi teemasid:

- [Ummistused ja paberisöötmise probleemid.](#)
- [Printimisprobleemid](#)
- [Kopeerimisprobleemid](#)
- [Utiliidi käivitamine](#)
- [Faksimisprobleemid](#)
- [Võrgu ja ühendamise probleemid](#)
- [Printeri riistvara probleemid](#)
- [Printeri juhtpaneeli kaudu abi hankimine](#)
- [Printeriaruannete mõistmine](#)
- [Veebiteenuste kasutamisega seotud probleemide lahendamine](#)
- [Printeri hooldus](#)
- [Vaikeväärtuste ja sätete taastamine](#)
- [HP tugi](#)

Ummistused ja paberisöötmise probleemid.

Mida te soovite teha?

Paberiummistuse likvideerimine

Lahendage paberiummistuse probleemid.	Kasutage HP võrgutörkeotsingu viisardit Printeris või automaatses dokumendisöötjas paberiummistuse kõrvaldamise juhised ja paberi või paberisöötja probleemide lahendamine.
---	--



MÄRKUS. HP võrgutörkeotsingu viisardid ei pruugi olla saadaval kõigis keeltes.

Tutvuge paberiummistuste kõrvaldamiseks Spikri üldjuhistega.


Paberiummistused võivad ilmnedas mitmes kohas printeri sees.




ETTEVAATUST. Prindipea kahjustuste vältimiseks kõrvaldage paberiummistused nii kiiresti kui võimalik.

Sisemise paberiummistuse kõrvaldamine

⚠ ETTEVAATUST. Vältige kinnijäänud paberi väljatõmbamist printeri esikülje kaudu. Selle asemel toimige ummistuse kõrvaldamiseks järgmiselt. Kinnijäänud paberi väljatõmbamisel printeri esikülje kaudu võib paber rebeneda ning paberitükid jääda printerisse. See võib põhjustada hiljem veel ummistusi.

1. Vajutage  (nuppu Toide), et printer välja lülitada.
2. Eemaldage väljundsalvest kogu paber.
3. **Paberiummistuse kõrvaldamine tagaluugi kaudu**
 - a. Vajutage nuppu tagaluugi mõlemal küljel ja eemaldage seejärel luuk, tõmmates seda printerist eemale.

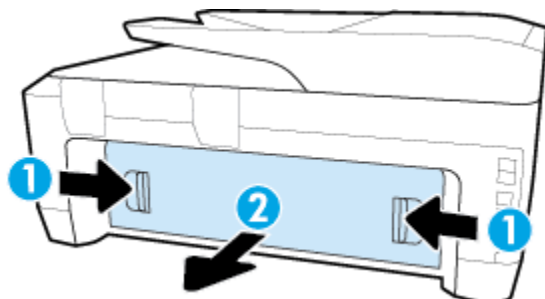


- b. Määrake printeri sisemusse kinnijäänud paberi asukoht, võtke sellest õrnalt mõlema käega kinni ja tõmmake enda poole.

⚠ ETTEVAATUST. Kui rullikute vahele kiilunud paber rebeneb eemaldamisel, otsige printeri sees olevate rullikute ja rataste juurest paberitükke.

Kasutage valgust, et kontrollida ega printerisse ei ole jäänud paberitükke. Kui printerist kõiki paberitükke ei eemaldata, esineb tõenäoliselt tulevikus veel paberiummistusi.

- c. Nihutage tagaluuk printerisse, kuni see lukustub oma kohale.
4. Kontrollige printeri esiosa.
 - a. Avage prindikelgu juurdepääsuluuk.

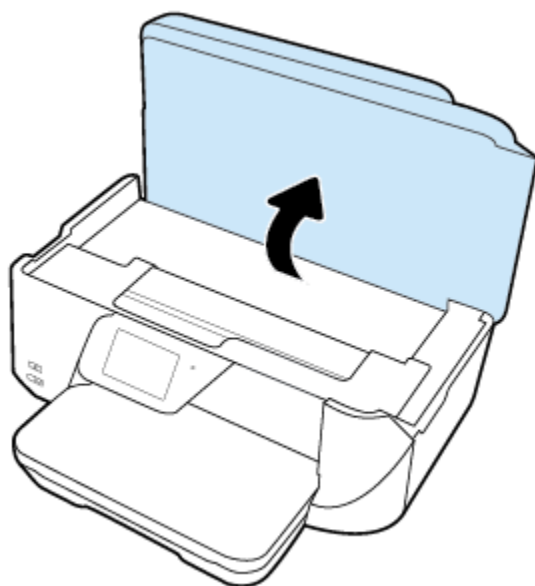


- b. Avage tindikasseti juurdepääsuluuk.



- c. Kui seal on kinnijäänud paberit, lükake prindikelk printeri paremasse serva, võtke kinnijäänud paberist mõlema käega kinni ja tõmmake seda enda poole.


⚠ ETTEVAATUST. Kui rullikute vahele kiilunud paber rebeneb eemaldamisel, otsige printeri sees olevate rullikute ja rataste juurest paberitükke.

Kasutage valgust, et kontrollida ega printerisse ei ole jäänud paberitükke. Kui printerist kõiki paberitükke ei eemaldata, esineb tõenäoliselt tulevikus veel paberiummistusi.

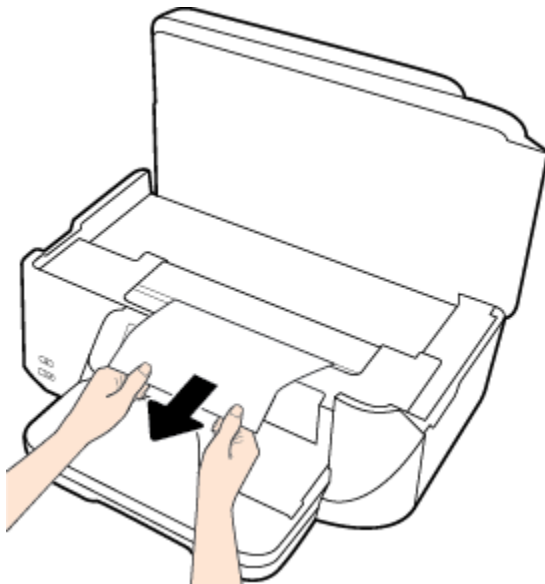


- d. Lükake prindikelk printeri vasakusse serva ja toimige kõigi paberitükkide eemaldamiseks eelmises sammus kirjeldatud viisil.




5. Sulgege tindikasseti juurdepääsuluuk.
6. Vajutage uuesti  (nupp Toide), et printer sisse lülitada.

Paberiummistuse kõrvaldamine dokumendisööturist

1. Tõstke dokumendisööturi kate üles.

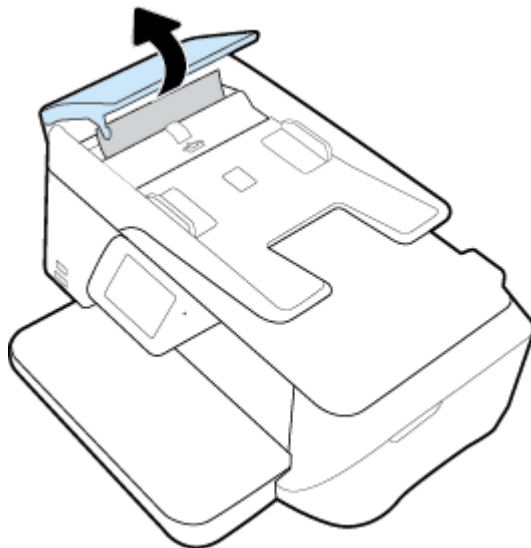

2. Tõstke dokumendisööturi esiservas olevat sinist sakkii.

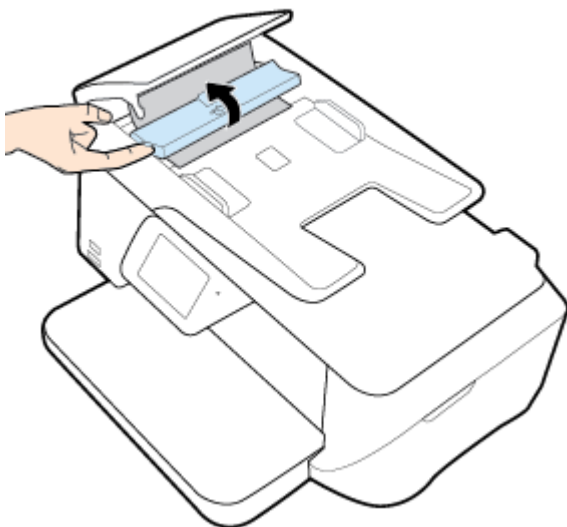

3. Tõmmake kinnijäänud paber ettevaatlikult rullikute vahelt välja.

⚠ ETTEVAATUST. Kui rullikute vahele kiilunud paber rebeneb eemaldamisel, otsige printeri sees olevate rullikute ja rataste juurest paberitükke.

Kasutage valgust, et kontrollida ega printerisse ei ole jäänud paberitükke. Kui printerist kõiki paberitükke ei eemaldata, esineb tõenäoliselt tulevikus veel paberiummistusi.

4. Dokumendisööturi katte sulgemiseks vajutage seda alla, kuni see lukustub kohale.

Prindikelgu paberiummistuse kõrvaldamine

Prindikelgu paberiummistuse kõrvaldamine.

Kasutage HP võrgutõrkeotsingu viisardit

Kui prindikelk on blokeeritud või ei see ei liigu lihtsalt, siis tutvuge üksikasjalike juhistega.

📄 MÄRKUS. HP võrgutõrkeotsingu viisardid ei pruugi olla saadaval kõigis keeltes.

Tutvuge Spikri üldjuhistega prindikelgu paberiummistuste kõrvaldamiseks.

Eemaldage paber või muud võõrkehad, mis takistavad kelgu liikumist.

📄 MÄRKUS. Ärge kasutage seadmesse kinnijäänud paberi eemaldamiseks mingeid vahendeid ega riistu. Eemaldage paber printerist väga ettevaatlikult.

Paberiummistuste vältimine

Paberiummistuste vältimiseks järgige alltoodud juhiseid.

- Eemaldage prinditud paberid aeg-ajalt väljastussalvest.
- Veenduge, et prindite kaardumata, voltimata ja kahjustusteta paberile.

- Hoidke kasutamata pabereid kaardumise või kortsumise vältimiseks ühtlasel tasapinnal taassuletavas kotis.
- Ärge kasutage printeris liiga paksu või õhukest paberit.
- Veenduge, et salved on laetud õigesti ja et nad pole liiga täis. Lisateabe saamiseks vt [Paberi laadimine](#).
- Hoolitsege selle eest, et sisendsalve sisestatud paberid oleksid tasased ja nende ääred poleks murtud ega rebitud.
- Ärge asetage dokumendisööturi salve liiga palju paberit. Kui soovite teada lehekülgede maksimaalset lubatud arvu dokumendisööturis, siis vt jaotist [Tehnilised andmed](#).
- Ärge kombineerige sisendsalves erinevaid paberitüüpe ja -formaate; kogu sisendsalves olev paberipakk peab olema ühes formaadis ja ühte tüüpi.
- Reguleerige söötesalves olevaid paberilaiuse juhikuid, et need oleksid korralikult kogu paberipaki vastus. Veenduge, et paberijuhikud ei painuta söötesalves olevat paberit.
- Ärge suruge paberit liiga kaugele söötesalve.
- Lehe mõlemale küljele printimisel vältige tihendate kujutiste printimist õhukelele paberile.
- Kasutage seadme jaoks soovitatavat tüüpi paberit.
- Kui paber on printerist peaaegu otsas, laske sel täiesti tühjeneda ja seejärel lisage paberit. Ärge sisestage paberit printimise ajal.

Paberi söötmisprobleemide lahendamine

Millist laadi probleem teil on?

- **Paber pole salvest sisse tõmmatud**
 - Veenduge, et salves oleks paberit. Lisateavet leiate jaotisest [Paberi laadimine](#). Lehitsege paberit enne selle sisestamist.
 - Veenduge, et paberijuhikud on salves seatud kohakuti sisestatava paberi formaadi jaoks õigete märgenditega. Ühtlasi veenduge, et paberijuhikud on vastu paberipakki, kuid ei suru seda liiga tugevasti.
 - Veenduge, et paberipakk on joondatud söötesalve põhjal olevate vastavate paberiformaadi tähistega ega ületa salve küljel olevat paberipaki kõrguse tähist.
 - Veenduge, et salve sisestatud paber ei ole kaardunud. Painutage kandjat kaardumisele vastupidises suunas.
- **Lehed tõmmatakse viltu**
 - Veenduge, et söötesalve laaditud paber on paberijuhikutega joondatud. Vajaduse korral võtke söötesalv printerist välja ja sisestage paber korralikult, tagades, et paberijuhikud on õigesti joondatud.
 - Sisestage paber printerisse ainult printeri jõudeolekus.
- **Korruga tõmmatakse sisse mitu lehte**
 - Veenduge, et paberijuhikud on salves seatud kohakuti sisestatava paberi formaadi jaoks õigete märgenditega. Ühtlasi veenduge, et paberijuhikud on vastu paberipakki, kuid ei suru seda liiga tugevasti.
 - Veenduge, et paberipakk on joondatud söötesalve põhjal olevate vastavate paberiformaadi tähistega ega ületa salve küljel olevat paberipaki kõrguse tähist.


- Veenduge, et salve poleks pandud liiga palju paberit.
- Optimaalse tulemuslikkuse ja tõhususe nimel kasutage ainult HP paberit.

Printimisprobleemid

Mida te soovite teha?


Lahendage probleemid, kui lehte ei saa printida (ei saa printida)

HP Print and Scan Doctor	HP printimise ja skannimise doktor on utiliit, mis proovib probleemi automaatselt diagnoosida ja ära parandada. MÄRKUS. See utiliit on saadaval ainult Windowsi operatsioonsüsteemile.
Tõrkeotsinguprobleemid, kui printer ei prindi.	Kasutage HP võrgutõrkeotsingu viisardit Tutvuge üksikasjalike juhistega, kui printer ei reageeri või ei prindi.

 **MÄRKUS.** Teenus HP printimise ja skannimise doktor ja HP võrgutõrkeotsingu viisardid ei pruugi olla saadaval kõigis keeltes.

Tutvuge printimistõrgete kõrvaldamiseks Spikri üldjuhistega

Prinditõrgete lahendamine (Windows)

 **MÄRKUS.** Veenduge, et printer on sisse lülitatud ja salves on paberit. Kui te ei saa ikka printida, toimige järgmiselt.

1. Vaadake, kas printeri ekraanil on kuvatud tõrketeateid, ning järgige tõrgete kõrvaldamiseks ekraanil kuvatud juhtnööre.
2. Kui printer on arvutiga ühendatud USB-kaabli abil, eraldage USB-kaabel ja ühendage see uuesti. Kui printer on arvutiga ühendatud traadita võrgu abil, kontrollige, kas traadita võrk töötab.
3. Veenduge, et printimine pole peatatud ning printer pole vallasrežiimis.

Veenduge, et printer pole peatatud ega vallasrežiimis

- a. Sõltuvalt kasutatavast opsüsteemist toimige järgmiselt.
 - **Windows 8.1 ja Windows 8:** Osutage või koputage ekraani paremas ülanurgas, et avada tuumnuppude riba, klõpsake ikooni **Sätted**, klõpsake või koputage valikut **Juhtpaneel**, seejärel klõpsake või koputage valikut **Kuva printerid ja seadmed**.
 - **Windows 7:** klõpsake Windowsi menüü **Start** käsku **Devices and Printers** (Seadmed ja printerid).
 - **Windows Vista:** klõpsake Windowsi tegumiribal nuppu **Start, Control Panel** (Juhtpaneel) ja seejärel **Printers** (Printerid).
 - **Windows XP:** klõpsake Windowsi tegumiribal nuppu **Start, Control Panel** (Juhtpaneel) ja seejärel **Printers and Faxes** (Printerid ja faksid).
- b. Topelt- või paremklõpsake oma printeri ikooni ja valige prindijärjekorra vaatamiseks **See what's printing** (Mis on printimisel).

- c. Menüüs **Printer** veenduge, et väljad **Pause Printing** (Peata printimine) või **Use Printer Offline** (Kasuta printerit vallasrežiimis) pole märgitud.
 - d. Kui muutsite midagi, proovige uuesti printida.
4. Veenduge, et printer on määratud vaikeprinteriks.

Kontrollige, kas printer on määratud vaikeprinteriks

- a. Sõltuvalt kasutatavast opsüsteemist toimige järgmiselt.
 - **Windows 8.1 ja Windows 8:** Osutage või koputage ekraani paremas ülanurgas, et avada tuumnuppude riba, klõpsake ikooni **Sätted**, klõpsake või koputage valikut **Juhtpaneel**, seejärel klõpsake või koputage valikut **Kuva printerid ja seadmed**.
 - **Windows 7:** klõpsake Windowsi menüü **Start** käsku **Devices and Printers** (Seadmed ja printerid).
 - **Windows Vista:** klõpsake Windowsi tegumiribal nuppu **Start, Control Panel** (Juhtpaneel) ja seejärel **Printers** (Printerid).
 - **Windows XP:** klõpsake Windowsi tegumiribal nuppu **Start, Control Panel** (Juhtpaneel) ja seejärel **Printers and Faxes** (Printerid ja faksid).
 - b. Veenduge, et vaikeprinteriks on määratud õige printer.

Vaikeprinter on märgitud täpikesega mustas või rohelises ringis.
 - c. Kui vaikeprinteriks on määratud vale printer, paremklõpsake õigel printeril ja valige **Set as Default Printer** (Määra vaikeprinteriks).
 - d. Proovige printerit uuesti kasutada.
5. Taaskäivitage printerispuuler.

Printerispuuleri taaskäivitamine

- a. Sõltuvalt kasutatavast opsüsteemist toimige järgmiselt.

Windows 8.1 ja Windows 8

 - i. Osutage või koputage ekraani paremasse ülanurka, et avada tuumnuppude riba. Seejärel klõpsake ikoonil **Settings** (Sätted).
 - ii. Klõpsake või koputage valikul **Control Panel** (Juhtpaneel) ning seejärel klõpsake või koputage valikul **System and Security** (Süsteem ja turve).
 - iii. Klõpsake või koputage valikul **Administrative Tools** (Haldustööriistad) ning seejärel topeltklõpsake või -koputage valikul **Services** (Teenused).
 - iv. Paremklõpsake valikul **Print Spooler** (Printerispuuler) või puudutage ja hoidke seda ning seejärel klõpsake valikul **Properties** (Atribuudid).
 - v. Vahekaardil **General** (Üldine), **Startup type** (Käivitustüüp) kõrval, veenduge, et märgitud on valik **Automatic** (Automaatne).
 - vi. Kui teenus veel ei tööta, siis klõpsake või puudutage valiku **Service status** (Teenuse olek) all nupul **Start** (Käivita) ning seejärel klõpsake või puudutage **OK**.

Windows 7

- i. klõpsake Windowsi tegumiribal nuppu **Start, Control Panel** (Juhtpaneel), **System and Security** (Süsteem ja turvalisus) ja seejärel **Administrative Tools** (Administratiivvahendid).
- ii. Topeltklõpsake ikooni **Services** (Teenused).
- iii. Paremklõpsake valikut **Print Spooler** (Printerispuuler) ja seejärel **Properties** (Omadused).
- iv. Vahekaardil **General** (Üldine), **Startup type** (Käivitustüüp) kõrval, veenduge, et märgitud on valik **Automatic** (Automaatne).
- v. Kui teenused pole käivitatud, klõpsake valiku **Service status** (Teenuse olek) all **Start**, seejärel **OK**.

Windows Vista

- i. klõpsake Windowsi tegumiribal nuppu **Start, Control Panel** (Juhtpaneel), **System and Maintenance** (Süsteem ja haldamine) ja seejärel **Administrative Tools** (Administratiivvahendid).
- ii. Topeltklõpsake ikooni **Services** (Teenused).
- iii. Paremklõpsake valikut **Print Spooler service** (Printerispuuleri hooldus) ja seejärel **Properties** (Omadused).
- iv. Vahekaardil **General** (Üldine), **Startup type** (Käivitustüüp) kõrval, veenduge, et märgitud on valik **Automatic** (Automaatne).
- v. Kui teenused pole käivitatud, klõpsake valiku **Service status** (Teenuse olek) all **Start**, seejärel **OK**.

Windows XP

- i. Klõpsake Windowsi menüü **Start** käsku **My Computer** (Minu arvuti).
 - ii. Klõpsake **Manage** (Halda) ja seejärel **Services and Applications** (Teenused ja rakendused).
 - iii. Topeltklõpsake valikut **Services** (Teenused), seejärel valige **Print Spooler** (Prindispuuler).
 - iv. Paremklõpsake valikut **Print Spooler** (Printerispuuler) ja seejärel teenuse taaskäivitamiseks **Restart** (Taaskäivita).
- b. Veenduge, et vaikeprinteriks on määratud õige printer.
Vaikeprinter on märgitud täpikesega mustas või rohelises ringis.
 - c. Kui vaikeprinteriks on määratud vale printer, paremklõpsake õigel printeril ja valige **Set as Default Printer** (Määra vaikeprinteriks).
 - d. Proovige printerit uuesti kasutada.
6. Taaskäivitage arvuti.
 7. Kustutage prindijärjekord.


Prindijärjekorra tühjendamine

- a. Sõltuvalt kasutatavast opsüsteemist toimige järgmiselt.

- **Windows 8.1 ja Windows 8:** Osutage või koputage ekraani paremas ülanurgas, et avada tuumnuppude riba, klõpsake ikooni **Sätted**, klõpsake või koputage valikut **Juhtpaneel**, seejärel klõpsake või koputage valikut **Kuva printerid ja seadmed**.
 - **Windows 7:** klõpsake Windowsi menüü **Start** käsku **Devices and Printers** (Seadmed ja printerid).
 - **Windows Vista:** klõpsake Windowsi tegumiribal nuppu **Start, Control Panel** (Juhtpaneel) ja seejärel **Printers** (Printerid).
 - **Windows XP:** klõpsake Windowsi tegumiribal nuppu **Start, Control Panel** (Juhtpaneel) ja seejärel **Printers and Faxes** (Printerid ja faksid).
- b. Prindijärjekorra avamiseks topeltklõpsake printeriikooni.
 - c. Menüüs **Printer** klõpsake **Cancel all documents** (Tühista kõik dokumendid) või **Purge Print Document** (Puhasta prindidokument), seejärel klõpsake kinnitamiseks **Yes** (Jah).
 - d. Kui järjekorras on veel dokumente, taaskäivitage arvuti ja proovige uuesti printida pärast arvuti taaskäivitumist.
 - e. Kontrollige prindijärjekorda uuesti, veenduge, et see on tühi ja proovige seejärel uuesti printida.

Toitejuhtme kontrollimine ja printeri lähtestamine

1. Veenduge, et toitekaabel on printeriga korralikult ühendatud.

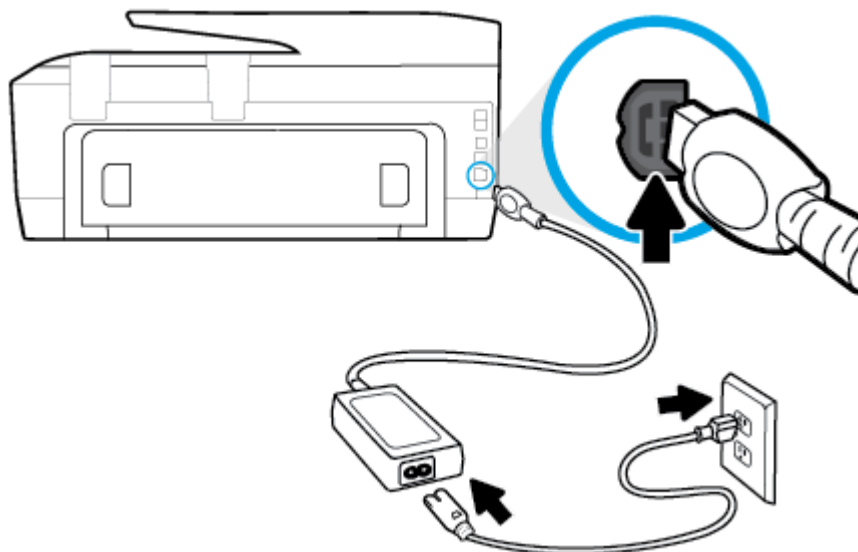

1 Printeri toitejuhtme ühenduspesa

2 Elektripistikupesa

2. Vaadake toitenupu märgutuld, mis asub printeril. Kui see on kustunud, on printer välja lülitatud. Vajutage printeri sisselülitamiseks nuppu On (Sisse).

MÄRKUS. Kui printer ei saa pistikupesast voolu, ühendage see teise pistikupesaga.

3. Kui printer on sisse lülitatud, eraldage toitejuhe printeri küljest.
4. Eraldage toitekaabel seinakontaktist.
5. Oodake vähemalt 15 sekundit.

6. Ühendage toitekaabel seinakontakti tagasi.
7. Ühendage toitejuhe printeri külge tagasi.
8. Kui printer ise sisse ei lülitu, vajutage printeri sisselülitamiseks toitenuppu.
9. Proovige printerit uuesti kasutada.

Prinditõrgete lahendamine (OS X)

1. Kontrollige tõrketeateid ja kõrvaldage kõik tõrked.
2. Eemaldage USB-kaabel ja ühendage see uuesti.
3. Veenduge, et printimine pole peatatud ega pole printer vallasrežiimis.

Veenduge, et printer pole peatatud ega vallasrežiimis

- a. Klõpsake alal **System Preferences** (Süsteemieelistused) valikut **Print & Fax** (Printimine ja faksimine).
 - b. Klõpsake nuppu **Open Print Queue** (Ava prindijärjekord).
 - c. Soovitud prinditöö valimiseks klõpsake seda.
Prinditööd saate hallata järgmiste nuppude abil.
 - **Delete** (Kustuta): tühistab valitud prinditöö.
 - **Hold** (Peata): peatab valitud prinditöö.
 - **Resume** (Jätka): saate peatatud prinditööd jätkata.
 - **Pause Printer** (Peata printimine): peatab kõik prindijärjekorras olevad tööd.
 - d. Kui muutsite midagi, proovige uuesti printida.
4. Taaskäivitage arvuti.

Prindikvaliteedi probleemide lahendamine

Üksikasjalikud juhised enamike printimiskvaliteedi probleemide lahendamiseks.

Tõrkeotsing võrgus, kui prindikvaliteet on mitterahuldav

Tutvuge Spikri üldjuhustega printimiskvaliteedi probleemide kõrvaldamiseks




MÄRKUS. Printimistõrgete vältimiseks lülitage alati printer välja nupust **On** (Sees) ja oodake, kuni nupu **On** (Sees) tuli kustub; alles siis võite eraldada toitejuhtme või lülitada toite pikendusjuhtme lülitist välja. Nõnda toimides liiguvad tindikassetid õhu juurdepääsu eest kaitstud positsioonile ega hakka kuivama.

Prindikvaliteedi parandamine (Windows)


1. Veenduge, et kasutate HP originaalkassette.
2. Kontrollige printeri tarkvarast, kas olete valinud rippmenüüs **Media** (Kandja) õige paberi tüübi ja rippmenüüst **Quality Settings** (Kvaliteedisätted) prindikvaliteedi.
 - Klõpsake rakenduses printeri tarkvara valikut **Print, Scan & Fax** (Printimine, skannimine ja faksimine) ja seejärel prinditribuutidele juurdepääsemiseks valikut **Set Preferences** (Määra eelistused).

3. Kontrollige hinnangulist tinditaset, et määrata, kas kassetid hakkavad tühjaks saama. Lisateavet leiate jaotisest Ligikaudsete tinditasemete kontrollimine. Kui tindikassetid hakkavad tühjaks saama, kaaluge nende asendamist.
4. Joondage kassetid.

Kassettide joondamine tarkvaraprogrammi printeri tarkvara abil

 **MÄRKUS.** Tindikassettide joondamine tagab kvaliteetse väljundi. HP All-in-One osutab kassettide joondamise vajadusele igal uue kasseti paigaldamisel. Sama tindikasseti eemaldamisel ja uuesti paigaldamisel ei osuta HP All-in-One kassettide joondamise vajadusele. HP All-in-One jätab meelde tolle tindikasseti joondamisväärtused, mistõttu ei pea kassette uuesti joondama.

- a. Laadige paberisalve puhast Letter- või A4-formaadis paberit.
- b. Sõltuvalt kasutatavast opsüsteemist toimige tarkvara printeri tarkvara avamiseks järgmiselt.
 - **Windows 8.1:** klõpsake avakuva vasakus alanurgas allanoolt ja seejärel valige printeri nimi.
 - **Windows 8:** paremklõpsake avakuval tühjas kohas, klõpsake rakenduste ribal suvandit **Kõik rakendused** ja seejärel valige printeri nimi.
 - **Windows 7, Windows Vista ja Windows XP:** klõpsake arvuti töölaual üksust **Start**, valige **Kõik programmid**, klõpsake suvandit **HP** ja seejärel printeri kausta ning valige printeri nimega ikoon.
- c. Klõpsake rakenduses printeri tarkvara valikut **Print, Scan & Fax (Printimine, skannimine ja faksimine)** ja seejärel valikut **Maintain Your Printer** (Printeri haldamine), et avada **Printer Toolbox** (Printeri tööriistakast).
- d. Klõpsake rakenduse **Printer Toolbox** (Printeri tööriistakast) vahekaardil **Device Services** (Seadme hooldus) üksust **Align Printheads** (Joonda prindipead). Printer prindib joonduslehe.
- e. Asetage originaal prinditava küljega alla, graveeritud juhikute juurde ja skanneri klaasi serva vastu.

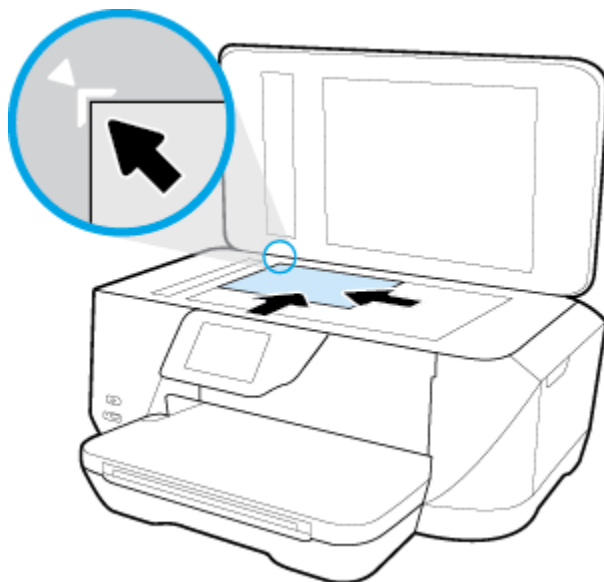

- f. Järgige kassettide joondamiseks printeri ekraanil esitatud juhiseid. Kasutatud joonduslehe võib jäätmekäitlusele anda või ära visata.

Printeri joondamiseks printeri ekraani kaudu toimige järgmiselt.

- a. Laadige sisendsalve kirja-, A4- või juriidilises suuruses valge paber.
 - b. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Seadistamine**.
 - c. Puudutage suvandit **Printer Maintenance (Printeri hooldus)**, puudutage **Align Printhead** (Joonda prindipead) ja seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
5. Kui kassetid ei hakka tühjaks saama, printige diagnostikaleht.

Diagnostikalehe printimiseks rakendusest printeri tarkvara toimige järgmiselt

- a. Laadige sisendsalve kirja-, A4- või juriidilises suuruses valge paber.
- b. Sõltuvalt kasutatavast opsüsteemist toimige tarkvara printeri tarkvara avamiseks järgmiselt.
 - **Windows 8.1:** klõpsake avakuva vasakus alanurgas allanoolt ja seejärel valige printeri nimi.
 - **Windows 8:** paremklõpsake avakuval tühjas kohas, klõpsake rakenduste ribal suvandit **Kõik rakendused** ja seejärel valige printeri nimi.
 - **Windows 7, Windows Vista ja Windows XP:** klõpsake arvuti töölaua üksust **Start**, valige **Kõik programmid**, klõpsake suvandit **HP** ja seejärel printeri kausta ning valige printeri nimega ikoon.
- c. Klõpsake rakenduses printeri tarkvara valikut **Print, Scan & Fax (Printimine, skannimine ja faksimine)** ja seejärel printeri tööriistakasti avamiseks valikut **Maintain Your Printer** (Printeri haldamine).
- d. Diagnostikalehe printimiseks klõpsake vahelehel **Device Reports** (Seadme raportid) valikut **Print Diagnostic Information** (Prindi diagnostikateave). Vaadake diagnostikalehel üle sinise, punase, kollase ja musta tindi kastid. Kui värvilistel või musta värvi kastil on näha triipe või kastid on osaliselt värviga katmata, kasutage kassetide automaatset puhastust.

Diagnostikalehe printimiseks printeri ekraanilt toimige järgmiselt.

- a. Laadige sisendsalve kirja-, A4- või juriidilises suuruses valge paber.
 - b. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Seadistamine**.
 - c. Puudutage suvandit **Aruanded**.
 - d. Puudutage suvandit **Print Quality Report** (Prindikvaliteedi aruanne).
6. Kui diagnostikalehel on triibud või kastid osaliselt tühjad, puhastage automaatselt kassetid.

Tindikassettide puhastamiseks rakenduse printeri tarkvara kaudu toimige järgmiselt

- a. Laadige sisendsalve kirja-, A4- või juriidilises suuruses valge paber.
- b. Sõltuvalt kasutatavast opsüsteemist toimige tarkvara printeri tarkvara avamiseks järgmiselt.
 - **Windows 8.1:** klõpsake avakuva vasakus alanurgas allanoolt ja seejärel valige printeri nimi.
 - **Windows 8:** paremklõpsake avakuval tühjas kohas, klõpsake rakenduste ribal suvandit **Kõik rakendused** ja seejärel valige printeri nimi.
 - **Windows 7, Windows Vista ja Windows XP:** klõpsake arvuti töölaua üksust **Start**, valige **Kõik programmid**, klõpsake suvandit **HP** ja seejärel printeri kausta ning valige printeri nimega ikoon.

- c. Klõpsake rakenduses printeri tarkvara valikut **Print, Scan & Fax (Printimine, skannimine ja faksimine)** ja seejärel valikut **Maintain Your Printer** (Printeri haldamine), et avada **Printer Toolbox** (Printeri tööriistakast).
- d. Klõpsake vahekaardil **Device Services** (Seadme hooldustoimingud) üksust **Clean Printheads** (Puhasta prindipead). Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kassettide puhastamiseks printeri ekraani kaudu toimige järgmiselt.

- a. Laadige sisendsalve kirja-, A4- või juriidilises suuruses valge paber.
- b. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Seadistamine**.
- c. Puudutage suvandit **Printer Maintenance (Printeri hooldus)**, valige **Clean Printhead** (Prindipea puhastamine) ja seejärel järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid.

Kui prindipea puhastamine ei lahenda probleemi, võtke ühendust HP klienditoega. Avage veebiaadress www.hp.com/support. See veebisait sisaldab kasulikku teavet ja utiliite, mis hõlbustavad levinud prindiprobleemide lahendamist. Valige vastava suunise saamisel oma riik/piirkond ja klõpsake seejärel üksust **Kõik HP kontaktandmed**, et saada teavet tehnilisele toele helistamise kohta.

Prindikvaliteedi parandamine (OS X)

1. Kasutage kindlasti HP originaalkassette.
2. Veenduge, et olete valinud sobiva paberitüübi ja prindikvaliteedi dialoogis **Print** (Printimine).
3. Kontrollige hinnangulist tinditaset, et määrata, kas kassetid hakkavad tühjaks saama.
Kui prindikasseti tinditase on madal, kaaluge kasseti väljavahetamist.
4. Kassettide joondamine

Tindikassettide joondamine tarkvara kaudu

- a. Sisestage paberisalve kirja-, A4- või juriidilises-suuruses valge tavapaber.
- b. Avage Rakendus HP Utility.



MÄRKUS. Rakendus HP Utility asub kaustas **Hewlett-Packard**, mille leiate kõvaketta ülataseme kaustast **Applications** (Rakendused).

- c. Valige akna vasakus ääres seadmete loendist Tootesari HP OfficeJet 7510.
 - d. Klõpsake **Align** (Joonda).
 - e. Klõpsake käsul **Align** (Joonda) ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
 - f. Klõpsake **All Settings** (Kõik seaded), et naasta paanile **Teave ja tugi**.
5. Printige proovileht.

Proovilehe printimine


- a. Sisestage paberisalve kirja-, A4- või juriidilises-suuruses valge tavapaber.
- b. Klõpsake üksuses Rakendus HP Utility suvandil **Print test page** (Prindi testleht).
- c. Klõpsake nupul **Print Test Page** (Prindi proovileht) ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.


Kontrollige, kas testlehe tekstis on näha sakilisi ridu või kas tekstis ja värvilistes kastides on näha triipe. Kui on näha sakilisi ridu või triipe või puudub värv osaliselt kastidest, puhastage kassetid automaatselt.

6. Kui diagnostikalehel on triibud või puudub osa tekstist või värvilistest kastidest, puhastage tindikassetid automaatselt.

Prindipea automaatne puhastamine

- a. Sisestage paberisalve kirja-, A4- või juriidilises-suuruses valge tavapaber.
- b. Klõpsake üksuses Rakendus HP Utility suvandil **Clean Printheads** (Puhasta prindipead).
- c. Klõpsake valikul **Clean** (Puhasta) ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

 **ETTEVAATUST.** Puhastage prindipead ainult vajaduse korral. Asjatu puhastamine raiskab tinti ja lühendab prindipea tööiga.

 **MÄRKUS.** Kui prindikvaliteet on ka pärast puhastamist halb, proovige printerit joondada. Kui pärast puhastamist ja joondamist prindikvaliteediprobleemid ei kao, pöörduge HP toe poole.

- d. Klõpsake **All Settings** (Kõik seaded), et naasta paanile **Teave ja tugi**.

Kopeerimisprobleemid


<u>Kopeerimisprobleemide tõrkeotsing</u>	Kasutage HP võrgutõrkeotsingu viisardit Tutvuge üksikasjaliste juhistega, kui printer ei tee koopiat või kui väljatrüki kvaliteet on madal.
--	--

 **MÄRKUS.** HP võrgutõrkeotsingu viisardid ei pruugi olla saadaval kõigis keeltes.

Näpunäited edukaks paljundamiseks ja skannimiseks

Utiliidi käivitamine

<u>HP Print and Scan Doctor</u>	HP printimise ja skannimise doktor on utiliit, mis proovib probleemi automaatselt diagnoosida ja ära parandada. MÄRKUS. See utiliit on saadaval ainult Windowsi operatsioonsüsteemile.
<u>Skannimisprobleemide lahendamine</u>	Kasutage HP võrgutõrkeotsingu viisardit Tutvuge üksikasjaliste juhistega, kui te ei saa skannida või kui skannitu on madala kvaliteediga.

 **MÄRKUS.** Teenus HP printimise ja skannimise doktor ja HP võrgutõrkeotsingu viisardid ei pruugi olla saadaval kõigis keeltes.

Näpunäited edukaks paljundamiseks ja skannimiseks

Faksimisprobleemid

Käivitage kõigepealt faksi testi aruanne, et kontrollida, et faksiseadistustega ei ole probleeme. Kui test õnnestub ja teil on jätkuvalt probleeme faksimise ja kontrolliga aruandes näidatud faksiseadistuste õigsust.

Käivitage faksitest.

Võiksite testida faksi seadistust, et kontrollida seadme seisukorda ja veenduda, et seade on faksimiseks õigesti seadistatud. Tehke seda testi ainult pärast seda, kui ole lõpetanud printeri faksi seadistamise. Test teeb järgmist:

- Kontrollib faksiaparaadi riistvara;
- Kontrollib, kas printeriga on ühendatud õiget tüüpi telefonikaabel;
- Kontrollib, kas telefonikaabel on ühendatud õigesse telefonipistikupessa;
- kontrollib tooni olemasolu;
- Testib telefoniliini ühenduse olekut.
- Kontrollib aktiivse telefoniliini olemasolu;


Faksi seadistuse testimine juhtpaneelilt

1. Seadistage seade faksimiseks vastavalt konkreetsetele kodu- või kontoriseadistusjuhiste.
2. Enne testi alustamist veenduge, et tindikassetid on paigaldatud ja et söötesalve on sisestatud formaadile vastavat paberit.
3. Liikuge funktsiooni **Fax** (Faks) ekraanil paremale ja puudutage **Seadistamine**, puudutage **Setup Wizard** (Seadistusviisard) ja järgige seejärel ekraanil kuvatavid juhiseid.
Printeri näidikul kuvatakse testi olek ja printer prindib aruande.
4. Faksi seadistuse testimine juhtpaneelilt
5. Vaadake aruanne läbi.
 - Kui faksi test ebaõnnestus, tutvuge alltoodud lahendustega.
 - Kui faksi test ebaõnnestub ja teil on jätkuvalt probleeme faksimise ja kontrolliga aruandes näidatud faksiseadistuste õigsust. Samuti saate kasutada HP võrgutörkeotsingu viisardit.

Mida teha, kui faksi test ebaõnnestus

Kui tegite faksitesti ja see nurjus, vaadake aruanne läbi, et tõe kohta põhiteavet saada. Üksikasjalikuma teabe saamiseks vaadake aruandest, milline testi osa ebaõnnestus ja seejärel leidke siintoodud teemade hulgast sobiv lahendus.

Faksi riistvaratest "Fax Hardware Test" nurjus

- Lülitage printer välja, vajutades juhtpaneelil  (nuppu Toide), mis asub printeri vasakul esiküljel ja eraldage seejärel seadme tagaküljelt toitejuhe. Mõne sekundi pärast ühendage toitejuhe uuesti ja lülitage toide sisse. Käivitage test uuesti. Kui test ikka nurjub, uurige veel käesolevas jaotises leiduvat törkeotsinguteavet.
- Proovige saata või vastu võtta testfaksi. Kui teil õnnestub faksi saata või vastu võtta, siis võib probleemi tegelikult mitte olla.

- Kui käivitate testi viisardist **Fax Setup Wizard** (Faksiseadistusviisard, Windows) või utiliidist **HP Fax Setup Utility** (Faksiseadistusutiliit, Mac OS X) kaudu, veenduge, et seade poleks parajasti hõivatud mõne muu toiminguga (nt faksi vastuvõtu või paljundamisega). Kontrollige, kas ekraanil on mõni teade, mis viitaks seadme hõivatusele. Kui seade on hõivatud, oodake, kuni pooleliolev toiming on lõpule viidud, ja käivitage test siis.
- Veenduge, et kasutate seadmega kaasnenud telefonijuhet. Kui te ei kasuta seadme telefonivõrku ühendamiseks seadmega komplektis olevat telefonijuhet, ei pruugi faksi saatmine ega vastuvõtmine õnnestuda. Kui olete seadmega kaasnenud juhtme ühendanud, käivitage test uuesti.
- Faksimisprobleeme võib põhjustada ka telefoniliinile paigaldatud jagur. (Jagur on kahe kaabli ühenduslüli, mis ühendatakse telefonivõrgu seinapistikupessa.) Proovige jagur eemaldada ja ühendage seade otse telefonivõrgu seinapistikupessa.

Kui olete mis tahes probleemi lahendanud, käivitage faksitest uuesti, et veenduda selle õnnestumises ja seadme faksimiseks valmisolekus. Kui toiming **Fax Hardware Test** (Faksi riistvaratest) endiselt nurjub ja te täheldate faksimisel probleeme, pöörduge HP klienditoe poole. Avage veebiaadress www.hp.com/support. See veebisait sisaldab kasulikku teavet ja utiliite, mis hõlbustavad levinud printiprobleemide lahendamist. Valige vastava suunise saamisel oma riik/piirkond ja klõpsake seejärel üksust **Kõik HP kontaktandmed**, et saada teavet tehnilisele toele helistamise kohta.

Faksi ühendatuse test telefonivõrgu pistikupesaga "Fax Connected to Active Telephone Wall Jack" nurjus

- Kontrollige telefonivõrgu seinapistikupesa ja seadme vahelist ühendust ning telefonijuhtme korrasolekut.
- Veenduge, et kasutate seadmega kaasnenud telefonijuhet. Kui te ei kasuta seadme telefonivõrku ühendamiseks seadmega komplektis olevat telefonijuhet, ei pruugi faksi saatmine ega vastuvõtmine õnnestuda. Kui olete seadmega kaasnenud juhtme ühendanud, käivitage test uuesti.
- Veenduge, et olete seadme õigesti telefoni seinakontaktiga ühendanud. Ühendage seadmega kaasnenud telefonijuhtme üks ots telefonivõrgu seinapessa ja teine ots seadme tagaküljel asuvasse porti, mille kõrval on tähis 1-LINE.
Uurige lisateavet skannimisprobleemide lahendamise kohta. [Klõpsake siin Internetist lisateabe saamiseks.](#)
- Faksimisprobleeme võib põhjustada ka telefoniliinile paigaldatud jagur. (Jagur on kahe kaabli ühenduslüli, mis ühendatakse telefonivõrgu seinapistikupessa.) Proovige jagur eemaldada ja ühendage seade otse telefonivõrgu seinapistikupessa.
- Proovige seadme jaoks kasutatavasse seinakontakti ühendada töötav telefon ja telefonikaabel ning kontrollige tooni olemasolu. Kui liinil pole valimistooni, pöörduge oma piirkonna telefoniettevõtte poole ja laske neil liini kontrollida.
- Proovige saata või vastu võtta testfaksi. Kui teil õnnestub faksi saata või vastu võtta, siis võib probleemi tegelikult mitte olla.

Kui olete mis tahes probleemi lahendanud, käivitage faksitest uuesti, et veenduda selle õnnestumises ja seadme faksimiseks valmisolekus.


Telefonijuhtme õigesse pesa ühendatuse test "Phone Cord Connected to Correct Port on Fax" nurjus

Veenduge, et kasutate seadmega kaasnenud telefonijuhet. Kui te ei kasuta seadme telefonivõrku ühendamiseks seadmega komplektis olevat telefonijuhet, ei pruugi faksi saatmine ega vastuvõtmine õnnestuda. Kui olete seadmega kaasnenud juhtme ühendanud, käivitage test uuesti.


Faksimisprobleeme võib põhjustada ka telefoniliinile paigaldatud jagur. (Jagur on kahe kaabli ühenduslüli, mis ühendatakse telefonivõrgu seinapistikupessa.) Proovige jagur eemaldada ja ühendage seade otse telefonivõrgu seinapistikupessa.

Ühendage telefonijuhe õigesse pistikupessa

1. Ühendage seadmega kaasnenud telefonijuhtme üks ots telefonivõrgu seinapessa ja teine ots seadme tagaküljel asuvasse porti, mille kõrval on tähis 1-LINE.

 **MÄRKUS.** Kui ühendate telefoniliini juhtme pessa 2-EXT, ei saa fakse saata ega vastu võtta. Port 2-EXT on mõeldud ainult lisaseadmete (nt automaatvastaja) ühendamiseks.

Joonis 10-1 Printeri tagantvaade

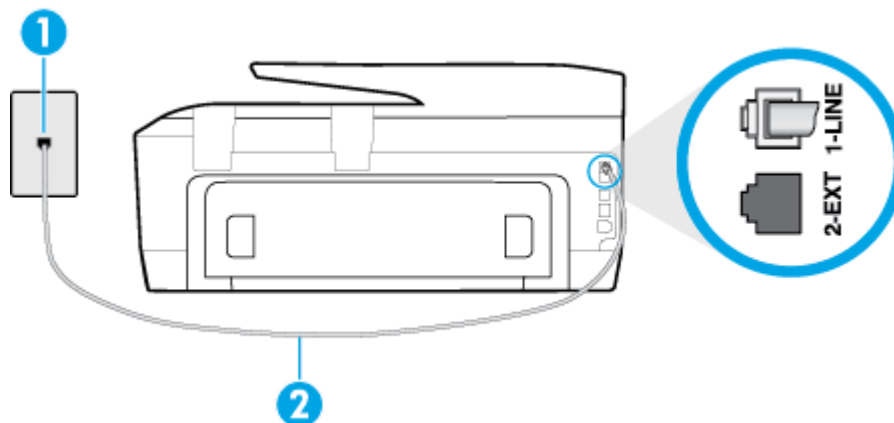


1	Telefonivõrgu seinapistikupesa
2	Veenduge, et ühendate telefonivõrgu seinapistikupesa ja pistikupesa "1-LINE" seadme komplekti kuuluva telefonijuhtmega.

2. Kui olete telefonijuhtme ühendanud pistikupessa, mis on tähistatud sildiga 1-LINE, käivitage faksitest uuesti, et veenduda selle edukuses ja seadme valmisolekus faksimiseks.
3. Proovige saata või vastu võtta testfaksi.

Õige telefonijuhtme kasutamise test "Using Correct Type of Phone Cord with Fax" nurjus

- Veenduge, et kasutate telefonivõrgu seinapistikupesaga ühendamiseks seadme komplekti kuuluvat telefonijuhet. Telefonijuhtme üks ots tuleb ühendada seadme tagaküljel asuvasse pistikupesasse, mis on tähistatud sildiga 1-LINE ja kaabli teine ots telefonivõrgu seinapistikupesasse (nagu näidatud joonisel).

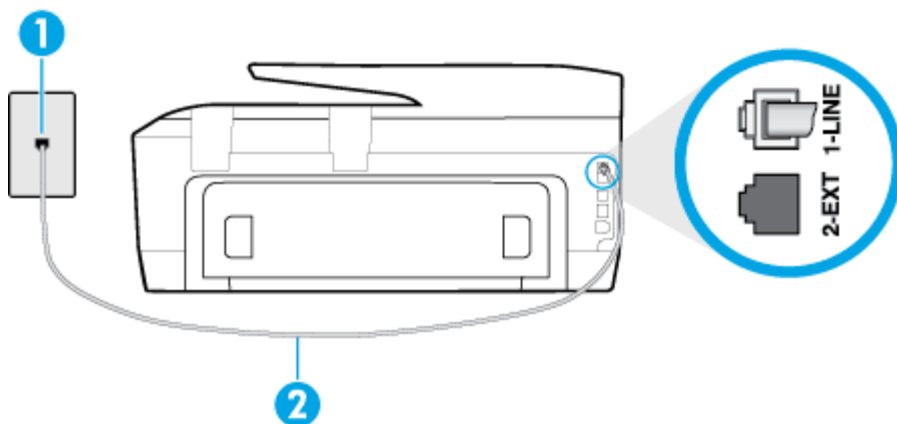

1	Telefonivõrgu seinapistikupesa
2	Veenduge, et ühendate telefonivõrgu seinapistikupesa ja pistikupesa "1-LINE" seadme komplekti kuuluva telefonijuhtmega.

Kui printeri komplekti kuuluv telefonijuhe on liiga lühike, saate seda kahesoonealise telefonikaabli abil pikendada. Vastava juhtme saate osta telefonitarvikuid müüvast elektroonikapoest.

- Kontrollige telefonivõrgu seinapistikupesa ja seadme vahelist ühendust ning telefonijuhtme korrasolekut.
- Veenduge, et kasutate seadmega kaasnenud telefonijuhet. Kui te ei kasuta seadme telefonivõrku ühendamiseks seadmega komplektis olevat telefonijuhet, ei pruugi faksi saatmine ega vastuvõtmine õnnestuda. Kui olete seadmega kaasnenud juhtme ühendanud, käivitage test uuesti.
- Faksimisprobleeme võib põhjustada ka telefoniliinile paigaldatud jagur. (Jagur on kahe kaabli ühenduslüli, mis ühendatakse telefonivõrgu seinapistikupesasse.) Proovige jagur eemaldada ja ühendage seade otse telefonivõrgu seinapistikupesasse.

Valimistooni test "Dial Tone Detection" nurjus

- Testi nurjumise võib põhjustada mõni muu, seadmega samale liinile ühendatud seade. Kontrollimaks, kas probleemi põhjustab mõni muu seade, eemaldage telefoniliinilt kõik ülejäänud seadmed ja käivitage test uuesti. Kui **Dial Tone Detection Test** (Valimistooni tuvastamise test) ilma teiste seadmeteta õnnestub, siis põhjustab probleeme mõni teine seade; ühendage need ükshaaval süsteemiga ja korrake testi, kuni olete kindlaks teinud, missugune seade probleeme põhjustab.
- Proovige seadme jaoks kasutatavasse seinakontakti ühendada töötav telefon ja telefonikaabel ning kontrollige tooni olemasolu. Kui liinil pole valimistooni, pöörduge oma piirkonna telefoniettevõtte poole ja laske neil liini kontrollida.
- Veenduge, et olete seadme õigesti telefoni seinakontaktiga ühendanud. Ühendage seadmega kaasnenud telefonijuhtme üks ots telefonivõrgu seinapessa ja teine ots seadme tagaküljel asuvasse porti, mille kõrval on tähis 1-LINE.
- Faksimisprobleeme võib põhjustada ka telefoniliinile paigaldatud jagur. (Jagur on kahe kaabli ühenduslüli, mis ühendatakse telefonivõrgu seinapistikupesasse.) Proovige jagur eemaldada ja ühendage seade otse telefonivõrgu seinapistikupesasse.

- Kui teie telefonisüsteemis ei kasutata tavalist valimistooni (nt mõned kodukeskjaamad (PBX)), võib see põhjustada testi nurjumise. See ei põhjusta probleeme fakside saatmisel ega vastuvõtmisel. Proovige saata või võtta vastu proovifaks.
- Kontrollige, et oleksite määranud oma riigile/regioonile vastava riigi/regiooni sätte. Kui riigi/regiooni sätte on määramata või on valesti määratud, võib test nurjuda ja fakside saatmisel ja vastuvõtmisel võib tekkida probleeme.
- Veenduge, et seade oleks ühendatud analoogtelefoniliinile. Muul juhul ei saa fakse saata ega vastu võtta. Et kontrollida, kas teie telefoniliin on digitaalne, ühendage liinile tavaline analoogtelefoniaparaat ja kuulake valimistooni. Kui te ei kuule tavapärasest kuuldavast valimistooni, võib see telefoniliin olla seadistatud digitaaltelefoniaparaadi ühendamiseks. Ühendage seade analoogtelefoniliinile ja proovige faksi saata või vastu võtta.
- Veenduge, et kasutate seadmega kaasnenud telefonijuhet. Kui te ei kasuta seadme telefonivõrku ühendamiseks seadmega komplektis olevat telefonijuhet, ei pruugi faksi saatmine ega vastuvõtmine õnnestuda. Kui olete seadmega kaasnenud juhtme ühendanud, käivitage test uuesti.

Kui olete mis tahes probleemi lahendanud, käivitage faksitest uuesti, et veenduda selle õnnestumises ja seadme faksimiseks valmisolekus. Kui test **Dial Tone Detection** ikkagi nurjub, pöörduge oma piirkonna telefoniettevõtte poole ja laske neil liini kontrollida.

Faksiliini kvaliteedi test "Fax Line Condition" nurjus

- Veenduge, et seade oleks ühendatud analoogtelefoniliinile. Muul juhul ei saa fakse saata ega vastu võtta. Et kontrollida, kas teie telefoniliin on digitaalne, ühendage liinile tavaline analoogtelefoniaparaat ja kuulake valimistooni. Kui te ei kuule tavapärasest kuuldavast valimistooni, võib see telefoniliin olla seadistatud digitaaltelefoniaparaadi ühendamiseks. Ühendage seade analoogtelefoniliinile ja proovige faksi saata või vastu võtta.
- Kontrollige telefonivõrgu seinapistikupesa ja seadme vahelist ühendust ning telefonijuhtme korrasolekut.
- Veenduge, et olete seadme õigesti telefoni seinakontaktiga ühendanud. Ühendage seadmega kaasnenud telefonijuhtme üks ots telefonivõrgu seinapessa ja teine ots seadme tagaküljel asuvasse porti, mille kõrval on tähis 1-LINE.
- Testi nurjumise võib põhjustada mõni muu, seadmega samale liinile ühendatud seade. Kontrollimaks, kas probleemi põhjustab mõni muu seade, eemaldage telefoniliinilt kõik ülejäänud seadmed ja käivitage test uuesti.
 - Kui test **Fax Line Condition Test** (Faksiliini seisukorra test) ilma ülejäänud seadmeteta õnnestub, on probleemi põhjus ühes või mitmes seadmes. Proovige seadmeid üksikhaaval liinile tagasi ühendada ja testi pärast iga seadme ühendamist korrata, kuni leiata probleemi tinginud seadme.
 - Kui **Fax Line Condition Test** (Faksiliini seisukorra test) nurjub ka siis, kui liinil pole ühtki muud seadet, ühendage seade korras telefoniliinile ja uurige veel käesolevas jaotises toodud tõrkeotsinguteavet.
- Faksimisprobleeme võib põhjustada ka telefoniliinile paigaldatud jagur. (Jagur on kahe kaabli ühenduslüli, mis ühendatakse telefonivõrgu seinapistikupessa.) Proovige jagur eemaldada ja ühendage seade otse telefonivõrgu seinapistikupessa.
- Veenduge, et kasutate seadmega kaasnenud telefonijuhet. Kui te ei kasuta seadme telefonivõrku ühendamiseks seadmega komplektis olevat telefonijuhet, ei pruugi faksi saatmine ega vastuvõtmine õnnestuda. Kui olete seadmega kaasnenud juhtme ühendanud, käivitage test uuesti.

Kui olete mis tahes probleemi lahendanud, käivitage faksitest uuesti, et veenduda selle õnnestumises ja seadme faksimiseks valmisolekus. Kui test **Fax Line Detection** ikkagi nurjub ja faksimisega on probleeme, pöörduge oma piirkonna telefoniettevõtte poole ja laske neil liini kontrollida.

Faksimisprobleemide tõrkeotsing.

<u>Faksimisprobleemide tõrkeotsing.</u>	Kasutage HP võrgutõrkeotsingu viisardit Lahendage faksid saamise või saatmise või teie arvutisse faksimise probleemid.
---	---



MÄRKUS. HP võrgutõrkeotsingu viisardid ei pruugi olla saadaval kõigis keeltes.



Tutvuge spetsiifiliste faksimisprobleemide lahendamiseks Spikri üldjuhustega.

Millist laadi probleem teil on?


Näidikul on püsivalt teade Phone Off Hook (Telefonitoru on hargilt ära)

- Kasutate vale tüüpi telefonijuhet. Kontrollige, kas printer oleks telefoniliiniga ühendatud kindlasti just komplekti kuuluva kahesoonelise telefonijuhtme abil. Kui printeri komplekti kuuluv telefonijuhe on liiga lühike, saate seda kahesoonelise telefonikaabli abil pikendada. Vastava juhtme saate osta telefonitarvikuid müüvast elektroonikapoest.
- Mõni teine seadmega samale liinile ühendatud seade võib olla liini hõivanud. Veenduge, et mõni paralleeltelefonidest (samal telefoniliinil, kuid mitte seadmega ühendatud telefon) või mõni teine seade ei ole liini hõivanud. Näiteks ei saa seadmega faksida, kui paralleeltelefoni toru on hargilt ära või kui kasutate arvutist e-posti saatmiseks või Internetti pääsuks sissehelistamisteenust.

Printeril on probleem faksid saamise ja vastuvõtmisega

- Veenduge, et printer on sisse lülitatud. Vaadake printeri ekraanile. Kui ekraan on tühi ja toitenupu  (Toide) tuli on kustunud, on printer välja lülitatud. Veenduge, et toitekaabel on kindlalt printeri ja toitepistikupesaga ühendatud. Vajutage printeri sisselülitamiseks nuppu  (Toide nupp).
Pärast seadme sisselülitamist soovib HP teil enne faksi saatmist või vastuvõtmist viis minutit oodata. Seade ei saa pärast sisselülitamist algväärtustamise ajal fakse saata või vastu võtta.
- Kui funktsioon HP Digital Fax on lubatud, ei pruugi faksid saamine ega vastuvõtmine olla võimalik, kui faksimise mälu on täis (piiratud seadme mälu).

- Veenduge, et kasutate telefonivõrgu seinapistikupesaga ühendamiseks seadme komplekti kuuluvat telefonijuhtet. Telefonijuhtme üks ots tuleb ühendada seadme tagaküljel asuvasse pistikupesasse, mis on tähistatud sildiga 1-LINE ja kaabli teine ots telefonivõrgu seinapistikupesasse (nagu näidatud joonisel).

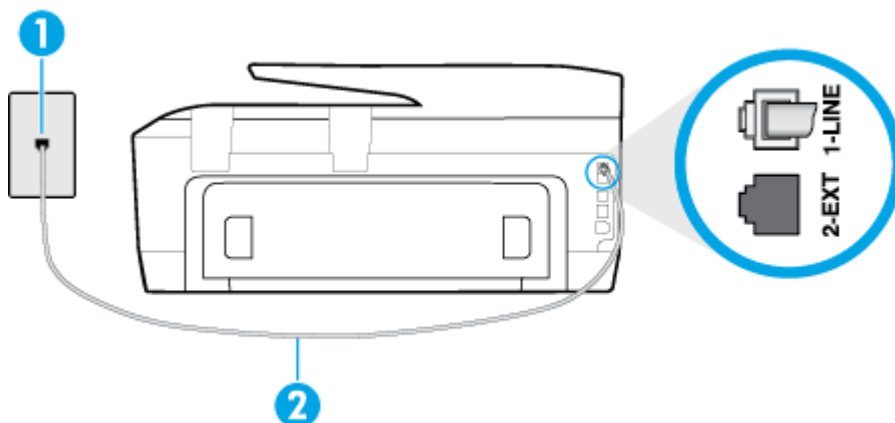


1	Telefonivõrgu seinapistikupesa
2	Veenduge, et ühendate telefonivõrgu seinapistikupesa ja pistikupesa "1-LINE" seadme komplekti kuuluva telefonijuhtmega.

Kui printeri komplekti kuuluv telefonijuhe on liiga lühike, saate seda kahesoonealise telefonikaabli abil pikendada. Vastava juhtme saate osta telefonitarvikuid müüvast elektroonikapoest.

- Proovige seadme jaoks kasutatavasse seinakontakti ühendada töötav telefon ja telefonikaabel ning kontrollige tooni olemasolu. Kui valimistooni pole, pöörduge kohaliku telefoniettevõtte poole ja laske liini kontrollida.
- Mõni muu, seadmega samale liinile ühendatud seade võib olla liini hõivanud. Näiteks ei saa te seadmega faksida, kui paralleeltelefoni toru on hargilt ära või kui kasutate arvutist e-posti saatmiseks või Internetti pääsuks sissehelistamisteenust.
- Kontrollige, ega mõni muu toiming pole tõrget põhjustanud. Kontrollige, ega seadme näidikul või arvuti ekraanil ei ole kuvatud mõnd tõrketeadet, mis annaks teavet probleemi või sellele lahenduse leidmise kohta. Printer ei saa fakse saata ega vastu võtta enne, kui tõrkeolukord on kõrvaldatud.
- Telefoniliinil on mürahäiringud. Halva kvaliteediga telefoniliinidel, kus kõnekvaliteet on nõrk (esineb palju müra), võib faksimisel esineda probleeme. Kontrollige telefoniliini helikvaliteeti. Selleks ühendage seinakontakti telefon ja kuulake, kas kostub staatilist heli või muud müra. Kui kuulete müra, lülitage **Error Correction Mode** (Veaparandusrežiim – ECM) (ECM) välja ja proovige uuesti faksida. Kui probleem püsib, pöörduge telefoniettevõtte poole.
- Kui kasutate digitaalset abonendiliini (DSL), veenduge, et liinile on ühendatud DSL-filter, vastasel juhul ei saa faksida. KLõpsake siin Internetist lisateabe saamiseks.
- Veenduge, et seade pole ühendatud digitaaltelefonidele mõeldud telefonivõrgu seinapistikupesasse. Et kontrollida, kas teie telefoniliin on digitaalne, ühendage liinile tavaline analoogtelefoniaparaat ja kuulake valimistooni. Kui te ei kuule tavapäraselt kuuluvat valimistooni, võib see telefoniliin olla seadistatud digitaaltelefoniaparaadi ühendamiseks.
- Kui kasutate kodukeskjaama (PBX) või digitaalvõrgu (ISDN) ühendusterminali, veenduge, et seade on ühendatud õigesse pistikupesasse ja et ühendusterminal on seadistatud vastavalt teie riigi/regiooni sätetele (kui see on seadistatav). KLõpsake siin Internetist lisateabe saamiseks.
- Kui seade on ühendatud DSL-modemiga samale liinile, võib DSL-modem olla jäänud korralikult maandamata. Kui DSL-modem pole korralikult maandatud, võib see telefoniliinis müra tekitada. Halva

kvaliteediga telefoniliinidel, kus kõne kvaliteet on nõrk (esineb palju müra), võib faksimisel esineda probleeme. Võite telefoniliini helikvaliteeti kontrollida, ühendades seinakontakti telefoni ja kuulates staatilise ja muu müra olemasolu. Kui kuulete müra, lülitage oma DSL-modem välja ja eemaldage toide vähemalt 15 minutiks. Lülitage DSL-modem sisse ja kuulake uuesti valimistooni.

 **MÄRKUS.** Tulevikus võite telefoniliinil uuesti staatilist müra täheldada. Kui seade lakkab fakse saatmast ja vastuvõtmast, korra kirjeldatud juhiseid.

Kui telefoniliinil on ikka müra, pöörduge oma piirkonna telefoniettevõtte poole. Lisateavet DSL-modemi väljalülitamise kohta saate oma DSL-teenuse pakkuvalt.

- Faksimisprobleeme võib põhjustada ka telefoniliinile paigaldatud jagur. (Jagur on kahe kaabli ühenduslüli, mis ühendatakse telefonivõrgu seinapistikupessa.) Proovige jagur eemaldada ja ühendage seade otse telefonivõrgu seinapistikupessa.

Printer ei saa fakse vastu võtta, ent fakse saata saab

- Kui te ei kasuta eristava helina teenust, siis veenduge, et printeri funktsiooni **Distinctive Ring** (Eristav helin) väärtuseks on seatud **All Rings** (Kõik helinad).
- Kui **Automaatvastaja** on režiimis **Off** (Väljas), peate faksid käsitsi vastu võtma, vastasel juhul ei saa printer fakse vastu võtta.
- Kui samale liinile, mida kasutate faksikõnedeks, on seadistatud ka automaatvastaja kõnepostiteenus, peate fakse käsitsi vastu võtma. See tähendab, et peate sisenevatele faksikõnedele ise vastama. Teave printeriekraanilt meilisõnumisse skannimise kohta. [klõpsake siia Internetist lisateabe saamiseks](#).
- Kui seadmega samale liinile on ühendatud arvuti koos sissehelistamisteenust kasutava modemiga, kontrollige, et modemiga kaasas olev tarkvara poleks seadistatud fakse automaatselt vastu võtma. Automaatselt fakse vastu võtma seadistatud modemid alustavad fakside saabumisel viivitamatult nende vastuvõttu. Seetõttu ei saa seade faksikõnesid vastu võtta.
- Kui seadmega samale liinile on ühendatud automaatvastaja, võib teil tekkida mõni järgmistest probleemidest.
 - Teie automaatvastaja pole seadmega koos töötamiseks õigesti seadistatud.
 - Automaatvastajasse salvestatud tervitussõnum võib olla liiga pikk või liiga vali, mis võib takistada seadet faksitoone tuvastamast. Seetõttu võib saatja faksiaparaat ühenduse katkestada.
 - Automaatvastajasse salvestatud tervitussõnumi järel jääb seadme jaoks liiga lühike paus, et tuvastada faksitoone. See probleem on enam levinud digitaalsete automaatvastajate puhul.

Nende probleemide lahendamisel võivad aidata järgmised toimingud.

- Kui teie automaatvastaja on ühendatud samale telefoniliinile, mida kasutate faksikõnede jaoks, proovige ühendada automaatvastaja otse printeriga [klõpsake siia Internetist lisateabe saamiseks](#).
- veenduge, et printer on seatud fakse automaatselt vastu võtma;
- Veenduge, et säte **Rings to Answer** (Helinaid vastamiseni) on rohkem helinaid kui automaatvastajal.
- Lahutage automaatvastaja telefonivõrgust ja proovige faksi vastu võtta. Kui faksimine ilma automaatvastajata õnnestub, võib probleem peituda automaatvastajas.
- Ühendage automaatvastaja uuesti ja salvestage uus tervitussõnum. Salvestage sõnum, mille kestus oleks umbes 10 sekundit. Rääkige sõnumi salvestamisel aeglaselt ja vaikselt. Jätke sõnumi lõppu vähemalt 5 sekundit vaikust. Vaikuse salvestamisel ei tohiks kosta mingit taustamüra. Proovige uuesti faksi vastu võtta.



MÄRKUS. Teatud digitaalsed automaatvastajad ei jäta tervitussõnumi lõppu salvestatud vaikust mälli. Kuulake oma tervitussõnum üle, et veenduda selle sobivuses.

- Kui seade on ühendatud samale liinile muude telefoniseadmetega (nt automaatvastaja, arvutiga ühendatud sissehelistamismodem või mitme pistikupesaga kommutaator), võib fakssignaali tase kahaneda. Signaali taset vähendab ka jaguri või telefonijuhtmepikendite ühendamine telefoniaparaadi ja seinapistikupesavahele. Vähenenud signaalitase võib faksi vastuvõtul probleeme põhjustada.
Et teha kindlaks, kas muu varustus tekitab probleeme, eemaldage telefoniliinilt kõik peale seadme ning proovige faksi vastu võtta. Kui fakside vastuvõtmine ilma ülejäänud seadmeteta õnnestub, on probleemi põhjus ühes või mitmes muus seadmes. Proovige seadmeid ükshaaval liinile tagasi ühendada ja faksi vastuvõtmist pärast iga seadme ühendamist korrata, kuni leiata probleemi tinginud seadme.
- Kui faksinumbri on tellitud eristav helin (kasutades telefoniettevõtte pakutavat eristava helina teenust), veenduge, et printeri funktsioon **Distinctive Ring** (Eristav helin) on vastavalt seadistatud.

Printer ei saa fakse saata, ent saab fakse vastu võtta

- Printer võib numbrit valida kas liiga kiiresti või liiga vara. Võimalik, et peate valitavasse numbrisse mõne pausi sisestama. Näiteks siis, kui peate enne faksinumbri valimist pääsema välisliinile, sisestage pärast liini juurdepääsunumbrit paus. Kui peate valima numbrit 95555555 ja kui välisliinile pääsemiseks tuleb ette valida 9, peaksite pausid sisestama järgmiselt: 9-555-5555. Sisestatavasse faksinumbrisse pausi lisamiseks vajutage korduvalt nuppu *, kuni ekraanil kuvatakse kriips (-).
Saate faksi saata ka käsitsivalimisega. Sel juhul saate numbrit valimisel kuulata, mis telefoniliinil toimub. Nii saate numbrivalimise tempot ise reguleerida ja küsimustele reageerida.
- Faksi saatmisel teie poolt sisestatud number ei ole õiges vormingus või on vastuvõtval faksiaparaadil probleeme. Selle kontrollimiseks helistage tavalise telefoniga faksinumbri ja kuulake, kas kostab faksitoone. Kui faksitoone pole, võib vastuvõttev faksiaparaat olla välja lülitatud või vooluvõrgust lahutatud, samuti võib vastuvõtja telefoniliinil probleeme tekitada kõnepostiteenus. Võite ka paluda aadressaadil kontrollida, kas vastuvõttev faksiaparaat on töökorras.

Faksitoonid on salvestatud minu automaatvastajasse

- Kui teie automaatvastaja on ühendatud samale telefoniliinile, mida kasutate faksikõnede jaoks, proovige ühendada automaatvastaja otse printeriga klõpsake siia Internetist lisateabe saamiseks. Kui te ei ühenda automaatvastajat soovitude kohaselt, võib automaatvastaja salvestada faksitoonid.
- Veenduge, et seade on määratud fakse automaatselt vastu võtma ja et säte **Rings to Answer** (Helinaid vastamiseni) on õige. Seadme vastamiseni kuluvate helinate arv peaks olema suurem kui automaatvastaja vastamiseni kuluvate helinate arv. Kui automaatvastaja ja seade on seadistatud kõnele vastama võrdse helinate arvu järel, vastavad kõnele korraga mõlemad seadmed ja faksitoonid salvestatakse automaatvastajasse.
- Seadke automaatvastaja kõnet vastu võtma mõne helina järel ja printeri maksimaalse toetatud helinate arvu järel. (Maksimaalne helinate arv on eri riikides/piirkondades erinev.) Sellise seadistuse puhul vastab automaatvastaja kõnele ning seade seirab liini. Kui printer tuvastab liinil faksitoonid, võtab see faksi vastu. Kui kõne on tavakõne, salvestab automaatvastaja sissetuleva sõnumi.

Arvuti ei saa fakse vastu võtta (HP Digital Fax)

- Arvuti, mis on valitud fakse vastu võtma, on välja lülitatud. Veenduge, et arvuti, mis on valitud fakse vastu võtma, on kogu aeg sisse lülitatud.
- Erinevad arvutid on häälestatud seadistuseks ja fakside vastuvõtmiseks ja üks neist võib olla välja lülitatud. Kui fakse vastuvõttev arvuti erineb sellest, mida kasutatakse seadistuseks, peavad mõlemad arvutid olema kogu aeg sisse lülitatud.
- HP Digital Fax ei ole aktiveeritud või arvuti pole konfigureeritud fakse vastu võtma. Aktiveerige HP Digital Fax ja veenduge, et arvuti on konfigureeritud fakse vastu võtma.

Võrgu ja ühendamise probleemid

Mida te soovite teha?

Traadita ühenduse parandamine

Valige üks järgmistest tõrkeotsingu suvanditest.

HP Print and Scan Doctor	HP printimise ja skannimise doktor on utiliit, mis proovib probleemi automaatselt diagnoosida ja ära parandada. MÄRKUS. See utiliit on saadaval ainult Windowsi operatsioonsüsteemile.
Kasutage HP võrgutõrkeotsingu viisardit	Tulemüüri või viirusetõrje probleemide tõrkeotsing , kui te kahtlustate, et see takistab teie arvuti ühendamist printeriga. <ul style="list-style-type: none">• Traadita ühenduse probleemi tõrkeotsing, kui printer ei ole kunagi olnud ühendatud või oli ühendatud, kuid ei tööta enam.• Tulemüüri või viirusetõrje probleemide tõrkeotsing, kui te kahtlustate, et see takistab teie arvuti ühendamist printeriga.



MÄRKUS. Teenus HP printimise ja skannimise doktor ja HP võrgutõrkeotsingu viisardid ei pruugi olla saadaval kõigis keeltes.

Traadita ühenduse probleemide korral tutvuge Spikri üldjuhistega.

Kontrollige võrgu konfiguratsiooni või printige traadita ühenduse testi aruanne, mis on abiks võrguühenduse probleemide diagnoosimisel.

1. Puudutage avakuval ikooni (Wireless (Traadita ühendus)) ja seejärel üksust (**Settings** (Sätted)).
2. Puudutage **Print Reports** (Aruannete printimine) ja seejärel puudutage **Network Configuration Page** (Võrgukonfiguratsiooni leht) või **Wireless Test Report** (Raadiovõrgu testiaruanne).

Traadita ühenduse võrgusätete leidmine

Valige üks järgmistest tõrkeotsingu suvanditest.

HP Print and Scan Doctor	HP printimise ja skannimise doktor on utiliit, mis ütleb võrgunime (SSID) ja parooli (võrguvõti). MÄRKUS. See utiliit on saadaval ainult Windowsi operatsioonsüsteemile.
Kasutage HP võrgutõrkeotsingu viisardit	Lugege, kuidas leida oma võrgu nimi (SSID) ja traadita ühenduse parool.



MÄRKUS. Teenus HP printimise ja skannimise doktor ja HP võrgutõrkeotsingu viisardid ei pruugi olla saadaval kõigis keeltes.


Wi-Fi Direct ühenduse parandamine

Kasutage HP võrgutõrkeotsingu viisardit	Kasutage tõrkeotsingut Wi-Fi Direct probleemi lahendamiseks või õppige, kuidas konfigureerida funktsiooni Wi-Fi Direct.
---	---



MÄRKUS. HP võrgutõrkeotsingu viisardid ei pruugi olla saadaval kõigis keeltes.

Tutvuge Spikri üldjuhustega Wi-Fi Direct tõrkeotsinguks.

1. Kontrollige, et Wi-Fi Direct on sisse lülitatud.
 - ▲ Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit  (Wi-Fi Direct).
2. Lülitage traadita ühendust võimaldavas arvutis või mobiilsideseadmes Wi-Fi ühendus sisse ning otsige ühenduse loomiseks printeri nime Wi-Fi Direct.
3. Sisestage küsimisel Wi-Fi Direct parool.
4. Mobiilseadme kasutamisel veenduge, et olete installinud ühilduva prindirakenduse. Kui soovite mobiilse printimise kohta lisateavet, vt: www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html.

Teisendage USB-ühendus traadita ühenduseks.

Valige üks järgmistest tõrkeotsingu suvanditest.

HP Print and Scan Doctor	HP printimise ja skannimise doktor on utiliit, mis proovib probleemi automaatselt diagnoosida ja ära parandada. MÄRKUS. See utiliit on saadaval ainult Windowsi operatsioonsüsteemile.
Kasutage HP võrgutõrkeotsingu viisardit	Teisendage USB-ühendus traadita ühenduseks Wi-Fi Direct.



MÄRKUS. Teenus HP printimise ja skannimise doktor ja HP võrgutõrkeotsingu viisardid ei pruugi olla saadaval kõigis keeltes.

Ühendusviisi muutmine


Etherneti ühenduse parandamine

Toimige järgmiselt.

- Võrk on töökorras ning võrgujaotur, kommutaator või marsruuter on sisse lülitatud.
- Etherneti kaabel on ühendatud printerisse õigesti ja Etherneti märgutuli konektori juures on sisse lülitatud.
- Viirusetõrje programmid, sealhulgas nuhkvarakaitse programmid, ei mõjuta teie võrgu ühendust printeriga. Kui te teate, et viirusetõrje või tulemüüri tarkvara takistab teie arvutil printeriga ühendust, [kasutage probleemi lahendamiseks HP võrgutõrkeotsingut](#).
- [HP Print and Scan Doctor](#)

Käivitage HP printimise ja skannimise doktor automaatseks probleemi tõrkeotsinguks. Utiliit proovib probleemi üles leida ja ära parandada. HP printimise ja skannimise doktor ei pruugi mõnes keeles saadaval olla.

Printeri riistvara probleemid

 **NÄPUNÄIDE.** Prindi-, skannimis- ja kopeerimisprobleemide diagnoosimiseks ja automaatseks parandamiseks käivitage rakendus [HP Print and Scan Doctor](#). Rakendus on saadaval ainult mõnes keeles.

Printer lülitub ootamatult välja



- Kontrollige toidet ja toiteühendusi.
- Kontrollige, kas printeri toitejuhe on korralikult ühendatud töötavasse pistikupessa.

Prindipea joondamine nurjub

- Kui joondamistoiming nurjub, veenduge, et olete sisendsalve asetanud kasutamata valge tavapaberi. Kui söötesalves on tindikasseti joondamise ajal värviline paber, siis joondamine ebaõnnestub.
- Kui joondamine nurjub korduvalt, peate prindipea puhastama või andur on defektne. Prindipea puhastamiseks vaadake jaotist [Prindipea ja tindikassetide hooldamine](#).
- Kui prindipea puhastamine ei lahenda probleemi, võtke ühendust HP klienditoega. Avage veebiaadress www.hp.com/support. See veebisait sisaldab kasulikku teavet ja utiliite, mis hõlbustavad levinud prindiprobleemide lahendamist. Valige vastava suunise saamisel oma riik/piirkond ja klõpsake seejärel üksust **Kõik HP kontaktandmed**, et saada teavet tehnilisele toele helistamise kohta.

Printimistõrke lahendamine

Selliste probleemide lahendamiseks toimige järgmiselt.

1. Vajutage printeri väljalülitamiseks nuppu  (Toide).
2. Ühendage lahti seadme toitejuhe ja seejärel taasühendage see.
3. Vajutage printeri sisselülitamiseks nuppu  (Toide nupp).

Kui see probleem püsib, kirjutage teates kuvatud veakood üles ja võtke ühendust HP klienditoega. HP klienditoega ühendust võtmise kohta saate lisateavet jaotisest [HP tugi](#).

Printeri juhtpaneeli kaudu abi hankimine

Printeri kohta lisateabe saamiseks saate kasutada printeri spikriteemasid. Mõni teema sisaldab ka animatsioone toimingute läbimiseks (nt ummistuste likvideerimiseks).

Printeri juhtpaneelil spikriteemade avamiseks puudutage avakuval suvandit  (**Help** (Spikker)).

Printeriaruannete mõistmine

Printeriprobleemide tõrkeotsinguks saate printida järgmiseid aruandeid.

- [Printeri olekuaruanne](#)
- [Võrgukonfiguratsiooni leht](#)
- [Prindikvaliteedi aruanne](#)

- [Traadita ühenduse testi aruanne](#)
- [Veebipääsu aruanne](#)

Printeri olekuaruanne

Kasutage printeri olekuraportit printeri hetketeabe ja tindikasseti oleku vaatamiseks. Kasutage printeri olekuraportit ka abivahendina printeriga esinevate probleemide tõrkeotsingul.

Printeri olekuraport sisaldab ka viimaste sündmuste logi.

Kui peate helistama ettevõttesse HP, on sageli kasulik printeri olekuraport enne helistamist välja printida.

Võrgukonfiguratsiooni leht

Võrku ühendatud printeri korral saate printida võrgukonfiguratsiooni lehe, et vaadata printeri võrgusätteid ja printeri tuvastatud võrkude loendit. Aruande viimasel lehel on loend kõigist piirkonnas tuvastatavatest traadita võrkudest koos signaalitugevuse ja kasutatavate kanalitega. Sellest võib olla abi oma võrgu jaoks kanali valimisel, mis pole teiste võrkudega tihedalt hõivatud (võrgujõudluse parandamiseks).

Võrgukonfiguratsiooni leht aitab teha võrguühenduvuse probleemide tõrkeotsingut. Kui peate HP-le helistama, on kasulik see leht enne välja printida.



Prindikvaliteedi aruanne

Prindikvaliteedi probleeme võivad põhjustada paljud tegurid: tarkvarasätted, halva kvaliteediga pildifail või prindisüsteem ise. Kui prindikvaliteet jätab soovida, siis saate prindikvaliteedi diagnostikalehe abil teada, kas prindisüsteem on töökorras või mitte.

Traadita ühenduse testi aruanne

Printige traadita ühenduse testi aruanne, mis sisaldab teavet printeri traadita ühenduse kohta. Traadita ühenduse testi aruandes on toodud teave printeri oleku, riistvara-aadressi (MAC) ja IP-aadressi kohta. Kui seade on ühendatud võrguga, prinditakse testlehele andmed võrgusätete kohta.

Traadita võrgu testi tulemuste aruande printimiseks

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit  (nuppu Wireless (Traadita ühendus)) ja seejärel suvandit  (**Settings** (Sätted)).
2. Valige jaotis **Print Reports** (Prindi raportid)
3. Puudutage suvandit **Wireless Test Report** (Traadita ühenduse testi aruanne).

Veebipääsu aruanne

Printige veebipääsu aruanne, et teha kindlaks Interneti-ühendusega seotud probleemid, mis võivad mõjutada veebiteenuseid.

Veebipääsu aruande printimine

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Seadistamine**.
2. Puudutage suvandit **Aruanded**.
3. Valige **Web Access Report** (Veebipääsu aruanne).

Veebiteenuste kasutamisega seotud probleemide lahendamine

Kui teil on probleeme veebiteenuste (nt **HP ePrint** ja HP Printables) kasutamisega, kontrollige järgmist.

- Veenduge, et printeril on Interneti-ühendus kas Etherneti või traadita ühenduse abil.



MÄRKUS. Neid veebifunktsioone ei saa kasutada siis, kui printer on ühendatud USB-kaabliga.

- Veenduge, et printerisse on installitud kõige viimased tootevärskendused.
- Veenduge, et veebiteenused on printeris lubatud. Lisateavet leiate jaotisest Veebiteenuste seadistamine.
- Kontrollige, kas võrgujaotur, kommutaator või marsruuter on sisse lülitatud ja töötab õigesti.
- Kui ühendate printeri Etherneti-kaabli abil, siis veenduge, et te ei ühenda printerit võrku telefonijuhtme ega ristkaabli abil ning Etherneti-kaabel on printeriga kindlalt ühendatud. Lisateavet leiate jaotisest Võrgu ja ühendamise probleemid.
- Kui kasutate printeri ühendamiseks raadiovõrku, siis veenduge, et raadiovõrk toimib tõrgeteta. Lisateavet leiate jaotisest Võrgu ja ühendamise probleemid.
- Kui kasutate jaotist **HP ePrint**, siis kontrollige järgmist:
 - Veenduge, et printeri e-posti aadress on õige.
 - Veenduge, et printeri e-posti aadress on ainus aadress, mis on e-kirja väljale „Adressaat” sisestatud. Kui väljale „Adressaat” on ka teisi aadresse lisatud, ei pruugi printer lisatud manuseid printida.
 - Veenduge, et saadate dokumente, mis vastavad teenuse **HP ePrint** nõuetele. Lisateavet leiate teenuse HP on ühendatud veebisaidilt www.hpconnected.com.
- Kui võrk kasutab Interneti-ühenduse loomiseks proksisätteid, siis veenduge, et sisestatavad proksisätted on kehtivad.
 - Kontrollige oma veebibrauseri (nt Internet Explorer, Firefox või Safari) kasutatavaid sätteid.
 - Võtke ühendust IT-administraatori või isikuga, kes seadistas teie tule müüri.

Kui tule müüri kasutatavad puhvisätted on muutunud, tuleb neid printeri juhtpaneelil või sisseehitatud veebiserveris värskendada. Kui te neid sätteid ei uuenda, ei saa te veebiteenuseid kasutada.

Lisateavet leiate jaotisest Veebiteenuste seadistamine.



NÄPUNÄIDE. Täiendavat abi veebiteenuste seadistamisel ja kasutamisel leiate veebiaadressil HP on ühendatud at www.hpconnected.com.


Printeri hooldus

Mida te soovite teha?


Puhastage skanneri klaas

Klaasil või katteplaadil või raamil olev tolm või mustus aeglustab seadme tööd, vähendab skannimise kvaliteeti ja mõjutab erifunktsioonide (nt koopia mahutamise teatud formaadis paberile) töötamise täpsust.


Skanneri klaasi puhastamine

⚠ HOIATUS! Enne printeri puhastamist lülitage see nupust  (Toide) välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.

1. Kergitage skanneri kaant.

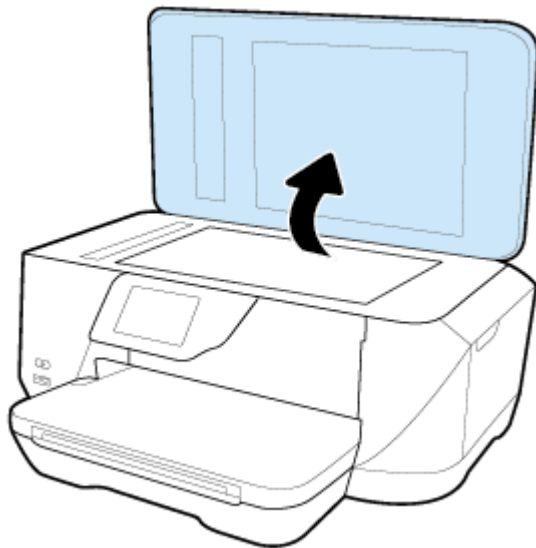

2. Puhastage skanneri klaasi ja kaane sisekülge pehme ebemevaba riidelapiga, millele on piserdatud pehmetoimelist klaasipuhastusvahendit.

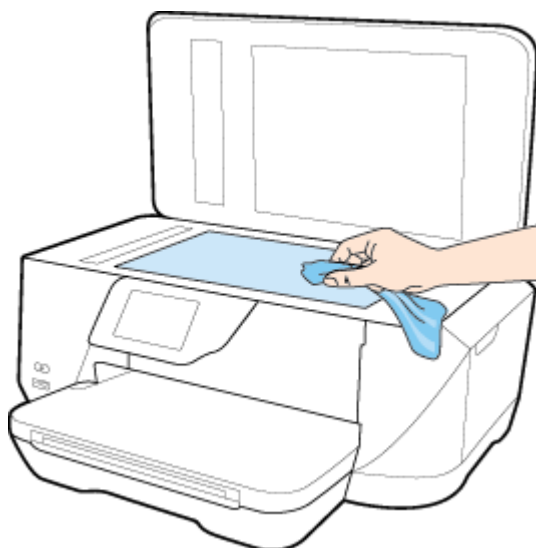


⚠ ETTEVAATUST. Puhastage skanneri klaasi ainult klaasipuhastusvahendiga. Ärge kasutage klaasi puhastamiseks abrasiivaineid, atsetooni, benseeni ega süsiniktetrakloriidi – need võivad skanneri klaasi kahjustada. Hoiduge isopropüülalkoholi kasutamast, kuna see võib skanneri klaasile jätta triipe.

ETTEVAATUST. Ärge pihustage klaasipuhastusvahendit otse skanneri klaasile. Kui skanneri klaasile kanda liiga suur kogus puhastusainet, võib see klaasi alla voolata ja skannerit kahjustada.

3. Sulgege skanneri kaas ja lülitage printer sisse.

Välispinna puhastamine


⚠ HOIATUS! Enne printeri puhastamist lülitage see nupust  (Toide) välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.

Tolmu ja plekkide eemaldamiseks korpuse välispindadelt kasutage pehmet, niisket ja ebemevaba riidelappi. Jälgige, et seadme sisemusse ega juhtpaneelile ei satuks vedelikke.

Dokumendisööturi puhastamine


Kui dokumendisöötur tõmbab sisse mitu lehte või ei tõmba sisse tavapaberit, puhastage rullikud ja eralduspadjake.

Rullide ja eralduspadjakese puhastamine


⚠ HOIATUS! Enne printeri puhastamist lülitage see nupust  (Toide) välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.

1. Eemaldage dokumendisööturist kõik originaalid.

2. Tõstke dokumendisööteri kate üles.

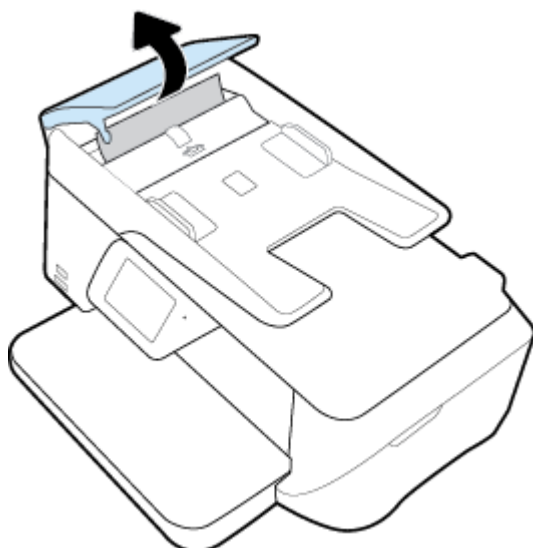


Nii on tagatud hõlbus juurdepääs rullikutele (1) ja eralduspadjakesele (2).

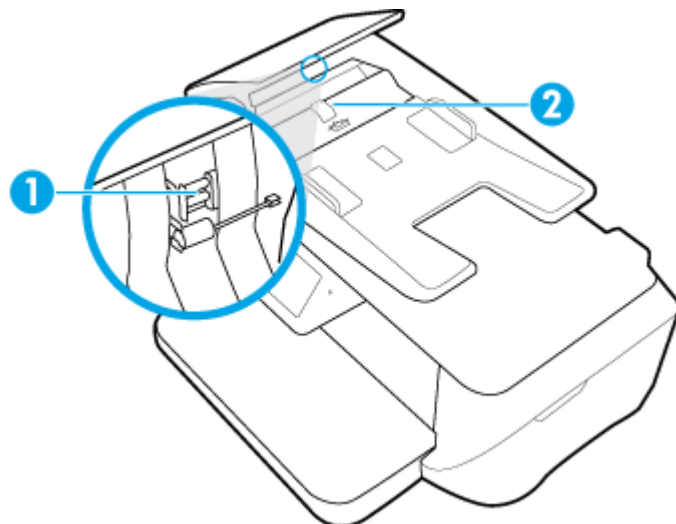

1	Rullid
2	Eralduspadjake

3. Võtke puhas ebemevaba riidelapp, niisutage seda destilleeritud veega ja pigistage liigne vesi välja.
4. Pühkige mustus rullidelt ja eralduspadjakeselt niiske lapiga.

 **MÄRKUS.** Kui mustus ei tule destilleeritud veega maha, proovige isopropüülalkoholiga (piiritusega).


5. Sulgege dokumendisööteri kate.

Prindipea ja tindikassettide hooldamine

Kui teil on probleeme printimisega, võib tegu olla prindipea probleemiga. Järgmised toimingud on vajalikud ainult siis, kui seda prindikvaliteedi probleemide parandamiseks teha palutakse.

Ebavajalike joondamis- ja puhastamistoimingute sooritamine raiskab tinti ja lühendab kassettide kasutusaega.


- Kui väljatrükk on triibuline või valede või puuduvate värvidega, siis puhastage prindipea.
Puhastamine koosneb kolmest faasist. Iga faas kestab umbes kaks minutit, selle jooksul kasutatakse ära üks paberileht ja järjest rohkem tinti. Pärast iga faasi kontrollige prinditud lehe kvaliteeti. Järgmise faasi peate käivitama ainult siis, kui prindi kvaliteet on halb.
Kui prindikvaliteet on ka pärast kõigi faaside läbimist halb, proovige printerit joondada. Kui pärast puhastamist ja joondamist prindikvaliteediprobleemid ei kao, pöörduge HP toe poole. Lisateavet leiate jaotisest [HP tugi](#).
- Joondage printer, kui printeri olekulehel esineb mis tahes värviplokkidel triipe või valgeid jooni või muude prindikvaliteediga seotud probleemide korral.
Esmase häälestuse ajal joondab seade prindipea automaatselt.

 **MÄRKUS.** Puhastamisel kasutatakse tinti, seetõttu puhastage prindipead ainult vajaduse korral. Puhastamisele kulub mõni minut. Toimingu ajal võib printer häält teha.

Printeri valesti väljalülitamine võib põhjustada prindikvaliteediga seotud probleeme.

Prindipeade puhastamine või joondamine

1. Laadige sisendsalve kirja- või A4-suurusel valget paberit. Lisateavet leiate jaotisest [Paberi laadimine](#).
2. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Seadistamine**.
3. Puudutage suvandit **Printer Maintenance (Printeri hooldus)**, valige soovitud suvand ja seejärel järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid.

 **MÄRKUS.** Sama saate teha ka HP printeritarkvara või sisseehitatud veebiserveri (EWS) kaudu. Tarkvarale või sisseehitatud veebiserverile juurdepääsuks vt jaotist [Sisseehitatud veebiserveri avamine](#).

Vaikeväärtuste ja sätete taastamine

Kui te keelate mõned funktsioonid või muudate sätteid ning tahate neid tagasi muuta, siis võite taastada printeri tehaseseaded või võrguseaded.

Printeri tehaseseadete taastamine

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Seadistamine**.
2. Puudutage suvandit **Printer Maintenance (Printeri hooldus)**.
3. Puudutage suvandit **Restore** (Taastamine).
4. Puudutage suvandit **Restore Settings** (Sätete taastamine).
5. Valige, millise funktsiooni soovite tehase vaikesätetele taastada.
 - Kopeerimine
 - Skannimine
 - Faksimine
 - Photo (Foto)
 - Võrk
 - Veebiteenused
 - Printer Setup (Printeri seadistus)

Puudutage suvandit **Restore** (Taastamine).

Kuvatakse teade, mis ütleb, et sätted taastatakse.

6. Puudutage suvandit **Yes** (Jah).

Printeri tehase vaikesätete taastamine

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Seadistamine**.
2. Puudutage suvandit **Printer Maintenance (Printeri hooldus)**.
3. Puudutage suvandit **Restore** (Taastamine).
4. Puudutage suvandit **Restore Factory Defaults** (Tehase vaikesätete taastamine).
Kuvatakse teade, mis ütleb, et tehase vaikesätted taastatakse.
5. Puudutage suvandit **Restore** (Taastamine).

Printeri võrgu vaikesätete taastamine

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Seadistamine**.
2. Puudutage ikooni **Network Setup** (Võrguseadistus).
3. Puudutage suvandit **Restore Network Settings** (Võrgusätete taastamine).
Kuvatakse teade, mis ütleb, et võrgu vaikesätted taastatakse.
4. Puudutage suvandit **Yes** (Jah).
5. Printige võrgukonfiguratsioonileht ning veenduge, et võrgusätted on taastatud.



MÄRKUS. Printeri võrgusätete lähtestamise järel eemaldatakse varem configureeritud traadita ühenduse sätted.



NÄPUNÄIDE. Vaadake HP võrgutoe veebisaiti aadressil www.hp.com/support, et leida kasulikku teavet ja utiliite, mis hõlbustavad levinud prindiprobleemide lahendamist.

(Windows) Prindi-, skannimis- ja kopeerimisprobleemide diagnoosimiseks ja automaatseks parandamiseks käivitage rakendus **HP Print and Scan Doctor**. Rakendus on saadaval ainult mõnes keeles.

HP tugi

Kõige viimased tootevärskendused ja tugiteabe leiate Tootesari HP OfficeJet 7510 tugisaidilt aadressil www.hp.com/support. HP võrgutugi pakub printeri jaoks mitmeid abistavaid valikuid:



Draiverid ja allalaadimised Printeriga kaasas olnud tarkvara draiverite ja värskenduste ning tootejuhendite ja dokumentatsiooni allalaadimine.



HP tugifoorumid Külastage HP tugifoorumeid, et saada vastuseid levinud küsimustele ja probleemidele. Saate vaadata teiste HP klientide postitatud küsimusi või sisse logida ja postitada enda küsimusi ja kommentaare.



Törkeotsing Kasutage HP võrgutööriistu oma printeri tuvastamiseks ja soovitatud lahenduste leidmiseks.

Võta ühendust HP-ga

Kui te vajate probleemi lahendamiseks abi HP tehnilise toe esindajalt, avage [Toe veebisait](#). Järgmised kontaktivõimalused on klientidele garantiiajal saadaval tasuta (HP tugiagendi abi klientidele väljaspool garantiiaega võib olla tasuline).



Võrguveestlus HP tugiagendiga.



Telefonikõne HP tugiagendiga.

HP toega ühenduse võtmisel olge valmis esitama järgmist teavet.

- Toote nimi (asub printeri peal, näiteks HP OfficeJet 7510A või HP OfficeJet 7512A)
- Toote number (asub kasseti juurdepääsuala juures)



- Seerianumber (asub printeri tagaküljel või põhja all)

Printeri registreerimine

Kulutades paar minutit registreerimiseks, saate nautida kiiremat teenindust, efektiivsemat tootetuge ja tugiteateid. Kui te ei registreerinud printerit tarkvara installimise ajal, saate seda teha nüüd aadressil <http://www.register.hp.com>.

Täiendavad garantiivõimalused

Lisatasu eest on toote Tootesari HP OfficeJet 7510 jaoks võimalik tellida laiendatud hooldusplaan. Avage www.hp.com/support, valige oma riik/piirkond ja keel ning seejärel tutvuge teie printeri laiendatud garantii võimalustega

A Tehniline teave

See jaotis sisaldab järgmisi teemasid:

- [Tehnilised andmed](#)
- [Normatiivne teave](#)
- [Keskkonnasäästlik tootmisprogramm](#)

Tehnilised andmed

Lisateavet leiate veebisaidilt www.hp.com/support. Valige oma riik või regioon. Klõpsake jaotisel **Product Support & Troubleshooting** (Tooteabi ja tõrkeotsing). Sisestage printeri ees olev nimi ja valige **Search** (Otsing). Klõpsake **Product information** (Tooteinfo), ja seejärel vajutage jaotist **Product specifications** (Toote üksikasjad).

Süsteeminõuded

- Tarkvara ja süsteeminõuded leiate Readme-failist, mis on saadaval printeri komplekti kuuluval HP printeritarkvara CD-l.
- Teavet operatsioonisüsteemi uute versioonide ja toetuse kohta leiate HP võrgutoe veebisaidilt aadressil www.hp.com/support.

Asukohatingimuste nõuded

- Töökoha temperatuur: 5–40 °C (41–104 °F)
- Töökoha õhuniiskus: 15–80% RH-d mittekindenseeruvat niiskust
- Soovitavad töötingimused: 15–32 °C (59–90 °F)
- Soovitav suhteline niiskus: 20–80%, mittekindenseeruv

Söötesalve mahutavus

- Tavapaber (60–105 g/m² [16 kuni 28 lb]): kuni 250
- Ümbrikud: kuni 30
- Registrikardid: kuni 80
- fotopaberilehed: kuni 60

Väljastussalve mahutavus

- Tavapaber (60–105 g/m² [16 kuni 28 lb]): kuni 75

Dokumendisööturi mahutavus

- Tavapaber (60–90 g/m² [16 kuni 24 lb]): kuni 35

Paberi suurus ja raskus

Toetatavate prindikandjate formaatide täieliku loendi leiate HP printeri tarkvarast.

- Tavapaber: 60 to 105 g/m² (16 - 28 lb.)
- Ümbrikud: 75 to 90 g/m² (20 - 24 lb.)
- Kaardid: kuni 200 g/m² (kuni 110 lb registriks)
- Fotopaber: 300 g/m² (80 lb)


Printimisandmed

- Printimiskiirused sõltuvad mudelist ja dokumendi keerukusest
- Meetod: Drop-on-Demand termoprinter
- Keel: PCL3 GUI
- Eraldusvõime printimisel

Toetatud printimise eraldusvõimete loendi leiate Tootesari HP OfficeJet 7510 tugiteenuste veebisadilt www.hp.com/support.

- Määrake miinimumveerised.

Dokumendiveeriste sätted peavad vertikaalpaigutuses vastama miinimumveeriste sätetele (või neid ületama).

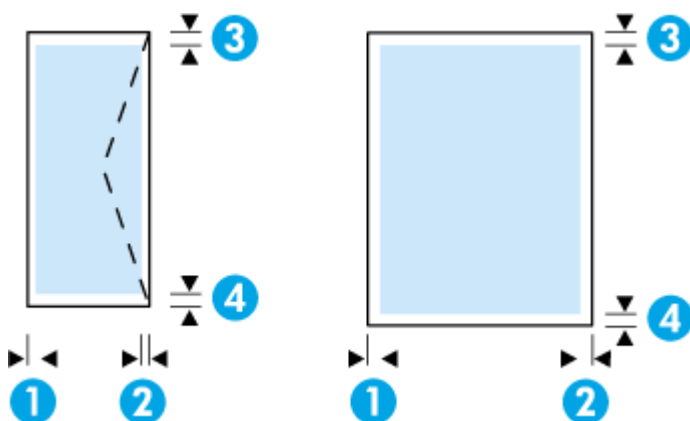

Kandja	(1) vasak veeris	(2) parem veeris	(3) ülaveeris	(4) Alaveeris
USA Letter-formaat	3,3 mm (0,13 tolli)	3,3 mm (0,13 tolli)	3,3 mm (0,13 tolli)	3,3 mm (0,13 tolli)
USA Legal-formaat				
A4-formaat				
USA Executive-formaat				
USA Statement-formaat				
8,5 x 13 tolli				
B5-formaat				
A5-formaat				
Kaardid				
Fotokandjad				

Kandja	(1) vasak veeris	(2) parem veeris	(3) ülaveeris	(4) Alaveeris
11 x 14 tolli	5 mm (0,197 tolli)	5 mm (0,197 tolli)	5 mm (0,197 tolli)	5 mm (0,197 tolli)
12 x 12 tolli				
B4 (JIS)				
Tabloid (11 x 17 tolli)				
Super B (13 x 19 tolli)				
A3				
A3+				
Ümbrikud	3,3 mm (0,13 tolli)	3,3 mm (0,13 tolli)	16,5 mm (0,65 tolli)	16,5 mm (0,65 tolli)
Kohandatud formaadis kandja	3 mm (0,125 tolli)	3 mm (0,125 tolli)	3 mm (0,125 tolli)	3 mm (0,125 tolli)

Paljundusspetsifikatsioonid

- Digitaalne kujutisetöötlus
- Kopeerimiskiirused sõltuvad mudelist ja dokumendi keerukusest
- Kuni 99 koopiat originaalist
- Digitaalsuum: 25–400%
- Lehele sobitamine, koopia eelvaade

Skannimisspetsifikatsioonid

- Eraldusvõime: kuni 1200 × 1200 ppi (optiline)
Täpsemat teavet eraldusvõime (dpi) kohta leiate HP printeritarkvarast.
- Värvid: 24-bitine värviline, 8-bitine hallskaala (256 halltooni)
- Maksimaalne skannimissuurus:
 - Skanneri klaas: 216 x 356 mm (8,5 x 14 tolli)
 - Dokumentisöötur: 216 x 356 mm (8,5 x 14 tolli)

Faksimisspetsifikatsioonid

- Automaatne mustvalgete ja värviliste fakside tugi.
- Kuni 100 kiirvalimiskirjet.
- Kuni 100 lehekülge mahutav mälu (standardisel eraldusvõimel aluseks on ITU-T testkujutis #1). Keerukama kujundusega lehekülgede ja suurema eraldusvõime puhul läheb faksi saatmiseks kauem aega ja rohkem mälu.
- Faksi käsitsisaatmise ja -vastuvõtu võimalus.
- Automaatne kordusvalimine kuni viis korda, kui liin on hõivatud (erineb riigiti/piirkonniti).
- Automaatne kordusvalimine kuni kaks korda, kui number ei vasta (erineb riigiti/piirkonniti).
- Automaatne kordusvalimine kuni viis korda, kui esineb sideprobleeme (erineb riigiti/piirkonniti).
- Kinnitus- ja toiminguaruanded.

- CCITT/ITU 3. rühma faks koos veaparandusega (Error Correction Mode – ECM).
- Edastuskiirus kuni 33,6 kbit/s.
- Saatiskiirus sidekiirusel 33,6 kbit/s kuni 4 sekundit lehekülje kohta (põhineb ITU-T testkujutisel nr 1 standardse eraldusvõime juures). Keerukama kujundusega lehekülgede ja suurema eraldusvõime puhul läheb faksi saatmiseks kauem aega ja rohkem mälu.
- Helinatuvastusfunktsioon koos faksi/automaatvastaja automaatse ümberlülitamisega.
- Faksi eraldusvõime:

	Photo (Foto) (dpi)	Very Fine (Väga terav) (dpi)	Fine (Terav) (dpi)	Standard (Standardne) (dpi)
Mustvalge	203 x 196 (8-bitine, halltoonides)	300 x 300	203 x 196	203 x 98
Värviline	200 x 200	200 x 200	200 x 200	200 x 200

- Funktsiooni Fax to PC (Faksi arvutisse) tehnilised andmed
 - Toetatud failivormingud: TIFF ja PDF
 - Toetatud faksitüübid: mustvalged faksid

Kassettide väljastusmahud

- Täpsemat teavet prindikassettide ligikaudsete väljastusmahtude kohta leiate aadressilt www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Normatiivne teave

Printer vastab teie riigi/regiooni normatiivametite tootenõuetele.

See jaotis sisaldab järgmisi teemasid:

- [Regulatiivne mudelinumber](#)
- [FCC-teave](#)
- [Teave Koreas elavatele kasutajatele](#)
- [VCCI \(klassi B\) vastavusteave Jaapanis elavatele kasutajatele](#)
- [Toitejuhet puudutav teave Jaapanis elavatele kasutajatele](#)
- [Müraemissiooni teatis Saksamaa jaoks](#)
- [Kuvaseadmega töökohtade teave Saksamaa jaoks](#)
- [Teave USA telefonivõrgu kasutajatele. FCC nõuded](#)
- [Teave Kanada telefonivõrgu kasutajatele](#)
- [Teave Saksamaa telefonivõrgu kasutajatele](#)
- [Juhtmega faksi teave Austraalia jaoks](#)
- [Euroopa Liidu regulatiivsed märkused](#)
 - [Välise AC-adapteriga tooted](#)
 - [Traadita funktsiooniga tooted](#)

- Euroopa telefonivõrgu deklaratsioon (Modem/Faks)
- Vastavusdeklaratsioon
- Normatiivne teave raadioseadmete kohta
 - Kokkupuude raadiosageduskiirgusega
 - Teave Brasiilias asuvatele kasutajatele
 - Teave Kanadas elavatele kasutajatele
 - Teave Taiwanis elavatele kasutajatele
 - Teade Mehhikos asuvatele kasutajatele
 - Teade kasutajatele Jaapanis
 - Teave Koreas elavatele kasutajatele

Regulatiivne mudelinumber

Regulatiivseks identifitseerimiseks on teie tootel regulatiivne mudelinumber. Käesoleva toote regulatiivne mudelinumber on SNPRC-1103-01. Seda normatiivset mudelinumbrit et tohi segi ajada turundusnime (HP OfficeJet 7510 Wide Format All-in-One Printer series) ega tootenumbri (G3J47A või K1Z44A).

FCC-teave

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
 Hewlett-Packard Company
 3000 Hanover Street
 Palo Alto, Ca 94304
 (650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Teave Koreas elavatele kasutajatele

B 급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
------------------------	--

VCCI (klassi B) vastavusteave Jaapanis elavatele kasutajatele

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。	VCCI-B
--	--------

Toitejuhhet puudutav teave Jaapanis elavatele kasutajatele

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Müraemissiooni teatis Saksamaa jaoks

Geräuschemission LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19
--

Kuvaseadmega töökohtade teave Saksamaa jaoks

GS-Erklärung (Deutschland) Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.
--

Teave USA telefonivõrgu kasutajatele. FCC nõuded

Notice to users of the U.S Telephone network: FCC requirements

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the rear (or bottom) of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

Applicable connector jack Universal Service Order Codes ("USOC") for the Equipment is: RJ-11C.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format US:AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 00 is a REN of 0.0).

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for repair or warranty information. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information.

If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

WHEN PROGRAMMING EMERGENCY NUMBERS AND/OR MAKING TEST CALLS TO EMERGENCY NUMBERS:

- 1) Remain on the line and briefly explain to the dispatcher the reason for the call.
- 2) Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evenings.



Note The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including FAX machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.)

In order to program this information into your FAX machine, you should complete the steps described in the software.

Teave Kanada telefonivõrgu kasutajatele

Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique canadien/Notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.



Remarque Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.0B.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution might be particularly important in rural areas.



Note The REN (Ringer Equivalence Number) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface might consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.0B, based on FCC Part 68 test results.

Teave Saksamaa telefonivõrgu kasutajatele

Hinweis für Benutzer des deutschen Telefonnetzes

Dieses HP-Fax ist nur für den Anschluss eines analogen Public Switched Telephone Network (PSTN) gedacht. Schließen Sie den TAE N-Telefonstecker, der im Lieferumfang des HP All-in-One enthalten ist, an die Wandsteckdose (TAE 6) Code N an. Dieses HP-Fax kann als einzelnes Gerät und/oder in Verbindung (mit seriellen Anschluss) mit anderen zugelassenen Endgeräten verwendet werden.

Juhtmega faksi teave Austraalia jaoks

In Australia, the HP device must be connected to Telecommunication Network through a line cord which meets the requirements of the Technical Standard AS/ACIF S008.

Euroopa Liidu regulatiivsed märkused



CE-märgistusega tooted järgivad ühe või mitme järgmistest rakendatavatest EL-i direktiividest. Madalpinge direktiiv 2006/95/EC, EMC direktiiv 2004/108/EC, Ecodesign direktiiv 2009/125/EC, R&TTE direktiiv 1999/5/EC, RoHS direktiiv 2011/65/EU. Nende direktiivide järgimist hinnatakse kasutades Euroopa ühtlustatud standardite rakendusi. Vastavusdeklaratsioon on saadaval ka järgneval veebisaidil: www.hp.com/go/certificates (Otsige toote mudelinime või normatiivse mudelinumbri (RMN) järgi, mis on leitav normatiivide tabelis).

Regulatsioonide asjus võtke ühendust aadressil:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, GERMANY

Välise AC-adapteriga tooted

Toote CE-vastavus kehtib vaid siis, kui toode saab toidet HP pakutud CE-märgistusega vahelduvvooluadapterilt.

Traadita funktsiooniga tooted

EMF

- See toode vastab rahvusvahelistele juhistele (ICNIRP) raadiosagedusliku kiirguse osas.
Kui see sisaldab raadiolainete edastamise ja vastuvõtmise seadet, siis 20 cm kaugus tootest tagab raadiosagedusliku kiirguse taseme vastavuse EL-i nõutele.

Traadita võrguühendus Europpas

- Seda toodet saab piiranguteta kasutada kõikides EL-i riikides, lisaks ka Islandil, Liechtensteinis, Norras ja Šveitsis.

Euroopa telefonivõrgu deklaratsioon (Modem/Faks)

Faksivõimalusega HP tooted järgivad R&TTE direktiivi 1999/5/EC (Annex II) nõudeid ning kannavad vastavat CE-märgistust. Siiski ei anna see kinnitus erinevates riikides olevate PSTN-ide erinevuse tõttu tingimusteta garantiid edukaks töötamiseks iga PSTN-võrguühendusega. Probleemide puhul pöörduge kõigepealt oma seadme tarnija poole.

Vastavusdeklaratsioon



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

DoC #: SNPRC-1103-01

Supplier's Name: Hewlett-Packard Company
Supplier's Address: 138 Depot Road, #04-01, Singapore 109683

declares, that the product
Product Name and Model: HP Officejet 7610 Wide Format e-All-in- One, HP Officejet 7612 Wide Format e-All-in-One, **HP OfficeJet 7510 Wide Format All-in-One, HP OfficeJet 7512 Wide Format All-in-One** and **HP OfficeJet 7510 Wide Format All-in-One Series.**

Regulatory Model Number: ¹⁾ SNPRC-1103-01
Product Options: All
Power Adapter: External, 0957-2304 & 0957-2305 [See 3 under Additional Information]
Radio Module Number: SDGOB-1191/ **SDGOB-1391** [See 4 under Additional Information]

conforms to the following Product Specifications and Regulations:

EMC: CISPR 22:2008 / EN55022:2010 Class B
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008
FCC CFR 47, Part 15 / ICES-003, Issue 4

Safety: IEC 60950-1:2005 (2nd Edition)+A1:2009 / EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 62479:2010

Telecom: EN 301 489-1 V1.9.2/ EN 301 489-17 V2.1.1
EN 300 328 V1.7.1
FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68
TIA-968-B Telecommunications – Telephone Terminal Equipment Technical Requirements for Connection of Terminal Equipment to the Telephone Network (Sep 2009)
ES 203 021-2/-3 V2.1.2
CS-03, Part I, Issue 9, Amendment 4, December 2010
EN 62311:2008

Energy: Regulation (EC) No. 1275/2008
ENERGY STAR® Qualified Imaging Equipment Operational Mode (OM) Test Procedure
Regulation (EC) No. 278/2009
Test Method for Calculating the Energy Efficiency of Single-Voltage External Ac-Dc and Ac-Ac Power Supplies (August 11, 2004)

RoHS: EN 50581:2012

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive 2004/108/EC, the Ecodesign Directive 2009/125/EC, the RoHS Directive 2011/95/EU and carries the **CE** marking accordingly.

Additional Information:

- 1) This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.
- 2) The product was tested in a typical configuration.
- 3) The internal power adapter 0957-2305 is for India and China market only.
- 4) WIFI module operates only in 2.4GHz band within this product.

Singapore
July 2014

Yik Hou Meng
Product Regulations Manager
TCE & Q, Inkjet Business and Platform

Local contact for regulatory topics only:

EMEA: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany
U.S.: Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

www.hp.eu/certificates

Normatiivne teave raadioseadmete kohta

See jaotis sisaldab järgmist traadita seadmetele kehtivat regulatiivset teavet:

- [Kokkupuude raadiosageduskiirgusega](#)
- [Teave Brasiilias asuvatele kasutajatele](#)
- [Teave Kanadas elavatele kasutajatele](#)
- [Teave Taiwanis elavatele kasutajatele](#)
- [Teade Mehhikos asuvatele kasutajatele](#)
- [Teade kasutajatele Jaapanis](#)
- [Teave Koreas elavatele kasutajatele](#)

Kokkupuude raadiosageduskiirgusega

Exposure to radio frequency radiation



Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Teave Brasiilias asuvatele kasutajatele

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Teave Kanadas elavatele kasutajatele

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

WARNING! Exposure to Radio Frequency Radiation The radiated output power of this device is below the Industry Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal operation.

To avoid the possibility of exceeding the Industry Canada radio frequency exposure limits, human proximity to the antennas should not be less than 20 cm (8 inches).

Conformément au Règlement d'Industrie Canada, cet émetteur radioélectrique ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre) approuvé par Industrie Canada. Afin de réduire le brouillage radioélectrique potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle nécessaire à une communication réussie.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

AVERTISSEMENT relatif à l'exposition aux radiofréquences. La puissance de rayonnement de cet appareil se trouve sous les limites d'exposition de radiofréquences d'Industrie Canada. Néanmoins, cet appareil doit être utilisé de telle sorte qu'il soit mis en contact le moins possible avec le corps humain.

Afin d'éviter le dépassement éventuel des limites d'exposition aux radiofréquences d'Industrie Canada, il est recommandé de maintenir une distance de plus de 20 cm entre les antennes et l'utilisateur.

Teave Taiwanis elavatele kasutajatele

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

Teade Mehhikos asuvatele kasutajatele

Aviso para los usuarios de México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

Teade kasutajatele Jaapanis

この機器は技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた無線設備を搭載しています。

Teave Koreas elavatele kasutajatele

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

Keskkonnasäästlik tootmisprogramm

Ettevõtte Hewlett-Packard eesmärk on pakkuda kvaliteetseid tooteid keskkonnale ohutult.

- Seadme kavandamisel peetakse silmas, et selle osi saaks korduvkasutada.
- Erinevate materjalide hulk on võimalikult väike, tegemata siiski järeleandmisi seadme töökindluses või vastupidavuses.
- Seadme disainimisel on arvestatakse, et erinevaid materjale oleks võimalikult lihtne üksteisest eristada.
- Kinnitusklambreid ja muid ühendusi on lihtne üles leida ning tavatööriistade abil eemaldada.
- Tähtsate osade disainimisel tagatakse kiire juurdepääs, et seda efektiivselt lahti võtta ja parandada.

Lisateavet leiate veebisaidilt www.hp.com/ecosolutions

See jaotis sisaldab järgmisi teemasid:

- [Euroopa Liidu Komisjoni regulatsioon 1275/2008](#)
- [Paberikasutus](#)
- [Plastid](#)
- [Materjalide ohutuskaardid](#)
- [Taaskasutusprogramm](#)
- [HP tindiprinteritarvikute ringlussevõtu kava](#)
- [Seadmete jäätmete kasutusest kõrvaldamine kasutajate poolt](#)
- [Energiatarbimine](#)
- [Keemilised ained](#)
- [Akude kasutusest kõrvaldamine Taiwanis](#)

- [Akuqa seotud teatis Brasiilia jaoks](#)
- [Perkloraatmaterjali märkus \(California\)](#)
- [Piiratud ainete märgistamise praeguse korra deklaratsioon \(Taiwan\)](#)
- [Ohtlike ainete/elementide ja nende sisu tabel \(Hiina\)](#)
- [Ohtlike ainete piirang \(Ukraina\)](#)
- [Euroopa Liidu akudirektiiv](#)
- [Ohtlike ainete piirang \(India\)](#)
- [EPEAT](#)
- [Hiina SEPA Ecolabel kasutajateave](#)
- [Hiina energiamärgis printeritele, faksidele ja koopiamasinatele](#)

Euroopa Liidu Komisjoni regulatsioon 1275/2008

Toote toiteandmete kohta (sh toote energiatarbimine ooterežiimil, kui kõik juhtmega võrgupordid on ühendatud ja kõik juhtmata võrgupordid aktiveeritud) leiate teavet toote IT ECO deklaratsiooni (www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html) punktist 14 „Lisateave”.

Paberikasutus

Seadmes võib kasutada ümbertöödeldud paberit vastavalt standarditele DIN 19309 ja EN 12281:2002.

Plastid

Üle 25 grammi kaaluvad plastdetailid on tähistatud vastavalt rahvusvahelistele standarditele, mis võimaldavad toote eluea lõppemisel plastosi töötlemiseks hõlpsamini tuvastada.

Materjalide ohutuskaardid

Ohutuskaardid (Material Safety Data Sheet – MSDS) leiate HP veebisaidilt:

www.hp.com/go/msds

Taaskasutusprogramm

HP pakub paljudes riikides/piirkondades üha rohkem toodete tagastamise ja ringlussevõtu võimalusi ning teeb koostööd mitmete maailma suurimate elektroonikaseadmete ümbertöötamiskeskustega. HP säästab ressursse, müües osa oma kõige populaarsematest toodetest edasi. Lisateavet HP toodete ümbertöötlemise kohta leiate aadressilt

www.hp.com/recycle

HP tindiprinteritarvikute ringlussevõtu kava

HP pöörab keskkonnakaitsele suurt tähelepanu. HP tindiprinteritarvikute ringlussevõtu kava (HP Inkjet Supplies Recycling Program) on kasutusel paljudes riikides ja piirkondades ning võimaldab kasutatud prindikassette tasuta ringlusse anda. Lisateavet vaadake järgmiselt veebisaidilt:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Seadmete jäätmete kasutusest kõrvaldamine kasutajate poolt



See märk tähendab, et toodet ei tohi panna olmejäätmete hulka. Selle asemel peate kaitsma inimeste tervist ja keskkonda ning viima oma seadmeromud selleks ette nähtud elektroonikaromude kogumispunkti. Kui soovite lisateavet, võtke ühendust oma olmejäätmete kõrvaldamisteenust pakkuva ettevõttega või minge aadressile <http://www.hp.com/recycle>.

Energiatarbimine

ENERGY STAR® logo märgistusega Hewlett-Packard printi- ja pildindusseadmed vastavad USA keskkonnakaitseameti poolt pildindusseadmetele määratud ENERGY STAR spetsifikatsioonidele. ENERGY STAR märgistusega tooted on varustatud järgmise märgiga:



Ülejäänud ENERGY STAR märgistusega tootemudelid leiab lehel: www.hp.com/go/energystar

Keemilised ained

HP annab klientidele asjakohast teavet oma toodetes kasutatud keemiliste ainete kohta kemikaalimäärusega REACH (*Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus EÜ nr 1907/2006*) kehtestatud ametlike nõuete kohaselt. Käesolevas tootes kasutatud keemiliste ainete raport asub aadressil: www.hp.com/go/reach.

Akude kasutusest kõrvaldamine Taiwanis



廢電池請回收

Akuga seotud teatis Brasiilia jaoks

A bateria deste equipamento não foi projetada para ser removida pelo cliente.

Perkloraatmaterjali märkus (California)

California Perchlorate Material Notice

Perchlorate material - special handling may apply. See:
<http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>

This product's real-time clock battery or coin cell battery may contain perchlorate and may require special handling when recycled or disposed of in California.

Piiratud ainete määrgistamise praeguse korra deklaratsioon (Taiwan)

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼和紙匣 (External Casings and Trays)	0	0	0	0	0	0
電線 (Cables)	0	0	0	0	0	0
印刷電路板 (Printed Circuit Boards)	—	0	0	0	0	0
列印引擎(Print Engine)	—	0	0	0	0	0
列印機組件 (Print Assembly)	—	0	0	0	0	0
噴墨印表機墨水匣 (Print Supplies)	0	0	0	0	0	0
列印機配件 (Print Accessory)	—	0	0	0	0	0

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “0” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “0” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

若要存取產品的最新使用指南或手冊，請前往 www.support.hp.com。選取搜尋您的產品，然後依照畫面上的指示繼續執行。

To access the latest user guides or manuals for your product, go to www.support.hp.com. Select **Find your product**, and then follow the onscreen instructions.

Ohtlike ainete/elementide ja nende sisu tabel (Hiina)

产品中有害物质或元素的名称及含量 根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳和托盘	0	0	0	0	0	0
电线	0	0	0	0	0	0
印刷电路板	X	0	0	0	0	0
打印系统	X	0	0	0	0	0
显示器	X	0	0	0	0	0
喷墨打印机墨盒	0	0	0	0	0	0
驱动光盘	X	0	0	0	0	0
扫描仪	X	X	0	0	0	0
网络配件	X	0	0	0	0	0
电池板	X	0	0	0	0	0
自动双面打印系统	0	0	0	0	0	0
外部电源	X	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
 0: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

此表中所有名称中含“X”的部件均符合欧盟 RoHS 立法。

注: 环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

Ohtlike ainete piirang (Ukraina)

Технічний регламент щодо обмеження використання небезпечних речовин (Україна)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

Euroopa Liidu akudirektiiv



English	European Union Battery Directive This product contains a battery that is used to maintain data integrity of real time clock or product settings and is designed to last the life of the product. Any attempt to service or replace this battery should be performed by a qualified service technician.
Français	Directive sur les batteries de l'Union Européenne Ce produit contient une batterie qui permet de maintenir l'intégrité des données pour les paramètres du produit ou l'horloge en temps réel et qui a été conçue pour durer aussi longtemps que le produit. Toute tentative de réparation ou de remplacement de cette batterie doit être effectuée par un technicien qualifié.
Deutsch	Batterie-Richtlinie der Europäischen Union Dieses Produkt enthält eine Batterie, die dazu dient, die Datenintegrität der Echtzeituhr sowie der Produkteinstellungen zu erhalten, und die für die Lebensdauer des Produkts ausreicht. Im Bedarfsfall sollte das Instandhalten bzw. Austauschen der Batterie von einem qualifizierten Service-Techniker durchgeführt werden.
Italiano	Direttiva dell'Unione Europea relativa alla raccolta, al trattamento e allo smaltimento di batterie e accumulatori Questo prodotto contiene una batteria utilizzata per preservare l'integrità dei dati dell'orologio in tempo reale o delle impostazioni del prodotto e la sua durata si intende pari a quella del prodotto. Eventuali interventi di riparazione o sostituzione della batteria devono essere eseguiti da un tecnico dell'assistenza qualificato.
Español	Directiva sobre baterías de la Unión Europea Este producto contiene una batería que se utiliza para conservar la integridad de los datos del reloj de tiempo real o la configuración del producto y está diseñada para durar toda la vida útil del producto. El mantenimiento o la sustitución de dicha batería deberá realizarla un técnico de mantenimiento cualificado.
Česky	Směrnice Evropské unie pro nakládání s bateriemi Tento výrobek obsahuje baterii, která slouží k uchování správných dat hodin reálného času nebo nastavení výrobku. Baterie je navržena tak, aby vydržela celou životnost výrobku. Jakýkoliv pokus o opravu nebo výměnu baterie by měl provést kvalifikovaný servisní technik.
Dansk	EU's batteridirektiv Produktet indeholder et batteri, som bruges til at vedligeholde dataintegriteten for realtidsur- eller produktindstillinger og er beregnet til at holde i hele produktets levetid. Service på batteriet eller udskiftning bør foretages af en uddannet servicetekniker.
Nederlands	Richtlijn batterijen voor de Europese Unie Dit product bevat een batterij die wordt gebruikt voor een juiste tijdsaanduiding van de klok en het behoud van de productinstellingen. Bovendien is deze ontworpen om gedurende de levensduur van het product mee te gaan. Het onderhoud of de vervanging van deze batterij moet door een gekwalificeerde onderhoudstechnicus worden uitgevoerd.
Eesti	Euroopa Liidu aku direktiiv Toode sisaldab akut, mida kasutatakse reaalaja kella andmeühitsuse või toote sätete säilitamiseks. Aku on valmistatud kestma terve toote kasutusaja. Akut tohib hooldada või vahetada ainult kvalifitseeritud hooldustehnik.
Sveoni	Euroopan unionin paristodirektiivi Tämä laite sisältää pariston, jota käytetään reaaliaikaisen kellon tietojen ja laitteen asetusten säilyttämiseen. Pariston on suunniteltu kestävä laitteen koko käyttöajan ajan. Pariston mahdollinen korjaus tai vaihto on jätettävä pätevän huoltohenkilön tehtäväksi.
Ελληνικά	Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ηλεκτρικές σήλες Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μια μπαταρία, η οποία χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της ακριβείας των δεδομένων ρολογιού πραγματικού χρόνου ή των ρυθμιστικών προϊόντων και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διαρκέσει όσο και το προϊόν. Τυχόν απόπειρες επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης αυτής της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό.
Magyar	Az Európai unió telepek és akkumulátorok direktívája A termék tartalmaz egy elemet, melynek feladata az, hogy biztosítsa a valós idejű óra vagy a termék beállításainak adatintegritását. Az elem úgy van tervezve, hogy végig járjon a termék használatá során. Az elem bármilyen javítását vagy cseréjét csak képzett szakember végezheti el.
Latvīki	Eiropas Savienības Bateriju direktīva Produktam ir baterija, ko izmanto reāla laika pulksteņa vai produkta iestatījumu datu integritātes saglabāšanai, un tā ir paredzēta visam produkta dzīves ciklam. Jebkura arikope vai baterijas nomaiņa ir jāveic atbilstoši kvalificētam darbiniekam.
Lietuviškai	Europos Sąjungos baterijų ir akumuliatorių direktyva Šiame gaminyje yra baterija, kuri naudojama, kad būtų galima prižiūrėti realaus laiko laikrodžio veikimą arba gaminio nuostatas; ji skirta veikti visą gaminio eksploatavimo laiką. Bet kokius šios baterijos aptarnavimo arba keitimo darbus turi atlikti kvalifikuotas aptarnavimo technikas.
Polski	Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie baterii i akumulatorów Produkt zawiera baterię wykorzystywaną do zachowania integralności danych zegara czasu rzeczywistego lub ustawień produktu, która podtrzymuje działanie produktu. Przegląd lub wymiana baterii powinny być wykonywane wyłącznie przez uprawnionego technika serwisu.
Português	Directiva sobre baterias da União Europeia Este produto contém uma bateria que é usada para manter a integridade dos dados do relógio em tempo real ou das configurações do produto e é projetada para ter a mesma duração que este. Qualquer tentativa de consertar ou substituir essa bateria deve ser realizada por um técnico qualificado.
Slovenčina	Smernica Európskej únie pre zaobchádzanie s batériami Tento výrobok obsahuje batériu, ktorá slúži na uchovanie správnych údajov hodín reálneho času alebo nastavení výrobku. Batéria je skonštruovaná tak, aby vydržala celú životnosť výrobku. Akýkoľvek pokus o opravu alebo výmenu batérie by mal vykonať kvalifikovaný servisný technik.
Slovenský	Direktiva Evropske unije o baterijah in akumulatorjih V tem izdelku je baterija, ki zagotavlja natančnost podatkov ure v realnem času ali nastavitev izdelka v celotni življenjski dobi izdelka. Kakršno koli popravilo ali zamenjava te baterije lahko izvede le pooblaščen tehnik.
Svenska	EU:s batteridirektiv Produkten innehåller ett batteri som används för att upprätthålla data i realtidsklockan och produktinställningarna. Batteriet ska räkna produktens hela livslängd. Endast kvalificerade servicetekniker får utföra service på batteriet och byta ut det.
Български	Директива за батерии на Европейския съюз Този продукт съдържа батерия, която се използва за поддържане на целостта на данните на часовника в реално време или настройките за продукта, създадена на издръжки през целия живот на продукта. Сервиът или заманата на батериата трябва да се извършва от квалифициран техник.
Banláb	Directiva Uniunii Europene referitoare la baterii Acest produs conține o baterie care este utilizată pentru a menține integritatea datelor ceasului de timp real sau setările produsului și care este proiectată să funcționeze pe întreaga durată de viață a produsului. Orice lucrare de service sau de înlocuire a acestei baterii trebuie efectuată de un tehnician de service calificat.

Ohtlike ainete piirang (India)

Restriction of hazardous substances (India)

This product complies with the "India E-waste (Management and Handling) Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

EPEAT

EPEAT

Most HP products are designed to meet EPEAT. EPEAT is a comprehensive environmental rating that helps identify greener electronics equipment. For more information on EPEAT go to www.epeat.net. For information on HP's EPEAT registered products go to www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/epeat_printers.pdf.

Hiina SEPA Ecolabel kasutajateave

中国环境标识认证产品用户说明

噪声大于63.0Db(A)的办公设备不宜放置于办公室内，请在独立的隔离区域使用。

如需长时间使用本产品或打印大量文件，请确保在通风良好的房间内使用。

如您需要确认本产品处于零能耗状态，请按下电源关闭按钮，并将插头从电源插座断开。

您可以使用再生纸，以减少资源耗费。

复印机、打印机和传真机能源效率标识 实施规则

依据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”，该打印机具有中国能效标识。标识上显示的能效等级和操作模式值根据“复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级”标准（“GB 21521”）来确定和计算。

1. 能效等级

产品能效等级分为3级，其中1级能效最高。能效限定值根据产品类型和打印速度由标准确定。能效等级则根据基本功耗水平以及网络接口和内存等附加组件和功能的功率因子之和来计算。

2. 能效信息

喷墨打印机

- 操作模式功率
睡眠状态的能耗按照 GB 21521 标准来衡量和计算。该数据以瓦特 (W) 表示。
- 待机功率
待机状态是产品连接到电网电源上功率最低的状态。该状态可以延续无限长时间，且使用者无法改变此状态下产品的功率。对于“成像设备”产品，“待机”状态通常相当于“关闭”状态，但也可能相当于“准备”状态或“睡眠”状态。该数据以瓦特 (W) 表示。
- 睡眠状态预设延迟时间
出厂前由制造商设置的时间决定了该产品在完成主功能后进入低耗模式（例如睡眠、自动关机）的时间。该数据以分钟表示。
- 附加功能功率因子之和
网络接口和内存等附加功能的功率因子之和。该数据以瓦特 (W) 表示。


标识上显示的能耗数据是根据典型配置测量得出的数据，此类配置包含登记备案的打印机依据复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则所选的所有配置。因此，该特定产品型号的实际能耗可能与标识上显示的数据有所不同。

要了解规范的更多详情，请参考最新版的 GB 21521 标准。

B Faksi täiendav seadistus

Kui olete täitnud kõik häälestusjuhendis toodud juhised, siis järgige faksi seadistamise lõpuleviimiseks käesolevas jaotises sisalduvaid juhiseid. Hoidke häälestusjuhend hilisemaks kasutamiseks alles.

Käesolevas jaotises antakse näpunäiteid, kuidas printerit seadistada faksimiseks nii, et see toimiks edukalt koos võimalike seadmega samale telefoniliinile ühendatud seadmete või tellitud teenustega.

 **NÄPUNÄIDE.** Teatud olulisemate faksisätete (vastamisrežiim ja faksipäises sisalduv teave) määramiseks saate kasutada faksiseadistusviisardit (Fax Setup Wizard, Windows) või faksiseadistusutiliiti (HP Fax Setup Utility, Mac OS X). Pääsete neile tööriistadele juurde seadmega installitud HP tarkvara kaudu. Pärast nende tööriistade käivitamist järgige faksi seadistuse lõpetamiseks selles jaotises olevaid juhiseid.


See jaotis sisaldab järgmisi teemasid:

- [Faksimise seadistamine \(paralleeltüüpi telefonisüsteemi puhul\)](#)
- [Faksi seadistuse testimine](#)

Faksimise seadistamine (paralleeltüüpi telefonisüsteemi puhul)


Enne seadme faksimiseks seadistamise alustamist uurige välja, millist tüüpi telefonisüsteemi teie riigis/regioonis kasutatakse. Seadme seadistamise juhised erinevad olenevalt sellest, kas kasutatakse järjestik- või paralleelühendust.

- Kui te tabeli loetelust oma riiki/regiooni ei leia, on teil tõenäoliselt järjestiktüüpi telefonisüsteem. Järjestiktüüpi telefonisüsteemi puhul ei võimalda seadme pistikupesa "2-EXT" paralleelsete telefoniseadmete (modemite, telefonide ja automaatvastajate) füüsilist ühendamist. Selle asemel tuleb kõik seadmed ühendada telefonivõrgu pistikupessa.

 **MÄRKUS.** Teatud riikides/regioonides, kus kasutatakse järjestiktüüpi telefonisüsteeme, võib seadmega komplekti kuuluvale telefonijuhthele olla lisatud spetsiaalne seinapistik. Selle abil saate telefonivõrgu seinapistikupessa ühendada muid telefoniseadmeid, kui olete seadme telefonivõrku ühendanud.

Võimalik, et teil tuleb komplekti kuuluv telefonikaabel oma riigi/piirkonna jaoks sobiliku adapteriga ühendada.

- Kui teie riik/piirkond on alltoodud tabelis, on teil tõenäoliselt paralleeltüüpi telefonisüsteem. Paralleeltüüpi telefonisüsteemis saate telefoniseadmeid liinile ühendada seadme tagaküljel asuva pordi "2-EXT" kaudu.

 **MÄRKUS.** Kui kasutate paralleeltelefonisüsteemi, soovib HP seadme ühendamiseks telefonivõrgu seinapistikupessa kasutada kahesooneelist, seadme komplekti kuuluvat juhet.

Tabel B-1 Paralleeltüüpi telefonisüsteemiga riigid/regioonid

Argentina	Austraalia	Brasiilia
Kanada	Tšiili	Hiina
Kolumbia	Kreeka	India
Indoneesia	Iirimaa	Jaapan

Tabel B-1 Paralleeltüüpi telefonisüsteemiga riigid/regioonid (järg)

Korea	Ladina-Ameerika	Malaisia
Mehhiko	Filipiinid	Poola
Portugal	Venemaa	Saudi Araabia
Singapur	Hispaania	Taiwan
Tai	USA	Venezuela
Vietnam		

Kui te pole kindel, milline telefonisüsteem (järjestikune või paralleelne) teil on, küsige seda oma piirkonna telefoniettevõttelt.

See jaotis sisaldab järgmisi teemasid:


- Kodu või kontori vajadustele vastava faksiseadistuse valik
- Variant A. Eraldi faksiliin (tavakõnesid vastu ei võeta)
- Variant B. Printeri seadistamine DSL-liinile
- Variant C. Printeri seadistamine PBX-telefonisüsteemis või ISDN-liinile
- Variant D. Faksiga samal liinil on eristava helina teenus
- Variant E. Tava- ja faksikõnede jaoks ühiskasutatav liin
- Variant F. Tava- ja faksikõnede jaoks ühiskasutatav liin koos kõnepostiteenusega
- Variant G. Faksi ja arvuti sissehelistamismodemi jaoks ühiskasutatav liin (tavakõnesid ei võeta vastu)
- Variant H. Tavakõnede/faksi ja arvuti modemi jaoks ühiskasutatav liin
- Variant I. Tavakõnede/faksi ja automaatvastaja jaoks ühiskasutatav liin
- Variant J. ühine telefoni-/faksiliin koos arvutimodemi ja automaatvastajaga
- Variant K. Tavakõnede/faksi, arvuti sissehelistamismodemi ja kõneposti jaoks ühiskasutatav liin

Kodu või kontori vajadustele vastava faksiseadistuse valik

Et saaksite probleemideta faksida, peate esmalt teadma, millist tüüpi seadmed ja teenused (kui neid on) seadmega samale liinile on ühendatud. See teave on oluline seetõttu, et teatud osa oma kontoritehnikast tuleb võib-olla ühendada otse seadmega. Olenevalt sellest on tarvis muuta ka faksi seadistust, et saaksite probleemideta faksida.

1. Tehke kindlaks, kas teie telefonisüsteem on jadatüüpi või paralleelne.
Lisateavet leiate jaotisest Faksimise seadistamine (paralleeltüüpi telefonisüsteemi puhul).
2. Valige liini jagavate seadmete ja teenuste kombinatsioon.
 - DSL: digitaalne abonentliiniteenus (DSL) telefoniettevõttelt. (DSL-teenust võidakse teie riigis/regioonis nimetada ka ADSL-teenuseks.)
 - PBX: kodukeskjaamaga (PBX) telefonisüsteem.
 - ISDN: integraalteenuste digitaalvõrgu süsteem (ISDN).

- Eristava helina teenus: eristatava helina teenus lubab erinevatele telefoninumbritele erineva helinatüübi määrata.
 - Tavakõned: tavakõned võetakse vastu samal liinil, mida kasutatakse faksikõnede vastuvõtuks.
 - Arvuti sissehelistamismodem: sissehelistamismodem on ühendatud seadmega samale liinile. Kui vastate mis tahes küsimusele järgmistest jaatavalt, kasutate arvutiga ühendatud modemi sissehelistamisteenust.
 - Kas saadate ja võtate fakse vastu otse arvuti tarkvara abil sissehelistamisteenuse kaudu?
 - Kas saadate ja võtate oma arvutis e-posti teateid vastu sissehelistamisteenuse kaudu?
 - Kas teil on sissehelistamisteenuse kaudu juurdepääs Internetile?
 - Automaatvastaja: seade, mis vastab tavakõnedele ja on faksiaparaadiga samal liinil.
 - Kõnepostiteenus: telefoniettevõtte kõnepostiteenus, mis kasutab faksiaparaadiga sama liini.
3. Valige järgnevast tabelist oma kodu- või kontorihäälestusele vastav seadmete ja teenuste kombinatsioon. Siis vaadake üle soovitatav faksiseadistus. Sammsammulised juhised iga juhtumi jaoks leiate käesolevas jaotises tagapool.

 **MÄRKUS.** Kui käesolev jaotis ei kirjelda teie kodus või kontoris leiduvat olukorda, seadistage seade nii, nagu ühendaksite tavatelefoni. Ühendage seadme komplektis oleva telefonijuhtme üks ots telefonivõrgu seinapistikupessa ja teine ots seadme tagaküljel asuvasse pistikupessa, mille kõrval on tähis 1-LINE. Kui kasutate mõnd muud ühendusjuhjet, võib teil tekkida probleem fakside saatmise ja vastuvõtmisega.

Võimalik, et teil tuleb komplekti kuuluv telefonikaabel oma riigi/piirkonna jaoks sobiliku adapteriga ühendada.


Teie faksiliinil töötavad muud seadmed või teenused						Soovitatav faksiseadistus
DSL	PBX	Eristava helina teenus	Tavakõned	Arvuti sissehelistamismodem	Automaatvastaja	Kõnepostiteenus
						Variant A. Eraldi faksiliin (tavakõnesid vastu ei võeta)
✓						Variant B. Printeri seadistamine DSL-liinile
	✓					Variant C. Printeri seadistamine PBX-telefonisüsteemis või ISDN-liinile
		✓				Variant D. Faksiga samal liinil on eristava helina teenus
			✓			Variant E. Tava- ja faksikõnede jaoks ühiskasutatav liin
			✓			Variant F. Tava- ja faksikõnede jaoks ühiskasutatav liin koos kõnepostiteenus
				✓		Variant G. Faksi ja arvuti sissehelistamismodemi jaoks ühiskasutatav liin (tavakõnesid ei võeta vastu)

Teie faksiliinil töötavad muud seadmed või teenused						Soovitav faksiseadistus	
DSL	PBX	Eristava helina teenus	Tavakõned	Arvuti sissehelistamis modem	Automaatvastaja	Kõnepostiteenus	
			✓	✓			Variant H. Tavakõnede/faksi ja arvuti modemi jaoks ühiskasutatav liin
			✓		✓		Variant I. Tavakõnede/faksi ja automaatvastaja jaoks ühiskasutatav liin
			✓	✓	✓		Variant J. ühine telefoni-/faksiliin koos arvutimodemi ja automaatvastajaga
			✓	✓		✓	Variant K. Tavakõnede/faksi, arvuti sissehelistamismodemi ja kõneposti jaoks ühiskasutatav liin

Variant A. Eraldi faksiliin (tavakõnesid vastu ei võeta)

Kui teil on eraldi telefoniliin, millelt te tavakõnesid vastu ei võta ja kui sellele liinile pole ühendatud ka muid seadmeid, seadistage seade vastavalt selles jaotises antud juhistele.


Joonis B-1 Printeri tagantvaade

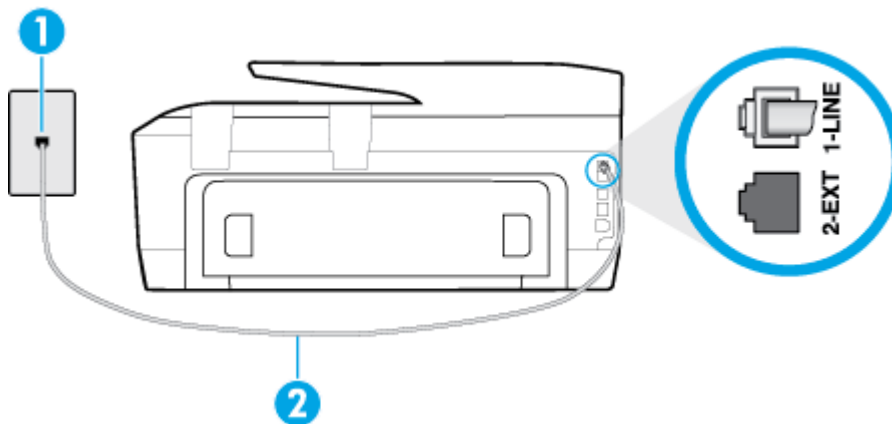

1	Telefonivõrgu seinapistikupesa
2	Kasutage pordiga 1-LINE ühenduse loomiseks printeriga kaasasolnud karbis olevat telefoni kaablit. Võimalik, et teil tuleb komplekti kuuluv telefoni kaabel oma riigi/piirkonna jaoks sobiliku adapteriga ühendada.

Seadme seadistamine eraldi faksiliinile

1. Ühendage seadmega kaasnenud telefonijuhtme üks ots telefonivõrgu seinapessa ja teine ots seadme tagaküljel asuvasse porti, mille kõrval on tähis 1-LINE.

 **MÄRKUS.** Võimalik, et teil tuleb komplekti kuuluv telefonikaabel oma riigi/piirkonna jaoks sobiliku adapteriga ühendada.


Kui te ei kasuta seadme ühendamiseks telefonivõrku seadmega komplektis olevat ühendusjuhet, ei pruugi faksi saatmine õnnestuda. Komplekti kuuluv spetsiaalne telefonijuhe erineb muudest telefonijuhtmetest, mis teil juba kodus või kontoris olemas võivad olla.

2. Lülitage säte **Automaatvastaja** sisse.
3. (Valikuline) Määrake funktsiooni **Rings to Answer** (Helinaid vastamiseni) sätte väärtuseks väikseim võimalik väärtus (kaks helinat).
4. Käivitage faksitest.


Kui telefon heliseb, vastab seade kõnele automaatselt pärast funktsiooni **Rings to Answer** (Helinaid vastamiseni) sättega määratud helinate arvu möödumist. Seejärel saadab seade saatja faksiaparaadile vastuvõtutoonid ja võtab faksi vastu.

Variant B. Printeri seadistamine DSL-liinile

Kui teil on telefoniettevõttelt tellitud ADSL-teenus ja seadmega pole ühendatud mitte mingisugust varustust, ühendage DSL-filtri telefoniliini pistikupesa ja seadme vahele käesolevas jaotises leiduvate juhiste järgi. DSL-filtri eemaldab liinilt digisignaali, mis võib seadme tööd häirida. Teisisõnu saab seade filtriga eraldatud telefoniliini kaudu kindlalt sideühendust. (DSL-teenust võidakse teie riigis/regioonis nimetada ka ADSL-teenuseks.)

 **MÄRKUS.** Kui teil on DSL-liin, kuid te ei ühenda sellele DSL-filtrit, ei saa seadmega fakse saata ega vastu võtta.

Joonis B-2 Printeri tagantvaade

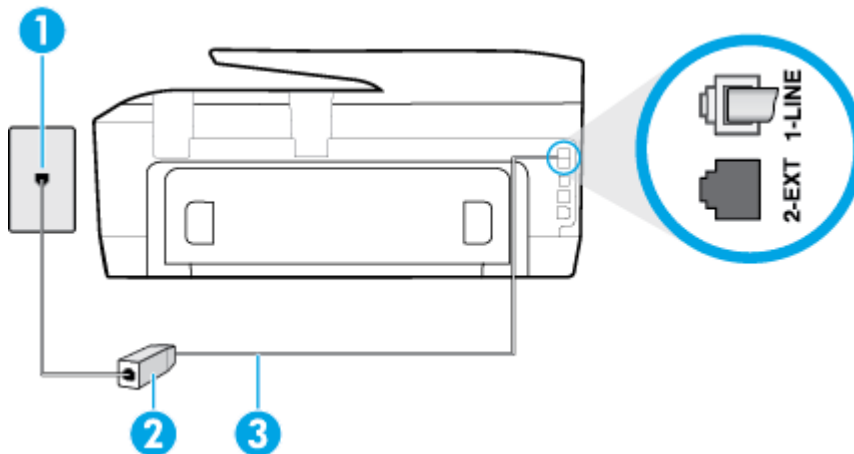

1	Telefonivõrgu seinapistikupesa
2	DSL-filtri (või ADSL-filtri) ja teie DSL-teenusepakkuja antud ühendusjuhe
3	Kasutage pordiga 1-LINE ühenduse loomiseks printeriga kaasasolnud karbis olevat telefonikaablit. Võimalik, et teil tuleb komplekti kuuluv telefonikaabel oma riigi/piirkonna jaoks sobiliku adapteriga ühendada.

Seadme seadistamine DSL-liinile

1. Hankige oma DSL-teenusepakkujaalt DSL-filtri.
2. Ühendage seadmega komplektis oleva telefonikaabli üks ots DSL-filtri vabasse liidesesse ning seejärel teine ots tähisega 1-LINE liidesesse seadme tagaküljel.



MÄRKUS. Võimalik, et teil tuleb komplekti kuuluv telefonikaabel oma riigi/piirkonna jaoks sobiliku adapteriga ühendada.

Kui te ei kasuta seadme ühendamiseks telefonivõrku seadmega komplektis olevat ühenduskaablit, ei pruugi faksi saatmine õnnestuda. Komplekti kuuluv spetsiaalne telefonijuhe erineb muudest telefonijuhtmetest, mis teil juba kodus või kontoris olemas võivad olla.

Kui komplektis on ainult üks telefonijuhe, peate selle seadistuse tarvis lisajuhtme hankima.

3. Ühendage DSL-filtri lisakaabel telefonivõrgu seinapistikupessa.
4. Käivitage faksitest.

Võtke ühendust teenusepakkuja või tarnijaga, kui teil on probleeme seadme ja valikulise lisatarviku kasutamisega.

Variant C. Printeri seadistamine PBX-telefonisüsteemis või ISDN-liinile

Kui kasutate PBX-telefonisüsteemi või ISDN-ühendusterminali, veenduge, et teeksite järgmist.

- Kui kasutate PBX-i või ISDN-muundurit/adapterit, ühendage seade spetsiaalselt faksi ja telefoni ühendamiseks ettenähtud porti. Samuti kontrollige võimalusel, et terminal-muundur oleksid teie regiooni jaoks õiged kommutaatoritüübi sätted.



MÄRKUS. Teatud ISDN-süsteemides saate konfigurierida porte telefonivõrku ühendatavate eriseadmete jaoks. Näiteks saate ühe pordi määrata telefonile ja 3. grupi faksile ning teise pordi mitmeotstarbeliseks. Kui teil on ISDN-terminali faksi/telefoni porti ühendamise korral probleeme sidega, proovige kasutada mitmeotstarbeliseks määratud porti; see port võib olla tähistatud nimetusega "multi-combi" või millegi analoogsega.

- Kui kasutate PBX-telefonisüsteemi, lülitage kõneootetoon olekusse "välja".



MÄRKUS. Teatud PBX-süsteemides on kasutusel kõneootetoon, mis on vaikimisi sisse lülitatud. Kõneootetoon segab faksiedastust, mistõttu ei saa seadmega fakse saata ega vastu võtta. Kõneootetooni väljalülitamiseks vajalikud juhised leiate oma PBX-süsteemiga kaasas olevast dokumentatsioonist.

- Kui kasutate PBX-telefonisüsteemi, valige enne faksinumbri valimist välisliini number.
- Veenduge, et kasutate telefonivõrgu seinapistikupesa ja seadme ühendamiseks komplekti kuuluvat ühendusjuhet. Kui kasutate mõnd muud juhet, võib juhtuda, et te ei saa faksida. Komplekti kuuluv spetsiaalne telefonijuhe erineb muudest telefonijuhtmetest, mis teil juba kodus või kontoris olemas võivad olla. Kui komplekti kuuluv juhe on lühike, saate seda pikendada, kui ostate kohalikust elektroonikatarvete kauplusest kahesoonealise telefonikaabli.


Võimalik, et teil tuleb komplekti kuuluv telefonikaabel oma riigi/piirkonna jaoks sobiliku adapteriga ühendada.

Võtke ühendust teenusepakkuja või tarnijaga, kui teil on probleeme seadme ja valikulise lisatarviku kasutamisega.

Variant D. Faksiga samal liinil on eristava helina teenus

Kui olete (oma telefoniettevõttelt) tellinud eristava helina teenuse, mis võimaldab samal liinil töötada mitme telefoninumbriga (igal numbril on erinev helin), seadistage seade selles jaotises antud juhiste kohaselt.


Joonis B-3 Printeri tagantvaade

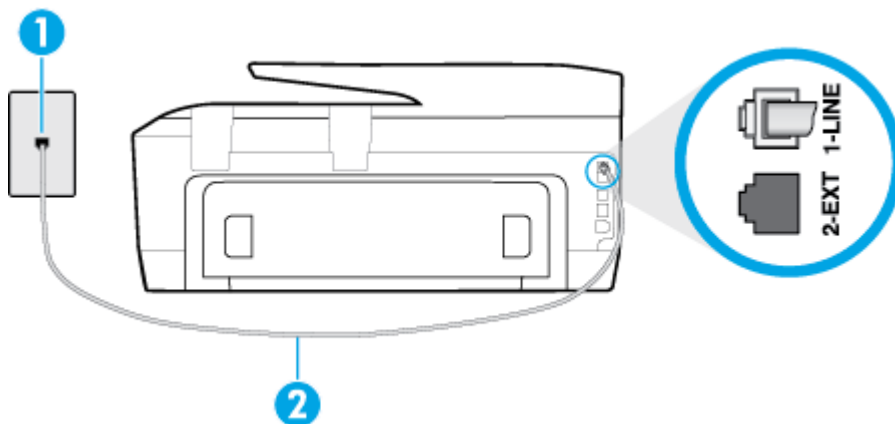

1	Telefonivõrgu seinapistikupesa
2	Kasutage pordiga 1-LINE ühenduse loomiseks printeriga kaasasolnud karbis olevat telefonikaablit. Võimalik, et teil tuleb komplekti kuuluv telefonikaabel oma riigi/piirkonna jaoks sobiliku adapteriga ühendada.


Seadme seadistamine eristava helina teenusega liinile


1. Ühendage seadmega kaasnenud telefonijuhtme üks ots telefonivõrgu seinapessa ja teine ots seadme tagaküljel asuvasse porti, mille kõrval on tähis 1-LINE.

 **MÄRKUS.** Võimalik, et teil tuleb komplekti kuuluv telefonikaabel oma riigi/piirkonna jaoks sobiliku adapteriga ühendada.

Kui te ei kasuta seadme ühendamiseks telefonivõrku seadmega komplektis olevat ühendusjuhset, ei pruugi faksi saatmine õnnestuda. Komplekti kuuluv spetsiaalne telefonijuhe erineb muudest telefonijuhtmetest, mis teil juba kodus või kontoris olemas võivad olla.

2. Lülitage säte **Automaatvastaja** sisse.
3. Määrake funktsiooni **Distinctive Ring** (Eristav helin) sätted nii, et need vastaksid teile telefoniettevõttest eraldatud faksinumbrile.

 **MÄRKUS.** Vaikimisi on seade häälestatud vastama kõigile helinamustritele. Kui jätate funktsiooni **Distinctive Ring** (Eristav helin) sätete teie faksinumbrile eraldatud helinamustriga kooskõlastamata, vastab seade kas nii tava- kui ka faksikõnedele või ei vasta ühelegi kõnele.

 **NÄPUNÄIDE.** Eristava mustri saate määrata ka printeri juhtpaneelil funktsiooni Ring Pattern Detection (Helinamustri tuvastamine) abil. Selle funktsiooniga tunneb ja salvestab printer sissetuleva kõne helinamustri ning selle kõne põhjal määrab faksikõnedele automaatselt teie telefoniettevõtte määratud eristava helinamustri. Lisateavet leiate jaotisest Vastamishelina tüübi muutmine eristavaks helinatooniks.

4. (Valikuline) Määrake funktsiooni **Rings to Answer** (Helinaid vastamiseni) sätete väärtuseks väikseim võimalik väärtus (kaks helinat).
5. Käivitage faksitest.


Seade vastab valitud helinamustriga (funktsiooni **Distinctive Ring** (Eristav helin) väärtusega määratud) helinate puhul pärast teie (funktsiooni **Rings to Answer** (Helinaid vastamiseni) väärtusega) määratud helinate arvu möödumist sissetulevatele kõnedele automaatselt. Seejärel saadab seade saatja faksiaparaadile vastuvõtutoonid ja võtab faksi vastu.

Võtke ühendust teenusepakkuja või tarnijaga, kui teil on probleeme seadme ja valikulise lisatarviku kasutamisega.

Variant E. Tava- ja faksikõnede jaoks ühiskasutatav liin

Kui võtate samal telefoninumbril vastu nii tavakõnesid kui ka fakse ja kui teil pole samale telefoniliinile ühendatud muid kontoritehnikaseadmeid (ega kõnepostiteenust), seadistage seade vastavalt järgmises jaotises antud juhistele.


Joonis B-4 Printeri tagantvaade

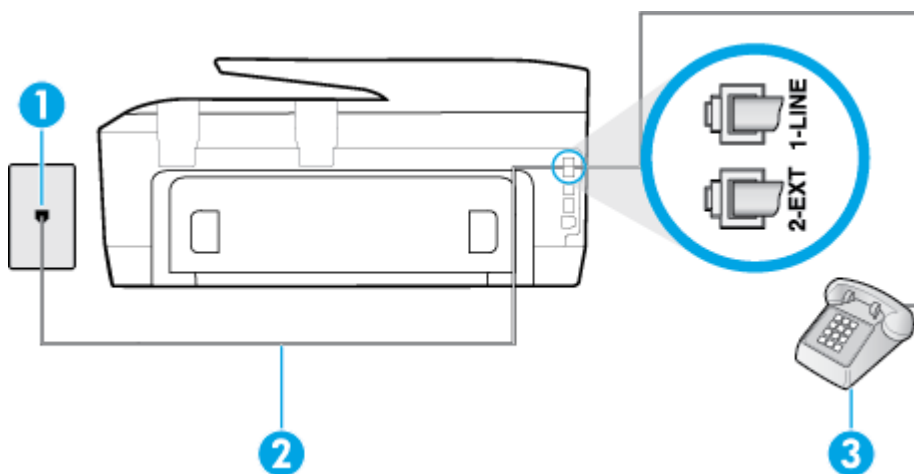

1	Telefonivõrgu seinapistikupesa
2	Kasutage pordiga 1-LINE ühenduse loomiseks printeriga kaasasolnud karpis olevat telefonikaablit. Võimalik, et teil tuleb komplekti kuuluv telefonikaabel oma riigi/piirkonna jaoks sobiliku adapteriga ühendada.
3	Telefon (pole kohustuslik)

Seadme seadistamine tava- ja faksikõnede jaoks ühiskasutatavale liinile

1. Ühendage seadmega kaasnenud telefonijuhtme üks ots telefonivõrgu seinapessa ja teine ots seadme tagaküljel asuvasse porti, mille kõrval on tähis 1-LINE.

 **MÄRKUS.** Võimalik, et teil tuleb komplekti kuuluv telefonikaabel oma riigi/piirkonna jaoks sobiliku adapteriga ühendada.

Kui te ei kasuta seadme ühendamiseks telefonivõrku seadmega komplektis olevat ühendusjuhet, ei pruugi faksi saatmine õnnestuda. Komplekti kuuluv spetsiaalne telefonijuhe erineb muudest telefonijuhtmetest, mis teil juba kodus või kontoris olemas võivad olla.

2. Tehke ühte järgmistest toimingutest.

- Kui teil on paralleeltüüpi telefonisüsteem, eemaldage seadme tagaküljel asuvalt pistikupesalt tähisega 2-EXT valge kork ja ühendage oma telefon sellesse pistikupesassa.
 - Kui kasutate järjestikühendusega telefonisüsteemi, ühendage oma telefon otse seadme kaabli peale kinnitatud pistikupesassa.
3. Nüüd peate otsustama kas tahate, et seade vastaks kõnedele automaatselt või käsitsi.
- Kui seadistate seadme kõnedele vastama **automaatselt**, vastab see kõigile sissetulevatele kõnedele ja võtab faksid vastu. Printer ei suuda sel juhul eristada tavakõnesid faksikõnedest – kui arvate, et tegu on tavakõnega, peate sellele vastama enne, kui seda teeb seade. Seadme seadistamiseks kõnede automaatse vastamise režiimi lülitage sisse säte **Automaatvastaja**.
 - Kui olete seadme fakside vastuvõtu seadnud **käsitsirežiimi**, peate sisenevatele faksikõnedele ise vastama. Muidu jätab seade faksid vastu võtmata. Seadme seadistamiseks kõnede käsijuhtimisel vastamise režiimi lülitage säte **Automaatvastaja** välja.
4. Käivitage faksitest.

Kui tõstate toru hargilt enne, kui seade vastab kõnele ja tuvastab faksi saatva seadme faksitoonid, peate faksikõnele käsijuhtimisel vastama.


Võtke ühendust teenusepakkuja või tarnijaga, kui teil on probleeme seadme ja valikulise lisatarviku kasutamisega.

Variand F. Tava- ja faksikõnede jaoks ühiskasutatav liin koos kõnepostiteenusega

Kui võtate samal telefoninumbril vastu nii tavakõnesid kui ka fakse ja kui olete samale telefoniliinile tellinud ka kõnepostiteenuse, seadistage seade vastavalt järgmises jaotises antud juhistele.

MÄRKUS. Kui teil on samal telefoninumbril, millelt võtate vastu fakse, tellitud ka kõnepostiteenus, ei saa te fakse automaatselt vastu võtta. Peate faksid käsitsi vastu võtma; see tähendab, et sissetulevate faksikõnede vastuvõtmiseks peate ise kohal olema. Kui soovite fakse selle asemel vastu võtta automaatselt, pöörduge teile telefoniteenust pakkuva ettevõtte poole palvega teile sisse lülitada eristava helina teenus või paigaldada eraldi faksiliin.

Joonis B-5 Printeri tagantvaade

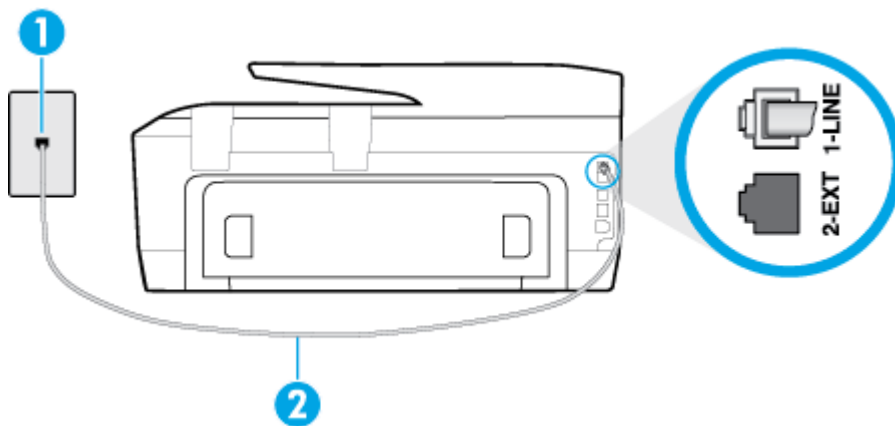


1	Telefonivõrgu seinapistikupesa
2	Kasutage pordiga 1-LINE ühenduse loomiseks printeriga kaasasolnud karbis olevat telefonikaablit. Võimalik, et teil tuleb komplekti kuuluv telefonikaabel oma riigi/piirkonna jaoks sobiliku adapteriga ühendada.

Seadme seadistamine kõnepostiteenusega liinile

1. Ühendage seadmega kaasnenud telefonijuhtme üks ots telefonivõrgu seinapessa ja teine ots seadme tagaküljel asuvasse porti, mille kõrval on tähis 1-LINE.

Võimalik, et teil tuleb komplekti kuuluv telefonikaabel oma riigi/piirkonna jaoks sobiliku adapteriga ühendada.

 **MÄRKUS.** Võimalik, et teil tuleb komplekti kuuluv telefonikaabel oma riigi/piirkonna jaoks sobiliku adapteriga ühendada.

Kui te ei kasuta seadme ühendamiseks telefonivõrku seadmega komplektis olevat ühendusjuhet, ei pruugi faksi saatmine õnnestuda. Komplekti kuuluv spetsiaalne telefonijuhe erineb muudest telefonijuhtmetest, mis teil juba kodus või kontoris olemas võivad olla.


2. Lülitage säte **Automaatvastaja** välja.
3. Käivitage faksitest.

Sissetulevate faksikõnede vastuvõtmiseks peate ise kohal olema; seade ei võta muidu fakse vastu. Peate käivitama faksi käsitsi enne, kui kõnepost kõnele vastab.

Võtke ühendust teenusepakkuja või tarnijaga, kui teil on probleeme seadme ja valikulise lisatarviku kasutamisega.

Variant G. Faksi ja arvuti sissehelistamismodemi jaoks ühiskasutatav liin (tavakõnesid ei võeta vastu)

Kui teil on faksiliin, millel te telefonikõnesid vastu ei võta, ning teil on samale liinile ühendatud arvutimodem, häälestage seade nagu käesolevas jaotises kirjeldatud.

 **MÄRKUS.** Kui teil on sissehelistamismodem, jagab see liini seadmega. Modemi ja seadet ei saa samaaegselt kasutada. Näiteks ei saa seadmega faksida siis, kui kasutate arvutist e-posti saatmiseks või Internetti pääsuks modemi kaudu sissehelistamise teenust.

- [Seadme seadistamine arvuti sissehelistamismodemiga ühiskasutatavale liinile](#)
- [Seadme seadistamine arvuti DSL/ADSL-modemiga ühiskasutatavale liinile](#)

Seadme seadistamine arvuti sissehelistamismodemiga ühiskasutatavale liinile


Kui kasutate fakside saatmiseks ja Internetti sissehelistamiseks sama telefoniliini, järgige seadme seadistamisel järgmisi juhiseid.

Kui telefon heliseb, vastab seade automaatselt pärast funktsiooni **Rings to Answer** (Helinaid vastamiseni) sättega määratud helinate arvu möödumist. Seejärel saadab seade saatja faksiaparaadile vastuvõtutoonid ja võtab faksi vastu.

Võtke ühendust teenusepakkuja või tarnijaga, kui teil on probleeme seadme ja valikulise lisatarviku kasutamisega.

Seadme seadistamine arvuti DSL/ADSL-modemiga ühiskasutatavale liinile

Kui teil on DSL-liin, mida kasutatakse fakside saatmiseks, järgige faksi seadistamisel järgmisi juhiseid.

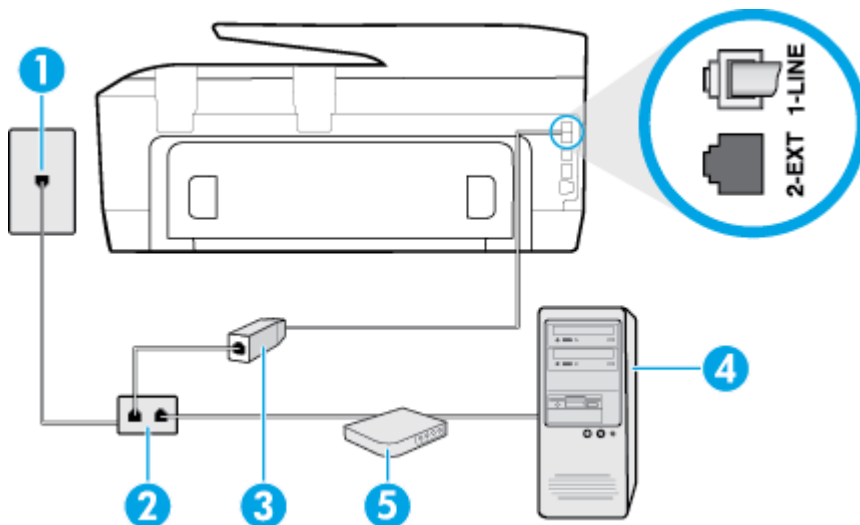

1	Telefonivõrgu seinapistikupesa
2	Paralleeljaagur
3	DSL/ADSL-filtriga Ühendage üks seadmega komplektis olev ja seadme tagaküljel asuva 1-LINE-liidesega ühendamiseks ette nähtud telefonikaabel pistikupessa. Ühendage kaabli teine ots DSL/ADSL-filtriga. Võimalik, et teil tuleb komplekti kuuluv telefonikaabel oma riigi/piirkonna jaoks sobiliku adapteriga ühendada.
4	Arvuti
5	Arvuti DSL/ADSL-modem

MÄRKUS. Peate ostma paralleeljaaguri. Paralleeljaaguri esiküljel on üks RJ-11-tüüpi telefonipistikupesa ja tagaküljel kaks RJ-11-tüüpi pesa. Ärge kasutage kahejuhtmelist järjestikjaagurit ega sellist paralleeljaagurit, mille esiküljel on kaks RJ-11-liidest ja tagaküljel pistik.

Joonis B-7 Paralleeljaaguri näide



Seadme seadistamine arvuti DSL/ADSL-modemiga ühiskasutatavale liinile

1. Hankige oma DSL-teenusepakujalt DSL-filtri.
2. Ühendage seadmega komplektis oleva telefonijuhtme üks ots DSL-filtriga ja teine ots seadme tagaküljel asuvasse pistikupessa, mille kõrval on tähis 1-LINE.



MÄRKUS. Võimalik, et teil tuleb komplekti kuuluv telefonikaabel oma riigi/piirkonna jaoks sobiliku adapteriga ühendada.

Kui te ei kasuta seadme ühendamiseks DSL-filtriga seadmega komplektis olevat ühendusjuhhet, ei pruugi faksi saatmine õnnestuda. Komplekti kuuluv spetsiaalne telefonijuhe erineb muudest telefonijuhtmetest, mis teil juba kodus või kontoris olemas võivad olla.

3. Ühendage DSL-filtri paralleeljaguriga.
4. Ühendage DSL-modem paralleeljaguriga.
5. Ühendage paralleeljaguri seinapistikupesaga.
6. Käivitage faksitest.

Kui telefon heliseb, vastab seade automaatselt pärast funktsiooni **Rings to Answer** (Helinaid vastamiseni) sättega määratud helinate arvu möödumist. Seejärel saadab seade saatja faksiaparaadile vastuvõtutoonid ja võtab faksi vastu.

Võtke ühendust teenusepakkuja või tarnijaga, kui teil on probleeme seadme ja valikulise lisatarviku kasutamisega.

Variant H. Tavakõnede/faksi ja arvuti modemi jaoks ühiskasutatav liin

Seadme ühendamiseks on olenevalt teie arvuti küljes olevate telefonipistikupesade arvust kaks võimalust. Enne alustamist kontrollige, kas arvutil on üks või mitu telefonipistikupesa.



MÄRKUS. Kui teie arvutil on ainult üks telefonipistikupesa, peate soetama paralleeljaguri (nimetatakse ka ühenduslüliks või hargmikuks) (vt joonist). (Paralleeljaguri esiküljel on üks RJ-11 telefonipistikupesa ja tagaküljel kaks RJ-11 pesa.) Ärge kasutage kahejuhtmelist järjestikjagurit ega sellist paralleeljagurit, mille esiküljel on kaks RJ-11 telefonipistikupesa ja tagaküljel pistik.)

- [Arvuti sissehelistamismodemiga ühiskasutatav tavakõne-/faksiliin](#)
- [Arvuti DSL/ADSL-modemiga ühiskasutatav tavakõne-/faksiliin](#)

Arvuti sissehelistamismodemiga ühiskasutatav tavakõne-/faksiliin

Kui kasutate telefoniliini nii tavakõnedeks kui fakside vastuvõtmiseks, järgige faksi häälestamisel neid juhiseid.

Seadme ühendamiseks on olenevalt teie arvuti küljes olevate telefonipistikupesade arvust kaks võimalust. Enne alustamist kontrollige, kas arvutil on üks või mitu telefonipistikupesa.




MÄRKUS. Kui teie arvutil on ainult üks telefonipistikupesa, peate soetama paralleeljaguri (nimetatakse ka ühenduslüliks või hargmikuks) (vt joonist). (Paralleeljaguri esiküljel on üks RJ-11 telefonipistikupesa ja tagaküljel kaks RJ-11 pesa.) Ärge kasutage kahejuhtmelist järjestikjagurit ega sellist paralleeljagurit, mille esiküljel on kaks RJ-11 telefonipistikupesa ja tagaküljel pistik.)

Joonis B-8 Paralleeljaguri näide




Joonis B-9 Printeri tagantvaade

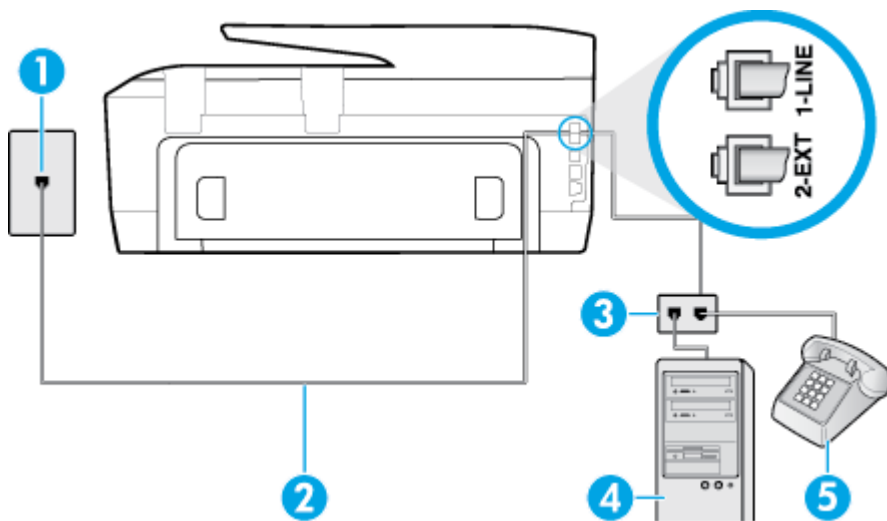

1	Telefonivõrgu seinapistikupesa
2	Seadme liidesesse 1-LINE ühendage seadmega kaasa pandud telefonikaabel.
3	Paralleeljaotur
4	Modemiga arvuti
5	Telefon


Seadme seadistamine samale liinile arvutiga, millel on kaks telefonipistikupesa

1. Eemaldage seadme pordist, mille juures on tähis 2-EXT, valge pistik.
2. Leidke arvuti tagaküljelt arvutit (sissehelistamiseks tarvitavat modemit) ja telefonivõrgu seinapistikupesa ühendav telefonikaabel. Lahutage see kaabel telefonivõrgu seinapistikupesast ja ühendage seadme sellesse pistikupessa, mille juures on tähis 2-EXT.
3. Ühendage telefon arvuti tagaküljel asuvasse telefonipistikupessa "OUT".
4. Ühendage seadmega kaasnenud telefonijuhtme üks ots telefonivõrgu seinapessa ja teine ots seadme tagaküljel asuvasse porti, mille kõrval on tähis 1-LINE.

 **MÄRKUS.** Võimalik, et teil tuleb komplekti kuuluv telefonikaabel oma riigi/piirkonna jaoks sobiliku adapteriga ühendada.

Kui te ei kasuta seadme ühendamiseks telefonivõrku seadmega komplektis olevat ühendusjuhett, ei pruugi faksi saatmine õnnestuda. Komplekti kuuluv spetsiaalne telefonijuhe erineb muudest telefonijuhtmetest, mis teil juba kodus või kontoris olemas võivad olla.

5. Kui teie modemi tarkvara on seadistatud fakse arvutisse vastu võtma automaatselt, lülitage vastav säte välja.

 **MÄRKUS.** Kui te ei lülita modemi tarkvara automaatset faksi vastuvõtu sätet välja, ei saa seade fakse vastu võtta.

6. Nüüd peate otsustama kas tahate, et seade vastaks kõnedele automaatselt või käsitsi.
 - Kui seadistate seadme kõnedele vastama **automaatselt**, vastab see kõigile sissetulevatele kõnedele ja võtab faksid vastu. Printer ei suuda sel juhul eristada tavakõnesid faksikõnedest – kui

arvate, et tegu on tavakõnega, peate sellele vastama enne, kui seda teeb seade. Seadme seadistamiseks kõnede automaatse vastamise režiimi lülitage sisse säte **Automaatvastaja**.

- Kui olete seadme fakside vastuvõtu seadnud **käsitsirežiimi**, peate sisenevatele faksikõnedele ise vastama. Muidu jätab seade faksid vastu võtmata. Seadme seadistamiseks kõnede käsijuhtimisel vastamise režiimi lülitage säte **Automaatvastaja** välja.

7. Käivitage faksitest.


Kui tõstate toru hargilt enne, kui seade vastab kõnele ja tuvastab faksi saatva seadme faksitoonid, peate faksikõnele käsijuhtimisel vastama.

Kui jagate telefoniliini tavakõnede, faksi ja sissehelistamismodemi vahel, järgige faksi seadistamiseks järgmisi juhiseid.


Võtke ühendust teenusepakkuja või tarnijaga, kui teil on probleeme seadme ja valikulise lisatarviku kasutamisega.

Arvuti DSL/ADSL-modemiga ühiskasutatav tavakõne-/faksiliin

Kui teie arvutil on DSL/ADSL-modem, järgige neid juhiseid.

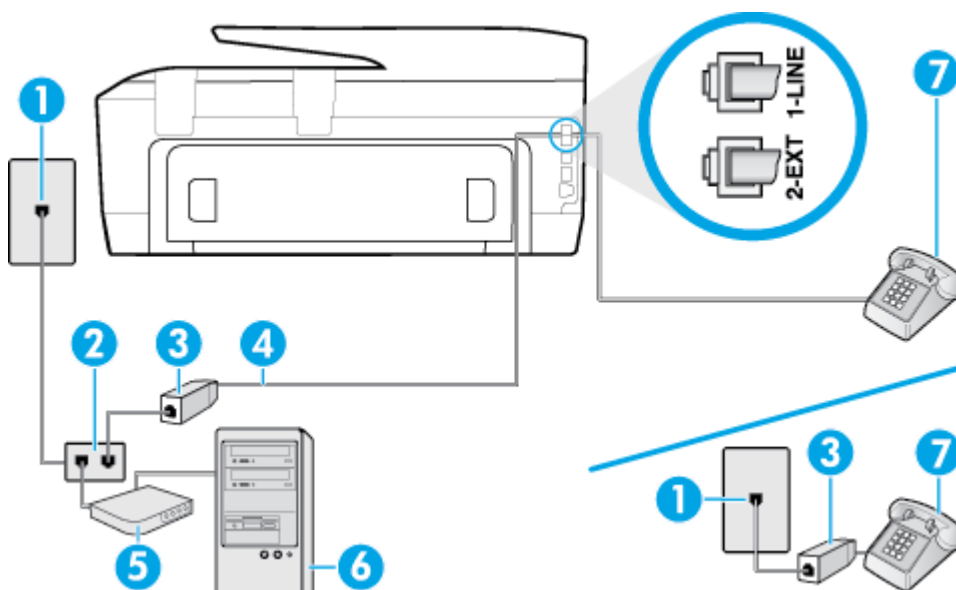

1	Telefonivõrgu seinapistikupesa
2	Paralleeljaagur
3	DSL/ADSL-filter
4	Kasutage printeri tagaküljel oleva pordiga 1-LINE ühenduse loomiseks seadmega kaasasolevat telefonikaablit. Võimalik, et teil tuleb komplekti kuuluv telefonikaabel oma riigi/piirkonna jaoks sobiliku adapteriga ühendada.
5	DSL/ADSL-modem
6	Arvuti
7	Telefon


 **MÄRKUS.** Peate ostma paralleeljaguri. Paralleeljaguri esiküljel on üks RJ-11-tüüpi telefonipistikupesa ja tagaküljel kaks RJ-11-tüüpi pesa. Ärge kasutage kahejuhtmelist järjestikjagurit ega sellist paralleeljagurit, mille esiküljel on kaks RJ-11-liidest ja tagaküljel pistik.

Joonis B-10 Paralleeljaguri näide




Seadme seadistamine arvuti DSL/ADSL-modemiga ühiskasutatavale liinile

1. Hankige oma DSL-teenusepakujalt DSL-filtri.

 **MÄRKUS.** Mujal kodus või kontoris kasutatavad DSL-teenusega ühiskasutuses oleva telefoninumbriga telefonid tuleb ühendada lisa-DSL-filtritega, et vältida müra tekkimist tavakõnede ajal.

2. Ühendage seadmega kaasasoleva oleva telefonikaabli üks ots DSL-filtriga ja teine ots seadme tagaküljel asuvasse porti, mille kõrval on tähis 1-LINE.

 **MÄRKUS.** Võimalik, et teil tuleb komplekti kuuluv telefonikaabel oma riigi/piirkonna jaoks sobiliku adapteriga ühendada.

Kui te ei kasuta seadme ühendamiseks telefonivõrku seadmega komplektis olevat ühenduskaablit, ei pruugi faksi saatmine õnnestuda. Komplekti kuuluv spetsiaalne telefonikaabel erineb teistest telefonikaablitest, mis teil juba kodus või kontoris olemas võivad olla.

3. Kui teil on paralleeltüüpi telefonisüsteem, eemaldage seadme tagaküljel asuvalt pistikupesalt tähisega 2-EXT valge kork ja ühendage oma telefon sellesse pistikupessa.
4. Ühendage DSL-filtri paralleeljaguriga.
5. Ühendage DSL-modem paralleeljaguriga.
6. Ühendage paralleeljaguri seinapistikupesaga.
7. Käivitage faksitest.


Kui telefon heliseb, vastab seade automaatselt pärast funktsiooni **Rings to Answer** (Helinaid vastamiseni) sättega määratud helinate arvu möödumist. Seejärel saadab seade saatja faksiaparaadile vastuvõtutoonid ja võtab faksi vastu.

Võtke ühendust teenusepakkuja või tarnijaga, kui teil on probleeme seadme ja valikulise lisatarviku kasutamisega.

Variant I. Tavakõnede/faksi ja automaatvastaja jaoks ühiskasutatav liin

Kui võtate samal telefoninumbril vastu nii tavakõnesid kui ka fakse ja kui teil on samale telefoniliinile ühendatud automaatvastaja, mis vastab samal numbril tavakõnede, häälestage seade vastavalt järgmises jaotises antud juhistele.


Joonis B-11 Printeri tagantvaade

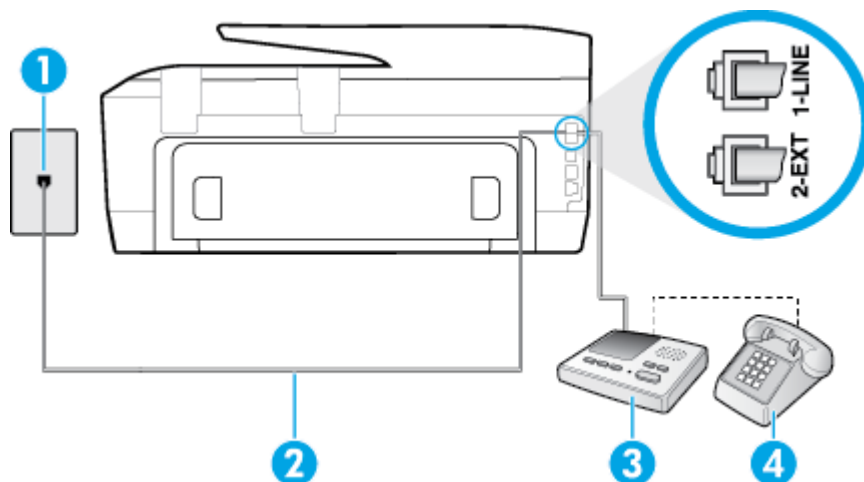


1	Telefonivõrgu seinapistikupesa
2	Kasutage seadme tagaküljel oleva pordiga 1-LINE ühendamiseks seadmega kaasasolevat telefonikaablit Võimalik, et teil tuleb komplekti kuuluv telefonikaabel oma riigi/piirkonna jaoks sobiliku adapteriga ühendada.
3	Automaatvastaja
4	Telefon (pole kohustuslik)

Seadme seadistamine tavakõnede ja faksi ühiskasutusega liinile koos automaatvastajaga

1. Eemaldage seadme pordist, mille juures on tähis 2-EXT, valge pistik.
2. Lahutage oma automaatvastaja telefonivõrgu seinapistikupesast ja ühendage seadme sellesse pistikupessa, mille juures on tähis 2-EXT.


 **MÄRKUS.** Kui te ei ühenda automaatvastamismasinat otse seadmega, võib vastamismasin salvestada saatva faksimasinaga faksitoonid ning te ei saa seadmega fakse vastu võtta.

3. Ühendage seadmega kaasnenud telefonijuhtme üks ots telefonivõrgu seinapessa ja teine ots seadme tagaküljel asuvasse porti, mille kõrval on tähis 1-LINE.

 **MÄRKUS.** Võimalik, et teil tuleb komplekti kuuluv telefonikaabel oma riigi/piirkonna jaoks sobiliku adapteriga ühendada.

Kui te ei kasuta seadme ühendamiseks telefonivõrku seadmega komplektis olevat ühendusjuhet, ei pruugi faksi saatmine õnnestuda. Komplekti kuuluv spetsiaalne telefonijuhe erineb muudest telefonijuhtmetest, mis teil juba kodus või kontoris olemas võivad olla.

4. (Valikuline) Kui teie automaatvastajal ei ole sisseehitatud telefoni, võite mugavuse huvides ühendada oma telefoniaparaadi automaatvastaja tagaküljele telefonipistikupessa "OUT".

 **MÄRKUS.** Kui teie automaatvastajal pole võimalust lisatelefoni ühendamiseks, saate nii automaatvastaja kui ka lisatelefoni ühendamiseks seadmega osta ja ühendada paralleeljuhtmeid (nimetatakse ka ühenduslüliks). Nende ühenduste tegemiseks saate kasutada standardseid telefonijuhtmeid.

5. Lülitage säte **Automaatvastaja** sisse.


6. Seadke automaatvastaja kõnele vastama väikese arvu helinate järel.
7. Valige seadme sätte **Rings to Answer** (Helinaid vastamiseni) väärtuseks maksimaalne seadme toetatav helinate arv. (Maksimaalne helinate arv on eri riikides/regioonides erinev.)
8. Käivitage faksitest.

Kui telefon heliseb, vastab automaatvastaja pärast teie poolt määratud helinate arvu ning mängib ette teie salvestatud tervituse. Samal ajal seade seirab kõnet, "kuulates", ega liinil pole faksitoone. Kui tuvastatakse faksitoonid, väljastab seade faksi vastuvõtutoonid ja võtab faksi vastu; kui faksitoone pole, lõpetab seade liini seire ja teie automaatvastaja saab salvestada häälsõnumi.

Võtke ühendust teenusepakkuja või tarnijaga, kui teil on probleeme seadme ja valikulise lisatarviku kasutamisega.

Variant J. ühine telefoni-/faksiliin koos arvutimodemi ja automaatvastajaga


Kui võtate samal telefoninumbril vastu nii tavakõnesid kui ka fakse ja kui teil on samale telefoniliinile ühendatud arvutimodem ja automaatvastaja, seadistage seade vastavalt järgmises jaotises antud juhistele.

 **MÄRKUS.** Kuna teil on arvuti sissehelistamismodem ja seade samal telefoniliinil, ei saa te modemit ja seadet samaaegselt kasutada. Näiteks ei saa seadmega faksida siis, kui kasutate arvutist e-posti saatmiseks või Internetti pääsuks modemi kaudu sissehelistamise teenust.

- Arvuti sissehelistamismodemiga ja automaatvastajaga ühiskasutatav tavakõne-/faksiliin
- Arvuti DSL/ADSL-modemi ja automaatvastajaga ühiskasutatav tavakõne-/faksiliin

Arvuti sissehelistamismodemiga ja automaatvastajaga ühiskasutatav tavakõne-/faksiliin


Seadme ühendamiseks on olenevalt teie arvuti küljes olevate telefonipistikupesade arvust kaks võimalust. Enne alustamist kontrollige, kas arvutil on üks või mitu telefonipistikupesa.

 **MÄRKUS.** Kui teie arvutil on ainult üks telefonipistikupesa, peate soetama paralleeljaguri (nimetatakse ka ühenduslüliks või hargmikuks) (vt joonist). (Paralleeljaguri esiküljel on üks RJ-11 telefonipistikupesa ja tagaküljel kaks RJ-11 pesa.) Ärge kasutage kahejuhtmelist järjestikjagurit ega sellist paralleeljagurit, mille esiküljel on kaks RJ-11 telefonipistikupesa ja tagaküljel pistik.)

Joonis B-12 Paralleeljaguri näide




Joonis B-13 Printeri tagantvaade

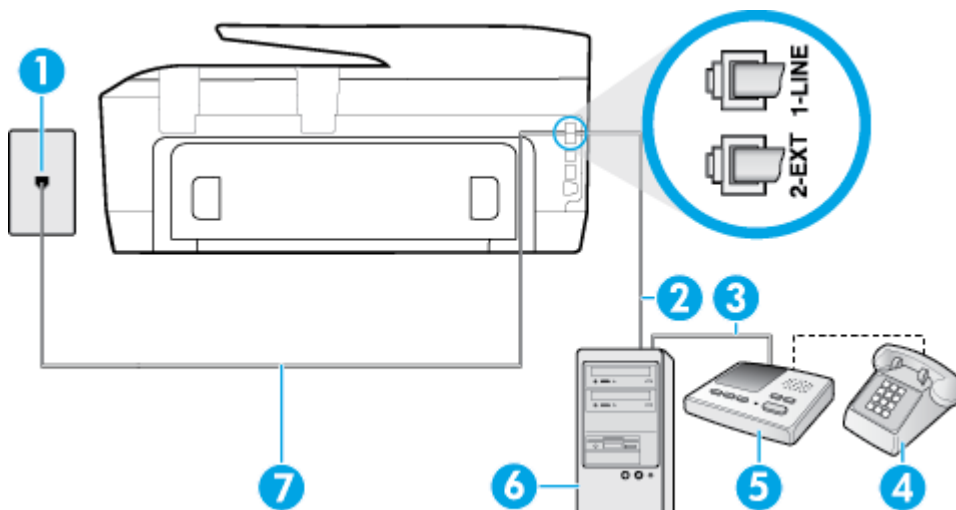

1	Telefonivõrgu seinapistikupesa
2	Telefonipistikupesa "IN" teie arvutil
3	Telefonipistikupesa "OUT" teie arvutil
4	Telefon (pole kohustuslik)
5	Automaatvastaja
6	Modemiga arvuti
7	Seadme liidesesse 1-LINE ühendage seadmega kaasa pandud telefonikaabel. Võimalik, et teil tuleb komplekti kuuluv telefonikaabel oma riigi/piirkonna jaoks sobiliku adapteriga ühendada.

Seadme seadistamine samale liinile arvutiga, millel on kaks telefonipistikupesa

1. Eemaldage seadme pordist, mille juures on tähis 2-EXT, valge pistik.
2. Leidke arvuti tagaküljelt arvutit (sissehelistamiseks tarvitavat modemit) ja telefonivõrgu seinapistikupesa ühendav telefonikaabel. Lahutage see kaabel telefonivõrgu seinapistikupesast ja ühendage seadme sellesse pistikupessa, mille juures on tähis 2-EXT.
3. Lahutage automaatvastaja seinakontaktist ning ühendage see oma arvuti taga olevasse "OUT"-porti (sissehelistamiseks tarvitav modem).
4. Ühendage seadmega kaasnenud telefonijuhtme üks ots telefonivõrgu seinapessa ja teine ots seadme tagaküljel asuvasse porti, mille kõrval on tähis 1-LINE.

 **MÄRKUS.** Võimalik, et teil tuleb komplekti kuuluv telefonikaabel oma riigi/piirkonna jaoks sobiliku adapteriga ühendada.

Kui te ei kasuta seadme ühendamiseks telefonivõrgu seadmega komplektis olevat ühendusjuhett, ei pruugi faksi saatmine õnnestuda. Komplekti kuuluv spetsiaalne telefonijuhe erineb muudest telefonijuhtmetest, mis teil juba kodus või kontoris olemas võivad olla.

5. (Valikuline) Kui teie automaatvastajal ei ole sissehigitatud telefoni, võite mugavuse huvides ühendada oma telefoniaparaadi automaatvastaja tagaküljele telefonipistikupessa "OUT".

MÄRKUS. Kui teie automaatvastajal pole võimalust lisatelefoni ühendamiseks, saate nii automaatvastaja kui ka lisatelefoni ühendamiseks seadmega osta ja ühendada paralleeljaguri (nimetatakse ka ühenduslüliks). Nende ühenduste tegemiseks saate kasutada standardseid telefonijuhtmeid.

6. Kui teie modemi tarkvara on seadistatud fakse arvutisse vastu võtma automaatselt, lülitage vastav säte välja.


MÄRKUS. Kui te ei lülita modemi tarkvara automaatset faksi vastuvõtu sätet välja, ei saa seade fakse vastu võtta.

7. Lülitage säte **Automaatvastaja** sisse.
8. Seadke automaatvastaja kõnele vastama väikese arvu helinate järel.
9. Muutke sätet **Rings to Answer** (Helinaid vastamiseni) printeril suurima helinate arvuni, mida toode võimaldab. (Maksimaalne helinate arv on eri riikides/regioonides erinev.)
10. Käivitage faksitest.

Kui telefon heliseb, vastab automaatvastaja pärast teie poolt määratud helinate arvu ning mängib ette teie salvestatud tervituse. Samal ajal seade seirab kõnet, "kuulates", ega liinil pole faksitoone. Kui tuvastatakse faksitoonid, väljastab seade faksi vastuvõtutoonid ja võtab faksi vastu; kui faksitoone pole, lõpetab seade liini seire ja teie automaatvastaja saab salvestada häälsõnumi.


Võtke ühendust teenusepakkuja või tarnijaga, kui teil on probleeme seadme ja valikulise lisatarviku kasutamisega.

Arvuti DSL/ADSL-modemi ja automaatvastajaga ühiskasutatav tavakõne-/faksiliin

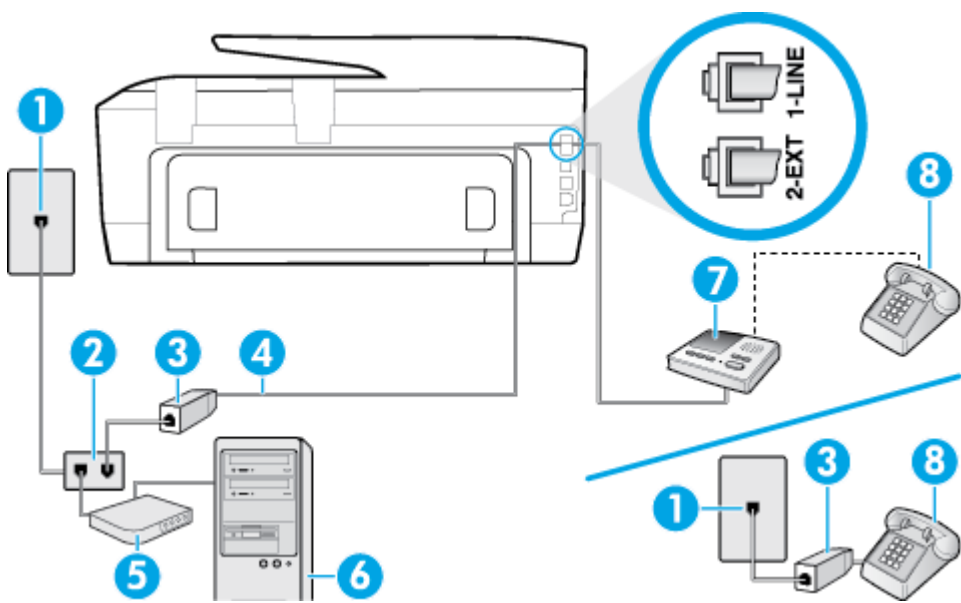

1	Telefonivõrgu seinapistikupesa
2	Paralleeljagur
3	DSL/ADSL-filter
4	Seadme tagaküljel olevasse porti 1-LINE ühendatud seadmega komplektis olev juhe Võimalik, et teil tuleb komplekti kuuluv telefonikaabel oma riigi/piirkonna jaoks sobiliku adapteriga ühendada.

5	DSL/ADSL-modem
6	Arvuti
7	Automaatvastaja
8	Telefon (pole kohustuslik)


 **MÄRKUS.** Peate ostma paralleeljaguri. Paralleeljaguri esiküljel on üks RJ-11-tüüpi telefonipistikupesa ja tagaküljel kaks RJ-11-tüüpi pesa. Ärge kasutage kahejuhtmelist järjestikjagurit ega sellist paralleeljagurit, mille esiküljel on kaks RJ-11-liidest ja tagaküljel pistik.

Joonis B-14 Paralleeljaguri näide




Seadme seadistamine arvuti DSL/ADSL-modemiga ühiskasutatavale liinile

1. Hankige oma DSL/ADSL-teenusepakujalt DSL/ADSL-filtri.


 **MÄRKUS.** Mujal kodus/kontoris kasutatavad DSL/ADSL-teenusega ühiskasutuses oleva telefoninumbriga telefonid tuleb ühendada lisa-DSL/ADSL-filtritega, et vältida müra tekkimist tavakõnede ajal.

2. Ühendage seadmega komplektis oleva telefonijuhtme üks ots DSL/ADSL-filtriga ja teine ots seadme tagaküljel asuvasse pistikupessa, mille kõrval on tähis 1-LINE.


 **MÄRKUS.** Võimalik, et teil tuleb komplekti kuuluv telefonikaabel oma riigi/piirkonna jaoks sobiliku adapteriga ühendada.

Kui te ei kasuta seadme ühendamiseks telefonivõrku seadmega komplektis olevat ühendusjuhet, ei pruugi faksi saatmine õnnestuda. Komplekti kuuluv spetsiaalne telefonijuhe erineb muudest telefonijuhtmetest, mis teil juba kodus või kontoris olemas võivad olla.

3. Ühendage DSL/ADSL-filtri jaguriga.
4. Lahutage oma automaatvastaja telefonivõrgu seinapistikupesast ja ühendage seadme sellesse pistikupessa, mille juures on tähis 2-EXT.

 **MÄRKUS.** Kui te ei ühenda automaatvastamismasinat otse seadmega, võib vastamismasin salvestada saatva faksimärgi faksitoonid ning te ei saa seadmega fakse vastu võtta.

5. Ühendage DSL-modem paralleeljaguriga.
6. Ühendage paralleeljaguri seinapistikupesaga.
7. Seadke automaatvastaja kõnele vastama väikese arvu helinate järel.
8. Valige seadme sätete **Rings to Answer** (Helinaid vastamiseni) väärtuseks maksimaalne seadme toetatav helinate arv.

 **MÄRKUS.** Maksimaalne helinate arv võib riigiti/regiooniti olla erinev.

9. Käivitage faksitesti.

Kui telefon heliseb, vastab automaatvastaja pärast teie poolt määratud helinate arvu ning mängib ette teie salvestatud tervituse. Samal ajal seirab seade kõnet, "kuulates", ega liinil pole faksitoone. Kui tuvastatakse

faksitoonid, väljastab seade faksi vastuvõtutoonid ja võtab faksi vastu; kui faksitöö pole, lõpetab seade liini seire ja teie automaatvastaja saab salvestada häälsõnumi.

Kui jagate telefoniliini tavakõnede, faksi ja arvuti DSL-modemi vahel, järgige faksi seadistamiseks järgmisi juhiseid.

Võtke ühendust teenusepakkuja või tarnijaga, kui teil on probleeme seadme ja valikulise lisatarviku kasutamisega.

Variant K. Tavakõnede/faksi, arvuti sissehelistamismodemi ja kõneposti jaoks ühiskasutatav liin

Kui võtate samal telefoninumbril vastu nii tavakõnesid kui ka fakse ja kui olete samale telefoniliinile ühendanud arvuti sissehelistamismodemi ning tellinud ka kõnepostiteenus, seadistage seade vastavalt järgmises jaotises antud juhistele.



MÄRKUS. Kui teil on samal telefoninumbril, millelt võtate vastu fakse, tellitud ka kõnepostiteenus, ei saa te fakse automaatselt vastu võtta. Peate faksid käsitsi vastu võtma; see tähendab, et sissetulevate faksikõnede vastuvõtmiseks peate ise kohal olema. Kui soovite fakse selle asemel vastu võtta automaatselt, pöörduge teile telefoniteenust pakkuva ettevõtte poole palvega teile sisse lülitada eristava helina teenus või paigaldada eraldi faksiliin.

Kuna teil on arvuti sissehelistamismodem ja seade samal telefoniliinil, ei saa te modemit ja seadet samaaegselt kasutada. Näiteks ei saa te seadmega faksida, kui kasutate arvutist e-posti saatmiseks või Internetti pääsuks sissehelistamisteenust.

Seadme ühendamiseks on olenevalt teie arvuti küljes olevate telefonipistikupesade arvust kaks võimalust. Enne alustamist kontrollige, kas arvutil on üks või mitu telefonipistikupesa.


- Kui teie arvutil on ainult üks telefonipistikupesa, peate soetama paralleeljaaguri (nimetatakse ka ühenduslüliliks või hargmikuks) (vt joonist). (Paralleeljaaguri esiküljel on üks RJ-11 telefonipistikupesa ja tagaküljel kaks RJ-11 pesa.) Ärge kasutage kahejuhtmelist järjestikjaagurit ega sellist paralleeljaagurit, mille esiküljel on kaks RJ-11 telefonipistikupesa ja tagaküljel pistik.)

Joonis B-15 Paralleeljaaguri näide



- Kui teie arvutil on kaks telefonipistikupesa, seadistage seade järgnevalt.


Joonis B-16 Printeri tagantvaade

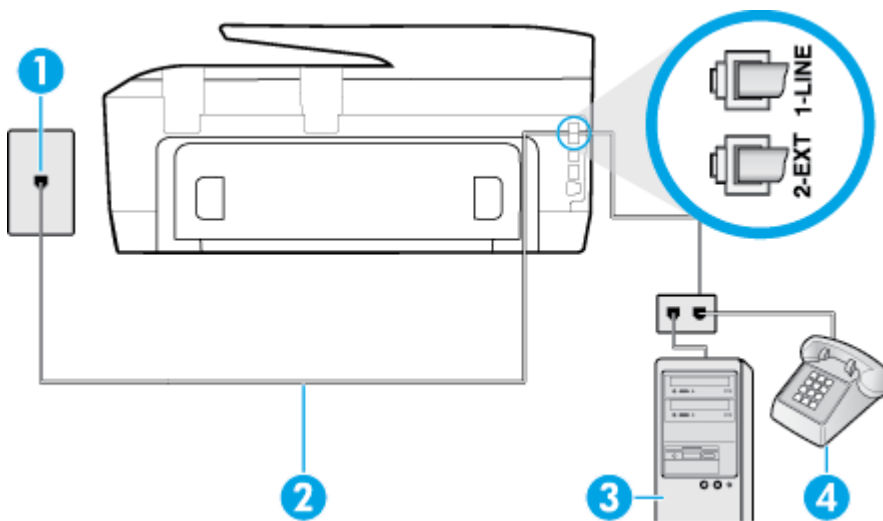

1	Telefonivõrgu seinapistikupesa
2	Seadme liidesesse 1-LINE ühendage seadmega kaasa pandud telefonikaabel. Võimalik, et teil tuleb komplekti kuuluv telefonikaabel oma riigi/piirkonna jaoks sobiliku adapteriga ühendada.
3	Modemiga arvuti
4	Telefon


Seadme seadistamine samale liinile arvutiga, millel on kaks telefonipistikupesa

1. Eemaldage seadme pordist, mille juures on tähis 2-EXT, valge pistik.
2. Leidke arvuti tagaküljelt arvutit (sissehelistamiseks tarvitavat modemit) ja telefonivõrgu seinapistikupesa ühendav telefonikaabel. Lahutage see kaabel telefonivõrgu seinapistikupesast ja ühendage seadme sellesse pistikupessa, mille juures on tähis 2-EXT.
3. Ühendage telefon arvuti tagaküljel asuvasse telefonipistikupessa "OUT".
4. Ühendage seadmega kaasnenud telefonijuhtme üks ots telefonivõrgu seinapessa ja teine ots seadme tagaküljel asuvasse porti, mille kõrval on tähis 1-LINE.

 **MÄRKUS.** Võimalik, et teil tuleb komplekti kuuluv telefonikaabel oma riigi/piirkonna jaoks sobiliku adapteriga ühendada.

Kui te ei kasuta seadme ühendamiseks telefonivõrku seadmega komplektis olevat ühendusjuhett, ei pruugi faksi saatmine õnnestuda. Komplekti kuuluv spetsiaalne telefonijuhe erineb muudest telefonijuhtmetest, mis teil juba kodus või kontoris olemas võivad olla.

5. Kui teie modemi tarkvara on seadistatud fakse arvutisse vastu võtma automaatselt, lülitage vastav säte välja.

 **MÄRKUS.** Kui te ei lülita modemi tarkvara automaatset faksi vastuvõtu sätet välja, ei saa seade fakse vastu võtta.

6. Lülitage säte **Automaatvastaja** välja.
7. Käivitage faksitest.

Sissetulevate faksikõnede vastuvõtmiseks peate ise kohal olema; seade ei võta muidu fakse vastu.

Võtke ühendust teenusepakkuja või tarnijaga, kui teil on probleeme seadme ja valikulise lisatarviku kasutamisega.

Faksi seadistuse testimine

Võiksite testida faksi seadistust, et kontrollida seadme seisukorda ja veenduda, et seade on faksimiseks õigesti seadistatud. Sooritage see test pärast seda, kui olete printeri faksimiseks juba seadistanud. Test teeb järgmist.

- Kontrollib faksiaparaadi riistvara;
- Kontrollib, kas seadmega on ühendatud õiget tüüpi telefonikaabel;
- Kontrollib, kas telefonikaabel on ühendatud õigesse telefonipistikupessa;
- Kontrollib tooni olemasolu;
- Kontrollib aktiivse telefoniliini olemasolu;
- Testib telefoniliini ühenduse olekut.

Seade prindib testitulemuste aruande. Testi ebaõnnestumisel vaadake aruannet, et leida probleemi kõrvaldamise kohta lisajuhiseid ja korrake testi.

Faksi seadistuse testimine juhtpaneelilt

1. Seadistage seade faksimiseks vastavalt konkreetsetele kodu- või kontoriseadistusjuhiste.
2. Enne testi alustamist veenduge, et tindikassetid on paigaldatud ja et söötesalve on sisestatud formaadile vastavat paberit.
3. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Seadistamine**.
4. Puudutage suvandit **Fax Setup** (Faksi seadistus).
5. Puudutage valikut **Tools** (Tööriistad) ning seejärel puudutage valikut **Run Fax Test** (Käivita faksitest).
Seadme näidikul kuvatakse testi olek ja seade prindib aruande.
6. Vaadake aruanne läbi.
 - Kui test nurjub ja teil on ikkagi faksimisega probleeme, kontrollige aruandes näidatud faksisätete õigsust. Väärtuseta või vale faksisäte võib tekitada faksimisel probleeme.
 - Kui test ebaõnnestub, vaadake aruannet, et leida tuvastatud probleemide kõrvaldamiseks lisajuhiseid.

C Tõrked (Windows)

- [Ink cartridge problem \(Probleem tindikassetiga\)](#)
- [Door open \(Luuk on lahti\)](#)
- [Use SETUP cartridges \(Seadistuskassetide SETUP kasutamine\)](#)
- [Incompatible ink cartridges \(Ühildumatud tindikassetid\)](#)
- [Problem with Printer Preparation \(Probleem printeri ettevalmistamisega\)](#)
- [Problem with SETUP cartridges \(Probleem seadistuskassetidega\)](#)
- [Problem with ink system \(Tindisüsteemi probleemid\)](#)
- [Problem with printhead \(Prindipea probleem\)](#)

Ink cartridge problem (Probleem tindikassetiga)

Teates määratud tindikassett puudub, on kahjustatud, ei ole ühilduv või on sisestatud printeri valesse pessa.



MÄRKUS. Kui teates nimetatud kassett ei ole ühilduv, vaadake printeri jaoks kassetide hankimise kohta teabe saamiseks jaotist [Tindikassetide tellimine](#).

Selle probleemi lahendamiseks proovige järgmist. Lahendused on loetletud järjekorras. Kõige esimesena on näidatud kõige tõenäolisem lahendus. Kui esimene lahendus probleemi ei kõrvalda, jätkake järgmistega, kuni probleem on lahendatud.

- Lahendus 1. Lülitage printer välja ja uuesti sisse.
- Lahendus 2. Paigaldage tindikassetid õigesti.

Lahendus 1. Lülitage printer välja ja uuesti sisse

Lülitage printer välja ja seejärel uuesti sisse.

Kui probleem püsib, proovige järgmist lahendust.

Lahendus 2. Paigaldage tindikassetid õigesti

Veenduge, et kõik tindikassetid on õigesti paigaldatud.

1. Veenduge, et printer on sisse lülitatud.
2. Avage tindikasseti luuk.



MÄRKUS. Enne jätkamist oodake, kuni prindikelk seiskub.

3. Vajutage tindikasseti vabastamiseks kasseti esikülge ja eemaldage seejärel kassett pesast.
4. Sisestage kassett pessa. Suruge kassetti tugevalt, et tagada selle kontaktide kindel ühendus.
5. Sulgege tindikasseti juurdepääsuluuk.

Door open (Luuk on lahti)

Printer saab dokumente printida alles siis, kui kõik luugid ja katted on suletud.



NÄPUNÄIDE. Täiesti suletuna klõpsab enamik luuke ja katteid paika.

Kui probleem püsib pärast luukide ja katete kindlat sulgemist, võtke ühendust HP klienditoega. Lisateavet leiate jaotisest [HP tugi](#).

Use SETUP cartridges (Seadistuskassetide SETUP kasutamine)

Printeri esmakordsel seadistamisel tuleb paigaldada printerikarpi lisatud kassetid. Neil on silt SETUP ning neid kasutatakse printeri prindieelseks kalibreerimiseks. Kui te printeri algseadistamisel neid SETUP-sildiga kassette ei paigalda, tekitab see seadme tõrke. Kui teil paigaldatud tavaliste kassetide komplekti, eemaldage need ja sisestage SETUP-kassetid, et seadistus lõpule viia. Kui seadistus on lõpule viidud, võite kasutada tavalisi kassette.

Kui veateated jätkuvad ja printeril ei õnnestu tindisüsteemi käivitustoiminguid lõpule viia, pöörduge HP toe poole. Lisateavet leiate jaotisest [HP tugi](#).

Klõpsake siin Internetist lisateabe saamiseks. Praegu ei pruugi see veebisait kõigis keeltes saadaval olla.

Incompatible ink cartridges (Ühildumatud tindikassetid)

- Võimalik, et tindikasseti ja printeri ühendus on halb.
Lahendus. Puhastage hoolikalt tindikasseti kontaktid, kasutades pehmet ebemevaba riidelappi ja sisestage tindikasset uuesti seadmesse.
- Tindikassett ei ühildu teie printeriga.
Lahendus: eemaldage see kassett koheselt ja asendage ühilduva tindikassetiga. Vaadake uute kassetide paigaldamise kohta teabe saamiseks [Tindikassetide vahetamine](#).

Problem with Printer Preparation (Probleem printeri ettevalmistamisega)

Printeri kellal on talitlusriike ja tindi ettevalmistus ei pruugi olla täielik. Hinnangulise tinditaseme mõõtur ei pruugi olla täpne.

Lahendus: kontrollige printimistöö prindikvaliteeti. Kui see ei ole rahuldav, võib kvaliteeti parandada tööriistakastist prindipea puhastusprotseduuri käivitamine.

Problem with SETUP cartridges (Probleem seadistuskassetidega)

Ilmnes probleem seadistuskassetidega ja printer ei saa tindisüsteemi lähtestamist lõpetada. Võtke ühendust toega ([HP tugi](#)).

Problem with ink system (Tindisüsteemi probleemid)

Eemaldage tindikassetid ja veenduge, et need ei leki. Kasseti lekke korral võtke ühendust HP klienditoega. Ärge kasutage lekkivaid kassette.

Kui leke puudub, pange kassetid tagasi ja sulgege printeri kate. Lülitage printer välja ja seejärel uuesti sisse. Selle teate uuesti kuvamisel võtke ühendust HP klienditoega.

HP klienditoega ühendust võtmise kohta saate lisateavet jaotisest [HP tugi](#).

Problem with printhead (Prindipea probleem)

Prindipeaga seoses ilmnes probleem.

Lülitage printer välja ja seejärel uuesti sisse.

Kui probleem püsib, võtke hoolduseks ühendust HP klienditoega. Lisateavet leiate jaotisest [HP tugi](#).

Tähestikuline register

A

ADSL, faksi seadistamine koos
paralleeltelefonisüsteemid 140
aruanded
diagnostika 107
faksi test ebaõnnestus 95
kinnitus, faks 58
traadita ühenduse test 107
tõrge, faks 58
veebipääs 107
arvutimodem
faksi ja kõnepostiga
ühiskasutataval liinil
(paralleeltüüpi
telefonisüsteemid) 157
jagatud faksi ja
automaatvastajaga
(paralleeltüüpi
telefonisüsteemid) 153
liin on faksiga ühiskasutuses
(paralleeltüüpi
telefonisüsteemid) 145
liin on faksi ja tavakõnede jaoks
ühiskasutuses (paralleeltüüpi
telefonisüsteemid) 148
asukohatingimuste nõuded 115
automaatvastaja
salvestatud faksitoonid 103
seadistamine koos faksiga
(paralleeltüüpi
telefonisüsteemid) 151
seadistamine koos faksi ja
modemiga 153

B

blokeeritud faksinumbrid
seadistamine 48
Brošüüride printimine
printimine 23

D

diagnostikaleht 107
dokumendisõotur
originaalide laadimine 18

puhastamine 110
söötmisprobleemid,
törkeotsing 110
DSL, faksi seadistamine koos
paralleeltüüpi
telefonisüsteemid 140

E

ECM. *Vt* veaparandusrežiim
eristav helin
paralleeltüüpi
telefonisüsteemid 142
eristav helinatoon
muutmine 54
EWS. *Vt* sisseehitatud veebiserver

F

faks
aruanded 57
automaatvastaja 53
automaatvastaja, seadistamine
(paralleeltüüpi
telefonisüsteemid) 151
automaatvastaja ja modem,
jagatud (paralleeltüüpi
telefonisüsteemid) 153
automaatvastaja törkeotsing
103
DSL, seadistamine (paralleeltüüpi
telefonisüsteemid) 140
eraldi liiniga seadistus
(paralleeltüüpi
telefonisüsteemid) 139
eristava helina seadistus
(paralleeltüüpi
telefonisüsteemid) 142
eristav helisemine, tüübi
muutmine 54
helinaid vastamiseni 53
helitugevus 56
Interneti protokoll, kaudu 57
ISDN-liin, seadistamine
(paralleeltüüpi
telefonisüsteemid) 141
kiirus 55

kinnitusaruanded 58
kõnepost, seadistamine
(paralleeltüüpi
telefonisüsteemid) 144
käsitsivalimine 44
liini kvaliteedi test, nurjus 99
logi, printimine 59
logi, tühjendamine 59
modem, ühiskasutatav
(paralleeltüüpi
telefonisüsteemid) 145
modem ja automaatvastaja,
jagatud (paralleeltüüpi
telefonisüsteemid) 153
modem ja kõnepost,
ühiskasutataval liinil
(paralleeltüüpi
telefonisüsteemid) 157
modem ja tavakõneliin,
ühiskasutuses (paralleeltüüpi
telefonisüsteemid) 148
numbrite blokeerimine 48
paralleeltüüpi
telefonisüsteemid 136
PBX-süsteem, seadistamine
(paralleeltüüpi
telefonisüsteemid) 141
päis 53
saatmine 41
saatmine, törkeotsing 100, 103
seadistamise testimine 159
seadistustüübid 137
seinapistikupesa test, nurjunud
96
sätete muutmine 52
telefonijuhtme tüübi test,
nurjus 98
telefonijuhtme ühenduse test,
nurjus 96
test ebaõnnestus 95
törkearuanded 58
törkeotsing 95
valimistooni test, nurjus 98
valimistüüp, säte 55
vastamisrežiim 53

vastuvõtmine, tõrkeotsing 100, 102
veaparandusrežiim 45
viimase toimingu üksikasjade printimine 59
vähendamine 48
ühiskasutatava telefoniliini seadistus (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 143
faksi automaatne vähendamine 48
faksid
edasisaatmine 47
faksid edasisaatmine 47
faksid saatmine
käsitsivalimine 44
käsitsi valimine 43
lihtfaks 41
mälust 43
telefonilt 43
tõrkeotsing 100, 103
faksid vastuvõtmine
automaatselt 45
edasisaatmine 47
numbrite blokeerimine 48
tõrkeotsing 100, 102
faksid vastuvõtmine
käsitsi 46
faksi edastamine
saatmine 44
Faksikuva 7
faksimine
kordusvalimise valikud 55
käsitsivalimine 43
käsitsi vastuvõtmine 46
spetsifikatsioonid 117
uuestiprintimine 47
varufaks 46
vastuvõtmine 45
faksi vastuvõtmine
automaatne vastamisrežiim 53
faksi vähendamine 48
faks telefonist
vastuvõtmine 46
faskid vastuvõtmine
helinaid vastamiseni 53
FoIP 57
Fotonupp 7

G
garantii 114

H
helinaid vastamiseni 53
helitugevus
faksi helid 56
hooldamine
lehe määrimine 111
prindipea 111
hooldus
diagnostikaleht 107
prindipea 111
prindipea joondamine 111
prindipea puhastamine 112
puhastamine 110
tindikassettide vahetamine 67
tinditasemete kontrollimine 65
hõlbustusfunktsioonid 2

I
impulssvalimine 55
Interneti protokoll
faks, kasutamine 57
IP-aadress
printerit kontrollimine 79
IP-sätted 73
ISDN-liin, seadistamine koos faksiga
paralleeltüüpi telefonisüsteemid 141

J
juhtpaneel
nupud 6
oleku ikoonid 6
tuled 6
järjestiktüüpi telefonisüsteemid
riigid/regioonid, kus kasutatakse 136
seadistustüübid 137

K
kassetid 68
kelk
Prindikelgu paberiummistuse kõrvaldamine 84
keskkondliku jätkusuutlikkuse programm 127
kiirus boodides 55
kinnitusaruanded, faks 58
klaas, skanner
asukoht 4
originaali sisestamine 17
puhastamine 108

klienditugi
garantii 114
Kopeerimine 6
kordusvalimise valikud, säte 55
kõnepost
seadistamine koos faksiga (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 144
seadistamine koos faksi ja arvutimodemiga (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 157
kõne vastuvõtu eristav helinamuster
paralleeltüüpi telefonisüsteemid 142
käsitsi faksimine
saatmine 43
vastuvõtmine 46
käsitsivalimine 43, 44
saatmine 43

L
liini kvaliteedi test, faks 99
logi, faks
printimine 59

M
Mac OS 23
mitu lehte, tõrkeotsing 85
modem
faksi ja kõnepostiga ühiskasutataval liinil (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 157
faksi- ja tavakõnede jaoks ühiskasutatav liin (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 148
jagatud faksi ja automaatvastajaga (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 153
liin on faksiga ühiskasutuses (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 145
mustvalged lehed
faks 41
mälu
faksid salvestamine 46
faksid uuestiprintimine 47

N

normatiivne teave 118, 125
nupud, juhtpaneel 6

O

OCR
skannitud dokumentide redigeerimine 36
olek
võrgukonfiguratsiooni leht 107
oleku ikoonid 6
OS X
Rakendus HP Utility 77

P

paber
HP, tellimine 10
paberisöötmise tõrkeotsing 85
sisendsalv 11
tehnilised andmed 116
ummistuste kõrvaldamine 80
valimine 10
viltused lehed 85
paberisöötmise probleemid, tõrkeotsing 85
paljundamine
spetsifikatsioonid 117
paralleeltelefonisüsteemid
DSL-i seadistus 140
paralleeltüüpi telefonisüsteemid
automaatvastaja seadistus 151
eraldi liiniga seadistus 139
eristava helina seadistus 142
ISDN-i seadistus 141
modemi ja automaatvastaja seadistus 153
modemi ja kõneposti seadistus 157
modemi ja tavakõnede jaoks ühiskasutava liini seadistus 148
modemi seadistus 145
PBX-i seadistus 141
riigid/regioonid, kus kasutatakse 136
seadistustüübid 137
ühiskasutatava liini seadistus 143

PBX-süsteem, seadistamine koos faksiga
paralleeltüüpi telefonisüsteemid 141
pistikud, asukoht 5
prindikvaliteedi aruanne 107
prindikvaliteet
lehe määrimise kõrvaldamine 111
prindipea 111
puhastamine 112
prindipea, joondamine 111
prindipea joondamine 111
printer juhtpaneel
asukoht 4
fakside saatmine 42
võrgusätted 73
printer olekuaruanne teave 107
printeritarkvara (Windows)
avamine 20, 77
teave 77
printimine
diagnostikaleht 107
faksiaruanded 57
faksilogid 59
faksimine 47
tõrkeotsing 106
viimase faksi üksikasjad 59
puhastamine
dokumendisöötur 110
prindipea 111, 112
skanneri klaas 108
välispind 110
päis, faks 53
R
raadiosidehäired
normatiivne teave 125
raadiovõrgu ikoonid 6
Rakendus HP Utility (OS X)
avamine 77
redigeerimine
tekst OCR-tarkvaras 36
regulatiivne mudelinumber 119
riistvara, faksiseadistuse test 95
ringlussevõtt
tindikassetid 128
rämpsfaxirežiim 48

S

salved
asukoht 4
paberi laadimine 11
paberilaiuse juhikute joonis 4
paberisöötmise tõrkeotsing 85
paberiummistuste kõrvaldamine 80
salvestamine
faksid mällu 46
seadistamine
arvutimodem ja automaatvastaja (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 153
automaatvastaja ja modem (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 153
eristav helin 54
faksi testimine 159
seadistus
arvutimodem (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 145
arvutimodem ja kõnepost (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 157
arvutimodem ja tavakõneliini (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 148
automaatvastaja (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 151
DSL (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 140
eraldi faksiliini (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 139
eristav helin (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 142
faks, paralleeltüüpi telefonisüsteemides 136
faksi stsenaariumid 137
ISDN-liin (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 141
kõnepost (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 144
kõnepost ja arvutimodem (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 157

- PBX-süsteem (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 141
 ühiskasutatav telefoniliin (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 143
- Seadistusnupp 7
 seinapistikupesa test, faks 96
 sisseehitatud veebiserver
 avamine 78
 tiitelandmed 77
 tõrkeotsing, juurdepääsuprobleemid 79
 Webscan 35
- sissehelistamismodem
 faksi ja kõnepostiga ühiskasutataval liinil (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 157
 faksi- ja tavakõnede jaoks ühiskasutatav liin (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 148
 jagatud faksi ja automaatvastajaga (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 153
 liin on faksiga ühiskasutuses (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 145
- skanneri klaas
 asukoht 4
 originaali sisestamine 17
 puhastamine 108
- skannimine
 funktsiooni Webscan abil 35
 OCR 36
 Skannimiskuva 7
- Skannimiskuva 7
 skannitööde saatmine
 OCR tarbeks 36
- spetsifikatsioonid süsteeminõuded 115
- Spikrinupp 7
 sätted
 helitugevus, faks 56
 kiirus, faks 55
 võrk 73
 süsteeminõuded 115
- T**
 tagumine ligipääsupaneel
 joonis 5
- tarkvara
 OCR 36
 Webscan 35
- tehniline teave
 faksimisspetsifikatsioonid 117
 paljundusspetsifikatsioonid 117
 skannimisspetsifikatsioonid 117
- tehnilised andmed
 mõõdud 115
 paber 116
- telefonijuhe
 õigesse pessa ühendatuse test nurjus 96
 õige tüübi test nurjus 98
- telefoniliin, vastamishelina tüüp 54
- telefonilt faksimine
 saatmine 43
 saatmine, 43
- telefoniraamat
 faksi saatmine 41
 kontaktide kustutamine 52
 kontakti muutmine 50
 kontaktirühma muutmine 51
 kontaktirühma seadistamine 51
 loendi printimine 52
 seadistamine 50
- telefonivõrgu seinapistikupesa, faks 96
- tellijä identifitseerimiskood 53
- temperatuurinõuded 115
- testid, faks
 faksiliini kvaliteet 99
 faksi telefonijuhtme tüübi test nurjus 98
 nurjunud 95
 pessa ühendamine, nurjus 96
 riistvara, nurjunud 95
 seadistamine 159
 telefonivõrgu seinapistikupesa 96
 valimistoon, nurjus 98
- tindikassetid 5
 asukoht 5
 näpunäited 65
 tinditasemete kontrollimine 65
 tootenumbriid 68
 vahetamine 67
- tindikasseti juurdepääsuluuk, asukoht 5
 tindikassettide vahetamine 67
 tinditasemed, kontrollimine 65
 tinditaseme ikoonid 7
 toetatud operatsioonisüsteemid 115
- toide
 tõrkeotsing 106
- toitesisend, asukoht 5
- toonvalimine 55
- traadita side
 häälestus 70
 normatiivne teave 125
- traadita ühenduse testi aruanne 107
- tuled, juhtpaneel 6
- tõrkearuanded, faks 58
- tõrkeotsing
 automaatvastajad 103
 faks 95
 fakside saatmine 100, 103
 fakside vastuvõtmine 100, 102
 faksiliini test nurjus 99
 faksi riistvaratest nurjus 95
 faksi seinapistikupesa test, nurjunud 96
 faksi telefonijuhtme tüübi test nurjus 98
 faksi telefonijuhtme ühendatuse test nurjus 96
 faksitestid 95
 faksi valimistooni test nurjus 98
 juhtpaneeli spikrisüsteem 106
 korraga tõmmatakse sisse mitu lehte 85
 paberisöötmise probleemid 85
 paber pole salvest sisse tõmmatud 85
 printeri olekuaruanne 107
 printimine 106
 sisseehitatud veebiserver 79
 toide 106
 viltused lehed 85
 võrgukonfiguratsiooni leht 107
- tühjendamine
 faksi logid 59

U

- ummistused
 - kõrvaldamine 80
 - paberid, mille kasutamist tuleks vältida 10
- USB-ühendus
 - port, asukoht 4, 5
- uuestiprintimine
 - faksid mälust 47

V

- vaatamine
 - võrgusätted 73
- valimistooni test, nurjumine 98
- valimistüüp, säte 55
- varufaks 46
- vastamishelina tüüp
 - muutmien 54
- veaparandusrežiim 45
- veebipääsu aruanne 107
- veebisaidid
 - hõlbustusfunktsioonide teave 2
 - keskkonnaprogrammid 127
- veerised
 - säte, tehnilised andmed 116
- viltu, tõrkeotsing
 - printimine 85
- võrgud
 - IP-sätted 73
 - pistiku joonis 5
 - sätete vaatamine ja printimine 73
 - sätted, muutmine 73
 - traadita side seadistamine 70
 - traadita ühenduse sätted 107
 - ühenduskiirus 73
- väljundsalv
 - asukoht 4
- värviline tekst, ja OCR 36

W

- Webscan 35
- Windows
 - brošüüride printimine 22
 - süsteeminõuded 115

Õ

- õhuniiskuse tehnilised andmed 115
- õige pesa test, faks 96

Ü

- ühenduskiirus, seadistamine 73