



ユーザー ガイド

© Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth は、その所有者が所有する商標であり、使用許諾に基づいて Hewlett-Packard Company が使用しています。Intel、Celeron、Centrino、および Pentium は、米国 Intel Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation およびその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP 製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術のあるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版：2015 年 4 月

製品番号：814661-291

製品についての注意事項

このガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピューターでは使用できない場合があります。

Windows のエディションによっては利用できない機能があります。このコンピューターで Windows の機能を最大限に活用するには、アップグレードされたハードウェアや別売のハードウェア、ドライバーやソフトウェアが必要になる場合があります。詳しくは、<http://www.microsoft.com> を参照してください。

最新のユーザー ガイドについては、<http://www.hp.com/jp/support/> にアクセスして [ドライバー&ダウンロード] を選択し、画面の説明に沿って操作します。

ソフトウェア条項

このコンピューターにプリインストールされている任意のソフトウェア製品をインストール、複製、ダウンロード、またはその他の方法で使用することによって、お客様は HP EULA の条件に従うこととに同意したものとみなされます。これらのライセンス条件に同意されない場合、未使用的完全な製品（付属品を含むハードウェアおよびソフトウェア）を 14 日以内に返品し、販売店の返金方針に従って返金を受けてください。

より詳しい情報が必要な場合またはコンピューターの代金の返金を要求する場合は、販売店に問い合わせてください。

安全に関するご注意

⚠ **警告！**低温やけどをするおそれがありますので、ひざなどの体の上にコンピューターを置いて使用したり、肌に直接コンピューターが触れている状態で長時間使用したりしないでください。肌が敏感な方は特にご注意ください。また、コンピューターが過熱状態になるおそれがありますので、コンピューターの通気孔をふさいだりしないでください。コンピューターが過熱状態になると、やけどやコンピューターの損傷の原因になる可能性があります。コンピューターは、硬く水平などこに設置してください。通気を妨げるおそれがありますので、隣にプリンターなどの表面の硬いものを設置したり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものを敷いたりしないでください。また、AC アダプターを肌に触れる位置に置いたり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものの上に置いたりしないでください。お使いのコンピューターおよび AC アダプターは、International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950-1) で定められた、ユーザーが触れる表面の温度に関する規格に適合しています。

プロセッサの構成設定（一部のモデルのみ）

 **重要：**一部のモデルのタブレットは、インテル®Atom™プロセッサ Z3736F および Windows®オペレーティングシステムで構成されています。msconfig.exe で 4 または 2 に設定されているプロセッサの構成を、1 に変更しないでください。変更すると、タブレットが再起動しなくなります。元の設定に戻すには、出荷時設定の復元が必要になります。

目次

1 最初の操作	1
HP アプリストア	1
最適な使用方法	1
HP が提供するその他の資料	2
2 コンピューターの概要	4
ハードウェアの確認	4
ソフトウェアの確認	4
右側面の各部	5
左側面の各部	6
ディスプレイの各部	7
上端の各部	8
下端の各部	8
ラベル	9
3 キーボード ドックの使用	10
キーボード ドックの各部	10
表面	10
ランプ	11
タッチパッド	12
キーボード ドックへのタブレットの接続	13
4 ネットワークへの接続	14
無線ネットワークへの接続	14
無線コントロールの使用	14
無線ボタン	14
オペレーティング システムの制御機能	14
無線 LAN への接続	15
Bluetooth 無線デバイスの使用 (一部のモデルのみ)	16
データおよびドライブの共有とソフトウェアへのアクセス	16
5 エンターテインメント機能を楽しむ	17
Web カメラの使用	17
オーディオの使用	17

スピーカーの接続	17
ヘッドフォンの接続	17
マイクの接続	18
ヘッドセットの接続	18
[Bang & Olufsen]オーディオの使用 (一部のモデルのみ)	18
オーディオコントロールパネルの操作	18
[B&O Play]オーディオの使用 (一部のモデルのみ)	18
オーディオコントロールパネルの操作	19
サウンド設定の使用	19
動画の視聴	20
HDMI ケーブルを使用したビデオ デバイスの接続 (一部のモデルのみ)	20
HDMI オーディオの設定	21
Miracast 対応無線ディスプレイの検出および接続 (一部のモデルのみ)	21
6 画面の操作	22
タッチパッドおよびタッチスクリーン ジェスチャの使用	22
タップ	22
2 本指ピンチズーム	23
2 本指スクロール (タッチパッドのみ)	23
2 本指タップ (タッチパッドのみ)	23
右端からのスワイプ (タッチスクリーンのみ)	24
左端からのスワイプ (タッチスクリーンのみ)	24
上端からのスワイプおよび下端からのスワイプ (タッチスクリーンのみ)	24
1 本指スライド (タッチスクリーンのみ)	25
キーボードおよび別売のマウスの使用	25
スクリーンキーボードの使用	26
7 電源の管理	27
スリープおよびハイバネーションの開始および終了	27
手動でのスリープの開始および終了	27
手動でのハイバネーションの開始および終了 (一部のモデルのみ)	28
復帰時 (スリープまたはハイバネーション終了時) のパスワード保護の設定	28
電源メーターおよび電源設定の使用	28
バッテリ電源での駆動	29
出荷時に搭載されているバッテリ	29
バッテリに関する情報の確認	29
バッテリの節電	30
ロー バッテリ状態の確認	30
ロー バッテリ状態の解決	30

外部電源を使用できる場合のロー バッテリ状態への対処方法	30
外部電源を使用できない場合のロー バッテリ状態への対処方法	30
ハイバネーションを終了できない場合のロー バッテリ状態への対処方法	31
外部電源での駆動	31
電源に関するトラブルシューティング	31
コンピューターのシャットダウン	32
8 コンピューターのメンテナンス	33
パフォーマンスの向上	33
[ディスク デフラグ]の使用	33
[ディスク クリーンアップ]の使用	33
プログラムおよびドライバーの更新	34
コンピューターの清掃	34
清掃手順	35
ディスプレイの清掃	35
側面またはカバーの清掃	35
タッチパッド、キーボード、またはマウス（別売）の清掃	35
コンピューターの持ち運びまたは送付	36
9 コンピューターと情報の保護	37
パスワードの使用	37
Windows でのパスワードの設定	38
セットアップユーティリティ（BIOS）パスワードの設定	38
インターネットセキュリティソフトウェアの使用	39
ウィルス対策ソフトウェアの使用	39
ファイアウォールソフトウェアの使用	39
ソフトウェアアップデートのインストール	39
緊急セキュリティアップデートのインストール	40
[HP Touchpoint Manager]の使用（一部のモデルのみ）	40
無線ネットワークの保護	40
ソフトウェアアプリケーションおよび情報のバックアップ	40
10 セットアップユーティリティ（BIOS）の使用	41
セットアップユーティリティ（BIOS）の開始	41
セットアップユーティリティ（BIOS）の更新	41
BIOS のバージョンの確認	42
BIOS アップデートのダウンロード	42
タブレットとキーボードの同期（一部のモデルのみ）	43

11 [HP PC Hardware Diagnostics] (UEFI) の使用	44
[HP PC Hardware Diagnostics] (UEFI) の USB デバイスへのダウンロード	45
12 バックアップおよび復元	46
リカバリ メディアおよびバックアップの作成	46
[HP Recovery] (HP リカバリ) メディアの作成 (一部のモデルのみ)	46
Windows ツールの使用	48
復元	48
[HP Recovery Manager] (HP リカバリ マネージャー) を使用した復元	49
開始する前に確認しておくべきこと	49
HP 復元用パーティションの使用 (一部のモデルのみ)	50
[HP Recovery] (HP リカバリ) メディアを使用した復元	50
コンピューターのブート順序の変更	51
HP 復元用パーティションの削除 (一部のモデルのみ)	51
13 仕様	52
入力電源	52
動作環境	52
14 静電気対策	53
15 ユーザーサポート	54
サポートされている支援技術	54
HP のサポート窓口へのお問い合わせ	54
索引	55

1 最初の操作

このコンピューターは、ビジネスのシーンでもエンターテインメントのシーンでも存分に活用できるように設計されたパワフルなツールです。セットアップ後の最適な使用方法、コンピューターを使ってできる楽しいこと、および HP が提供するさまざまな情報の入手方法などについて説明しているこの章からお読みください。

HP アプリストア

HP アプリストアでは、人気のあるゲーム、エンターテインメント、音楽のアプリケーション、生産性向上アプリケーション、およびスタート画面にダウンロードできる HP 独占アプリケーションを幅広く提供しています。選択項目は定期的に更新され、地域のコンテンツや各国仕様の提供内容が含まれています。HP アプリストアをよくチェックして、新しい機能や更新された機能がないか確認するようしてください。

 **重要 :** HP アプリストアにアクセスするには、インターネットに接続する必要があります。

アプリケーションを表示およびダウンロードするには、以下の操作を行います。

1. スタート画面で、[ストア]アプリケーションを選択します。
2. [HP のお勧め]を選択すると、使用できるアプリケーションがすべて表示されます。

 **注記 :** [HP のお勧め]は、一部の国または地域でのみ使用可能です。

3. ダウンロードしたいアプリケーションを選択し、画面の説明に沿って操作します。ダウンロードが完了すると、[すべてのアプリ]画面にアプリケーションが表示されます。

最適な使用方法

最大限に活用するため、コンピューターのセットアップおよび登録が終了したら、以下の手順を行うことをおすすめします。

- リカバリメディアを作成して、ハードドライブをバックアップします。[46 ページの「バックアップおよび復元」](#)を参照してください。
- 有線ネットワークまたは無線ネットワークに接続します。詳しくは、[14 ページの「ネットワークへの接続」](#)を参照してください。
- コンピューターのハードウェアおよびソフトウェアについて確認します。詳しくは、[4 ページの「コンピューターの概要」](#)および[17 ページの「エンターテインメント機能を楽しむ」](#)を参照してください。
- ウィルス対策ソフトウェアを更新または購入します。[39 ページの「ウィルス対策ソフトウェアの使用」](#)を参照してください。

HP が提供するその他の資料

このガイドに記載されている情報を確認した後は、下の表に記載されている説明書や Web サイトも参考してください。

リソース	内容
『セットアップ手順』ポスター（印刷物）	<ul style="list-style-type: none">コンピューターのセットアップおよび機能の概要
[ヘルプとサポート] [ヘルプとサポート]にアクセスするには、以下の操作を行います	<ul style="list-style-type: none">使用方法およびトラブルシューティングに関する幅広い情報およびヒント
▲ スタート画面で「ヘルプ」と入力し、検索画面から[ヘルプとサポート]を選択します。日本でのサポートについては、 http://www.hp.com/jp/contact/ を参照してください。日本以外の国や地域でのサポートについては、 http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html （英語サイト）から該当する国や地域、または言語を選択してください	
HP の Web サイト 日本の情報については、 http://www.hp.com/jp/ にアクセスしてご確認ください	<ul style="list-style-type: none">HP のサポートに関する情報デバイスで利用可能なオプション製品HP の製品やサービス全般に関する情報
『快適に使用していただくために』 このガイドを表示するには、以下の操作を行います	<ul style="list-style-type: none">正しい作業環境の整え方快適で軽い姿勢を防ぐための姿勢および作業上の習慣に関するガイドライン電気的および物理的安全基準に関する情報
1. スタート画面で「support」と入力して[HP Support Assistant]アプリケーションを選択します または Windows デスクトップで、タスクバーにある疑問符のアイコンを選択します	
2. [マイコンピューター]→[ユーザー ガイド]の順に選択します または http://www.hp.com/ergo/ （英語サイト）から[日本]を選択します	
『規定、安全、および環境に関するご注意』 このガイドを表示するには、以下の操作を行います	<ul style="list-style-type: none">重要な規定情報（必要に応じて、バッテリの処分方法に関する情報など）
1. スタート画面で「support」と入力して[HP Support Assistant]アプリケーションを選択します または Windows デスクトップで、タスクバーにある疑問符のアイコンを選択します	
2. [マイコンピューター]→[ユーザー ガイド]の順に選択します	

リソース	内容
限定保証規定*	<ul style="list-style-type: none">このコンピューターの具体的な保証内容
日本向けの日本語モデルに適用される HP 限定保証規定は、 製品に付属の小冊子、『サービスおよびサポートを受けるには』に記載されています	
* HP 限定保証規定は、国や地域によっては、お使いのコンピューターに収録されているドキュメントまたは製品に付属の CD や DVD に収録されているドキュメントに示されています。日本向けの日本語モデル製品には、保証内容を記載した小冊子、『サービスおよびサポートを受けるには』が付属しています。また、日本以外でも、印刷物の保証規定が製品に付属している国や地域もあります。保証規定が印刷物として提供されていない国または地域では、コピーを入手できます。 http://www.hp.com/go/orderdocuments/ でオンラインで申し込むか、または下記宛てに郵送でお申し込みください。アジア太平洋地域でご購入された製品につきましては、お使いの製品名、およびお客様のお名前、お電話番号、ご住所を明記の上、Hewlett Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507 宛てに郵送でお申し込みください。	

2 コンピューターの概要

ハードウェアの確認

どのようなハードウェアがコンピューターに取り付けられているかを調べるには、以下の操作を行います。

1. スタート画面で「コントロール」と入力して[コントロールパネル]を選択します。

または

Windows デスクトップで、[スタート]ボタンを右クリックするかタップしたままにして、[コントロールパネル]を選択します。

2. [システムとセキュリティ]→[システム]の順に選択し、左の列の[デバイスマネージャー]を選択します。

コンピューターに取り付けられているすべてのデバイスの一覧が表示されます。

システムのハードウェアコンポーネントおよびシステム BIOS のバージョン番号に関する情報を確認するには、`fn + esc` キーを押します（一部のモデルのみ）。

ソフトウェアの確認

コンピューターにインストールされているソフトウェアを確認するには、以下の操作を行います。

- ▲ スタート画面で、画面の左下隅にある下向き矢印を選択してアプリ一覧を表示させます。


または

Windows デスクトップで、[スタート]ボタンを右クリックするかタップしたままにして、[プログラムと機能]を選択します。



注記：ソフトウェアによってはアプリ一覧に表示されないものもあります。

右側面の各部

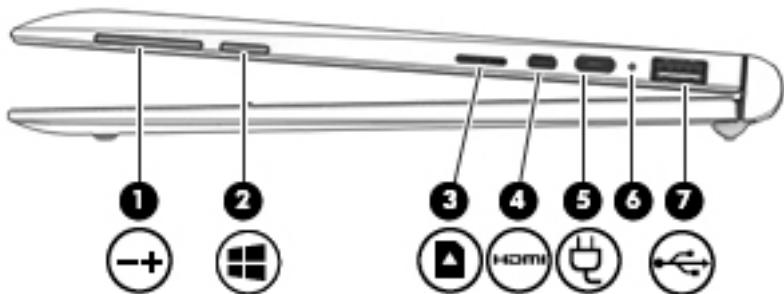


名称		説明
(1)		音量ボタン タブレットのスピーカーおよびオーディオ出力の音量を調整します ▲ 音量を上げるには、ボタンの[+]側を押します
(2)		Windows ボタン 開いているアプリケーションまたは Windows デスクトップからスタート画面に戻ります 注記 ：Windows ボタンをもう一度押すと、前の画面に戻ります
(3)		メディアカード スロット 情報の保存、管理、共有、およびアクセスを可能にする別売のマイクロ メディアカードを読み取ります カードを挿入するには、以下の操作を行います 1. カードのラベルを上にし、コネクタをコンピューター側に向けて持ちます 2. メディアカードスロットにカードを挿入し、しっかりと収まるまでカードを押し込みます カードを取り出すには、以下の操作を行います ▲ カードをいったんメディアカードスロットに押し込んで、固定を解除してから取り出します
(4)		HDMI 出力端子 HD 対応テレビなどの別売のビデオデバイスやオーディオデバイス、対応するデジタルコンポーネントやオーディオコンポーネント、または高速 HDMI (High-Definition Multimedia Interface) デバイスを接続します
(5)		電源コネクタ AC アダプターを接続します
(6)		AC アダプター/バッテリ ランプ • 白色に点灯：外部電源に接続された AC アダプターが接続されていて、バッテリは完全に充電されています • 白色で点滅：AC アダプターが取り外され、バッテリがロー バッテリ状態になっています • オレンジ色に点灯：外部電源に接続された AC アダプターが接続されていて、バッテリが充電中です • 消灯：バッテリが充電されていません
(7)		USB 2.0 ポート キーボード、マウス、外付けドライブ、プリンター、スキャナー、USB ハブなどの別売の USB デバイスを接続します

左側面の各部



名称	説明
オーディオ出力（ヘッドフォン）/オーディオ入力（マイク）コネクタ	<p>別売または市販の別途電力が供給されているステレオスピーカー、ヘッドフォン、イヤフォン、ヘッドセット、テレビオーディオケーブルなどを接続します。市販のヘッドセットマイクを接続する場合もここに接続します。このコネクタは、マイクのみのデバイスには対応していません</p> <p>警告！突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量設定を下げてからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください</p> <p>このガイドを表示するには、以下の操作を行います</p> <p>▲ スタート画面で「support」と入力して、[HP Support Assistant]アプリケーションを選択し、[マイコンピューター]→[ユーザーガイド]の順に選択します</p> <p>または</p> <p>Windows デスクトップで、タスクバーにある疑問符のアイコンを選択し、[マイコンピューター]→[ユーザーガイド]の順に選択します</p> <p>注記：コネクタにデバイスを接続すると、コンピューター本体のスピーカーは無効になります</p> <p>注記：オーディオデバイスのケーブルのコネクタが、オーディオ出力（ヘッドフォン）およびオーディオ入力（マイク）の両方をサポートする4芯コネクタであることを確認してください</p>

ディスプレイの各部

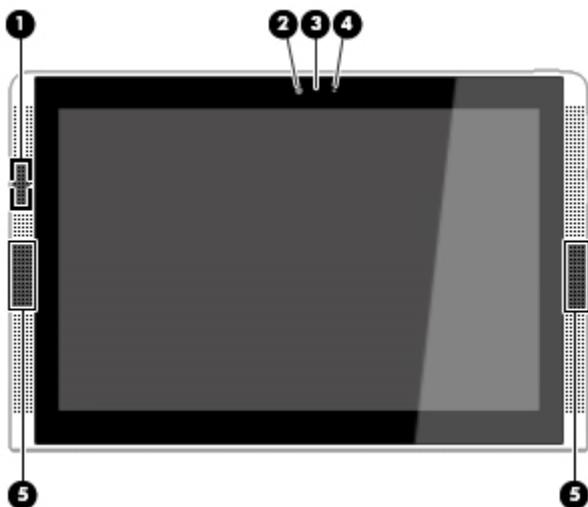

名称	説明
(1) 無線 LAN アンテナ*	無線ローカルエリアネットワーク（無線 LAN）で通信する無線信号を送受信します
(2) Web カメラ	動画を録画したり、写真を撮影したりします。一部のモデルでは、動画のストリーミングによるビデオ会議やオンラインチャットができます Web カメラを使用するには、以下の操作を行います ▲ スタート画面で「カメラ」と入力し、アプリケーションの一覧から【カメラ】を選択します
(3) Web カメラ ランプ	Web カメラの使用中に点灯します
(4) 周辺光センサー	周囲の明るさに合わせて画面の輝度を自動的に調節します
(5) スピーカー（×2）	サウンドを出力します

*アンテナはコンピューターの外側からは見えません。送受信が最適に行われるようになりますため、アンテナの周囲には障害物を置かないでください。

お住まいの国または地域の無線に関する規定情報については、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。

このガイドを表示するには、以下の操作を行います。

スタート画面で「support」と入力して、[HP Support Assistant]アプリケーションを選択し、[マイコンピューター]→[ユーザー ガイド]の順に選択します。

または


Windows デスクトップで、タスクバーにある疑問符のアイコンを選択し、[マイコンピューター]→[ユーザー ガイド]の順に選択します。

上端の各部



名称	説明
(1)	<p>電源ボタン</p> <ul style="list-style-type: none">タブレットの電源が切れているときにボタンを押すと、電源が入りますタブレットの電源が入っているときにボタンを短く押すと、スリープが開始されますタブレットがスリープ状態のときにボタンを短く押すと、スリープが終了しますタブレットがハイバネーション状態のときにボタンを短く押すと、ハイバネーションが終了します <p>注意: 電源ボタンを押し続けて電源を切断すると、保存されていない情報は失われます</p> <p>タブレットが応答せず、Windows のシャットダウン手順を実行できないときは、電源ボタンを 10 秒程度押したままにすると、タブレットの電源が切れます</p> <p>電源設定について詳しくは、電源オプションを確認してください。スタート画面で「電源」と入力して【電源とスリープの設定】を選択し、アプリケーションのリストから【電源とスリープ】を選択します</p>
(2)	<p>内蔵マイク</p> <p>サウンドを集音、録音します</p>

下端の各部

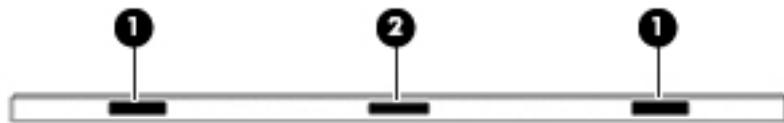

名称	説明
(1) アライメント (位置合わせ) ガイド (×2)	キーボード ドックとタブレットを接続するときに、ドッキング コネクタの位置を合わせるために利用します
(2) ドッキング コネクタ	キーボード ドックとタブレットを接続します


ラベル

コンピューターに貼付されているラベルには、システムの問題を解決するために問い合わせたり、コンピューターを日本国外で使用したりするときに必要な基本情報が記載されています。

 **重要:** このセクションで説明するラベルの位置については、コンピューターの裏面、バッテリ ベイ内、底面カバーの裏面、またはディスプレイの背面を確認してください。

- サービス ラベル : お使いのコンピューターを識別するための重要な情報が記載されています。HP のサポート窓口にお問い合わせになるときに、シリアル番号や、製品番号またはモデル番号を尋ねられることがあります。お問い合わせになる前に、これらの番号を確認しておいてください。

サービス ラベルは、下に示す例のどちらかのような外観です。お使いのコンピューターのサービス ラベルに近い図を参照してください。

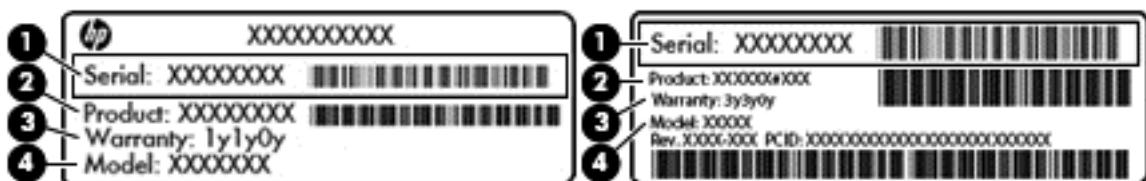

名称

- | | |
|-----|------------------|
| (1) | シリアル番号 |
| (2) | 製品番号 |
| (3) | 保証期間 |
| (4) | モデル番号 (一部のモデルのみ) |

- Microsoft® Certificate of Authenticity ラベル (Windows 8 より前の一部のモデルのみ) : Windows のプロダクトキー (Product Key、Product ID) が記載されています。プロダクトキーは、オペレーティングシステムのアップデートやトラブルシューティングのときに必要になる場合があります。Windows 8 または Windows 8.x がプリインストールされている HP 製品の筐体にはこのラベルは貼付されていません。代わりに、電子的な Digital Product Key (デジタル プロダクトキー) がインストールされています。

 **注記:** Windows 8 または Windows 8.x オペレーティングシステムの再インストールが必要になった場合、HP が承認している復元方法で操作を行うと、この Digital Product Key は Microsoft オペレーティングシステムによって自動的に認識され、有効になります。

- 規定 ラベル : コンピューターの規定に関する情報が記載されています。
- 無線認定/認証 ラベル : オプションの無線デバイスに関する情報と、認定各国または各地域の認定マークが記載されています。


3 キーボード ドックの使用

お使いのタブレットには、簡単に操作できる着脱可能なキーボード ドックが付属しています。

キーボード ドックの各部

表面


 **注記 :** 以下の図は英語版のキー配列です。日本語版とは配列および個別のキーの形が若干異なります。

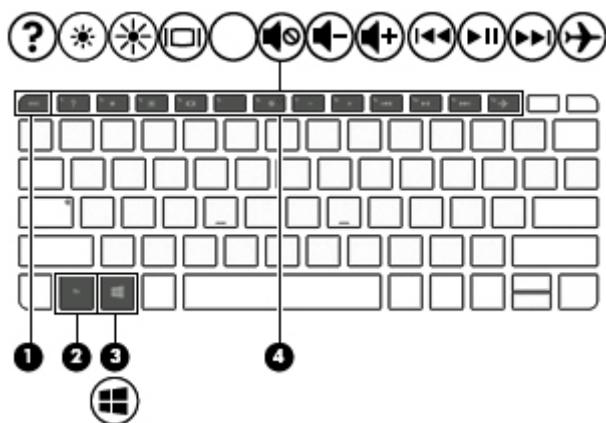

名称	説明
(1)  esc キー	fn キーと組み合わせて押すことによって、システム情報を表示します
(2)  fn キー	fn キー、操作キー、またはスペースバーと組み合わせて押すことによって、頻繁に使用するシステムの機能を実行します
(3)  Windows キー	開いているアプリケーションまたは Windows デスクトップからスタート画面に戻ります 注記 : タッチスクリーンに旗のアイコンが表示される場合は、[Windows] アイコンを使用します 注記 : Windows キーをもう一度押すと、前の画面に戻ります
(4) 操作キー	頻繁に使用するシステムの機能を実行します 注記 : 一部のモデルでは、f5 操作キーを押して、輝度調節機能付きバックライト キーボード機能をオンまたはオフにします


ランプ

 **注記 :**以下の図は英語版のキー配列です。日本語版とは配列および個別のキーの形が若干異なります。

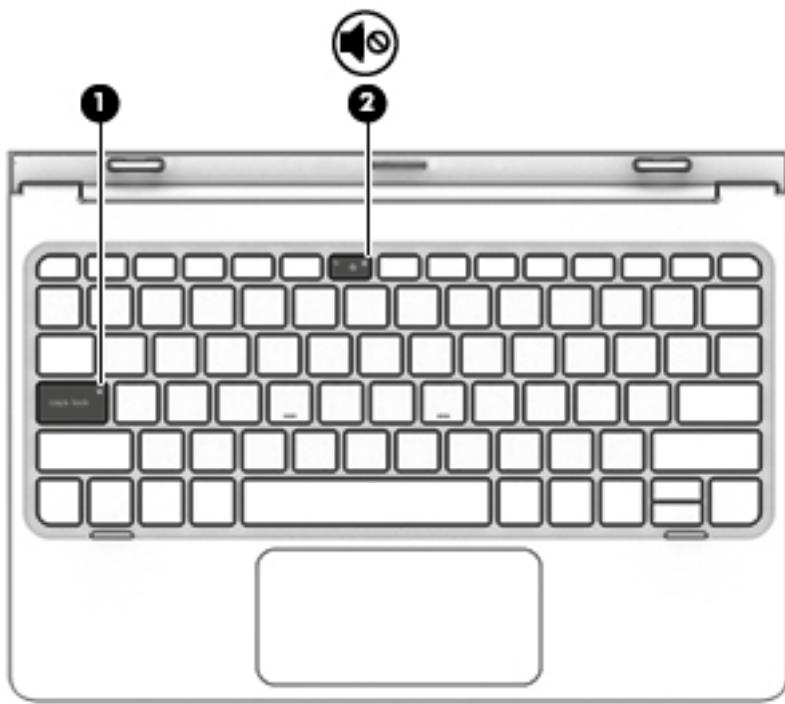

名称	説明
(1) Caps Lock ランプ	点灯 : Caps Lock がオンになっていて、アルファベットが大文字で入力されます
(2) ミュート (消音) ランプ	<ul style="list-style-type: none">オレンジ色 : コンピューターのサウンドがオフになっています消灯 : コンピューターのサウンドがオンになっています

タッチパッド

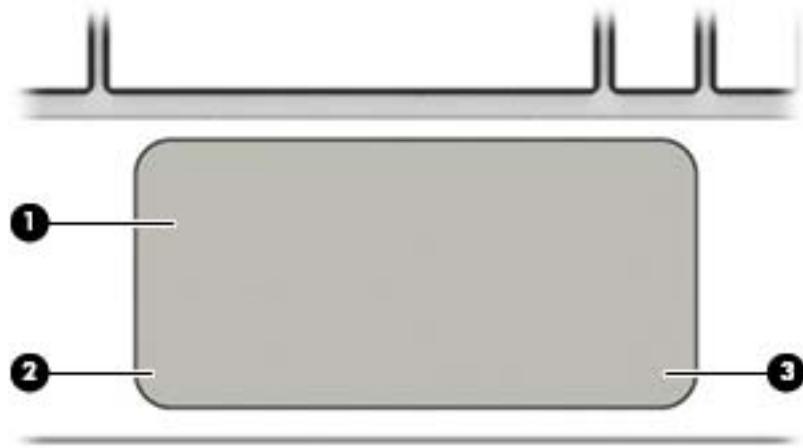


名称	説明
(1) タッチパッドゾーン	指によるジェスチャを読み取り、画面上のポインターを移動したり項目をアクティブにしたりします
(2) 左のコントロールゾーン	追加のジェスチャを実行できる、少しざらつきのある手触りの領域です 注記： 追加のジェスチャについて詳しくは、 22 ページの「タッチパッドおよびタッチスクリーンジェスチャの使用」 を参照してください
(3) 右のコントロールゾーン	追加のジェスチャを実行できる、少しざらつきのある手触りの領域です 注記： 追加のジェスチャについて詳しくは、 22 ページの「タッチパッドおよびタッチスクリーンジェスチャの使用」 を参照してください

キーボード ドックへのタブレットの接続

- タブレットとキーボード ドックを接続するには、タブレットのアライメントガイドとキーボード ドックのガイドの位置を合わせてからドッキング コネクタを接続します。



- タブレットをキーボード ドックから取り外すには、キーボード ドックが動かないように押さえながら、タブレットのどちらかの端を持ち上げて取り外します (1)。

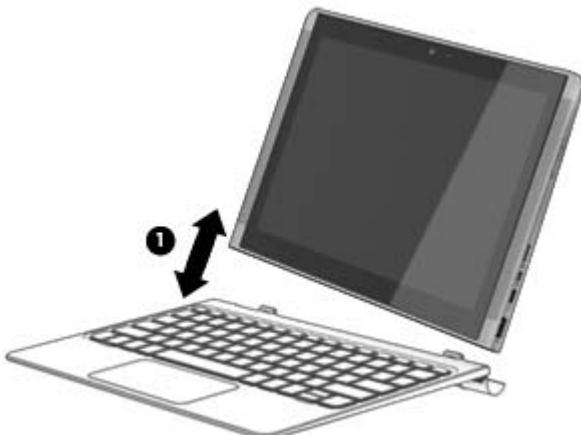

4 ネットワークへの接続

お使いのコンピューターは、どこへでも持ち運べます。しかし、自宅にいるときでも、コンピューターを有線または無線ネットワークに接続して使用すれば、世界中を検索して何百万もの Web サイトの情報にアクセスできます。この章では、ネットワークで世界と接続する方法について説明します。

無線ネットワークへの接続

お買い上げいただいたコンピューターには、以下の無線デバイスが 1 つまたは複数内蔵されている場合があります。

- 無線 LAN デバイス：会社の事務所、自宅、および公共の場所（空港、レストラン、コーヒーショップ、ホテル、大学など）で、コンピューターを無線ローカルエリアネットワーク（一般に、無線 LAN ネットワーク、無線 LAN、WLAN と呼ばれます）に接続します。無線 LAN では、コンピューターのモバイル無線デバイスは無線ルーターまたは無線アクセスポイントと通信します。
- Bluetooth® デバイス：他の Bluetooth 対応デバイス（コンピューター、タブレット、電話機、プリンター、ヘッドセット、スピーカー、カメラなど）に接続するためのパーソナルエリアネットワーク（PAN）を確立します。PAN では、各デバイスが他のデバイスと直接通信するため、デバイス同士が比較的近距離になければなりません（通常は約 10 m 以内）。

無線ネットワーク、インターネット、およびネットワークについて詳しくは、[ヘルプとサポート]に記載されている情報および Web サイトへのリンクを参照してください。

- ▲ スタート画面で「ヘルプ」と入力して[ヘルプとサポート]を選択します。

無線コントロールの使用

以下の 1 つまたは複数の機能を使用して、コンピューター本体の無線デバイスを制御できます。

- 機内モード/無線ボタンまたは機内モード/無線キー（この章ではこれらすべてを無線ボタンと呼びます）
- オペレーティングシステムの制御機能

無線ボタン

コンピューターには無線ボタンおよび 1 つまたは複数の無線デバイスが搭載されています。出荷時の設定でコンピューターのすべての無線デバイスが有効になっている場合、

 **注記：**出荷時の設定ですべての無線デバイスが有効になっている場合、すべての無線デバイスのオンとオフの切り替えを無線ボタンで同時にできます。

オペレーティングシステムの制御機能

オペレーティングシステムの制御機能である[ネットワークと共有センター]では、接続またはネットワークのセットアップ、ネットワークへの接続、およびネットワークの問題の診断と修復が行えます。

[ネットワークと共有センター]にアクセスするには、以下の操作を行います。

1. スタート画面で「コントロール パネル」と入力して[コントロールパネル]を選択します。

または

Windows デスクトップで、[スタート]ボタンを右クリックするかタップしたままにして、[コントロールパネル]を選択します。

2. [ネットワークとインターネット]→[ネットワークと共有センター]の順に選択します。

詳しくは、[ヘルプとサポート]に記載されている情報を参照してください。

- ▲ スタート画面で「ヘルプ」と入力して[ヘルプとサポート]を選択します。

無線 LAN への接続

 **注記 :**自宅でインターネットアクセスをセットアップするには、インターネットサービスプロバイダー (ISP) のアカウントを設定する必要があります。インターネットサービスの申し込みおよびモデムの購入については、利用する ISP に問い合わせてください。ほとんどの ISP が、モデムのセットアップ、無線ルーターをモデムに接続するためのネットワークケーブルの取り付け、インターネットサービスのテストなどの作業に関するサポートを提供しています。

無線 LAN に接続するには、以下の操作を行います。

1. 無線 LAN デバイスがオンになっていることを確認します。
2. スタート画面または Windows デスクトップで、画面の右上隅または右下隅にポインターを置き、チャームを表示します。
3. [設定]を選択し、ネットワークステータスアイコンを選択します。
4. 一覧から無線 LAN を選択します。
5. [接続]を選択します。

無線 LAN がセキュリティ設定済みの無線 LAN である場合は、セキュリティコードの入力を求めるメッセージが表示されます。コードを入力し、[次へ]を選択して接続を完了します。

 **注記 :**無線 LAN が一覧に表示されない場合は、無線ルーターまたはアクセスポイントの範囲外にいる可能性があります。

 **注記 :**接続したい無線 LAN が表示されない場合は、Windows デスクトップでネットワークステータスアイコンを右クリックし、[ネットワークと共有センターを開く]を選択します。[新しい接続またはネットワークのセットアップ]を選択します。[接続オプションの一覧]が表示されて、手動で検索してネットワークに接続したり、新しいネットワーク接続を作成したりするなどの操作を選択できます。

6. 画面の説明に沿って操作し、接続を完了します。

接続完了後、タスクバー右端の通知領域にあるネットワークアイコンの上にマウスポインターを置くと、接続の名前およびステータスを確認できます。

 **注記 :**動作範囲（無線信号が届く範囲）は、無線 LAN の実装、ルーターの製造元、および壁や床などの建造物やその他の電子機器からの干渉に応じて異なります。

Bluetooth 無線デバイスの使用（一部のモデルのみ）

Bluetooth デバイスによって近距離の無線通信が可能になり、以下のような電子機器の通信手段を従来の物理的なケーブル接続から無線通信に変更できるようになりました。

- コンピューター（デスクトップ、ノートブック、タブレット）
- 電話機（携帯、コードレス、スマートフォン）
- イメージングデバイス（プリンター、カメラ）
- オーディオデバイス（ヘッドセット、スピーカー）
- マウス
- 外付けキーボード（お使いの製品に付属のキーボードは、Bluetooth 対応キーボードではありません）

Bluetooth デバイスは、Bluetooth デバイスの PAN (Personal Area Network) を設定できるピアツーピア機能を提供します。Bluetooth デバイスの設定と使用方法については、Bluetooth ソフトウェアのヘルプを参照してください。

データおよびドライブの共有とソフトウェアへのアクセス

お使いのコンピューターがネットワークに接続されている場合、使用できる情報は、コンピューター本体に保存されているもののみに制限されません。ネットワークに接続されたコンピューターは、データ等を相互にやりとりできます。

ファイル、フォルダー、またはドライブの共有について詳しくは、[ヘルプとサポート]に記載されている情報を参照してください。

- ▲ スタート画面で「ヘルプ」と入力して[ヘルプとサポート]を選択します。



注記：DVD の動画やゲームなどのディスクでコピーが防止されている場合は、共有できません。

5 エンターテインメント機能を楽しむ

お使いのコンピューターをエンターテインメントのハブとして使用して、Web カメラを使ったソーシャルネットワーキングを行ったり、音楽の再生や管理をしたり、映画のダウンロードや視聴を行ったりできます。さらにパワフルなエンターテインメントセンターにするには、モニター、プロジェクター、テレビ、スピーカー、およびヘッドフォンなどの外付けデバイスを接続します。

Web カメラの使用

お使いのコンピューターには、動画を録画したり、写真を撮影したりする内蔵 Web カメラがあります。一部のモデルでは、動画のストリーミングによるビデオ会議やオンライン チャットができる場合があります。

- ▲ Web カメラを起動するには、スタート画面で「カメラ」と入力して、アプリケーションのリストから【カメラ】を選択します。

オーディオの使用

お使いのコンピューター、または外付けオプティカル ドライブを使用する一部のモデルでは、音楽 CD の再生、音楽のダウンロードや再生、Web 上のオーディオコンテンツ（ラジオなど）のストリーミング、オーディオの録音、オーディオとビデオの組み合わせによるマルチメディアの作成などが可能です。オーディオを聞く楽しみを広げるには、スピーカーやヘッドフォンなどの外付けオーディオデバイスを接続します。

スピーカーの接続

有線のスピーカーをコンピューターに接続する場合は、コンピューターまたはドッキングステーションの USB ポートまたはオーディオ出力（ヘッドフォン）/オーディオ入力（マイク）コンボコネクタに接続します。

無線スピーカーをコンピューターに接続するには、デバイスの製造元の説明書に沿って操作してください。HD 対応スピーカーをコンピューターに接続するには、[21 ページの HDMI オーディオの設定](#) を参照します。スピーカーを接続する前に、音量設定を下げます。

ヘッドフォンの接続

- ⚠ **警告！** 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量設定を下げるからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。このガイドを表示するには、スタート画面で「support」と入力して【HP Support Assistant】アプリケーションを選択し、[マイコンピューター]→[ユーザー ガイド]の順に選択します。

有線のヘッドフォンは、コンピューターの USB ポートまたはオーディオ出力（ヘッドフォン）/オーディオ入力（マイク）コンボコネクタに接続できます。

無線のヘッドフォンをコンピューターに接続するには、デバイスの製造元の説明書に沿って操作してください。

マイクの接続

オーディオを録音するには、コンピューターのマイク コネクタにマイクを接続します。良好な録音結果を得るため、直接マイクに向かって話し、雑音がないように設定して録音します。

ヘッドセットの接続

⚠️ **警告！** 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量設定を下げるからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。このガイドを表示するには、スタート画面で「support」と入力して[HP Support Assistant]アプリケーションを選択し、[マイコンピューター]→[ユーザー ガイド]の順に選択します。

マイク付きのヘッドフォンはヘッドセットと呼ばれます。有線のヘッドセットは、コンピューターのオーディオ出力（ヘッドフォン）/オーディオ入力（マイク）コネクタに接続できます。

無線ヘッドセットをコンピューターに接続するには、デバイスの製造元の説明書に沿って操作してください。

[Bang & Olufsen]オーディオの使用（一部のモデルのみ）

[Bang & Olufsen]オーディオとは、クリアなサウンドを維持しながら制御された低音を提供する拡張オーディオ機能です。[Bang & Olufsen]は、コンピューターの内蔵スピーカーまたはヘッドフォンコネクタに接続したオーディオヘッドフォンで使用できます。

オーディオコントロールパネルの操作

[Bang & Olufsen]オーディオのコントロールパネルを使用して、オーディオおよび低音設定を表示し、手動で調整します。

1. スタート画面で「コントロール パネル」と入力し、[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]→[Bang & Olufsen Audio Control Panel]の順に選択します。

または

Windows デスクトップで、[スタート]ボタンを右クリックするかタップしたままにして、[コントロールパネル]を選択します。

2. [ハードウェアとサウンド]→[Bang & Olufsen Audio Control Panel]の順に選択します。

[B&O Play]オーディオの使用（一部のモデルのみ）

[B&O Play]オーディオとは、クリアなサウンドを維持しながら制御された低音を提供する拡張オーディオ機能です。[B&O Play]オーディオは、コンピューターの内蔵スピーカーまたはオーディオ出力（ヘッドフォン）/オーディオ入力（マイク）コンボコネクタに接続したオーディオヘッドフォンで使用できます。

オーディオコントロールパネルの操作

[B&O Play]オーディオのコントロールパネルを使用して、オーディオおよび低音設定を表示し、手動で調整します。

- ▲ スタート画面で「コントロール」と入力し、[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]→[B&O Play Control Panel]（B&O Play コントロールパネル）の順に選択します。

または

Windows デスクトップで、[スタート]ボタンを右クリックするかタップしたままにして、[コントロールパネル]を選択します。[ハードウェアとサウンド]→[B&O Play Control Panel]の順に選択します。

サウンド設定の使用

サウンド設定は、コンピューター上の音量、プログラムに適用されたサウンド、スピーカー、マイク、ヘッドセット、およびその他のオーディオ機能をコントロールします。

音量を表示または変更するには、以下の操作を行います。

1. スタート画面で「コントロール」と入力して[コントロールパネル]を選択します。

または

Windows デスクトップで、[スタート]ボタンを右クリックするかタップしたままにして、[コントロールパネル]を選択します。

2. [ハードウェアとサウンド]を選択します。

3. [サウンド]で、[システム音量の調整]を選択し、画面の説明に沿って操作します。

サウンド設定を表示または変更するには、以下の操作を行います。

1. スタート画面で「コントロール」と入力して[コントロールパネル]を選択します。

または

Windows デスクトップで、[スタート]ボタンを右クリックするかタップしたままにして、[コントロールパネル]を選択します。

2. [ハードウェアとサウンド]を選択します。

3. [サウンド]を選択し、画面の説明に沿って操作します。

コンピューターのオーディオ機能について詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

- ▲ スタート画面で「ヘルプ」と入力して[ヘルプとサポート]を選択します。

動画の視聴

お使いのコンピューターはパワフルなビデオデバイスであり、お気に入りの Web サイトの動画のストリーミングを視聴したり、動画や映画をダウンロードしてネットワークに接続していないときにコンピューター上で視聴したりできます。

コンピューターのビデオコネクタのどれかに外付けモニター、プロジェクター、またはテレビを接続することで、視聴の楽しみが広がります。

 **重要:** 外付けデバイスが、正しいケーブルを使用してコンピューター上の正しいコネクタに接続されていることを確認してください。デバイスの製造元の説明書に沿って操作してください。


ビデオ機能の使用について詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

HDMI ケーブルを使用したビデオデバイスの接続（一部のモデルのみ）

 **注記:** HDMI デバイスをコンピューターに接続するには、別売の HDMI ケーブルが必要です。

HD 対応のテレビまたはモニターでコンピューターの表示画面を見るには、以下の手順に従って HD 対応のデバイスを接続します。

1. HDMI ケーブルの一方の端をコンピューターの HDMI 出力端子に接続します。

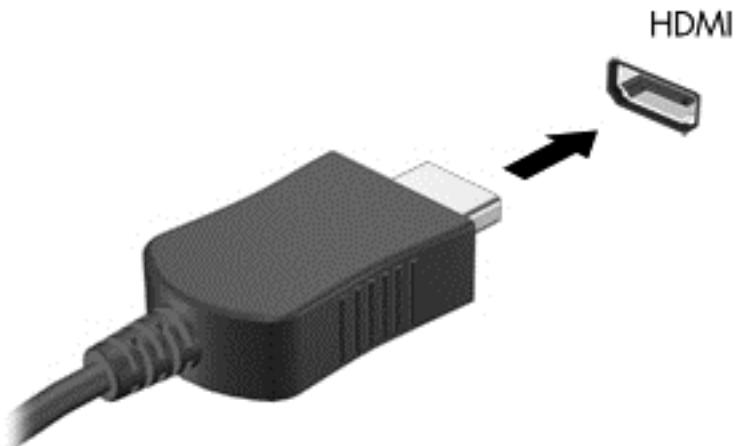

 **注記:** HDMI 端子の形状は、モデルによって異なります。

2. ケーブルのもう一方の端を HD 対応のテレビまたはモニターに接続します。
 3. **f4** キーを押すと、コンピューターの表示画面が以下の 4 つの表示状態の間で切り替わります。
 - **PC 画面のみ**：コンピューター本体の画面にのみ表示します。
 - **複製**：コンピューター本体および外付けデバイスの両方の画面に同時に表示します。
 - **拡張**：コンピューター本体および外付けデバイスの両方にわたって画像を拡張します。
 - **セカンドスクリーンのみ**：外付けデバイスの画面にのみ表示します。
- f4** キーを押すたびに、表示状態が切り替わります。

 **注記**：最適な状態で使用するには、以下の操作を行って外付けデバイスの解像度を上げてください（特に[拡張]オプションを選択した場合）。スタート画面で「コントロール」と入力して[コントロールパネル]を選択します。[デスクトップのカスタマイズ]を選択します。[ディスプレイ]で[画面の解像度の調整]を選択します。

HDMI オーディオの設定

HDMI は、HD 対応のビデオとオーディオをサポートするビデオインターフェイスです。HDMI 対応のテレビをコンピューターに接続した後、以下の操作を行って HDMI オーディオをオンにできます。

1. Windows デスクトップで、タスクバーの右端の通知領域にある[スピーカー]アイコンを右クリックするかタップしたままにして、[再生デバイス]を選択します。
2. [再生]タブで、接続したテレビに該当するデバイスの名前を選択します。
3. [既定値に設定]→[OK]の順に選択します。

オーディオの再生をコンピューターのスピーカーに戻すには、以下の操作を行います。

1. Windows デスクトップで、タスクバーの右端の通知領域にある[スピーカー]アイコンを右クリックするかタップしたままにして、[再生デバイス]を選択します。
2. [再生]タブで、[スピーカー/ヘッドフォン]を選択します。
3. [既定値に設定]→[OK]の順に選択します。

Miracast 対応無線ディスプレイの検出および接続（一部のモデルのみ）

使用中のアプリケーションを終了することなく Miracast 対応無線ディスプレイを検出および接続するには、以下の操作を行います。

以下の操作を行って、Miracast を利用できるようにします。

- ▲ 画面の右上隅または右下隅にポインターを置いてチャームを表示してから、[デバイス]→[表示]の順に選択し、画面の説明に沿って操作します。

または

一部のモデルのコンピューターでは、スタート画面で[HP Quick Access to Miracast]アイコンを選択し、画面の説明に沿って操作します。

 **注記**：お使いのディスプレイの種類（Miracast 対応またはインテル WiDi）を確認するには、テレビまたはセカンダリ ディスプレイに付属の説明書を参照してください。

6 画面の操作

スタート画面にすばやく戻るには、キーボードの Windows キー  またはタブレットの Windows ボタン  を押します。

以下の方法でコンピューター画面を操作できます。

- コンピューター画面で直接タッチ ジェスチャを使用する
- タッチパッドでタッチ ジェスチャを使用する
- キーボードおよび別売のマウスを使用する

 **注記：**外付け USB マウス（別売）は、コンピューターの USB ポートに接続できます。

タッチパッドおよびタッチスクリーンジェスチャの使用

タッチパッドを使用すると、簡単なタッチ ジェスチャでコンピューターの画面やポインターを操作できます。タッチパッドの左右のボタンを、外付けマウスの対応するボタンと同様に使用することもできます。タッチスクリーン（一部のモデルのみ）で移動するには、この章に記載されているジェスチャを使用して直接画面をタッチします。

また、ジェスチャをカスタマイズしたり、ジェスチャ操作のデモンストレーションを確認したりすることもできます。スタート画面で「コントロール」と入力して、[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]の順に選択します。[デバイスとプリンター]で[マウス]を選択します。

 **注記：**記載のない場合、タッチ ジェスチャは、タッチパッド上またはタッチスクリーン（一部のモデルのみ）上で使用できます。

タップ

タップ/ダブルタップ ジェスチャを使用すると、画面上の項目を選択したり開いたりできます。


- 画面上の項目をポイントしてから、タッチパッド ゾーンまたはタッチスクリーンを 1 本の指で軽く叩いてその項目を選択します。項目を 2 回続けて軽く叩いて（「ダブルタップ」と言います）開きます。



2本指ピンチズーム

2本指ピンチズームを使用すると、画像やテキストをズームイン（拡大）またはズームアウト（縮小）できます。


- タッチパッドゾーンまたはタッチスクリーン上で2本の指を互いに離した状態にして置き、その2本の指の間隔を狭めるとズームアウト（縮小）できます。
- タッチパッドゾーンまたはタッチスクリーン上で2本の指を一緒に状態にして置き、その2本の指の間隔を広げるとズームイン（拡大）できます。

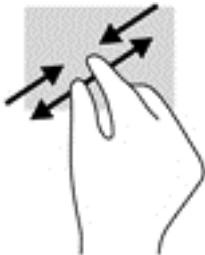

2本指スクロール（タッチパッドのみ）

2本指スクロールを使用すると、ページや画像内を上下左右に移動できます。

- 2本の指を少し離してタッチパッドゾーン上に置き、上下左右に動かします。

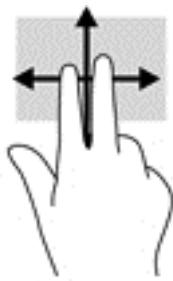


2本指タップ（タッチパッドのみ）

2本指タップを使用すると、画面上の項目のメニューを開くことができます。

 **注記：**2本指タップでは、マウスを右クリックしたときと同じ機能が実行されます。


- 2本の指でタッチパッドゾーンを軽く叩くと、選択したオブジェクトのオプションメニューが表示されます。

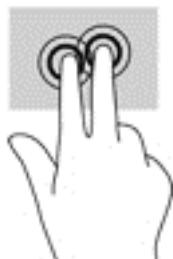

右端からのスワイプ（タッチスクリーンのみ）

右端からスワイプすると、チャームを表示して、検索、共有、アプリケーションの起動、デバイスへのアクセス、設定の変更などを実行できます。


- タッチスクリーンの右端からゆっくりと画面内へ指を滑らせると、チャームが表示されます。

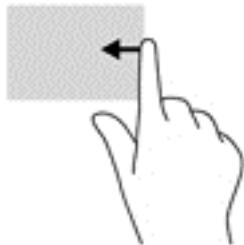

左端からのスワイプ（タッチスクリーンのみ）

左端からスワイプすると、開いているアプリケーションを表示してすばやく切り替えることができます。

- タッチスクリーンの左端からゆっくりと画面内へ指を滑らせます。そのまま指を離さずに、滑らせながら左端に戻すと、開いているすべてのアプリケーションが表示されます。

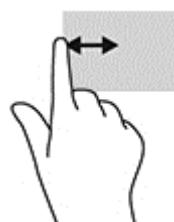


上端からのスワイプおよび下端からのスワイプ（タッチスクリーンのみ）

上端または下端からスワイプすると、コマンドオプションを表示して、開いているアプリケーションをカスタマイズできます。

重要：上端または下端からのスワイプによる操作結果は、開いているアプリケーションによって異なります。


- タッチスクリーンの上端または下端からゆっくり指を滑らせると、アプリケーションコマンドオプションが表示されます。

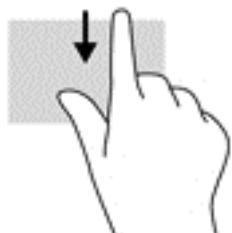

1本指スライド（タッチスクリーンのみ）

1本指スライドを使用すると、一覧やページを上下左右にスクロールしたり、オブジェクトを移動させたりできます。

- 画面をスクロールするには、画面上で移動したい方向に1本の指を軽く滑らせます。
- オブジェクトを移動させるには、オブジェクトをタップしたままの状態で指を滑らせます。

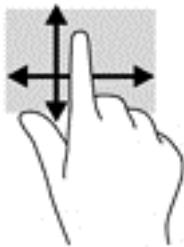

キーボードおよび別売のマウスの使用

キーボードおよびマウスを使用すると、入力、項目の選択、スクロールができ、タッチジェスチャを使用する場合と同じ機能の実行が可能です。キーボードを使用すると、操作キーおよびキーの組み合わせを使って特定の機能も実行できます。



ヒント：キーボードの Windows キー  またはタブレットの Windows ボタン  を使用すると、開いているアプリケーションや Windows デスクトップから、スタート画面にすばやく戻ることができます。ボタンまたはキーをもう一度押すと、前の画面に戻ります。



注記：国または地域によっては、キーボードに含まれるキーおよびキーボード機能がこの項目での説明と異なる場合もあります。

スクリーンキーボードの使用

データフィールドへのデータ入力が必要になることがあります。たとえば、無線ネットワークの設定や天気予報の場所をセットアップしたり、インターネットサイトでユーザー アカウントにアクセスしたりする場合です。お使いのタブレットにはスクリーンキーボードが搭載されており、このような情報を入力する必要がある場合に表示されます。

1. スクリーンキーボードを表示するには、1つ目のデータフィールドをタップします。表示される小さいキーボードアイコンをタップします。

または

通知領域の右側にあるキーボードのアイコンをタップします。

2. スクリーンキーボードの形状を変更するには、スクリーンキーボードの右下のキーボードアイコンをタップして選択します。
3. データフィールドに名前や単語がすべて入力されるまで、1文字ずつ文字をタップします。

 **注記:** `fn` キーと機能キー等を組み合わせて使用するホットキーは、スクリーンキーボードでは表示されないため、利用できません。

 **注記:** スクリーンキーボード上部に推奨する文字が表示される場合があります。適切な文字が表示された場合は、その文字をタップして選択できます。

4. キーボードの `enter` キーをタップします。

7 電源の管理

お使いのコンピューターは、バッテリ電源または外部電源で動作します。コンピューターがバッテリ電源でのみ動作しており、外部電源を使用してバッテリを充電することができない場合は、バッテリ残量を監視し、節約することが重要です。

スリープおよびハイバネーションの開始および終了

Windows には、スリープとハイバネーションの 2 つの省電力設定があります。

- **スリープ** : 操作しない状態が一定時間続いた場合に、スリープ状態が自動的に開始されます。作業中のデータがメモリに保存されるため、非常にすばやく作業を再開できます。手動でスリープを開始することもできます。詳しくは、[27 ページの手動でのスリープの開始および終了](#)を参照してください。
- **ハイバネーション** : 完全なロー バッテリ状態になった場合、自動的にハイバネーション状態になります。ハイバネーション状態になると、データがハードドライブのファイルとして保存されて、コンピューターの電源が切れます。手動でハイバネーションを開始することもできます。詳しくは、[28 ページの手動でのハイバネーションの開始および終了（一部のモデルのみ）](#)を参照してください。

 **注意** : オーディオおよびビデオの劣化、再生機能の損失、または情報の損失を防ぐため、外付けメディアカードの読み取りまたは書き込み中にスリープ状態を開始しないでください。

 **注記** : コンピューターがスリープまたはハイバネーション状態の場合は、無線接続やコンピューターの機能を実行することができなくなります。

手動でのスリープの開始および終了

スリープ状態を開始するには、以下のどちらかの操作を行います。

- ディスプレイを閉じます。
- スタート画面または Windows デスクトップで、画面の右上隅または右下隅にポインターを置き、チャームを表示します。[設定]→[電源]アイコン→[スリープ]の順に選択します。

スリープ状態を終了するには、以下のどれかの操作を行います。

- 電源ボタンを短く押します。
- ディスプレイが閉じている場合は、ディスプレイを持ち上げて開きます。
- キーボードのキーを押します。
- タッチパッドをタップします。

コンピューターがスリープを終了すると電源ランプが点灯し、作業していた画面に戻ります。

 **注記** : スリープを終了するときにパスワードを必要とするよう設定した場合は、作業を中断した時点の画面に戻る前に Windows パスワードを入力する必要があります。

手動でのハイバネーションの開始および終了（一部のモデルのみ）

[電源オプション]を使用すると、ユーザーがハイバネーションを開始できるようにしたり、その他の電源設定およびタイムアウトを変更したりできます。

1. スタート画面で「電源オプション」と入力し、[電源オプション]を選択します。

または

Windows デスクトップで、[スタート]ボタンを右クリックするかタップしたままにして、[電源オプション]を選択します。

2. 左側の枠内で、[電源ボタンの動作の選択]を選択します。
3. [現在利用可能ではない設定を変更します]を選択します。
4. [電源ボタンを押したときの動作]領域で、[休止状態]を選択します。
5. [変更の保存]を選択します。

ハイバネーションを終了するには、以下の操作を行います。

- ▲ 電源ボタンを短く押します。

コンピューターがハイバネーションを終了すると電源ランプが点灯し、作業していた画面に戻ります。

 **注記 :**ハイバネーションを終了するときにパスワードを必要とするように設定した場合は、作業を中断した時点の画面に戻る前に Windows パスワードを入力する必要があります。

復帰時（スリープまたはハイバネーション終了時）のパスワード保護の設定

スリープまたはハイバネーション状態が終了したときにパスワードの入力を求めるようにコンピューターを設定するには、以下の操作を行います。

1. スタート画面で「電源オプション」と入力し、[電源オプション]を選択します。

または

Windows デスクトップで、[スタート]ボタンを右クリックするかタップしたままにして、[電源オプション]を選択します。

2. 左側の枠内で、[スリープ解除時のパスワード保護]を選択します。
3. [現在利用可能ではない設定を変更します]を選択します。
4. [パスワードを必要とする（推奨）]を選択します。

 **注記 :**ユーザー アカウント パスワードを作成したり、現在のユーザー アカウント パスワードを変更したりする場合は、[ユーザー アカウント パスワードの作成または変更]を選択してから、画面に表示される説明に沿って操作します。ユーザー アカウント パスワードを作成または変更する必要がない場合は、手順 5 に進んでください。

5. [変更の保存]を選択します。

電源メーターおよび電源設定の使用

電源メーターは、Windows デスクトップにあります。電源メーターを使用すると、すばやく電源設定にアクセスしたり、バッテリ充電残量を表示したりできます。

- 充電残量率を表示するには、[電源メーター]アイコンをマウスでポイントします。
- [電源オプション]を使用するには、[電源メーター]アイコンを選択して一覧から項目を選択します。スタート画面で「電源」と入力し、[電源オプション]を選択することもできます。

コンピューターがバッテリ電源で動作しているか外部電源で動作しているかは、[電源メーター]アイコンの形の違いで判断できます。このアイコンの上にマウスポインターを置くと、バッテリがロー バッテリ状態または完全なロー バッテリ状態になった場合にそのメッセージが表示されます。

バッテリ電源での駆動

充電済みのバッテリが装着され、外部電源に接続されていない場合、コンピューターはバッテリ電源で動作します。コンピューターを外部電源に接続していない場合は、コンピューターがオフのときでもバッテリは徐々に放電していきます。コンピューターには、バッテリがロー バッテリ状態または完全なロー バッテリ状態になった場合にそのメッセージが表示されます。

コンピューターのバッテリは消耗品です。バッテリ電源での駆動時間およびバッテリの寿命は、電源管理の設定、コンピューターで動作しているプログラム、画面の輝度、コンピューターに接続されている外付けデバイス、およびその他の要素によって異なります。

出荷時に搭載されているバッテリ

バッテリの状態を確認する場合またはバッテリが充電されなくなった場合は、[HP バッテリ チェック]を実行してください。

- スタート画面で「support」と入力して[HP Support Assistant]アプリケーションを選択します。
または
Windows デスクトップで、タスクバーにある疑問符のアイコンを選択します。
- [バッテリおよびパフォーマンス]を選択します。[HP バッテリ チェック]にバッテリを交換する必要があると表示されている場合は、使用を中止し、バッテリの交換について HP のサポート窓口にお問い合わせください。

この製品のバッテリは、ユーザー自身で簡単に交換することはできません。バッテリを取り外したり交換したりすると、保証が適用されない場合があります。バッテリが充電されなくなった場合は、HP のサポート窓口にお問い合わせください。バッテリが寿命に達した場合、そのバッテリを一般の家庭ごみと一緒に処分しないでください。使用済みのバッテリは、お住まいの地域の地方自治体の条例または規則に従って、正しく処分してください。

バッテリに関する情報の確認

バッテリ情報にアクセスするには、以下の操作を行います。

- スタート画面で「support」と入力して、[HP Support Assistant]アプリケーションを選択します。
または
Windows デスクトップで、タスクバーにある疑問符のアイコンを選択します。
- [バッテリおよびパフォーマンス]を選択します。

[HP Support Assistant]では、バッテリに関する以下のツールと情報が提供されます。

- HP バッテリ チェック
- バッテリの種類、仕様、ライフサイクル、および容量に関する情報

バッテリの節電

バッテリ充電残量を節約およびバッテリでの駆動時間を最大化するには、以下の操作を行います。

- ディスプレイの輝度を下げます。
- [電源オプション]で[省電力]設定を選択します。
- 2週間以上コンピューターを使用せず、外部電源から切り離しておく場合は、ユーザーが交換可能なバッテリをコンピューターから取り出して、気温や湿度の低い場所に別々に保管してください。
- 使用していない無線デバイスをオフにします。
- 外部電源に接続されていない外付けデバイスのうち、USB ポートに接続している外付けハードドライブなど、使用していないものをコンピューターから取り外します。
- 使用していない外付けメディアカードを停止するか、無効にするか、または取り出します。
- しばらく作業を行わないときは、スリープを開始するか、コンピューターの電源を切ります。

ロー バッテリ状態の確認

コンピューターの電源としてバッテリのみを使用しているときにバッテリがロー バッテリ状態または完全なロー バッテリ状態になった場合は、以下のようになります。

- バッテリ ランプ（一部のモデルのみ）が、ロー バッテリ状態または完全なロー バッテリ状態になっていることを示します。

または

- Windows デスクトップの[電源メーター]アイコンが、ロー バッテリ状態または完全なロー バッテリ状態になっていることを通知します。

 **注記 :** 電源メーターについて詳しくは、[28 ページの電源メーターおよび電源設定の使用](#)を参照してください。

完全なロー バッテリの状態になった場合、コンピューターでは以下の処理が行われます。

- ハイバネーションが無効で、コンピューターの電源が入っているかスリープ状態のときは、短い時間スリープ状態になってから、システムが終了します。このとき、保存されていない情報は失われます。
- ハイバネーションが有効で、コンピューターの電源が入っているかスリープ状態のときは、ハイバネーションが開始します。

ロー バッテリ状態の解決

外部電源を使用できる場合のロー バッテリ状態への対処方法

以下のどれかをコンピューターおよび外部電源に接続します。

- AC アダプター
- 別売のドッキング デバイスまたは拡張製品
- HP からオプション製品として購入した電源アダプター

外部電源を使用できない場合のロー バッテリ状態への対処方法

作業中のデータを保存してコンピューターをシャットダウンします。

ハイバネーションを終了できない場合のローバッテリ状態への対処方法

1. AC アダプターをコンピューターおよび外部電源に接続します。
2. 電源ボタンを押して、ハイバネーションを終了します。

外部電源での駆動

外部電源の接続について詳しくは、コンピューターの梱包箱に付属の『セットアップ手順』ポスターを参照してください。

純正の AC アダプター、または別売のドッキングデバイスや拡張デバイスを使用してコンピューターが外部電源に接続されている場合、コンピューターはバッテリ電源を使用しません。

⚠ **警告！** 安全に関する問題の発生を防ぐため、コンピューターを使用する場合は、コンピューターに付属している AC アダプター、HP が提供する交換用 AC アダプター、または HP から購入した対応する AC アダプターだけを使用してください。

以下のどれかの条件にあてはまる場合はコンピューターを外部電源に接続してください。

⚠ **警告！** 航空機内でコンピューターのバッテリを充電しないでください。

- バッテリを充電するか、バッテリゲージを調整する場合
- システムソフトウェアをインストールまたは変更する場合
- 内蔵ハードドライブが搭載されているコンピューターで[ディスク デフラグ]を実行する場合
- バックアップまたは復元を実行する場合

コンピューターを外部電源に接続すると、以下のようになります。

- バッテリの充電が開始されます。
- 画面の輝度が上がります。
- Windows デスクトップの[電源メーター]アイコンの形状が変わります。

外部電源を取り外すと、以下のようになります。

- コンピューターの電源がバッテリに切り替わります。
- バッテリ電源を節約するために自動的に画面の輝度が下がります。
- Windows デスクトップの[電源メーター]アイコンの形状が変わります。

電源に関するトラブルシューティング

外部電源に接続したときにコンピューターに以下の状況のどれかが見られる場合は、AC アダプターをテストします。

- コンピューターの電源が入らない。
- ディスプレイの電源が入らない。
- 電源ランプが点灯しない。

AC アダプターをテストするには、以下の操作を行います。

1. コンピューターをシャットダウンし、AC アダプターやバッテリ、およびすべての外付けデバイスを取り外します。
2. AC アダプターをコンピューターおよび電源コードに接続してから、電源コードを電源コンセントに接続します。
3. コンピューターの電源を入れます。
 - AC アダプター ランプが点灯した場合は、AC アダプターは正常に動作しています。
 - AC アダプター ランプが消灯したままになっている場合は、AC アダプターとコンピューターの接続および電源コードと外部電源の接続をチェックし、確実に接続されていることを確認します。
 - コンピューターと AC アダプターおよび AC アダプターと外部電源がそれぞれ確実に接続されているにもかかわらずコンピューターが起動しない場合は、AC アダプターが故障している可能性があります。

交換用 AC アダプター入手する方法については、HP のサポート窓口にお問い合わせください。

コンピューターのシャットダウン

△ 注意：コンピューターをシャットダウンすると、保存されていない情報は失われます。必ず作業中のデータを保存してからコンピューターをシャットダウンしてください。

[シャットダウン]コマンドはオペレーティングシステムを含む開いているすべてのプログラムを終了し、ディスプレイおよびコンピューターの電源を切ります。

以下の場合は、コンピューターをシャットダウンします。

- USB ポートまたはビデオ コネクタ以外のポートに外付けハードウェア デバイスを接続する場合
- コンピューターを長期間使用せず、外部電源から切断する場合

電源ボタンでコンピューターの電源を切ることもできますが、Windows の[シャットダウン]コマンドを使用した以下の手順をおすすめします。

図 **注記：**コンピューターがスリープまたはハイバネーション状態の場合は、まず電源ボタンを短く押してスリープまたはハイバネーションを終了してください。

1. 作業中のデータを保存して、開いているすべてのプログラムを閉じます。
2. スタート画面または Windows デスクトップで、画面の右上隅または右下隅にポインターを置き、チャームを表示します。
3. [設定]→[電源]アイコン→[シャットダウン]の順に選択します。

または

画面左下にある[スタート]ボタンを右クリックするかタップしたままにして、[シャットダウンまたはサインアウト]→[シャットダウン]の順に選択します。

コンピューターが応答しなくなり、上記のシャットダウン手順を使用できない場合は、以下の緊急手順を記載されている順に試みてください。

- **ctrl + alt + delete** キーを押してから、[電源]アイコン→[シャットダウン]の順に選択します。
- 電源ボタンを 10 秒程度押したままにします。
- コンピューターを外部電源から切り離します。

8 コンピューターのメンテナンス

コンピューターを最適な状態に保つには、定期的なメンテナンスを行うことが非常に重要です。この章では、[ディスク デフラグ]や[ディスク クリーンアップ]などのツールを使用する方法について説明します。また、プログラムおよびドライバーの更新方法、コンピューターの清掃手順、およびコンピューターの持ち運び（または送付）に関する情報も提供します。

パフォーマンスの向上

[ディスク デフラグ]や[ディスク クリーンアップ]などのツールを使用して定期的なメンテナンス作業を実行することにより、コンピューターのパフォーマンスを向上させることができます。

[ディスク デフラグ]の使用

少なくとも 1 か月に 1 度、[ディスク デフラグ]を使用してハードドライブのデフラグを行うことをおすすめします。

 **注記 :** SSD (Solid State Drive) では、[ディスク デフラグ]を実行する必要はありません。

[ディスク デフラグ]を実行するには、以下の操作を行います。

1. コンピューターを外部電源に接続します。
2. スタート画面で「デフラグ」と入力し、[ドライブのデフラグと最適化]を選択します。
3. 画面に表示される説明に沿って操作します。

詳しくは、[ディスク デフラグ ツール]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

[ディスク クリーンアップ]の使用

[ディスク クリーンアップ]を使用すると、ハードドライブ上の不要なファイルが検出され、それらのファイルが安全に削除されてディスクの空き領域が増し、より効率よく作業を実行できるようになります。

[ディスク クリーンアップ]を実行するには、以下の操作を行います。

1. スタート画面で「ディスク」と入力し、以下のどれかを選択します。
 - [ディスク領域の解放]
 - [アプリをアンインストールしてディスクの空き領域を増やす]
2. 画面に表示される説明に沿って操作します。

プログラムおよびドライバーの更新

プログラムおよびドライバーを定期的に更新することをおすすめします。更新によって問題が解決し、コンピューターで新しい機能やオプションを使用できるようになります。たとえば、古いグラフィックスコンポーネントは最新のゲームソフトウェアで正しく動作しない場合があります。最新のドライバーがないと、お手持ちの装置を最大限に活用できません。

HP プログラムおよびドライバーの最新バージョンをダウンロードするには、<http://www.hp.com/jp/support/> を参照してください。また、このサイトでは、アップデートが使用可能になったときに自動的に通知を受け取るように登録することもできます。

プログラムおよびドライバーを更新するには、以下の操作を行います。

1. スタート画面で「support」と入力して、[HP Support Assistant] アプリケーションを選択します。
または
Windows デスクトップで、タスクバーにある疑問符のアイコンを選択します。
2. [更新および調整タスク] → [HP の更新プログラムを今すぐ確認] の順に選択します。
3. 画面の説明に沿って操作します。

コンピューターの清掃

お使いのコンピューターを安全に清掃するには、以下の製品を使用します。

- 濃度が 0.3%までのジメチルベンジル塩化アンモニウム（使い捨てシートなど、これらのシートはさまざまなブランドで販売されています）
- ノンアルコールのガラス用クリーナー
- 水と低刺激性の石けんの混合液
- 乾いたマイクロファイバーのクリーニングクロスまたはセーム皮（油分を含まない、静電気防止布）
- 静電気防止クリーニングシート

△ 注意：コンピューターに修復できない傷が付いてしまう可能性があるため、強力なクリーニング溶剤は使用しないでください。クリーニング製品がコンピューターに対して安全かどうかわからない場合は、製品にアルコール、アセトン、塩化アンモニウム、塩化メチレン、炭化水素などが含まれていないかどうか確認します。

ペーパー タオルなどの繊維素材を使用すると、コンピューターに傷が付く可能性があります。時間がたつにつれて、ほこりの粒子や洗浄剤がその傷の中に入り込んでしまう場合があります。

清掃手順

お使いのコンピューターを安全に清掃するため、このセクションの手順に沿って作業をしてください。

⚠ **警告！** 感電やコンポーネントの損傷を防ぐため、電源が入っているときにコンピューターを清掃しないでください。

1. コンピューターの電源を切ります。
2. AC アダプターを取り外します。
3. すべての外付けデバイスを取り外します。

⚠ **注意：** 内部コンポーネントへの損傷を防ぐため、コンピューターに洗浄剤や液体を直接吹きかけないでください。表面から流れ落ちた液体によって、内部のコンポーネントに回復できない損傷を与える可能性があります。

ディスプレイの清掃

ディスプレイは、ノンアルコールのガラス用クリーナーで湿らせた柔らかい布でやさしく拭いてください。コンピューターを閉じる前に、ディスプレイが乾いていることを確認してください。

側面またはカバーの清掃

側面またはカバーを清掃するには、上記のどれかの洗浄液で湿らせた、柔らかいマイクロファイバーのクロスまたはセーム皮を使用するか、条件に合った使い捨てシートを使用してください。

📝 **注記：** コンピューターのカバーを清掃する場合は、ごみやほこりを除去するため、円を描くように拭いてください。

タッチパッド、キーボード、またはマウス（別売）の清掃

⚠ **警告！** 感電や内部コンポーネントの損傷を防ぐため、掃除機のアタッチメントを使用してキーボードを清掃しないでください。キーボードの表面に、掃除機からのごみくずが落ちてくることがあります。

⚠ **注意：** 内部のコンポーネントへの損傷を防ぐため、キーとキーの間にクリーナーなどの液体が垂れないようにしてください。

- タッチパッド、キーボード、またはマウス（別売）を清掃するには、上記のどれかの洗浄液で湿らせた、柔らかいマイクロファイバーのクロスまたはセーム皮を使用するか、条件に合った使い捨てシートを使用してください。
- キーが固まらないようにするために、また、キーボードからごみや糸くず、細かいほこりを取り除くには、コンピューターの清掃用のプロアー（圧縮空気入りの缶）などを使用してください。

コンピューターの持ち運びまたは送付

コンピューターを持ち運んだり発送したりする必要がある場合は、装置を安全に保持するために以下の点に注意してください。

- お使いのコンピューターを持ち運んだり荷物として送ったりする場合は、以下の手順で準備を行います。
 - 外付けドライブ等に情報をバックアップします。
 - すべてのディスクおよびすべての外付けメディアカード類を取り出します。
 - すべての外付けデバイスを、必要に応じてそれぞれの電源を切ってから取り外します。
 - コンピューターをシャットダウンします。
- バックアップはコンピューターとは別に保管します。
- 飛行機に乗る場合などは、コンピューターを手荷物として持ち運び、他の荷物と一緒に預けないでください。

△ 注意：ドライブを磁気に近づけないようにしてください。磁気を発するセキュリティ装置には、空港の金属探知器や金属探知棒が含まれます。空港のベルトコンベアなど機内持ち込み手荷物をチェックするセキュリティ装置は、磁気ではなくX線を使用してチェックを行うので、ドライブには影響しません。

- 機内でコンピューターを使用する場合は、機内のアナウンスを聞いて、コンピューターの使用が許可されている時間を確認してください。機内でのコンピューターの使用を許可するかどうかは航空会社の判断に委ねられます。
- コンピューターまたはドライブを荷物として送る場合は、緩衝材で適切に梱包し、梱包箱の表面に「コワレモノ—取り扱い注意」と明記してください。
- 特定の環境において、無線デバイスの使用が制限されることがあります。たとえば、航空機内、病院内、爆発物付近、および危険区域内です。コンピューターの無線デバイスの使用に適用される規定が不明な場合は、コンピューターの電源を入れる前に、使用可能かどうかを確認して許可を得てください。
- コンピューターを持って国外に移動する場合は、以下のことを行ってください。
 - 行き先の国または地域のコンピューターに関する通関手続きを確認してください。
 - 滞在する国または地域に適応した電源コードを、滞在する国または地域のHP製品販売店で購入してください。電圧、周波数、およびプラグの構成は地域によって異なります。

△ 警告！感電、火災、および装置の損傷などを防ぐため、コンピューターを外部電源に接続するときに、家電製品用に販売されている電圧コンバーターは使用しないでください。

9 コンピューターと情報の保護

コンピューターのセキュリティは、情報の機密性、整合性、および可用性を保つために重要です。Windows オペレーティングシステム、HP アプリケーション、セットアップユーティリティ（BIOS）、およびその他の他社製ソフトウェアの標準のセキュリティソリューションによって、ウィルス、ワーム、およびその他の種類の悪質なコードなどのさまざまなリスクからお使いのコンピューターを保護するようにしてください。

 **重要:** この章に記載されている一部のセキュリティ機能は、お使いのコンピューターでは使用できない場合があります。

パスワードの使用

パスワードとは、お使いのコンピューターの情報を保護するため、およびオンラインでの情報のやりとりを保護するために選択する文字列です。いくつかの種類のパスワードを設定できます。たとえば、コンピューターを初めてセットアップするときに、コンピューターを保護するためにユーザー パスワードを作成するよう求められます。追加のパスワードは、Windows、およびコンピューターにプリインストールされている HP セットアップユーティリティ（BIOS）で設定できます。

セットアップユーティリティ（BIOS）の機能および Windows のセキュリティ機能に、同じパスワードを使用することもできます。

パスワードを作成して保存するには、以下の点に注意してください。

- コンピューターがロックされないように、パスワードはすべて書き留め、コンピューターから離れた安全な場所に保管しておきます。パスワードをコンピューター上のファイルに保存しないでください。
- パスワードを作成するときは、プログラムの要件に従ってください。
- 少なくとも 3 か月に一度の割合でパスワードを変更すると安全性がより高まります。
- パスワードは長く、文字、句読点、記号、数字が組み合わされていることが理想です。
- コンピューターを修理などのためにサポートあてに送付する場合は、ファイルのバックアップ、機密性の高いファイルの削除、およびすべてのパスワード設定の削除を事前に行ってください。

スクリーンセーバーのパスワードなど、Windows のパスワードに関する詳しい情報を表示するには、以下の操作を行います。

▲ スタート画面で「support」と入力して、[HP Support Assistant] アプリケーションを選択します。

または

Windows デスクトップで、タスクバーにある疑問符のアイコンを選択します。

Windows でのパスワードの設定

パスワード	機能
ユーザー パスワード	Windows ユーザー アカウントへのアクセスを保護します
管理者パスワード	管理者レベルのデータへのアクセスを保護します
	注記： このパスワードは、セットアップ ユーティリティ（BIOS）のデータへのアクセスには使用できません

セットアップ ユーティリティ（BIOS）パスワードの設定

パスワード	機能
Administrator password (管理者パスワード)	<ul style="list-style-type: none">設定している場合、セットアップ ユーティリティ（BIOS）にアクセスするたびにこのパスワードを入力する必要がありますAdministrator password を忘れた場合は、セットアップ ユーティリティ（BIOS）にアクセスできません
Power-on password (電源投入時パスワード)	<ul style="list-style-type: none">コンピューターの電源投入時、再起動時、またはハイバネーションの終了時には必ずこのパスワードを入力する必要がありますPower-on password を忘れる、オペレーティングシステムの起動や再起動、およびハイバネーションの終了もできなくなります

セットアップ ユーティリティ（BIOS）で Administrator password または Power-on password を設定、変更、または削除するには、以下の操作を行います。

△ 注意：セットアップ ユーティリティ（BIOS）で設定変更を行う場合は、細心の注意を払ってください。設定を誤ると、コンピューターが正しく動作しなくなる可能性があります。

☞ 注記：セットアップ ユーティリティの一部の機能を設定するには、お使いのコンピューターをノートブック モードにして、コンピューターに取り付けられているキーボードを使用する必要があります。その場合、画面に表示されるスクリーン キーボードは利用できません。

- 以下の操作を行って、セットアップ ユーティリティ（BIOS）を開始します。
 - キーボードが取り付けられているコンピューターまたはタブレット：
 - コンピューターの電源を入れるかコンピューターを再起動し、すばやく `esc` キーを押してから `f10` キーを押します。
 - キーボードが取り付けられていないタブレット：
 - タブレットの電源を入れるか再起動してすぐに音量下げボタンを押したままにします。
 - `f10` キーをタップします。
- [Security]（セキュリティ）を選択し、画面の説明に沿って操作します。

変更、保存した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

インターネットセキュリティソフトウェアの使用

コンピューターで電子メールを使用するとき、またはネットワークやインターネットにアクセスするときは、コンピューターがコンピューターウィルス、スパイウェア、およびその他のオンラインの脅威にさらされる可能性があります。お使いのコンピューターを保護するために、ウィルス対策およびファイアウォール機能を含むインターネットセキュリティソフトウェアの試用版がお使いのコンピューターにプリインストールされている場合があります。新しく発見されたウィルスおよびその他のセキュリティリスクからコンピューターを保護するには、セキュリティソフトウェアを最新の状態にしておく必要があります。セキュリティソフトウェア試用版をアップグレードするか、セキュリティソフトウェアを別途購入して、お使いのコンピューターを確実に保護することを強くおすすめします。

ウィルス対策ソフトウェアの使用

コンピューター ウィルスに感染すると、プログラム、ユーティリティ、オペレーティングシステムなどが使用できなくなったり、正常に動作しなくなったりすることがあります。ウィルス対策ソフトウェアを使用すれば、ほとんどのウィルスを検出および駆除することができ、通常、ウィルスの被害にあった箇所を修復することもできます。

新しく発見されたウィルスからコンピューターを保護するには、ウィルス対策ソフトウェアを最新の状態にしておく必要があります。

お使いのコンピューターには、ウィルス対策プログラムがあらかじめインストールされている場合があります。あらかじめインストールされていたプログラムを活用するか、別途ウィルス対策ソフトウェアを購入して、お使いのコンピューターを確実に保護することを強くおすすめします。

コンピューター ウィルスについて詳しくは、スタート画面で「support」と入力して**[HP Support Assistant]** アプリケーションを選択します。

ファイアウォールソフトウェアの使用

ファイアウォールは、システムやネットワークへの不正なアクセスを防ぐように設計されています。ファイアウォールには、コンピューターやネットワークにインストールするソフトウェアもあれば、ハードウェアとソフトウェアの両方を組み合わせたものもあります。

検討すべきファイアウォールには以下の 2 種類があります。

- ホストベースのファイアウォール：インストールされているコンピューターだけを保護するソフトウェアです。
- ネットワークベースのファイアウォール：DSL モデムまたはケーブル モデムとホーム ネットワークの間に設置して、ネットワーク上のすべてのコンピューターを保護します。

ファイアウォールをシステムにインストールすると、そのシステムとの間で送受信されるすべてのデータが監視され、ユーザーの定義したセキュリティ基準と比較されます。セキュリティ基準を満たしていないデータはすべてブロックされます。

ソフトウェアアップデートのインストール

お使いのコンピューターにインストールされている HP、Windows、および他社製ソフトウェアは、セキュリティの問題を修正するため、およびソフトウェアパフォーマンスを向上させるために、定期的に更新する必要があります。詳しくは、[34 ページのプログラムおよびドライバーの更新](#) を参照してください。

緊急セキュリティ アップデートのインストール

△ **注意：**Microsoft 社は、緊急アップデートに関する通知を配信しています。お使いのコンピューターをセキュリティの侵害やコンピューター ウィルスから保護するため、通知があった場合はすぐに Microsoft 社からのすべてのオンライン緊急アップデートをインストールしてください。

これらのアップデートは手動または自動でインストールできます。

設定を表示または変更するには、以下の操作を行います。

1. スタート画面で「コントロール」と入力して、[コントロールパネル]を選択します。
または
Windows デスクトップで、[スタート]ボタンを右クリックするかタップしたままにして、[コントロールパネル]を選択します。
2. [システムとセキュリティ]→[Windows Update]→[設定の変更]の順に選択し、画面の説明に沿って操作します。

[HP Touchpoint Manager]の使用（一部のモデルのみ）

[HP Touchpoint Manager]は、企業が自社の資産を効果的に管理および保護するための、クラウドベースの IT ソリューションです。[HP Touchpoint Manager]によって、マルウェアなどの攻撃からデバイスがさらに保護され、デバイス状態を監視し、エンドユーザー デバイスおよびセキュリティの問題を解決するための時間を短縮できるようになります。ソフトウェアをすばやくダウンロードしてインストールでき、従来のオンプレミスソリューションに比べて格段に高いコスト効果が得られます。

無線ネットワークの保護

無線 LAN をセットアップする場合や、既存の無線 LAN にアクセスする場合は、常にセキュリティ機能を有効にして、不正アクセスからネットワークを保護してください。無線 LAN スポットと呼ばれるインターネットカフェや空港などで利用できる公衆無線 LAN では、セキュリティ対策がとられていないことがあります。

ソフトウェアアプリケーションおよび情報のバックアップ

ソフトウェアアプリケーションおよび情報を定期的にバックアップして、ウィルスからの攻撃や、ソフトウェアまたはハードウェアの障害によって、アプリケーションおよび情報が恒久的に失われたり、損傷を受けたりしないように保護します。詳しくは、[46 ページの「バックアップおよび復元」](#)を参照してください。

10 セットアップユーティリティ (BIOS) の使用

BIOS (Basic Input/Output System) とも呼ばれるセットアップユーティリティは、システム上のすべての入出力デバイス（ディスク ドライブ、ディスプレイ、キーボード、マウス、プリンターなど）間で行われる通信を制御します。セットアップユーティリティ（BIOS）を使用すると、取り付けるデバイスの種類、コンピューターの起動順序、およびシステム メモリと拡張メモリの容量を設定できます。

 **注記：**セットアップユーティリティの一部の機能を設定するには、お使いのコンピューターをノートブック モードにして、コンピューターに取り付けられているキーボードを使用する必要があります。その場合、画面に表示されるスクリーン キーボードは利用できません。

セットアップユーティリティ (BIOS) の開始

 **△ 注意：**セットアップユーティリティ（BIOS）で設定変更を行う場合は、細心の注意を払ってください。設定を誤ると、コンピューターが正しく動作しなくなる可能性があります。

 **注記：**セットアップユーティリティの一部の機能を設定するには、お使いのコンピューターをノートブック モードにして、コンピューターに取り付けられているキーボードを使用する必要があります。その場合、画面に表示されるスクリーン キーボードは利用できません。

- キーボードが取り付けられているコンピューターまたはタブレット：
 - ▲ コンピューターの電源を入れるかコンピューターを再起動し、すばやく `esc` キーを押してから `f10` キーを押します。
- キーボードが取り付けられていないタブレット：
 1. タブレットの電源を入れるか再起動してすぐに音量下げボタンを押したままにします。
 2. `f10` キーをタップします。

セットアップユーティリティ (BIOS) の更新

HP の Web サイトから、更新されたバージョンのセットアップユーティリティ（BIOS）入手できる場合があります。

HP の Web サイトでは、多くの BIOS アップデートが「SoftPaq」という圧縮ファイル形式で提供されています。

一部のダウンロード パッケージには、そのパッケージのインストールやトラブルの解決方法に関する情報が記載された `Readme.txt` ファイルが含まれます。

BIOS のバージョンの確認

セットアップユーティリティ (BIOS) を更新する必要があるかどうかを判断するには、まずコンピューターの BIOS バージョンを確認します。

BIOS のバージョン情報（**ROM の日付**または**システム BIOS**とも呼ばれます）にアクセスするには、スタート画面で「support」と入力し、[HP Support Assistant] アプリケーションを選択してから、[マイコンピューター]→[システム情報]の順に選択するか、または以下の手順でセットアップユーティリティ (BIOS) を使用します。

セットアップユーティリティ (BIOS) を使用するには、以下の操作を行います。

1. セットアップユーティリティ (BIOS) を開始します ([41 ページのセットアップユーティリティ \(BIOS\) の開始](#)を参照してください)。
2. [Main] (メイン) を選択し、BIOS のバージョン番号を書き留めておきます。
3. [Exit] (終了) → [Exit Discarding Changes] (変更を保存しないで終了) の順に選択し、画面の説明に沿って操作します。

より新しいバージョンの BIOS があるかどうかを確認するには、[42 ページの BIOS アップデートのダウンロード](#)を参照してください。

BIOS アップデートのダウンロード

△ 注意：コンピューターの損傷やインストールの失敗を防ぐため、BIOS アップデートのダウンロードおよびインストールを実行するときは必ず、AC アダプターを使用して信頼性の高い外部電源にコンピューターを接続してください。コンピューターがバッテリ電源で動作しているとき、別売のドッキングデバイスに接続されているとき、または別売の電源装置に接続されているときは、BIOS アップデートをダウンロードまたはインストールしないでください。ダウンロードおよびインストール時は、以下の点に注意してください。

- 電源コンセントからコンピューターの電源コードを抜かないでください。外部からの電源供給を遮断しないでください。
- コンピューターをシャットダウンしたり、スリープやハイバネーションを開始したりしないでください。
- ケーブルやコード類の抜き差しおよびデバイスの着脱は行わないでください。

□ 注記：コンピューターがネットワークに接続されている場合は、ソフトウェアアップデート（特にシステム BIOS アップデート）のインストールは、ネットワーク管理者に確認してから実行してください。

1. スタート画面で「support」と入力して、[HP Support Assistant] アプリケーションを選択します。
または
Windows デスクトップで、タスクバーにある疑問符のアイコンを選択します。
2. [更新および調整タスク]→[HP の更新プログラムを今すぐ確認]の順に選択します。
3. 画面の説明に沿ってお使いのコンピューターを指定し、ダウンロードする BIOS アップデートにアクセスします。
4. ダウンロードエリアで、以下の操作を行います。

□ 注記：操作手順は提供されているパッケージによって異なる場合があります。画面に表示される説明をお読みください。

- a. 最新の BIOS 更新プログラムを確認し、お使いのコンピューターに現在インストールされている BIOS のバージョンと比較します。アップデートがお使いの BIOS のバージョンよりも新しい場合は、日付や名前、またはその他のファイルを識別するための情報をメモしておきます。後で、ハードドライブにダウンロードしたアップデートを探すときにこの情報が必要になる場合があります。
- b. 画面の説明に沿って操作し、選択したバージョンをハードドライブにダウンロードします。 BIOS アップデートをダウンロードする場所へのパスのメモを取っておきます。このパスは、アップデートをインストールするときに必要です。

ダウンロードした BIOS によってインストール手順が異なります。ダウンロードが完了した後、画面に表示される説明に沿って操作します。説明が表示されない場合は、以下の操作を行います。

1. スタート画面で「エクスプローラー」と入力して、[エクスプローラー]を選択します。
または
Windows デスクトップで、[スタート]ボタンを右クリックするかタップしたままにして、[エクスプローラー]を選択します。
2. ハードドライブを選択します。通常は、[ローカルディスク (C:)]を指定します。
3. BIOS ソフトウェアをダウンロードしたときのメモを参照するなどして、アップデートファイルが保存されているフォルダーを開きます。
4. アップデートファイルをダブルクリックまたはダブルタップします。
BIOS のインストールが開始されます。
5. 画面の説明に沿って操作し、インストールを完了します。

 **注記 :** インストールが成功したことを示すメッセージが画面に表示されたら、ダウンロードしたファイルをハードドライブから削除できます。

タブレットとキーボードの同期（一部のモデルのみ）

着脱可能なキーボードが付属しているタブレットの場合は、タブレットをキーボードに取り付けてコンピューターを再起動すると、キーボードの内蔵コントローラーのファームウェアを同期する必要があるかどうかをセットアップユーティリティ（BIOS）が確認します。必要がある場合は、同期が開始されます。同期が中断された場合は、通知画面が 10 秒間表示されてから、タブレットが再起動して同期が再試行されます。

 **注記 :** タブレットまたはキーボードのバッテリが 50%を超えて充電されている場合か、タブレットが外部電源に接続されている場合にのみ内蔵コントローラーのファームウェアは同期されます。

11 [HP PC Hardware Diagnostics] (UEFI) の使用

[HP PC Hardware Diagnostics] (HP PC ハードウェア診断) は UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) であり、診断テストを実行して、コンピューターのハードウェアが正常に動作しているかどうかを確認できます。このツールはオペレーティングシステムの外で実行されるため、オペレーティングシステムまたはその他のソフトウェアコンポーネントが原因で発生する可能性のある問題からハードウェア障害を分離できます。

 **注記 :** セットアップユーティリティの一部の機能を設定するには、お使いのコンピューターをノートブックモードにして、コンピューターに取り付けられているキーボードを使用する必要があります。その場合、画面に表示されるスクリーンキーボードは利用できません。

[HP PC Hardware Diagnostics] (UEFI) を起動するには、以下の操作を行います。

1. セットアップユーティリティを開始します。

- キーボードが取り付けられているコンピューターまたはタブレット：
 - ▲ コンピューターの電源を入れるか再起動してすぐに `esc` キーを押します。
- キーボードが取り付けられていないタブレット：
 - ▲ タブレットの電源を入れるか再起動してすぐに音量下げボタンを押したままにします。

2. `f2` キーを押すかタップします。

BIOS は、以下の順序で 3 か所から診断ツールを検索します。

a. 接続されている USB ドライブ

 **注記 :** [HP PC Hardware Diagnostics] (UEFI) ツールを USB ドライブにダウンロードするには、[45 ページの\[HP PC Hardware Diagnostics\] \(UEFI\) の USB デバイスへのダウンロード](#)を参照してください。

b. ハードドライブ

c. セットアップユーティリティ (BIOS)

3. 診断ツールが開いたら、キーボードの矢印キーを使用して実行する診断テストの種類を選択し、画面に表示される説明に沿って操作します。

 **注記 :** 診断テストを停止する必要がある場合は、`esc` キーを押すかタップします。

[HP PC Hardware Diagnostics] (UEFI) の USB デバイスへのダウンロード

[HP PC Hardware Diagnostics] (UEFI) を USB デバイスにダウンロードするには、以下の 2 つの方法があります。

UEFI の最新バージョンをダウンロードする。

1. HP の Web サイト、<http://www8.hp.com/jp/ja/campaigns/hpsupportassistant/pc-diags.html> にアクセスします。[HP PC Hardware Diagnostics]のホーム ページが表示されます。
2. [HP PC Hardware Diagnostics 3-in-1 USB メモリ]セクションの[ダウンロード (3-in-1 USB メモリ v.x.x.x)] (「x.x.x」はバージョン番号) リンクを選択し、[保存]を選択して USB デバイスに保存します。

特定の製品向けの任意のバージョンの UEFI をダウンロードする。

1. HP の Web サイト、<http://www.hp.com/jp/support/> にアクセスします。[カスタマーサポート]ページが表示されます。
2. [ドライバー&ダウンロード]を選択します。
3. テキストボックスに製品名を入力し、[次へ]を選択します。
または
[検出を開始する]を選択して、お使いの製品が自動検出されるようにします。
4. お使いのコンピューターのモデルを選択し、オペレーティングシステムを選択します。
5. [診断]セクションで、画面の説明に沿って必要な UEFI バージョンを選択してダウンロードします。

12 バックアップおよび復元

この章には、以下のプロセスに関する情報が含まれています。この章の情報はほとんどのモデルで標準的な手順です。

- リカバリ メディアおよびバックアップの作成
- システムの復元および回復

詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

▲ スタート画面で「ヘルプ」と入力して[ヘルプとサポート]を選択します。

 **重要:** F11 スタートアップリカバリまたは USB メディアリカバリを使用してシステムを復元する場合、復元プロセスを開始するには、タブレットのバッテリが最低 70% 充電されている必要があります。

リカバリ メディアおよびバックアップの作成

リカバリ メディアおよびバックアップを作成するための以下の方法は、一部のモデルでのみ使用可能です。お使いのコンピューターのモデルに応じた使用可能な方法を選択してください。

- コンピューターを正常にセットアップしたら、[HP Recovery Manager] (HP リカバリ マネージャー) を使用して[HP Recovery] (HP リカバリ) メディアを作成します。この手順を実行すると、コンピューターに HP 復元用パーティションのバックアップが作成されます。バックアップは、ハードドライブが破損したり交換されたりした場合に、元のオペレーティングシステムの再インストールに使用できます。リカバリ メディアの作成について詳しくは、[46 ページの\[HP Recovery\] \(HP リカバリ\) メディアの作成（一部のモデルのみ）](#) を参照してください。リカバリ メディアを使用して設定できるリカバリ オプションについて詳しくは、[49 ページの\[HP Recovery Manager\] \(HP リカバリ マネージャー\) を使用した復元](#) を参照してください。
- Windows ツールを使用してシステムの復元ポイントを作成し、個人情報のバックアップを作成します。

詳しくは、[48 ページの Windows ツールの使用](#) を参照してください。

 **注記:** ストレージが 32 GB 以下の場合、Microsoft の[システムの復元]は、初期設定で無効に設定されています。

[HP Recovery] (HP リカバリ) メディアの作成（一部のモデルのみ）

 **重要:** お使いのコンピューターに[Create recovery media] (リカバリ メディアの作成) オプションが表示されない場合は、HP にお問い合わせのうえ、お使いのシステムのリカバリ メディア入手できます。日本のサポート窓口については、日本向けの日本語モデル製品に付属の小冊子、『サービスおよびサポートを受けるには』に記載されています。また、HP の Web サイトで HP のサポート窓口を検索することもできます。日本でのサポートについては、<http://www.hp.com/jp/support/> を参照してください。日本以外の国や地域については、http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html (英語サイト) から該当する国や地域、または言語を選択してください。

[HP Recovery Manager]（HP リカバリ マネージャー）は、コンピューターのセットアップが正常に完了した後、（フラッシュ ドライブまたは DVD のセットを使用して）リカバリ メディアを作成できるソフトウェア プログラムです。[HP Recovery]（HP リカバリ）メディアを使用すると、ハードドライブが破損した場合にシステムの復元を実行できます。システムの復元を実行すると、元のオペレーティング システムおよび工場出荷時にインストールされていたソフトウェア プログラムが再インストールされ、それらのプログラムの設定内容が再構築されます。[HP Recovery]メディアは、システムのカスタマイズや、ハードドライブを交換する場合の工場出荷時のイメージの復元にも使用できます。

- リカバリ メディアは 1 セットのみ作成できます。リカバリ ディスクは慎重に取り扱い、安全な場所に保管してください。
- [HP Recovery Manager]はコンピューターを検査して、メディアの容量がどれだけ必要かを判断します。
- リカバリ ディスクを作成するには、コンピューターに DVD の書き込み機能を備えたオプティカル ドライブが搭載されている必要があります。高品質で空の DVD-R、DVD+R、DVD-R DL、または DVD +R DL ディスクを使用する必要があります。CD±RW、DVD±RW、2 層記録 DVD±RW、または BD-RE（再書き込みが可能なブルーレイ）ディスクなどのような書き換え可能なディスクは使用しないでください。これらのディスクは、[HP Recovery Manager]ソフトウェアに対応していません。または、高品質で空の USB フラッシュ ドライブを代わりに使用することもできます。
- DVD 書き込み機能に対応したオプティカル ドライブが搭載されていないコンピューターで DVD リカバリ メディアを使用する場合は、外付けオプティカル ドライブ（別売）を利用して下さい。外付けのオプティカル ドライブを使用する場合は、コンピューターの USB ポートに直接接続する必要があります。ドライブを、USB ハブなどの外付けのデバイスの USB ポートに接続することはできません。DVD メディア自分で作成できない場合は、お使いのコンピューターに適したりカバリ ディスクを HP から入手できます。日本のサポート窓口については、日本向けの日本語モデル製品に付属の小冊子、『サービスおよびサポートを受けるには』に記載されています。また、HP の Web サイトで HP のサポート窓口を検索することもできます。日本でのサポートについては、<http://www.hp.com/jp/support/> を参照してください。日本以外の国や地域については、http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html（英語サイト）から該当する国や地域、または言語を選択してください。
- コンピューターが外部電源に接続されていることを確認してから、リカバリ メディアの作成を開始してください。
- 作成処理には 1 時間以上かかる場合があります。作成処理を中断しないでください。
- 必要に応じて、すべてのリカバリ DVD の作成が完了する前に、プログラムを終了させることができます。[HP Recovery Manager]は、現在の DVD への書き込みを終了します。次回[HP Recovery Manager]を起動すると、続行するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

[HP Recovery]メディアを作成するには、以下の操作を行います。

 **重要：**着脱可能なキーボードが付属しているタブレットの場合は、以下の手順を開始する前にタブレットをキーボード ドックに接続してください。

- スタート画面で「recovery」と入力して、[HP Recovery Manager]を選択します。
- [リカバリ メディアの作成]を選択し、画面の説明に沿って操作します。

システムの復元が必要になった場合は、[49 ページの\[HP Recovery Manager\]（HP リカバリ マネージャー）を使用した復元](#)を参照してください。

Windows ツールの使用

Windows ツールを使用してシステムの復元ポイントを作成し、個人情報のバックアップを作成できます。

 **注記 :**ストレージが 32 GB 以下の場合、Microsoft の[システムの復元]は、初期設定で無効に設定されています。

手順および詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

- ▲ スタート画面で「ヘルプ」と入力して[ヘルプとサポート]を選択します。

復元

システムを復元するための、いくつかのオプションがあります。状況および専門知識のレベルに最適な方法を選択してください。

 **重要 :**すべての方法がすべてのモデルで使用できるとは限りません。

- Windows には、バックアップから復元したり、コンピューターを更新したり、コンピューターを元の状態にリセットしたりするための複数のオプションが用意されています。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。
 - ▲ スタート画面で「ヘルプ」と入力して[ヘルプとサポート]を選択します。
- 一部のモデルでは、プリインストールされているアプリケーションまたはドライバーの問題を修正する必要がある場合に、[HP Recovery Manager] (HP リカバリ マネージャー) の[ドライバーやアプリケーションを再インストールします]オプションを使用して各アプリケーションまたはドライバーを再インストールします。
 - ▲ スタート画面で「recovery」と入力して、[HP Recovery Manager] (HP リカバリ マネージャー) →[ドライバーやアプリケーションを再インストールします]の順に選択し、画面の説明に沿って操作します。
- 一部のモデルでは、最小限のイメージを使用してコンピューターをリセットする場合に、HP 復元パーティションまたは[HP Recovery] (HP リカバリ) メディアから HP の[最小限のイメージの復元]オプションを選択することもできます。[最小限のイメージの復元]では、ドライバーおよびハードウェア有効化アプリケーションのみがインストールされます。イメージに含まれている他のアプリケーションは、[HP Recovery Manager]の[ドライバーやアプリケーションを再インストールします]オプションを使用して引き続きインストールできます。

詳しくは、[49 ページの\[HP Recovery Manager\] \(HP リカバリ マネージャー\) を使用した復元](#)を参照してください。

- Windows パーティションを工場出荷時のコンテンツに復元したい場合は、HP 復元パーティション（一部のモデルのみ）の[システムの復元]オプションを選択するか、または[HP Recovery] メディアを使用できます。詳しくは、[49 ページの\[HP Recovery Manager\] \(HP リカバリ マネージャー\) を使用した復元](#)を参照してください。まだリカバリ メディアを作成していない場合は、[46 ページの\[HP Recovery\] \(HP リカバリ\) メディアの作成（一部のモデルのみ）](#)を参照してください。
- 一部のモデルでは、コンピューターの工場出荷時のパーティションおよびコンテンツを復元したい場合や、ハードドライブを交換した場合に、[HP Recovery] メディアの[ファクトリリセット]オプションを使用できます。詳しくは、[49 ページの\[HP Recovery Manager\] \(HP リカバリ マネージャー\) を使用した復元](#)を参照してください。

- 一部のモデルでは、復元用パーティションを削除してハードドライブの空き領域を増やせるよう、[HP Recovery Manager]に[復元用パーティションの削除]オプションが用意されています。

詳しくは、[51 ページの HP 復元用パーティションの削除（一部のモデルのみ）](#)を参照してください。

[HP Recovery Manager] (HP リカバリ マネージャー) を使用した復元

[HP Recovery Manager]ソフトウェアでは、作成するか、または HP から入手した[HP Recovery] (HP リカバリ) メディアを使用するか、HP 復元用パーティション（一部のモデルのみ）を使用することによって、コンピューターを元の工場出荷時の状態に復元できます。まだリカバリ メディアを作成していない場合は、[46 ページの\[HP Recovery\] \(HP リカバリ\) メディアの作成（一部のモデルのみ）](#)を参照してください。

開始する前に確認しておくべきこと

- [HP Recovery Manager] (HP リカバリ マネージャー) では、出荷時にインストールされていたソフトウェアのみが復元されます。このコンピューターに付属していないソフトウェアは、製造元の Web サイトからダウンロードするかまたは製造元から提供されたメディアから再インストールする必要があります。

 **重要 :** [HP Recovery Manager]を使用した復元は、コンピューターの問題を修正するための最後の手段として試みてください。

- コンピューターのハードドライブに障害が発生した場合は、[HP Recovery]メディアを使用する必要があります。まだリカバリ メディアを作成していない場合は、[46 ページの\[HP Recovery\] \(HP リカバリ\) メディアの作成（一部のモデルのみ）](#)を参照してください。
- [ファクトリリセット]オプション（一部のモデルのみ）を使用するには、[HP Recovery]メディアを使用する必要があります。まだリカバリ メディアを作成していない場合は、[46 ページの\[HP Recovery\] \(HP リカバリ\) メディアの作成（一部のモデルのみ）](#)を参照してください。
- お使いのコンピューターで[HP Recovery]メディアの作成が許可されていない場合や、[HP Recovery]メディアが動作しない場合は、HP のサポート窓口にお問い合わせのうえ、お使いのシステムのリカバリ メディア入手できます。日本のサポート窓口については、日本向けの日本語モデル製品に付属の小冊子、『サービスおよびサポートを受けるには』に記載されています。また、HP の Web サイトから HP のサポート窓口を検索することもできます。日本でのサポートについては、<http://www.hp.com/jp/support/> を参照してください。日本以外の国や地域については、http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html (英語サイト) から該当する国や地域、または言語を選択してください。

 **重要 :** [HP Recovery Manager]では、ユーザーが作成したデータなどのバックアップ機能は提供されません。復元を開始する前に、保持する個人データをバックアップしてください。

[HP Recovery]メディアを使用して、以下の復元オプションのどれかを選択できます。

 **注記 :** 復元プロセスを開始すると、お使いのコンピューターで使用可能なオプションのみが表示されます。

- システムの復元：初期状態のオペレーティングシステムを再インストールし、工場出荷時にインストールされていたプログラムの設定を再構築します。
- 最小限のイメージの復元（一部のモデルのみ）：オペレーティングシステムと、ハードウェア関連のすべてのドライバーおよびソフトウェアが再インストールされますが、その他のソフトウェアアプリケーションは再インストールされません。
- ファクトリリセット：ハードドライブの全情報を消去してパーティションを再作成し、コンピューターを工場出荷時の状態に復元します。その後、工場出荷時にインストールされていたオペレーティングシステムおよびソフトウェアを再インストールします。

HP 復元用パーティション（一部のモデルのみ）を使用すると、[システムの復元]を実行できます。また、一部のモデルでは[最小限のイメージの復元]を実行できます。

HP 復元用パーティションの使用（一部のモデルのみ）

HP 復元用パーティションを使用すると、リカバリディスクまたはリカバリUSBフラッシュドライブなしでシステムの復元を実行できます。または、一部のモデルでは最小限のイメージの復元を実行できます。このような復元は、ハードドライブがまだ動作している場合にのみ使用できます。

HP 復元用パーティションから[HP Recovery Manager]（HP リカバリマネージャー）を起動するには、以下の操作を行います。



重要：着脱可能なキーボードが付属しているタブレットの場合は、以下の手順を開始する前にタブレットをキーボードドックに接続してください（一部のモデルのみ）。

1. スタート画面で「recovery」と入力して、[HP Recovery Manager]→[HP 回復環境]の順に選択します。

または

コンピューターの電源を入れるか再起動してすぐに f11 キーを押すか、または電源ボタンを押すときに f11 キーを押したままにします。

2. オプションメニューから[トラブルシューティング]を選択します。
3. [Recovery Manager]（リカバリマネージャー）を選択し、画面の説明に沿って操作します。

[HP Recovery]（HP リカバリ）メディアを使用した復元

[HP Recovery]メディアを使用して、元のシステムを復元できます。この方法は、システムに HP 復元用パーティションが含まれていない場合、またはハードドライブが正常に動作していない場合に使用できます。

1. 可能であれば、すべての個人用ファイルをバックアップします。
2. [HP Recovery]メディアを挿入し、コンピューターを再起動します。



注記：[HP Recovery Manager]（HP リカバリマネージャー）でコンピューターが自動的に再起動しない場合は、コンピューターのブート順序を変更します。[51 ページのコンピューターのブート順序の変更](#)を参照してください。

3. 画面に表示される説明に沿って操作します。

コンピューターのブート順序の変更

お使いのコンピューターが[HP Recovery Manager]（HP リカバリ マネージャー）で再起動しない場合は、コンピューターのブート順序を変更できます。これは、コンピューターが起動情報を検索するときに参照する BIOS にあり、デバイスの順番がリストになっています。オプティカル ドライブまたは USB フラッシュ ドライブの選択を変更できます。

ブート順序を変更するには、以下の操作を行います。

 **重要 :** 着脱可能なキーボードが付属しているタブレットの場合は、以下の手順を開始する前にタブレットをキーボード ドックに接続してください。

1. [HP Recovery]（HP リカバリ）メディアを挿入します。
2. [Computer Setup]を開始します。

キーボードが取り付けられているコンピューターまたはタブレットの場合：

- ▲ コンピューターまたはタブレットの電源を入れるか再起動してすぐに **esc** キーを押し、次に **f9** キーを押してブート オプションを表示します。

キーボードが取り付けられていないコンピューターまたはタブレットの場合：

- ▲ コンピューターの電源を入れるか再起動してすぐに 音量下げボタンを押し、次に **f9** キーをタップしてブート オプションを表示します。

または

コンピューターの電源を入れるか再起動してすぐに Windows ボタンを押し、次に **f9** キーをタップしてブート オプションを表示します。

3. 起動したいオプティカル ドライブまたは USB フラッシュ ドライブを選択します。
4. 画面に表示される説明に沿って操作します。

HP 復元用パーティションの削除（一部のモデルのみ）

[HP Recovery Manager]（HP リカバリ マネージャー）ソフトウェアを使用すると、HP 復元用パーティションを削除して、ハードドライブの空き領域を増やせます。

 **重要 :** HP 復元用パーティションを削除すると、Windows の[リフレッシュ]オプションおよび Windows の[すべてを削除して Windows を再インストールする]オプションが使用できなくなります。また、[システムの復元]および[最小限のイメージの復元]を HP 復元用パーティションから実行できなくなります。このため、復元用パーティションを削除する前に、[HP Recovery]（HP リカバリ）メディアを作成します。[46 ページの\[HP Recovery\]（HP リカバリ）メディアの作成（一部のモデルのみ）](#) を参照してください。

HP 復元用パーティションを削除するには、以下の操作を行います。

1. スタート画面で「recovery」と入力して**[HP Recovery Manager]**（HP リカバリ マネージャー）を選択します。
2. [復元用パーティションの削除]を選択し、画面の説明に沿って操作します。

13 仕様

入力電源

ここで説明する電源の情報は、お使いのコンピューターを国外で使用する場合に役立ちます。

コンピューターは、AC 電源または DC 電源から供給される DC 電力で動作します。AC 電源は 100 ~ 240 V (50/60 Hz) の定格に適合している必要があります。コンピューターは単独の DC 電源で動作しますが、コンピューターの電力供給には、このコンピューター用に HP から提供および認可されている AC アダプターまたは DC 電源のみを使用する必要があります。

お使いのコンピューターは、以下の仕様の DC 電力で動作します。動作電圧および電流はプラットフォームによって異なります。コンピューターの電圧および電流は、規定ラベルに記載されています。ラベルの場所については、[9 ページのラベル](#)を参照してください。

入力電源	定格
動作電圧と電流	5.25 V DC (3 A の場合)

 **注記：**この製品は、最低充電量 240 V rms 以下の相対電圧によるノルウェーの IT 電源システム用に設計されています。

動作環境

項目	国際単位系
温度	
動作時	5 ~ 35°C
非動作時	-20 ~ 60°C
相対湿度 (結露しないこと)	
動作時	10 ~ 90%
非動作時	5 ~ 95%
最大標高 (非与圧)	
動作時	-15 ~ 3,048 m
非動作時	-15 ~ 12,192 m

14 静電気対策

静電気の放電は、じゅうたんの上を歩いてから金属製のドアノブに触れたときなど、2つのものが接触したときに発生します。

人間の指など、導電体からの静電気の放電によって、システムボードなどのデバイスが損傷したり、耐用年数が短くなったりすることがあります。

静電気に弱い部品を取り扱う前に、以下で説明する方法のどれかで身体にたまつた静電気を放電してください。

- 部品などの取り外しまたは取り付けの手順で、コンピューターから電源コードを取り外すように指示されている場合は、まず正しくアース（接地）されていることを確認してください。
- 部品は、コンピューターに取り付ける直前まで静電気防止用のケースに入れておきます。
- ピン、リード線、および回路には触れないようにします。電子部品に触れる回数をなるべく少な
くします。
- 磁気を帯びていない道具を使用します。
- 部品を取り扱う前に、塗装されていない金属面に触れるなどして、静電気を放電します。
- 取り外した部品は、静電気防止用のケースに入れておきます。

15 ユーザー サポート

HP は、単体で、または適切な補助ツールや支援技術と組み合わせることにより、お身体の不自由な方にもお使いいただけるような製品やサービスを設計、製造、販売しています。

サポートされている支援技術

HP 製品は、さまざまなオペレーティング システム支援技術に対応しており、また、その他の支援技術と組み合わせて機能するようにも設定できます。支援機能に関してより詳しい情報を確認するには、お使いのデバイスの検索機能を使用してください。

 **注記 :** 特定の支援技術製品について詳しくは、その製品のサポート窓口にお問い合わせください。

HP のサポート窓口へのお問い合わせ

このユーザー ガイドで提供されている情報で問題に対処できない場合は、以下の Web サイト、または日本向けの日本語モデル製品に付属の『サービスおよびサポートを受けるには』に記載されている HP のサポート窓口にお問い合わせください。日本でのサポートについては、<http://www.hp.com/jp/contact/> を参照してください。日本以外の国や地域でのサポートについては、http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html (英語サイト) から該当する国や地域、または言語を選択してください。

索引

記号/数字

- 1本指スライド用タッチスクリーンジェスチャ 25
- 2本指スクロール用タッチパッドジェスチャ 23
- 2本指タップ用タッチパッドジェスチャ 23
- 2本指ピンチズーム用タッチパッドおよびタッチスクリーンジェスチャ 23

A

- AC アダプター テスト 31
- AC アダプター/バッテリ 5

B

- BIOS アップデートのダウンロード 42
更新 41
セットアップユーティリティ の開始 41
バージョンの確認 42
- Bluetooth デバイス 14, 16
ラベル 9

C

- Caps Lock ランプ 位置 11

E

- esc キー 位置 10

F

- fn キー 位置 10

H

- HDMI オーディオの設定 21

HDMI 出力端子

- 位置 5
接続 20

HD 対応デバイス、接続

- HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ダウンロード 45

[HP Recovery] (HP リカバリ) メディア

- 作成 46
復元 50

HP Recovery Manager

- 起動 50
ブートの問題の修正 51

HP Touchpoint Manager

- 40

HP アプリストア、アクセス

- 1

HP が提供する資料

- 2

HP 復元用パーティション

- 削除 51

- 復元 50

M

Miracast

U

USB 2.0 ポート、位置

W

Web カメラ

- 位置 7
使用 17

Web カメラランプ

- 位置 7

Windows

- システムの復元ポイント 46, 48

- パスワード 38

Windows キー、位置

Windows ツール

- 使用 48

Windows ボタン、位置

い

位置合わせガイド

インストール

- 緊急セキュリティ アップデー
ト 40

インターネットセキュリティソフ トウェア、使用

う

ウィルス対策ソフトウェア、使用

- 39

お

オーディオ コントロールパネル

- 18, 19

オーディオ出力 (ヘッドフォン) / オーディオ入力 (マイク) コネク タ、位置

- 6

音量ボタン

- 5

か

各部

- 下部 8

- キーボード ドック 10

- 上端 8

- ディスプレイ 7

- 左側面 6

- 右側面 5

完全なロー バッテリ状態

- 30

き

キー

- esc 10

- fn 10

- Windows 10

- 操作 10

キーボードおよび別売のマウス

- 使用 25

キーボードおよび別売のマウスの 使用

- 25

キーボード ドック

- 各部 10

- 使用 10

- 接続 13

企業無線 LAN への接続

- 15

- 規定情報**
- 規定期別 9
 - 無線認定/認証ラベル 9
- 緊急セキュリティアップデート、インストール**
- 40
- こ**
- 公共無線 LAN への接続 15
 - コネクタ
 - オーディオ出力 (ヘッドフォン) / オーディオ入力 (マイク) 6 - コントロールゾーン 12
 - コンピューター
 - 運搬 36
 - 清掃 34
 - 手入れ 34
 - 電源切断 32
 - 持ち運び 9, 36
- さ**
- サービスラベル、位置 9
 - 最小限のイメージ
 - 復元 50 - 最小限のイメージ、作成 49
 - 最適な使用方法 1
 - サウンド設定、使用 19
 - サポートされるディスク、復元 47
- し**
- システムの応答停止 32
 - システムの復元 49
 - システムの復元ポイント
 - 作成 48 - システムの復元ポイント、作成 46
 - シャットダウン 32
 - 周辺光センサー
 - 位置 7 - 出力端子
 - HDMI 5, 20 - 使用、外部電源 31
 - 上端からのスワイプおよび下端からのスワイプ用タッチスクリーンジェスチャ 24
 - 情報の確認
 - ソフトウェア 4
 - ハードウェア 4
- シリアル番号** 9
- シリアル番号、コンピューター** 9
- す**
- スピーカー
 - 位置 7
 - 接続 17 - スリープ
 - 開始 27
 - 終了 27 - スリープおよびハイバネーション
 - 開始 27 - スリープまたはハイバネーションの開始 27
 - スロット
 - メディアカードスロット 5
- せ**
- 静電気対策 53
 - 製品名および製品番号、コンピューター 9
 - セットアップユーティリティ (BIOS) パスワード 38
- そ**
- 操作キー
 - 位置 10 - ソフトウェア
 - ディスククリーンアップ 33
 - ディスクデフラグ 33 - ソフトウェアアップデート、インストール 39
 - ソフトウェアと情報のバックアップ 40
- た**
- タッチスクリーンジェスチャ
 - 1本指スライド 25
 - 上端からのスワイプおよび下端からのスワイプ 24
 - 左端からのスワイプ 24
 - 右端からのスワイプ 24 - タッチパッド
 - 使用 22
 - ゾーン、位置 12 - タッチパッドおよびタッチスクリーンジェスチャ
 - 2本指ピンチズーム 23
 - タップ 22
- タッチパッドジェスチャ**
- 2本指スクロール 23
 - 2本指タップ 23
- タッチパッドの使用** 22
- タップ用タッチパッドおよびタッチスクリーンジェスチャ** 22
- て**
- [ディスククリーンアップ]ソフトウェア 33
 - [ディスクデフラグ]ソフトウェア 33
 - 底面 9
 - テスト、ACアダプター 31
 - 電源
 - AC 31
 - バッテリ 29 - 電源コネクタ 5
 - 電源設定、使用 28
 - 電源設定の使用 28
 - 電源の管理 27
 - 電源ボタン
 - 位置 8 - 電源メーター、使用 28
 - 電源メーター設定の使用 28
- と**
- 動画 20
 - 動作環境 52
 - ドッキングコネクタ
 - 位置 8
- な**
- 内蔵マイク
 - 位置 8
- に**
- 入力電源 52
- は**
- ハイバネーション
 - 開始 28
 - 完全なロー バッテリ状態での開始 30
 - 終了 28 - パスワード
 - Windows 38

使用 37
セットアップユーティリティ
(BIOS) 38
バックアップ 46
バッテリ
出荷時に搭載されている 29
情報の確認 29
節電 30
放電 30
ロー バッテリ状態 30
ロー バッテリ状態の解決 30,
31
バッテリ電源 29
バッテリに関する情報、確認 29

ひ
左のコントロール ゾーン、位置
12
左端からのスワイプ用タッチ スク
リーン ジェスチャ 24

ふ
ファイアウォールソフトウェア
39
ブート順序
変更 51
復元
[HP Recovery] (HP リカバリ) メ
ディアの使用 47
HP Recovery Manager 49
USB フラッシュ ドライブ 50
オプション 48
起動 50
サポートされるディスク 47
システム 49
ディスク 47, 50
メディア 50
復元用パーティション
削除 51
復帰時のパスワード保護の設定
28
プログラムおよびドライバーの更
新 34

へ
ヘッドセット、接続 18
ヘッドフォン、接続 17

ほ
ポート
Miracast 21
USB 2.0 5
ボタン
Windows 5
音量 5
電源 8

ま
マイク、接続 18
マウス、外付け
オプションの設定 22

み
右のコントロール ゾーン、位置
12
右端からのスワイプ用タッチ スク
リーン ジェスチャ 24
ミュート (消音) ランプ 11

む
無線 LAN デバイス 9
無線 LAN への接続 15
無線 LAN ラベル 9
無線コントロール
オペレーティング システム
14
ボタン 14
無線認定/認証 ラベル 9
無線ネットワーク (無線 LAN)
企業無線 LAN への接続 15
公共無線 LAN への接続 15
接続 15
動作範囲 15
保護 40
無線ボタン 14

め
メディア カード、位置 5
メディア カード スロット、位置 5
メンテナンス
ディスククリーンアップ 33
ディスク デフラグ 33
プログラムおよびドライバーの
更新 34

も
元のシステムの復元 49

ゆ
ユーザー サポート 54

ら
ラベル
Bluetooth 9
Microsoft Certificate of
Authenticity 9
規定 9
サービス 9
シリアル番号 9
無線 LAN 9
無線認定/認証 9

ランプ
AC アダプター/バッテリ 5
Caps Lock 11
ミュート (消音) 11

り
リカバリ メディア
[HP Recovery Manager] を使用し
た作成 47
作成 46

ろ
ロー バッテリ状態 30