




Installatie-instructies

HP RP7 7-inch klantscherm

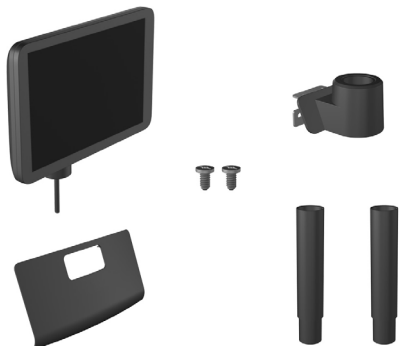

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze folder kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De enige garanties voor producten en diensten van HP staan vermeld in de expliciete garantievoorwaarden bij de betreffende producten en diensten. Aan de informatie in deze publicatie kunnen geen aanvullende rechten worden ontleend. HP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische fouten, drukfouten of weglatingen in deze publicatie. Gedrukt in

Eerste editie: januari 2014



758425-331

Voordat u begint

Voordat u het Liquid Crystal Display (LCD)-scherm installeert, schakelt u het systeem uit en haalt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

⚠ WAARSCHUWING! Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voordat u het lcd-scherm installeert om het risico op ernstig letsel of schade aan het systeem te voorkomen. Anders loopt u de kans op elektrische schokken.

📖 OPMERKING: Raadpleeg voor informatie over voorschriften en veiligheid de *Productkennisgevingen* die zijn meegeleverd bij uw product.

Het LCD configureren


Om het LCD te configureren, raadpleegt u de *HP Point of Sale Configuration Guide* (Configuratiegids HP-verkooppunt) (alleen beschikbaar in het Engels). De gids is beschikbaar op de fabrieksimage van de vaste schijf van het RP7-systeem en op www.hp.com. Om toegang te krijgen tot de gids op de fabrieksimage:

- In Windows XP of Windows Embedded POSReady 2009, selecteert u **Start > Alle programma's > HP Point of Sale Information** (Informatie HP-verkooppunt).
- In Windows 7, Windows Embedded POSReady 7, Windows 8.x of Industry 8.1, selecteert u **Start > HP Point of Sale Information** (Informatie HP-verkooppunt).


Controleer www.hp.com/support voor bijgewerkte software of documentatie die beschikbaar is gekomen tussen de tijd dat uw product is vervaardigd en bij u is afgeleverd.

Het LCD installeren


1. Schuif de twee hendels aan de bovenste hoeken van het achterste I/O-paneel naar beneden ❶ en draai het deksel eraf ❷.

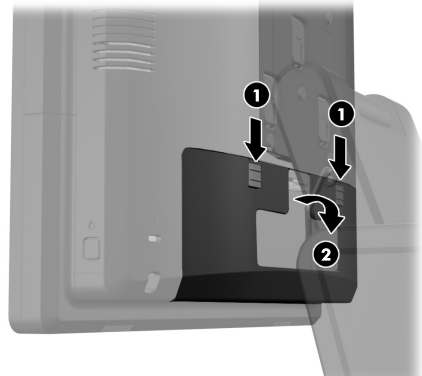


2. Duw de afdekking van de voedingsbron terug en haal het van het apparaat af.

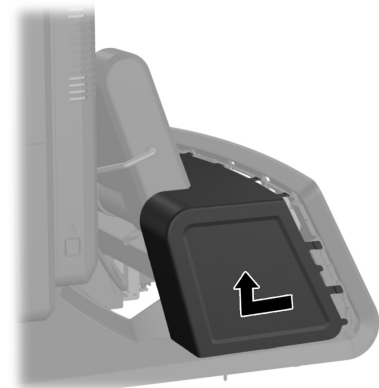


3. Verwijder het decoratieve paneel aan de achterzijde van het apparaat door voorzichtig het paneel aan de lipjes aan de bovenkant en zijkanten van het paneel los te maken, zoals hieronder aangegeven ❶. Trek de bovenzijde van het paneel los van de basis ❷ en druk het paneel recht naar beneden om de onderste lipjes ❸ los te maken.

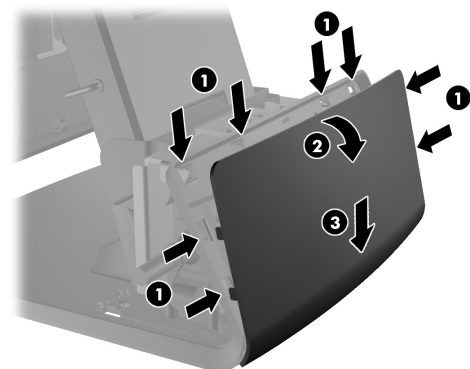


4. Als u het LCD installeert zonder de bevestigingspalen, monteert u het LCD-scherm door de LCD-kabel door het midden van de bevestigingsbeugel te halen ❶ en schuift u het LCD op de bevestigingsbeugel ❷.

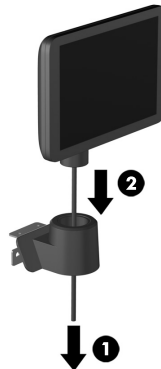


5. Als u het LCD installeert met de bevestigingspalen, schuift u één of twee bevestigingspalen op de bevestigingsbeugel, afhankelijk van de gewenste hoogte van het LCD. Steek de LCD-kabel door de bovenkant van de paalsamenstelling door de bevestigingsbeugel ❶ en schuif daarna de LCD op de bevestigingspaal ❷.

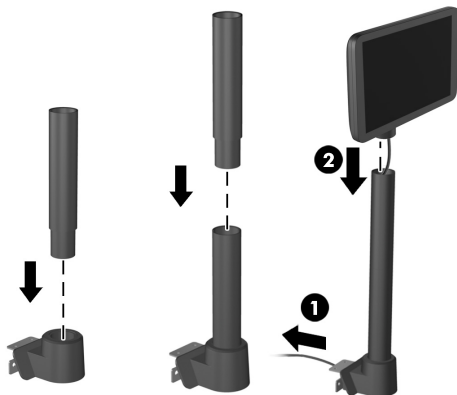


6. Vanuit de paalsamenstelling leidt u de LCD-kabel door het gat van het nieuwe decoratieve paneel ❶ dat is meegeleverd met het LCD en vervolgens door de achterkant van de basis ❷ en uit de voorkant van de basis. Steek het verlengsnoer door de kabelhouder ❸ omhoog en sluit de USB-kabel aan op de USB-poort van de RP7 ❹.

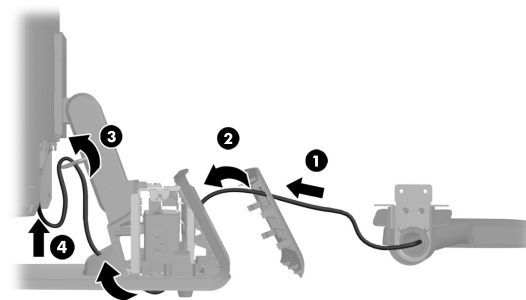


7. Wikkel het overtollige verlengsnoer rond de haken aan de achterkant van de basis.

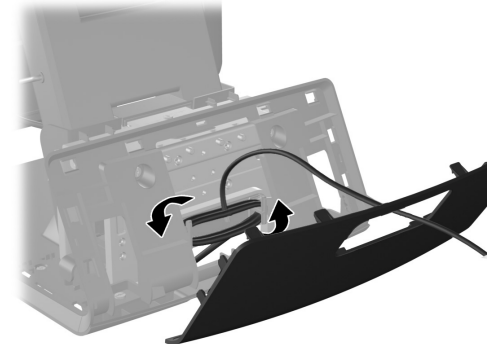


8. Plaats de decoratieve plaat op de achterkant van de basis en druk hem naar beneden tot hij vastklikt.

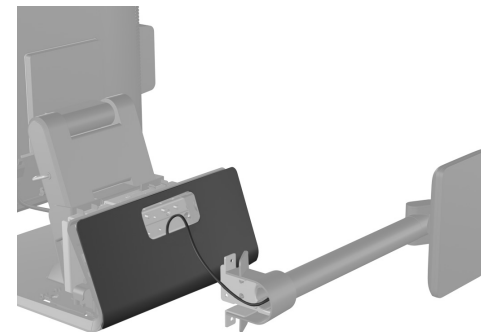


9. Schuif de montagebeugel van de LCD in het montagegat aan de achterkant van de basis ❶ van de RP7 en monteert de twee schroeven die bij het LCD zijn meegeleverd in de schroefgaten aan de bovenkant van de bevestigingsbeugel ❷.

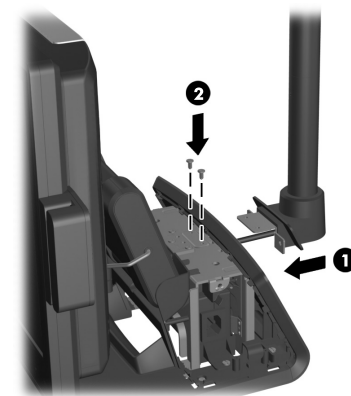

10. Plaats de afdekking van de voedingsbron opnieuw op zijn plaats door hem over de hals van de basis naar beneden te bewegen totdat hij op zijn plaats vastklikt.

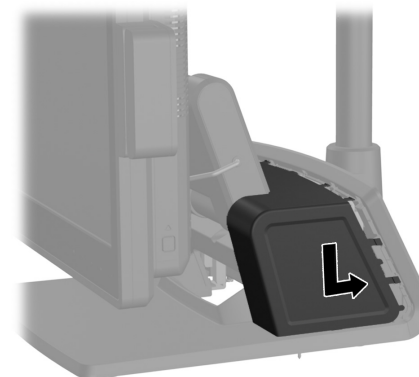

11. Plaats de I/O-afdekking terug op zijn plaats door de haken aan de onderkant van de afdekking in de sleuven van de behuizing ❶ te plaatsen. Draai vervolgens de I/O-afdekking omhoog zodat hij stevig vastklikt op de behuizing ❷.

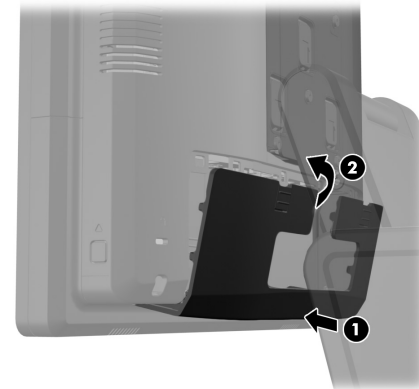

Het LCD-scherm aanpassen

Er bevinden zich drie gaatjes aan de achterzijde van het LCD om het scherm aan te passen. Steek een dunnen metalen staaf, zoals een uitgevouwen paperclip, in de gaatjes om aanpassingen te maken.

- Bovenste gat - schakelt het LCD in en uit
- Middelste gat - verlaagt de helderheid
- Onderste gat - verhoogt de helderheid

Online technische ondersteuning

Voor online toegang tot technische ondersteuningsinformatie, zelfhulpmiddelen, online ondersteuning, forums van gebruikers of IT-experts, een kennisdatabank van meerdere leveranciers en hulpprogramma's voor systeembewaking en diagnose gaat u naar www.hp.com/support.