




Instructions d'assemblage

# Écran d'affichage LCD HP

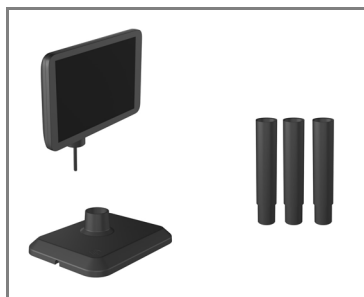

Pour configurer l'écran LCD, reportez-vous au *HP Point of Sale Configuration Guide* (Manuel de configuration HP pour les points de vente, disponible uniquement en anglais). Ce manuel est disponible sur l'image d'usine HP du disque dur du système et sur le site [www.hp.com](http://www.hp.com). Pour accéder au manuel sur l'image d'usine :

- Sous Windows XP ou Windows Embedded POSReady 2009, sélectionnez **Démarrer** > **Tous les programmes** > **HP Point of Sale Information** (informations HP pour les points de vente).
- Sous Windows 7, Windows Embedded POSReady 7, Windows 8.x ou Industry 8.1, sélectionnez **Démarrer** > **HP Point of Sale Information** (informations HP pour les points de vente).


Consultez le site [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) pour vérifier l'existence de mises à jour pour les logiciels et de documentation susceptibles d'être apparues entre la fabrication et la livraison de votre produit.

Pour obtenir des informations sur la sécurité et les réglementations, reportez-vous aux *Informations sur le produit* fournies avec votre produit.

USB

Trois petites encoches situées sur la partie arrière de l'écran LCD permettent de régler l'écran. Insérez dans les encoches une petite tige métallique, telle qu'un trombone, afin d'effectuer les réglages.

- Encoche du haut – permet d'allumer et d'éteindre l'écran
- Encoche du milieu – permet de diminuer la luminosité de l'écran
- Encoche du bas – permet d'augmenter la luminosité de l'écran

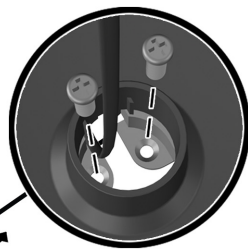

758426-051

Première édition : janvier 2014

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Les informations contenues dans le présent document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Imprimé en