




조립 지침

HP LCD 풀 디스플레이

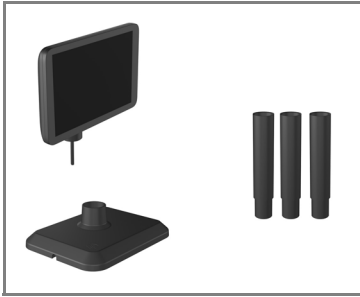


LCD를 구성하려면 *HP Point of Sale Configuration Guide*(HP POS(Point of Sale) 구성 설명서)를 참조하십시오(영어로만 제공됨). 설명서는 시스템 하드 드라이브의 HP 초기 상태 이미지 및 www.hp.com에서 볼 수 있습니다. 초기 상태 이미지의 설명서에 액세스하려면:

- Windows XP 또는 Windows Embedded POSReady 2009에서 시작 > 모든 프로그램 > **HP Point of Sale Information** (HP POS(Point of Sale) 정보)을 선택합니다.
- Windows 7, Windows Embedded POSReady 7, Windows 8.x 또는 Industry 8.1에서 시작 > **HP Point of Sale Information**(HP POS(Point of Sale) 정보)을 선택합니다.

제품의 제조와 제공 간에 사용할 수 있도록 업데이트된 소프트웨어나 설명서는 www.hp.com/support를 확인하십시오.

규정 및 안전 정보는 제품에 포함되어 있는 *제품 고지사항*을 참조하십시오.

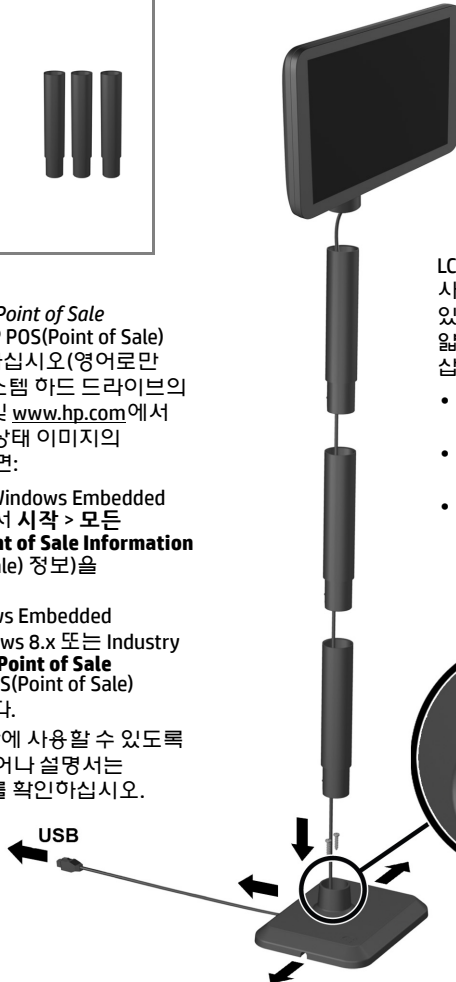

LCD 후면에는 화면 조정에 사용되는 3개의 작은 구멍이 있습니다. 종이 클립 같은 얇은 금속 막대를 구멍에 삽입하여 조정합니다.

- 상단 구멍 - 전원을 켜고 끕니다.
- 중간 구멍 - 밝기를 낮춥니다.
- 하단 구멍 - 밝기를 높입니다.



758426-AD1

초판: 2014년 1월

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

본 보증 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

인쇄물