



lc200w

Mini WiFi Cam

微型生活記錄器

微型生活记录仪

ミニ WiFi Cam

미니 와이파이 라이프캠

Quick Start Guide

快速啟動指南

快速启动指南

クイックスタートガイド

퀵 사용자 가이드

For the full version of the lc200w product user manual go to: www.hp.com/support

lc200w 完整版產品使用者手冊請至: www.hp.com/support

lc200w 完整版產品用戶手冊請至: www.hp.com/support

lc200w ユーザー向け取扱説明書のフルバージョンは以下のサイトでご覧頂けます: www.hp.com/support

플버전 lc200w 사용자 매뉴얼 다운로드사이트: www.hp.com/support

Thanks for purchasing the camera. Please read the instruction manual on the supplied CD ROM to ensure correct use of the product. The warranty does not cover any damage that may occur during a sport activity.

Battery warning

- ❖ Always charge using the provided system. Improper handling of the battery may result in explosion.
- ❖ Never dismantle or pierce the battery or allow the battery to short-circuit.
- ❖ Keep the battery out of reach of children.
- ❖ Batteries may explode if exposed to open fire. Never place batteries in a fire.
- ❖ Dispose of used batteries observing local regulations.
- ❖ Please use only the battery provided or recommended by the manufacturer or dealer.

Battery model :

Brand Name FUJI

Model Name FJ-SLB-10A


Power Rating 3.7Vdc, 1130mAh, 4.18Wh

Type Lithium-ion

For more operation details, please refer to CD-ROM.

1. Overall Introduction

1.1 Button operation

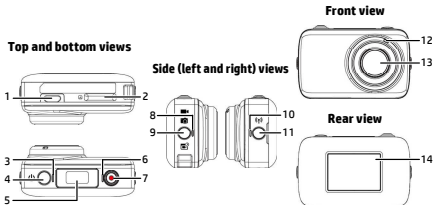

No.	Item
1	USB Connector
2	Memory card slot
3	Power indicator light
4	Power button
5	LCM screen
6	Record indicator light
7	Record Button

No.	Item
8	Mode indicator light
9	Mode button
10	Wi-Fi indicator light
11	Wi-Fi button
12	Microphone
13	Lens
14	Magnet

1.2 Button operation


You can operate the camera without connecting to a mobile device via Wi-Fi/App. See the table below for descriptions of each button.

Item	Function
Mode button	Changing Modes (Time-lapse / Capture / Recording Mode)
Shutter button	<ul style="list-style-type: none">● In Camera mode, press the Shutter button to capture a photo. Double click the shutter button for self-timer photo taken, it will count down for 5 seconds with beep sounds.● In Video mode, press the Shutter button to start recording a video. Press it again to stop recording.● In Time-lapse mode, press the Shutter button to start recording a video. Press it again to stop recording.
Wi-Fi button	Press to turn the Wi-Fi on or off.
Power button	<ul style="list-style-type: none">● Press to turn the camera on or off.● To reset, press and hold the Power button for at least 5 seconds.

2. Getting started

2.1 Inserting the memory card

1. Insert the memory card with the gold contacts facing the front of the camcorder. Push the memory card until it clicks into place.

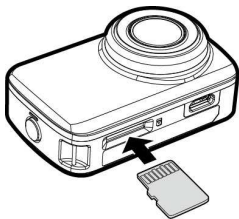

2. To remove the memory card, push to eject the memory card out of the slot.

Note:

1. Do not remove or insert the memory card when the camcorder is turned on. This may damage the camcorder and memory card.
2. Please use a Class 10 or higher rating Micro SD card, max up to 32GB.
3. Please format the micro SD card before initial use.



2.2 Information in LCM screen



No.	Item	Icon	Description
1	Battery status		Full battery power
			2/3 battery power
			1/3 battery power
			Out of battery power
			Charging
2	Wi-Fi status		Wi-Fi on
			Wi-Fi off
3	Status		Time-lapse mode
			Capture mode
			Recording mode
			Memory card error (damaged, locked or no card inside)
			Memory card full
			Connect with mobile
			Enter USB mode when charging
			Power will soon run out

2.3 Using Magic Sticker

1. Flip the magic sticker inside out.
2. Attach the mental part (a) to the magnet on lc200w.
3. Before using Magic Sticker, please clean the sticky pad and the surface where you want to put camera (b).
4. Adjust manually the angle before you take photos.
5. In case of Magic Sticker dropping accidentally and damage the camera, please keep camera and Magic Sticker away from water, fire and other dangerous locations.
6. Use clean water to wash the reusable Magic Sticker when it is not stick enough, then air-dry to complete dry.
7. Recommend to remove and flip back the Magic Sticker right after usage in order to keep product lifetime.
8. HP will not grant any camera damage due to improper usage of Magic Sticker.

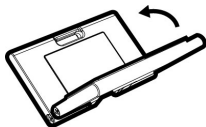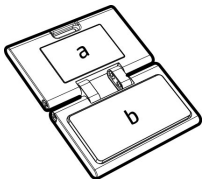

3. Initial set up

Install a micro SD card (class 10 or higher rating, max up to 32GB) into the camcorder.


3.1 Camcorder application installation

The camera allows you to connect to the mobile devices via the App. When using for the first time, install the **[Pixi Cam]** App for your mobile device.








1. Download **Pixi Cam** App from Google Play or App Store.
2. Install the App.

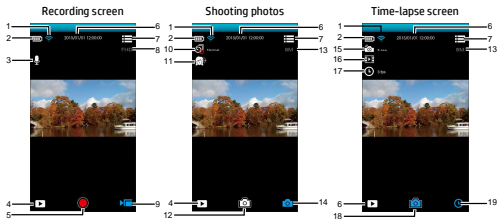







3.2 Wi-Fi connecting










1. Press the **Power** button to switch on the camcorder.
2. Press the **Wi-Fi** button to activate the wireless network.
3. Using the Wi-Fi function of the mobile device, search for the camcorder ID from the list. Each camcorder has a unique ID no.: hplc200wXXXXXXX (The last 4 digits of the ID will be as same as the last 4 digits that displayed on the LCM screen.)
4. When connected to the **Pixi Cam** App  , camcorder LCM display will show **APP** , indicates the Wi-Fi is connected.

4. Using the Pixi Cam application



No.	Icon	Item	Description
1		Wi-Fi status	Indicates the Wi-Fi status.
2		Battery status	Indicates the estimated remaining battery power.
3		Voice record	Touch to enable or disable the voice record function. Available options: On / Off
4		Playback	Touch to enter Playback mode.

No.	Icon	Item	Description
5		Recording	Touch  to start recording, and touch  again to stop.
6	2015/01/01 12:00:00	Date and time	Indicates the current recording date and time.
7		Menu	Touch to enter the menu.
8	FHD	Video resolution	Indicates the current video resolution.
9		Recording mode	Indicates the current Recording mode. Touch to switch to Time-lapse or Shooting mode.
10		Capture mode	Touch to select the capture mode. Available options: Normal / 5 sec. / 10 sec. / Burst 3 Photos / Burst 5 Photos
11		Beauty	Touch to select the Beauty mode. Available options: 0 / 1 / 2
12		Shooting	Touch to start shooting photos.

No.	Icon	Item	Description
13		Photo resolution	Indicates the current photo resolution.
14		Shooting mode	Indicates the current Shooting mode. Touch to switch to Time-lapse or Recording video mode.
15		Time-lapse	Touch to select a suitable capture Interval. Available options: 5 sec. / 10 sec. / 30 sec. / 1 min. / 5 min. / 10 min.
16		Store type	Touch to select the required storage type. Available options: Picture / Video / Picture & Video
17		Frame rate	Touch to select the required frame rate. Available options: 3 fps / 5 fps / 10 fps
18		Shooting	Touch  to start shooting photos, and touch  again to stop.
19		Time-lapse mode	Indicates the current Time-lapse mode. Touch to switch to Shooting photos or Recording video mode.

感謝您惠顧此款攝錄機，請詳閱隨貨附贈 **CD-ROM** 光碟中的使用說明書，以確保正確地使用本產品。
本產品的保固範圍不包含運動期間設備可能發生的任何損壞。

電池注意事項

- ❖ 僅可使用本系統充電，未正確處理電池可能會引發爆炸。
- ❖ 請勿自行拆裝、穿刺電池，或使電池短路。
- ❖ 請將電池放在孩童拿不到的地方。
- ❖ 電池接觸明火可能會引起爆炸，請勿將電池丟棄到火中。
- ❖ 請根據當地法規妥善處理使用過的電池。
- ❖ 請務必使用本產品隨附的電池，使用其他類型的電池可能損壞設備，並使保固失效。

Battery model :

Brand Name FUJI

Model Name FJ-SLB-10A


Power Rating 3.7Vdc, 1130mAh, 4.18Wh

Type Lithium-ion

欲瞭解更多的操作訊息，請參閱 **CD-ROM**。

1 導論

1.1 產品概要

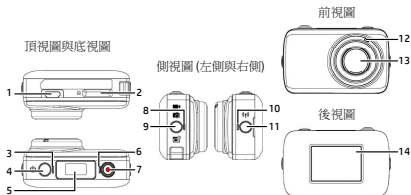

編號	項目
1	記憶卡插槽
2	模式指示燈
3	電源指示燈
4	電源按鈕
5	LCM 螢幕
6	錄製指示燈
7	錄製按鈕

編號	項目
8	模式指示燈
9	模式按鈕
10	Wi-Fi 指示燈
11	Wi-Fi 按鈕
12	麥克風
13	鏡頭
14	磁鐵

1.2 操作按鈕


您不需透過 Wi-Fi 連接到 [Pixi Cam] 應用程式，即可直接操作生活紀錄器。操作按鈕功能之描述請參閱下表。

項目	功能
模式按鈕	切換模式 (縮時攝影 / 拍照 / 錄影模式)
快門按鈕	<ul style="list-style-type: none">在照相模式中，按一下快門按鈕即可拍攝相片。按兩下快門按鈕可定時拍攝，倒數計時 5 秒鐘後會發出蜂鳴聲。在影片模式中，按下快門按鈕會開始錄影。再按一次會停止錄影。在縮時模式中，按下快門按鈕會開始錄影。再按一次會停止錄影。
Wi-Fi 按鈕	按下以開啟或關閉 Wi-Fi 功能。
電源按鈕	<ul style="list-style-type: none">按下以開啟或關閉生活紀錄器。按住電源按鈕不放至少 5 秒鐘以重置。

2 開始使用

2.1 插入記憶卡

1. 以記憶卡的背面，插入記憶卡。推入記憶卡直到咔嗒一聲，插入定位為止。

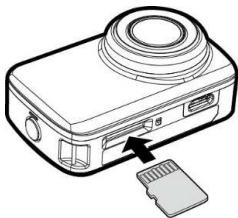


2. 欲取出記憶卡，請輕推一下記憶卡。

註：

1. 當設備在開機狀態時請勿取出或插入記憶卡，這可能會損壞設備及記憶卡。
2. 請使用 10 級或更高等級的 Micro SD 卡，記憶卡容量最高可達 32 GB。
3. 開始使用前請先格式化 Micro SD 卡。


2.2 LCM 螢幕訊息




編號	項目	圖示	描述
1	電池狀態		電池電量充足
			電池剩餘三分之二電量
			電池剩於三分之一電量
			電池電量已耗盡
			電池充電中
2	Wi-Fi 狀態		Wi-Fi 開啟
			Wi-Fi 關閉
3	狀態		縮時攝影模式
			拍照模式
			錄影模式
			記憶卡錯誤 (損壞、鎖定或記憶卡槽內無記憶卡)
			記憶卡儲存空間已滿
			與行動裝置連線
			充電時會進入 USB 模式。
			電力即將殆盡

2.3 使用重複水洗任意貼


1. 將重複水洗任意貼由內向外翻轉。
2. 將金屬部位 (a) 吸附到 lc200w 的磁鐵。
3. 使用重複水洗任意貼之前，請先清潔黏膠面及您欲黏貼的區域 (b)。

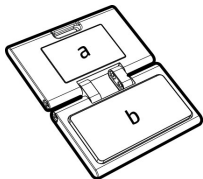

4. 拍照前，請手動調整角度。
5. 使用時請注意週遭環境，遠離水源，火源等危險區域，以防相機意外掉落時造成損壞。
6. 請使用清水清潔黏膠面並放至自然風乾。
7. 建議每次使用水洗便利貼黏之後立即取下以延長使用壽命。

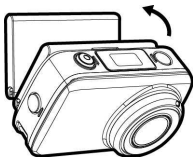

8. 不當使用水洗便利貼而造成的相機損壞，不在HP的產品保固範圍內。

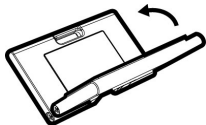

3 初始設定

插入一張 Micro SD 卡於設備的記憶卡槽中 (請使用 10 級或更高等級的 Micro SD 卡，記憶卡容量最高可達 32 GB)。

3.1 安裝生活紀錄器的應用程式


此生活記錄器可透過應用程式連線到您的行動裝置。初次使用請先為您的行動裝置安裝 [Pixi Cam] 應用程式。

1. 從網路 Google Play 或 App Store 下載 **Pixi Cam**  應用程式。
2. 完成安裝。


3.2 Wi-Fi 連線

1. 按下設備的**電源**按鈕開啟電源。
2. 按下設備的 **Wi-Fi** 按鈕開啟無線網路。
3. 使用行動裝置的 **Wi-Fi** 功能，搜尋清單中的設備識別碼。每一部設備都有獨特的識別碼：**hplc200wXXXXXXXX** (識別碼後 4 碼與密碼後 4 碼相同，表示已對應到您的設備)。
4. 執行 [Pixi Cam]  應用程式，設備 LCM 螢幕顯示 **APP** 表示已完成連線。

4 使用 Pixi Cam 應用程式

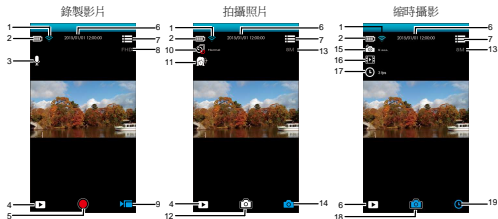

編號	圖示	項目	描述
1		Wi-Fi 狀態	顯示 Wi-Fi 狀態。
2		電池狀態	顯示電池的剩餘電量。
3		聲音記錄	觸控選擇所需的聲音記錄。 可用選項：開 / 關
4		播放	觸控進入播放模式。

編號	圖示	項目	描述
5		錄影	觸控  開始錄影，再次觸控  停止錄影。
6	2015/01/01 12:00:00	日期與時間	顯示當前拍攝的日期與時間。
7		目錄	觸控進入目錄。
8	FHD	影像解析度	顯示當前的影像解析度。
9		錄影模式	顯示當前為錄影模式。 觸控可切換到縮時攝影或拍照模式。
10		拍照模式	觸控選擇所需的拍攝模式。 可用選項：一般 / 5 秒 / 10 秒 / 連拍 3 張照片 / 連拍 5 張照片
11		美顏	觸控選擇所需的美顏級數。 可用選項：0 / 1 / 2
12		拍照	觸控即可拍攝照片。
13	8M	拍照解析度	顯示當前的照片解析度。

編號	圖示	項目	描述
14		拍照模式	顯示當前為拍照模式。 觸控可切換到錄影或縮時攝影模式。
15		縮時攝影	觸控選擇合適的間隔時間。 可用選項：5 秒 / 10 秒 / 30 秒 / 1 分鐘 / 5 分鐘 / 10 分鐘
16		檔案儲存格式	觸控選擇所需的檔案儲存格式。 可用選項：照片 / 影片 / 照片和影片
17		畫面更新率	觸控選擇所需的畫面更新率。 可用選項：3 fps / 5 fps / 10 fps
18		拍照	觸控  開始拍攝照片，再次觸控  停止拍攝。
19		縮時攝影模式	顯示當前為縮時攝影模式。 觸控可切換到錄影或拍照模式。

感谢您惠顾此款摄像机，请详阅随货附赠 **CD-ROM** 光盘中的操作说明书，以确保正确地使用本产品。

体育活动期间发生的任何损坏均不在本产品保修范围内。

电池警告

- ❖ 请务必使用随附的系统进行充电。电池处置不当可能导致爆炸。
- ❖ 禁止拆解、撞击、挤压或投入火中，切勿使电池短路。请勿置于高温环境中。若出现严重鼓胀，请勿继续使用。
- ❖ 将电池置于儿童无法触及之处。
- ❖ 电池暴露在明火下可能爆炸。处理电池时切勿放入火中。
- ❖ 请按照当地法规处理废电池。
- ❖ 请务必使用本产品随附的电池与充电器类型。使用其它任何类型的电池或充电器都可能损坏设备，并使保固失效。

Battery model :

Brand Name FUJI

Model Name FJ-SLB-10A


Power Rating 3.7Vdc, 1130mAh, 4.18Wh

Type Lithium-ion

欲了解更多操作信息，请参阅 **CD-ROM**。

1 简介

1.1 产品概览

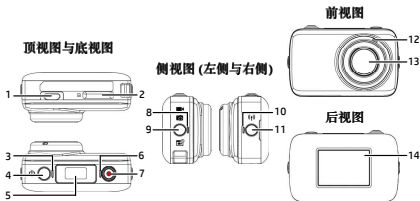

编号	项目
1	USB 端口
2	存储卡插槽
3	电源指示灯
4	电源按钮
5	LCM 屏幕
6	录制指示灯
7	录制按钮

编号	项目
8	模式指示灯
9	模式按钮
10	Wi-Fi 指示灯
11	Wi-Fi 按钮
12	麦克风
13	镜头
14	磁体

1.2 操作按钮


无需通过 **Wi-Fi** 连接到 **[Pixi Cam]** 应用程序，便可单独操作生活记录仪。有关每个按钮的功能描述，请参见下表。

项目	功能
模式按钮	切换模式（缩时摄影 / 拍摄 / 录制模式）
快门按钮	<ul style="list-style-type: none">在照相模式下，按下快门按钮拍摄一张照片。连按两下快门按钮拍摄自拍照片，它会倒计时5秒并发出提示音。在视频模式下，按下快门按钮开始录制视频。再次按下停止录制。在缩时摄影模式下，按下快门按钮开始录制视频。再次按下停止录制。
Wi-Fi 按钮	按下可打开或关闭 Wi-Fi 功能。
电源按钮	<ul style="list-style-type: none">按下可打开或关闭生活记录仪。要重新设置，请至少按住电源按钮 5 秒。

2 使用入门

2.1 插入存储卡

1. 插入存储卡时，使金触点朝向设备前侧。推动存储卡，直至其卡入到位。

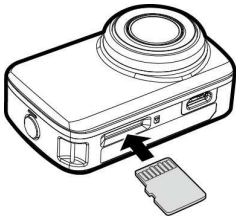

2. 要取出存储卡，请推动存储卡，使其弹出卡槽。

注：

1. 请勿在设备开启时取出或插入存储卡，这样可能损坏设备和存储卡。
2. 请使用 10 级或更高等级的微型 SD 卡，最大容量可达到 32GB。
3. 初次使用之前，请对微型 SD 卡进行格式化。




2.2 LCM 屏幕中的信息



編號	項目	圖示	描述
1	電池狀態		電池電量已充滿
			電池電量剩餘 2/3
			電池電量剩餘 1/3
			電池電量耗盡
			正在充電
2	Wi-Fi 狀態		Wi-Fi 開啟
			Wi-Fi 關閉
3	狀態		縮時攝影模式
			拍攝模式
			錄制模式
			存儲卡錯誤 (損壞、鎖定或設備內無卡)
			存儲卡已滿
			與手機連接
			充電時進入 USB 模式。
			電量即將耗盡

2.3 使用重复水洗任意贴

1. 将重复水洗任意贴内外翻转。
2. 将金属部分 (a) 贴在lc200w的磁体上。
3. 使用重复水洗任意贴之前，请先清洁黏胶面及您欲黏贴的区域 (b)。
4. 在拍摄照片前手动调整角度。
5. 使用时请注意周遭环境，远离水源，火源等危险区域，以防相机意外掉落时造成损坏。
6. 请使用清水清洁黏胶面并放至自然风干。
7. 建议每次使用水洗便利贴黏之后立即取下以延长使用寿命。
8. 不当使用水洗便利贴而造成的相机损坏，不在HP的产品保固范围内。

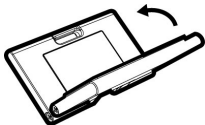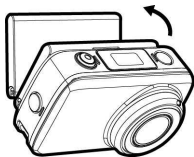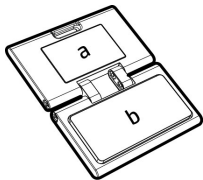


3 初始设置


将微型 SD 卡 (10 级或更高等级, 最大容量可达 32GB) 安装在生活记录仪设备中。

3.1 生活记录仪应用程序安装


生活记录仪可通过应用程序连接到移动设备。首次使用时, 请为您的移动设备安装 **[Pixi Cam]** 应用程序。




1. 从 Google Play 或应用程序商店下载 **Pixi Cam**  应用程序。
2. 安装应用程序。

3.2 Wi-Fi 连接



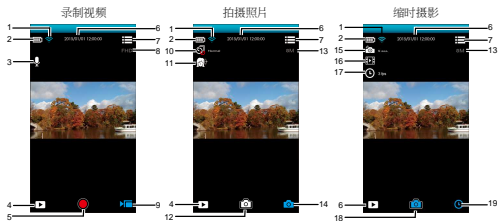




1. 按**电源**按钮启动设备。
2. 按 **Wi-Fi** 按钮激活无线网络。
3. 使用移动设备的 **Wi-Fi** 功能从列表中搜索设备 ID。每台设备都有唯一的 ID 号: hplc200w (如果该 ID 号的最后 4 位与密码的最后 4 位相同, 表示您的移动设备已响应)。
4. 执行 **Pixi Cam**  应用程序, 设备 LCM 显示屏将显示 **AFIP**, 提示连接已建立。

4 使用 Pixi Cam 应用程序



编号	图标	项目	描述
1		Wi-Fi 状态	指示 Wi-Fi 状态。
2		电池状态	提示剩余电池电量。
3		声音记录	触摸选择所需声音记录设置。 可用选项：开/关
4		播放	触摸可进入播放模式。

编号	图标	项目	描述
5		录制	触摸  可开始录制, 再次触摸  可停止录制。
6	2015/01/01 12:00:00	日期和时间	指示当前录制日期和时间。
7		菜单	触摸可进入菜单。
8	FHD	视频分辨率	提示当前视频分辨率。
9		录制模式	指示当前录制模式。 触摸可切换为缩时摄影或拍照模式。
10		拍摄模式	触摸选择所需拍照模式。 可用选项: 一般 / 5 秒 / 10 秒 / 连拍 3 张照片 / 连拍 5 张照片
11		美颜	触摸选择所需美颜模式。 可用选项: 0 / 1 / 2
12		拍摄	触摸可开始拍摄照片。
13	8M	照片分辨率	指示当前照片分辨率。
14		拍照模式	指示当前拍照模式。 触摸可切换为缩时摄影或录制视频模式。

编号	图标	项目	描述
15		缩时摄影	触摸选择合适的时间间隔。 可用选项：5 秒 / 10 秒 / 30 秒 / 1 分钟 / 5 分钟 / 10 分钟
16		存储类型	触摸选择所需存储类型。 可用选项：照片 / 视频 / 照片和视频
17		屏幕刷新率	触摸选择所需屏幕刷新率。 可用选项：3 fps / 5 fps / 10 fps
18		拍摄	触摸  可开始拍摄照片, 再次触摸  停止拍摄。
19		缩时摄影模式	指示当前缩时摄影模式。 触摸可切换为拍摄照片或录制视频模式。

本製品をご購入いただき、ありがとうございました。正しくご使用いただくために、付属の CD ROM に収録されているマニュアルをお読みください。スポーツを行っている間に発生した損傷は保証の対象外になります。

バッテリー警告

- ❖ 常に付属のシステムを使用して充電してください。バッテリーを不適切に取り扱くと、爆発を招くおそれがあります。
- ❖ バッテリーを分解したり、穴を開けたりしないでください。またはバッテリーをショートさせないでください。
- ❖ バッテリーはお子様の手の届かないところに保管してください。
- ❖ 直火にさらされると、バッテリーは爆発することがあります。バッテリーは絶対に火気に投げないでください。
- ❖ 使用済みバッテリーの廃棄は、地方条例を順守してください。
- ❖ メーカーまたは販売業者が提供しまたは薦めたバッテリーのみを使用してください。

Battery model :

Brand Name FUJI

Model Name FJ-SLB-10A


Power Rating 3.7Vdc, 1130mAh, 4.18Wh

Type Lithium-ion

操作について詳しくは、CD-ROMをご覧ください。

1 はじめに

1.1 製品の概要

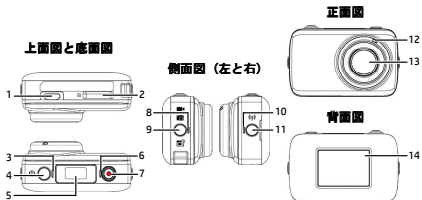

番号	項目
1	USB コネクタ
2	メモリ カード スロット
3	電源インジケータライト
4	電源ボタン
5	LCM 画面
6	録画インジケータライト
7	録画ボタン

番号	項目
8	モードインジケータ ーライト
9	モードボタン
10	Wi-Fi インジケータ ーライト
11	Wi-Fi ボタン
12	レンズ
13	マイクフォン
14	磁石

1.2 ボタン操作


Wi-Fi/アプリ経由でモバイルデバイスに接続せずに、カメラだけで操作できます。それぞれのボタンの機能の説明については、以下の表を参照してください。

項目	機能
モードボタン	モードの変更 (低速度撮影/キャプチャ/録画モード)
シャッターボタン	<ul style="list-style-type: none">● カメラモードでは、シャッターボタンを押して写真を撮ります。セルフタイマーで写真を撮るにはシャッターボタンをダブルクリックします。ピープ音とともに 5 秒間カウントダウンします。● ビデオモードでは、シャッターボタンを押してビデオ録画を開始します。もう一度押すと録画が停止します。● 低速度撮影モードでは、シャッターボタンを押してビデオ録画を開始します。もう一度押すと録画が停止します。
Wi-Fiボタン	ボタンを押して、Wi-Fi をオンまたはオフにします。
電源ボタン	<ul style="list-style-type: none">● ボタンを押して、カメラをオンまたはオフにします。● リセットするには、[電源] ボタンを最低5秒長押ししてください。

2 入門編

2.1 メモリカードの挿入

1. メモリカードを挿入します。このとき、ゴールドの接点
が本ビデオカメラの前面に面するようにします。カチッと
音がして所定の位置に収まるまでメモリカードを押しま
す。

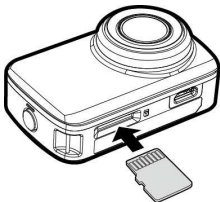

2. メモリカードを取り外すには、メモリカードを押ししてスロ
ットから取り出します。

注意:

1. 本ビデオカメラの電源がオンになっているときは、メモリカードを取り出し
たり、挿入したりしないでください。これにより、ビデオカメラとメモリカ
ードが損傷することがあります。
2. Class 10 以上の規格の MicroSD カード（最大 32GB）を使用してください。
3. 初めて使用する前に、MicroSD カードをフォーマットしてください。




2.2 LCM画面の情報



番号	項目	アイコン	説明
1	バッテリーステータス		バッテリーは完全に充電されている状態です
			バッテリーは 2/3 が残っています
			バッテリーは 1/3 が残っています
			バッテリーの残量がありません
			充電中
2	Wi-Fi ステータス		Wi-Fi オン
			Wi-Fi オフ
3	ステータス		低速度撮影モード
			キャプチャモード
			録画モード
			メモ리카ードエラー (損傷、ロック、またはカード未搭載)
			メモ리카ードがいっぱいです
			モバイル機器に接続されています
			充電中に USB モードに入ります
			間もなく電源が切れます

2.3 繰り返し洗濯任意のステッカー

1. 繰り返し洗濯任意のステッカーを裏返します。
2. 金属部分 (a) を lc200w の磁石に取り付けます。
3. 繰り返し洗濯任意のステッカーを使用する前に、粘着パッドとカメラを設置する表面の汚れや埃を落としてください (b)。
4. 写真を撮る前に角度を手動で調整します。
5. 繰り返し洗濯任意のステッカーがはがれ、カメラが落下する場合に備え、カメラと繰り返し洗濯任意のステッカーは水、火、その他の危険な場所に近づけないでください。
6. 繰り返し洗濯任意のステッカーは何回も使えます。粘着力が弱くなったら、きれいな水で洗い、完全に空気乾燥させてください。
7. 長くご利用いただくために、使用後はすぐに繰り返し洗濯任意のステッカーを取り外し、裏返しておくことをお勧めします。
8. 繰り返し洗濯任意のステッカーの不適切な利用に起因してカメラが壊れても、HP は責任を負いません。

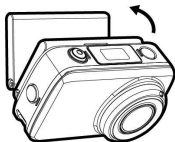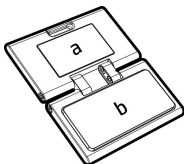

3 初期セットアップ

Micro SD カードをビデオカメラに取り付けます (Class 10 規格以上、最大 32GB)。

3.1 ビデオカメラアプリケーションのインストール

このカメラでは、アプリを通してモバイルデバイスに接続できます。初めて使用する時、お使いのモバイルデバイス用の **[Pixi Cam]** アプリをインストールします。



1. Google Play または App Store から **Pixi Cam** アプリをダウンロードします。
2. アプリをインストールします。

3.2 Wi-Fi の接続


1. **[電源]** ボタンを押してビデオカメラの電源をオンにします。
2. **[Wi-Fi]** ボタンを押して、ワイヤレスネットワークをアクティブにします。
3. モバイルデバイスの Wi-Fi 機能を使用して、リストからビデオカメラの ID を検索します。各ビデオカメラには、固有の ID 番号: hplc200wXXXXXXX (ID の最後の 4 桁が LCM 画面上に表示される最後の 4 桁と同じになります) があります。







4. **Pixi Cam** アプリに接続されている場合、ビデオカメラ

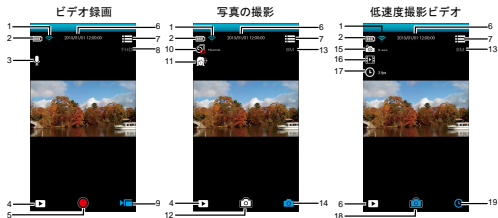LCM ディスプレイが表示され、Wi-Fi に接続されていることを示します。

4 Pixi Cam アプリケーションの使用



番号	アイコン	項目	説明
1		Wi-Fi ステータス	Wi-Fi 信号のステータスを示します。
2		バッテリーステータス	バッテリー電源の概算残量を示します。
3		音声録音	触れて、音声録音機能を有効または無効にします。 使用可能なオプション:オン/オフ
4		再生	触れることで、再生モードに入ります。

番号	アイコン	項目	説明
5		録画	 に触れて録画を開始し、  に再び触れて停止します。
6	2015/01/01 12:00:00	日付と時間	現在の録画日付と時刻を示します。
7		メニュー	触れることで、メニューに入ります。
8	FHD	ビデオ解像度	現在のビデオ解像度を示します。
9		録画 モード	現在の録画モードを示します。 触れることで、低速度撮影または撮影モードに切り替えます。
10		キャプチャ モード	触れることで、キャプチャモードを選択します。 使用可能なオプション:標準 / 5秒 / 10秒 / 3枚の写真を連続撮影 / 5枚の写真 を連続撮影
11		美しさ	触れることで、美しさモードを選択します。 使用可能なオプション:0 / 1 / 2
12		撮影	触れることで、写真の撮影を開始します。
13	8M	写真解像度	現在の写真解像度を示します。

番号	アイコン	項目	説明
14		撮影モード	現在の撮影モードを示します。 触れることで、低速度撮影またはビデオ録画モードに切り替えます。
15		低速度撮影	触れることで、適切なキャプチャ間隔を選択します。 使用可能なオプション: 5秒 / 10秒 / 30秒 / 1分 / 5分 / 10分
16		保存タイプ	触れることで、必要なストレージタイプを選択します。 使用可能なオプション: 画像 / ビデオ / 画像とビデオ
17		フレームレート	触れることで、必要なフレームレートを選択します。 使用可能なオプション: 3 fps / 5 fps / 10 fps
18		撮影	 に触れて写真の撮影を開始し、  に再び触れて停止します。
19		低速度撮影モード	現在の低速度撮影モードを示します。 触れることで、写真撮影またはビデオ録画モードに切り替えます。

본 카메라 제품을 구입해 주셔서 감사드립니다. CD 롬에 내장된 본 사용자 매뉴얼을 읽고 제품을 사용하시길 권합니다. 스포츠 활동중 발생할수 있는 어떤 손상에는 품질보증 하지 않습니다.

배터리 경고

- ❖ 본 시스템에서 권장하는 방식으로 항상 충전해 주십시오. 잘못된 배터리 사용은 폭발의 원인이 됩니다.
- ❖ 배터리를 분해하거나 구멍을 내거나 단락된 상태로 만들지 마십시오.
- ❖ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- ❖ 배터리가 화기에 노출된 경우 폭발 할 수 있습니다. 배터리를 불에 폐기하지 마십시오.
- ❖ 배터리 폐기시, 각 지역의 규정을 준수해 주십시오.
- ❖ 제조업체 혹은 판매업체에서 제공하거나 권장하는 건전지만을 사용해 주십시오.

Battery model :

Brand Name FUJI

Model Name FJ-SLB-10A


Power Rating 3.7Vdc, 1130mAh, 4.18Wh

Type Lithium-ion

자세한 운영 내용은 **CD** 롬을 참조하시기 바랍니다.

1 개요

1.1 제품 개요

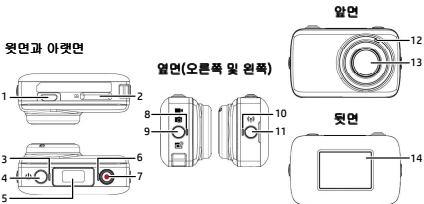

번호	항목
1	USB 커넥터
2	메모리 카드 슬롯
3	전원 표시등
4	전원 버튼
5	LCM 화면
6	기록 표시등
7	기록 버튼

번호	항목
8	모드 표시등
9	모드 버튼
10	Wi-Fi 표시등
11	Wi-Fi 버튼
12	마이크
13	렌즈
14	자석

1.2 버튼 조작


Wi-Fi/앱을 통해 모바일 장치에 연결하지 않고 카메라를 조작할 수 있습니다. 각 버튼에 대한 설명은 아래 표를 참조하십시오.

항목	기능
모드 버튼	모드 변경(시간 경과 / 캡처 / 기록 모드)
셔터 버튼	<ul style="list-style-type: none">• 카메라 모드에서 셔터 버튼을 누르면 사진이 캡처됩니다. 셀프 타이머 사진을 촬영하려면 셔터 버튼을 두 번 클릭합니다. 5초 동안 신호음이 울리면서 카운트 다운합니다.• 동영상 모드에서 셔터 버튼을 누르면 동영상 녹화가 시작됩니다. 다시 누르면 녹화가 중지됩니다.• 시간 경과 모드에서 셔터 버튼을 누르면 동영상 녹화가 시작됩니다. 다시 누르면 녹화가 중지됩니다.
Wi-Fi 버튼	Wi-Fi를 켜거나 끄려는 경우에 누릅니다.
전원 버튼	<ul style="list-style-type: none">• 카메라를 켜거나 끄려는 경우에 누릅니다.• 재설정하려면 전원 버튼을 5초 이상 누릅니다.

2 시작하기

2.1 메모리 카드 끼우기

1. 금 접점이 캠코더 앞면을 향하게 하여 메모리 카드를 끼웁니다. 메모리 카드를 찰칵 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 밀어 넣습니다.

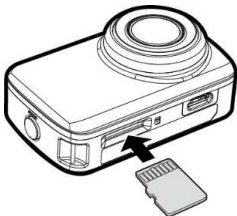

2. 메모리 카드를 제거하려면, 눌러서 메모리 카드를 슬롯에서 빼냅니다.

참고 :

1. 캠코더가 켜져 있는 동안에는 메모리 카드를 빼거나 끼우지 마십시오. 그럴 경우 캠코더와 메모리 카드가 손상될 수 있습니다.
2. 클래스 10 이상 정격의 MicroSD 카드(최대 32GB)를 사용하십시오.
3. MicroSD 카드를 처음 사용할 때는 포맷한 후 사용하십시오.




2.2 LCM 화면 정보



번호	항목	아이콘	설명
1	배터리 상태		최대 배터리 전원
			2/3 배터리 전원
			1/3 배터리 전원
			배터리 전원 없음
			충전 중
2	Wi-Fi 상태		Wi-Fi 켜짐
			Wi-Fi 꺼짐
3	상태		시간 경과 모드
			캡처 모드
			기록 모드
			메모리 카드 오류(손상됨, 잠가짐 또는 카드를 끼우지 않음)
			메모리 카드가 가득 참
			모바일 장치와 연결
			충전 시 USB 모드로 전환합니다
			전원이 곧 꺼짐

2.3 물세척 가능한 매직스티커

1. 매직스티커를 펼치십시오.
2. 금속부분을 lc200w자석부에 부착하십시오.
3. 매직스티커를 사용하기 전에 끈적한 접착패드부분과 카메라 부착되는 표면을 깨끗이 하시기 바랍니다.
4. 촬영전에 각도는 수동으로 조정하시기 바랍니다.
5. 만약, 매직스티커가 사고로 바닥에 떨어져서, 카메라가 손상이 되는 경우, 카메라와 매직스티커가 물, 불 및 다른 위험장소와 접촉되지 않도록 하시기 바랍니다.
6. 매직 스티커가 접착이 잘 안될경우는 깨끗한 물로 세척해서, 공기중에 완전히 말려주시기 바랍니다.
7. 제품 사용기간을 오래도록 유지하기 위해, 사용직후 매직스티커를 접어서 떼내고 보관해 주시기 바랍니다.
8. 매직스티커의 부적절한 사용으로 인한 카메라 손상은 HP가 인정하지 않습니다.

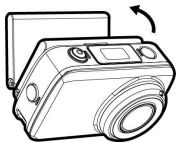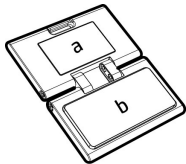


3 초기 설정


Micro SD 카드(클래스 10 이상의 정격, 최대 32GB)를 본체에 끼웁니다.

3.1 응용 프로그램 설치


이 카메라에서 앱을 사용하여 모바일 장치에 연결할 수 있습니다. 처음 사용할 때 모바일 장치용 **[Pixi Cam]** 앱을 설치합니다.








1. **Pixi Cam** 앱  을 Google Play 또는 App Store에서 다운로드합니다.
2. 앱을 설치합니다.

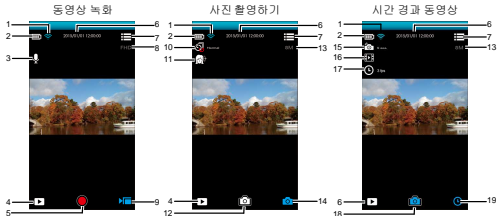3.2 Wi-Fi 연결하기



1. 전원 버튼을 눌러 캠코더를 켭니다.
2. **Wi-Fi** 버튼을 눌러 무선 네트워크를 활성화합니다.
3. 모바일 장치의 Wi-Fi 기능을 사용하여 목록에서 디바이스 ID를 검색합니다. 디바이스마다 다음과 같은 고유한 ID 번호(hplc200wXXXXXXX)가 있습니다. (ID의 마지막 4개의 숫자는 LCM 화면에 표시되는 마지막 4개의 숫자와 동일합니다.)
4. **Pixi Cam** 앱  에 연결되면, 본체 LCM 디스플레이에 **APP** 이 표시되어 Wi-Fi 연결이 이루어졌음을 나타냅니다.

4 Pixi Cam 응용 프로그램 사용하기



번호	아이콘	항목	설명
1		Wi-Fi 상태	Wi-Fi 상태를 나타냅니다.
2		배터리 상태	개략적인 배터리 전원 잔량을 나타냅니다.
3		음성 녹음	터치하면 음성 녹음 기능이 활성화되거나 비활성화됩니다. 선택 가능한 옵션: 켜기 / 끄기
4		재생	터치하면 재생 모드로 전환됩니다.
5		녹화	 을 터치하면 녹음이 시작되고  을 다시 터치하면 녹음이

번호	아이콘	항목	설명
			중지됩니다.
6	2015/01/01 12:00:00	날짜와 시간	현재 촬영 날짜와 시간을 나타냅니다.
7		메뉴	터치하면 메뉴로 들어갑니다.
8	FHD	동영상 해상도	현재의 동영상 해상도를 나타냅니다.
9		녹화 모드	현재의 녹화 모드를 나타냅니다. 터치하면 시간 경과 모드 또는 촬영 모드로 전환할 수 있습니다.
10		캡처 모드	터치하면 캡처 모드가 선택됩니다. 선택 가능한 옵션: 일반 / 5초 / 10초 / 사진 3매 연속 촬영 / 사진 5매 연속 촬영
11		뷰티	터치하면 뷰티 모드가 선택됩니다. 선택 가능한 옵션: 0/1/2
12		촬영	터치하면 사진 촬영이 시작됩니다.
13	8M	사진 해상도	현재의 사진 해상도를 나타냅니다.
14		촬영 모드	현재의 촬영 모드를 나타냅니다. 터치하면 시간 경과 모드 또는 동영상 녹화 모드로 전환할 수 있습니다.

번호	아이콘	항목	설명
15		시간 경과	터치하면 적절한 캡처 간격을 선택할 수 있습니다. 선택 가능한 옵션: 5초 / 10초 / 30초 / 1분 / 5분 / 10분
16		저장 형식	터치하면 원하는 저장 형식을 선택할 수 있습니다. 선택 가능한 옵션: 사진 / 동영상 / 사진 및 동영상
17		프레임 속도	터치하면 원하는 프레임 속도를 선택할 수 있습니다. 선택 가능한 옵션: 3 fps / 5 fps / 10 fps
18		촬영	 을 터치하면 사진 촬영이 시작되고  을 다시 터치하면 사진 촬영이 중지됩니다.
19		시간 경과 모드	현재의 시간 경과 모드를 나타냅니다. 터치하면 사진 촬영 모드 또는 동영상 녹화 모드로 전환할 수 있습니다.

