

# Gebruikershandleiding

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P.

Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder licentie gebruikt. Intel en Intel Atom zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van de groep bedrijven onder de naam Microsoft.

Zie voor DTS patenten <http://patents.dts.com>. Geproduceerd onder licentie van DTS Licensing Limited. DTS, The Symbol, & DTS en The Symbol samen zijn geregistreerde handelsmerken en DTS Studio Sound is een handelsmerk van DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle

rechten voorbehouden 

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

Eerste editie: augustus 2015

Onderdeelnummer van document:  
829962-331

## Kennisgeving over het product

In deze handleiding worden de voorzieningen beschreven die op de meeste modellen beschikbaar zijn. Mogelijk zijn niet alle voorzieningen op uw tablet beschikbaar.

Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities van Windows. Voor deze tablet is mogelijk bijgewerkte en/of afzonderlijk aangeschafte hardware, stuurprogramma's en/of software vereist om volledig te kunnen profiteren van de functionaliteit van Windows. Ga naar <http://www.microsoft.com> voor meer informatie.

Voor de meest recente gebruikershandleiding gaat u naar <http://www.hp.com/support> en selecteert u uw land of regio. Selecteer **Drivers en downloads** en volg de instructies op het scherm.


## Softwarevoorwaarden

Door het installeren, kopiëren, downloaden of anderszins gebruiken van een softwareproduct dat vooraf op deze tablet is geïnstalleerd, bevestigt u dat u gehouden bent aan de voorwaarden van de HP EULA (End User License Agreement). Indien u niet akkoord gaat met deze licentievoorwaarden, kunt u uitsluitend aanspraak maken op de mogelijkheid het gehele, ongebruikte product (hardware en software) binnen 14 dagen te retourneren, voor een volledige restitutie op basis van het restitutiebeleid van de desbetreffende verkoper.

Neem contact op met de verkoper voor meer informatie of om te vragen om een volledige restitutie van de prijs van de tablet.

## Kennisgeving aangaande de veiligheid

---

 **WAARSCHUWING!** Werk niet met de tablet op uw schoot om de kans op brandwonden of oververhitting van de tablet te verkleinen. Zorg ervoor dat voorwerpen van zacht materiaal, zoals kussens, tapijten of kleding, de luchtstroom niet blokkeren. Zorg er ook voor dat de netvoedingsadapter tijdens het gebruik niet in contact kan komen met de huid of een voorwerp van zacht materiaal. De temperatuur van de tablet en de netvoedingsadapter blijft binnen de temperatuurlimieten voor de oppervlakken die toegankelijk zijn voor de gebruiker, zoals bepaald in de International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC60950-1).

---



## Configuratie-instelling van de processor (alleen bepaalde producten)

---



**BELANGRIJK:** Bepaalde tabletmodellen zijn geconfigureerd met een Intel® Atom™-serieprocessor en een Windows®-besturingssysteem. **Wijzig op deze modellen de configuratie-instelling van de processor in msconfig.exe niet van 4 of 2 processors naar 1 processor.** Als u dat wel doet, start uw tablet niet opnieuw op. U moet de fabrieksinstellingen herstellen om de oorspronkelijke instellingen te herstellen.

---



---

# Inhoudsopgave

<b>1 Welkom</b> .....	<b>1</b>
Informatie zoeken .....	2
<b>2 Onderdelen</b> .....	<b>4</b>
Software opzoeken .....	4
Onderdelen herkennen .....	5
<b>3 Netwerkverbindingen</b> .....	<b>8</b>
Verbinding maken met een draadloos netwerk .....	8
Bedieningselementen voor draadloze communicatie gebruiken .....	8
Verbinding maken met een WLAN .....	8
HP Mobiel breedband gebruiken (alleen bepaalde producten) .....	9
HP Mobile Connect gebruiken (alleen bepaalde producten) .....	10
Een nano SIM-kaart installeren (alleen bepaalde producten) .....	10
GPS gebruiken (alleen bepaalde producten) .....	11
Bluetooth-apparaten voor draadloze communicatie gebruiken (alleen bepaalde producten) .....	11
Bluetooth-apparaten aansluiten .....	11
Delen met NFC (alleen bepaalde producten) .....	11
Verbinding maken met een NFC-apparaat .....	11
NFC-apps zoeken .....	12
<b>4 Schermnavigatie</b> .....	<b>13</b>
Aanraakbewegingen gebruiken .....	13
Tikken .....	13
Zoomen door met twee vingers te knijpen .....	13
Schuifbeweging met één vinger .....	14
Optioneel extern toetsenbord gebruiken .....	14
Een tabletpen gebruiken (alleen bepaalde producten) .....	15
<b>5 Entertainmentvoorzieningen</b> .....	<b>16</b>
Een webcam gebruiken .....	16
Audio gebruiken .....	16
Geluidsvolume aanpassen .....	16
Luidsprekers aansluiten .....	16
Hoofdtelefoon aansluiten .....	17
Headsets aansluiten .....	17

Geluidsinstellingen gebruiken .....	17
Video gebruiken .....	18
Met Miracast compatibele draadloze beeldschermen zoeken en aansluiten (alleen bepaalde producten) .....	18
<b>6 Energiebeheer .....</b>	<b>19</b>
De tablet afsluiten (uitschakelen) .....	19
Standen voor energiebesparing gebruiken .....	19
Slaapstand activeren en beëindigen .....	19
Energimeter en instellingen voor energiebeheer gebruiken .....	20
Wachtwoordbeveiliging instellen voor beëindigen slaapstand .....	20
Accuvoeding gebruiken .....	20
De accu testen .....	21
Acculading weergeven .....	21
Accuwerktijd maximaliseren .....	21
Omgaan met een lage acculading .....	21
Een lage acculading herkennen .....	21
Problemen met een lage acculading verhelpen .....	22
Een lage acculading verhelpen wanneer er een externe voedingsbron beschikbaar is .....	22
Een lage acculading verhelpen wanneer er geen voedingsbron beschikbaar is .....	22
Accustroom besparen .....	22
Afvoeren van een afgedankte accu .....	22
Een accu vervangen .....	22
Externe netvoeding gebruiken .....	22
<b>7 MicroSD-kaarten .....</b>	<b>24</b>
De microSD-kaartlezer gebruiken .....	24
Een microSD-kaart plaatsen .....	24
Een microSD-kaart verwijderen .....	25
<b>8 Beveiliging .....</b>	<b>26</b>
De tablet beveiligen .....	26
Wachtwoorden gebruiken .....	26
Wachtwoorden instellen in Windows .....	27
Wachtwoorden instellen in Computer Setup .....	27
BIOS-beheerderswachtwoord beheren .....	27
BIOS-beheerderswachtwoord opgeven .....	29
Antivirussoftware gebruiken .....	29
Firewallsoftware gebruiken .....	29



Essentiële beveiligingsupdates installeren .....	29
HP Client Security gebruiken (alleen bepaalde producten) .....	30
HP Touchpoint Manager gebruiken (alleen bepaalde producten) .....	30
TPM gebruiken (alleen bepaalde producten) .....	30
<b>9 Onderhoud .....</b>	<b>31</b>
Programma's en stuurprogramma's bijwerken .....	31
De tablet reinigen .....	31
Reinigingsprocedures .....	31
Beeldscherm reinigen .....	32
Zijkanten of achterkant reinigen .....	32
Reizen met de tablet of de tablet verzenden .....	32
<b>10 Back-up en herstel .....</b>	<b>34</b>
Terugzetmedia en back-ups maken .....	34
Herstelschijven maken .....	34
Een back-up van uw gegevens maken .....	35
Systeemherstelactie uitvoeren .....	35
Windows-herstelprogramma's gebruiken .....	35
Opstartapparaatvolgorde wijzigen .....	36
<b>11 Computer Setup (BIOS) gebruiken .....</b>	<b>37</b>
Computer Setup starten .....	37
Navigeren en selecteren in Computer Setup .....	37
Fabrieksinstellingen herstellen in Computer Setup .....	37
BIOS bijwerken .....	38
BIOS-versie bepalen .....	38
BIOS-update downloaden .....	39
<b>12 Het gebruik van HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) .....</b>	<b>40</b>
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) downloaden .....	40
<b>13 Elektrostatische ontlading .....</b>	<b>42</b>
<b>14 Toegankelijkheid .....</b>	<b>43</b>
Ondersteunde assistieve technologieën (hulpmiddelen voor gehandicapten) .....	43
Contact opnemen met ondersteuning .....	43
<b>Index .....</b>	<b>44</b>



---

# 1 Welkom

Nadat u de tablet hebt ingesteld en geregistreerd, raden wij de volgende stappen aan om optimaal te profiteren van uw slimme investering:

-  **TIP:** Als u snel wilt terugkeren naar het startscherm vanuit een geopende app of het bureaublad van Windows, drukt u op de Windows-knop . Als u nogmaals op de Windows-knop drukt, keert u terug naar het vorige scherm.
- **Verbinding maken met internet:** configureer uw draadloze netwerk zodanig dat u verbinding kunt maken met internet. Zie [Netwerkverbindingen op pagina 8](#) voor meer informatie.
- **Antivirussoftware bijwerken:** met antivirussoftware kunt u de tablet beschermen tegen schade door virussen. De software is mogelijk vooraf geïnstalleerd op de tablet. Zie [Antivirussoftware gebruiken op pagina 29](#) voor meer informatie.
- **Leer uw tablet kennen**—Meer informatie over de functies van de tablet. Zie [Onderdelen herkennen op pagina 5](#) en [Schermnavigatie op pagina 13](#) voor meer informatie.
- **Geïnstalleerde software zoeken:** een lijst van de op de tablet geïnstalleerde software weergeven.
  - ▲ Selecteer de knop **Start** en selecteer vervolgens **Alle apps**.  
– of –  
Houd de knop **Start** ingedrukt en selecteer vervolgens **Programma's en onderdelen**.
- Maak een back-up van uw vaste schijf door een herstel-flashdrive te maken. Zie [Back-up en herstel op pagina 34](#).

# Informatie zoeken

Gebruik de volgende tabel voor informatiebronnen met productinformatie, instructies en meer.

Bron	Inhoud
<i>Snelstartgids</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Overzicht van tabletinstallatie en -functies</li></ul>
De app Aan de slag U opent de app Aan de slag als volgt: <b>▲</b> Selecteer de knop <b>Start</b> en selecteer vervolgens de app <b>Aan de slag</b> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Een breed aanbod van informatie over procedures en tips voor het oplossen van problemen</li></ul>
HP ondersteuning Voor ondersteuning in de VS gaat u naar <a href="http://www.hp.com/go/contactHP">http://www.hp.com/go/contactHP</a> . Voor wereldwijde ondersteuning gaat u naar <a href="http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html">http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Online chatten met een technicus van HP</li><li>• Telefoonnummers voor ondersteuning</li><li>• Locaties HP Servicecentrum</li></ul>
<i>Handleiding voor veiligheid en comfort</i> U krijgt als volgt toegang tot deze handleiding: <b>1.</b> Typ <b>support</b> in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens de app <b>HP Support Assistant</b> . – of – Tik op het pictogram met het vraagteken op de taakbalk. <b>2.</b> Selecteer <b>Mijn pc</b> , selecteer het tabblad <b>Specificaties</b> en selecteer vervolgens <b>Gebruikershandleidingen</b> . – of – Ga naar <a href="http://www.hp.com/ergo">http://www.hp.com/ergo</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Juiste tabletinstallatie</li><li>• Richtlijnen voor houding en manier van werken voor meer comfort en minder risico op lichamelijk letsel</li><li>• Informatie over elektrische en mechanische veiligheid</li></ul>
<i>Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu</i> Ga als volgt te werk om toegang te krijgen tot dit document: <b>1.</b> Typ <b>support</b> in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens de app <b>HP Support Assistant</b> . – of – Tik op het pictogram met het vraagteken op de taakbalk. <b>2.</b> Selecteer <b>Mijn pc</b> , selecteer het tabblad <b>Specificaties</b> en selecteer vervolgens <b>Gebruikershandleidingen</b> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belangrijke kennisgevingen over voorschriften, waaronder informatie over het correct afvoeren van accu's (indien nodig)</li></ul>
<i>Garantie*</i> Ga als volgt te werk om toegang te krijgen tot dit document: <b>1.</b> Typ <b>support</b> in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens de app <b>HP Support Assistant</b> . – of – Tik op het pictogram met het vraagteken op de taakbalk.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Specifieke garantiegegevens voor deze tablet</li></ul>

---

Bron	Inhoud
2. Selecteer <b>Mijn pc</b> en selecteer vervolgens <b>Garantie en services</b> .	
– of –	
Ga naar <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> .	
<hr/> <p>U kunt de HP garantie vinden bij de gebruikershandleidingen op het product en/of op de cd/dvd die is meegeleverd in de doos. In sommige landen of regio's wordt door HP een gedrukte versie van de garantie meegeleverd in de doos. In landen of regio's waar de garantie niet in drukvorm wordt verstrekt, kunt u via <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> een exemplaar aanvragen. Als u het product in Azië of Oceanië hebt gekocht, kunt u HP aanschrijven op: Hewlett Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507. Vermeld de productnaam, uw naam, telefoonnummer en postadres.</p> <hr/>	

---

## 2 Onderdelen

### Software opzoeken


Als u wilt weten welke software op de tablet is geïnstalleerd, gaat u als volgt te werk:

- ▲ Selecteer de knop **Start** en selecteer vervolgens **Alle apps**.

– of –

Houd de knop **Start** ingedrukt en selecteer vervolgens **Programma's en onderdelen**.

## Onderdelen herkennen

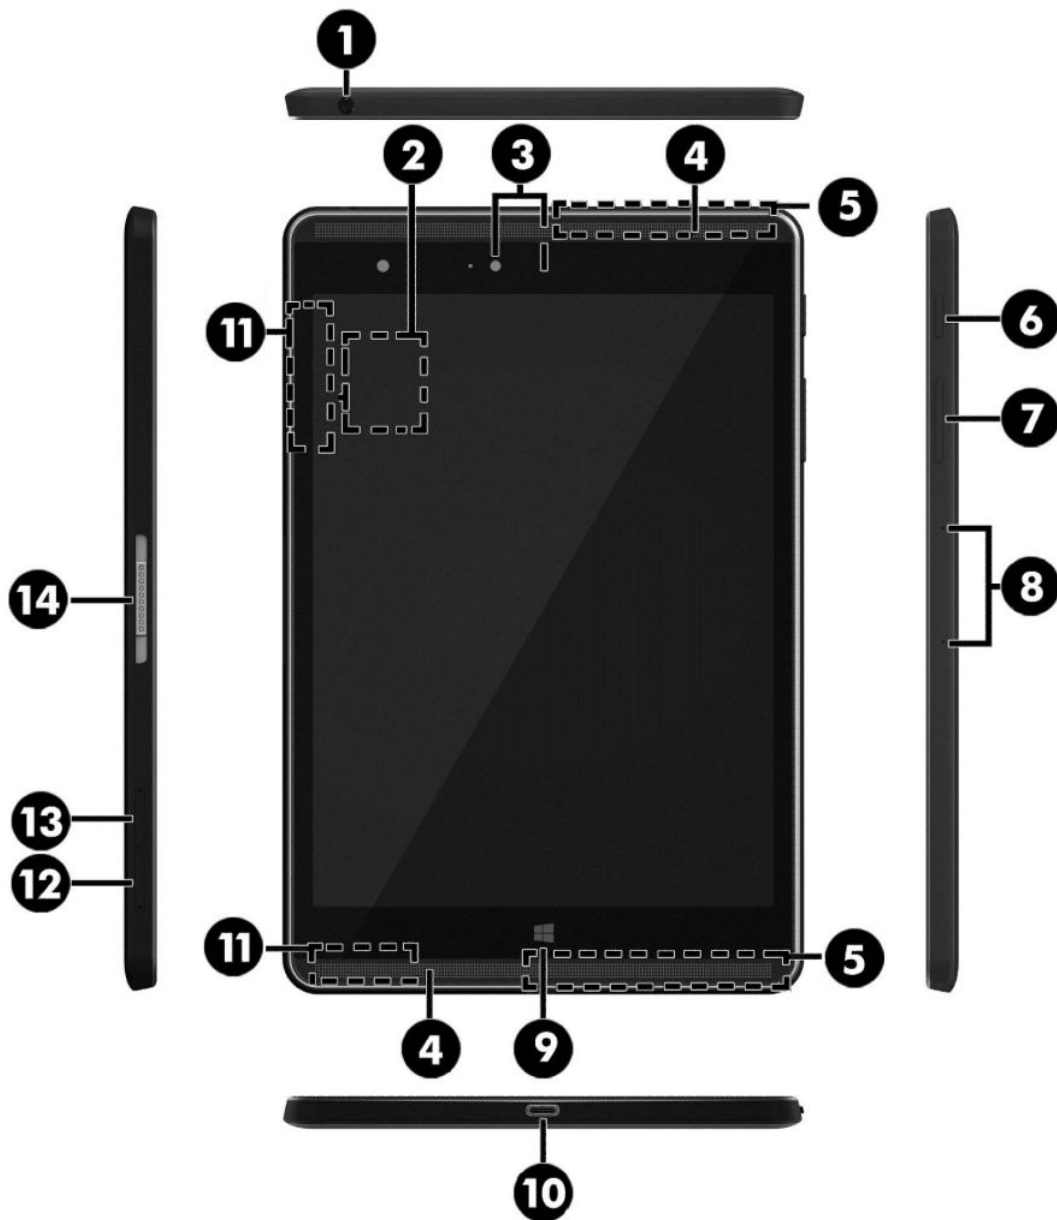

Onderdeel	Beschrijving
(1)	<p>Combostecker voor audio-uit (hoofdtelefoon)/ audio-in (microfoon)</p> <p>Hierop kunt u optionele stereoluidsprekers met eigen voeding, een hoofdtelefoon, een oortelefoon, een headset of een kabel van een televisietoestel aansluiten. Ook kunt u hierop de microfoon van een optionele headset aansluiten. Deze ingang biedt geen ondersteuning voor optionele apparaten met uitsluitend een microfoon.</p>

Onderdeel	Beschrijving
	<p><b>WAARSCHUWING!</b> Zet het geluidsvolume laag voordat u de hoofdtelefoon, oortelefoon of headset gebruikt. Zo beperkt u het risico van gehoorbeschadiging. Zie <i>Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu</i> voor meer informatie over veiligheid.</p> <p>U krijgt als volgt toegang tot deze handleiding:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Typ <code>support</code> in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens de app <b>HP Support Assistant</b>.</li> <li>– of –</li> <li>Tik op het pictogram met het vraagteken op de taakbalk.</li> <li>2. Selecteer <b>Mijn pc</b>, selecteer het tabblad <b>Specificaties</b> en selecteer vervolgens <b>Gebruikershandleidingen</b>.</li> </ol> <p><b>OPMERKING:</b> Wanneer u een apparaat aansluit op deze uitgang, worden de luidsprekers van de tablet uitgeschakeld.</p>
(2)	<p>NFC-gebied (Near Field Communications) (alleen bepaalde producten)</p> <p>Hiermee kunt u gegevens en bestanden delen met een ander apparaat dat NFC heeft door eenvoudigweg beide apparaten aan te raken. Het NFC-gebied bevindt zich op de achterkant van de tablet. Zie <a href="#">Delen met NFC (alleen bepaalde producten) op pagina 11</a> voor meer informatie.</p>
(3)	<p>Webcams</p> <p>Hiermee kunt u videobeelden vastleggen en foto's maken. Op sommige producten kunt u videovergaderingen houden en online chatten via streaming video.</p> <p>Ga als volgt te werk om de webcam te gebruiken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Typ <code>camera</code> in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens <b>Camera</b>.</li> </ul>
(4)	<p>Luidsprekers</p> <p>Geluid weergeven.</p>
(5)	<p>WWAN-antennes* (alleen bepaalde producten)</p> <p>Via deze antennes worden draadloze signalen verzonden en ontvangen om te communiceren met draadloze WWAN's (Wireless Wide Area Networks).</p>
(6)	<p>Aan-uitknop</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als de tablet uitgeschakeld is, drukt u op de aan-uitknop om de tablet in te schakelen.</li> <li>• Als de tablet ingeschakeld is, drukt u kort op de aan-uitknop om de slaapstand te activeren.</li> <li>• Als de tablet in de slaapstand staat, drukt u kort op de aan-uitknop om de slaapstand te beëindigen.</li> </ul> <p><b>VOORZICHTIG:</b> De aan-uitknop ingedrukt houden, resulteert in het verlies van niet-opgeslagen gegevens.</p> <p><b>OPMERKING:</b> Hoewel u de tablet kunt uitschakelen met de aan/uit-knop, is de aanbevolen procedure het gebruik van de opdracht Afsluiten van Windows.</p> <p>Raadpleeg de energieopties voor meer informatie over uw energie-instellingen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Typ <code>energie</code> in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens <b>Energie- en slaapstandinstellingen</b>.</li> </ul>
(7)	<p>Volumeknop</p> <p>Druk om het geluidsvolume te verhogen of te verlagen.</p>
(8)	<p>Interne microfoons</p> <p>Hiermee neemt u geluid op.</p>
(9)	<p>Windows-knop</p> <p>Opent het <b>Startmenu</b>.</p>



Onderdeel	Beschrijving
	<b>OPMERKING:</b> Als u nogmaals op de Windows-knop drukt, keert u terug naar het vorige scherm.
(10)	<p>USB Type-C-(oplaad)poort</p> <p>Hiermee kunt u ieder USB-apparaat met een Type-C-connector aansluiten.</p> <p><b>OPMERKING:</b> Via sommige USB Type-C-poorten kunnen bepaalde types mobiele telefoons, laptops, tablets en MP3-spelers worden opgeladen, zelfs wanneer de tablet uit staat. Sommige kunnen ook DisplayPort, VGA, HDMI en andere videoapparaten aansluiten.</p> <p><b>OPMERKING:</b> Mogelijk zijn er adapters (afzonderlijk aan te schaffen) vereist.</p>
(11)	<p>WLAN-antennes*</p> <p>Via deze antennes worden draadloze signalen verzonden en ontvangen om te communiceren met draadloze WLAN's (Wireless Local Area Networks).</p>
(12)	<p>MicroSD Card-lezer</p> <p>Hiermee worden microSD-kaarten gelezen die informatie opslaan, beheren, delen of openen. Zie <a href="#">MicroSD-kaarten op pagina 24</a> voor installatie-instructies.</p> <p><b>OPMERKING:</b> Uw tablet heeft lees-/schrijfondersteuning voor SDXC microSD-kaarten tot maximaal 2 TB.</p>
(13)	<p>Nano SIM-kaartslot (alleen bepaalde producten)</p> <p>Ondersteunt een SIM-kaart (subscriber identity module) voor draadloze communicatie. Als er geen nano SIM-kaart vooraf is geïnstalleerd in de tablet, raadpleeg dan <a href="#">Een nano SIM-kaart installeren (alleen bepaalde producten) op pagina 10</a>.</p>
(14)	<p>ZIF (Zero Insertion Force)-uitbreidingsslot</p> <p>Hiermee kunt u de POGO-pinconnector gebruiken voor het aansluiten van accessoires, zoals een toetsenbord of voedingsbron.</p>

\*De antennes zijn niet zichtbaar aan de buitenkant van de tablet. Voor een optimale signaaloverdracht houdt u de directe omgeving van de antennes vrij. Voor informatie over de voorschriften voor draadloze communicatie raadpleegt u het gedeelte over uw land of regio in *Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu*.

U krijgt als volgt toegang tot deze handleiding:

1. Typ `support` in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens de app **HP Support Assistant**.  
– of –  
Tik op het pictogram met het vraagteken op de taakbalk.
2. Selecteer **Mijn pc**, selecteer het tabblad **Specificaties** en selecteer vervolgens **Gebruikershandleidingen**.

---

## 3 Netwerkverbindingen

U kunt de tablet meenemen waarnaar u maar wilt. Maar ook thuis kunt u met de tablet en een draadloze netwerkverbinding de wereld verkennen en toegang krijgen tot miljoenen websites. In dit hoofdstuk vindt u informatie over hoe u zich met die wereld in verbinding kunt stellen.

### Verbinding maken met een draadloos netwerk

De tablet kan zijn voorzien van een of meer van de volgende apparaten voor draadloze communicatie:

- **WLAN-apparaat:** via dit apparaat maakt u verbinding met draadloze lokale netwerken (ook wel Wi-Fi-netwerk, draadloos LAN of WLAN genoemd) in bedrijfsruimten, bij u thuis en in openbare ruimten, zoals vliegvelden, restaurants, cafés, hotels en universiteiten. In een draadloos netwerk communiceert de tablet met een draadloze router of een draadloos toegangspunt.
- **HP module voor mobiel breedband (alleen bepaalde producten):** een WWAN-apparaat (Wireless Wide-Area Network) waarmee u over een veel groter gebied een draadloze verbinding kunt maken. Aanbieders van mobiele netwerkdiensten zetten basisstations op (vergelijkbaar met zendmasten voor mobiele telefonie) die dekking bieden in hele regio's, provincies of zelfs landen.
- **Bluetooth-apparaat:** via dit apparaat maakt u een PAN (personal area network) zodat u verbinding kunt maken met andere apparaten die draadloze communicatie via Bluetooth ondersteunen, zoals tablets, telefoons, printers, headsets, luidsprekers en camera's. In een PAN communiceert elk apparaat rechtstreeks met andere apparaten en moeten de apparaten zich relatief dicht bij elkaar bevinden, normaal gesproken binnen een straal van 10 meter van elkaar.
- **NFC-ondersteuning:** Hiermee kunt u gegevens en bestanden delen met een ander apparaat dat NFC heeft.

### Bedieningselementen voor draadloze communicatie gebruiken

U kunt de draadloze apparaten in uw tablet beheren met behulp van de bedieningselementen van het besturingssysteem.


Met het Netwerkcentrum kunt u een verbinding of netwerk tot stand brengen, verbinding maken met een netwerk en netwerkproblemen diagnosticeren en verhelpen.

U gebruikt de voorzieningen van het besturingssysteem als volgt:

- ▲ Tik in het bureaublad van Windows op het netwerkstatuspictogram en houd dit ingedrukt en selecteer vervolgens **Netwerkcentrum**.

### Verbinding maken met een WLAN

---

 **OPMERKING:** Als u bij u thuis een internetverbinding wilt instellen, moet u een account bij een internetprovider hebben. Neem contact op met een lokale internetprovider voor het aanschaffen van een internetservice en een modem. De internetprovider helpt u bij het instellen van het modem, het installeren van een netwerkkabel waarmee u de draadloze router aansluit op het modem, en het testen van de internetservice.


---

Zo maakt u een verbinding met een draadloos netwerk:

1. Controleer of het WLAN-apparaat is ingeschakeld.
2. Selecteer het pictogram voor de netwerkstatus op de taakbalk en maak verbinding met een van de beschikbare netwerken.

Als het draadloze netwerk een beveiligd WLAN is, wordt u gevraagd een netwerkbeveiligingscode in te voeren. Voer de code in en tik daarna op **Volgende** om de verbinding tot stand te brengen.

---

 **OPMERKING:** Als er geen WLAN's worden weergegeven, betekent dit mogelijk dat u zich buiten het bereik van een draadloze router of toegangspunt bevindt.


 **OPMERKING:** Als u het WLAN waarmee u verbinding wilt maken niet ziet, tikt u op het Windows-bureaublad met de rechtermuisknop op het netwerkstatuspictogram, houdt u deze ingedrukt en selecteert u **Netwerkcentrum openen**. Tik op **Een nieuwe verbinding of een nieuw netwerk instellen**. Er wordt een lijst met opties weergegeven om handmatig te zoeken naar een netwerk en hier verbinding mee te maken, of om een nieuwe netwerkverbinding te maken.

---

3. Volg de instructies op het scherm om de verbinding te voltooien.

Nadat u verbinding hebt gemaakt, tikt u op het netwerkstatuspictogram in het systeemvak helemaal rechts op de taakbalk om de naam en status van de verbinding te controleren.

---

 **OPMERKING:** het effectieve bereik (de reikwijdte van de draadloze signalen) varieert al naargelang de WLAN-implementatie, het merk router en interferentie van andere elektronische apparatuur of vaste obstakels zoals wanden en vloeren.

---

## HP Mobiel breedband gebruiken (alleen bepaalde producten)

Uw HP Mobiel breedband-tablet heeft ingebouwde ondersteuning voor mobiel-breedbanddiensten. In combinatie met een mobiel netwerk biedt uw nieuwe tablet u volledige vrijheid: u kunt verbinding maken met internet, e-mailen en uw bedrijfsnetwerk bereiken zonder dat u daarvoor een Wi-Fi-hotspot nodig heeft.

---

 **OPMERKING:** Als uw tablet HP Mobile Connect bevat, zijn de instructies in dit gedeelte niet van toepassing. Zie [HP Mobile Connect gebruiken \(alleen bepaalde producten\) op pagina 10](#).

---

Mogelijk hebt u het IMEI- en/of MEID-nummer van de HP-module voor mobiel breedband nodig om de dienst voor mobiel breedband te activeren. Het nummer bevindt zich aan de achterkant van de tablet.

– of –

U kunt het nummer ook als volgt vinden:

1. Selecteer het pictogram voor de netwerkstatus op de taakbalk.
2. Selecteer **Verbindingsinstellingen weergeven**.
3. Selecteer het pictogram voor de netwerkstatus in het gedeelte **Mobiel breedband**.

Sommige aanbieders van mobiele netwerkdiensten vereisen het gebruik van een SIM-kaart. Een SIM-kaart bevat basisgegevens over u, zoals een persoonlijk identificatienummer (PIN), en over het netwerk. Sommige tablets hebben een SIM-kaart vooraf geïnstalleerd. Als de SIM-kaart niet vooraf is geïnstalleerd, wordt deze mogelijk meegeleverd bij de informatie over HP mobiel breedband die bij uw tablet is verstrekt. De aanbieder van mobiele netwerkdiensten kan ook een afzonderlijke SIM-kaart verstrekken, los van de tablet.

Raadpleeg [Een nano SIM-kaart installeren \(alleen bepaalde producten\) op pagina 10](#) voor informatie over het installeren van een SIM-kaart.

Informatie over HP mobiel breedband en over de manier waarop u de diensten van een aanbieder van mobiele netwerkdiensten activeert, vindt u in het pakket met informatie over HP mobiel breedband dat bij uw tablet-pc is geleverd.


## HP Mobile Connect gebruiken (alleen bepaalde producten)

HP Mobile Connect is een prepaid, mobiele breedbandservice die zorgt voor een rendabele, beveiligde, eenvoudige en flexibele mobiele breedbandverbinding voor uw tablet. Om HP Mobile Connect te kunnen gebruiken, moet uw tablet beschikken over een SIM-kaart en de app **HP Mobile Connect**. Voor meer informatie over HP Mobile Connect en de beschikbaarheid ervan, gaat u naar <http://www.hp.com/go/mobileconnect>.

## Een nano SIM-kaart installeren (alleen bepaalde producten)

**⚠ VOORZICHTIG:** Maak de SIM-kaart niet kleiner door deze bij te knippen of te schuren. Zo voorkomt u schade aan de SIM-kaart en de tablet.

1. Plaats een kleine rechtgetrokken paperclip (1) in de opening van de kaartlade.
2. Druk voorzichtig tot de kaartlade wordt uitgeworpen.
3. Verwijder de lade (2) uit de tablet en plaats de kaart (3).
4. Plaats de lade (4) terug in de tablet.
5. Druk voorzichtig op de lade totdat deze goed vastzit.

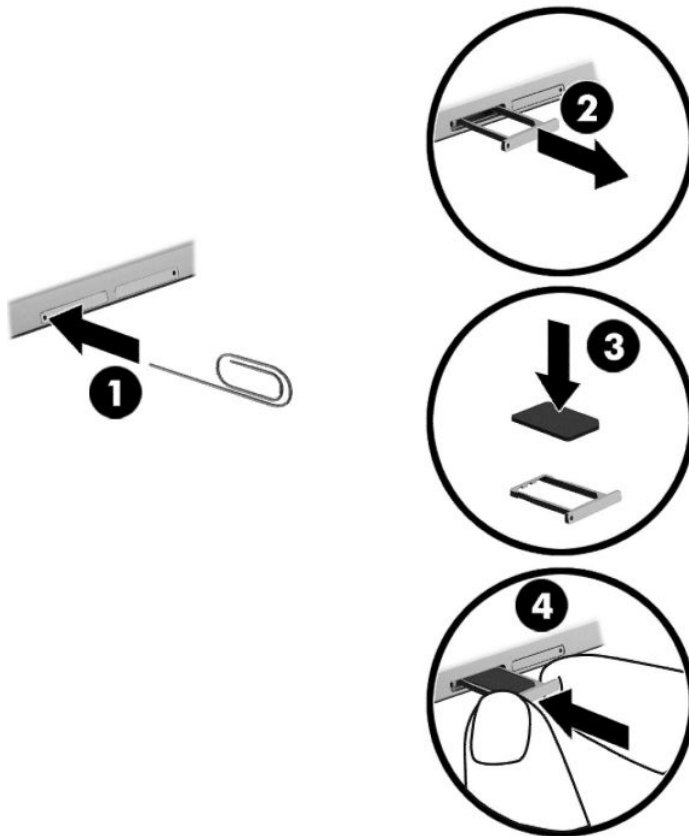

Raadpleeg voor het instellen van het mobiele netwerk de documentatie van uw aanbieder van mobiele telefonie.

## GPS gebruiken (alleen bepaalde producten)

De tablet kan zijn voorzien van een GPS-apparaat (Global Positioning System). GPS-satellieten geven locatie-, snelheids- en richtinggegevens door aan systemen die met GPS zijn uitgerust.

Raadpleeg de Help van de HP GPS and Location software voor meer informatie.

## Bluetooth-apparaten voor draadloze communicatie gebruiken (alleen bepaalde producten)

Een Bluetooth-apparaat maakt draadloze communicatie over korte afstanden mogelijk, ter vervanging van communicatie via de gebruikelijke fysieke kabels tussen elektronische apparaten zoals de volgende:

- Computers (desktopcomputer, notebookcomputer, tablet)
- Telefoons (mobiele telefoon, draadloze telefoon, smartphone)
- Imagingapparaten (printers, camera's)
- Geluidsapparatuur (hoofdtelefoons, luidsprekers)
- Muis
- Extern toetsenblok

Bluetooth-apparaten maken peer-to-peer-communicatie mogelijk, waardoor u een PAN (Personal Area Network - persoonlijk netwerk) van Bluetooth-apparaten kunt instellen. Voor meer informatie over de configuratie en het gebruik van Bluetooth-apparaten raadpleegt u de helpfunctie bij de Bluetooth-software.

## Bluetooth-apparaten aansluiten

Voordat u een Bluetooth-apparaat kunt gebruiken, brengt u een Bluetooth-verbinding tot stand. Dit doet u als volgt:

1. Typ **Bluetooth** in het zoekvak op de taakbalk en selecteer vervolgens **Bluetooth-instellingen**.
2. Selecteer achtereenvolgens **Apparaten** en **Verbonden apparaten** en volg de instructies op het scherm.



**OPMERKING:** Als het apparaat verificatie vereist, wordt er een koppelingscode weergegeven. Volg bij het apparaat dat u toevoegt de instructies op het scherm om te controleren of de code overeenkomt.

## Delen met NFC (alleen bepaalde producten)

Uw tablet ondersteunt NFC, een hoogfrequente draadloze communicatietechnologie met een kort bereik. U kunt een apparaat dat NFC ondersteunt tegen het NFC-gebied op de achterkant van het tablet aanhouden voor een draadloze verbinding en communicatie met de tablet en het over en weer overbrengen van gegevens. NFC kan ook gebruikt worden om veiligheidsredenen. Zie [Onderdelen herkennen op pagina 5](#) om het NFC-tikgebied te vinden.

De NFC-functie is standaard ingeschakeld op uw tablet.



**OPMERKING:** NFC wordt niet door alle toepassingen ondersteund.

## Verbinding maken met een NFC-apparaat

1. Raak met een NFC-compatibel apparaat het NFC-gebied op de achterkant van uw tablet aan.
2. Als de opdracht **Een apparaat toevoegen?** is weergegeven, volgt u de instructies op het scherm om verbinding te maken.

## NFC-apps zoeken



**BELANGRIJK:** U moet voor toegang tot de Apps Store verbonden zijn met internet.

---

Een NFC-app bekijken en downloaden:

1. Selecteer de knop **Start** en selecteer vervolgens de app **Store**.  
– of –  
Selecteer het pictogram **Store** naast het zoekvak van de taakbalk.
2. Voer **NFC** in in het zoekvak.
3. Selecteer de app die u wilt downloaden en volg de instructies op het scherm. Als de download voltooid is, verschijnt de app in het scherm **Alle apps**.

---

## 4 Schermnavigatie

U kunt op de volgende manieren op het tabletscherm navigeren:

- Aanraakbewegingen gebruiken
- Gebruik een extern toetsenbord en een optionele muis (afzonderlijk aan te schaffen)
- Een tabletpen gebruiken

### Aanraakbewegingen gebruiken

#### Tikken

Gebruik de tikbeweging om een item op het scherm te openen.


- Wijs een item op het scherm aan en tik met een vinger op het aanraakscherm om het item te openen.



#### Zoomen door met twee vingers te knijpen

Gebruik de knijpbeweging met twee vingers om op afbeeldingen of tekst in en uit te zoomen.


- Zoom uit door twee vingers uit elkaar te houden op het aanraakscherm en beweeg ze daarna naar elkaar toe.
- Zoom in door twee vingers bij elkaar te houden op het aanraakscherm en beweeg ze daarna van elkaar af.

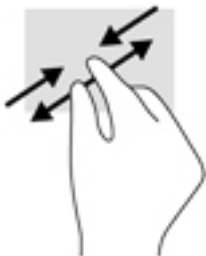

## Schuifbeweging met één vinger


Schuif met één vinger om te pannen of te schuiven door lijsten en pagina's, of om een object te verplaatsen.

- Als u over het scherm wilt schuiven, schuift u één vinger langzaam over het scherm in de richting waarin u wilt bewegen.
- Om een object te verplaatsen, blijft u met uw vinger op een object drukken en sleept u met uw vinger om het object te verplaatsen.

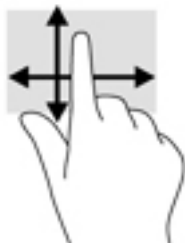


## Optioneel extern toetsenbord gebruiken

Door een toetsenbord aan te sluiten kunt u typen, items selecteren en schuiven om enkele van dezelfde functies uit te voeren als door middel van aanraakbewegingen. Met actietoetsen en toetsencombinaties op het toetsenbord kunt u tevens specifieke functies uitvoeren.

 **OPMERKING:** Afhankelijk van het land of de regio waar u woont, is het mogelijk dat uw toetsenbord andere toetsen en toetsenbordfuncties heeft dan de toetsen en functies die in deze handleiding worden beschreven.

Met een actietoets voert u de aan de toets toegewezen functie uit. Het pictogram op een actietoets geeft de functie aan die aan die toets is toegewezen.

Om de functie van een actietoets uit te voeren, drukt u op de betreffende toets.

 **OPMERKING:** Op sommige toetsenborden moet u mogelijk de **fn**-toets indrukken in combinatie met de gewenste actietoets.



## Een tabletpen gebruiken (alleen bepaalde producten)

U kunt met de pen direct op de tablet schrijven. Raadpleeg de bij de pen geleverde instructies voor meer informatie over het gebruik van de pen.



---

## 5 Entertainmentvoorzieningen

De tablet beschikt over het volgende:

- Geïntegreerde luidsprekers
- Geïntegreerde microfoons
- Geïntegreerde webcam
- Vooraf geïnstalleerde multimediasoftware

### Een webcam gebruiken

De tablet beschikt over een webcam (geïntegreerde camera) waarmee u filmpjes en foto's kunt maken. Op sommige modellen kunt u met streaming video videovergaderen en online chatten.

- ▲ Typ voor toegang tot de camera `camera` in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens **Camera** in de lijst met applicaties.

### Audio gebruiken

Op uw tablet kunt u muziek downloaden en beluisteren, audio-inhoud van internet (inclusief radio) streamen, audio opnemen, of audio en video mixen om multimedia te maken. Als u uw luisterervaring wilt verbeteren, sluit u externe audioapparaten aan, zoals luidsprekers of een hoofdtelefoon.

### Geluidsvolume aanpassen

U kunt het geluidsvolume aanpassen met de volumeknop.

- ⚠ **WAARSCHUWING!** Zet het volume laag voordat u de hoofdtelefoon, oortelefoon of headset opzet. Zo beperkt u het risico van gehoorbeschadiging. Zie *Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu* voor aanvullende informatie over veiligheid.

Ga als volgt te werk om toegang te krijgen tot dit document:

1. Typ `support` in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens de app **HP Support Assistant**.  
– of –  
Tik op het pictogram met het vraagteken op de taakbalk.
2. Selecteer **Mijn pc**, selecteer het tabblad **Specificaties** en selecteer vervolgens **Gebruikershandleidingen**.


- 📖 **OPMERKING:** U kunt het volume ook regelen in het besturingssysteem en in bepaalde programma's.

### Luidsprekers aansluiten

U kunt bekabelde luidsprekers op de tablet aansluiten door deze op de USB-poort of op de audio-uit (hoofdtelefoon)/audio-in (microfoon) van de tablet aan te sluiten.

Volg de apparaatinstructies van de fabrikant om draadloze luidsprekers aan te sluiten op de tablet. Zet het geluid zachter voordat u de luidsprekers aansluit.

## Hoofdtelefoon aansluiten

 **WAARSCHUWING!** Zet het volume laag voordat u de hoofdtelefoon, oortelefoon of headset opzet. Zo beperkt u het risico van gehoorbeschadiging. Zie *Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu* voor aanvullende informatie over veiligheid.


Ga als volgt te werk om toegang te krijgen tot dit document:

1. Typ `support` in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens de app **HP Support Assistant**.  
– of –  
Tik op het pictogram met het vraagteken op de taakbalk.
2. Selecteer **Mijn pc**, selecteer het tabblad **Specificaties** en selecteer vervolgens **Gebruikershandleidingen**.

U kunt bekabelde hoofdtelefoons aansluiten op de audio-uitgang (hoofdtelefoon) of audio-ingang (microfoon) van uw tablet.

Volg de apparaatinstructies van de fabrikant om een draadloze hoofdtelefoon aan te sluiten op uw tablet.

## Headsets aansluiten

 **WAARSCHUWING!** Zet het volume laag voordat u de hoofdtelefoon, oortelefoon of headset opzet. Zo beperkt u het risico van gehoorbeschadiging. Zie *Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu* voor meer informatie over veiligheid.

Ga als volgt te werk om toegang te krijgen tot dit document:

1. Typ `support` in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens de app **HP Support Assistant**.  
– of –  
Tik op het pictogram met het vraagteken op de taakbalk.
2. Selecteer **Mijn pc**, selecteer het tabblad **Specificaties** en selecteer vervolgens **Gebruikershandleidingen**.

Hoofdtelefoons die zijn gecombineerd met een microfoon worden headsets genoemd. U kunt headsets met kabels aansluiten op de combostekker voor audio-uit (hoofdtelefoon)/audio-in (microfoon) van de tablet.

Volg de apparaatinstructies van de fabrikant om een draadloze headset aan te sluiten op uw tablet.

## Geluidsinstellingen gebruiken

Gebruik geluidsinstellingen om het systeemvolume aan te passen, systeemgeluiden te wijzigen of audioapparaten te beheren.

Ga als volgt te werk om de geluidsinstellingen te bekijken of te wijzigen:

- ▲ Typ `configuratiescherm` in het zoekvak van de taakbalk, selecteer **Configuratiescherm**, selecteer **Hardware en geluiden** en selecteer vervolgens **Geluid**.

Uw tablet beschikt mogelijk over een geavanceerd geluidssysteem van Bang & Olufsen, DTS, Beats Audio of een andere leverancier. De tablet kan daarom geavanceerde audiovoorzieningen hebben die kunnen worden geregeld via een configuratiescherm voor audio dat specifiek is voor uw audiosysteem.


Gebruik het Audio-configuratiescherm voor het bekijken en beheren van audio-instellingen.

- ▲ Typ `configuratiescherm` in het zoekvak van de taakbalk, selecteer **Configuratiescherm**, selecteer **Hardware en geluiden** en selecteer vervolgens het configuratiescherm voor uw audiosysteem.

## Video gebruiken


Uw HP tablet is een krachtig videoapparaat waarmee u streaming video van uw favoriete websites kunt bekijken en video en films kunt downloaden om deze op uw tablet te bekijken zonder dat u een netwerkverbinding nodig heeft.

Om uw kijkgenot te verbeteren, kunt u de USB Type-C-poort van de tablet en de juiste video-adapter gebruiken om een externe monitor, projector of tv aan te sluiten.

 **BELANGRIJK:** Zorg ervoor dat het externe apparaat met de juiste kabel is aangesloten op de juiste poort van de tablet. Raadpleeg bij vragen de instructies van de fabrikant van het apparaat.


---

## Met Miracast compatibele draadloze beeldschermen zoeken en aansluiten (alleen bepaalde producten)

 **OPMERKING:** Voor meer informatie over welk type beeldscherm u heeft (Miracast-compatibel of Intel WiDi), raadpleegt u de documentatie die bij uw tv of secundair weergaveapparaat is meegeleverd.

---


Neem de onderstaande stappen om draadloze schermen die compatibel zijn met Miracast, te detecteren en aan te sluiten.

1. Tik op het pictogram **Meldingen**  in de taakbalk.
2. Tik op het pictogram **Verbinden** .
3. Selecteer het beeldscherm waarmee u verbinding wilt maken en volg de instructies op het scherm.

## 6 Energiebeheer

De tablet kan werken op accuvoeding of een externe netvoedingsbron. Wanneer de tablet alleen op accuvoeding werkt en er geen netvoedingsbron is om de accu op te laden, is het van belang om de acculading te bewaken en op peil te houden.


### De tablet afsluiten (uitschakelen)

 **VOORZICHTIG:** Wanneer u de tablet uitschakelt, gaat alle informatie verloren die u niet hebt opgeslagen.

Met de opdracht Afsluiten worden alle geopende programma's gesloten, inclusief het besturingssysteem, en worden vervolgens het beeldscherm en de tablet uitgeschakeld.

Schakel de tablet-pc uit als deze lange tijd niet wordt gebruikt en de externe voedingsbron is losgekoppeld.

Hoewel u de tablet kunt uitschakelen met de aan-uitknop, is de aanbevolen procedure het gebruik van de opdracht Afsluiten van Windows:

 **OPMERKING:** Als de tablet in de slaapstand staat, moet u deze stand beëindigen door kort op de aan-uitknop te drukken.

1. Sla uw werk op en sluit alle geopende programma's af.
2. Selecteer de knop **Start**, het pictogram **Energie** en daarna **Afsluiten**.

Als de tablet niet reageert en het niet mogelijk is de hierboven genoemde afsluitprocedures te gebruiken, probeert u de volgende noodprocedures in de volgorde waarin ze hier staan vermeld:


- Druk op de aan/uit-knop en houd deze minimaal vijf seconden ingedrukt.
- Koppel de tablet los van de externe voedingsbron.

### Standen voor energiebesparing gebruiken

Deze tablet heeft de slaapstand als Windows-stand voor energiebesparing.

Slaapstand: de slaapstand wordt automatisch geactiveerd na een periode van inactiviteit. Uw werk wordt opgeslagen, zodat u uw werk zeer snel kunt hervatten. De tablet blijft in de slaapstand verbonden met het netwerk, zodat het systeem op de achtergrond dingen kan bijwerken en de tablet gereed blijft om onmiddellijk verder te kunnen werken.

U kunt de slaapstand ook handmatig activeren. Zie [Slaapstand activeren en beëindigen op pagina 19](#) voor meer informatie.

 **VOORZICHTIG:** Activeer de slaap- of sluimerstand niet terwijl er wordt gelezen van of geschreven naar een externe mediakaart. Zo vermindert u het risico van mogelijke verslechtering van de audio- of videokwaliteit, verlies van audio- of video-afspeelfunctionaliteit of verlies van gegevens.

### Slaapstand activeren en beëindigen

Selecteer voor het starten van de slaapstand de knop **Start**, selecteer het pictogram **Energie** en daarna **Slaapstand**.

Als u de slaapstand wilt beëindigen, drukt u kort op de aan/uit-knop.



Als de slaapstand van de tablet wordt beëindigd, wordt uw werk weer weergegeven op het scherm.



**OPMERKING:** Als u een wachtwoord hebt ingesteld dat nodig is om de slaapstand te beëindigen, geeft u uw Windows-wachtwoord op voordat uw werk weer op het scherm wordt weergegeven.

## Energiemeter en instellingen voor energiebeheer gebruiken

De energiemeter bevindt zich op het Windows-bureaublad. Met behulp van de energiemeter krijgt u snel toegang tot de instellingen van Energiebeheer en kunt u de resterende acculading bekijken.

- Tik op het pictogram van de energiemeter om de acculading en het huidige energiebeheerschema weer te geven .
- Tik op het pictogram Energiemeter  en selecteer een item in de lijst om toegang te krijgen tot Energiebeheer. U kunt ook `energie-opties` typen in het zoekvak op de taakbalk en vervolgens **Energie-opties** selecteren.


Aan de verschillende pictogrammen kunt u zien of de tablet op accuvoeding of op externe netvoeding werkt. Als de accu een laag of kritiek laag ladingsniveau heeft bereikt, geeft het pictogram ook een bericht weer.

## Wachtwoordbeveiliging instellen voor beëindigen slaapstand

Ga als volgt te werk om in te stellen dat een wachtwoord moet worden opgegeven bij het beëindigen van de slaapstand:

1. Typ `energie-opties` in het zoekvak op de taakbalk en selecteer vervolgens **Energie-opties**.

– of –

Tik op het pictogram **Energiemeter** , houd dit ingedrukt en selecteer vervolgens **Energie-opties**.

2. Tik in het linkerdeelvenster op **Een wachtwoord vereisen bij uit slaapstand komen**.
3. Tik op **Instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn**.
4. Tik op **Een wachtwoord vereisen (aanbevolen)**.



**OPMERKING:** Als u een wachtwoord voor een gebruikersaccount wilt instellen of het huidige wachtwoord voor uw gebruikersaccount wilt wijzigen, tikt u op **Het wachtwoord voor uw gebruikersaccount instellen of wijzigen** en volgt u de instructies op het scherm. Als u geen gebruikerswachtwoord wilt instellen of wijzigen, gaat u naar stap 5.

5. Tik op **Wijzigingen opslaan**.

## Accuvoeding gebruiken

Wanneer zich een opgeladen accu in de tablet bevindt en de tablet niet is aangesloten op een externe voedingsbron, werkt de tablet op accuvoeding. Wanneer de tablet is uitgeschakeld en niet is aangesloten op een externe voedingsbron, loopt de accu van de tablet langzaam leeg. Op de tablet wordt een bericht weergegeven wanneer de accu bijna leeg is.

De accuwerktijd van een tablet kan verschillen, afhankelijk van de instellingen voor energiebeheer, geopende programma's, de helderheid van het beeldscherm, externe apparatuur die op de tablet is aangesloten, en andere factoren.


## De accu testen

Computer Setup biedt informatie over de status van de accu die in de tablet is geplaatst.

U voert HP Accutest als volgt uit:

1. Sluit de tablet af.
2. Druk op de aan-uitknop. Als het bericht **Houd de knop Geluid zachter of de Esc-toets op het externe toetsenbord ingedrukt om naar het Opstartmenu te gaan** wordt weergegeven, drukt u op de knop Geluid zachter.  
Het startmenu wordt weergegeven.
3. Tik op **F2 Systeemdiagnose**.
4. Maak de selecties voor Onderdelentests en vervolgens de accu. Volg de instructies op het scherm om door te gaan.

## Acculading weergeven

- ▲ Tik op het pictogram **Energiemeter** .

## Accuwerkijd maximaliseren

De accuwerkijd varieert, afhankelijk van voorzieningen die u gebruikt terwijl de computer op accuvoeding werkt. De maximale accuwerkijd neemt geleidelijk af, omdat de capaciteit van de accu afneemt ten gevolge van bepaalde natuurlijke processen.

Tips voor het maximaliseren van de accuwerkijd:

- Verlaag de helderheid van het scherm.
- Selecteer de instelling **Energiespaarstand** in Energiebeheer.

## Omgaan met een lage acculading

In dit gedeelte worden de waarschuwingen en systeemreacties beschreven die standaard zijn ingesteld. Sommige waarschuwingen voor een lage acculading en de manier waarop het systeem daarop reageert, kunt u wijzigen in het onderdeel Energiebeheer. Voorkeuren die u in Energiebeheer instelt, zijn niet van invloed op de werking van de lampjes.

Typ `energie-opties` in het zoekvak op de taakbalk en selecteer vervolgens **Energie-opties**.

## Een lage acculading herkennen

Als een accu de enige voedingsbron van de tablet is en een laag of kritiek laag niveau bereikt, gebeurt het volgende:

- Het pictogram **Energiemeter**  geeft een lage of kritiek lage acculading aan.

Als de tablet aan staat of in de slaapstand staat, blijft de tablet nog even in de slaapstand staan. Vervolgens wordt de tablet uitgeschakeld, waarbij niet-opgeslagen werk verloren gaat.

## Problemen met een lage acculading verhelpen

### Een lage acculading verhelpen wanneer er een externe voedingsbron beschikbaar is

- ▲ Sluit een van de volgende apparaten aan:
  - Netvoedingsadapter
  - Optioneel docking- of uitbreidingsapparaat
  - Optionele netvoedingsadapter die als accessoire bij HP is aangeschaft

### Een lage acculading verhelpen wanneer er geen voedingsbron beschikbaar is

Om een lage acculading te verhelpen wanneer er geen voedingsbron beschikbaar is, slaat u uw werk op en schakelt u de tablet uit.

## Accustroom besparen

Gebruik de volgende tips om accustroom te besparen en de levensduur van de accu te maximaliseren:

- Verlaag de helderheid van het scherm.
- Selecteer de instelling **Energiespaarstand** in Energiebeheer.
- Schakel draadloze apparaten uit wanneer u deze niet gebruikt.
- Ontkoppel ongebruikte externe apparatuur die niet is aangesloten op een externe voedingsbron, zoals een externe vaste schijf die op een USB-poort aangesloten is.
- Zet alle optionele externe mediakaarten die u niet gebruikt stop, schakel ze uit of verwijder ze.
- Activeer de slaapstand of sluit de tablet af zodra u stopt met werken.

## Afvoeren van een afgedankte accu

Werp de accu niet weg bij het huishoudelijk afval als een accu niet meer bruikbaar is. Informeer bij uw gemeente hoe u klein chemisch afval kunt inleveren.

## Een accu vervangen

De accu(s) in dit product kan/kunnen niet gemakkelijk worden vervangen door de gebruiker zelf. Het verwijderen of vervangen van de accu kan van invloed zijn op de garantie. Als een accu leeg is, neemt u contact op met de ondersteuning.

## Externe netvoeding gebruiken

Raadpleeg de *Snelstartgids* in de doos van de tablet voor informatie over het aansluiten van de tablet op netvoeding.

De tablet gebruikt geen accuvoeding wanneer de tablet is aangesloten op een voedingsbron via een goedgekeurde netvoedingsadapter of een optioneel docking- of uitbreidingsapparaat.

---

**⚠ WAARSCHUWING!** Gebruik om veiligheidsredenen alleen de bij de tablet geleverde netvoedingsadapter, een door HP geleverde vervangende adapter of een door HP geleverde compatibele adapter.


---

Sluit de tablet in de volgende gevallen aan op de netvoeding:




- Wanneer u een accu oplaadt of kalibreert.
- Wanneer u systeemsoftware installeert of aanpast.
- Wanneer u een back-up of hersteltaak uitvoert.

Wanneer u de tablet op de netvoeding aansluit, gebeurt het volgende:

- De accu wordt opgeladen.
- De helderheid van het beeldscherm wordt verhoogd.
- Het pictogram van de energiemeter  verandert van vorm.

Wanneer u de netvoeding loskoppelt, gebeurt het volgende:

- De tablet schakelt over op accuvoeding.
- De helderheid van het beeldscherm wordt automatisch verlaagd om accuvoeding te besparen.
- Het pictogram van de energiemeter  verandert van vorm.

# 7 MicroSD-kaarten


## De microSD-kaartlezer gebruiken

Met optionele microSD-kaarten kunt u gegevens veilig opslaan en gemakkelijk uitwisselen. Deze kaarten worden vaak gebruikt om gegevens uit te wisselen tussen computers of tussen een computer en apparatuur met digitale media, zoals camera's en PDA's.

Uw tablet heeft lees-/schrijfondersteuning voor SDXC microSD-kaarten tot maximaal 2 TB.

## Een microSD-kaart plaatsen

**⚠ VOORZICHTIG:** Oefen zo min mogelijk kracht uit bij het plaatsen van een microSD-kaart om beschadiging van de connectoren van de geheugenkaart te voorkomen.

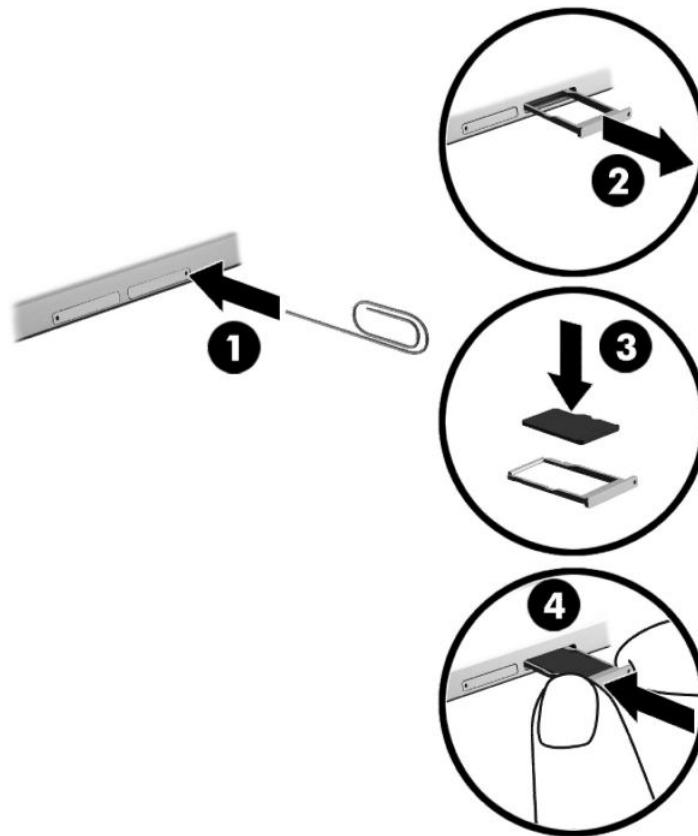

1. Plaats een kleine rechtgetrokken paperclip **(1)** in de opening van de kaartlade.
2. Druk voorzichtig tot de kaartlade wordt uitgeworpen.
3. Verwijder de lade **(2)** uit de tablet en plaats de kaart **(3)**.


4. Plaats de lade **(4)** terug in de tablet.
5. Druk voorzichtig op de lade totdat deze goed vastzit.

U hoort een geluidssignaal als het apparaat is gedetecteerd en er kan een menu met beschikbare opties verschijnen.

## Een microSD-kaart verwijderen

**⚠ VOORZICHTIG:** Gebruik de volgende procedure voor het veilig verwijderen van de microSD-kaart, om te voorkomen dat gegevens verloren gaan of het systeem vastloopt.

1. Sla uw gegevens op en sluit alle toepassingen af die gebruikmaken van de microSD-kaart.
2. Tik op het pictogram Hardware verwijderen in het systeemvak helemaal rechts op de taakbalk. Volg daarna de instructies op het scherm.

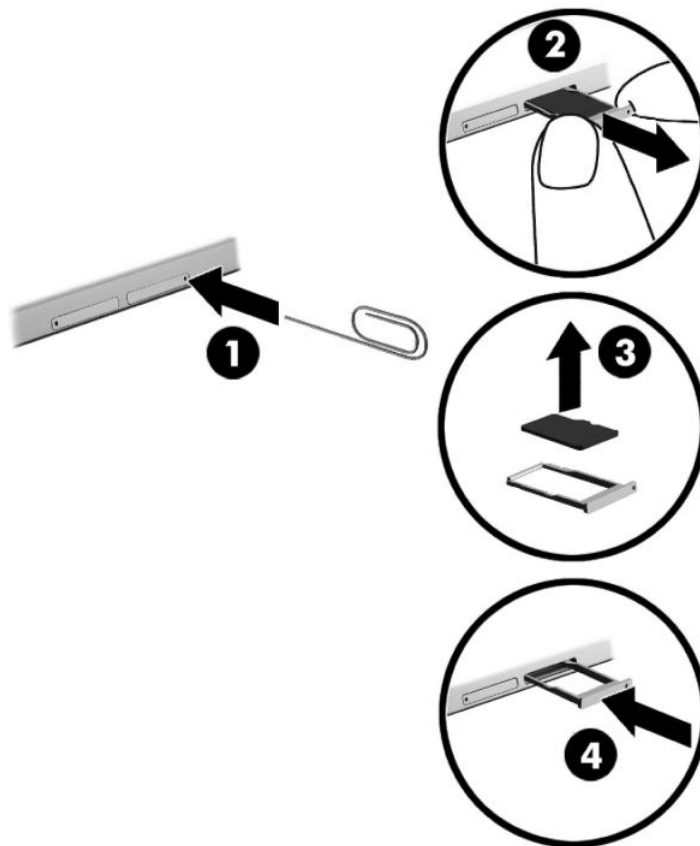





3. Plaats een kleine rechtgetrokken paperclip **(1)** in de opening van de kaartlade.
4. Druk voorzichtig naar beneden om de kaartlade uit te werpen.
5. Verwijder de lade **(2)** uit de tablet en verwijder de kaart **(3)**.
6. Vervang de lade **(4)** in de tablet.
7. Druk voorzichtig op de lade totdat deze goed vastzit.

# 8 Beveiliging

## De tablet beveiligen

Standaardbeveiligingsvoorzieningen van het Windows-besturingssysteem en het onafhankelijk van Windows-computers draaiende Setup-hulpprogramma (BIOS) kunnen uw persoonlijke instellingen en gegevens tegen diverse risico's beschermen.

- 
-  **OPMERKING:** Van beveiligingsvoorzieningen moet op de eerste plaats een ontmoedigingseffect uitgaan. Dergelijke maatregelen kunnen echter niet altijd voorkomen dat een product verkeerd wordt gebruikt of gestolen.
  -  **OPMERKING:** Voordat u de tablet verzendt voor reparatie, moet u back-ups maken van vertrouwelijke bestanden en die verwijderen en alle wachtwoordinstellingen verwijderen.
  -  **OPMERKING:** Mogelijk zijn niet alle in dit hoofdstuk genoemde beveiligingsvoorzieningen beschikbaar op uw tablet.
  -  **OPMERKING:** Uw tablet ondersteunt Absolute Persistence-technologie, een online service voor opsporing en herstel in het kader van beveiliging die beschikbaar is in bepaalde landen en regio's. Als de tablet wordt gestolen, kan deze worden opgespoord wanneer de onbevoegde gebruiker internet op gaat. U moet de Absolute Computrace-software aanschaffen en zich aanmelden voor de service om gebruik te maken van deze functie. Ga voor meer informatie over Absolute Persistence-technologie en Computrace-software naar <http://www.hp.com>.
- 

## Wachtwoorden gebruiken

Een wachtwoord is een groep tekens die u kiest om uw tabletgegevens te beveiligen. U kunt verscheidene typen wachtwoorden instellen, afhankelijk van hoe u de toegang tot uw informatie wilt beveiligen. Wachtwoorden kunnen worden ingesteld in Windows of in Computer Setup dat vooraf is geïnstalleerd op de tablet.

- Wachtwoorden van de BIOS-beheerder worden in Computer Setup (Computerinstellingen) ingesteld en beheerd door het systeem-BIOS.
- Windows-wachtwoorden worden alleen in het Windows-besturingssysteem ingesteld.

U kunt hetzelfde wachtwoord gebruiken voor een voorziening van Computer Setup en een beveiligingsvoorziening van Windows. U kunt hetzelfde wachtwoord gebruiken voor meerdere voorzieningen van Computer Setup.

Gebruik de volgende tips voor het maken en opslaan van wachtwoorden:

- Volg tijdens het maken van wachtwoorden de door het programma ingestelde vereisten.
- Gebruik niet hetzelfde wachtwoord voor meerdere applicaties of websites en gebruik uw Windows-wachtwoord niet voor applicaties of websites.
- Gebruik Wachtwoordbeheer van HP Client Security om uw gebruikersnamen en wachtwoorden op te slaan voor al uw websites en toepassingen. U kunt ze later op een beveiligde manier zien als u ze niet meer weet.
- Sla wachtwoorden niet in een bestand op de tablet op.

De volgende tabellen bevatten veelvoorkomende Windows- en BIOS-beheerderswachtwoorden en een beschrijving van hun functie.

## Wachtwoorden instellen in Windows

Wachtwoord	Functie
Beheerderswachtwoord*	Beveiligt de toegang tot een Windows-account op beheerdersniveau.  <b>OPMERKING:</b> Met het instellen van een Windows-beheerderswachtwoord wordt niet het BIOS-beheerderswachtwoord ingesteld.
Gebruikerswachtwoord*	Beveiligt de toegang tot een Windows-gebruikersaccount.

\* Voor informatie over het instellen van een Windows-beheerderswachtwoord of een Windows-gebruikerswachtwoord typt u `support` in het zoekvak van de taakbalk en selecteert u vervolgens de app **HP Support Assistant**.

## Wachtwoorden instellen in Computer Setup

Wachtwoord	Functie
BIOS-beheerderswachtwoord*	Beveiligt de toegang tot Computer Setup.  <b>OPMERKING:</b> Als er functies ingeschakeld zijn die voorkomen dat het BIOS-beheerderswachtwoord wordt verwijderd, kunt u het BIOS-beheerderswachtwoord pas verwijderen zodra deze functies worden uitgeschakeld.

\*Nadere bijzonderheden over dit wachtwoord vindt u in de volgende onderwerpen.

## BIOS-beheerderswachtwoord beheren

U kunt dit wachtwoord als volgt instellen, wijzigen of verwijderen:

### Een nieuw BIOS-beheerderswachtwoord instellen

1. Zet de tablet uit.
2. Druk op de aan-uitknop. Als het bericht **Houd de knop Geluid zachter of de Esc-toets op het externe toetsenbord ingedrukt om naar het Opstartmenu te gaan** wordt weergegeven, drukt u op de knop Geluid zachter.  
Het startmenu wordt weergegeven.
3. Tik op **F10 BIOS Setup**.
4. Selecteer achtereenvolgens **Beveiliging** en **BIOS-beheerderswachtwoord instellen**.
5. Typ een wachtwoord wanneer hierom wordt gevraagd en selecteer **Enter**.
6. Typ nogmaals het nieuwe wachtwoord wanneer hierom wordt gevraagd en bevestig dit.
7. Om uw wijzigingen op te slaan en Setup Utility (BIOS) af te sluiten, selecteert u **Opslaan** en volgt u de instructies op het scherm.

De voorkeursinstellingen zijn van kracht zodra de tablet opnieuw is opgestart.

### Een BIOS-beheerderswachtwoord wijzigen

1. Zet de tablet uit.
2. Druk op de aan-uitknop. Als het bericht **Houd de knop Geluid zachter of de Esc-toets op het externe toetsenbord ingedrukt om naar het Opstartmenu te gaan** wordt weergegeven, drukt u op de knop Geluid zachter.

Het startmenu wordt weergegeven.

3. Tik op **F10 BIOS Setup**.
4. Selecteer achtereenvolgens **Beveiliging** en **Wachtwoord wijzigen**.
5. Typ uw huidige wachtwoord wanneer hierom wordt gevraagd en selecteer **Enter**.
6. Typ nogmaals uw nieuwe wachtwoord wanneer hierom wordt gevraagd en bevestig dit.
7. Om uw wijzigingen op te slaan en Setup Utility (BIOS) af te sluiten, selecteert u **Opslaan** en volgt u de instructies op het scherm.

De voorkeursinstellingen zijn van kracht zodra de tablet opnieuw is opgestart.

### Een BIOS-beheerderswachtwoord verwijderen

1. Zet de tablet uit.
2. Druk op de aan-uitknop. Als het bericht **Houd de knop Geluid zachter of de Esc-toets op het externe toetsenbord ingedrukt om naar het Opstartmenu te gaan** wordt weergegeven, drukt u op de knop Geluid zachter.

Het startmenu wordt weergegeven.

3. Tik op **F10 BIOS Setup**.
4. Selecteer achtereenvolgens **Beveiliging** en **Wachtwoord wijzigen**.
5. Typ het huidige wachtwoord wanneer hierom wordt gevraagd.
6. Wanneer u om het nieuwe wachtwoord wordt gevraagd, laat u het veld leeg en maakt u de selectie om het wachtwoord op te slaan.
7. Lees de waarschuwing. Selecteer **YES (JA)** om door te gaan.
8. Wanneer u wordt gevraagd uw nieuwe wachtwoord opnieuw te typen, laat u het veld leeg en maakt u de selectie om het wachtwoord op te slaan.
9. Om uw wijzigingen op te slaan en Setup Utility (BIOS) af te sluiten, selecteert u **Opslaan** en volgt u de instructies op het scherm.

De voorkeursinstellingen zijn van kracht zodra de tablet opnieuw is opgestart.

## BIOS-beheerderswachtwoord opgeven

Naast de prompt **BIOS-beheerderswachtwoord** voert u uw wachtwoord in (met behulp van dezelfde soort toetsen die u gebruikt hebt om het wachtwoord in te stellen). Na drie mislukte pogingen om het BIOS-beheerderswachtwoord op te geven moet u de tablet opnieuw opstarten en het opnieuw proberen.

## Antivirussoftware gebruiken

Wanneer u de tablet gebruikt voor toegang tot e-mail, een netwerk of internet, wordt de tablet mogelijk blootgesteld aan virussen. Virussen kunnen het besturingssysteem, programma's en hulpprogramma's buiten werking stellen of de werking ervan verstoren.

Met antivirussoftware kunnen de meeste virussen worden opgespoord en vernietigd. In de meeste gevallen kan ook eventuele schade die door virussen is aangericht, worden hersteld. Het is noodzakelijk om antivirussoftware regelmatig bij te werken, zodat deze ook bescherming biedt tegen pas ontdekte virussen.

Windows Defender is vooraf geïnstalleerd op de tablet. Wij raden u aan om een antivirusprogramma te blijven gebruiken om de tablet volledig te beveiligen.

Open HP Support Assistant voor meer informatie over virussen. Typ `support` in het zoekvak op de taakbalk en selecteer vervolgens de app **HP Support Assistant** om HP Support Assistant te openen.

## Firewallsoftware gebruiken

Firewalls zijn bedoeld om ongeoorloofde toegang tot een systeem of netwerk te voorkomen. Een firewall kan een softwareprogramma zijn dat u op uw tablet en/of netwerk installeert of het kan een oplossing zijn die zowel uit hardware als software bestaat.

Er zijn twee typen firewalls waaruit u kunt kiezen:

- hostgebaseerde firewallsoftware die alleen de tablet beschermt waarop deze is geïnstalleerd;
- Netwerkgebaseerde firewalls die tussen het ADSL- of kabelmodem en uw thuisnetwerk worden geïnstalleerd om alle tablets in het netwerk te beschermen.

Wanneer een firewall is geïnstalleerd op een systeem, worden alle gegevens die vanaf en naar het systeem worden verzonden, gecontroleerd en vergeleken met een reeks door de gebruiker gedefinieerde beveiligingscriteria. Gegevens die niet aan deze criteria voldoen, worden geblokkeerd.

Mogelijk is er al een firewall geïnstalleerd op uw tablet of netwerkapparatuur. Als dat niet het geval is, zijn er softwareoplossingen voor firewalls beschikbaar.



**OPMERKING:** in bepaalde situaties kan een firewall toegang tot spelletjes op internet blokkeren, het delen van printers of bestanden in een netwerk tegenhouden of toegestane bijlagen bij e-mailberichten blokkeren. U kunt dit probleem tijdelijk oplossen door de firewall uit te schakelen, de gewenste taak uit te voeren en de firewall weer in te schakelen. Configureer de firewall opnieuw als u het probleem blijvend wilt oplossen.

## Essentiële beveiligingsupdates installeren



**VOORZICHTIG:** Microsoft® stuurt waarschuwingsberichten over essentiële updates. Installeer alle essentiële updates van Microsoft zodra u een waarschuwing ontvangt, om de tablet te beschermen tegen beveiligingslekken en virussen.

U kunt ervoor kiezen of updates automatisch geïnstalleerd moeten worden. Typ `configuratiescherm` in het zoekvak op de taakbalk en selecteer vervolgens **Configuratiescherm** om de instellingen te wijzigen. Selecteer achtereenvolgens **Systeem en beveiliging**, **Windows Update** en **Instellingen wijzigen** en volg de instructies op het scherm.


## HP Client Security gebruiken (alleen bepaalde producten)

HP Client Security software is vooraf geïnstalleerd op uw tablet. Deze software kan worden geopend via het pictogram van HP Client Security helemaal rechts op de taakbalk of via het Configuratiescherm van Windows. De software is voorzien van beveiligingsvoorzieningen die u beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot de tablet, het netwerk en kritieke gegevens. Zie de Help van de HP Client Security-software voor meer informatie.

## HP Touchpoint Manager gebruiken (alleen bepaalde producten)


HP Touchpoint Manager is een IT-cloudoplossing waarmee bedrijven hun activa op een effectieve manier kunnen beheren en beveiligen. Met HP Touchpoint Manager bent u beveiligd tegen schadelijke software en andere aanvallen, wordt de status van het apparaat gecontroleerd en bent u minder tijd kwijt aan het oplossen van problemen met het apparaat en beveiligingsproblemen van de eindgebruiker. U kunt de software snel downloaden en installeren. Dit is veel voordeliger dan wanneer u intern op zoek gaat naar een oplossing.

## TPM gebruiken (alleen bepaalde producten)

 **BELANGRIJK:** Voordat u de TPM-functionaliteit (Trusted Platform Module) op dit systeem inschakelt, moet u ervoor zorgen dat uw beoogde gebruik van TPM aan relevante lokale wetgeving, regelgeving en beleid voldoet en er goedkeuringen of licenties worden verkregen, indien van toepassing. U bent volledig en uitsluitend aansprakelijk voor eventuele problemen met de naleving die het gevolg zijn van de werking en het gebruik van TPM die in strijd zijn met de hierboven genoemde vereisten. HP is niet verantwoordelijk voor eventuele gerelateerde verplichtingen.

TPM voorziet in extra beveiliging voor uw tablet. U kunt de TPM-instellingen wijzigen in Computer Setup (BIOS).

De TPM-instelling wordt alleen weergegeven nadat u een BIOS-beheerderswachtwoord hebt ingesteld. Zie [BIOS-beheerderswachtwoord beheren op pagina 27](#) voor meer informatie over het instellen van een wachtwoord.

 **OPMERKING:** Als u de TPM-instelling wijzigt in Verborgen, is TPM niet zichtbaar in het besturingssysteem.

TPM-instellingen openen in Computer Setup:

1. Zet de tablet uit.
2. Druk op de aan-uitknop. Als het bericht **Houd de knop Geluid zachter of de Esc-toets op het externe toetsenbord ingedrukt om naar het Opstartmenu te gaan** wordt weergegeven, drukt u op de knop Geluid zachter.  
Het startmenu wordt weergegeven.
3. Tik op **F10 BIOS Setup**.
4. Selecteer **Beveiliging** en **TPM** en volg de instructies op het scherm.



## 9 Onderhoud

Het is zeer belangrijk om de tablet regelmatig te onderhouden, zodat deze optimaal blijft functioneren. In dit hoofdstuk worden ook instructies gegeven voor het bijwerken van programma's en stuurprogramma's, het opschonen van de tablet en worden tips gegeven voor het reizen met (of verzenden van) de tablet.

### Programma's en stuurprogramma's bijwerken

HP raadt u aan regelmatig uw programma's en stuurprogramma's bij te werken. Met updates worden problemen opgelost en worden nieuwe functies en opties op de tablet geïnstalleerd. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat oude grafische onderdelen niet meer correct werken met de nieuwste spelsoftware. Zonder het nieuwste stuurprogramma zou u niet het beste halen uit uw apparatuur.

Ga naar <http://www.hp.com/support> om de meest recente versie van programma's en stuurprogramma's van HP te downloaden. U kunt zich ook registreren als u automatische berichten wilt ontvangen wanneer er nieuwe updates beschikbaar zijn.

Volg deze instructies om uw programma's en stuurprogramma's bij te werken:

1. Typ `support` in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens de app **HP Support Assistant**.  
– of –  
Tik op het pictogram met het vraagteken op de taakbalk.
2. Selecteer **Mijn pc**, selecteer het tabblad **Updates** en selecteer vervolgens **Controleren op updates en berichten**.
3. Volg de instructies op het scherm.

### De tablet reinigen

Gebruik de volgende producten voor het veilig reinigen van uw tablet:

- Dimethylbenzylammoniumchloride met een concentratie van maximaal 0,3 procent (bijvoorbeeld wegwerpdoekjes van verschillende merken)
- Glasreinigingsmiddel zonder alcohol
- Oplossing van water en milde zeep
- Droge microvezel-reinigingsdoek of een zeemlap (antistatische doek zonder olie)
- Antistatische veegdoekjes

**⚠ VOORZICHTIG:** Gebruik geen schoonmaakmiddelen die permanente schade aan uw tablet kunnen veroorzaken. U kunt een bepaald schoonmaakmiddel pas gebruiken als u zeker weet dat het geen alcohol, aceton, ammoniumchloride, methyleenchloride of koolwaterstoffen bevat.

Materiaal met vezels, zoals papieren doekjes, kunnen de tablet bekrassen. In de loop van de tijd kunnen er vuildeeltjes en reinigingsmiddelen in de krasen achterblijven.

### Reinigingsprocedures

Volg de in dit gedeelte beschreven procedures voor het veilig reinigen en desinfecteren van uw tablet.

---

**⚠ WAARSCHUWING!** Voorkom elektrische schokken of schade aan onderdelen en reinig de tablet niet wanneer deze is ingeschakeld.

1. Zet de tablet uit.
2. Koppel de netvoeding los.
3. Koppel alle externe apparaten los.

**⚠ VOORZICHTIG:** Om schade aan interne onderdelen te voorkomen, brengt u geen schoonmaakmiddelen of vloeistoffen direct op het oppervlak van de tablet aan. Als er vloeistoffen op het oppervlak terecht komen, kunnen er interne onderdelen beschadigd raken.

---

## Beeldscherm reinigen

Maak het beeldscherm schoon met een zachte, pluisvrije doek bevochtigd met een alcoholvrij glasreinigingsmiddel.

## Zijkanten of achterkant reinigen

Gebruik voor het reinigen van de zijkanten of de achterkant een zachte microvezeldoek of een zeem die bevochtigd is met een van de eerder genoemde reinigingsmiddelen, of gebruik een geschikt wegwerpdoekje.

**📝 OPMERKING:** Wanneer u de achterkant van de tablet reinigt, verwijdert u het vuil door ronddraaiende bewegingen te maken.

---

## Reizen met de tablet of de tablet verzenden

Als u de tablet wilt meenemen op reis of de tablet wilt verzenden, neemt u de volgende tips in acht om de apparatuur te beschermen.

- U maakt de tablet als volgt gereed voor transport:
  - Maak een back-up van uw gegevens op een externe schijf eenheid.
  - Verwijder alle externe mediakaarten, zoals geheugenkaarten.
  - Schakel alle externe apparaten uit en koppel ze vervolgens los.
  - Sluit de tablet af.
- Neem een back-up van uw gegevens mee. Bewaar de back-up niet bij de tablet.
- Als u moet vliegen, neem de tablet dan mee als handbagage; geef de tablet niet af met uw ruimbagage.

**⚠ VOORZICHTIG:** Stel schijf eenheden niet bloot aan magnetische velden. Voorbeelden van beveiligingsapparatuur met magnetische velden zijn detectiepoortjes op vliegvelden en detectorstaven. In beveiligingsapparatuur waarmee handbagage wordt gescand, worden röntgenstralen gebruikt in plaats van magnetische velden. Deze beveiligingsapparatuur brengt geen schade toe aan schijf eenheden.


---

- Als u de tablet tijdens een vlucht wilt gebruiken, luister dan naar mededelingen tijdens de vlucht waarin wordt aangegeven wanneer u de tablet mag gebruiken. Elke maatschappij heeft eigen regels voor het gebruik van tablets tijdens vluchten.
- Als u de tablet wilt verzenden, verpakt u deze in een goed beschermende verpakking en voorziet u het pakket van de tekst "VOORZICHTIG: BREEKBAAR".
- Het gebruik van draadloze apparaten is mogelijk in sommige omgevingen niet toegestaan. Dit kan het geval zijn aan boord van een vliegtuig, in ziekenhuizen, in de buurt van explosieven en op gevaarlijke

locaties. Als u niet zeker weet wat het beleid is ten aanzien van het gebruik van een draadloos apparaat, kunt u het beste vooraf toestemming vragen voordat u de tablet inschakelt.

- Neem de volgende suggesties in acht als u de computer in het buitenland wilt gebruiken:
  - Informeer naar de douanebepalingen voor tablets in de landen of regio's die u gaat bezoeken.
  - Controleer de netsnoer- en adaptervereisten voor elke locatie waar u de tablet wilt gebruiken. De netspanning, frequentie en stekkers kunnen verschillen per land/regio.


---


 **WAARSCHUWING!** Gebruik voor de tablet geen adaptersets die voor andere apparaten zijn bedoeld, om het risico van een elektrische schok, brand of schade aan de apparatuur te beperken.

---


# 10 Back-up en herstel

Maak om uw informatie te beschermen terugzetmedia met behulp van een optionele externe flashdrive en gebruik back-up- en herstelprogramma's van Windows voor het maken van back-ups en systeemherstelpunten. In het geval van een systeemfout kunt u de back-upbestanden gebruiken om de inhoud van de tablet te herstellen.

 **BELANGRIJK:** Als u terugzetmedia maakt of gebruikmaakt van terugzetmedia om uw systeem te herstellen, moet de accu van uw tablet minimaal 70% zijn opgeladen voordat u het proces start.

 **OPMERKING:** Raadpleeg de app Aan de slag voor uitgebreide instructies over de verschillende back-up- en herstelopties.

In het geval van een instabiel systeem raadt HP aan om de herstelprocedures af te drukken en deze te bewaren voor toekomstig gebruik.

 **OPMERKING:** Windows bevat de functie Gebruikersaccountbeheer om de beveiliging van de tablet te verbeteren. Mogelijk wordt om uw toestemming of wachtwoord gevraagd bij taken als het installeren van software, het uitvoeren van hulpprogramma's of het wijzigen van Windows-instellingen. Voor meer informatie raadpleegt u de app Aan de slag.

## Terugzetmedia en back-ups maken

De volgende methoden voor het maken van terugzetmedia en back-ups zijn beschikbaar.

- Gebruik HP Recovery Manager om terugzetmedia te maken nadat u de tablet hebt ingesteld. Met deze stap maakt u een Windows Reset-kopie die kan worden gebruikt om het oorspronkelijke besturingssysteem weer opnieuw te installeren wanneer de vaste schijf is beschadigd of is vervangen. Zie [Herstelschijven maken op pagina 34](#) voor informatie over het maken van terugzetmedia.
- Gebruik de hulpprogramma's van Windows voor het maken van systeemherstelpunten en back-ups van persoonlijke gegevens.  
Zie [Een back-up van uw gegevens maken op pagina 35](#) voor meer informatie.

## Herstelschijven maken

HP Recovery Manager is een softwareprogramma dat een nieuwe manier biedt om terugzetmedia te maken (met een flashdrive) nadat u de tablet succesvol hebt ingesteld. Met de terugzetmedia kunt u een systeemherstelprocedure uitvoeren als de vaste schijf beschadigd raakt. Met Systeemherstel installeert u het oorspronkelijke besturingssysteem opnieuw. Terugzetmedia kunnen ook gebruikt worden om het systeem te herstellen wanneer u een vaste schijf vervangt.

- Wees voorzichtig met deze herstelmiddelen en bewaar ze op een veilige plaats.
- HP Recovery Manager onderzoekt de tablet en bepaalt de benodigde opslagcapaciteit voor de vereiste media.
- Dit proces kan een uur of langer duren. Onderbreek het proces niet.

Terugzetmedia aanmaken:

1. Typ `recovery` in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens **HP Recovery Manager**.
2. Selecteer **Terugzetmedia maken** en volg de instructies op het scherm.

## Een back-up van uw gegevens maken

Bij een systeemfout kunt u het systeem herstellen in de staat van de meest recente back-up. Maak onmiddellijk na de initiële systeeminstallatie systeemterugzetmedia en uw initiële back-up. Als u nieuwe software en gegevensbestanden toevoegt, maakt u periodiek back-ups van het systeem om altijd een redelijk actuele back-up achter de hand te hebben.

Raadpleeg de app Aan de slag voor meer informatie over de back-upvoorzieningen van Windows.

## Systeemherstelactie uitvoeren

Er zijn verschillende opties om uw systeem te herstellen. Kies de methode die het best past bij uw situatie en expertiseniveau:

- Als de tablet niet naar behoren werkt en u het systeem stabiel wilt maken, kunt u met de optie Windows Vernieuwen helemaal opnieuw beginnen terwijl toch alle belangrijke dingen behouden blijven. Voor meer informatie raadpleegt u de app Aan de slag.
  - Selecteer de knop **Start** en selecteer vervolgens de app **Aan de slag**.
- Hulpprogramma's voor herstel: U kunt 'Back-up maken en terugzetten' van Windows gebruiken om gegevens te herstellen waarvan u eerder een back-up hebt gemaakt. U kunt ook gebruikmaken van Windows Opstartherstel om problemen te verhelpen die voorkomen dat Windows correct opstart. Zie [Windows-herstelprogramma's gebruiken op pagina 35](#).
- Met de optie Opnieuw instellen van Windows voert u een gedetailleerde herformattering van de tablet uit of verwijdert u persoonlijke gegevens voordat u de tablet wegdoet of recyclet. Voor meer informatie over deze functies raadpleegt u de app Aan de slag.
  - Selecteer de knop **Start** en selecteer vervolgens de app **Aan de slag**.



---

**OPMERKING:** Neem contact op met de ondersteuning als uw tablet niet wordt opgestart.

## Windows-herstelprogramma's gebruiken

Als uw tablet niet naar behoren werkt en u het systeem stabiel wilt maken, kunt u met de optie Windows Vernieuwen helemaal opnieuw beginnen terwijl toch alle belangrijke dingen behouden blijven.

Met Windows-herstelprogramma's hebt u de mogelijkheid gegevens te herstellen waarvan u eerder een back-up hebt gemaakt en kunt u ook de tablet vernieuwen.

Met de optie Opnieuw instellen van Windows voert u een gedetailleerde herformattering van de tablet uit of verwijdert u persoonlijke gegevens voordat u de tablet wegdoet of recyclet. Voor meer informatie over deze functies raadpleegt u de app Aan de slag.

Raadpleeg de app Aan de slag voor instructies over het herstellen van bestanden en mappen als u informatie wilt terugzetten waarvan u eerder een back-up hebt gemaakt.

Ga als volgt te werk als u uw informatie wilt herstellen met Windows Opstartherstel:



---

**VOORZICHTIG:** Sommige opties van Opstartherstel wissen en formatteren de vaste schijf volledig. Alle bestanden die u hebt gemaakt en alle software die u hebt geïnstalleerd op de tablet, worden definitief verwijderd. Wanneer het herformatteren is voltooid, herstelt de herstelprocedure het besturingssysteem en de stuurprogramma's, software en hulpprogramma's vanaf de back-up die voor herstel is gebruikt.



---

**OPMERKING:** Voor deze procedure is mogelijk een externe flashdrive vereist.

1. Maak indien mogelijk een back-up van al uw persoonlijke bestanden.
2. Druk op de aan-uitknop. Als het bericht **Houd de knop Geluid zachter of de Esc-toets op het externe toetsenbord ingedrukt om naar het Opstartmenu te gaan** wordt weergegeven, drukt u op de knop Geluid zachter.  
Het startmenu wordt weergegeven.
3. Tik op **F11 HP Herstel**.
4. Selecteer achtereenvolgens **Problemen oplossen**, **Geavanceerde opties** en **Opstartherstel**.
5. Volg de instructies op het scherm.



**OPMERKING:** Raadpleeg de app Aan de slag voor aanvullende informatie over het herstellen van informatie met de Windows-hulpprogramma's.

---

## Opstartapparaatvolgorde wijzigen

Het wijzigen van de opstartvolgorde zodat u kunt opstarten vanaf een extern apparaat:



**OPMERKING:** Voor deze procedure is een externe flashdrive vereist.

---

1. Maak indien mogelijk een back-up van al uw persoonlijke bestanden.
2. Sluit de tablet af.
3. Sluit de externe flashdrive aan.
4. Zet de tablet uit.
5. Druk op de aan-uitknop. Als het bericht **Houd de knop Geluid zachter of de Esc-toets op het externe toetsenbord ingedrukt om naar het Opstartmenu te gaan** wordt weergegeven, drukt u op de knop Geluid zachter.  
Het startmenu wordt weergegeven.
6. Tik op **F9 Opstartopties**.
7. Selecteer de externe flashdrive als opstartapparaat.
8. Start de tablet opnieuw.

---

# 11 Computer Setup (BIOS) gebruiken

Computer Setup of F10 BIOS Setup (Basic Input/Output System) bevat instellingen voor de communicatie tussen alle invoer- en uitvoerapparaten in het systeem (zoals schijfeenheden, beeldscherm, toetsenbord, muis en printer). Computer Setup bevat ook instellingen voor de types geïnstalleerde apparaten, de opstartvolgorde van de tablet en de hoeveelheid systeemgeheugen en uitgebreid geheugen.



**OPMERKING:** Wees uiterst voorzichtig met het aanbrengen van wijzigingen in Computer Setup. Fouten kunnen ertoe leiden dat de tablet-pc niet meer goed functioneert.

---

## Computer Setup starten

1. Sluit de tablet-pc af.
2. Druk op de aan-uitknop. Als het bericht **Houd de knop Geluid zachter of de Esc-toets op het externe toetsenbord ingedrukt om naar het Opstartmenu te gaan** wordt weergegeven, drukt u op de knop Geluid zachter.  
Het startmenu wordt weergegeven.
3. Tik op **F10 BIOS Setup** om Computer Setup te openen.

## Navigeren en selecteren in Computer Setup

Navigeren en selecteren gaat in Computer Setup als volgt:

1. Sluit de tablet-pc af.
2. Druk op de aan-uitknop. Als het bericht **Houd de knop Geluid zachter of de Esc-toets op het externe toetsenbord ingedrukt om naar het Opstartmenu te gaan** wordt weergegeven, drukt u op de knop Geluid zachter.  
Het startmenu wordt weergegeven.
3. Tik op **F10 BIOS Setup** om Computer Setup te openen.
  - Tik op een menu of een menu-item om dit te selecteren.
  - Druk op **esc** om alle open dialoogvensters te sluiten en terug te keren naar het hoofdscherm van Computer Setup. Volg daarna de instructies op het scherm.
4. Als u de menu's van Computer Setup wilt sluiten zonder wijzigingen op te slaan, selecteert u achtereenvolgens **Main** (Hoofd) en **Ignore Changes and Exit** (Wijzigingen negeren en afsluiten) en volgt u de aanwijzingen op het scherm.  
– of –  
Om uw wijzigingen op te slaan en af te sluiten, klikt u op **Main**, selecteer **Save Changes and Exit** (**Wijzigingen opslaan en afsluiten**) en volg de aanwijzingen op het scherm.

## Fabrieksinstellingen herstellen in Computer Setup



**OPMERKING:** Door het herstellen van de fabrieksinstellingen wordt de vasteschijfmodus niet gewijzigd.

---

Als u alle instellingen in Computer Setup wilt terugzetten naar de fabriekswaarden, gaat u als volgt te werk:

1. Sluit de tablet-pc af.
2. Druk op de aan-uitknop. Als het bericht **Houd de knop Geluid zachter of de Esc-toets op het externe toetsenbord ingedrukt om naar het Opstartmenu te gaan** wordt weergegeven, drukt u op de knop Geluid zachter.

Het startmenu wordt weergegeven.

3. Tik op **F10 BIOS Setup** om Computer Setup te openen.
4. Selecteer **Main** en tik vervolgens op **Standaardinstellingen herstellen**.
5. Volg de instructies op het scherm.
6. Maak de selecties om uw wijzigingen op te slaan en sluit af.

De voorkeursinstellingen zijn van kracht zodra de tablet opnieuw is opgestart.



**OPMERKING:** Uw wachtwoordinstellingen en beveiligingsinstellingen blijven ongewijzigd wanneer u de oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstelt.

## BIOS bijwerken

Geüpdate versies van het BIOS zijn beschikbaar via de website van HP.

De meeste BIOS-updates op de website van HP zijn verpakt in gecomprimeerde bestanden die *SoftPaq's* worden genoemd.

Sommige downloadpakketten bevatten een bestand met de naam Readme.txt. Dit bestand bevat informatie over de installatie en over het oplossen van problemen.

## BIOS-versie bepalen

Als u wilt vaststellen of er een recentere BIOS-versie beschikbaar is voor de tablet-pc, moet u weten welke versie van het systeem-BIOS momenteel is geïnstalleerd.

BIOS-versiegegevens (ook wel *ROM-datum* of *systeem-BIOS* genoemd) kunnen worden weergegeven in de app HP Support Assistant. U kunt de versie ook weergeven bij BIOS instellen.


1. Sluit de tablet-pc af.
2. Druk op de aan-uitknop. Als het bericht **Houd de knop Geluid zachter of de Esc-toets op het externe toetsenbord ingedrukt om naar het Opstartmenu te gaan** wordt weergegeven, drukt u op de knop Geluid zachter.

Het startmenu wordt weergegeven.

3. Tik op **F10 BIOS Setup** om Computer Setup te openen.
4. Selecteer **Main** (Hoofd) en **System Information** (Systeeminformatie) en noteer uw BIOS-versie.
5. Maak de selecties om af te sluiten zonder uw wijzigingen op te slaan.



# BIOS-update downloaden


 **VOORZICHTIG:** om het risico van schade aan de tablet-pc of een mislukte installatie te beperken, downloadt en installeert u een BIOS-update alleen terwijl de tablet-pc met de netvoedingsadapter is aangesloten op een betrouwbare externe voedingsbron. Download of installeer een BIOS-update niet wanneer de tablet op accuvoeding werkt of wanneer de tablet is aangesloten op een optioneel dockingapparaat of een optionele voedingsbron. Volg de onderstaande instructies tijdens het downloaden en installeren:

Schakel de stroomvoorziening van de tablet-pc niet uit door de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te halen.

Sluit de tablet-pc niet af en activeer de slaapstand niet.


Zorg dat u geen apparaten, kabels of snoeren plaatst, verwijdt, aansluit of loskoppelt.

1. Typ `support` in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens de app **HP Support Assistant**.  
– of –  
Tik op het pictogram met het vraagteken op de taakbalk.
2. Maak de selecties voor updates.
3. Volg de instructies op het scherm.
4. Voer in de downloadsectie de volgende stappen uit:
  - a. Zoek de BIOS-update die recenter is dan de BIOS-versie die momenteel op de tablet-pc is geïnstalleerd en vergelijk ze. Noteer de datum, naam of andere informatie waaraan u de update kunt herkennen. Aan de hand van deze gegevens kunt u de update terugvinden nadat deze naar de vaste schijf is gedownload.
  - b. Volg de instructies op het scherm om uw selectie te downloaden naar de vaste schijf.  
Als de update recenter is dan uw BIOS, noteert u het pad naar de locatie op uw vaste schijf waar de BIOS update gedownload is. U hebt dit pad nodig wanneer u klaar bent om de update te installeren.

 **OPMERKING:** als de tablet-pc is aangesloten op een netwerk, raadpleegt u de netwerkbeheerder voordat u software-updates installeert, vooral als het gaat om updates van het systeem-BIOS.

De procedures voor de installatie van BIOS-updates kunnen verschillen. Volg de instructies die op het scherm verschijnen nadat het downloaden is voltooid. Als er geen instructies verschijnen, gaat u als volgt te werk:

1. Typ `bestand` in het zoekvak op de taakbalk en selecteer vervolgens **File Explorer** (Bestandsverkenner).
2. Selecteer de aanduiding voor de harde schijf. De vasteschijfaanduiding is gewoonlijk lokale schijf (C:).
3. Maak gebruik van het eerder genoteerde pad en open de map op de vaste schijf die de update bevat.
4. Dubbeltik op het bestand met de extensie `.exe` (bijvoorbeeld `bestandsnaam.exe`).  
De installatie van het BIOS begint.
5. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

 **OPMERKING:** Nadat op het scherm is aangegeven dat de installatie is geslaagd, kunt u het gedownloade bestand van de vaste schijf verwijderen.

---

## 12 Het gebruik van HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)

HP PC Hardware Diagnostics is een Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) waarmee u diagnostische tests kunt uitvoeren om te bepalen of de tablethardware goed werkt. Het hulpprogramma wordt buiten het besturingssysteem uitgevoerd om hardwareproblemen te kunnen isoleren van problemen die worden veroorzaakt door het besturingssysteem of andere softwarecomponenten.

U start als volgt HP PC Hardware Diagnostics (UEFI):


1. Zet de tablet uit.
2. Druk op de aan-uitknop. Als het bericht **Houd de knop Geluid zachter of de Esc-toets op het externe toetsenbord ingedrukt om naar het Opstartmenu te gaan** wordt weergegeven, drukt u op de knop Geluid zachter.  
Het startmenu wordt weergegeven.
3. Tik op **F2 Systeemdiagnose**.
4. Als het diagnoseprogramma wordt geopend, selecteert u het type diagnostetest dat u wilt uitvoeren en volgt u de instructies op het scherm.

---

 **OPMERKING:** Als u een diagnostetest wilt stoppen, drukt u op de knop Geluid zachter.

---

### HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) downloaden

 **OPMERKING:** De instructies voor het downloaden van HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) zijn alleen beschikbaar in het Engels.

De voorkeursmethode is het downloaden van UEFI op uw tablet. U kunt UEFI ook downloaden naar een USB-apparaat; afhankelijk van het type USB-apparaat dat wordt gebruikt is er mogelijk een adapter nodig voor de USB Type-C-poort voor het overdragen van de gegevens naar de tablet.

Er zijn twee opties voor het downloaden van HP PC Hardware Diagnostics:

**Optie 1: HP PC diagnose-startpagina:** biedt toegang tot de nieuwste versie van UEFI

1. Ga naar <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags>.
2. Klik op de koppeling **downloaden** onder HP PC Hardware Diagnostics en selecteer vervolgens **Uitvoeren**.

**Optie 2: Support and Drivers-pagina's:** bieden downloadmogelijkheden voor een specifiek product voor eerdere en latere versies

1. Ga naar <http://www.hp.com>.
2. Wijs boven aan de pagina **Ondersteuning** aan en klik vervolgens op **Drivers downloaden**.
3. Voer de productnaam in het tekstvak in en klik op **Start**.

– of –

Klik op **Nu zoeken** zodat HP uw product automatisch kan detecteren.

4. Selecteer achtereenvolgens uw model en uw besturingssysteem.
5. Klik in het gedeelte **Diagnostic** op **HP UEFI Support Environment** (Omgeving voor HP UEFI-ondersteuning).  
– of –  
Klik op **Downloaden** en selecteer **Uitvoeren**.

---

## 13 Elektrostatische ontlading

Elektrostatische ontlading is het vrijkomen van statische elektriciteit wanneer twee objecten met elkaar in aanraking komen, bijvoorbeeld de schok die u krijgt wanneer u over tapijt loopt en vervolgens een metalen deurklink aanraakt.

Elektronische onderdelen kunnen worden beschadigd door de ontlading van statische elektriciteit vanaf vingers of andere elektrostatische geleiders.

Neem de volgende voorschriften in acht om het risico van schade aan de computer of een schijf eenheid, of verlies van gegevens te beperken:

- Als in de instructies voor het verwijderen of installeren van onderdelen wordt aangegeven dat u de computer moet loskoppelen, controleer dan eerst of de computer goed is geaard.
- Bewaar onderdelen in de antistatische verpakking totdat u klaar bent om ze te installeren.
- Raak pinnen, aansluitingen en circuits niet aan. Zorg dat u elektronische onderdelen zo min mogelijk hoeft aan te raken.
- Gebruik niet-magnetisch gereedschap.
- Raak voordat u de onderdelen aanraakt, een ongeverfd metalen oppervlak aan, zodat u niet statisch geladen bent.
- Als u een onderdeel verwijdert, doet u het in een antistatische verpakking.

---

# 14 Toegankelijkheid

HP ontwerpt, vervaardigt en verhandelt producten en apparaten die door iedereen gebruikt kunnen worden, waaronder ook mensen met een handicap. Dit kan op basis van een autonoom systeem zijn of met behulp van de juiste assistieve apparaten.

## Ondersteunde assistieve technologieën (hulpmiddelen voor gehandicapten)

HP-producten ondersteunen een breed scala aan assistieve technologieën in het besturingssysteem en kunnen worden geconfigureerd voor het gebruik met aanvullende assistieve technologieën. Gebruik de zoekfunctie op uw apparaat voor meer informatie over de assistieve functies.



---

**OPMERKING:** Voor aanvullende informatie over een bepaald product voor gehandicapten, kunt u contact opnemen met de klantenondersteuning voor dat product.

---

## Contact opnemen met ondersteuning

Wij zijn voortdurend bezig met het verbeteren van de toegankelijkheid van onze producten en services en ontvangen graag feedback van gebruikers. Als u problemen ondervindt met een product of als u ons wilt vertellen over toegankelijkheidsfuncties die u hebben geholpen, neemt u contact met ons op door te bellen naar +1 (888) 259-5707, van maandag tot vrijdag tussen 6:00 en 21:00 North American Mountain Time. Als u doof of slechthorend bent en TRS/VRS/WebCapTel gebruikt, neemt u contact met ons op als u technische ondersteuning nodig hebt of vragen hebt over toegankelijkheid door te bellen naar +1 (877) 656-7058, van maandag tot vrijdag tussen 06:00 en 21:00 North American Mountain Time.



---

**OPMERKING:** Ondersteuning is alleen in het Engels.

---

# Index

- A**
  - aan-uitknop herkennen 6
  - accu
    - afvoeren 22
    - lage acculading 21
    - ontladen 21
    - resterende lading weergeven 21
    - vervangen 22
  - Accu
    - ontladen 22
    - voeding besparen 22
  - Afsluiten 19
  - Antivirussoftware 29
  - Audio 17
  - audio-uit (hoofdtelefoon)/audio-in (microfoon), combostekker herkennen 5
- B**
  - Bedrijfs-WLAN, verbinding 8
  - Beheerderswachtwoord 27
  - bewegingen, gebruiken 13
  - bewegingen op het aanraakscherm
    - schuifbeweging met één vinger 14
  - Bewegingen op het aanraakscherm
    - tikken 13
    - zoomen door met twee vingers te knijpen 13
  - BIOS
    - updaten 38
    - versie bepalen 38
  - Bluetooth
    - apparaat 8
    - verbinding maken 11
  - Bluetooth-apparaat 11
- C**
  - camera's, herkennen 6
  - Computer Setup
    - BIOS administrator password (BIOS-beheerderswachtwoord) 27
- D**
  - Draadloos netwerk (WLAN)
    - effectief bereik 9
    - verbinding maken 8
    - verbinding met bedrijfs-WLAN 8
    - verbinding met openbaar WLAN 8
  - Draadloze communicatie, bedieningselementen besturingssysteem 8
- E**
  - Elektrostatische ontlading 42
  - Essentiële updates, software 29
  - externe netvoeding gebruiken 22
- F**
  - firewallsoftware 29
- G**
  - gebruiken
    - externe netvoeding 22
    - standen voor energiebesparing 19
  - Gebruikerswachtwoord 27
  - geluidsinstellingen gebruiken 17
  - geluidsvolume
    - aanpassen 16
    - knop 16
    - toetsen 16
  - GPS 11
  - grootte van microSD-kaart 7
- H**
  - headsets aansluiten 17
  - Het schoonmaken van uw tablet 31
  - high-definitionapparatuur, aansluiten 18
  - HP Client Security 30
  - HP Mobiel breedband
    - activeren 9
    - IMEI-nummer 9
    - MEID-nummer 9
  - HP Mobile Connect 10
  - HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
    - downloaden 40
  - HP Touchpoint Manager 30
- I**
  - IMEI-nummer 9
  - in-/uitgangen
    - audio-uitgang (hoofdtelefoon)/audio-ingang (microfoon), combostekker 5
  - informatie zoeken
    - software 4
  - interne microfoons herkennen 6
- K**
  - knop
    - aan/uit 6
    - geluid harder 6
    - geluidsvolume 16
    - geluid zachter 6
    - Windows 6
  - knop geluid, herkennen 6
- L**
  - lage acculading 21
  - Luidsprekers
    - herkennen 6
    - verbinding maken 16
- M**
  - MEID-nummer 9
  - microSD-kaart
    - ondersteunde types 24
    - plaatsen 24
    - verwijderen 25
  - microSD-kaartlezer, herkennen 7
  - Miracast 18
  - mobiel breedband
    - activeren 9
    - IMEI-nummer 9
    - MEID-nummer 9
- N**
  - NFC, gebruiken 11
  - NFC-gebied, herkennen 6

- O**
- onderdelen 5
- Onderhoud
  - programma's en stuurprogramma's bijwerken 31
- Openbaar WLAN, verbinding 8
  
- P**
- POGO-pinconnector, herkennen 7
- poorten
  - Miracast 18
  - USB Type-C (opladen) 7
- Programma's en stuurprogramma's bijwerken 31
  
- S**
- schuiven met één vinger op touchscreen 14
- SIM-kaart
  - plaatsen 7
  - verwijderen 7
- SIM-kaartslot, herkennen 7
- slaapstand
  - activeren 19
  - beëindigen 19
- Slaapstand
  - activeren 6
  - afsluiten 6
- sleuven
  - microSD-kaartlezer 7
  - SIM-kaart 7
- software
  - antivirus 29
  - essentiële updates 29
  - Firewall 29
- standen voor energiebesparing 19
- stysteemherstelpunt, maken 34
  
- T**
- Tablet onderhouden 31
- Tablet op reis gebruiken 32
- Tablet reageert niet 19
- Tablet vervoeren 32
- terugzetmedia
  - HP Herstelbeheer maken gebruiken 34
  - maken 34
- terugzetten
  - opties 35
- Tikken op het aanraakscherm 13
  
- toegankelijkheid 43
- TPM geïntegreerde beveiliging 30
  
- U**
- Uitschakelen, tablet 19
- USB Type-C-(oplaad)poort, herkennen 7
  
- V**
- Verbinding maken met WLAN 8
- Video 18
  
- W**
- Wachtwoordbeveiliging instellen voor beëindigen slaapstand 20
- Wachtwoorden
  - beheerder 27
  - BIOS-beheerder 27
  - gebruiker 27
- Wachtwoorden gebruiken 26
- webcam
  - gebruiken 16
- webcams, herkennen 6
- Windows
  - stysteemherstelpunt 34
- Windows-knop, herkennen 6
- WLAN-antennes herkennen 7
- WWAN-antennes herkennen 6
- WWAN-apparaat 8,9
  
- Z**
- ZIF-uitbreidingsslot, herkennen 7
- Zoomen door met twee vingers te knijpen op het aanraakscherm 13