



Color LaserJet Pro MFP M377

사용 설명서



M377dw



www.hp.com/support/colorljM377MFP



HP Color LaserJet Pro MFP M377

사용 설명서

저작권 및 라이선스

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P.

저작권법에 의해 허용되는 경우를 제외하고는, 사전 서면 허가 없이 복사, 수정 또는 번역하는 것을 금합니다.

본 문서의 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

HP 제품과 서비스에 대한 보증은 오직 제품 및 서비스와 함께 제공되는 명백한 보증서만을 근거로 합니다. 문서의 어떤 내용도 추가적인 보증을 구성하는 내용으로 해석되어서는 안됩니다. HP 는 이 문서에 포함된 기술이나 편집 오류 또는 누락에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

Edition 2, 3/2019

상표 정보

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® 및 PostScript®는 Adobe Systems Incorporated 의 상표입니다.

Apple 및 Apple 로고는 미국 및 기타 국가에서 Apple Computer, Inc.의 등록 상표입니다. iPod 은 Apple Computer, Inc.의 상표이며, iPod 은 법률상 또는 법적 소유자가 승인한 경우에만 복사할 수 있습니다. 음악을 불법 다운로드하지 마십시오.

OS X 는 미국 및 기타 국가/지역에서 Apple Inc.의 등록 상표입니다.

AirPrint 는 미국 및 기타 국가/지역에서 Apple Inc.의 등록 상표입니다.

iPad 는 미국 및 기타 국가/지역에서 Apple Inc.의 등록 상표입니다.

iPod 는 미국 및 기타 국가/지역에서 Apple Inc.의 등록 상표입니다.

iPhone 은 미국 및 기타 국가/지역에서 Apple Inc.의 등록 상표입니다.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP 및 Windows Vista®는 Microsoft Corporation 의 미국 등록 상표입니다.

UNIX®는 Open Group 의 등록 상표입니다.

목차

1 제품 개요	1
제품 보기	2
프린터 전면 보기	2
프린터 뒷면 보기	3
제어판 보기	3
홈 화면 레이아웃	4
터치스크린 제어판 사용 방법	5
제품 사양	6
기술 사양	6
지원되는 운영 체제	7
모바일 인쇄 솔루션	8
프린터 크기	9
전력 소모, 전기 사양 및 음향 발생량	10
작동 환경 범위	10
프린터 하드웨어 설정 및 소프트웨어 설치	11
2 용지함	13
용지함 1(다목적 용지함)에 용지 넣기	14
소개	14
용지함 1(다목적 용지함)에 용지 넣기	14
용지함 1 용지 방향	15
용지함 2에 용지 넣기	17
소개	17
용지함 2에 용지 넣기	17
용지함 2 용지 방향	19
봉투 넣기 및 인쇄	21
소개	21
봉투 인쇄	21
봉투 방향	22

3 소모품, 부속품 및 부품	23
소모품, 부속품, 부품 주문	24
주문	24
소모품 및 부속품	24
고객 자가 수리 부품	24
토너 카트리지 교체	26
소개	26
토너 카트리지 분리 및 교체하기	27
4 인쇄	33
인쇄 작업(Windows)	34
인쇄 방법(Windows)	34
자동 양면 인쇄(Windows)	36
수동 양면 인쇄(Windows)	36
한 장에 여러 페이지 인쇄(Windows)	37
용지 종류 선택(Windows)	37
추가 인쇄 작업	37
인쇄 작업(Mac OS X)	39
인쇄 방법(OS X)	39
자동 양면 인쇄(OS X)	39
수동 양면 인쇄(Mac OS X)	39
한 장에 여러 페이지 인쇄(OS X)	40
용지 종류 선택(OS X)	40
추가 인쇄 작업	40
나중에 인쇄하거나 개인적으로 인쇄하도록 제품에 인쇄 작업 저장	42
소개	42
시작하기 전에	42
작업 저장을 위한 프린터 설정	42
1 단계: USB 저장 장치 설치	42
2 단계: 인쇄 드라이버 업데이트	43
저장 작업 만들기(Windows)	43
저장 작업 인쇄	45
저장 작업 삭제	45
모바일 인쇄	46
소개	46
Wi-Fi Direct (무선 모델만 해당)	46
Wi-Fi Direct 활성화 또는 비활성화	46
프린터 Wi-Fi Direct 이름 변경	47
이메일을 통한 HP ePrint 이용	47
HP ePrint 소프트웨어	48

AirPrint	48
Android 내장 인쇄	49
장치 본체를 통한 USB 인쇄 사용	50
소개	50
1 단계: 프린터의 USB 파일에 액세스	50
2 단계: USB 문서 인쇄	50
옵션 1: 문서 인쇄	50
옵션 2: 사진 인쇄	51

5 복사 53

복사	54
양면 복사(양면 인쇄)	55
수동 양면 복사	55
추가 복사 작업	56

6 스캔 57

HP Scan 소프트웨어를 사용하여 스캔(Windows)	58
HP Scan 소프트웨어를 사용하여 스캔(OS X)	59
스캔 후 USB 플래시 드라이브로 전송	60
스캔 후 네트워크 폴더로 전송 기능 설정	61
소개	61
시작하기 전에	61
방법 1: 스캔 후 네트워크 폴더로 전송 설정 마법사 사용(Windows)	61
방법 2: HP Embedded Web Server 를 통한 스캔 후 네트워크 폴더로 전송 기능 설정 (Windows)	63
1 단계: HP Embedded Web Server(EWS)에 액세스	63
2 단계: 스캔 후 네트워크 폴더로 전송 구성	63
Mac 에서 스캔 후 네트워크 폴더로 전송 기능 설정	64
1 단계: HP Embedded Web Server(EWS)에 액세스	64
방법 1: 웹 브라우저를 사용하여 HP Embedded Web Server(EWS) 열기 .	64
방법 2: HP Utility 를 사용하여 HP Embedded Web Server(EWS) 열기	65
2 단계: 스캔 후 네트워크 폴더로 전송 구성	65
스캔 후 네트워크 폴더로 전송	67
스캔 후 이메일로 전송 기능 설정	68
소개	68
시작하기 전에	68
방법 1: 스캔 후 이메일로 전송 마법사 사용(Windows)	68
방법 2: HP Embedded Web Server 를 통한 스캔 후 이메일로 전송 기능 설정(Windows)	69
1 단계: HP Embedded Web Server(EWS)에 액세스	70
2 단계: 스캔 후 이메일로 전송 기능 구성	70

3 단계: 이메일 주소록에 연락처 추가	72
4 단계: 기본 이메일 옵션 구성	72
Mac 에서 스캔 후 이메일로 전송 기능 설정	73
1 단계: HP Embedded Web Server(EWS)에 액세스	73
방법 1: 웹 브라우저를 사용하여 HP Embedded Web Server(EWS) 열기 .	73
방법 2: HP Utility 를 사용하여 HP Embedded Web Server(EWS) 열기	73
2 단계: 스캔 후 이메일로 전송 기능 구성	73
3 단계: 이메일 주소록에 연락처 추가	75
4 단계: 기본 이메일 옵션 구성	75
스캔 후 이메일로 전송	77
추가 스캔 작업	78
7 제품 관리	79
HP Web Services 응용 프로그램	80
제품 연결 유형 변경(Windows)	81
HP Embedded Web Server(EWS) 및 HP Device Toolbox 를 이용한 고급 구성(Windows)	82
OS X 용 HP Utility 를 사용하는 고급 구성	85
HP Utility 열기	85
HP Utility 기능	85
IP 네트워크 설정 구성	87
소개	87
프린터 공유 책임의 제한	87
네트워크 설정 보기 또는 변경	87
네트워크에서 프린터 이름 바꾸기	87
제어판을 이용한 IPv4 TCP/IP 매개변수 수동 구성	88
링크 속도 및 이중 방식 설정	88
제품 보안 기능	90
소개	90
Embedded Web Server 를 사용하여 시스템 암호 할당 또는 변경	90
에너지 절약 설정	91
소개	91
EconoMode 로 인쇄	91
다음 시간 이후 절전/자동 꺼짐 설정 지정	91
종료 대기 시간을 설정하고 프린터가 1W 이하의 전력을 사용하도록 구성	92
종료 대기 설정 지정	92
HP Web Jetadmin	93
펌웨어 업데이트	94
방법 1: 제어판을 사용하여 펌웨어 업데이트	94
방법 2: 펌웨어 업데이트 유틸리티를 사용하여 펌웨어 업데이트	94

8 문제 해결 방법	97
고객 지원	98
제어판 도움말 시스템	99
초기 설정 기본값 복원	100
프린터 제어판에 “카트리지가 부족” 또는 “카트리지가 매우 부족” 메시지가 표시됨	101
“매우 부족” 설정 변경	101
소모품 주문	101
제품에서 용지를 픽업하지 않거나 잘못 급지됨	102
소개	102
프린터가 용지를 픽업하지 않음	102
프린터가 여러 장의 용지를 픽업함	104
문서 공급기 용지 걸림, 기울어짐 또는 용지 여러 장 겹침	107
문서 공급기의 픽업 롤러와 분리 패드 청소	108
용지 걸림 해결	110
소개	110
용지 걸림이 자주 발생하거나 되풀이됩니까?	110
용지 걸림 위치	111
문서 공급기에서 용지 걸림 해결	111
용지함 1에서 용지 걸림 해결	114
용지함 2에서 용지 걸림 해결	116
후면 도어 및 퓨저 영역의 용지 걸림 해결	118
출력 용지함에서 용지 걸림 해결	119
듀플렉서에서 용지 걸림 해결(듀플렉스 모델만 해당)	120
인쇄 품질 향상	122
소개	122
다른 소프트웨어 프로그램에서 인쇄	122
인쇄 작업에 용지 종류 설정 확인	122
용지 종류 설정 확인(Windows)	122
용지 종류 설정 확인(OS X)	123
토너 카트리지 상태 확인	123
제품 청소	124
청소 페이지 인쇄	124
스캐너 유리에 먼지와 얼룩이 없는지 확인	124
토너 카트리지를 육안으로 검사	124
용지 및 인쇄 환경 점검	125
단계 1: HP 사양에 맞는 용지 사용	125
단계 2: 환경 점검	125
3 단계: 개별 용지함 정렬 설정	125
색상 설정 조정(Windows)	126
색상이 배열되도록 프린터 교정	127

EconoMode 설정 확인	127
다른 인쇄 드라이버 사용	128
복사 및 스캔 품질 개선	129
소개	129
스캐너 유리에 먼지와 얼룩이 없는지 확인	129
문서 공급기 사용 시 선 또는 줄무늬 제거	130
용지 설정 확인	130
이미지 조정 설정 확인	130
텍스트 또는 그림 최적화	131
컴퓨터에서 스캐너 해상도 및 컬러 설정 확인	131
해상도 및 컬러 가이드라인	131
컬러	132
가장자리까지 인쇄 복사	132
문서 공급기의 픽업 롤러와 분리 패드 청소	132
유선 네트워크 문제 해결	134
소개	134
물리적 연결 불량	134
컴퓨터가 프린터에 대해 잘못된 IP 주소 사용	134
컴퓨터가 프린터와 통신할 수 없음	134
프린터가 네트워크에 대해 잘못된 링크 및 이중 방식 설정 사용	135
새 소프트웨어 프로그램의 호환 문제	135
컴퓨터 또는 워크스테이션의 설정이 올바르지 않음	135
프린터가 비활성화되었거나 기타 네트워크 설정이 올바르지 않음	135
무선 네트워크 문제 해결	136
소개	136
무선 연결 확인 사항	136
무선 구성을 완료한 후 프린터가 인쇄를 시작하지 않음	137
컴퓨터에 타사 방화벽이 설치되어 있고 프린터가 인쇄를 시작하지 않음	137
무선 라우터 또는 프린터를 이동한 후에 무선 연결이 작동하지 않음	137
무선 프린터에 컴퓨터를 더 이상 연결할 수 없음	137
VPN에 연결되는 경우 무선 프린터의 통신 끊김	138
무선 네트워크 목록에 네트워크가 나타나지 않음	138
무선 네트워크가 작동하지 않음	138
무선 네트워크 진단 테스트 수행	138
무선 네트워크의 간섭 최소화	138
색인	141

1 제품 개요

- [제품 보기](#)
- [제품 사양](#)
- [프린터 하드웨어 설정 및 소프트웨어 설치](#)

상세 정보:

다음 정보는 게시 당시에 정확한 정보입니다. 최신 정보는 www.hp.com/support/colorljM377MFP 을 참조 하십시오.


프린터에 대한 HP 전체 도움말에는 다음 정보가 포함됩니다.

- 설치 및 구성
- 학습 및 사용
- 문제 해결 방법
- 소프트웨어 및 펌웨어 업데이트 다운로드
- 지원 포럼 가입
- 보증 및 규정 정보 찾기

제품 보기


- [프린터 전면 보기](#)
- [프린터 뒷면 보기](#)
- [제어판 보기](#)

프린터 전면 보기

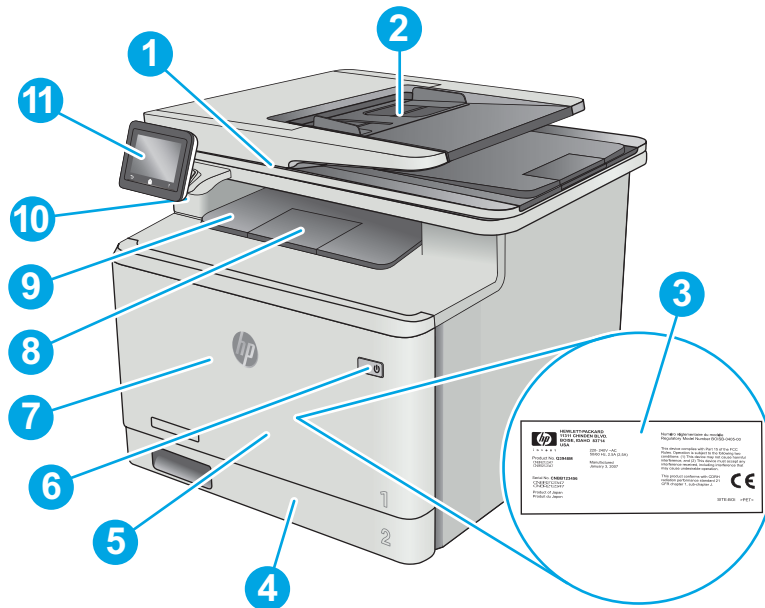

1	스캐너
2	문서 공급기
3	규정 레이블(전면 도어 내부)
4	용지함 2
5	용지함 1
6	전원 켜기/끄기 버튼
7	전면 도어(토너 카트리지에 액세스)
8	출력함 확장대
9	출력 용지함
10	장치 본체를 통해 USB 포트 사용(컴퓨터 없이 인쇄하거나 스캔할 때 사용)
11	터치스크린 제어판(보기 편하도록 위로 기울어져 있음)

프린터 뒷면 보기

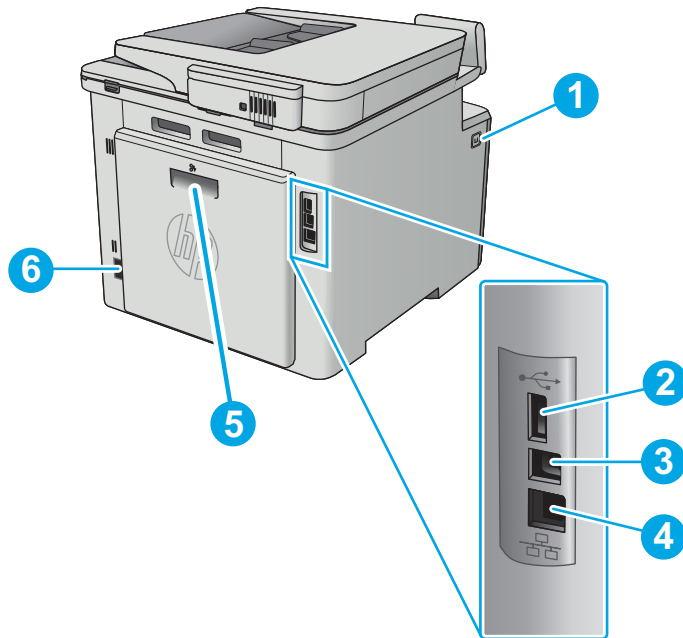

1	전면 덮개 열림 버튼
2	작업 저장용 USB 포트
3	컴퓨터 연결용 USB 포트
4	이더넷 포트
5	듀플렉서 도어(용지 걸림에 액세스 가능)
6	전원 연결

제어판 보기



1	터치스크린	메뉴, 도움말 애니메이션, 프린터 정보에 액세스합니다.
---	-------	--------------------------------

2	홈페이지 화면 표시기	제어판이 현재 표시하는 홈 화면이 어디인지 나타냅니다.
3	도움말 버튼	제어판 도움말 시스템에 액세스를 제공합니다.
4	홈 버튼	홈 화면에 액세스합니다.
5	뒤로 버튼	이전 화면으로 돌아갑니다.


 **참고:** 제어판에는 일반적인 취소 버튼이 없지만 많은 프린터 처리 작업 중에는 터치스크린에 취소 버튼이 표시됩니다. 이 버튼을 사용하여 프린터에서 처리가 완료되기 전에 작업을 취소할 수 있습니다.

홈 화면 레이아웃

홈 화면에서 프린터 기능을 이용하고 프린터의 현재 상태를 확인할 수 있습니다.

프린터 제어판에 있는 홈 버튼을 눌러 언제든지 홈 화면으로 돌아갈 수 있습니다.

 **참고:** 홈 화면에 표시되는 기능은 프린터 구성에 따라 다를 수 있습니다.



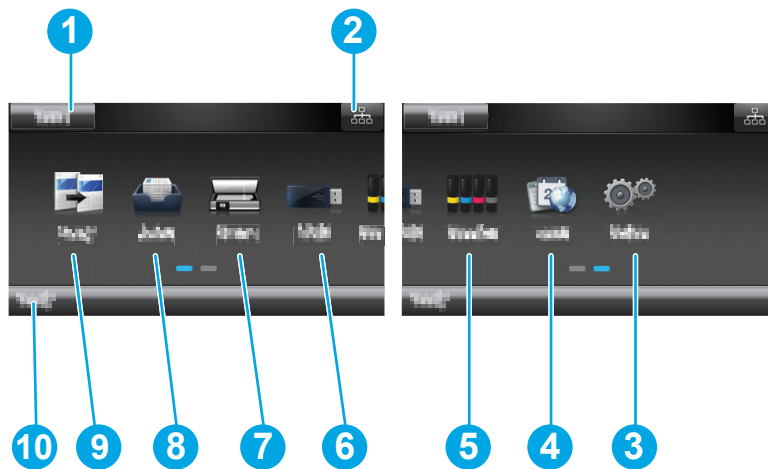


1	재설정 버튼	이 버튼을 눌러 모든 임시 작업 설정을 기본 프린터 설정으로 재설정합니다.
2	연결 정보 버튼	이 버튼을 눌러 연결 정보 메뉴를 열고 네트워크 정보를 확인합니다. 버튼은 프린터가 연결된 네트워크 유형에 따라 유선 네트워크 아이콘  또는 무선 네트워크 아이콘  으로 표시됩니다.
3	설정  버튼	이 버튼을 눌러 설정 메뉴를 사용합니다.
4	Apps  버튼	이 버튼을 눌러 Apps 메뉴를 열고 선택한 웹 응용 프로그램에서 직접 인쇄합니다.
5	소모품  버튼	이 버튼을 눌러 소모품 상태 정보를 확인합니다.
6	USB  버튼	이 버튼을 눌러 USB 플래시 드라이브 메뉴를 사용합니다.
7	스캔  버튼	이 버튼을 눌러 스캔 기능을 사용합니다. • 스캔 후 USB 드라이브로 전송 • 스캔 후 네트워크 폴더로 전송 • 스캔 후 이메일로 전송
8	작업  버튼	이 버튼을 눌러 작업 저장 기능을 사용합니다.

9	복사  버튼	이 버튼을 눌러 복사 기능을 사용합니다.
10	프린터 상태	이 화면에서는 프린터의 전반적인 상태를 확인할 수 있습니다.

터치스크린 제어판 사용 방법

프린터 터치스크린 제어판을 사용하려면 다음 작업을 따르십시오.

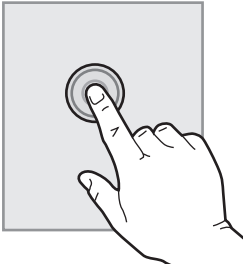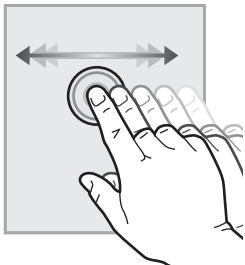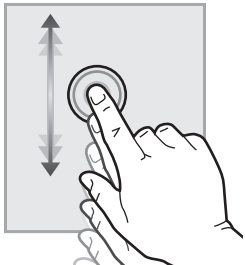작업	설명	예
	해당 항목을 선택하거나 메뉴를 열려면 화면에서 항목을 누릅니다. 또한 메뉴를 스크롤할 때 화면을 가볍게 누르면 스크롤이 중단됩니다.	설정  버튼을 눌러 설정 메뉴를 사용합니다.
밀기 	화면을 누른 다음 손가락을 가로 방향으로 이동하면 화면을 양쪽으로 움직일 수 있습니다.	홈 화면을 밀면 설정  버튼에 액세스할 수 있습니다.
스크롤 	화면을 터치한 다음 손가락을 떼지 않고 가로 방향으로 움직이면 화면이 움직입니다.	설정 메뉴를 스크롤합니다.

제품 사양

 **중요:** 다음 사양은 본 사용 설명서 게시 당시에는 정확한 정보이지만, 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 www.hp.com/support/colorljM377MFP 을 참조하십시오.

- [기술 사양](#)
- [지원되는 운영 체제](#)
- [모바일 인쇄 솔루션](#)
- [프린터 크기](#)
- [전력 소모, 전기 사양 및 음향 발생량](#)
- [작동 환경 범위](#)

기술 사양

모델명	M377dw	
제품 번호	M5H23A	
용지 취급 방법	50 매 다용도 용지함(용지함 1)	✓
	용지함 2(250 매 용량)	✓
	자동 양면 인쇄	✓
연결성	10/100/1000 이더넷 LAN 연결(IPv4 및 IPv6)	✓
	고속 USB 2.0	✓
	무선 네트워크 연결용 인쇄 서버	✓
	장치 본체를 통한 USB 포트	✓
	모바일 장치로부터 인쇄하기 위한 Wi-Fi Direct	✓
제어판 디스플레이 및 입력	터치스크린 제어판	✓
인쇄	A4 용지 - 분당 24 페이지 인쇄, Letter 용지 - 분당 25 페이지 인쇄	✓
	USB 인쇄(컴퓨터가 필요 없음)	✓
	작업 저장/PIN 으로 보호된 인쇄	✓
	(16GB 이상의 썸 드라이브가 필요 합니다.)	
복사 및 스캔	분당 19 페이지 복사	✓
참고: 복사 및 스캔 속도는 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 www.hp.com/support/colorljM377MFP 을(를) 참조하십시오.	분당 26 페이지 스캔	
	50 페이지 문서 공급기	✓
	이메일로 전송, USB 로 스캔, 스캔 후 네트워크 폴터로 전송 옵션	✓

지원되는 운영 체제

다음 정보는 프린터별 Windows PCL 6 및 OS X 인쇄 드라이버에 적용됩니다.

Windows: HP 소프트웨어 설치 프로그램을 통해 Windows 운영 체제에 기반하여 HP PCL.6, HP PCL-6 또는 HP PCL 6 드라이버를 전체 소프트웨어 설치 프로그램을 사용할 때 선택 사항 소프트웨어와 함께 설치할 수 있습니다. 자세한 내용은 소프트웨어 설치 정보를 참조하십시오.

OS X: 이 제품은 Mac 컴퓨터를 지원합니다. 123.hp.com 또는 인쇄 지원 페이지에서 HP Easy Start 를 다운로드 하고 사용하여 HP 인쇄 드라이버를 설치합니다. HP Mac 소프트웨어는 동봉된 CD 에 포함되어 있지 않습니다.

1. 123.hp.com 으로 이동합니다.

2. 프린터 소프트웨어를 다운로드 하려면 제공된 단계를 따르십시오.

Linux: Linux 용 인쇄 드라이버 정보는 hplipopensource.com/hplip-web/index.html 에서 확인할 수 있습니다.

UNIX: UNIX®용 인쇄 드라이버 정보는 www.hp.com/go/unixmodelscrips 에서 확인할 수 있습니다.

운영 체제	인쇄 드라이버 설치 완료	참고
Windows® XP SP3 이상(32 비트)	HP PCL.6 프린터별 인쇄 드라이버는 이 운영 체제에서 기본 소프트웨어 설치 항목의 일부로 설치됩니다. 기본 설치 프로그램은 드라이버만 설치합니다.	전체 소프트웨어 설치하는 이 운영 체제에서 지원되지 않습니다. Microsoft 는 2009 년 4 월부터 Windows XP 에 대한 주요 지원을 중단했습니다. HP 는 지원이 중단된 XP 운영 체제에 대해서도 계속 최선을 다해 지원을 제공할 것입니다.
Windows Vista®(32 비트)	HP PCL.6 프린터별 인쇄 드라이버는 이 운영 체제에서 기본 소프트웨어 설치 항목의 일부로 설치됩니다. 기본 설치 프로그램은 드라이버만 설치합니다.	전체 소프트웨어 설치하는 이 운영 체제에서 지원되지 않습니다.
Windows Server 2003 SP2 이상(32 비트)	HP PCL.6 프린터별 인쇄 드라이버는 이 운영 체제에서 기본 소프트웨어 설치 항목의 일부로 설치됩니다. 기본 설치 프로그램은 드라이버만 설치합니다.	전체 소프트웨어 설치하는 이 운영 체제에서 지원되지 않습니다. 64 비트 운영 체제용 UPD 드라이버를 사용하십시오. Microsoft 는 2010 년 7 월부터 Windows Server 2003 에 대한 주요 지원을 중단했습니다. HP 는 지원이 중단된 Server 2003 운영 체제에 대해서도 계속 최선을 다해 지원을 제공할 것입니다.
Windows 7 SP1 이상, 32 비트 및 64 비트	HP PCL 6 프린터별 인쇄 드라이버는 이 운영 체제에서 전체 소프트웨어 설치 항목의 일부로 설치됩니다.	
Windows 8(32 비트 및 64 비트)	HP PCL-6 프린터별 인쇄 드라이버는 이 운영 체제에서 기본 소프트웨어 설치 항목의 일부로 설치됩니다.	Windows 8 RT 지원은 Microsoft IN OS 버전 4(32 비트 드라이버)를 통해 제공됩니다.
Windows 8.1(32 비트 및 64 비트)	HP PCL-6 프린터별 인쇄 드라이버는 이 운영 체제에서 기본 소프트웨어 설치 항목의 일부로 설치됩니다.	Windows 8.1 RT 지원은 Microsoft IN OS 버전 4(32 비트 드라이버)를 통해 제공됩니다.

운영 체제	인쇄 드라이버 설치 완료	참고
Windows 10, 32 비트 및 64 비트	HP PCL-6 프린터별 인쇄 드라이버는 이 운영 체제에서 기본 소프트웨어 설치 항목의 일부로 설치됩니다.	
Windows Server 2008 SP2(32 비트)	HP PCL.6 프린터별 인쇄 드라이버는 이 운영 체제에서 기본 소프트웨어 설치 항목의 일부로 설치됩니다.	
Windows Server 2008 SP2, 64 비트	HP PCL 6 프린터별 인쇄 드라이버는 이 운영 체제에서 기본 소프트웨어 설치 항목의 일부로 설치됩니다.	
Windows Server 2008 R2, SP 1(64 비트)	HP PCL.6 프린터별 인쇄 드라이버는 이 운영 체제에서 기본 소프트웨어 설치 항목의 일부로 설치됩니다.	
Windows Server 2012, 64 비트	소프트웨어 설치 프로그램은 Windows Server 2012 를 지원하지 않지만 HP PCL 6 및 HP PCL-6 프린터별 인쇄 드라이버는 지원합니다.	HP 웹 사이트에서 HP PCL 6 또는 PCL-6 드라이버를 다운로드하고 www.hp.com/support/colorljM377MFP , Windows 프린터 추가 도구를 사용하여 설치하십시오.
Windows Server 2012 R2, 64 비트	소프트웨어 설치 프로그램은 Windows Server 2012 를 지원하지 않지만 HP PCL 6 및 HP PCL-6 프린터별 인쇄 드라이버는 지원합니다.	HP 웹 사이트에서 HP PCL 6 또는 PCL-6 드라이버를 다운로드하고 www.hp.com/support/colorljM377MFP , Windows 프린터 추가 도구를 사용하여 설치하십시오.
OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite 및 OS X 10.11 El Capitan	OS X 인쇄 드라이버 및 인쇄 유틸리티는 123.hp.com 에서 다운로드할 수 있습니다. OS X 용 HP 설치 프로그램 소프트웨어는 동봉된 CD 에 들어 있지 않습니다.	123.hp.com 또는 인쇄 지원 페이지에서 HP Easy Start 를 다운로드 하고 사용하여 HP 인쇄 드라이버를 설치합니다. 1. 123.hp.com 으로 이동합니다. 2. 프린터 소프트웨어를 다운로드 하려면 제공된 단계를 따르십시오.

 **참고:** 지원되는 운영 체제의 최신 목록은 www.hp.com/support/colorljM377MFP 에서 해당 프린터의 HP 전체 도움말을 참조하십시오.

 **참고:** 고객, 서버 운영 체제 및 이 프린터에 대한 HP UPD PCL6, UPD PCL 5 및 UPD PS 드라이버 지원에 대한 세부 사항을 보려면 www.hp.com/go/upd 로 이동하여 **사양** 탭을 클릭하십시오.

모바일 인쇄 솔루션

이 프린터는 다음 소프트웨어에서 모바일 인쇄를 지원합니다.

- HP ePrint 소프트웨어


 **참고:** HP ePrint 소프트웨어는 다음 운영 체제를 지원합니다. Windows 7 SP 1(32 비트 및 64 비트), Windows 8(32 비트 및 64 비트), Windows 8.1(32 비트 및 64 비트), Windows 10(32 비트 및 64 비트), OS X 버전 10.8 Mountain Lion, 10.9 Mavericks 및 10.10 Yosemite.

- 이메일을 통한 HP ePrint(HP Web Services 가 활성화되어 있어야 하며, HP Connected 에 프린터가 등록되어 있어야 함)

- HP ePrint 앱(Android, iOS 및 Blackberry 에서 사용 가능)
- ePrint Enterprise 앱(ePrint Enterprise Server 소프트웨어를 사용하는 모든 프린터에서 지원됨)
- iOS 및 Android 장치용 HP 올인원 원격 앱
- Google Cloud Print
- AirPrint
- Android 인쇄


프린터 크기

그림 1-1 기본 모델 크기

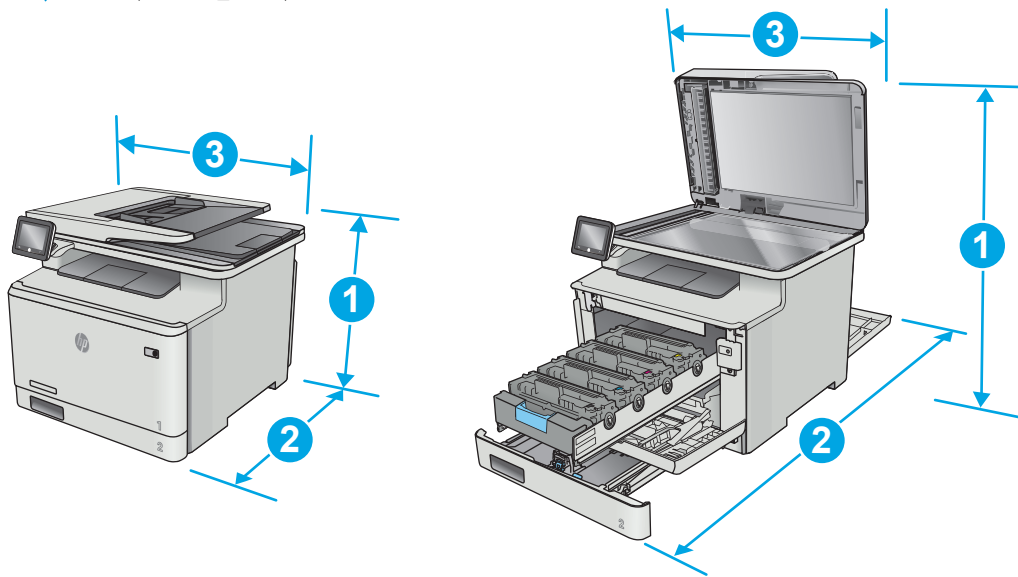

	프린터(완전히 닫힌 상태)	프린터(완전히 열린 상태)
1. 높이	399.8mm	656mm
2. 깊이	472.3mm	1124.4mm
3. 너비	415.4mm	415.4mm
무게(카트리지가 포함)	23.2kg	

그림 1-2 용지함 3(선택사항)을 탑재한 프린터 크기

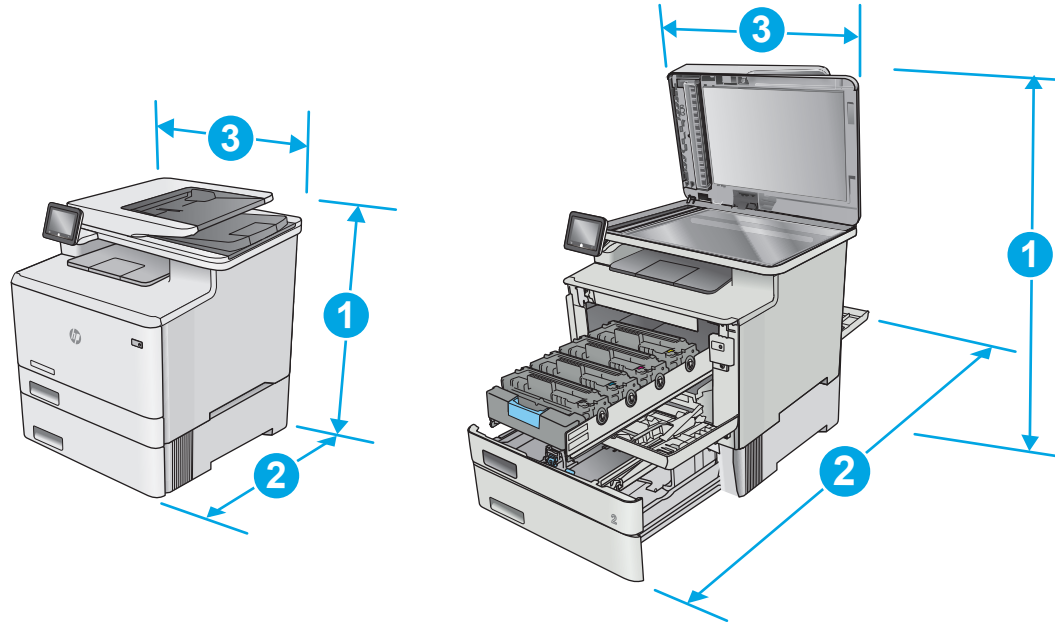

	프린터(완전히 닫힌 상태)	프린터(완전히 열린 상태)
1. 높이	531.8mm	788mm
2. 깊이	472.3mm	1124.4mm
3. 너비	415.4mm	415.4mm
무게(카트리지가 포함)	28.4 kg	

전력 소모, 전기 사양 및 음향 발생량

최신 정보는 www.hp.com/support/colorljM377MFP 을 참조하십시오.

⚠ 주의: 전원 요구 사항은 프린터를 판매한 국가 및 지역에 따라 달라집니다. 작동 전압은 변경하지 마십시오. 전압을 변경하면 프린터가 손상되거나 프린터 보증이 무효화될 수 있습니다.

작동 환경 범위

환경	권장	허용
온도	15° ~ 27°C	15° ~ 30°C
상대 습도	20% ~ 70% 상대 습도(RH), 비응축	10% ~ 80% RH, 비응축

프린터 하드웨어 설정 및 소프트웨어 설치

기본적인 설정 지침은 프린터와 함께 제공되는 설정 포스터 및 시작 설명서를 참조하십시오. 자세한 내용은 웹의 **HP** 지원을 참조하십시오.

프린터에 대한 **HP** 전체 도움말을 확인하려면 www.hp.com/support/colorljM377MFP 으로 이동합니다. 다음 지원을 검색합니다.

- 설치 및 구성
- 학습 및 사용
- 문제 해결 방법
- 소프트웨어 및 펌웨어 업데이트 다운로드
- 지원 포럼 가입
- 보증 및 규정 정보 찾기

2 용지함

- [용지함 1\(다목적 용지함\)에 용지 넣기](#)
- [용지함 2에 용지 넣기](#)
- [봉투 넣기 및 인쇄](#)

상세 정보:

다음 정보는 게시 당시에 정확한 정보입니다. 최신 정보는 www.hp.com/support/colorljM377MFP 을 참조하십시오.

프린터에 대한 HP 전체 도움말에는 다음 정보가 포함됩니다.

- 설치 및 구성
- 학습 및 사용
- 문제 해결 방법
- 소프트웨어 및 펌웨어 업데이트 다운로드
- 지원 포럼 가입
- 보증 및 규정 정보 찾기

용지함 1(다목적 용지함)에 용지 넣기


소개

용지함 1 을 사용하여 단일 페이지 문서, 여러 개의 용지 종류가 필요한 문서, 봉투 등을 인쇄할 수 있습니다.


- [용지함 1\(다목적 용지함\)에 용지 넣기](#)
- [용지함 1 용지 방향](#)

용지함 1(다목적 용지함)에 용지 넣기


1. 용지함 1 을 엽니다.

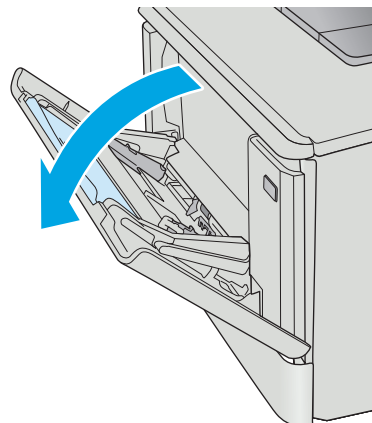

2. 오른쪽 용지 조정대의 탭을 눌러 용지 너비 조정대를 바깥쪽으로 움직인 다음 용지함 확장대를 꺼냅니다.

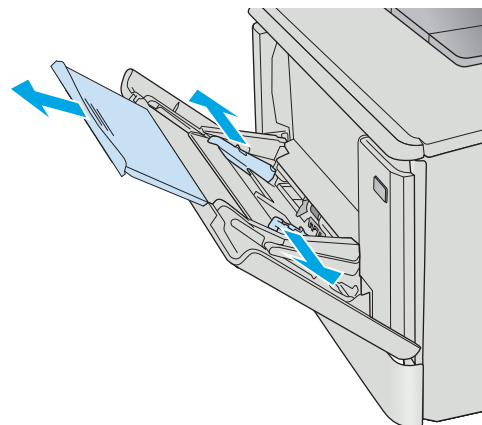

3. 용지 더미를 용지함에 올려 놓은 다음 옆면 용지 조정대를 조정하여 용지 더미를 구부리지 않고 살짝 닿을 정도로 맞춥니다. 용지 방향에 대한 자세한 내용은 [15페이지의 용지함 1 용지 방향](#)를 참조하십시오.

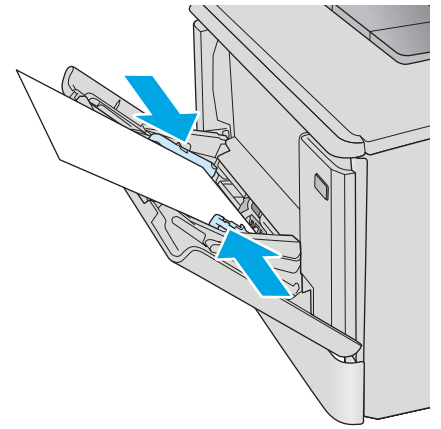




4. 컴퓨터의 소프트웨어 응용 프로그램에서 인쇄 과정을 시작합니다. 드라이버가 용지함 1에서 인쇄되는 용지에 대해 적합한 용지 종류와 크기로 설정되어야 합니다.

용지함 1 용지 방향

일정 방향으로 사용해야 하는 용지의 경우 다음 표에 나와 있는 정보에 따라 용지를 넣으십시오.

용지 종류	출력	용지 넣는 방법
레터헤드 또는 양식 용지	단면 인쇄	인쇄면 위로 위쪽 가장자리가 프린터에 먼저 들어가도록

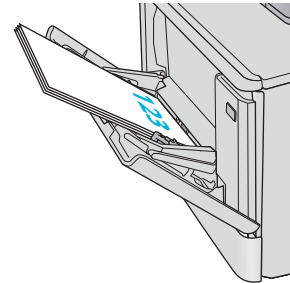

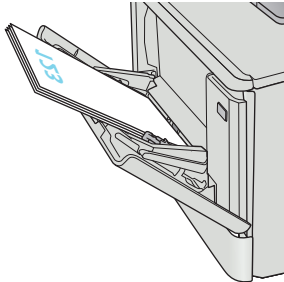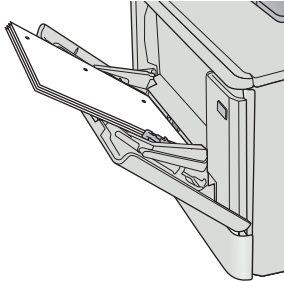용지 종류	출력	용지 넣는 방법
레터헤드 또는 양식 용지	양면 인쇄	인쇄면 아래로 상단 가장자리를 프린터 반대쪽으로
		
천공 용지	단면 인쇄 또는 양면 인쇄	인쇄면 위로 프린터 왼쪽 방향 구멍
		

용지함 2 에 용지 넣기


소개

다음은 용지함 2 에 용지를 넣는 방법에 대한 설명입니다.


- [용지함 2 에 용지 넣기](#)
- [용지함 2 용지 방향](#)

용지함 2 에 용지 넣기

1. 용지함을 엽니다.

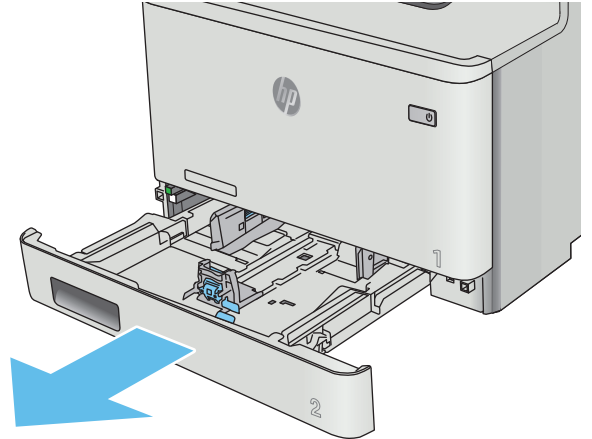


2. 조정대의 조정 걸쇠를 조이고 사용 중인 용지 크기에 맞게끔 조정대를 밀어서 용지 너비 조정대를 조정하십시오.

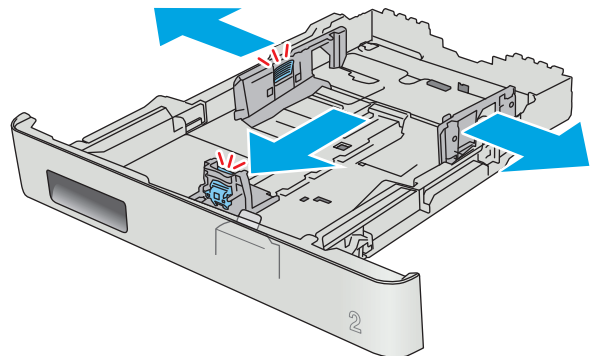


3. Legal 용지를 넣으려면 용지함이 앞쪽을 향해 당겨 빼내면서 전면 걸쇠를 조여 용지함을 확장합니다.

참고: Legal 용지를 넣을 때는 용지함 2를 프린터의 앞쪽에서 약 51mm 정도 당겨 빼십시오.

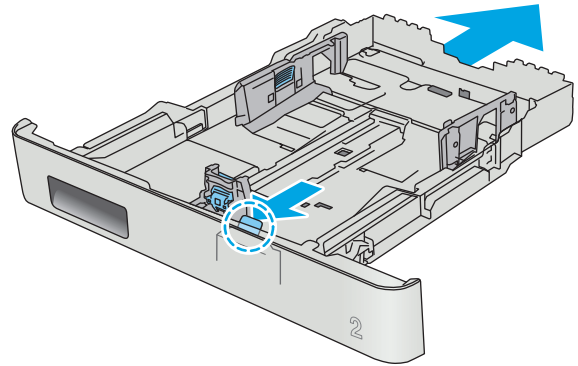


4. 용지함에 용지를 넣습니다.

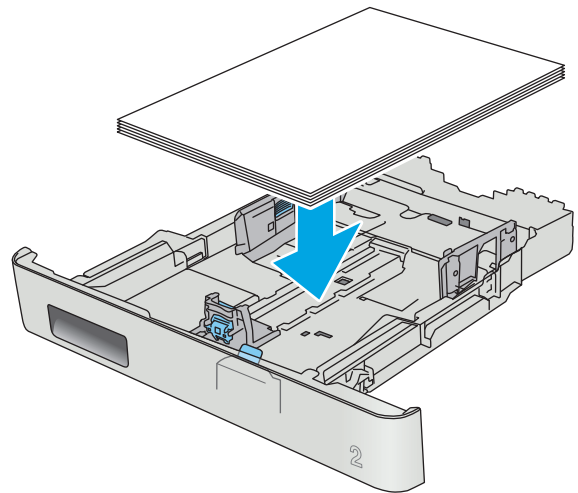


5. 용지 더미의 네 모퉁이가 평평한 상태여야 합니다. 용지 더미에 맞도록 용지 길이 조정대와 너비 조정대를 밀어 조정합니다.

참고: 용지 걸림을 방지하려면 용지함을 너무 꽉 채우지 마십시오. 용지 묶음의 위쪽이 용지함 가득 참 표시기 아래에 있는지 확인하십시오.

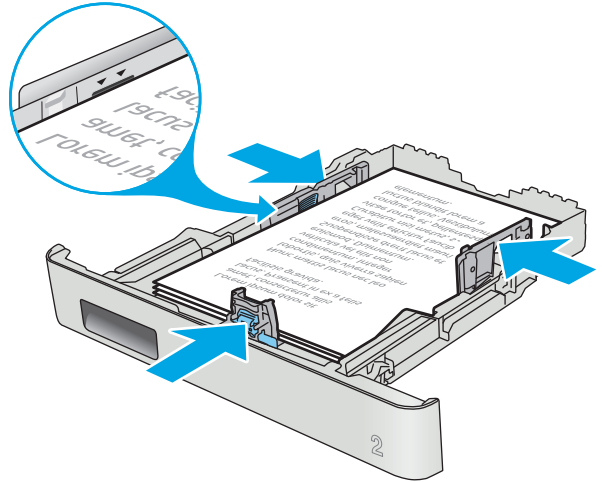


6. 용지 더미가 가득 참 표시선 아래에 있는지 확인한 다음 용지함을 닫습니다.


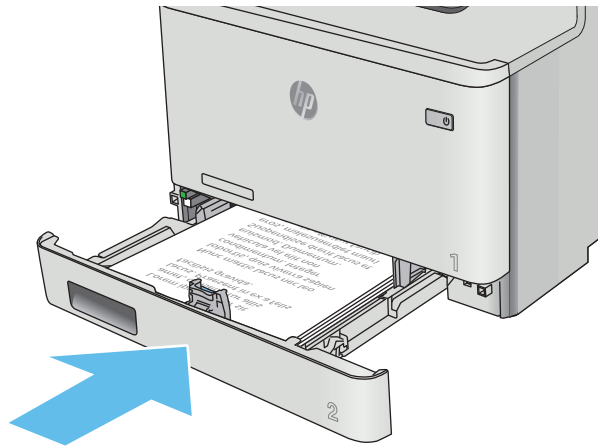


용지함 2 용지 방향

일정 방향으로 사용해야 하는 용지의 경우 다음 표에 나와 있는 정보에 따라 용지를 넣으십시오.

용지 종류	출력	용지 넣는 방법
레터헤드 또는 양식 용지	단면 인쇄	인쇄면 위로 상단 가장자리를 프린터 방향으로

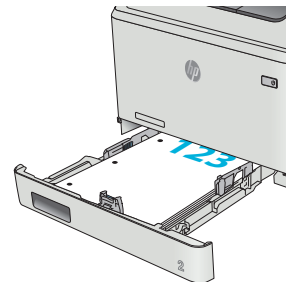

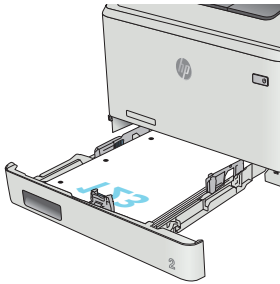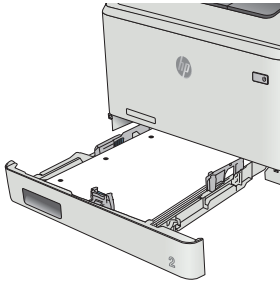용지 종류	출력	용지 넣는 방법
레터헤드 또는 양식 용지	양면 인쇄	인쇄면 아래로 상단 가장자리를 프린터 반대쪽으로
		
천공 용지	단면 인쇄 또는 양면 인쇄	인쇄면 위로 프린터 왼쪽 방향 구멍
		

봉투 넣기 및 인쇄

소개

다음은 봉투를 넣고 인쇄하는 방법에 대한 설명입니다. 최상의 결과를 얻으려면 용지함 1에는 5mm의 봉투(봉투 4-6 개)만 넣고 용지함 2에는 봉투 10 개만 넣어야 합니다.

용지함 1 또는 용지함 2를 사용하여 봉투를 인쇄하려면 프린터 드라이버에서 다음 단계에 따라 올바른 설정을 선택합니다.

봉투 인쇄

1. 소프트웨어 프로그램에서 **인쇄** 옵션을 선택합니다.
2. 프린터 목록에서 프린터를 선택한 다음, **속성** 또는 **기본 설정** 버튼을 클릭하거나 눌러 인쇄 드라이버를 엽니다.


 **참고:** 버튼 이름은 소프트웨어 프로그램에 따라 다릅니다.

 **참고:** Windows 8 이나 8.1 시작 화면에서 이 기능에 액세스하려면 **장치, 인쇄**를 차례로 선택한 다음 해당 프린터를 선택합니다.


3. **용지/품질** 탭을 클릭하거나 누릅니다.
4. **용지 크기** 드롭다운 목록에서 정확한 봉투 크기를 선택합니다.
5. **용지 종류** 드롭다운 목록에서 **봉투**를 선택 합니다.
6. **용지함** 드롭다운 목록에서 사용할 용지함을 선택합니다.
7. **확인** 버튼을 클릭하여 **문서 속성** 대화 상자를 닫습니다.
8. **인쇄** 대화 상자에서 **확인** 버튼을 클릭하여 작업을 인쇄합니다.

봉투 방향

인쇄면을 위로하여 짧은 모서리의 우표 붙이는 곳 끝이 프린터에 먼저 들어가도록 용지함 1에 봉투를 넣습니다.

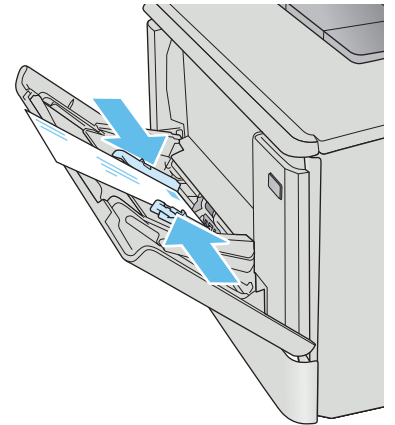

인쇄면을 위로하여 짧은 모서리의 우표 붙이는 곳 끝이 프린터에 먼저 들어가도록 용지함 2에 봉투를 넣습니다.

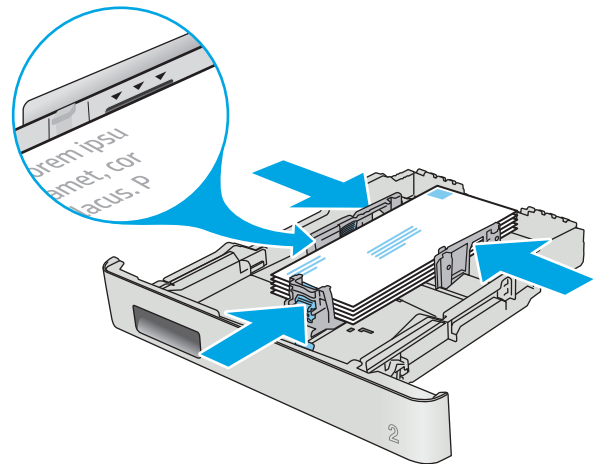

3 소모품, 부속품 및 부품

- [소모품, 부속품, 부품 주문](#)
- [토너 카트리지 교체](#)

상세 정보:

다음 정보는 게시 당시에 정확한 정보입니다. 최신 정보는 www.hp.com/support/colorljM377MFP 을 참조 하십시오.

프린터에 대한 HP 전체 도움말에는 다음 정보가 포함됩니다.

- 설치 및 구성
- 학습 및 사용
- 문제 해결 방법
- 소프트웨어 및 펌웨어 업데이트 다운로드
- 지원 포럼 가입
- 보증 및 규정 정보 찾기

소모품, 부속품, 부품 주문

주문

소모품 및 용지 주문	www.hp.com/go/suresupply
정품 HP 부품 또는 부속품 주문	www.hp.com/buy/parts
서비스 또는 지원 업체를 통해 주문	HP 지정 서비스 센터나 고객 지원 센터에 문의하십시오.
HP EWS(Embedded Web Server)를 사용하여 주문	액세스하려면 컴퓨터에 설치된 웹 브라우저를 열고 주소/URL 필드에 프린터 IP 주소나 호스트 이름을 입력합니다. EWS에는 HP SureSupply 웹 사이트로 연결되는 링크가 있습니다. 이 웹 사이트에서 HP 정품 소모품을 구입할 수 있습니다.

소모품 및 부속품

품목	설명	카트리지 번호	부품 번호
소모품			
HP 410A 검은색 정품 LaserJet 토너 카트리지	표준 용량 교체용 검은색 토너 카트리지	410A	CF410A
HP 410X 대용량 산출 검은색 정품 LaserJet 토너 카트리지	대용량 교체용 검은색 토너 카트리지	410X	CF410X
HP 410A 시안색 정품 LaserJet 토너 카트리지	표준 용량 교체용 시안색 토너 카트리지	410A	CF411A
HP 410X 대용량 산출 시안색 정품 LaserJet 토너 카트리지	대용량 교체용 시안색 토너 카트리지	410X	CF411X
HP 410A 노란색 정품 LaserJet 토너 카트리지	표준 용량 교체용 노란색 토너 카트리지	410A	CF412A
HP 410X 대용량 산출 노란색 정품 LaserJet 토너 카트리지	대용량 교체용 노란색 토너 카트리지	410X	CF412X
HP 410A 마젠타색 정품 LaserJet 토너 카트리지	표준 용량 교체용 마젠타색 토너 카트리지	410A	CF413A
HP 410X 대용량 산출 마젠타색 정품 LaserJet 토너 카트리지	대용량 교체용 마젠타색 토너 카트리지	410X	CF413X
부속품			
선택 사항 550 매 용지 공급기	용지함 3(선택 사항)		CF404A
USB 2.0 프린터 케이블	A-B 케이블(2 미터 표준)		C6518A

고객 자가 수리 부품

수리 시간을 단축하기 위해 많은 HP LaserJet 프린터에서 고객 자가 수리(CSR) 부품이 사용됩니다. CSR 프로그램 및 이점에 대한 자세한 내용은 www.hp.com/go/csr-support 및 www.hp.com/go/csr-faq 를 참조하십시오.

정품 HP 교체 부품은 www.hp.com/buy/parts 에서 주문하거나 HP 공인 서비스 또는 지원 공급업체에 문의하십시오. 주문 시 부품 번호, 일련 번호(프린터 뒷면에 있음), 제품 번호 또는 프린터 이름 중 하나가 필요합니다.

- 자가 교체 옵션이 **필수**로 표시된 부품은 HP 서비스 담당자에 수리 비용을 지불하지 않는 한, 고객이 직접 설치해야 합니다. 이러한 부품의 경우 현장 수리 서비스나 지정점 방문 서비스가 HP 제품 보증하에 제공되지 않습니다.
- 자가 교체 옵션이 **옵션**으로 표시된 부품은 고객 요청 시 프린터 보증 기간 동안 추가 비용 없이 HP 서비스 담당자가 설치해 줍니다.

품목	설명	자가 교체 옵션	부품 번호
150 매 입력 용지함	용지함 2 의 교체용 카세트	필수	RM2-6377-000CN
550 매 용지 공급기	교체용 용지함 3(선택 사항)	필수	CF404-67901

토너 카트리지 교체

소개

토너 카트리지 잔량이 부족하면 프린터에 표시됩니다. 실제 남아 있는 토너 카트리지 수명은 다를 수 있습니다. 사용 가능한 교체용 카트리지를 보관해 두었다가 인쇄 품질에 만족할 수 없을 때 교체하십시오.

카트리지를 구입하거나 프린터의 카트리지 호환성을 확인하려면 **HP SureSupply(www.hp.com/go/suresupply)**로 이동하십시오. 페이지 아래로 스크롤하고 국가/지역이 올바른지 확인합니다.


이 제품에는 **4** 가지 색상을 사용하며 색상마다 서로 다른 토너 카트리지があります. 노란색(Y), 마젠타색(M), 시안색(C) 및 검은색(K) 토너 카트리지 는 전면 도어 안쪽에 있습니다.

항목	설명	카트리지 번호	부품 번호
HP 410A 검은색 정품 LaserJet 토너 카트리지	표준 용량 교체용 검은색 토너 카트리지	410A	CF410A
HP 410X 대용량 산출 검은색 정품 LaserJet 토너 카트리지	대용량 교체용 검은색 토너 카트리지	410X	CF410X
HP 410A 시안색 정품 LaserJet 토너 카트리지	표준 용량 교체용 시안색 토너 카트리지	410A	CF411A
HP 410X 대용량 산출 시안색 정품 LaserJet 토너 카트리지	대용량 교체용 시안색 토너 카트리지	410X	CF411X
HP 410A 노란색 정품 LaserJet 토너 카트리지	표준 용량 교체용 노란색 토너 카트리지	410A	CF412A
HP 410X 대용량 산출 노란색 정품 LaserJet 토너 카트리지	대용량 교체용 노란색 토너 카트리지	410X	CF412X
HP 410A 마젠타색 정품 LaserJet 토너 카트리지	표준 용량 교체용 마젠타색 토너 카트리지	410A	CF413A
HP 410X 대용량 산출 마젠타색 정품 LaserJet 토너 카트리지	대용량 교체용 마젠타색 토너 카트리지	410X	CF413X

설치하기 전에는 패키지에서 토너 카트리지를 꺼내지 마십시오.

⚠ 주의: 토너 카트리지의 손상을 방지하려면 카트리지를 **2~3** 분 이상 빛에 노출시키지 마십시오. 토너 카트리지를 오랫동안 프린터에서 분리해 두어야 하는 경우 정품 플라스틱 포장재에 카트리지를 넣거나 가벼운 오파크 물품으로 덮어 두십시오.

다음 그림은 토너 카트리지 부품을 나타냅니다.

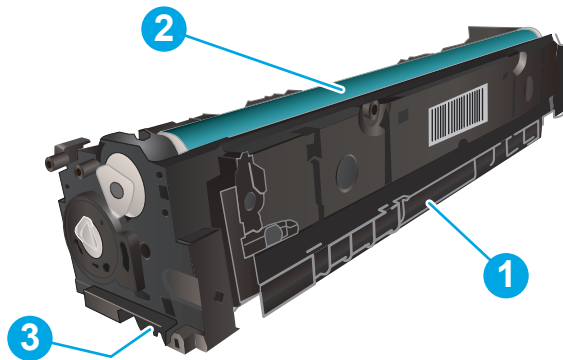


1	손잡이
2	이미징 드럼
3	메모리 칩

⚠ **주의:** 토너가 옷에 묻으면 마른 천으로 닦아낸 후 찬물로 닦아내십시오. 더운 물에 세탁하면 토너가 옷에 착색됩니다.


📖 **참고:** 사용한 토너 카트리지의 재활용에 대한 정보는 토너 카트리지 상자 안에 있습니다.

토너 카트리지 분리 및 교체하기


1. 왼쪽 패널의 버튼을 눌러 전면 도어를 엽니다.

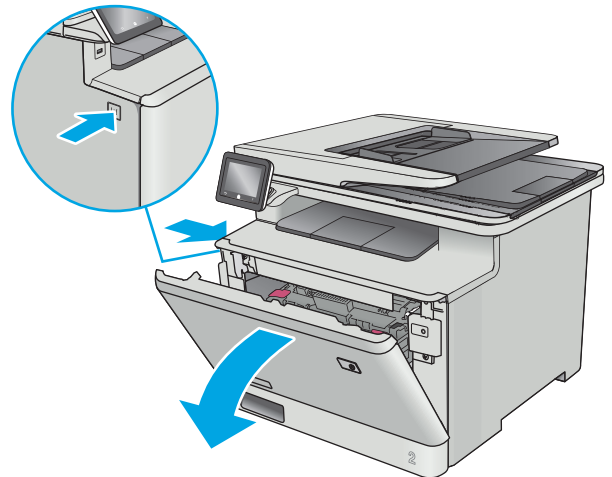


2. 토너 카트리지 서랍의 파란색 손잡이를 잡고 빼냅니다.

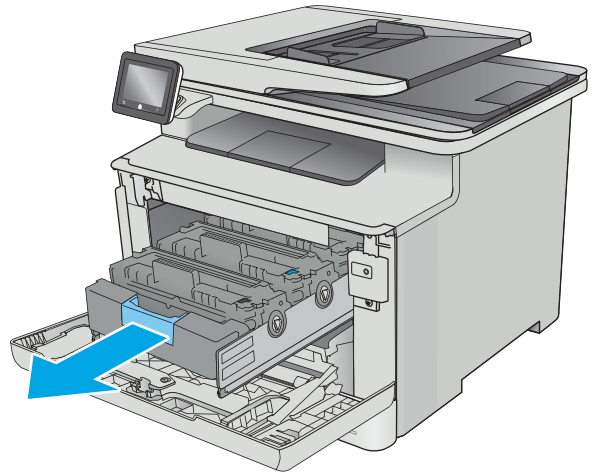


3. 토너 카트리지의 손잡이를 잡고 토너 카트리지를 당겨 꺼내십시오.

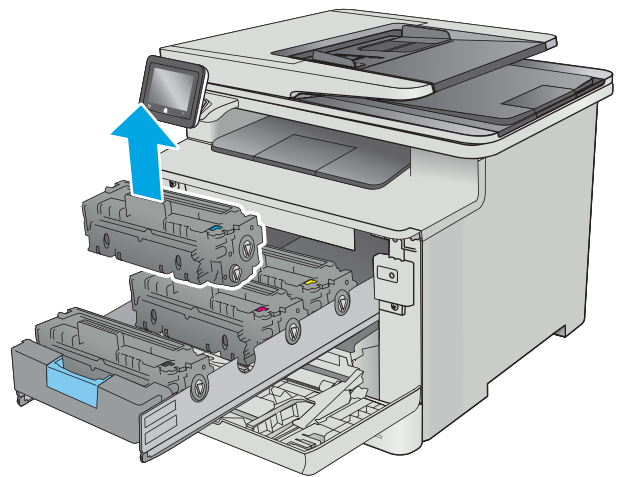


4. 상자에서 새로운 토너 카트리지 포장재를 벗긴 다음 포장재의 해제 탭을 당깁니다.

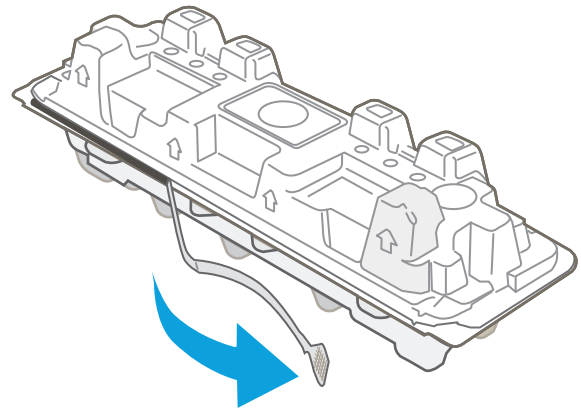

5. 열린 포장재 셀에서 토너 카트리지를 분리합니다.

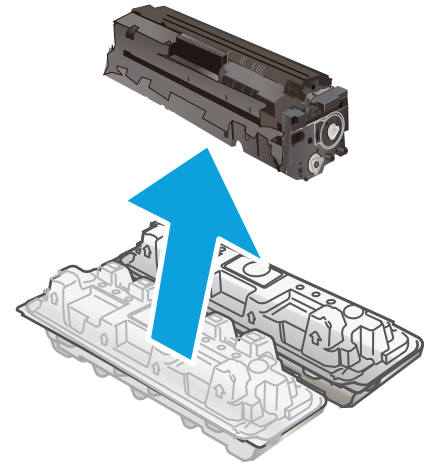


6. 토너 카트리지를 앞뒤로 부드럽게 흔들어 토너 카트리지 내부의 토너가 골고루 퍼지게 합니다.

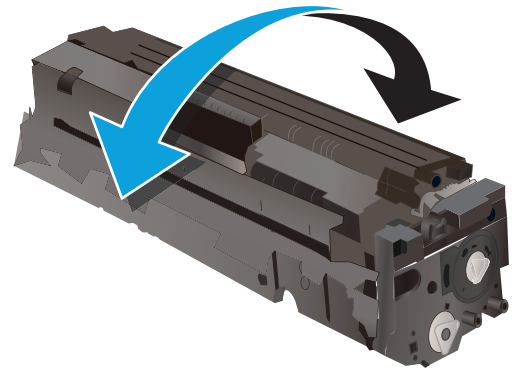


7. 토너 카트리지의 아래쪽에 있는 이미지 드럼을 만지지 마십시오. 이미징 드럼에 지문이 묻으면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.


또한 카트리지를 불필요하게 빛에 노출시키지 마십시오.

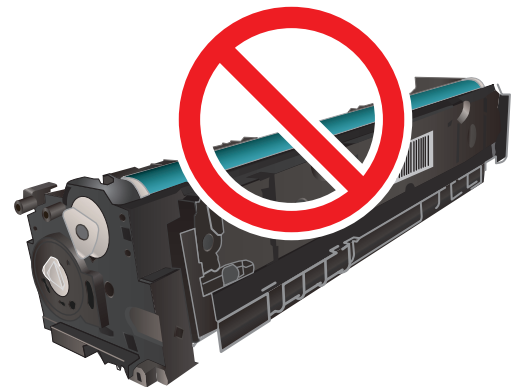


8. 새 토너 카트리지를 서랍에 넣습니다. 카트리지의 색상 표시가 서랍의 색상 표시와 일치하는지 확인합니다.

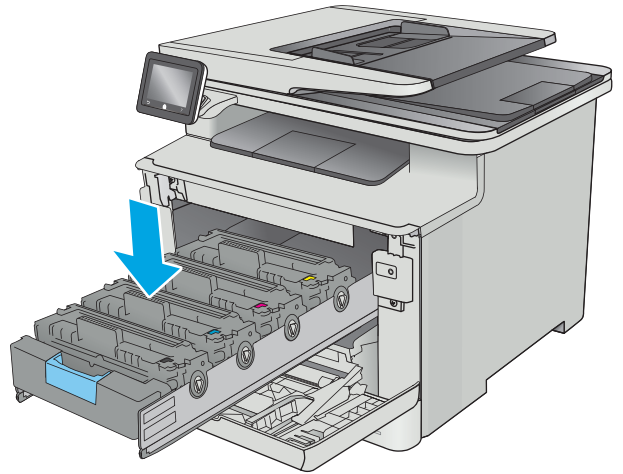

9. 토너 카트리지를 서랍을 닫으십시오.

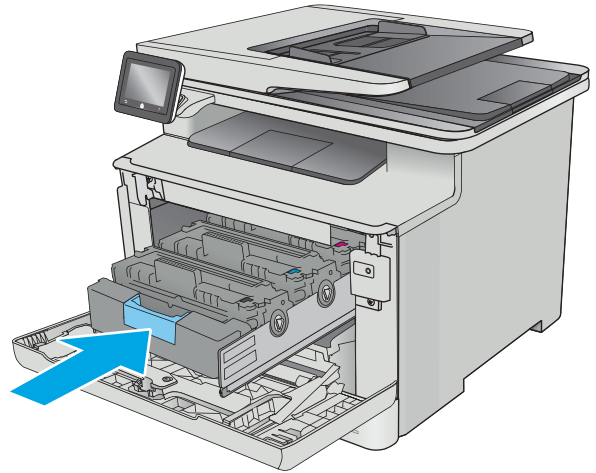


10. 전면 도어를 닫습니다.

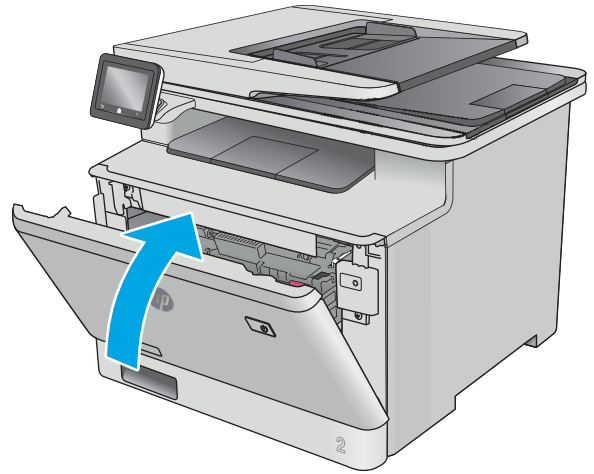

11. 사용한 토너 카트리지 및 보호 실드를 포장해서 새 카트리지가 들어 있던 포장재에 넣습니다.

미국의 경우 선불 배송 레이블이 상자에 포함되어 있습니다. 기타 국가/지역의 경우 www.hp.com/recycle 로 이동하여 선불 배송 레이블을 인쇄하십시오.

상자에 선불 배송 레이블을 붙인 다음 사용한 카트리지를 재활용을 위해 HP 에 반환합니다 (해당하는 경우).

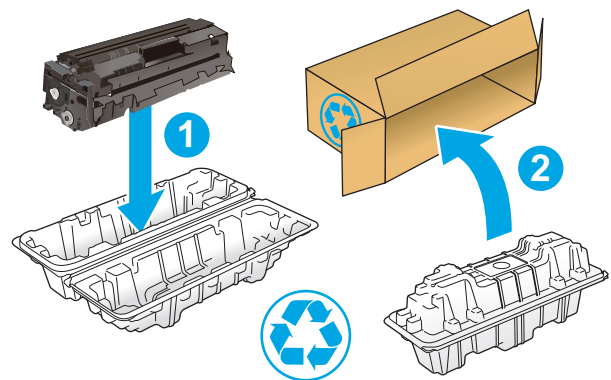

<http://www.hp.com/recycle>

4 인쇄

- [인쇄 작업\(Windows\)](#)
- [인쇄 작업\(Mac OS X\)](#)
- [나중에 인쇄하거나 개인적으로 인쇄하도록 제품에 인쇄 작업 저장](#)
- [모바일 인쇄](#)
- [장치 본체를 통한 USB 인쇄 사용](#)

상세 정보:

다음 정보는 게시 당시에 정확한 정보입니다. 최신 정보는 www.hp.com/support/colorljM377MFP 을 참조 하십시오.

프린터에 대한 HP 전체 도움말에는 다음 정보가 포함됩니다.

- 설치 및 구성
- 학습 및 사용
- 문제 해결 방법
- 소프트웨어 및 펌웨어 업데이트 다운로드
- 지원 포럼 가입
- 보증 및 규정 정보 찾기

인쇄 작업(Windows)

인쇄 방법(Windows)

다음 절차는 Windows의 기본 인쇄 과정을 설명합니다.


1. 소프트웨어 프로그램에서 인쇄 옵션을 선택합니다.
2. 프린터 목록에서 프린터를 선택합니다. 설정을 변경하려면 속성 또는 기본 설정 버튼을 클릭하거나 눌러 인쇄 드라이버를 엽니다.

 **참고:** 버튼 이름은 소프트웨어 프로그램에 따라 다릅니다.


 **참고:** Windows 8이나 8.1 시작 화면 앱에서 이 기능에 액세스하려면 장치, 인쇄를 차례로 선택한 다음 해당 프린터를 선택합니다.

 **참고:** 자세한 내용을 보려면 프린터 드라이버에 있는 도움말(?) 버튼을 클릭하십시오.

 **참고:** 인쇄 드라이버가 여기에 표시된 것과 모양이 다를 수 있으나 단계는 동일합니다.

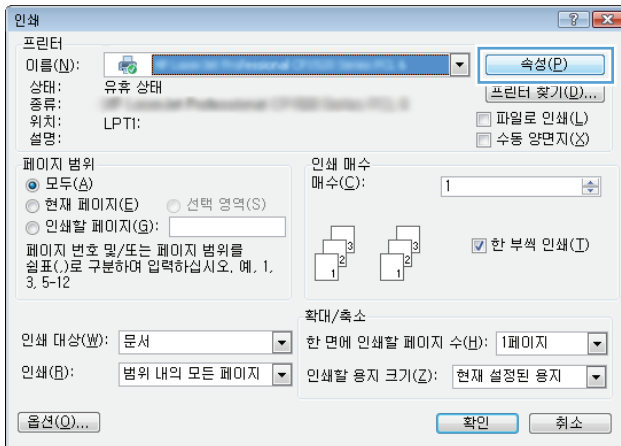

3. 인쇄 드라이버의 탭을 클릭하거나 눌러 사용 가능한 옵션을 구성합니다. 예를 들어, 완료 탭에서 용지 방향을 설정하고 용지/품질 탭에서 용지함, 용지 유형, 용지 크기 및 품질을 설정합니다.

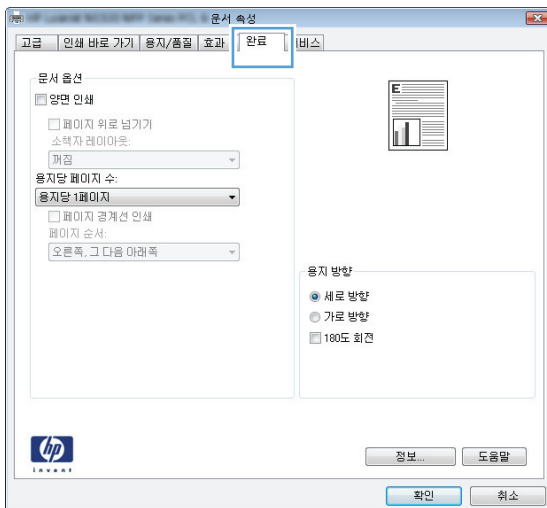

4. **확인** 버튼을 클릭하거나 눌러 **인쇄** 대화 상자로 돌아갑니다. 이 화면에서 인쇄 매수를 선택합니다.
5. **확인** 버튼을 클릭하거나 눌러 작업을 인쇄합니다.

자동 양면 인쇄(Windows)

자동 듀플렉서가 설치된 프린터에서 이 절차를 사용하십시오. 프린터에 자동 듀플렉서가 설치되지 않았거나 듀플렉서가 지원하지 않는 종류의 용지에 인쇄할 때는 수동으로 양면에 인쇄할 수 있습니다.

1. 소프트웨어 프로그램에서 **인쇄** 옵션을 선택합니다.
2. 프린터 목록에서 프린터를 선택한 다음, **속성** 또는 **기본 설정** 버튼을 클릭하거나 눌러 인쇄 드라이버를 엽니다.

 **참고:** 버튼 이름은 소프트웨어 프로그램에 따라 다릅니다.

 **참고:** Windows 8 이나 8.1 시작 화면 앱에서 이 기능에 액세스하려면 **장치, 인쇄**를 차례로 선택한 다음 해당 프린터를 선택합니다.

3. **완료** 탭을 클릭합니다.
4. **양면 인쇄** 확인란을 선택합니다. **확인** 버튼을 클릭하여 **문서 속성** 대화 상자를 닫습니다.
5. 인쇄 대화 상자에서 **확인** 버튼을 클릭하여 작업을 인쇄합니다.

수동 양면 인쇄(Windows)

이 절차는 자동 듀플렉서가 설치되지 않은 프린터 또는 듀플렉서가 지원하지 않는 용지에 인쇄할 때 사용합니다.

1. 소프트웨어 프로그램에서 **인쇄** 옵션을 선택합니다.
2. 프린터 목록에서 프린터를 선택한 다음, **속성** 또는 **기본 설정** 버튼을 클릭하거나 눌러 인쇄 드라이버를 엽니다.

 **참고:** 버튼 이름은 소프트웨어 프로그램에 따라 다릅니다.

 **참고:** Windows 8 이나 8.1 시작 화면 앱에서 이 기능에 액세스하려면 **장치, 인쇄**를 차례로 선택한 다음 해당 프린터를 선택합니다.

3. **완료** 탭을 클릭합니다.
4. **수동 양면 인쇄** 확인란을 선택합니다. **확인** 버튼을 클릭하여 첫 번째 인쇄면을 인쇄합니다.
5. 출력 용지함에서 인쇄한 작업을 꺼내 용지함 1 에 넣습니다.
6. 대화 상자가 나타나면 적절한 제어판 버튼을 눌러 계속합니다.

한 장에 여러 페이지 인쇄(Windows)

1. 소프트웨어 프로그램에서 **인쇄** 옵션을 선택합니다.
2. 프린터 목록에서 프린터를 선택한 다음, **속성** 또는 **기본 설정** 버튼을 클릭하거나 눌러 인쇄 드라이버를 엽니다.

 **참고:** 버튼 이름은 소프트웨어 프로그램에 따라 다릅니다.

 **참고:** Windows 8 이나 8.1 시작 화면 앱에서 이 기능에 액세스하려면 **장치, 인쇄**를 차례로 선택한 다음 해당 프린터를 선택합니다.

3. **완료** 탭을 클릭합니다.
4. **용지당 페이지 수** 드롭다운 목록에서 한 면에 인쇄할 페이지 수를 선택합니다.
5. **페이지 경계선 인쇄, 페이지 순서 및 방향** 옵션을 적절하게 선택합니다. **확인** 버튼을 클릭하여 **문서 속성** 대화 상자를 닫습니다.
6. 인쇄 대화 상자에서 **확인** 버튼을 클릭하여 작업을 인쇄합니다.

용지 종류 선택(Windows)

1. 소프트웨어 프로그램에서 **인쇄** 옵션을 선택합니다.
2. 프린터 목록에서 프린터를 선택한 다음, **속성** 또는 **기본 설정** 버튼을 클릭하거나 눌러 인쇄 드라이버를 엽니다.

 **참고:** 버튼 이름은 소프트웨어 프로그램에 따라 다릅니다.

 **참고:** Windows 8 이나 8.1 시작 화면 앱에서 이 기능에 액세스하려면 **장치, 인쇄**를 차례로 선택한 다음 해당 프린터를 선택합니다.

3. **용지/품질** 탭을 클릭하거나 누릅니다.
4. **용지 종류** 드롭다운 목록에서 **자세히...** 옵션을 클릭합니다.
5. **종류:** 옵션의 목록을 확장합니다.
6. 사용할 용지에 해당하는 용지 종류 범주를 확장합니다.
7. 사용하고 있는 용지 종류에 대한 옵션을 선택한 후 **확인** 버튼을 클릭합니다.
8. **확인** 버튼을 클릭하여 **문서 속성** 대화 상자를 닫습니다. 인쇄 대화 상자에서 **확인** 버튼을 클릭하여 작업을 인쇄합니다.

용지함을 구성해야 할 경우 프린터 제어판에 용지함 구성 메시지가 나타납니다.

9. 지정된 종류 및 크기의 용지를 용지함에 적재하고 용지함을 닫으십시오.
10. 할당된 종류와 크기를 적용하려면 **확인** 버튼을 누르고, 다른 용지 크기나 종류를 선택하려면 **수정** 버튼을 누릅니다.
11. 올바른 종류와 크기를 선택하고 **확인** 버튼을 누릅니다.

추가 인쇄 작업

www.hp.com/support/colorljM377MFP 를 참조하십시오.

다음과 같은 특정 인쇄 작업 수행에 대한 지침을 사용할 수 있습니다.

- 인쇄 바로가기 또는 사전 설정 만들기 및 사용
- 용지 크기 선택 또는 맞춤 용지 크기 사용
- 페이지 방향 선택
- 소책자 만들기
- 특정 용지 크기에 맞게 문서 배율 조정
- 다른 용지에 문서의 첫 번째 또는 마지막 페이지 인쇄
- 문서에 워터마크 인쇄

인쇄 작업(Mac OS X)

인쇄 방법(OS X)

다음 절차는 OS X의 기본 인쇄 과정을 설명합니다.

1. 파일 메뉴를 클릭한 다음 인쇄 옵션을 클릭합니다.
2. 프린터를 선택합니다.
3. 세부 정보 표시 또는 복사 매수 및 페이지 수를 클릭한 다음 다른 메뉴를 선택하여 인쇄 설정을 조정합니다.

 **참고:** 항목 이름은 소프트웨어 프로그램에 따라 다릅니다.

4. 인쇄 버튼을 클릭합니다.

자동 양면 인쇄(OS X)

 **참고:** 이 정보는 자동 듀플렉서가 있는 프린터에 해당됩니다.

 **참고:** HP 인쇄 드라이버를 설치할 경우 이 기능을 사용할 수 있습니다. AirPrint를 사용 중인 경우 사용할 수 없습니다.

1. 파일 메뉴를 클릭한 다음 인쇄 옵션을 클릭합니다.
2. 프린터를 선택합니다.
3. 세부 정보 표시 또는 복사 매수 및 페이지 수를 클릭한 다음 레이아웃 메뉴를 클릭합니다.

 **참고:** 항목 이름은 소프트웨어 프로그램에 따라 다릅니다.

4. 양면 드롭다운 목록에서 제본 옵션을 선택합니다.
5. 인쇄 버튼을 클릭합니다.

수동 양면 인쇄(Mac OS X)

 **참고:** HP 인쇄 드라이버를 설치할 경우 이 기능을 사용할 수 있습니다. AirPrint를 사용 중인 경우 사용할 수 없습니다.

1. 파일 메뉴를 클릭한 다음 인쇄 옵션을 클릭합니다.
2. 프린터를 선택합니다.
3. 세부 정보 표시 또는 복사 매수 및 페이지 수를 클릭한 다음 수동 양면 인쇄 메뉴를 클릭합니다.

 **참고:** 항목 이름은 소프트웨어 프로그램에 따라 다릅니다.

4. 수동 양면 인쇄 확인란을 클릭하고 제본 옵션을 선택합니다.
5. 인쇄 버튼을 클릭합니다.
6. 프린터로 이동하여 용지함 1에서 빈 용지를 모두 빼냅니다.

7. 출력 용지함에서 출력물을 꺼내고 인쇄면이 아래를 향하도록 입력 용지함에 놓습니다..
8. 대화 상자가 나타나면 적절한 제어판 버튼을 눌러 계속합니다.

한 장에 여러 페이지 인쇄(OS X)

1. 파일 메뉴를 클릭한 다음 인쇄 옵션을 클릭합니다.
2. 프린터를 선택합니다.
3. 세부 정보 표시 또는 복사 매수 및 페이지 수를 클릭한 다음 레이아웃 메뉴를 클릭합니다.

 **참고:** 항목 이름은 소프트웨어 프로그램에 따라 다릅니다.

4. 용지당 페이지 수 드롭다운 목록에서 용지 한 장에 인쇄할 페이지의 수를 선택합니다.
5. 레이아웃 방향 영역에서 인쇄면에 배치할 페이지의 순서와 위치를 선택합니다.
6. 인쇄면에 각 페이지를 둘러싼 경계선을 인쇄하려면 경계선 메뉴에서 경계선 유형을 선택합니다.
7. 인쇄 버튼을 클릭합니다.

용지 종류 선택(OS X)

1. 파일 메뉴를 클릭한 다음 인쇄 옵션을 클릭합니다.
2. 프린터를 선택합니다.
3. 세부 정보 표시 또는 복사 매수 및 페이지 수를 클릭한 다음 용지 및 품질 메뉴 또는 용지/품질 메뉴를 클릭합니다.

 **참고:** 항목 이름은 소프트웨어 프로그램에 따라 다릅니다.

4. 용지 및 품질 또는 용지/품질 옵션에서 선택합니다.

 **참고:** 이 목록에는 사용 가능한 옵션의 마스터 세트가 들어 있습니다. 프린터에 따라 일부 옵션은 사용할 수 없습니다.

- **용지 종류:** 인쇄 작업에 사용할 용지 종류 옵션을 선택합니다.
 - **인쇄 품질:** 인쇄 작업에 대한 해상도 수준을 선택합니다.
 - **가장자리까지 인쇄:** 용지 가장자리에 가깝게 인쇄하려면 이 옵션을 선택합니다.
 - **EconoMode:** 문서 초안을 인쇄하는 경우 토너를 절약하려면 이 옵션을 선택합니다.
5. 인쇄 버튼을 클릭합니다.

추가 인쇄 작업

www.hp.com/support/colorljM377MFP 를 참조하십시오.

다음과 같은 특정 인쇄 작업 수행에 대한 지침을 사용할 수 있습니다.

- 인쇄 바로가기 또는 사전 설정 만들기 및 사용
- 용지 크기 선택 또는 맞춤 용지 크기 사용

- 페이지 방향 선택
- 소책자 만들기
- 특정 용지 크기에 맞게 문서 배율 조정
- 다른 용지에 문서의 첫 번째 또는 마지막 페이지 인쇄
- 문서에 워터마크 인쇄

나중에 인쇄하거나 개인적으로 인쇄하도록 제품에 인쇄 작업 저장

- [소개](#)
- [시작하기 전에](#)
- [작업 저장을 위한 프린터 설정](#)
- [저장 작업 만들기\(Windows\)](#)
- [저장 작업 인쇄](#)
- [저장 작업 삭제](#)

소개

이 섹션은 프린터에 저장되는 문서 작업을 생성하고 인쇄하는 절차에 대한 설명입니다. 이러한 작업은 나중에 인쇄하거나 개인적으로 인쇄할 수 있습니다.

시작하기 전에

작업 저장 기능에는 다음과 같은 요구 사항이 있습니다.

- 최소 **16GB**의 여유 공간이 있는 전용 **USB 2.0** 저장 장치를 후면 호스트 **USB**에 설치해야 합니다. **USB** 저장 장치에는 프린터에 전송되는 저장 작업이 보관됩니다. 프린터에서 이 **USB** 저장 장치를 제거하면 작업 저장 기능이 비활성화됩니다.
- **HP UPD(Universal Print Driver)**를 사용하는 경우 **UPD** 버전 **5.9.0** 이상만 사용할 수 있습니다.

작업 저장을 위한 프린터 설정

프린터 작업 저장 기능을 활성화 하려면 다음 단계를 완료 합니다.


1 단계: **USB** 저장 장치 설치

1. 후면 **USB** 포트를 찾습니다.



참고: 일부 모델에서는 후면 **USB** 포트가 덮개로 덮여 있습니다. 계속 진행하기 전에 후면 **USB** 포트 덮개를 분리합니다.

2. USB 플래시 드라이브를 후면 USB 포트에 넣습니다.

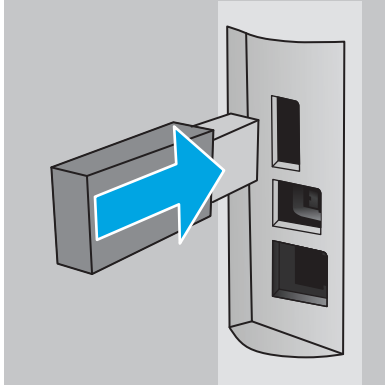

제어판에 **USB 드라이브가 포맷됩니다.**라는 메시지가 표시됩니다.

3. **확인**을 선택하여 절차를 완료합니다.

 **참고:** 이 절차는 USB 플래시 드라이브의 모든 데이터를 삭제합니다.

2 단계: 인쇄 드라이버 업데이트

Windows 에서 인쇄 드라이버 업데이트

1. 시작 버튼을 클릭하고 **장치 및 프린터**를 클릭합니다.
2. HP 프린터의 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **프린터 속성**을 선택합니다.
3. 속성 대화 상자에서 **장치 설정** 탭을 선택합니다.
4. **지금 업데이트**를 선택한 다음 **확인**을 클릭합니다. 인쇄 드라이버가 업데이트됩니다.

업데이트된 인쇄 드라이버에는 **작업 저장** 탭이 포함됩니다.

저장 작업 만들기(Windows)

개인 또는 지연 인쇄를 위해 프린터에 작업을 저장합니다.


 **참고:** 인쇄 드라이버가 여기에 표시된 것과 모양이 다를 수 있으나 단계는 동일합니다.

1. 소프트웨어 프로그램에서 **인쇄 옵션**을 선택합니다.


2. 프린터 목록에서 프린터를 선택한 후 **속성** 또는 **기본 설정**(이름은 소프트웨어 프로그램에 따라 다름)을 선택합니다.

 **참고:** 버튼 이름은 소프트웨어 프로그램에 따라 다릅니다.

 **참고:** Windows 8 이나 8.1 시작 화면 앱에서 이 기능에 액세스하려면 **장치, 인쇄**를 차례로 선택한 다음 해당 프린터를 선택합니다.

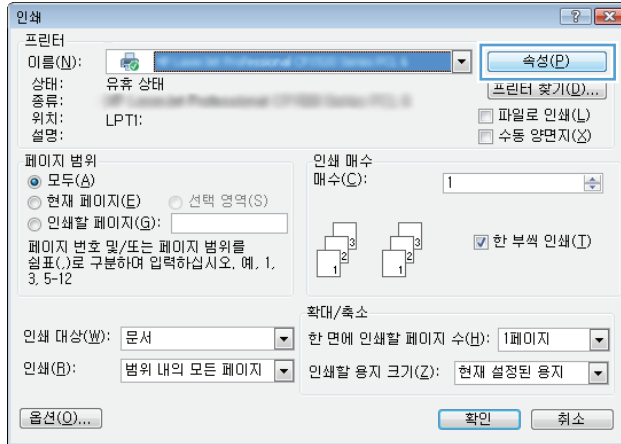

3. **작업 저장** 탭을 클릭합니다.

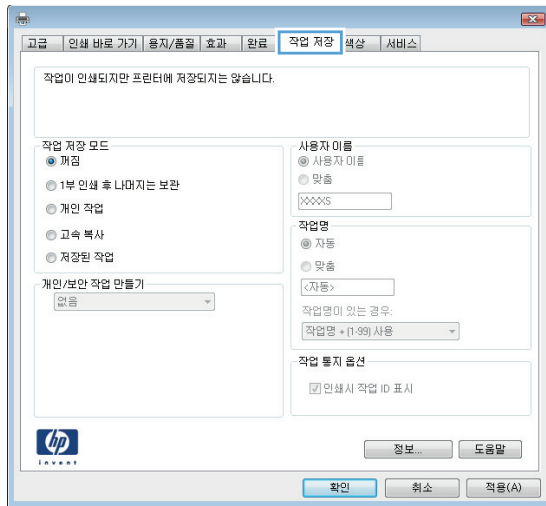

4. **작업 저장 모드** 옵션을 선택합니다.

모드	설명	PIN 으로 보호됨	작업 삭제
교정 및 보관	인쇄 품질을 확인하기 위해 문서의 첫 번째 페이지를 인쇄한 후 프린터 제어판에서 문서의 나머지를 인쇄합니다.	아니요	작업이 인쇄된 후 또는 작업 보관 제한에 도달한 경우에 자동으로 삭제됩니다.
개인 작업	프린터 제어판에서 이 작업을 요청할 때까지 인쇄되지 않습니다.	예(선택 사항)	작업이 인쇄된 후 또는 작업 보관 제한에 도달한 경우에 자동으로 삭제됩니다.

모드	설명	PIN 으로 보호됨	작업 삭제
고속 복사	요청한 수만큼 인쇄하고 나중에 다시 인쇄할 수 있도록 작업 사본을 프린터 메모리에 저장합니다.	아니요	수동
저장 작업	프린터에 작업을 저장하여 다른 사용자가 언제라도 작업을 인쇄할 수 있게 만듭니다.	예(선택 사항)	수동

5. 사용자 정의된 사용자 이름 또는 작업 이름을 사용하려면 **사용자 정의** 버튼을 클릭한 다음 사용자 이름이나 작업 이름을 입력합니다.

다른 저장 작업에 동일한 이름이 지정된 경우 사용할 옵션을 선택합니다.

- **작업명 + (1 - 99) 사용:** 작업 이름 끝에 고유한 숫자를 추가합니다.
- **기존 파일 바꾸기:** 기존에 저장된 작업을 새 작업으로 덮어씁니다.

6. **확인** 버튼을 클릭하여 **문서 속성** 대화 상자를 닫습니다. **인쇄** 대화 상자에서 **확인** 버튼을 클릭하여 작업을 인쇄합니다.

저장 작업 인쇄

제품 메모리에 저장된 작업을 인쇄하려면 다음 절차를 사용합니다.

1. 제품 제어판의 홈 화면에서 **작업** 메뉴가 표시될 때까지 밟니다. **작업**  아이콘을 눌러 메뉴를 엽니다.
2. **작업 폴더** 목록에서 사용자 이름을 선택합니다. 해당 사용자 이름으로 저장된 작업 목록이 표시됩니다.
3. 작업의 이름을 선택합니다. 개인 작업이거나 암호화된 작업인 경우 **PIN** 또는 암호를 입력합니다.
4. 인쇄 매수를 조정하려면 **인쇄 매수**를 누르고 인쇄 매수를 입력한 다음 **확인**을 누릅니다.
5. **인쇄**를 눌러 작업을 인쇄합니다.

저장 작업 삭제

저장된 작업을 프린터 메모리로 전송하면 사용자 및 작업 이름이 같은 이전 작업이 있을 경우 덮어쓰게 됩니다. 프린터 메모리가 가득 찬 경우 프린터 제어판에 **더 이상 메모리 없음** 메시지가 표시되며 기존에 저장된 작업을 삭제해야 추가 인쇄 작업을 저장할 수 있습니다.

프린터 메모리에 저장된 작업을 삭제하려면 다음 절차를 따르십시오.

1. 프린터 제어판의 홈 화면에서 **작업** 메뉴가 표시될 때까지 밟니다. **작업**  아이콘을 눌러 메뉴를 엽니다.
2. **작업 폴더** 목록에서 사용자 이름을 선택합니다. 해당 사용자 이름으로 저장된 작업 목록이 표시됩니다.
3. 작업의 이름을 선택합니다. 개인 작업이거나 암호화된 작업인 경우 **PIN** 또는 암호를 입력합니다.
4. **삭제**를 선택한 다음 **확인**을 선택하여 작업을 삭제합니다.

모바일 인쇄

소개

HP 는 랩톱, 태블릿, 스마트폰 또는 기타 모바일 장치에서 HP 프린터로 간편한 인쇄가 가능한 다양한 모바일 및 ePrint 솔루션을 제공합니다. 전체 목록을 보고 가장 적합한 프린터를 선택하려면 www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting 을 참조하십시오.

- [Wi-Fi Direct \(무선 모델만 해당\)](#)
- [이메일을 통한 HP ePrint 이용](#)
- [HP ePrint 소프트웨어](#)
- [AirPrint](#)
- [Android 내장 인쇄](#)

Wi-Fi Direct (무선 모델만 해당)

Wi-Fi Direct 를 사용하여 네트워크 또는 인터넷에 연결하지 않고도 무선 모바일 장치에서 인쇄할 수 있습니다.

 **참고:** 일부 모바일 운영 체제는 현재 Wi-Fi Direct 에서 지원되지 않습니다.

Wi-Fi Direct 를 통해 다음 장치에서 무선으로 인쇄할 수 있습니다.

- Android 내장 인쇄 솔루션과 호환되는 Android 모바일 장치
- iPhone, iPad 또는 iPod touch(Apple AirPrint 나 HP ePrint 앱 사용)
- Android 모바일 장치(HP ePrint 앱이나 Android 내장 인쇄 솔루션 사용)
- PC 와 Mac 장치(HP ePrint 소프트웨어 사용)

Wi-Fi Direct 인쇄에 대한 자세한 내용을 보려면 www.hp.com/go/wirelessprinting 으로 이동하십시오.

프린터의 제어판에서 Wi-Fi Direct 기능을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

Wi-Fi Direct 활성화 또는 비활성화

Wi-Fi Direct 기능은 프린터 제어판에서 먼저 활성화되어야 합니다.

1. 프린터 제어판의 홈 화면에서 연결 정보  /  버튼을 선택합니다.
2. 다음 메뉴를 엽니다.
 - Wi-Fi Direct
 - 설정
 - 켜기/끄기
3. 켜기 메뉴 항목을 누릅니다. Wi-Fi Direct 인쇄를 비활성화하려면 끄기 버튼을 누릅니다.


 **참고:** 같은 프린터의 여러 모델이 설치된 환경에서는 **Wi-Fi Direct** 인쇄를 위해 더 쉽게 프린터를 식별할 수 있도록 각 프린터에 고유한 **Wi-Fi Direct** 이름을 부여하는 것이 유용할 수 있습니다. **Wi-Fi Direct** 이름은 프린터 제어판의 홈 화면에서 연결 정보  /  아이콘을 누른 다음 **Wi-Fi Direct** 아이콘을 눌러도 확인할 수 있습니다.

프린터 **Wi-Fi Direct** 이름 변경

HP Embedded Web Server(EWS)를 사용하여 프린터의 **Wi-Fi Direct** 이름을 변경하려면 다음 절차를 따르십시오.

1 단계: HP Embedded Web Server 열기

1. 프린터 제어판의 홈 화면에서 연결 정보  /  버튼을 선택한 다음 **네트워크 연결됨**  버튼을 누르거나 **네트워크 Wi-Fi 커짐**  버튼을 눌러 IP 주소나 호스트 이름을 표시합니다.
2. 웹 브라우저를 열고 주소 표시줄에 프린터 제어판에 표시되는 IP 주소 또는 호스트 이름을 정확히 입력합니다. 컴퓨터 키보드에서 **Enter** 키를 누릅니다. **EWS** 가 열립니다.



EWS 를 열 때 웹 브라우저에서 이 웹 사이트의 보안 인증서에 문제가 있습니다.라는 메시지를 표시하면 이 웹 사이트를 계속 탐색합니다(권장하지 않음).를 클릭하십시오.

 **참고:** "이 웹 사이트를 계속 탐색합니다(권장하지 않음)"를 선택해도 **HP** 프린터를 위한 **EWS** 를 탐색하는 동안에는 컴퓨터에 문제가 발생하지 않습니다.

2 단계: **Wi-Fi Direct** 이름 변경

1. **네트워킹** 탭을 클릭합니다.
2. 왼쪽 탐색 창에서 **Wi-Fi Direct** 설정 링크를 클릭합니다.
3. **Wi-Fi Direct** 이름 필드에 새 이름을 입력합니다.
4. **적용**을 누릅니다.

이메일을 통한 **HP ePrint** 이용

HP ePrint 기능을 사용하면 모든 이메일 지원 장치에서 해당 프린터의 이메일 주소에 첨부 파일 형식으로 이메일을 보내 문서를 인쇄할 수 있습니다.

 **참고:** 이 기능을 사용하려면 프린터의 펌웨어를 업데이트해야 할 수 있습니다.

HP ePrint 를 사용하려면 프린터가 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- 프린터가 유선 또는 무선 네트워크에 연결되어 있고 인터넷에 접속되어야 합니다.
- 프린터에서 **HP Web Services** 가 활성화되어 있어야 하며, **HP Connected** 에 프린터가 등록되어 있어야 합니다.

다음 절차를 따라 **HP Web Services** 를 활성화하고 **HP Connected** 에 등록하십시오.

1. 프린터 제어판의 홈 화면에서 연결 정보  /  버튼을 누릅니다.

2. 다음 메뉴를 엽니다.

- ePrint
- 설정
- Web Services 활성화

3. 인쇄 버튼을 눌러 사용 계약 약관을 읽습니다. 확인 버튼을 눌러 사용 약관에 동의하고 HP Web Services 를 활성화합니다.

프린터에서 웹 서비스가 활성화되고 정보 페이지가 인쇄됩니다. 정보 페이지에는 HP 프린터를 HP Connected 에 등록하는 데 필요한 프린터 코드가 있습니다.

4. www.hpconnected.com 으로 이동하여 HP ePrint 계정을 만들고 설정 과정을 완료합니다.

HP ePrint 소프트웨어

HP ePrint 소프트웨어를 사용하면 Windows 또는 Mac 데스크탑 또는 노트북 컴퓨터에서 HP ePrint 지원 제품으로 더욱 쉽게 인쇄할 수 있습니다. 이 소프트웨어를 설치하면 HP Connected 계정에 등록되어 있는 HP ePrint 지원 제품을 쉽게 찾을 수 있습니다. 사무실에 있는 HP 프린터뿐만 아니라 전 세계 어디에 있는 HP 프린터도 찾을 수 있습니다.

- **Windows:** 소프트웨어를 설치한 후 응용 프로그램에서 인쇄 옵션을 열고 설치된 프린터 목록에서 HP ePrint 를 선택합니다. 속성 버튼을 클릭하여 인쇄 옵션을 구성합니다.
- **Mac:** 소프트웨어를 설치한 후 파일, 인쇄를 선택한 다음 PDF 옆의 화살표(드라이버 화면 왼쪽 하단)를 선택합니다. HP ePrint 를 선택합니다.

Windows 의 경우 HP ePrint 소프트웨어는 네트워크(LAN 또는 WAN)의 로컬 네트워크 프린터와 UDP PostScript®를 지원하는 제품에 대해 TCP/IP 인쇄를 지원합니다.

Windows 및 Mac 에서는 ePCL 을 지원하는 LAN 또는 WAN 네트워크 연결 제품에 대해 IPP 인쇄를 지원합니다.

Windows 및 Mac 에서는 또한 공공 인쇄 위치로 PDF 문서를 인쇄하거나 클라우드 기반으로 이메일을 통해 HP ePrint 로 인쇄할 수도 있습니다.

드라이버 및 관련 정보는 www.hp.com/go/eprintsoftware 를 참조하십시오.

 **참고:** Mac 의 경우 HP ePrint 소프트웨어는 기술적으로 인쇄 드라이버가 아니라 PDF 워크플로 유틸리티입니다.

 **참고:** HP ePrint 소프트웨어는 USB 인쇄를 지원하지 않습니다.

AirPrint

Apple AirPrint 를 사용한 직접 인쇄는 iOS 4.2 이상 및 OS X 10.7 Lion 이상의 버전을 실행 중인 Mac 컴퓨터에서 지원됩니다. AirPrint 를 사용하여 iPad, iPhone(3GS 이상) 또는 iPod touch(3 세대 이상)의 다음과 같은 모바일 응용 프로그램에서 프린터에 직접 인쇄할 수 있습니다.

- 메일
- 사진

- Safari
- iBooks
- 타사 응용 프로그램 선택

AirPrint 를 사용하려면 프린터가 **Apple** 기기와 같이 동일한 네트워크(서브넷)에 연결되어 있어야 합니다. AirPrint 사용 및 AirPrint 와 호환되는 HP 프린터에 대한 자세한 내용은 www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting 을 참조하십시오.

 **참고:** USB 연결과 함께 AirPrint 를 사용하는 경우 버전 번호를 확인하십시오. AirPrint 버전 1.3 및 이전 버전은 USB 연결을 지원하지 않습니다.

Android 내장 인쇄

Android 및 Kindle 을 위한 HP 의 내장 인쇄 솔루션을 이용하면 모바일 장치가 네트워크 또는 무선 범위에서 Wi-Fi Direct 인쇄가 가능한 HP 프린터를 자동으로 찾아 인쇄할 수 있습니다.

프린터는 Apple 기기와 같이 동일한 네트워크(서브넷)에 연결되어 있어야 합니다.

이러한 인쇄 솔루션은 지원되는 운영 체제에 내장되어 있으므로 드라이버의 설치 또는 소프트웨어의 다운로드가 필요하지 않습니다.

Android 내장 인쇄 사용 방법 및 지원되는 Android 장치에 대한 자세한 내용을 보려면 www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting 을 참조하십시오.

장치 본체를 통한 USB 인쇄 사용

소개

이 프린터에는 장치 본체를 통한 USB 인쇄 기능이 있어서 컴퓨터에서 파일을 전송하지 않고 빨리 인쇄할 수 있습니다. 프린터의 USB 포트에 표준 USB 플래시 드라이브를 사용할 수 있습니다. 다음과 같은 파일 유형을 열 수 있습니다.

- .pdf
- .jpg
- .prn 및 .PRN
- .cht 및 .CHT
- .pxl
- .pcl 및 .PCL
- .ps 및 .PS
- .doc 및 .docx
- .ppt 및 .pptx

1 단계: 프린터의 USB 파일에 액세스

1. 프린터 본체의 USB 포트에 USB 플래시 드라이브를 넣습니다.
2. USB 플래시 드라이브 메뉴는 다음 옵션을 사용하여 열 수 있습니다.
 - 문서 인쇄
 - 사진 보기 및 인쇄
 - 스캔 후 USB 드라이브로 전송

2 단계: USB 문서 인쇄

옵션 1: 문서 인쇄

1. 문서를 인쇄하려면 문서 인쇄를 선택합니다.
2. 인쇄할 문서의 이름을 선택합니다. 문서가 폴더에 저장된 경우 먼저 폴더를 선택하고 인쇄할 문서를 선택합니다.
3. 요약 화면이 열리면 다음과 같은 설정을 조정할 수 있습니다.
 - 인쇄 매수
 - 용지 크기
 - 용지 종류
 - 페이지에 맞춤

- 한 부씩 인쇄
 - 출력 색상(컬러 모델만 해당)
4. 인쇄를 선택하여 문서를 인쇄합니다.
 5. 출력 용지함에서 인쇄한 작업을 가져오고 USB 플래시 드라이브를 제거합니다.

옵션 2: 사진 인쇄

1. 사진을 인쇄하려면 **사진 보기 및 인쇄**를 선택합니다.
2. 인쇄하려는 각 사진의 미리보기 이미지를 선택한 후 **완료**를 선택합니다.
3. 요약 화면이 열리면 다음과 같은 설정을 조정할 수 있습니다.
 - 이미지 크기
 - 용지 크기
 - 용지 종류
 - 인쇄 매수
 - 출력 색상(컬러 프린터만 해당)
 - 밝게/어둡게
4. 인쇄를 선택하여 사진을 인쇄합니다.
5. 출력 용지함에서 인쇄한 작업을 가져오고 USB 플래시 드라이브를 제거합니다.

5 복사

- [복사](#)
- [양면 복사\(양면 인쇄\)](#)
- [추가 복사 작업](#)

상세 정보:

다음 정보는 게시 당시에 정확한 정보입니다. 최신 정보는 www.hp.com/support/colorljM377MFP 을 참조 하십시오.

프린터에 대한 HP 전체 도움말에는 다음 정보가 포함됩니다.

- 설치 및 구성
- 학습 및 사용
- 문제 해결 방법
- 소프트웨어 및 펌웨어 업데이트 다운로드
- 지원 포럼 가입
- 보증 및 규정 정보 찾기

복사

1. 제품 표시선에 맞춰 스캐너 유리 위에 문서를 넣습니다.
2. 제품 제어판의 홈 화면에서 **복사**  버튼을 누릅니다.
3. 다양한 용지의 복사 품질을 최적화하려면 **설정** 버튼을 누른 다음 **최적화** 버튼으로 스크롤하여 누릅니다. 제어판 화면을 밀어 옵션을 스크롤한 다음 선택할 옵션을 누릅니다. 다음 복사 품질 설정을 사용할 수 있습니다.
 - **자동 선택**: 복사 품질을 고려하지 않는 경우 이 설정을 사용합니다. 이것이 기본 설정입니다.
 - **혼합**: 텍스트와 그래픽이 혼합된 문서의 경우 이 설정을 사용합니다.
 - **텍스트**: 텍스트가 대부분인 문서의 경우 이 설정을 사용합니다.
 - **그림**: 그래픽이 대부분을 차지하는 문서의 경우 이 설정을 사용합니다.
4. **복사 매수**를 누른 후 터치스크린 키패드를 사용하여 복사 매수를 조정합니다.
5. **흑백** 또는 **컬러** 버튼을 눌러 복사를 시작합니다.

양면 복사(양면 인쇄)

수동 양면 복사

1. 스캔할 면을 아래로 하고 페이지의 왼쪽 위 모서리를 스캐너 유리의 왼쪽 위 모서리에 맞추어 스캐너 유리 위에 올려 놓습니다. 스캐너를 닫습니다.
2. 제품 제어판의 홈 화면에서 복사  버튼을 누릅니다.
3. 설정 버튼을 누릅니다.
4. 스크롤한 후 양면 버튼을 누릅니다.
5. 옵션을 밀어서 선택할 옵션을 누릅니다.
6. 흑백 또는 컬러 버튼을 눌러 복사를 시작합니다.
7. 다음 원본 문서를 넣으라는 메시지가 나타납니다. 문서를 유리 위에 놓고 확인 버튼을 누릅니다.
8. 마지막 페이지를 스캔할 때까지 본 작업을 반복합니다. 완료 버튼을 눌러 복사본 인쇄를 마칩니다.

추가 복사 작업

www.hp.com/support/colorljM377MFP 를 참조하십시오.

다음과 같은 특정 복사 작업 수행에 대한 지침을 사용할 수 있습니다.

- 책 또는 기타 제본된 문서 페이지의 복사 또는 스캔
- 다양한 크기의 문서 복사
- ID 카드의 양면 복사 또는 스캔
- 복사 또는 문서를 소책자 형식으로 스캔

6 스캔

- [HP Scan 소프트웨어를 사용하여 스캔\(Windows\)](#)
- [HP Scan 소프트웨어를 사용하여 스캔\(OS X\)](#)
- [스캔 후 USB 플래시 드라이브로 전송](#)
- [스캔 후 네트워크 폴더로 전송 기능 설정](#)
- [스캔 후 네트워크 폴더로 전송](#)
- [스캔 후 이메일로 전송 기능 설정](#)
- [스캔 후 이메일로 전송](#)
- [추가 스캔 작업](#)

상세 정보:

다음 정보는 게시 당시에 정확한 정보입니다. 최신 정보는 www.hp.com/support/colorljM377MFP 을 참조하십시오.

프린터에 대한 HP 전체 도움말에는 다음 정보가 포함됩니다.

- 설치 및 구성
- 학습 및 사용
- 문제 해결 방법
- 소프트웨어 및 펌웨어 업데이트 다운로드
- 지원 포럼 가입
- 보증 및 규정 정보 찾기

HP Scan 소프트웨어를 사용하여 스캔(Windows)

HP Scan 소프트웨어를 사용하면 컴퓨터의 소프트웨어에서 스캔을 시작할 수 있습니다. 스캔된 이미지는 파일로 저장하거나 다른 소프트웨어 응용 프로그램으로 전송할 수 있습니다.

1. 프린터의 표시선에 맞게 문서 공급기 안에 또는 스캐너 유리 위에 문서를 놓습니다.
2. 컴퓨터에서 **시작, 프로그램**(또는 Windows XP의 경우 **모든 프로그램**)을 차례로 클릭합니다.
3. **HP**를 클릭한 다음 프린터를 선택합니다.
4. **HP Scan**을 클릭하고 스캔 바로가기를 선택한 다음 필요한 경우 설정을 조정합니다.
5. 스캔을 클릭합니다.

 **참고:** 더 많은 옵션에 액세스하려면 **자세히**를 클릭합니다.

사용자 정의된 설정 집합을 생성하고 바로 가기 목록에 저장하려면 **새 바로 가기 생성**을 클릭합니다.

HP Scan 소프트웨어를 사용하여 스캔(OS X)

컴퓨터 소프트웨어로 스캔을 시작하려면 **HP Scan** 소프트웨어를 사용합니다.

1. 프린터의 표시선에 맞게 문서 공급기 안에 또는 스캐너 유리 위에 문서를 놓습니다.
2. 컴퓨터에서 **응용 프로그램** 폴더 안의 **HP** 폴더에 위치한 **HP Scan** 을 엽니다.
3. 화면에 표시되는 지침에 따라 문서를 스캔합니다.
4. 모든 페이지를 스캔한 후 **파일, 저장** 버튼을 차례로 클릭하여 파일로 저장합니다.

스캔 후 USB 플래시 드라이브로 전송

1. 프린터의 표시선에 맞게 문서 공급기 안에 또는 스캐너 유리 위에 문서를 놓습니다.
2. USB 플래시 드라이브를 장치 본체의 USB 포트에 넣습니다.
3. USB 플래시 드라이브 메뉴는 다음 옵션을 사용하여 열 수 있습니다.
 - 문서 인쇄
 - 사진 보기 및 인쇄
 - 스캔 후 USB 드라이브로 전송
4. 스캔 후 USB 드라이브로 전송을 선택합니다.
5. 요약 화면이 열리면 다음과 같은 설정을 조정할 수 있습니다.
 - 스캔 파일 형식
 - 스캔 해상도
 - 스캔 용지 크기
 - 스캔 원본
 - 파일 이름 접두사
 - 출력 색상
6. 스캔 버튼을 눌러 파일을 스캔 및 저장합니다.

프린터의 USB 드라이브에 **HPSCANS** 라는 폴더를 만들고, 파일 이름이 자동으로 생성된 파일을 .PDF 또는 .JPG 형식으로 저장합니다.

스캔 후 네트워크 폴더로 전송 기능 설정

- [소개](#)
- [시작하기 전에](#)
- [방법 1: 스캔 후 네트워크 폴더로 전송 설정 마법사 사용\(Windows\)](#)
- [방법 2: HP Embedded Web Server 를 통한 스캔 후 네트워크 폴더로 전송 기능 설정\(Windows\)](#)
- [Mac 에서 스캔 후 네트워크 폴더로 전송 기능 설정](#)

소개

프린터에는 문서를 스캔하여 네트워크 폴더에 저장하는 기능이 있습니다. 이 스캔 기능을 사용하려면 프린터가 반드시 네트워크에 연결되어 있어야 하며 프린터가 올바르게 구성되기 전까지는 이 기능을 사용할 수 없습니다. 스캔 후 네트워크 폴더로 전송을 구성하는 방법에는 2 가지가 있습니다. 즉, **Windows 7** 에 전체 소프트웨어를 설치할 때 프린터의 **HP 프로그램 그룹**에 함께 설치된 **스캔 후 네트워크 폴더로 전송 마법사(Windows)**를 사용하거나, **HP Embedded Web Server(EWS)**를 통해 네트워크 폴더 설정을 사용하는 것입니다. 다음 정보를 참고하여 스캔 후 네트워크 폴더로 전송 기능을 설정하십시오.

시작하기 전에

스캔 후 네트워크 폴더로 전송 기능을 설정하려면 프린터는 설정 프로세스를 실행할 컴퓨터와 동일한 네트워크에 활성으로 연결되어 있어야 합니다.

구성 프로세스를 시작하기 전에 관리자는 다음 정보를 필요로 합니다.

- 프린터에 대한 관리자 액세스
- 대상 폴더(예: \\servername.us.companyname.net\scans)의 네트워크 경로

 **참고:** 스캔 후 네트워크 폴더로 전송 기능이 작동하려면 네트워크 폴더가 공유 폴더로 설정되어 있어야 합니다.

방법 1: 스캔 후 네트워크 폴더로 전송 설정 마법사 사용(Windows)

일부 HP 프린터는 소프트웨어 **CD** 를 사용한 드라이버 설치를 포함합니다. 이러한 설치 끝부분에 **스캔 후 폴더 및 이메일로 전송 설정** 옵션이 있습니다. 이 설정 마법사는 기본 구성에 대한 옵션을 포함하고 있습니다.

 **참고:** 스캔 후 네트워크 폴더로 전송 마법사는 **Windows 7** 운영 체제에서만 사용할 수 있습니다.

1. 시작, 프로그램을 차례로 클릭합니다.
2. **HP** 를 클릭하고 프린터 이름을 클릭한 다음 **스캔 후 네트워크 폴더로 전송 마법사**를 클릭합니다.

 **참고:** 스캔 후 네트워크 폴더로 전송 마법사 옵션을 사용할 수 없는 경우 [63페이지의 방법 2: HP Embedded Web Server 를 통한 스캔 후 네트워크 폴더로 전송 기능 설정\(Windows\)](#)을 사용하십시오.

3. **네트워크 폴더 프로파일** 대화 상자에서 **새로 만들기** 버튼을 클릭합니다. **스캔 후 네트워크 폴더로 전송** 설정 대화 상자가 열립니다.
4. **1. 시작** 페이지에서 **표시 이름** 필드에 폴더 이름을 입력합니다. 이는 프린터 제어판에 표시되는 이름입니다.

5. 다음 중 한 가지 방법을 사용하여 **대상 폴더** 필드를 완성합니다.
 - a. 파일 경로를 수동으로 입력합니다.
 - b. **찾아보기** 버튼을 클릭하고 폴더 위치로 이동합니다.
 - c. 공유 폴더를 생성하려면 다음 작업을 완료하십시오.
 - i. **공유 경로**를 클릭합니다.
 - ii. **네트워크 공유 관리** 대화 상자에서 **새로 만들기**를 클릭합니다.
 - iii. **공유 이름** 필드에 공유 폴더에 대해 표시할 이름을 입력합니다.
 - iv. 폴더 경로 필드를 완성하려면 **찾아보기** 버튼을 클릭한 후 다음 옵션 중 하나를 선택합니다. 작업을 마쳤으면 **확인**을 클릭합니다.
 - 컴퓨터에서 기존 폴더로 이동합니다.
 - 새 폴더를 생성하려면 **새 폴더 만들기**를 클릭합니다.
 - v. 공유 경로에 설명이 필요한 경우 **설명** 필드에 설명을 입력합니다.
 - vi. **공유 유형** 필드에서 다음 옵션 중 하나를 선택한 다음 **적용**을 클릭합니다.
 - **공용**
 - **개인**
-
-  **참고:** 보안을 고려하여 공유 유형으로 **개인**을 선택하는 것이 좋습니다.
-
- vi. 공유가 생성되었습니다. 메시지가 나타나면 **확인**을 클릭합니다.
 - viii. 대상 폴더의 확인란을 선택한 후 **확인**을 클릭합니다.
6. 컴퓨터 바탕 화면에 네트워크 폴더에 대한 바로 가기를 만들려면 **바탕 화면에 네트워크 폴더의 바로 가기 만들기** 확인란을 선택합니다.
 7. 프린터에서 스캔된 문서를 네트워크 폴더로 전송하기 전에 프린터 제어판에서 **PIN** 을 입력하도록 설정하려면 **보안 PIN** 필드에 4 자리 **PIN** 을 입력하고 **보안 PIN 확인** 필드에 **PIN** 을 다시 입력합니다. 다음을 클릭합니다.

 **참고:** 대상 폴더를 보호하려면 **PIN** 을 생성하는 것이 좋습니다.

 **참고:** **PIN** 을 생성할 경우 네트워크 폴더로 스캔을 전송할 때마다 항상 프린터 제어판에 해당 **PIN** 을 입력해야 합니다

8. 2. 인증 페이지에서 컴퓨터 로그인에 사용되는 **Windows 사용자 이름** 및 **Windows 암호**를 입력하고 다음을 클릭합니다.
9. 3. 구성 페이지에서 다음과 같은 작업을 완료하여 기본 스캔 설정을 선택한 후 다음을 클릭합니다.
 - a. **문서 유형** 드롭다운에서 스캔한 파일에 대한 기본 파일 형식을 선택합니다.
 - b. **컬러 환경설정** 드롭다운에서 흑백 또는 컬러를 선택합니다.
 - c. **용지 크기** 드롭다운에서 스캔한 파일에 대한 기본 용지 크기를 선택합니다.
 - d. **품질 설정** 드롭다운에서 스캔한 파일에 대한 기본 해상도를 선택합니다.

 **참고:** 해상도가 높은 이미지는 DPI(인치당 도트 수) 수치가 높으므로 보다 세밀하게 표현됩니다. 해상도가 낮은 이미지는 DPI(인치당 도트 수) 수치가 낮고 세밀함이 떨어지지만 파일 크기는 작습니다.


- e. 파일 이름 접두사 필드에 파일 이름 접두사(예: MyScan)를 입력합니다.
- 10. 4. 마침 페이지에서 정보를 검토하고 모든 설정이 올바른지 확인합니다. 오류가 있는 경우 뒤로 버튼을 클릭하여 오류를 해결합니다. 설정이 올바른 경우 구성을 테스트하려면 저장 및 테스트 버튼을 클릭합니다.
- 11. 축하합니다. 메시지가 나타나면 마침을 클릭하여 구성을 완료합니다.

방법 2: HP Embedded Web Server 를 통한 스캔 후 네트워크 폴더로 전송 기능 설정 (Windows)

- 1 단계: HP Embedded Web Server(EWS)에 액세스
- 2 단계: 스캔 후 네트워크 폴더로 전송 구성

1 단계: HP Embedded Web Server(EWS)에 액세스

1. 프린터 제어판의 홈 화면에서 네트워크  버튼 또는 무선  버튼을 눌러 IP 주소나 호스트 이름을 표시합니다.
2. 웹 브라우저를 열고 주소 표시줄에 프린터 제어판에 표시되는 IP 주소 또는 호스트 이름을 정확히 입력합니다. 컴퓨터 키보드에서 Enter 키를 누릅니다. EWS 가 열립니다.



EWS 를 열 때 웹 브라우저에서 이 웹 사이트의 보안 인증서에 문제가 있습니다.라는 메시지를 표시하면 이 웹 사이트를 계속 탐색합니다(권장하지 않음).를 클릭하십시오.

 **참고:** 이 웹 사이트를 계속 탐색합니다(권장하지 않음).를 선택해도 HP 프린터를 위한 EWS 를 탐색하는 동안에는 컴퓨터에 문제가 발생하지 않습니다.

2 단계: 스캔 후 네트워크 폴더로 전송 구성

1. 시스템 탭을 클릭합니다.
2. 왼쪽 탐색 창에서 관리 링크를 클릭합니다.
3. 활성화된 기능 영역에서 스캔 후 네트워크 폴더로 전송 옵션을 켜짐으로 설정합니다.
4. 스캔 탭을 클릭합니다.
5. 왼쪽 탐색창에서 네트워크 폴더 설정 링크가 강조 표시되었는지 확인합니다. 스캔 후 네트워크 폴더로 전송 페이지가 표시되어야 합니다.
6. 네트워크 폴더 구성 페이지에서 새로 만들기 버튼을 클릭합니다.
7. 네트워크 폴더 정보 영역에서 다음 필드를 완성합니다.
 - a. 표시 이름 필드에 폴더에 대해 표시할 이름을 입력합니다.
 - b. 네트워크 경로 필드에 폴더의 네트워크 경로를 입력합니다.

- c. 사용자 이름 필드에 네트워크의 폴더에 액세스하는 데 필요한 사용자 이름을 입력합니다.
 - d. 암호 필드에 네트워크의 폴더에 액세스하는 데 필요한 암호를 입력합니다.
8. 프린터에서 파일을 네트워크 폴더로 전송하기 전에 프린터 제어판에서 PIN 을 입력하도록 설정하려면 PIN 으로 폴더 액세스 보호 영역에서 다음 필드를 완성합니다.
- a. PIN(선택 사항) 필드에 4 자리 PIN 을 입력합니다.
 - b. PIN 확인 필드에 4 자리 PIN 을 다시 입력합니다.

 **참고:** 대상 폴더를 보호하려면 PIN 을 생성하는 것이 좋습니다.

 **참고:** PIN 을 생성할 경우 네트워크 폴더로 스캔을 전송할 때마다 항상 프린터 제어판에 해당 PIN 을 입력해야 합니다

9. 스캔 설정 영역에서 다음 필드를 완성합니다.
- a. 스캔 파일 형식 드롭다운에서 스캔한 파일에 대한 기본 파일 형식을 선택합니다.
 - b. 스캔 용지 크기 드롭다운에서 스캔한 파일에 대한 기본 용지 크기를 선택합니다.
 - c. 스캔 해상도 드롭다운에서 스캔한 파일에 대한 기본 스캔 해상도를 선택합니다.

 **참고:** 해상도가 높은 이미지는 DPI(인치당 도트 수) 수치가 높으므로 보다 세밀하게 표현됩니다. 해상도가 낮은 이미지는 DPI(인치당 도트 수) 수치가 낮고 세밀함이 떨어지지만 파일 크기는 작습니다.

- d. 출력 색상 드롭다운에서 스캔된 파일을 흑백으로 출력할지, 아니면 컬러로 출력할지 선택합니다.
 - e. 파일 이름 접두사 필드에 파일 이름 접두사(예: MyScan)를 입력합니다.
10. 모든 정보를 검토하고 다음 옵션 중 하나를 클릭합니다.
- 저장 및 테스트: 정보를 저장하고 연결을 테스트하려면 이 옵션을 선택합니다.
 - 저장만: 연결을 테스트하지 않고 정보를 저장하려면 이 옵션을 선택합니다.
 - 취소: 구성을 저장하지 않고 종료하려면 이 옵션을 선택합니다.

Mac 에서 스캔 후 네트워크 폴더로 전송 기능 설정

- 1 단계: [HP Embedded Web Server\(EWS\)에 액세스](#)
- 2 단계: [스캔 후 네트워크 폴더로 전송 구성](#)

1 단계: HP Embedded Web Server(EWS)에 액세스

다음 중 한 가지 방법을 사용하여 Embedded Web Server(EWS) 인터페이스를 엽니다.

방법 1: 웹 브라우저를 사용하여 HP Embedded Web Server(EWS) 열기

1. 프린터 제어판의 홈 화면에서 네트워크  버튼 또는 무선  버튼을 눌러 IP 주소나 호스트 이름을 표시합니다.

2. 웹 브라우저를 열고 주소 표시줄에 프린터 제어판에 표시되는 IP 주소 또는 호스트 이름을 정확히 입력합니다. 컴퓨터 키보드에서 **Enter** 키를 누릅니다. EWS 가 열립니다.

<https://10.10.XXXXX/>

EWS 를 열 때 웹 브라우저에서 이 웹 사이트의 보안 인증서에 문제가 있습니다.라는 메시지를 표시하면 이 웹 사이트를 계속 탐색합니다(권장하지 않음).를 클릭하십시오.

 **참고:** 이 웹 사이트를 계속 탐색합니다(권장하지 않음).를 선택해도 HP 프린터를 위한 EWS 를 탐색하는 동안에는 컴퓨터에 문제가 발생하지 않습니다.

방법 2: HP Utility 를 사용하여 HP Embedded Web Server(EWS) 열기

1. 응용 프로그램을 열고 **HP, HP 유틸리티**를 차례로 클릭합니다. 기본 HP Utility 화면이 표시됩니다.
2. 기본 HP Utility 화면에서 다음 중 한 가지 방법을 사용하여 HP Embedded Web Server(EWS)에 액세스합니다.
 - 프린터 설정 영역에서 추가 설정을 클릭한 다음 **Embedded Web Server 열기**를 클릭합니다.
 - 스캔 설정 영역에서 스캔 후 네트워크 폴더로 전송을 클릭한 다음 **내 공유 폴더 등록...**을 클릭합니다.

 **참고:** 공유 네트워크 폴더를 사용할 수 없는 경우 이 작업에 대한 도움말을 클릭하여 폴더를 만듭니다.

HP Embedded Web Server(EWS)가 열립니다.

2 단계: 스캔 후 네트워크 폴더로 전송 구성

1. 시스템 탭을 클릭합니다.
2. 왼쪽 탐색 창에서 **관리** 링크를 클릭합니다.
3. 활성화된 기능 영역에서 **스캔 후 네트워크 폴더로 전송** 옵션을 켜짐으로 설정합니다.
4. 스캔 탭을 클릭합니다.
5. 왼쪽 탐색창에서 **네트워크 폴더 설정** 링크가 강조 표시되었는지 확인합니다. 스캔 후 네트워크 폴더로 전송 페이지가 표시되어야 합니다.
6. 네트워크 폴더 구성 페이지에서 **새로 만들기** 버튼을 클릭합니다.
7. 네트워크 폴더 정보 영역에서 다음 필드를 완성합니다.
 - a. 표시 이름 필드에 폴더에 대해 표시할 이름을 입력합니다.
 - b. 네트워크 경로 필드에 폴더의 네트워크 경로를 입력합니다.
 - c. 사용자 이름 필드에 네트워크의 폴더에 액세스하는 데 필요한 사용자 이름을 입력합니다.
 - d. 암호 필드에 네트워크의 폴더에 액세스하는 데 필요한 암호를 입력합니다.
8. 프린터에서 파일을 네트워크 폴더로 전송하기 전에 프린터 제어판에서 PIN 을 입력하도록 설정하려면 **PIN 으로 폴더 액세스 보호** 영역에서 다음 필드를 완성합니다.

- a. **PIN(선택 사항)** 필드에 4 자리 PIN 을 입력합니다.
- b. **PIN 확인** 필드에 4 자리 PIN 을 다시 입력합니다.

 **참고:** 대상 폴더를 보호하려면 PIN 을 생성하는 것이 좋습니다.

 **참고:** PIN 을 생성할 경우 네트워크 폴더로 스캔을 전송할 때마다 항상 프린터 제어판에 해당 PIN 을 입력해야 합니다

9. 스캔 설정 영역에서 다음 필드를 완성합니다.

- a. **스캔 파일 형식** 드롭다운에서 스캔한 파일에 대한 기본 파일 형식을 선택합니다.
- b. **스캔 용지 크기** 드롭다운에서 스캔한 파일에 대한 기본 용지 크기를 선택합니다.
- c. **스캔 해상도** 드롭다운에서 스캔한 파일에 대한 기본 스캔 해상도를 선택합니다.

 **참고:** 해상도가 높은 이미지는 DPI(인치당 도트 수) 수치가 높으므로 보다 세밀하게 표현됩니다. 해상도가 낮은 이미지는 DPI(인치당 도트 수) 수치가 낮고 세밀함이 떨어지지만 파일 크기는 작습니다.

- d. **출력 색상** 드롭다운에서 스캔된 파일을 흑백으로 출력할지, 아니면 컬러로 출력할지 선택합니다.
- e. **파일 이름 접두사** 필드에 파일 이름 접두사(예: **MyScan**)를 입력합니다.

10. 모든 정보를 검토하고 다음 옵션 중 하나를 클릭합니다.

- **저장 및 테스트:** 정보를 저장하고 연결을 테스트하려면 이 옵션을 선택합니다.
- **저장만:** 연결을 테스트하지 않고 정보를 저장하려면 이 옵션을 선택합니다.
- **취소:** 구성을 저장하지 않고 종료하려면 이 옵션을 선택합니다.

스캔 후 네트워크 폴더로 전송

프린터 제어판을 사용하여 문서를 스캔하고 네트워크의 폴더로 저장합니다.

 **참고:** 이 기능을 사용하려면 프린터가 네트워크에 연결되어 있어야 하며, 스캔 후 네트워크 폴더로 전송 기능이 스캔 후 네트워크 폴더로 전송 설정 마법사(Windows) 또는 HP Embedded Web Server 를 사용하여 구성되어야 합니다.

1. 프린터의 표시선에 맞게 스캐너 유리 위에 문서를 놓습니다.
2. 프린터 제어판의 홈 화면에서 **스캔**  아이콘을 누릅니다.
3. **스캔 후 네트워크 폴더로 전송** 항목을 누릅니다.
4. 네트워크 폴더 목록에서 문서를 저장하려는 폴더를 선택하십시오.
5. 제어판 화면에 스캔 설정이 표시됩니다.
 - 설정을 변경하려면 **설정** 버튼을 누른 다음 설정을 변경합니다.
 - 설정이 올바른 경우 다음 단계로 이동하십시오.
6. **스캔** 버튼을 눌러 스캔 작업을 시작합니다.

스캔 후 이메일로 전송 기능 설정

- [소개](#)
- [시작하기 전에](#)
- [방법 1: 스캔 후 이메일로 전송 마법사 사용\(Windows\)](#)
- [방법 2: HP Embedded Web Server 를 통한 스캔 후 이메일로 전송 기능 설정\(Windows\)](#)
- [Mac 에서 스캔 후 이메일로 전송 기능 설정](#)

소개

프린터에는 문서를 스캔하여 하나 이상의 이메일 주소로 전송하는 기능이 갖추어져 있습니다. 이 스캔 기능을 사용하려면 프린터가 반드시 네트워크에 연결되어 있어야 하며 프린터가 올바르게 구성되기 전까지는 이 기능을 사용할 수 없습니다. 스캔 후 이메일로 전송을 구성하는 방법에는 2 가지가 있습니다. 즉, Windows 7 에 전체 소프트웨어를 설치할 때 프린터의 HP 프로그램 그룹에 함께 설치된 스캔 후 이메일로 전송 설정 마법사(Windows)를 사용하거나, HP Embedded Web Server(EWS)를 통해 스캔 후 이메일로 전송 설정을 사용하는 것입니다. 다음 정보를 참고하여 스캔 후 이메일로 전송 기능을 설정하십시오.

시작하기 전에

스캔 후 이메일로 전송 기능을 설정하려면 프린터는 설정 프로세스를 실행할 컴퓨터와 동일한 네트워크에 활성으로 연결되어 있어야 합니다.

구성 프로세스를 시작하기 전에 관리자는 다음 정보를 필요로 합니다.

- 프린터에 대한 관리자 액세스
- SMTP 서버(예: smtp.mycompany.com)

 **참고:** SMTP 서버 이름, SMTP 포트 번호 또는 인증 정보를 모를 경우 이메일/인터넷 서비스 공급업체 또는 서비스 관리자에게 문의하십시오. SMTP 서버 이름과 포트 이름은 일반적으로 인터넷 검색으로 쉽게 찾을 수 있습니다. 예를 들어, "gmail smtp 서버 이름" 또는 "yahoo smtp 서버 이름" 등의 용어를 사용하여 검색할 수 있습니다.

- SMTP 포트 번호
- 해당하는 경우 사용자 이름, 암호 등 발신 이메일 메시지에 대한 SMTP 서버 인증 요구 사항

 **참고:** 사용하는 이메일 계정의 디지털 전송 한도에 대한 정보는 이메일 서비스 공급업체의 문서를 참조하십시오. 일부 공급업체의 경우 전송 한도를 초과한 계정에 대하여 일시적으로 잠금 조치를 취하기도 합니다.

방법 1: 스캔 후 이메일로 전송 마법사 사용(Windows)

일부 HP 프린터는 소프트웨어 CD 를 사용한 드라이버 설치를 포함합니다. 이러한 설치 끝부분에 스캔 후 폴더 및 이메일로 전송 설정 옵션이 있습니다. 이 설정 마법사는 기본 구성에 대한 옵션을 포함하고 있습니다.

 **참고:** 스캔 후 이메일로 전송 마법사는 Windows 7 운영 체제에서만 사용할 수 있습니다.

1. 시작, 프로그램을 차례로 클릭합니다.
 2. HP 를 클릭하고 프린터 이름을 누른 다음 스캔 후 이메일로 전송 마법사를 차례로 클릭합니다.
-
-  **참고:** 스캔 후 이메일로 전송 마법사 옵션을 사용할 수 없는 경우 [69페이지의 방법 2: HP Embedded Web Server 를 통한 스캔 후 이메일로 전송 기능 설정\(Windows\)](#)를 사용하십시오.
-
3. 발신 이메일 프로파일 대화 상자에서 새로 만들기 버튼을 클릭합니다. 스캔 후 이메일로 전송 설정 대화 상자가 열립니다.
 4. 1. 시작 페이지에서 이메일 주소 필드에 발신자의 이메일 주소를 입력합니다.
 5. 표시 이름 필드에 발신자의 이름을 입력합니다. 이는 프린터 제어판에 표시되는 이름입니다.
 6. 프린터에서 이메일을 전송하기 전에 프린터 제어판에서 PIN 을 입력하도록 설정하려면 보안 PIN 필드에 4 자리 PIN 을 입력하고 보안 PIN 확인 필드에 PIN 을 다시 입력한 후 다음을 클릭합니다.
-
-  **참고:** 이메일 프로파일을 보호하려면 PIN 을 생성하는 것이 좋습니다.
-
-  **참고:** PIN 을 생성할 경우 프로파일을 사용하여 스캔 항목을 이메일로 전송할 때마다 항상 프린터 제어판에 해당 PIN 을 입력해야 합니다.
-
7. 2. 인증 페이지에 SMTP 서버 및 포트 번호를 입력합니다.
-
-  **참고:** 대부분의 경우 기본 포트 번호를 변경할 필요가 없습니다.
-
-  **참고:** gmail 등의 호스팅된 SMTP 서버를 사용하는 경우 서비스 공급업체의 웹사이트 또는 기타 소스에서 SMTP 주소, 포트 번호 및 SSL 설정을 확인하십시오. 일반적으로 gmail 의 경우 SMTP 주소는 smtp.gmail.com 이고, 포트 번호는 465 이며 SSL 은 활성화되어 있습니다.
- 온라인 소스를 참조하여 구성 당시 이 설정이 현재 사용되고 있으며 유효한지 확인하시기 바랍니다.
-
8. Google™ Gmail 이메일 서비스를 사용하는 경우에는 항상 보안 연결(SSL/TLS) 사용 확인란을 선택합니다.
 9. 드롭다운 메뉴에서 최대 이메일 크기를 선택합니다.
-
-  **참고:** 최대 크기로는 기본 파일 크기인 자동을 사용하는 것이 좋습니다.
-
10. SMTP 서버에서 이메일을 보내기 위한 인증을 요청하는 경우 이메일 로그인 인증 확인란을 선택한 후 사용자 ID 및 암호를 입력한 후 다음을 클릭합니다.
 11. 3. 구성 페이지에서는, 프로파일에서 전송된 이메일 메시지의 발신자를 자동으로 복사하려면 프린터에서 성공적으로 전송된 모든 이메일 메시지의 발신자 포함을 선택한 후 다음을 클릭합니다.
 12. 4. 마침 페이지에서 정보를 검토하고 모든 설정이 올바른지 확인합니다. 오류가 있는 경우 뒤로 버튼을 클릭하여 오류를 해결합니다. 설정이 올바른 경우 구성을 테스트하려면 저장 및 테스트 버튼을 클릭합니다.
 13. 축하합니다. 메시지가 나타나면 마침을 클릭하여 구성을 완료합니다.

방법 2: HP Embedded Web Server 를 통한 스캔 후 이메일로 전송 기능 설정 (Windows)

- 1 단계: [HP Embedded Web Server\(EWS\)에 액세스](#)

- [2 단계: 스캔 후 이메일로 전송 기능 구성](#)
- [3 단계: 이메일 주소록에 연락처 추가](#)
- [4 단계: 기본 이메일 옵션 구성](#)

1 단계: HP Embedded Web Server(EWS)에 액세스

1. 프린터 제어판의 홈 화면에서 네트워크  버튼 또는 무선  버튼을 눌러 IP 주소나 호스트 이름을 표시합니다.
2. 웹 브라우저를 열고 주소 표시줄에 프린터 제어판에 표시되는 IP 주소 또는 호스트 이름을 정확히 입력합니다. 컴퓨터 키보드에서 **Enter** 키를 누릅니다. EWS 가 열립니다.

 <https://10.10.XX.XXX/>

EWS 를 열 때 웹 브라우저에서 이 웹 사이트의 보안 인증서에 문제가 있습니다.라는 메시지를 표시하면 이 웹 사이트를 계속 탐색합니다(권장하지 않음).를 클릭하십시오.

 **참고:** 이 웹 사이트를 계속 탐색합니다(권장하지 않음).를 선택해도 HP 프린터를 위한 EWS 를 탐색하는 동안에는 컴퓨터에 문제가 발생하지 않습니다.

2 단계: 스캔 후 이메일로 전송 기능 구성

1. 시스템 탭을 클릭합니다.
2. 왼쪽 탐색 창에서 관리 링크를 클릭합니다.
3. 활성화된 기능 영역에서 스캔 후 이메일로 전송 옵션을 켜짐으로 설정합니다.
4. 스캔 탭을 클릭합니다.
5. 왼쪽 탐색창에서 발신 이메일 프로필 링크를 누릅니다.
6. 발신 이메일 프로필 페이지에서 새로 만들기 버튼을 클릭합니다.
7. 이메일 주소 영역에서 다음 필드를 완성합니다.
 - a. 사용자 이메일 주소 필드에 새 발신 이메일 프로필에 대한 발신자의 이메일 주소를 입력합니다.
 - b. 표시 이름 필드에 발신자의 이름을 입력합니다. 이는 프린터 제어판에 표시되는 이름입니다.
8. SMTP 서버 설정 영역에서 다음 필드를 완성합니다.

- a. **SMTP 서버** 필드에 SMTP 서버의 주소를 입력합니다.
- b. **SMTP 포트** 필드에 SMTP 포트 번호를 입력합니다.

 **참고:** 대부분의 경우 기본 포트 번호를 변경할 필요가 없습니다.

 **참고:** gmail 등의 호스팅된 SMTP 서버를 사용하는 경우 서비스 공급업체의 웹사이트 또는 기타 소스에서 SMTP 주소, 포트 번호 및 SSL 설정을 확인하십시오. 일반적으로 gmail의 경우 SMTP 주소는 smtp.gmail.com 이고, 포트 번호는 465이며 SSL은 활성화되어 있습니다.

온라인 소스를 참조하여 구성 당시 이 설정이 현재 사용되고 있으며 유효한지 확인하시기 바랍니다.

- c. Google™ Gmail 이메일 서비스를 사용하는 경우에는 **항상 보안 연결(SSL/TLS) 사용** 확인란을 선택합니다.
9. SMTP 서버에서 이메일을 보내기 위한 인증을 요청하는 경우 **SMTP 인증** 영역에서 다음 필드를 완성합니다.
- a. **SMTP 서버에서 보내는 이메일 메시지에 인증 요구**를 확인란을 선택합니다.
 - b. **SMTP 사용자 ID** 필드에 SMTP 서버의 사용자 ID를 입력합니다.
 - c. **SMTP 암호** 필드에 SMTP 서버에 대한 암호를 입력합니다.
10. 이메일 주소를 사용하여 이메일을 전송하기 전에 프린터 제어판에서 PIN을 입력하도록 설정하려면 **선택 사항 PIN** 영역에서 다음 필드를 완성합니다.
- a. **PIN(선택 사항)** 필드에 4자리 PIN을 입력합니다.
 - b. **PIN 확인** 필드에 4자리 PIN을 다시 입력합니다.

 **참고:** 이메일 프로파일을 보호하려면 PIN을 생성하는 것이 좋습니다.

 **참고:** PIN을 생성할 경우 프로파일을 사용하여 스캔 항목을 이메일로 전송할 때마다 항상 프린터 제어판에 해당 PIN을 입력해야 합니다.

11. 선택적 이메일의 기본 설정을 구성하려면 **이메일 메시지 기본 설정** 영역에서 다음 필드를 완성합니다.
- a. **이메일 메시지 첨부 파일 최대 크기** 드롭다운에서 이메일 메시지 첨부 파일의 최대 크기를 선택합니다.

 **참고:** 최대 크기로는 기본 파일 크기인 **자동**을 사용하는 것이 좋습니다.

- b. 프로파일에서 전송된 이메일 메시지의 발신자를 자동으로 복사하려면 **자동 참조** 확인란을 선택합니다.
12. 모든 정보를 검토하고 다음 옵션 중 하나를 클릭합니다.
- **저장 및 테스트:** 정보를 저장하고 연결을 테스트하려면 이 옵션을 선택합니다.
 - **저장만:** 연결을 테스트하지 않고 정보를 저장하려면 이 옵션을 선택합니다.
 - **취소:** 구성을 저장하지 않고 종료하려면 이 옵션을 선택합니다.

3 단계: 이메일 주소록에 연락처 추가

- ▲ 왼쪽 탐색 창에서, 프린터에서 액세스할 수 있는 주소록에 이메일 주소를 추가하려면 **이메일 주소록**을 클릭합니다.

개별 이메일 주소를 입력하려면 다음 작업을 완료하십시오.

- 연락처 이름** 필드에 새 이메일 연락처의 이름을 입력합니다.
- 연락처 이메일 주소**에 새 이메일 연락처의 이메일 주소를 입력합니다.
- 추가/편집**을 클릭합니다.

이메일 그룹을 작성하려면 다음 작업을 완료하십시오.

- 새 그룹**을 클릭합니다.
- 그룹 이름 입력** 필드에 새 그룹의 이름을 입력합니다.
- 모든 개인** 영역에서 이름을 클릭한 후 화살표 버튼을 클릭하여 **그룹 구성원** 영역으로 이동합니다.

 **참고:** 한 번에 여러 이름을 선택하려면 **Ctrl** 키를 누른 채 이름을 클릭합니다.

- 저장**을 클릭합니다.

4 단계: 기본 이메일 옵션 구성

- ▲ 왼쪽 탐색 창에서 기본 이메일 옵션을 구성하려면 **이메일 옵션**을 클릭합니다.

- 기본 제목 및 본문** 영역에서 다음 필드를 완성합니다.
 - 이메일 제목** 필드에 이메일 메시지에 대한 기본 제목을 입력합니다.
 - 본문** 필드에 이메일 메시지에 대한 기본 사용자 정의 메시지를 입력합니다.
 - 이메일에 기본 본문을 표시하려면 **본문 표시**를 선택합니다.
 - 이메일에 대한 기본 본문을 표시하지 않으려면 **본문 숨기기**를 선택합니다.
- 스캔 설정** 영역에서 다음 필드를 완성합니다.
 - 스캔 파일 형식** 드롭다운에서 스캔한 파일에 대한 기본 파일 형식을 선택합니다.
 - 스캔 용지 크기** 드롭다운에서 스캔한 파일에 대한 기본 용지 크기를 선택합니다.
 - 스캔 해상도** 드롭다운에서 스캔한 파일에 대한 기본 해상도를 선택합니다.

 **참고:** 해상도가 높은 이미지는 **DPI(인치당 도트 수)** 수치가 높으므로 보다 세밀하게 표현됩니다. 해상도가 낮은 이미지는 **DPI(인치당 도트 수)** 수치가 낮고 세밀함이 떨어지지만 파일 크기는 작습니다.

- 출력 색상** 드롭다운에서 **흑백** 또는 **컬러**를 선택합니다.
- 파일 이름 접두사** 필드에 파일 이름 접두사(예: **MyScan**)를 입력합니다.
- 적용**을 누릅니다.

Mac 에서 스캔 후 이메일로 전송 기능 설정

- [1 단계: HP Embedded Web Server\(EWS\)에 액세스](#)
- [2 단계: 스캔 후 이메일로 전송 기능 구성](#)
- [3 단계: 이메일 주소록에 연락처 추가](#)
- [4 단계: 기본 이메일 옵션 구성](#)

1 단계: HP Embedded Web Server(EWS)에 액세스

다음 중 한 가지 방법을 사용하여 Embedded Web Server(EWS) 인터페이스를 엽니다.

방법 1: 웹 브라우저를 사용하여 HP Embedded Web Server(EWS) 열기

1. 프린터 제어판의 홈 화면에서 네트워크  버튼 또는 무선  버튼을 눌러 IP 주소나 호스트 이름을 표시합니다.
2. 웹 브라우저를 열고 주소 표시줄에 프린터 제어판에 표시되는 IP 주소 또는 호스트 이름을 정확히 입력합니다. 컴퓨터 키보드에서 **Enter** 키를 누릅니다. EWS 가 열립니다.

<https://10.10.XX.XXX/>

EWS 를 열 때 웹 브라우저에서 이 웹 사이트의 보안 인증서에 문제가 있습니다.라는 메시지를 표시하면 이 웹 사이트를 계속 탐색합니다(권장하지 않음).를 클릭하십시오.

 **참고:** 이 웹 사이트를 계속 탐색합니다(권장하지 않음).를 선택해도 HP 프린터를 위한 EWS 를 탐색하는 동안에는 컴퓨터에 문제가 발생하지 않습니다.

방법 2: HP Utility 를 사용하여 HP Embedded Web Server(EWS) 열기

1. 응용 프로그램을 열고 **HP**, **HP 유틸리티**를 차례로 클릭합니다. 기본 HP Utility 화면이 표시됩니다.
2. 기본 HP Utility 화면에서 다음 중 한 가지 방법을 사용하여 HP Embedded Web Server(EWS)에 액세스합니다.
 - **프린터 설정** 영역에서 추가 설정을 클릭한 다음 **Embedded Web Server 열기**를 클릭합니다.
 - **스캔 설정** 영역에서 **스캔 후 이메일로 전송**을 클릭한 다음 **스캔 후 이메일로 전송 시작...**을 클릭합니다.

HP Embedded Web Server(EWS)가 열립니다.

2 단계: 스캔 후 이메일로 전송 기능 구성

1. **시스템** 탭을 클릭합니다.
2. 왼쪽 탐색 창에서 **관리** 링크를 클릭합니다.
3. 활성화된 기능 영역에서 **스캔 후 이메일로 전송** 옵션을 **켜짐**으로 설정합니다.
4. **스캔** 탭을 클릭합니다.
5. 왼쪽 탐색창에서 **발신 이메일 프로필** 링크를 누릅니다.
6. **발신 이메일 프로필** 페이지에서 **새로 만들기** 버튼을 클릭합니다.

7. 이메일 주소 영역에서 다음 필드를 완성합니다.

- a. 사용자 이메일 주소 필드에 새 발신 이메일 프로필에 대한 발신자의 이메일 주소를 입력합니다.
- b. 표시 이름 필드에 발신자의 이름을 입력합니다. 이는 프린터 제어판에 표시되는 이름입니다.

8. SMTP 서버 설정 영역에서 다음 필드를 완성합니다.

- a. SMTP 서버 필드에 SMTP 서버의 주소를 입력합니다.
- b. SMTP 포트 필드에 SMTP 포트 번호를 입력합니다.

 **참고:** 대부분의 경우 기본 포트 번호를 변경할 필요가 없습니다.

 **참고:** gmail 등의 호스팅된 SMTP 서버를 사용하는 경우 서비스 공급업체의 웹사이트 또는 기타 소스에서 SMTP 주소, 포트 번호 및 SSL 설정을 확인하십시오. 일반적으로 gmail의 경우 SMTP 주소는 smtp.gmail.com 이고, 포트 번호는 465이며 SSL은 활성화되어 있습니다.

온라인 소스를 참조하여 구성 당시 이 설정이 현재 사용되고 있으며 유효한지 확인하시기 바랍니다.

- c. Google™ Gmail 이메일 서비스를 사용하는 경우에는 **항상 보안 연결(SSL/TLS) 사용** 확인란을 선택합니다.

9. SMTP 서버에서 이메일을 보내기 위한 인증을 요청하는 경우 SMTP 인증 영역에서 다음 필드를 완성합니다.

- a. SMTP 서버에서 보내는 이메일 메시지에 인증 요구를 확인란을 선택합니다.
- b. SMTP 사용자 ID 필드에 SMTP 서버의 사용자 ID를 입력합니다.
- c. SMTP 암호 필드에 SMTP 서버에 대한 암호를 입력합니다.

10. 이메일 주소를 사용하여 이메일을 전송하기 전에 프린터 제어판에서 PIN을 입력하도록 설정하려면 선택 사항 PIN 영역에서 다음 필드를 완성합니다.

- a. PIN(선택 사항) 필드에 4자리 PIN을 입력합니다.
- b. PIN 확인 필드에 4자리 PIN을 다시 입력합니다.

 **참고:** 이메일 프로필을 보호하려면 PIN을 생성하는 것이 좋습니다.

 **참고:** PIN을 생성할 경우 프로필을 사용하여 스캔 항목을 이메일로 전송할 때마다 항상 프린터 제어판에 해당 PIN을 입력해야 합니다.

11. 선택적 이메일의 기본 설정을 구성하려면 이메일 메시지 기본 설정 영역에서 다음 필드를 완성합니다.

- a. 이메일 메시지 첨부 파일 최대 크기 드롭다운에서 이메일 메시지 첨부 파일의 최대 크기를 선택합니다.

 **참고:** 최대 크기로는 기본 파일 크기인 **자동**을 사용하는 것이 좋습니다.

- b. 프로필에서 전송된 이메일 메시지의 발신자를 자동으로 복사하려면 **자동 참조** 확인란을 선택합니다.

12. 모든 정보를 검토하고 다음 옵션 중 하나를 클릭합니다.

- **저장 및 테스트:** 정보를 저장하고 연결을 테스트하려면 이 옵션을 선택합니다.
- **저장만:** 연결을 테스트하지 않고 정보를 저장하려면 이 옵션을 선택합니다.
- **취소:** 구성을 저장하지 않고 종료하려면 이 옵션을 선택합니다.

3 단계: 이메일 주소록에 연락처 추가

- ▲ 왼쪽 탐색 창에서, 프린터에서 액세스할 수 있는 주소록에 이메일 주소를 추가하려면 **이메일 주소**를 클릭합니다.

개별 이메일 주소를 입력하려면 다음 작업을 완료하십시오.

- 연락처 이름** 필드에 새 이메일 연락처의 이름을 입력합니다.
- 연락처 이메일 주소**에 새 이메일 연락처의 이메일 주소를 입력합니다.
- 추가/편집**을 클릭합니다.

이메일 그룹을 작성하려면 다음 작업을 완료하십시오.

- 새 그룹**을 클릭합니다.
- 그룹 이름 입력** 필드에 새 그룹의 이름을 입력합니다.
- 모든 개인** 영역에서 이름을 클릭한 후 화살표 버튼을 클릭하여 **그룹 구성원** 영역으로 이동합니다.

 **참고:** 한 번에 여러 이름을 선택하려면 **Ctrl** 키를 누른 채 이름을 클릭합니다.

- 저장**을 클릭합니다.

4 단계: 기본 이메일 옵션 구성

- ▲ 왼쪽 탐색 창에서 기본 이메일 옵션을 구성하려면 **이메일 옵션**을 클릭합니다.

- 기본 제목 및 본문** 영역에서 다음 필드를 완성합니다.
 - 이메일 제목** 필드에 이메일 메시지에 대한 기본 제목을 입력합니다.
 - 본문** 필드에 이메일 메시지에 대한 기본 사용자 정의 메시지를 입력합니다.
 - 이메일에 기본 본문을 표시하려면 **본문 표시**를 선택합니다.
 - 이메일에 대한 기본 본문을 표시하지 않으려면 **본문 숨기기**를 선택합니다.
- 스캔 설정** 영역에서 다음 필드를 완성합니다.
 - 스캔 파일 형식** 드롭다운에서 스캔한 파일에 대한 기본 파일 형식을 선택합니다.
 - 스캔 용지 크기** 드롭다운에서 스캔한 파일에 대한 기본 용지 크기를 선택합니다.
 - 스캔 해상도** 드롭다운에서 스캔한 파일에 대한 기본 해상도를 선택합니다.

 **참고:** 해상도가 높은 이미지는 **DPI(인치당 도트 수)** 수치가 높으므로 보다 세밀하게 표현됩니다. 해상도가 낮은 이미지는 **DPI(인치당 도트 수)** 수치가 낮고 세밀함이 떨어지지만 파일 크기는 작습니다.

- iv. 출력 색상 드롭다운에서 **흑백** 또는 **컬러**를 선택합니다.
 - v. **파일 이름 접두사** 필드에 파일 이름 접두사(예: **MyScan**)를 입력합니다.
- c. **적용**을 누릅니다.

스캔 후 이메일로 전송

프린터 제어판을 사용하여 파일을 이메일 주소로 직접 스캔합니다. 스캔한 파일이 이메일 메시지의 첨부파일 형태로 해당 주소에 전송됩니다.

 **참고:** 이 기능을 사용하려면 프린터가 네트워크에 연결되어 있어야 하며, 스캔 후 이메일로 전송 기능이 스캔 후 이메일로 전송 설정 마법사(**Windows**) 또는 **HP Embedded Web Server** 를 사용하여 구성되어야 합니다.

1. 프린터의 표시선에 맞게 스캐너 유리 위에 문서를 놓습니다.
2. 프린터 제어판의 홈 화면에서 **스캔**  아이콘을 누릅니다.
3. **스캔 후 이메일로 전송**을 누릅니다.
4. **이메일 전송**을 누릅니다.
5. 사용하려는 **보내는 사람** 주소를 선택합니다. 이 주소는 "발신 이메일 프로필"이라고도 합니다.

 **참고:** PIN 기능이 설정되면 PIN 을 입력하고 **확인** 버튼을 누릅니다. 그러나 이 기능의 사용을 위해 PIN 을 입력할 필요는 없습니다.

6. **받는 사람** 버튼을 누르고 파일을 전송하려는 주소나 그룹을 선택합니다. 선택을 마치면 **완료** 버튼을 누릅니다.
 - 메시지를 다른 주소로 보내려면 다시 **신규**를 누르고 이메일 주소를 입력합니다.
7. 제목 줄을 추가하려면 **제목** 버튼을 누릅니다.
8. **다음** 버튼을 누릅니다.
9. 제어판 화면에 스캔 설정이 표시됩니다.
 - 설정을 변경하려면 **설정** 버튼을 누른 다음 설정을 변경합니다.
 - 설정이 올바른 경우 다음 단계로 이동하십시오.
10. **스캔** 버튼을 눌러 스캔 작업을 시작합니다.

추가 스캔 작업

www.hp.com/support/colorljM377MFP 를 참조하십시오.

다음과 같은 특정 스캔 작업 수행에 대한 지침을 사용할 수 있습니다.

- 일반 사진 또는 문서 스캔 방법
- 편집 가능한 텍스트로 스캔하는 방법(OCR)
- 여러 페이지를 하나의 파일로 스캔하는 방법

7 제품 관리

- [HP Web Services 응용 프로그램](#)
- [제품 연결 유형 변경\(Windows\)](#)
- [HP Embedded Web Server\(EWS\) 및 HP Device Toolbox 를 이용한 고급 구성\(Windows\)](#)
- [OS X 용 HP Utility 를 사용하는 고급 구성](#)
- [IP 네트워크 설정 구성](#)
- [제품 보안 기능](#)
- [에너지 절약 설정](#)
- [HP Web Jetadmin](#)
- [펌웨어 업데이트](#)

상세 정보:

다음 정보는 게시 당시에 정확한 정보입니다. 최신 정보는 www.hp.com/support/colorljM377MFP 을 참조하십시오.

프린터에 대한 HP 전체 도움말에는 다음 정보가 포함됩니다.

- 설치 및 구성
- 학습 및 사용
- 문제 해결 방법
- 소프트웨어 및 펌웨어 업데이트 다운로드
- 지원 포럼 가입
- 보증 및 규정 정보 찾기

HP Web Services 응용 프로그램

HP Web Services 응용 프로그램에서는 인터넷에서 자동으로 프린터에 다운로드될 수 있는 유용한 콘텐츠를 제공합니다. 소식, 달력, 양식 및 클라우드 기반 문서 스토리지를 비롯하여 다양한 응용 프로그램 중에서 선택합니다.

이러한 응용 프로그램을 활성화하고 다운로드를 예약하려면 HP Connected 웹 사이트 (www.hpconnected.com)로 이동하십시오.

 **참고:** 이 기능을 사용하려면 프린터가 유선 또는 무선 네트워크에 연결되어 있고 인터넷에 접속되어야 합니다. 프린터에서 HP Web Services 가 활성화되어 있어야 합니다.

Web Services 활성화

이 과정을 통해 HP Web Services 및 Apps  버튼이 모두 활성화됩니다.

1. 프린터 제어판의 홈 화면에서 **설정** 메뉴가 표시될 때까지 밟니다. **설정**  아이콘을 눌러 메뉴를 엽니다.
2. **HP Web Services** 를 누릅니다.
3. **Web Services 활성화**를 누릅니다.
4. HP Web Services 사용 약관을 인쇄하려면 **인쇄**를 누릅니다.
5. **확인**을 눌러 절차를 완료합니다.

HP Connected 웹 사이트에서 응용 프로그램을 다운로드하면 프린터 제어판의 Apps 메뉴에서 사용할 수 있게 됩니다.

제품 연결 유형 변경(Windows)

이 제품을 이미 사용하고 있으며 연결 방식을 변경하려는 경우 컴퓨터 바탕화면이나 **프로그램** 그룹의 (운영체제에 따라 다름) **HP 장치 재구성**을 사용하여 연결을 변경합니다. 예를 들어 다른 무선 주소를 사용하거나, 유선 또는 무선 네트워크에 연결하거나, 네트워크 연결에서 **USB** 연결로 변경하도록 제품을 재구성할 수 있습니다. 제품 **CD**를 넣지 않고도 구성을 변경할 수 있습니다. 원하는 연결 유형을 선택하면 프로그램은 변경해야 하는 제품 설정 절차 부분으로 바로 이동됩니다.

HP Embedded Web Server(EWS) 및 HP Device Toolbox 를 이용한 고급 구성(Windows)

HP Embedded Web Server 를 사용하면 프린터 제어판 대신 컴퓨터에서 인쇄 기능을 관리할 수 있습니다.

- 프린터 상태 정보 보기
- 모든 소모품의 잔여 수명 확인 및 새 소모품 주문
- 용지함 구성 확인 및 변경
- 프린터 제어판 메뉴 구성 확인 및 변경
- 내부 페이지 확인 및 인쇄
- 프린터 및 소모품 이벤트 관련 통지 수신
- 네트워크 구성을 확인하고 변경할 수 있습니다.

HP Embedded Web Server 는 프린터가 IP 기반 네트워크에 연결되어 있어야 작동합니다. HP Embedded Web Server 는 IPX 기반 프린터 연결을 지원하지 않습니다. 인터넷에 접속하지 않아도 HP Embedded Web Server 를 열어서 사용할 수 있습니다.

프린터가 네트워크에 연결된 경우 HP Embedded Web Server 는 자동으로 사용 가능한 상태가 됩니다.

 **참고:** HP Device Toolbox 는 프린터가 USB 를 통해 컴퓨터에 연결된 경우 HP Embedded Web Server 연결에 사용되는 소프트웨어입니다. 프린터를 컴퓨터에 설치할 때 전체 설치를 수행한 경우에만 사용할 수 있습니다. 프린터의 연결 방식에 따라 일부 기능은 사용하지 못할 수도 있습니다.

 **참고:** HP Embedded Web Server 는 네트워크 방화벽을 통과하여 액세스할 수 없습니다.

방법 1: 시작 메뉴에서 HP Embedded Web Server(EWS)를 엽니다.

1. 시작 버튼을 클릭한 후 **프로그램** 항목을 클릭합니다.
2. HP 프린터 그룹을 클릭한 후 **HP Device Toolbox** 항목을 클릭합니다.

방법 2: 웹 브라우저에서 HP Embedded Web Server(EWS)를 엽니다.

1. 프린터 제어판의 홈 화면에서 연결 정보  /  버튼을 누른 후 **네트워크 연결됨**  버튼이나 **네트워크 Wi-Fi 커짐**  버튼을 눌러 IP 주소나 호스트 이름을 표시합니다.
2. 웹 브라우저를 열고 주소 표시줄에 프린터 제어판에 표시되는 IP 주소 또는 호스트 이름을 정확히 입력합니다. 컴퓨터 키보드에서 **Enter** 키를 누릅니다. EWS 가 열립니다.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **참고:** EWS 를 열 때 웹 브라우저에서 이 웹 사이트의 보안 인증서에 문제가 있습니다.라는 메시지를 표시하면 이 웹 사이트를 계속 탐색합니다(권장하지 않음).를 클릭하십시오.

이 웹 사이트를 계속 탐색합니다(권장하지 않음).를 선택해도 HP 프린터를 위한 EWS 를 탐색하는 동안에는 컴퓨터에 문제가 발생하지 않습니다.

탭 또는 영역	설명
홈 탭 프린터를 비롯한 상태와 구성에 대해 확인할 수 있습니다.	● 장치 상태: 프린터 상태와 HP 소모품의 남은 수명 비율을 대략적으로 확인할 수 있습니다. ● 소모품 상태: HP 소모품의 남은 예상 수명(백분율)이 표시됩니다. 소모품의 실제 남은 수명은 다를 수 있습니다. 설치 가능한 교체용 소모품을 보유해 두었다가 인쇄 품질에 만족할 수 없을 때 교체하십시오. 인쇄 품질에 문제가 없으면 소모품을 교체하지 않아도 됩니다. ● 장치 구성: 프린터 구성 페이지에 있는 정보를 확인할 수 있습니다. ● 네트워크 요약: 프린터의 네트워크 구성 페이지에 있는 정보를 확인할 수 있습니다. ● 보고서: 프린터에서 생성되는 구성 및 소모품 상태 페이지를 인쇄합니다. ● 작업 저장 로그: 프린터 메모리에 저장된 모든 작업에 대한 요약을 확인할 수 있습니다. ● 컬러 사용 일지: 프린터에서 진행된 컬러 작업에 대한 요약을 확인할 수 있습니다. (컬러 프린터만 해당) ● 이벤트 로그: 프린터에 발생한 이벤트와 오류를 모두 확인할 수 있습니다.
시스템 탭 컴퓨터에서 프린터를 구성할 수 있습니다.	● 장치 정보: 기본 프린터 및 회사 정보를 제공합니다. ● 용지 설정: 프린터의 기본 용지 취급 설정을 변경합니다. ● 인쇄 품질: 프린터의 기본 인쇄 품질 설정을 변경합니다. ● 에너지 설정: 절전/자동 꺼짐 모드 또는 자동 종료로 전환하는 기본 시간을 변경합니다. ● 작업 저장 설정: 프린터에 대한 작업 저장 설정을 구성합니다. ● 인쇄 농도: 대비, 하이라이트, 중간 색조, 음영 등의 인쇄 농도를 변경합니다. ● 용지 종류: 프린터에 사용 가능한 용지 종류에 맞게 인쇄 모드를 구성합니다. ● 시스템 설정: 프린터의 시스템 기본값을 변경합니다. ● 소모품 설정: 카트리지 부족 알림에 대한 설정 및 기타 소모품 정보를 변경합니다. ● 서비스: 프린터에서 청소 작업을 수행합니다. ● 저장 및 복원: 현재 프린터 설정을 컴퓨터의 파일에 저장할 수 있습니다. 이 파일을 사용하여 다른 프린터에 동일한 설정을 불러오거나 필요할 때 이 프린터로 이러한 설정을 복원할 수 있습니다. ● 관리: 프린터 암호를 설정 또는 변경합니다. 프린터 기능을 활성화 또는 비활성화합니다. 참고: 시스템 탭은 암호로 보호할 수 있습니다. 이 프린터가 네트워크에 연결되어 있으면 이 탭의 설정을 변경하기 전에 항상 관리자에게 문의하십시오.
인쇄 탭 컴퓨터에서 기본 인쇄 설정을 변경할 수 있습니다.	● 인쇄: 인쇄 매수, 용지 방향 등 프린터의 기본 프린터 인쇄 설정을 변경할 수 있습니다. 제어판 메뉴에서 사용할 수 있는 옵션과 같습니다. ● PCL5c: PCL5c 설정을 확인하거나 변경할 수 있습니다. ● PostScript: PS 인쇄 오류 기능을 켜거나 끕니다.

탭 또는 영역	설명
스캔 탭 (MFP 모델만 해당)	스캔 후 네트워크 폴더로 전송 및 스캔 후 이메일로 전송 기능을 구성합니다. • 네트워크 폴더 설정: 프린터에서 스캔한 파일을 저장할 네트워크 폴더를 구성합니다. • 스캔 후 이메일로 전송 설정: 스캔 후 이메일로 전송 기능의 설정 작업을 시작합니다. • 발신 이메일 프로파일: 프린터에서 전송하는 모든 이메일에 "보낸 사람" 주소로 표시할 이메일 주소를 설정합니다. • 기본 SMTP 구성: SMTP 서버 정보를 구성합니다. • 이메일 주소록: 이메일 전화번호부에서 항목을 추가 또는 삭제할 수 있습니다. • 네트워크 연락처 설정: 네트워크 주소록에 연결하도록 프린터를 구성할 수 있습니다. • 이메일 옵션: 기본 제목 표시줄 및 본문을 구성합니다. 이메일의 기본 스캔 설정을 구성합니다.
네트워킹 탭 (네트워크 연결 프린터만 해당) 컴퓨터에서 네트워크 설정을 변경할 수 있습니다.	네트워크 관리자는 이 탭을 사용하여 IP 기반 네트워크에 연결된 프린터의 네트워크 관련 설정을 제어할 수 있습니다. 또한 네트워크 관리자가 Wi-Fi Direct 기능을 설정하는 데도 사용할 수 있습니다. 프린터가 컴퓨터에 직접 연결되어 있으면 이 탭은 표시되지 않습니다.
HP 웹 서비스 탭	이 탭을 사용하여 다양한 웹 도구를 설정하고 프린터에 사용할 수 있습니다.

OS X 용 HP Utility 를 사용하는 고급 구성

HP Utility 를 사용하여 프린터 상태를 확인하거나, 컴퓨터의 프린터 설정을 보거나 변경할 수 있습니다.

프린터가 USB 케이블로 연결되어 있거나 TCP/IP 기반 네트워크에 연결되어 있어야 HP Utility 를 사용할 수 있습니다.

HP Utility 열기

1. 컴퓨터에서 시스템 환경설정 메뉴를 연 다음 인쇄 및 팩스, 인쇄 및 스캔 또는 인쇄 및 스캐너를 클릭합니다.
2. 목록에서 프린터를 선택합니다.
3. 옵션 및 소모품 버튼을 클릭합니다.
4. 유틸리티 탭을 클릭합니다.
5. 프린터 유틸리티 열기 버튼을 클릭합니다.

HP Utility 기능

HP Utility 도구 모음에는 다음 항목이 포함되어 있습니다.

- **장치:** HP Utility 로 찾은 Mac 제품을 표시하거나 숨기려면 이 버튼을 클릭합니다.
- **모든 설정:** HP Utility 기본 페이지로 돌아가려면 이 버튼을 클릭합니다.
- **HP 지원:** 브라우저를 열고 HP 지원 웹 사이트로 이동하려면 이 버튼을 클릭합니다.
- **소모품:** HP SureSupply 웹 사이트를 열려면 이 버튼을 클릭합니다.
- **등록:** HP 등록 웹 사이트를 열려면 이 버튼을 클릭합니다.
- **재활용:** HP Planet Partners 재활용 프로그램 웹 사이트를 열려면 이 버튼을 클릭합니다.

HP Utility 는 모든 설정 목록에서 클릭하여 열 수 있는 페이지로 구성되어 있습니다. 다음 표는 HP Utility 에서 수행할 수 있는 작업에 대해 설명합니다.

항목	설명
소모품 상태	프린터 소모품의 상태뿐 아니라 온라인 소모품 주문으로 연결해 주는 링크를 확인할 수 있습니다.
장치 정보	프린터 서비스 ID(할당된 경우), 펌웨어 버전(FW 버전), 일련 번호, IP 주소 등 현재 선택한 프린터에 대한 정보를 보여줍니다.
명령	인쇄 작업 후에 프린터로 특수 문자 또는 인쇄 명령을 전송합니다. 참고: 보기 메뉴를 열고 고급 옵션 표시 항목을 선택해야만 이 옵션을 사용할 수 있습니다.
컬러 사용 (컬러 프린터만 해당)	프린터에서 진행된 컬러 작업에 대한 정보를 보여줍니다.

항목	설명
파일 업로드	컴퓨터에서 프린터로 파일을 전송할 수 있습니다. 다음과 같은 파일 유형을 업로드할 수 있습니다. - HP LaserJet 프린터 명령 언어(.PRN) - PDF(Portable document format, .PDF) - 포스트스크립트(.PS) - 텍스트(.TXT)
전원 관리	프린터 절약 설정을 구성합니다.
펌웨어 업데이트	펌웨어 업데이트 파일을 프린터로 전송합니다. 참고: 보기 메뉴를 열고 고급 옵션 표시 항목을 선택해야만 이 옵션을 사용할 수 있습니다.
HP Connected	HP Connected 웹 사이트에 액세스합니다.
글꼴 업로드	컴퓨터에서 프린터로 글꼴을 업로드합니다.
메시지 센터	프린터에 발생한 오류 이벤트를 표시합니다.
양면 인쇄 모드	자동 양면 인쇄 모드를 켭니다.
네트워크 설정 (네트워크 연결 프린터만 해당)	IPv4 설정, IPv6 설정, Bonjour 설정과 같은 네트워크 설정 및 기타 설정을 구성합니다.
소모품 관리	소모품의 예상 수명이 거의 끝나갈 때 프린터의 작동 방식을 구성할 수 있습니다.
용지함 구성	각 용지함의 용지 크기 및 유형을 변경합니다.
추가 설정	프린터의 HP Embedded Web Server(EWS)를 엽니다. 참고: USB 연결은 지원되지 않습니다.
프록시 서버 설정	프린터에 프록시 서버를 구성합니다.
스캔 후 이메일로 전송 (MFP 프린터만 해당)	스캔 후 이메일로 전송 설정을 구성할 수 있는 HP Embedded Web Server(EWS) 페이지를 엽니다.
스캔 후 네트워크 폴더로 전송 (MFP 프린터만 해당)	스캔 후 네트워크 폴더로 전송 설정을 구성할 수 있는 HP Embedded Web Server(EWS) 페이지를 엽니다.

IP 네트워크 설정 구성

- [소개](#)
- [프린터 공유 책임의 제한](#)
- [네트워크 설정 보기 또는 변경](#)
- [네트워크에서 프린터 이름 바꾸기](#)
- [제어판을 이용한 IPv4 TCP/IP 매개변수 수동 구성](#)
- [링크 속도 및 이중 방식 설정](#)

소개

다음 섹션을 사용하여 프린터 네트워크 설정을 구성하십시오.

프린터 공유 책임의 제한


HP 는 P2P 네트워킹을 지원하지 않습니다. 이 기능은 Microsoft 운영 체제의 기능이며 HP 프린터 드라이버의 기능이 아닙니다. Microsoft(www.microsoft.com)에 문의하십시오.

네트워크 설정 보기 또는 변경

HP Embedded Web Server 를 사용하여 IP 구성 설정을 보거나 변경할 수 있습니다.

1. HP Embedded Web Server(EWS)를 엽니다.

- 프린터 제어판의 홈 화면에서 연결 정보  /  버튼을 누른 후 **네트워크 연결됨**  버튼이나 **네트워크 Wi-Fi 커짐**  버튼을 눌러 IP 주소나 호스트 이름을 표시합니다.
- 웹 브라우저를 열고 주소 표시줄에 프린터 제어판에 표시되는 IP 주소 또는 호스트 이름을 정확히 입력합니다. 컴퓨터 키보드에서 **Enter** 키를 누릅니다. EWS 가 열립니다.



 **참고:** EWS 를 열 때 웹 브라우저에서 이 웹 사이트의 보안 인증서에 문제가 있습니다.라는 메시지를 표시하면 이 웹 사이트를 계속 탐색합니다(권장하지 않음).를 클릭하십시오.

이 웹 사이트를 계속 탐색합니다(권장하지 않음).를 선택해도 HP 프린터를 위한 EWS 를 탐색하는 동안에는 컴퓨터에 문제가 발생하지 않습니다.

2. 네트워크 정보를 얻으려면 네트워크 탭을 클릭합니다. 필요한 설정을 변경합니다.

네트워크에서 프린터 이름 바꾸기

고유하게 식별될 수 있도록 네트워크에서 프린터 이름을 바꾸려면 HP Embedded Web Server 를 사용합니다.

1. HP Embedded Web Server(EWS)를 엽니다.

- 프린터 제어판의 홈 화면에서 연결 정보  /  버튼을 누른 후 **네트워크 연결됨**  버튼이나 **네트워크 Wi-Fi 커짐**  버튼을 눌러 IP 주소나 호스트 이름을 표시합니다.

- b. 웹 브라우저를 열고 주소 표시줄에 프린터 제어판에 표시되는 IP 주소 또는 호스트 이름을 정확히 입력합니다. 컴퓨터 키보드에서 **Enter** 키를 누릅니다. EWS 가 열립니다.



참고: EWS 를 열 때 웹 브라우저에서 이 웹 사이트의 보안 인증서에 문제가 있습니다.라는 메시지를 표시하면 이 웹 사이트를 계속 탐색합니다(권장하지 않음).를 클릭하십시오.

이 웹 사이트를 계속 탐색합니다(권장하지 않음).를 선택해도 HP 프린터를 위한 EWS 를 탐색하는 동안에는 컴퓨터에 문제가 발생하지 않습니다.

2. 시스템 탭을 엽니다.
3. 장치 정보 페이지의 장치 설명 필드에 기본 프린터 이름이 있습니다. 이 프린터를 고유하게 식별하도록 이 이름을 변경할 수 있습니다.

참고: 이 페이지에서 다른 필드에 데이터를 입력하는 것은 선택 사항입니다.

4. 적용 버튼을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.

제어판을 이용한 IPv4 TCP/IP 매개변수 수동 구성

제어판 메뉴를 사용하여 IPv4 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이를 수동으로 설정합니다.

1. 프린터 제어판의 홈 화면에서 **설정** 버튼을 누릅니다.
2. 스크롤하여 **네트워크 설정** 메뉴를 누릅니다.
3. **IPv4 구성 방법** 메뉴를 누른 다음 **수동** 버튼을 누릅니다.
4. 터치스크린의 키패드를 사용하여 IP 주소를 입력한 후 **확인** 버튼을 누릅니다. 예 버튼을 눌러 확인합니다.
5. 터치스크린의 키패드를 사용하여 서브넷 마스크를 입력한 후 **확인** 버튼을 누릅니다. 예 버튼을 눌러 확인합니다.
6. 터치스크린의 키패드를 사용하여 기본 게이트웨이를 입력한 후 **확인** 버튼을 누릅니다. 예 버튼을 눌러 확인합니다.

링크 속도 및 이중 방식 설정

참고: 이 정보는 이더넷 네트워크에만 적용됩니다. 무선 네트워크에는 적용되지 않습니다.

프린터 서버의 링크 속도 및 통신 모드는 네트워크 허브와 일치해야 합니다. 대부분의 상황에서는 프린터를 자동 모드로 두십시오. 링크 속도 및 이중 방식 설정을 잘못 변경하면 프린터와 다른 네트워크 장치가 통신하지 못할 수 있습니다. 변경하려면 프린터 제어판을 이용하십시오.

참고: 프린터 설정이 네트워크 장치(네트워크 허브, 스위치, 게이트웨이, 라우터 또는 컴퓨터)의 설정과 일치해야 합니다.

참고: 이러한 설정을 변경하면 프린터를 껐다 켜야 할 수 있습니다. 변경은 프린터가 유휴 상태인 경우에만 수행하십시오.

1. 프린터 제어판의 홈 화면에서 **설정** 메뉴가 표시될 때까지 밟니다. **설정**  아이콘을 눌러 메뉴를 엽니다.
2. 다음 메뉴를 엽니다.
 - **네트워크 설정**
 - **링크 속도**
3. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
 - **자동**: 프린트 서버가 네트워크에서 허용하는 최대 링크 속도와 통신 모드로 자동 구성됩니다.
 - **10T Full**: 10Mbps, 전이중 모드
 - **10T Half**: 10Mbps, 반이중 모드
 - **100TX Full**: 100Mbps, 전이중 모드
 - **100TX Half**: 100Mbps, 반이중 모드
 - **1000T Full**: 1000Mbps, 전이중 모드
4. **저장** 버튼 또는 **확인** 버튼을 누릅니다. 프린터를 껐다 켵니다.

제품 보안 기능

소개

이 프린터에는 구성 설정에 액세스하는 사용자 제한, 데이터 보안 및 중요한 하드웨어 구성 요소에 대한 액세스 금지 등을 설정할 수 있는 다양한 보안 기능이 포함되어 있습니다.


- [Embedded Web Server](#) 를 사용하여 시스템 암호 할당 또는 변경

Embedded Web Server 를 사용하여 시스템 암호 할당 또는 변경

권한이 없는 사용자가 프린터 설정을 변경할 수 없도록 프린터 및 HP Embedded Web Server 액세스를 위한 관리자 암호를 지정할 수 있습니다.

1. HP Embedded Web Server(EWS)를 엽니다.

- a. 프린터 제어판의 홈 화면에서 연결 정보  /  버튼을 누른 후 네트워크 연결됨  버튼이나 네트워크 Wi-Fi 커짐  버튼을 눌러 IP 주소나 호스트 이름을 표시합니다.
- b. 웹 브라우저를 열고 주소 표시줄에 프린터 제어판에 표시되는 IP 주소 또는 호스트 이름을 정확히 입력합니다. 컴퓨터 키보드에서 Enter 키를 누릅니다. EWS 가 열립니다.



 **참고:** EWS 를 열 때 웹 브라우저에서 이 웹 사이트의 보안 인증서에 문제가 있습니다.라는 메시지를 표시하면 이 웹 사이트를 계속 탐색합니다(권장하지 않음).를 클릭하십시오.

이 웹 사이트를 계속 탐색합니다(권장하지 않음).를 선택해도 HP 프린터를 위한 EWS 를 탐색하는 동안에는 컴퓨터에 문제가 발생하지 않습니다.

2. 왼쪽 탐색 창의 시스템 탭에서 관리 링크를 클릭합니다.
3. 제품 보안 영역에서 암호 필드에 암호를 입력합니다.
4. 암호 확인 필드에 암호를 다시 입력합니다.
5. 적용 버튼을 클릭합니다.

 **참고:** 암호를 기록해서 안전한 장소에 보관합니다.

에너지 절약 설정

- [소개](#)
- [EconoMode 로 인쇄](#)
- [다음 시간 이후 절전/자동 꺼짐 설정 지정](#)
- [종료 대기 시간을 설정하고 프린터가 1W 이하의 전력을 사용하도록 구성](#)
- [종료 대기 설정 지정](#)

소개

이 프린터에는 에너지와 소모품을 절약하기 위한 몇 가지 경제적인 기능들이 있습니다.

EconoMode 로 인쇄

이 프린터는 문서 초안 인쇄에 적합한 **EconoMode** 옵션을 제공합니다. **EconoMode** 를 사용하면 토너를 더 적게 사용할 수 있습니다. 그러나 인쇄 품질이 저하될 수 있습니다.

HP 는 **EconoMode** 의 상시 사용을 권장하지 않습니다. 항상 **EconoMode** 를 사용하면 토너 카트리지 기계 부품의 수명이 다했을 때 토너가 남아 있을 수 있습니다. 더 이상 카트리지를 사용할 수 없을 정도로 인쇄 품질이 저하되면 카트리지를 교체하십시오.

 **참고:** 이 옵션을 프린터 드라이버에서 사용할 수 없는 경우 HP Embedded Web Server(EWS)를 사용하여 설정할 수 있습니다.

1. 소프트웨어 프로그램에서 **인쇄** 옵션을 선택합니다.
2. 프린터를 선택하고 **속성** 또는 **기본 설정** 버튼을 클릭합니다.
3. **용지/품질** 탭을 클릭합니다.
4. **EconoMode** 확인란을 클릭합니다.

다음 시간 이후 절전/자동 꺼짐 설정 지정

제어판 메뉴를 사용하여 프린터가 절전 모드에 들어가기 전까지의 유휴 시간을 설정할 수 있습니다.

다음 시간 이후 절전/자동 꺼짐 설정을 변경하려면 다음 절차를 완료하십시오.

1. 프린터 제어판의 홈 화면에서 **설정** 메뉴가 표시될 때까지 밟니다. **설정**  아이콘을 눌러 메뉴를 엽니다.
2. 다음 메뉴를 엽니다.
 - [시스템 설정](#)
 - [에너지 설정](#)
 - [다음 시간 이후 절전/자동 꺼짐](#)
3. 절전/자동 꺼짐 대기 시간을 선택합니다.

종료 대기 시간을 설정하고 프린터가 1W 이하의 전력을 사용하도록 구성

제어판 메뉴를 사용하여 프린터가 종료되기 전까지의 대기 시간을 설정할 수 있습니다.

 **참고:** 프린터가 종료되고 나면 전력 소비량이 1W 이하가 됩니다.

종료 대기 시간 설정을 변경하려면 다음 절차를 완료하십시오.

1. 프린터 제어판의 홈 화면에서 **설정** 메뉴가 표시될 때까지 밟니다. **설정**  아이콘을 눌러 메뉴를 엽니다.
2. 다음 메뉴를 엽니다.
 - 시스템 설정
 - 에너지 설정
 - 다음 시간 이후 종료
3. 종료 대기 시간을 선택합니다.

 **참고:** 기본 설정은 4 시간입니다.

종료 대기 설정 지정

제어판 메뉴를 사용하여 전원 버튼을 누르면 프린터가 종료 대기할지 여부를 선택할 수 있습니다.

종료 대기 설정을 변경하려면 다음 절차를 완료하십시오.

1. 프린터 제어판의 홈 화면에서 **설정** 메뉴가 표시될 때까지 밟니다. **설정**  아이콘을 눌러 메뉴를 엽니다.
2. 다음 메뉴를 엽니다.
 - 시스템 설정
 - 에너지 설정
 - 종료 대기
3. 다음 대기 옵션 중 하나를 선택합니다.
 - **대기 시간 없음:** 종료 대기 시간 설정으로 지정된 특정 기간 동안 사용하지 않으면 프린터가 종료됩니다.
 - **포트가 활성화 상태일 때:** 이 옵션을 선택하면 모든 포트가 비활성화되지 않는 이상 프린터가 종료되지 않습니다. 네트워크를 활성화하거나 팩스를 연결하면 프린터가 종료되지 않습니다.

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin 은 프린터, 복합기, 디지털 전송기 등 네트워크에 연결해서 사용하는 다양한 HP 프린터를 효율적으로 관리해주는 도구로 다양한 수상 경력을 비롯하여 우수한 도구로 업계에 정평이 나 있습니다. 이 단일 솔루션을 통해 인쇄 및 이미징 환경의 설치, 모니터링, 유지보수, 문제 해결 및 보안 유지 작업을 원격으로 수행할 수 있으므로 시간 절약, 비용 절감 및 투자 보호를 통해 궁극적으로 비즈니스 생산성을 높일 수 있습니다.

HP Web Jetadmin 업그레이드는 특정 프린터 기능을 지원하기 위해 정기적으로 제공됩니다. 자세한 내용은 www.hp.com/go/webjetadmin 을 참조하십시오.

펌웨어 업데이트

HP 는 정기 프린터 업데이트, 새로운 **Web Services** 응용 프로그램, 기존 **Web Services** 응용 프로그램에 대한 새로운 기능을 제공합니다. 단일 프린터의 프린터 펌웨어를 업데이트하려면 다음 단계를 따르십시오. 펌웨어를 업데이트하면 **Web Services** 응용 프로그램이 자동으로 업데이트됩니다.

본 프린터에서 펌웨어 업데이트를 수행하는 방법은 2 가지가 있습니다. 다음 중 한 가지 방법만 사용하여 프린터 펌웨어를 업데이트하십시오.

방법 1: 제어판을 사용하여 펌웨어 업데이트

이 단계를 사용하여 제어판에서 펌웨어를 로드하거나(네트워크에 연결된 프린터만 해당) 프린터가 향후 펌웨어 업데이트를 자동으로 로드하도록 설정합니다. **USB** 연결 프린터인 경우에는 방법 2 로 건너뛰니다.

1. 프린터가 유효한 인터넷 연결로 유선(이더넷) 또는 무선 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.

 **참고:** 네트워크 연결을 통해 펌웨어를 업데이트하려면 프린터가 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.

2. 프린터 제어판의 홈 화면에서 **설정**  버튼을 누릅니다.
3. **서비스** 메뉴로 스크롤하여 연 다음 **LaserJet 업데이트** 메뉴를 엽니다.

 **참고:** 목록에 **LaserJet 업데이트** 옵션이 없으면 방법 2 를 사용합니다.

4. 업데이트 확인을 위해 **지금 업데이트 확인**을 누릅니다.

 **참고:** 업데이트가 있는지 자동으로 확인하고, 새 버전이 탐지되면 업데이트 프로세스가 자동으로 시작됩니다.

5. 업데이트를 사용할 수 있을 때 프린터가 펌웨어를 자동으로 업데이트하도록 설정합니다.

프린터 제어판의 홈 화면에서 **설정**  버튼을 누릅니다.

서비스 메뉴로 스크롤하여 연 다음 **LaserJet 업데이트** 메뉴를 열고 **업데이트 관리** 메뉴를 선택합니다.

업데이트 허용 옵션을 **예**로 설정한 다음, **자동 확인** 옵션을 **켜짐**으로 설정합니다.

방법 2: 펌웨어 업데이트 유틸리티를 사용하여 펌웨어 업데이트

HP.com 에서 펌웨어 업데이트 유틸리티를 직접 다운로드하여 설치하려면 이 단계를 따르십시오.

 **참고:** 이 방법은 **USB** 케이블을 통해 컴퓨터에 연결된 프린터에 사용할 수 있는 유일한 펌웨어 업데이트 옵션입니다. 또한 네트워크에 연결된 프린터에서도 사용할 수 있습니다.

 **참고:** 이 방법을 사용하려면 프린터 드라이버가 설치되어 있어야 합니다.

1. www.hp.com/go/support 에서 **드라이버 및 소프트웨어** 링크를 클릭하고 검색 필드에 프린터 이름을 입력한 다음, **ENTER** 버튼을 누르고 검색 결과 목록에서 프린터를 선택합니다.
2. 운영 체제를 선택합니다.
3. **펌웨어** 선택에서 **펌웨어 업데이트 유틸리티**를 찾습니다.

4. 다운로드, 실행을 클릭하고 실행을 다시 클릭합니다.

5. 유틸리티가 시작되면 드롭다운 목록에서 프린터를 선택한 다음 **펌웨어 전송**을 클릭합니다.

 **참고:** 업데이트 프로세스 전 또는 후에 구성 페이지를 인쇄하여 설치된 펌웨어 버전을 확인하려면 **구성 인쇄**를 클릭합니다.

6. 화면에 표시되는 지시 사항에 따라 설치를 완료한 다음, **종료** 버튼을 클릭하여 유틸리티를 닫습니다.

8 문제 해결 방법

- [고객 지원](#)
- [제어판 도움말 시스템](#)
- [초기 설정 기본값 복원](#)
- [프린터 제어판에 “카트리지 부족” 또는 “카트리지 매우 부족” 메시지가 표시됨](#)
- [제품에서 용지를 픽업하지 않거나 잘못 급지됨](#)
- [용지 걸림 해결](#)
- [인쇄 품질 향상](#)
- [복사 및 스캔 품질 개선](#)
- [유선 네트워크 문제 해결](#)
- [무선 네트워크 문제 해결](#)

상세 정보:

다음 정보는 게시 당시에 정확한 정보입니다. 최신 정보는 www.hp.com/support/colorljM377MFP 을 참조하십시오.

프린터에 대한 HP 전체 도움말에는 다음 정보가 포함됩니다.

- 설치 및 구성
- 학습 및 사용
- 문제 해결 방법
- 소프트웨어 및 펌웨어 업데이트 다운로드
- 지원 포럼 가입
- 보증 및 규정 정보 찾기

고객 지원

해당 국가/지역의 전화 지원 받기

프린터명, 일련 번호, 구입 일자를 알아두고 제대로 설명할 수 있도록 문제를 파악하십시오.

해당 국가/지역 전화 번호는 프린터의 상자에 있는 전단지 또는 www.hp.com/support에서 확인할 수 있습니다.

24 시간 인터넷 지원 서비스 이용 및 소프트웨어 유틸리티, 드라이버 다운로드

www.hp.com/support/colorljM377MFP

기타 HP 서비스 또는 유지보수 계약 요청

www.hp.com/go/carepack

프린터 등록

www.register.hp.com

제어판 도움말 시스템

이 프린터에는 각 화면의 사용 방법을 설명하는 기본 도움말 시스템이 있습니다. 도움말 시스템을 열려면 화면의 오른쪽 상단에 있는 도움말 ? 버튼을 누르십시오.



화면 중에는, 도움말 버튼을 누르면 메뉴 구조 전체가 표시되어 특정 항목을 검색할 수 있는 것이 있습니다. 메뉴에 있는 버튼을 눌러 메뉴 구조를 탐색하면 됩니다.

일부 도움말 화면에는 용지 걸림 해결과 같은 절차로 안내하는 동영상도 포함됩니다.

개별 작업 관련 설정이 표시되는 화면인 경우, 도움말 버튼을 누르면 관련 화면의 옵션에 대해 설명해 주는 항목이 열립니다.

프린터에 오류 메시지나 경고 메시지가 표시되는 경우 도움말 ? 버튼을 눌러 문제 설명 메시지를 엽니다. 문제 해결 방법이 포함된 메시지가 표시됩니다.

초기 설정 기본값 복원

초기 설정 기본값을 복원하면 모든 프린터 및 네트워크 설정이 초기 기본값으로 돌아갑니다. 페이지 수는 재설정되지 않습니다. 프린터를 초기 기본 설정으로 복원하려면 다음 단계를 따르십시오.

⚠ 주의: 초기 설정 기본값을 복원하면 모든 설정이 초기 기본값으로 돌아가며 메모리에 저장된 모든 페이지도 삭제됩니다.

1. 프린터 제어판의 홈 화면에서 **설정** 메뉴가 표시될 때까지 밟니다. **설정**  아이콘을 눌러 메뉴를 엽니다.
2. **서비스** 메뉴로 스크롤하여 선택합니다
3. **기본값 복원**으로 스크롤하여 선택한 다음 **확인**을 누릅니다.

프린터가 자동으로 다시 시작됩니다.

프린터 제어판에 “카트리지 부족” 또는 “카트리지 매우 부족” 메시지가 표시됨

카트리지 부족: 토너 카트리지 잔량이 부족하면 프린터에 표시됩니다. 토너 카트리지의 실제 남은 수명은 다를 수 있습니다. 설치 가능한 교체용 소모품을 보유해 두었다가 인쇄 품질에 만족할 수 없을 때 교체하십시오. 바로 토너 카트리를 교체하지 않아도 됩니다.

카트리지 매우 부족: 토너 카트리지 잔량이 매우 부족하면 프린터에 표시됩니다. 토너 카트리지의 실제 남은 수명은 다를 수 있습니다. 설치 가능한 교체용 소모품을 보유해 두었다가 인쇄 품질에 만족할 수 없을 때 교체하십시오. 인쇄 품질에 만족하는 경우 지금 토너 카트리를 교체하지 않아도 됩니다.

HP 토너 카트리가 **매우 부족**에 도달하면 해당 토너 카트리지에 대한 HP 고급 보호 보증이 만료됩니다.

“매우 부족” 설정 변경

소모품이 매우 부족 상태에 도달할 때 프린터가 반응하는 방식을 변경할 수 있습니다. 새 토너 카트리를 설치할 때 이러한 설정을 다시 지정할 필요는 없습니다.

1. 프린터 제어판의 홈 화면에서 **설정** 메뉴가 표시될 때까지 밟니다. **설정**  아이콘을 터치하여 메뉴를 엽니다.
2. 다음 메뉴를 엽니다.
 - 시스템 설정
 - 소모품 설정
 - 흑백 카트리지 또는 컬러 카트리지
 - 매우 부족 설정
3. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
 - 토너 카트리가 매우 부족하다는 알림을 받지만 인쇄를 계속하도록 프린터를 설정하려면 **계속** 옵션을 선택합니다.
 - 토너 카트리를 교체할 때까지 인쇄를 중지하도록 프린터를 설정하려면 **중지** 옵션을 선택합니다.
 - 토너 카트리를 교체할 때까지 인쇄를 중지하고 메시지를 표시하도록 프린터를 설정하려면 **메시지 표시** 옵션을 선택합니다. 메시지를 확인하고 계속 인쇄할 수 있습니다. 고객은 “100 장, 200 장, 300 장, 400 장 후에 알림 표시 또는 알림 표시 안 함” 옵션을 직접 구성할 수 있습니다. 이 옵션은 고객 편의로 제공되지만 옵션의 사용으로 인쇄 품질이 좋아지는 것은 아닙니다.

소모품 주문

소모품 및 용지 주문	www.hp.com/go/suresupply
서비스 또는 지원 업체를 통해 주문	HP 지정 서비스 센터나 고객 지원 센터에 문의하십시오.
HP Embedded Web Server(EWS)를 사용하여 주문	액세스하려면 컴퓨터에 설치된 웹 브라우저를 열고 주소/URL 필드에 프린터 IP 주소나 호스트 이름을 입력합니다. EWS에는 HP SureSupply 웹 사이트로 연결되는 링크가 있습니다. 이 웹 사이트에서 HP 정품 소모품을 구입할 수 있습니다.

제품에서 용지를 픽업하지 않거나 잘못 급지됨

소개

용지함에 용지가 픽업되지 않거나 한 번에 여러 장의 용지가 픽업되는 경우 다음 해결 방법을 통해 문제를 해결할 수 있습니다. 다음과 같은 상황에서 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.

- [프린터가 용지를 픽업하지 않음](#)
- [프린터가 여러 장의 용지를 픽업함](#)
- [문서 공급기 용지 걸림, 기울어짐 또는 용지 여러 장 겹침](#)
- [문서 공급기의 픽업 롤러와 분리 패드 청소](#)

프린터가 용지를 픽업하지 않음

용지함의 용지가 픽업되지 않는 경우 다음 방법을 시도해 보십시오.

1. 프린터를 열고 걸린 용지를 모두 제거합니다. 프린터 내부에 찢어진 용지 조각이 남아 있지 않은지 확인하십시오.
2. 용지함에 인쇄 작업에 알맞은 크기의 용지를 넣습니다.
3. 프린터 제어판에 용지 크기 및 종류가 올바르게 설정되어 있는지 확인합니다.

4. 용지함의 용지 조정대가 용지 크기에 맞게 조정되어 있는지 확인합니다. 조정대를 용지함 내의 적절한 위치로 조정합니다. 용지함 조정대의 화살표는 용지함의 표시와 정확히 일치해야 합니다.

 **참고:** 용지 더미에 너무 빽빽하게 용지 조정대를 조정하지 마십시오. 용지함 내의 위치 또는 표시에 맞춰 조정대를 조정합니다.

다음 이미지에서는 다양한 프린터의 용지함에 놓여진 용지 크기 위치의 예를 보여줍니다. 대부분의 HP 프린터에서 표시는 이와 비슷합니다.

그림 8-1 용지함 1 또는 다목적 용지함의 크기 표시


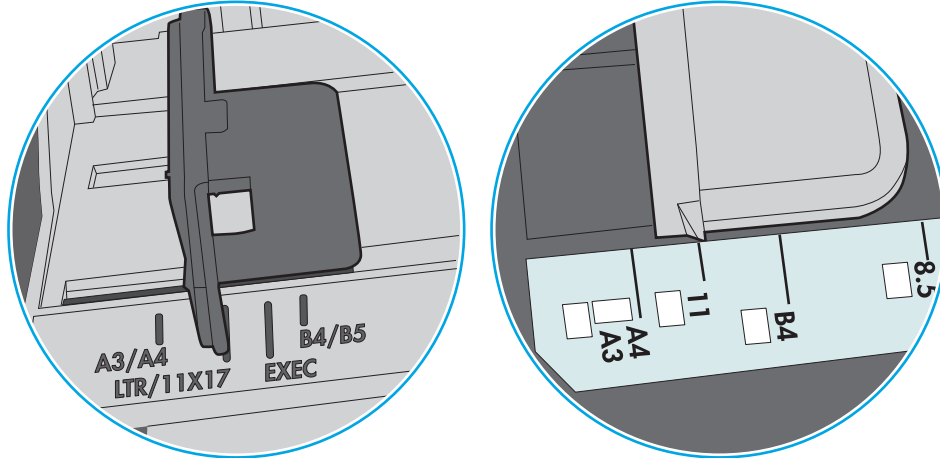


그림 8-2 카세트 용지함의 크기 표시

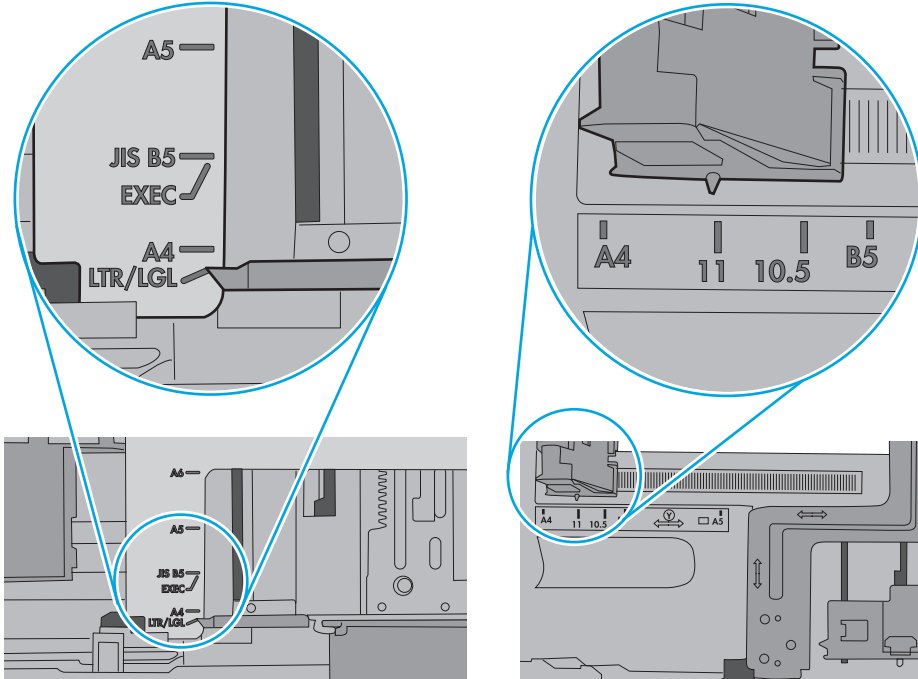


5. 실내 습도가 이 프린터의 사양을 충족하며 용지가 개봉되지 않은 패키지에 보관되어 있는지 확인하십시오. 대부분의 용량은 건조 상태를 유지하기 위해 방습 포장으로 판매됩니다.

습도가 높은 환경에서 용지함의 용지 더미 위쪽에 있는 용지는 수분을 흡수하므로 모양이 구부러져 있거나 균일하지 않을 수 있습니다. 이 경우 용지 더미에서 **5~10** 매의 용지를 제거합니다.

습도가 낮은 환경에서는 과도한 정전기로 인해 용지가 서로 달라붙을 수 있습니다. 이 경우 용지함에서 용지를 꺼내어 양쪽 끝을 잡고 위로 올리며 **U** 자 형태를 만들면서 용지 더미를 구부려 주십시오. 그런 다음 아래 방향으로 반대로 **U** 자 모양으로 구부리며 움직입니다. 다음으로, 용지 더미의 양쪽 옆면을 잡고 이 과정을 반복합니다. 이렇게 하면 정전기를 발생시키지 않으면서 각 용지를 떨어뜨릴 수 있습니다. 용지 더미를 용지함에 다시 넣기 전에 테이블에 대고 정렬합니다.

그림 8-3 용지 더미를 구부리는 기법

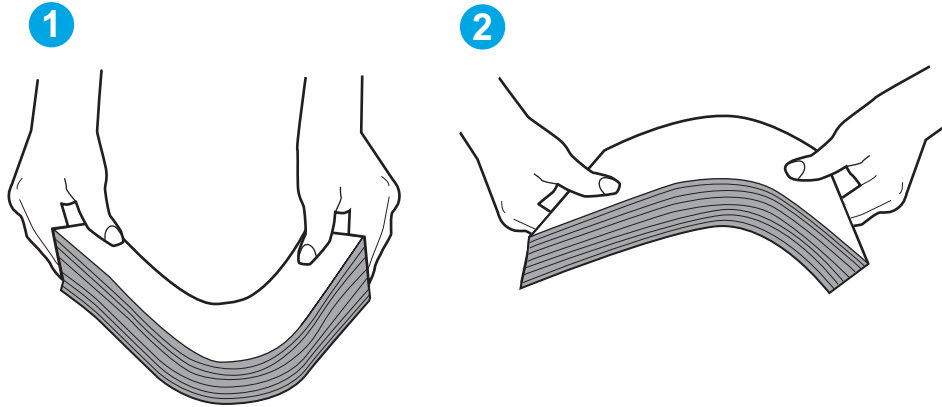


6. 프린터 제어판에 용지를 수동으로 공급하라는 메시지가 표시되어 있는지 확인합니다. 용지를 넣고 작업을 계속합니다.
7. 용지함 위에 있는 롤러가 오염된 것 같습니다. 온수를 적신 보풀 없는 천으로 롤러를 닦으십시오. 사용 가능한 경우 증류수를 사용합니다.

⚠ 주의: 물을 프린터에 직접 붓지 마십시오. 대신 천에 물을 뿌리거나 천을 물에 적서 닦으면서 롤러를 청소하십시오.

다음 이미지에서는 다양한 프린터의 롤러 위치의 예를 보여줍니다.

그림 8-4 용지함 1 또는 다목적 용지함의 롤러 위치

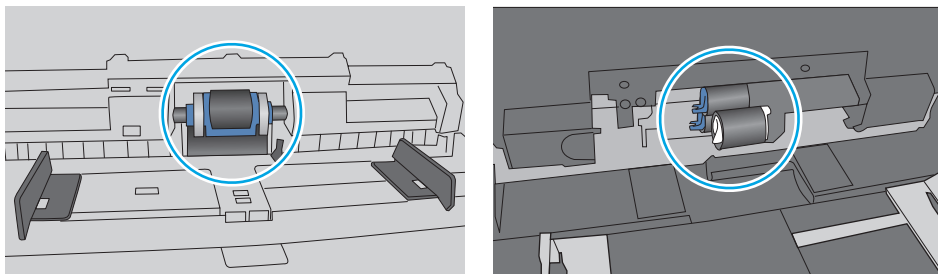


프린터가 여러 장의 용지를 픽업함

용지함에서 여러 장의 용지가 픽업되는 경우 다음 방법을 시도해 보십시오.

1. 용지함에서 용지 더미를 빼내어 구부리며 움직여 준 다음 **180** 도 부채꼴 모양으로 펴뜨린 후에 뒤집으십시오. 용지를 분산시키지 마십시오. 용지 더미를 용지함에 다시 넣으십시오.

 **참고:** 용지에 바람을 넣으면 정전기가 발생합니다. 용지에 바람을 넣는 대신 용지 양쪽 끝을 잡고 위로 올리며 U자 형태를 만들면서 용지 더미를 구부려 주십시오. 그런 다음 아래 방향으로 반대로 U자 모양으로 구부리며 움직입니다. 다음으로, 용지 더미의 양쪽 옆면을 잡고 이 과정을 반복합니다. 이렇게 하면 정전기를 발생시키지 않으면서 각 용지를 떨어뜨릴 수 있습니다. 용지 더미를 용지함에 다시 넣기 전에 테이블에 대고 정렬합니다.

그림 8-5 용지 더미를 구부리는 기법

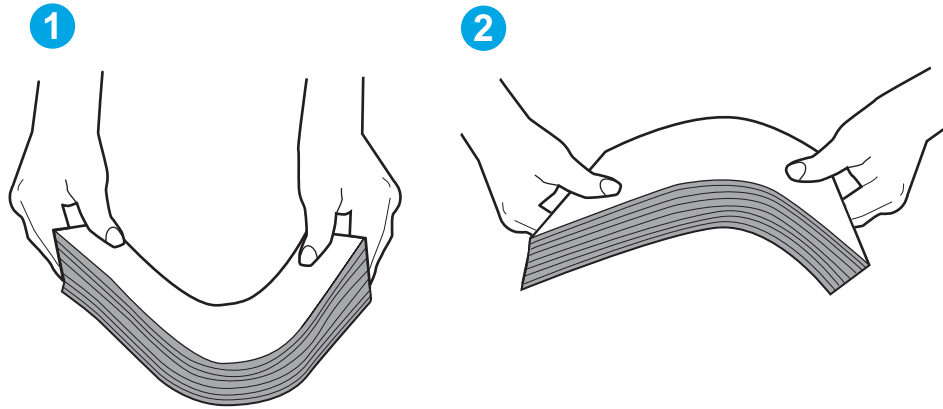

2. 이 프린터에는 **HP** 사양에 맞는 용지만 사용하십시오.
3. 실내 습도가 이 프린터의 사양을 충족하며 용지가 개봉되지 않은 패키지에 보관되어 있는지 확인하십시오. 대부분의 용량은 건조 상태를 유지하기 위해 방습 포장으로 판매됩니다.
습도가 높은 환경에서 용지함의 용지 더미 위쪽에 있는 용지는 수분을 흡수하므로 모양이 구부러져 있거나 균일하지 않을 수 있습니다. 이 경우 용지 더미에서 **5~10** 매의 용지를 제거합니다.
습도가 낮은 환경에서는 과도한 정전기로 인해 용지가 서로 달라붙을 수 있습니다. 이 경우 용지함에서 용지를 꺼내어 위에 설명된 대로 용지 더미를 구부려 주십시오.
4. 구김, 접힘이 없고 손상되지 않은 용지를 사용하십시오. 필요한 경우 다른 패키지의 용지를 사용하십시오.

5. 용지함 내부의 적재 높이 표시를 점검하여 용지함에 용지가 과도하게 적재되어 있지 않은지 확인합니다. 용지가 과도하게 적재되어 있는 경우 용지함에서 전체 용지 더미를 꺼내어 용지 더미를 정렬한 다음 일부 용지를 용지함에 다시 넣으십시오.

다음 이미지에서는 다양한 프린터의 용지함 내부에 있는 적재 높이 표시의 예를 보여줍니다. 대부분의 HP 프린터에서 표시는 이와 비슷합니다. 또한 모든 용지가 적재 높이 표시 근처의 탭 아래에 있는지 확인합니다. 이 탭은 용지를 프린터에 넣을 때 용지가 올바른 위치에 고정되도록 도와줍니다.

그림 8-6 적재 높이 표시


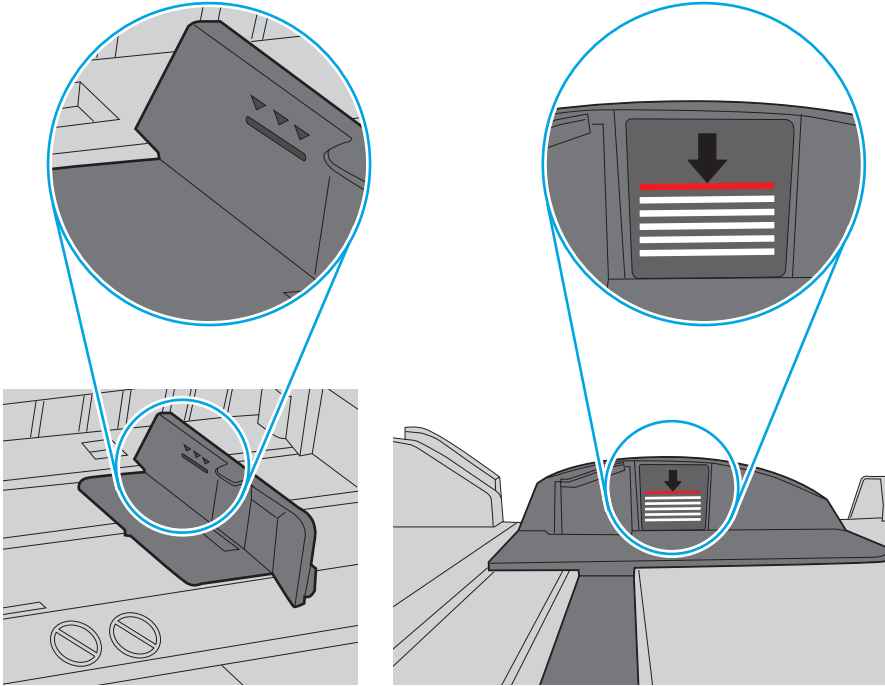


그림 8-7 용지 적재를 위한 탭

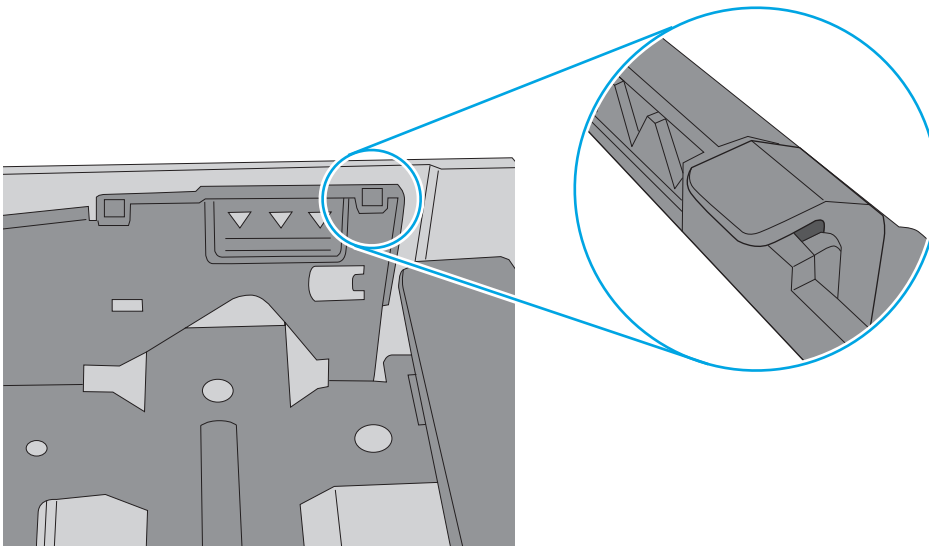

6. 용지함의 용지 조정대가 용지 크기에 맞게 조정되어 있는지 확인합니다. 조정대를 용지함 내의 적절한 위치로 조정합니다. 용지함 조정대의 화살표는 용지함의 표시와 정확히 일치해야 합니다.

 **참고:** 용지 더미에 너무 뽁뽁하게 용지 조정대를 조정하지 마십시오. 용지함 내의 위치 또는 표시에 맞춰 조정대를 조정합니다.

다음 이미지에서는 다양한 프린터의 용지함에 놓여진 용지 크기 위치의 예를 보여줍니다. 대부분의 HP 프린터에서 표시는 이와 비슷합니다.

그림 8-8 용지함 1 또는 다목적 용지함의 크기 표시


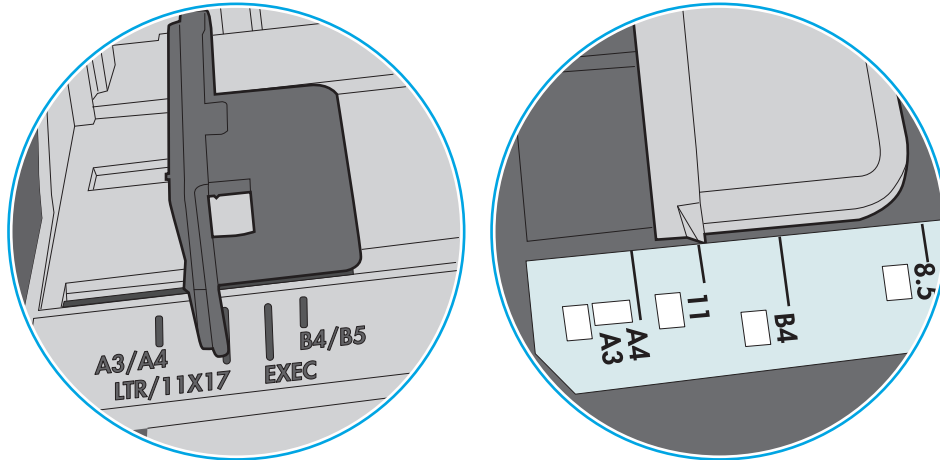


그림 8-9 카세트 용지함의 크기 표시

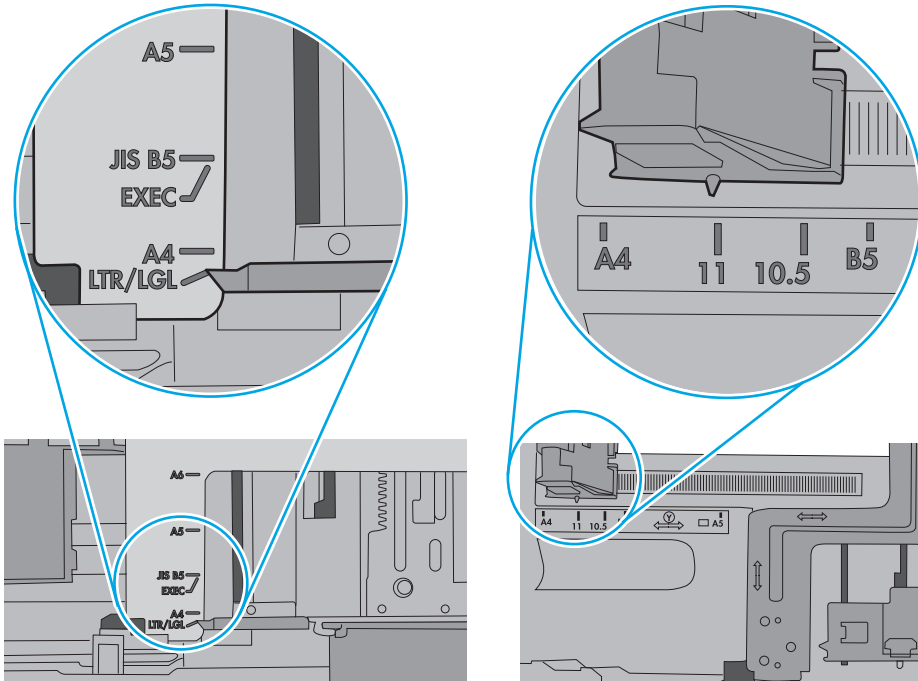

7. 인쇄 환경이 권장 사양 내에 있는지 확인하십시오.

문서 공급기 용지 걸림, 기울어짐 또는 용지 여러 장 겹침


 **참고:** 이 정보는 MFP 프린터에만 해당됩니다.

- 원본 위에 반드시 제거해야 할 스테이플이나 포스트잇 등이 있을 수 있습니다.
- 모든 롤러가 제자리에 있고 문서 공급기 안쪽의 롤러 액세스 덮개가 닫혀 있는지 확인하십시오.
- 상단 문서 공급기 덮개가 닫혀 있는지 확인합니다.
- 페이지가 올바르게 놓이지 않았을 수도 있습니다. 페이지를 바르게 정돈하고 용지 조정대를 조정하여 문서를 중앙으로 정렬합니다.
- 제대로 작동하려면 용지 조정대가 쌓아 둔 용지의 옆면에 닿아야 합니다. 적재된 용지가 똑바로 되어 있고 조정대가 용지에 닿도록 조정하십시오.
- 문서 공급기 입력 용지함 또는 출력 용지함에 허용되는 것보다 많은 용지가 들어 있습니다. 입력 용지함의 조정대가 적재된 용지를 누르고 있는지 확인하고 출력 용지함에서 용지를 제거하십시오.
- 용지 조각, 스테이플, 용지 클립 또는 기타 다른 물질이 용지 경로에 있지 않은지 확인합니다.
- 문서 공급기 롤러 및 분리 패드를 청소하십시오. 압축 공기를 사용하거나 온수를 적신 보풀 없는 천으로 롤러를 청소하십시오. 그래도 용지가 계속 잘못 공급되면 롤러를 교체합니다.
- 프린터 제어판의 홈 화면에서 스크롤하여 **소모품** 버튼을 누릅니다. 문서 공급기 키트의 상태를 확인하여 필요한 경우 교체하십시오.

문서 공급기의 픽업 롤러와 분리 패드 청소


문서 공급기에 용지 걸림이나 다중 페이지 급지와 같은 용지 처리 문제가 발생할 경우 문서 공급기 롤러와 분리 패드를 청소하십시오.

1. 문서 공급기 액세스 덮개를 엽니다.

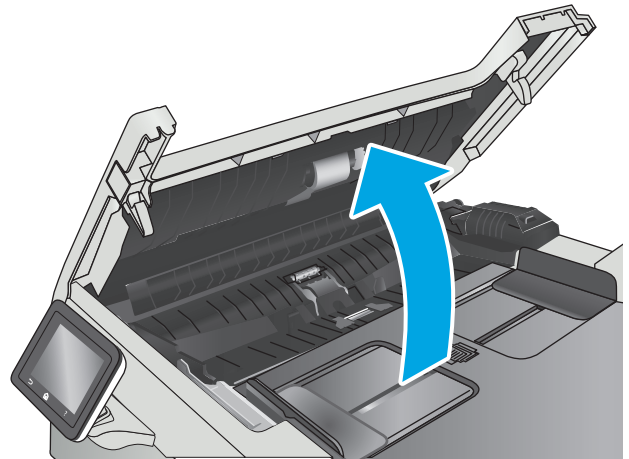


2. 물기가 있고 보풀이 없는 천을 사용하여 픽업 롤러와 분리 패드를 먼지가 없도록 닦습니다.

주의: 프린터 부위에 연마제, 아세톤, 벤젠, 암모니아, 에틸알코올, 드라이클리닝 약품 등을 사용하지 마십시오. 그러면 프린터가 손상될 수 있습니다.

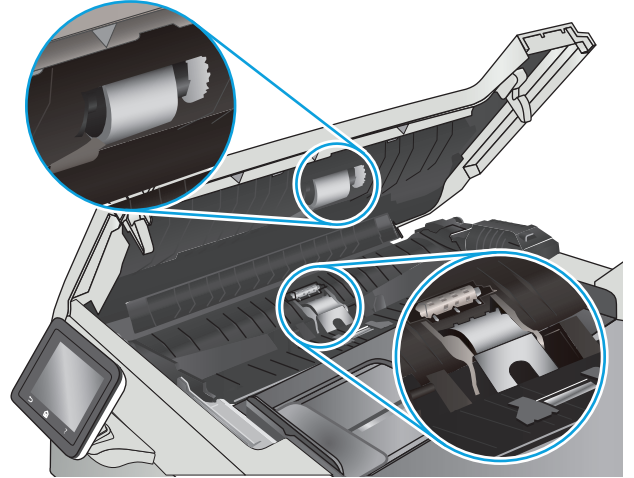

3. 문서 공급기 액세스 덮개를 닫습니다.

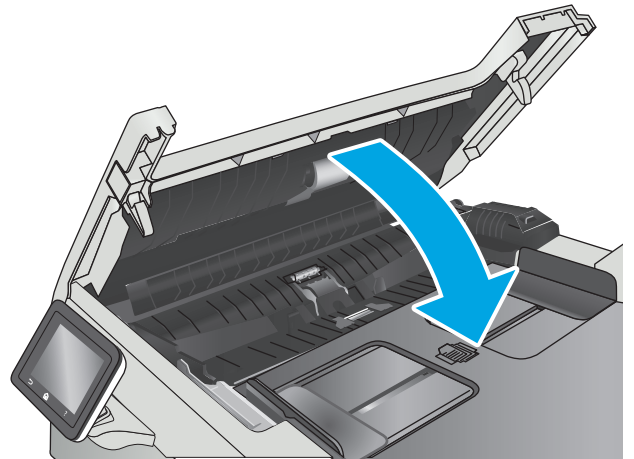

용지 걸림 해결

소개

다음 정보는 제품의 용지 걸림 해결 지침을 포함하고 있습니다.

- [용지 걸림이 자주 발생하거나 되풀이됩니까?](#)
- [용지 걸림 위치](#)
- [문서 공급기에서 용지 걸림 해결](#)
- [용지함 1에서 용지 걸림 해결](#)
- [용지함 2에서 용지 걸림 해결](#)
- [후면 도어 및 퓨저 영역의 용지 걸림 해결](#)
- [출력 용지함에서 용지 걸림 해결](#)
- [듀플렉서에서 용지 걸림 해결\(듀플렉스 모델만 해당\)](#)

용지 걸림이 자주 발생하거나 되풀이됩니까?


용지 걸림 문제가 자주 발생할 경우 다음 단계를 수행하여 문제를 해결하십시오. 첫 번째 단계에서 문제가 해결되지 않을 경우 문제가 해결될 때까지 그 다음 단계를 계속해서 수행하십시오.

1. 용지가 제품에 걸린 경우, 걸린 용지를 제거한 다음 구성 페이지를 인쇄하여 제품을 테스트합니다.
2. 제품 제어판을 통해 용지함에 올바른 크기와 종류의 용지가 적재되어 있는지 확인합니다. 필요한 경우 용지 설정을 조정합니다.
 - a. 제품 제어판의 홈 화면에서 **설정** 메뉴가 표시될 때까지 밟니다. 설정  아이콘을 눌러 메뉴를 엽니다.
 - b. 다음 메뉴를 엽니다.
 - 시스템 설정
 - 용지 설정
 - c. 목록에서 용지함을 선택합니다.
 - d. 용지 종류를 선택한 다음 용지함에 있는 용지 종류를 선택합니다.
 - e. 용지 크기를 선택한 다음 용지함에 있는 용지 크기를 선택합니다.
3. 30 초 동안 컴퓨터를 켜다가 다시 켕니다.
4. 청소 페이지를 인쇄하여 제품 내부에서 여분의 토너를 제거합니다.
 - a. 제품 제어판의 홈 화면에서 **설정** 메뉴가 표시될 때까지 밟니다. 설정  아이콘을 눌러 메뉴를 엽니다.
 - b. 서비스 메뉴를 누릅니다.

- c. 청소 페이지 버튼을 누릅니다.
 - d. 일반 레터 또는 A4 용지를 넣으라는 메시지가 나타나면 그대로 수행합니다.
청소가 끝날 때까지 기다려야 합니다. 출력된 용지는 버립니다.
5. 구성 페이지를 인쇄하여 제품을 테스트합니다.
- a. 제품 제어판의 홈 화면에서 설정 메뉴가 표시될 때까지 밟니다. 설정  아이콘을 눌러 메뉴를 엽니다.
 - b. 보고서 메뉴를 엽니다.
 - c. 구성 보고서를 선택합니다.

이러한 방법으로 문제가 해결되지 않으면 제품을 수리해야 할 수도 있습니다. HP 고객 지원 센터에 문의하십시오.

용지 걸림 위치

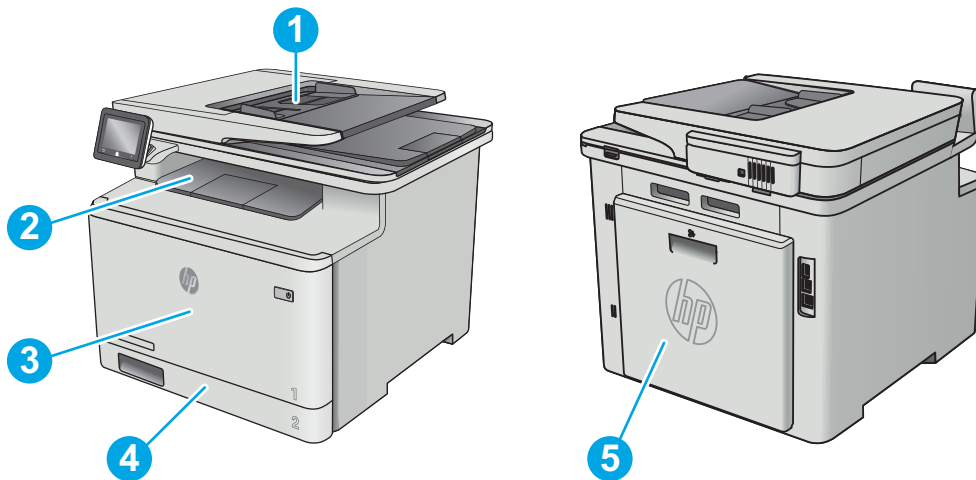


1	문서 공급기
2	출력 용지함
3	용지함 1
4	용지함 2
5	듀플렉서(양면 인쇄 모델만 해당)


문서 공급기에서 용지 걸림 해결

다음은 문서 공급기의 용지 걸림을 해결하는 방법에 대한 설명입니다. 용지 걸림이 발생하면 제어판에 걸림 문제 해결을 지원하는 애니메이션이 나타납니다.


1. 문서 공급기 덮개를 엽니다.

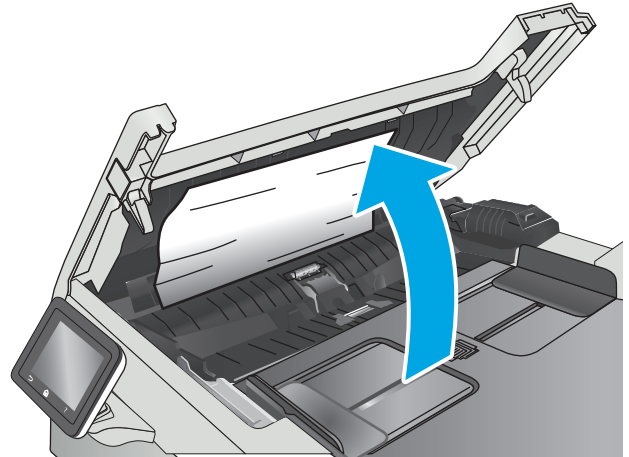

2. 걸린 용지를 제거합니다.

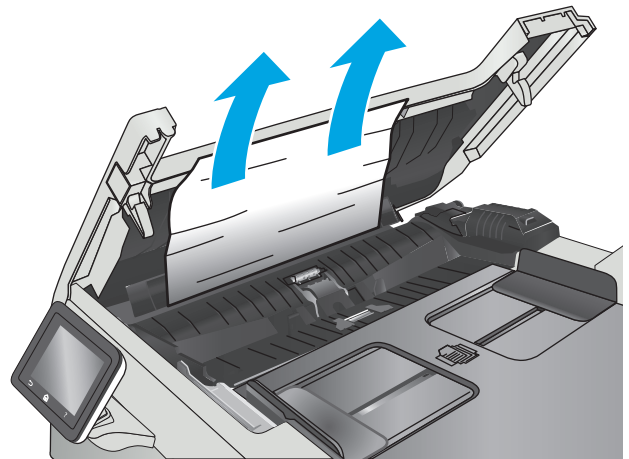


3. 스캐너 덮개를 내려 닫습니다.

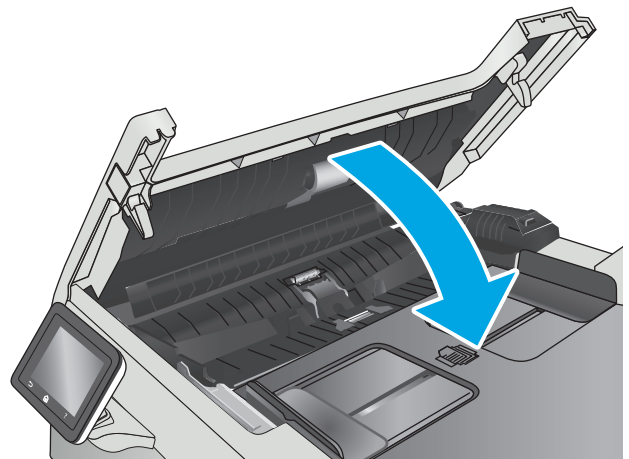

4. 문서 공급기 출력 용지함에 더 쉽게 액세스하기 위해 문서 공급기 입력 용지함을 들어 올린 다음 출력 영역에서 걸린 용지를 모두 빼냅니다.



5. 스캐너 덮개를 엽니다. 용지가 흰색 플라스틱 안쪽 뒷 부분에 걸린 경우 부드럽게 당겨 빼냅니다.

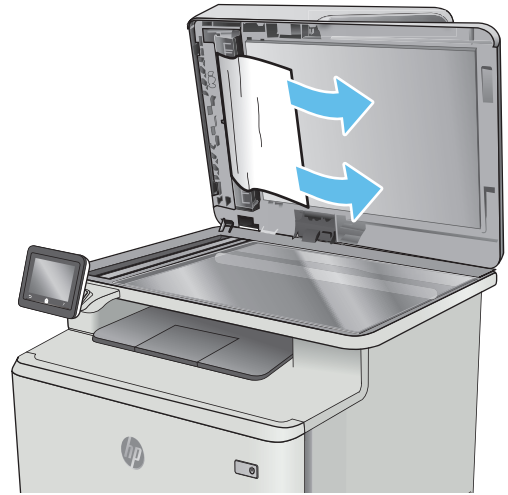

6. 스캐너 덮개를 닫습니다.



 **참고:** 용지 걸림을 방지하려면 문서 공급기 입력 용지함의 조정대가 문서에 완벽하게 조정되었는지 확인합니다. 원본 문서에서 모든 스테이플러 및 용지 클립을 제거합니다.


 **참고:** 중량지, 광택지에 인쇄된 원본 문서는 일반 용지에 인쇄된 원본 문서보다 자주 용지가 걸릴 수 있습니다.

용지함 1 에서 용지 걸림 해결


용지 걸림이 발생하면 제어판에 걸림 문제 해결을 지원하는 애니메이션이 나타납니다.

 **참고:** 용지가 찢어진 경우 인쇄를 다시 시작하기 전에 모든 파편을 제거하십시오.


1. 용지함 1 에 걸린 용지가 보이는 경우 걸린 용지를 똑바로 당겨 빼냅니다.

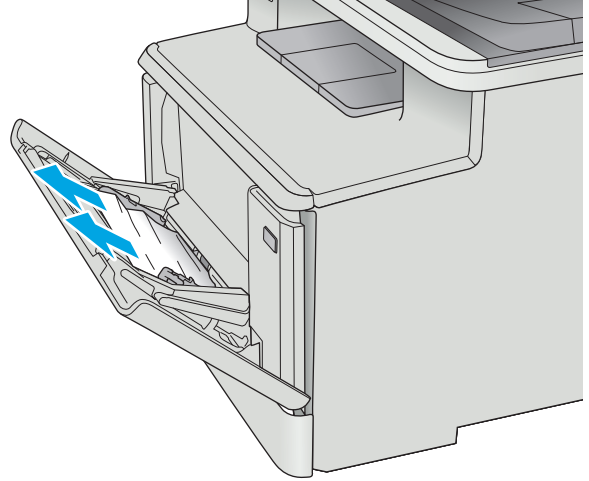


2. 걸린 용지가 보이지 않는 경우에는 용지함 1 을 닫은 다음 용지함 2 를 분리합니다.

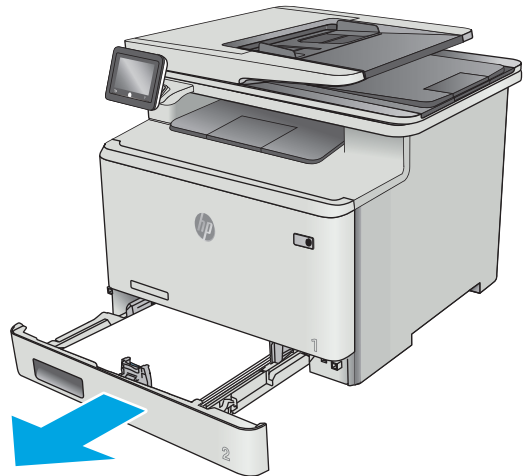


3. 용지함 2 공간 왼쪽 면에서 탭을 눌러 용지함 판을 낮춘 다음 걸린 용지를 빼냅니다. 걸린 용지를 부드럽게 똑바로 당겨 빼냅니다.

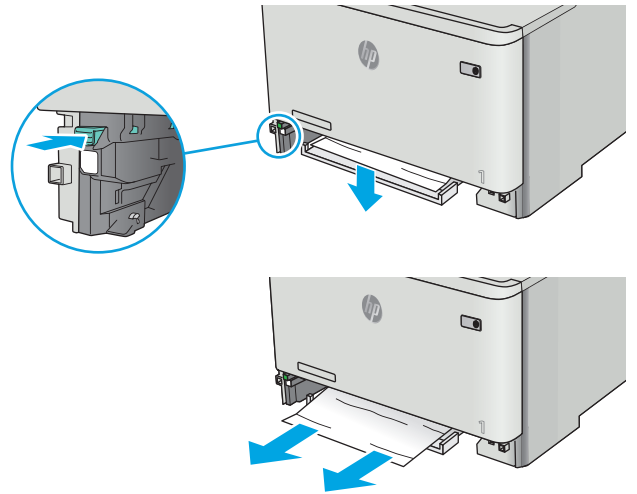


4. 백업 용지함 판을 제 위치로 밀어 넣습니다.

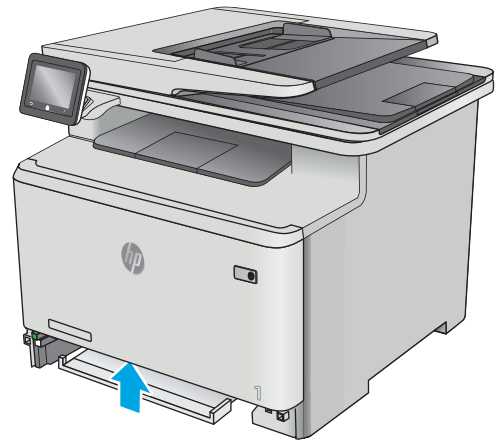

5. 용지함 2 를 다시 설치합니다.

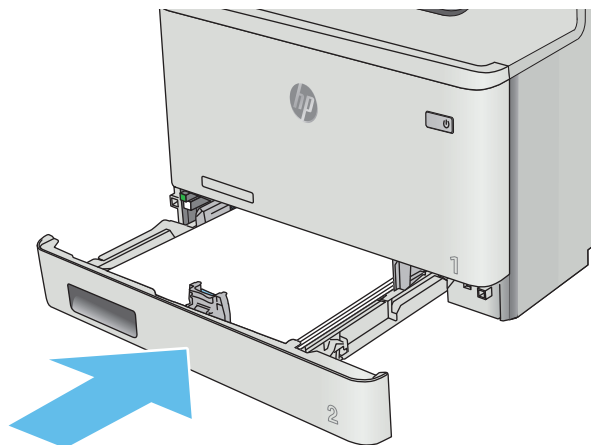


6. 용지함 1 을 다시 열고 용지함에 용지를 넣습니다.

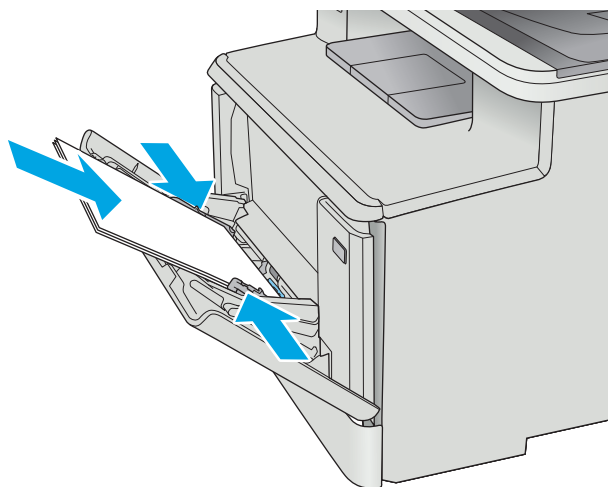


용지함 2 에서 용지 걸림 해결

용지함 2 에서 걸린 용지를 확인하려면 다음 절차를 따릅니다. 용지 걸림이 발생하면 제어판에 걸림 문제 해결을 지원하는 애니메이션이 나타납니다.


1. 프린터에서 용지함을 완전히 빼냅니다.

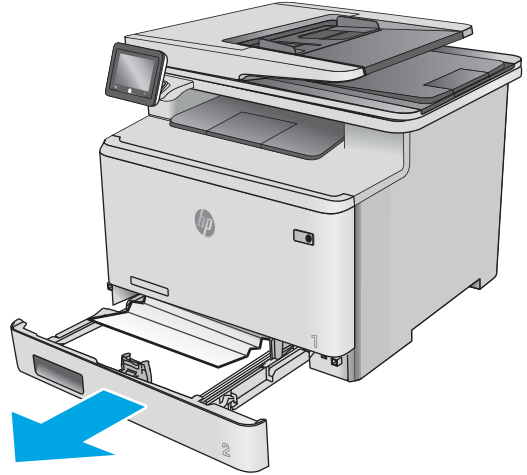

2. 걸리거나 손상된 용지를 제거합니다.

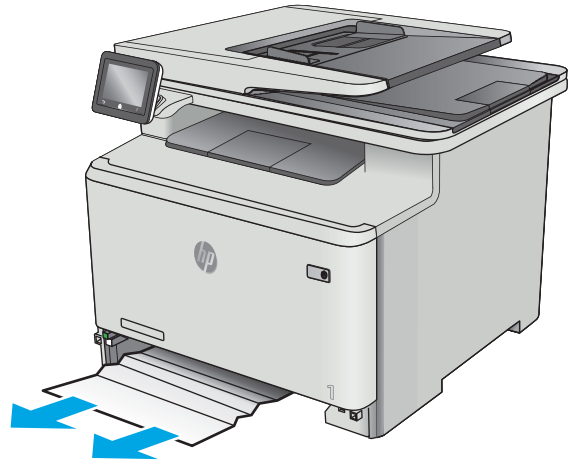

3. 용지함 2 를 다시 넣고 닫습니다.

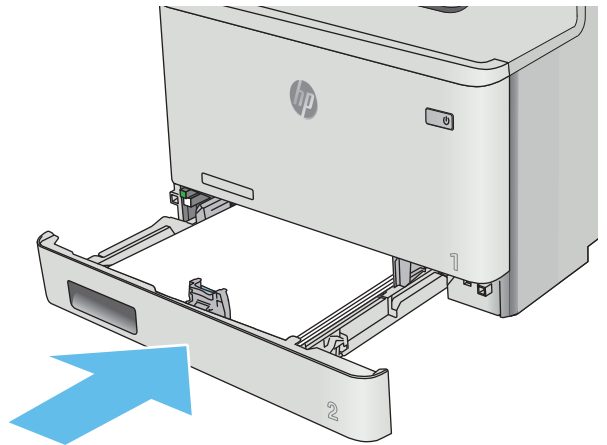


후면 도어 및 퓨저 영역의 용지 걸림 해결


후면 도어 안쪽에 있는 용지를 확인하려면 다음 절차를 따릅니다. 용지 걸림이 발생하면 제어판에 걸림 문제 해결을 지원하는 애니메이션이 나타납니다.

⚠ 주의: 퓨저는 후면 도어 위에 있으며 뜨겁습니다. 퓨저가 식을 때까지 후면 도어 위쪽을 만지지 마십시오.


1. 후면 도어를 엽니다.

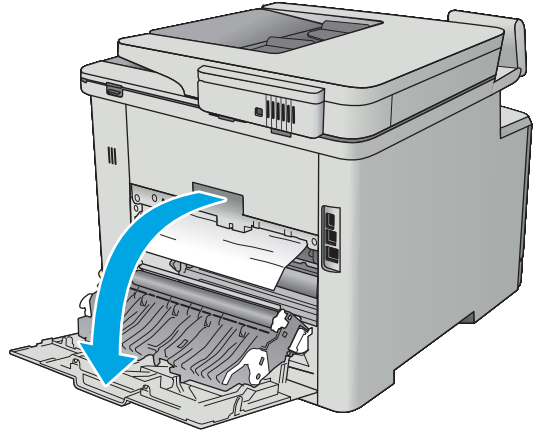

2. 후면 도어 영역의 롤러에 걸린 용지를 모두 부드럽게 빼냅니다.

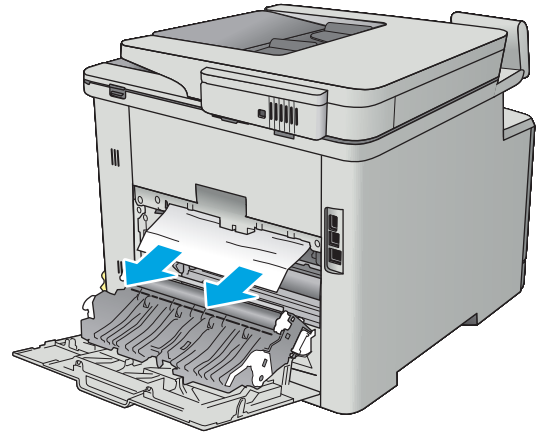

3. 후면 도어를 닫습니다.

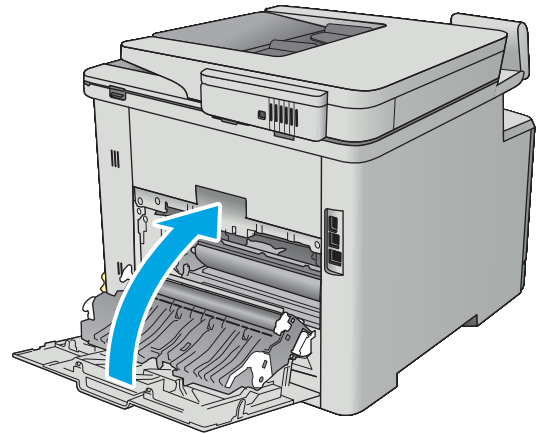

출력 용지함에서 용지 걸림 해결

다음 절차에 따라 출력 용지함에서 용지 걸림을 제거합니다. 걸림이 생기면 제어판 애니메이션으로 걸림 제거를 도와줍니다.


1. 출력함에 걸린 용지가 보이면 가장자리 앞쪽을 잡아 빼냅니다.



듀플렉서에서 용지 걸림 해결(듀플렉스 모델만 해당)


듀플렉서에 있는 용지를 확인하려면 다음 절차를 따릅니다. 용지 걸림이 발생하면 제어판에 걸림 문제 해결을 지원하는 애니메이션이 나타납니다.

1. 프린터 후면에서 듀플렉서를 엽니다.

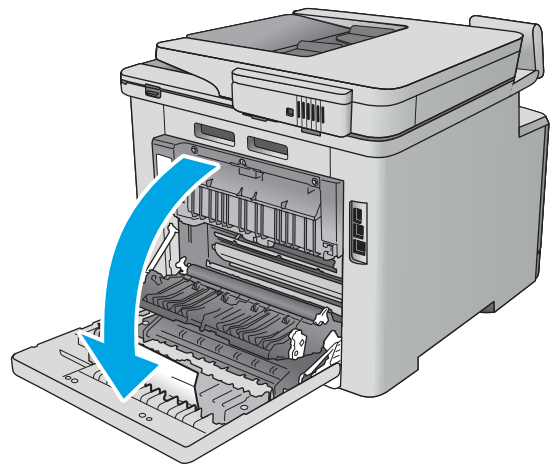


2. 걸리거나 손상된 용지를 제거합니다.

주의: 퓨저는 후면 도어 위에 있으며 뜨겁습니다. 퓨저가 식을 때까지 후면 도어 위쪽을 만지지 마십시오.

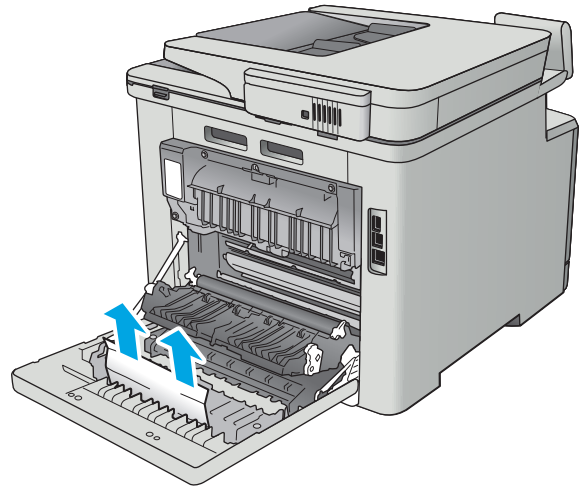

3. 듀플렉서를 닫습니다.

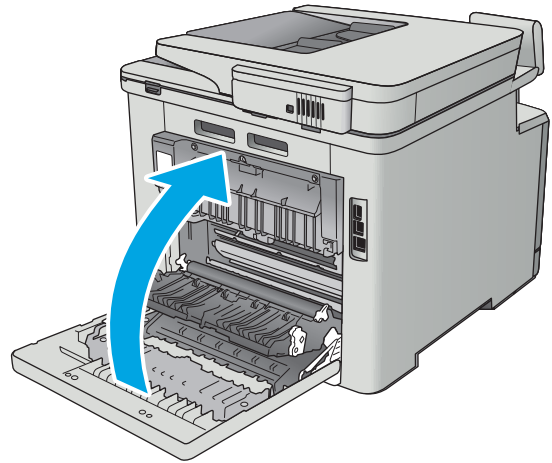

인쇄 품질 향상

소개

- [다른 소프트웨어 프로그램에서 인쇄](#)
- [인쇄 작업에 용지 종류 설정 확인](#)
- [토너 카트리지 상태 확인](#)
- [제품 청소](#)
- [토너 카트리지를 육안으로 검사](#)
- [용지 및 인쇄 환경 점검](#)
- [색상 설정 조정\(Windows\)](#)
- [색상이 배열되도록 프린터 교정](#)
- [EconoMode 설정 확인](#)
- [다른 인쇄 드라이버 사용](#)

프린터에 인쇄 품질 문제가 있는 경우 표시된 순서에 따라 문제 해결을 시도해보십시오.

다른 소프트웨어 프로그램에서 인쇄

다른 소프트웨어 프로그램에서 인쇄해 보십시오. 페이지가 정확히 인쇄되면 사용 중인 소프트웨어 프로그램에 문제가 있는 것입니다.

인쇄 작업에 용지 종류 설정 확인

프웨어 프로그램으로부터 인쇄할 때 잉크가 번지거나, 인쇄 상태가 흐리거나 어둡고, 종이가 말려 있거나, 토너가 흩뿌려진 점의 형태이거나 약하거나 일부분이 누락된 경우 용지 종류를 확인합니다.

용지 종류 설정 확인(Windows)

1. 소프트웨어 프로그램에서 **인쇄** 옵션을 선택합니다.
2. 프린터를 선택하고 **속성** 또는 **기본 설정** 버튼을 클릭합니다.
3. **용지/품질** 탭을 클릭합니다.
4. **용지 종류** 드롭다운 목록에서 **자세히...** 옵션을 클릭합니다.
5. **종류:** 옵션 목록을 확장합니다.
6. 사용할 용지에 해당하는 용지 종류 범주를 확장합니다.
7. 사용하고 있는 용지 종류에 대한 옵션을 선택한 후 **확인** 버튼을 클릭합니다.
8. **확인** 버튼을 클릭하여 **문서 속성** 대화 상자를 닫습니다. **인쇄** 대화 상자에서 **확인** 버튼을 클릭하여 작업을 인쇄합니다.

용지 종류 설정 확인(OS X)

1. 파일 메뉴를 클릭한 다음 인쇄 옵션을 클릭합니다.
2. 프린터 메뉴에서 이 프린터를 선택합니다.
3. 기본적으로 인쇄 드라이버는 매수 및 페이지 수 메뉴를 표시합니다. 메뉴 드롭다운 목록을 열고 완료 메뉴를 클릭합니다.
4. 용지 종류 드롭다운 목록에서 종류를 선택합니다.
5. 인쇄 버튼을 클릭합니다.

토너 카트리지 상태 확인

소모품 상태 페이지에는 다음과 같은 정보가 표시됩니다.

- 남아있는 예상 카트리지 잔량(백분율)
- 대략적인 남은 페이지 수
- HP 토너 카트리지용 부품 번호
- 인쇄된 페이지 수

소모품 상태 페이지를 인쇄하려면 다음 절차를 수행하십시오.

1. 프린터 제어판의 홈 화면에서 소모품 메뉴가 표시될 때까지 밟니다. 소모품  아이콘을 눌러 메뉴를 엽니다.
2. 보고서 버튼을 눌러 소모품 상태 페이지를 인쇄합니다.
3. 토너 카트리지의 남은 수명 백분율 및 교체용 유지보수 부품의 상태(해당되는 경우)를 확인하십시오.

예상 수명이 거의 다 된 토너 카트리지를 사용하면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. 소모품 잔량이 매우 부족하면 소모품 상태 페이지에 표시됩니다. HP 소모품이 매우 부족한 한계값에 도달한 후에는 해당 소모품에 대한 HP 고급 보호 보증이 만료됩니다.

인쇄 품질에 만족하는 경우 지금 토너 카트리지를 교체하지 않아도 됩니다. 설치 가능한 교체용 소모품을 보유해 두었다가 인쇄 품질에 만족할 수 없을 때 교체하십시오.

토너 카트리지 또는 다른 교체용 유지보수 부품을 교체해야 한다고 판단하는 경우 소모품 상태 페이지에서 HP 부품 번호를 확인합니다.

4. 정품 HP 카트리지를 사용 중인지 확인하십시오.

정품 HP 토너 카트리지에는 “HP” 라는 문구가 있거나 HP 로고가 있습니다. HP 카트리지를 확인하는 자세한 내용은 www.hp.com/go/learnaboutsupplies 를 참조하십시오.

새 제품이든 재활용 제품이든 HP 정품이 아닌 소모품을 사용하는 것은 좋지 않습니다. HP 정품이 아닐 경우, 해당 비정품 카트리지의 디자인이나 품질에 대해 HP 는 어떠한 조치도 취할 수 없습니다. 현재 사용 중인 카트릿지가 리필 또는 재활용 토너 카트리지이고 인쇄 품질이 좋지 않은 경우 정품 HP 토너 카트리지로 교체하십시오.

제품 청소

청소 페이지 인쇄

인쇄 프로세스 중 프린터 안에 용지, 토너 및 먼지가 쌓여 토너의 뭉침 또는 튀김, 번짐, 줄 무늬, 선, 반복되는 표시가 나타날 수 있습니다.

청소 페이지를 인쇄하려면 다음 절차를 수행하십시오.

1. 프린터 제어판의 홈 화면에서 **설정** 메뉴가 표시될 때까지 밟니다. **설정**  아이콘을 눌러 메뉴를 엽니다.
2. **서비스** 메뉴를 누릅니다.
3. **청소 페이지** 버튼을 누릅니다.
4. 일반 레터 또는 **A4** 용지를 넣으라는 메시지가 나타나면 그렇게 합니다.

청소가 끝날 때까지 기다려야 합니다. 출력된 용지는 버립니다.

스캐너 유리에 먼지와 얼룩이 없는지 확인

시간이 지남에 따라 스캐너 유리 및 흰색 플라스틱 뒷판에 성능에 영향을 줄 수 있는 이물질이 쌓일 수 있습니다. 스캐너를 청소하려면 다음 절차를 따르십시오.

1. 전원 버튼을 눌러 제품을 **끄고** 전원 콘센트에서 전원 케이블을 분리합니다.
2. 스캐너 덮개를 엽니다.
3. 부드러운 천이나 스폰지에 비마모성 유리 세제를 살짝 묻혀서 스캐너 유리 및 스캐너 아래의 흰색 플라스틱 받침을 닦아냅니다.

⚠ 주의: 제품 부위에 연마제, 아세톤, 벤젠, 암모니아, 에틸알코올, 드라이클리닝 약품 등을 사용하지 마십시오. 그러면 제품이 손상될 수 있습니다. 유리나 이판에 직접 세정제를 뿌리지 마십시오. 그러면 물기가 스며서 제품이 손상될 수 있습니다.

4. 얼룩이 생기지 않도록 부드러운 섬유질 스폰지로 유리 및 흰색 플라스틱 부분을 닦아냅니다.
5. 전원 케이블을 콘센트에 연결한 후 전원 버튼을 눌러 제품을 켭니다.

토너 카트리지를 육안으로 검사

다음 단계에 따라 각 토너 카트리지를 검사합니다.

1. 프린터에서 토너 카트리지를 분리합니다.
2. 메모리 칩의 손상 여부를 확인합니다.
3. 녹색 이미징 드럼 표면을 검사합니다.

⚠ 주의: 이미징 드럼을 만지지 마십시오. 이미징 드럼에 지문이 묻으면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.

4. 이미징 드럼에 긁힘, 지문 또는 기타 손상이 있으면 토너 카트리지를 교체합니다.
5. 토너 카트리지를 다시 설치한 후 몇 페이지를 인쇄해 보고 문제가 해결되었는지 확인합니다.

용지 및 인쇄 환경 점검

단계 1: HP 사양에 맞는 용지 사용

일부 인쇄 품질 문제는 HP 사양에 맞지 않는 용지를 사용함으로 인해 발생합니다.

- 항상 이 프린터가 지원하는 용지 종류 및 무게 범위 내에서 사용하십시오.
- 찢림, 찢어짐, 얼룩, 헐거운 조각, 먼지, 주름, 구멍, 스테이플, 가장자리의 말림이나 구겨짐 등이 없는 용지 품질이 양호한지 확인하십시오.
- 이전에 인쇄하지 않은 용지를 사용하십시오.
- 글리터와 같은 금속 물질이 함유되지 않은 용지를 사용하십시오.
- 레이저 프린터용으로 제작된 용지를 사용하십시오. 잉크젯 프린터용으로만 제작된 용지를 사용하지 마십시오.
- 너무 거칠지 않은 용지를 사용하십시오. 일반적으로 부드러운 용지를 사용하면 인쇄 품질이 좋아집니다.

단계 2: 환경 점검

환경은 인쇄 품질에 직접적인 영향을 미칠 수 있으며 인쇄 품질이나 용지 공급 문제에서 공통되는 원인입니다. 다음 해결 방법을 따릅니다.

- 프린터를 열린 창문이나 문, 에어컨 통풍구와 같이 바람이 많은 장소에서 떨어진 곳으로 이동합니다.
- 프린터가 프린터 사양을 벗어나는 온도나 습도에 노출되지 않도록 합니다.
- 캐비닛과 같이 사방이 막힌 공간에 프린터를 두지 마십시오.
- 프린터를 단단하고 편평한 장소에 놓으십시오.
- 프린터의 통풍구를 막는 물체를 모두 치우십시오. 프린터의 윗면을 비롯한 모든 면에서 양호한 공기 흐름이 필요합니다.
- 공기 중의 잔해, 먼지, 증기, 기름기 등 프린터 내부에 잔유물을 남길 수 있는 물질로부터 프린터를 보호하십시오.

3 단계: 개별 용지함 정렬 설정

특정 용지함에서 인쇄할 때 텍스트나 이미지가 인쇄된 페이지의 중앙에 또는 정확하게 정렬되지 않으면 이 단계를 따릅니다.

1. 프린터 제어판의 홈 화면에서 **설정** 메뉴가 표시될 때까지 밟니다. **설정**  아이콘을 눌러 메뉴를 엽니다.
2. 다음 메뉴를 엽니다.
 - 시스템 설정
 - 인쇄 품질
 - 정렬 조정
3. 테스트 페이지 인쇄를 선택합니다.

4. 조정할 용지함을 선택한 다음 인쇄된 페이지의 지침을 따릅니다.
5. 테스트 페이지 인쇄를 다시 선택하여 결과를 확인한 다음 필요할 경우 추가적으로 조정합니다.
6. 확인 버튼을 눌러 새 설정을 저장합니다.

색상 설정 조정(Windows)

인쇄된 페이지 색상이 컴퓨터 스크린의 색과 일치하지 않거나 인쇄된 페이지 색상이 만족스럽지 못하면 다음 단계를 따릅니다.

색상 테마 변경

1. 소프트웨어 프로그램에서 인쇄 옵션을 선택합니다.
2. 프린터를 선택하고 속성 또는 기본 설정 버튼을 클릭합니다.
3. 색상 탭을 누릅니다.
4. HP EasyColor 확인란을 눌러 선택을 취소합니다.
5. 색상 테마 드롭다운 목록에서 색상 테마를 선택합니다.
 - 기본값(sRGB): 이 테마를 사용하면 RGB 데이터가 원시 장치 모드에서 인쇄되도록 프린터가 설정됩니다. 이 테마를 사용하는 경우 제대로 렌더링하기 위해 소프트웨어 프로그램 또는 운영 체제에서 색상을 관리합니다.
 - 선명하게(sRGB): 이 프린터에서 중간 색조의 색상 채도가 높아집니다. 비즈니스 그래픽을 인쇄하는 경우 이 테마를 사용하십시오.
 - 사진(sRGB): 이 프린터에서 디지털 소형 인화기로 사진을 인화한 것처럼 RGB 색상이 해석됩니다. 기본값(sRGB) 테마보다 색상의 농도와 채도가 더욱 정밀하게 표현됩니다. 사진을 인쇄하는 경우 이 테마를 사용하십시오.
 - 사진(Adobe RGB 1998): sRGB 가 아닌 AdobeRGB 색상 영역이 사용된 디지털 사진을 인쇄하는 경우 이 테마를 사용하십시오. 이 테마를 사용할 경우 소프트웨어 프로그램에서 색상 관리를 끄십시오.
 - 없음: 색상 테마가 사용되지 않습니다.
 - 맞춤 프로파일: 사용자 정의 입력 프로파일을 사용하여 칼라 출력을 정밀하게 제어하려면, 예를 들어 특정 HP Color LaserJet 제품을 에뮬레이션하려면 이 옵션을 선택합니다. 사용자 프로파일은 www.hp.com 에서 다운로드하십시오.
6. 확인 버튼을 클릭하여 문서 속성 대화 상자를 닫습니다. 인쇄 대화 상자에서 확인 버튼을 클릭하여 작업을 인쇄합니다.

색상 옵션 변경

1. 소프트웨어 프로그램에서 인쇄 옵션을 선택합니다.
2. 프린터를 선택하고 속성 또는 기본 설정 버튼을 클릭합니다.
3. 색상 탭을 누릅니다.
4. HP EasyColor 확인란을 눌러 선택을 취소합니다.
5. 자동 혹은 수동 설정을 누릅니다.

- 자동 설정 대부분의 컬러 인쇄 작업에는 이 설정을 선택하십시오.
- 수동 설정: 다른 설정과 별도로 컬러 설정을 조정하려면 이 설정을 선택하십시오. **설정** 버튼을 클릭하여 수동 색상 조정 창을 엽니다.

 **참고:** 색상 설정을 수동으로 변경하면 출력물에 영향을 줄 수 있습니다. 색상 그래픽 전문가만이 이 설정을 변경하는 것이 좋습니다.

6. 컬러 문서를 흑백이나 회색 음영으로 인쇄하려면 **그레이스케일 인쇄** 옵션을 누릅니다. 이 옵션은 사진 복사 또는 팩스용 컬러 문서 인쇄에 적합합니다. 또한 이 옵션을 사용하여 초안을 인쇄하거나 컬러 토너를 절약할 수도 있습니다.
7. **확인** 버튼을 클릭하여 **문서 속성** 대화 상자를 닫습니다. **인쇄** 대화 상자에서 **확인** 버튼을 클릭하여 작업을 인쇄합니다.

색상이 배열되도록 프린터 교정

교정은 인쇄 품질을 최적화하는 프린터 기능입니다.

이 단계를 따라 색상 정렬 오류, 색음 현상, 흐릿한 그래픽, 기타 인쇄 품질 문제 등의 인쇄 품질 문제를 해결하십시오.

1. 프린터 제어판에서 **설정**  버튼을 누릅니다.
2. 다음 메뉴를 엽니다.
 - 시스템 설정
 - 인쇄 품질
 - 색상 교정
3. **지금 교정**을 누릅니다. 프린터 제어판에 **교정** 메시지가 표시됩니다. 교정 프로세스를 완료하는 데 몇 분이 소요됩니다. 교정 작업이 완료될 때까지 프린터를 끄지 마십시오.
4. 교정하는 동안 기다린 다음 다시 인쇄해 보십시오.

EconoMode 설정 확인

HP는 **EconoMode**의 상시 사용을 권장하지 않습니다. 항상 **EconoMode**를 사용하면 토너 카트리지 기계 부품의 수명이 다했을 때 토너가 남아 있을 수 있습니다. 더 이상 카트리지를 사용할 수 없을 정도로 인쇄 품질이 저하되면 카트리지를 교체하십시오.

 **참고:** 이 기능은 Windows용 PCL 6 프린터 드라이버에서 지원됩니다. 이 드라이버를 사용하지 않을 경우 HP Embedded Web Server(EWS)를 사용하여 기능을 활성화할 수 있습니다.

전체 페이지가 너무 어둡거나 너무 밝은 경우 다음 단계에 따릅니다.

1. 소프트웨어 프로그램에서 **인쇄** 옵션을 선택합니다.
2. 프린터를 선택하고 **속성** 또는 **기본 설정** 버튼을 클릭합니다.
3. **용지/품질** 탭을 클릭하고 **인쇄 품질** 영역을 찾습니다.
4. 전체 페이지가 너무 어두운 경우 다음 설정을 사용합니다.

- **600dpi** 옵션을 선택합니다.
- **EconoMode** 확인란을 선택하여 활성화합니다.

전체 페이지가 너무 밝은 경우 다음 설정을 사용합니다.

- **FastRes 1200** 옵션을 선택합니다.
- **EconoMode** 확인란을 선택하여 비활성화합니다.

5. **확인** 버튼을 클릭하여 **문서 속성** 대화 상자를 닫습니다. **인쇄** 대화 상자에서 **확인** 버튼을 클릭하여 작업을 인쇄합니다.

다른 인쇄 드라이버 사용

소프트웨어 프로그램을 사용하여 인쇄할 때 그래픽에 불필요한 줄이 나타나거나, 텍스트 또는 그래픽이 누락되거나, 서식이 잘못되거나, 다른 글꼴로 인쇄되는 경우 다른 인쇄 드라이버를 사용해 보십시오.

HP 웹 사이트에서 다음 드라이버를 다운로드합니다. www.hp.com/support/colorljM377MFP.

HP PCL 6 드라이버	● 프린터 CD 에서 기본 드라이버로 제공됩니다. 다른 드라이버를 선택하지 않는 한 이 드라이버가 자동으로 설치됩니다.
HP PCL 6 드라이버	● 모든 Windows 환경에 적합
HP PCL-6 드라이버	● 대다수 사용자를 위해 최고의 속도, 인쇄 품질, 프린터 기능 지원을 제공합니다. ● Windows GDI(그래픽 장치 인터페이스)와 호환되도록 개발되어 Windows 환경에서 최고의 속도를 제공 ● PCL 5 기반의 타사 및 사용자 정의 소프트웨어 프로그램과는 완벽하게 호환되지 않을 수도 있음
HP UPD PS 드라이버	● Adobe® 소프트웨어 프로그램 또는 고사양의 그래픽을 요하는 소프트웨어 프로그램에서 인쇄 시 권장 ● 포스트스크립트 애플레이션이 필요하거나 포스트스크립트 플래시 글꼴 지원이 적용되는 인쇄를 지원
HP UPD PCL 5	● Windows 환경에서 일반 문서를 인쇄할 경우 권장 ● 이전 PCL 버전 및 HP LaserJet 프린터와 호환됩니다. ● 타사 또는 사용자 정의 소프트웨어 프로그램에서 인쇄 시 권장 ● 혼합 환경에 가장 적합하며, 프린터를 PCL 5(UNIX, Linux, 메인프레임)로 설정해야 합니다. ● 여러 프린터 모델에서 사용할 수 있는 단일 드라이버를 제공해 기업 Windows 환경에서 사용할 수 있음 ● 모바일 Windows 컴퓨터에서 여러 프린터 모델로 인쇄 시 권장
HP UPD PCL 6	● 모든 Windows 환경의 인쇄에 적합 ● 최상의 속도, 인쇄 품질 및 대다수 사용자에게 적합한 프린터 기능을 제공 ● Windows GDI(Graphic Device Interface)와 결합하여 Windows 환경에서 뛰어난 속도를 발휘하도록 개발됨 ● PCL 5 기반의 타사 및 사용자 정의 소프트웨어 프로그램과는 완벽하게 호환되지 않을 수도 있음

복사 및 스캔 품질 개선

소개

프린터에 이미지 품질 문제가 있는 경우 표시된 순서에 따라 문제 해결을 시도해 보십시오.

- [스캐너 유리에 먼지와 얼룩이 없는지 확인](#)
- [문서 공급기 사용 시 선 또는 줄무늬 제거](#)
- [용지 설정 확인](#)
- [이미지 조정 설정 확인](#)
- [텍스트 또는 그림 최적화](#)
- [컴퓨터에서 스캐너 해상도 및 컬러 설정 확인](#)
- [가장자리까지 인쇄 복사](#)
- [문서 공급기의 픽업 롤러와 분리 패드 청소](#)

우선 간단히 다음 몇 단계를 시도해보십시오.

- 문서 공급기 대신 플랫베드 스캐너를 사용합니다.
- 고품질 원본을 사용합니다.
- 문서 공급기를 사용할 경우 용지 조정대를 사용하여 원본을 공급기에 올바르게 넣으면 이미지가 선명하지 않거나 기울어지는 문제를 방지할 수 있습니다.

문제가 계속되면 이러한 추가 방법으로 해결해보십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 "인쇄 품질 향상"에서 자세한 해결 방법을 확인하십시오.

스캐너 유리에 먼지와 얼룩이 없는지 확인

시간이 지남에 따라 스캐너 유리와 흰색 플라스틱 뒤판에 성능에 영향을 줄 수 있는 이물질이 쌓일 수 있습니다. 스캐너를 청소하려면 다음 절차를 따르십시오.

1. 전원 버튼을 눌러 프린터를 끄고 전원 콘센트에서 전원 케이블을 분리합니다.
2. 스캐너 덮개를 엽니다.
3. 부드러운 천이나 스폰지에 비마모성 유리 세제를 살짝 묻혀서 스캐너 유리와 스캐너 아래의 흰색 플라스틱 받침을 닦아냅니다.

⚠ 주의: 프린터 부위에 연마제, 아세톤, 벤젠, 암모니아, 에틸알코올, 드라이클리닝 약품 등을 사용하지 마십시오. 그러면 프린터가 손상될 수 있습니다. 유리나 누름판에 직접 세정제를 뿌리지 마십시오. 그러면 물기가 스며서 프린터가 손상될 수 있습니다.

4. 얼룩이 생기지 않도록 부드러운 섬유질 스펀지로 유리와 흰색 플라스틱 부분을 닦아냅니다.
5. 전원 케이블을 콘센트에 연결한 다음 전원 버튼을 눌러 제품을 켭니다.

문서 공급기 사용 시 선 또는 줄무늬 제거

문서 공급기를 사용할 때 복사나 스캔된 문서에 선 또는 줄이 표시되는 경우 아래 절차에 따라 문서 공급기 유리에서 이물질을 제거해야 합니다. 이물질에는 먼지, 용지나 토너 먼지, 포스트잇 접착물의 잔해, 수정액이나 수정 테이프, 잉크, 지문 등이 포함됩니다.

1. 스캐너 덮개를 엽니다.
 2. 스캐너 본체 평판 유리의 왼쪽에 있는 1 인치 길이의 유리 스트립을 찾은 다음 물에 적신 부드럽고 보풀이 없는 천으로 유리 스트립을 청소합니다.
-
- ⚠ 주의:** 프린터 부위에 연마제, 아세톤, 벤젠, 암모니아, 에틸알코올, 드라이클리닝 약품 등을 사용하지 마십시오. 그러면 프린터가 손상될 수 있습니다. 유리나 누름판에 직접 세정제를 뿌리지 마십시오. 그러면 물기가 스며서 프린터가 손상될 수 있습니다.
-
3. 유리의 스트립 위쪽 스캐너 덮개의 아래쪽에서 물에 적신 부드럽고 보풀이 없는 천으로 위쪽 플라스틱 스트립을 청소합니다.
 4. 유리 스트립과 위쪽 스트립을 부드럽고 마른 천으로 닦고 건조시켜 얼룩이 남지 않게 한 다음 다시 복사하거나 스캔해 봅니다.

용지 설정 확인

1. 프린터 제어판의 홈 화면에서 **복사**  아이콘을 누릅니다.
2. **설정** 버튼을 누른 후 스크롤하여 **용지** 버튼을 누릅니다.
3. 용지 크기 목록에서 용지함에 있는 용지 크기의 이름을 누릅니다.
4. 용지 종류 목록에서 용지함에 있는 용지 종류의 이름을 누릅니다.

이미지 조정 설정 확인

1. 홈 화면에서 **복사** 버튼을 누릅니다.
2. **설정** 버튼을 누른 다음 스크롤하여 **이미지 조정** 버튼을 누릅니다.
3. 조절하려는 설정의 이름을 누릅니다.
 - **밝기:** 밝게/어둡게 설정을 조정합니다.
 - **대비:** 이미지의 가장 밝은 영역과 가장 어두운 영역 간의 명암 대비를 조정합니다.
 - **선명하게:** 텍스트 문자의 선명도를 조정합니다.
 - **배경 제거:** 이미지 배경의 농도를 조정합니다. 이 설정은 컬러 용지에 인쇄되는 원본 문서에 특히 유용합니다.
 - **색상 균형:** 빨강, 녹색 및 파랑 색조를 조정합니다.
 - **회색도:** 색상 선명도를 조절합니다.
4. — 또는 + 버튼을 눌러 설정 값을 조정한 다음 **확인** 버튼을 누릅니다.
5. 다른 설정을 조절하거나 뒤로 화살표를 눌러 기본 복사 메뉴로 돌아갑니다.

텍스트 또는 그림 최적화

1. 프린터 제어판의 홈 화면에서 **복사**  아이콘을 누릅니다.
2. **설정** 버튼을 누른 후 스크롤하여 **최적화** 버튼을 누릅니다.
3. 조절하려는 설정의 이름을 누릅니다.
 - **자동 선택**: 복사 품질을 고려하지 않는 경우 이 설정을 사용합니다. 이것이 기본 설정입니다.
 - **혼합**: 텍스트와 그래픽이 혼합된 문서의 경우 이 설정을 사용합니다.
 - **텍스트**: 텍스트가 대부분인 문서의 경우 이 설정을 사용합니다.
 - **그림**: 그래픽이 대부분을 차지하는 문서의 경우 이 설정을 사용합니다.

컴퓨터에서 스캐너 해상도 및 컬러 설정 확인

인쇄한 스캔 이미지가 원하는 품질로 나오지 않는 경우, 스캐너 소프트웨어에서 선택한 해상도 또는 컬러 설정이 필요한 설정과 일치하지 않을 수 있습니다. 해상도와 컬러에 따라 스캔 이미지의 다음과 같은 특징이 달라질 수 있습니다.

- 이미지 선명도
- 그라데이션 텍스처(부드러움 또는 거침)
- 스캔 시간
- 파일 크기

스캔 해상도 단위는 **ppi**(인치당 픽셀 수)입니다.

 **참고:** 스캔 **ppi** 수준은 인쇄 **dpi**(인치당 도트 수) 수준과 상응하지 않습니다.

컬러, 그레이스케일 및 흑백의 차이점은 컬러 수입니다. 스캐너 하드웨어 해상도를 최대 **1200ppi** 까지 조정할 수 있습니다.

해상도 및 컬러 가이드 표에 스캔 요구 사항을 충족할 수 있는 간단한 팁이 나와 있습니다.

 **참고:** 해상도와 컬러를 높게 설정하면 디스크 공간을 많이 차지하는 파일이 생성되고 스캔 처리 시간이 오래 걸립니다. 해상도 및 컬러를 설정하기 전에 스캔 이미지의 용도를 확인하십시오.

해상도 및 컬러 가이드라인

다음 표에는 각종 스캔 작업에 권장되는 해상도 및 컬러 설정이 나와 있습니다.

 **참고:** 기본 해상도는 **200ppi** 입니다.

용도	권장 해상도	권장 컬러 설정
이메일	150ppi	• 흑백(부드러운 그라데이션이 필요 없는 경우) • 그레이스케일(부드러운 그라데이션이 필요한 경우) • 컬러(이미지가 컬러인 경우)

용도	권장 해상도	권장 컬러 설정
문자열 편집	300ppi	• 흑백
인쇄(그래픽 또는 텍스트)	600ppi(복잡한 그래픽이거나 문서를 크게 확대하려는 경우) 300ppi(일반 그래픽 및 텍스트) 150ppi(사진)	• 흑백(텍스트 및 라인 아트) • 그레이스케일(명암이 있는 경우 또는 컬러 그래픽 및 사진) • 컬러(이미지가 컬러인 경우)
화면 디스플레이	75ppi	• 흑백(텍스트) • 그레이스케일(그래픽 및 사진) • 컬러(이미지가 컬러인 경우)

컬러

스캔 시 다음 설정에 따라 컬러 값을 설정할 수 있습니다.

설정	권장 용도
컬러	이 설정은 컬러가 중요한 고품질 컬러 사진 또는 문서에 사용됩니다.
흑백	이 설정은 텍스트 문서에 사용됩니다.
그레이스케일	파일 크기가 문제가 되거나 문서나 사진을 빠르게 스캔하려면 이 설정을 사용합니다.

가장자리까지 인쇄 복사

프린터에서 지원하는 가장자리에서 가장자리까지 인쇄 기능은 제한적입니다. 페이지 테두리에는 인쇄할 수 없는 4mm의 공간이 있습니다.


가장자리가 잘린 문서를 인쇄하거나 스캔할 때 고려할 사항

- 원본이 출력 크기보다 작은 경우 원본을 스캐너 아이콘이 가리키는 모서리에서 4mm 정도 안쪽으로 옮깁니다. 이 위치에서 다시 복사하거나 스캔하십시오.
- 원본이 원하는 인쇄 출력물 크기일 때 **축소/확대** 기능을 사용하여 이미지를 줄이면 복사본이 잘리지 않습니다.

문서 공급기의 픽업 롤러와 분리 패드 청소


문서 공급기에 용지 걸림이나 다중 페이지 급지와 같은 용지 처리 문제가 발생할 경우 문서 공급기 롤러와 분리 패드를 청소하십시오.

1. 문서 공급기 액세스 덮개를 엽니다.

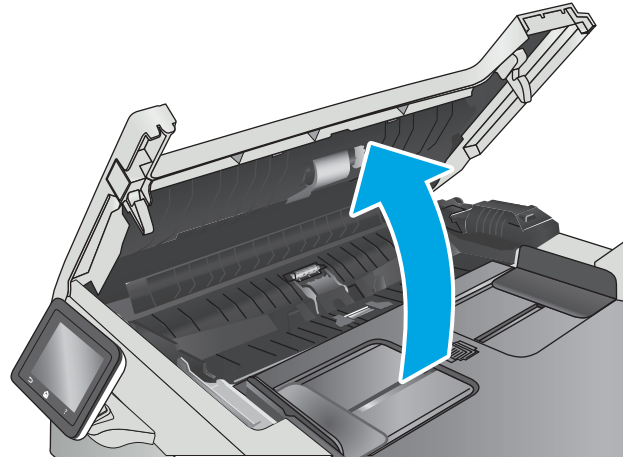


2. 물기가 있고 보풀이 없는 천을 사용하여 픽업 롤러와 분리 패드를 먼지가 없도록 닦습니다.

주의: 프린터 부위에 연마제, 아세톤, 벤젠, 암모니아, 에틸알코올, 드라이클리닝 약품 등을 사용하지 마십시오. 그러면 프린터가 손상될 수 있습니다.

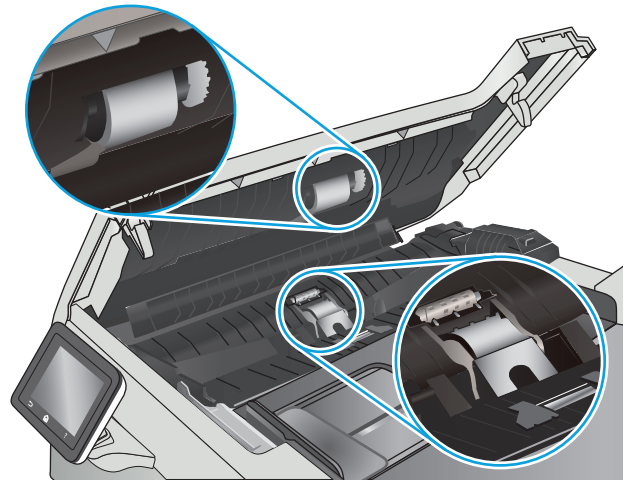

3. 문서 공급기 액세스 덮개를 닫습니다.

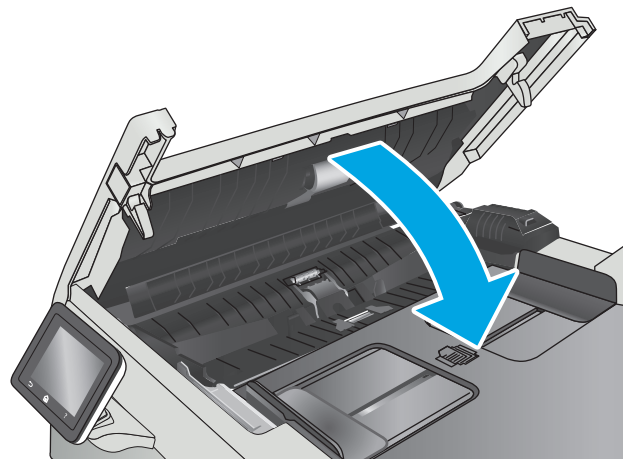

유선 네트워크 문제 해결

소개

다음 항목을 검사하여 프린터가 네트워크와 통신 중인지 확인하십시오. 시작하기 전에 프린터 제어판에서 구성 페이지를 인쇄하여 이 페이지에 나열된 프린터 IP 주소를 찾습니다.

- [물리적 연결 불량](#)
- [컴퓨터가 프린터에 대해 잘못된 IP 주소 사용](#)
- [컴퓨터가 프린터와 통신할 수 없음](#)
- [프린터가 네트워크에 대해 잘못된 링크 및 이중 방식 설정 사용](#)
- [새 소프트웨어 프로그램의 호환 문제](#)
- [컴퓨터 또는 워크스테이션의 설정이 올바르지 않음](#)
- [프린터가 비활성화되었거나 기타 네트워크 설정이 올바르지 않음](#)

 **참고:** HP는 P2P 네트워킹을 지원하지 않습니다. 이 기능은 Microsoft 운영 체제의 기능이며 HP 프린터 드라이버의 기능이 아닙니다. 자세한 내용은 Microsoft(www.microsoft.com)를 참조하십시오.

물리적 연결 불량

1. 프린터가 올바른 길이의 케이블을 사용하여 올바른 네트워크 포트에 연결되어 있는지 확인합니다.
2. 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.
3. 프린터 뒷면의 네트워크 포트 연결을 살펴보고 주황색 작동 표시등과 녹색 링크 상태 표시등이 켜져 있는지 확인합니다.
4. 문제가 계속되면 허브에서 다른 케이블이나 포트를 사용합니다.

컴퓨터가 프린터에 대해 잘못된 IP 주소 사용

1. 프린터 속성을 열고 **포트** 탭을 클릭합니다. 프린터의 현재 IP 주소가 선택되어 있는지 확인합니다. 프린터 IP 주소는 프린터 구성 페이지에 나와 있습니다.
2. HP 표준 TCP/IP 포트를 사용하여 프린터를 설치한 경우 **IP 주소가 변경된 경우에도 항상 이 프린터에 인쇄** 상자를 선택합니다.
3. Microsoft 표준 TCP/IP 포트를 사용하여 프린터를 설치한 경우 IP 주소 대신 호스트 이름을 사용합니다.
4. IP 주소가 올바른 경우 프린터를 삭제하고 다시 추가합니다.

컴퓨터가 프린터와 통신할 수 없음

1. 네트워크에 ping 을 수행하여 네트워크 통신을 테스트합니다.
 - a. 컴퓨터에서 명령줄 프롬프트를 엽니다.

- Windows 의 경우 시작과 실행을 차례로 클릭한 다음 cmd 를 입력하고 Enter 를 누릅니다.
 - OS X 의 경우 응용 프로그램, 유틸리티로 이동하고 터미널을 엽니다.
- b. ping 다음에 프린터의 IP 주소를 입력합니다.
 - c. 창에 왕복 시간이 표시되면 네트워크가 작동 중입니다.
2. ping 명령이 실행되지 않으면, 네트워크 허브가 켜져 있는지 확인하고 네트워크 설정, 프린터, 컴퓨터가 모두 동일한 네트워크에 구성되어 있는지 확인합니다.

프린터가 네트워크에 대해 잘못된 링크 및 이중 방식 설정 사용

이 설정은 자동 모드(기본 설정)로 두는 것이 좋습니다. 이 설정을 변경하면 반드시 네트워크에 대한 설정도 변경해야 합니다.

새 소프트웨어 프로그램의 호환 문제

새 소프트웨어 프로그램이 올바르게 설치되었으며 올바른 프린터 드라이버를 사용하는지 확인합니다.

컴퓨터 또는 워크스테이션의 설정이 올바르지 않음

1. 네트워크 드라이버, 프린터 드라이버 및 네트워크 리디렉션 설정을 확인합니다.
2. 운영 체제가 올바르게 구성되었는지 확인합니다.

프린터가 비활성화되었거나 기타 네트워크 설정이 올바르지 않음

1. 구성 페이지를 검토하여 네트워크 프로토콜의 상태를 확인합니다. 필요한 경우 프로토콜을 활성화 하십시오.
2. 필요한 경우 네트워크 설정을 다시 구성합니다.

무선 네트워크 문제 해결

- [소개](#)
- [무선 연결 확인 사항](#)
- [무선 구성을 완료한 후 프린터가 인쇄를 시작하지 않음](#)
- [컴퓨터에 타사 방화벽이 설치되어 있고 프린터가 인쇄를 시작하지 않음](#)
- [무선 라우터 또는 프린터를 이동한 후에 무선 연결이 작동하지 않음](#)
- [무선 프린터에 컴퓨터를 더 이상 연결할 수 없음](#)
- [VPN에 연결되는 경우 무선 프린터의 통신 끊김](#)
- [무선 네트워크 목록에 네트워크가 나타나지 않음](#)
- [무선 네트워크가 작동하지 않음](#)
- [무선 네트워크 진단 테스트 수행](#)
- [무선 네트워크의 간섭 최소화](#)

소개

문제 해결 정보를 사용하면 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.

 **참고:** 프린터에서 **HP NFC** 및 **Wi-Fi Direct** 인쇄를 활성화할지 여부를 결정하려면 프린터 제어판에서 구성 페이지를 인쇄합니다.

무선 연결 확인 사항

- 네트워크 케이블이 연결되어 있지 않은지 확인하십시오.
- 프린터 및 무선 라우터가 켜져 있고 전원에 이상이 없는지 확인합니다. 프린터의 무선이 켜져 있는지도 확인하십시오.
- 서비스 설정 식별자(SSID)가 올바른지 확인하십시오. SSID를 확인하기 위해 구성 페이지를 인쇄하십시오. SSID가 올바른지 확실하지 않은 경우 무선 설정을 다시 실행하십시오.
- 보안된 네트워크에서 보안 정보가 올바른지 확인하십시오. 보안 정보가 올바르지 않은 경우 무선 설정을 다시 실행하십시오.
- 무선 네트워크가 올바르게 작동하지 않는 경우 무선 네트워크의 다른 컴퓨터에 액세스해 보십시오. 인터넷에 액세스할 수 있는 네트워크의 경우 무선 연결을 통해 인터넷에 연결해 보십시오.
- 프린터의 암호화 방법(AES 또는 TKIP)이 WPA 보안을 사용하는 네트워크에 있는 무선 액세스 지점의 암호화 방법과 동일한지 확인하십시오.
- 프린터가 무선 네트워크 범위 내에 있는지 확인합니다. 대부분의 네트워크에서는 프린터가 무선 액세스 지점(무선 라우터)의 30m 이내에 있어야 합니다.
- 장애물이 무선 신호를 차단하지 않는지 확인하십시오. 액세스 지점과 프린터 사이에서 크기가 큰 모든 금속 물체를 제거하십시오. 프린터와 무선 액세스 지점 사이에 금속 또는 콘크리트가 함유된 기둥, 벽 또는 받침 지주가 없는지 확인하십시오.

- 프린터가 무선 신호를 방해할 수 있는 전자 장치에서 떨어진 곳에 위치해 있는지 확인하십시오. 모터, 무선 전화, 보안 시스템 카메라, 기타 무선 네트워크 및 일부 **Bluetooth** 장치 등과 같은 많은 장치가 무선 신호를 방해할 수 있습니다.
- 프린터 드라이버가 컴퓨터에 설치되어 있는지 확인하십시오.
- 올바른 프린터 포트를 선택했는지 확인하십시오.
- 컴퓨터 및 프린터가 동일한 무선 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.
- **OS X**의 경우 무선 라우터에서 **Bonjour**를 지원하는지 확인합니다.

무선 구성을 완료한 후 프린터가 인쇄를 시작하지 않음

1. 프린터가 켜져 있고 준비 상태에 있는지 확인합니다.
2. 컴퓨터의 타사 방화벽을 모두 끄십시오.
3. 무선 네트워크가 올바르게 작동하는지 확인하십시오.
4. 컴퓨터가 올바르게 작동하는지 확인하십시오. 필요한 경우 컴퓨터를 다시 시작하십시오.
5. 네트워크상에서 컴퓨터의 **HP Embedded Web Server**를 열 수 있는지 확인합니다.

컴퓨터에 타사 방화벽이 설치되어 있고 프린터가 인쇄를 시작하지 않음

1. 제조업체에서 제공하는 가장 최신의 방화벽으로 업데이트하십시오.
2. 프린터를 설치하거나 인쇄할 때 프로그램에서 방화벽 액세스를 요청하는 경우 프로그램을 실행하도록 허용하고 있는지 확인하십시오.
3. 일시적으로 방화벽을 끄고 컴퓨터에 무선 프린터를 설치하십시오. 무선 설치가 완료되었으면 방화벽을 활성화하십시오.

무선 라우터 또는 프린터를 이동한 후에 무선 연결이 작동하지 않음

1. 라우터 또는 프린터가 컴퓨터가 연결되어 있는 네트워크에 연결되어 있는지 확인하십시오.
2. 구성 페이지를 인쇄하십시오.
3. 구성 페이지의 서비스 설정 식별자(**SSID**)를 컴퓨터 프린터 구성의 **SSID**와 비교하십시오.
4. **SSID**가 일치하지 않으면 장치가 동일한 네트워크에 연결되지 않은 것입니다. 프린터의 무선 설정을 다시 구성하십시오.

무선 프린터에 컴퓨터를 더 이상 연결할 수 없음

1. 다른 컴퓨터가 무선 범위 내에 있고 신호를 차단하는 장애물이 없는지 확인하십시오. 대부분의 네트워크에서 무선 범위는 무선 액세스 지점의 **30m** 이내입니다.
2. 프린터가 켜져 있고 준비 상태에 있는지 확인합니다.
3. 동시 **Wi-Fi Direct** 사용자가 **5**명을 초과해서는 안 됩니다.
4. 컴퓨터의 타사 방화벽을 모두 끄십시오.

5. 무선 네트워크가 올바르게 작동하는지 확인하십시오.
6. 컴퓨터가 올바르게 작동하는지 확인하십시오. 필요한 경우 컴퓨터를 다시 시작하십시오.

VPN에 연결되는 경우 무선 프린터의 통신 끊김

- 일반적으로 동시에 VPN과 기타 네트워크에 연결할 수 없습니다.

무선 네트워크 목록에 네트워크가 나타나지 않음

- 무선 라우터가 켜져 있고 전원에는 이상이 없는지 확인하십시오.
- 네트워크가 숨겨져 있을 수 있습니다. 그러나 숨겨진 네트워크에 계속 연결할 수 있습니다.

무선 네트워크가 작동하지 않음

1. 네트워크 케이블이 연결되어 있지 않은지 확인하십시오.
2. 네트워크의 통신이 끊겼는지 확인하려면 다른 장치를 네트워크에 연결해 보십시오.
3. 네트워크에 ping을 수행하여 네트워크 통신을 테스트하십시오.
 - a. 컴퓨터에서 명령줄 프롬프트를 엽니다.
 - Windows의 경우 시작과 실행을 차례로 클릭한 다음 cmd를 입력하고 Enter를 누릅니다.
 - OS X의 경우 응용 프로그램, 유틸리티로 이동하고 터미널을 엽니다.
 - b. ping과 라우터 IP 주소를 차례로 입력하십시오.
 - c. 창에 왕복 시간이 표시되면 네트워크가 작동 중입니다.
4. 라우터 또는 프린터가 컴퓨터가 연결되어 있는 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확인하십시오.
 - a. 구성 페이지를 인쇄하십시오.
 - b. 구성 보고서의 서비스 설정 식별자(SSID)를 컴퓨터 프린터 구성의 SSID와 비교하십시오.
 - c. SSID가 일치하지 않으면 장치가 동일한 네트워크에 연결되지 않은 것입니다. 프린터의 무선 설정을 다시 구성하십시오.

무선 네트워크 진단 테스트 수행

프린터 제어판에서 무선 네트워크 설정에 대한 정보를 제공하는 진단 테스트를 실행할 수 있습니다.

1. 프린터 제어판의 홈 화면에서 설정 메뉴가 표시될 때까지 밟니다. 설정  아이콘을 눌러 메뉴를 엽니다.
2. 자가 진단으로 스크롤하여 선택합니다.
3. 테스트를 시작하려면 무선 테스트 실행을 선택합니다. 테스트 결과가 표시되는 테스트 페이지가 인쇄됩니다.

무선 네트워크의 간섭 최소화

다음 팁을 통해 무선 네트워크의 간섭을 줄일 수 있습니다.

- 무선 장치를 서류 정리용 캐비닛 같은 커다란 금속 물체 및 전자 레인지 및 무선 전화와 같은 전자 장치에서 떨어진 곳에 놓습니다. 이러한 물체가 무선 신호를 방해할 수 있습니다.
- 무선 장치를 크기가 큰 석조 구조물이나 기타 빌딩 건축물에서 떨어진 곳에 놓습니다. 이러한 물체가 전파를 흡수하여 신호 강도가 약해질 수 있습니다.
- 무선 라우터를 네트워크에 연결되어 있는 무선 프린터의 가시선 중심 위치에 배치합니다.

색인

A

AirPrint 48
Android 장치
에서 인쇄 49

E

EconoMode 설정 91, 127
Embedded Web Server(EWS)
기능 82
암호 지정 90
Explorer, 지원 버전
HP Embedded Web Server 82

H

HP Device Toolbox, 사용 82
HP Embedded Web Server(EWS)
기능 82
HP ePrint 47
HP ePrint 소프트웨어 48
HP EWS, 사용 82
HP Scan 소프트웨어(OS X) 59
HP Scan 소프트웨어(Windows) 58
HP Utility 85
HP Utility, Mac 85
HP Web Jetadmin 93
HP Web Services
응용 프로그램 80
활성화 80
HP 고객응답지원센터 98

I

Internet Explorer, 지원 버전
HP Embedded Web Server 82

J

Jetadmin, HP Web 93

M

Macintosh
HP Utility 85
Mac 용 HP Utility
Bonjour 85
기능 85

N

Netscape Navigator, 지원 버전
HP Embedded Web Server 82

O

OS(운영 체제)
지원 6

U

USB 포트
위치 확인 3
USB 플래시 드라이브
인쇄 위치 50

W

Web Services
응용 프로그램 80
활성화 80
Wi-Fi Direct 인쇄 46

ㄱ

개인 인쇄 42
고객 지원
온라인 98
교정
색상 127
교체
토너 카트리지 26
교체용 부품
부품 번호 24
급지기 55
기본값, 복원 100

기술 지원
온라인 98

ㄴ

네트워크
HP Web Jetadmin 93
제품 설치 81
지원됨 6
네트워크 링크 속도 설정, 변경 88
네트워크 설치 81
네트워크 양면 인쇄 설정, 변경 88
네트워크 포트
위치 확인 3

ㄷ

다목적 용지함
용지 넣기 14
단일 시트 우선 공급 슬롯
용지 방향 15
덮개, 위치 확인 2
도움말, 제어판 99
듀플렉서
용지 걸림 120
드라이버, 지원 7

ㄹ

레이블
인쇄(Windows) 37

ㅁ

메모리
포함 6
메모리 칩(토너)
위치 확인 26
모바일 인쇄
Android 장치 49
모바일 인쇄, 지원되는 소프트웨
어 8
모바일 인쇄 솔루션 6

- 무게, 프린터 9
- 무선 네트워크
 - 문제 해결 136
- 무선 네트워크 간섭 138
- 문서 공급기
 - 양면 문서 55
 - 용지 걸림 111
 - 용지 공급 문제 107
- 문제 해결
 - 네트워크 문제 134
 - 무선 네트워크 136
 - 용지 공급 문제 102
 - 유선 네트워크 134
- ㅂ**
- 보안 잠금 슬롯
 - 위치 확인 3
- 복사
 - 문서 가장자리 132
 - 복사본 여러 부 54
 - 복사본 한 부 54
 - 양면 문서 55
 - 용지 크기 및 종류 설정 130
 - 텍스트 또는 그림 최적화 131
- 복사 매수, 변경 54
- 봉투
 - 용지 방향 15
 - 용지함 1 에 용지 넣기 14
- 봉투, 넣기 21
- 부속품
 - 부품 번호 24
 - 주문 24
- 부품 번호
 - 교체용 부품 24
 - 부속품 24
 - 소모품 24
 - 스테이플 카트리지 24
 - 토너 카트리지 24
- 분당 페이지 수 6
- 브라우저 요구 사항
 - HP Embedded Web Server 82
- ㅅ**
- 사양
 - 전기 및 음향 10
- 삭제
 - 저장 작업 45
- 상태
 - HP Utility, Mac 85

- 색상
 - 교정 127
- 색상 옵션
 - 변경, Windows 126
- 색상 테마
 - 변경, Windows 126
- 설정
 - 초기 설정 기본값, 복원 100
- 소모품
 - 부족 시 사용 101
 - 부족 임계값 설정 101
 - 부품 번호 24
 - 상태, Mac 용 HP Utility 로 보기 85
 - 주문 24
 - 토너 카트리지 교체 26
- 소모품 상태 123
- 소프트웨어
 - HP Utility 85
- 수동 양면
 - Windows 36
- 수동 양면 인쇄
 - Mac 39
- 스캐너
 - 유리 청소 124, 129
- 스캔
 - HP Scan 소프트웨어에서(OS X) 59
 - HP Scan 소프트웨어에서 (Windows) 58
- 스테이플 카트리지
 - 부품 번호 24
- 시스템 요구 사항
 - HP Embedded Web Server 82
- ㅇ**
- 양면
 - 수동(Windows) 36
- 양면 복사 55
- 양면 인쇄 55
 - Mac 39
 - Windows 36
 - 설정(Windows) 36
 - 수동, Windows 36
 - 수동(Mac) 39
- 양면 인쇄(양면)
 - Windows 36
- 온라인 도움말, 제어판 99
- 온라인 지원 98

- 용지
 - 선택 125
 - 용지함 1 에 용지 넣기 14
 - 용지함 1 용지 방향 15
 - 용지함 2 에 용지 넣기 17
 - 용지함 2 용지 방향 19
- 용지, 주문 24
- 용지 걸림
 - 듀플렉서 120
 - 문서 공급기 111
 - 양면 인쇄 120
 - 용지함 1 114
 - 용지함 2 116
 - 위치 111
 - 출력 용지함 119
 - 퓨저 118
 - 후면 도어 118
- 용지 넣기
 - 용지함 1 에 용지 넣기 14
 - 용지함 2 에 용지 넣기 17
- 용지 종류
 - 선택(Mac) 40
 - 선택(Windows) 37
- 용지 픽업 문제
 - 해결 102, 104
- 용지함
 - 용량 6
 - 위치 확인 2
 - 포함 6
- 용지함, 출력
 - 위치 확인 2
- 용지함 1
 - 봉투 넣기 21
- 용지함 1
 - 용지 걸림 114
 - 용지 넣기 14
 - 용지 방향 15
- 용지함 2
 - 용지 걸림 116
 - 용지 넣기 17
 - 용지 방향 19
- 운영 체제, 지원 7
- 운영 체제(OS)
 - 지원 6
- 웹 브라우저 요구 사항
 - HP Embedded Web Server 82
- 웹 사이트
 - HP Web Jetadmin, 다운로드 93
 - 고객 지원 98

유리, 청소 124, 129

유지보수 키트

부품 번호 24

음향 사양 10

응용 프로그램

다운로드 80

응용 프로그램 메뉴 80

인쇄

USB 플래시 드라이브 50

저장 작업 45

인쇄 드라이버, 지원 7

인쇄 용지

용지함 1 에 용지 넣기 14

인쇄 작업 저장 42

인터페이스 포트

위치 확인 3

일련 번호 레이블

위치 확인 3

ㅈ

작업, 저장됨

만들기(Windows) 43

삭제 45

인쇄 45

작업, 저장됨

활성화 42

작업 저장

Windows 에서 43

장치 본체를 통한 USB 인쇄 50

장치 본체를 통한 USB 포트

위치 확인 2

저장 작업

만들기(Windows) 43

삭제 45

인쇄 45

활성화 42

전기 사양 10

전력

소모 10

전원 스위치, 위치 확인 2

전원 연결

위치 확인 3

절약 설정 91

절전 시간

설정 91

제어판

도움말 99

위치 확인 2

제어판 버튼

위치 확인 3

제품 및 일련 번호 레이블

위치 확인 3

종료 대기 시간

설정 92

주문

소모품 및 부속품 24

지원

온라인 98

ㅊ

청소

용지 경로 124

유리 124, 129

초기 설정 기본값, 복원 100

초기 설정 기본값 복원 100

출력 용지함

걸림 제거 119

위치 확인 2

ㅋ

카트리지

교체 26

켜기/끄기 버튼, 위치 확인 2

크기, 프린터 9

ㄷ

토너 카트리지

교체 26

부족 시 사용 101

부족 임계값 설정 101

부품 26

부품 번호 24

토너 카트리지 상태 123

투명 필름

인쇄(Windows) 37

특수 용지

인쇄(Windows) 37

ㅌ

퓨저

용지 걸림 118

ㅎ

한 장에 여러 페이지

선택(Mac) 40

선택(Windows) 37

인쇄(Mac) 40

인쇄(Windows) 37

확인 사항

무선 연결 136

활성화

저장 작업 42

후면 도어

용지 걸림 118

