



Gebruikershandleiding

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P.

© 2016 Google Inc. Alle rechten voorbehouden. Chrome en Google Cloud Print zijn handelsmerken van Google Inc.

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

Eerste editie: april 2016

Onderdeelnummer van document:
854555-331

Kennisgeving over het product


In deze handleiding worden de voorzieningen beschreven die op de meeste modellen beschikbaar zijn. Mogelijk zijn niet alle voorzieningen op uw computer beschikbaar.

Softwarevoorwaarden

Door het installeren, kopiëren, downloaden of anderszins gebruiken van een softwareproduct dat vooraf op deze computer is geïnstalleerd, bevestigt u dat u gehouden bent aan de voorwaarden van de HP EULA (End User License Agreement). Indien u niet akkoord gaat met deze licentievoorwaarden, kunt u uitsluitend aanspraak maken op de mogelijkheid het gehele, ongebruikte product (hardware en software) binnen 14 dagen te retourneren, voor een volledige restitutie op basis van het restitutiebeleid van de desbetreffende verkoper.

Neem contact op met de verkoper voor meer informatie of om te vragen om een volledige restitutie van de prijs van de computer.

Kennisgeving aangaande de veiligheid

 **WAARSCHUWING!** U kunt het risico van letsel door verbranding of van oververhitting van de computer beperken door de computer niet op schoot te nemen en de ventilatieopeningen van de computer niet te blokkeren. Gebruik de computer alleen op een stevige, vlakke ondergrond. Zorg dat de luchtcirculatie niet wordt geblokkeerd door een voorwerp van hard materiaal (zoals een optionele printer naast de computer) of een voorwerp van zacht materiaal (zoals een kussen, een kleed of kleding). Zorg er ook voor dat de netvoedingsadapter tijdens het gebruik niet in contact kan komen met de huid of een voorwerp van zacht materiaal. De computer en de netvoedingsadapter voldoen aan de temperatuurlimieten voor oppervlakken die voor de gebruiker toegankelijk zijn, zoals gedefinieerd door de International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950-1).


Inhoudsopgave

1 Vertrouwd raken met de computer	1
Rechterkant	1
Linkerkant	2
Beeldscherm	3
Bovenkant	4
Touchpad	4
Knop	5
Onderkant	6
Labels	6
2 Touchpadbewegingen gebruiken	8
Touchpadbewegingen gebruiken	8
Tikken	8
Schuiven	9
3 Actietoetsen gebruiken	10
Actietoetsen gebruiken	10
4 Voeding en accu	12
In de fabriek verzegelde accu	12
Accu opladen	12
5 Afdrukken	13
Afdrukken vanuit de browser Google Chrome	13
Afdrukken met de webafdrukservice Google Cloud Print	13
6 Aanvullende informatie van HP	14
Aanvullende informatie van HP	14
7 Elektrostatische ontlading	15
8 Toegankelijkheid	16
Ondersteunde assistieve technologieën (hulpmiddelen voor gehandicapten)	16
Contact opnemen met ondersteuning	16


1 Vertrouwd raken met de computer



Rechterkant



Onderdeel	Beschrijving
 MicroSD-kaartlezer	<p>Leest optionele geheugenkaarten die informatie opslaan, beheren, delen of openen.</p> <p>U plaatst een kaart als volgt:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Houd de kaart met het label naar boven en de connectoren naar de computer gericht.2. Plaats de kaart in de geheugenkaartlezer en druk de kaart aan totdat deze goed op zijn plaats zit. <p>U verwijdert een kaart als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none">▲ Druk de kaart iets naar binnen en verwijder deze vervolgens uit de geheugenkaartlezer.

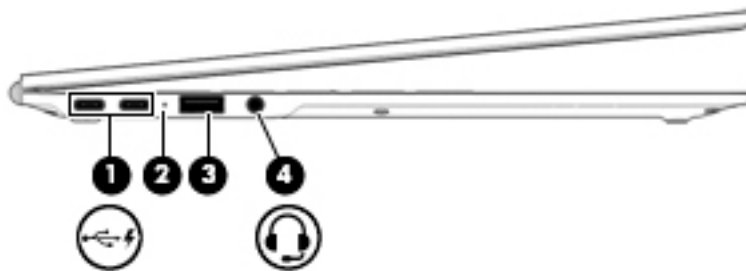Linkerkant



Onderdeel	Beschrijving
(1)  USB Type-C-oplaadpoorten (2)	<p>Sluit een USB Type-C-netvoedingsadapter aan om de computer van stroom te voorzien. Als u vervolgens een USB-apparaat met een Type-C-connector verbindt, kunnen producten als mobiele telefoons, laptops, tablets en MP3-spelers worden opgeladen, zelfs als de computer is uitgeschakeld.</p> <p>OPMERKING: Adapters (afzonderlijk aan te schaffen) kunnen vereist zijn.</p>
(2) Netvoedingsadapter en acculampje	<ul style="list-style-type: none">• Wit: De netvoedingsadapter is aangesloten en de accu is opgeladen.• Oranje: De netvoedingsadapter is aangesloten en de accu wordt opgeladen.• Uit: De computer werkt op accustroom.
(3) USB 3.0-poort	<p>Verbindt een optioneel USB-apparaat zoals een toetsenbord, muis, externe schijf of USB-hub.</p>
(4)  Combostekker voor audio-uit (hoofdtelefoon)/ audio-in (microfoon)	<p>Hierop kunt u optionele stereoluidsprekers met eigen voeding, een hoofdtelefoon, een oortelefoon, een headset of een kabel van een televisietoestel aansluiten. Ook kunt u hierop de microfoon van een optionele headset aansluiten. Deze ingang biedt geen ondersteuning voor optionele apparaten met uitsluitend een microfoon.</p> <p>WAARSCHUWING! Zet het geluidsvolume laag voordat u de hoofdtelefoon, oortelefoon of headset opzet. Zo beperkt u het risico van gehoorschadiging.</p> <p>OPMERKING: wanneer u een apparaat aansluit op deze connector, worden de computerluidsprekers uitgeschakeld.</p> <p>OPMERKING: Zorg dat de apparaatkabel een connector met vier pinnen heeft die zowel audio-uit (hoofdtelefoon) als audio-in (microfoon) ondersteunt.</p>

Beeldscherm




Onderdeel	Beschrijving
(1) WLAN-antennes*	Via deze antennes worden draadloze signalen verzonden en ontvangen om te communiceren met draadloze LAN's (WLAN's, wireless local-area networks).
(2) Interne microfoons	geluid opnemen;
(3) Cameralampje	Aan: De camera is in gebruik.
(4) Camera	Hiermee kunt u met HD-mogelijkheden (high-definition) video's opnemen en foto's maken.

* De antennes zijn niet zichtbaar aan de buitenkant van de computer en de locaties van de antenne verschillen. Voor optimale communicatie houdt u de directe omgeving van de antennes vrij. Voor informatie over de voorschriften voor draadloze communicatie raadpleegt u het gedeelte over uw land of regio in *Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu*.

Bovenkant


Touchpad

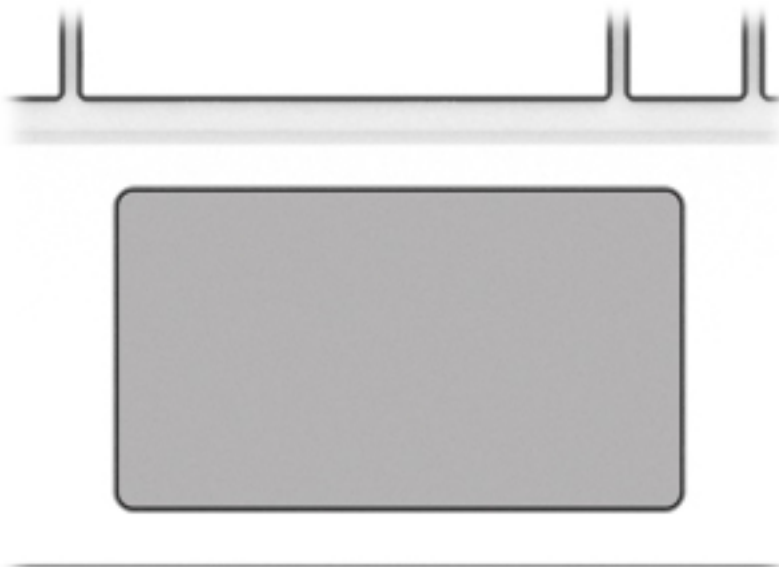


Onderdeel	Beschrijving
Touchpad	Hiermee kunt u de aanwijzer op het scherm verplaatsen en onderdelen op het scherm selecteren of activeren.

Knop



Onderdeel	Beschrijving
 Aan-uitknop	<ul style="list-style-type: none">• Als de computer is uitgeschakeld, drukt u op de aan/uitknop om de computer aan te zetten.• Als de computer in de slaapstand staat, drukt u kort op de aan/uitknop om de slaapstand te beëindigen.• Als de computer is ingeschakeld en u wilt het scherm beveiligen, drukt u op de knop totdat het scherm aanmelden verschijnt. Als u de aan-uitknop indrukt wanneer de computer zich in de schermbeveiligingsmodus bevindt dan wordt de computer uitgeschakeld.• Als de computer is ingeschakeld en u wilt deze uitschakelen, houdt u de knop ingedrukt om het scherm te vergrendelen en vervolgens de computer uit te schakelen.


Onderkant

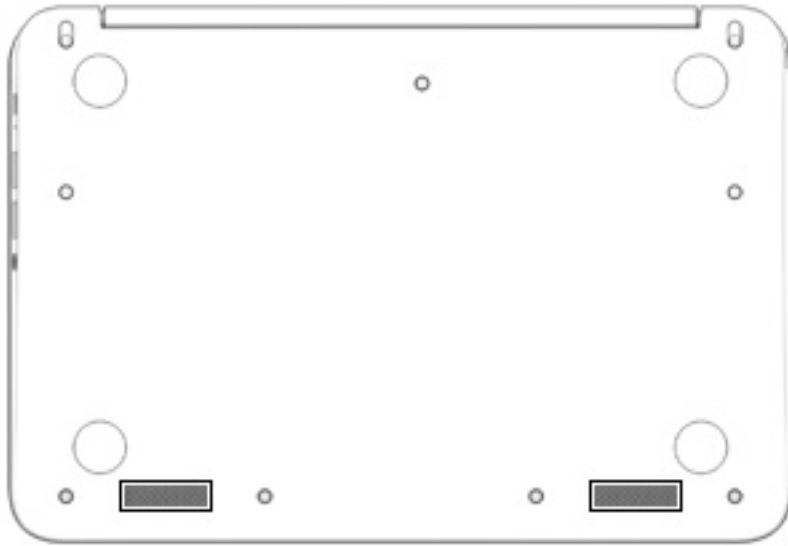

Onderdeel	Beschrijving
Luidsprekers (2)	Hiermee wordt het computergeluid weergegeven.


Labels

De labels die zijn aangebracht op de computer, bieden informatie die u nodig kunt hebben wanneer u problemen met het systeem probeert op te lossen of wanneer u de computer in het buitenland gebruikt.

 **BELANGRIJK:** Alle labels die in dit gedeelte zijn beschreven, worden toegevoegd aan de onderkant van de computer.

- Servicelabel – Biedt belangrijke informatie voor het identificeren van uw computer. Wanneer u contact opneemt met Ondersteuning, moet u waarschijnlijk het serie-, product- en modelnummer opgeven. Zoek deze nummers op voordat u contact opneemt met Ondersteuning.


Het servicelabel lijkt op een van de onderstaande voorbeelden. Raadpleeg de afbeelding die het meest overeenkomt met het servicelabel van uw computer.

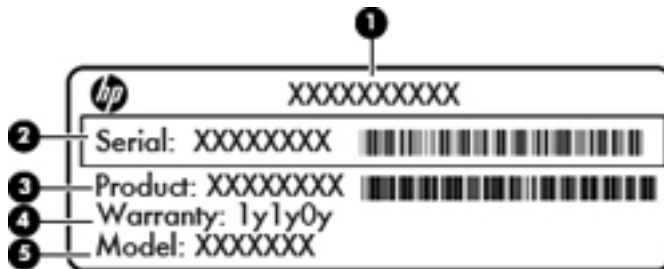

Onderdeel
(1) Serienummer
(2) Productnummer

Onderdeel

- (3) Garantieperiode
 - (4) Modelnummer (alleen bepaalde producten)
-

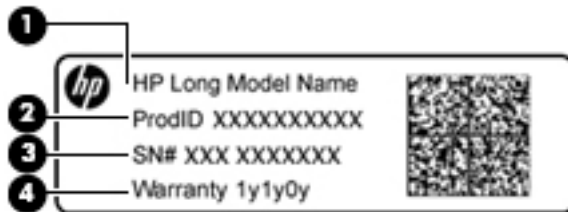

Onderdeel

- (1) Modelnaam (alleen bepaalde producten)
 - (2) Productnummer
 - (3) Serienummer
 - (4) Garantieperiode
-

- Label(s) met kennisgevingen – Bevat kennisgevingen betreffende het gebruik van de computer.
- Label(s) met keurmerken voor apparatuur voor draadloze communicatie: Deze labels bevatten informatie over optionele apparaten voor draadloze communicatie en de keurmerken van de landen/regio's waarin deze apparaten zijn goedgekeurd voor gebruik.

2 Touchpadbewegingen gebruiken

Op een touchpad kunt u met uw vingers de plaats van de aanwijzer op het scherm bepalen.

Touchpadbewegingen gebruiken

Het touchpad ondersteunt verschillende bewegingen (tikken en schuiven) waarmee u met uw vingers items op het bureaublad kunt manipuleren.

Tikken

Tik met één vinger op het touchpad om een keuze te maken.



Tik met twee vingers op het touchpad om een contextgevoelig menu tevoorschijn te halen.



Schuiven

Schuiven kan worden gebruikt om op een pagina of in een afbeelding omhoog, omlaag of opzij te bewegen. Als u met twee vingers naar links of rechts schuift, verschuift u het scherm als er meer inhoud zichtbaar is op de andere zijde, of beweegt u heen en weer in de geschiedenis van de internetbrowser.


U schuift als volgt: plaats twee vingers iets uit elkaar op het touchpad en schuif ze over het touchpad in een beweging omhoog, omlaag, naar links of naar rechts.



OPMERKING: de schuifsnelheid wordt bepaald door de snelheid van de vingerbeweging.





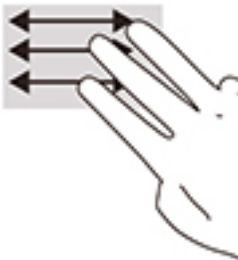









Om in Chrome te schuiven tussen open tabbladen, schuift u met drie vingers naar links of rechts op het touchpad.



3 Actietoetsen gebruiken

Actietoetsen gebruiken

Ga naar <https://support.google.com/chromebook/answer/183101> voor meer informatie over actietoetsen en toetsenbordsneltoetsen. Selecteer onderaan de pagina uw taal.

Pictogram	Toets	Beschrijving
	Esc	Hiermee worden bepaalde computerfuncties geactiveerd als u deze toets indrukt in combinatie met andere toetsen, zoals tab of shift.
	Terug	Hiermee wordt de vorige pagina in uw browsergeschiedenis weergegeven.
	Volgende	Hiermee wordt de volgende pagina in uw browsergeschiedenis weergegeven.
	Opnieuw laden	Hiermee wordt de huidige pagina opnieuw geladen.
	Volledig scherm	Hiermee wordt de pagina in volledige schermmodus geopend.
	Apps weergeven	Geeft openstaande apps weer. OPMERKING: Als u in combinatie met ctrl op deze knop drukt, wordt er een schermopname gemaakt.
	Helderheid omlaag	Zolang u deze toets ingedrukt houdt, wordt de helderheid van het scherm steeds verder verlaagd.
	Helderheid omhoog	Zolang u deze toets ingedrukt houdt, wordt de helderheid van het scherm steeds verder verhoogd.
	Geluid uit	Hiermee schakelt u de geluidswaergave uit (en weer in).
	Geluid zachter	Zolang u deze toets ingedrukt houdt, wordt het geluidsvolume steeds verder verlaagd.
	Geluid harder	Zolang u deze toets ingedrukt houdt, wordt het geluidsvolume steeds verder verhoogd.
	Toets zoeken	Druk hierop om vanuit de applijst in uw apps en op internet te zoeken.
	Aan-uitknop	<ul style="list-style-type: none">Als de computer is uitgeschakeld, drukt u op de aan-uitknop om de computer in te schakelen.Als de computer in de slaapstand staat, drukt u kort op de aan-uitknop om de slaapstand te beëindigen.

Pictogram	Toets	Beschrijving
		<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="713 226 1445 327">• Als de computer aan staat en u wilt het scherm beveiligen, drukt u op de aan-uitknop totdat het scherm aanmelden verschijnt. Als u de aan-uitknop indrukt wanneer de computer zich in de schermbeveiligingsmodus bevindt dan wordt de computer uitgeschakeld.<li data-bbox="713 348 1445 401">• Wanneer de computer aan staat en u wilt deze uitschakelen, houdt u de aan-uitknop ingedrukt.

4 Voeding en accu

In de fabriek verzegelde accu

Een of meerdere accu's in dit product kunnen niet makkelijk door de gebruiker zelf worden vervangen. Het verwijderen of vervangen van de accu kan van invloed zijn op de garantie. Als een accu leeg is, neemt u contact op met HP ondersteuning. Werp de accu niet weg bij het algemeen huishoudelijk afval als een accu niet meer bruikbaar is. Informeer bij uw gemeente hoe u klein chemisch afval kunt inleveren.

Accu opladen

1. Sluit de voedingsadapter aan op externe voeding en op de computer.
2. Controleer of de accu aan het opladen is door te verzekeren dat het lampje op de netvoedingsadapter en accu brandt. Dit lampje bevindt zich aan de linkerkant van de computer, naast de USB Type-C-oplaadpoorten.

Netvoedingsadapter en acculampje	Status
Wit	De netvoedingsadapter is aangesloten en de accu is opgeladen.
Oranje	De netvoedingsadapter is aangesloten en de accu wordt opgeladen.
Uit	De computer werkt op accustroom.

3. Zorg dat de netvoedingsadapter blijft aangesloten terwijl de accu aan het opladen is totdat het lampje op de netvoedingsadapter en accu wit brandt.

5 Afdrukken

Gebruik een van de volgende methoden om vanaf uw computer af te drukken:

- Afdrukken vanuit de browser Google Chrome™
- Afdrukken met de webafdrukservice Google Cloud Print™



OPMERKING: Als u HP Print voor Chrome gebruikt, kan de printer niet worden geregistreerd bij Google Cloud Print.

Afdrukken vanuit de browser Google Chrome

Om af te drukken vanuit de browser Google Chrome, gebruikt u de app HP Print voor Chrome. U kunt de app HP Print voor Chrome installeren vanuit de Chrome Web Store. Raadpleeg de website van HP voor meer informatie.

1. Ga naar <http://support.hp.com/us-en/document/c04683559?openCLC=true>.
2. Selecteer uw land.
3. Selecteer uw taal en volg vervolgens de instructies op het scherm.

Afdrukken met de webafdrukservice Google Cloud Print

De webafdrukservice Google Cloud Print is een gratis dienst waarmee u documenten en foto's veilig vanaf uw computer kunt afdrukken. Voor meer informatie over de vereisten en stappen voor het gebruik van Google Cloud Print gaat u naar de website van HP.

1. Ga naar <http://support.hp.com/us-en/document/c02817255?openCLC=true>.
2. Selecteer uw land.
3. Selecteer uw taal en volg vervolgens de instructies op het scherm.

6 Aanvullende informatie van HP

Aanvullende informatie van HP

Gebruik de volgende tabel voor productinformatie, instructies en meer.

Aanvullende informatie	Inhoud
<i>Installatie-instructies</i>	<ul style="list-style-type: none">• Overzicht van computerinstallatie en -functies
HP website Voor de meest recente gebruikershandleiding gaat u naar http://www.hp.com/support en selecteert u uw land of regio. Selecteer Zoek uw product en volg de instructies op het scherm.	<ul style="list-style-type: none">• Informatie over ondersteuning• Onderdelen bestellen en aanvullende ondersteuning vinden• Voor het apparaat verkrijgbare accessoires
Wereldwijde ondersteuning Om ondersteuning in uw taal te krijgen, gaat u naar http://www.hp.com/support en selecteert u uw land.	<ul style="list-style-type: none">• Online chatten met een technicus van HP• Telefoonnummers voor ondersteuning• Locaties HP Servicecentrum
<i>Handleiding voor veiligheid en comfort</i> Ga naar http://www.hp.com/ergo .	<ul style="list-style-type: none">• Aanwijzingen voor een optimale werkplek• Richtlijnen voor een werkhouding en gewoonten die het comfort verbeteren en het risico op letsel beperken• Informatie over elektrische en mechanische veiligheid
<i>Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu</i> Deze handleiding wordt met het pakket meegeleverd.	<ul style="list-style-type: none">• Belangrijke kennisgevingen over voorschriften, waaronder informatie over het correct afvoeren van accu's (indien nodig)
<i>Garantie*</i> Ga naar http://www.hp.com/go/orderdocuments .	<ul style="list-style-type: none">• Specifieke garantiegegevens voor deze computer

* U vindt de HP garantie bij de Gebruikershandleidingen op uw product. In sommige landen of regio's wordt door HP een gedrukte versie van de garantie meegeleverd in de doos. In landen of regio's waar de garantie niet in drukvorm wordt verstrekt, kunt u via <http://www.hp.com/go/orderdocuments> een exemplaar aanvragen. Voor producten gekocht in Azië en Oceanië kunt u HP aanschrijven op het volgende adres: POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Vermeld de productnaam en uw naam, telefoonnummer en postadres.

7 Elektrostatische ontlading

Elektrostatische ontlading is het vrijkomen van statische elektriciteit wanneer twee objecten met elkaar in aanraking komen, bijvoorbeeld de schok die u krijgt wanneer u over tapijt loopt en vervolgens een metalen deurklink aanraakt.

Elektronische onderdelen kunnen worden beschadigd door de ontlading van statische elektriciteit vanaf vingers of andere elektrostatische geleiders.

Neem de volgende voorschriften in acht om het risico van schade aan de computer of een schijf eenheid, of verlies van gegevens te beperken:

- Als in de instructies voor het verwijderen of installeren van onderdelen wordt aangegeven dat u de computer moet loskoppelen, controleer dan eerst of de computer goed is geaard.
- Bewaar onderdelen in de antistatische verpakking totdat u klaar bent om ze te installeren.
- Raak pinnen, aansluitingen en circuits niet aan. Zorg dat u elektronische onderdelen zo min mogelijk hoeft aan te raken.
- Gebruik niet-magnetisch gereedschap.
- Raak voordat u de onderdelen aanraakt, een ongeverfd metalen oppervlak aan, zodat u niet statisch geladen bent.
- Als u een onderdeel verwijdert, doet u het in een antistatische verpakking.

8 Toegankelijkheid

HP ontwerpt, vervaardigt en verhandelt producten en apparaten die door iedereen gebruikt kunnen worden, waaronder ook mensen met een handicap. Dit kan op basis van een autonoom systeem zijn of met behulp van de juiste assistieve apparaten.

Ondersteunde assistieve technologieën (hulpmiddelen voor gehandicapten)

HP-producten ondersteunen een breed scala aan assistieve technologieën in het besturingssysteem en kunnen worden geconfigureerd voor het gebruik met aanvullende assistieve technologieën. Gebruik de zoekfunctie op uw apparaat voor meer informatie over de assistieve functies.



OPMERKING: Voor aanvullende informatie over een bepaald product voor gehandicapten, kunt u contact opnemen met de klantenondersteuning voor dat product.

Contact opnemen met ondersteuning

Wij zijn voortdurend bezig met het verbeteren van de toegankelijkheid van onze producten en services en ontvangen graag feedback van gebruikers. Als u problemen ondervindt met een product of als u ons wilt vertellen over toegankelijkheidsfuncties die u hebben geholpen, neemt u contact met ons op door te bellen naar +1 (888) 259-5707, van maandag tot vrijdag tussen 6:00 en 21:00 North American Mountain Time. Als u doof of slechthorend bent en TRS/VRS/WebCapTel gebruikt, neemt u contact met ons op als u technische ondersteuning nodig hebt of vragen hebt over toegankelijkheid door te bellen naar +1 (877) 656-7058, van maandag tot en met vrijdag tussen 06:00 en 21:00 North American Mountain Time.



OPMERKING: Ondersteuning is alleen in het Engels.

Index

A

Aan/uit-knop, herkennen 5
actietoetsen 10
aan-uitknop 10
Esc 10
geluid harder 10
geluid uit 10
geluid zachter 10
helderheid omhoog 10
helderheid omlaag 10
volgende 10
volledig scherm 10
vorige 10
zoeken 10
afdrukken 13
audio-ingang (microfoon),
herkennen 2
audio-uitgang (hoofdtelefoon),
herkennen 2

C

camera, herkennen 3
cameralampje, herkennen 3

E

Elektrostatische ontlading 15

G

geheugenkaart, herkennen 1
geheugenkaartlezer, herkennen 1

H

Hoofdtelefoonuitgang (audio-
uitgang) 2

I

in-/uitgangen
audio-ingang
(microfooningang) 2
audio-uitgang (hoofdtelefoon) 2
interne microfoons, herkennen 3

K

kennisgevingen
label met kennisgevingen 7
labels met keurmerk voor
draadloze communicatie 7
knop
voeding 5

L

label met keurmerk voor draadloze
communicatie 7
labels
kennisgevingen 7
keurmerk voor draadloze
communicatie 7
serienummer 6
service 6
WLAN 7
lampjes
camera 3
Netvoedingsadapter en accu 2
lampjes, herkennen 3
Luidsprekers, herkennen 6

M

microfooningang (audio-ingang)
herkennen 2

N

Netvoedingsadapter en acculampje
herkennen 2

O

Onderdelen
beeldscherm 3
bovenkant 4
linkerkant 2
onderkant 6
rechterkant 1
onderkant 7
Ondersteuning 14

P

poorten
USB Type-C opladen 2

productnaam en productnummer, van
computer 6

R

reizen met de computer 7

S

schuiven, touchpadbeweging 9
serienummer 6
serienummer, van computer 6
servicelabels zoeken 6
sleuven
geheugenkaartlezer 1

T

toegankelijkheid 16
TouchPad, herkennen 4
Touchpadbewegingen
schuiven 9

U

USB 3.0-poort 2
USB-poorten herkennen 2
USB Type-C oplaadpoort,
herkennen 2

V

Volgend venster 10

W

WLAN-antennes, herkennen 3
WLAN-apparaat 7
WLAN label 7