



HP DesignJet Z2600 PostScript® 打印机
HP DesignJet Z5600 PostScript® 打印机

用户指南

版本 3

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

法律通告

本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。

有关 HP 产品和服务的全部保修和保证条款，均已在相关产品和服务所附带的保修声明中进行了明确的规定。本文中的任何内容都不应被引伸为补充保证。HP 对本文中出现的技术错误、编辑错误或疏漏之处概不负责。



支持 IPv6

商标

Adobe®、Acrobat®、Adobe Photoshop® 和 Adobe® PostScript® 3™ 是 Adobe Systems Incorporated 的商标。

ENERGY STAR 和 ENERGY STAR 标志是美国的注册商标。

Microsoft® 和 Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国的注册商标。

PANTONE® 是 Pantone, Inc. 的标准颜色检查商标。

目录

1 简介	1
安全注意事项	2
HP Start-up Kit	3
使用本文档	3
打印机的主要功能	5
打印机的主要组件	6
前面板	9
打印机软件	10
Web 服务	11
打开和关闭打印机	11
打印机的内部打印件	12
2 安装软件	13
选择要使用的连接方法	14
将打印机连接到网络	14
通过网络将计算机连接到打印机 (Windows)	15
卸载打印机软件 (Windows)	16
通过网络将计算机连接到打印机 (Mac OS X)	16
卸载打印机软件 (Mac OS X)	17
用 HP DesignJet 一键式打印软件设置一键式打印	18
3 设置打印机	19
简介	20
设置 Web 连接的打印机	20
Web 服务手动配置	20
纸张合适性选项	21
打开和关闭拼图	22
打开和关闭使用情况信息	23
打开和关闭电子邮件通知	23
打开和关闭警报 (仅限 Windows)	24
控制对打印机的访问	24
需要帐户 ID	25
设置 Windows 驱动程序首选项	25

4 个性化打印机	26
更改前面板显示屏的语言	27
访问 HP DesignJet Utility	27
访问内嵌式 Web 服务器	27
更改 HP DesignJet Utility 的语言	28
更改内嵌式 Web 服务器的语言	28
更改睡眠模式设置	28
打开和关闭蜂鸣器	28
更改前面板显示屏的亮度	28
更改计量单位	28
配置网络设置	28
更改图形语言设置	29
管理打印机安全性	30
更改您的打印机电子邮件地址	30
5 纸张操作	31
一般建议	32
将纸卷装到卷轴上	32
将纸卷装入打印机	34
取出卷筒	37
装入单张纸	38
取出单张纸	39
敏感纸张模式	40
查看有关纸张的信息	40
纸张预设	41
打印纸张信息	43
移动纸张	43
保持纸张	43
更改晾干时间	44
打开和关闭自动裁纸器	44
进纸并裁切纸张	44
6 使用两个纸卷（仅限 Z5600）	46
多纸卷打印机的用途	46
打印机如何向纸卷分配作业	46
7 打印	48
简介	49
从 U 盘打印	49
使用内嵌式 Web 服务器或 HP DesignJet Utility 从计算机打印	50
使用打印机驱动程序从计算机进行打印	51
高级打印设置	51

8 联网打印	62
通过电子邮件打印	62
9 作业队列管理	63
前面板中的作业队列	63
内嵌式 Web 服务器或 HP DesignJet Utility 中的作业队列	65
10 颜色管理	68
简介	69
如何再现色彩	69
颜色管理流程简介	69
颜色校准	69
打印机驱动程序中的颜色管理	70
打印机驱动程序中的颜色管理	71
内嵌式 Web 服务器中的颜色管理	72
在前面板中执行颜色管理	73
11 实际打印示例	75
根据正确的大小调整比例打印草稿以便修订	76
用正确的颜色打印文档	76
打印项目	81
打印演示文稿	84
在 Microsoft Office 中执行打印操作与大小调整操作	87
12 检索打印机用量信息	90
获取打印机统计信息	91
检查用量统计信息	91
检查作业的用量统计信息	91
请求通过电子邮件发送统计数据	92
13 处理墨盒和打印头	94
关于墨盒	95
检查墨盒状态	95
卸下墨盒	95
插入墨盒	96
关于打印头	97
检查打印头状态	98
卸下打印头	98
插入打印头	101

14 维护打印机	104
检查打印机状态	105
清洁打印机表面	105
维护墨盒	105
移动或存放打印机	105
更新固件	106
更新软件	107
打印机维护套件	107
安全磁盘擦除	107
15 附件	109
如何订购耗材和附件	110
附件简介	114
16 纸张问题的故障排除	115
无法成功装入纸张	116
驱动程序中没有此纸张类型	117
打印机进行打印的纸张类型有误	118
自动裁切不可用	119
暂停以等待纸张	119
卷筒纸张不进纸	120
出现卡纸	120
出纸盘中留有纸带，因而发生卡纸	123
有纸时打印机显示缺纸	123
打印件未准确落入纸筐	123
打印已完成后，单张纸仍保留在打印机内	124
打印完成时即裁切纸张	124
裁纸器裁切不正常	124
卷轴上的纸卷松弛	124
重新校准进纸	124
17 打印质量问题的故障排除	127
一般建议	128
打印质量故障排除向导	128
水平线条（条纹）横贯图像	129
跨图像的垂直细线条	130
整幅图像模糊或呈颗粒状	130
纸张不平	130
打印件出现磨损或刮花	131
纸张上出现墨渍	131
接触打印件时黑色墨水脱落	132
对象的边缘呈阶梯状或不清晰	132

对象的边缘比预期亮度暗	132
烫金	133
裁切纸打印件底端出现水平线条	133
不同颜色的垂直线条	133
打印件上出现白点	133
颜色不准确	134
图像不完整 (底端发生截切)	134
图像发生截切	134
打印的图像丢失某些对象	135
线条过粗、过细或丢失	136
线条呈阶梯状或参差不齐	136
打印的线条为双线或颜色错误	136
线条不连续	137
线条模糊	138
线条长度不准确	138
图像诊断打印件	138
如果仍然存在问题	140
18 墨盒和打印头问题的故障排除	142
无法插入墨盒	143
墨盒状态信息	143
无法插入打印头	143
前面板显示屏建议重新安装或更换打印头	143
清洁打印头	144
清洁打印头墨滴检测器	144
对齐打印头	146
打印头状态消息	148
19 打印机一般问题的故障排除	149
打印机无法启动	150
打印机不能打印	150
打印机运行速度慢	150
计算机和打印机之间的通信失败	150
无法访问 HP DesignJet Utility	151
无法访问内嵌式 Web 服务器	151
无法连接到 Internet	151
Web 服务问题	152
自动文件系统检查	152
警报	153
20 前面板错误消息	154
系统错误日志	156

21 HP 客户服务	157
简介	158
HP 专业服务	158
HP Proactive Support	159
客户自行维修	159
与 HP 支持部门联系	159
22 打印机规格	161
功能规格	162
物理规格	163
内存规格	163
电源规格	164
生态规范	164
环境规格	164
噪音规格	164
术语表	165
索引	168

1 简介

- [安全注意事项](#)
- [HP Start-up Kit](#)
- [使用本文档](#)
- [打印机的主要功能](#)
- [打印机的主要组件](#)
- [前面板](#)
- [打印机软件](#)
- [Web 服务](#)
- [打开和关闭打印机](#)
- [打印机的内部打印件](#)

安全注意事项

请始终遵照以下防范措施和警告，安全地使用打印机。请勿执行本文档中未说明的任何操作或过程，因为这样做可能会导致死亡、严重人身伤害或火灾。

电源

- 使用标签上规定的电源电压。请勿在打印机电源插座上插入多台设备，以免插座发生过载。这样做可能会导致火灾或触电危险。
- 确保打印机正确接地。未将打印机接地可能会导致电击、火灾并容易受到电磁干扰。
- 只能使用 HP 随打印机一起提供的电线。请勿损坏、切断或修补电线。损坏的电源线可能会导致火灾或触电。请使用经 HP 认可的电线更换受损电线。
- 将电源线牢固地完全插入墙壁插座和打印机接入口。连接不良可能会导致火灾或触电危险。
- 切勿用湿手接触电源线。这样做可能会导致触电危险。
- 遵守本产品标记的所有警告和说明。

打印机操作

- 不要让金属或液体（除了 HP 清洁套件中使用的液体）接触到打印机的内部部件。这样做可能会导致火灾、触电或其它严重危险。
- 打印机进行打印时，切勿将手伸入打印机。移动打印机内部的部件可能会导致人身伤害。
- 您的所在地，无论是办公室、复印室还是打印机室，其通风措施都应符合当地的环境卫生与安全 (EHS) 准则和法规。
- 清洁之前，请将产品电源插头从墙壁插座上拔下。

打印机维修

- 产品内没有操作人员可自行维修的部件。请让具备资质的维修人员进行维修；请参阅 [第 159 页的与 HP 支持部门联系](#)。
- 请勿自行拆卸或维修打印机。打印机内部电压存在危险性，可能会导致火灾或触电危险。
- 内部风扇叶片的移动部件有危险性。维修之前，断开打印机电源。

注意

如果出现任何以下情况，请关闭打印机的电源并从电源插座拔下电源线：

- 打印机冒烟或发出异味
- 打印机发出正常操作过程中从未听过的噪音
- 金属片或液体（非日常清洁和维护操作所需）接触到打印机的内部零件时
- 雷暴天气
- 电源故障期间
- 电源线或电源插头损坏
- 打印机曾跌落
- 打印机运行不正常

HP Start-up Kit

HP Start-Up Kit 是打印机附带的 DVD；它可以帮助您从互联网下载打印机的软件和相关文档。您需要活动的因特网连接以达到该目的。

使用本文档

可从 <http://www.hp.com/go/Z2600/manuals> 或 <http://www.hp.com/go/Z5600/manuals> 下载本文档。

简介

本章针对新用户简要介绍此系列打印机及其说明文档。

使用和维护

这些章节可帮助您执行正常的打印机步骤，包括以下主题：

- [第 13 页的安装软件](#)
- [第 19 页的设置打印机](#)
- [第 26 页的个性化打印机](#)
- [第 31 页的纸张操作](#)
- [第 46 页的使用两个纸卷（仅限 Z5600）](#)
- [第 48 页的打印](#)
- [第 62 页的联网打印](#)
- [第 63 页的作业队列管理](#)
- [第 68 页的颜色管理](#)
- [第 75 页的实际打印示例](#)
- [第 90 页的检索打印机用量信息](#)
- [第 94 页的处理墨盒和打印头](#)
- [第 104 页的维护打印机](#)

故障排除

这些章节可帮助您解决打印过程中可能出现的问题，包括以下主题：

- [第 115 页的纸张问题的故障排除](#)
- [第 127 页的打印质量问题的故障排除](#)
- [第 142 页的墨盒和打印头问题的故障排除](#)
- [第 149 页的打印机一般问题的故障排除](#)
- [第 154 页的前面板错误消息](#)

附件、支持和规格

[第 109 页的附件](#)、[第 157 页的 HP 客户服务](#)和[第 161 页的打印机规格](#)这几章包含 Customer Care、打印机规格和纸张类型部件号、墨水耗材和附件等参考信息。

术语表

[第 165 页的术语表](#)包含本文档中使用的打印术语和 HP 术语的定义。

索引

除了目录之外，您还可以使用按字母顺序的索引来快速查找主题。

警告和注意提示

本手册使用以下符号来确保正确使用打印机和防止打印机受到损坏。请遵守标有这些符号的说明。

⚠ 警告！ 如果没有遵守标有此符号的准则，可能会导致严重的人身伤害甚至死亡。

⚠ 注意： 如果没有遵守标有此符号的准则，可能会导致轻微的人身伤害或对打印机造成损坏。

打印机的主要功能


您的打印机是一款彩色喷墨打印机，可在 Z2600 打印机中最宽为 610 毫米或 Z5600 打印机中最宽为 1118 毫米的纸张上打印高质量图像。该打印机的一些主要功能如下：

- 在采用**最佳**打印质量选项、**最大细节**选项和相纸的条件下，可以从 $1200 \times 1200 \text{ dpi}$ 输入分辨率获得优化的 $2400 \times 1200 \text{ dpi}$ 最高打印分辨率
- 可从前面板控制打印机，也可使用内嵌式 Web 服务器或 HP DesignJet Utility 从远程计算机控制打印机
- 具有直观图形用户界面的彩色触摸屏前面板
- 前面板中的作业预览
- 远程计算机上的作业预览
- 包括需要连接 Web 的功能，如自动更新固件和 HP 电子邮件打印
- 无驱动程序打印：可以直接打印采用常见图形格式的文件，而不需要使用打印机驱动程序。只需插入 U 盘或使用打印机的内嵌式 Web 服务器即可。
- 可灵活选用纸张和轻松地自动装入纸张，请参阅[第 31 页的纸张操作](#)，并可从前面板和 HP DesignJet Utility 访问信息和预设
- 处理裁切纸和卷筒纸张
- 六色墨水系统
- 利用自动颜色校准实现准确一致的色彩再现
- Economode，降低打印成本
- 一次装入两个纸卷（仅限 Z5600）可快速方便地在不同纸卷之间切换，或进行长时间无人值守打印
- 高效率功能，如使用 HP DesignJet 一键式打印软件或打印机的内嵌式 Web 服务器进行作业预览和拼图
- 可以从内嵌式 Web 服务器获取墨水和纸张用量信息，请参阅[第 27 页的访问内嵌式 Web 服务器](#)
- 访问在线 HP 支持中心（请参阅[第 158 页的 HP 支持中心](#)）

打印机的主要组件

下面的打印机前视图和后视图显示了打印机的主要组件。


前视图

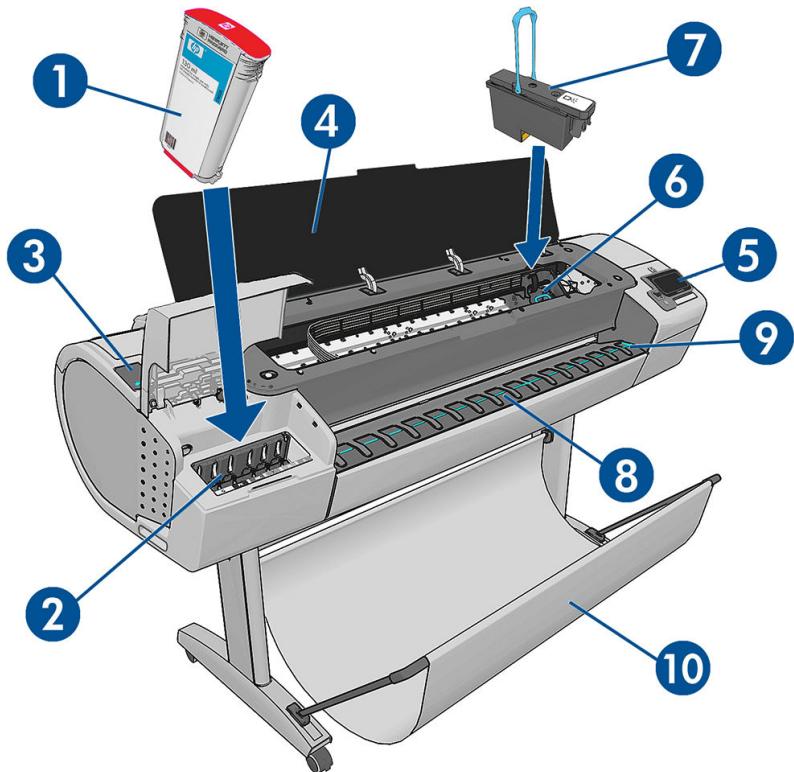

1. 墨盒
2. 墨盒槽
3. 蓝色手柄
4. 护盖
5. 前面板
6. 打印头托架
7. 打印头
8. 出纸盘
9. 纸张对准线
10. 纸筐

后视图


 **注:** 此图显示的是 Z5600。

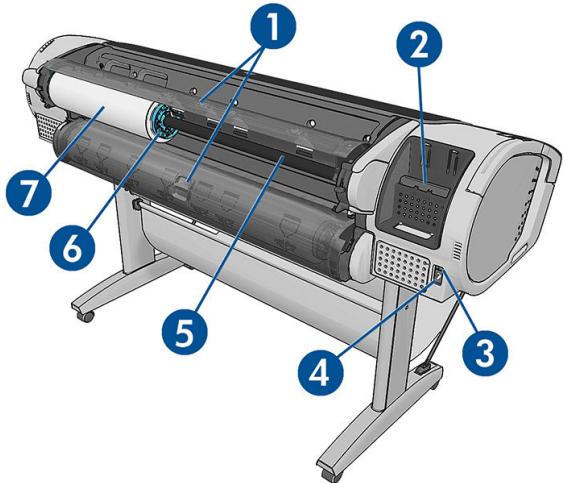

1. 纸卷盖
2. 通信端口
3. 电源开关
4. 电源插孔
5. 卷轴
6. 卷轴挡块
7. 纸卷

 **注:** 上纸卷为纸卷 1, 下纸卷为纸卷 2。

通信端口

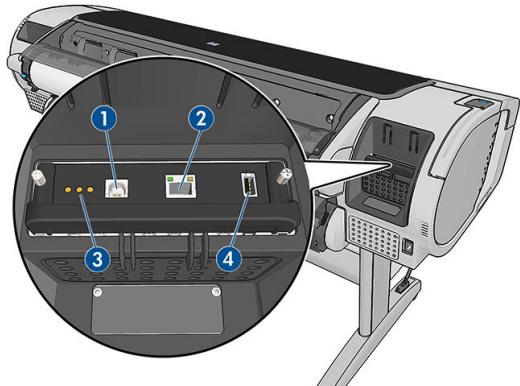


1. 高速 USB 设备端口, Z2600 或 Z5600 中不提供
2. 千兆位以太网端口, 用于连接到网络
3. 诊断 LED, 供维修工程师使用
4. 高速 USB 主机端口, 用于连接附件

打印机另一侧还有一个高速 USB 主机端口（在前面板旁边），用于连接 USB 闪存驱动器。


墙壁隔板

如果将打印机背部靠墙放置, 请降低打印机后面的两个墙壁隔板以确保打印机后面与墙壁保持最小距离。否则, 可能会出现进纸问题。

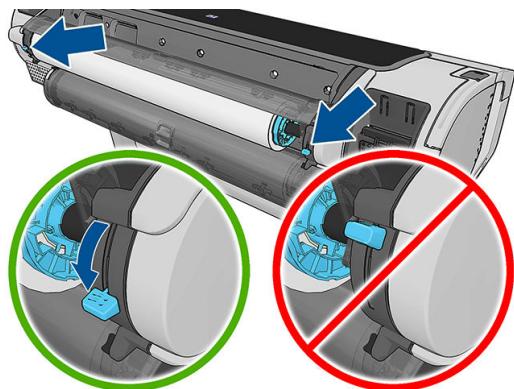

前面板

前面板位于打印机前面的右侧部分。可以通过前面板完全控制打印机：可以从前面板中进行打印，查看有关打印机的信息，更改打印机设置，执行校准和测试，等等。如果需要，前面板还会显示警报（警告和错误消息）。

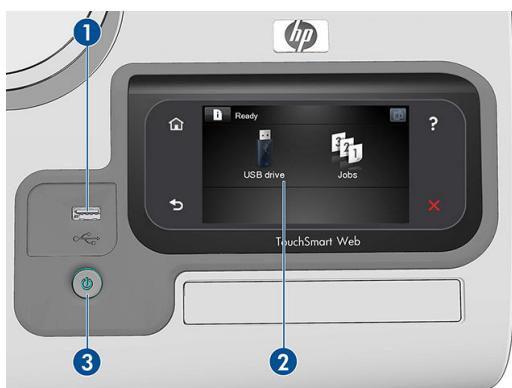

1. 高速 USB 宿主端口，用于连接 U 盘，后者可提供要打印的文件。插入 U 盘后，前面板的主屏幕上将显示一个 USB 图标 。
2. 前面板本身：具有图形用户界面的触摸屏。
3. 电源键，用于打开或关闭打印机。在打开打印机后，该键将亮起。当打印机处于打开和关闭之间的状态时，该键将闪烁。



前面板有一个较大的中心区域，用于显示动态信息和图标。在左右两侧，您可以在不同情况下看到最多 6 个固定图标。通常情况下，它们不会同时显示。

左侧和右侧的固定图标

- 按  以返回到主屏幕。
- 按  以查看有关当前屏幕的帮助。
- 按  以转到上一项目。
- 按  以转到下一项目。
- 按  以返回到上一屏幕。这不会放弃在当前屏幕中所做的任何更改。
- 按  以取消当前过程。

主屏幕动态图标

以下项目仅显示在主屏幕上。

- 按  以查看有关打印机状态的信息，更改打印机设置或启动操作（如装入纸张或更换墨水耗材）。如果有需要执行的操作，则会显示一个较小的警告图标。
- 在上述按钮的右侧有一条消息，显示打印机状态或最重要的当前警报。按此消息可查看所有当前警报的列表，并通过图标指示每个警报的严重性。
- 按  可查看打印机的电子邮件地址。将文件发送到该地址即可打印文件。
- 按  可打印 U 盘中的文件。请参阅[第 48 页的打印](#)。
- 按  以查看有关 USB 闪存驱动器的信息。只有在插入一个或多个 USB 闪存驱动器时，才会显示该图标。
- 按  以查看和管理作业队列。如果有暂停的作业，则会显示一个较小的警告图标。请参阅[第 63 页的作业队列管理](#)。
- 在打印 PostScript 或 PDF 作业时，将显示 Adobe PDF 图标 ；按该图标不会有任何反应。

如果打印机空闲一段时间，它就会进入睡眠模式并关闭前面板显示屏。要更改进入休眠模式之前等待的时间，依次按 、，然后按设置 > 前面板选项 > 休眠模式等待时间。可将该时间设置为 1 至 240 分钟；默认时间为 20 分钟。

只要外部对打印机有某种干预，打印机就会从睡眠模式醒来并打开前面板显示屏。

您可以在本文档中找到有关前面板的具体使用信息。

打印机软件

您的打印机附带以下软件：

- PostScript、PCL3 和 HP-GL/2 驱动程序 Windows 版
- PostScript 和 PCL3 驱动程序 Mac OS X 版
- 通过内嵌式 Web 服务器和 HP DesignJet Utility（备选）可：
 - 从远程计算机中管理打印机
 - 查看墨盒、打印头和纸张的状态信息
 - 访问 HP 支持中心，请参阅[第 158 页的 HP 支持中心](#)
 - 更新打印机的固件，请参阅[第 106 页的更新固件](#)
 - 执行校准和故障排除
 - 提交打印作业
 - 管理作业队列，请参阅[第 63 页的作业队列管理](#)
 - 查看作业统计信息，请参阅[第 90 页的检索打印机用量信息](#)

- 更改各种打印机设置
- 管理电子邮件通知
- 更改权限和安全设置

请参阅[第 27 页的访问内嵌式 Web 服务器](#)和[第 27 页的访问 HP DesignJet Utility](#)。

 **注:** 可能会不定期地发布所有打印机软件的新版本。在某些情况下，收到打印机后，HP 网站上可能已提供打印机附带的某个软件的更高版本。

Web 服务

打印机可以连接到 Web，这具有多种优点：

- 自动固件更新（请参阅[第 106 页的更新固件](#)）
- 通过向您的打印机发送电子邮件，并将要打印的文件作为附件的方式进行打印。PDF、TIFF 和 JPG 文件均受支持。

要利用这些优势，您的打印机必须连接到 Internet。

有关最新信息，请参阅 <http://www.hpconnected.com>。


打开和关闭打印机

 **提示:** 本打印机可以一直处于开机状态而不会浪费能源。让打印机始终处于开机状态可以减少响应时间并提高系统的整体可靠性。如果打印机在某段特定时间（由 Energy Star 确定默认时间）内未使用，则将进入睡眠模式以节约电能。不过，与打印机前面板显示屏的任何交互操作或发送要打印的新作业，都会使其恢复活动模式，打印机可立即开始进行打印。要更改睡眠模式时间，请参阅[第 28 页的更改睡眠模式设置](#)。

 **注:** 在休眠模式下，打印机将不时地对打印头执行维护服务。这可以避免了打印机长期闲置后准备时间过长。因此，强烈建议使打印机始终处于开机状态或休眠模式，以节省墨水和时间。

如果想开关或重置打印机，通常建议方法是用前面板上的电源键完成操作。

不过，如果打算长时间存放打印机，或者电源键似乎不起作用，建议您使用背面的电源开关将其关闭。

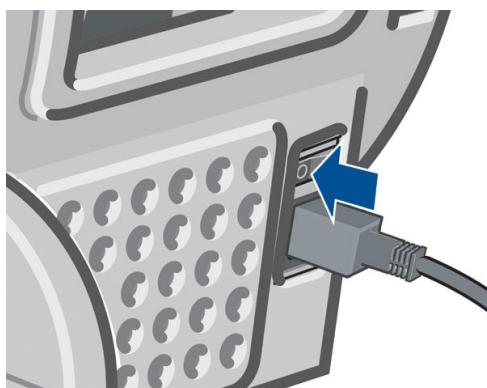

要重新打开打印机，请使用打印机后面的电源开关。

打印机重新通电后，将会用大约三分钟的时间进行初始化并检查和准备打印头。打印头准备大约需要 1 分 15 秒。但是，如果打印机关闭时间长达六周或更长时间，则准备打印头的时间最多可长达 45 分钟。

打印机的内部打印件

内部打印件功能可给出有关打印机的各种信息。可以从前面板中请求内部打印件。

在请求任何内部打印件之前，请确定打印机和纸张准备就绪，可进行打印。

- 装入的纸张宽度应至少为 A3 横向（420 毫米），否则打印件可能会被截切。
- 前面板上应显示**就绪**消息。

要打印任何内部打印件，请按 ，按 ，向下滚动并按**内部打印件**，然后选择所需的内部打印件。有以下内部打印件可用。

- **演示打印件**（显示打印机的某些功能）：
 - 打印艺术图样本
 - 打印零售演示图 1
 - 打印零售演示图 2
 - 打印绘图演示
 - 打印 GIS 地图
- **用户信息打印件**：
 - 打印**用量报告**：显示打印总量、每种纸张类型的打印数量、每个打印质量选项的打印数量、每种颜色墨水的总使用量的估计值（不保证这些估计值的准确性）
 - 打印**HP-GL/2 调色板**：显示当前所选调色板中的颜色或灰度定义
 - 打印**PS 字体列表**：显示可用的 PostScript 字体
- **服务信息打印件**：提供维修工程师所需的信息

2 安装软件

- [选择要使用的连接方法](#)
- [将打印机连接到网络](#)
- [通过网络将计算机连接到打印机 \(Windows\)](#)
- [卸载打印机软件 \(Windows\)](#)
- [通过网络将计算机连接到打印机 \(Mac OS X\)](#)
- [卸载打印机软件 \(Mac OS X\)](#)
- [用 HP DesignJet 一键式打印软件设置一键式打印](#)

选择要使用的连接方法

可以使用以下方式连接打印机。

连接类型	速度	电缆长度	其它因素
千兆位以太网	极快；随网络通信量的变化而变化	长：100 米	需要额外的设备（交换机）
Jetdirect 打印服务器 (可选附件)	中等；随网络通信量的变化而变化	长：100 米	需要额外的设备（交换机） 提供附加功能
请访问 http://www.hp.com/go/jetdirect 了解更多详情			

 **注：**此款打印机提供了一个用于网络连接的 RJ-45 连接器端口。In order to meet Class A limits, the use of shielded I/O cables is required.

 **注：**任何网络连接的速度均取决于网络中使用的所有组件，这可能包括网络接口卡、路由器、交换机和电缆。如果任一组件不能高速运行，都会导致连接速度降低。网络连接速度还可能受网络中其它设备的总通信量的影响。

将打印机连接到网络

本打印机可以针对大多数网络自动对自身进行配置，与同一网络中的任何计算机的配置方法类似。第一次将产品连接到网络时，此过程可能需要几分钟的时间。

在打印机具有有效的网络配置后，您可以从前面板中检查其网络地址：按 ，然后按 。

网络配置

有关当前网络配置的更多详细信息，请转到前面板，然后依次按 、、连接方式 > 网络连接 > 千兆位以太网 > 修改配置。对于 Jetdirect，按连接方式 > 网络连接 > Jetdirect EIO > 修改配置。可以从此处手动更改设置，但通常不需要这样做；也可使用内嵌式 Web 服务器或 HP DesignJet Utility 远程完成此操作。

 **提示：**您可能会发现在纸张上打印完整打印机网络配置非常有用。可以从前面板中完成此操作：按 ，按 ，然后按 内部打印件 > 服务信息打印件 > 打印连接配置。如果未打印完整网络配置，请考虑记下打印机的 IP 地址和网络名称。

如果无意中错误地配置打印机的网络设置，您可以从前面板中将网络设置恢复为出厂值：按 ，按 ，然后按 连接方式 > 网络连接 > 千兆位以太网 > 恢复工厂设置；对于 Jetdirect，按连接方式 > 网络连接 > Jetdirect EIO > 恢复工厂设置。然后，必须重新启动打印机。这会自动为大多数网络提供有效的网络配置。打印机的其它设置保持不变。

使用 IPv6

本打印机几乎支持所有使用 IPv6 的网络连接功能，就像使用 IPv4 时一样。为了充分利用 IPv6，您可能需要将打印机连接到包含 IPv6 路由器和服务器的 IPv6 网络。

在大多数 IPv6 网络中，本打印机按如下方式自动对自身进行配置，不需要进行任何用户配置：

1. 打印机为自身分配本地链路 IPv6 地址（以“fe80::”开头）。
2. 打印机为自身分配无状态 IPv6 地址，与网络上的任何 IPv6 路由器指示的一样。
3. 如果无法分配无状态 IPv6 地址，打印机将尝试使用 DHCPv6 获取 IPv6 地址。如果路由器要求这样做，产品也会执行此操作。

可以使用无状态 IPv6 地址和 DHCPv6 IPv6 地址访问打印机，这适用于大多数 IPv6 网络。

本地链路 IPv6 地址仅适用于本地子网。虽然可以使用该地址访问打印机，但不建议这样做。

可以使用前面板或内嵌式 Web 服务器为打印机分配手动 IPv6 地址。也可以在打印机中完全禁用 IPv6。不过，无法在打印机中禁用 IPv4，因而无法将打印机配置为仅使用 IPv6。

 **注：**在典型 IPv6 使用方案中，打印机具有多个 IPv6 地址，但只有一个 IPv4 地址。

 **提示：**您通常会发现 IPv4 更易于使用，除非您明确要求使用 IPv6。

当前大多数电脑操作系统与 HP 打印和成像设备均已默认启用 IPv6。

使用 IPSec

本打印机支持 IPSec。

不过，您需要具备高级网络专业知识才能成功配置 IPSec，这超出了本文的讨论范围。为了使 IPSec 正常工作，打印机的 IPSec 配置必须与网络中的其它设备的配置完全匹配。如果存在任何差异，则会妨碍与打印机进行通信，直至更正配置或禁用 IPSec。有关 IPsec 配置的详细信息，请从 <http://www.hp.com/go/Z2600/manuals> 或 <http://www.hp.com/go/Z5600/manuals> 下载文件 IPsec_Admin_Guide.pdf。

通过网络将计算机连接到打印机 (Windows)

如果要使用打印机驱动程序通过软件应用程序进行打印，则以下说明适用。有关其它打印方法，请参阅第 48 页的打印。

开始之前，请检查设备：


- 打印机应已设置并已打开。
- 应打开了以太网交换机或路由器并且工作正常。
- 应将打印机和计算机连接到网络（请参阅第 14 页的将打印机连接到网络）。

现在，您可以继续安装打印机软件并连接打印机。

打印机软件安装

1. 记下前面板中的打印机 IP 地址（请参阅第 27 页的访问内嵌式 Web 服务器）。
2. 将 HP Start-up Kit DVD 插入计算机。

3. 在屏幕上打开的窗口中，单击[下载](#)。随后将进入 HP DesignJet Z2600 和 Z5600 驱动程序网页。

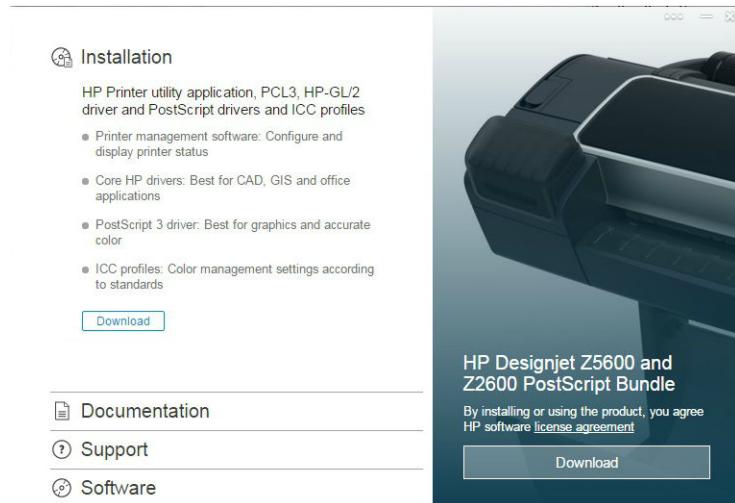

4. 在 Web 浏览器中，选择 Windows 或 Mac OS X 软件，然后选择具体要安装哪些软件（默认情况下全部安装）。

也可从 <http://www.hp.com/go/Z2600-Z5600/drivers> 下载驱动程序。

如果计算机未能在网络上找到任何打印机，则显示未找到打印机窗口，帮助您尝试查找您的打印机。如果有防火墙正在运行；可能必须临时禁用它才能找到打印机。此外，还可以按主机名、IP 地址或 MAC 地址搜索打印机。

在某些情况下，如果打印机与计算机不在同一子网中，则指定打印机的 IP 地址可能是唯一可行的方法。

卸载打印机软件 (Windows)

使用控制面板来卸载软件，这与您卸载任何其它软件的方式相同。

通过网络将计算机连接到打印机 (Mac OS X)

可以使用以下方法将您的打印机连接到 Mac OS X 网络：

- Bonjour
- TCP/IP

注：此打印机不支持 AppleTalk。

如果要使用打印机驱动程序通过软件应用程序进行打印，则以下说明适用。有关其它打印方法，请参阅[第 48 页的打印](#)。


开始之前，请检查设备：

- 打印机应已设置并已打开。
- 应打开了以太网交换机或路由器并且工作正常。
- 应将打印机和计算机连接到网络（请参阅[第 14 页的将打印机连接到网络](#)）。

现在，您可以继续安装打印机软件并连接打印机。

Bonjour 或 TCP/IP 连接

1. 转到前面板并按 。记下打印机的 mDNS 服务名称。
2. 将 HP Start-up Kit DVD 插入计算机。
3. 打开桌面上的 DVD 图标。
4. 在屏幕上打开的窗口中，单击 **下载**。随后将进入 HP DesignJet Z2600 和 Z5600 驱动程序网页。

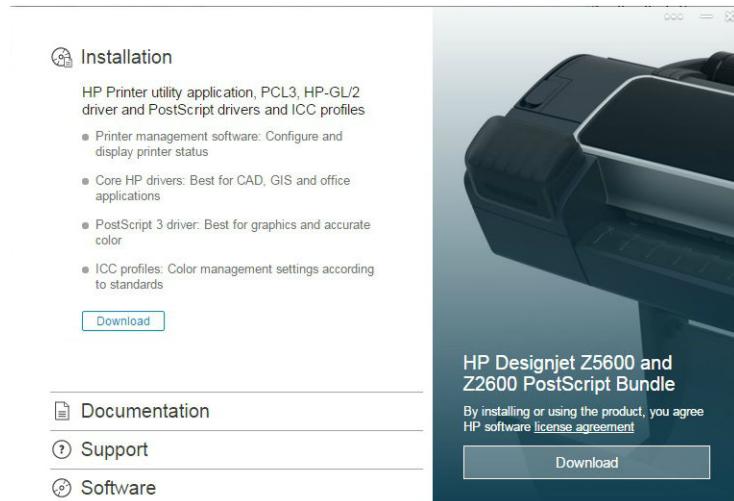

5. 在 Web 浏览器中，选择 Windows 或 Mac OS X 软件，然后选择具体要安装哪些软件（默认情况下全部安装）。
6. 安装软件后，将自动启动 HP DesignJet Utility 设置助理以设置与打印机的连接。按照屏幕上的说明进行操作。
7. 显示“添加设备”屏幕时，在“打印机名称”列中查找打印机的 mDNS 服务名称（步骤 1 中记下的名称）。

找到正确的名称后，如有必要，请向一侧滚动以查看“连接类型”列，然后确定其中显示 **Bonjour**。然后，突出显示该行。否则，继续向下搜索该列表。

单击 **继续**。

8. 继续按照屏幕上的说明进行操作。如果要将另一打印机连接到网络，请单击 **返回** 以返回“添加设备”屏幕。显示“摘要”屏幕时，单击 **完成** 以退出。
9. HP DesignJet Utility 设置助理执行完毕后，可从计算机中取出 DVD。

如果已装有打印机驱动程序，则可随时从 DVD 运行 HP DesignJet Utility 设置助理。

也可从 <http://www.hp.com/go/Z2600-Z5600/drivers> 下载驱动程序。

卸载打印机软件 (Mac OS X)


在安装过程中，可将 HP 卸载程序应用程序装入系统。应可在系统“应用程序”文件夹中的 HP 下方找到此应用程序。

 **切记：** HP 卸载程序应用程序将卸载系统中安装的所有 HP 软件。

要仅删除打印队列，请从“系统预置”中选择 **打印和扫描** 对话框。选择打印机的名称，然后单击 **-** 按钮。


用 HP DesignJet 一键式打印软件设置一键式打印

在软件安装过程中，可下载 HP DesignJet 一键式打印软件。此应用程序提供 Windows 和 Mac OS X 版，可从根本上简化打印体验。

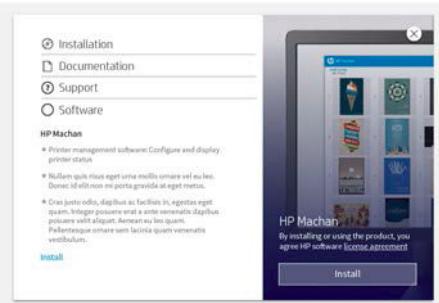

自动发现打印机后，可快速准备 PDF、JPEG、TIFF 和 HP-GL/2 文档，并使用实时打印预览和错误检查以避免重复打印。

提示：自动拼图可帮助您优化纸张用量，从而降低成本。

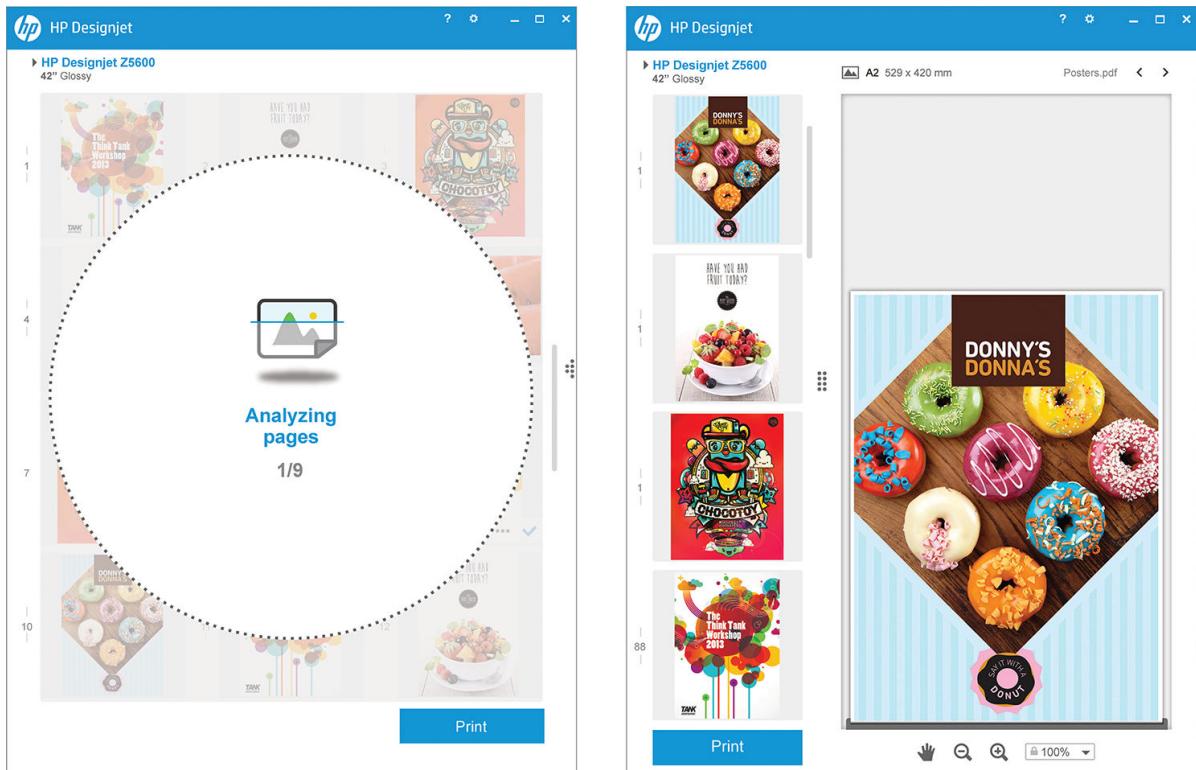

也可从 <http://www.hp.com/go/designjetclick> 下载 HP DesignJet 一键式打印软件。

3 设置打印机

- [简介](#)
- [设置 Web 连接的打印机](#)
- [Web 服务手动配置](#)
- [纸张合适性选项](#)
- [打开和关闭拼图](#)
- [打开和关闭使用情况信息](#)
- [打开和关闭电子邮件通知](#)
- [打开和关闭警报（仅限 Windows）](#)
- [控制对打印机的访问](#)
- [需要帐户 ID](#)
- [设置 Windows 驱动程序首选项](#)

简介

本章介绍各种打印机设置，打印机管理员可能希望在组装好并准备使用打印机时控制这些设置。

设置 Web 连接的打印机

您的打印机可以连接到 Internet 以充分利用以下 Web 服务（另请参阅[第 11 页的 Web 服务](#)）：

- 自动固件更新
- 使用 HP ePrint 通过电子邮件进行打印

要为打印机设置 Web 服务，请执行下方更详细说明的这些步骤：

1. 确保打印机正确连接到 Internet。

2. 运行连接向导：在前面板上，按 ，按 ，然后按**连接方式 > 连接向导**。

如果在菜单中找不到连接向导，请更新固件，然后重试。

如果向导下载新的固件，则打印机可能需要重新启动。

 **提示：**当该向导显示您的打印机代码和电子邮件地址时，建议您记下这些内容。

3. 打印机管理员可登录到 HP Connected (<http://www.hpconnected.com>) 以自定义打印机的电子邮件地址。

祝贺您，现已完成 Web 服务设置。现在即可使用 HP ePrint。

有关 HP Connected 的最新信息、支持和使用条款，请访问 <http://www.hpconnected.com>（是否可用取决于国家/地区）。

Web 服务手动配置

通常使用连接向导（请参阅[第 20 页的设置 Web 连接的打印机](#)）进行 Web 服务配置就足够了，但也可以使用一些工具手动进行配置（如果需要）。

配置打印机的 Internet 连接

可以从内嵌式 Web 服务器或前面板中配置打印机的 Internet 连接。

 **注：**如果设置了管理员密码，则需要提供该密码才能更改这些设置。因此，管理员可以禁止将打印机连接到 Internet（如果需要）。

- 从内嵌式 Web 服务器中：选择**设置 > Internet 连接**。
- 使用前面板：按 ，按 ，然后按**连接方式 > Internet 连接**。

可以使用以下设置：

- 启用 Internet 连接：默认值为是。
- 代理 > 启用代理：启用或禁用代理服务器。
- 代理 > 地址：输入代理地址，默认为空。

- 代理 > 主端口：输入代理端口号，默认为 0。
- 代理 > 恢复出厂设置：恢复初始默认设置。

如果遇到 Internet 连接问题，请参阅[第 151 页的无法连接到 Internet](#)。

配置固件更新

您可以从内嵌式 Web 服务器或前面板中选择是否以及如何下载固件更新。

 **注：**如果设置了管理员密码，则需要提供该密码才能更改这些设置。

- 从内嵌式 Web 服务器中：选择**设置 > 固件更新**。
- 使用前面板：按 ，按 ，然后按**更新 > 固件更新**。

可以使用以下设置：

- **检查**：如果您选择**自动**（默认设置），打印机每星期自动检查一次是否有新固件（或重新启动七次打印机后，以较早的时间为准）。如果选择**手动**，打印机将不自动进行检查；您可以在需要的时候手动进行检查。
- **下载**：如果您选择**自动**（默认设置），打印机将在发布新固件时自动下载新固件。如果您选择**手动**，将要求您批准每次下载。

 **注：**下载固件并不意味着已将其安装到您的打印机中。要安装新固件，您必须手动确认安装。

- **固件更新信息**：有关当前安装的固件的信息
- **固件更新历史记录**：打印机中已安装的固件版本的列表。如果当前安装的版本存在某种问题，通常可以重新安装当前版本的上一版本。

设置远程打印首选项

在前面板上，按 ，按 ，然后按**设置 > 打印首选项**以定义从远程位置发送到您的打印机的作业的默认属性。

- **打印机边距**：选择**从内容裁切**或**添加到内容**。
- **颜色**：选择**彩色**或**灰度**打印。
- **打印质量**：选择**最佳**、**正常**或**快速**。
- **纸卷**：选择**纸卷 1**、**纸卷 2**（仅限 Z5600）或**节省纸张**，后者自动选择适合打印件的最窄纸卷。
- **作业**：选择**暂停**或**直接打印**。默认情况下，云中的作业为**暂停**。如果您选择**直接打印**，前面板在打印之前不再请求您允许打印。

纸张合适性选项

纸张不匹配操作

如果当前装入打印机的纸张不适用于某个作业，则打印机可以暂停该作业直到装入合适的纸张类型，它也可以忽略此问题并在不合适的纸张上打印该作业。有几种装入纸张的方法可能是不合适的：

- 纸张类型与为作业指定的类型不一致
- 纸张来源（纸卷 1、纸卷 2 或单张纸）与为作业指定的来源不一致
- 纸张尺寸小于为作业指定的尺寸

在此类情况下，您可以在前面板上设置打印机的行为。

- 如果要在装入的任何纸张上打印此类作业，请按 ，按 ，然后按**设置 > 作业管理选项 > 纸张不匹配操作 > 尽管打印**。这是通过软件应用程序或内嵌式 Web 服务器进行打印时的默认选项；但不适用于通过 USB 闪存驱动器进行打印，也不适用于复印。
- 如果要暂停此类作业，请按 ，按 ，然后按**设置 > 作业管理选项 > 纸张不匹配操作 > 搁置作业**。每当作业被暂停时，打印机将发送警报。

当作业由于纸张问题而被暂停时，该作业将保留在打印机队列中，直到装入了合适的纸张（此时，可以打印所有等待该纸张类型的作业）。与此同时，可以继续打印有不同要求的其它作业。

纸卷切换选项（仅限 Z5600）

如果装入的两个纸卷均适合作业，则根据您的首选项选择纸卷。首选项可以从前面板中进行设置：按 ，按 ，然后按**设置 > 打印首选项 > 纸张选项 > 卷筒切换选项**。

- **将纸张浪费降到最低**。如果选择此选项，打印机将选择符合所有标准的最窄纸卷，以避免因修齐造成纸张浪费。这是默认选项。
- **将纸卷更换次数降到最低**。如果选择此选项，打印机将选择当前活动的纸卷，以避免因更换纸卷而浪费时间。
- **使用纸量较少的纸卷**。如果选择此选项，打印机将选择纸量最少的纸卷。

 **注：**只有当您启用了**打印纸张信息**（请参阅[第 43 页的打印纸张信息](#)）时，此选项才生效。否则，它与**将纸张浪费降到最低**作用相同。

 **注：**如要从一个卷筒切换到另一个，则打印机需要裁切活动卷筒。因此，当自动裁纸器不能裁切活动卷筒时，自动卷筒切换不起作用。

打开和关闭拼图

拼图意味着在可行时自动将图像或文档页面并排打印在纸张上，而不是一个接一个地打印。这样做可以避免浪费纸张。请参阅[第 58 页的拼图作业以节省纸卷纸张](#)。

要打开或关闭拼图功能，必须先确保已启用作业队列（请参阅[第 64 页的关闭作业队列](#)或[第 67 页的关闭作业队列](#)），并将打印开始时间设置为**处理后**（请参阅[第 63 页的选择打印队列中的作业的时间](#)或[第 66 页的选择打印队列中的作业的时间](#)）。然后：

- 在 HP DesignJet Utility Windows 版中：选择**设置 > 作业管理 > 拼图**。
- 在 HP DesignJet Utility Mac OS X 版中：选择**打印机设置 > 配置打印机设置 > 作业管理 > 拼图**。
- 从内嵌式 Web 服务器中：选择**设置 > 打印机设置 > 作业管理 > 拼图**。
- 使用前面板：按 ，按 ，然后按**设置 > 作业管理 > 拼图选项 > 启用拼图**。

对于每种情形，您将看到以下选项：

- **按顺序**: 页面拼图的顺序与发送到打印机的页面顺序保持一致。满足下列三个条件之一时就会立即打印拼图页面:
 - 下一个页面与其它已经拼图的页面不放置在同一行中。
 - 在指定的等待时间内没有将任何页面发送到打印机。
 - 下一个页面与已经拼图的页面不相容 (请参阅[第 58 页的拼图作业以节省纸卷纸张](#))。
- **优化顺序**: 页面拼图的顺序不必与发送到打印机的页面顺序保持一致。收到不相容的页面后, 打印机将保留该作业, 并等待相容的页面以完成拼图。满足下列三个条件之一时就会立即打印拼图页面:
 - 下一个页面与其它已经拼图的页面不放置在同一行中。
 - 在指定的等待时间内没有将任何页面发送到打印机。
 - 不相容页队列已满。在对相容页面进行拼图时, 打印机最多可以将六个不相容的页面进行排队。如果接收到第七个不相容的页面, 将按原样打印拼图。
- **关闭**: 禁用拼图。这是默认选项。

可在前面板上设置拼图等待时间: 按  , 按  , 然后按**设置 > 作业管理 > 拼图选项 > 选择等待时间**。

 **提示:** 优化顺序使用的纸张数量最少; 但由于打印机需要等待相容的页面, 因此打印时间可能较长。

打开和关闭使用情况信息

打印机可以定期通过电子邮件发送用量信息。可以通过以下方式来请求该信息:

- 在 HP DesignJet Utility Windows 版中: 选择**设置 > 统计**。
- 在 HP DesignJet Utility Mac OS X 版中: 选择**打印机设置 > 配置打印机设置 > 统计**。
- 从内嵌式 Web 服务器中: 选择**设置 > 打印机设置 > 统计**。

对于每种情形, 您必须设置下列选项:

- **发送统计文件**: 打开 (默认设置为**关闭**)
- **发送统计文件**: 有效电子邮件地址
- **发送统计文件的间隔时间**: 选择天数 (1 – 60) 或打印数量 (1 – 500)

您还必须确保已经配置了电子邮件服务器。要使用内嵌式 Web 服务器配置电子邮件服务器, 请选择**设置 > 电子邮件服务器**, 然后填写下列字段:

- **SMTP 服务器**: 外发邮件服务器 (SMTP) 的 IP 地址, 该服务器负责处理来自打印机的所有电子邮件。如果邮件服务器要求进行身份验证, 则电子邮件通知将无法正常工作。
- **打印机电子邮件地址**: 打印机发送的每封电子邮件都必须包含回信地址, 该地址不必是真实、正常使用的电子邮件地址, 但应唯一, 以便邮件的收件人能够识别发送邮件的打印机。

打开和关闭电子邮件通知

要从打印机中接收电子邮件通知, 您必须配置了电子邮件服务器 (请参阅[第 23 页的打开和关闭使用情况信息](#))。

可通过从内嵌式 Web 服务器的**设置**标签中选择**通知**, 打开或关闭特定的电子邮件通知。

打开和关闭警报（仅限 Windows）

在打印机出现可以解决的问题或者其中一个打印作业的状态发生改变时，打印机警报会警告您。打印机的前面板、HP DesignJet Utility、打印机驱动程序和内嵌式 Web 服务器可显示警报。

您可以将您想要查看的警报类型告知打印机（如果有）。要访问警报设置，请执行以下操作：

- 在 HP DesignJet Utility Windows 版的“设备列表”页面中，选择**警报设置**。
- 在 HP DesignJet Utility Windows 版显示的任何警报页面中，选择**警报设置**。
- 右击 HP DesignJet Utility Windows 版的系统任务栏图标，然后选择**警报设置**。

可以用以下方法更改这些设置：

- 打开或关闭所有的警报。
- 打开或关闭所有的作业状态警报。
- 打开或关闭出现致使打印机无法继续打印的问题的警报。
- 打开或关闭出现打印机可以继续打印的问题的警报。
- 在任何情况下或仅在您尝试打印到受问题影响的打印机时打开打印机警报。

控制对打印机的访问

前面板安全设置

从前面板中，您可以按 ，按 ，然后按**设置 > 安全**以控制打印机的某些功能。

- **USB 驱动器**: 允许或禁止使用 U 盘。
- **通过 USB 升级固件**: 允许或禁止通过 U 盘更新固件。
- **启用 Internet 连接**: 启用或禁用 Internet 连接。

 **注:** 如果您禁用它，就会同时禁用自动固件更新。

- **打印机访问控制**: 启用、禁用或更改管理员密码。

如果设置了管理员密码，则必须提供该密码才能执行以下操作：

- 更改安全设置（包括管理员密码本身）
- 更改 Internet 连接配置
- 更改自动固件更新配置
- 允许或禁止自动下载和/或安装自动固件更新
- 恢复早期固件版本
- 重置为出厂默认设置

 **注:** 管理员密码只能包含在前面板屏幕键盘上显示的字符。如果在内嵌式 Web 服务器中设置新密码，它将拒绝该有限字符集中不包含的字符。

内嵌式 Web 服务器安全设置

从内嵌式 Web 服务器中，您可以选择**设置 > 安全**，以多种方式控制对打印机的访问：

- 指定单独的管理员和来宾密码，控制对内嵌式 Web 服务器的访问
- 启用或禁用与打印机的以太网连接
- 启用或禁用多组前面板操作
- 使用前面板中提供的相同安全设置（见上文）

 **注：**可能需要管理员密码。

 **注：**有关详细信息，请参阅内嵌式 Web 服务器的联机帮助。

禁用 HP ePrint 连接

为了安全需要，可禁用与 HP ePrint 的连接。在前面板上，依次按 、、**连接方式** > **HP ePrint** > **HP ePrint 设置** > **HP ePrint 连接**，然后选择**禁用**。

禁用只是将远程打印功能暂停。如果要恢复使用该功能，只需在同一个菜单中重新启用它。不需要其他设置步骤。

如果要永久禁用远程打印，请选择**永久禁用**。要再次使用远程打印，您需要重新进行设置（请参阅[第 20 页的设置 Web 连接的打印机](#)）。

 **注：**可通过在内嵌式 Web 服务器中设置管理员密码（**设置** > **安全**），禁止非管理员更改这些选项。

需要帐户 ID

如果要用不同的用户帐户记录打印机用量，您可以将打印机设置为要求每一份作业都要有帐户 ID。

- 在 HP DesignJet Utility Windows 版中：选择**设置** > **统计** > **需要帐户 ID**。
- 在 HP DesignJet Utility Mac OS X 版中：选择**打印机设置** > **配置打印机设置** > **统计** > **需要帐户 ID**。

打开此设置后，必须填写帐户 ID 字段，没有帐户 ID 的作业将保持“暂停以等待统计信息”状态。

在发送作业时，可以在打印机驱动程序中设置帐户 ID。如果打印机将作业设置为“暂停以等待统计信息”，则可通过转到**作业中心** > **作业队列**并单击暂停的作业，将帐户 ID 引入 HP DesignJet Utility。随即显示带有文本框的窗口，您可以将帐户 ID 输入。

设置 Windows 驱动程序首选项

您可以根据自己的首选项更改打印机驱动程序中的某些默认设置，例如用于设置颜色仿真的实例或纸张节省选项。为了执行此项操作，请在计算机屏幕上按**开始**按钮，然后选择**打印机和传真**。在“打印机和传真”窗口中，右击打印机图标，然后选择**打印首选项**。您在“打印首选项”窗口中更改的任何设置都将保存为默认值。

4 个性化打印机

- [更改前面板显示屏的语言](#)
- [访问 HP DesignJet Utility](#)
- [访问内嵌式 Web 服务器](#)
- [更改 HP DesignJet Utility 的语言](#)
- [更改内嵌式 Web 服务器的语言](#)
- [更改睡眠模式设置](#)
- [打开和关闭蜂鸣器](#)
- [更改前面板显示屏的亮度](#)
- [更改计量单位](#)
- [配置网络设置](#)
- [更改图形语言设置](#)
- [管理打印机安全性](#)
- [更改您的打印机电子邮件地址](#)

更改前面板显示屏的语言

可以采用以下两种方式来更改前面板菜单和消息的语言：

- 如果能够看懂前面板的当前显示语言，请按 ，按 ，然后按设置 > 前面板选项 > 选择语言。
- 如果看不懂前面板显示屏当前的语言，请先关闭打印机电源。按电源键以打开产品。在看到前面板上显示的图标时，按 ，然后按 。前面板将快速打开和关闭图标以确认该按键序列。

无论使用哪种方法，结果都应是在前面板显示屏上显示语言选择菜单。按首选的语言。

访问 HP DesignJet Utility

通过 HP DesignJet Utility，可从具有 TCP/IP 或 Jetdirect 连接的计算机管理打印机。

- 在 Windows 中，通过桌面快捷方式或通过选择开始 > 所有程序 > HP > HP DesignJet Utility > HP DesignJet Utility，启动 HP DesignJet Utility。此操作将启动 HP DesignJet Utility，其中显示计算机上安装的打印机。
- 在 Mac OS X 中，通过 Dock 快捷方式或通过选择启动盘 > 资源库 > 打印机 > HP > 实用程序 > HP DesignJet Utility，启动 HP DesignJet Utility。此操作将启动 HP DesignJet Utility，其中显示计算机上安装的打印机。

在左侧窗格中选择打印机后，右侧窗格中显示的所有信息都特定于该打印机。

如果已按上述说明进行操作，但未能访问 HP DesignJet Utility，请参阅[第 151 页的无法访问 HP DesignJet Utility](#)。

访问内嵌式 Web 服务器

使用内嵌式 Web 服务器，您可以使用任一计算机上运行的普通 Web 浏览器远程管理您的打印机。

要直接访问内嵌式 Web 服务器，则与打印机之间必须具有 TCP/IP 连接。

目前，与内嵌式 Web 服务器兼容的浏览器包括以下几种：

- 用于 Windows XP 的 Internet Explorer 7 和更高版本
- 用于 Mac OS X 10.5 的 Safari 3 和更高版本
- Firefox 3.6 和更高版本
- Google Chrome 7 和更高版本

建议使用 Adobe Flash 插件 7 或更高版本来查看作业预览。

要在任何计算机上访问内嵌式 Web 服务器，请打开 Web 浏览器并提供打印机的 IP 地址。

可通过依次按  和 ，在前面板上查看打印机的 IP 地址。

如果您已按照以上说明操作但仍无法访问内嵌式 Web 服务器，请参阅[第 151 页的无法访问内嵌式 Web 服务器](#)。

更改 HP DesignJet Utility 的语言

HP DesignJet Utility 可使用以下语言：英语、葡萄牙语、西班牙语、加泰罗尼亚语（仅限 Windows）、法语、荷兰语、意大利语、德语、波兰语、俄语、简体中文、繁体中文、朝鲜语和日语。

- 在 Windows 中，选择工具 > 设置语言，然后从列表中选择语言。
- 在 Mac OS X 下，其中的语言将像任何其它应用程序一样更改。在系统偏好设置中，选择语言与地区，然后重新启动该应用程序。

更改内嵌式 Web 服务器的语言

内嵌式 Web 服务器可以使用以下语言：英语、葡萄牙语、西班牙语、加泰罗尼亚语、法语、意大利语、德语、俄语、简体中文、繁体中文、韩语和日语。它将选择您在 Web 浏览器选项中指定的语言。如果您指定了不支持的语言，它将选择英语作为工作语言。

要更改语言，必须更改 Web 浏览器的语言设置。例如，在 Internet Explorer 版本 6 中，进入工具菜单，然后选择 Internet 选项、语言。然后确保所需语言位于对话框列表的顶部。

更改睡眠模式设置

如果打印机处于打开状态，但有一段时间没有使用，则打印机将自动进入睡眠模式以节省电能。要更改打印机进入休眠模式之前等待的时间，请转到前面板并按 、，接着按设置 > 前面板选项 > 休眠模式等待时间。选择所需的等待时间，然后按 OK；可以将等待时间设置为 1 至 240 分钟。默认时间为 20 分钟。

打开和关闭蜂鸣器

要打开或关闭打印机的蜂鸣器，请转到前面板并依次按 、、设置 > 前面板选项 > 蜂鸣器、“开”或“关”。默认情况下，蜂鸣器设置为“开”。

更改前面板显示屏的亮度

要更改前面板显示屏的亮度，请按 ，然后按 ，接着按设置 > 前面板选项 > 显示屏亮度，然后选择一个所需值。按 OK 以设置该值。默认情况下，亮度设置为 50。

更改计量单位

要更改前面板显示屏中的计量单位，请按 ，然后按 ，接着按设置 > 前面板选项 > 选择单位，并选择英制或公制。默认情况下，单位设置为“公制”。

配置网络设置

可从内嵌式 Web 服务器、HP DesignJet Utility 或前面板查看和配置网络设置。

要用内嵌式 Web 服务器这样做，请依次选择设置选项卡、网络（在屏幕右侧）。

对于 Windows 中的 HP DesignJet Utility，请依次选择设置选项卡、网络设置。在 Mac OS X 中，选择配置 > 网络设置。

可以使用以下设置。

- **IP 配置方法:** 指定设置 IP 地址的方法：选择 BOOTP、DHCP、自动 IP 或手动。
- **主机名称:** 指定打印机的 IP 名称。名称最多可以包含 32 个 ASCII 字符。
- **IP 地址:** 指定打印机的 IP 地址。如果 TCP/IP 网络上有重复的 IP 地址，则会导致无法进行通信。

 **提示:** 确保 IP 地址、子网掩码和默认网关组合是有效的。如果这三个字段不一致，则可能根本无法连接到打印机，直至从前面板中解决了该问题。

提示: 如果更改当前 IP 地址并单击**应用**，浏览器将由于指向旧地址而中断与打印机的当前连接。要重新连接，请浏览至新的 IP 地址。

- **子网掩码:** 指定子网掩码，它决定了哪些位指定网络，哪些位唯一地指定网络中的节点。
- **默认网关:** 指定用于连接到其它网络或子网的路由器或计算机的 IP 地址。如果未设置网关，则使用该计算机或打印机的 IP 地址。
- **域名:** 指定打印机所在的 DNS 域的名称（例如 support.hp.com）。

 **注:** 域名不包括主机名：它不是完全限定域名，如 printer1.support.hp.com。

- **空闲超时:** 指定在远程计算机等待打印机时允许空闲连接保持打开状态的时间。默认值为 280 秒。如果设置为零，则会禁用超时功能并允许连接无限期地保持打开状态。
- **默认 IP:** 指定在通电或重新配置为使用 BOOTP 或 DHCP 时，打印机在无法从网络中获取 IP 地址的情况下使用的 IP 地址。
- **发送 DHCP 请求:** 指定在分配了原有默认 IP 地址或默认自动 IP 地址时是否发送 DHCP 请求。

要从前面板上配置相同的网络设置，请依次按 、、**连接方式** > **网络连接** > **千兆位以太网** > **修改配置**。

可以从**连接方式** > **网络连接** > **高级菜单**中选择各种其它选项。

- **I/O 超时:** 指定在打印机等待远程计算机时允许空闲连接保持打开状态的时间。默认值为 30 秒。如果设置为零，则会禁用超时功能并允许连接无限期地保持打开状态。
- **允许 SNMP:** 指定是否允许使用 SNMP。
- **内嵌式 Web 服务器 > 允许 EWS:** 指定是否启用内嵌式 Web 服务器。
- **Web 服务 > HP DesignJet Utility 软件:** 查看 HP DesignJet Utility 软件设置。
- **Web 服务 > 颜色和纸张管理:** 查看颜色和纸张管理设置。
- **恢复出厂设置:** 恢复网络设置的初始默认值。

更改图形语言设置

可按以下步骤，从 HP DesignJet Utility 中更改图形语言设置。

1. 在 Windows 中，选择**设置**标签，然后选择**打印机设置** > **打印首选项**。
在 Mac OS X 中，依次选择**打印机设置** > **配置打印机设置** > **打印偏好设置**。
2. 选择以下选项之一。

- 如果选择**自动**，打印机将自行确定接收文件类型。这是默认设置；此设置适用于大多数软件应用程序。通常不需要更改默认设置。
- 仅在发送可不通过打印机驱动程序而直接向打印机发送的文件时才选择**HP-GL/2**。
- 仅在发送可不通过打印机驱动程序而直接向打印机发送的文件时才选择**PDF**。
- 仅在发送可不通过打印机驱动程序而直接向打印机发送的文件时才选择“**PostScript**”。
- 仅在发送可不通过打印机驱动程序而直接向打印机发送的文件时才选择**TIFF**。
- 仅在发送可不通过打印机驱动程序而直接向打印机发送的文件时才选择**JPEG**。

可以从前面板更改图形语言设置。依次按 、、**设置** > **高级打印首选项** > **图形语言**。选择所需的选项。

 **注：**如果从 HP DesignJet Utility 中设置图形语言，则它取代前面板设置。

管理打印机安全性

如果已设置 Web 服务，打印机将处于解锁模式。在解锁模式下，知道您的打印机电子邮件地址的任何人只需将文件发送到该地址，即可使用您的打印机进行打印。虽然 HP 提供垃圾邮件过滤服务，但仍应谨慎公开打印机的电子邮件地址，因为打印机上可打印发送到该地址的所有内容。

如果您是打印机管理员，可通过访问 HP Connected (<http://www.hpconnected.com>) 来管理打印机安全性或将打印机状态更改为锁定模式。您还可以从此处自定义打印机电子邮件地址和管理打印作业。首次访问时，需要在 HP Connected 上创建帐户。

更改您的打印机电子邮件地址


您可以在 HP Connected 中更改打印机的电子邮件地址：<http://www.hpconnected.com>。

5 纸张操作


- [一般建议](#)
- [将纸卷装到卷轴上](#)
- [将纸卷装入打印机](#)
- [取出卷筒](#)
- [装入单张纸](#)
- [取出单张纸](#)
- [敏感纸张模式](#)
- [查看有关纸张的信息](#)
- [纸张预设](#)
- [打印纸张信息](#)
- [移动纸张](#)
- [保持纸张](#)
- [更改晾干时间](#)
- [打开和关闭自动裁纸器](#)
- [进纸并裁切纸张](#)

一般建议

△ **注意:** 在开始纸张装入过程之前, 确保在打印机周围(前面和后面)有足够的空间。

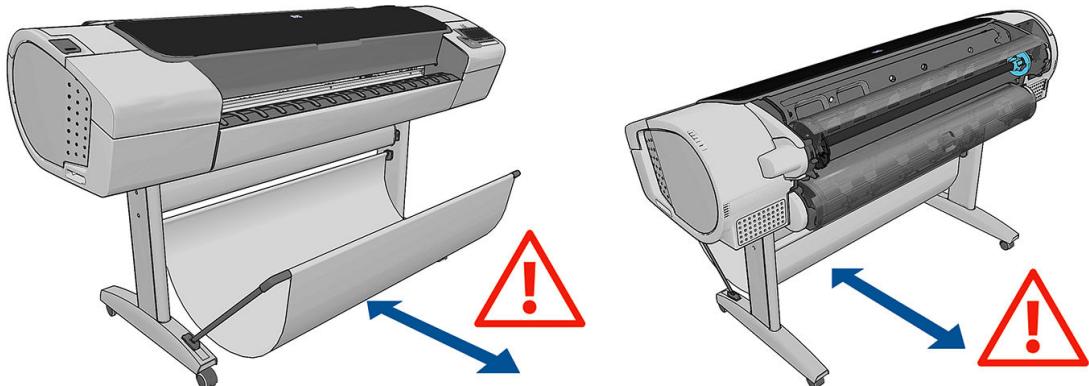


△ **注意:** 确保打印机的滚轮已锁紧(按下制动手柄)以防止打印机移动。

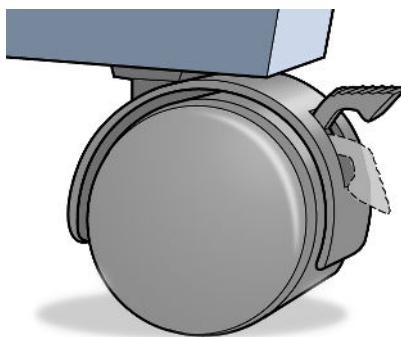

△ **注意:** 所有纸张的长度均必须等于或大于 280 毫米。A4 纸和信纸无法横向装入。


✿ **提示:** 对于相纸, 请戴棉质手套以免使相纸沾染油污。

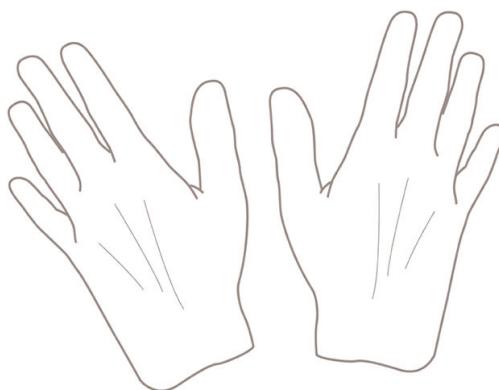

△ **注意:** 在装入过程中应关闭纸筐。

将纸卷装到卷轴上


1. 打开纸卷盖。

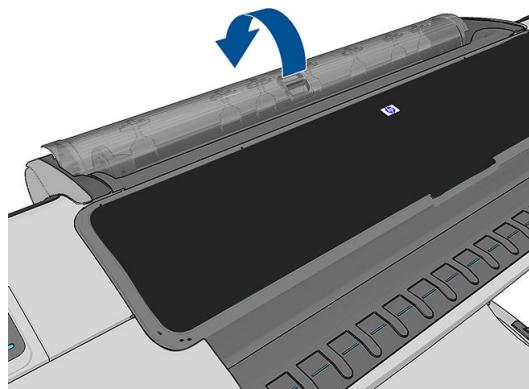

2. 从打印机上取下卷轴黑色的一端，然后再取下蓝色的一端。

⚠ 注意：确保首先取下黑色的一端。先取下蓝色的一端可能会损坏黑色的一端。

⚠ 警告！在拆取过程中，请勿将手指伸入卷轴支架。

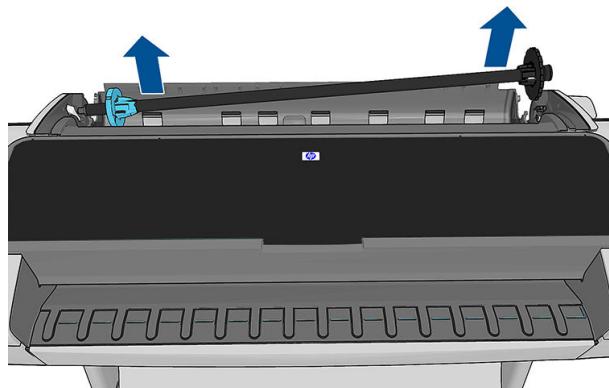

3. 卷轴两端都有挡块，用于使纸卷处于正确位置。可卸下蓝色挡块以装入新纸卷；它可以沿卷轴滑动以适应不同宽度的纸卷。从卷轴一端取下蓝色纸张挡块。




4. 如果纸卷较长，请将卷轴水平放在桌上，然后在桌上装入纸卷。

💡 提示：搬运大型纸卷可能需要两个人。


5. 将新纸卷滑至卷轴上。请确保纸张的方向如图所示。如果方向不正确，请先取下纸卷，将其旋转180度，然后再将其移回卷轴上。卷轴上的标签显示了正确方向。

 **注：**蓝色挡块从打印机的背面插入右侧支架。

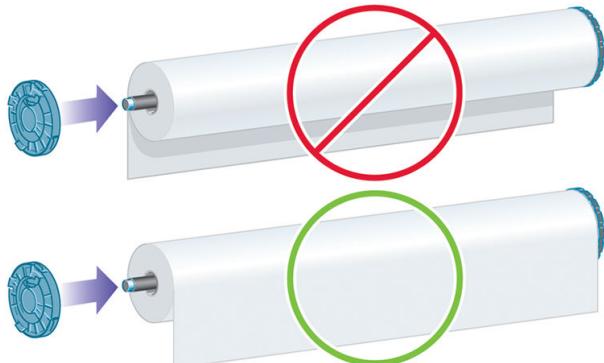

确保纸卷的两端尽可能紧靠卷轴挡块。

6. 将蓝色纸张挡块放至卷轴打开的一端上，然后将其推至纸卷末端。

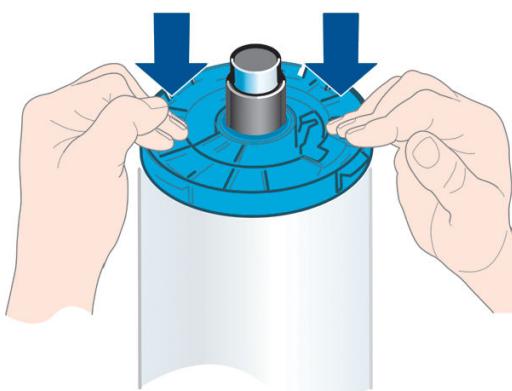

7. 确保将蓝色纸张挡块尽可能推近卷筒直至卷筒两端都紧靠挡块。

如果您是定期使用不同纸张类型的用户，则在不同卷轴上预先装入不同纸张类型的纸卷可更快捷地更换纸卷。有关可购买的其它卷轴的信息，请参阅[第109页的附件](#)。

将纸卷装入打印机

要开始此过程，卷轴上必须装有纸卷。请参阅[第32页的将纸卷装到卷轴上](#)。

 **提示：**请勿尝试同时打开两个纸卷；否则，可能会导致出现问题。始终先关闭一个盖，然后再打开另一个盖。

 **注：**下面的前三步是可选的：您可以从第4步开始。但在这种情况下，打印机将不会跟踪卷筒介质长度，并且下次卸下卷筒介质时不会在介质上打印条形码。因此，除非已关闭[打印纸张信息](#)选项，否则，建议您按照从第1步开始的所有步骤进行操作。请参阅[第43页的打印纸张信息](#)。

1. 从前面板中，按 ，按卷筒图标，然后按**装入**。

或者，也可依次按 、、**纸张** > **装入纸张** > **装入纸卷1** 或（仅限Z5600）**装入纸卷2**。

如果已经装入了所选的纸卷，则必须等待其自动卸下。

 **注：**如果装入的纸张无法由打印机自动裁切，则您需要手动卸载它。

在装入下卷筒（卷筒 2）时，您应该站在打印机后面。在装入上卷筒（卷筒 1）时，您可以站在打印机后面或前面。

⚠ 注意：如果您的身高不足 1.6 米，则从打印机前面装入卷筒可能会导致背部疼痛或其它身体不适。

2. 仅 Z5600：如果在已装入卷筒 2 的情况下开始装入卷筒 1，卷筒 2 将退回到备用位置，以便在需要时再次使用卷筒 2 进行打印而不必重新装入。

💡 注：如果卷筒 2 无法由打印机进行自动裁切，则它不会被移至待机位置；而是需要由您来手动卸载它。

💡 注：卷筒处于备用位置时，只要打开其卷筒盖，就会卸下该卷筒，下次要使用该卷筒进行打印时必须重新装入。

3. 如果尚未打开卷筒盖，请将其打开。

4. 将卷轴的黑色一端放在左侧的卷筒支架上。请不要将黑色端完全放至卷筒支架中。



5. 将卷轴的蓝色一端放在右侧的卷筒支架上。




6. 使用双手，将卷轴同时推入两个卷筒支架中。

7. 如果纸卷的边缘不直或被撕破（有时这是用于固定纸卷末端的胶带所致），请轻轻拉动纸张，然后裁成直缘。

8. 将纸张边缘插入打印机。


⚠ 警告！请勿将手指伸入打印机的进纸道。

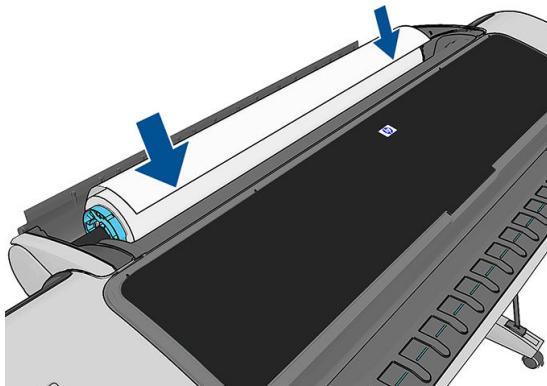

💡 提示：装入上卷筒时，不要将卷筒纸张插入到裁切纸插槽内。如果您这样做了，打印机会发出“哔”声，并且前面板上会要求您取出纸张。



9. 将纸张卷入打印机，直到感觉到阻力，纸张略微弯曲为止。打印机检测到纸张时，会自动进纸。

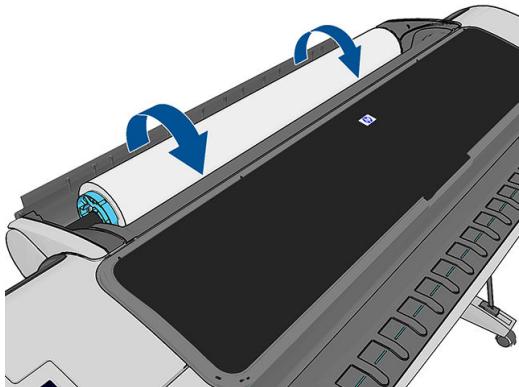

10. 如果纸张的前缘有条形码，则打印机会读取条形码，然后切掉条形码；您应取出并丢弃切下的纸带。

11. 如果纸张的前缘没有条码，则前面板提示您选择纸张类别和类型。

💡 提示：如果您装入的纸张类型的名称不在纸张列表中，请参阅[第 117 页的驱动程序中没有此纸张类型](#)。

12. 如果启用了**打印纸张信息**选项，则前面板可能要求您指定纸卷的长度。请参阅[第 43 页的打印纸张信息](#)。
13. 打印机检查对齐情况并测量宽度，然后前面板提示您关闭卷筒盖。
如果未正确对齐纸卷，请按照前面板显示屏上的说明进行操作。

无法裁切的纸张（画布）

某些类型的纸张，如画布，不能被自动裁纸器裁切。这会造成以下后果：

- 自动禁用自动裁纸器。
- 前面板主页屏幕上的报告和“纸张”选项卡中的自动裁切不可用。
- 卷筒无法移动到待机位置。
- 不能自动卸载卷筒：它必须手动卸载。
- 已禁用自动卷筒切换，发送到待机卷筒的任何作业将挂起并等待装入纸张，直到无法裁切的卷筒卸载。
- 自动禁用**打印纸张信息**选项；请参阅[第 43 页的打印纸张信息](#)。

 **注：**如果在纸张装入过程的任一阶段出现意外问题，请参阅[第 116 页的无法成功装入纸张](#)。

取出卷筒

在卸下纸卷之前，请检查纸卷上是否有纸或纸卷是否缺纸，然后按照以下所述的相应过程进行操作。

纸卷上有纸时的快速过程

如果卷筒上有打印纸，只需打开卷筒盖，则卷筒将被自动卸载，除非该卷筒无法裁切（在这种情况下，请参阅[第 38 页的手动卸载流程](#)）。

 **注：**用这种方式卸下纸卷时，不在纸卷上打印条码，因此下次装入纸卷时，打印机将不知道纸卷的长度。请参阅[第 43 页的打印纸张信息](#)。

 **注：**如果在装入纸张时打开卷筒 1 的卷筒盖，则也会卸下纸张。

纸卷上有纸时的前面板过程

如果纸卷上有纸，则可从前面板卸下纸卷。

1. 按 ，按卷筒图标，然后按**取出**。

或者，也可依次按 、、纸张 > 取出纸张 > 取出纸卷 1 或（仅限 Z5600）取出纸卷 2。

2. 可能需要打开纸卷盖。
3. 如果纸张无法裁切，请参阅[第 38 页的手动卸载流程](#)。

卷筒缺纸流程

如果纸张末端不再连接到卷纸管上，请使用以下流程。

1. 如果已开始取出流程, 请在前面板上按  以取消该流程。
2. 提起左侧的蓝色手柄。如果前面板上显示了有关手柄的警告, 请忽略该警告。
3. 将纸张拉出打印机。从可接触到纸张的位置拉出纸张, 建议的位置是打印机背面。可能需要打开纸卷盖。
4. 放低蓝色手柄。

手动卸载流程

无法由自动裁纸器裁切的纸张类型必须手动卸载。

1. 打开纸卷盖。
2. 提起左侧的蓝色手柄。
3. 通过手动转动卷轴反绕纸卷, 直至纸张从打印机中取出。
4. 放低蓝色手柄。
5. 合上纸卷盖。

装入单张纸


1. 确保卷筒 1 的卷筒盖已合上。如果装入纸张时打开了卷筒盖, 则将立即卸下纸张。
2. 在前面板上, 按  , 按卷筒 1 图标, 然后按装入 > 装入单张纸张。
或者, 也可以按  , 按  , 然后按纸张 > 纸张装入 > 装入单张纸。
3. 如果已装入卷筒, 则必须等到卷筒退回到备用位置; 在取出单张纸张后, 可以立即从该位置再次使用卷筒进行打印而不必重新装入。

 **注:** 卷筒处于备用位置时, 只要打开其卷筒盖, 就会自动卸下该卷筒, 下次要使用该卷筒进行打印时必须重新装入。


 **注:** 如果卷筒无法裁切, 前面板上提供了手动卸载它的说明。

4. 选择所需的纸张类别和类型。
 **提示:** 如果您装入的纸张类型的名称不在纸张列表中, 请参阅[第 117 页的驱动程序中没有此纸张类型](#)。

5. 前面板提示时，将单张纸张插入打印机右侧的裁切纸插槽内。

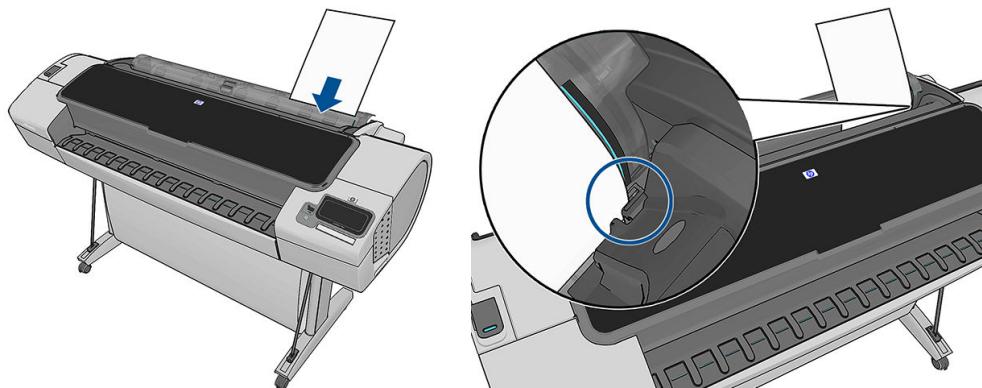

装入单张纸并将其与装入线对齐，然后插入单张纸张，直至无法再进一步插入；插入较厚的单张纸张时，直至您感觉到阻力为止。

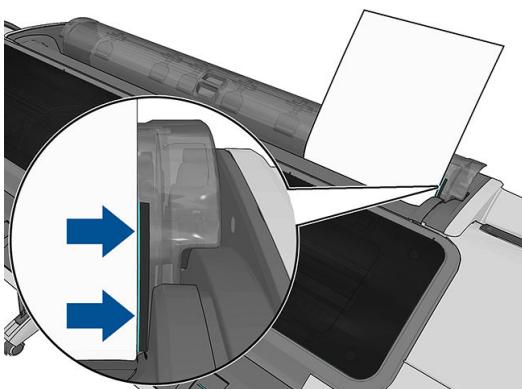

⚠ 警告！请勿将手指伸入打印机的进纸道。

6. 在前面板上按 **OK** 键，将纸装入打印机。将单张纸引入打印机；对于较厚的纸张，这一点尤为重要。

7. 打印机将检查对齐情况并测量单张纸。

☞ 注：根据单张纸张的长度，单张纸张将从打印机的前面退出。

8. 如果纸张的长度超过 600 毫米，则前面板会提示您检查纸张的后端是否向后悬在卷筒盖上（而不是向前悬在打印机护盖上）。

9. 如果单张纸张没有正确对齐，可能会要求您正确对齐。请按照前面板显示屏上的说明进行操作。

☞ 注：如果在纸张装入过程的任一阶段出现意外问题，请参阅[第 116 页的无法成功装入纸张](#)。

取出单张纸

要在打印后取出单张纸张，从打印机正面轻拉出纸张即可。

要取出单张纸张而不进行打印，请转到前面板并按 ，按卷筒 1 图标，然后按**取出 > 取出单张纸张**。

或者，也可以按 ，按 ，然后按**纸张 > 纸张取出 > 取出单张纸张**。


这张纸将从打印机正面退出；手动将其接住或让其落入纸筐中。

敏感纸张模式

打印机的敏感纸张模式旨在确保特别易受变形或划痕影响的纸张（如胶片）上的高质量打印效果。

可以通过两种不同方式启用敏感纸张模式：

- 装入卷筒时，使用前面板选项 Load roll 1/2 as sensitive paper（将卷筒 1/2 作为敏感纸张装入）
- 装入卷筒后，使用前面板选项 Treat roll 1/2 as sensitive paper（将卷筒 1/2 当作敏感纸张处理）。

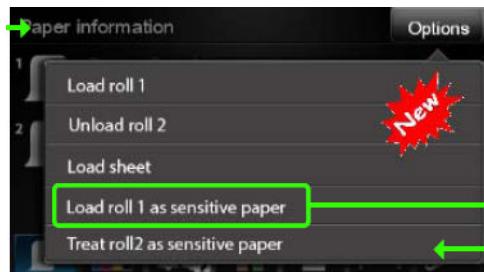

前面板将引导您完成按步骤流程。最后，系统会要求您在敏感纸张模式处于活动状态时保持卷筒盖打开。除此之外，您还可以象平时那样在选定的卷筒上打印。

敏感纸张模式保持活动状态，直到卷筒缺纸，或者直到其以正常方式卸载。

敏感纸张模式处于活动状态时，前面板的纸张信息屏幕上会显示一个图标



注释

- 不能在同时在两个卷筒上启用敏感纸张模式。
- 装入卷筒或将其实当敏感纸张处理后，无法将打印机处于停滞状态。这意味着，只要敏感纸张模式处于活动状态，就没有其他纸张可用于打印。
- 如果在敏感纸张模式处于活动状态时装入第二个卷筒：
 - 系统将会在前面板的纸张信息屏幕上指示第二个卷筒处于暂时禁用状态。
 - 任何将要在禁用的卷筒上打印的作业都将被作为“on hold for paper”（暂停，等待纸张）保留在作业队列中。
 - 当敏感纸张卷筒卸载后，禁用的卷筒会变成启用状态。

查看有关纸张的信息

要查看所装入纸张的信息，请按

前面板上将显示以下信息：

- 所选择的纸张类型
- 纸卷或单张纸状态
- 纸张宽度的估计值（毫米）
- 纸张长度的估计值（毫米）

如果未加载纸张，则会显示 **缺纸** 消息。

HP DesignJet Utility Windows 版（**概述**选项卡 > **耗材状态**选项卡）、HP DesignJet Utility Mac OS X 版（“信息”组 > **打印机状态** > **耗材详情**）和内嵌式 Web 服务器（右上角）中显示的信息相同。

纸张预设

支持的每种纸张类型都具有其自身特性。为实现最佳的打印质量，打印机将对各种纸张类型使用不同的打印方式。例如，某些纸张类型可能需要较多墨水，而某些可能需要较长的晾干时间。因此，必须为打印机指定各种纸张类型的需求说明。此说明称为纸张预设。纸张预设包含用于描述纸张颜色特性的 ICC 配置文件；它还包含有关纸张其它特性和要求（不与颜色直接相关）的信息。打印机的现有纸张预设已安装到打印机软件中。

不过，由于滚动浏览所有可用纸张类型列表不太方便，因此，打印机仅包含最常用纸张类型的纸张预设。如果打印机不包含某种纸张类型的预设，则无法在前面板显示屏中选择该纸张类型。

可以使用两种方法为新纸张类型指定预设。

- 导入从 Web 下载的纸张预设。请参阅[第 41 页的安装下载的纸张预设](#)。
- 使用 HP Color Center 创建您自己的纸张预设。请参阅[第 42 页的创建自己的纸张预设](#)。

 **注：**最多可以使用 30 种自定义的和其他纸张类型。如要删除自定义或添加的纸张预设，可启动 Color Center 并选择“Paper Preset Management”>“Delete Paper Preset”。在 HP DesignJet Utility Mac OS X 版中，选择纸张预设管理 > 删除纸张预设。

安装下载的纸张预设

1. 在 <http://www.hp.com/go/Z2600/paperpresets>、<http://www.hp.com/go/Z5600/paperpresets> 或纸张制造商的网站上找到正确的纸张预设后，单击**立即下载**按钮，将纸张预设 (.oms 文件) 保存到计算机上。

 **注：**如果在 Web 上找不到所需的纸张预设，您可能会发现最新的打印机固件中已添加了该预设。您可以查看固件版本说明，有关信息请参阅[第 106 页的更新固件](#)。

2. 在开始安装新预设之前，请确保打印机处于空闲状态并停止了打印队列。安装新的纸张预设将会中断正在进行的任何打印。
3. 启动 HP DesignJet Utility 或内嵌式 Web 服务器。
 - 在 HP DesignJet Utility Windows 版中，依次选择 **Color Center**、**导入纸张预设**。
 - 在 HP DesignJet Utility Mac OS X 版中，选择**导入纸张预设**。
 - 在内置网络服务器中，选择“**Setup**”选项卡、“**Paper preset management**”，然后选择“**Import**”选项卡。
4. 在“**导入**”页中，选择在步骤 1 中下载的纸张预设文件。
5. 点击“**Update**”按钮并等待更新过程完成。可能需要一些时间。打印机将在更新完成后自动重新启动；待其重新启动后，前面板将表示它已准备就绪。

6. 在打印机的前面板中，检查新的纸张类型是否出现在“Additional paper”或“Custom paper”类别下。
7. 仅限 Mac OS X 中，通过打开 HP DesignJet Utility，与驱动程序同步新纸张类型。依次选择打印机、纸张预设管理和同步纸张预设（ 按钮）。

现在您已经导入了纸张预设，您可以从前面板和 Mac OS X 驱动程序选择纸张类型。新纸张类型的 ICC 配置文件将可供应用程序使用。

创建自己的纸张预设

在打印机中使用自定义纸张类型之前，应为新纸张添加纸张预设。可使用 HP DesignJet Utility 中的 HP Color Center 创建新纸张预设。

纸张预设名称将显示在打印机驱动程序和前面板上。

要创建纸张预设，请执行以下简单步骤：

1. 在 HP DesignJet Utility Windows 版中转到 Color Center 选项卡，或在 DesignJet Utility Mac OS X 版中转到纸张预设管理。
2. 选择创建新纸张预设 (Windows) 或按 + 按钮 (Mac OS X)。
3. 输入纸张的名称。

 **提示：**纸张的商业命名可能最易于其他打印机用户理解。
4. 从下拉菜单中选择纸张类别。纸张类别将确定墨水使用量和其他基本打印参数。有关详细信息，请参阅 Color Center 中的联机帮助  并访问 <http://www.hp.com/go/Z2600/paperpresets> 或 <http://www.hp.com/go/Z5600/paperpresets>。可用类别如下：
 - **证券纸与涂料纸**：纤维类磨砂薄纸。这些纸张使用磨砂黑墨水，具有相对较低的墨水限制和较高的托架位置。
 - **相纸**：相对较厚的相片类纸，光亮度从磨砂、丝光到光面不等。这些纸张使用照片黑墨水（磨砂相纸除外），具有相对较高的墨水限制和较低的托架位置（重晶石和磨砂相纸除外）。通常，它们在打印时星形轮朝上。
 - **背光材料**：合成半透明材料，它们使用照片黑墨水，具有较高的墨水限制和托架位置并且星形轮朝上。
5. 在 Windows 下点击“Next”，在 Mac OS 下点击“Continue”。
6. 装入自定义纸张，有关信息，请参阅[第 34 页的将纸卷装入打印机](#)或[第 38 页的装入单张纸](#)。用户可以在前面板中的“Custom paper”类别内找到该纸张名。
7. 在 Color Center 中选择 ICC 配置文件名称。这是在应用程序中选择配置文件时使用的名称。

如果原意，可使用“Change Printing Properties”按钮更改下列属性：

- **纸张厚度**：这与托架高度和压板间隙相关。如果纸张重量超过 250 g/m² 或纸张没有塑料涂层，则应选择高。
- **Dry Time**：默认情况下建议使用“Automatic”，如果需要，可使用“Extended”。
- **Starwheels**：打印时使星形轮朝上或朝下。
- **裁纸器**：启用或禁用裁纸器。
- **Global Ink Limit**：一开始可以保留不变，之后可根据打印效果进行修改。

一些纸张类型可以使用不同的墨水限制（更少/正常/更多墨水）。一般情况下，墨水限制与色域体积成比例，但是更高的墨水限制有时可能造成打印缺陷（出血、聚结等）。HP 纸张的墨水限制经过微调，而其他纸张使用一般的墨水限制。

 **注：**当某选项灰显时，则表示该选项对所选纸张类型不可用。

8. 在 Windows 下点击“Next”，在 Mac OS 下点击“Continue”。
9. 如果纸张类型允许，打印机将执行一次颜色校准（约 10 分钟）。

现已创建纸张预设，可从前面板和 Mac OS X 驱动程序的**自定义纸张**类别下选择纸张类型。新纸张类型的 ICC 配置文件将可供应用程序使用。

可将新纸张预设导出到计算机，并将其用在同一型号的另一 HP DesignJet 打印机上。在 Color Center 中，选择“Paper Preset Management”>“Export Paper Preset”，然后按照屏幕上的说明执行操作。在 HP DesignJet Utility Mac OS X 版中，选择**纸张预设管理**>**导出纸张预设**。要在其他打印机上安装预设，请参阅[第 41 页的安装下载的纸张预设](#)。

打印纸张信息

启用**打印纸张信息**选项可记录打印机估计的剩余纸卷长度、纸张宽度和类型。这些信息由条码和文字组成，在从打印机上取出纸张时，这些信息打印在纸卷前缘上。



24 inch wide (610 mm.) Plain Paper

 **注：**仅在装入纸卷时打印机登记了纸卷上纸张数量的情况下，才有纸张长度的估计值。要向打印机提供此信息，请在装入纸张时在前面板上指定纸卷长度，或装入印有纸张数据条码的纸卷。

 **注：**只有在从前面板的“纸张”菜单中启动装入和卸下流程时，才会在纸卷上打印条码和文字。

 **注：**此选项仅适用于完全不透明的可裁切纸张。对于透明或半透明纸张，此选项可能会失败。装入不可裁切的纸张类型时，该选项将禁用。

要启用**打印纸张信息**选项，请转到前面板并按 ，按 ，然后按**设置** > **打印首选项** > **纸张选项** > **启用打印纸张信息**。

 **注：**启用此选项会稍微改变纸张装入和取出步骤。

移动纸张

如果打印机处于空闲状态（可随时进行打印），则可以从前面板中向前或向后移动纸张。要在上一打印件和下一打印件之间留出更多或更少的空白区域，您可能需要执行此操作。

要移动纸张，请按 ，按 ，然后按**纸张** > **移动**。

保持纸张

要保持纸张质量，请遵循以下建议。

- 存放纸卷时，用另一张纸或一块布遮住纸卷
- 存储裁切纸时，将其遮盖并保持清洁；或在将纸张装入打印机之前，用刷子清洁纸张

- 清洁进纸和出纸压板
- 始终关闭打印机护盖

 **注:** 相纸和涂料纸需要小心处理, 请参阅[第 131 页的打印件出现磨损或刮花。](#)

更改晾干时间

您可能希望更改晾干时间设置以适应特殊的打印情况, 例如在时间十分重要的多份打印件处理时, 或需要在处理前确保晾干墨水时。

按 , 按 , 然后按**设置 > 打印件检索 > 选择晾干时间**。您可以选择:

- **延长**, 设置比建议时间长的晾干时间以确保墨水完全晾干
- **最佳**, 为选定纸张设置默认的建议晾干时间 (这是默认设置)
- **缩短**, 在质量不太重要的情况下设置比建议时间短的晾干时间
- **无**, 禁用晾干时间并在打印完毕后立即取出打印件

 **△ 注意:** 如果在取下打印件时墨水尚未晾干, 则可能会在出纸盘中留下墨水并在打印件上留下墨渍。

 **注:** 如果在打印期间取消晾干时间, 打印机可能不会立刻进纸并裁切纸张, 因为并行运行了打印头维护。如果晾干时间为 0, 则打印机将裁切纸张, 然后执行打印头维护。不过, 如果晾干时间大于 0, 则打印机在完成打印头维护后才会裁切纸张。

打开和关闭自动裁纸器

要打开或关闭打印机的裁纸器, 请执行以下操作:

- 从 HP DesignJet Utility Windows 版中, 选择**设置**选项卡, 然后更改**打印机设置 > 高级**中的**裁纸器**选项。
- 从 HP DesignJet Utility Mac OS X 版中, 选择**打印机设置 > 配置打印机设置 > 高级**, 然后更改**裁纸器**选项。
- 从内嵌式 Web 服务器中选择**设置**标签, 然后选择**打印机设置 > 高级并更改裁纸器**选项。
- 从前面板中, 按 , 按 , 然后按**设置 > 打印件检索 > 启用裁纸器**并更改裁纸器选项。

默认设置是“开”。

 **注:** 如果关闭了裁纸器, 则不会在作业之间裁切纸张, 但在装入、卸下和切换卷筒时将继续裁切纸张。

 **注:** 打印机能够识别出某些类型的纸张, 如画布, 无法由自动裁纸器裁切; 即使裁纸器已经打开, 也不会尝试裁切它们。

 **提示:** 要在已禁用自动裁纸器的情况下裁切纸卷, 请参阅[第 44 页的进纸并裁切纸张。](#)

进纸并裁切纸张


如果转到前面板并按 , 按 , 然后按**纸张 > 进纸并剪切**, 打印机将进纸并在纸张前缘处进行垂直裁切。您可能会出于多种原因这样做。

- 修齐损坏或不平直的纸张前缘。
- 在已禁用自动裁纸器的情况下进纸并裁切纸张。
- 在打印机等待对更多页面进行拼图时，取消等待并立即打印可用的页面。

 **注：**每打印完一份打印件后，都会对打印头进行维护，该过程完成后才会裁切纸张，因此，您可能会觉得有一些延迟。

 **注：**自动裁纸器不能裁切某些类型的纸张。在这种情况下，打印机送入纸张，而不尝试将其裁切。

 **注意：**从出纸盘中取出裁切的打印件。如果出纸盘中留有纸带或短幅打印件，打印机可能会卡纸。

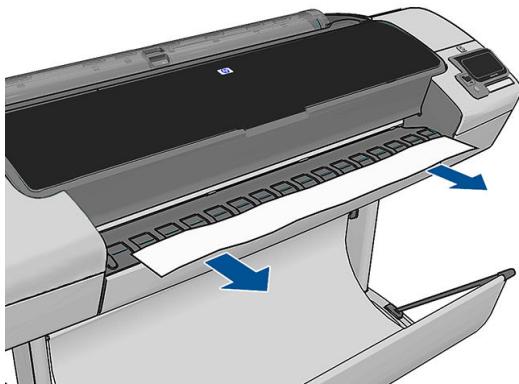

 **注：**相纸和涂料纸需要小心处理，请参阅[第 131 页的打印件出现磨损或刮花](#)。

 **提示：**要在不裁切纸张的情况下移动纸张，请参阅[第 43 页的移动纸张](#)。

6 使用两个纸卷（仅限 Z5600）

- [多纸卷打印机的用途](#)
- [打印机如何向纸卷分配作业](#)

多纸卷打印机的用途

多纸卷打印机可用于以下若干不同的用途：

- 打印机可根据您的需要自动在不同纸张类型之间切换。
- 打印机可根据您的需要自动在不同纸张宽度之间切换。通过将较小图像打印在较窄纸张上节省纸张。
- 如果向打印机中装入两个相同的纸卷，则可以长时间进行无人值守打印，因为在第一个纸卷用完后，打印机可以自动切换使用另一个纸卷。请参阅[第 60 页的无人值守打印/通宵打印](#)。

如果按 ，则会在前面板上显示两个卷筒的当前状态。

 **注：**应注意，打印机不会使用**被保护的卷筒**，除非专门请求卷筒编号或其纸张类型。请参阅[第 60 页的纸卷保护](#)。

 **注：**如果自动裁纸器无法裁切活动卷筒，自动切换将被禁用，并且发送到待机卷筒的作业都将暂时挂起，直到手动卸载无法裁切的卷筒。

 **注：**从 U 盘进行打印时，多纸卷打印过程大大简化：可以手动指定要使用的纸卷，也可以选择**节省纸张**，此时打印机将选择适合打印件的最窄纸卷。您无法指定纸张类型。

打印机如何向纸卷分配作业

从内嵌式 Web 服务器或打印机驱动程序中提交打印作业时，您可以指定（通过**纸张类型**或**类型**选项）要在特定类型的纸张上打印；甚至可以指定（通过**纸张来源**、**来源**或**进纸**选项）要在特定纸卷（1 或 2）上打印。打印机将尝试满足这些要求，并且还将查找大到足以无需裁切即可打印图像的纸卷。

- 如果两个纸卷都适合作业，则根据纸卷切换策略选择纸卷。请参阅[第 22 页的纸卷切换选项（仅限 Z5600）](#)。
- 如果只有一个的纸卷适合作业，则将在该纸卷上打印作业。
- 如果任一卷筒都不适合作业，则会将其搁置以等待装入纸张，或在不适合的卷筒上打印，具体情况视纸张不匹配操作而定。请参阅[第 21 页的纸张不匹配操作](#)。

用于 Windows 的打印机驱动程序将告知您打印机中当前在哪个纸卷上装入了哪种类型和宽度的纸张。

以下是通常情况下可能会用到的一些设置。

 **注：****类型**和**来源**是在打印机驱动程序和内嵌式 Web 服务器中设置的；在前面板中设置**纸卷切换策略**。

- 如果装入了不同类型的纸张：
 - **类型**: 选择所需的纸张类型
 - **来源**: 自动选择/预先确定
 - **纸卷切换策略**: 无影响
- 如果装入了不同宽度的纸张：
 - **类型**: 使用打印机设置
 - **来源**: 自动选择/预先确定
 - **纸卷切换策略**: 将纸张浪费降到最低

✿ **提示：**在某些情况下，您还可以通过旋转或对图像拼图来节省纸张。请参阅[第 58 页的节约使用纸张。](#)

- 如果装入了相同的纸卷：
 - **类型**: 使用打印机设置
 - **来源**: 自动选择/预先确定
 - **纸卷切换策略**: 将纸卷更换次数降到最低

7 打印

- [简介](#)
- [从 U 盘打印](#)
- [使用内嵌式 Web 服务器或 HP DesignJet Utility 从计算机打印](#)
- [使用打印机驱动程序从计算机进行打印](#)
- [高级打印设置](#)

简介

您可以选择在以下不同的方式下打印，取决于您的实际情况和首选项。

- 从 U 盘直接打印 TIFF、JPEG、HP-GL/2、RTL、PDF 或 PostScript 文件。请参阅[第 49 页的从 U 盘打印](#)。
- 打印已位于作业队列中的文件。请参阅[第 64 页的从队列中重新打印作业](#)。
- 使用内嵌式 Web 服务器或 HP DesignJet Utility 直接从连接到打印机的计算机打印 TIFF、JPEG、HP-GL/2、RTL、PDF 或 PostScript 文件。请参阅[第 50 页的使用内嵌式 Web 服务器或 HP DesignJet Utility 从计算机打印](#)。
- 使用可打开文件的软件应用程序和打印机附带的打印机驱动程序，从连接到打印机的计算机打印任意类型的文件。请参阅[第 51 页的使用打印机驱动程序从计算机进行打印](#)。

从 U 盘打印

- 将包含一个或多个 TIFF、JPEG、HP-GL/2、RTL、PDF 或 PostScript 文件的 USB 闪存驱动器插入打印机的某个 USB 端口中。

 **注：**管理员可禁止在打印机上使用 U 盘：请参阅[第 24 页的控制对打印机的访问](#)。

- 在前面板中，转到主屏幕并按 。

- 选择要打印的文件。用文件类型图标指示可打印的文件：



CALS 文件



JPEG 文件



PDF 文件



PostScript 文件



TIFF 文件

无法打印的文件会用  指示出来。

您可以按文件夹以浏览其内容。

- 将显示默认打印设置。如果要更改设置，请按**设置**。可以使用以下设置：

- 尺寸允许使用两种不同的方法调整打印件大小：调整到原始尺寸的百分比或适合特定纸张尺寸。默认值为原始尺寸的 100%。
- 通过使用**颜色**，可以选择彩色或灰度打印。
- 通过**打印质量**，可以将打印质量设置为**最佳**、**正常**或**快速**。

- 通过使用**纸卷**，可以指定在纸卷 1 或纸卷 2 上打印，也可以选择**节省纸张**，这会选择适合打印件的最窄纸卷。
- **旋转**用于将打印件按 90° 的任意倍数旋转，也可以选择**自动**，这会自动旋转打印件以便节省纸张。
- **打印机边距**提供两个选项：
 - **从内容裁切**从原始图像裁切边距。
 - **添加到内容**向原始图像添加边距。

 **注:** 如果使用这种方法更改设置，更改的设置将应用于当前作业，但不会永久保存这些设置。可通过以下方法更改默认设置：按 ，按 ，然后按**通过 USB 打印首选项**。

5. 要在前面板上显示打印的作业预览，请按 。

在显示预览时，您可以按预览以进行放大。再次按预览将进行缩小。

6. 如果对打印设置感到满意，请按**开始**。
7. 如果装入了两个纸卷，您可以选择在任一纸卷上打印，也可以让打印机自动选择。


 **注:** 如果可以节省纸张，打印机会自动将图像旋转 90°。

8. 在打印后，您可以选择打印其它文件或转到作业队列。如果立即打印其它文件而不返回到主屏幕，则会再次使用上一文件所用的临时设置。

使用内嵌式 Web 服务器或 HP DesignJet Utility 从计算机打印

可以使用这种方法，从可访问打印机的内嵌式 Web 服务器的任何计算机中打印文件。请参阅[第 27 页的访问内嵌式 Web 服务器](#)。

从内嵌式 Web 服务器中，选择**主菜单**标签，然后选择**提交作业**。从 HP DesignJet Utility 中，选择**作业中心 > 提交作业**。您将看到下面的窗口。

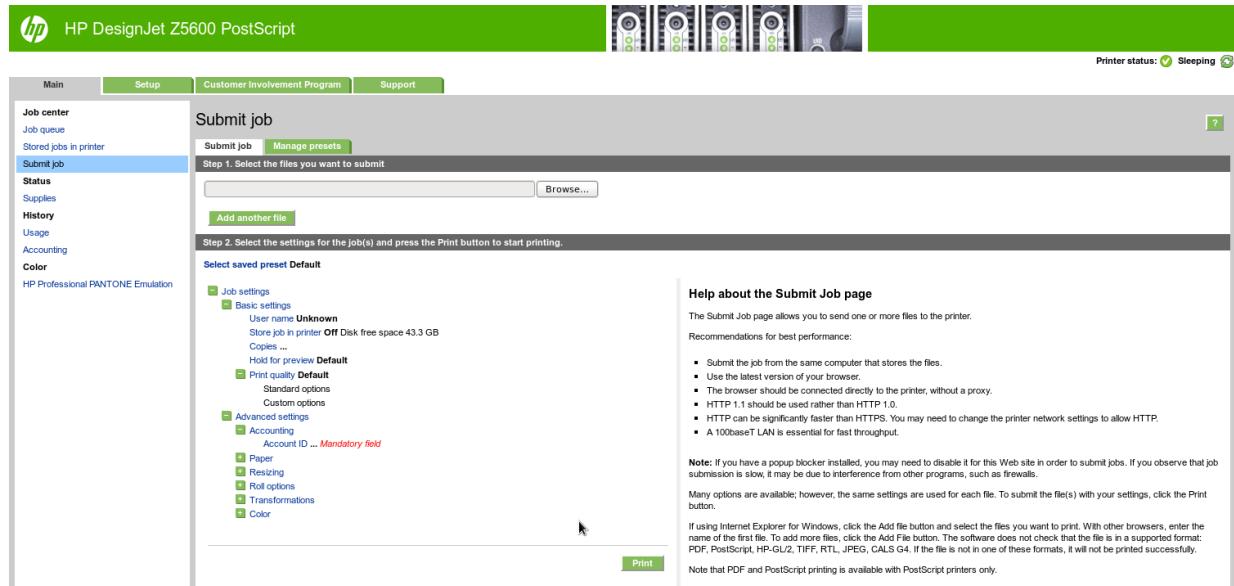

按**添加另一文件**按钮以从计算机中选择要打印的文件。文件的格式必须是以下格式之一：

- HP-GL/2
- RTL
- TIFF
- JPEG
- PDF
- PostScript

 **注:** 当您要打印某个文件时, 该文件的格式必须是上述格式之一, 但其名称可能包含扩展名, 例如 .plt 或 .prn。

如果文件的格式不是上述格式之一, 将无法成功打印文件。

如果作业以及相应的设置 (例如页面尺寸、旋转、调整和份数) 已生成, 则只需按**打印**按钮即可将这些作业发送到打印机。

如果您需要指定打印设置, 请转到**作业设置**部分, 然后选择您需要的选项。每个选项的右边都有说明性的文字, 便于您了解每个设置的行为。请注意, 如果您将这些设置保留为**默认**, 则会使用该作业中保存的设置。如果作业不包含任何设置, 则将使用打印机中的设置。

如果选择了一些非默认设置并希望将来重新使用同一组设置, 则可从**管理预设**标签中按一个名称保存所有这些设置, 并在以后使用该名称重新调用这些设置。

使用打印机驱动程序从计算机进行打印

这是从计算机中打印的传统方法。必须在该计算机上安装正确的打印机驱动程序 (请参阅[第 13 页的安装软件](#)), 并且该计算机必须连接到打印机。

安装打印机驱动程序并且计算机连接到打印机后, 可通过使用软件应用程序自身的**打印**命令并选择正确的打印机, 从该应用程序中进行打印。

高级打印设置

本章的其余内容介绍在使用打印机驱动程序、内嵌式 Web 服务器或 HP DesignJet Utility 进行打印时可使用的各种打印设置。这些方法提供相对较多的设置以满足所有要求。

 **提示:** 通常, 建议您使用默认设置, 除非知道这些设置不符合您的要求。

提示: 如果希望反复使用一组特定的设置, 则可以使用所选的名称保存这些设置, 并在以后重新调用这些设置。保存的设置组在 Windows 打印机驱动程序中称为“快速设置”, 而在内嵌式 Web 服务器中称为“预设”。

选择打印质量

由于最佳打印质量需要损失一定速度, 而快速打印则意味着在某种程度上降低打印质量, 因此打印机具有各种不同的打印质量选项。

因而, 标准的打印质量选择器是一个滑块; 使用该滑块, 您可以在质量与速度之间进行选择。对于某些纸张类型, 您可以选择两者之间的一个折中位置。

另外, 您也可以从自定义选项中进行选择: **最佳**、**正常**和**快速**。如果选择**快速**, 用户还可选择**Economode**, 该选项使用较低的渲染分辨率, 因此消耗的墨水更少。因此它进一步加快了打印速度, 但降低了打印质量。只有从自定义选项才能 (而不能从滑块) 选择**Economode**。

此外, 还有一个补充的自定义选项可能会影响打印质量: **最大细节**。请参阅[第 56 页的高质量打印](#)。

 **注:** 在 Windows 驱动程序对话框中，作业的渲染分辨率显示在“自定义打印质量选项”对话框（选择**自定义选项**，然后选择**设置**）中。在 Mac OS X 的“打印”对话框中，在预设列表中选择**显示预设**，然后选择**纸张/质量列表**。

您可以通过以下方式选择打印质量选项：

- 在 Windows 驱动程序对话框中：转到**纸张/质量**标签，然后查看“打印质量”部分。如果选择**标准选项**，则会看到用于选择速度或质量的简易滑块。如果选择**自定义选项**，您将看到上述更详细的选项。
- 在 Mac OS X 的“打印”对话框中：转到**纸张/质量**面板，然后查看“质量选项”部分。如果选择**标准质量**选项，则会看到用于选择速度或质量的简易滑块。如果选择**自定义质量**选项，您将看到上述更详细的选项。
- 在内嵌式 Web 服务器的“提交作业”页上：选择**基本设置 > 打印质量**。如果之后选择**标准选项**，则可在**速度和质量**之间进行选择。如果选择**自定义选项**，您将看到上述更详细的选项。
- 使用前面板：按 ，按 ，然后按**设置 > 打印首选项 > 打印质量**。

 **注:** 如果在计算机中设置了打印质量，则此设置将覆盖前面板上的打印质量设置。

 **注:** 对于打印机正在接收或已经接收的页面，您无法更改其打印质量，即使这些页面尚未开始打印。

选择纸张尺寸

可以通过以下方式来指定纸张尺寸。

 **注:** 此处指定的纸张尺寸应为创建文档时的纸张尺寸。可以将文档重新缩放为其它尺寸进行打印。请参阅[第 54 页的重新缩放打印件](#)。

- 在 Windows 驱动程序对话框中：选择**纸张/质量**标签，然后从**文档尺寸**列表中选择您的纸张尺寸。
- 在 Mac OS X 的“页面设置”对话框中：从**格式**列表中选择您的打印机，然后从**纸张尺寸**列表中选择您的纸张尺寸。

 **注:** 如果应用程序未提供**页面设置**对话框，则使用**打印**对话框。

- 在内嵌式 Web 服务器的“提交作业”页上：选择**高级设置 > 纸张 > 页面尺寸 > 标准**。
- 使用前面板：按 ，按 ，然后按**设置 > 打印首选项 > 纸张选项 > 选择纸张尺寸**。

 **注:** 如果在计算机中设置了纸张尺寸，则此设置将覆盖前面板上的纸张尺寸设置。

自定义纸张尺寸

如果要选择的纸张尺寸未包含在标准纸张尺寸列表中，可通过各种不同的方法指定该尺寸。

使用 Windows 打印机驱动程序

1. 选择**纸张/质量**标签。
2. 按**自定义**按钮。
3. 输入新纸张尺寸的名称和尺寸。
4. 按**OK**。将自动选择新纸张尺寸。

使用这种方法创建的自定义纸张尺寸具有以下特点：

- 纸张尺寸是永久性的。如果关闭驱动程序或计算机，它不会消失。
- 纸张尺寸位于打印机队列本地。从同一计算机上的其它打印机队列中看不到该尺寸。
- 在域服务器网络中，纸张尺寸位于计算机本地。从共享打印机队列的其它计算机中看不到该尺寸。
- 在工作组网络中，将在共享打印机队列的所有计算机之间共享纸张尺寸。
- 如果删除打印机队列，则会将纸张尺寸与其一起删除。

使用 Windows 格式

1. 从“开始”菜单或控制面板中，选择**打印机和传真**。
2. 从**文件**菜单中，选择**服务器属性**。
3. 在**格式**标签中，选中**创建新格式框**。
4. 输入新纸张尺寸的名称和尺寸。将边距保留为 0.00。
5. 按**保存格式**按钮。
6. 转到打印机驱动程序，然后选择**纸张/质量**标签。
7. 从纸张尺寸下拉列表中选择**更多...**。
8. 从“自定义尺寸”组中选择新纸张尺寸。

使用这种方法创建的自定义纸张尺寸具有以下特点：

- 纸张尺寸是永久性的。如果关闭驱动程序或计算机，它不会消失。
- 受限用户无法创建纸张格式。Windows Active Directory 中的“管理文档”角色是所需的最低角色。
- 纸张尺寸位于计算机本地。将会在计算机上创建且支持该尺寸纸张的所有打印机队列中看到该尺寸。
- 如果共享打印机队列，则会在所有客户端计算机中显示该纸张尺寸。
- 如果从其它计算机共享打印机队列，则驱动程序的文档尺寸列表中将不显示此纸张尺寸。共享队列中的 Windows 格式需要在服务器上进行创建。
- 如果删除打印机队列，并不会删除纸张尺寸。

使用 Mac OS X 打印机驱动程序

1. 转到**页面设置**对话框。

 **注：**如果应用程序未提供**页面设置**对话框，则使用**打印**对话框。
2. 选择**页面大小 > 管理自定义大小**。

使用内嵌式 Web 服务器

1. 转到**提交作业页**。
2. 选择**高级设置 > 纸张 > 页面大小 > 自定义**。

选择边距选项

默认情况下，打印机将在图像边缘与纸张边缘之间留出 5 毫米的边距（裁切纸底部的边距增至 17 毫米）。不过，您可以通过多种方式更改此设置。

- 在 Windows 驱动程序对话框中：选择纸张/质量标签，然后选择边距/布局按钮。
- 在 Mac OS X 的“打印”对话框中：选择边距/布局面板。
- 在内嵌式 Web 服务器的“提交作业”页上：选择高级设置 > 纸张 > 布局/边距。

然后您将至少看到以下一些选项。



注：在 Mac OS X 中，可用的边距选项取决于选择的纸张尺寸。例如，对于无边界打印，您必须选择名称中包含“无边距”一词的纸张尺寸。

- **标准。**图像将在已选定的尺寸的页面上进行打印，图像边缘与纸张边缘之间留有较窄边距。图像尺寸应足够小，以便适应边距。
- **放大。**图像将在稍大于已选定尺寸的页面上进行打印。如果剪切边距，则将留下所选尺寸的页面，并且图像与纸张边缘之间未保留任何边距。
- **按边距裁切内容。**图像将在已选定的尺寸的页面上进行打印，图像边缘与纸张边缘之间留有较窄边距。在这种情况下，如果图像尺寸与页面尺寸相同，则打印机将假定图像的末端边缘为白色或不重要，并且不需要进行打印。当图像已包含边框时，这可能很有用。
- **无边距。**图像将在已选定尺寸的页面上进行打印，并且没有任何边距。图像将稍微放大以确保图像边缘与纸张边缘之间不保留任何边距。如果选择由打印机自动，系统将会自动执行此项放大处理。如果选择在应用程序中手动，那么您选择的自定义页面尺寸必须略微大于您希望得到的打印页面。另请参阅[第 57 页的无边距打印](#)。

在装入的纸张上打印

要在装入打印机的任何纸张上打印作业，请在打印机驱动程序的“纸张类型”选项中选择**使用打印机设置**。

- 在 Windows 驱动程序对话框中：选择“纸张/质量”选项卡，然后在“纸张类型”下拉列表中选择**使用打印机设置**。
- 在 Mac OS X 的“打印”对话框中：选择“纸张/质量”面板，然后在“纸张类型”下拉列表中选择**任意**。



注：**使用打印机设置**(Windows)或**任意**(Mac OS X)是默认选择的“纸张类型”。

重新缩放打印件

您可以向打印机发送一个特定尺寸的图像，但同时指示打印机将其重新缩放为其它尺寸（通常放大为较大尺寸）。这在以下情况中可能十分有用：

- 如果您的软件不支持大型格式
- 如果您的文件对于打印机的内存而言过大—在这种情况下，您可以在软件中缩小页面尺寸，然后使用前面板选项重新将其放大

可以通过以下方式来重新缩放图像：

- 在 Windows 驱动程序对话框中：转到**功能**标签，然后查看“调整大小选项”部分。

- 打印文档尺寸选项负责将图像尺寸调整为您指定的纸张尺寸。例如，如果已将 ISO A2 选为页面尺寸，则在打印 A3 尺寸的图像时，该图像将放大为适合 A2 页面。如果选择了 ISO A4 纸张尺寸，则打印机会将较大的图像缩小为适合 A4 尺寸。
- % 实际尺寸选项可按指定百分比放大原始纸张尺寸的可打印区域（页面尺寸减去边距），然后增大边距以生成输出纸张尺寸。
- 在 Mac OS X 的“打印”对话框中：选择修整面板，然后选择打印文档尺寸，并选择希望将图像缩放至的纸张尺寸。例如，如果已将 ISO A2 选为页面尺寸，则在打印 A3 尺寸的图像时，该图像将放大为适合 A2 页面。如果选择了 ISO A4 纸张尺寸，则打印机会将较大的图像缩小为适合 A4 尺寸。
- 在内嵌式 Web 服务器的“提交作业”页上：选择高级设置 > 调整。
 - 标准和自定义选项将图像尺寸调整至您选定的标准或自定义纸张尺寸。例如，如果已将 ISO A2 选为页面尺寸，则在打印 A4 尺寸的图像时，该图像将放大为适合 A2 页面。如果选择了 ISO A3 纸张尺寸，则打印机会将较大的图像缩小为适合 A3 尺寸。
 - % 实际尺寸选项可按指定百分比放大原始纸张尺寸的可打印区域（页面尺寸减去边距），然后增大边距以生成输出纸张尺寸。
- 使用前面板：按 ，按 ，然后按设置 > 打印首选项 > 纸张选项 > 调整大小。

如果要打印到单张纸上，则必须确保图像确实可适合这张纸，否则将裁切图像。

更改重叠线条处理

 **注：**本主题仅适用于打印 HP-GL/2 作业的情况。

合并选项控制图像中的重叠线条。有两种设置：

- 关闭：在线条交叠处，将仅打印顶部线条的颜色。这是默认设置。
- 打开：在线条交叠处，将合并两根线条的颜色。

要打开合并功能，请转到前面板并按 ，按 ，然后按设置 > 打印首选项 > HP-GL/2 选项 > 启用合并。在某些应用程序中，您可以从软件中设置合并选项。您的软件中的设置将覆盖前面板上的设置。

预览打印件

通过在屏幕上预览打印件，您可以在打印之前检查打印件的布局，这有助于避免在不合格的打印件上浪费纸张和墨水。

- 要在 Windows 中预览打印件，您有以下选择：
 - 使用您的应用程序的“打印预览”选项。
 - 选中**打印前显示预览**选项；可以在驱动程序的**纸张/质量和功能**选项卡中找到该选项。该预览是由内嵌式 Web 服务器提供的，并在 Web 浏览器窗口中出现。
- 要在 Mac OS X 中预览打印件，可选用以下方式：
 - 使用您的应用程序的“打印预览”选项。
 - 在 Mac OS X 的最新版本中，“打印”对话框的底部没有**预览**按钮。大多数应用程序在“打印”对话框的左上角始终显示**打印预览**。

- 在作业队列窗口中单击**暂停**，发送要打印的作业，并选择**添加到打印机**。然后，在作业队列窗口中双击该作业。
 - 从“**打印**”对话框底部的**PDF**菜单中选择**HP 打印预览**选项。随后将有一个单独的“**HP 打印预览**”应用程序显示打印预览。
- 要使用内嵌式 Web 服务器预览打印件，请选择**基本设置 > 保留以便预览**。

打印草图

您可以通过以下方式指定草图质量的快速打印：

- 在 Windows 驱动程序对话框中：转到**纸张/质量**标签，然后查看“**打印质量**”部分。将打印质量滑块移至最左端（“**速度**”）。
- 在 Mac OS X 的“**打印**”对话框中：转到**纸张/质量**面板，将打印质量滑块移至最左侧（“**速度**”）。
- 在内嵌式 Web 服务器的“**提交作业**”页上：选择**基本设置 > 打印质量 > 标准选项 > 速度**。
- 使用前面板：按 ，按 ，然后按**设置 > 打印首选项 > 打印质量 > 选择质量级别 > 快速**。

可按如下方式指定使用**Economode** 进行更快的草图质量打印。该方法主要用于仅包括文本和线图形的文档。

- 在 Windows 驱动程序对话框中：转到**纸张/质量**标签，然后查看“**打印质量**”部分。选择**自定义**选项，然后将质量级别设为**快速**，然后选中**Economode** 框。
- 在 Mac OS X 的“**打印**”对话框中：转到**纸张/质量**面板，将质量选项设置为**自定义**，然后将质量设置为**快速**并选中**Economode** 框。
- 在内嵌式 Web 服务器的“**提交作业**”页上：选择**基本设置 > 打印质量 > 自定义**。将**质量级别**设置为**快速**，并将**Economode** 设置为**打开**。
- 使用前面板：按 ，按 ，然后按**设置 > 打印首选项 > 打印质量 > 启用 Economode**。

 **注：**如果在计算机中设置了打印质量，则此设置将覆盖前面板上的打印质量设置。

高质量打印

您可以通过以下方式指定高质量打印：

- 在 Windows 驱动程序对话框中：转到**纸张/质量**标签，然后查看“**打印质量**”部分。将打印质量滑块移至最右端（“**质量**”）。
- 在 Mac OS X 的“**打印**”对话框中：转到**纸张/质量**面板，将打印质量滑块移至最右侧（“**质量**”）。
- 在内嵌式 Web 服务器的“**提交作业**”页上：选择**基本设置 > 打印质量 > 标准选项 > 质量**。
- 使用前面板：按 ，按 ，然后按**设置 > 打印首选项 > 打印质量 > 选择质量级别 > 最佳**。

 **注：**如果在计算机中设置了打印质量，则此设置将覆盖前面板上的打印质量设置。

如果您有高分辨率的图像

如果图像的分辨率大于呈现的分辨率（可在 Windows 的“自定义打印质量选项”对话框中发现这一点），则可通过选择最大细节选项，提高打印清晰度。只有在高光纸上进行打印并且选择了**最佳**打印质量时，该选项才可用。

- 在驱动程序对话框（Mac OS X 的“打印”对话框）中：选择“自定义”打印质量选项而非“标准”打印质量选项，然后选中**最大细节**框。
- 在内嵌式 Web 服务器的“提交作业”页上：选择**基本设置 > 打印质量 > 自定义**。将**质量水平**设置为**最佳**，然后将**最大细节**设置为**打开**。
- 使用前面板：按 ，按 ，然后按**设置 > 打印首选项 > 打印质量 > 启用最大细节**。

 **注：**最大细节选项使使用相纸打印的速度变慢，但不会增加墨水用量。

无边距打印

无边距打印（打印至纸张边缘）也称为无边界打印。只能在光面卷筒纸上完成此打印。

为确保不保留任何边距，打印机在打印时将稍微超出纸张边缘。沉积在纸张外部的所有墨水都将被位于压板中的海绵吸收。

您可以通过以下方式请求进行无边距打印：

- 在 Windows 驱动程序对话框中：选择**纸张/质量**标签，然后按**边距/布局**按钮。然后选择**无边界**。
- 在 Mac OS X 的“页面设置”对话框中：选择名称中包含“无边距”一词的纸张尺寸。然后，在**打印**对话框中，选择**边距/布局 > 无边界**。

 **注：**如果应用程序未提供**页面设置**对话框，则使用**打印**对话框。

- 在内嵌式 Web 服务器的“提交作业”页上：选择**高级设置 > 纸张 > 布局/边距 > 无边界**。

如果选择**无边界**，您还须选择下列某个图像放大选项：

- **打印机自动**，表示打印机自动略微放大打印图像（通常是每个方向放大约 2 毫米），从而保证打印范围超出纸张边缘。
- **应用程序手动**，表示您须在应用程序中自行放大打印图像，然后选择略微大于实际纸张尺寸的自定义纸张尺寸。

 **注：**如果在装入纸张后的第一项打印作业为无边界作业，则打印机可能会在打印前修齐纸张的前缘。

在无边界打印结束时，打印机通常会在图像区域内稍微裁切打印件，以确保打印件没有边距。然后，打印机将再次裁切纸张，以便下一个打印件中不会包含该图像的任何余留部分。不过，如果取消该作业，或在图像底部存在空白区域的情况下，则仅会进行一次裁切。

打印裁切线

裁切线表示将从此处剪切纸张，以便您将图像缩小至所选定的页面尺寸。可以通过以下方式来打印单个作业的裁切线：

- 在 Windows 驱动程序对话框中：选择**功能**标签，然后选择**裁切线**。
- 在 Mac OS X 的“打印”对话框中：选择**修整**面板，然后选择**裁切线**。
- 在内嵌式 Web 服务器的“提交作业”页上：选择**高级设置 > 纸卷选项 > 启用裁切线 > 是**。

此外，您可以选择默认打印所有作业的裁切线：

- 从内嵌式 Web 服务器中：选择设置 > 打印机设置 > 作业管理 > 打印时使用裁切线 > 打开。
- 使用前面板：按 ，按 ，然后按设置 > 打印首选项 > 纸张 > 启用裁切线 > 打开。

要在拼图作业中打印裁切线（参阅[第 58 页的拼图作业以节省纸卷纸张](#)），您必须选择不同的选项：

- 从内嵌式 Web 服务器中：选择设置 > 打印机设置 > 作业管理 > 启用拼图时使用裁切线 > 打开。
- 使用前面板：按 ，按 ，然后按设置 > 作业管理 > 拼图选项 > 启用裁切线 > 打开。


节约使用纸张

下面是节约使用纸张的一些建议。

- 如果要打印的是较小的图像或文档页面，您可以使用拼图将其并排打印，而不是一个接一个地打印。请参阅[第 58 页的拼图作业以节省纸卷纸张](#)。
- 通过使用以下选项，可能会节约一些纸卷：
 - 在 Windows 驱动程序对话框中：选择功能标签，然后选择删除顶部/底部的空白区域和/或旋转 90 度或自动旋转。
 - 在 Mac OS X 的“打印”对话框中：选择修整面板，然后选择删除空白区域和/或旋转 90 度。
 - 在内嵌式 Web 服务器的“提交作业”页上：选择高级设置 > 卷筒选项 > 删除顶部/底部的空白区域和/或旋转。
- 如果打印前在计算机上检查打印预览，有时则可避免打印出包含明显错误的打印件，以免浪费纸张。请参阅[第 55 页的预览打印件](#)。

拼图作业以节省纸卷纸张

拼图意味着自动将图像或文档页面并排打印在纸张上，而不是一个接一个地打印。这样做可以避免浪费纸张。

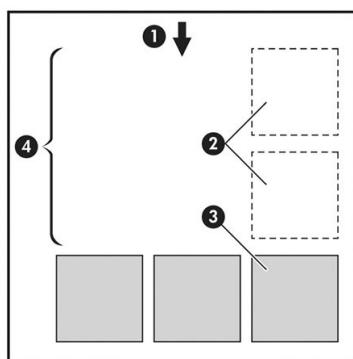

- 纸张流动的方向
- 禁用拼图
- 启用拼图
- 通过拼图节省纸张

打印机何时尝试拼图页面？

当打印机满足以下条件时：

- 打印机中装入的是纸卷纸张，而不是单张纸。
- 打开了打印机的**拼图**选项。请参阅[第 22 页的打开和关闭拼图](#)。

什么样的页面可以进行拼图？

所有页面均可进行拼图，除非页面过大，以致其中两页无法并排打印在纸卷上，或其中过多页面不适合纸卷的剩余长度。不能将一组拼图页面拆分到两个纸卷上。

哪些页面适合拼图？

要打印在同一拼图中，单独的页面必须符合下面所有条件：

- 所有页面的打印质量设置必须相同（Economode、快速、正常或最佳）。
- 所有页面的**最大细节**设置必须相同。
- 所有页面的**布局/边距**设置必须相同。
- 所有页面的**镜像**设置必须相同。
- 所有页面的**渲染意向**设置必须相同。
- 所有页面的**裁纸器**设置必须相同。
- 页面必须全部为彩色或全部为灰色：不允许有些页面是彩色的而另外一些是灰色的。
- 所有的页面必须在下列两个组之一中（不能将两个组混合到同一个拼图中）：
 - HP-GL/2、RTL、TIFF、JPEG
 - PostScript、PDF
- 在某些情况下，分辨率高于 300 dpi 的 JPEG 和 TIFF 页面无法与其它页面拼图。

打印机等待其它文件的时间为多久？

为了获得最佳拼图结果，打印机会等待收到文件后检查该文件是否与后续页或队列中已有的页面进行拼图。此等待时间称为拼图等待时间；工厂默认的拼图等待时间为两分钟。这意味着，从收到上一个文件到打印最终拼图之前，打印机最多等待两分钟。您可以从打印机的前面板更改此等待时间：按 ，按 ，然后按**设置** > **作业管理选项** > **拼图选项** > **选择等待时间**。更改的范围为 1 到 99 分钟。

打印机等待拼图，直到超时，前面板会显示剩余时间。

节约使用墨水

下面是节约使用墨水的一些建议。

- 对于草图打印，请使用普通纸张，并将打印质量滑块移动到刻度的左端（“速度”）。要节约更多墨水，请依次选择自定义打印质量选项、**快速** 和 **Economode**。
- 仅在需要时才清洁打印头，并且仅清洁那些需要清洁的打印头。清洁打印头可能很有用，但会浪费少量墨水。
- 让打印机始终开着，以便打印头自动保持良好状态。此打印头常规维护方法会使用少量的墨水。但是，如果不这样做，打印机在以后可能需要用更多墨水才能恢复打印头的良好状态。
- 宽幅打印比窄幅打印更能有效地使用墨水，因为打印头维护使用一些墨水，其频率与打印头执行的次数有关。因此，拼图作业可以节省墨水，还可以节省纸张（请参阅[第 58 页的拼图作业以节省纸卷纸张](#)）。

纸卷保护

如果决定保护纸卷，则只有在作业明确指定纸卷编号或纸卷上装入的纸张类型时，才会在该纸卷上打印作业。此功能在以下这样的情况下很有用。

- 防止用户无意中在昂贵的纸张上打印不重要的作业。
- 从 AutoCAD 进行打印时，避免在没有与 HP 打印机驱动程序交互的情况下打印在特定的纸卷上。

要保护卷筒，请转到前面板并按 ，按 ，然后按设置 > 打印首选项 > 纸张选项 > 卷筒保护。

 **注：**如果保护纸卷，则卸下当前纸卷再装入新纸卷后，新纸卷保持受保护状态。保护的是纸卷编号，而非具体的一卷纸。直到取消保护后，该纸卷编号才会退出受保护状态。

 **提示：**如果打印时不指定纸卷编号或纸张类型，则将无法在任何受保护的纸卷上进行打印。

无人值守打印/通宵打印

本打印机配有一个纸卷，图像质量可靠一致，非常适合长期执行无人值守的打印作业。

以下是一些建议，可帮助您处理较长的打印作业队列。

- 如果可行，则使用全新的长纸卷。
- 如果要在已部分使用过的纸卷上打印，则可在内嵌式 Web 服务器中或前面板上检查纸张类型和剩余长度，以确认纸张足以打印所有作业。

 **注：**仅在装入纸卷时将纸卷长度告知打印机后，或打印机从纸卷上打印的条码读取纸卷的长度后，才提供有关剩余长度的信息。

- 装入适合您的作业的两卷纸。如果打印机用完一卷纸，它会自动切换使用另一卷纸。
- 如果您打算使用两个卷筒，请避免在第一个卷筒上使用无法裁切的纸张（例如画布），因为打印机将无法切换至其它卷筒。
- 检查纸张宽度是否足够打印您的所有作业。如果纸张不匹配操作设置为搁置作业，则任何太宽的作业都可能被置于“暂停以等待纸张”状态（请参阅[第 21 页的纸张不匹配操作](#)）。
- 检查墨盒中剩余的墨水量。
- 提交打印作业后，您可以从远程位置通过内嵌式 Web 服务器监控作业状态。
- 晾干时间应设置为**最佳**。
- 按 ，按 ，然后按设置 > 打印首选项 > 纸张选项 > 卷筒切换选项 > 将卷筒更换次数降到最低或使用纸量较少的卷筒。

建议您使用以下设置，具体视纸张类型和要制作的打印件类型而定。

进行无人值守打印时建议使用的设置

打印类型	打印模式	最大细节	晾干时间	纸张类型
线条	正常	关闭	最佳	涂料纸，证券纸，重磅涂料纸，光泽纸
线条和填充区	正常	关闭	最佳	涂料纸，证券纸，重磅涂料纸，光泽纸

进行无人值守打印时建议使用的设置（续）

打印类型	打印模式	最大细节	晾干时间	纸张类型
地图	最佳	关闭	最佳	涂料纸, 重磅涂料纸, 光泽纸
渲染图、照片	最佳	关闭	最佳	涂料纸, 重磅涂料纸, 光泽纸

8 联网打印

打印机可以连接到 Web，这具有多种优点：

- 自动固件更新（请参阅[第 106 页的更新固件](#)）
- 通过向您的打印机发送电子邮件，并将要打印的文件作为附件的方式进行打印。PDF、TIFF 和 JPG 文件均受支持。

有关最新信息，请参阅 <http://www.hp.com/go/designjetprinters>。

通过电子邮件打印

在启用 Web 服务后，您可以通过电子邮件打印到您的打印机。只需检查“Web 服务”菜单、“ePrint”菜单或按主屏幕标题中的  图标以显示打印机的电子邮件地址，然后将要打印的文件以附件形式发送到该电子邮件地址即可。

这样，您就可以从任何地方通过 Internet 连接进行打印，而无需使用任何打印机驱动程序。您应注意一些限制：

- 要打印的附件文件必须采用 PDF、JPEG 或 TIFF 格式。
- 最大文件大小为 10 MB，但您的电子邮件服务器可能具有较低的限制。
- 将使用原始文档尺寸（缩放比例为 100%）、正常质量和彩色打印文件，通常采用纵向（某些打印机可能会提供自动旋转功能）。
- “纸张类型”设为“普通纸”。如果装入了一些其它纸张类型，打印机可能仍打印它，也可能将其暂时挂起，具体取决于所使用的纸张不匹配操作（请参阅[第 21 页的纸张不匹配操作](#)）。

9 作业队列管理

- [前面板中的作业队列](#)
- [内嵌式 Web 服务器或 HP DesignJet Utility 中的作业队列](#)

前面板中的作业队列

要在前面板上查看作业队列，请在主屏幕中按 。

作业队列页

作业队列页显示作业队列中的所有作业。其中包括正在接收、正在解析、正在渲染、正在打印和已经打印的作业。

每行显示作业的名称及其状态。有关特定作业的详细信息（包括作业预览），请按显示该作业的行。

由于某种原因无法完成的作业显示在队列顶部。

作业预览

打印机将为每个传入作业生成 JPEG 文件，可以将该文件作为作业预览显示。处理作业时，可以使用作业预览。

 **注：**不要尝试预览页数超过 64 页的作业，这可能会导致软件问题。

要预览作业，请先按作业队列中的作业名称。前面板将显示有关该作业的信息页。然后，按  以查看预览。

 **注：**管理员可能会阻止预览，此时将无法查看预览。

在显示预览时，您可以按预览以进行放大。再次按预览将进行缩小。

还可以按  预览上一作业，或者按  预览下一作业。

选择打印队列中的作业的时间

 **注：**“开始打印的时间”选项不能用于 PostScript 作业。

您可以选择在想要的时间打印队列中的文件。按 ，按 ，然后按设置 > 作业管理选项 > 何时开始打印。

有三个选项可供您选择：

- 当选择**在处理后**时，打印机将等待处理整个页面后才开始打印。这是速度最慢的设置，但可以在确保大打印件或复杂打印件有最佳的打印质量。
- 当选择**立即**时，打印机将一边处理页面一边进行打印。这是速度最快的设置，但在从打印件到处理数据的过程中，打印机可能会中途停下来。对于颜色较浓的复杂图像，不建议使用该设置。
- 当选择**优化**（这是默认设置）时，打印机计算开始打印页面的最佳时间。这往往是在**处理后**和**立即**设置之间的最好折中方法。

确定队列中作业的优先级

您可以选择队列中的作业，以使其成为下一个要打印的作业。在选择作业后，按**移至前面**。

如果启用了拼图功能，则确定优先级的作业仍然可与其它作业拼图。如果确实要接着打印该作业并且不与其它作业拼图，请先禁用拼图功能，然后按上述说明将该作业移到队列前端。

在以下情况下，将不显示**移至前面**按钮：

- 作业已位于队列前端。
- 作业处于暂停状态，此时将显示**恢复**按钮。
- 作业已完成，此时将显示**重新打印**按钮。
- 作业出现某种错误情况。

暂停队列中的作业

如果在队列中选择当前正在打印的作业，则将看到**暂停**按钮，按该按钮可暂停打印。然后，**暂停**按钮将变为**恢复**按钮，可以按该按钮以恢复打印。

或者，也可以按作业队列屏幕右上角的**选项**按钮，然后按**暂停打印**。

从队列中重新打印作业

要重新打印已打印的作业，请从队列中选择该作业，然后选择**重新打印**。

在重新打印作业时，将无法更改打印设置，因为该作业已进行光栅化处理。

删除队列中的作业

在正常情况下，在打印作业后无需将其从队列中删除，因为随着更多作业被发送，打印完的作业将会落到队列末尾。不过，如果误发了某个文件并要避免打印该文件，只需选择该作业并按**删除**即可。

 **注：**如果设置了管理员密码，则需要提供该密码。

您可以使用同样的方式删除尚未打印的作业。

如果当前正在打印作业（其状态为**正在打印**），则可以按**取消**，然后按**删除**。

删除所有作业

要删除队列中的所有作业，请按作业队列屏幕右上角的**选项**按钮，然后按**删除所有作业**。

 **注：**如果设置了管理员密码，则需要提供该密码。

关闭作业队列

要关闭作业队列，请依次按 、、**设置** > **作业管理选项** > **队列** > **关**。

内嵌式 Web 服务器或 HP DesignJet Utility 中的作业队列

HP DesignJet Utility 提供一种访问内嵌式 Web 服务器的作业管理功能的不同方法，但无论使用内嵌式 Web 服务器还是 HP DesignJet Utility，这些功能均完全相同。

要在内嵌式 Web 服务器中查看队列，请在[主菜单标签](#)中选择[作业队列](#)。

作业队列页

默认情况下，所有用户都可以访问作业队列。管理员可以设置密码，以便要求用户在执行以下操作时输入密码：

- [查看作业预览](#)
- [取消或删除作业](#)

作业队列页显示打印队列中的所有可用作业。打印队列包括正在接收、正在解析、正在渲染、正在打印和已打印的作业。

内嵌式 Web 服务器显示每个打印作业的以下信息：

- **预览：** 单击图标可查看作业预览。处理作业时，可以使用作业预览。
- **文件名：** 单击文件名可查看作业的属性。
- **状态：** 提供当前作业状态。
- **页数：** 作业的页数。
- **份数：** 已打印的份数。
- **日期：** 打印机接收作业的日期和时间。
- **用户：** 用户的名称。

通过单击对应列的标题可以按任何信息项（除“预览”外）对队列中的作业进行排序。您可以对队列中的一个或所有作业执行以下操作：

- **取消：** 取消选定的作业。取消作业前会提示您进行确认。作业仍存储在打印机中，只有单击[重新打印](#)才会打印作业。
- **暂停：** 保留选定的作业，直到您单击[继续](#)才恢复打印。
- **继续：** 继续打印暂停的所有选定作业。
- **重新打印：** 打印多份作业。输入份数（默认值为 1，最大值为 99），然后单击[打印](#)。
- **移至前面：** 将所有选定的作业发送到作业队列的顶端。
- **删除：** 从作业队列中删除选定的作业。删除作业前会提示您进行确认。

 **注：** 管理员可以禁用[删除](#)操作。

- **刷新：** 刷新页面，以确保信息得到更新。

 **注：** 作业队列页不会自动更新。

作业预览

打印机将为每个传入作业生成 JPEG 文件，可以将该文件作为作业预览显示。处理作业时，可以使用作业预览。



注: 不要尝试预览页数超过 64 页的作业，这可能会导致软件问题。

要访问预览页面，请单击放大镜图标，该图标显示在作业队列页上的“预览”列中。预览页显示以下作业详细信息以及作业的缩略图预览：

- **文件名:** 作业的文件名。
- **已装入的纸张:** 已装入打印机的纸张类型。
- **作业尺寸:** 作业的尺寸。

要查看较大的作业预览，请单击作业缩略图或放大镜图标（出现在打印机图像右侧）。



注: 不带 Adobe Flash 插件的浏览器显示的作业图像有黄色阴影。带有 Adobe Flash 插件 7 和更高版本的浏览器显示作业图像在装入打印机的纸张上的增强预览。

选择打印队列中的作业的时间



注: “开始打印的时间”选项不能用于 PostScript 作业。

您可以选择在想要的时间打印队列中的文件。选择**设置**标签，然后选择**打印机设置 > 开始打印**。

有三个选项可供您选择：

- 当选择**在处理后**时，打印机将等待处理完整个页面后才开始打印。这是速度最慢的设置，但可以在确保大打印件或复杂打印件有最佳的打印质量。
- 当选择**立即**时，打印机将一边处理页面一边进行打印。这是速度最快的设置，但在从打印件到处理数据的过程中，打印机可能会中途停下来。对于颜色较浓的复杂图像，不建议使用该设置。
- 当选择**优化**（这是默认设置）时，打印机计算开始打印页面的最佳时间。这往往是在**处理后**和**立即**设置之间的最好折中方法。

确定队列中作业的优先级

您可以选择队列中的任一作业，使其成为下一个要打印的作业。在选择作业后，单击**重新打印**。

如果启用了拼图功能，则确定优先级的作业仍然可与其它作业拼图。如果确实要接着打印该作业并且不与其它作业拼图，请先禁用拼图功能，然后按上述说明将该作业移到队列前端。

删除队列中的作业

在正常情况下，在打印作业后无需将其从队列中删除，因为随着更多作业被发送，打印完的作业将会落到队列末尾。不过，如果误发了某个文件并要避免打印该文件，只需选择该作业，然后选择**删除**即可。

您可以使用同样的方式删除尚未打印的作业。

如果当前正在打印作业（其状态为**正在打印**），则可以选择**取消**，然后选择**删除**。

重新打印或复印队列中的作业

要重新打印或额外复印队列中的任何作业，请在内嵌式 Web 服务器中选择该作业并单击**重新打印**图标，然后指定您需要的份数。该作业将被移到队列的最前面。要从前面板中多次打印队列中未打印的作业，请选择该作业并选择**份数**，然后指定所需的份数。这会覆盖通过软件设置的任何值。



注: 如果在您发送文件时**旋转**设置为**打开**，将会旋转每一个副本。



注: 您不能对 PCL3 作业使用此方法。要重新打印 PCL3 类别的旧作业，您可以使用操作系统的打印机假脱机程序，但前提是已将假脱机程序设置为保存旧作业。此功能取决于您的操作系统。

 **注:** 在重新打印作业时，将无法更改打印设置，因为该作业已进行光栅化处理。

作业状态消息

下面按大致的显示顺序介绍可能出现的作业状态消息：

- **正在接收:** 打印机正在从计算机接收作业
- **正在等待处理:** 作业已被打印机接收，并正在等待渲染（仅适用于通过内嵌式 Web 服务器提交的作业）
- **正在处理:** 打印机正在解析和渲染作业
- **正在准备打印:** 打印机正在执行打印作业前的写入系统检查
- **正在等待打印:** 作业正在等待打印引擎空闲以便继续打印
- **正在等待拼图:** 打印机设置启用拼图功能，并正在等待其它作业以完成拼图并继续打印
- **暂停:** 作业用**保留以便预览**选项发送，并处于暂停状态

 **注:** 不要发送页数超过 64 页的作业进行预览，否则可能会导致驱动程序软件崩溃。

 **注:** 如果打印机在打印作业时挂起，并且启用了队列功能，则在下次打开打印机时，已部分打印的作业在队列中显示为**保留**。当您恢复打印作业时，它将从被中断的页面开始打印。

- **暂停以等待纸张:** 因为打印机中未加载正确的纸张，或者由于活动卷筒无法裁切，因此打印机无法自动切换至待机卷筒，不能打印作业。装入所需的纸张，请参阅[第 31 页的纸张操作](#)，然后单击**继续**以恢复打印作业。
- **暂停以等待统计信息:** 作业无法打印，因为打印机要求所有作业都必须有一个帐户 ID；输入该帐户 ID 并单击**继续**以恢复打印作业

 **提示:** 要设置帐户 ID，请参阅[第 25 页的需要帐户 ID](#)。

- **打印**
- **正在烘干**
- **正在裁切纸张**
- **正在弹出纸张**
- **正在取消:** 正在取消作业，但保留在打印机的作业队列中
- **正在删除:** 正在从打印机删除作业
- **已打印**
- **已取消:** 作业已被打印机取消
- **已由用户取消**
- **空作业:** 作业不包含任何要打印的内容

重新激活暂停的作业

当打印机暂停处理作业时，您会收到警报，请参阅[第 153 页的警报](#)，该部分解释暂停处理作业的原因。请按照屏幕上的说明删除暂停的作业，并继续打印。

关闭作业队列

要关闭作业队列，请选择**设置**标签，选择**打印机设置 > 作业管理 > 队列**，然后选择**关闭**。

10 颜色管理

- [简介](#)
- [如何再现色彩](#)
- [颜色管理流程简介](#)
- [颜色校准](#)
- [打印机驱动程序中的颜色管理](#)
- [打印机驱动程序中的颜色管理](#)
- [内嵌式 Web 服务器中的颜色管理](#)
- [在前面板中执行颜色管理](#)

简介

使用一组软件工具执行颜色管理，通过这些工具，可在任何显示屏或打印设备上尽可能准确地再现某种颜色。

此外，您的打印机已采用先进的硬件和软件功能以确保打印结果可预测而又可靠。

- 颜色校准可获得一致的色彩
- 在相纸上打印时，“照片黑色”墨水可提供纯黑色
- 其它 HP DesignJet 打印机的颜色仿真

如何再现色彩

颜色一般表示为一组数字：RGB 颜色模式中为三位数，CMYK 颜色模式中为四位数。这些数字在混合多种颜色以创建给定颜色的过程中用作基色的度量。RGB 表示混合红色、绿色和蓝色以创建任何特定颜色。在 CMYK 的情况下，将混合青色、品红色、黄色和 Key（由于一些历史原因，其中 Key 表示黑色）。

大多数显示器使用 RGB 颜色模式，而大多数打印机使用 CMYK 颜色模式。

可以将图像从一个颜色模型转到另一个模型，但一般来说，这种转换不是完美的。您的打印机使用的是 RGB 颜色模型：与显示器使用的颜色模型相同。

这虽然简化了解决匹配颜色的问题，但不彻底。每个设备表现出的颜色都与其它设备略有差异，尽管它们使用的是相同的颜色模型。但是，颜色管理软件可根据特定设备的特性，使用该设备的颜色配置文件调整图像中的颜色以获得正确的颜色。

颜色管理流程简介

为了获得所需的准确而一致的色彩，应该对使用的每种纸张类型执行下列步骤。

1. 对纸张类型进行颜色校准，以获得一致的色彩。应当不时进行颜色校准（请参阅[第 69 页的颜色校准](#)）。另外，对于色彩一致性十分关键的特别重要的打印作业，可能需要在打印前即时校准。
2. 在打印时，请选择所用纸张类型的正确纸张预设。纸张预设包含颜色配置文件以及纸张的各种其他特性。请参阅[第 41 页的纸张预设](#)。

颜色校准

通过颜色校准，打印机可根据使用的特定打印头、墨水和纸张在特定环境条件下生成一致的色彩。进行颜色校准之后，即使通过位于不同地理位置的任何两台不同打印机进行打印，也可以获得相似的打印效果。

某些纸张类型无法进行校准。对于所有其它的纸张类型，出现下列任一情况时应进行校准：

- 更换打印头
- 引入了新纸张类型，并且该纸张类型尚未与当前打印头组进行校准
- 环境条件（温度和湿度）明显改变

可以随时检查当前装入的纸张的颜色校准状态，方法是：在前面板上按 ，然后按 。状态可能为下列任何一种：

- **推荐：**尚未校准纸张。

 **注:** 每次更新打印机固件时，所有纸张的颜色校准状态将重置为**推荐**。

- **已过时:** 纸张已经校准，但由于更换了打印头，校准现在已经过期，应该重新进行校准。
- **完成:** 纸张已经校准，并且校准是最新的。
- **已禁用:** 无法校准该纸张。

 **注:** 无法在普通纸张和任何类型的透明材料上执行颜色校准。

还可使用 HP DesignJet Utility 检查颜色校准状态。

您可以通过以下方式开始颜色校准：

- 从 HP DesignJet Utility Windows 版中：选择 **Color Center > 校准纸张**，然后选择要校准的纸张。
- 从 HP DesignJet Utility Mac OS X 版中：选择 **纸张预设管理**，选择要校准的纸张，按  按钮，然后选择 **校准纸张**。
- 从前面板中：按 ，按 ，然后按 **图像质量维护 > 校准颜色**。

校准过程完全自动，在装入要校准的纸张类型（宽度应大于 355 毫米）后可无人值守地执行此过程。如果装入多个纸卷，则打印机将询问要使用哪个纸卷进行校准。

该过程需要 3-5 分钟的时间，包括下列步骤。

1. 打印校准图表，其中包含打印机中使用的每种墨水的色标。



2. 根据纸张类型让图表晾干一段时间，以便使颜色有时间稳固。
3. 扫描和测量该图表。
4. 打印机根据测量结果计算必要的校正参数以便进行应用，从而在使用该纸张类型打印时获得一致的色彩。打印机还将计算可以应用于该类纸张的每种墨水的最大量。

打印机驱动程序中的颜色管理

颜色管理选项

颜色管理的目标是在所有设备上再现尽可能准确的颜色：这样，在打印图像时，看到的颜色将与显示器上显示的同一图像的颜色非常相似。

对于您的打印机，有两种基本的颜色管理方法：

- **应用程序管理的颜色:** 如果使用此方法，您的应用程序必须使用嵌入在图像中的 ICC 配置文件和您的打印机和纸张类型的 ICC 配置文件，将您的图像颜色转换为您的打印机和纸张类型的颜色空间。
- **打印机管理的颜色:** 如果使用此方法，应用程序将把图像直接发送到打印机，不进行任何颜色转换，打印机会将图像的颜色转换到自己的颜色空间。该过程的具体情况根据您使用的图形语言而定。
 - **PostScript:** PostScript 解释程序模块使用打印机中存储的配置文件以及随 PostScript 作业发送的任何其它配置文件执行颜色转换。当您使用 PostScript 驱动程序并指定打印机颜色管理时，或者将 PostScript、PDF、TIFF 或 JPEG 文件通过内嵌式 Web 服务器直接发送到打印机时，就已

完成了此类颜色管理。在任意一种情况下，您都要选择用作默认值的配置文件（在作业没有指定任何配置文件的情况下）以及要应用的渲染意向。

- **非 PostScript (PCL3、HP-GL/2、CALS/G4)**：使用一组存储的颜色表进行颜色管理。此方法不使用 ICC 配置文件。此方法的功能比替代方法略少一些，但它更简单一些，速度也更快一些，而且使用标准 HP 纸张类型即可获得较好的效果。当您通过嵌入式 Web 服务器将一个 PCL3、HP-GL/2 或 CALS/G4 文件直接发送到打印机时，会执行这种色彩管理。

 **注：** 使用存储的颜色表，打印机只能将以下颜色空间转换为自己的颜色空间：如果使用的是 Windows，则为 Adobe RGB 和 sRGB；如果使用的是 Mac OS，则为 Adobe RGB。

建议咨询 HP 支持中心（请参阅[第 158 页的 HP 支持中心](#)）以了解如何使用特定应用程序的颜色管理选项。

为了选择应用程序管理的颜色或打印机管理的颜色：

- 在 Windows 驱动程序对话框中：选择颜色标签。
- 在 Mac OS X 的“打印”对话框中：选择颜色匹配面板。供应商匹配或打印机中对应于打印机色彩管理模式。只有无法在应用程序打印对话框中选择应用程序色彩管理时，才应使用 ColorSync。
- 在某些应用程序中：您可以在应用程序中进行此选择。

打印机驱动程序中的颜色管理

HP 专业 PANTONE 仿真

如果您在图像中使用了某种指定的 PANTONE 颜色，应用程序通常会将其发送到使用与该颜色相近的 CMYK 或 RGB 的打印机。但是应用程序没有考虑到打印机或纸张类型因素，它仅生成与原始 PANTONE 颜色相近的颜色，这在不同的打印机和纸张上看起来会有所差异。

HP 专业 PANTONE 仿真由于考虑到了打印机和纸张类型的特性，因此可以打印出效果更好的作业。使用给定的纸张类型在给定的打印机上打印时，打印结果尽可能地接近原始 PANTONE 颜色。该项技术专门用于生成与印前处理人员手动设置的颜色相似的仿真。

要使用 HP 专业 PANTONE 仿真，您只要启用它即可。实际上，它在默认情况下一般处于启用状态。

- 在 Windows 驱动程序对话框中：转到颜色标签，然后选择 **HP 专业 PANTONE 仿真**。
- 在 Mac OS X 的“打印”对话框中：转到颜色选项面板，然后选择 **HP 专业 PANTONE 仿真**。

也可以使用内嵌式 Web 服务器打印样品集，它呈现打印机生成的 PANTONE 颜色仿真，同时提供每种仿真与原始 PANTONE 专色之间的色差 (ΔE) 测量值。因此，HP 专业 PANTONE 仿真不仅提供与打印机所能实现的颜色最为匹配的仿真；而且还提供了仿真与原始专色的接近程度的明确信息。请参阅[第 73 页的打印 PANTONE 样品集](#)。

颜色仿真

您的打印机可以仿真其它设备的颜色行为：RGB 设备（例如显示器）和 CMYK 设备（例如印刷机和打印机）。

可以用以下方法设置颜色仿真：

- 在 Windows 驱动程序对话框中：选择颜色标签，然后选择 **打印机管理的颜色**。
- 在 Mac OS X 的“打印”对话框中：依次选择颜色匹配面板、打印机中。只有 Mac OS X 中的 PostScript 驱动程序支持颜色仿真。

要获得理想的仿真效果，打印机需要这些设备可以再现的颜色的规格。封装这些信息的标准方法在 ICC 配置文件中。作为解决方案的一部分，我们提供了不同设备最常用的标准。

选项如下所示。

RGB 颜色仿真

您的打印机附带以下颜色配置文件：

- **无 (本色)**：无仿真，在用应用程序或操作系统执行颜色转换时使用，由此数据将到达已经进行颜色管理的打印机。
- **sRGB IEC61966-2.1** 仿真普通 PC 显示器的特性。此标准空间被许多硬件和软件制造商所采用，并且逐渐成为许多扫描仪、打印机和软件应用程序的默认色彩空间。
- **ColorMatch RGB** 仿真 Radius Pressview 显示器的固有颜色空间。此空间提供了一个较小色域，替代用于打印生产的 Adobe RGB (1998)。
- **Apple RGB** 仿真普通 Apple 显示器的特征，为许多桌面排版应用程序所采用。将此空间用于计划在 Apple 显示器上显示的文件，或与旧桌面排版文件一起使用。
- **Adobe RGB (1998)** 提供了相当大的 RGB 色域。如果您需要处理色彩丰富的生产打印作业，请使用此空间。

内嵌式 Web 服务器中的颜色管理

“提交作业”选项

当您使用内嵌式 Web 服务器的**提交作业**页将作业发送到打印机时，您可以使用下列颜色管理选项。

如果将某个选项保留为**默认**设置，将使用作业中保存的设置。如果该作业不包含设置，将使用打印机中的前面板设置。

所有作业

- **彩色/灰度**：您可用选择用彩色或灰色阴影来打印作业。
- **默认 RGB 源配置文件**：您可以从打印机识别的 RGB 源配置文件中选择。

仅限 PostScript 或 PDF 作业

- **默认 CMYK 源配置文件**：您可以从打印机识别的 CMYK 源配置文件中选择。默认：US Coated SWOP v2。
- **渲染意向**：您可以选择渲染意向。
- **黑场补偿**：您可以打开或关闭黑场补偿。
- **HP 专业 PANTONE 仿真**：您可以打开或关闭 HP 专业 PANTONE 仿真。

渲染意向

渲染意向是进行颜色转换时使用的一种设置。您可能知道，打印机可能无法再现您要打印的某些颜色。使用渲染意向，您可以选择四种不同的处理这些所谓“色域外”颜色的方式中的一种。

- **饱和度 (图形)**：最适用于由亮饱和色构成的图形、图表或图像。
- **感知 (图像)**：最适用于颜色互搭的照片或图像。它会尝试保留整体颜色外观。

- 相对色度（打样）**：最适用于想要匹配特定颜色的情况。此方法主要用于校样。它可以确保在能够精确打印颜色的情况下精确打印颜色。其它方法虽然可以提供更多悦目的色彩，但却无法保证精确地打印任一特定颜色。它可以将输入空间中的空白映射到要打印的纸张上的空白。
- 绝对色度（打样）**：与相对色度的唯一区别在于不映射空白。此渲染同样主要用于打样，目的是仿真一台打印机的输出（包括其白点）。

执行黑场补偿

黑场补偿选项控制在色彩空间之间转换颜色时是否调整黑场中的不同颜色。选定此选项时，源空间的整个动态范围将被映射到目标空间的整个动态范围。当源空间的黑场比目标空间的黑场颜色更深时，该选项对于保留阴影很有用。只有选择了**相对色度**渲染意向时才可使用该选项（请参阅[第 72 页的渲染意向](#)）。

打印 PANTONE 样品集

可使用内嵌式 Web 服务器或 HP DesignJet Utility 打印一个样品集，其中显示打印机进行的 PANTONE 颜色仿真以及每个仿真与原始 PANTONE 专色之间色差 (ΔE) 的度量。。

要打印样品集，请选择内嵌式 Web 服务器的**主菜单**标签，然后选择 **HP 专业 PANTONE 仿真**。选择要仿真的 PANTONE 纸，然后选择要打印的一条或多条 PANTONE 颜色。您可以从多张 PANTONE 纸中选择彩条。在选择要打印的所有颜色后，按**下一步**按钮。下一个窗口将显示您选择的内容，您可以按**打印**以打印所选内容，也可以按**返回**以更改选择的内容。



在前面板中执行颜色管理

可以从前面板中对装入的纸张类型进行颜色校准，方法是：按 ，按 ，然后按**图像质量维护 > 校准颜色**。请参阅[第 69 页的颜色校准](#)。

可通过依次按 、、**打印首选项 > 颜色选项**（可在**高级打印首选项**下找到这些），找到前面板中的所有其他颜色选项。

注： 打印机驱动程序或内嵌式 Web 服务器的作业提交设置可能会覆盖所有这些前面板设置。

所有作业

- **彩色/灰度：**您可用选择用彩色或灰色阴影来打印作业。默认：**彩色打印。**
- **选择 RGB 源配置文件：**您可以从打印机识别的 RGB 源配置文件中选择。默认：**sRGB IEC 1966-2.1。**

仅限 PostScript 或 PDF 作业

- **选择 CMYK 源配置文件：**您可以从打印机识别的 CMYK 源配置文件中选择。默认：**US Coated SWOP v2。**
- **选择渲染意向：**您可以选择渲染意向。默认：**感知。**
- **黑场补偿：**您可以打开或关闭黑场补偿。默认：**打开。**
- **HP 专业 PANTONE 仿真：**您可以打开或关闭 HP 专业 PANTONE 仿真。默认：**打开。**

11 实际打印示例


- [根据正确的大小调整比例打印草稿以便修订](#)
- [用正确的颜色打印文档](#)
- [打印项目](#)
- [打印演示文稿](#)
- [在 Microsoft Office 中执行打印操作与大小调整操作](#)

根据正确的大小调整比例打印草稿以便修订

本节介绍如何从 Adobe Acrobat 用正确的比例打印待修订的草图。

使用 Adobe Acrobat


1. 在 Acrobat 窗口中，将鼠标光标移到文档窗格的左下角，查看页面尺寸。

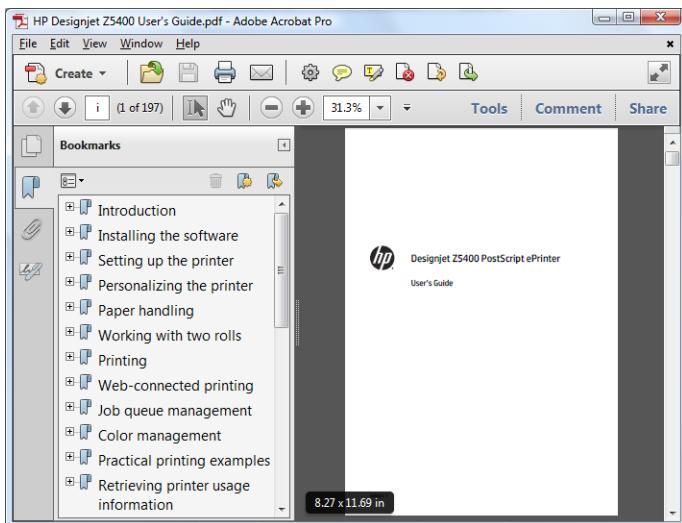

2. 选择文件 > 打印并确保将页面缩放设置为无。

注: 不会根据图形尺寸自动选定页面尺寸。

3. 按属性按钮，然后选择纸张/质量标签。
4. 选择所需的文档尺寸和打印质量。如果要定义新的自定义纸张尺寸，请按自定义按钮。

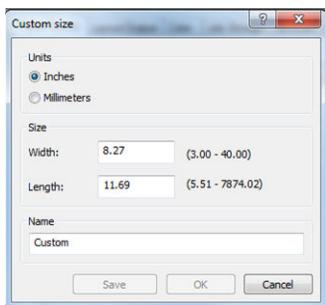

5. 选择功能标签，然后选择自动旋转。
6. 单击 OK，然后确定“打印”对话框中的打印预览正确。


用正确的颜色打印文档

本节演示如何从 Adobe Acrobat 打印文档，重点介绍颜色管理。

使用 Adobe Acrobat Reader


Acrobat Reader 是处理 PDF 文件的最基本的应用程序；不显示存在较复杂的应用程序中常见的多种颜色管理工具，并且默认使用无法更改的预设。例如，无法选择工作颜色空间；而是应用默认颜色空间，最有可能是 sRGB。此颜色空间用于例如屏幕显示的情况。同时，在没有通过文件指定其他颜色配置文件时，此颜色空间作为备选颜色配置文件，稍后将解释这一点。

Acrobat Reader 打印对话框

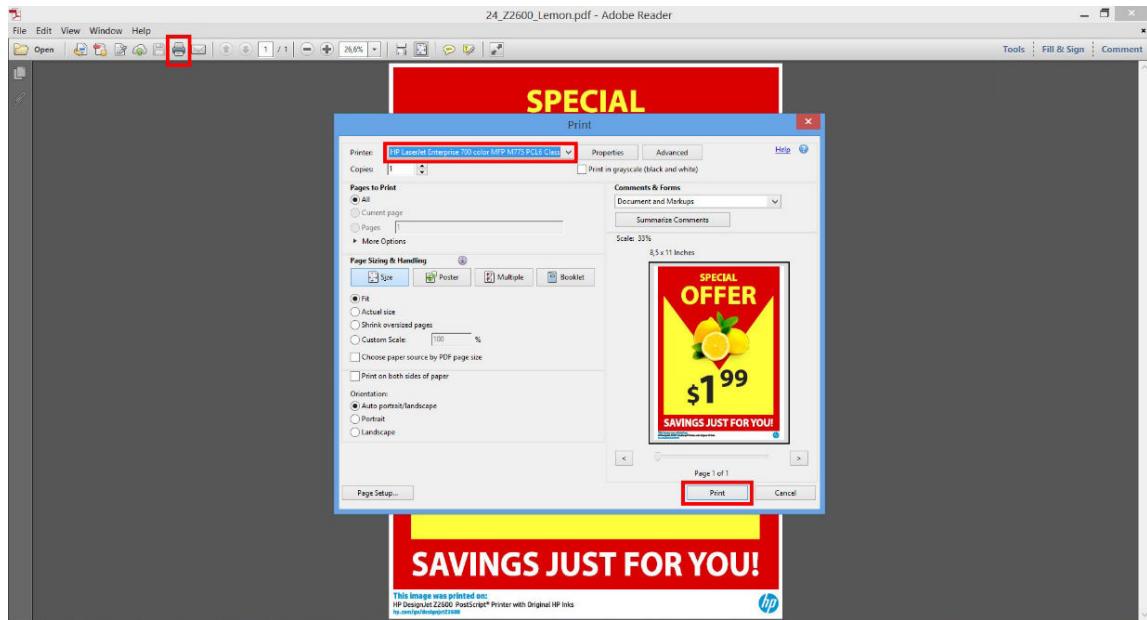


打印过程很简单。


1. 从“打印”对话框的打印机下拉式菜单中选择打印机和驱动程序。可通过单击属性按钮，调整驱动程序设置。

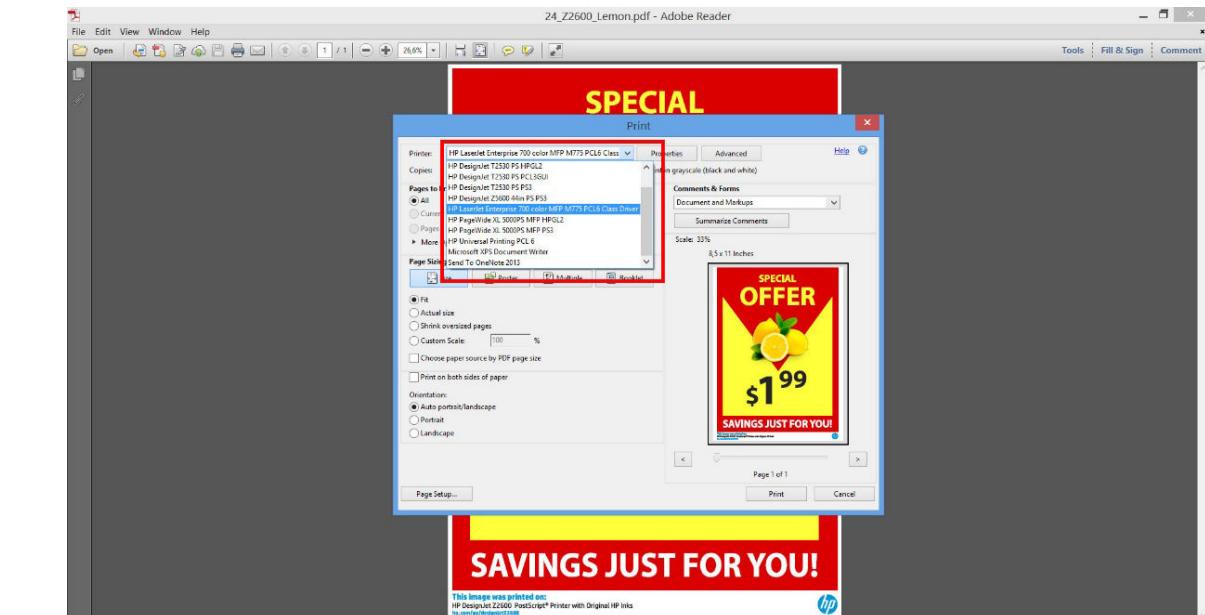

2. 在驱动程序属性窗口中调整颜色设置。

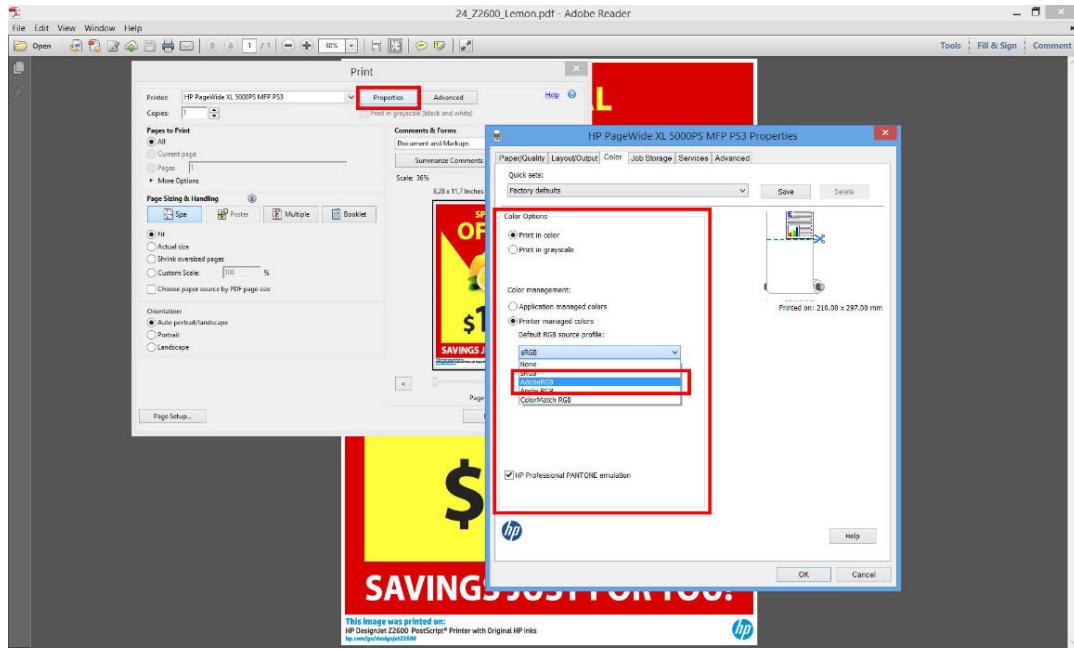

3. 单击“打印”对话框中的高级按钮以设置颜色管理选项。选中由打印机确定颜色框；HP 还建议选中以下其他“色彩管理”框，这样可保持特定颜色的纯度：将灰度视为 K-only 灰度、保留黑色和保留 CMYK 原色。

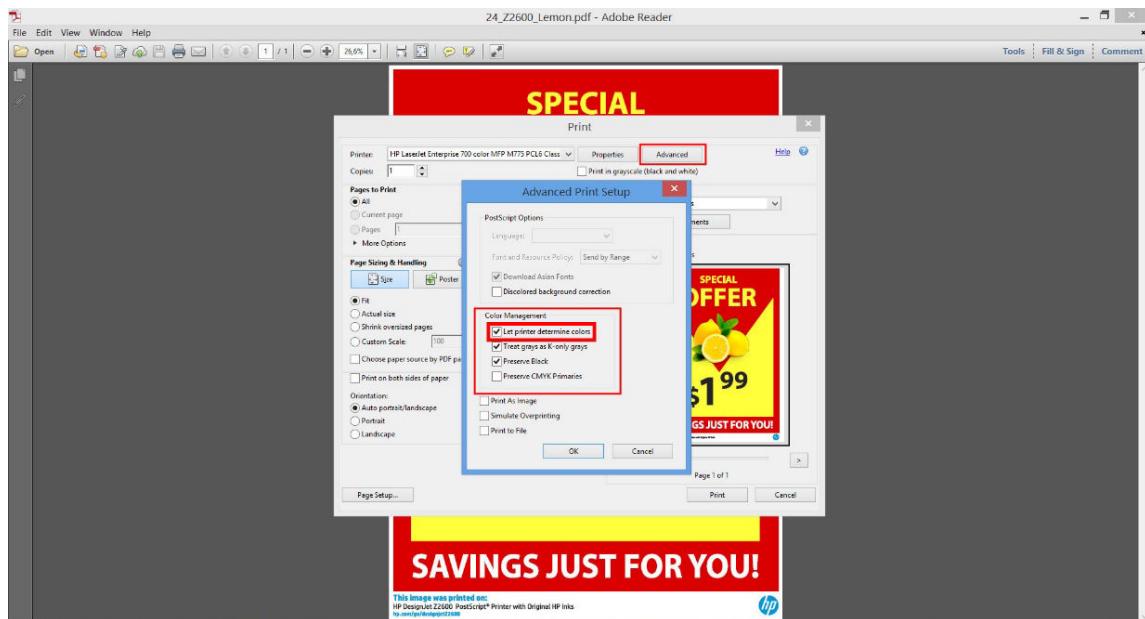

4. 如果文档包含多个颜色配置文件，并且您不确定将获得什么效果，可先平整文档，然后如同在屏幕上看到的那样打印它。为此，请选中“高级打印设置”对话框中的作为图像打印框。在这种情况下，Acrobat Reader 先执行光栅化，然后再调用驱动程序；而如果不选中此框，则由驱动程序执行光栅化。因此，选中此框可直观地影响所打印文档的外观。


使用 Adobe Acrobat Pro

Acrobat Pro 是一款可进行完整颜色管理的专业应用程序。本节简要介绍用于选择工作颜色空间、将图像转换为所需颜色空间和进行打印的选项。


1. PDF 文件可能含有也可能不含颜色配置文件。缺少颜色配置文件时，Acrobat 默认使用工作颜色空间。要选择工作颜色空间，请首先单击编辑 > 首选项。




2. 在“首选项”对话框中，可选择 RGB、CMYK 和灰度工作颜色空间。

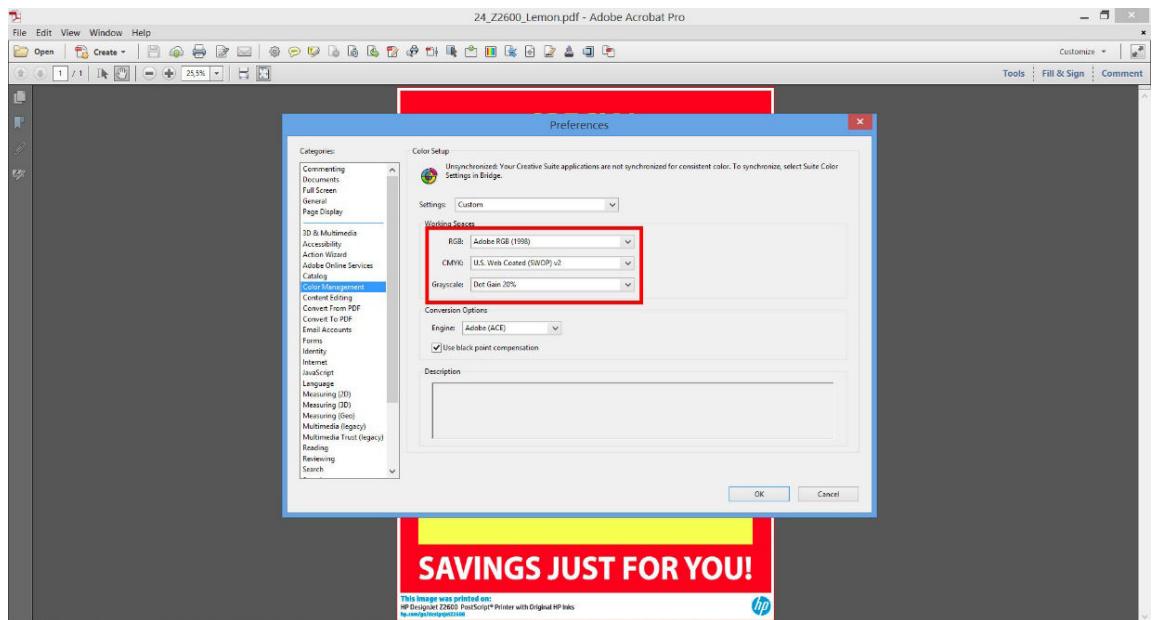

3. PDF文件可包含具有不同颜色配置文件的元素。某些元素可能具有颜色配置文件，某些可能没有。工作颜色空间只会影响没有颜色配置文件的那些元素。如果要将特定的颜色配置文件连接到文档，则必须按以下方式转换文档的内容。首先，从视图>工具>印刷制作或通过单击状态栏中的图标，选择转换颜色。

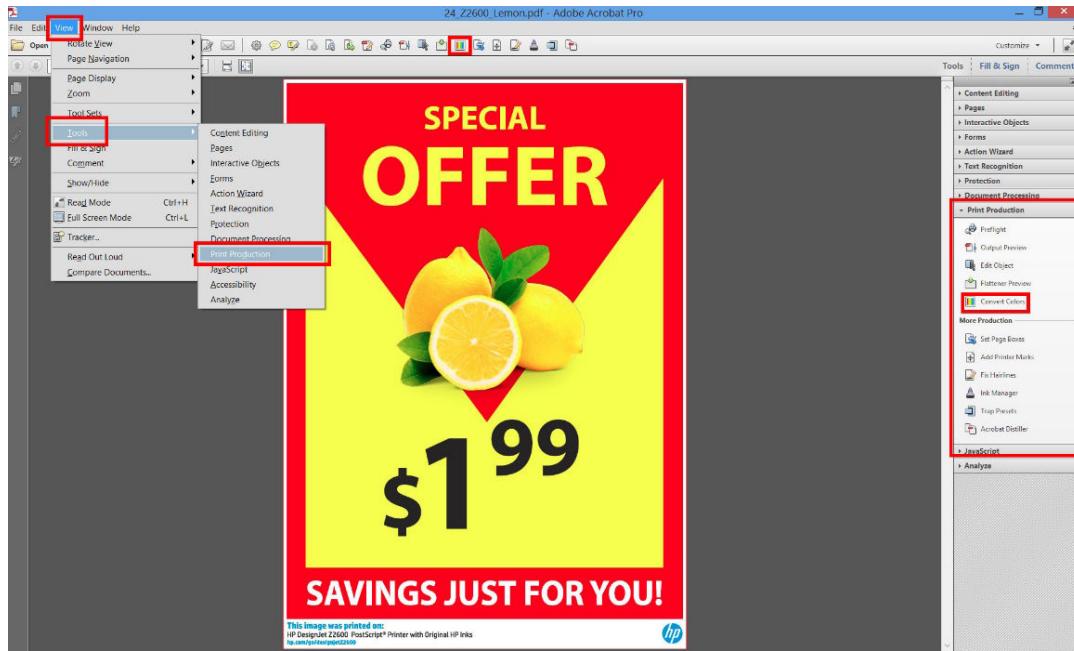

4. 通过指定匹配条件（对象类型和/或颜色类型），选择要转换的元素，然后选择转换属性。如果要更改嵌入的颜色配置文件，可在“匹配条件”部分中选择任何对象和任何色彩空间。在“转换属性”部分中可嵌入例如 Adobe RGB (1998) 配置文件，只需选择它作为转换配置文件，选中嵌入复选框，单击确定按钮，然后保存该文件以保留更改。所保存的文件将嵌入 Adobe RGB 颜色配置文件。

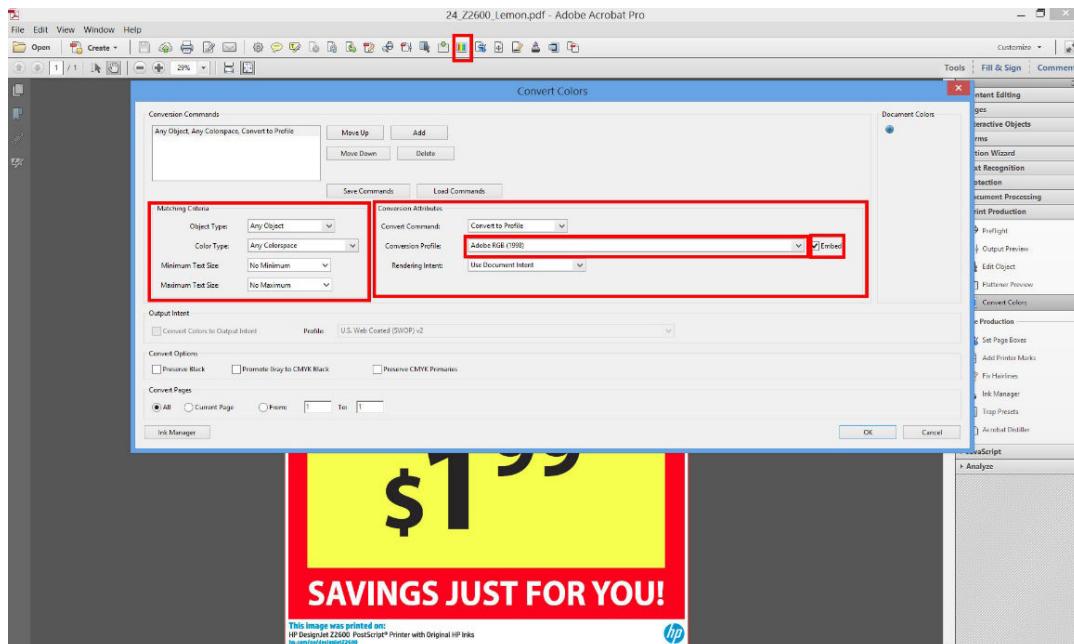


5. 要打印文档，请从“打印”对话框中选择打印机，单击属性按钮，然后设置颜色选项卡中的颜色选项。


切记：选择彩色打印选项卡，然后选择打印机色彩管理。

还可选择默认颜色配置文件，对于缺少颜色配置文件的任何元素将使用它。HP 建议：

- RGB: 选择“sRGB”或“Adobe RGB”；后者往往可提供更逼真的颜色。
- CMYK: 选择“Coated FOGRA39”或“US Web Coated (SWOP) v2”。

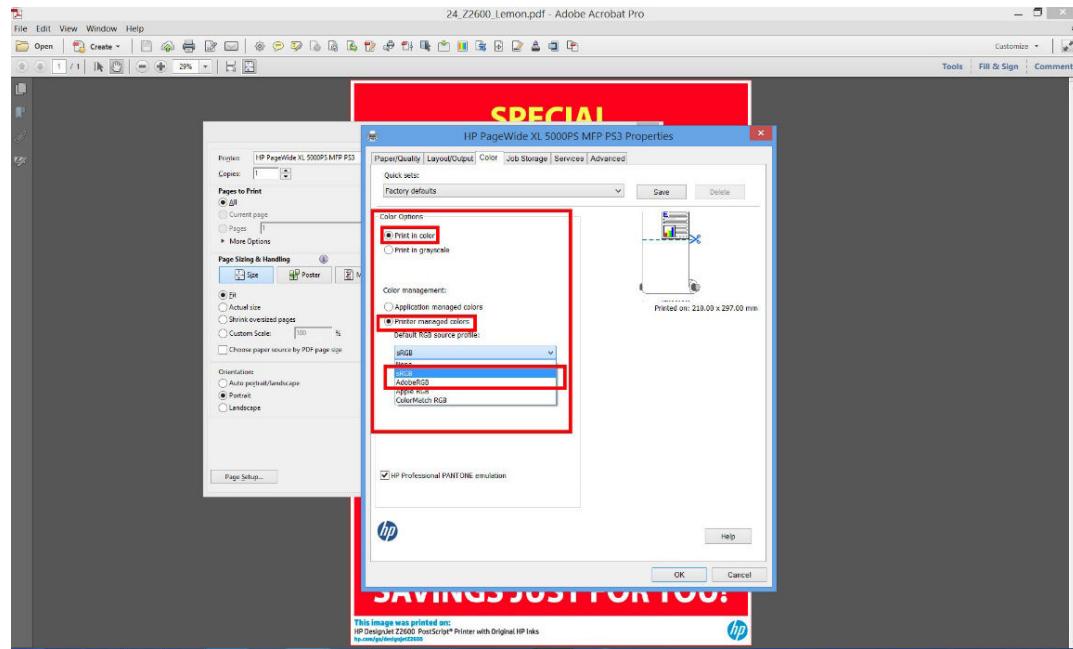

6. 按“打印”对话框中的高级按钮，将颜色处理设置为打印机色彩管理，然后单击确定。

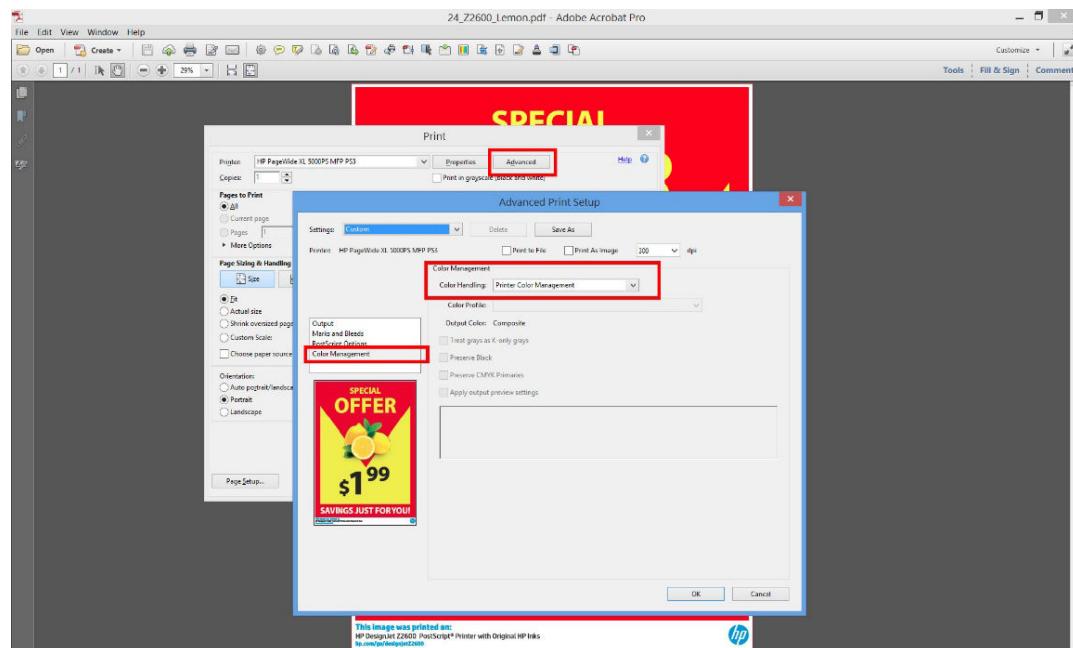

7. 在“打印”对话框中，单击**打印**按钮以打印文档。

打印项目


本节介绍如何从 AutoCAD 和内嵌式 Web 服务器中打印项目。

使用 AutoCAD

1. AutoCAD 窗口可以显示模型或布局。通常打印布局而不是模型。



2. 单击窗口顶部的绘图图标。

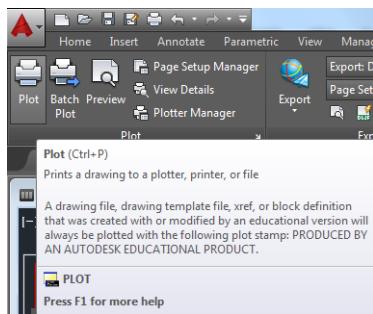


3. 即会打开“绘图”窗口。
4. 按窗口右下角的圆形按钮即可查看高级选项。



注：这里的“质量”选项并非最终打印质量，而是指所发送的要打印的AutoCAD视口对象的质量。

5. 按属性按钮。
6. 选择设备和文档设置标签，然后按自定义属性按钮。
7. 在纸张/质量标签中，选中打印前显示预览框，然后选择要使用的纸张类型。
 注：如果既没有选择纸张来源也没有选择纸张类型，则打印机将不会在任何被保护的卷筒上进行打印（请参阅[第60页的纸卷保护](#)）。
8. 选择打印质量（在打印速度与质量之间进行取舍）。

9. 如果要在纸卷上进行打印，则必须指定打印机应裁切纸张的位置。按边距/布局按钮，然后选择按边距裁切内容。

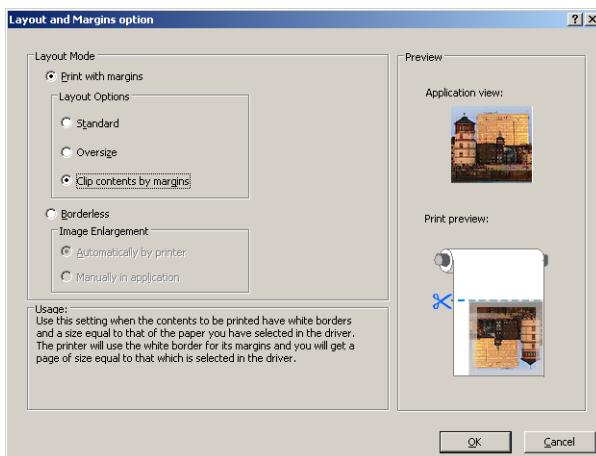


10. 选择 **功能**选项卡，然后选择 **自动旋转**和**裁切线**选项。自动旋转可以帮助避免浪费纸张，而裁切线则显示打印后裁切纸张的位置。
11. 按 **OK** 按钮，然后将配置更改保存在 PC3 文件中。
12. 在“绘图”窗口中按**确定**按钮时，打印机将创建打印预览。

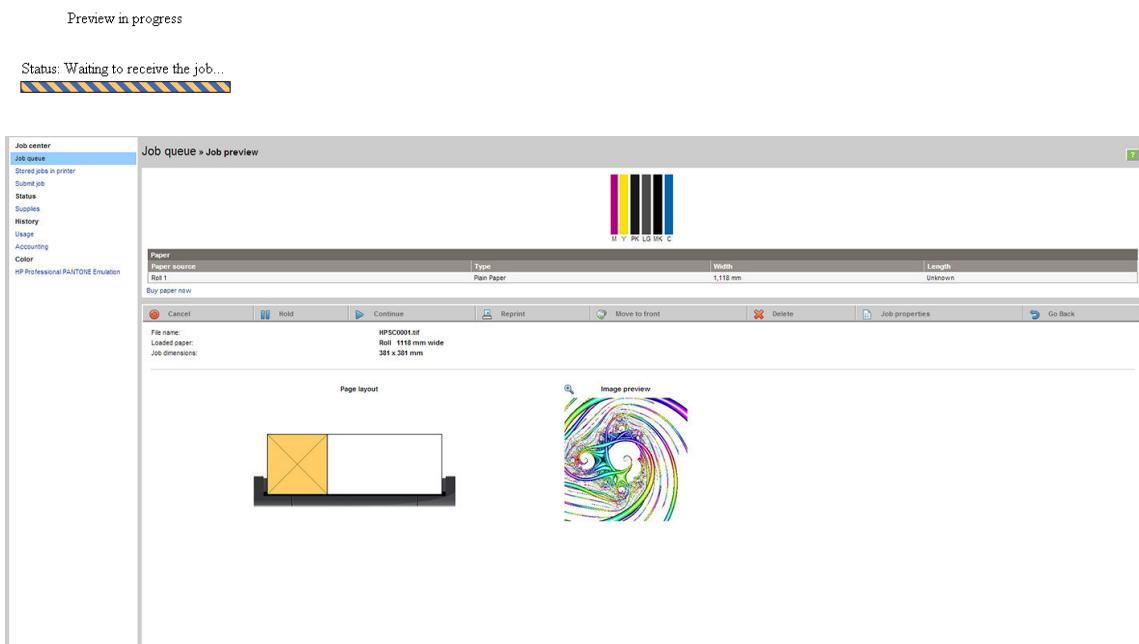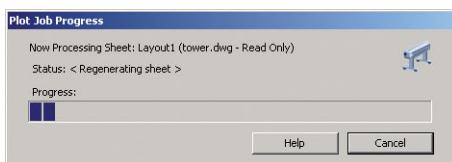

使用内嵌式 Web 服务器提交文件

从 HP DesignJet Utility 或内嵌式 Web 服务器中，选择**作业中心 > 提交作业**。对于有些 Web 浏览器，您会看到下面的窗口；对于其它 Web 浏览器，添加文件的机制略有不同。

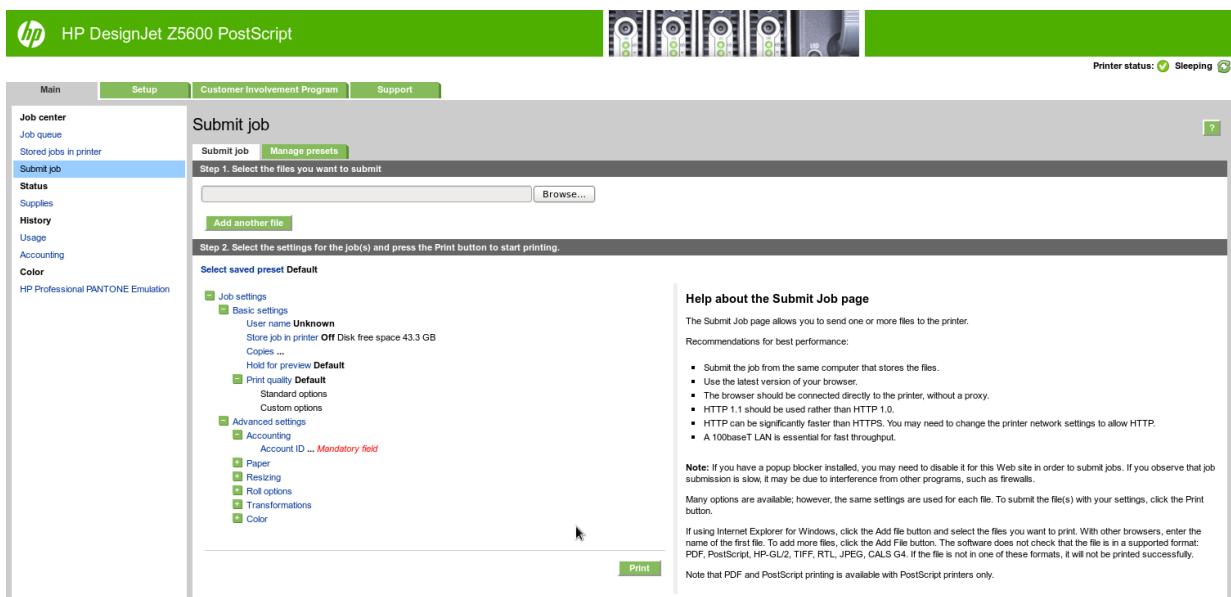

按添加文件按钮（或选择文件、添加其它文件），从计算机中选择要打印的文件。文件的格式必须是以下格式之一：

- PDF
- PostScript
- TIFF
- JPEG
- HP-GL/2
- RTL

 **注：**当您要打印某个文件时，该文件的格式必须是上述格式之一，但其名称可能包含扩展名，例如 .plt 或 .prn。

如果文件的格式不是上述格式之一，将无法成功打印文件。

如果作业以及相应的设置（例如页面尺寸、旋转、调整和份数）已生成，则只需按**打印**按钮即可将项目发送到打印机。

如果您需要指定打印设置，请转到**作业设置**部分，然后选择您需要的选项。每个选项的右边都有说明性的文字，便于您了解每个设置的行为。请注意，如果您将这些设置保留为**默认**，则会使用该作业中保存的设置。如果作业不包含任何设置，则将使用打印机中的设置。

使用“按边距裁切内容”

您可以从**高级设置 > 纸张 > 布局/边距 > 打印边距 > 布局 > 按边距裁切内容**中选择该边距选项。

当要打印的内容有白色边框，并且与您选定的纸张大小相同时，请使用该选项。打印机用此白色边框作为边距，您将得到与在驱动程序中选定的纸张同样大小的打印页。

打印演示文稿


本节介绍如何从 AutoCAD 和 Photoshop 中打印演示文稿。

使用 AutoCAD

1. 打开 AutoCAD 文件并选择一个布局。



2. 单击窗口顶部的绘图图标。

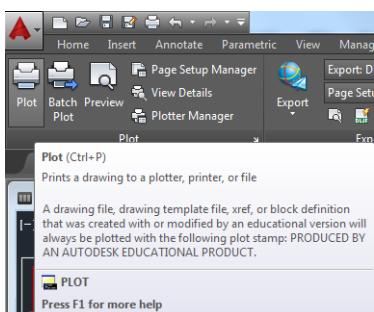


3. 确认选择正确的打印机，然后按**属性**按钮。
4. 选择**设备和文档设置**标签，然后按**自定义属性**按钮。
5. 在**纸张/质量**标签中，选中**打印前显示预览框**，然后选择要使用的纸张类型。


 **注：**如果既没有选择纸张来源也没有选择纸张类型，则打印机将不会在任何被保护的卷筒上进行打印（请参阅[第 60 页的纸卷保护](#)）。

6. 选择打印质量（在打印速度与质量之间进行取舍）。

7. 如果要在纸卷上进行打印，则必须指定打印机应裁切纸张的位置。按边距/布局按钮，然后选择按边距裁切内容。

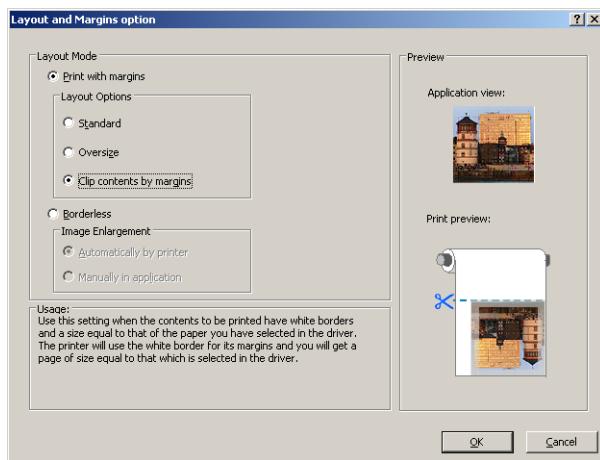


8. 如果当前使用相纸或光面纸，那么可以选择 Borderless 打印方式。

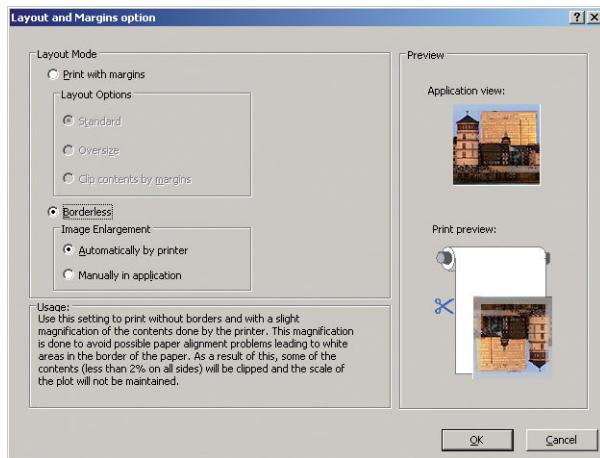

9. 选择 功能 选项卡，然后选择 自动旋转 和 裁切线 选项。自动旋转可以帮助避免浪费纸张，而裁切线则显示打印后裁切纸张的位置。
10. 按 OK 按钮，然后将配置更改保存在 PC3 文件中。


- 在“绘图”窗口中按**确定**按钮时，打印机将创建打印预览。

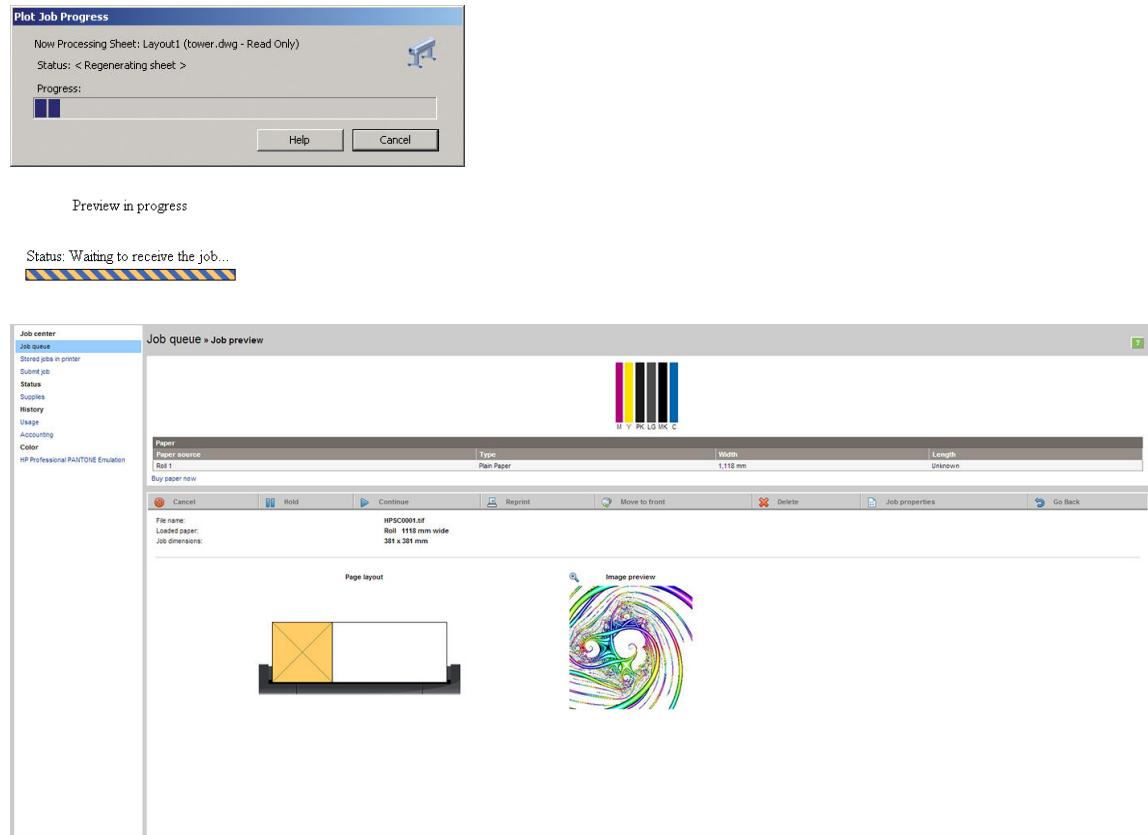

使用 Adobe Photoshop

- 在 Photoshop 中，选择文件 > 打印，然后选择您的打印机。
- 依次选择**打印设置**、**纸张/质量**选项卡。
- 选择合适的纸张尺寸。

如果未找到要使用的纸张尺寸，请按**自定义**按钮。输入自定义纸张尺寸的宽度、长度和名称。按**保存**和**OK**按钮。

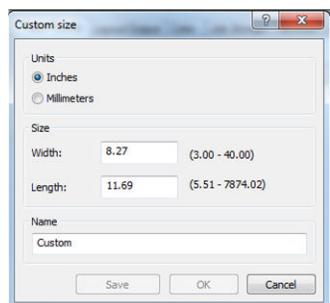


- 选择**打印前显示预览**。您可能还希望更改默认纸张来源、纸张类型和打印质量。
- 在**颜色**标签中，默认的颜色管理选项是**打印机管理的颜色**，而这是正确选项，因为已在 Photoshop 中选择了**打印机管理颜色**。

在 Microsoft Office 中执行打印操作与大小调整操作

本节介绍如何在 Microsoft Office 2013 中进行打印和缩放。


使用 PowerPoint

1. 选择文件 > 打印，然后选择打印机的名称。
2. 选择打印机属性 > 功能 > 打印文档尺寸以将文档缩放至特定尺寸。
3. 选择纸张/质量标签，然后选择纸张来源和纸张类型。
4. 选择布局/边距，然后选择按边距裁切内容保持尺寸。

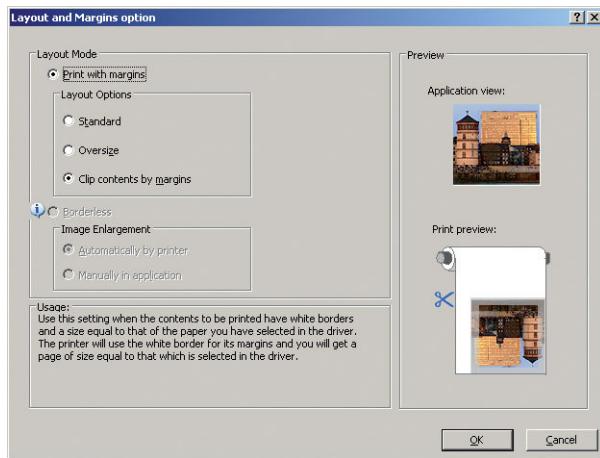


使用 Project

1. 选择文件 > 页面设置 > 打印。

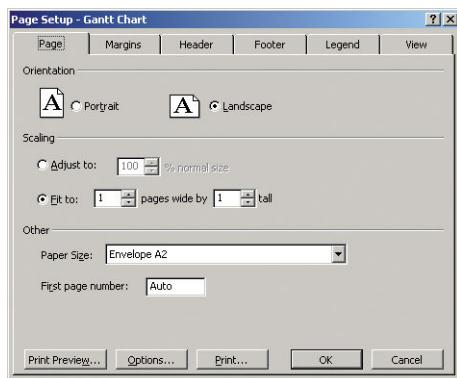


2. 选择打印机名称，然后选择关闭。
3. 选择页面设置，然后选择纸张大小。

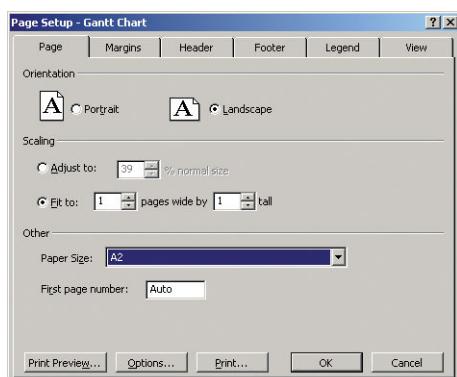

4. 选择选项进入打印机驱动程序。纸张/质量标签中的默认选项可能不合适：纸张来源：打印机自动
选择和纸张类型：使用打印机设置。
5. 选择功能 > 打印文档尺寸，将文档缩放至特定尺寸。此外，您可以在 Project 中缩放文档。

使用 Excel

1. 选择文件 > 打印。选择打印机名称，然后单击返回箭头以离开文件菜单。
2. 依次选择页面布局选项卡、纸张大小、所需的纸张尺寸。

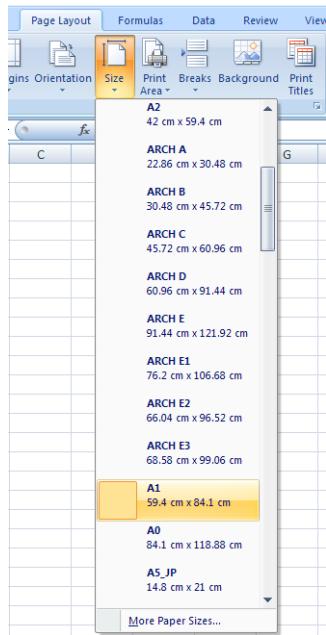

3. 选择文件 > 打印 > 打印机属性以转到打印机驱动程序。在纸张/质量标签中，选择纸张来源、纸张类型和打印质量。
4. 选择功能 > 打印文档尺寸，将文档缩放至特定尺寸。此外，您可以在 Excel 中缩放文档。

12 检索打印机用量信息

- [获取打印机统计信息](#)
- [检查用量统计信息](#)
- [检查作业的用量统计信息](#)
- [请求通过电子邮件发送统计数据](#)

获取打印机统计信息

获取打印机的统计信息有多种方法。

- 查看打印机整个生命周期的用量统计信息，请参阅[第 91 页的检查用量统计信息](#)。
- 使用 HP DesignJet Utility 查看最近每个作业的墨水和纸张用量，请参阅[第 91 页的检查作业的用量统计信息](#)。如果 HP DesignJet Utility 不可用，请参阅[第 27 页的访问 HP DesignJet Utility](#)。
- 请求通过电子邮件发送统计数据。打印机定期向指定的电子邮件地址以 XML 格式发送数据；第三方应用程序可以解释和汇总这些数据，或者以 Excel 电子表格形式显示这些数据。请参阅[第 92 页的请求通过电子邮件发送统计数据](#)。
- 使用第三方应用程序通过 Internet 向打印机请求打印机状态、打印机用量或作业统计数据。打印机随时为请求的应用程序提供 XML 格式的数据。HP 提供一个软件开发工具包以方便开发此类应用程序。

检查用量统计信息

可以使用多种不同的方法检查打印机的用量统计信息。

 **注：**用量统计信息的准确性不能保证。

从内嵌式 Web 服务器中

1. 访问内嵌式 Web 服务器，请参阅[第 27 页的访问内嵌式 Web 服务器](#)。
2. 转到**主菜单**标签。
3. 选择**历史数据 > 用量**。

从 HP DesignJet Utility 中

1. 访问 HP DesignJet Utility，请参阅[第 27 页的访问 HP DesignJet Utility](#)。
2. 在 Windows 中，转到**概述**选项卡，然后单击**打印机用量**链接。
在 Mac OS X 中，选择**打印机用量**，然后单击**查找**按钮。

从前面板中

1. 按 。
2. 按 。
3. 按**内部打印件**。
4. 按**用户信息打印件**。
5. 按**打印用量报告**。

检查作业的用量统计信息

可以使用两种方法检查特定作业的用量统计信息。

 **注：**用量统计信息的准确性不能保证。

用 HP DesignJet Utility 获取统计信息

1. 访问 HP DesignJet Utility，请参阅[第 27 页的访问 HP DesignJet Utility](#)。
2. 在 Windows 中，选择**作业中心**以查看有关最新作业的信息，然后单击**统计**链接。
在 Mac OS X 中，选择**作业统计**，然后单击**查找**按钮。

使用内嵌式 Web 服务器获取统计信息

1. 访问内嵌式 Web 服务器，请参阅[第 27 页的访问内嵌式 Web 服务器](#)。
2. 转到**主菜单**标签。
3. 选择**历史数据 > 统计**。

请求通过电子邮件发送统计数据

1. 从 IT 部门获取外发邮件服务器 (SMTP) 的 IP 地址；需要使用该地址才能发送电子邮件。
2. 确保配置外发电子邮件服务器以允许中继打印机发送的电子邮件。
3. 打开 Web 浏览器并连接到打印机的内嵌式 Web 服务器。
4. 选择**设置**标签。
5. 从左侧栏的“配置”菜单中，选择**日期和时间**。
6. 确保正确设置了打印机的日期和时间。
7. 从“配置”菜单中，选择**电子邮件服务器**。
8. 输入外发电子邮件服务器的 IP 地址 (SMTP)。
9. 指定打印机的电子邮件地址。后者不需要是有效的电子邮件地址，因为打印机不接收邮件；但它应采用电子邮件地址的形式。它用于在发送电子邮件时标识打印机。
10. 从“配置”菜单中，选择**打印机设置**。
11. 在“统计”部分中，如果将**需要帐户 ID** 设置为**打开**，每次有人向打印机发送打印作业时，他或她必须提供帐户 ID：例如，与其部门或特定项目或客户对应的 ID。如果有人发送作业而未提供帐户 ID，打印机将在队列中保存无法识别的作业而不进行打印，直至提供了帐户 ID。

如果将**需要帐户 ID** 设置为**关闭**，则无论作业是否具有帐户 ID，打印机都会打印所有作业。

12. 将**发送统计文件**设置为“已启用”。
13. 将**发送统计文件到**设置为要将统计信息发送到的一个或多个电子邮件地址。这可以是专为接收打印机自动生成的邮件而创建的地址。
14. 将**发送统计文件的间隔时间**设置为所需的信息发送频率；选择具体的天数或打印件数。
15. 您可能需要将从“统计”电子邮件中排除个人信息设置为**打开**，以使统计邮件不包含个人信息。如果该选项设置为**关闭**，则会包含用户名、作业名称以及帐户 ID 等信息。

完成上述步骤后，打印机将按您指定的频率通过电子邮件发送统计数据。数据是以 XML 格式提供的，第三方程序可以方便地解释这些数据。为每个打印作业提供的数据包括作业提交时间、作业打印时间、打印持续时间、图像类型、页数、份数、纸张类型和尺寸、每种颜色墨水的用量以及各种其它作业属性。还会提供扫描和复印作业的统计数据。

可以从 HP 网站 (<http://www.hp.com/go/designjet/accounting>) 下载 Excel 模板，以便按电子表格形式显示 XML 数据以提高可读性。

通过分析统计数据，您可以准确且灵活地对客户收取打印机使用费用。例如，您可以：

- 按每个客户在特定时间内使用的墨水和纸张总量进行收费。
- 按每个作业单独对各个客户进行收费。
- 按每个项目（按作业划分）单独对各个客户进行收费。

 **注:** 在某些情况下，Excel 可能会丢失数字的小数点或将其放错位置：例如，误将数字 5.1806 作为 51806 并显示为 51,806。这可能是 HP 无法解决的 Excel 问题。

13 处理墨盒和打印头

- [关于墨盒](#)
- [检查墨盒状态](#)
- [卸下墨盒](#)
- [插入墨盒](#)
- [关于打印头](#)
- [检查打印头状态](#)
- [卸下打印头](#)
- [插入打印头](#)

关于墨盒

墨盒用于存储墨水，与打印头相连接，后者用于将墨水分布到纸张上。要购买其它墨盒，请参阅[第 109 页的附件](#)。

 **注意：**处理墨盒时请遵守相应的注意事项，因为墨盒是容易受 ESD（请参阅[第 165 页的术语表](#)）影响的设备。避免接触插针、引线和电路。

 **注：**此打印机不能使用连续供墨系统。要恢复打印，请卸下任何连续供墨系统，然后安装原装 HP（或兼容）墨盒。

 **注：**此打印机墨盒中的墨水必须用完。墨水尚未用完时重注墨盒可能会导致打印机出现问题。如果出现这种情况，请插入新墨盒（原装 HP 墨盒或兼容墨盒）以继续打印。

检查墨盒状态

要查看墨盒中的墨水量，请按前面板上的，然后按。墨水信息页中包含**更换墨盒**选项，以便于更换墨盒（另请参阅[第 95 页的卸下墨盒](#)）。

要获取有关墨盒的更多信息，您可以按要查看信息的墨盒颜色。

也可从 HP DesignJet Utility 获取此信息。

要了解墨盒状态消息的说明，请参阅[第 143 页的墨盒状态信息](#)。

HP DesignJet Utility 过程

- 在 HP DesignJet Utility Windows 版中，转到**概述**选项卡，即可在**耗材状态 > 墨盒**下看到每个墨盒的状态。
- 在 HP DesignJet Utility Mac OS X 版中，在“信息”组中选择**打印机状态**。

卸下墨盒

在出现以下两种情况时需要卸下墨盒。

- 在进行无人值守打印时，墨盒中的墨水位置太低，需要更换为盛满墨水的墨盒（可以在方便时用完前一墨盒中剩余的墨水）。
- 墨盒是空墨盒或者有问题，必须更换才能继续打印。

 **注意：**切勿在正进行打印时尝试卸下墨盒。

注意：仅应在准备好插入另一墨盒时才能卸下墨盒。


注意：确保打印机的滚轮已锁紧（按下制动手柄）以防止打印机移动。

 **注：**墨盒墨水用完时，不会自动取消当前作业：除非手动取消该作业；更换空墨盒后将恢复打印该作业。如果推迟更换墨盒，则打印件上可能会出现一些条纹。


- 从前面板中，按，按，然后按**更换墨盒**。

或者，也可以按，然后按，接着按**墨水 > 更换墨盒**。

2. 打开打印机左侧的墨盒盖。

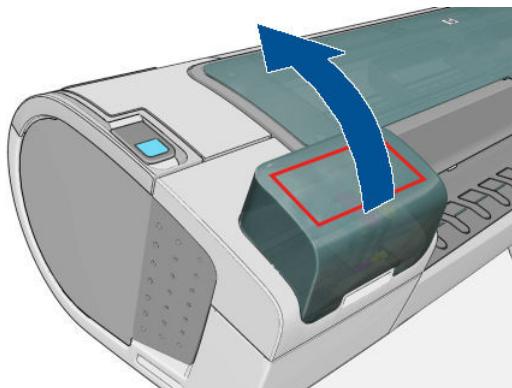


3. 抓紧要卸下的墨盒。
4. 将墨盒竖直向上拔出。

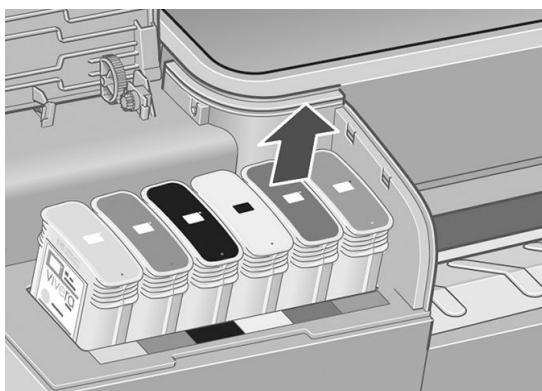

注: 避免接触插入打印机中的墨盒末端，因为在连接处可能有墨水。

注: 避免存放未用完墨水的墨盒。

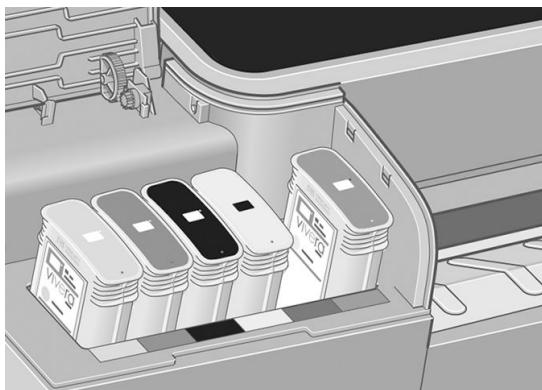


5. 前面板显示屏将指示出缺少的墨盒。


插入墨盒

1. 在从墨盒包装中取出墨盒之前，先用力摇动墨盒。
2. 解开新墨盒包装，找到标识墨水颜色的标签。检查标记空插槽的字母（图例中 M 代表品红色）是否与墨盒标签上的字母相匹配。

3. 将墨盒插入相应的插槽。

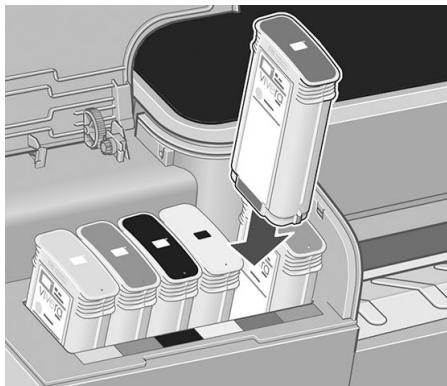


4. 将墨盒推入插槽，直到它卡入到位。您将听到蜂鸣声并看到墨盒已经插入的确认消息。

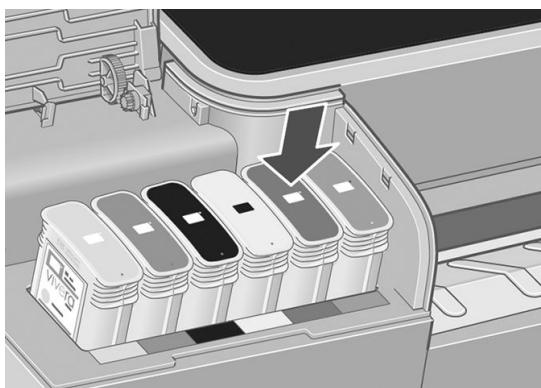

如果有困难，请参阅[第 143 页的无法插入墨盒](#)。

5. 在插入所有墨盒之后，请盖上墨盒盖。

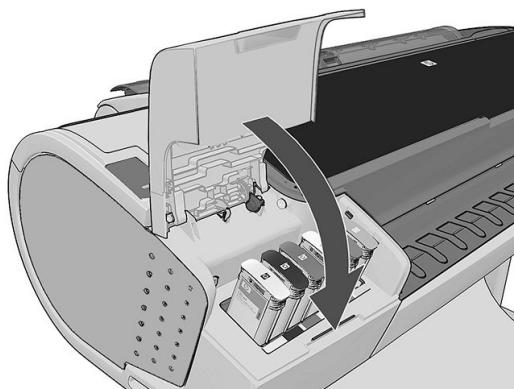

6. 前面板显示屏将显示所有墨盒已正确插入的确认消息。

关于打印头

打印头与墨盒相连接，用于向纸张喷墨。

⚠ 注意：处理打印头时请遵守相应的注意事项，因为打印头是 ESD（请参阅[第 165 页的术语表](#)）敏感设备。避免接触插针、引线和电路。

检查打印头状态

在每次打印后，打印机会自动检查和维护打印头。请按下列步骤操作，以获得有关打印头的更多信息。

1. 从前面板中，按 ，按 ，然后按要查看信息的打印头。

2. 前面板将显示：

- 颜色
- 产品名称
- 产品号
- 序列号
- 状态，请参阅[第 154 页的前面板错误消息](#)
- 已使用的墨水量
- 保修状态


也可从 HP DesignJet Utility 获取其中大部分信息。

要了解打印头状态消息的说明，请参阅[第 148 页的打印头状态消息](#)。

保修状态为**查看保修注释**表明使用的不是 HP 墨水。有关保修含义的详细信息，请参阅打印机附带的《法律信息》文档。

卸下打印头

 **注意：**确保打印机的滚轮已锁紧（按下制动手柄）以防止打印机移动。

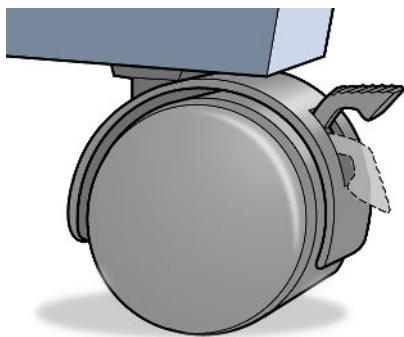

 **注意：**必须在打印机开机的情况下更换打印头。


1. 从前面板中，按 ，按 ，然后按**更换打印头**。

或者，也可以按 ，按 ，然后按**墨水 > 更换打印头**。


2. 打印机将托架移入正确位置。

 **注意：**如果托架在装卸位置停留时间超过三分钟且没有插入或卸下任何打印头，它将尝试移回右端的正常位置。


3. 当托架停止移动时，前面板显示屏将显示消息要求您打开护盖。

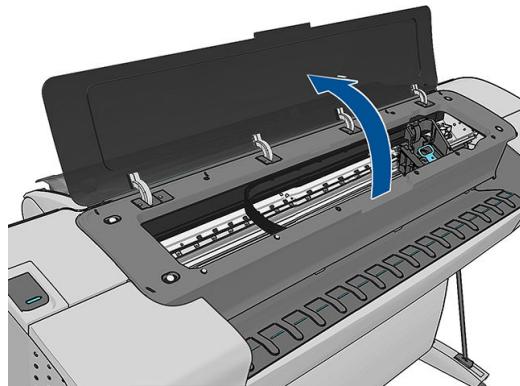


4. 找到打印机右侧的托架。
5. 朝您身体的方向向上拉动手柄以松开钢丝环。

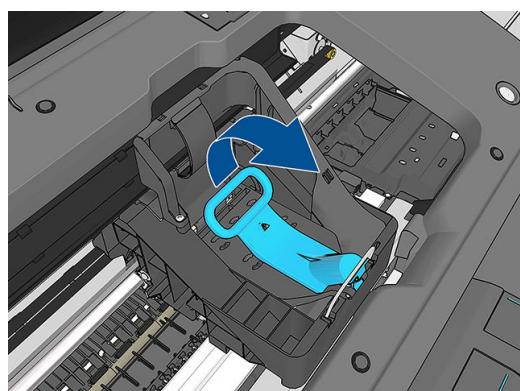


6. 推回手柄掀起打印头盖。

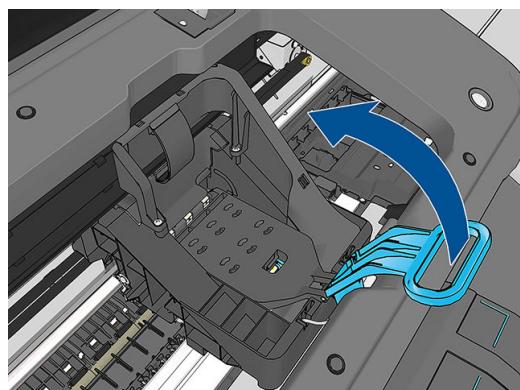


7. 这样就可以处理打印头了。

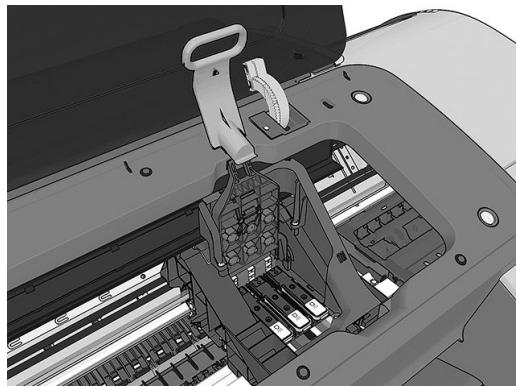

8. 要卸下打印头，请提起蓝色手柄。

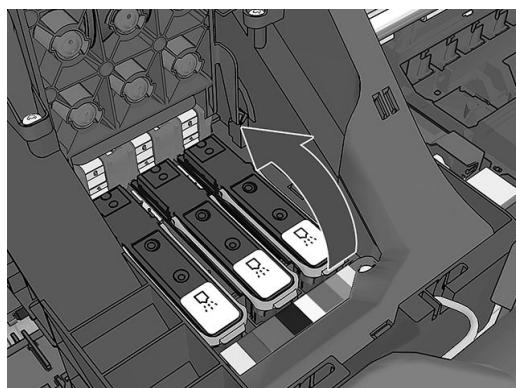


9. 使用蓝色手柄，均匀用力松开打印头。

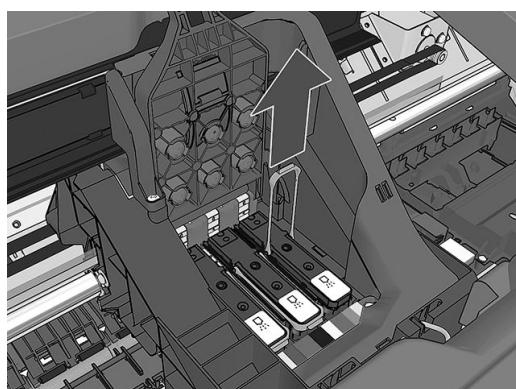

10. 向上拔起蓝色手柄，直到打印头从托架松开。

⚠ 注意：不要向上猛拔，因为这样可能会损坏打印头。

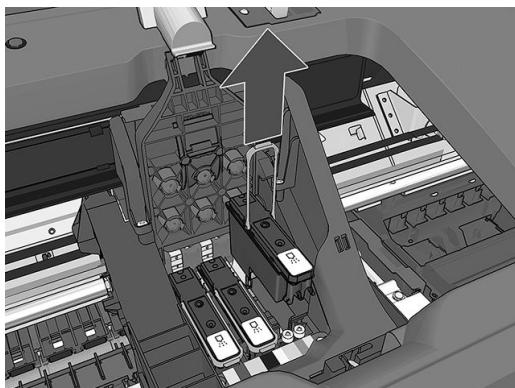


11. 前面板显示屏将指示出缺少的打印头。

插入打印头

💡 注：如果连接的墨盒已空或几乎空了，则无法成功插入新打印头。在这种情况下，应先更换墨盒，然后再插入新打印头。


1. 向下拔橙色保护帽将其卸下。

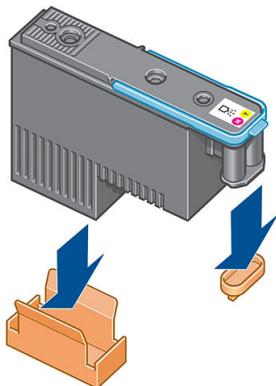


2. 打印头在设计上可以防止意外插入错误的插槽。请检查打印头上的颜色标签与要插入打印头的托架插槽的颜色标签是否匹配。

3. 将新打印头插入托架中的正确插槽。

⚠ 注意：应将打印头慢慢地垂直插入。如果插入速度太快、有倾斜角度或者在插入时旋转，可能会损坏打印头。

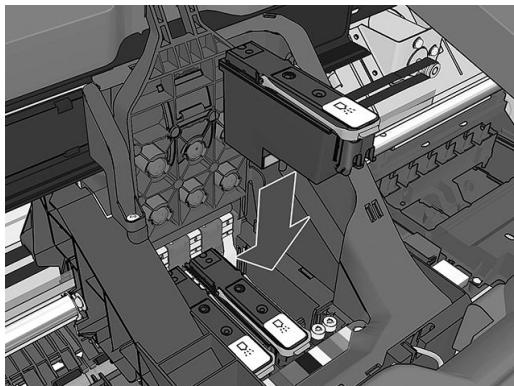


4. 按下图箭头所示的方向往下按。

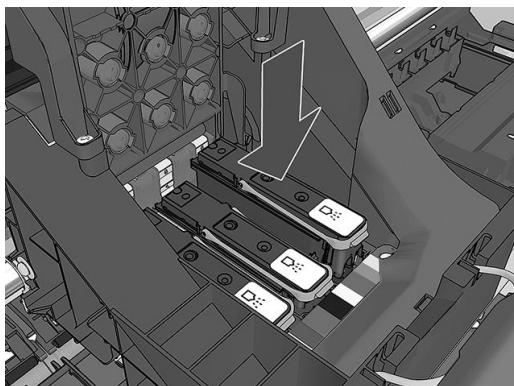


⚠ 注意：在安装新打印头时可能会有些阻力，因此需要用力向下按，但用力时一定要均匀平稳。打印头插入到位后，应听到蜂鸣声，并能够在前面板显示屏上看到确认消息。如果有困难，请参阅第 143 页的无法插入打印头。


5. 插入需要安装的所有其它打印头，然后盖上托架盖。

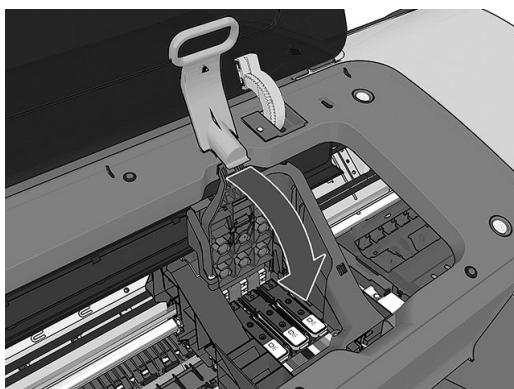

6. 确保蓝色手柄的末端卡住靠近托架的钢丝环。

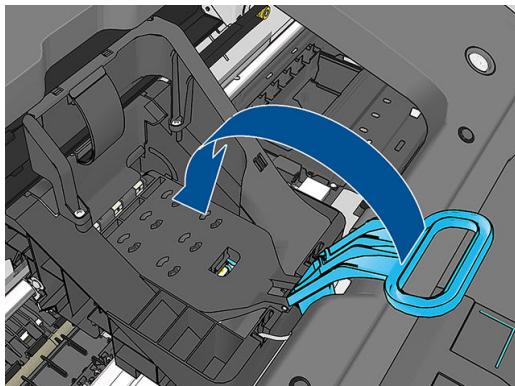


7. 放低手柄，将其置于托架盖上。

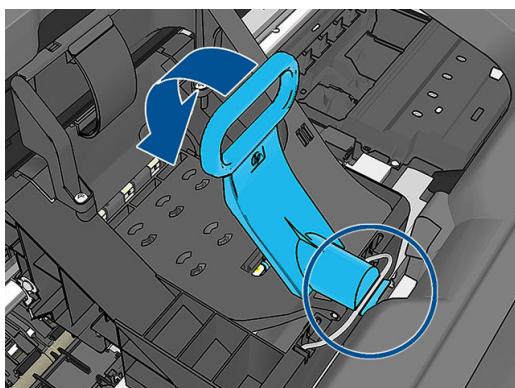

当所有打印头已正确插入并由打印机接受后，打印机将发出蜂鸣声。

 **注:** 如果在您插入打印头后打印机未发出蜂鸣声，并且前面板显示屏显示了**更换**消息，则可能需要重新插入打印头。

8. 盖上护盖。

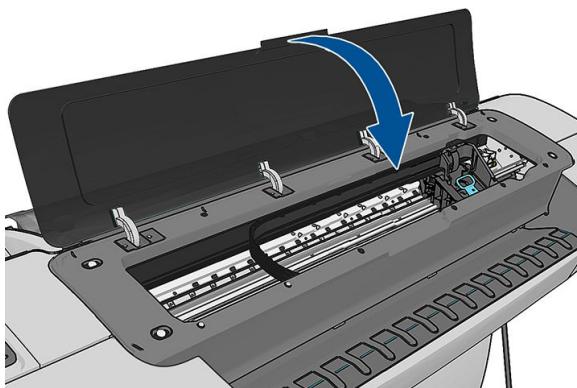

9. 前面板显示屏会确认所有打印头均已正确插入。打印机将开始检查并准备打印头。如果更换了所有打印头，则默认的例行过程需要 20 分钟。如果打印机在准备打印头时发现问题，则需要的时间可能更长，最长可达 45 分钟。如果插入了一个打印头，则该过程用时从 2 到 40 分钟不等。如果已装入纸张，则在检查并准备好所有打印头后，将自动执行打印头重新对齐过程，请参阅 [第 146 页的对齐打印头](#)。

10. 插入新打印头后，建议您执行颜色校准。请参阅 [第 69 页的颜色校准](#)。

14 维护打印机

- [检查打印机状态](#)
- [清洁打印机表面](#)
- [维护墨盒](#)
- [移动或存放打印机](#)
- [更新固件](#)
- [更新软件](#)
- [打印机维护套件](#)
- [安全磁盘擦除](#)

检查打印机状态

可以通过多种方式检查打印机的当前状态：

- 如果启动 HP DesignJet Utility 并选择打印机，您将看到一个信息页，其中说明打印机及其纸张和墨水耗材的状态。
- 如果访问内嵌式 Web 服务器，则会看到打印机常规状态的信息。**主菜单**标签上的“耗材”页说明了纸张和墨水耗材的状态。
- 在前面板中，可以按  以了解有关纸张、墨水量、墨盒和打印头的信息。如果目前出现了问题，则会自动转到包含最紧急问题的部分。

如果当前有任何警报，则会在主屏幕上一行显示优先级最高的警报。请按警报消息以查看所有当前警报的列表。

清洁打印机表面

使用湿海绵或软布以及中性家用清洁剂（如无腐蚀性液体肥皂）清洁打印机表面和日常操作中经常接触的打印机的所有其它部分。

⚠ 警告！ 为避免触电，请确保在清洁前关闭打印机并拔去插头。请勿让打印机进水。

⚠ 注意： 请勿在打印机上使用腐蚀性清洁剂。

维护墨盒

在墨盒的正常寿命范围内，不需要进行特别的维护。不过，为保持最佳打印质量，应在达到过期日期时更换墨盒。在任何墨盒达到其过期日期时，打印机前面板将会通知您。

您还可以随时检查墨盒的过期日期：请参阅 [第 105 页的检查打印机状态](#)。


另请参阅[第 94 页的处理墨盒和打印头](#)。

移动或存放打印机

如需移动打印机，则需要适当地做些准备工作，以避免损坏打印机。要为打印机做些准备，请按照下面的说明操作。

1. 请勿卸下墨盒或打印头。
2. 确保将所有纸张移出打印机。
3. 确保已关闭打印机。
4. 拔下打印机的所有电缆。

⚠ 注意： 移动打印机通过门口前，如有必要，请卸下桌脚延伸板，并确定将其重新组装后再设置打印机。

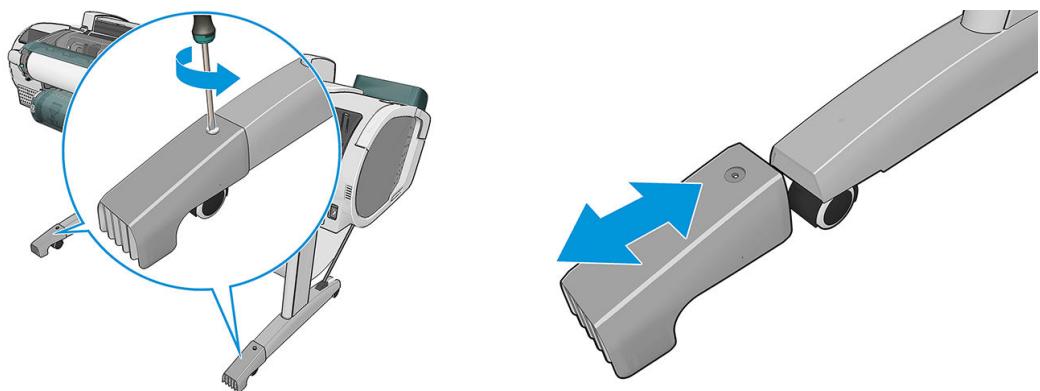

如需长时间存储打印机，请按照下面的步骤操作。

1. 利用前面板的**电源**键关闭电源。
2. 此外还要关闭打印机后面的电源开关。
3. 断开打印机的电源线。

△注意：如果倒置打印机，则有墨水流入打印机并造成严重损坏的危险。

打印机重新通电后，将用大约三分钟的时间自行初始化并检查和准备打印头。准备打印头的时间通常仅需要一分钟多一点。但是，如果打印机关闭时间长达六周或更长时间，则准备打印头的时间最多可长达 45 分钟。

△注意：如果打印机长期关闭，则打印头可能会无法使用。在此情况下，您需要更换为新打印头。

※ 提示：由于准备和冲洗打印头会浪费时间和墨水，因此极力建议，只要有可能，就请始终保持打印机处于打开状态或休眠模式，以维护打印头的良好状态。在这两种情况下，打印机会不时唤醒以维护打印头。这样可以避免在使用打印机之前进行长时间的准备过程。

☞ 注：如果打印机始终处于闲置状态，每过 6 个小时它会将纸张向前送出少许，以免压紧轮在纸张上留下痕迹。

更新固件

打印机的各种功能是由打印机内部的固件控制的。

可不定期地从支持代表获取固件更新。这些更新可提高和改进打印机的功能，并且可以纠正一些小问题。

☞ 切记：强烈建议您定期更新固件以利用最新的开发功能。

下载和安装固件更新有多种方式；可选择您认为最简便的方式。这些方法分为两类：自动和手动更新。

☞ 注：固件包含一组最常用的纸张预设。可以单独下载其它纸张配置文件；请参阅 [第 41 页的纸张预设](#)。

自动固件更新

自动固件更新是一种可用于 Web 连接的打印机的简便方法。您的打印机可以自动下载并安装最新的固件版本。

重要注释

- 您的打印机必须连接到 Internet；请参阅 [第 20 页的设置 Web 连接的打印机](#)。
- 要配置自动固件更新，您可以使用前面板或内嵌式 Web 服务器；请参阅 [第 20 页的设置 Web 连接的打印机](#)。
- 如果设置了管理员密码，则需要提供该密码才能更改这些设置。
- 固件更新包可能很大；可能要考虑是否对网络或 Internet 连接有任何影响。使用 Jetdirect 适配器进行下载比使用内置以太网适配器速度下载时速度更慢。
- 固件更新是在后台下载的：打印机可以同时进行打印。但是，无法在后台安装固件更新：必须停止打印。

手动固件更新

可以使用下列方法执行手动固件更新：

- 使用内嵌式 Web 服务器；选择**固件更新维护**标签，然后选择**固件更新**。按**立即检查**以检查是否有新固件。如果有新固件，则会显示一些有关新固件的信息，此时，您可以下载并安装该固件。
- 在 Windows 中使用 HP DesignJet Utility 时，依次选择您的打印机、**支持**选项卡和**固件更新**。
- 在 Mac OS X 中使用 HP DesignJet Utility 时，在“支持”组中选择**固件更新**。
- 使用 HP Web JetAdmin；通过该工具可手动更新固件或请求自动更新。
- 使用 U 盘；将固件文件从 <http://www.hp.com/go/Z2600/firmware> 或 <http://www.hp.com/go/Z5600/firmware> 下载到 U 盘中，然后将其插入前面板旁的高速 USB 主机端口。前面板将显示固件更新助理，以指导您完成更新过程。

更新软件

要更新打印机的打印机驱动程序和其它软件，请转到 <http://www.hp.com/go/Z2600/drivers> 或 <http://www.hp.com/go/Z5600/drivers>。

如果操作系统是 Windows，则 HP 软件更新会定期自动更新您的软件。

打印机维护套件

您的打印机共有三个维护套件，其中包含长时间使用后可能需要更换的组件。需要其中一个套件时，HP DesignJet Utility 将在前面板上显示一条消息。

在看到该消息时，应联系 HP 支持部门（请参阅[第 159 页的与 HP 支持部门联系](#)）并请求维护套件。只能由维修工程师安装这些套件。

安全磁盘擦除

打印机的硬盘可用作打印作业的临时存储区域。“安全磁盘擦除”工具可彻底擦除硬盘中的信息，以保护信息不会受到非授权访问。您可以选择擦除某些文件或整个硬盘。

“安全磁盘擦除”提供以下三种不同的安全级别：

- **非安全快速擦除：**所有信息指针都被擦除。信息本身仍保留在硬盘上，直到信息所占用的磁盘空间用于其它目的，它才会被盖写。虽然信息保留在磁盘上，但大多数用户难以访问，不过可以使

用专门设计的访问软件对其进行访问。这是在大多数计算机系统上擦除文件的标准方法，也是速度最快但最不安全的方法。

- **安全快速擦除：**所有信息指针都被擦除，并使用固定字符模式对信息本身进行盖写。这种方法虽然比“非安全快速擦除”的速度慢，但更安全。仍然可以通过使用特殊工具检测残留磁迹来访问已擦除信息的碎片。
- **安全净化擦除：**所有信息指针都被擦除，并使用专门用于消除任何残留踪迹的算法对信息本身进行重复盖写。这是速度最慢但最安全的方法。“安全净化擦除”满足美国国防部对磁盘介质清除和净化的 5220-22.m 要求。这是使用“安全磁盘擦除”时的默认安全级别。

“安全磁盘擦除”是 HP 免费提供的基于 Web 的打印管理软件 Web JetAdmin 提供的工具之一：请参阅 <http://www.hp.com/go/webjetadmin>。

如果难以从 Web JetAdmin 中使用“安全磁盘擦除”，请与 HP 支持部门联系：请参阅 [第 159 页的与 HP 支持部门联系](#)。



注：如果您选择擦除整个硬盘，则在擦除过程中可能要求您重新启动打印机数次，并且使用“安全磁盘擦除”完成这一过程需要大约 6 个小时，而使用“安全净化擦除”则需要 24 个小时。

15 附件

- [如何订购耗材和附件](#)
- [附件简介](#)

如何订购耗材和附件

为打印机订购耗材或附件有两种可选方法：

- 在 Web 上访问 <http://www.hplfmedia.com>。
- 联系 HP 支持中心（请参阅第 159 页的与 HP 支持部门联系）。

本章的其余部分列出了可用的耗材和附件及其部件号。

订购墨盒

您可以为打印机订购以下墨水耗材：

墨盒

墨盒	产品号
HP 745 130 毫升品红色墨盒	F9J95A
HP 745 130 毫升黄色墨盒	F9J96A
HP 745 130 毫升青色墨盒	F9J97A
HP 745 130 毫升相片黑墨盒	F9J98A
HP 745 130 毫升磨砂黑墨盒	F9J99A
HP 745 红色墨盒 (130 毫升)	F9K00A
HP 745 300 毫升品红色墨盒	F9K01A
HP 745 300 毫升黄色墨盒	F9K02A
HP 745 300 毫升青色墨盒	F9K03A
HP 745 300 毫升相片黑墨盒	F9K04A
HP 745 300 毫升磨砂黑墨盒	F9K05A
HP 745 红色墨盒 (300 毫升)	F9K06A

打印头

打印头	产品号
HP 744 照片黑色和青色打印头	F9J86A
HP 744 品红色和黄色打印头	F9J87A
HP 744 亚光黑和红色打印头	F9J88A

订购纸张

当前提供了以下纸张类型可用于您的打印机。

 **注：**此列表可能随时间推移而有所更改。有关最新信息，请参阅 <http://www.hplfmedia.com>。

 **注：**HP 不支持的纸张类型仍然可能与您的打印机兼容。

可用性指示：

- (A) 表示纸张在亚洲（不包括日本）供应
- (C) 表示纸张在中国供应
- (E) 表示纸张在欧洲、中东和非洲供应
- (J) 表示纸张在日本供应
- (L) 表示纸张在拉丁美洲供应
- (N) 表示纸张在北美洲供应

如果部件号后未带有括号，则纸张在所有国家/地区都提供。

纸卷

纸张类型	克/平方 米	长度	宽度	产品号
HP 相纸				
HP 特优速干高光相纸	260	22.9 米	610 毫米	Q7991A
		30.5 米	914 毫米	Q7993A
			1067 毫米	Q7995A
HP 特优速干丝光相纸	260	22.9 米	610 毫米	Q7992A
		30.5 米	914 毫米	Q7994A
			1067 毫米	Q7996A
HP 日常速干高光照片纸	235	30.5 米	610 毫米	Q8916A
			914 毫米	Q8917A
			1067 毫米	Q8918A
HP 日常速干丝光照片纸	235	30.5 米	610 毫米	Q8920A
			914 毫米	Q8921A
			1067 毫米	Q8922A
HP 通用速干高光相纸	200	30.5 米	610 毫米	Q6574A
			914 毫米	Q6575A
			1067 毫米	Q6576A
		61 米	1067 毫米	Q8754A
HP 通用速干丝光相纸	200	30.5 米	610 毫米	Q6579A
			914 毫米	Q6580A
			1067 毫米	Q6581A
		61 米	1067 毫米	Q8755A
HP 特优亚光相纸	210	30.5 米	610 毫米	CG459B
			914 毫米	CG460B
HP 灯箱介质				
HP 特优鲜艳彩色灯箱片	285	30.5 米	914 毫米	C8747A

纸卷 (续)

纸张类型	克/平方 米	长度	宽度	产品号
		1067 毫米		C8748A
HP 自粘式介质				
HP 日常背胶亚光聚丙烯	120	22.9 米	610 毫米	C0F18A
	168 (含 衬纸)		914 毫米	C0F19A
			1067 毫米	C0F20A
HP 日常背胶高光聚丙烯纸	120	22.9 米	914 毫米	C0F28A
	168 (含 衬纸)		1067 毫米	C0F29A
HP 通用背胶乙烯膜纸	150	20 米	914 毫米	C2T51A
	290 (含 衬纸)		1067 毫米	C2T52A
HP 不褪色背胶乙烯膜	190	12.2 米	914 毫米	C0F08A
	345 (含 衬纸)			
HP 横幅及标识介质				
HP 不透明平纹棉麻纸	460	15.2 米	610 毫米	Q8675C
			914 毫米	Q1898C
			1067 毫米	Q1899C
HP 高级亚光聚丙烯纸	140	22.9 米	914 毫米	C2T53A (AEN)
			1067 毫米	C2T54A (AEN)
HP 超值雾面 P P 胶片	120	30.5 米	610 毫米	CH022A
			914 毫米	CH023A
			1067 毫米	CH025A
		61 米	914 毫米	CH024A
HP 耐用半光面灯箱片	265	15.2 米	914 毫米	Q6620B
HP DuPont Tyvek 耐用横幅	133	22.9 米	914 毫米	C0F12A
			1067 毫米	C0F13A
HP 证券纸和涂料纸				
HP 特级超重亚面纸	210	30.5 米	610 毫米	Q6626B
			914 毫米	Q6627B
			1067 毫米	Q6628B
HP 通用证券纸	80	45.7 米	594 毫米 (A1)	Q8003A
			610 毫米	Q1396A
			914 毫米	Q1397A

纸卷 (续)

纸张类型	克/平方 米	长度	宽度	产品号
HP 亮白喷墨纸	90	45.7 米	1067 毫米	Q1398A
		91.4 米	594 毫米 (A1)	Q8004A
			841 毫米 (A0)	Q8005A
		175 米	914 毫米	Q8751A
HP 重磅涂料纸	130	30.5 米	419 毫米	Q1446A
			594 毫米 (A1)	Q1445A
			610 毫米	C1860A
			610 毫米	C6035A
			841 毫米 (A0)	Q1444A
			914 毫米	C6036A
			914 毫米	C1861A
		91.4 米	914 毫米	C6810A
HP 涂料纸	90	45.7 米	610 毫米	C6029C
			914 毫米	C6030C
			1067 毫米	C6569C
		67.5 米	1067 毫米	Q1956A
HP 无光油画纸	390	15.2 米	420 毫米 (A2)	Q1443A
			594 毫米 (A1)	Q1442A
			610 毫米	C6019B
			841 毫米 (A0)	Q1441A
			914 毫米	C6020B
			1067 毫米	C6567B
		91.4 米	914 毫米	C6980A
HP 美术打印材料				
HP 仿打磨石版纸	269	30.5 米	610 毫米	K6B77A
			914 毫米	K6B78A

订购附件

您可以为打印机订购以下附件：

名称	产品号
HP DesignJet 24 英寸滚动进纸轴	CQ783A
HP DesignJet 44 英寸滚动进纸轴	Q6709A
HP DesignJet 3 英寸卷轴适配器套件	CN538A
HP Jetdirect 640n 打印服务器	J8025A
HP DesignJet HD 扫描仪	CQ654C

附件简介

卷轴

有其它卷轴时，可以快速从一种纸张类型调整为其它纸张类型。

Jetdirect 打印服务器

除了打印机内置的标准以太网接口提供的连接方式和安全选项以外，Jetdirect 打印服务器还支持其它连接方式和安全选项。

16 纸张问题的故障排除


- 无法成功装入纸张
- 驱动程序中没有此纸张类型
- 打印机进行打印的纸张类型有误
- 自动裁切不可用
- 暂停以等待纸张
- 卷筒纸张不进纸
- 出现卡纸
- 出纸盘中留有纸带，因而发生卡纸
- 有纸时打印机显示缺纸
- 打印件未准确落入纸筐
- 打印完成后，单张纸仍保留在打印机内
- 打印完成时即裁切纸张
- 裁纸器裁切不正常
- 卷轴上的纸卷松弛
- 重新校准进纸

无法成功装入纸张

- 确保尚未加载纸张。
- 确认打印机内部的纸张距离足够远。您应感觉到打印机取纸张。
- 请不要尝试在对齐过程中摆正纸张，除非前面板显示屏上指示您这么做。打印机将自动尝试摆正纸张。
- 纸张可能皱折、弯曲或具有不规则边缘。
- 很难将较硬的纸张插入上卷筒。请尝试将其移动到下方的卷筒。

常见的卷筒纸装入失败问题

- 如果纸张无法装入，则纸张的前缘可能不直或不清洁，您需要将其修齐。从纸卷上裁去最前端的2厘米，然后重试。即便是新纸卷，也必须这样做。
- 确保纸卷末端紧靠卷轴末端。
- 确定正确插入了卷轴。
- 确定纸张正确装到卷轴上以及纸张装在朝向您的纸卷上。
- 确定已取出所有纸卷端塞。
- 确定纸张紧绕在纸卷上。
- 在对齐过程中，请不要接触纸卷或纸张。
- 在装入纸卷时，必须将纸卷盖始终打开，直至前面板提示您将其合上。
- 在装入上卷筒时，不要将纸张插入到裁切纸插槽内。

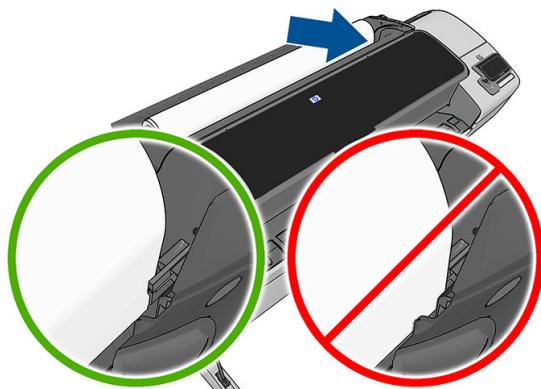

纸卷装入失败

如果未垂直插入纸张，则前面板上将显示以下说明。

1. 当前面板显示屏上出现提示时，提起左侧的蓝色手柄。打印机将尝试摆正卷筒。
2. 当前面板显示屏上出现提示时，放低该蓝色手柄。打印机将检查对齐。如果卷筒已对齐，打印机将提示您合上卷筒盖，您可以立即进行打印。

如果卷筒纸尚未对齐，前面板将会显示错误以及要求重新开始的说明。

如果希望重新开始装入过程，请在前面板上取消该过程，然后从卷轴末端反绕纸卷，直至从打印机上取出纸卷边缘。

 **注：**如果纸卷从芯棒上松脱，则打印机无法装入纸张。

单张纸装入失败

- 在打印机最初送入单张纸时，请引导其进入，尤其是厚纸张。
- 确保单张纸与纸卷盖上的参考线对齐。
- 请不要尝试在装入过程中摆正单张纸，除非前面板显示屏上指示您这么做。
- 请不要使用手动裁切的单张纸，因为其形状可能不规则。请仅使用购买的单张纸。

如有任何问题，请按前面板显示屏上给出的说明进行操作。

如果要重新开始装入过程，则在前面板上取消该过程；打印机将从正面弹出这张纸。

纸张装入错误消息

下表列出了与纸张装入有关的前面板消息以及建议的纠正措施。

前面板消息	建议操作
纸张装入完成后合上纸卷盖	纸张装入完成后合上纸卷盖
手柄已提起	在装入过程中，蓝色手柄已提起。这使得打印机无法装入纸张。请按照前面板显示屏上的说明进行操作。
纸张装入不正确	没有正确装入纸张。提起蓝色手柄，取下纸张，然后放低该手柄。
装入的纸张过于倾斜	在纸张装入过程中，打印机检测到纸张过于倾斜。请按照前面板显示屏上的说明进行操作。
纸张从芯棒上松脱	卷筒纸末端从芯棒上松脱。在芯棒上固定好纸张，或装入新的卷筒纸。
未检测到纸张	在纸张装入过程中，打印机未检测到任何纸张。请确保已完全插入纸张，并且该纸张不是透明纸张。
纸张装入过程中纸卷盖合上	直到前面板提示合上纸卷盖后再这样做。
纸张太大	在装入过程中，打印机检测到纸张太宽或太长而无法正确装入。按  以停止装入过程。请参阅 第 162 页的功能规格 。
纸张太小	在装入过程中，打印机检测到纸张太窄或太短而无法装入打印机。按  以停止装入过程。请参阅 第 162 页的功能规格 。
已装入上卷筒并将纸张插入了单页纸 送纸道	不要将卷筒纸张插入到裁切纸插槽内。

驱动程序中没有此纸张类型

要使用驱动程序中没有的纸张，您可以按照驱动程序中已有的某种预设使用您的纸张，但必须指定纸张是透明纸张、半透明纸张、光面纸张还是磨砂纸。

 **注：**对于光面纸张，必须使用光面纸张类型，因为粗面黑墨水在光面纸张上的打印效果不好。

光面纸

如果纸张为相纸，则使用**相纸**类别。对于光泽纸或高光纸，则选择**光面照纸**纸张类型。对于半光面、丝光、珠光或光泽面饰的纸张，请选择纸张类型**半光面/丝光纸**。

要增加相纸的色域，请根据光洁度选择纸张类型**HP 通用高光相纸**或**HP 通用半光面相纸**。

亚面纸

根据纸张吸收墨水的能力选择亚面纸的纸张类型。要选择纸张类别和类型，首先要确定您的纸张是通用纸还是相纸。然后选择建议的纸张类型。

通用纸张

- 对于本色描图纸，根据纸张重量选择纸张类型**本色描图纸 < 65 克/平方米或本色描图纸 > 65 克/平方米**。
- 对于薄纸张 (< 90 克/平方米²) 非涂料纸 (例如普通纸或亮白纸)，则选择**证券纸与涂料纸 > 普通纸**纸张类型。
- 对于轻磅涂料纸 (< 110 克/平方米²)，选择纸张类型**证券纸和涂料纸 > HP 涂料纸**。
- 对于重磅涂料纸 (< 200 克/平方米²)，请选择**证券纸和涂料纸 > 重磅涂料纸**纸张类型。
- 对于无褶皱超厚涂料纸 (> 200 克/平方米²)，则选择**证券纸与涂料纸 > 超级重磅涂料纸**纸张类型

相纸

对于相纸，则选择**相纸 > 亚光相纸**纸张类型。

触摸打印件时黑色墨水很容易被抹掉

当您的纸张与粗面黑墨水不相容时会出现这种情况。要使用非消光黑墨水，则选择**相纸 > 高光相纸**纸张类型。

打印后，纸张起皱或墨水太多

使用了过多的墨水时会出现这种情况。要使用少量墨水，请选择略薄的纸张类别。亚面纸类别从薄到厚分别为：

- 普通纸
- 涂料纸
- 重磅涂料纸
- 优质重磅涂料纸

有关其它图像质量问题，请参阅[第 127 页的打印质量问题的故障排除](#)。

打印机进行打印的纸张类型有误

如果未能装入所需纸张时打印机即打印作业，则可能是在打印机驱动程序中对“纸张类型”选择了**使用打印机设置或任意**。选择其中任意一项时，无论装入何种纸张，打印机都将立即打印。装入所需的纸张（请参阅[第 31 页的纸张操作](#)），并专门在驱动程序中选择您的纸张类型。

- 在 Windows 驱动程序对话框中：选择**纸张/质量**标签，然后从“纸张类型”列表中选择您的纸张类型。
- 在 Mac OS X 的“打印”对话框中：选择**纸张/质量**面板，然后从“纸张类型”列表中选择您的纸张类型。



注：使用**打印机设置**(Windows) 或**任意**(Mac OS X) 是驱动程序默认值。

自动裁切不可用

某些类型的纸张，如画布，不能被自动裁纸器裁切。此类纸张类型已装入并处于活动状态时，打印机无法自动切换到其它卷筒：必须先手动取出活动卷筒。

暂停以等待纸张

根据您可在发送作业时设置的一组标准（请参阅[第 21 页的纸张不匹配操作](#)），打印机将决定装入的哪卷纸张更适合打印此作业。如果任何一卷纸均不符合所有条件，则打印机将此作业置于“暂停以等待纸张”状态。您可以手动恢复作业，强制在不同于原来指定的纸张上打印该作业，否则它将一直保持暂停状态。

 **注：**无法裁切的卷筒处于活动状态时，发送到任何其他纸张来源的作业都将暂时挂起，直到您手动卸载无法裁切的卷筒。

使用哪些标准决定将在哪卷纸张上打印作业？

用户在发送作业时可以设置需要的纸张类型（在驱动程序或内嵌式 Web 服务器中）。打印机将在大到足以无需裁切即可打印图件的所选纸张类型的一卷纸上打印该作业。如果有多个可打印该作业的纸卷符合所有条件，则将根据首选项选择纸卷。首选项可以从前面板中进行设置：请参阅[第 22 页的纸卷切换选项（仅限 Z5600）](#)。

作业何时暂停以等待纸张？

如果纸张不匹配操作设置为**暂停作业**（请参阅[第 21 页的纸张不匹配操作](#)），则以下情况下将作业“暂停以等待纸张”状态：

- 指定的纸卷或任一纸卷（如果尚未指定纸卷）当前未装入用户选择的纸张类型。
- 指定的纸卷装入了用户选择的纸张类型，但图件太大以致该纸卷或任一纸卷（如果尚未指定纸卷）的纸张无法容纳。

如果装入新的一卷纸，是否会自动打印处于“暂停以等待纸张”状态的作业？

是。每次装入新的一卷纸后，打印机都将检查是否有处于“暂停以等待纸张”状态的作业可在所装入的纸卷上进行打印。

我不想打印暂停以等待纸张的作业。可以阻止打印吗？

可以，您可以从前面板中完成此操作：请参阅[第 21 页的纸张不匹配操作](#)。

我将“纸张不匹配操作”选项设置为“尽管打印”，但某些作业仍置于暂停状态

如果在驱动程序或内嵌式 Web 服务器中选择了显示打印预览选项，则会暂停作业，直至您选中预览并恢复此作业。请检查是否没有在驱动程序中选中显示打印预览选项，并且没有待预览的窗口正在等待确认以继续打印。

我的作业与打印机中装入的那卷纸正好一样宽，但仍被置于“暂停以等待纸张”状态

边距的管理方式随文件类型而有所不同：

- 对于 HP-GL/2 和 HP RTL 文件，默认情况下，边距包含在图件内，因此 914 毫米 HP-GL/2 和 HP RTL 文件可打印在 914 毫米的一卷纸上，而不会被置于“暂停以等待纸张”状态。
- 对于 PostScript、PDF、TIFF 或 JPEG 等其他文件格式，打印机假定边距需要添加在图件外部（因为在许多情况下，这些格式用于照片和其他不包括边距的图像）。这意味着，要打印 914 毫米的

TIFF，打印机需要添加边距，因而需要在 925 毫米的纸张上打印图片，当打印机中装入的纸张只有 914 毫米宽时，就会导致暂停作业。

如果希望不在图片外部额外添加边距的情况下打印这些文件格式，可以使用**按边距裁切内容**选项。此选项强制将边距设置在图片内部，因此可以在 914 毫米的一卷纸上打印 914 毫米的 TIFF 而不暂停。不过，如果图片四边已没有空白区域，则可能会由于边距问题而截切某些图片内容。


卷筒纸张不进纸

如果您将打印机靠墙摆放，打印机后端的卷筒可能会与墙壁接触。请使用墙壁隔板以确保打印机和墙壁之间保持最小距离。请参阅[第 8 页的墙壁隔板](#)。


出现卡纸

出现卡纸时，您通常会在前面板上看到**可能卡纸**错误消息。


1. 在前面板上关闭打印机电源，并且关闭打印机后面的电源开关。

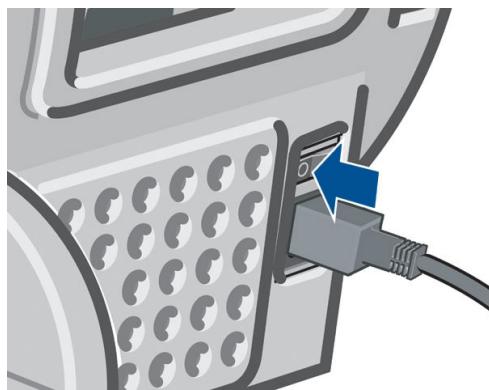


2. 打开护盖。

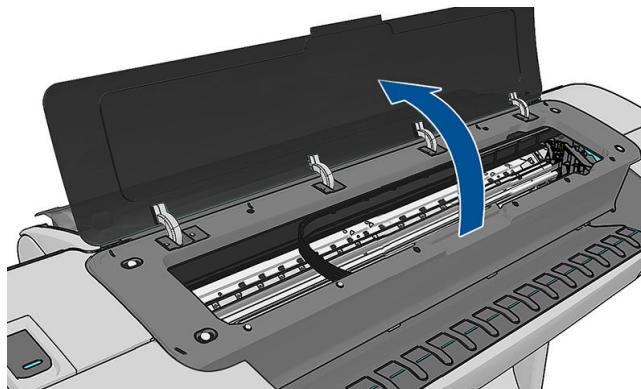


3. 尝试将打印头托架移出导轨。

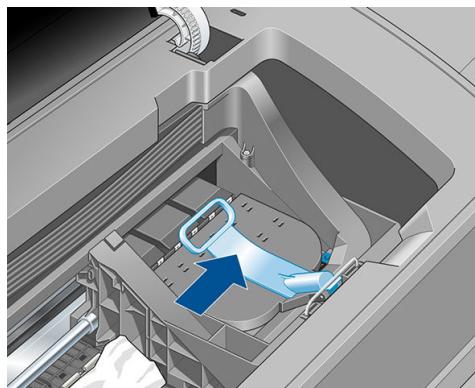

4. 将蓝色手柄尽可能向上提起。

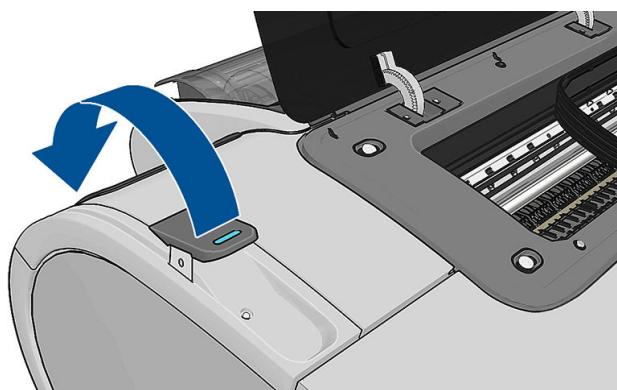


5. 仔细地从打印机顶部取出所有可提起或提出的卡塞纸张。

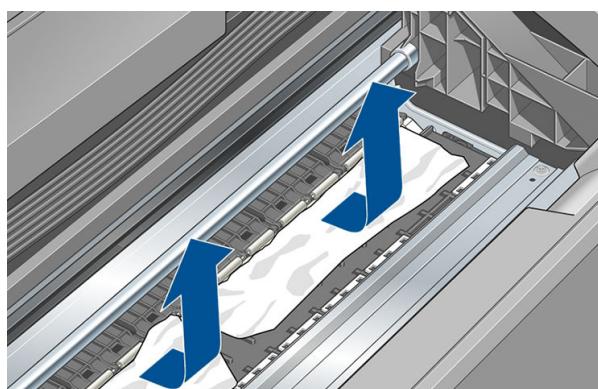

⚠ 注意: 请不要横向移动纸张, 因为这样可能会损坏打印机。


6. 重新卷绕卷筒。如果纸张卡塞，无法进一步重新卷绕，请将其从卷筒中切下。

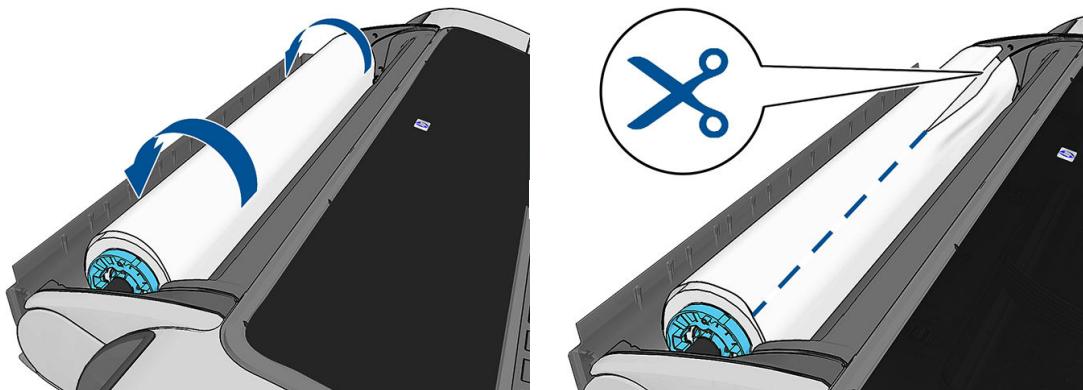


7. 从打印机后面取出所有纸片。




8. 放低蓝色手柄。

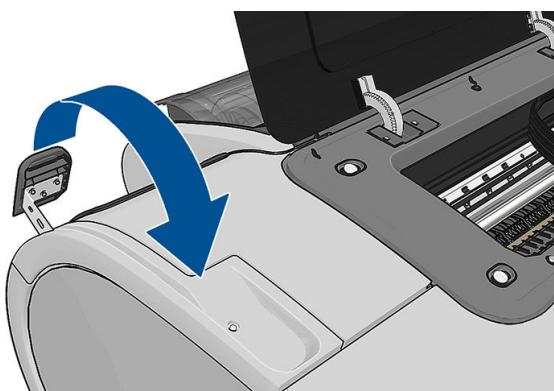

9. 盖上护盖。

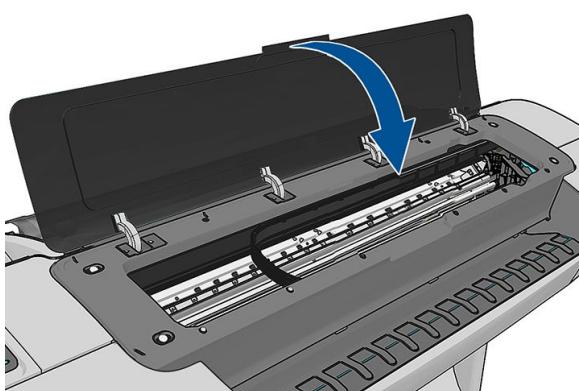

10. 打开打印机。

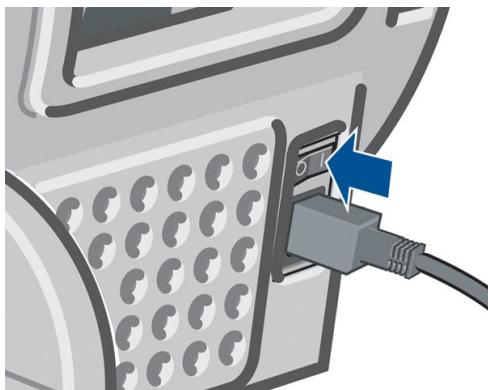


11. 重新装入纸卷，或装入新的一纸张。请参阅[第 31 页的纸张操作](#)。

注：如果发现打印机内仍有导致阻塞的一些纸张，请重新开始此过程并仔细清除所有纸片。

出纸盘中留有纸带，因而发生卡纸

如果裁切一小部分纸张（200 毫米或更小），例如在全出血打印之前（如果为新卷筒）和之后，或在使用前面板上的**进纸并剪切**选项之后，裁切的纸带将留在出纸盘中。只有在打印机不打印时，才能将手伸入纸盘中取出纸带。

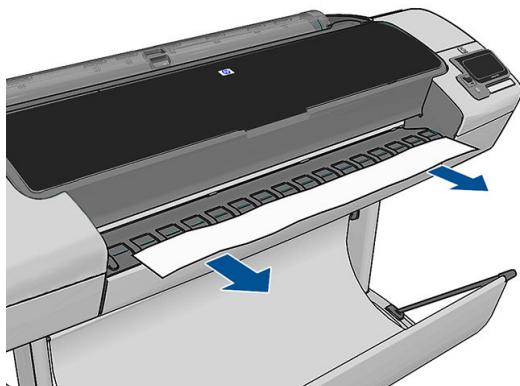

有纸时打印机显示缺纸

如果纸卷从芯棒上松脱，则无法正确进纸，而且打印机也无法装入纸张。如果可能，请在芯棒上固定好纸张，或装入新的纸卷。

打印件未准确落入纸筐

- 确保正确安装了纸筐。
- 确保纸筐已打开。
- 确保纸筐未满。
- 在纸卷末端附近，纸张通常容易卷曲，这可能会导致出纸问题。装入新的纸卷，或在完成打印件后手动将其取出。

打印完成后，单张纸仍保留在打印机内

打印机会固定纸张，以便在打印后可晾干打印件，请参阅[第 44 页的更改晾干时间](#)。如果在晾干时间之后仅部分弹出纸张，请轻轻将纸张拉出打印机。如果已禁用自动裁纸器，则使用前面板上的**换页并裁剪**选项，请参阅[第 44 页的进纸并裁切纸张](#)。

打印完成时即裁切纸张

默认情况下，打印机会在晾干时间完成后才裁切纸张，请参阅[第 44 页的更改晾干时间](#)。您可以禁用裁纸器，请参阅[第 44 页的打开和关闭自动裁纸器](#)。

裁纸器裁切不正常

默认情况下，打印机设置为在晾干时间过后自动裁切纸张。如果裁纸器已打开但无法正确裁切，请检查裁纸器滑轨是否清洁以及是否清除了所有障碍物。

如果关闭了裁纸器，则**进纸并剪切**只会前移纸张。使用它将打印件从打印机正面移出足够远的距离，直至可方便地用直尺或剪刀手动裁切。

卷轴上的纸卷松弛

可能需要更换或重新装入纸卷。

重新校准进纸

准确进纸对于图像质量十分重要，因为这是对纸张上适当的点阵布局进行控制的一部分。如果在两次打印头通过之间纸张未前移适当的距离，则打印件上将显示浅色或深色的条纹，并且会增加图像粒度。

应校准打印机，以使所有显示在前面板中的纸张都能正确进纸。在您选择装入的纸张类型后，打印机将调整在打印时要前移纸张的速率。但是，如果您对纸张的默认校准不满意，您可能需要重新校准进纸速率。有关确定进纸校准能否解决问题的各个步骤，请参阅[第 127 页的打印质量问题的故障排除](#)。

通过在前面板上按 、，再按**图像质量维护 > 校准状态**，可以随时检查当前装入的纸张的进纸校准状态。状态可能为下列任何一种。

- 默认：在装入任何尚未校准的纸张时会出现此状态。默认情况下，前面板中的 HP 纸张已进行优化，除非您在打印的图像中遇到图像质量问题，例如出现条纹或呈颗粒状，否则无需重新校准进纸。
- 正常：此状态指示装入的纸张之前已经校准。但是，如果您的打印图像遇到图像质量问题，例如出现条纹或呈颗粒状，则可能需要重新校准。

 **注：**更新打印机的固件后，进纸校准值即重置为出厂默认值，请参阅[第 106 页的更新固件](#)。

 **注意：**在“重新校准进纸”过程中的第四步，必须通过依次按 、、**图像质量维护 > 进纸校准 > 调整进纸**，校准透明纸张和胶片。。


重新校准进纸流程

1. 从前面板中，依次按 、、图像质量维护 > 进纸校准 > 校准进纸。打印机将自动重新校准进纸并打印进纸校准图像。
2. 请等待，直至前面板显示状态屏幕并重新打印您的打印件。


 **注：**重新校准过程需要大约三分钟的时间。您无需担心进纸校准图像。前面板显示屏将会显示该过程中的所有错误。

如果您对打印件感到满意，则可将此校准继续用于您的纸张类型。如果希望提高打印件质量，则继续执行步骤 3。如果对重新校准感到不满意，则返回默认校准，请参阅[第 125 页的返回默认校准](#)。

3. 如果要微调校准或使用的是透明纸张，请依次按 、、图像质量维护 > 进纸校准 > 调整进纸。
4. 在 -100% 至 +100% 范围内选择变更百分比。要校正浅色条纹，请减少百分比。

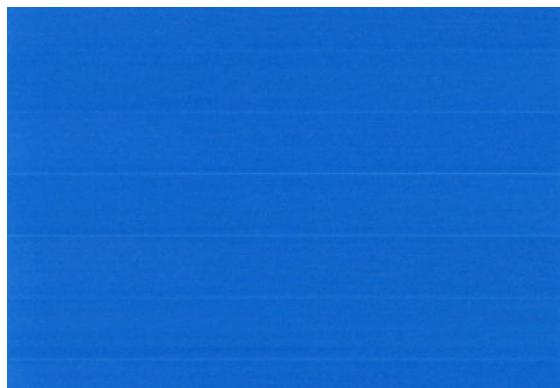

要校正深色条纹，请增加百分比。

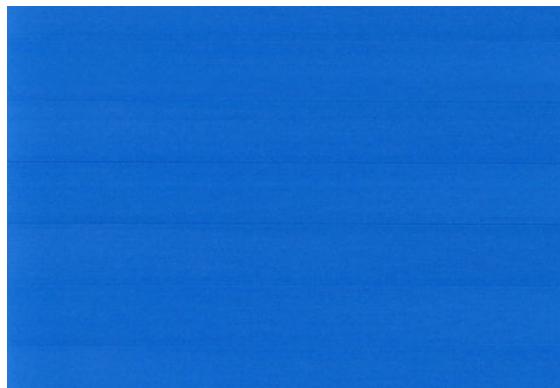

5. 在前面板上，按 **OK** 以保存该值。
6. 请等待，直至前面板显示状态屏幕并重新打印您的打印件。

返回默认校准

返回默认校准会将通过进纸校准进行的所有校正设置为零。要返回默认进纸校准值，您必须重置校准。

1. 从前面板中，依次按 、、图像质量维护 > 进纸校准 > 重置进纸。
2. 等待直至前面板显示操作已成功完成为止。

17 打印质量问题的故障排除

- [一般建议](#)
- [打印质量故障排除向导](#)
- [水平线条（条纹）横贯图像](#)
- [跨图像的垂直细线条](#)
- [整幅图像模糊或呈颗粒状](#)
- [纸张不平](#)
- [打印件出现磨损或刮花](#)
- [纸张上出现墨渍](#)
- [接触打印件时黑色墨水脱落](#)
- [对象的边缘呈阶梯状或不清晰](#)
- [对象的边缘比预期亮度暗](#)
- [烫金](#)
- [裁切纸打印件底端出现水平线条](#)
- [不同颜色的垂直线条](#)
- [打印件上出现白点](#)
- [颜色不准确](#)
- [图像不完整（底端发生截切）](#)
- [图像发生截切](#)
- [打印的图像丢失某些对象](#)
- [线条过粗、过细或丢失](#)
- [线条呈阶梯状或参差不齐](#)
- [打印的线条为双线或颜色错误](#)
- [线条不连续](#)
- [线条模糊](#)
- [线条长度不准确](#)
- [图像诊断打印件](#)
- [如果仍然存在问题](#)

一般建议

遇到任何打印质量问题时：

- 要获得打印机的最佳性能，请仅使用原制造商的耗材和附件，其可靠性和性能应已经过全面测试，以便为您提供无忧的性能和最佳质量的打印件。有关建议纸张的详细信息，请参阅[第 110 页的订购纸张](#)。
- 确保在前面板上选择的纸张类型与装入打印机的纸张类型相同（请参阅[第 40 页的查看有关纸张的信息](#)）。同时，请检查该纸张类型是否已进行校准。此外，确保在您的软件中选择的纸张类型与装入打印机内的纸张类型相同。

△ 注意：如果您选择了错误的纸张类型，则可能会导致打印质量较差或颜色不正确，甚至可能损坏打印头。

- 确定使用的打印质量设置最适合您的需要（请参阅[第 48 页的打印](#)）。如果将打印质量滑块移至刻度的“速度”一端或将自定义质量级别设置为**快速**，则打印质量可能比较低。
- 确定您的环境条件（温度和湿度）处于建议的范围内。请参阅[第 164 页的环境规格](#)。
- 检查墨盒和打印头是否未超过其有效期：请参阅[第 105 页的维护墨盒](#)。

打印质量故障排除向导

打印质量故障排除向导可以帮助解决以下问题：

- 水平线条（条纹）横贯图像
- 整幅图像模糊或呈颗粒状
- 线条过粗、过细或丢失
- 颜色不准确

要启动该向导：

- 从 HP DesignJet Utility Windows 版中：转到“支持”标签，然后选择“打印机质量故障排除”。
- 从 HP DesignJet Utility Mac OS X 版中：选择“支持”组中的**打印质量故障排除**。
- 从内嵌式 Web 服务器中：转到**支持**标签，选择**故障排除**，然后选择**打印机质量故障排除**。

Most common print quality issues resolution

Select defect

You may be experiencing banding, graininess, poor line quality or color inaccuracy problems similar to the ones shown in the images below. Please select the option that best represents your problem and press the Next button to enter the corresponding troubleshooting process.

Banding Graininess Poor line quality Color inaccuracy

If you see other image quality problems such as non-flat paper, ink bleeds from lines, print smudges when touched, etc., please refer to the:

■ [Printer User's Guide](#)

If you want to download detailed step-by-step guides that will help you to get the right layout and color for your prints, please refer to the:

■ [HP Knowledge Center](#)

Defect detail

Roll over the images to obtain more specific information about the corresponding defect.

[Next ▶](#) [Exit](#)

或者，如果您还有其它打印质量问题，可以继续阅读本章。

水平线条（条纹）横贯图像

如果打印的图像中存在如下图所示的额外水平线条（颜色可能有所不同）：



1. 确定已装入的纸张类型与在前面板和软件中选择的纸张类型一致。请参阅[第 40 页的查看有关纸张的信息](#)。
2. 确定所使用的打印质量设置适合您的需要（请参阅[第 48 页的打印](#)）。在某些情况下，仅需选择较高的打印质量级别，即可解决打印质量问题。例如，如果已将“打印质量”滑块移至**速度**，则尝试将其移至**质量**。更改打印质量设置后，您可能会因问题已经解决而希望重新打印作业。
3. 打印图像诊断打印件。请参阅[第 138 页的图像诊断打印件](#)。
4. 如果打印头工作正常，请转到前面板，然后依次按 、、**图像质量维护** > **校准状态**以查看进纸校准状态。如果状态为“默认”，则尝试进行进纸校准：请参阅[第 124 页的重新校准进纸](#)。

如果执行以上所有操作后仍出现该问题，请与客户服务代表联系以获取进一步支持。

跨图像的垂直细线条

如果您在打印件看到跨卷筒的整个宽度，彼此间隔大约 5 厘米的垂直细线条，且带有黑色区域填充，请尝试为该卷筒选择敏感纸张模式。请参阅[第 40 页的敏感纸张模式](#)。



整幅图像模糊或呈颗粒状



1. 确定已装入的纸张类型与在前面板和软件中选择的纸张类型一致。请参阅[第 40 页的查看有关纸张的信息](#)。
2. 确定纸张的打印面正确无误。
3. 确定所使用的打印质量设置合适（请参阅[第 48 页的打印](#)）。在某些情况下，仅需选择较高的打印质量级别，即可解决打印质量问题。例如，如果已将“打印质量”滑块移至**速度**，则尝试将其移至**质量**。更改打印质量设置后，您可能会因问题已经解决而希望重新打印作业。
4. 转到前面板，然后依次按 、、**图像质量维护** > **校准状态**以查看打印头对齐状态。如果状态为“正在等待”，则应进行打印头对齐。请参阅[第 146 页的对齐打印头](#)。进行对齐后，您可能会因问题已经解决而希望重新打印作业。
5. 转到前面板，然后依次按 、、**图像质量维护** > **校准状态**以查看进纸校准状态。如果状态为“默认”，则应进行进纸校准：请参阅[第 124 页的重新校准进纸](#)。

如果执行以上所有操作后仍出现该问题，请与客户服务代表联系以获取进一步支持。

纸张不平

如果纸张从打印机中出来时不平，其表面呈浅波浪形，则您可能会在打印的图像中发现质量问题，例如垂直的条纹。在使用墨水已饱和的薄纸张时可能会发生这种情况。



1. 确定已装入的纸张类型与在前面板和软件中选择的纸张类型一致。请参阅[第 40 页的查看有关纸张的信息](#)。
2. 尝试改用较厚的纸张类型，例如 HP 重磅涂料纸或 HP 特级超重亚面纸。
3. 选择比已装入的纸张略薄的纸张类型；这样将使打印机使用的墨水量变少。下面是一些按厚度升序排列的纸张类型：普通纸、涂料纸、重磅涂料纸、特级超重亚面纸。

打印件出现磨损或刮花

用手指、笔或其它某些对象接触打印件时，可能会磨损或刮花黑色墨水颜料。在涂料纸上进行打印时，尤其应注意这一点。

根据墨水使用量和打印时环境条件的不同，光泽纸可能对纸筐或其打印后不久接触的其它物件极端敏感。

要减少磨损和刮花的风险，请注意以下几点：


- 小心处理打印件。
- 避免将打印件堆放在其它打印件之上。
- 从纸卷上裁切下打印件时将其接住，不要让其落入纸筐。另外，也可以将单张纸张留在纸筐中，以便新打印出的纸张不会与纸筐直接接触。

纸张上出现墨渍

如果出现此问题，可能是由各种不同原因引起的。

涂料纸的正面出现水平污渍

如果在普通纸张或涂料纸上使用大量墨水，纸张将会快速吸收墨水并展开。当打印头在纸张上移动时，打印头可能会接触到纸张并涂污打印的图像。通常此问题只会出现在单张纸（而非纸卷）上。

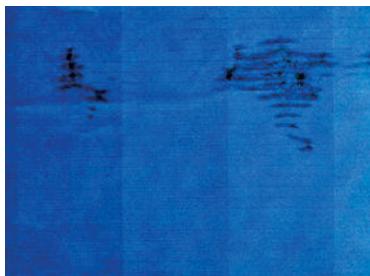

一旦注意到此问题，请立即取消打印作业。按 ，并从计算机应用程序中取消该作业。否则，浸湿的纸张可能会损坏打印头。

尝试按以下建议进行操作来避免此问题：

1. 确定已装入的纸张类型与在前面板和软件中选择的纸张类型一致。请参阅[第 40 页的查看有关纸张的信息](#)。
2. 使用建议的纸张类型（请参阅[第 110 页的订购纸张](#)）和正确的打印设置。
3. 如果使用单张纸，请尝试将纸张旋转 90 度。纸张纤维的方向可能会影响性能。
4. 尝试改用较厚的纸张类型，例如 HP 重磅涂料纸和 HP 特级超重亚面纸。
5. 选择比已装入的纸张略薄的纸张类型；这样将使打印机使用的墨水量变少。下面是一些按厚度升序排列的纸张类型：普通纸、涂料纸、重磅涂料纸、特级超重亚面纸。
6. 尝试使用软件应用程序将图像重新定位到页面中心，从而增加边距。

纸张背面出现墨渍


此问题可能发生在进行大量无边界打印之后，尤其是使用非标准的纸张尺寸时。压板上的墨水残余可能会在纸张背面留下墨渍。

使用软布清洁压板。单独清洁每个肋片，同时注意不要触及肋片之间的泡沫。

接触打印件时黑色墨水脱落

这个问题可能是由于在光泽纸张上用磨砂黑墨水打印引起的。如果打印机知道纸张无法固定粗面黑色墨水，则不使用该墨水。要确保避免使用磨砂黑墨水，可以选择高光相纸作为纸张类型（在“相纸”类别中）。

对象的边缘呈阶梯状或不清晰

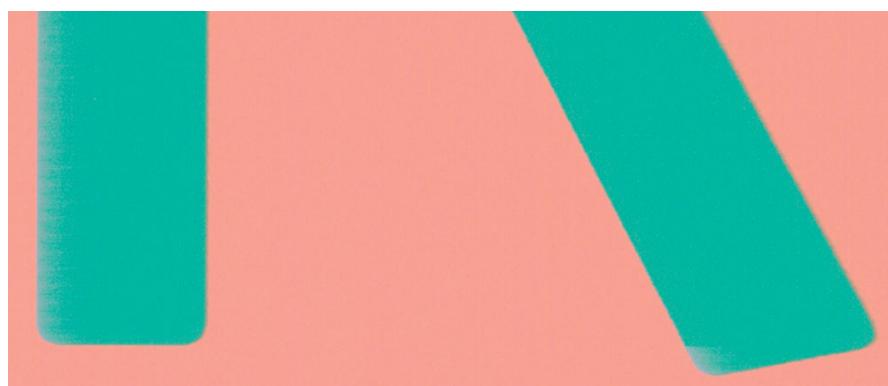

如果对象或线条的边缘显示为轮廓不清或密度较低，并且您已在驱动程序对话框中将打印质量滑块设置到**质量**，请选择自定义打印质量选项，并尝试将质量级别设置为**正常**。请参阅[第 48 页的打印](#)。

对象的边缘比预期亮度暗



如果对象的边缘比预期亮度暗，并且已在驱动程序对话框中将打印质量滑块设置为**质量**，请选择自定义打印质量选项，然后尝试将质量级别设置为**正常**。请参阅[第 48 页的打印](#)。

烫金

如果在相纸上进行灰度打印，当光线从打印件向您直接反射时会从墨水处产生“烫金”反射效果，从而出现光泽差异问题，此时，请尝试采用以下方法之一：

- 如果使用的是标准打印质量选项，请确保将滑块设置为**质量**（请参阅[第 48 页的打印](#)）。
- 尝试在驱动程序中选择**全套墨水**选项，而不要选择**仅限黑色和灰色墨水**。
- 垂直显示打印件，或在玻璃后显示打印件。

裁切纸打印件底端出现水平线条

此类缺陷仅影响打印件底端纸张后缘约 30 毫米范围的区域。在打印纸张上会出现一些非常细的水平线条。

要避免此问题：

1. 打印图像诊断打印件。请参阅[第 138 页的图像诊断打印件](#)。
2. 考虑用纸卷进行打印。
3. 考虑在图像周围使用较大的边距。

不同颜色的垂直线条

如果随打印出的内容一起出现不同颜色的垂直条纹：

1. 尝试使用较厚的纸张，可以从建议的纸张类型中选择，如 HP 重磅涂料纸和 HP 优质重磅纸。请参阅[第 110 页的订购纸张](#)。
2. 尝试使用较高的打印质量设置（请参阅[第 48 页的打印](#)）。例如，如果已将“打印质量”滑块移至**速度**，则尝试将其移至**质量**。

打印件上出现白点

打印出的内容中可能会出现白点。这可能是由于纸张纤维、灰尘或松弛的涂料而造成的。要避免此问题：

1. 在打印前尝试用刷子手动清洁纸张，以清除松弛的纤维或灰粒。
2. 始终关闭打印机盖。
3. 将纸卷和纸张保管在存放袋或存放箱中。

颜色不准确



如果打印出的颜色与预期不符，请尝试以下步骤：

1. 确定已装入的纸张类型与在前面板和软件中选择的纸张类型一致。请参阅[第 40 页的查看有关纸张的信息](#)。还要依次按 、、[图像质量维护 > 校准状态](#)以检查颜色校准状态。如果状态为“正在等待”或“已过时”，则应进行颜色校准：请参阅[第 69 页的颜色校准](#)。执行相应更改后，您可能会因问题已经解决而希望重新打印作业。
2. 确定纸张的打印面正确无误。
3. 确定所使用的打印质量设置合适（请参阅[第 48 页的打印](#)）。如果选择了“Speed”或“Fast”选项，可能不会获得最准确的颜色。更改打印质量设置后，您可能会因问题已经解决而希望重新打印作业。
4. 如果使用了应用颜色管理，请检查使用的颜色配置文件是否与所选的纸张类型和打印质量设置对应。如果不確定使用何颜色设置，请参阅[第 68 页的颜色管理](#)。
5. 如果问题是由于打印效果和显示器之间的颜色差异引起的，请按照 HP Color Center 的“如何校准显示器”部分中的说明进行操作。执行此操作后，您可能会因问题已经解决而希望重新打印作业。
6. 打印图像诊断打印件。请参阅[第 138 页的图像诊断打印件](#)。

如果执行以上所有操作后仍出现该问题，请与客户服务代表联系以获取进一步支持。

图像不完整（底端发生截切）

- 您是否在打印机接收完所有数据之前按 ？如果是这样，则原因就是您终止了数据传输，必须重新打印该页面。
- I/O 超时设置可能太短。此设置确定打印机在决定完成作业之前等待计算机发送更多数据的时间长度。在前面板中提高 I/O 超时设置，然后再次发送相应作业。依次按 、、[设置 > 连接方式 > 网络连接 > 高级 > 选择 I/O 超时](#)。
- 您的计算机和打印机之间可能存在通信问题。请检查 USB 或网络电缆。
- 检查以确保软件设置适合当前的页面尺寸（如长轴打印件）。
- 如果您使用的是网络软件，请确保该软件未超时。

图像发生截切

发生截切通常表示所装入纸张的实际可打印区域与软件所理解的可打印区域不一致。通过在打印之前预览打印内容，通常可确定此类问题（请参阅[第 55 页的预览打印件](#)）。

- 检查已装入纸张的实际可打印区域。
可打印区域 = 纸张尺寸 - 边距
- 检查您的软件所理解的可打印区域（可能称为“打印区域”或“成像区域”）。例如，有些软件应用程序所假定的标准可打印区域会大于本打印机使用的可打印区域。
- 如果您自定义的页面尺寸的边距非常窄，则打印机可能会强制使用自己的最小边距，从而会轻微地截切图像。您可能需要考虑使用较大的纸张尺寸或无边界打印（请参阅[第 53 页的选择边距选项](#)）。
- 如果图像自身含有留白，则有可能通过使用[按边距裁切内容](#)选项成功打印该图像（请参阅[第 53 页的选择边距选项](#)）。
- 如果尝试在纸卷上打印很长的图像，请确定软件能够打印该尺寸的图像。
- 如果尝试打印的图像大于软件可处理的尺寸，则可能会裁切该图像的底部。要打印整个图像，请尝试采用这些建议：
 - 将文件另存为其它格式（例如 TIFF 或 EPS），并通过另一个应用程序将其打开。
 - 使用 RIP 来打印文件。
- 对于宽度不够的纸张尺寸，您可能需要将页面从纵向旋转为横向。
- 如有必要，请在软件应用程序中减小图像或文档的尺寸以适应边距。

打印的图像丢失某些对象


打印高质量大型格式打印作业时可能需要使用大量数据，在一些特定的工作流中可能存在会导致打印输出丢失某些对象的问题。以下建议可以帮助您避免此问题。

- 在驱动程序或前面板中选择较小的页面尺寸并扩展到所需的最终页面大小。
- 将文件另存为其它格式（例如 TIFF 或 EPS），并通过另一个应用程序将其打开。
- 使用 RIP 来打印文件。
- 在您的应用程序软件中降低位图图像的分辨率。
- 选择较低的打印质量以降低所打印图像的分辨率。

 **注:** 如果在 Mac OS X 下工作，则并非所有这些选项都可用。

这些选项仅建议用于故障排除目的，可能会对最终输出质量或生成打印作业所需的时间造成不良影响。因此，如果这些选项不能帮助解决问题，则应将其取消。

线条过粗、过细或丢失

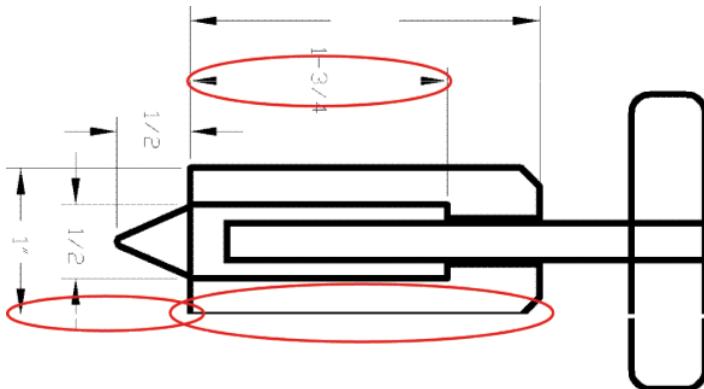


1. 确定已装入的纸张类型与在前面板和软件中选择的纸张类型一致。请参阅[第 40 页的查看有关纸张的信息](#)。
2. 确定所使用的打印质量设置适合您的需要（请参阅[第 48 页的打印](#)）。在驱动程序对话框中选择自定义打印质量选项，然后尝试开启**最大细节**选项（如果有）。执行此操作后，您可能会因问题已经解决而希望重新打印作业。
3. 如果您的图像分辨率高于打印分辨率，则可能会发现线条质量损失。
4. 如果线条过细或丢失，请打印图像诊断打印件。请参阅[第 138 页的图像诊断打印件](#)。
5. 如果问题仍然存在，请转到前面板，然后依次按 、、**图像质量维护** > **校准状态**以查看打印头对齐状态。如果状态为“正在等待”，则应进行打印头对齐。请参阅[第 146 页的对齐打印头](#)。进行对齐后，您可能会因问题已经解决而希望重新打印作业。
6. 转到前面板，然后依次按 、、**图像质量维护** > **校准状态**以查看进纸校准状态。如果状态为“默认”，则应进行进纸校准：请参阅[第 124 页的重新校准进纸](#)。

如果执行以上所有操作后仍出现该问题，请与客户服务代表联系以获取进一步支持。

线条呈阶梯状或参差不齐

如果图像中的线条在打印时呈阶梯状或参差不齐：

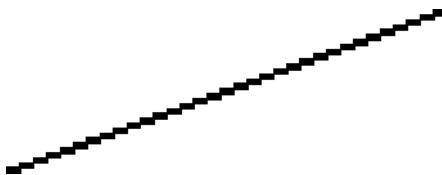


1. 此问题可能是图像的内在问题。请尝试使用您用于编辑图像的应用程序来改善该图像。
2. 确定所使用的打印质量设置合适。请参阅[第 48 页的打印](#)。
3. 在驱动程序对话框中选择自定义打印质量选项，然后开启**最大细节**选项（如果有）。


打印的线条为双线或颜色错误

此问题可能表现为不同的可见症状：

- 打印出的彩色线条为颜色不同的双线。

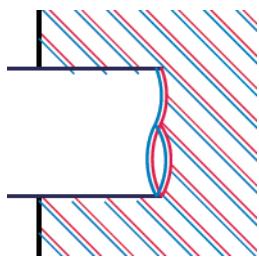

- 彩色块的边框颜色错误。

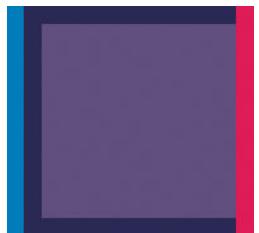

要纠正此类问题，请执行以下操作：

1. 通过取下打印头然后将其重新插入，重新安装打印头。请参阅[第 98 页的卸下打印头](#)和[第 101 页的插入打印头](#)。
2. 对齐打印头。请参阅[第 146 页的对齐打印头](#)。

线条不连续

如果您的线条如下图所示断开：



1. 确定所使用的打印质量设置合适。请参阅[第 48 页的打印](#)。
2. 通过取下打印头然后将其重新插入，重新安装打印头。请参阅[第 98 页的卸下打印头](#)和[第 101 页的插入打印头](#)。
3. 对齐打印头。请参阅[第 146 页的对齐打印头](#)。

线条模糊



湿度可能导致墨水渗入纸张，从而使线条模糊不清。尝试执行以下操作：

1. 确定您的环境条件（温度和湿度）适合高质量打印。请参阅[第 164 页的环境规格](#)。
2. 确定在前面板中选择的纸张类型与所使用的纸张类型相同。请参阅[第 40 页的查看有关纸张的信息](#)。
3. 尝试改用较重的纸张类型，例如 HP 重磅涂料纸或 HP 特级超重亚面纸。
4. 选择比已装入的纸张略薄的纸张类型；这样将使打印机使用的墨水量变少。下面是一些按厚度升序排列的纸张类型：普通纸、涂料纸、重磅涂料纸、特级超重亚面纸。
5. 如果使用的是光面纸，请尝试改用其它类型的光面纸。
6. 对齐打印头。请参阅[第 146 页的对齐打印头](#)。

线条长度不准确

如果您对打印的线条进行测量后发现线条长度不够准确，无法满足您的需要，您可以通过以下方式尝试提高线条长度的准确度。

1. 在 HP 磨砂胶片上进行打印，为其指定打印机的线条长度准确性。请参阅[第 162 页的功能规格](#)。
聚酯胶片的尺寸稳定性大约是纸张的十倍。不过，使用比 HP 磨砂胶片或薄或厚的胶片都会降低线条长度的准确性。
2. 将“打印质量”滑块移至**质量**。
3. 保持室温稳定在 10 到 30°C (50 到 86°F) 之间。
4. 装入胶片纸卷，打印之前五分钟使其位置保持不变。
5. 如果仍不满意，请尝试重新校准进纸。请参阅[第 124 页的重新校准进纸](#)。

图像诊断打印件

图像诊断打印件包含一些用于突出显示打印头可靠性问题的图案。使用它可帮助检查打印机当前安装的打印头的性能，并检查是否有打印头发生堵塞或其它问题。

要打印图像诊断打印件：


1. 使用与检测到问题时所用纸张类型相同的纸张。
2. 确定所选择的纸张类型与装入打印机的纸张类型相同。请参阅[第 40 页的查看有关纸张的信息](#)。
3. 在打印机的前面板上，依次按 、、**图像质量维护** > **打印诊断图像**。

打印诊断图大约需要 2 分钟。

打印诊断图分为两个部分，均用于检测打印头的性能。

- 部分 1（上部）包含若干个纯色矩形，分别对应于各个打印头。此部分代表了对于各种颜色的打印质量。
- 部分 2（下部）包含许多短划线，分别对应于各个打印头的每个喷嘴。此部分对第一部分进行补充，用于更为具体地检测每个打印头具有多少有故障的喷嘴。

仔细查看打印件。各矩形上方和短划线图案的中心显示了各种颜色的名称。

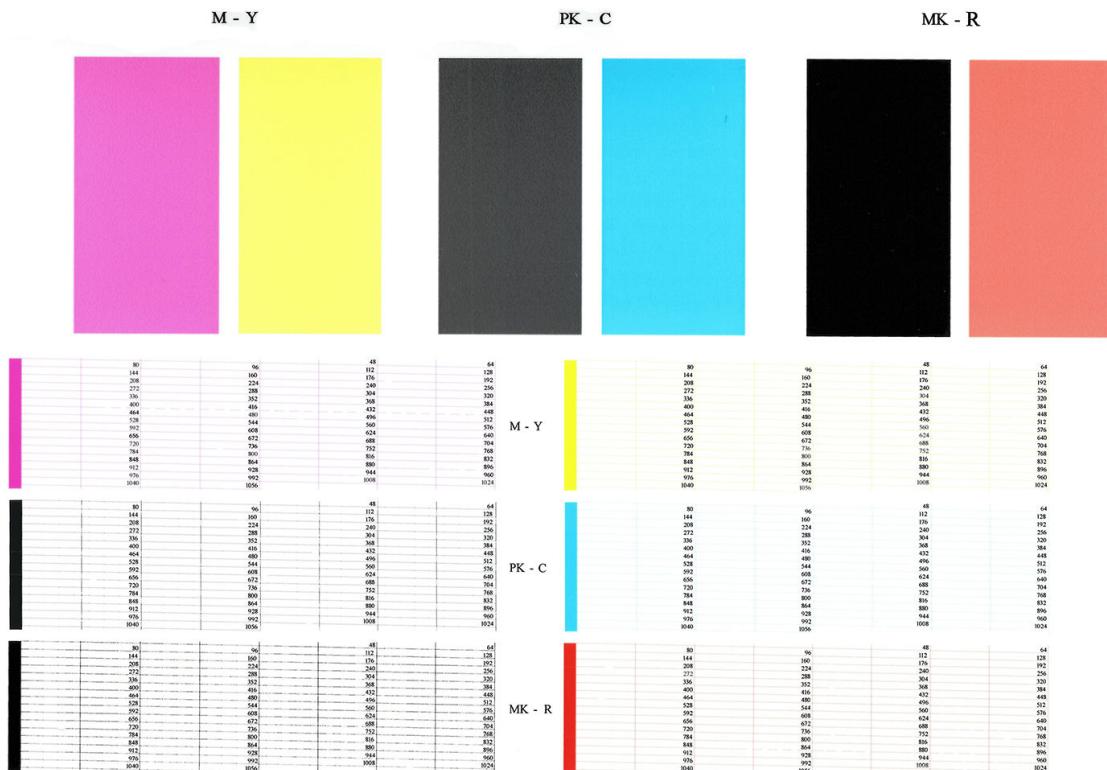


首先，请查看打印件的上方部分（第 1 部分）。每个颜色矩形的颜色都应均匀，并且不能出现任何水平线条。

然后查看打印件的下方部分（第 2 部分）。对于各个颜色图案，请检查是否存在大多数的短划线。

如果在部分 1 中看到多个水平线条，并在部分 2 中发现相同的颜色缺少许多短划线，则说明相应的打印头需要清洁。不过，如果矩形的颜色完整、均匀，对于部分 2 中缺少少量短划线则不用担心；因为打印机可以针对少量堵塞的喷嘴进行弥补，所以这些情况是可接受的。


下面提供了良好状态的灰色打印头的颜色矩形示例：

G

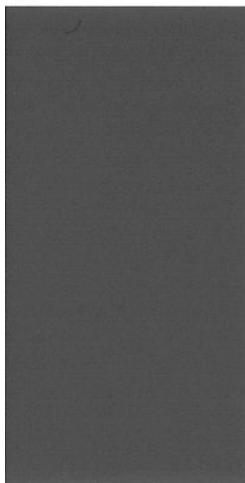

下面提供了故障状态的相同打印头的颜色矩形示例：

G

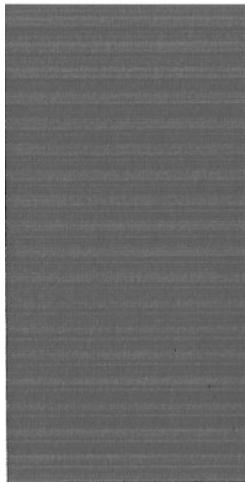

纠正措施

1. 对所有有故障的打印头进行清洁（请参阅[第 144 页的清洁打印头](#)）。然后，重新打印图像诊断打印件以查看是否已解决问题。
2. 如果问题仍然存在，请重新清洁打印头，然后重新打印图像诊断打印件以查看是否已解决问题。
3. 如果问题仍然存在，请考虑手动清洁打印头（请参阅[第 144 页的清洁打印头](#)）。如果对当前打印作业现在的打印效果比较满意，则还可尝试重新打印当前作业。
4. 如果问题仍然存在，请尝试清洁打印头墨滴检测器。在必要时，打印机通常会通知您执行此操作，但即使打印机尚未提出该建议，您也值得尝试这样做。请参阅[第 144 页的清洁打印头墨滴检测器](#)。
5. 如果问题仍然存在，请更换仍然存在故障的所有打印头（请参阅[第 94 页的处理墨盒和打印头](#)），或联系 HP 支持中心（请参阅[第 159 页的与 HP 支持部门联系](#)）。

如果仍然存在问题

如果在采用本章建议后仍遇到打印质量问题，请按照下面的说明进行操作：

- 尝试使用设置更高的打印质量选项。请参阅[第 48 页的打印](#)。
- 检查打印所用的驱动程序。如果不是 HP 驱动程序，请向驱动程序供应商询问该问题。如果可行，还可尝试使用正确的 HP 驱动程序。可从 <http://www.hp.com/go/Z2600/drivers> 或 <http://www.hp.com/go/Z5600/drivers> 下载最新的 HP 驱动程序。
- 如果使用的是非 HP RIP，则可能是因为其设置不正确。请参阅随 RIP 附带的文档。
- 确定打印机的固件为最新。请参阅[第 106 页的更新固件](#)。
- 确定软件应用程序中的设置正确无误。

18 墨盒和打印头问题的故障排除

- [无法插入墨盒](#)
- [墨盒状态信息](#)
- [无法插入打印头](#)
- [前面板显示屏建议重新安装或更换打印头](#)
- [清洁打印头](#)
- [清洁打印头墨滴检测器](#)
- [对齐打印头](#)
- [打印头状态消息](#)

无法插入墨盒

1. 确定墨盒的类型（型号）正确无误。
2. 确定墨盒上的颜色标签与插槽上标签的颜色相同。
3. 确定墨盒方向正确（使记录墨盒标签的字母正面朝上并且可辨认）。

⚠ 注意：绝不要清洁墨盒插槽的内部。

墨盒状态信息

墨盒可能具有以下状态消息：

- 正常：墨盒工作正常，没有出现任何已知问题。
- 缺少：没有墨盒，或墨盒未正确连接到打印机上。
- 不足：墨水不足。
- 严重不足：墨水严重不足。
- 已空：墨盒已空。
- 重新安装：建议卸下墨盒再重新插入。
- 更换：建议您将墨盒更换为新墨盒。
- 已过期：墨盒的有效期已过。
- 非 HP：碳粉盒包含不是 HP 生产的墨水。
- 错误：墨盒系列或型号有误或插入有误。
- 已更改：墨盒经过改装（重注）。

无法插入打印头


1. 确定打印头的类型（型号）正确无误。
2. 检查是否已取下打印头的两个橙色保护帽。
3. 检查打印头的颜色标签是否与插槽标签的颜色相同。
4. 检查打印头的方向是否正确（与其它打印头对比）。
5. 检查是否已正确合上打印头护盖并插上栓锁，请参阅[第 101 页的插入打印头](#)。

前面板显示屏建议重新安装或更换打印头

1. 在前面板上关闭电源，然后开启。
2. 检查前面板显示消息是否显示就绪消息（表示打印机已准备就绪，可以打印）。如果问题仍然存在，请继续执行下一步。
3. 卸下打印头，请参阅[第 98 页的卸下打印头](#)。

- 用软绒布清洁打印头背面的电路连接线。如果需要用液体清除残渣，可选用温和的擦洗用酒精。请勿使用水。

△ 注意：此过程很可能损坏打印头，请务必细致操作。请勿接触打印头底端的喷嘴，尤其不得粘触酒精。

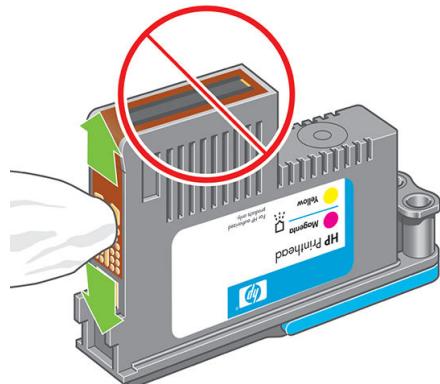

- 重新插入打印头，请参阅[第 101 页的插入打印头](#)。
- 检查前面板显示消息。如果问题仍然存在，请尝试使用新打印头。

清洁打印头

只要打印机保持打开状态，就会定期自动进行清洁。这确保喷嘴喷出的墨水新鲜，防止喷嘴堵塞，从而保证颜色准确性。如果还没有这样做过，请参阅[第 138 页的图像诊断打印件](#)，然后再继续。

要清洁打印头，请转到前面板并按 ，按 ，然后按**图像质量维护 > 清洁打印头**。如果您执行过图像质量诊断打印过程，则会知道什么样的颜色有问题。选择颜色有问题的打印头对。如果不確定要清洁什么颜色，也可选择清洁所有打印头。清洁所有打印头约需九分钟时间。清洁一对打印头约需六分钟时间。


注：清洁所有打印头比清洁一对打印头用的墨水要多。

清洁打印头墨滴检测器


打印头墨滴检测器是一种传感器，用于检测打印头上的哪些喷嘴不打印，以便使用正常的打印喷嘴将其替代。如果纤维、毛发或纸张碎片等颗粒堵塞了传感器，则会影响打印质量。

如果前面板上显示了需要执行清洁过程的警告消息，则建议您清洁打印头墨滴检测器。如果不立即清洁打印头墨滴检测器，打印机将继续正常工作，但前面板显示屏会继续显示该警告。


△ 注意：请佩带手套，以避免墨水弄污双手。

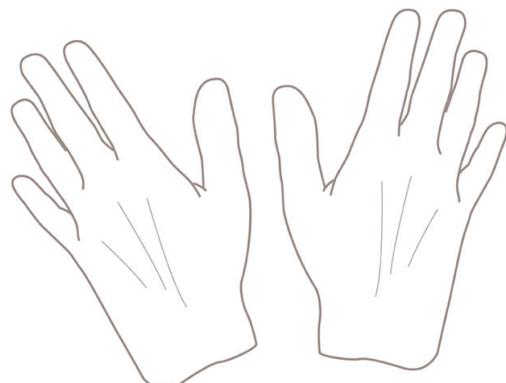


1. 从前面板关闭打印机。
2. 为避免触电, 请关闭打印机并拔去插头。

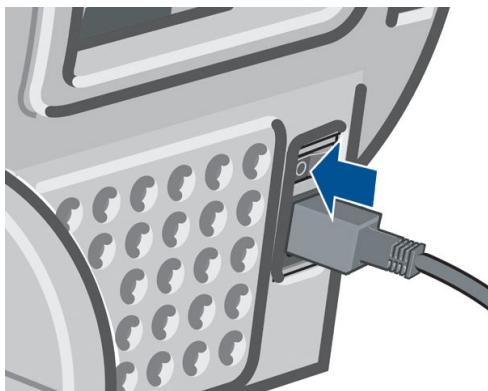

3. 打开护盖。

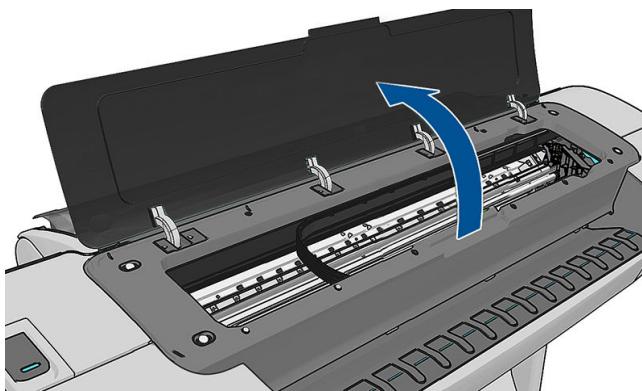


4. 找到位于储藏打印头托架旁边的打印头墨滴检测器。

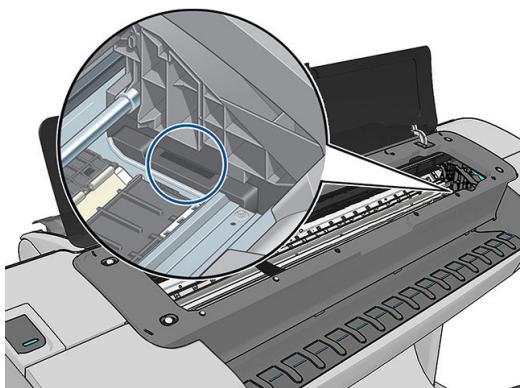


5. 去除任何堵塞打印头墨滴检测器的碎屑。


6. 用干燥的无绒软布擦拭墨滴检测器表面，以去除任何看不见的碎屑。

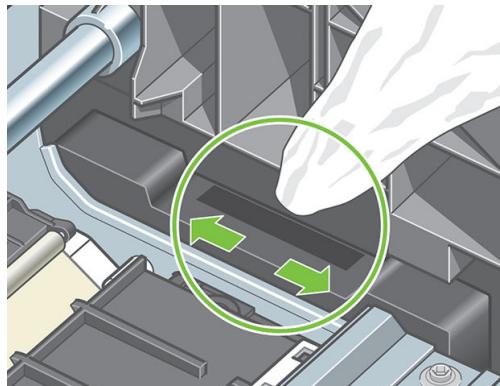

7. 盖上护盖。

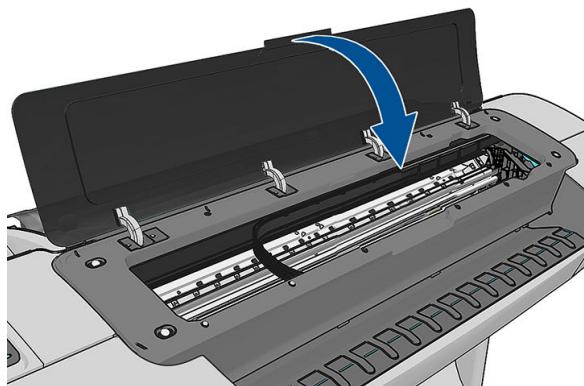

8. 插入电源并打开打印机。

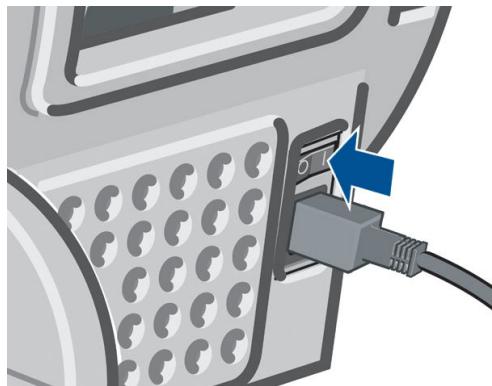

9. 在前面板上打开打印机的电源。

对齐打印头

打印头之间的精准对齐对于颜色的准确性、平滑的颜色过渡以及图形元素边缘的精细处理至关重要。无论何时访问或更换打印头，打印机都会运行自动的打印头对齐过程。

在卡纸或遇到颜色准确性问题（请参阅[第 68 页的颜色管理](#)）时，可能需要对齐打印头。



注：在卡纸时，建议您重新插入打印头，然后通过以下方法启动重新对齐过程：按 ，按 ，然后按 **图像质量维护 > 对齐打印头**。



注意：请勿使用透明或半透明纸张对齐打印头。

重新插入打印头的流程


- 如果正在运行重新对齐过程，但装入的纸张不正确，请在前面板上按 。

 **注意：**如果已取消重新对齐过程，请勿进行打印。可通过以下方法重新启动对齐过程：按 ，然后按 **图像质量维护 > 对齐打印头**。

- 装入要使用的纸张，请参阅[第 31 页的纸张操作](#)。可以使用宽度至少为 610 毫米的卷筒或尺寸不小于 A2 横向的单张纸张。

 **注意：**请勿使用透明或半透明纸张对齐打印头。

- 卸下并重新插入所有打印头，请参阅[第 98 页的卸下打印头](#)和[第 101 页的插入打印头](#)。这将启动打印头对齐过程。
- 确保关上护盖，因为如果在重新对齐打印头的过程中打印机附近有强光源，则会影响对齐。

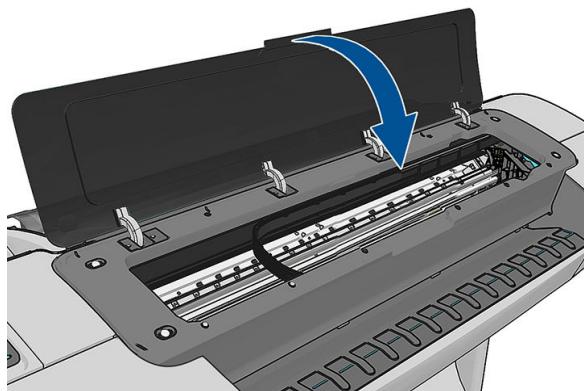

- 该过程约需六分钟时间。等待直至前面板显示该过程已完成，然后才使用打印机。

 **注：**打印机将会打印校准图像。您无需担心校准图像。前面板显示屏将会显示该过程中的所有错误。


“图像质量维护”菜单流程

- 装入要使用的纸张，请参阅[第 31 页的纸张操作](#)。您可以使用卷筒纸或裁切纸，不过，尺寸均不得小于 A3 横向（420 x 297 毫米）。

 **注意：**请勿使用透明或半透明纸张对齐打印头。

- 从前面板中，按 ，按 ，然后按 **图像质量维护 > 校准打印头**。打印机将检查是否有足够的纸张可运行重新对齐。

3. 如果装入的纸张符合要求，打印机将运行重新对齐过程并打印重新对齐图案。确保关上护盖，因为如果在重新对齐打印头的过程中打印机附近有强光源，则会影响对齐。

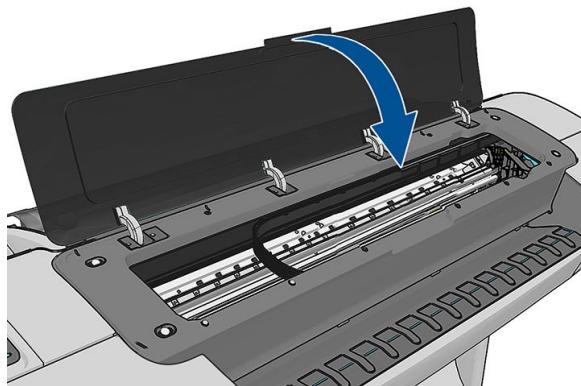

4. 该过程约需五分钟时间。等待直至前面板显示该过程已完成，然后才使用打印机。

扫描对齐过程中发生的错误

如果对齐过程失败，前面板上将显示一条扫描故障消息。这表示未成功完成对齐。因此，这也意味着打印机未对齐，必须重新进行对齐，才能打印出高质量的图像。故障原因可能包括：

- 使用的纸张无效，需要使用有效的纸张重新进行对齐
- 打印头状态问题，需要清洁打印头，请参阅[第 144 页的清洁打印头](#)
- 在进行对齐时护盖未合上，需要合上护盖重新进行对齐

在使用有效纸张、清洁打印头并合上护盖后，如果问题仍然存在，则可能是因为扫描系统存在故障而需要维修，或者打印头虽然清洁，但无法正常工作而需要更换。

打印头状态消息

打印头可能具有以下状态消息：

- **正常**：打印头工作正常，没有已知问题。
- **缺少**：没有打印头，或打印头未正确安装在打印机上。
- **分别测试各打印头**：建议您分别测试各打印头，以确定有问题的打印头。卸下所有打印头，然后挨个单独插入各打印头，在每次插入后需插上栓锁并合上托架盖。前面板显示屏将通过显示重新安装或更换消息指示出有问题的打印头。
- **重新安装**：建议您卸下打印头，然后重新插入。如果该措施无效，请清洁电路连接线，请参阅[第 143 页的前面板显示屏建议重新安装或更换打印头](#)。如果此措施也无效，请用新打印头更换打印头，请参阅[第 98 页的卸下打印头](#)和[第 101 页的插入打印头](#)。
- **更换**：打印头有问题。请用工作正常的打印头更换该打印头，请参阅[第 98 页的卸下打印头](#)和[第 101 页的插入打印头](#)。
- **更换完毕**：打印头更换过程未成功完成，请重新开始更换过程，使其全部完成（无需再更换打印头）。
- **卸下**：当前的打印头类型不适用于打印。

19 打印机一般问题的故障排除

- [打印机无法启动](#)
- [打印机不能打印](#)
- [打印机运行速度慢](#)
- [计算机和打印机之间的通信失败](#)
- [无法访问 HP DesignJet Utility](#)
- [无法访问内嵌式 Web 服务器](#)
- [无法连接到 Internet](#)
- [Web 服务问题](#)
- [自动文件系统检查](#)
- [警报](#)

打印机无法启动

如果打印机不能启动（前面板空白或诊断 LED 全部熄灭），建议您按照以下方式更换固件。

1. 转到 HP 支持中心（请参阅[第 158 页的 HP 支持中心](#)）并下载固件。
2. 将固件保存到 U 盘。U 盘最好为空并格式化为 FAT 文件系统。
3. 确保打印机已关闭。将 USB 闪存驱动器连接到前面板旁边的高速 USB 主机端口，然后打开打印机。
4. 打印机大约用 1 分钟时间读取固件文件，然后要求您拔下 U 盘。
5. 打印机自动安装新固件，然后重新启动。

打印机不能打印

如果一切就绪（装入了纸张、安装了所有墨水组件，没有文件错误），则计算机发送的文件不能按计划开始打印就另有原因。

- 可能是电源有问题。如果打印机根本没有任何活动，并且前面板没有响应，请检查电源线是否正确连接，电源插座是否有电。
- 您可能遇到了异常的电磁现象，例如强电磁场或严重的电磁干扰，这可能会导致打印机运行异常，甚至停止工作。对于这种情况，请利用前面板上的“Power”键关闭打印机，然后中断电源线连接，稍候片刻，等待电磁环境恢复正常，然后重新启动打印机。如果仍有问题，请与支持代表联系。
- 拼图功能可能启用，并且打印机等待指定的拼图等待时间，然后计算合适的拼图数。在这种情况下，前面板显示拼图所需的剩余时间。
- 您的图形语言设置可能不正确，请参阅[第 29 页的更改图形语言设置](#)。
- 计算机中可能没有安装正确的打印机驱动程序，请参阅[组装说明](#)。
- 如果打印单张纸张，必须在打印机驱动程序中指定“手动进纸”作为纸张来源。
- 打印机可以根据纸张或统计信息暂停作业，请参阅[第 67 页的作业状态消息](#)。
- 您可能已通过打印机驱动程序请求打印预览。可以通过该功能检查图像是否符合您的需求。在这种情况下，屏幕上会显示预览图像，您必须单击[打印](#)按钮才能够开始打印。

打印机运行速度慢

导致此问题的原因可能有以下几种。

- 您是否将打印质量设为**最佳质量或最大细节**？最佳质量和最大细节的打印方式需要较长的时间。
- 装入纸张时，您是否指定了正确的纸张类型？打印某些纸张类型需要更长时间；例如，相纸和涂料纸在两遍之间需要更长的晾干时间。要确定打印机当前的纸张类型设置，请参阅[第 40 页的查看有关纸张的信息](#)。
- 如果通过网络连接打印机，则确定网络中使用的所有组件（网络接口卡、集线器、路由器、交换机、电缆）均可高速运行。网络中其它设备的通信量是否非常大？
- 您是否在前面板中将墨干时间设置为 **Extended**？尝试将墨干时间设置修改为 **Optimal**。

计算机和打印机之间的通信失败

一些现象是：

- 向打印机发送图像后，前面板显示屏不显示**正在接收消息**。
- 尝试打印时，您的计算机显示错误消息。
- 在进行通信时，您的计算机或打印机停机（保持空闲状态）。
- 您的打印输出显示随机的或不可解释的错误（错位的线条、部分图形等）。

解决通信问题：

- 确保在应用程序中选择了正确的打印机，请参阅[第 48 页的打印](#)。
- 确保从其它应用程序打印时，打印机工作正常。
- 应记住，大型打印任务可能需要一些时间来进行接收、处理和打印。
- 如果打印机通过其它中间设备（例如切换器盒、缓冲器盒、电缆适配器、电缆转换器等）连接到计算机，请将该打印机直接连接到计算机，然后再尝试使用它。
- 尝试其它接口电缆。
- 确保图形语言设置正确，请参阅[第 29 页的更改图形语言设置](#)。
- 如果打印机是通过网络连接，请检查您的打印机是否具有一个静态 IP 地址。如果您的电脑使用 DHCP，则每次启动时 IP 地址都可能会发生更改，在这种情况下，驱动程序可能无法找到它。

无法访问 HP DesignJet Utility

如果尚未执行上述操作，请查看[第 27 页的访问 HP DesignJet Utility](#)。

从前面板中，按 ，按 ，然后按 **设置** > **连接方式** > **高级** > **Web 服务** > **打印机实用程序软件** > **已启用**。

如果仍然无法建立连接，请利用前面板的“Power”键关闭打印机，然后重新启动打印机。

无法访问内嵌式 Web 服务器

如果尚未执行上述操作，请查看[第 27 页的访问内嵌式 Web 服务器](#)。

从前面板中，按 ，按 ，然后按**设置** > **连接方式** > **高级** > **内嵌式 Web 服务器** > **允许 EWS** > **打开**。

如果使用代理服务器，请尝试绕过该服务器直接访问 Web 服务器。

- 在 Windows 的 Internet Explorer 6 中，选择“工具”、“Internet 选项”、“连接”、“局域网设置”，然后选中“对于本地地址不使用代理服务器”复选框。或者，要进行更精确的控制，请单击**高级**按钮，然后将打印机的 IP 地址添加到例外列表中（对于其中的地址不使用代理服务器）。
- 在 Mac OS X 的 Safari 中，转到 **Safari** > **预置** > **高级**，然后单击**代理：更改设置**按钮。将打印机的 IP 地址或域名添加到不使用代理服务器的“例外”列表中。

如果仍然无法建立连接，请利用前面板的“Power”键关闭打印机，然后重新启动打印机。

无法连接到 Internet

如果打印机在连接到 Internet 时遇到问题，它可能会自动启动连接向导。您也可以随时手动启动该向导。

- 从内嵌式 Web 服务器中：选择支持 > 连接方式 > 连接向导。

 **注：**您无法从内嵌式 Web 服务器中更改连接设置。

- 从前面板中：按 ，按 ，然后按连接方式 > 连接向导。
- 从前面板中：按 ，按 ，然后按内部打印件 > 服务信息打印件 > 打印连接配置。在这种情况下，将打印输出结果。

 **注：**打印输出的结果来自上次运行的连接向导，因此，您必须已运行连接向导才能获得任何结果。

连接向导自动执行一系列测试。您也可以选择执行单独的测试。从前面板中，按 ，按 ，然后按连接方式 > 诊断和故障排除 > 诊断和故障排除。可以使用以下选项。

- 所有测试**
- 网络连接测试**：检查打印机与局域网的连接。
- Internet 连接测试**：检查打印机与 Internet 的连接。
- HP Connected 测试**：检查打印机到 HP Connected 的连接。
- 固件更新测试**：检查打印机与 HP 固件更新服务器的连接。


如果任何测试失败，打印机将说明该问题并提供建议的解决办法。您可以修改设置并重新运行测试，除非您使用的是内嵌式 Web 服务器或这些设置受保护。

Web 服务问题

对于任何 HP ePrint 问题，请访问 HP Connected：<http://www.hpconnected.com>。

自动文件系统检查

打开打印机时，您偶尔会发现前面板显示与下图相似的信息。

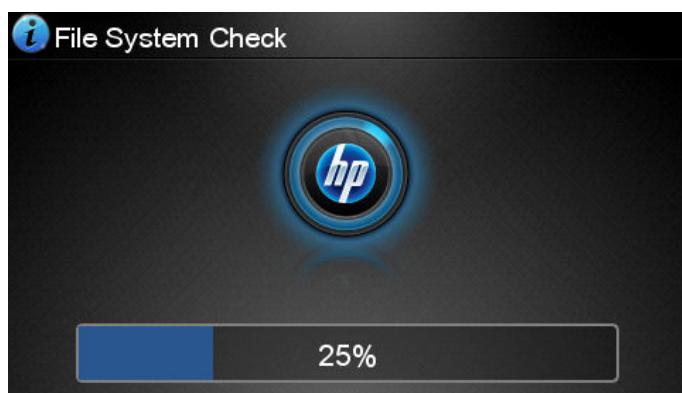

正在进行文件系统检查；此过程可能需要 40 分钟。请稍候，等待检查完成。

 **注意：**如果您在文件系统检查完成前关闭打印机，则文件系统可能会被严重损坏，导致打印机的硬盘无法使用。任何情况下，每次您重新打开打印机时，文件系统检查都会重新从头开始。

文件系统检查排定为每 90 天进行一次检查，以便维护硬盘文件系统的完整性。

 **注:** 打印机重新通电后，将会用大约三分钟的时间进行初始化并检查和准备打印头。但是，在某些情况（比如打印机长时间没有使用）下，这个过程会长达 40 分钟，并且需要更多时间来准备打印头。

警报

您的打印机可以发出两种类型的警报：

- **错误：** 主要提醒您打印机无法正常工作。不过，在打印机驱动程序中，即使打印机可以打印，错误警报也可能会提醒您可能造成无法打印的情况，例如，截切。
- **警告：** 提醒您需要注意打印机的状况，可能是需要进行调整（例如校准），也可能是有可能发生无法打印的情况（例如预防性维护或墨水不足）。

在您的打印机系统中，有四处不同的位置可以显示警报。

- **前面板显示屏：** 前面板仅显示与某时刻最相关的警报。如果出现警告，警告将在超时后消失。也有永久性警报（例如“墨盒墨水不足”），当打印机空闲并且没有其它更为严重的警报时，会重新显示该警报。

 **提示：** 从前面板显示屏，您可以配置纸张不匹配警报，请参阅[第 21 页的纸张合适性选项](#)。

- **内嵌式 Web 服务器：** “内嵌式 Web 服务器”窗口的右上角显示打印机状态。如果打印机出现警报，该状态将显示警报文本。
- **驱动程序：** 驱动程序显示警报。驱动程序会就可能造成最终输出问题的作业配置设置显示警告。如果打印机尚未做好打印准备，则打印机将显示警告。
- **HP DesignJet Utility：** 要查看警报，请转到[概述](#)标签，然后查看右侧的**需要注意的事项**列表。

默认情况下，只有在打印时才会显示警报。如果启用了警报，并且存在妨碍完成作业的问题，则会显示一个弹出窗口以说明该问题的原因。按照说明进行操作可获得您想要的结果。

20 前面板错误消息

有时，您可能会在前面板显示屏上看到以下消息之一。如果是这样，请按照“建议操作”列中的说明操作。

如果所看到的错误消息未包含在下表中，并且您无法确定应如何正确作出响应，或者如果建议的操作似乎不能解决问题，请与 HP 支持部门联系。请参阅[第 159 页的与 HP 支持部门联系](#)。

文本消息

消息	建议
[颜色]墨盒已更改	检查墨盒。
[颜色]墨盒已到期	更换相应的墨盒。请参阅 第 94 页的处理墨盒和打印头 。
[颜色]墨盒墨水不足	确保准备好相同颜色的新墨盒。
缺少[颜色]墨盒	插入相应颜色的墨盒。请参阅 第 94 页的处理墨盒和打印头 。
[颜色]墨盒墨水耗尽	更换相应的墨盒。请参阅 第 94 页的处理墨盒和打印头 。
[颜色]墨盒墨水严重不足	确保准备好相同颜色的新墨盒。
缺少[颜色]打印头	插入相应的打印头。请参阅 第 94 页的处理墨盒和打印头 。
建议更换裁纸器	联系 HP 支持部门以更换裁纸器。请参阅 第 159 页的与 HP 支持部门联系 。
作业队列通知	取消、恢复或删除作业。请参阅 第 63 页的作业队列管理 。
建议进行 1 号维护	与 HP 支持部门联系。请参阅 第 159 页的与 HP 支持部门联系 。
建议进行 2 号维护	与 HP 支持部门联系。请参阅 第 159 页的与 HP 支持部门联系 。
建议进行 3 号维护	与 HP 支持部门联系。请参阅 第 159 页的与 HP 支持部门联系 。
未正确装入纸张：取出纸张	取出纸张并尝试重新装入。
纸张定位错误：取出纸张	取出纸张并尝试重新装入。
送纸道错误：未正确装入	取出纸张并重新装入。
送纸道错误：未对齐	取出纸张并重新装入。
打印头更换未完成。请重新开始更换。	重新启动打印头更换过程。

文本消息 (续)

消息	建议
打印头需要单独测试。请进行更换	使用图像诊断打印件（请参阅 第 138 页的图像诊断打印件 ）来检查打印头，并更换工作不正常的打印头。
卸下[颜色]打印头	卸下不正确的打印头，然后插入相应类型（颜色和编号）的新打印头。请参阅 第 94 页的处理墨盒和打印头 。
更换[颜色]墨盒	更换相应的墨盒。请参阅 第 94 页的处理墨盒和打印头 。
更换[颜色]打印头	卸下无法正常工作的打印头，然后插入正确类型（颜色和编号）的新打印头。请参阅 第 94 页的处理墨盒和打印头 。
重新安装[颜色]墨盒	卸下并重新插入同一墨盒。请参阅 第 94 页的处理墨盒和打印头 。
重新安装[颜色]打印头	卸下并重新插入同一打印头，或尝试清洁电路连接线。如有必要，请插入新的打印头。请参阅 第 143 页的前面板显示屏建议重新安装或更换打印头 。

数字错误代码

错误代码	建议
01.0、01.1、01.2	重新启动打印机。
06:03	重新启动打印机。
08:04	重新启动打印机。如果问题仍然存在，请更新打印机的固件。请参阅 第 106 页的更新固件 。
8:08	重试正在尝试的操作。如果再次失败，请重新启动打印机。如果问题仍然存在，请更新打印机的固件。请参阅 第 106 页的更新固件 。
21, 21.1, 21:03, 21.1:03, 21:13, 21.2:13, 22.0, 22.1, 22.2, 22.3, 22.x:03, 24	重新启动打印机。
26:01, 26.x:01	在墨盒中检测到接触不良（如果出现此消息，x是指插槽 x 中的墨盒）。卸下并重新插入墨盒。如有必要，请插入新墨盒。
26:14	更新打印机的固件。请参阅 第 106 页的更新固件 。
27:01, 27.x:01	太多打印头喷嘴不起作用（如果出现此消息，x是指插槽 x 中的打印头）。卸下并重新插入打印头，或尝试清洁电路连接线。如有必要，请插入新的打印头。请参阅 第 143 页的前面板显示屏建议重新安装或更换打印头 。
27:03	打印头错误。重新启动打印机。
27:14	更新打印机的固件。请参阅 第 106 页的更新固件 。
31:03、41:03、42:03、 45.1:03、45.2:03、 47:03、56:03	重新启动打印机。
61:01	文件格式错误，打印机无法处理作业。如果作业受密码保护，请尝试发送没有密码保护的作业。否则，请更新打印机的固件，然后重试。请参阅 第 106 页的更新固件 。
61:04.1、61:04.2	更新打印机的固件。请参阅 第 106 页的更新固件 。

数字错误代码（续）

错误代码	建议
61:08.1	重新发送没有密码保护的作业。
66:08	作业无法打印到装入的纸张类型上。
68:03	重新启动打印机。
71:04	内存不足。
71:03	重新启动打印机。
74:04、74.1:04	固件更新失败。按 OK 并重试。请参阅 第 106 页的更新固件 。
74:1	重新尝试执行固件更新。在进行更新时，请不要尝试使用您的计算机。
74:8:04	固件更新失败。固件文件可能不正确；尝试重新下载该文件。请参阅 第 106 页的更新固件 。
76:03	重新启动打印机。
77:04、78:1:04	更新打印机的固件。请参阅 第 106 页的更新固件 。
78:08	无法进行无边界打印；将忽略设置。
79:03	重新启动打印机。
79:04、79.1:04	更新打印机的固件。请参阅 第 106 页的更新固件 。
81:01	请按照前面板上的说明进行操作。系统可能会要求您运行测试程序并记下一个数字代码，以便与 HP 支持部门联系。请参阅 第 159 页的与 HP 支持部门联系 。
81:03、84:03	重新启动打印机。
86:01	请按照前面板上的说明进行操作。系统可能会要求您运行测试程序并记下一个数字代码，以便与 HP 支持部门联系。请参阅 第 159 页的与 HP 支持部门联系 。
94、94.1、94:08	重新开始颜色校准。请参阅 第 69 页的颜色校准 。
94:02	颜色校准失败。检查装入的纸张类型是否与所选的纸张类型一致。

系统错误日志

打印机保存一个系统错误日志，可通过以下方法访问该日志。

使用 U 盘

1. 在 U 盘中创建一个名为 **pdipu_enable.log** 的空文件。
2. 将 USB 闪存驱动器插入打印机前面的高速 USB 主机端口中。该日志将自动复制到驱动器中。

使用内嵌式 Web 服务器

1. 在 Web 浏览器中，访问 <http://打印机 IP 地址/hp/device/webAccess/log.html>。
2. 内嵌式 Web 服务器将向您发送一个名为 **log.tar.gz** 的文件，其中包括系统错误日志。

21 HP 客户服务

- [简介](#)
- [HP 专业服务](#)
- [HP Proactive Support](#)
- [客户自行维修](#)
- [与 HP 支持部门联系](#)

简介

HP 客户服务提供曾获大奖的支持服务，确保您能够充分利用 HP DesignJet，提供全面、公认的支持专家技术和新技术，为您提供独特的端到端支持。服务包括设置和安装、故障排除工具、保修升级、维修和更换服务、电话和网络支持、软件更新和自维护服务。要详细了解 HP 客户贴心服务，请访问[第 159 页的与 HP 支持部门联系](#)。

要注册您的保修，请访问 <http://register.hp.com/>。

HP 专业服务

HP 支持中心

享受有针对性的服务和资源，以确保 HP DesignJet 打印机和解决方案能够发挥最佳性能。

加入 HP 支持中心内的 HP 社区，这是您的大幅面打印社区，从中可随时访问：

- 多媒体教程
- 分步操作指南
- 下载：最新的打印机固件、驱动程序、软件和纸张预设等。
- 技术支持：在线故障排除、HP Customer Care 联系人等等
- 从特定软件应用程序完成各种打印任务的工作流和详细建议
- 可以直接与专家（包括 HP 工作人员和您的同事）交流的论坛
- 让您放心的在线保修跟踪
- 最新产品信息：打印机、耗材、附件、软件等等
- 耗材中心，为您提供所需了解的有关墨水和纸张的所有信息

可以在 <http://www.hp.com/go/Z2600/support> 或 <http://www.hp.com/go/Z5600/support> 中找到 HP 支持中心。

通过自定义所购买产品和业务类型的注册信息以及设置您的通信首选项，您可以决定您需要哪些方面的信息。

HP Start-up Kit

HP Start-Up Kit 是打印机附带的 DVD；其中含有打印机的软件和文档。

HP Care Pack 和延长保修期

HP Care Pack 和保修延长服务允许您延长打印机的标准保修期限。

它们包括远程支持。如果有必要，还可以提供现场服务，并提供两个响应时间选项供您选择。

- 下个工作日
- 同一工作日，四小时内（并非所有国家/地区都可用）

其中有一项 HP 安装服务，可为您拆除包装、安装和连接打印机。

有关 HP Care Pack 的详细信息，请访问 <http://cpc.ext.hp.com/portal/site/cpc>。

HP Proactive Support

通过先主动识别、诊断和解决打印机问题以避免其给您造成麻烦，HP Proactive Support 帮助缩短可能造成损失的打印机停机时间。HP 的 Proactive Support 工具设计用于帮助各种规模的企业减少支持成本以及最大程度地提高生产效率 - 您只需单击鼠标即可实现这些目标。

Proactive Support 是 HP 成像和打印服务套件的一个组件，可帮助您控制您的打印环境 - 致力于使您的投资实现最大价值、延长打印机正常运行时间和降低打印机管理成本。

HP 建议立即启用“主动式支持”以节省时间并防止问题发生，从而减少代价高昂的停机时间。Proactive Support 将运行诊断并检查软件和固件更新。

可以在 HP DesignJet Utility (Windows) 或 HP 打印机监视器 (Mac OS X) 中启用 Proactive Support，可以在其中指定您的计算机与 HP Web 服务器之间的连接频率和诊断检查频率。也可以选择在任意时间运行诊断检查。要更改这些设置：

- 在 HP DesignJet Utility Windows 版中，依次选择工具菜单、**HP 主动式服务**。
- 在 HP Printer Monitor (Mac OS X) 中，选择**首选项 > 监视 > HP Proactive Support**。

如果 Proactive Support 发现任何潜在的问题，将通过警告通知您，其中会说明该问题并提供相应的解决方案建议。在某些情况下，可能会自动应用该解决方案；在其它情况下，可能会要求您执行某个过程以解决问题。

客户自行维修

HP 的客户自行维修计划在保修或合同范围内为客户提供最快捷的服务。通过此项计划，HP 可将置换部件直接送达最终用户，以使您可更换这些部件。通过使用该计划，您可以在方便的时候更换部件。

简便易用

- HP 支持专家将诊断并评估是否需要更换部件来修复有缺陷的硬件组件。
- 更换部件是以快递方式发运的；大多数库存部件将在您联系 HP 的当天发运。
- 适用于当前在保修或合同范围内的大多数 HP 产品。
- 适用于大多数国家/地区。

有关客户自行维修的详细信息，请访问 <http://www.hp.com/go/selfrepair>。

与 HP 支持部门联系

您可以通过电话与 HP 支持部门联系。在打电话之前需要执行以下操作：

- 查看本文档中的故障排除建议。
- 查看相关的驱动程序文档。
- 如果安装了第三方软件驱动程序和 RIP，请参阅其文档。
- 如果致电支持代表，请准备好以下信息以帮助我们更快地回答您的问题：
 - 所使用的产品（产品编号和序列号，位于产品背面的标签上）
 - 如果前面板上显示错误代码，请记下该代码；请参阅[第 154 页的前面板错误消息](#)
 - 产品的服务 ID：在前面板上，按 ，再按 ，然后按 

- 您所使用的计算机
- 您所使用的所有特殊设备或软件（例如假脱机程序、网络、切换器盒、调制解调器或特殊软件驱动程序）
- 您所使用的电缆（按部件号列出）及其购买地点
- 产品使用的接口类型（USB 或网络）
- 您当前使用的软件名称和版本
- 如有可能，请打印出以下报告；可能会要求您将这些报告传真到为您提供帮助的支持中心：配置、用量报告和服务信息的“上述所有页面”（请参阅[第 12 页的打印机的内部打印件](#)）

电话号码

您可以从网站上获取 HP 支持部门的电话号码：请参阅 http://welcome.hp.com/country/us/en/wwwcontact_us.html。

22 打印机规格

- [功能规格](#)
- [物理规格](#)
- [内存规格](#)
- [电源规格](#)
- [生态规范](#)
- [环境规格](#)
- [噪音规格](#)

功能规格

HP 墨水耗材

打印头	每个打印头中有两种墨水：磨砂黑色和青色、洋红和黄色、照片黑色和浅灰色
墨盒	容量为 130 毫升墨水的墨盒：磨砂黑色、照片黑色、浅灰色、青色、品红色、黄色
	容量为 300 毫升墨水的墨盒：磨砂黑色、照片黑色、浅灰色、青色、品红色、黄色

纸张尺寸

	最小值	最大值
纸卷宽度	279 毫米	Z5600 为 1118 毫米 Z2600 为 610 毫米
纸卷长度		91 米
纸卷直径		135 毫米
纸卷重量		11.9 千克
单张纸宽度	210 毫米	1118 毫米
单张纸长度	279 毫米	1676 毫米
纸张厚度		0.8 毫米
纸张重量	60 克/平方米	495 克/平方米

打印分辨率

打印质量	最大细节	更多通过次数	渲染分辨率 (ppi)	打印分辨率 1 (dpi)	打印分辨率 2 (dpi)
最佳	打开	打开	600 × 600	2400 × 1200 *	1200 × 1200
	打开/关闭	打开	600 × 600	1200 × 1200	1200 × 1200
	打开/关闭	关闭	600 × 600	600 × 1200	1200 × 1200
正常	打开		600 × 600	600 × 1200	1200 × 1200
	关闭		300 × 300	600 × 1200	1200 × 1200
快速	打开		600 × 600	600 × 1200	1200 × 1200
	关闭		300 × 300	600 × 1200	1200 × 1200
Economode	打开		600 × 600	600 × 1200	1200 × 1200
	关闭		300 × 300	600 × 1200	1200 × 1200

打印分辨率取决于纸张类型，如下所示。

- 打印分辨率 1 适用于普通纸、涂料纸、重磅涂料纸、超级重磅涂料纸、丝光纸和光泽纸。
* 仅限丝光纸和光泽纸。
- 打印分辨率 2 适用于油画布、背胶乙烯膜、平纹棉麻布横幅、背光纸、打样无光泽纸、打样光泽纸和数码美术画纸。

边距

上边距和左右边距	5 毫米
下边距 (后缘)	5 毫米 (纸卷) 17 毫米 (单张纸)

机械精度

在 23°C、相对湿度为 50-60% 的条件下，使用 HP 磨砂胶片卷筒进纸以最佳或正常模式在 E/A0 打印介质上进行打印，误差不超过指定矢量长度的 ±0.1% 或 ±0.2 毫米（取较大者）。

支持的图形语言

HP DesignJet	语言
Z2600、Z5600	HP-PCL3GUI、HP-GL/2 和 HP RTL、CALS G4、TIFF、JPEG、Adobe PDF 1.7、Adobe PostScript 3

物理规格

打印机物理规格

	不带支架的 HP DesignJet Z2600 24 英寸 PostScript 打印机	带支架的 HP DesignJet Z2600 24 英寸 PostScript 打印机	带支架的 HP DesignJet Z5600 44 英寸 PostScript 打印机
重量	53.5 千克	60 千克	86 千克
宽度	1262 毫米	1262 毫米	1770 毫米
厚度	702 毫米	702 毫米	721 毫米
高度	386 毫米	1050 毫米	1050 毫米

厚度是在无上卷轴、墙壁隔板向上、墨盒盖打开、卷筒盖和纸筐关闭的条件下测量的。

内存规格

内存规格

HP DesignJet	虚拟内存 *	硬盘
Z5600	64 GB	320 GB
Z2600	8 GB	160 GB

电源规格

打印机电源规格

输入电压	100 – 240 伏特, 交流 ±10%, 自适应
频率	50 – 60 赫兹
最大电流	2 安
最大功率	120 瓦

生态规范

本产品符合 WEEE 指令 2012/19/EU 和 RoHS 指令 2011/65/EU。要确定您的产品型号的 ENERGY STAR 和 EPEAT 注册状态, 请访问 <http://www.hp.com/go/ecolabels>。

环境规格

打印机环境规格

工作温度	5 至 40°C
建议的工作温度	15 至 35°C, 具体取决于纸张类型
储存温度	-25 至 55°C
建议的工作湿度	20 至 80% RH, 取决于纸张类型
储存湿度	0 至 95% RH

噪音规格

(根据 ISO 9296 声明的) 打印机噪音规格。

打印机噪音规格

空转声功率电平	4.1 B (A)
操作声功率电平	6.7 B (A)
空转声压	23 dB (A)
操作声压	45 dB (A)

术语表

AppleTalk

Apple Computer 于 1984 年开发的一套用于计算机联网的协议。Apple 现在建议采用 TCP/IP 和 Bonjour 联网。HP DesignJet 产品不再支持 AppleTalk。

Bonjour

Apple Computer 为其实现 IETF Zeroconf 规格架构的产品使用的商标名称，在 Apple 的 Mac OS X 版本 10.2 之前的版本中使用的一种网络技术。用于发现局域网中可用的服务。以前称为 Rendezvous。

ESD

静电放电。静电广泛存在于我们的日常生活中。在接触车门时闪现的火花，或者衣物的粘连，这些现象都是由静电造成的。虽然受控的静电具有一些有用的用途，但非受控的静电放电是电子产品面临的主要危险之一。因此，为避免发生损坏，在设置打印机或操作 ESD 敏感设备时需要采取一些预防措施。此类类型的损坏可能会缩短设备的期望寿命。要最大限度地减少非受控的 ESD 以减少此类损坏，一种方法是在操作 ESD 敏感设备（如打印头或墨盒）之前，触摸打印机暴露在外面的任何接地部分（主要是金属部分）。此外，为了减少在您的身体中产生静电电荷，应尽量避免在铺设地毯的区域中工作，并在操作 ESD 敏感设备时最大限度地减少身体的移动。同时还要避免在低湿度环境中工作。

HP-GL/2

HP 图形语言 2：HP 为描述矢量图形而定义的一种语言。

HP RTL

HP 光栅传送语言：HP 为描述光栅（位图）图形而定义的一种语言。

I/O

输入/输出：此术语描述一台设备与另一台设备之间的数据传输过程。

ICC

就颜色配置文件的通用标准达成协议的一组公司。

IPSec

一种复杂的机制，它通过验证和加密在网络上的节点之间传送的 IP 数据包来提供网络安全保护。每个网络节点（计算机或设备）均具有 IPSec 配置。应用程序通常并不知道是否使用了 IPSec。

IPv4 地址

用于标识 IPv4 网络中的特定节点的唯一标识符。IPv4 地址由四个整数组成，整数之间以点号分隔。世界上的大多数网络均使用 IPv4 地址。

IPv6 地址

用于标识 IPv6 网络中的特定节点的唯一标识符。IPv6 地址最多由 8 组十六进制数字组成，数字之间以冒号分隔。每组最多包含 4 个十六进制数字。世界上仅有一些新网络使用 IPv6 地址。

IP 地址

可以表示 IPv4 地址（最可能）或 IPv6 地址。

Jetdirect

HP 为其允许打印机直接连接到局域网的打印服务器系列使用的品牌名称。

LED

发光二极管：一种在电能的激励下可以发光的半导体设备。

MAC 地址

媒体访问控制地址：用于标识网络中的特定设备的唯一标识符。它是比 IP 地址更低层次的标识符。因此，设备可能同时具有 MAC 地址和 IP 地址。

TCP/IP

传输控制协议/Internet 协议：用作 Internet 基础的通信协议。

USB

通用串行总线：设计用于连接设备和计算机的一种标准串行总线。

USB 主机端口

长方形 USB 插槽，与位于计算机上的那些插槽类似。打印机可以控制连接到此类端口的 USB 设备。本打印机有两个 USB 主机端口，可用于控制附件和 USB 闪存驱动器。

裁纸器

一种打印机组件，用于沿压板来回滑动以裁切纸张。

打印机驱动程序

将普通格式的打印作业转换为适用于特定打印机的数据的软件。

打印头

一种可拆卸的打印机组件，该组件从相应的墨盒中获取一种或多种颜色的墨水，然后通过一组喷嘴将这些墨水喷涂到纸张上。打印机中的每个打印头均可打印两种不同的颜色。

固件

控制打印机的功能的软件，该软件半永久性地存储在打印机中（可以进行更新）。

卷轴

使用纸卷进行打印时用于支撑纸卷的杆。

墨盒

一种可拆卸的打印机组件，其中存储有特定颜色的墨水，负责为打印头提供墨水。

喷嘴

打印头上众多小孔中的一个小孔，墨水通过此孔喷涂到纸张上。

千兆位以太网

能够以最高 1,000,000,000 位/秒的速度传输数据的以太网网络。如果需要，千兆位以太网接口可以协商较慢的速度以便与较旧以太网设备保持兼容。

色域

输出设备（如打印机或显示器）上可复制的颜色范围和密度值。

网络

网络是一组在计算机和设备之间传输数据的连接。每个设备可以与同一网络中的所有其它设备进行通信。这样，就可以在计算机和设备之间传输数据，并允许在很多计算机之间共享设备（如打印机）。

压板

打印机中的平面组件，在对纸张进行打印时，纸张将从该平面上方通过。

颜色空间

一种颜色模型，其中每种颜色由特定的数字集来表示。许多不同的颜色空间可以使用同一种颜色模型：例如，显示器通常使用 RGB 颜色模型，但这些显示器具有不同的颜色空间，因为特定的 RGB 数字集在不同显示器上会产生不同的颜色。

颜色模型

采用数字来表示各种颜色的一种系统，例如 RGB 或 CMYK。

颜色一致性

在不同时间、使用不同打印机执行特定打印作业打印相同颜色的能力。

颜色准确性

使打印的颜色尽可能与原始图像接近的能力；请记住，所有设备的色域都是有限的，可能无法以物理方式实现与某些颜色的精确匹配。

以太网

局域网中常用的计算机联网技术。

纸张

在上面进行书写或印刷的薄型平直材料；通常是用某种经过制浆、烘干和压制的纤维制成。

索引

- A**
- Acrobat Pro, 打印 78
 - Acrobat Reader, 打印 76
 - Acrobat, 打印 76
 - AutoCAD, 打印项目 81
 - AutoCAD, 打印演示文稿 84
 - 安全擦除硬盘 107
 - 安全磁盘擦除 107
 - 安全性 24
 - 安全注意事项 2
- B**
- 保护纸卷 60
 - 边距 53
 - 规格 163
 - 无 57
 - 不能装入纸张 116
- C**
- 裁切线 57
 - 裁纸器
 - 打开/关闭 44
 - 草图打印 56
 - 重叠线条 55
 - 重新缩放打印件 54
 - 创建纸张预设 42
 - 磁盘擦除, 安全 107
 - 存放打印机 105
 - 错误消息
 - 前面板 154
 - 日志 156
- D**
- 打印 48
 - 打印分辨率 162
 - 打印机安全性 30
 - 打印机不能打印 150
 - 打印机的功能 5
 - 打印机的主要功能 5
 - 打印机的主要组件 6
 - 打印机的组件 6
- E**
- 打印机软件 10
 - HP DesignJet 一键式 18
 - Mac OS X 卸载 17
 - Windows 卸载 16
 - 打印机无法启动 150
 - 打印机状态 105
 - 打印速度慢 150
 - 打印头
 - 插入 101
 - 订购 110
 - 对齐 146
 - 更换, 重新安装 143
 - 关于 97
 - 规格 162
 - 清洁; 清除 144
 - 无法插入 143
 - 卸下 98
 - 状态 98
 - 状态信息 148
 - 打印头墨滴检测器
 - 清洁 144
 - 打印头清洁器
 - 规格 162
 - 打印预览 55
 - 打印质量
 - 选择 51
 - 打印质量问题
 - 白点 133
 - 边缘比预期亮度暗 132
 - 边缘呈阶梯状或不清晰 132
 - 不连续的线条 137
 - 不同颜色的垂直线条 133
 - 垂直细线条 130
 - 打印件底端 133
 - 刮花 131
 - 黑色墨水脱落 132
 - 颗粒状 130
 - 模糊线条 138
 - 磨损 131
 - 墨渍 131
 - 水平线条 129
 - 烫金 133
 - 条纹 129
 - 未校准的颜色 136
 - 线条长度不准确 138
 - 线条呈阶梯状 136
 - 线条粗细 136
 - 向导 128
 - 一般 128
 - 纸张不平 130
- F**
- 打印自
 - HP DesignJet Utility 50
 - U 盘 49
 - 打印机驱动程序 51
 - 内嵌式 Web 服务器 50
 - 打印作业
 - 拼图 58
 - 单张纸
 - 取出 39
 - 装入 38
 - 导入纸张预设 41
 - 底端发生截切 134
 - 电话号码 160
 - 电源
 - 打开/关闭 11
 - 电源规格 164
 - 电子邮件打印 62
 - 电子邮件通知 23
 - 订购
 - 打印头 110
 - 附件 114
 - 墨盒 110
 - 纸张 110
 - 端口 8
 - 多纸卷打印机 46

G

功能规格 162
固件更新 106
 设置 20
 手动设置 21
刮花的打印件 131
规格
 边距 163
 打印分辨率 162
 电源 164
 功能 162
 环境 164
 机械精度 163
 墨水耗材 162
 内存 163
 生态 164
 图形语言 163
 物理 163
 硬盘 163
 噪音 164
 纸张尺寸 162

H

HP Care Pack 158
HP Connected
 禁用 25
HP DesignJet Utility
 访问 27
 无法访问 151
 语言 28
HP DesignJet 一键式打印软件
 设置 18
HP-GL/2 29
HP Proactive Support 159
HP Start-up Kit 158
HP Start-Up Kit DVD 3
HP 客户服务 158
HP 支持 159
HP 支持中心 158
黑场补偿 73
后视图 7
环境规格 164

I

Internet 连接
 故障排除 151
 设置 20
 手动设置 20
IPSec 15
IPv6 14
IP 地址 27

J

Jetdirect 打印服务器 114
机械精度 163
计算机通信
 打印机/计算机通信问题 150
校准
 颜色 69
节约
 墨水 59
 纸张 58
截切的图像 134
警报
 错误 153
 打开和关闭 24
 警告 153
卷轴 114
 纸卷装入 32

K

颗粒状 130
客户服务 158
客户自行维修 159

L

连接打印机
 Mac OS X 网络 16
 Windows 网络 15
 选择方法 14
 一般 14
两个纸卷 46
晾干时间
 更改 44

M

Microsoft Office, 打印 87
敏感纸张模式 40
模糊线条 138
磨损的打印件 131
墨盒
 插入 96
 订购 110
 关于 95
 规格 162
 维护 105
 无法插入 143
 卸下 95
 状态 95
 状态信息 143
墨水
 节约使用 59
 用量 91

N

内部打印件 12
内存规格 163
内嵌式 Web 服务器
 访问 27
 每个作业的用量 91
 无法访问 151
 用量统计信息 91
 语言 28
 作业队列 65
 作业预览 65

P

PANTONE 仿真 71
PANTONE 样品集 73
Photoshop, 打印演示文稿 87
Proactive Support 159
配置 28
拼图 58
 打开和关闭 22

Q

前面板 9
 单位 28
 亮度 28
 语言 27
 作业队列 63
 作业预览 63
前面板的亮度 28
前面板选项
 CMYK 源配置文件 74
 Internet 连接 20
 PANTONE 仿真 74
 RGB 源配置文件 74
 彩色/灰度 74
 重置进纸 126
 打印机实用程序软件 151
 打印连接配置 152
 打印头信息 98
 打印诊断图像 138
 打印质量 52
 单位选择 28
 对齐打印头 147
 蜂鸣器 28
 更换打印头 98
 更换墨盒 95
 黑场补偿 74
 换页并裁剪 44
 校准进纸 125
 校准颜色 70
 连接向导 20, 152
 启用 Economode 56

- 启用裁切线 58
 启用裁纸器 44
 启用合并 55
 启用最大细节 57
 清洁打印头 144
 取出纸张 37
 睡眠模式等待时间 28
 调整大小 55
 调整进纸 124, 125
 显示屏亮度 28
 修改配置 29
 选择 I/O 超时 134
 选择等待时间 59
 选择晾干时间 44
 选择图形语言 30
 选择语言 27
 选择纸张尺寸 52
 选择纸张类型 117, 118
 渲染意向 74
 移动纸张 43
 允许 EWS 151
 纸卷保护 60
 纸卷切换选项 22
 纸张不匹配操作 22
 前视图 6
 墙壁隔板 8
 清洁打印机 105
 清洁压板 132
 驱动程序首选项 25
 驱动程序中没有纸张 117
 取出纸张
 单张 39
 纸卷 37
- R**
- 软件 10
 软件更新 107
- S**
- 删除纸张预设 41
 生态规范 164
 使用本文档 3
 使用情况信息
 打开和关闭 23
 首选项, Windows 驱动程序 25
 睡眠模式等待时间 28
 缩放打印件 54
- T**
- 条纹问题 124
 通过电子邮件打印 62
 通过电子邮件发送统计数据 92
- 通宵打印 60
 通信端口 8
 统计 91
 统计信息
 每个作业的用量 91
 墨盒 95
 用量 91
- 图像问题
 底端发生截切 134
 对象丢失 135
 截切的图像 134
- 图像诊断打印件 138
 图形语言 163
- W**
- Web 服务
 故障排除 152
 简介 11
- Web 连接
 设置 20
- 网络设置 28
 维护套件 107
 未校准的颜色 136
 文件系统检查 152
 无人值守打印 60
 物理规格 163
- X**
- 线条长度准确性 138
 线条呈阶梯状 136
 线条粗细 136
 渲染意向 72
- Y**
- 压板清洁 132
 延长保修期 158
 颜色
 CMYK 69
 RGB 69
 不准确 134
 仿真 71
 校准 69
 配置文件 69
 优势 69
- 颜色管理
 从 EWS 72
 从打印机驱动程序中 71
 从前面板中 73
 从驱动程序中 70
 流程 69
 选项 70
- 页面尺寸 52
- 移动打印机 105
 硬盘规格 163
 语言 27
 预览打印件 55
 远程打印
 设置首选项 21
- Z**
- 暂停以等待纸张 119
 启用/禁用 119
 噪音规格 164
 帐户 ID
 需要 25
 支持服务
 HP Care Pack 158
 HP Proactive Support 159
 HP Start-up Kit 158
 HP 客户服务 158
 HP 支持 159
 HP 支持中心 158
 延长保修期 158
- 纸卷
 卷轴装入 32
 取出 37
 装入 34
- 纸卷保护 60
 纸卷切换选项 22
 纸筐
 出纸问题 123
- 纸张
 不平 130
 裁切不正常 124
 查看信息 40
 尺寸 52
 尺寸 (最大和最小) 162
 打印后裁切 124
 打印机保留 124
 校准进纸 124
 节约使用 58
 进行打印的纸张有误 118
 进纸并裁切 44
 卷轴上的纸卷松弛 124
 敏感 40
 卡纸 120
 前移 44
 驱动程序中没有纸张 117
 删除预设 41
 维护 43
 无法装入 116
 误报缺纸 123
 下载预设 41
 显示信息 43

选择类型 54
移动 43
因裁切纸带而卡纸 123
用量 91
预设 41
预设创建 42
在装入的纸张上打印 54, 118
纸筐中的出纸问题 123
装入错误消息 117
纸张不匹配操作 21
纸张合适性 21
纸张类型 110
纸张装入问题 116
质量, 高 56
装入纸张
 单张 38
 驱动程序中没有纸张 117
 无法装入 116
 无法装入单张纸 117
 无法装入纸卷 116
 一般建议 32
 纸卷到打印机中 34
 纸卷到卷轴上 32
作业队列
 内嵌式 Web 服务器 65
 前面板 63
作业预览
 内嵌式 Web 服务器 65
 前面板 63