

使用者指南



HP OfficeJet 250



HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series

使用者指南

版權資訊

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.

第一版，2016 年 3 月

HP 公司聲明

本文件所包含的資訊如有變更，恕不另行通知。

著作權所有，並保留一切權利。除非著作權法允許，否則未事先取得 HP 書面許可，不得進行本份資料的重製、改編或翻譯。

HP 產品與服務的保固範圍僅限於產品與服務所附保固聲明中所提供的保固項目。此處任何內容均不應解釋為額外的保固。HP 對於本文件在技術上或編輯上所含的錯誤或疏漏概不負責。

聲明

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家/地區的註冊商標或商標。

ENERGY STAR 和 ENERGY STAR 標誌是美國環境保護局所擁有的註冊商標。

Mac、OS X 和 AirPrint 是 Apple Inc. 在美國及其他國家/地區的註冊商標。

安全資訊



使用本產品時請永遠遵循基本的安全措施，以降低受到火災或電擊等傷害的危險。

- 請閱讀並瞭解印表機所附之文件中的所有指示。

- 請遵守產品上標示的所有警告與說明。

- 在進行清潔之前，請先從壁式插座上拔下本印表機的插頭及卸下電池組。

- 請勿在近水或潮濕的情況下安裝或使用本產品。

- 請在穩固的表面上牢牢地安裝本產品。

- 請將產品安裝在有保護的區域，不讓任何人踩踏電源線或被電源線絆倒，如此電源線不會損毀。

- 產品無法正常運作時，請參閱[解決問題](#)。

- 產品中並無使用者可自行維修的組件。有關維修問題，請洽詢合格的維修人員。

- 僅使用 HP 提供或出售的此印表機適用之電池組。

目錄

1 如何使用？	1
2 準備開始	2
可用性	2
HP EcoSolutions (HP 與環境)	2
管理電源	3
睡眠模式	3
自動關閉	3
靜音模式	4
節省列印耗材	5
印表機零組件說明	5
前視圖和側視圖	5
文件進紙器	6
列印耗材存放區	7
後視圖	7
使用印表機控制台	7
使用印表機控制台	8
按鈕概要	8
印表機控制台顯示圖示	9
功能標籤	10
使用首頁畫面	10
變更印表機設定	10
儀表板	11
使用捷徑	11
紙張基本資訊	11
建議的列印紙張	12
訂購 HP 紙張耗材	13
選取和使用紙張的提示	13
放入紙張	13
將原稿放入文件進紙器	15
自動紙張大小偵測	16
更新印表機	16
使用印表機電池	17
安裝或更換電池	17
檢查電池狀態	18
從電池上檢查電池狀態	18

從印表機控制台檢查電池狀態	18
電池狀態	19
電池充電	19
存放電池	20
處理廢棄電池	20
開啟 HP 印表機軟體 (Windows)	20
關閉印表機電源	20
3 列印	21
列印文件	21
列印型錄	22
列印於信封	23
列印相片	24
列印於特殊與自訂大小的紙張	25
雙面列印 (手動)	27
以行動裝置列印	28
從行動裝置列印	28
從行動裝置存取印表機功能及疑難排解資訊	28
成功列印的秘訣	29
4 影印和掃描	31
影印	31
掃描	32
掃描到電腦	32
掃描到 USB	34
掃描至電子郵件	34
設定掃描至電子郵件	34
掃描文件或相片至電子郵件	35
變更帳戶設定	36
將文件掃描成可編輯文字	36
將文件掃描成可編輯文字	36
將文件掃描為可編輯文字的準則	37
建立新掃描捷徑 (Windows)	38
變更掃描設定 (Windows)	38
影印和掃描成功的秘訣	39
5 Web 服務	40
什麼是 Web 服務?	40
設定 Web 服務	40
使用 Web 服務	41

HP ePrint	41
列印應用程式	42
移除 Web 服務	42
6 使用墨水匣	44
墨水匣的相關資訊	44
檢查預估的墨水存量	44
僅使用黑色或彩色墨水進行列印	45
更換墨水匣	45
訂購墨水匣	47
存放列印耗材	47
墨水匣保固資訊	47
7 網路設定	48
設定印表機的無線通訊	48
開始之前	48
在無線網路上設定印表機	48
變更連線類型	49
測試無線連線	50
開啟或關閉印表機的無線功能	50
變更網路設定	50
使用 Wi-Fi Direct	51
以 Bluetooth® Smart 輕鬆連線和列印	54
8 印表機管理工具	55
工具箱 (Windows)	55
HP 公用程式 (OS X)	55
內嵌式 Web 伺服器	55
關於 cookies	55
開啟內嵌式 Web 伺服器	56
無法開啟內嵌式 Web 伺服器	56
9 解決問題	58
卡紙和進紙問題	58
清除卡紙	58
請閱讀「說明」中有關清除卡紙的一般指示	58
瞭解如何避免卡紙	60
解決送紙問題	61
列印問題	61
修正頁面無法列印的問題（無法列印）	61

請閱讀「說明」中有關無法列印問題的一般指示	61
解決列印品質問題	65
請閱讀「說明」中有關解決列印品質問題的一般指示	65
影印問題	68
掃描問題	68
網路和連線問題	68
修復無線連線	68
尋找無線連線的網路設定	69
修復 Wi-Fi Direct 連線	69
印表機硬體問題	69
從印表機控制台取得說明	70
瞭解印表機報告	70
印表機狀態報告	71
網路組態頁	71
列印品質報告	71
解決使用 Web 服務時所發生的問題	71
維護印表機	72
清潔外殼	72
清潔文件進紙器	72
維護墨水匣和印表機	73
還原原始出廠預設值和設定	74
HP 支援	75

附錄 A 技術資訊..... 77

規格	77
法規資訊	78
法規型號	79
FCC 聲明	79
日本使用者 VCCI (Class B) 合格聲明	80
日本使用者電源線注意事項	80
韓國使用者注意事項	80
德國噪音排放聲明	80
歐盟法規注意事項	80
具有無線功能的產品	80
德國使用者工作區域可視化顯示聲明	81
規範聲明	82
無線產品的法規資訊	83
暴露於無線電頻輻射	83
加拿大使用者須知	84
台灣使用者須知	84

日本使用者注意事項	84
韓國使用者注意事項	85
環保產品管理計畫	85
環保技巧	85
歐盟委員會法規 1275/2008	86
紙張使用	86
塑膠	86
原料安全性資料	86
回收計畫	86
HP 噴墨耗材回收計畫	86
耗電量	86
使用者廢棄設備的棄置方式	87
化學物質	87
有害物質限制（烏克蘭）	87
有害物質限制（印度）	87
中國國家環境保護總局生態環保標章使用者資訊	87
印表機、傳真機以及影印機的中國能源標識	88
有害物質/元素與其內容的表格（中國）	88
EPEAT	89
在台灣處置電池	89
EU 電池指令	90
加州充電電池回收公告	91
United States Call2Recycle 回收組織 (RBRC)	91
限用物質含有情況標示聲明書（臺灣）	92
索引	93

1 如何使用？

- [準備開始](#)
- [列印](#)
- [影印和掃描](#)
- [Web 服務](#)
- [使用墨水匣](#)
- [解決問題](#)

2 準備開始

本手冊提供使用印表機及解決問題的詳細說明。

- [可用性](#)
- [HP EcoSolutions \(HP 與環境\)](#)
- [印表機零組件說明](#)
- [使用印表機控制台](#)
- [紙張基本資訊](#)
- [放入紙張](#)
- [將原稿放入文件進紙器](#)
- [自動紙張大小偵測](#)
- [更新印表機](#)
- [使用印表機電池](#)
- [開啟 HP 印表機軟體 \(Windows\)](#)
- [關閉印表機電源](#)

可用性

印表機提供多種便於殘障人士使用的功能。

視障

視障人士可以使用作業系統的協助工具選項與功能，存取印表機隨附的 HP 軟體。該軟體亦支援大多數輔助技術，例如螢幕助讀員、Braille 助讀員及語音輸入應用程式。對於色盲使用者，HP 軟體中使用的彩色按鈕與標籤均附有說明相應動作的簡單文字或圖示標籤。

肢障

對於行動不便的使用者，可透過鍵盤指令執行 HP 軟體功能。HP 軟體還提供 Windows 協助工具選項，例如，相黏鍵、切換鍵、篩選鍵和滑鼠鍵。使用者無需太費力即可操作印表機門蓋、按鈕、紙匣和紙張寬度導板。

支援

如需有關 HP 產品的協助工具解決方案的詳細資訊，請造訪 HP Accessibility and Aging 網站 (www.hp.com/accessibility)。

如需 OS X 的協助工具資訊，請造訪 Apple 網站 www.apple.com/accessibility。

HP EcoSolutions (HP 與環境)

HP 致力於協助您最佳化環境足跡，並讓您在家庭中或辦公室內，以負責任的態度進行列印。

如需 HP 在製程中所遵循之環境指南的詳細資訊，請參閱[環保產品管理計畫](#)。如需 HP 環境倡議計畫的更多資訊，請瀏覽 www.hp.com/ecosolutions。


- [管理電源](#)
- [靜音模式](#)
- [節省列印耗材](#)

管理電源

使用**睡眠模式**和**自動關閉**以節省電力。

睡眠模式

處於睡眠模式時會減少電源使用量。起始設定印表機之後，印表機在五分鐘無動作後將會自動進入睡眠模式。


1. 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，然後輕觸  (**EcoSolution**)。
2. 碰觸**睡眠模式**，然後碰觸所需的選項。

自動關閉

此功能將在印表機 **15 分鐘無動作**後關閉印表機，以協助節省能源。「自動關閉」功能會完全關閉印表機，因此您必須使用電源按鈕，才能重新開啟印表機。

若您的印表機支援此節能功能，則「自動關閉」功能會視印表機功能與連線選項而自動啟用或停用。即使您停用了「自動關閉」功能，印表機仍會在 **5 分鐘無動作**後進入睡眠模式，以節省用電。


- 當印表機開啟時，如果印表機沒有網路、傳真或 **Wi-Fi Direct** 功能或並未使用這些功能，則會啟用「自動關閉」功能。
- 當印表機的無線或 **Wi-Fi Direct** 功能開啟時，或當具備傳真、**USB** 或 **Ethernet** 網路功能的印表機建立傳真、**USB** 或 **Ethernet** 網路連線時，會停用「自動關閉」功能。

 **提示：**為了節省電力，即使在印表機已連線或無線已開啟的情況下，您仍可以啟用「自動關閉」功能。

從 HP 印表機軟體手動啟用「自動關閉」

1. 將印表機連接到電腦（如果連接已中斷）。
2. 啟動安裝在電腦上的印表機軟體。
3. 從軟體中，按一下工具列上的**列印**並選取**維護您的印表機**。
工具箱視窗隨即開啟。
4. 從**進階設定**標籤，為「自動關閉」選項選取**變更**。
5. 從時段清單，為「自動關閉」無動作時間選取一個時段，然後按一下 **OK**。
6. 當出現提示時，按一下**是**。
「自動關閉」即已啟用。

從印表機控制台手動啟用「自動關閉」

1. 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，然後輕觸  (**設定**)。
2. 輕觸「**電源管理**」，然後輕觸**自動關閉**。

3. 從清單選擇一個無動作時段。
隨即會顯示一條訊息，提示您是否永遠啟用「自動關閉」。
4. 輕觸是。
「自動關閉」即已啟用。

靜音模式


「靜音模式」會降低列印速度以減少噪音，但不會影響列印品質。該模式僅適用於以一般列印品質在普通紙上進行列印。依預設，「靜音模式」為關閉。

若要減少列印噪音，請開啟「靜音模式」。

若要以正常速度進行列印，請關閉「靜音模式」。

附註：如果您列印相片或信封，「靜音模式」將不起作用。

從印表機控制台開啟「靜音模式」

1. 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，然後輕觸 （設定）。
2. 輕觸靜音模式。
3. 輕觸寧靜模式 旁的 關閉 以將其開啟。

從印表機軟體開啟或關閉「靜音模式」(Windows)

1. 開啟 HP 印表機軟體。如需詳細資訊，請參閱[開啟 HP 印表機軟體 \(Windows\)](#)。
2. 按一下 寧靜模式 。
3. 選取 開啟 或 關閉 。
4. 按一下 儲存設定 。
5. 按一下 **OK** 。

從印表機軟體開啟或關閉「靜音模式」(OS X)

1. 開啟 HP 公用程式。

附註： HP 公用程式位於 **應用程式** 資料夾的 **HP** 資料夾中。

2. 選取印表機。
3. 按一下 寧靜模式 。
4. 選取 開啟 或 關閉 。
5. 按一下立即套用。

從內嵌式 Web 伺服器 (EWS) 開啟或關閉安靜模式

1. 開啟 EWS。如需詳細資訊，請參閱[開啟內嵌式 Web 伺服器](#)。
2. 按一下 設定 標籤。
3. 在 偏好設定 區段中，選取 寧靜模式 ，然後選取 開啟 或 關閉 。
4. 按一下套用。

節省列印耗材

若要節省諸如墨水匣和紙張等列印耗材，請嘗試以下步驟：


- 透過 **HP Planet Partner** 回收使用過的 **HP 原廠墨水匣**。
如需更多資訊，請造訪 www.hp.com/recycle。
- 在紙張上進行雙面列印，以盡可能的善用紙張。
- 將印表機驅動程式中的列印品質變更為草稿設定。草稿設定使用的墨水較少。
- 僅在必要時清潔墨水匣。這會浪費墨水並縮短墨水匣壽命。

印表機零組件說明

本節主題如下：

- [前視圖和側視圖](#)
- [文件進紙器](#)
- [列印耗材存放區](#)
- [後視圖](#)

前視圖和側視圖

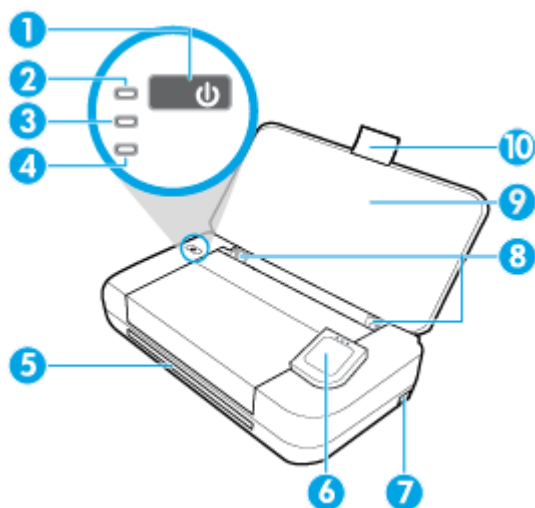

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | 電源按鈕 |
| 2 | 電源指示燈 |
| 3 | 電池指示燈 |
| 4 | 無線指示燈：表示印表機無線連線的狀態 |
- 當已安裝在印表機內的電池正在充電時會亮起
 - 當電池還有問題時會閃爍，例如當電池故障，或太熱或太冷而無法充電。

- 指示燈穩定呈現藍色：表示無線連線已建立，可以進行列印。
- 指示燈閃爍：表示無限功能需要使用者動作。請參閱印表機顯示器上的訊息。
- 如果無線指示燈熄滅，無線功能即關閉。

5 出紙槽

6 控制台

7 **USB 主機連接埠**


- 連接 **USB** 快閃磁碟機，以從中列印相片。取得如何從 **USB** 快閃磁碟機列印相片的詳細資訊，請參閱 [列印相片](#)。
- 印表機開啟時，它也可用來為連接至 **USB** 主機連接埠的行動裝置充電 (例如智慧型手機)。

8 進紙匣紙張寬度導板

9 進紙匣

10 進紙匣托板

文件進紙器

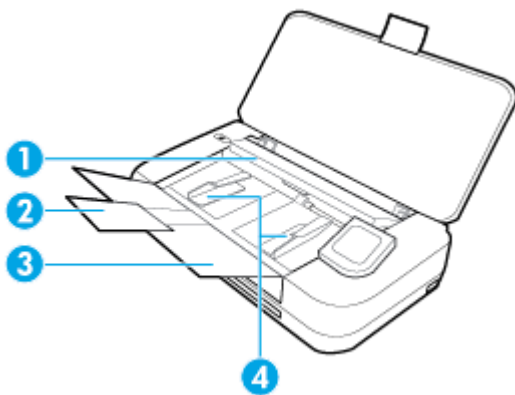


1 文件進紙器：放入要影印或掃描的原稿

2 文件進紙匣托板

3 文件進紙匣

4 文件進紙器紙張寬度導板


列印耗材存放區

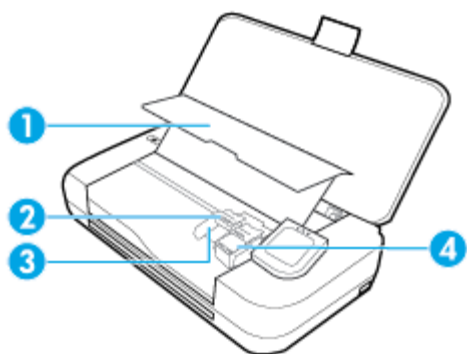

- 1 墨水匣存取擋門
- 2 墨水匣門門
- 3 墨水匣基座
- 4 墨水匣

附註：墨水匣應存放在印表機內，以免造成可能的列印品質問題或損壞。請避免長時間取出耗材。

後視圖

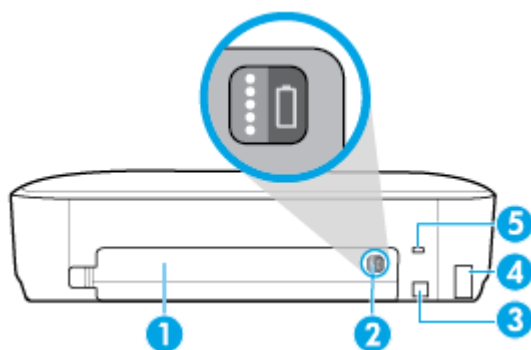

- 1 電池護蓋
- 2 電池狀態按鈕：按下可顯示電池狀態。如需詳細資訊，請參閱[檢查電池狀態](#)。
- 3 **USB 埠**
 - 以提供的 **USB** 連接線將印表機連接到電腦。
 - 對印表機中的電池進行充電。如需電池充電的詳細資訊，請參閱 [電池充電](#)。
- 4 電源輸入
- 5 安全鎖槽：允許您插入安全纜線以鎖定印表機。

使用印表機控制台

本節主題如下：


- [使用印表機控制台](#)
- [按鈕概要](#)
- [印表機控制台顯示圖示](#)
- [功能標籤](#)
- [使用首頁畫面](#)
- [變更印表機設定](#)
- [儀表板](#)
- [使用捷徑](#)

使用印表機控制台

當印表機控制台處於平放狀態時，您可以使用控制台，並可將控制台向上抬起，以便於檢視和使用。

若要向上抬起印表機控制台


- ▲ 按住印表機控制台的上方，控制台即會自動抬起。

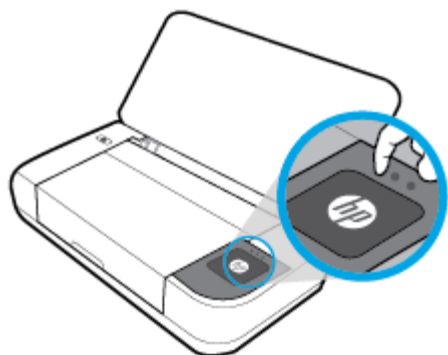

附註： 向下按住印表機控制台上方邊緣直到其卡入位，使控制台返回到原始位置。

按鈕概要

以下圖解是印表機控制台功能的快速參考。

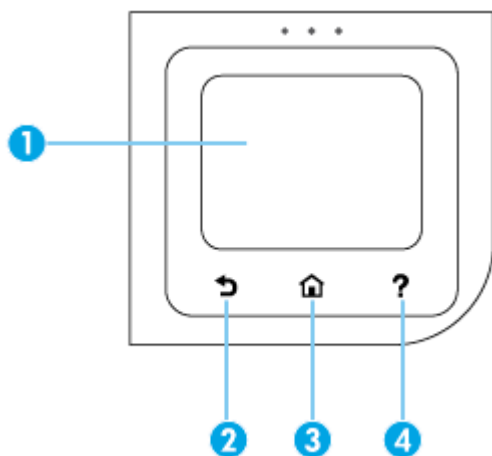



標籤	名稱及說明
1	控制台顯示器 ：輕觸畫面以選取功能表選項，或捲動瀏覽功能表項目。如需在顯示器上出現之圖示的詳細資訊，請參閱 印表機控制台顯示圖示 。
2	「返回」按鈕 ：返回上一個畫面。
3	「首頁」按鈕 ：從其他任何畫面返回首頁畫面。
4	「說明」按鈕 ：在「首頁」畫面中開啟「說明」功能表、顯示選取功能表選項的說明，或提供目前螢幕的詳細資訊。

印表機控制台顯示圖示

若要存取圖示，請輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，然後輕觸該圖示。

圖示	用途
	設定 ：允許您變更偏好設定和其他維護設定，以及設定網路、 Wi-Fi Direct 和 Web 服務 ，並產生報告。
	無線 ：顯示無線狀態和功能表選項。如需詳細資訊，請參閱 設定印表機的無線通訊 。 附註 ：若未設定印表機的網路連線，則顯示器依預設會顯示 (無線)。
	HP ePrint ：顯示 Web 服務摘要 功能表，您可以在此處檢查 ePrint 狀態詳細資料、變更 ePrint 設定，或檢視印表機電子郵件地址。如需詳細資訊，請參閱 HP ePrint 。
	Wi-Fi Direct ：顯示 Wi-Fi Direct 的狀態、名稱和密碼，以及連接的裝置數目。您還可以變更設定和列印指南。如需詳細資訊，請參閱 使用 Wi-Fi Direct 。
	墨水 ：顯示預估墨水存量。


圖示	用途
	HP EcoSolutions ：顯示可用於設定印表機的某些環境功能的畫面。
	電池 ：表示已安裝電池的剩餘電力。

功能標籤

功能標籤位於畫面下方。

功能標籤	用途
 (捷徑)	存取已建立的捷徑。
影印	影印文件。
掃描	掃描要透過電子郵件傳送的文件、電腦或 USB 快閃磁碟機。
相片	從 USB 快閃磁碟機列印相片。
Apps	存取印表機中的應用程式。


使用首頁畫面

輕觸  (首頁) 後，即會顯示「首頁」畫面。

它會提供主功能表，以讓您存取印表機提供的功能。


變更印表機設定

使用印表機控制台變更印表機的功能和設定、列印報告或取得印表機的說明。

-  **提示**：如果印表機是連接到電腦，您也可以使用軟體中的印表機管理工具變更印表機設定。如需有關這些工具的詳細資訊，請參閱[印表機管理工具](#)。

變更印表機設定


若要變更印表機設定或列印報告，請使用**設定**功能表中的可用選項。

1. 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，然後輕觸  (設定)。
2. 碰觸並捲動畫面。
3. 輕觸畫面項目以選擇選項。

-  **提示**：輕觸  (首頁) 以返回「首頁」畫面。

儀表板

印表機控制台上的儀表板可讓您存取顯示器上的圖示、檢查印表機狀態，或監視和管理目前以及排定的印表機工作。


若要開啟「儀表板」，從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤 。

使用捷徑


透過印表機控制台上的捷徑，您可以從功能資料夾中的所有可用功能建立常用工作集合。

一旦建立捷徑，便可在「首頁」畫面上或透過捷徑標籤存取這些捷徑。

建立捷徑

1. 選取下列其中一個功能標籤。
2. 輕觸並按住所需圖示，直到顯示一條訊息，提示您將圖示拖到控制台顯示器底部以建立捷徑。
3. 將圖示拖到控制台顯示器底部。
4. 鬆開圖示後，即會建立捷徑。
5. 輕觸 （捷徑）以確認捷徑可正常使用。

刪除捷徑

1. 輕觸 （捷徑）。
2. 輕觸並按住所需圖示，直到顯示一條訊息，提示您將圖示拖到控制台顯示器底部以刪除捷徑。
3. 將圖示拖到控制台顯示器底部。
4. 鬆開圖示後，即會刪除捷徑。
5. 確認捷徑已刪除。

紙張基本資訊

印表機可以使用大部分辦公用紙張類型。在購買大量紙張時，最好是先測試不同類型的列印紙張。若要取得最理想的列印品質，請使用 HP 紙張。若要取得有關 HP 紙張的更多資訊，請造訪 HP 網站 www.hp.com。



HP 建議使用含有 ColorLok 標誌的普通紙列印日常文件。具有 ColorLok 標誌的各種紙張均經獨立測試，符合可靠度和列印品質的高標準，並能產生比普通白紙更清晰、色彩更艷麗、黑白更分明、且乾的更快的文件。您可以向主要的紙張製造商洽詢含 ColorLok 標誌紙張的各種重量及尺寸。

本節主題如下：

- [建議的列印紙張](#)
- [訂購 HP 紙張耗材](#)
- [選取和使用紙張的提示](#)

建議的列印紙張

若要得到最佳列印品質，**HP** 建議使用特別針對列印專案類型設計的 **HP** 紙張。
依您所在的國家/地區而異，您可能無法使用某些紙張。

商務文件

- **HP 高級簡報紙 120g 霧面或 HP 專業相紙 120 霧面**

此類紙張是比較重的雙面霧面紙，非常適合簡報、計畫、報告和新聞簡訊。這是重磅紙材，能夠提供令人印象深刻的外觀。

- **HP 型錄紙 180g 光面或 HP 專業相紙 180 光面**

這些紙張雙面均經過光面塗層處理，可用於雙面列印。它們是用來作類似相片副本和商業圖形的絕佳選擇，例如報表封面、特殊簡報、型錄、郵寄廣告單及日曆。

- **HP 型錄紙 180g 霧面或 HP 專業相紙 180 霧面**

這些紙張雙面均經過霧面塗層處理，可用於雙面列印。它們是用來作類似相片副本和商業圖形的絕佳選擇，例如報表封面、特殊簡報、型錄、郵寄廣告單及日曆。

每日列印

所有列出的、可用於日常列印的紙張均採用 **ColorLok** 技術，能夠減少髒污、加深黑色並取得更鮮豔的色彩。

- **HP 超白紙**

HP 超白噴墨紙能產生高對比度的色彩和清晰的文字。它的不透明性足以應付雙面彩色用途，不會穿透，很適合作為簡訊、報告和廣告傳單。

- **HP 列印紙**

HP 列印紙是高品質的多功能紙。它所產生的文件，不論在外觀和觸覺上都比列印在標準多用途紙上的文件更加真實。為使文件保存時間較久，它是無酸的。

- **HP 辦公室專用紙**

HP 辦公室專用紙是高品質的多功能紙。這種紙張適合副本、草稿、備忘稿以及其他普通文件。為使文件保存時間較久，它是無酸的。

相片列印

- **HP 特級相片紙**

HP 超級相紙是 **HP** 最高品質的相紙，能完美呈現您最美的相片。有了 **HP** 超級相紙，您就能列印乾燥速度極快的精美相片，讓您完成列印便能立即分享相片。印表機支援多種大小，包括 **A4**、**8.5 x 11 英吋**、**4 x 6 英吋 (10 x 15 公分)** 以及 **5 x 7 英吋 (13 x 18 公分)** 等，每種大小都提供光面或軟光面（半光面）兩種塗面。最適合將您的最佳照片與特殊相片專案拿來裱框、展示或送禮。**HP** 超級相紙以專業品質與耐久性呈現絕佳的相片效果。

- **HP 優質相片紙**

這種光面相紙具有立即乾燥的特色，容易處理又不會弄髒。這種相紙可以防水、抗污，並且不沾指紋還能防潮。列印品的外觀和觸感，可與沖印店處理過的相片媲美。這種相紙有數種大小，包括 **A4**、**8.5 x 11 英吋**、**10 x 15 公分**、**4 x 6 英吋**、**13 x 18 公分 (5 x 7 英吋)**。為使文件保存時間較久，它是無酸的。

- **HP 普通相紙**

使用針對非正式相片列印設計的紙張，以低廉的成本列印生動的日常生活快照。這種經濟實惠的相紙乾燥速度快，易於處理。搭配任何噴墨印表機使用這種紙張時，可以取得清晰、鮮活的影像。這種光面塗面相紙有數種大小，包括 **A4**、**8.5 x 11 英吋**、**5 x 7 英吋** 和 **4 x 6 英吋**（**10 x 15 公分**）。為使文件保存時間較久，它是無酸的。

- **Hagaki 紙張**（針對日本）

使用針對非正式相片列印設計的紙張，以低廉的成本列印生動的日常生活快照。這種經濟實惠的相紙乾燥速度快，易於處理。搭配任何噴墨印表機使用這種紙張時，可以取得清晰、鮮活的影像。

訂購 HP 紙張耗材

印表機的設計可以使用大部分辦公用紙張類型。若要取得最理想的列印品質，請使用 **HP 紙張**。

若要訂購 **HP 紙張** 及其他耗材，請前往 www.hp.com。目前 **HP 網站** 的某些部分僅提供英文內容。

HP 建議 使用含有 **ColorLok** 標誌的普通紙列印日常文件。所有內含 **ColorLok** 標誌的紙張皆已進行獨立測試，符合可靠性及列印品質的高標準，可以製作出清爽、色彩生動、純正黑色的文件，並且乾燥時間比普通紙張更短。從主要紙張製造商尋找各種重量與尺寸，而且具有 **ColorLok** 標誌的紙張。

選取和使用紙張的提示

為了獲得最佳的效果，請遵守以下的準則：

- 進紙匣一次只能放入一種紙張。
- 確定已正確地放入紙張。
- 請勿在進紙匣中放入過量的紙張。
- 若要避免卡紙、列印品質不佳與其他列印問題，請勿在進紙匣中放入下列紙張：
 - 多部份列印紙
 - 損壞、捲曲或皺摺的印材
 - 有切割或穿孔的印材
 - 紋理粗糙、有浮雕花紋或是不吸墨的印材
 - 重量太輕或延展性好的印材
 - 內含釘書針或迴紋針的印材


放入紙張

放入紙張時，請確保紙張正確放入進紙匣、調整紙張寬度導板，直到它們接觸到紙張邊緣，並確保印表機偵測到正確的紙張大小。如果偵測到的紙張大小或類型需要調整，請變更印表機控制台中的紙張設定。若要開啟自動偵測紙張大小的功能，請參閱 [自動紙張大小偵測](#)。


- 如果自動偵測紙張大小的功能已關閉，或運作不正常，請從印表機控制台變更紙張大小設定。
- 如果自動偵測紙張大小的功能開啟，請調整紙張寬度導板，直到紙張接觸紙張邊緣，讓印表機可以偵測到紙張寬度。
- 如果提示您訊息，指出紙張大小不明，請根據印表機控制台顯示器的指示來調整紙張寬度導板，並/或變更紙張大小。
- 如果您載入自訂的紙張大小，請調整紙張寬度導板以最接近自訂寬度，讓印表機可以偵測到最接近的寬度。若有必要，請從印表機控制台變更紙張大小。

放入標準大小紙張


1. 將進紙匣向上抬起。
2. 盡可能滑出紙張寬度導板。

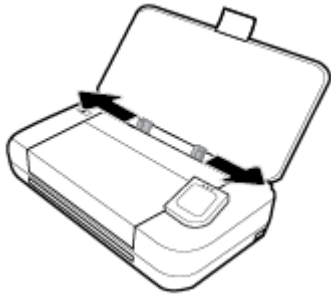

3. 列印面朝上插入紙張，並滑動紙張寬度導板，讓它恰好靠在紙張的側邊。

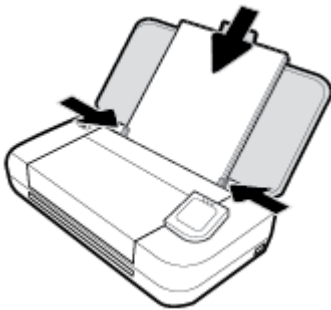

請勿如下圖所示使用紙張。

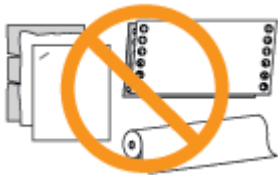

附註：


- 印表機列印中不可放入紙張。
 - 插入紙張後，請確保調整好紙張寬度導板，以讓印表機可偵測紙張寬度。
-

放入信封

1. 將進紙匣向上抬起。
2. 盡可能滑出紙張寬度導板。



3. 列印面朝上插入信封，長邊緣口蓋朝左，或者短邊緣口蓋朝上。

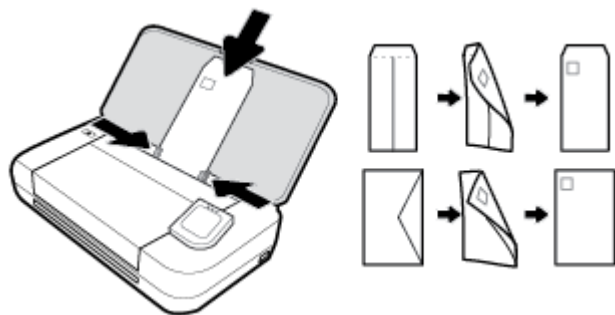

附註：

- 印表機在列印中時不可放入信封。
- 插入紙張後，請確保調整好紙張寬度導板，以讓印表機可偵測紙張寬度。


4. 滑動紙張寬度導板，讓它恰好靠在信封的側邊。

放入卡片和相紙

1. 將進紙匣向上抬起。
2. 盡可能滑出紙張寬度導板。



3. 列印面朝上插入紙張，並滑動紙張寬度導板，讓它恰好靠在紙張的側邊。

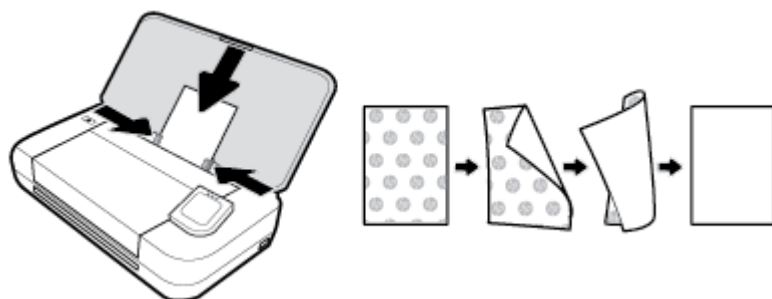

附註：

- 印表機列印中不可放入紙張。
- 插入紙張後，請確保調整好紙張寬度導板，以讓印表機可偵測紙張寬度。

將原稿放入文件進紙器

您可以將文件放置在文件進紙器中以進行影印或掃描。

將原稿放入文件進紙器

1. 向上抬起進紙匣，然後開啟文件進紙匣。
2. 將原稿列印面朝下放入文件進紙器。
 - a. 如果縱向放入原稿，請將頁面放置為使文件的頂端先行送入。如果橫向放入原稿，請將頁面放置為使文件的左側先行送入。
 - b. 將紙張輕輕放入文件進紙器，直到聽見聲音，或印表機控制台顯示器出現已偵測到放入的頁面訊息為止。

提示：

- 如需將原稿放入文件進紙器的更多說明，請參閱文件進紙匣上的雕刻導板。
- 若放入較大尺寸的紙張類型，請拉起文件進紙匣托板。




3. 將紙張寬度導板向裡推，直到接觸到紙張的左右邊緣後停止。

自動紙張大小偵測

啟用此功能後，當您調整紙張寬度導板以符合紙張的兩側時，印表機可以自動偵測放入紙張的寬度。


若要開啟或關閉自動偵測紙張大小的功能

1. 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，然後輕觸  (設定)。
2. 輕觸**偏好設定**。
3. 向下捲動至「**自動紙張大小偵測**」並選取**開**或**關**。

更新印表機

根據預設，如果印表機連線到網路且 **Web 服務** 已啟用，則印表機會自動檢查更新。

使用印表機控制台更新印表機

1. 在印表機控制台上，輕觸  (首頁) 以顯示「首頁」畫面。
2. 選取**設定**、**Web 服務設定**，然後輕觸**更新印表機**。

使用內嵌式 Web 伺服器更新印表機

1. 開啟內嵌式 Web 伺服器 (EWS)。
如需詳細資訊，請參閱[內嵌式 Web 伺服器](#)。
2. 按一下工具標籤。
3. 在印表機更新區段中，按一下**韌體更新**，然後按照畫面上的指示操作。

附註：

- 如果有可用的印表機更新，印表機會下載並安裝更新，然後重新啟動。
- 如果提示進行 Proxy 設定，且您的網路使用 Proxy 設定，請按照畫面上的指示設定 Proxy 伺服器。如果仍找不到此詳細資訊，請聯絡網路管理員或網路設定人員。

使用印表機電池

某些機型的印表機隨附鋰離子充電電池，可以安裝在印表機後部。若要查看位置，請參閱[後視圖](#)。

附註：

- 電池也可以選購配件的形式購買。
- 若要購買，請聯絡您的本地經銷商或 HP 銷售辦公室，或造訪 store.hp.com。


安裝或更換電池

若要安裝或更換電池


1. 關閉印表機，並斷開電源。
2. 如果印表機控制台已掀起，請按下，然後關閉印表機頂蓋。如需印表機組件的詳細資訊，請參閱[印表機零組件說明](#)。
3. 卸下印表機後方的電池護蓋。



4. 如果您要更換電池，請提起門鎖並鬆開電池，以移除原始電池。

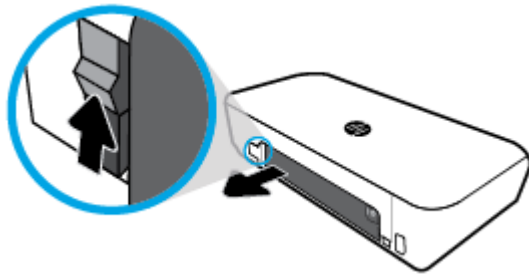

5. 將電池插入電池插槽。
電池狀態按鈕位在電池的右上角。

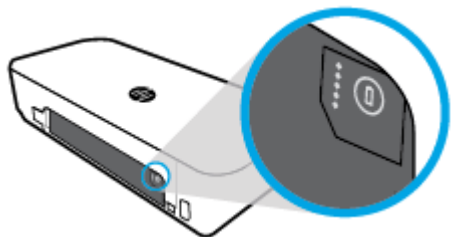


6. 重新插入電池護蓋。
若要檢查電池狀態，請參閱 [檢查電池狀態](#)。




檢查電池狀態

從電池上檢查電池狀態

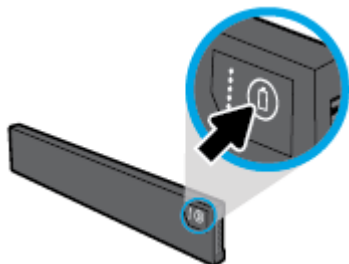

- ▲ 按下電池上的電池狀態按鈕。



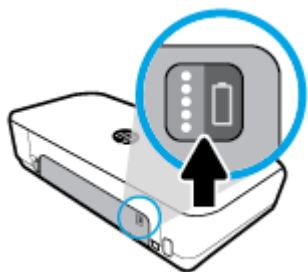






※ **提示：**若電池安裝在印表機上，請按下電池護蓋上的類似按鈕。



從印表機控制台檢查電池狀態

- ▲ 輕觸  (首頁) 以顯示「首頁」畫面，然後輕觸  (電池)。

電池狀態

電池狀態指示燈	指示燈數量	色彩指示燈	電池電量
	5	白色 (恆亮)	80%-100%
	4	白色 (恆亮)	60% - 79%
	3	白色 (恆亮)	40%-59%
	2	白色 (恆亮)	20%-39%
	1	白色 (恆亮)	11%-19%
	1	白色 (閃爍)	1%-10%
	關閉	完全不適用	電池無法偵測到或已受損、損壞，或由於某種原因不能充電。

注意：當電池存量達到很低的水準時，30 秒後會自動將印表機關閉。

電池充電

當印表機透過電源線連接至電源時，會對印表機中安裝的電池進行充電。

使用 AC 電源對電池充電，可能會最長達 2.5 小時。如果移除 AC 電源且印表機處於關閉狀態，當印表機背面的 USB 連接埠連接至另一部裝置的充電 USB 連接埠時，電池也可以充電。充電中的 USB 連接埠必須能夠提供最低 1 安培的電流。

例如：

- 筆記型電腦上的 USB 充電埠 (主機連接埠附近的閃電符號)
- 連接至牆上插座的 USB 充電器 (可能是泛用型，或是用於特定手機或平板電腦)
- 連接至車內電電源埠的 USB 充電器 (可能是泛用型，或是用於特定手機或平板電腦)

存放電池

⚠ 警告！

- 為了避免潛在的安全問題，請只使用印表機提供的電池，或從 HP 購買的配件電池。
- 若要購買，請聯絡您的本地經銷商或 HP 銷售辦公室，或造訪 store.hp.com。

⚠ 注意：

- 以防止損壞電池，請勿長時間將之暴露於高溫環境。
 - 如果印表機超過兩週未使用的從外部電源移除，請移除電池並分開存放。
 - 若要延長存放電池的電力，請將它放涼爽、乾燥的地方。
-

處理廢棄電池


⚠ **警告！** 為降低火災或燒傷風險，請勿拆卸、壓碎或穿刺電池；請縮短電池的外部觸片；或將電池丟進於火中或水中。請勿將電池暴露在高於 60°C (140°F) 的溫度下。

開啟 HP 印表機軟體 (Windows)

安裝 HP 印表機軟體之後，根據您的作業系統，執行下列其中一項。

- **Windows 10**：在電腦桌面上按一下「開始」按鈕，按一下**所有應用程式**，選取 **HP**，然後選取帶有印表機名稱的圖示。
- **Windows 8.1**：按一下**開始**畫面左下角的向下箭頭，然後選取帶有印表機名稱的圖示。
- **Windows 8**：在**開始**畫面的空白處按一下滑鼠右鍵，按一下應用程式列上的**所有應用程式**，然後選取帶有印表機名稱的圖示。
- **Windows 7、Windows Vista 和 Windows XP**：在電腦桌面上按一下「開始」按鈕，選取**所有程式**，選取 **HP**，選取印表機的資料夾，然後選取帶有印表機名稱的圖示。

關閉印表機電源

按下印表機上的  (電源)，關閉印表機。等到電源指示燈熄滅後，再拔除電源線或切斷電源延長線。任何其他關閉印表機的方法均不正確。

⚠ **注意：** 如果不當關閉印表機，列印滑動架可能無法回到正確位置，進而導致墨水匣和列印品質問題。

3 列印

使用此印表機，您可以從電腦、USB 快閃磁碟機或行動裝置（智慧型手機或平板電腦）列印多種媒體，例如文件、型錄、相片以及信封。

若要從行動裝置（例如智慧型手機或平板電腦）列印文件和相片，請造訪 [HP 行動列印網站](http://www.hp.com/go/mobileprinting)，網站為 www.hp.com/go/mobileprinting。如果此網站未提供您所處國家/地區或語言的本機版本，您可能會被導向至其他國家/地區或語言的 [HP 行動列印網站](http://www.hp.com/go/mobileprinting)。

附註：軟體應用程式會自動處理大部分的列印設定。只有在變更列印品質、列印在特定類型的紙張上或使用特殊功能時，才需要手動變更設定。

提示：此印表機隨附 **HP ePrint**，這是 HP 提供的免費服務，您可藉此隨時隨地在啟用 **HP ePrint** 的印表機上列印文件，不需要其他任何軟體或印表機驅動程式。如需詳細資訊，請參閱 [HP ePrint](#)。

- [列印文件](#)
- [列印型錄](#)
- [列印於信封](#)
- [列印相片](#)
- [列印於特殊與自訂大小的紙張](#)
- [雙面列印（手動）](#)
- [以行動裝置列印](#)
- [成功列印的秘訣](#)

列印文件

列印文件(Windows)

1. 將紙張放入進紙匣。如需詳細資訊，請參閱[放入紙張](#)。
2. 從軟體中，選取**列印**。
3. 請確定已選取您的印表機。
4. 若要變更設定，按一下開啟**偏好設定**對話方塊的按鈕。

依您的軟體應用程式而定，此按鈕可能稱為 **內容**、**選項**、**印表機設定**、**印表機** 或 **偏好設定**。

附註：若要設定所有列印工作的列印設定值，請在印表機隨附的 **HP 軟體** 中做變更。如需 **HP 軟體** 的詳細資訊，請參閱[印表機管理工具](#)。

5. 在**列印捷徑**標籤上，從**紙張類型**下拉式功能表中選取一紙張類型。
若要變更其他列印設定，請按一下其他標籤。
如需更多的列印提示，請參閱[成功列印的秘訣](#)。

附註：如果您變更了紙張大小，請確定您已在進紙匣中放入正確的紙張。

6. 按一下 **OK** 以確認設定。 **偏好設定** 視窗隨即關閉。
7. 按一下 **列印** 或 **確定** 開始列印。

列印文件(OS X)

1. 從軟體應用程式的 **檔案** 選單中，選擇 **列印**。
2. 請確定已選取您的印表機。
3. 設定列印選項。

如果「列印」對話方塊中未出現選項，請按一下 **顯示詳細資訊**。

- 從 **紙張大小** 快顯功能選項中，選取適當的紙張大小。

附註：若變更紙張大小，請確保已放入正確的紙張。

- 選取方向。
 - 輸入縮放比例。
4. 按一下 **列印**。

列印型錄

列印型錄(Windows)

1. 將紙張放入進紙匣。如需詳細資訊，請參閱 [放入紙張](#)。
2. 從軟體中，選取 **列印**。
3. 請確定已選取您的印表機。
4. 若要變更設定，按一下開啟 **偏好設定** 對話方塊的按鈕。

依您的軟體應用程式而定，此按鈕可能稱為 **內容**、**選項**、**印表機設定**、**印表機** 或 **偏好設定**。

附註：若要設定所有列印工作的列印設定值，請在印表機隨附的 **HP** 軟體中做變更。如需 **HP** 軟體的詳細資訊，請參閱 [印表機管理工具](#)。

5. 在 **列印捷徑** 標籤上，從 **紙張類型** 下拉式功能表中選取一型錄類型。

若要變更其他列印設定，請按一下其他標籤。

如需更多的列印提示，請參閱 [成功列印的秘訣](#)。

附註：如果您變更了紙張大小，請確定您已在進紙匣中放入正確的紙張。

6. 按一下 **OK** 以確認設定。 **偏好設定** 視窗隨即關閉。
7. 按一下 **列印** 或 **確定** 開始列印。

列印型錄(OS X)

1. 從軟體應用程式中的 **檔案** 功能表，選取 **列印**。
2. 請確定已選取您的印表機。
3. 設定列印選項。

如果「列印」對話方塊中未出現選項，請按一下 **顯示詳細資訊**。

- a. 從**紙張大小**快顯功能選項中，選取適當的紙張大小。

附註：若變更紙張大小，請確保已放入正確的紙張。

- b. 從快顯功能表中，選擇**紙張類型/品質**，然後選擇可提供最佳品質或最大 **dpi** 的選項。

4. 按一下**列印**。

列印於信封

避免使用具有下列特性的信封：

- 表面非常光滑
- 自黏式膠紙、附有孔扣或開窗
- 過厚、不規則、頁邊捲曲
- 出現皺褶、撕裂或其他任何形式損壞的區域

請先將信封摺痕折疊後，再將信封裝入印表機。

附註：如需列印於信封的詳細資訊，請參閱您使用的軟體程式隨附的文件。

列印信封 (Windows)

1. 將信封放入進紙匣。如需詳細資訊，請參閱[放入紙張](#)。
2. 從軟體中，選取**列印**。
3. 請確定已選取您的印表機。
4. 若要變更設定，按一下開啟**偏好設定**對話方塊的按鈕。

依您的軟體應用程式而定，此按鈕可能稱為 **內容**、**選項**、**印表機設定**、**印表機** 或 **偏好設定**。

附註：若要設定所有列印工作的列印設定值，請在印表機隨附的 **HP** 軟體中做變更。如需 **HP** 軟體的詳細資訊，請參閱[印表機管理工具](#)。

5. 在「**版面配置**」標籤上，從「**方向**」下拉式功能表中，選擇「**橫向**」。

在**版面配置**或**紙張/品質**標籤上，按一下**進階**按鈕。在**紙張/輸出**區域中，從**紙張大小**下拉式清單中，選取一信封類型。

若要變更其他列印設定，請按一下其他標籤。

如需更多的列印提示，請參閱[成功列印的秘訣](#)。

附註：如果您變更了紙張大小，請確定您已在進紙匣中放入正確的紙張。

6. 按一下 **OK** 以確認設定。**內容**視窗隨即關閉。
7. 按一下**列印**或**確定**開始列印。

列印信封 (OS X)

1. 從軟體應用程式的**檔案**選單中，選擇**列印**。
2. 請確定已選取您的印表機。

3. 在**紙張大小**快顯功能選項中，選取適當的信封大小。
如果「列印」對話方塊中未出現選項，請按一下**顯示詳細資訊**。

附註：若您變更**紙張大小**，請確保您已放入正確的紙張。

4. 從快顯功能選項中，選取**紙張類型/品質**，然後確認紙張類型設定已設成**一般紙張**。
5. 按一下**列印**。

列印相片

您可以從電腦或 **USB 快閃磁碟機** 列印相片。

注意：當印表機正在存取 **USB 隨身碟** 時不要將其從印表機 **USB 連接埠** 拔下。這樣會損壞隨身碟上的檔案。移除 **USB 隨身碟** 時，確保 **USB 連接埠** 指示燈不在閃爍。

附註：印表機不支援加密的 **USB 隨身碟** 或使用 **NTFS 檔案系統** 的 **USB 隨身碟**。

請勿將尚未使用的相紙留在進紙匣中。因為紙張可能會開始捲曲，造成輸出品質降低。在列印前，應使相紙平整。

提示：您可以使用此印表機從您的行動裝置（如智慧型手機或平板電腦）列印文件和相片。如需詳細資訊，請造訪 **HP 行動列印網站** (www.hp.com/go/mobileprinting)。目前此網站可能未提供所有的語言版本。

從電腦列印相片 (Windows)

1. 將紙張放入進紙匣。如需詳細資訊，請參閱[放入紙張](#)。
2. 從軟體中，選取**列印**。
3. 請確定已選取您的印表機。
4. 若要變更設定，按一下開啟**偏好設定**對話方塊的按鈕。
依您的軟體應用程式而定，此按鈕可能稱為 **內容**、**選項**、**印表機設定**、**印表機** 或 **偏好設定**。

附註：若要設定所有列印工作的列印設定值，請在印表機隨附的 **HP 軟體** 中做變更。如需 **HP 軟體** 的詳細資訊，請參閱[印表機管理工具](#)。

5. 在**列印捷徑**標籤上選取適當的選項。
若要變更其他列印設定，請按一下其他標籤。
如需更多的列印提示，請參閱[成功列印的秘訣](#)。
6. 按一下 **OK** 以確認設定。**偏好設定**視窗隨即關閉。
7. 按一下**列印**或**確定**開始列印。

附註：列印完成後，請從進紙匣取出未使用的相紙。妥善保存相紙，以免紙張捲曲，造成輸出品質降低。

從電腦列印相片 (OS X)

1. 從軟體應用程式的**檔案**選單中，選擇**列印**。
2. 請確定已選取您的印表機。

3. 設定列印選項。

如果「列印」對話方塊中未出現選項，請按一下**顯示詳細資訊**。

- 從**紙張大小**快顯功能選項中，選取適當的紙張大小。

附註：若變更紙張大小，請確保已放入正確的紙張。

- 選取「方向」。


4. 從快顯功能表中，選擇**紙張類型/品質**，然後選擇下列設定：

- **紙張類型：** 適當的相紙類型
- **品質：** 選取可提供最佳品質或最大 dpi 的選項。
- 按一下 **色彩選項** 收合三角形，然後選擇適當的**相片修正**選項。
 - **關閉：** 不套用任何調整至影像。
 - **開啟：** 會自動聚焦影像；適度地調整影像的清晰度。

5. 選取您要的任何其他列印設定，然後按一下**列印**。

從 USB 快閃磁碟機列印相片

您可直接從 USB 快閃磁碟機列印相片，無需使用電腦。

1. 將 USB 快閃磁碟機插入印表機右下方的 USB 連接埠。
2. 等待快閃磁碟機上的檔案和資料夾顯示在控制台畫面上。
3. 在控制台顯示器中，選擇要列印的相片，然後輕觸**繼續**。
4. 向上或向下捲動，以指定要列印的相片數。
5. 依序輕觸**完成**和**繼續**，以預覽選取的相片。如果您要調整版面配置或紙張類型，請輕觸 （設定），然後輕觸您的選項。
6. 觸碰**列印**以開始列印。

列印於特殊與自訂大小的紙張

如果您的應用程式支援自訂大小紙張，請在列印文件前於應用程式中設定大小。否則，請在印表機驅動程式中設定大小。您可能需要重新格式化現有的文件，才能在自訂大小的紙張上正確列印。

設定自訂大小 (Windows)

1. 根據您的作業系統，執行下列其中一項：
 - **Windows 10：** 從 Windows **開始**功能表，按一下**所有程式**，選取 **Windows 系統**，然後按一下**裝置**，選取**相關設定**功能表下的**裝置和印表機**。依序選取印表機名稱和**列印伺服器內容**。
 - **Windows 8.1 與 Windows 8：** 將滑鼠指向畫面右上角或輕觸以開啟快速鍵列，按一下**設定圖示**，按一下或點選**控制台**，然後按一下或點選**檢視裝置和印表機**。按一下或輕觸印表機名稱，然後按一下或輕觸**列印伺服器內容**。
 - **Windows 7：** 從 Windows **開始**功能表中，按一下**裝置和印表機**。依序選取印表機名稱和**列印伺服器內容**。

- **Windows Vista**：在 Windows 開始功能表上，依序按一下**控制台**及**印表機**。在**印表機**視窗的空白區域按一下滑鼠右鍵，然後選取**伺服器內容**。
 - **Windows XP**：在 Windows 開始功能表上，依序按一下**控制台**及**印表機和傳真**。在**檔案**功能表中，按一下**伺服器內容**。
2. 選取**建立新表單**核取方塊。
 3. 輸入自訂大小的紙張名稱。
 4. 在**表單說明（度量）** 區段中輸入自訂大小的尺寸。
 5. 按一下**儲存表單**，然後按一下**關閉**。

在特殊與自訂大小的紙張之上列印 (Windows)

附註：您必須先在「列印伺服器內容」中設定自訂大小後，才能於自訂大小紙張上列印。

1. 將紙張放入進紙匣。如需詳細資訊，請參閱[放入紙張](#)。
2. 從軟體中，選取**列印**。
3. 在特殊與自訂大小紙張上列印。
4. 按一下開啟**偏好設定**對話方塊的按鈕。

依軟體應用程式的不同，這個按鈕可能是**屬性**、**選項**、**印表機設定**、**印表機屬性**、**印表機**或**偏好設定**。

附註：要設定所有列印工作的列印設定值，請在印表機隨附的 HP 軟體中做變更。如需 HP 軟體的詳細資訊，請參閱[印表機管理工具](#)。

5. 在**版面配置**標籤或**紙張/品質**標籤上，按一下**進階**按鈕。
6. 在**紙張/輸出**區域的**紙張大小**下拉式清單中，選取自訂大小。

附註：如果您變更了紙張大小，請確定您已在進紙匣中放入正確的紙張。

7. 選取您需要調整的任何其他列印設定，然後按一下**確定**。
8. 按一下**列印**或 **OK** 開始列印。

在特殊與自訂大小的紙張之上列印 (OS X)

您必須先在 HP 軟體中設定自訂大小，才能於自訂大小的紙張之上列印。

1. 將適當的紙張放入紙匣。
2. 建立新的自訂紙張大小。
 - a. 在您要進行列印的軟體中，按一下**檔案**，然後按一下**列印**。
 - b. 請確定已選取您的印表機。
 - c. 按一下**紙張大小快顯**功能表中的**管理自訂大小**。
如果「列印」對話方塊中未出現選項，請按一下**顯示詳細資訊**。
 - d. 按一下 **+**，然後在清單中選取新項目並輸入自訂紙張大小的名稱。
 - e. 輸入自訂紙張的高度和寬度。
 - f. 按一下**完成**或**確定**，然後按一下**儲存**。
3. 使用建立的自訂紙張尺寸進行列印。

- a. 從軟體應用程式的**檔案**功能表，按一下**列印**。
- b. 確定已選取您的印表機。
- c. 在**紙張大小快顯**功能表中，選取您建立的自訂紙張大小名稱。
- d. 選取您要的任何其他列印設定，然後按一下**列印**。

雙面列印（手動）

雙面列印 (Windows)

1. 將紙張放入進紙匣。如需詳細資訊，請參閱[放入紙張](#)。
2. 從軟體中，選取**列印**。
3. 請確定已選取您的印表機。
4. 若要變更設定，按一下開啟**偏好設定**對話方塊的按鈕。

依您的軟體應用程式而定，此按鈕可能稱為 **內容**、**選項**、**印表機設定**、**印表機** 或 **偏好設定**。

附註：若要設定所有列印工作的列印設定值，請在印表機隨附的 **HP** 軟體中做變更。如需 **HP** 軟體的詳細資訊，請參閱[印表機管理工具](#)。

5. 在**版面配置**標籤上，從**手動雙面列印**下拉式清單中，選擇**沿長邊緣翻轉**或**沿短邊緣翻轉**。

若要選擇頁面大小，請在**版面配置**或**紙張/品質**標籤上，按一下**進階**按鈕，然後從**紙張大小**下拉式清單選擇合適的大小。

若要變更其他列印設定，請按一下其他標籤。

如需更多的列印提示，請參閱[成功列印的秘訣](#)。

附註：如果您變更了紙張大小，請確定您已在進紙匣中放入合適的紙張，並於印表機的控制台上設定紙張大小。

6. 按一下 **OK** 以確認設定。**偏好設定**視窗隨即關閉。
7. 按一下**列印**或**確定**開始列印。
8. 列印一面後，按照畫面上的指示將紙張重新放入進紙匣。
9. 按照畫面上的指示按一下**繼續**列印紙張的另一面。

雙面列印 (OS X)

1. 從軟體應用程式的**檔案**選單中，選擇**列印**。
2. 在「**列印**」對話方塊中，從快顯選單選擇**紙張處理**，然後將**頁面順序**設定設為**一般**。
3. 將要列印的頁面設為**僅奇數頁**。
4. 按一下**列印**。
5. 在列印完所有奇數頁之後，請從出紙匣中取出文件。
6. 重新放入文件，使得從印表機首先出來的一端現在先進入印表機，文件的空白面朝向印表機正面。

7. 在「列印」對話方塊中，返回**紙張處理**快顯選單，然後將頁面順序設為**一般**，要列印的頁面設為**僅偶數頁**。
8. 按一下**列印**。

以行動裝置列印

從行動裝置列印

您可以直接從行動裝置列印文件和相片，這些裝置包含 **iOS**、**Android**、**Windows Mobile**、**Chromebook** 和 **Amazon Kindle**。

若要從行動裝置列印

1. 請確認印表機和行動裝置都連線至相同的網路。
2. 在您的行動裝置上啟用列印：
 - **iOS**：使用「**共用**」功能表中的「**列印**」選項。由於 **iOS AirPrint** 已預先安裝，因此不需要進行設定。

附註：執行 **iOS 4.2** 或更新版本的裝置已預裝 **AirPrint**。

- **Android**：從 **Google Play** 商店下載 **HP 列印服務外掛程式**（支援大多數 **Android** 裝置），並在您裝置上啟用。

附註：執行 **Android 4.4** 或更新版本的裝置，可被 **HP 列印服務外掛程式** 支援。執行 **Android** 系統 **4.3** 或更早版本的裝置，可以使用 **Google Play** 商店中提供的 **HP ePrint** 應用程式，進行列印。

- **Windows Mobile**：從**裝置**功能表，輕觸**列印**。由於軟體已預先安裝，因此不需要進行設定。

附註：如果未列出您的印表機，可能需要使用**新增印表機精靈**，做一次性的印表機設定。

- **Chromebook**：從 **Chrome** 線上應用程式商店，下載並安裝 **HP Print for Chrome** 應用程式，以啟用 **Wi-Fi** 和 **USB** 列印。
- **Amazon Kindle Fire HD9 和 HDX**：第一次在您裝置上選取**列印**時，**HP 列印服務外掛程式**會自動下載，以啟用移動列印。

附註：有關從您行動裝置啟用列印的詳細資訊，請造訪 www.hp.com/go/mobileprinting。如果本網站的本機版本未針對您的國家/地區或語言提供，你可能會被導向到另一個國家(地區)或語言的 **HP 行動列印** 網站。

3. 請確定裝入與印表機之紙張大小設定相符的紙張（如需詳細資訊，請參閱 [放入紙張](#)）。為裝入紙張設定精確的紙張大小，以便您的行動裝置瞭解其列印時的紙張大小。

從行動裝置存取印表機功能及疑難排解資訊

HP All-in-One Printer Remote 應用程式可協助您設定和使用 **HP** 印表機，以從幾乎任何地方進行列印、掃描、儲存和共用文件。它可以也回報印表機狀態、執行維護任務、訂購 **HP** 原廠列印耗材、識別並解決印表機錯誤，以及提供來自 **HP** 的疑難排解協助和支援。

HP All-in-One Printer Remote 支援 **iOS**、**Android** 和 **Windows Mobile**。從應用程式商店或 **Google Play** 商店安裝它，以強化您印表機的功能。

附註：某些功能並非所有印表機機型均提供。此外，目前 HP All-in-One Printer Remote 可能未提供所有語言版本。如需詳細資訊，請造訪 <http://www.hp.com/support>。

成功列印的秘訣

在印表機驅動程式中選取的軟體設定，僅能套用至列印功能，無法套用至影印或掃描功能。

您可以在紙張的雙面列印文件。如需詳細資訊，請參閱 [雙面列印 \(手動\)](#)。


墨水提示

- 如果列印品質已低到無法接受的程度時，請參閱 [列印問題](#)，瞭解詳細資訊。
- 使用原廠 HP 墨水匣。

原廠 HP 墨水匣專為 HP 印表機設計，並在 HP 印表機和紙張上經過測試，可在多次使用後仍能輕鬆地產生精美的列印效果。

附註：HP 無法保證非 HP 耗材的品質或可靠度。保固不包含因使用非 HP 耗材而產生的產品服務或維修需求。

如果您認為您購買了原廠 HP 墨水匣，請造訪 www.hp.com/go/anticounterfeit。

- 正確安裝黑色及彩色墨水匣。
如需詳細資訊，請參閱 [更換墨水匣](#)。
- 檢查墨匣中預估的墨水量以確定有足夠的墨水。
墨水存量警告和指示器僅提供規劃用途的預估量資訊。
如需詳細資訊，請參閱 [檢查預估的墨水存量](#)。
- 始終使用  (電源) 關閉印表機，讓印表機可以保護噴嘴。

放入紙張的秘訣

如需詳細資訊，亦請參閱 [放入紙張](#)。

- 確保將紙張正確放入進紙匣，然後調整紙張寬度導板。若未正確偵測紙張大小，請變更紙張設定。
- 放入一疊紙，不要只放入一張。整疊的所有紙張大小與類型必須相同，以避免卡紙。
- 將列印面朝上放入紙張。
- 確定載入進紙匣的紙張平整且邊緣無彎折或破損。
- 調整紙張寬度導板，使其貼緊進紙匣的所有紙張邊緣。確保導板不會使紙匣中的紙張捲曲。

印表機設定提示 (Windows)

- 如要變更預設列印設定，請在 HP 印表機軟體依序按一下 **列印與掃描** 和 **設定偏好設定**。
開啟 HP 印表機軟體。如需詳細資訊，請參閱 [開啟 HP 印表機軟體 \(Windows\)](#)。
- 若要選取每張紙列印的頁數，請在印表機驅動程式的 **版面配置** 標籤上的 **每頁張數** 下拉式清單中選取適當的選項。
- 如果您想變更頁面方向，請在應用程式介面中進行設定。
- 若要檢視更多列印設定，請在印表機驅動程式的 **版面配置** 或 **紙張/品質** 標籤中，按一下 **進階** 按鈕，以開啟 **進階選項** 對話方塊。

附註：版面配置標籤上的預覽無法反映您在**每頁張數版面配置**、**手冊**或**頁面框線**下拉式清單中的選擇。

- **灰階列印：** 可以僅使用黑色墨水列印黑白文件。 選取**僅使用黑色墨水**，然後按一下**確定**按鈕。
 - **每頁張數版面配置：** 如果您在一張紙上列印多於二頁的文件，此選項可以協助指定各頁的順序。
 - **無邊框列印：** 選取此功能可以列印沒有邊框的相片。 並非所有紙張類型都支援此功能。 如果在**媒體**下拉式清單中選取的紙張類型不支援，您會在選項旁邊看到警示圖示。
 - **HP Real Life 技術：** 此技術可讓影像和圖形更平滑、更清晰，列印品質更高。
 - **手冊：** 可以將多頁文件印成手冊。 手冊列印工作會在一張紙的兩面各列印兩頁，使其能夠折疊成大小為紙張尺寸一半的手冊。 從下拉式清單中選取一種結合方法，然後按一下**確定**。
 - **手冊左側裝訂：** 裝訂一側在疊入手冊後出現在左側。 如果您的閱讀習慣是從左至右，請選取該選項。
 - **手冊右側裝訂：** 裝訂一側在疊入手冊後出現在右側。 如果您的閱讀習慣是從右至左，請選取該選項。
 - **頁面邊框：** 如果您在一張紙上列印多於二頁的文件，此選項可以讓您將邊框新增至頁面。
- 您可以使用列印捷徑節省設定列印偏好設定的時間。 列印捷徑會儲存適合特定工作的設定值，如此您只需按一下就能完成所有選項的設定。

若要使用，請前往**列印捷徑**標籤，選取一個列印捷徑，然後按一下**確定**。

若要在進行設定之後新增列印捷徑，請按一下**另存新檔**並輸入名稱，然後按一下**確定**。

若要刪除列印捷徑，請選取該捷徑，並按一下**刪除**。

附註：您無法刪除預設列印捷徑。

印表機設定提示 (OS X)

- 在「列印」對話方塊上，使用**紙張大小**快顯功能表選取放入印表機中的紙張大小。
- 在「列印」對話方塊上，選擇**紙張類型/品質**快顯功能表並選取適當的紙張類型與品質。

4 影印和掃描

您可在各種類型及尺寸的紙張上，製作高品質的彩色及黑白複本。



附註：為了得到更好的影印品質，請用彩色影印並且避免直接在日光或強光下影印。

- [影印](#)
- [掃描](#)
- [影印和掃描成功的秘訣](#)

影印

影印文件


1. 確定已在進紙匣內放入紙張。如需詳細資訊，請參閱[放入紙張](#)。
2. 將原稿列印面朝下放入文件進紙器。如需詳細資訊，請參閱[將原稿放入文件進紙器](#)。
3. 從印表機控制台顯示器，輕觸**影印**。
4. 選取**文件**。
5. 向左或向右捲動即可選取份數。

 **提示：**若要將這些設定儲存為日後工作的預設值，請從印表機控制台顯示器輕觸**複製**、輕觸  (**設定**)，然後輕觸**儲存目前的設定**。

6. 輕觸**開始黑白影印**或**開始彩色影印**開始影印工作。

影印設定

您可以使用印表機控制台的各種設定自訂影印工作。

在**影印**功能表中，輕觸  (**設定**) 並變更所需的設定。

- 調整大小
- 紙張大小和類型
- 品質
- 變淺／變深
- 增強功能
- 裝訂邊
- 儲存目前的設定
- 還原出廠設定值

掃描

您可以掃描文件、相片和其他紙張類型，並將其傳送到各種不同的目的地，例如電腦或電子郵件收件者。

使用 HP 印表機軟體掃描文件時，您可以將其掃描為可供搜尋並編輯的格式。

附註：安裝 HP 印表機軟體後，部分掃描功能才能使用。

提示：如果在掃描文件時有任何問題，請參閱[掃描問題](#)。

- [掃描到電腦](#)
- [掃描到 USB](#)
- [掃描至電子郵件](#)
- [將文件掃描成可編輯文字](#)
- [建立新掃描捷徑 \(Windows\)](#)
- [變更掃描設定 \(Windows\)](#)

掃描到電腦

在掃描至電腦前，請確保您已安裝 HP 推薦的印表機軟體。印表機和電腦必須連接，並且開機。

此外，在 Windows 電腦上必須先執行印表機軟體才能進行掃描。

您可以使用 HP 印表機軟體將文件掃描成可編輯文字。如需詳細資訊，請參閱[將文件掃描成可編輯文字](#)。

從印表機控制台掃描原稿

1. 將原稿列印面朝上放入文件進紙器。
如需詳細資訊，請參閱[將原稿放入文件進紙器](#)。
2. 碰觸**掃描**，然後選取**電腦**。
3. 碰觸要進行掃描的電腦。
4. 選取想要的掃描類型。
 - **儲存為 PDF**
 - **儲存為 JPEG**
 - **儲存為可編輯的文字 (OCR)**
 - **以 PDF 格式傳送電子郵件**
 - **以 JPEG 格式傳送電子郵件**
 - **每天掃描**
5. 碰觸 **開始掃描** 。

啟用「掃描至電腦」功能 (Windows)

如果使用 USB 連線將印表機連接至電腦，則掃描至電腦的功能預設為啟用，並且無法停用。

如果您使用的是網路連線，請在此功能已停用並且您希望再次啟用此功能時按照下面的指示操作。

1. 開啟 HP 印表機軟體。如需詳細資訊，請參閱[開啟 HP 印表機軟體 \(Windows\)](#)。
2. 移至**掃描**區段。
3. 選取**管理掃描至電腦**。
4. 按一下**啟用**。

啟用「掃描至電腦」功能 (OS X)

「掃描至電腦」功能出廠預設已啟用。如果此功能已停用，並且您希望再次啟用此功能，請依照下面的說明進行操作。

1. 開啟 HP 公用程式。

附註： HP 公用程式位於**應用程式**資料夾的**HP** 資料夾中。

2. 在**掃描設定**下，按一下**掃描至電腦**。
3. 確定已選取**啟用掃描至電腦**。

從 HP 印表機軟體掃描原稿 (Windows)

1. 將原稿列印面朝上放入文件進紙器。
如需詳細資訊，請參閱[將原稿放入文件進紙器](#)。
2. 開啟 HP 印表機軟體。如需詳細資訊，請參閱[開啟 HP 印表機軟體 \(Windows\)](#)。
3. 前往**掃描**區段，按一下**掃描文件或相片**
4. 選取想要的掃描類型。
 - **儲存為 PDF**
 - **儲存為 JPEG**
 - **儲存為可編輯的文字 (OCR)**
 - **以 PDF 格式傳送電子郵件**
 - **以 JPEG 格式傳送電子郵件**
 - **每天掃描**

附註：

- 初始畫面可讓您檢閱和修改基本設定。按一下「掃描」對話方塊右上角的**更多**連結，可檢閱並修改詳細設定。
 - 如需詳細資訊，請參閱[變更掃描設定 \(Windows\)](#)。
 - 選中**掃描後顯示檢視器**後，將可以在預覽螢幕中調整掃描的影像。
-

5. 按一下**掃描**。
6. 若要在進行其他掃描時開啟該應用程式，請選取**儲存**，或者選取**完成**結束應用程式。
儲存掃描後，Windows 檔案總管將會開啟儲存掃描的目錄。

從 HP 印表機軟體掃描原稿 (OS X)

1. 開啟 HP Scan。
HP Scan 位於硬碟最上層的 **Applications/HP** 資料夾。
2. 選擇您想要的掃描設定檔類型。
3. 按一下**掃描**。

掃描到 USB

您可以直接從印表機控制台掃描至 USB 快閃磁碟，而不需使用電腦或印表機隨附的 HP 印表機軟體。

⚠️ 注意：在印表機正在存取快閃磁碟機時不要將其從印表機 USB 連接埠拔下。這樣做可能會損壞 USB 快閃磁碟機上的檔案。當 USB 連接埠指示燈不閃爍時，才能安全地移除 USB 快閃磁碟機。

附註：

- 印表機不支援加密的 USB 隨身碟。
- 您亦可使用 HP 印表機軟體將文件掃描成可編輯文字。如需詳細資訊，請參閱[將文件掃描成可編輯文字](#)。

從印表機控制台將原稿掃描到 USB

1. 將原稿列印面朝上放入文件進紙器。
2. 插入 USB 快閃磁碟。
3. 輕觸**掃描**，然後選取 **USB**。
4. 視需要變更掃描選項。
5. 輕觸**開始掃描**。

掃描至電子郵件

「掃描至電子郵件」應用程式是一款可讓您將相片或文件直接從 HP All-in-One 印表機掃描至，或透過電子郵件傳送至指定收件者的應用程式。您可以設定電子郵件地址，使用給定的 PIN 碼登入帳戶，然後掃描並透過電子郵件傳送文件。

本節包含下列主題：

- [設定掃描至電子郵件](#)
- [掃描文件或相片至電子郵件](#)
- [變更帳戶設定](#)

設定掃描至電子郵件

設定掃描至電子郵件

1. 在印表機上啟用 Web 服務。如需詳細資訊，請參閱[設定 Web 服務](#)。
2. 在「首頁」畫面中，輕觸**應用程式**，然後輕觸**掃描到電子郵件**應用程式。
3. 在**歡迎**畫面上，輕觸**繼續**。
4. 輕觸**電子郵件**方塊以輸入您的電子郵件地址，然後輕觸**完成**。
5. 輕觸**繼續**。

6. PIN 將傳送到您輸入的電子郵件地址。輕觸**繼續**。
7. 輕觸 **PIN** 以輸入您的 PIN，然後輕觸**完成**。
8. 輕觸**儲存電子郵件**或**自動登入**，具體取決於您希望印表機儲存登入資訊的方式。
9. 透過輕觸**相片**或**文件**選取您的掃描類型。
10. 若為相片，請選取掃描設定，然後輕觸**繼續**。
對於文件，繼續進行下一步。
11. 驗證電子郵件資訊，然後輕觸**繼續**。
12. 輕觸**掃描至電子郵件**。
13. 掃描完成後輕觸**確定**，然後輕觸**是**傳送另一封電子郵件，或輕觸**否**完成。

掃描文件或相片至電子郵件

從控制台掃描文件或相片至電子郵件

1. 將原稿列印面朝上放入文件進紙器。
2. 在「首頁」畫面中，輕觸**應用程式**，然後輕觸**掃描到電子郵件**應用程式。
3. 在控制台顯示器中，選取要使用的帳戶，然後輕觸**繼續**。

附註：如果您沒有帳戶，請選取**未列出我的帳戶**。系統將提示您輸入電子郵件地址，然後接收 PIN。

4. 出現提示時，輸入 PIN 碼。
5. 透過輕觸**相片**或**文件**選取您的掃描類型。
6. 若為相片，請選取掃描設定，然後輕觸**繼續**。
對於文件，繼續進行下一步。
7. 若要新增或移除收件者，請輕觸**修改收件者**，在完成後輕觸**完成**。
8. 驗證電子郵件資訊，然後輕觸**繼續**。
9. 輕觸**掃描至電子郵件**。
10. 掃描完成後輕觸**確定**，然後輕觸**是**傳送另一封電子郵件，或輕觸**否**完成。

從 HP 印表機軟體掃描文件或相片至電子郵件 (Windows)

1. 將原稿列印面朝上放入文件進紙器。
2. 開啟 HP 印表機軟體。如需詳細資訊，請參閱[開啟 HP 印表機軟體 \(Windows\)](#)。
3. 在印表機軟體中，按一下 **掃描文件或相片**。
4. 選取所要的掃描類型，然後按一下 **掃描**。

選擇以 **PDF 格式傳送電子郵件** 或以 **JPEG 格式傳送電子郵件** 以開啟電子郵件軟體，並將掃描的檔案做為附件。

附註：

- 初始畫面可讓您檢閱和修改基本設定。按一下「掃描」對話方塊右上角的 **更多** 連結，可檢閱並修改詳細設定。
 - 如需詳細資訊，請參閱[變更掃描設定 \(Windows\)](#)。
-

變更帳戶設定

從印表機控制台變更帳戶設定

1. 在「首頁」畫面中，輕觸**應用程式**，然後輕觸**掃描到電子郵件**應用程式。
2. 選取您要變更的帳戶，然後輕觸**修改**。
3. 選取您要修改的設定，然後依照畫面上的提示進行操作。
 - 自動登入
 - 儲存電子郵件
 - 從清單移除
 - 變更 PIN
 - 刪除帳戶

將文件掃描成可編輯文字

在掃描文件時，您可以使用 **HP** 軟體將掃描文件轉換成可搜尋、複製、貼上與編輯的格式。讓您編輯信件、剪報、及其他多種文件。

- [將文件掃描成可編輯文字](#)
- [將文件掃描為可編輯文字的準則](#)

將文件掃描成可編輯文字

遵循下列準則，將文件掃描為可編輯文字。

將文件掃描為可編輯的文字 (Windows)

您可將不同類型的已列印文件掃描為可以搜尋與編輯的格式。

若**儲存為可編輯文字 (OCR)** 不在可用掃描選項的清單中，您需要重新安裝軟體，然後選擇該選項。

1. 將原稿列印面朝上放入文件進紙器。
2. 開啟 **HP** 印表機軟體。如需詳細資訊，請參閱[開啟 HP 印表機軟體 \(Windows\)](#)。
3. 在印表機軟體中，按一下**掃描文件或相片**。
4. 選擇**另存為可編輯文字 (OCR)**，然後按一下**掃描**。

附註：

- 初始畫面可讓您檢閱和修改基本設定。按一下「掃描」對話方塊右上角的 **更多** 連結，可檢閱並修改詳細設定。
 - 如需詳細資訊，請參閱[變更掃描設定 \(Windows\)](#)。
 - 若選中**掃描後顯示預覽**，則您可以在預覽畫面中調整掃描的影像。
-

將文件掃描成可編輯文字 (OS X)

1. 將原稿列印面朝上放入文件進紙器。
2. 開啟 HP Scan。
HP Scan 位於硬碟最上層的 **Applications/HP** 資料夾。
3. 按一下**掃描**按鈕。
將顯示對話方塊，要求確認掃描裝置與掃描設定預設值。
4. 請按照畫面上的指示完成掃描。
5. 掃描完所有頁面之後，選取**檔案**功能表中的**儲存**。
6. 從 **格式** 快顯功能表，選取您想要的可編輯文字類型。
7. 按一下**儲存**。

將文件掃描為可編輯文字的準則

請遵循以下準則，以確保軟體成功地轉換文件。

- **確定掃文件進紙器窗框是乾淨的。**
掃描器玻璃板或文件送紙器窗框上的髒污或灰塵會阻礙軟體將文件轉換成可編輯的文字。
- **確定已正確放入文件。**
確保原稿已正確放入，並且文件未歪斜。
- **確定文件上的文字是清楚的。**
若要將文件成功轉換為可編輯文字，原稿必須清楚且品質良好。
下列情況會造成軟體無法成功轉換文件：
 - 原稿上的文字是模糊或有皺摺的。
 - 文字太小。
 - 文件的結構太複雜。
 - 文字間距太小。例如，軟體所轉換的文字中若有遺漏或合併字元的情形，如「rn」可能會誤判成「m」。
 - 文字背景是彩色的。彩色背景可能會使前景影像過度融入背景。
- **選擇正確的設定檔。**
請務必選取允許掃描為可編輯文字的捷徑或預設組。這些選項使用的掃描設定是針對讓 OCR 掃描品質達到極致所設計。
Windows： 使用**可編輯文字 (OCR)** 或**另存為 PDF** 捷徑。
OS X： 使用預設的**帶有文字的文件**。
- **以正確的格式儲存您的檔案。**
如果您只是要從文件中擷取不含原稿任何格式的文字，請選取純文字格式，例如 **Text (.txt)** 或 **TXT**。
如果除了文字之外，您也要擷取原稿的部分格式，請選取 **RTF 格式**（例如 **RTF 文字 (.rtf)** 或 **RTF**）或可搜尋 **PDF 格式**（例如 **可搜尋的 PDF (.pdf)** 或 **可搜尋的 PDF**）。

建立新掃描捷徑 (Windows)

您可以建立自己的掃描捷徑，以便更輕鬆地進行掃描。例如，您可能希望定期進行掃描，並將相片儲存為 PNG 格式 (而非 JPEG)。

1. 將原稿列印面朝上放入文件進紙器。
2. 開啟 HP 印表機軟體。如需詳細資訊，請參閱[開啟 HP 印表機軟體 \(Windows\)](#)。
3. 在印表機軟體中，按一下 **掃描文件或相片**。
4. 按一下 **建立新掃描捷徑**。
5. 輸入描述性名稱，選擇作為新捷徑基礎的既有捷徑，然後按一下 **建立**。

例如，若您要建立相片的新捷徑，請選擇 **儲存為 JPEG** 或 **以 JPEG 格式傳送電子郵件**。如此可在掃描時將選項與圖形搭配使用。

6. 變更新捷徑的設定以因應您的需求，然後按一下捷徑右側的儲存圖示。

附註：

- 初始畫面可讓您檢閱和修改基本設定。按一下「掃描」對話方塊右上角的 **更多** 連結，可檢閱並修改詳細設定。
 - 如需詳細資訊，請參閱[變更掃描設定 \(Windows\)](#)。
-

變更掃描設定 (Windows)

您可以修改任意掃描設定，以進行單次使用或儲存變更以永久使用。這些設定包括諸如頁面大小與方向、掃描解析度、對比度以及所儲存掃描的資料夾位置等選項。

1. 將原稿列印面朝上放入文件進紙器。
2. 開啟 HP 印表機軟體。如需詳細資訊，請參閱[開啟 HP 印表機軟體 \(Windows\)](#)。
3. 在印表機軟體中，按一下 **掃描文件或相片**。
4. 按一下 **HP Scan** 對話方塊右上角的 **更多** 連結。

此時右側會顯示詳細設定窗格。左欄彙總了每個區段的目前設定。透過右欄，您可以變更亮顯區段中的設定。

5. 按一下詳細設定窗格左側的每個區段，以檢閱該區段的設定。

您可以使用下拉式功能表檢閱及變更多數設定。

某些設定可以透過顯示新窗格而提供更大的彈性。這些設定由其右側的 **+** (加號) 指示。您必須接受或取消對此窗格的所有變更，才能返回至詳細設定窗格。

6. 完成變更設定後，執行以下其中一項作業。
 - 按一下 **掃描**。在掃描完成後，系統會提示您儲存或拒絕對此捷徑的變更。
 - 按一下捷徑右側的儲存圖示。此時會將變更儲存至捷徑，以便您下次重複使用這些變更。否則，這些變更只會影響目前的掃描。然後按一下 **掃描**。

[線上瞭解使用 HP Scan 軟體的詳情](#)。瞭解操作說明：

- 自訂掃描設定，例如影像檔案類型、掃描解析度及對比等級。
- 掃描到網路資料夾和雲端磁碟機。
- 先預覽和調整影像，然後再掃描。

影印和掃描成功的秘訣

使用下列秘訣可成功影印和掃描。

- 若要對非常小的原稿製作大尺寸副本，請先將原稿掃描至電腦，在掃描軟體中調整大小，然後再用放大的影像列印副本。
- 若要調整掃描大小、輸出類型、掃描解析度或檔案類型等，請從印表機軟體啟動掃描。
- 為了避免掃描的文字不正確或遺失，請確保在軟體中設定了適當的亮度。
- 若要將多頁文件掃描到單一檔案，而不是多個檔案，請以印表機軟體開始掃描，不要從印表機顯示器選取 **掃描**。
- 為了獲得最佳品質，請避免在陽光直射或高亮度照明下進行影印或掃描。

5 Web 服務

本印表機提供創新之啟用 **Web** 的解決方案，這些解決方案可協助您快速存取網際網路、取得文件、加快文件的列印速度，而且也比較方便 — 完全不必用到電腦。

附註： 若要使用這些 **Web** 功能，必須將印表機連線到網際網路。若使用 **USB** 纜線連接印表機，則無法使用這些 **Web** 功能。

本節主題如下：

- [什麼是 Web 服務？](#)
- [設定 Web 服務](#)
- [使用 Web 服務](#)
- [移除 Web 服務](#)

什麼是 Web 服務？

HP ePrint

- **HP ePrint** 是 HP 提供的一項免費服務，您可藉此服務隨時隨地在啟用 **HP ePrint** 的印表機上執行列印。如果您已啟用印表機的 **Web** 服務，則列印操作極為簡單，只需傳送電子郵件至為印表機指定的電子郵件地址即可。不需要任何特殊的驅動程式或軟體。如果您可以傳送電子郵件，就可以在任何地方使用 **HP ePrint** 進行列印。

附註： 您可在 **HP Connected** (<http://www.hpconnected.com>) 上註冊一個帳戶。該網站並非在所有國家/地區內都可用，請註冊以設定 **ePrint** 設定。

一旦您在 **HP Connected** (<http://www.hpconnected.com>) 上註冊帳戶之後。該網站並非在所有國家/地區內都可用，您可以註冊帳戶以檢視您的 **HP ePrint** 工作狀態、管理您的 **HP ePrint** 印表機佇列、控制可以使用您印表機的 **HP ePrint** 電子郵件地址進行列印的人員，以及取得 **HP ePrint** 的說明。

列印應用程式


- 以列印應用程式，您可以數位掃描和儲存您的文件在網路上，也可存取和共用內容，和進行更多其他動作。

設定 Web 服務

設定 **Web** 服務之前，請確認印表機已連線至網際網路。

若要設定 **Web** 服務，請使用下列其中一種方法進行：

使用印表機控制台設定 Web 服務

1. 從印表機控制台上，輕觸或向下滑動標籤以開啟儀表板，然後輕觸  (**設定**)。
2. 觸碰 **Web 服務設定**。
3. 碰觸 **接受** 以接受 **Web** 服務使用條款並啟用 **Web** 服務。

4. 在出現的畫面上，輕觸**確定**以允許印表機自動檢查產品更新。

附註：如果提示進行 **Proxy** 設定，且您的網路使用 **Proxy** 設定，請按照畫面上的指示設定 **Proxy** 伺服器。如果仍找不到 **Proxy** 詳細資料，請聯絡網路管理員或網路設定人員。

5. 如果出現**印表機更新選項**畫面，請選取其中一個選項。
6. 印表機連接至伺服器後，即會列印資訊頁。按照該資訊頁的指示完成設定。

使用內嵌式 Web 伺服器設定 Web 服務

1. 開啟 **EWS**。如需詳細資訊，請參閱[開啟內嵌式 Web 伺服器](#)。
2. 按一下 **Web 服務** 標籤。
3. 在 **Web 服務設定** 區段中，依序按一下 **設定** 與**繼續**，然後按照畫面上的指示接受使用條款。
4. 如有提示，請選擇允許印表機檢查並安裝印表機更新。

附註：

- 有可用更新時，會自動下載並安裝這些更新，然後印表機會重新啟動。
 - 如果提示進行 **Proxy** 設定，且您的網路使用 **Proxy** 設定，請按照畫面上的指示設定 **Proxy** 伺服器。如果仍找不到 **Proxy** 詳細資料，請聯絡網路管理員或網路設定人員。
-

5. 印表機連接至伺服器後，即會列印資訊頁。按照該資訊頁的指示完成設定。

使用 HP 印表機軟體設定 Web 服務 (Windows)

1. 開啟 **HP 印表機軟體**。如需詳細資訊，請參閱[開啟 HP 印表機軟體 \(Windows\)](#)。
2. 在顯示的視窗中，連按兩下**列印與掃描**，然後在「列印」下選取**將印表機連線至 Web**。印表機的首頁（內嵌式 **Web** 伺服器）隨即開啟。
3. 按一下 **Web 服務** 標籤。
4. 在 **Web 服務設定** 區段中，依序按一下 **設定** 與**繼續**，然後按照畫面上的指示接受使用條款。
5. 如有提示，請選擇允許印表機檢查並安裝印表機更新。

附註：

- 有可用更新時，會自動下載並安裝這些更新，然後印表機會重新啟動。
 - 如果提示進行 **Proxy** 設定，且您的網路使用 **Proxy** 設定，請按照畫面上的指示設定 **Proxy** 伺服器。如果仍找不到 **Proxy** 詳細資料，請聯絡網路管理員或網路設定人員。
-

6. 印表機連接至伺服器後，即會列印資訊頁。按照該資訊頁的指示完成設定。

使用 Web 服務


以下區段描述了如何使用並設定 **Web** 服務。

- [HP ePrint](#)
- [列印應用程式](#)

HP ePrint

若要使用 **HP ePrint**，請執行下列步驟：

- 確定您擁有可使用網際網路和電子郵件的電腦或行動裝置。
- 在印表機上啟用 **Web 服務**。如需詳細資訊，請參閱[設定 Web 服務](#)。


 **提示：**如需有關管理和進行 **HP ePrint** 設定的詳細資訊並瞭解最新功能，請造訪 [HP Connected](#)。並非所有國家/地區均可使用此網站。

使用 HP ePrint 列印文件



1. 在電腦或行動裝置上，開啟電子郵件應用程式。
2. 建立新電子郵件，然後附加要列印的檔案。
3. 在「收件者」欄位中輸入 **HP ePrint** 電子郵件地址，然後選取傳送電子郵件訊息的選項。

附註：不要在「收件者」或「副本」欄位中輸入任何其他電子郵件地址。如果有多個電子郵件地址，**HP ePrint** 伺服器將不會接受列印工作。

自訂 HP ePrint 電子郵件地址

1. 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，然後輕觸  (**HP ePrint**)。
2. 輕觸**列印資訊**。印表機會列印一份資訊頁，其中包含印表機代碼以及如何自訂電子郵件地址之說明。

關閉 HP ePrint

1. 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，依序輕觸  (**HP ePrint**) 和  (**Web 服務設定**)。
2. 按 **HP ePrint**，然後按 **關閉**。

附註：若要移除所有 **Web 服務**，請參閱[移除 Web 服務](#)。

列印應用程式

以列印應用程式，您可以數位掃描和儲存您的文件在網路上，也可存取和共用內容，和進行更多其他動作。

若要關閉列印應用程式

1. 在「首頁」畫面中，輕觸 **Apps**。
2. 輕觸您要使用的列印應用程式。



 **提示：**

- 要深入瞭解個別列印應用程式，並新增、設定或移除列印應用程式，請造訪 [HP Connected \(http://www.hp.com/support\)](http://www.hp.com/support)。並非所有國家/地區均可使用此網站。
- 您也可以從 **EWS** 關閉列印應用程式。若要這麼做，請開啟 **EWS**（請參閱 [內嵌式 Web 伺服器](#)）、按一下 **Web 服務** 標籤並關閉該設定；或按一下 **設定** 標籤，並選取 **管理員設定** 頁面上屬意的選項。

移除 Web 服務

請依照以下說明來移除 **Web 服務**。

使用印表機控制台移除 Web 服務


1. 從畫面上方，輕觸或向下滑動標籤以開啟儀表板，依序輕觸  (HP ePrint)，然後輕觸  (Web 服務設定)。
2. 碰觸**移除 Web 服務**。

使用內嵌式 Web 伺服器移除 Web 服務

1. 開啟 EWS。如需詳細資訊，請參閱[開啟內嵌式 Web 伺服器](#)。
2. 按一下 **Web 服務** 標籤，然後按一下 **Web 服務設定** 區段中的 **移除 Web 服務**。
3. 按一下 **移除 Web 服務**。
4. 按一下 **是** 將 Web 服務自您的印表機移除。

6 使用墨水匣

若要確保印表機有最佳的列印品質，您必須執行一些簡單的維護程序。


 **提示：**如果在影印文件時有任何問題，請參閱[列印問題](#)。

本節主題如下：

- [墨水匣的相關資訊](#)
- [檢查預估的墨水存量](#)
- [僅使用黑色或彩色墨水進行列印](#)
- [更換墨水匣](#)
- [訂購墨水匣](#)
- [存放列印耗材](#)
- [墨水匣保固資訊](#)

墨水匣的相關資訊


下列秘訣可以協助維護 **HP** 墨水匣，確保墨水匣維持一定的列印品質。

- 本使用者指南中的指示適用於更換墨水匣，而非初次安裝墨水匣。首次安裝者請參閱印表機隨附的安裝海報。
- 將所有墨水匣保存在原始包裝中，直到需要時才拿出。
- 確定已適當關閉印表機。如需詳細資訊，請參閱[關閉印表機電源](#)。
- 請勿不必要地清潔墨水匣。這會浪費墨水並且縮短墨匣壽命。
- 小心處理墨水匣。安裝期間若掉下、搖動或粗暴地處理，可能會造成暫時的列印問題。
- 如果您要運送印表機，請執行下列步驟以避免列印頭組件區域漏墨或印表機發生其他損壞：
 - 確定您按下  (**電源**) 來關閉印表機。必須等到內部機件運作的聲音都停止後，才可拔掉印表機電源線。
 - 確定您已經安裝墨水匣。
 - 印表機必須以平放的方式運送；絕不可將兩側、後側、前側或頂端朝下放置。

檢查預估的墨水存量

您可以從印表機軟體或從印表機控制台檢查預估墨水存量。

從印表機控制面板檢查預估墨水存量

1. 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板。
2. 輕觸  (**墨水**) 以檢查估計的墨水存量。

透過 HP 印表機軟體檢查估計的墨水存量 (Windows)

1. 開啟 HP 印表機軟體。如需詳細資訊，請參閱[開啟 HP 印表機軟體 \(Windows\)](#)。
2. 在印表機軟體中，從頂端主功能表按一下**預估墨水存量**。

透過 HP 印表機軟體檢查墨水存量 (OS X)

1. 開啟 HP 公用程式。
HP 公用程式位於硬碟最上層**應用程式**資料夾中的 **HP** 資料夾。
2. 從**裝置**清單中選取印表機。
3. 按一下**耗材狀態**。
即會顯示預估的墨水存量。

附註：

- 如果您已安裝一個重新填充或再生的墨水匣或者在另一個印表機中使用過的墨水匣，墨水存量指示器可能會不準確或者不可用。
 - 墨水匣中的墨水在列印程序中有數種不同的用途：在初始化程序中，準備印表機和墨水匣以進行列印；在列印頭維修程序中，保持列印噴嘴清潔以及墨水流動順暢。此外，使用過後有些墨水還會殘留在墨水匣中。如需詳細資訊，請參閱 www.hp.com/go/inkusage。
-

僅使用黑色或彩色墨水進行列印

對於一般使用，此產品並非設計為僅使用一個墨水匣進行列印。不過，一個墨水匣的墨水用完時，您可將其取下，然後使用其他墨水匣繼續列印。

只有在墨水匣中有足夠墨水時，印表機才支援此功能。因此，您應盡快更換空的墨水匣。

更換墨水匣

若您還沒有備用墨水匣，請參閱 [訂購墨水匣](#)。某些國家/地區不供應某些墨水匣。

⚠ 注意：HP 建議您盡快安裝任何遺失的墨水匣，以免發生列印品質問題、可能使用額外墨水或損壞墨水系統。


如需回收使用過墨水耗材的相關資訊，請參閱 [HP 噴墨耗材回收計畫](#)。

更換墨水匣


1. 確定印表機的電源已開啟。

- 開啟墨水匣存取擋門，然後等待列印滑動架停止移動，應該只需幾秒的時間。


⚠ 注意：只有在列印滑動架停止移動時，才可以更換或安裝墨水匣。

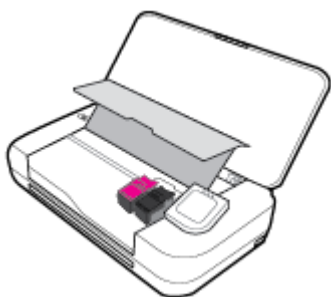

- 如圖所示，開啟墨水匣門鎖，輕輕地將墨水匣從其插槽中取出。

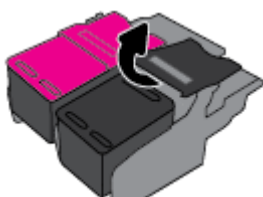


- 撕下新墨水匣上的保護膠膜。

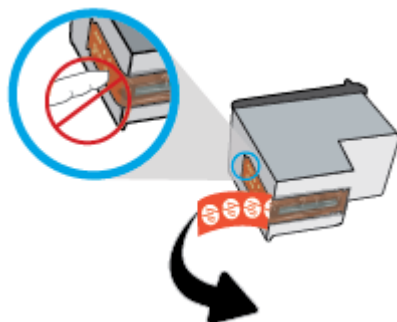

- 以取出舊墨水匣的相同角度，將新的墨水匣插入插槽，然後如圖所示關上門鎖。按下門鎖以確認恰好卡在墨水匣上。

附註：將彩色墨水匣安裝在左側，黑色墨水匣則安裝在右側。

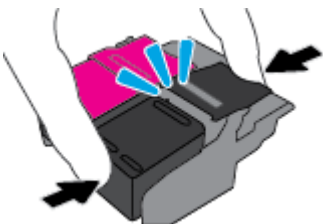

- 視需要，重複步驟 3 到 5 以安裝其他墨水匣。
- 關上墨水匣存取擋門。
- 等待滑動架完成墨水匣初始化程序，然後再使用印表機。

附註：在墨水匣初始化完成之前，不要開啟墨水匣存取擋門

訂購墨水匣

若要訂購墨水匣，請前往 www.hp.com。目前 HP 網站的某些部分僅提供英文內容。非所有的國家/地區都支援線上訂購墨水匣。不過，許多國家都有透過電話訂購、尋找當地商店和列印購物清單的資訊。此外，您還可以造訪 www.hp.com/buy/supplies 頁面取得如何在您的國家購買 HP 產品的相關資訊。

更換墨水匣時，請務必使用具有相同墨水匣編號的替代墨水匣。墨水匣編號位於下列位置：

- 在所更換之墨水匣的標籤上。
- 在印表機內部的貼紙上。開啟墨水匣存取擋門，即可找到貼紙。
- 在印表機軟體中按一下**購買**，然後按一下**線上購買耗材**。
- 在內嵌式 Web 伺服器中，按一下**工具**標籤，然後在**產品資訊**下按一下**墨水計量器**。如需詳細資訊，請參閱**內嵌式 Web 伺服器**。

存放列印耗材

- 將所有墨水匣保存在原始包裝中，直到需要時才拿出。
- 墨水匣可以長時間留在印表機中。不過，為確保墨水匣的最佳狀況，請務必在印表機不用時正確地關閉印表機。如需詳細資訊，請參閱**關閉印表機電源**。
- 在室溫（15-35°C 或 59-95°F）下存放墨水匣。

墨水匣保固資訊

當 HP 墨水匣用於其指定的 HP 列印裝置時，皆適用 HP 墨水匣保固。此項保固不涵蓋重新填裝、重新製造、重新換新、不當使用或經過改裝的 HP 墨水產品。

在保固期限之內，只要 HP 墨水尚未耗盡且尚未超過保固到期日，產品都在保固範圍內。YYYY/MM 格式的保固期限可在墨水匣產品上找到。



7 網路設定

其他進階設定可從印表機的首頁取得（內嵌式 Web 伺服器或 EWS）。如需詳細資訊，請參閱[開啟內嵌式 Web 伺服器](#)。

本節主題如下：

- [設定印表機的無線通訊](#)
- [變更網路設定](#)
- [使用 Wi-Fi Direct](#)
- [以 Bluetooth® Smart 輕鬆連線和列印](#)

設定印表機的無線通訊

- [開始之前](#)
- [在無線網路上設定印表機](#)
- [變更連線類型](#)
- [測試無線連線](#)
- [開啟或關閉印表機的無線功能](#)

附註：如果連接印表機時有任何問題，請參閱[網路和連線問題](#)。

🔗 **提示：**如需有關以無線方式設定與使用印表機的詳細資訊，請瀏覽 HP 無線列印中心 (www.hp.com/go/wirelessprinting)。

開始之前

請確認下列各項：

- 已設定無線網路，且運作正常。
- 印表機與使用印表機的電腦位於同一網路（子網路）中。

在連接印表機時，可能會出現提示要求您輸入無線網路名稱 (SSID) 和無線密碼：

- 無線網路名稱是您的無線網路的名稱。
- 無線密碼可阻止其他使用者未經您允許而連線至您的無線網路。視所需的安全性層級而定，您的無線網路可能使用 WPA 密碼或 WEP 金鑰。

如果您自設定無線網路後未變更網路名稱或安全性密鑰，有時可能會發現其位於無線路由器的背面或側面。

如果找不到網路名稱或安全性密碼，或忘記此資訊，請參閱電腦或無線路由器隨附的文件。如果仍然找不到此資訊，請聯絡網路管理員或無線網路的設定人員。

在無線網路上設定印表機

從印表機控制台顯示器使用「無線設定精靈」設定無線通訊。

附註：繼續進行之前，請瀏覽[開始之前](#)中的清單。

1. 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，然後輕觸  (無線)。
2. 輕觸  (設定)。
3. 輕觸**無線設定**。
4. 觸碰**無線設定精靈**或 **Wi-Fi Protected Setup**。
5. 依照畫面上的指示完成設定。

如果您已透過不同類型的連線（例如 **USB 連線**）使用印表機，請依照[變更連線類型](#)中的指示，在您的無線網路上設定印表機。

變更連線類型

安裝 **HP 印表機軟體**並將印表機連線至電腦或網路之後，您可以使用軟體變更連線類型（例如從 **USB 連線**變更為無線連線）。

從 **USB 連線**變更為**無線網路 (Windows)**

繼續進行之前，請瀏覽[開始之前](#)中的清單。

1. 開啟 **HP 印表機軟體**。如需詳細資訊，請參閱[開啟 HP 印表機軟體 \(Windows\)](#)。
2. 按一下**工具**。
3. 按一下**裝置安裝與軟體**。
4. 選取將 **USB 連線**的印表機轉換為**無線**。按照畫面上的指示操作。

從 **USB 連線**變更為**無線連線(OS X)**

1. 將印表機連接到無線網路。
2. 使用 123.hp.com，將此印表機的軟體連線方式變更為無線。



瞭解如何從 **USB** 變更為無線連線的詳細資訊。 [按一下這裡可線上取得更多資訊](#)。目前此網站可能未提供所有的語言版本。

從無線連線變更為 **USB 連線 (Windows)**

- 使用隨附的 **USB 纜線**連接印表機和電腦。此 **USB** 連接埠位於印表機後方。對於特定位置，請參閱[後視圖](#)。

從無線連線變更為 **USB 連線(OS X)**



1. 開啟 **系統偏好設定**。
2. 按一下 **印表機和掃描器**。
3. 在左側窗格中選取您的印表機，然後按一下清單底部的 **-**。如果有傳真項目適用於目前連線，則對傳真項目執行相同動作。
4. 將 **USB 纜線**同時連接到電腦與印表機。
5. 按一下左側印表機清單下的 **+** 號。
6. 從清單中選取新 **USB** 印表機。

7. 從**使用快顯功能表**中選擇印表機型號名稱。
8. 按一下**新增**。

測試無線連線



列印無線測試報告，以取得有關印表機無線連線的資訊。無線測試報告提供有關印表機狀態、硬體 (MAC) 位址和 IP 位址的資訊。如果無線連線發生問題或無線連線嘗試失敗，則無線測試報告還會提供診斷資訊。如果印表機連接至網路，測試報告會顯示有關網路設定的詳細資訊。

列印無線測試報告

1. 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，然後輕觸  (**無線**)，再輕觸  (**設定**)。
2. 輕觸**列印報告**。
3. 碰觸**無線測試報告**。


開啟或關閉印表機的無線功能

印表機控制台上無線功能的藍燈亮起，表示印表機的無線功能已開啟。


1. 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，然後輕觸  (**無線**)，再輕觸  (**設定**)。
2. 觸碰**無線設定**。
3. 輕觸**無線**以將其開啟或關閉。

變更網路設定

您可以從印表機控制台設定與管理印表機無線連線，並執行各種不同的網路管理工作。包括檢視及變更網路設定、還原網路預設值、以及開啟或關閉無線功能。

 **注意：**網路設定可為您提供方便。不過，除非您是進階使用者，否則請勿變更其中某些設定（例如，IP 設定、預設閘道和防火牆設定）。


若要列印網路設定報告


- ▲ 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，依序輕觸  (**設定**)、**報告** 和 **網路設定報告**。

變更 IP 設定

IP 設定的預設值為**自動**，會自動設定 IP。如果您是進階使用者且想要使用不同的設定（例如 IP 位址、子網路遮罩或預設閘道），可以進行手動變更。

 **提示：**設定手動 IP 位址之前，建議您先使用自動模式，將印表機連線到網路。此舉可讓路由器使用其他所需的設定（如子網路遮罩、預設閘道和 DNS 位址等）設定印表機。

 **注意：**手動指派 IP 位址時請小心。如果在安裝期間輸入無效的 IP 位址，網路元件將無法與印表機連接。

1. 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，輕觸  (設定)，然後輕觸 **網路設定**。
2. 輕觸**無線設定**。
3. 觸碰**進階設定**。
4. 碰觸 **IP 設定**。
會顯示一則訊息，警告您變更 IP 位址會從網路移除印表機。輕觸 **OK** 以繼續作業。
5. 若要手動變更設定，請輕觸**手動 (靜態)**，然後輸入以下設定的適當資訊：
 - **IP 位址**
 - **次網路遮罩**
 - **預設閘道**
 - **DNS 位址**
6. 輸入您的變更，然後選取**套用**。



使用 Wi-Fi Direct


藉由 **Wi-Fi Direct**，您可經由電腦、智慧型手機、平板電腦或其他無線裝置，無需連接已有的無線網路即可進行無線列印。

Wi-Fi Direct 使用指南

- 確定您的電腦或行動裝置擁有必要的軟體。
 - 如果您使用的是電腦，請確定您已安裝印表機隨附的印表機軟體。
如果您尚未在電腦上安裝 **HP** 印表機軟體，請先連線到 **Wi-Fi Direct**，然後再安裝印表機軟體。當印表機軟體提示設定連線類型時，請選取**無線**。
 - 如果您使用的是行動裝置，請確定您已安裝相容的列印應用程式。若需行動列印的相關資訊，請造訪 www.hp.com/go/mobileprinting。
- 確保印表機的 **Wi-Fi Direct** 已經開啟。
- 同一個 **Wi-Fi Direct** 連線，最多可以連接五部電腦和行動裝置。
- 當印表機還使用 **USB** 纜線連接到電腦，或透過無線連接連線到網路時，仍可以使用 **Wi-Fi Direct**。
- **Wi-Fi Direct** 無法用來將電腦、行動裝置或印表機連接到網際網路。
- **Wi-Fi Direct** 密碼：如果印表機上的 **Wi-Fi Direct** 的連線方法設為**自動**，則密碼將始終為「12345678」。如果印表機上的 **Wi-Fi Direct** 的連線方法設為**手動**，則密碼將是一個隨機產生的 8 位數代碼。
若要從印表機控制台取得印表機的 **Wi-Fi Direct** 密碼，請輕觸  (**Wi-Fi Direct**)。Wi-Fi Direct 密碼將顯示在控制台顯示器上。

開啟 Wi-Fi Direct

1. 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，然後輕觸  (Wi-Fi Direct)。
2. 輕觸  (設定)。
3. 如果顯示器顯示 Wi-Fi Direct 為 **關閉**，請輕觸 **Wi-Fi Direct** 將它開啟。

 **提示：**您也可以從 EWS 開啟 Wi-Fi Direct。如需有關使用 EWS 的詳細資訊，請參閱 [內嵌式 Web 伺服器](#)。

從具有無線功能且支援 Wi-Fi Direct 的行動裝置列印

請確認您已在您的行動裝置上安裝最新版 HP Print Service 外掛程式。您可以從 Google Play 商店下載此外掛工具。

1. 確定您已開啟印表機上的 Wi-Fi Direct。
2. 開啟行動裝置上的 Wi-Fi Direct。如需詳細資訊，請參閱該行動裝置隨附的說明文件。
3. 在您的行動裝置中，從已啟用列印的應用程式選取文件，然後選取列印文件的選項。
顯示可用印表機的清單。
4. 在可用印表機的清單中，選擇以 **DIRECT-**-HP OfficeJet XXXX** (其中 ** 為您的印表機的唯一識別字元，而 XXXX 為印表機上的印表機機型) 形式顯示的 Wi-Fi Direct 名稱，然後按照印表機和行動裝置上的指示操作。

如果行動裝置不會自動連線到印表機，請按照印表機控制台上的說明，以連線到印表機。如果印表機控制台上顯示一個 PIN 碼，請在您的行動裝置上輸入該 PIN 碼。

當行動裝置成功連線到印表機時，印表機會開始列印。

從不支援 Wi-Fi Direct 且具有無線功能的行動裝置進行列印

確定您的行動裝置上已安裝相容的列印應用程式。如需詳細資訊，請造訪 www.hp.com/go/mobileprinting。

如果此網站未提供您所處國家/地區或語言的本機版本，您可能會被導向至其他國家/地區或語言的 HP 行動列印網站。

1. 確定您已開啟印表機上的 Wi-Fi Direct。
2. 開啟行動裝置的 WiFi 連線。如需詳細資訊，請參閱該行動裝置隨附的說明文件。

附註：如果您的行動裝置不支援 WiFi，您便無法使用 Wi-Fi Direct。

3. 從行動裝置連線至新網路。使用您一般常用的程序連線到新的無線網路或熱點。從顯示的無線網路清單中選擇一個 Wi-Fi Direct 名稱，例如 **DIRECT-**-HP OfficeJet XXXX** (其中，** 是識別印表機的唯一字元，而 XXXX 則是位於印表機上的印表機機型)。

顯示提示時，輸入 Wi-Fi Direct 密碼。

4. 列印您的文件。

從具有無線功能的電腦列印 (Windows)

1. 確定您已開啟印表機上的 **Wi-Fi Direct**。
2. 開啟電腦的 **WiFi** 連線。如需詳細資訊，請參閱電腦隨附的說明文件。

附註：如果您的電腦不支援 **WiFi**，您便無法使用 **Wi-Fi Direct**。

3. 在電腦上，連線到新網路。使用您一般常用的程序連線到新的無線網路或熱點。從顯示的無線網路清單中選擇一個 **Wi-Fi Direct** 名稱，例如 **DIRECT-**-HP OfficeJet XXXX**（其中，** 是識別印表機的唯一字元，而 XXXX 則是位於印表機上的印表機機型）。

顯示提示時，輸入 **Wi-Fi Direct** 密碼。

4. 如果印表機已安裝且透過無線網路連線到電腦，請繼續進行步驟 5。如果印表機已安裝且使用 **USB** 纜線連接到電腦，請按照下列步驟透過 **Wi-Fi Direct** 連線來安裝印表機軟體。
 - a. 開啟 **HP** 印表機軟體。如需詳細資訊，請參閱[開啟 HP 印表機軟體 \(Windows\)](#)。
 - b. 按一下**工具**。
 - c. 按一下**裝置安裝和軟體**，然後選取**連接新印表機**。

附註：如果您先前已透過 **USB** 安裝印表機，並且想要轉換為 **Wi-Fi Direct**，請勿使用**將 USB 連接的印表機轉換成無線連接**選項。

- d. 顯示**連線選項**軟體畫面時，選取**無線**。
 - e. 從偵測到的印表機清單中選取 **HP** 印表機。
 - f. 按照畫面上的指示操作。
5. 列印您的文件。

從具有無線功能的電腦列印 (OS X)

1. 確定您已開啟印表機上的 **Wi-Fi Direct**。
2. 開啟電腦上的 **Wi-Fi**。

如需詳細資訊，請參閱 **Apple** 隨附的說明文件。
3. 按一下「**Wi-Fi**」圖示，然後選擇 **Wi-Fi Direct** 名稱，例如 **DIRECT-**-HP OfficeJet XXXX**（其中 ** 識別印表機的唯一字元，而 XXXX 則是位於印表機上的印表機型號）。

如果已經開啟 **Wi-Fi Direct** 安全性，請在系統提示後輸入密碼。
4. 新增印表機。
 - a. 開啟**系統偏好設定**。
 - b. 根據您的作業系統，按一下**印表機與掃描器**。
 - c. 按一下左側印表機清單下的 **+** 號。
 - d. 從偵測到的印表機清單中選取印表機（「**Bonjour**」一字會列在印表機名稱的右側欄位中），然後按一下**新增**。



[按一下這裡可取得 Wi-Fi Direct 的線上疑難排解](#)，或取得設定 **Wi-Fi Direct** 的更多說明。目前此網站可能未提供所有的語言版本。



瞭解如何從 USB 變更為無線連線的詳細資訊。 [按一下這裡可線上取得更多資訊](#)。目前此網站可能未提供所有的語言版本。

以 Bluetooth® Smart 輕鬆連線和列印

以 Bluetooth Smart 技術，您可以輕鬆將您的行動裝置連線到您的印表機，並開始列印。只是走近印表機，使用 HP ePrint 應用程式來選取您想要列印的檔案，然後選擇列印選項。行動裝置將自動連線到印表機。


附註： Bluetooth Smart 目前可被支援 Bluetooth v4.0+ 並安裝了 HP ePrint 應用程式的 Android 手機支援。如需詳細資訊，請造訪 www.hp.com/go/blueprinting。

使用 Bluetooth Smart 技術來連線並列印

1. 設定您的行動裝置和印表機，以啟用 Bluetooth Smart 連線。
 - 在您的行動裝置上，開啟 Wi-Fi 和 Bluetooth，並從 Google Play 商店安裝 HP ePrint 應用程式。如需詳細資訊，請參閱該行動裝置隨附的說明文件。
 - 在印表機上，請確定開啟 Bluetooth Smart 和 Wi-Fi Direct。如需詳細資訊，請參閱 [使用 Wi-Fi Direct](#) 和 [若要開啟或關閉印表機上的 Bluetooth Smart](#)。
2. 走近印表機至伸手可及的範圍內。
3. 開啟行動裝置上的 HP ePrint 應用程式，然後選取想要列印的屬意內容。
4. 確認應用程式選取了正確的印表機，並選取**列印**。

若要開啟或關閉印表機上的 Bluetooth Smart

如果啟用了無線功能，Bluetooth 功能會預設開啟。

1. 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，然後輕觸 （設定）。
2. 向下捲動以輕觸 Bluetooth 選項，然後將其開啟或關閉。

8 印表機管理工具

本節主題如下：

- [工具箱 \(Windows\)](#)
- [HP 公用程式 \(OS X\)](#)
- [內嵌式 Web 伺服器](#)

工具箱 (Windows)

工具箱提供有關印表機的維護資訊。

附註：如果電腦符合系統需求，則可以從 **HP 軟體 CD** 安裝工具箱。系統需求可以在印表機隨附的 **HP 印表機軟體 CD** 上的讀我檔案中找到。

開啟工具箱

1. 開啟 **HP 印表機軟體**。如需詳細資訊，請參閱[開啟 HP 印表機軟體 \(Windows\)](#)。
2. 按一下**列印與掃描**。
3. 按一下**維護印表機**。

HP 公用程式 (OS X)

HP 公用程式包含可設定列印設定、校準印表機、線上訂購耗材以及尋找網站支援資訊的工具。

附註：HP 公用程式中可用的功能視所選的印表機而異。

按兩下位於硬碟最上層 **應用程式** 資料夾的 **HP** 資料夾中的「**HP 公用程式**」。

內嵌式 Web 伺服器

印表機連線至網路時，您可以使用印表機的內嵌式 **Web 伺服器 (EWS)** 功能，檢視狀態資訊、變更設定、並從電腦管理印表機。

附註：

- 若要檢視或變更某些設定，您或許需要密碼。
- 您可以在未連線至網際網路的情況下開啟和使用內嵌式 **Web 伺服器**。但某些功能將無法使用。
- [關於 cookies](#)
- [開啟內嵌式 Web 伺服器](#)
- [無法開啟內嵌式 Web 伺服器](#)

關於 cookies

瀏覽時，內嵌式 **Web 伺服器 (EWS)** 會在您的硬碟上保留一個很小的文字檔 (**cookies**)。這些檔案可讓 **EWS** 在下次您造訪時識別您的電腦。例如，如果您配置了 **EWS** 語言，**cookie** 會協助記住您所選的語

言，下次存取 EWS 時，就會以該語言顯示頁面。在您執行手動清除前，某些 cookie（例如儲存了客戶特定的偏好設定）會儲存於電腦之上。

您可配置瀏覽器接受任何 cookies，或在有 cookies 要存入時發出提示，以便決定是否接受或拒絕某個 cookie。您也可以使用瀏覽器移除不想要的 cookie。

根據您的印表機而定，如果您停用 Cookies，則也會停用下列一或多項功能：


- 使用某些設定精靈
- 記住 EWS 瀏覽器語言設定
- 個人化 EWS 首頁

如需如何變更您的隱私權和 cookie 設定以及如何檢視或刪除 cookie 的資訊，請參閱隨附於您 Web 瀏覽器的說明文件。

開啟內嵌式 Web 伺服器



您可以透過網路或 Wi-Fi Direct 存取內嵌式 Web 伺服器。

透過無線網路開啟內嵌式 Web 伺服器

1. 請確認印表機和電腦均已連線至同一個無線網路。
2. 輕觸印表機控制台上的 （無線），找出印表機的 IP 位址或主機名稱。
3. 在電腦上，於支援的網頁瀏覽器中，鍵入該 IP 位址或主機名稱。

例如，IP 位址若為 123.123.123.123，請將下列位址輸入 Web 瀏覽器：`http://123.123.123.123`。

透過 Wi-Fi Direct 開啟內嵌式 Web 伺服器

1. 從印表機控制台，輕觸  (Wi-Fi Direct)。
2. 若顯示器顯示 Wi-Fi Direct 處於開啟狀態，請略過此步驟。
輕觸 （設定），然後針對 Wi-Fi Direct 選項選取開啟。
3. 從無線電腦開啟無線，搜尋並連線至 Wi-Fi Direct 名稱，例如：**DIRECT-**-HP OfficeJet XXXX**（其中 ** 是用於識別印表機的唯一字元，而 XXXX 為位於印表機上的印表機機型）。
4. 在電腦提示時輸入 Wi-Fi Direct 密碼。
5. 在電腦上支援的 Web 瀏覽器中，於 Web 瀏覽器中輸入 `http://192.168.223.1`。

無法開啟內嵌式 Web 伺服器

1. 重新啟動網路路由器。
2. 等待您電腦和網路都已重新連接網路成功。
3. 再次存取印表機的 EWS。

檢查網路

- 請確定您沒有使用電話線或跳線將印表機連線到網路。

檢查電腦

- 確定所用的電腦已連線至與印表機相同的網路。

附註：如果電腦是透過 **Wi-Fi Direct** 連接至印表機，您也可以存取印表機的 **EWS**。如需有關如何透過 **Wi-Fi Direct** 以存取 **EWS** 的資訊，請參閱 [內嵌式 Web 伺服器](#)。

檢查 Web 瀏覽器

- 確認 **Web** 瀏覽器符合系統最低需求。如需詳細資訊，請參閱 **HP** 印表機軟體 **CD** 上印表機讀我檔案中的系統需求。
- 如果您的 **Web** 瀏覽器使用任何 **Proxy** 設定連線到網際網路，請嘗試關閉這些設定。如需詳細資訊，請參閱 **Web** 瀏覽器提供的文件。
- 確定您的 **Web** 瀏覽器已啟用 **JavaScript** 和 **Cookie**。如需詳細資訊，請參閱 **Web** 瀏覽器提供的文件。

檢查印表機 IP 位址

- 若要檢查印表機的 **IP** 位址，您可以列印無線測試報告。如需有關無線測試報告的詳細資訊，請參閱 [測試無線連線](#)。
- 在命令提示 (**Windows**) 或網路公用程式 (**OS X**) 下，**Ping** 印表機的 **IP** 位址

附註：若要尋找 **OS X** 中的「網路工具程式」，請按一下圖示 **Spotlight**，然後在搜尋欄位中鍵入 **網路工具程式**。


例如，**IP** 位址若為 **123.123.123.123**，即應在命令提示字元 (**Windows**) 中輸入下列指令：

```
C:\ping 123.123.123.123
```

或

在網路公用程式 (**OS X**) 中，按一下 **Ping** 標籤，在方塊中輸入 **123.123.123.123**，然後按一下 **Ping**。

MS-DOS 若有回應出現，表示 **IP** 位址正確無誤。出現逾時回應時，代表 **IP** 位址有誤。

-
-  **提示：**如果您使用的電腦執行 **Windows**，您可以造訪 **HP** 線上支援網站，網址為 www.hp.com/support。本網站提供的資訊和公用程式可協助您修正許多常見的印表機問題。
-

9 解決問題

本節提供常見問題的解決方案資訊。如果您的印表機無法正確操作，且這些建議也無法解決您的問題，請嘗試使用 [HP 支援](#) 中列出的其中一種支援服務以獲得協助。

本節主題如下：

- [卡紙和進紙問題](#)
- [列印問題](#)
- [影印問題](#)
- [掃描問題](#)
- [網路和連線問題](#)
- [印表機硬體問題](#)
- [從印表機控制台取得說明](#)
- [瞭解印表機報告](#)
- [解決使用 Web 服務時所發生的問題](#)
- [維護印表機](#)
- [還原原始出廠預設值和設定](#)
- [HP 支援](#)

卡紙和進紙問題

您要執行什麼操作？

清除卡紙

[解決卡紙問題](#)

請使用 **HP 線上疑難排解精靈**。
清除卡紙和解決紙張或送紙相關問題的指示。

附註： **HP 線上疑難排解精靈**可能未提供所有語言版本。

請閱讀「說明」中有關清除卡紙的一般指示

卡紙可能發生在印表機內部的幾個位置。

⚠ 注意： 為避免可能對墨水匣造成損壞，請盡快清除卡紙。

清除進紙匣和出紙槽中的卡紙

1. 取出進紙匣與出紙槽中沒有卡住的紙張。
2. 如果紙張卡在進紙匣或輸出槽中，請不疾不徐穩穩地將紙張拉出，以避免撕破紙張。
如果無法取出，表示卡紙位置應該在列印區。請執行後續步驟。
3. 開啟墨水匣存取擋門。
4. 左右來回移動墨水匣，藉此取出所有看到的紙張。
如果無法解決問題，請使用 [HP 線上疑難排解精靈](#) 來解決墨水匣的卡紙問題。
5. 關上墨水匣存取擋門。
6. 檢查以確保所有卡紙和紙張碎片都已清除乾淨。否則，卡紙情況將會再度發生。
7. （選用）如果列印滑動架沒有回到印表機右側，請關閉印表機電源後再開啟電源。

清除文件進紙器中的卡紙

1. 掀起文件進紙器的蓋板。



2. 將任何卡紙拉出滾筒。

⚠ 注意：


- 如果從滾筒中取出紙張時將紙張撕破，請檢查印表機中的滾筒或滾輪上是否有殘留紙張碎片。
- 如果沒有取出印表機中的所有紙張碎片，便極有可能會再度發生卡紙。




3. 關上文件進紙器蓋板，直到它卡入就位。

清除列印滑動架區域中的卡紙

1. 打開墨水匣存取擋門。

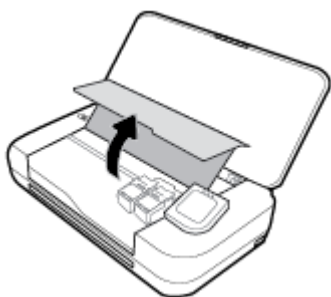

2. 左右來回移動墨水匣，藉此取出所有看到的紙張。

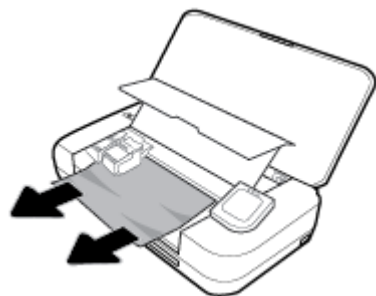

3. 關上墨匣存取擋門。

瞭解如何避免卡紙

為避免卡紙，請遵照下列指示。

- 經常取出出紙槽中已列印的紙張。
- 確定所列印的紙張，沒有皺紋、摺疊、或損壞的情形。
- 將所有未用過的紙張平放在可密封的袋子中，以避免捲曲或皺紋。
- 請勿使用對於印表機而言過厚或過薄的紙張。
- 確定紙張裝入正確。如需詳細資訊，請參閱[放入紙張](#)。
- 確定載入進紙匣的紙張平整且邊緣無彎折或破損。
- 請勿在進紙匣中放入太多張紙。如需進紙匣中允許放入之張紙數目上限的相關資訊，請參閱[規格](#)。
- 在放入一疊紙時，請先彈動紙張，使其鬆開。
- 不要混合放入不同類型和大小的紙張到進紙匣；進紙匣中整疊紙張的大小與類型必須相同。
- 調整紙張寬度導板，使其貼緊進紙匣的所有紙張邊緣。確保紙張寬度導板不會使進紙匣中的紙張捲曲。
- 請勿用力強行將紙張推擠入進紙匣中。
- 如果您要進行雙面列印，請勿在輕磅紙張上列印高度飽和的影像。
- 使用建議用於該印表機的紙張類型。
- 如果印表機的紙張即將用完，先讓印表機將紙張用完，然後再加入紙張。印表機列印中不可放入紙張。

解決送紙問題

您遇到什麼類型的問題？

- **進紙匣內的紙張無法進紙**
 - 確定紙張已放入進紙匣中。如需詳細資訊，請參閱[放入紙張](#)。放入前先彈動紙張，使其鬆開。
 - 確定紙張寬度導板貼住（但不緊貼）紙張。
 - 確定使用中的紙張沒有捲曲。向捲曲的反方向彎曲紙張以將其展平。
- **紙張歪斜**
 - 紙張裝入進紙匣時務必對齊紙張寬度導板。
 - 切勿在印表機列印中將紙張放入。
- **一次夾起多張紙張**
 - 確定紙張寬度導板貼住（但不緊貼）整疊紙張。
 - 確保進紙匣中未放入過多紙張。
 - 請使用 **HP** 紙張以獲得最佳的效能及效率。

列印問題

您要執行什麼操作？

修正頁面無法列印的問題（無法列印）

HP Print and Scan Doctor	HP Print and Scan Doctor 公用程式會嘗試自動診斷並修正問題。 附註： 這個公用程式僅適用於 Windows 作業系統。
對列印工作無法列印的問題進行疑難排解	請使用 HP 線上疑難排解精靈。 如果印表機沒有回應或無法列印，可取得逐步指示。

附註： HP Print and Scan Doctor 和 HP 線上疑難排解精靈可能未提供所有語言版本。

請閱讀「說明」中有關無法列印問題的一般指示

解決列印問題(Windows)

確定已開啟印表機電源，也已在紙匣內放入紙張。如果您仍然無法列印，請依序嘗試下列動作：

1. 查看印表機顯示器上是否有錯誤訊息，然後依照螢幕上的指示解決錯誤。
2. 若用 **USB** 纜線將電腦連線到印表機，請中斷 **USB** 纜線後，重新連線。若您的電腦透過無線連線與印表機相連，請確認連線正在工作。
3. 確認印表機沒有暫停或離線。

若要確認產品沒有暫停或離線

- a. 根據您的作業系統，執行下列其中一項：

- **Windows 10**：在 Windows 開始功能表中，依序按一下所有應用程式、Windows 系統、控制台以及硬體和音效功能表下的檢視裝置和印表機。
 - **Windows 8.1 與 Windows 8**：將滑鼠指向螢幕右上角或輕觸一下以開啟快速鍵列，按一下設定圖示，按一下或輕觸控制台，然後按一下或輕觸檢視裝置與印表機。
 - **Windows 7**：從 Windows 開始功能表中，按一下裝置和印表機。
 - **Windows Vista**：在 Windows 開始功能表上，依序按一下控制台及印表機。
 - **Windows XP**：在 Windows 開始功能表上，依序按一下控制台及印表機和傳真。
- b. 按兩下印表機圖示，或以滑鼠右鍵按一下印表機圖示，然後選取檢視列印內容，以開啟列印佇列。
 - c. 在印表機功能選項中，確認暫停列印或離線使用印表機旁邊沒有核取記號。
 - d. 如果您已進行變更，現在請嘗試再次列印。
4. 確認該印表機是設為預設印表機。

若要確認該印表機是設為預設印表機

- a. 根據您的作業系統，執行下列其中一項：
 - **Windows 10**：在 Windows 開始功能表中，依序按一下所有應用程式、Windows 系統、控制台以及硬體和音效功能表下的檢視裝置和印表機。
 - **Windows 8.1 與 Windows 8**：將滑鼠指向螢幕右上角或輕觸一下以開啟快速鍵列，按一下設定圖示，按一下或輕觸控制台，然後按一下或輕觸檢視裝置與印表機。
 - **Windows 7**：從 Windows 開始功能表中，按一下裝置和印表機。
 - **Windows Vista**：在 Windows 開始功能表上，依序按一下控制台及印表機。
 - **Windows XP**：在 Windows 開始功能表上，依序按一下控制台及印表機和傳真。
 - b. 確認您是將正確的印表機設為預設印表機。
預設印表機旁邊的黑色或綠色圈圈中會有一個核取記號。
 - c. 若已將錯誤印表機設成預設印表機，請以滑鼠右鍵按一下正確印表機，然後選取設成預設的印表機。
 - d. 再使用一次印表機。
5. 重新啟動列印多工緩衝處理器。

若要重新啟動列印多工緩衝處理器

- a. 根據您的作業系統，執行下列其中一項：

Windows 10

- i. 在 Windows 開始功能表上，按一下所有應用程式，然後按一下 Windows 系統。
- ii. 依序按一下控制台、系統及安全性與系統管理工具。
- iii. 連接兩下服務。
- iv. 以滑鼠右鍵按下列印多工緩衝處理器，然後按一下內容。
- v. 在一般標籤中的啟動類型旁，請確定已選取自動。
- vi. 如果服務尚未執行，在服務狀態下按一下啟動，然後按一下確定。

Windows 8.1 與 Windows 8

- i. 指向或輕觸畫面右上角以開啟「Charms Bar」，然後點擊**設定**圖示。
- ii. 點擊或輕觸**控制台**，然後點擊或輕觸**系統與安全性**。
- iii. 點擊或輕觸**管理工具**，然後點擊兩次或輕觸兩次**服務**。
- iv. 點擊右鍵或按住不放**列印多工緩衝處理器**，然後點擊**屬性**。
- v. 在**一般**標籤中的**啟動類型**旁，請確定已選取**自動**。
- vi. 如果服務尚未執行，請在**服務狀態**下依序點擊或輕觸**啟動**和**確定**。

Windows 7

- i. 從 Windows **開始**功能表，依序按一下**控制台**、**系統及安全性**、**系統管理工具**。
- ii. 連接兩下**服務**。
- iii. 以滑鼠右鍵按一下**列印多工緩衝處理器**，然後按一下**內容**。
- iv. 在**一般**標籤中的**啟動類型**旁，請確定已選取**自動**。
- v. 如果服務尚未執行，在**服務狀態**下按一下**啟動**，然後按一下**確定**。

Windows Vista

- i. 從 Windows **開始**功能表，依序按一下**控制台**、**系統及維護**、**系統管理工具**。
- ii. 連接兩下**服務**。
- iii. 用滑鼠右鍵按一下**列印多工緩衝處理器服務**，然後按一下**內容**。
- iv. 在**一般**標籤中的**啟動類型**旁，請確定已選取**自動**。
- v. 如果服務尚未執行，在**服務狀態**下按一下**啟動**，然後按一下**確定**。

Windows XP

- i. 從 Windows **開始**功能表，以滑鼠右鍵按一下**我的電腦**。
 - ii. 按一下**管理**，然後按一下**服務及應用程式**。
 - iii. 連接兩下**服務**，然後再按兩下**列印多工緩衝處理器**。
 - iv. 用滑鼠右鍵按一下**列印多工緩衝處理器**，然後再按一下**重新啟動**以重新啟動該服務。
- b. 確認您是將正確的印表機設為預設印表機。
預設印表機旁邊的黑色或綠色圈圈中會有一個核取記號。
 - c. 若已將錯誤印表機設成預設印表機，請以滑鼠右鍵按一下**正確印表機**，然後選取**設成預設的印表機**。
 - d. 再使用一次印表機。
6. 重新啟動電腦。
 7. 清除列印佇列。

若要清除列印佇列

- a. 根據您的作業系統，執行下列其中一項：

- **Windows 10**：在 Windows 開始功能表中，依序按一下所有應用程式、Windows 系統、控制台以及硬體和音效功能表下的檢視裝置和印表機。
 - **Windows 8.1 與 Windows 8**：將滑鼠指向螢幕右上角或輕觸一下以開啟快速鍵列，按一下設定圖示，按一下或輕觸控制台，然後按一下或輕觸檢視裝置與印表機。
 - **Windows 7**：從 Windows 開始功能表中，按一下裝置和印表機。
 - **Windows Vista**：在 Windows 開始功能表上，依序按一下控制台及印表機。
 - **Windows XP**：在 Windows 開始功能表上，依序按一下控制台及印表機和傳真。
- b. 按兩下印表機圖示，開啟列印佇列。
 - c. 在印表機功能表中，按一下取消所有文件的列印或清除列印文件，然後按一下是確認。
 - d. 如果佇列中仍有文件，請重新啟動電腦，然後在電腦重新啟動後試著再次列印。
 - e. 再次檢查列印佇列，確定佇列已空，然後試著再次列印。

若要檢查電源連線和重設印表機

1. 請確定電源線已牢牢地連線到印表機。



- | | |
|---|----------|
| 1 | 印表機的電源連線 |
| 2 | 連接到電源插座 |

2. 查看印表機上的 電源 按鈕。如果該燈沒有亮起，表示印表機已關閉。按下 電源 按鈕以開啟印表機。

附註：如果印表機未接收到電源，請將它連接到另一個電源插座。

3. 開啟印表機後，拔掉印表機側面的電源線。
4. 從牆壁插座拔掉電源線。
5. 等待至少 15 秒鐘。
6. 再將電源線插入牆上的插座中。
7. 將電源線重新連接至印表機側面。
8. 如果印表機沒有自行開啟，請按下 電源 按鈕開啟印表機的電源。
9. 再次嘗試使用印表機。

解決列印問題(OS X)

1. 檢查並解決錯誤訊息。
2. 拔掉 USB 連接線，再重新接上。
3. 確認產品沒有暫停或離線。

若要確認產品沒有暫停或離線

- a. 在系統喜好設定中，按一下列印機和掃描器。
- b. 按一下開啟列印佇列按鈕。
- c. 按一下列印工作以選取它。

利用下列按鈕來管理列印工作：

- **刪除**：取消選取的列印工作。
- **保留**：暫停選取的列印工作。
- **繼續**：繼續進行暫停的列印工作。
- **暫停印表機**：暫停列印佇列中的所有列印工作。

- d. 如果您已進行變更，現在請嘗試再次列印。

4. 重新啟動電腦。

解決列印品質問題

[可解決大多數列印品質問題的逐步指示。](#)

[線上疑難排解列印品質問題](#)

請閱讀「說明」中有關解決列印品質問題的一般指示

附註：為了避免列印品質問題，請隨時使用「電源」按鈕關閉印表機，並等到「電源」按鈕燈號熄滅後，才拔除插頭或關閉電源延長線。這可讓印表機將列印墨匣移至有蓋子的位置，以保護列印墨匣，避免乾掉。

改善列印品質

1. 確定您使用的是原廠 HP 墨匣。
2. 請確定您是使用正確的紙張類型。

永遠確保要列印的紙張平坦且未損壞、捲曲或有皺摺。如需詳細資訊，請參閱[選取和使用紙張的提示](#)。

若要獲得最佳列印品質，請使用高品質的 HP 紙張，或符合 ColorLok® 標準的紙張。如需詳細資訊，請參閱[紙張基本資訊](#)。

若要在列印影像時獲得最佳效果，請使用 HP 特級相紙。

請將特殊紙張儲存在原包裝中，再用可密封的塑膠袋包好置於乾燥涼爽的平面。

準備列印時，僅取出打算使用的紙張。完成列印時，將未用完的相紙置於塑膠袋中。這樣可避免相紙捲曲。

3. 確定您在軟體列印設定中選取了適當的紙張類型與列印解析度。

附註：選擇更高的列印品質可以產生更高清晰度的列印輸出，但會耗用更多墨水和與較長列印時間。

4. 檢查預估的墨水量以判斷墨匣是否墨水不足。如需詳細資訊，請參閱[檢查預估的墨水存量](#)。如果墨水匣墨水不足，請考慮更換墨水匣。

改善列印品質 (Windows)

a. 若要列印診斷頁

如果墨匣並非墨水不足，請列印診斷頁。

- i. 在進紙匣中放入 **Letter** 或 **A4** 普通白紙。
- ii. 開啟 **HP** 印表機軟體。如需詳細資訊，請參閱[開啟 HP 印表機軟體 \(Windows\)](#)。
- iii. 在印表機軟體中，按一下**列印與掃描**，然後按一下**維護印表機**以存取**印表機工具箱**。
- iv. 按一下**裝置報告**標籤上的**列印診斷資訊**，以列印診斷頁。

b. 若要清潔墨水匣或列印頭

檢查診斷頁上的藍色、紅色、黃色和黑色方塊。如果您在彩色與黑色方塊中看到條紋，或是方塊部分中沒有墨水，就會自動清潔墨水匣。

- i. 在進紙匣中放入 **Letter** 或 **A4** 普通白紙。
- ii. 開啟 **HP** 印表機軟體。如需詳細資訊，請參閱[開啟 HP 印表機軟體 \(Windows\)](#)。
- iii. 在印表機軟體中，按一下**列印與掃描**，然後按一下**維護印表機**以存取**印表機工具箱**。
- iv. 從「**裝置服務**」索引標籤中按一下**清潔**的選項，然後依照畫面上的指示進行。

如果清潔墨水匣或列印頭無法解決問題，請聯絡 **HP** 支援。請至 www.hp.com/support。本網站提供的資訊和公用程式可協助您修正許多常見的印表機問題。如果出現提示，選擇您的國家/地區，然後按一下**所有 HP 連絡人**以取得電話技術支援的資訊。

c. 若要校正墨水匣或列印頭

附註：校正列印頭可以確保高品質的輸出。如果已更換墨水匣，則無須重新校正列印頭。

- i. 在進紙匣中放入 **Letter** 或 **A4** 普通白紙。
- ii. 開啟 **HP** 印表機軟體。如需詳細資訊，請參閱[開啟 HP 印表機軟體 \(Windows\)](#)。
- iii. 在印表機軟體中，按一下**列印與掃描**，然後按一下**維護印表機**以存取**印表機工具箱**。
- iv. 從**裝置服務**標籤，按一下**校正**選項。
- v. 印表機會列印校正頁。
- vi. 請依照印表機螢幕上的指示以校正。

若要改善列印品質 (OS X)

a. 若要列印診斷頁

- i. 在進紙匣中放入 **Letter** 或 **A4** 普通白紙。
- ii. 開啟 **HP** 公用程式。

附註：HP 公用程式位於**應用程式**資料夾的**HP** 資料夾中。

- iii. 從視窗左側的裝置清單中選取印表機。
- iv. 按一下**測試頁**。
- v. 按一下**列印測試頁**按鈕，然後按照螢幕上的指示執行。

b. 若要清潔墨水匣或列印頭

- i. 在進紙匣中放入 Letter 或 A4 普通白紙。
- ii. 開啟 **HP 公用程式**。

附註：HP 公用程式位於**應用程式**資料夾的 **HP** 資料夾中。

- iii. 從視窗左側的裝置清單中選取印表機。
- iv. 按一下**清潔列印頭**。
- v. 按一下**清潔**並按照畫面上的指示執行。

⚠ 注意：請僅在必要時清潔墨水匣或列印頭。不必要的清潔會浪費墨水，並且會縮短列印頭的使用壽命。

附註：如果在您清潔完成後，列印品質仍不佳，請嘗試校正列印頭。若清潔與校正後，列印品質仍有問題，請聯絡 **HP** 支援。

- vi. 按一下**所有設定**返回**資訊與支援**窗格。

c. 若要校正墨水匣或列印頭


- i. 在進紙匣中放入 Letter 或 A4 普通白紙。
- ii. 開啟 **HP 公用程式**。

附註：HP 公用程式位於**應用程式**資料夾的 **HP** 資料夾中。


- iii. 從視窗左側的裝置清單中選取印表機。
- iv. 按一下**校正**。
- v. 按一下**校正**並按照畫面上的指示操作。
- vi. 按一下**所有設定**返回**資訊與支援**窗格。

若要改善列印品質 (印表機控制台)


a. 若要列印診斷頁

- i. 在進紙匣中放入 Letter 或 A4 普通白紙。
- ii. 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，然後輕觸  (設定)。
- iii. 輕觸**報告**。
- iv. 輕觸**列印品質報告**。

b. 若要清潔墨水匣或列印頭

- i. 在進紙匣中放入 Letter 或 A4 普通白紙。
- ii. 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，然後輕觸  (設定)。
- iii. 輕觸**印表機維護**。
- iv. 輕觸**清潔**的選項，然後按照畫面上的指示操作。

c. 若要校正墨水匣或列印頭

- i. 在進紙匣中放入 **Letter** 或 **A4** 普通白紙。
- ii. 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，然後輕觸 （設定）。
- iii. 輕觸校正的選項，然後按照畫面上的指示操作。

影印問題

疑難排解影印問題	請使用 HP 線上疑難排解精靈。 如果印表機無法影印或列印輸出品質不佳，可取得逐步指示。
--------------------------	--

附註： HP 線上疑難排解精靈可能未提供所有語言版本。

[影印和掃描成功的秘訣](#)

掃描問題

HP Print and Scan Doctor	HP Print and Scan Doctor 公用程式會嘗試自動診斷並修正問題。 附註： 此公用程式僅適用於 Windows 作業系統。
解決掃描問題	請使用 HP 線上疑難排解精靈。 如果無法掃描或掃描品質不佳，可取得逐步指示。

附註： HP Print and Scan Doctor 和 **HP** 線上疑難排解精靈可能未提供所有語言版本。

[影印和掃描成功的秘訣](#)

網路和連線問題

您要執行什麼操作？

修復無線連線



選擇下列其中一個疑難排解選項。

HP Print and Scan Doctor	HP Print and Scan Doctor 公用程式會嘗試自動診斷並修正問題。 附註： 此公用程式僅適用於 Windows 作業系統。
使用 HP 線上疑難排解精靈	<ul style="list-style-type: none"> • 無論是印表機從未連線過，還是過去曾經連線但目前不再可用，都可以 疑難排解無線問題。 • 如果懷疑防火牆或防毒軟體導致電腦無法連線至印表機時，可 疑難排解防火牆或防毒軟體問題。

附註： HP Print and Scan Doctor 和 **HP** 線上疑難排解精靈可能未提供所有語言版本。

請閱讀「說明」中有關無線疑難排解的一般指示

檢查網路組態或列印無線測試報告，以協助診斷網路連線問題。

1. 在「首頁」畫面中，輕觸  (無線)，然後輕觸  (設定)。
2. 輕觸**列印報告**，然後輕觸**網路設定頁**或**無線測試報告**。

尋找無線連線的網路設定

選擇下列其中一個疑難排解選項。

HP Print and Scan Doctor	HP Print and Scan Doctor 公用程式可為您提供網路名稱 (SSID) 和密碼 (網路金鑰)。 附註： 此公用程式僅適用於 Windows 作業系統。正在執行 HP Print and Scan Doctor 的 Windows 電腦應透過無線連線來連線至網路。 若要檢查無線設定，請開啟 HP Print and Scan Doctor，按一下上方的 網路 標籤，選取 顯示進階資訊 ，然後選取 顯示無線資訊 。您還可以透過按一下上方的 網路 標籤並選取 開啟路由器網頁 ，找到無線設定。
使用 HP 線上疑難排解精靈	瞭解如何尋找網路名稱 (SSID) 和無線密碼。


附註： HP Print and Scan Doctor 和 HP 線上疑難排解精靈可能未提供所有語言版本。

修復 Wi-Fi Direct 連線

使用 HP 線上疑難排解精靈	疑難排解 Wi-Fi Direct 問題或瞭解如何設定 Wi-Fi Direct。
--------------------------------	---

附註： HP 線上疑難排解精靈可能未提供所有語言版本。

請閱讀「說明」中有關 Wi-Fi Direct 疑難排解的一般指示

1. 檢查印表機以確認 Wi-Fi Direct 是否已開啟：
 - ▲ 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，然後輕觸  (Wi-Fi Direct)。
 2. 從您的無線電腦或行動裝置開啟 Wi-Fi 連線，然後搜尋並連線至印表機的 Wi-Fi Direct 名稱。
 3. 顯示提示時，輸入 Wi-Fi Direct 密碼。
 4. 如果您使用的是行動裝置，請確定您已安裝相容的列印應用程式。若需行動列印的相關資訊，請造訪 www.hp.com/go/mobileprinting。
- 如果此網站未提供您所處國家/地區或語言的本機版本，您可能會被導向至其他國家/地區或語言的 HP 行動列印網站。

印表機硬體問題

 **提示：** 執行 [HP Print and Scan Doctor](#)，診斷並自動修復列印問題。此應用程式僅提供某些語言版本。

印表機未預期地關機



- 如果印表機已接通電源：
 - 檢查電源和電源連接。確定印表機的電源線已穩固地連接到供電的電源插座。
- 如果印表機電源已斷開：
 - 確定電池安裝正確。
 - 檢查電池狀態。如需詳細資訊，請參閱[電池充電](#)。

印表機校正失敗

- 如果校正程序失敗，請確定您已在進紙匣內放入未使用過的普通白紙。如果在校正印表機時，於進紙匣中放入彩色紙張，則校正作業會失敗。
- 如果校正程序一再失敗，墨水匣可能需要清潔，或是感應器故障。若要清潔墨水匣，請參閱[維護墨水匣和印表機](#)。
- 如果清潔墨水匣未能解決問題，請聯絡 HP 支援。請前往網站 www.hp.com/support。本網站提供的資訊和公用程式可協助您修正許多常見的印表機問題。如果出現提示，選擇您的國家/地區，然後按一下**所有 HP 聯絡人** 以取得技術支援的資訊。

解決印表機故障


請完成下列步驟以解決這類問題。

1. 按下  (電源) 以關閉印表機電源。
2. 拔掉電源線。
3. 將已安裝的電池取出。
4. 插上電源線。
5. 按下  (電源) 以開啟印表機電源。
6. 安裝電池。

如果此問題仍然存在，請記下訊息提供的錯誤代碼，再聯絡 HP 支援。如需有關聯絡 HP 支援的詳細資訊，請參閱[HP 支援](#)。

從印表機控制台取得說明

您可以使用印表機的說明主題深入瞭解印表機，部分說明主題包含引導您完成整個過程的動畫。


若要從「首頁」畫面存取「說明」功能表或某個畫面的關聯式說明，請輕觸印表機控制台上的  (說明)。

瞭解印表機報告

您可以列印下列報告以協助解決印表機的相關問題。

- [印表機狀態報告](#)
- [網路組態頁](#)
- [列印品質報告](#)

列印印表機報告

1. 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，然後輕觸  (設定)。
2. 觸碰 **報告**。
3. 選取要列印的印表機報告。

印表機狀態報告

使用印表機狀態報告檢視目前的印表機資訊及墨水匣狀態。並且使用印表機狀態報告協助疑難排解印表機的問題。

印表機狀態報告也包含最近發生事件的記錄。

如果您需要聯絡 **HP**，在聯絡前先行列印印表機狀態報告通常會十分有用。

網路組態頁

如果印表機已連線到網路，您可列印網路設定頁，以檢視印表機的網路狀態，以及印表機偵測到的網路清單。報告的最後一頁包括區域中所有可偵測到的無線網路清單、訊號強度以及要使用的頻道。這可能會協助為您的網路選取一個未被其他網路過度使用的頻道，這將會改善網路的效能。

您可以使用網路設定頁協助解決網路連線問題。洽詢 **HP** 前請先列印此頁。

列印品質報告

列印品質問題可能有許多原因：軟體設定、影像檔品質不佳，或是列印系統本身。如果您對列印品質不滿意，「列印品質報告」頁面可以協助您判斷列印系統是否正常運作。

解決使用 Web 服務時所發生的問題

如果使用如 **HP ePrint** 和印表機應用程式等 **Web** 服務時遇到問題，請檢查以下事項：


- 確定印表機已連線至網際網路。

附註： 如果使用 **USB** 纜線連接印表機，則無法使用這些 **Web** 功能。

- 確保印表機上已安裝最新的產品更新。
- 確保印表機上已啟用 **Web** 服務。如需詳細資訊，請參閱 [設定 Web 服務](#)。
- 若是利用無線連線來連接印表機，請確定無線網路可以正常運作。如需詳細資訊，請參閱 [網路和連線問題](#)。
- 如果您使用 **HP ePrint**，請檢查以下事項：
 - 確保印表機的電子郵件地址正確無誤。
 - 確保該印表機的電子郵件地址是電子郵件「收件者」行中列出的唯一地址。如果「收件者」行中還列出其他電子郵件地址，則可能不會列印傳送的附件。
 - 確保您要傳送的文件符合 **HP ePrint** 的需求。如需詳細資訊，請造訪 [HP Connected](#)。並非所有國家/地區均可使用此網站。
- 如果您的網路在連線至網際網路時使用 **Proxy** 設定，請確保您要輸入的 **Proxy** 設定有效：
 - 檢查您要使用的 **Web** 瀏覽器（例如 **Internet Explorer**、**Firefox** 或 **Safari**）所用的設定。
 - 向 **IT** 管理員或防火牆的設定人員進行確認。

如果防火牆使用的 **Proxy** 設定已經變更，您必須在印表機控制台或內嵌式 **Web** 伺服器中更新這些設定。如果未更新這些設定，則無法使用 **Web** 服務。



如需詳細資訊，請參閱[設定 Web 服務](#)。

 **提示：**如需有關設定與使用 **Web** 服務的其他說明，請造訪 [HP Connected](#)。並非所有國家/地區均可使用此網站。

維護印表機

您要執行什麼操作？

清潔外殼



 **警告！**清潔印表機前，先按下  (**電源**) 關閉印表機電源、從電源插座拔下電源線，並取出電池（若已安裝的話）。

使用柔軟、潮濕、無線頭的布擦拭機體的灰塵、污漬和污跡。液體需遠離印表機內部和印表機的控制面板。

清潔文件進紙器

當印表機掃描文件時，也會掃描到掃描玻璃板上的髒污或灰塵，讓軟體無法將文件轉換成可編輯文字。

清潔文件送紙器


 **警告！**清潔印表機前，先按下  (**電源**) 關閉印表機電源、從電源插座拔下電源線，並取出電池（若已安裝的話）。

1. 取出文件進紙匣中的所有原稿。

- 掀起文件進紙器護蓋。



這樣即可輕易地存取掃描玻璃板、滾筒 (1) 和分隔墊 (2)。

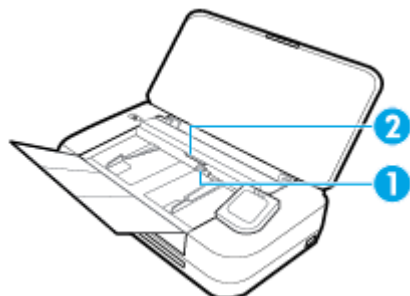

1	滾筒
2	分隔墊

- 使用蒸餾水輕輕沾溼乾淨且沒有棉屑的布料，然後取出並擠掉多餘的水份。
- 使用不掉棉絮的擦布擦去掃描玻璃板、滾筒或分隔墊上的殘留物。

附註：如果使用蒸餾水無法洗掉殘留物，請嘗試使用酒精擦拭。

- 關上文件進紙器的護蓋。

維護墨水匣和印表機

如果您在列印時遇到問題，可能是墨水匣有問題。只有在收到解決列印品質問題的指示時，才需要執行下列章節所述的步驟。

執行不必要的校正與清潔程序可能會浪費墨水，並縮短墨水匣的壽命。

- 如果列印輸出中出現條紋或顏色不正確或顏色缺失的情況，請清潔墨匣。

清潔分為三個階段。每一個階段會持續約兩分鐘，同時使用一張紙及大量的墨水。每個步驟結束後，請檢視列印頁的品質。只有當列印品質不佳時，才需啟動下一階段的清潔操作。

如果在完成所有清潔階段後，列印品質仍然不佳，請嘗試校正印表機。若清潔與校正後列印品質仍有問題，請聯絡 **HP 支援**。如需詳細資訊，請參閱 [HP 支援](#)。


- 當印表機狀態頁面顯示任何彩色區塊中出現條紋或白線，或您的列印輸出出現列印品質問題時，請校正印表機。

本印表機在首次安裝時，會自動校正印表機。

附註：清潔作業會耗用墨水，因此請僅在必要時清潔墨水匣。清潔程序耗時數分鐘。在此過程中可能出現噪音。

請一律使用電源按鈕關閉印表機電源。關閉印表機的方式不正確可能會造成列印品質問題。

清潔墨水匣或校正印表機


1. 將未使用過的 Letter 或 A4 一般白紙放入進紙匣中。如需詳細資訊，請參閱[放入紙張](#)。
2. 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，然後輕觸 （設定）。
3. 輕觸 **印表機維護**，選取所需的選項，然後按照畫面上的指示操作。

附註：您也可以從 HP 印表機軟體或內嵌式 Web 伺服器 (EWS) 進行操作。若要存取軟體或 EWS，請參閱[開啟 HP 印表機軟體 \(Windows\)](#) 或[開啟內嵌式 Web 伺服器](#)。


還原原始出廠預設值和設定

如果您停用某些功能或變更某些設定之後，希望恢復那些功能，可將印表機還原至原始的出廠設定或網路設定。


將印表機還原為原廠設定

1. 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，然後輕觸 （設定）。
2. 輕觸 **印表機維護**。
3. 碰觸**還原**。
4. 碰觸**還原設定**。
5. 選取您要還原為原始出廠設定的功能：
 - 影印
 - 掃描
 - 相片
 - 網路
 - Web 服務
 - 印表機設定輕觸**還原**。
此時會出現一條訊息，表示將要還原設定。
6. 碰觸**是**。

將印表機還原為原始出廠預設值

1. 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，然後輕觸 （設定）。
2. 輕觸 **印表機維護**。
3. 碰觸**還原**。
4. 碰觸**還原出廠預設值**。
此時會出現一條訊息，表示將要還原印表機預設值。
5. 碰觸**還原**。

將印表機還原為原始的網路設定

1. 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，然後輕觸  (設定)。
2. 碰觸網路設定。
3. 碰觸還原網路設定。
會出現一條訊息，表示將要還原網路預設值。
4. 碰觸是。
5. 列印網路組態頁後確認網路設定已重設。

附註：當您重設印表機網路設定時，先前設定的無線設定（如 IP 位址）都將移除。IP 位址將重新設定為自動模式。

提示：

- 如需可協助您修正許多常見印表機問題的資訊和公用程式，可以造訪 HP 線上支援網站，網址為 www.hp.com/support。
- (Windows) 執行 [HP Print and Scan Doctor](#)，診斷並自動修復列印問題。此應用程式僅提供某些語言版本。

HP 支援

如需最新的產品更新和支援資訊，請造訪印表機支援網站，網址為 www.hp.com/support。HP 線上支援提供多種選項以協助使用印表機：



驅動程式與下載： 下載軟體驅動程式與更新，以及印表機箱內附有的產品手冊和說明文件。



HP 支援論壇： 請造訪 HP 支援論壇，以取得常見問題的答案。您可以檢視其他 HP 客戶發佈的問題，或登入並發佈您自己的問題和觀點。



疑難排解： 使用 HP 線上工具偵測您的印表機並找到建議的解決方案。

聯絡 HP

如果您需要 HP 技術支援代表協助解決問題，請造訪 [聯絡支援人員網站](#)。以下聯絡選項針對保固期內的客戶免費提供（對於不在保固期內的客戶，HP 代表人員協助支援可能需要收費）：



與 HP 線上支援代表人員交談。



致電 HP 支援代表人員。

聯絡 HP 支援時，請準備好提供以下資訊：

- 產品名稱（標示於產品上，例如 HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One）

- 產品編號 (位於墨水匣存取區域附近)



- 序號 (位於印表機背面或底部)

註冊印表機

只需花幾分鐘註冊，您就可以享有更快的服務、更有效率的支援，以及產品支援警示。如果未在安裝軟體期間註冊印表機，您可以立即註冊，網址為 <http://www.register.hp.com>。

其他保固選項

您可以延長印表機的服務計劃，但須支付額外的費用。前往 www.hp.com/support，選取您所在的國家/地區和語言，然後找到適用於您印表機的保固延長選項。

A 技術資訊

本節主題如下：

- [規格](#)
- [法規資訊](#)
- [環保產品管理計畫](#)

規格

如需詳細資訊，請造訪 www.hp.com/support。選取您所在的國家或地區。按一下 [產品支援與疑難排解](#)。輸入顯示在印表機前方的名稱，然後選取 [搜尋](#)。按一下 [產品資訊](#)，然後按一下 [產品規格](#)。

系統需求

- 軟體和系統需求可以在印表機隨附的 HP 印表機軟體 CD 上的讀我檔案中找到。
- 如需未來作業系統版本與支援等相關資訊，請造訪 HP 線上支援網站，網址為 www.hp.com/support。

環保規格

- 建議操作溫度：15°C 到 30°C（59°F 到 86°F）
- 允許的操作溫度：5°C 到 40°C（41°F 到 104°F）
- 溼度：15 到 95% RH（限制為 31°C 露點溫度）
- 未操作時（存放）溫度：-40°C 到 60°C（-40°F 到 140°F）

進紙匣容量

- 一般紙張（64 到 100 g/m² [104 到 163 磅]）：最多 50 張
- 信封：最多 5 張
- 索引卡：最多 20 張
- Hagaki 紙張：最多 20 張
- 相片紙：最多 15 張

紙張大小和重量

如需支援的紙張大小清單，請參閱 HP 印表機軟體。

- 一般紙張：64 g/m² 以上（104 磅以上）
- 信封：75 至 90 g/m²（20 至 24 磅）
- 卡片：高達 200 g/m²（110 磅最大索引）
- 相紙：300 g/m²（80 磅）

列印規格

- 列印速度是依文件的複雜程度與印表機型號的不同而異
- 方式：隨需而滴熱感應 OfficeJet
- 語言：PCL3
- 列印解析度：
如需所支援列印解決方案的清單，請造訪 www.hp.com/support。
- 列印邊界：
如需不同紙材的邊界設定，請造訪 www.hp.com/support。

掃描規格

- 色彩：24 位元色彩
- 最大掃描尺寸：216 x 356 公釐（8.5 x 14 英吋）
- 最小掃描尺寸：76 x 12.7 公釐（3 x 5 英吋）

影印規格

- 數位影像處理
- 最多可影印 50 份原稿的複本
- 數位縮放：從 25% 至 400%
- 影印速度隨選取的影印品質而異

墨水匣產能

- 請造訪 www.hp.com/go/learnaboutsupplies 以取得更多關於預估墨水匣產能的資訊。

法規資訊

印表機符合您所在國家/地區主管機構的產品需求。

本節主題如下：

- [法規型號](#)
- [FCC 聲明](#)
- [日本使用者 VCCI \(Class B\) 合格聲明](#)
- [日本使用者電源線注意事項](#)
- [韓國使用者注意事項](#)
- [德國噪音排放聲明](#)
- [歐盟法規注意事項](#)
 - [具有無線功能的產品](#)
- [德國使用者工作區域可視化顯示聲明](#)
- [規範聲明](#)
- [無線產品的法規資訊](#)

- [暴露於無線電頻輻射](#)
- [加拿大使用者須知](#)
- [台灣使用者須知](#)
- [日本使用者注意事項](#)
- [韓國使用者注意事項](#)

法規型號

出於法規識別的目的，您的產品具有一個「法規機型識別號碼」。您產品的法規型號為 SNPRC-1604-01。此法規型號不應與行銷名稱（HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series 或 HP OfficeJet 258 Mobile All-in-One）或產品編號（CZ992A、N4L17A 或 L9D57A）混淆。

FCC 聲明

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
HP Inc. 1501 Page Mill Road,
Palo Alto, CA 94304, U.S.A.

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

日本使用者 VCCI (Class B) 合格聲明

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

日本使用者電源線注意事項

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

韓國使用者注意事項

B 급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
------------------------	--

德國噪音排放聲明

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

歐盟法規注意事項



CE 標示產品皆符合下列一項或多項適用的歐盟規定：低電壓規定 2006/95/EC、EMC 規定 2004/108/EC、Ecodesign 規定 2009/125/EC、R&TTE 規定 1999/5/EC、RoHS 規定 2011/65/EU。透過適用的歐洲調和標準評估是否符合這些規定。可於下列網站找到完整的規格聲明：www.hp.com/go/certificates（請使用產品機型名稱或其法規型號 (RMN) 搜尋，法規型號可以在法規標籤上找到）。

相關法規聯絡人：

HP Deutschland GmbH, HQ-TRE, Schickardstrasse 32, 71034 Boeblingen, Germany

具有無線功能的產品

EMF

- 本產品符合國際射頻輻射暴露指南 (ICNIRP) 規定。

如果本產品併入無線電收發裝置，則在正常使用時，保持相距 20 公分的距離可確保射頻暴露等級符合歐盟需求。

歐洲的無線功能

- 本產品的設計是在所有歐盟國家/地區以及冰島、列支敦斯登、挪威和瑞士中，毫無限制地使用。

德國使用者工作區域可視化顯示聲明

GS-Erklärung (Deutschland)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

DoC #: SNPRC-1604-01R3

Supplier's Name: Hewlett-Packard Company
Supplier's Address: 138 Depot Road, #04-01, Singapore 109683

declares, that the product
Product Name and Model: HP OfficeJet 250 Mobile AiO Printer
HP OfficeJet 250C Mobile AiO Printer
HP OfficeJet 252 Mobile AiO Printer
HP OfficeJet 252C Mobile AiO Printer
HP OfficeJet 258 Mobile AiO Printer

Regulatory Model Number: ¹⁾ SNPRC-1604-01
Product Options: All
Radio Module Number: SDGOB-1503
Power Supply: F0V63-60012 (World Wide) / F0V63-60013 (China and India Only)

conforms to the following Product Specifications and Regulations:

EMC:

CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 Class B
CISPR 24:2010 / EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
FCC CFR 47, Part 15 Subpart B / ICES-003, Issue 5 Class B

Safety:

IEC 60950-1:2005 (2nd Edition) +A1:2009 +A2:2013
EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013
EN 62479:2010
CNS 14336:2004

Telecom:


EN 300 328 V1.8.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 62311:2008

Energy Use:

Regulation (EC) No. 1275/2008
ENERGY STAR® Qualified Imaging Equipment Operational Mode (OM) Test Procedure
EN 50564:2011
IEC 62301:2011
Regulation (EC) No. 278/2009
Test Method for Calculating the Energy Efficiency of Single-Voltage External Ac-Dc and Ac-Ac Power Supplies

RoHS:

EN 50581:2012

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive 2004/108/EC, the R&TTE Directive 1999/5/EC, the Ecodesign Directive 2009/125/EC, the RoHS Directive 2011/65/EU and carries the  marking accordingly.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Additional Information:

- 1) This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.
- 2) This product was tested in a typical HP configuration.

Singapore
28 March 2016

Yik Hou Meng
Product Regulations Manager
HP Singapore Inkjet Printing Solutions

Local contact for regulatory topics only:

EU: HP Deutschland GmbH, HQ-TRE, Schickardstrasse 32, 71034 Boeblingen, Germany
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, U.S.A. 650-857-1501

www.hp.eu/certificates

無線產品的法規資訊

本節包含下列有關無線產品的法規資訊：

- [暴露於無線電頻輻射](#)
- [加拿大使用者須知](#)
- [台灣使用者須知](#)
- [日本使用者注意事項](#)
- [韓國使用者注意事項](#)

暴露於無線電頻輻射

Exposure to radio frequency radiation



Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

加拿大使用者須知

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

WARNING! Exposure to Radio Frequency Radiation The radiated output power of this device is below the Industry Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal operation.

To avoid the possibility of exceeding the Industry Canada radio frequency exposure limits, human proximity to the antennas should not be less than 20 cm (8 inches).

Conformément au Règlement d'Industrie Canada, cet émetteur radioélectrique ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre) approuvé par Industrie Canada. Afin de réduire le brouillage radioélectrique potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle nécessaire à une communication réussie.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

AVERTISSEMENT relatif à l'exposition aux radiofréquences. La puissance de rayonnement de cet appareil se trouve sous les limites d'exposition de radiofréquences d'Industrie Canada. Néanmoins, cet appareil doit être utilisé de telle sorte qu'il soit mis en contact le moins possible avec le corps humain.

Afin d'éviter le dépassement éventuel des limites d'exposition aux radiofréquences d'Industrie Canada, il est recommandé de maintenir une distance de plus de 20 cm entre les antennes et l'utilisateur.

台灣使用者須知

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

日本使用者注意事項

この機器は技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた無線設備を搭載しています。

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

環保產品管理計畫

HP 致力在符合環保的原則下，提供高品質產品。本產品在設計時已考慮到回收問題。在確保功能性和可靠性的同時，儘可能減少各種材料的使用數量。不同的材料經特殊設計，易於分離。扣件和其他連接裝置易於尋找和存取，只需使用常用工具即可方便地拆卸。重要零件均設計在可快速裝卸的位置，以便於迅速有效地拆卸與維修。如需詳細資訊，請造訪 HP 的 **Commitment to the Environment** 網站，網址為：

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment

- [環保技巧](#)
- [歐盟委員會法規 1275/2008](#)
- [紙張使用](#)
- [塑膠](#)
- [原料安全性資料](#)
- [回收計畫](#)
- [HP 噴墨耗材回收計畫](#)
- [耗電量](#)
- [使用者廢棄設備的棄置方式](#)
- [化學物質](#)
- [有害物質限制（烏克蘭）](#)
- [有害物質限制（印度）](#)
- [中國國家環境保護總局生態環保標章使用者資訊](#)
- [印表機、傳真機以及影印機的中國能源標識](#)
- [有害物質/元素與其內容的表格（中國）](#)
- [EPEAT](#)
- [在台灣處置電池](#)
- [EU 電池指令](#)
- [加州充電電池回收公告](#)
- [United States Call2Recycle 回收組織 \(RBRC\)](#)
- [限用物質含有情況標示聲明書（臺灣）](#)

環保技巧

HP 承諾協助客戶減少其環境足跡。請造訪「**HP 環境計畫及措施**」網站，以取得 HP 環境措施的相關詳細資訊。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

歐盟委員會法規 1275/2008

關於產品電源資料，包括產品的網路設備在所有有線的網路埠連線下以及所有無線網路埠運作下的電量消耗，請參閱位於 www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html 的產品 IT ECO 聲明事項 (product IT ECO Declaration) 第 14 頁的「額外資訊」(Additional Information)。

紙張使用

本產品適用於使用符合 DIN 19309 及 EN 12281:2002 的再生紙張。

塑膠

重量超過 25 公克的塑膠零件，均依據國際標準註有記號，可以在將來產品報廢後，在回收時協助辨別塑膠零件。

原料安全性資料

如需參閱原料安全性資料表 (MSDS)，請造訪 HP 網站：

www.hp.com/go/msds。

回收計畫

HP 在許多國家/地區提供了越來越多的產品回收與循環再造計畫，HP 的合作夥伴也在世界各地設立了數一數二的大型電子回收中心。HP 透過轉售部分熱門產品，而大幅節省了資源用量。

如需 HP 產品回收的詳細資訊，請造訪：

www.hp.com/recycle。

HP 噴墨耗材回收計畫

HP 致力於環境保護。HP 噴墨耗材回收計畫 (HP Inkjet Supplies Recycling Program) 適用許多國家/地區，您可以透過這項計畫，免費回收用過的墨水匣。如需詳細資訊，請至下列網站：

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/。

耗電量

以 ENERGY STAR® 標誌標示的 HP 列印和影像設備已經過美國國家環境保護局認證。以下標記將出現在通過 ENERGY STAR 認證的影像產品上：



其他通過 ENERGY STAR 認證的影像產品機型資訊列於：www.hp.com/go/energystar。

使用者廢棄設備的棄置方式



此符號代表請勿將您的產品與其他住戶廢物一起丟棄。您應該將廢棄設備送至指定的電子電機設備回收地點，以保護人類健康與維護我們的環境。如需詳細資料，請與您的住戶廢物棄置服務聯絡，或造訪 <http://www.hp.com/recycle>。

化學物質

HP 致力於提供客戶有關 HP 產品中化學物質的資訊，以符合各種法律規範，例如：歐盟新化學品政策 REACH (**Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and the Council**)。本產品的化學物質含量報告可見於：www.hp.com/go/reach。

有害物質限制（烏克蘭）

Технічний регламент щодо обмеження використання небезпечних речовин (Україна)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

有害物質限制（印度）

Restriction of hazardous substances (India)

This product complies with the "India E-waste (Management and Handling) Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

中國國家環境保護總局生態環保標章使用者資訊

中国环境标识认证产品用户说明

噪声大于63.0Db(A)的办公设备不宜放置于办公室内，请在独立的隔离区域使用。
如需长时间使用本产品或打印大量文件，请确保在通风良好的房间内使用。
如您需要确认本产品处于零能耗状态，请按下电源关闭按钮，并将插头从电源插座断开。
您可以使用再生纸，以减少资源耗费。

复印机、打印机和传真机能源效率标识 实施规则

依据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”，该打印机具有中国能效标识。标识上显示的能效等级和操作模式值根据“复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级”标准（“GB 21521”）来确定和计算。

1. 能效等级

产品能效等级分为 3 级，其中 1 级能效最高。能效限定值根据产品类型和打印速度由标准确定。能效等级则根据基本功耗水平以及网络接口和内存等附加组件和功能的功率因子之和来计算。

2. 能效信息

喷墨打印机

- 操作模式功率

睡眠状态的能耗按照 GB 21521 标准来衡量和计算。该数据以瓦特 (W) 表示。

- 待机功率

待机状态是产品连接到电网电源上功率最低的状态。该状态可以延续无限长时间，且使用者无法改变此状态下产品的功率。对于“成像设备”产品，“待机”状态通常相当于“关闭”状态，但也可能相当于“准备”状态或“睡眠”状态。该数据以瓦特 (W) 表示。

- 睡眠状态预设延迟时间

出厂前由制造商设置的时间决定了该产品在完成主功能后进入低耗模式（例如睡眠、自动关机）的时间。该数据以分钟表示。

- 附加功能功率因子之和

网络接口和内存等附加功能的功率因子之和。该数据以瓦特 (W) 表示。

标识上显示的能耗数据是根据典型配置测量得出的数据，此类配置包含登记备案的打印机依据复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则所选的所有配置。因此，该特定产品型号的实际能耗可能与标识上显示的数据有所不同。

要了解规范的更多详情，请参考最新版的 GB 21521 标准。

有害物質/元素與其內容的表格 (中國)

产品中有害物质或元素的名称及含量

根据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》



部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳和托盘	○	○	○	○	○	○
电线	○	○	○	○	○	○
印刷电路板	X	○	○	○	○	○
打印系统	X	○	○	○	○	○
显示器	X	○	○	○	○	○
喷墨打印机墨盒	○	○	○	○	○	○
驱动光盘	X	○	○	○	○	○
扫描仪	X	○	○	○	○	○
网络配件	X	○	○	○	○	○
电池板	X	○	○	○	○	○
自动双面打印系统	○	○	○	○	○	○
外部电源	X	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

此表中所有名称中含“X”的部件均符合中国 RoHS 达标管理目录限用物质应用例外清单的豁免。

此表中所有名称中含“X”的部件均符合欧盟 RoHS 立法。


注：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

EPEAT

EPEAT

Most HP products are designed to meet EPEAT. EPEAT is a comprehensive environmental rating that helps identify greener electronics equipment. For more information on EPEAT go to www.epeat.net. For information on HP's EPEAT registered products go to www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/epeat_printers.pdf.

在台灣處置電池

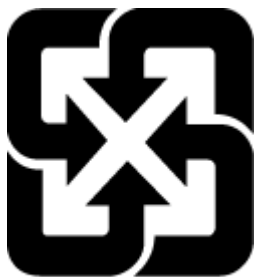

廢電池請回收



English	<p>European Union Battery Directive This product contains a battery that is used to maintain data integrity of real time clock or product settings and is designed to last the life of the product. Any attempt to service or replace this battery should be performed by a qualified service technician.</p>
Français	<p>Directive sur les batteries de l'Union Européenne Ce produit contient une batterie qui permet de maintenir l'intégrité des données pour les paramètres de produit ou l'horloge en temps réel et qui a été conçue pour durer aussi longtemps que le produit. Toute tentative de réparation ou de remplacement de cette batterie doit être effectuée par un technicien qualifié.</p>
Dutch	<p>Batterij-Richtlijn der Europese Unie Dit product bevat een batterij die wordt gebruikt voor het behoud van de productinstellingen en de realtime klok. Het is ontworpen om gedurende de levensduur van het product mee te gaan. Het onderhoud of de vervanging van deze batterij moet door een gekwalificeerde onderhoudstechnicus worden uitgevoerd.</p>
Italiano	<p>Direttiva dell'Unione Europea relativa alla raccolta, al trattamento e allo smaltimento di batterie e accumulatori Questo prodotto contiene una batteria utilizzata per preservare l'integrità dei dati dell'orologio in tempo reale o la configurazione del prodotto e la sua durata si intende pari a quella del prodotto. Eventuali interventi di riparazione o sostituzione della batteria devono essere eseguiti da un tecnico dell'assistenza qualificato.</p>
Español	<p>Directiva sobre baterías de la Unión Europea Este producto contiene una batería que se utiliza para conservar la integridad de los datos del reloj de tiempo real o la configuración del producto y está diseñada para durar toda la vida útil del producto. El mantenimiento o la sustitución de dicha batería deberá realizarla un técnico de mantenimiento cualificado.</p>
Čeština	<p>Směrnice Evropské unie pro nakládání s bateriemi Tento výrobek obsahuje baterii, která slouží k uchování správných dat hodin reálného času nebo nastavení výrobku. Baterie je navržena tak, aby vydržela celou životnost výrobku. Jakýkoliv pokus o opravu nebo výměnu baterie by měl provést kvalifikovaný servisní technik.</p>
Dansk	<p>EU's batteridirektiv Produktet indeholder et batteri, som bruges til at vedligeholde dataintegriteten for realtidsur- eller produktindstillinger og er beregnet til at holde i hele produktets levetid. Service på batteriet eller udskiftning bør foretages af en uddannet servicetekniker.</p>
Nederlands	<p>Richtlijn batterijen voor de Europese Unie Dit product bevat een batterij die wordt gebruikt voor een juiste tijdsaanduiding van de klok en het behoud van de productinstellingen. Bovendien is deze ontworpen om gedurende de levensduur van het product mee te gaan. Het onderhoud of de vervanging van deze batterij moet door een gekwalificeerde onderhoudstechnicus worden uitgevoerd.</p>
Eesti	<p>Euroopa Liidu aku direktiiv Toode sisaldab akut, mida kasutatakse reaalaja kella andmeühitsuse või toote säilimiseks. Aku on valmistatud kestma terve toote kasutusaja. Akut tohib hooldada või vahetada ainult kvalifitseeritud hooldustehnik.</p>
Swedish	<p>European unionin paristodirektiivi Tämä laite sisältää egy element, melynek tarkoituksena on varmistaa tietojen ja laitteen asetusten säilyttämiseen. Pariston on suunniteltu kestävänsä laitteen koko käyttöajan ajan. Pariston mahdollinen korjaus tai vaihto on jätettävä pätevänsä huoltohenkilön tehtäväksi.</p>
Ελληνικά	<p>Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ηλεκτρικές στήλες Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μια μπαταρία, η οποία χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της ακεραιότητας των δεδομένων ρολογιού πραγματικού χρόνου ή των ρυθμίσεων προϊόντος και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διαρκέσει όσο και το προϊόν. Τυχόν απόπειρες επισκευής ή αντικατάστασης αυτής της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό.</p>
Magyar	<p>Az Európai unió telepekes és akkumulátorok direktívája A termék tartalmaz egy elemet, melynek feladata az, hogy biztosítsa a valós idejű óra vagy a termék beállításeinak adatintegritását. Az elem úgy van tervezve, hogy végig kitartson a termék használatá során. Az elem bármilyen javítását vagy cseréjét csak képzett szakember végezheti el.</p>
Latvian	<p>Elropas Savienības Bateriju direktīva Produktam ir baterija, ko izmanto reāla laika pulksteņa vai produkta iestatījumu datu integritātes saglabāšanai, un tā ir paredzēta visam produkta dzīves ciklam. Jebkura apkope vai baterijas nomaiņa ir jāveic: atbilstoši kvalificētam darbiniekam.</p>
Lietuviškai	<p>Europos Sąjungos baterijų ir akumuliatorių direktyva Šiame gaminyje yra baterija, kuri naudojama, kad būtų galima prižiūrėti realaus laiko laikrodžio veikimą arba gaminio nuostatas; ji skirta veikti visą gaminio eksploatavimo laiką. Bet kokius šios baterijos aptarnavimo arba keitimo darbus turi atlikti kvalifikuotas aptarnavimo technikas.</p>
Polski	<p>Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie baterii i akumulatorów Produkt zawiera baterię wykorzystywaną do zachowania integralności danych zegara czasu rzeczywistego lub ustawień produktu, która podtrzyma działanie produktu. Przegląd lub wymiana baterii powinny być wykonywane wyłącznie przez: uprawnionego technika serwisu.</p>
Português	<p>Directiva sobre baterias da União Europeia Este produto contém uma bateria que é usada para manter a integridade dos dados do relógio em tempo real ou das configurações do produto e é projetada para ter a mesma duração que este. Qualquer tentativa de consertar ou substituir essa bateria deve ser realizada por um técnico qualificado.</p>
Slovenčina	<p>Smernica Evropskeje unie pre zaobchádzanie s batériami Tento výrobok obsahuje batériu, ktorá slúži na uchovenie správnych údajov hodín reálneho času alebo nastavení výrobku. Batéria je skonštruovaná tak, aby vydržala celú životnosť výrobku. Akýkoľvek pokus o opravu alebo výmenu batérie by mal vykonať kvalifikovaný servisný technik.</p>
Slovensky	<p>Direktiva Evropske unije o baterijah in akumulatorjih V tem izdelku je baterija, ki zagotavlja natančnost podatkov ure v realnem času ali nastavitev izdelka v celotni življenjski dobi izdelka. Kakršnokoli popravo ali zamenjavo te baterije lahko izvede le pooblaščen tehnik.</p>
Svenska	<p>EU:s batteridirektiv Produkten innehåller ett batteri som används för att upprätthålla data i realtidsklockan och produktinställningarna. Batteriet ska räcka produktens hela livslängd. Endast kvalificerade servicetekniker får utföra service på batteriet och byta ut det.</p>
Български	<p>Директива за батерии на Европейския съюз Този продукт съдържа батерия, която се използва за поддържане на целостта на данните на часовника в реално време или настройките за продукта, създадена на издръжливост през целия живот на продукта. Сервизът или замяната на батерията трябва да се извършва от квалифициран техник.</p>
Română	<p>Directiva Uniunii Europene referitoare la baterii Acest produs conține o baterie care este utilizată pentru a menține integritatea datelor ceasului de timp real sau setările produsului și care este proiectată să funcționeze pe întreaga durată de viață a produsului. Orice lucrare de service sau de înlocuire a acestei baterii trebuie efectuată de un tehnician de service calificat.</p>

加州充電電池回收公告

HP 鼓勵客戶回收用過的電子硬體、HP 原廠墨水匣以及充電式電池。如需有關回收計畫的詳細資訊，請前往 www.hp.com/recycle。

United States Call2Recycle 回收組織 (RBRC)



限用物質含有情況標示聲明書（臺灣）

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominat ed biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominat ed diphenyl ethers (PBDE)
外殼和紙匣 (External Casings and Trays)	○	○	○	○	○	○
電線 (Cables)	○	○	○	○	○	○
印刷電路板 (Printed Circuit Boards)	—	○	○	○	○	○
列印引擎(Print Engine)	—	○	○	○	○	○
列印機組件 (Print Assembly)	—	○	○	○	○	○
噴墨印表機墨水匣 (Print Supplies)	○	○	○	○	○	○
列印機配件 (Print Accessory)	—	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

若要存取產品的最新使用指南或手冊，請前往 www.support.hp.com。選取 **搜尋您的產品**，然後依照 畫面上的指示繼續執行。

To access the latest user guides or manuals for your product, go to www.support.hp.com. Select **Find your product**, and then follow the onscreen instructions.

索引

符號/數字

- 「設定」圖示 9
- 「墨水存量」圖示 9

E

EWS. 請參見 內嵌式 Web 伺服器

H

HP 公用程式 (OS X)
開啟 55

I

IP 位址 (IP address)
檢查印表機 57

IP 設定 50

M

Mac OS 22

O

OCR
編輯掃描出來的文件 36

OS X
HP 公用程式 55

U

USB 連線
連接埠, 位置 5, 7

W

Windows
列印型錄 21, 22
系統需求 77

四畫

內嵌式 Web 伺服器
about 55
開啟 56
疑難排解, 無法開啟 56

支援的作業系統 77

文件進紙器
放入原稿 15
清潔 72
進紙問題, 疑難排解 72

五畫

出紙匣
位置 5

卡紙
不建議使用的紙張 13
清除 58
可用性 2

六畫

列印
手動 27
診斷頁 71
疑難排解 69
雙面 27

列印品質
清除頁面污漬 73

列印品質報告 71

列印型錄
列印 22

印表機 73
清潔 74

印表機, 校正 73

印表機狀態報告
相關資訊 71

印表機控制台
位置 5
網路設定 50

印表機軟體 (Windows)
about 55
開啟 20, 55

回收
墨水匣 86

多張, 疑難排解 61

七畫

更換墨水匣 45
系統需求 77

八畫

法規型號 79
法規資訊 78, 83

狀態
網路組態頁 71

狀態圖示 9

九畫

保固 76

客戶支援
保固 76

後方存取面板
圖解 7

按鈕, 控制台 8

指示燈, 控制台 8

歪斜, 疑難排解
列印 61

十畫

校正印表機 73

紙匣
位置 5
放入紙張 13
紙張寬度導板圖解 5
清除卡紙 58
疑難排解送紙 61

紙張
HP, 訂購 13
放入紙匣 13
歪斜的紙張 61
清除卡紙 58
規格 77
疑難排解送紙 61
選取 13

送紙問題, 疑難排解 61

十一畫

彩色文字, 及 OCR 36

控制台
狀態圖示 9
按鈕 8
指示燈 8

接頭, 位置 7

掃描
OCR 36

清潔
文件進紙器 72
外殼 72
印表機 74
墨水匣 73

規格
材積 77

- 系統需求 77
- 紙張 77
- 設定
 - 網路 50
- 軟體
 - OCR 36

十二畫

- 報告
 - 診斷 71
- 無線通訊
 - 法規資訊 83
 - 設定 48
- 無線連線圖示 9
- 無線電干擾
 - 法規資訊 83
- 診斷頁 71

十三畫

- 傳送掃描
 - 給 OCR 36
- 溼度規格 77
- 溫度規格 77
- 電源
 - 疑難排解 70
 - 電源輸入, 位置 7

十四畫

- 疑難排解
 - 一次夾起多張紙張 61
 - 內嵌式 Web 伺服器 56
 - 列印 69
 - 印表機狀態報告 71
 - 歪斜的紙張 61
 - 紙匣內的紙張無法進紙 61
 - 送紙問題 61
 - 控制台說明系統 70
 - 電源 70
 - 網路組態頁 71
- 網站
 - 協助工具資訊 2
 - 環保計劃 85
- 網路
 - IP 設定 50
 - 接頭圖解 7
 - 設定, 變更 50
 - 無線設定 71
 - 無線通訊設定 48
- 維護
 - 更換墨水匣 45

- 頁面污漬 73
- 校正印表機 73
- 清潔 72
- 清潔墨水匣 74
- 診斷頁 71
- 墨水匣 73
- 檢查墨水存量 44

十五畫

- 編輯
 - OCR 程式中的文字 36
- 墨水存量, 檢查 44
- 墨水匣 47
 - 位置 7
 - 更換 45
 - 秘訣 44
 - 檢查墨水存量 44
- 墨水匣存取擋門, 位置 7

十七畫

- 環保規格 77
- 環境永續發展計劃 85

十八畫

- 雙面, 列印 27
- 雙面列印 27

十九畫

- 邊界
 - 設定, 規格 78

