



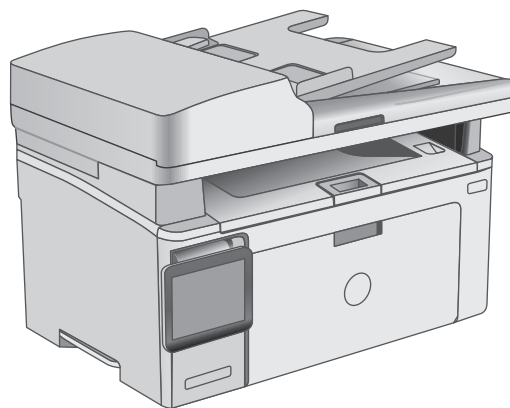

LaserJet Pro MFP M129-M132, LaserJet Ultra MFP M133-M134

Пайдаланушы нұсқаулығы

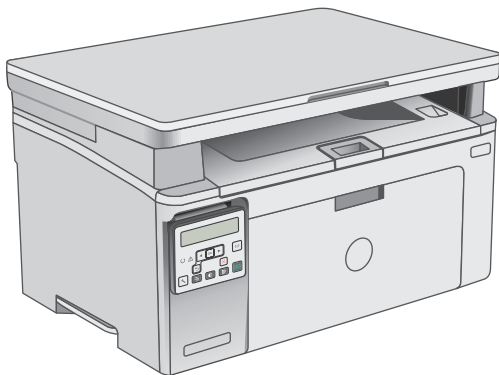

M129-M134



www.hp.com/support/ljM129MFP



HP LaserJet Pro MFP M129-M132, LaserJet Ultra MFP M133-M134

Пайдаланушы нұсқаулығы

Авторлық құқық және лицензия

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P.

Авторлық құқық жөніндегі заңдарға сәйкес жағдайлардан басқа кезде, алдын ала жазбаша түрде алынған рұқсатсыз, көшіруге, бейімдендіруге немесе аударуға рұқсат етілмейді.

Мұнда берілген ақпарат ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

HP өнімдері мен қызметтеріне берілетін кепілдіктер осындай өнімдер мен қызметтерге берілетін тікелей кепілдік жөніндегі мәлімдемелерде ғана көрсетілген. Бұл құжаттағы мәлімдемелер қосымша кепілдік ретінде қабылданбауы тиіс. HP бұл құжаттағы техникалық немесе редакторлық қателер немесе кемшіліктер үшін жауап бермейді.

Edition 2, 01/2019

Тауар белгілерінің тізімі

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat®, and PostScript® — Adobe Systems Incorporated корпорациясының сауда белгілері.

Apple және Apple логотипі — Apple Inc. компаниясының АҚШ пен басқа елдердегі сауда белгілері.

OS X — Apple Inc. компаниясының АҚШ пен басқа елдерде тіркелген сауда белгісі.

AirPrint — Apple Inc. компаниясының АҚШ пен басқа елдерде тіркелген сауда белгісі.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP және Windows Vista® — Microsoft корпорациясының АҚШ-та тіркелген сауда белгілері.

Мазмұны

1 Принтерге шолу	1
Принтер көріністері	2
Принтердің алдыңғы көрінісі	2
Принтердің артқы көрінісі	3
Интерфейстік порттар	3
Жарық диодты басқару тақтасы көрінісі (M130a, M132a, M133a, M134a үлгілері)	4
2 жолды басқару тақтасының көрінісі (M130nw, M132nw, M132snw үлгілері)	5
2 жолды СКД басқару тақтасы көрінісі (M130fn, M132fn, M132fp, M133fn, M134fn үлгілері)	7
Сенсорлық экранды басқару тақтасы көрінісі (M130fw, M132fw үлгілері)	8
Бастапқы экранның құрылымы	9
Сенсорлы басқару тақтасын пайдалану жолы	10
Принтердің техникалық сипаттары	11
Техникалық сипаттамалары	11
Қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер	11
Мобильді басып шығару шешімдері	13
Принтер өлшемдері	14
Энергияны тұтыну, электрлік сипаттамалары және дыбыс бөлуі	15
Жұмыс ортасы ауқымы	15
Принтердің аппараттық құрал параметрлерін және бағдарламалық құралын орнату	16
2 Қағаз науалары	17
Кіріс науасына салу	18
Кіріспе	18
Қағазды кіріс науасына салу	18
Конверттерді салу және басып шығару	21
Кіріспе	21
Конверттерді басып шығару	21
Конверт бағыты	21
3 Жабдықтар, қосалқы құралдар мен бөлшектер	23
Жабдықтарға, керек-жарақтарға және бөлшектерге тапсырыс беру	24

Тапсырыс беру	24
Жабдықтар мен қосымша керек-жарақтар	24
Тұтынушының өзі жөндейтін бөлшектер	24
HP тонер-картридж-қорғаныс жабдық параметрлерін конфигурациялау	26
Кіріспе	26
Картридж саясаты мүмкіндігін қосу немесе өшіру	26
2 жолды және сенсорлық экранды басқару тақтасында мүмкіндікті қосу	26
2 жолды және сенсорлық экранды басқару тақтасында мүмкіндікті өшіру	27
Картридж саясаты мүмкіндігін қосу үшін HP ендірілген веб-серверін (EWS) пайдаланыңыз	27
Картридж саясаты мүмкіндігін өшіру үшін HP ендірілген веб-серверін (EWS) пайдаланыңыз	28
Картридж саясатын басқару тақтасы және EWS қате туралы хабарларын шешу	29
Картриджді қорғау мүмкіндігін қосу немесе өшіру	29
2 жолды және сенсорлық экранды басқару тақтасында мүмкіндікті қосу	29
2 жолды және сенсорлық экранды басқару тақтасында мүмкіндікті өшіру	29
Картриджді қорғау мүмкіндігін қосу үшін HP ендірілген веб-серверін (EWS) пайдаланыңыз	30
Картриджді қорғау мүмкіндігін ажырату үшін HP ендірілген веб-серверін (EWS) пайдаланыңыз	31
Картридж қорғанысы басқару тақтасы және EWS қате туралы хабарларын шешу	32
Тонер картриджін ауыстыру	33
Кіріспе	33
Тонер картриджі мен принтер барабаны туралы ақпарат	33
Тонер картриджін ауыстыру (M129-M132 модельдері)	34
Тонер картриджін ауыстыру (M133-M134 модельдері)	36
Принтер барабанын ауыстыру (M129-M132 модельдері)	39
Принтер барабанын ауыстыру (M133-M134 модельдері)	42
4 Басып шығару	45
Басып шығару тапсырмалары (Windows)	46
Басып шығару әдісі (Windows)	46
Қағаздың екі жағына қолмен басып шығару (Windows)	46
Бір параққа бірнеше бетті басып шығару (Windows)	48
Қағаз түрін таңдау (Windows)	48
Қосымша басып шығару тапсырмалары	48
Басып шығару тапсырмалары (OS X)	50
Басып шығару жолы (OS X)	50
Қағаздың екі жағына қолмен басып шығару (OS X)	50

Бір параққа бірнеше бетті басып шығару (OS X)	50
Қағаз түрін таңдау (OS X)	51
Қосымша басып шығару тапсырмалары	51
Мобильді басып шығару	52
Кіріспе	52
Wi-Fi Direct (тек сымсыз үлгілерде)	52
Wi-Fi Direct мүмкіндігін қосу немесе ажырату	54
Принтердің Wi-Fi Direct атауын өзгерту	55
Электрондық пошта арқылы HP ePrint	56
HP ePrint бағдарламалық құралы	58
AirPrint	58
Android ендірілген басып шығаруы	59
5 Көшіру	61
Көшірме жасау	62
Екі жағына басып шығару (дуплекс)	64
Қолмен екі жағына басып шығару	64
Қосымша көшіру тапсырмалары	65
6 Сканерлеу	67
HP Scan бағдарламалық құралының көмегімен сканерлеу (Windows)	68
HP Easy Scan (OS X) бағдарламалық құралының көмегімен сканерлеу	69
Электрондық поштаны сканерлеу мүмкіндігін орнату (тек сенсорлық экран үлгілері)	70
Кіріспе	70
Бастамастан бұрын	70
Бірінші әдіс: Scan to Email Wizard (Электрондық поштаға сканерлеу шебері) құралын (Windows) пайдалану	71
Екінші әдіс: HP ендірілген веб-сервері арқылы электрондық поштаға сканерлеу мүмкіндігін реттеу (Windows)	72
Бірінші қадам: HP ендірілген веб-серверіне (EWS) өту	72
Екінші қадам: Scan to E-mail (Электрондық поштаға сканерлеу) мүмкіндігін реттеу	73
3-қадам: контактілерді электрондық поштаның мекенжай кітабына қосу	74
Төртінші қадам: әдепкі электрондық пошта опцияларын реттеу	75
Электрондық поштаға сканерлеу мүмкіндігін Mac жүйесінде реттеу	76
Бірінші қадам: HP ендірілген веб-серверіне (EWS) өту	76
Бірінші әдіс: HP ендірілген веб-серверін (EWS) ашу үшін веб-шолғышты пайдалану	76
Екінші әдіс: HP утилитасын пайдаланып HP ендірілген веб-серверін (EWS) ашу	76

Екінші қадам: Scan to E-mail (Электрондық поштаға сканерлеу) мүмкіндігін реттеу	76
3-қадам: контактілерді электрондық поштаның мекенжай кітабына қосу	78
Төртінші қадам: әдепкі электрондық пошта опцияларын реттеу	78
Желілік қалтаға сканерлеу мүмкіндігін Mac жүйесінде реттеу (тек сенсорлық экран үлгілері)	80
Кіріспе	80
Бастамастан бұрын	80
Бірінші әдіс: Scan to Network Folder Wizard (Желілік қалтаға сканерлеу параметрлерін орнату шеберін) (Windows) пайдалану	80
Екінші әдіс: HP ендірілген веб-сервері арқылы желілік қалтаға сканерлеу мүмкіндігін реттеу (Windows)	83
Бірінші қадам: HP ендірілген веб-серверіне (EWS) өту	83
Екінші қадам: Scan to Network Folder (Желілік қалтаға сканерлеу) мүмкіндігін реттеу	83
Желілік қалтаға сканерлеу мүмкіндігін Mac жүйесінде реттеу	84
Бірінші қадам: HP ендірілген веб-серверіне (EWS) өту	84
Бірінші әдіс: HP ендірілген веб-серверін (EWS) ашу үшін веб-шолғышты пайдалану	84
Екінші әдіс: HP утилитасын пайдаланып HP ендірілген веб-серверін (EWS) ашу	85
Екінші қадам: Scan to Network Folder (Желілік қалтаға сканерлеу) мүмкіндігін реттеу	85
Электрондық поштаға сканерлеу (тек сенсорлы экран үлгілерінде)	87
Желілік қалтаға сканерлеу (тек сенсорлы экран үлгілерінде)	88
Қосымша сканерлеу тапсырмалары	89
7 Факс	91
Факстерді жіберуді және алуды реттеу	92
Бастау алдында	92
1-қадам: телефон қосылымының түрін анықтау	92
2-қадам: факсті реттеу	93
Арнайы бөлінген телефон желісі	93
Ортақ дауыс/факс желісі	94
Автожауапбергіш бар ортақ дауыс/факс желісі	95
3-қадам: факс уақытын, күнін және тақырыбын реттеу	97
HP факс орнату шебері	97
Принтердің басқару тақтасы	98
HP ендірілген веб-сервері (EWS) және HP құрылғысының құралдар жинағы (Windows)	98
4-қадам: факс сынағын орындау	99
Факс жіберу	101
Планшетті сканерден факс жіберу	101

Құжат беру құрылғысының факсы (тек құжат беру құрылғысы үлгілері)	102
Нөмірді тез теру және нөмірлер тобын теру жазбаларын пайдаланыңыз	102
Бағдарламалық құралдардан факс жіберу	103
Үшінші жақтың Microsoft Word сияқты бағдарламасынан факс жіберіңіз	103
Қосымша факс тапсырмалары	105

8 Принтерді басқару 107

HP веб-қызметтері қолданбаларын пайдалану (тек сенсорлы экран модельдері)	108
Принтердің байланыс түрін өзгерту (Windows)	109
HP ендірілген веб-сервері (EWS) және HP Device Toolbox (Windows) көмегімен қосымша реттеу	110
OS X жүйесіне арналған HP қызметтік бағдарламасының көмегімен қосымша реттеу	114
HP утилитасын ашыңыз	114
HP утилитасының функциялары	114
IP желі параметрлерін реттеу	117
Кіріспе	117
Принтерді бірлесіп пайдалануға байланысты жауапкершіліктен бас тарту	117
Желі параметрлерін көру немесе өзгерту	117
Желідегі принтердің атауын өзгерту	118
IPv4 TCP/IP параметрлерін басқару тақтасын қолмен реттеу	119
Байланыс жылдамдығының параметрі	120
Принтердің қауіпсіздік мүмкіндіктері	122
Кіріспе	122
Ендірілген веб-серверін пайдаланып жүйенің құпия сөзін тағайындау немесе өзгерту	122
Пішімдеушіні құрсаулау	123
Қуат үнемдеу параметрлері	124
Кіріспе	124
EconoMode режимімен басып шығару	124
Әрекетсіздіктен кейін ұйқы/авто өшіру параметрін орнату	124
Әрекетсіздік кідірісінен кейін өшіру таймерін орнатып, принтерді 1 Ватт не одан аз қуат пайдаланатын етіп реттеу	125
Кідірісті өшіру параметрін орнату	127
Микробағдарламаны жаңарту	129
Бірінші әдіс: микробағдарламаны 2 жолды немесе сенсорлық экранды басқару тақтасын пайдаланып жаңарту	129
Екінші әдіс: микробағдарламаны жаңарту утилитасын пайдаланып микробағдарламаны жаңарту	130

9 Проблемаларды шешу 133

Тұтынушыларды қолдау	134
Басқару тақтасындағы шам үлгілерін түсіндіру (тек жарық диодты модельдерде)	135
Басқару панелінің анықтама жүйесі (тек сенсорлы экран бар үлгілер)	139

Зауытта орнатылған әдепкі параметрлерді бастапқы қалпына келтіру	140
Принтердің басқару панелінде немесе EWS жүйесінде «Cartridge is low» (Картридж деңгейі төмен) немесе «Cartridge is very low» (Картридж деңгейі өте төмен) хабары көрсетіледі	142
«Very Low» (Өте төмен) параметрлерін өзгерту	142
Факс мүмкіндігі бар принтерлер үшін	144
Жабдықтарына тапсырыс беру	144
Өнім қағазды алмайды немесе қате алады	145
Кіріспе	145
Принтер қағазды тартып алмайды	145
Принтер бірнеше қағаз парақтарын тартып алады	146
Құжатты беру құрылғысында кептелістер, ығыс кету немесе қағаздың бірнеше парақтарын алу туындаса	147
Құжат бергіштің көтеру ролигі мен бөлу төсемін тазалаңыз	148
Кептелген қағаздарды шығару	150
Кіріспе	150
Кептелген қағаз орындары	150
Қағаз кептелістері жиі немесе қайта-қайта орын ала бере ме?	150
Кіріс науасындағы кептелген қағаздарды шығару	153
Тонер картриджінің аумағындағы кептелген қағаздарды тазалау	156
Шығыс қалтасындағы кептелген қағаздарды тазалау	159
Құжат бергіштегі кептелген қағаздарды алып тастау (тек құжат бергіш функциясы бар үлгілер)	162
Автоматты құжат бергіштің қосымша пленка жинағын тазалау	165
Баспа сапасын жақсарту	168
Кіріспе	168
Әртүрлі бағдарламалық құралдан басып шығару	168
Баспа тапсырмасы үшін қағаз түрінің параметрін тексеру	168
Қағаз түрінің параметрін тексеру (Windows)	168
Қағаз түрінің параметрін тексеру (OS X)	168
Тонер картриджінің күйін тексеру	168
Принтерді тазалау	170
Тазалағыш бетті басып шығару	170
Тонер картриджін және принтер барабанын көзбен қарап шығу	171
Қағаз бен басып шығару ортасын тексеру	171
1-қадам: HP қағаз ерекшеліктеріне сай келетін қағазды пайдалану	171
2-қадам: Ортаны тексеру	172
Үнемдеу режимі параметрлерін тексеру	172
Басып шығару тығыздығын реттеу	173
Кескінді көшіру және сканерлеу сапасын жақсарту	175
Кіріспе	175
Сканер әйнегіндегі кір мен дақтардың болмауын тексеру	175

Қағаз параметрлерін тексеру	175
Мәтіндер немесе суреттер үшін оңтайландыру	177
Шетпен шетке көшіру	178
Құжат бергіштің көтеру ролигі мен бөлу төсемін тазалаңыз	179
Факс сурет сапасын жақсарту	181
Кіріспе	181
Сканер әйнегіндегі кір мен дақтардың болмауын тексеру	181
Факс жіберу ажыратымдылық параметрлерін тексеру	182
Қатені түзету параметрлерін тексеру	182
Бетке шақтау параметрін тексеру	183
Құжат бергіштің көтеру ролигі мен бөлу төсемін тазалаңыз	184
Басқа факс құрылғысына жіберу	185
Жіберушінің факс құрылғысын тексеру	185
Сымсыз желі мәселелерін шешу	186
Кіріспе	186
Төмен физикалық байланыс	186
Компьютер принтерге қате IP мекенжайын қолдануда	186
Компьютерді принтермен байланыстыру мүмкін емес.	186
Принтер желі үшін қате байланыс жылдамдығы параметрлерін пайдаланып жатыр	187
Жаңа бағдарламалық құралдар үйлесімді ақаулықтарды тудыруы мүмкін.	187
Компьютеріңіз немесе жұмыс компьютеріңіз дұрыс орнатылмаған.	187
Принтер ажыратылған немесе басқа желі параметрлері дұрыс емес.	187
Сымсыз желі ақауларын жою	188
Кіріспе	188
Сымсыз байланысты тексеру парағы	188
Сымсыз конфигурациялау аяқталғаннан кейін, принтер басып шығармайды	189
Принтер басып шығармайды және компьютерде үшінші тараптың желіаралық қалқаны орнатылған	189
Сымсыз маршрутизаторды немесе принтерді жылжытқаннан кейін, сымсыз байланыс жұмыс істемейді	189
Сымсыз принтерге қосымша компьютерлер қосу мүмкін емес	190
Сымсыз принтер байланысы VPN желісіне қосылған кезде жоғалады	190
Желі сымсыз желілер тізімінде шықпайды	190
Сымсыз желі жұмыс істеп тұрған жоқ	190
Сымсыз желі диагностика сынағын жүргізу	191
Сымсыз желідегі кедергіні азайту	191
Факс мәселелерін шешу	193
Кіріспе	193
Факстің ақаулықтарын жою туралы бақылау кестесі	193
Факстың жалпы ақаулықтарын жою	194
Факстер баяу жіберілуде	195

Факс сапасы нашар	196
Факс жіберілген деректі үзілмелі түрде жіберуде немесе екі параққа басып шығаруда	197

Индекс	199
---------------------	------------

1 Принтерге шолу

- [Принтер көріністері](#)
- [Принтердің техникалық сипаттары](#)
- [Принтердің аппараттық құрал параметрлерін және бағдарламалық құралын орнату](#)

Қосымша ақпарат алу үшін:


Келесі ақпарат жариялау уақытында дұрыс болады. Ағымдағы ақпаратты www.hp.com/support/ljM129MFP бөлімінен қараңыз.

Принтер бойынша HP компаниясының жан-жақты анықтамасы мынадай ақпаратты қамтиды:

- Орнату және параметрлерді реттеу
- Үйрену және пайдалану
- Проблемаларды шешу
- Бағдарламалық құрал мен микробағдарлама жаңартуларын жүктеп алу
- Қолдау форумдарына қосылу
- Кепілдік және құқықтық ақпарат табу


Принтер көріністері

Принтердің алдыңғы көрінісі

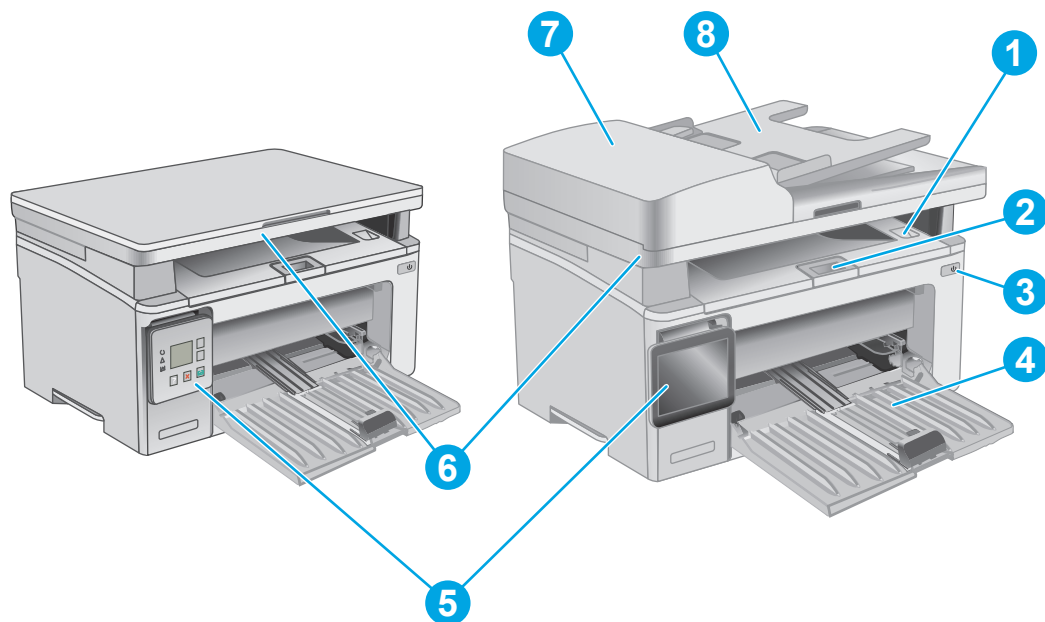


1	Шығыс себет және үстіңгі қақпақ (тонер картриджіне қол жеткізу)
2	Шығыс науасын үлкейту
3	Қосу/өшіру түймесі
4	Кіріс науасы
5	Басқару тақтасы (оңайырақ көру үшін жоғары көтеріледі және үлгіге байланысты әр түрлі болады)
6	Сканер
7	Құжат беру құралы
8	Құжатты беру құрылғысының кіріс науасы

Принтердің артқы көрінісі

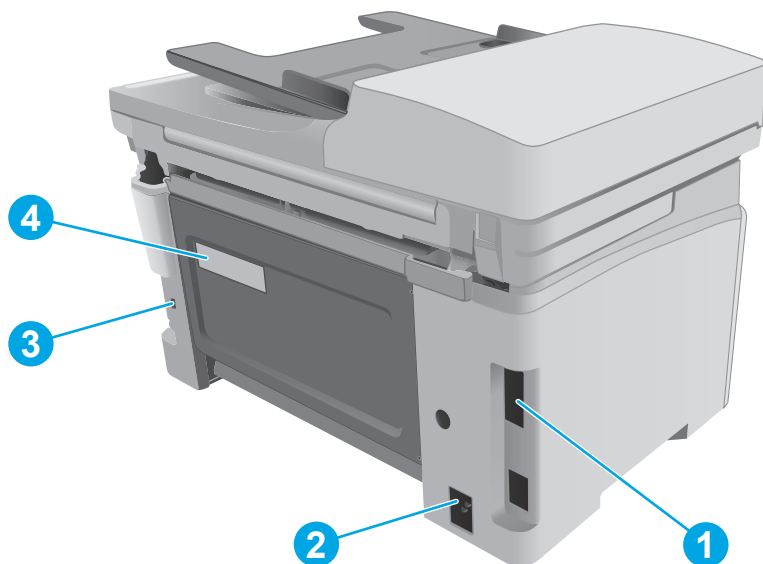

1	I/O порттары
2	Қуат кабелі коннекторы
3	Кабель үлгісіндегі сақтандырғыш кілтiне арналған слот
4	Сериялық нөмір және принтер нөмірінің жапсырмасы


Интерфейстік порттар

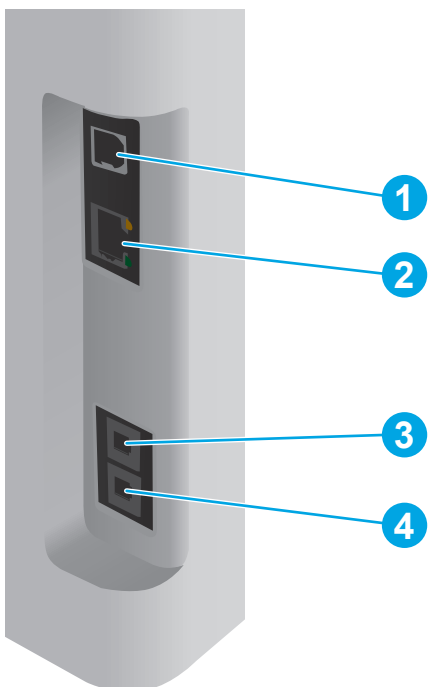





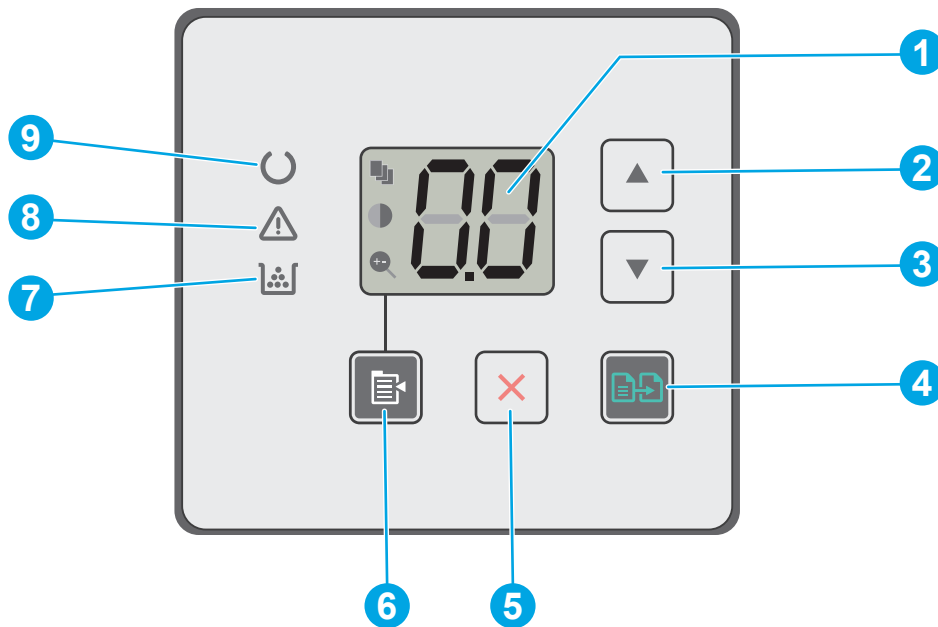

1	USB интерфейстік порты
---	------------------------

2	Ethernet порты (тек желі модельдеріне арналған)
3	Факс желісін өнімге жалғауға арналған факстің «line in» порты (тек факс үлгілері)
4	Қосымша телефонды, жауап беру құрылғысын немесе басқа құрылғыларды бекітуге арналған телефонның «line out» порты (тек факс үлгілері)


Жарық диодты басқару тақтасы көрінісі (M130a, M132a, M133a, M134a үлгілері)









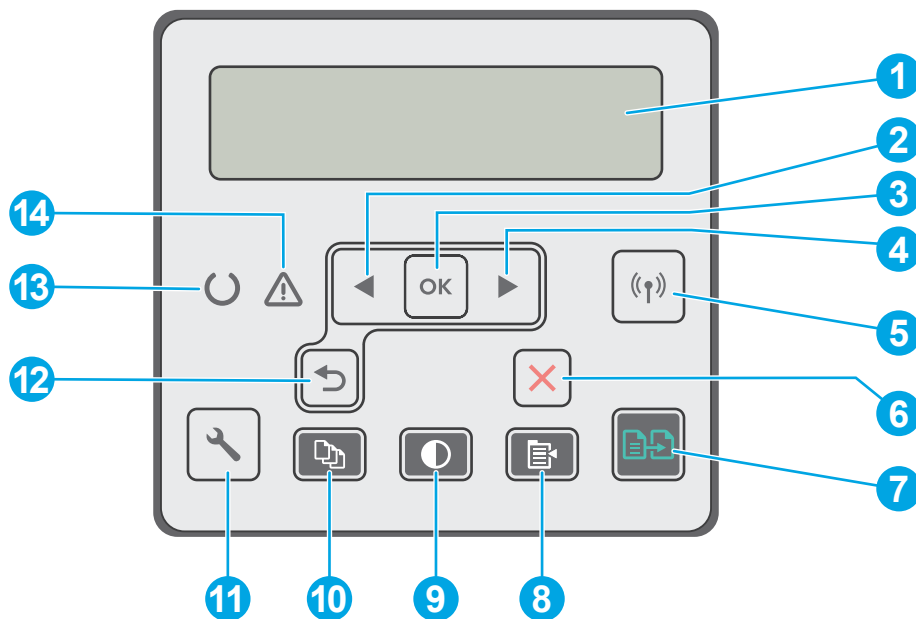





1	Басқару тақтасы жарық диодты дисплейі	Бұл экран көшіру жұмыстарының сандық ақпаратын көрсетеді.
2	Жоғары көрсеткісі ▲ түймесі	Дисплейде көрсетілетін мәнді арттыру үшін осы түймені пайдаланыңыз.
3	Төмен көрсеткісі ▼ түймесі	Дисплейде көрсетілетін мәнді төмендету үшін осы түймені пайдаланыңыз.
4	Көшіруді бастау түймесі 	Сканерлеу жұмысын бастау үшін осы түймені басыңыз.
5	Бас тарту  түймесі	Келесі әрекеттерді орындау үшін осы түймені басыңыз: <ul style="list-style-type: none"> • Принтермен басып шығару кезінде басып шығару жұмысынан бас тартыңыз. • Принтер тоқтаған кезде ағымдағы көшіру параметрлерін әдепкі мәндерге қайта орнатыңыз. • Принтер «Әдепкі параметрді көшіру» режимінде болған кезде «Әдепкі параметрді көшіру» режимінен ешбір мәнді сақтамай шығыңыз.
6	Орнатуды көшіру түймесі 	Көшірмелер саны, Ашық/Қою және Кішірейту/Үлкейту параметрлеріне өту үшін осы түймені пайдаланыңыз. Көшірмелер саны әдепкі параметр болып табылады.

7	Жабдықтар  жарық диоды	Жабдық қатесі орын алғанда «Жабдықтар» шамы жыпылықтайды және жабдық өте төмен болғанда жыпылықтамай жанып, ауыстыру талап етеді.
8	Назар аударыңыз  жарық диоды	Принтер пайдаланушы назарын талап еткенде, принтер қағазы таусылғанда немесе тонер картриджін ауыстыру керек болғанда «Назар аударыңыз» шамы жыпылықтайды. Егер шам жыпылықтамай жанса, принтерде қате орын алады.
9	Дайын  жарық диоды	«Дайын» шамы өнім басып шығаруға әзір болғанда жыпылықтамай жанады. Ол принтерге басып шығарылатын деректер жіберіліп жатқанда жыпылықтайды.


2 жолды басқару тақтасының көрінісі (M130nw, M132nw, M132snw үлгілері)







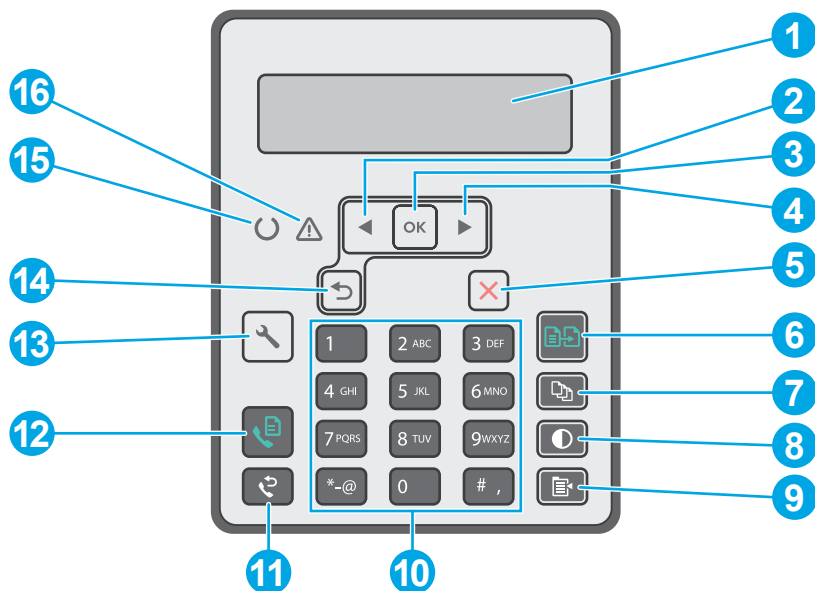


1	2 жолды басқару тақтасының дисплейі	Бұл экранда мәзірлер мен принтер туралы ақпарат көрсетіледі.
2	Сол жақ көрсеткі  түймесі	Осы түймені мәзірдің бойында жылжу немесе дисплейдегі мәнді азайту үшін пайдаланыңыз.
3	OK түймесі	<p>OK түймесін келесі әрекеттерді орындау үшін пайдаланыңыз:</p> <ul style="list-style-type: none"> Басқару панелінің мәзірлерін ашу. Басқару панелінің дисплейіндегі қосымша мәзірді ашу. Мәзір тармағын таңдаңыз. Кейбір қателіктерді өшіріңіз. Басқару тақтасында нұсқау берілгенде (мысалы, басқару тақтасының дисплейінде Press OK to continue (Жалғастыру үшін OK түймесін басыңыз) жазуы шыққанда) баспа тапсырмасын бастаңыз.
4	Оң жақ көрсеткі  түймесі	Осы түймені мәзірдің бойында жылжу немесе дисплейдегі мәнді көбейту үшін пайдаланыңыз.
5	Сымсыз  түйме (тек сымсыз модельдерде)	Бұл түймені ашық Wireless (Сымсыз) мәзірінде және сымсыз желінің күйі туралы ақпаратта жылжу үшін пайдаланыңыз.

6	Бас тарту  түймесі	Баспа тапсырмасынан бас тарту немесе басқару тақтасының мәзірлерінен шығу үшін осы түймені пайдаланыңыз.
7	Көшіруді бастау  түймесі	Сканерлеу жұмысын бастау үшін осы түймені пайдаланыңыз.
8	Көшірме мәзірі  түймесі	Сору (Көшіру) мәзірін ашу үшін осы түймені пайдаланыңыз.
9	Ашық/Қою  түймесі	Көшірмелерді ашық немесе қою ету үшін осы түймені пайдаланыңыз.
10	Көшірмелер саны  түймесі	Шығарылатын көшірмелер санын орнату үшін осы түймені пайдаланыңыз.
11	Орнату  түймесі	Setup (Орнату) мәзірін ашу үшін осы түймені пайдаланыңыз.
12	 Кері көрсеткі	Бұл түймені келесі әрекеттерді орындау үшін басыңыз: <ul style="list-style-type: none"> • Басқару панелінің мәзірлерінен шығыңыз. • Қосымша мәзірлер тізімінде алдыңғы мәзірге қайтыңыз. • Қосалқы мәзірлер тізімінде алдыңғы мәзір тармағына (мәзір тармағына өзгертулер енгізбей) қайтыңыз.
13	Дайын  жарық диоды	«Дайын» шамы өнім басып шығаруға әзір болғанда жыпылықтамай жанады. Ол принтерге басып шығарылатын деректер жіберіліп жатқанда жыпылықтайды.
14	Назар аударыңыз  жарық диоды	Принтер пайдаланушы назарын талап еткенде, принтер қағазы таусылғанда немесе тонер картриджді ауыстыру керек болғанда «Назар аударыңыз» шамы жыпылықтайды. Егер шам жыпылықтамай жанса, принтерде қате орын алады.


2 жолды СКД басқару тақтасы көрінісі (M130fn, M132fn, M132fp, M133fn, M134fn үлгілері)



1	2 жолды басқару тақтасының дисплейі	Бұл экранда мәзірлер мен принтер туралы ақпарат көрсетіледі.
2	Сол жақ көрсеткі түймесі	Осы түймені мәзірдің бойында жылжу немесе дисплейдегі мәнді азайту үшін пайдаланыңыз.
3	OK түймесі	OK түймесін келесі әрекеттерді орындау үшін пайдаланыңыз: <ul style="list-style-type: none"> Басқару панелінің мәзірлерін ашу. Басқару панелінің дисплейіндегі қосымша мәзірді ашу. Мәзір тармағын таңдаңыз. Кейбір қателіктерді өшіріңіз. Басқару тақтасында нұсқау берілгенде (мысалы, басқару тақтасының дисплейінде Press OK to continue (Жалғастыру үшін OK түймесін басыңыз) жазуы шыққанда) баспа тапсырмасын бастаңыз.
4	Оң жақ көрсеткі түймесі	Осы түймені мәзірдің бойында жылжу немесе дисплейдегі мәнді көбейту үшін пайдаланыңыз.
5	Бас тарту түймесі	Баспа тапсырмасынан бас тарту немесе басқару тақтасының мәзірлерінен шығу үшін осы түймені пайдаланыңыз.
6	Көшіруді бастау түймесі	Сканерлеу жұмысын бастау үшін осы түймені пайдаланыңыз.
7	Көшірмелер саны түймесі	Шығарылатын көшірмелер санын орнату үшін осы түймені пайдаланыңыз.
8	Ашық/Қою түймесі	Ағымдағы көшіру жұмысының қою параметрін реттеу үшін осы түймені пайдаланыңыз.


9	Көшірме мәзірі  түймесі	Сору (Көшіру) мәзірін ашу үшін осы түймені пайдаланыңыз.
10	Әріптік-сандық пернетақта	Факс нөмірлерін енгізу үшін пернетақтаны пайдаланыңыз.
11	Факс нөмірін қайта теру  түймесі	Алдыңғы факс жұмысына пайдаланылған факс нөміріне қайта қоңырау шалу үшін осы түймені пайдаланыңыз.
12	Факс жіберуді бастау  түймесі	Факс жұмысын бастау үшін осы түймені пайдаланыңыз.
13	Орнату  түймесі	Setup (Орнату) мәзірін ашу үшін осы түймені пайдаланыңыз.
14	 Кері көрсеткі	Бұл түймені келесі әрекеттерді орындау үшін басыңыз: <ul style="list-style-type: none"> • Басқару панелінің мәзірлерінен шығыңыз. • Қосымша мәзірлер тізімінде алдыңғы мәзірге қайтыңыз. • Қосалқы мәзірлер тізімінде алдыңғы мәзір тармағына (мәзір тармағына өзгертулер енгізбей) қайтыңыз.
15	Дайын  жарық диоды	«Дайын» шамы өнім басып шығаруға әзір болғанда жыпылықтамай жанады. Ол принтерге басып шығарылатын деректер жіберіліп жатқанда жыпылықтайды.
16	Назар аударыңыз  жарық диоды	Принтер пайдаланушы назарын талап еткенде, принтер қағазы таусылғанда немесе тонер картриджін ауыстыру керек болғанда «Назар аударыңыз» шамы жыпылықтайды. Егер шам жыпылықтамай жанса, принтерде қате орын алады.

Сенсорлық экранды басқару тақтасы көрінісі (M130fw, M132fw үлгілері)

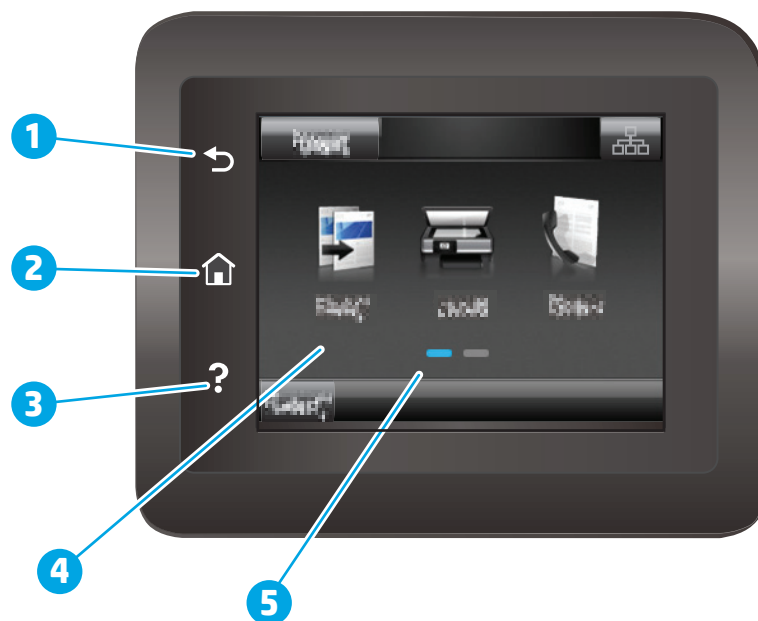








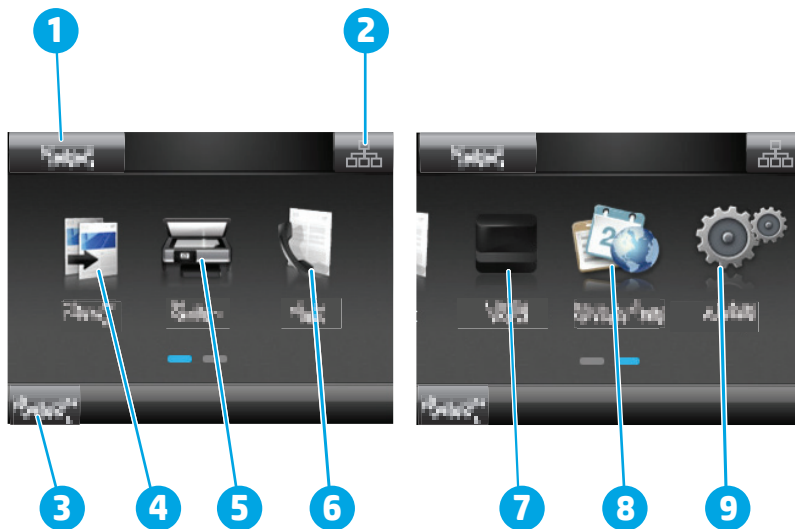

1	Артқа түймешігі	Алдыңғы экранға қайтарады
2	Негізгі түймешігі	Негізгі экранға өткізеді
3	Анықтама түймешігі	Басқару тақтасының анықтама жүйесін пайдалануға мүмкіндік береді

4	Түрлі түсті сенсорлы экран	Мәзірлерге, анықтамалық анимацияларға және принтер ақпаратына өткізеді.
5	Бастапқы бет экранының индикаторы	Дисплейде басқару тақтасы қазір көрсетіп тұрған бастапқы экран көрсетіледі.

 **ЕСКЕРТПЕ:** Басқару тақтасында стандартты **Cancel** (Бас тарту) түймесі болмаса, принтердің көптеген процестерінде **Cancel** (Бас тарту) түймесі сенсорлы экранда пайда болады. Бұл пайдаланушыларға принтер процесті аяқтамастан бұрын одан бас тартуына мүмкіндік береді.



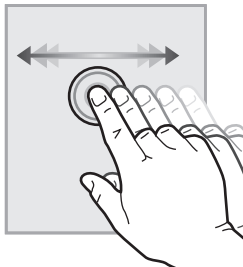

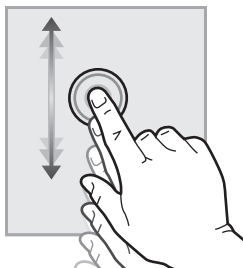
Бастапқы экранның құрылымы




1	Қалпына келтіру түймесі	Уақытша тапсырма параметрлерін әдепкі принтер параметрлеріне қалпына келтіру осы түймені түртіңіз.
2	Байланыс ақпараты түймесі	Желілік ақпаратпен қамтамасыз ететін Connection Information (Байланыс ақпараты) мәзірін ашу үшін осы түймені түртіңіз. Принтер қосылған желінің түріне байланысты, түйме сымды желі белгішесі  немесе сымсыз желі белгішесі  ретінде пайда болады.
3	Printer Status (Принтер күйі)	Бұл экран аймағында жалпы принтер күйі туралы ақпарат беріледі.
4	Көшіру 	Көшіру мәзірін ашу үшін осы түймені түртіңіз.
5	Сканерлеу 	Сканерлеу мәзірлерін ашу үшін мына түймені түртіңіз: <ul style="list-style-type: none"> • Желідегі қалтаға сканерлеу • Электрондық поштаға сканерлеу
6	Факс 	Факс мәзірлерін ашу үшін осы түймені түртіңіз.
7	Жабдықтар 	Жабдықтар күйі туралы ақпаратты көру үшін осы түймені түртіңіз.
8	Қолданбалар 	Таңдалған веб-қолданбалардан тікелей басып шығаратын Apps (Қолданбалар) мәзірін ашу үшін осы түймені түртіңіз.
9	Орнату 	Setup (Орнату) мәзірін ашу үшін осы түймені түртіңіз.

Сенсорлы басқару тақтасын пайдалану жолы

Принтердің сенсорлы басқару тақтасын пайдалану үшін келесі әрекеттерді орындаңыз.

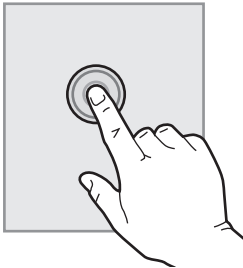Әрекет	Сипаттама	Мысал
Түрту 	Экрандағы кез келген элементті түртіп, сол элементті таңдаңыз немесе сол мәзірді ашыңыз. Сонымен бірге мәзірлермен жүргенде, жылжуды тоқтату үшін экранды түртіңіз.	Setup (Орнату) мәзірін ашу үшін Setup (Орнату)  түймесін түртіңіз.
Сипау 	Экранның жан-жағына жылжыту үшін экранды түртіп, саусақты көлденеңінен қозғалтыңыз.	Setup (Орнату)  мәзіріне өту үшін бастапқы экранды жанап өтіңіз.
Жылжыту 	Экранды түртіп, саусағыңызды көтерместен, саусағыңызды экранда тігінен жылжытыңыз.	Setup (Орнату) мәзірімен жылжыңыз.

Принтердің техникалық сипаттары

 **МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ:** Төмендегі техникалық сипаттамалар жарияланған уақытында дұрыс болып табылады, бірақ олар өзгеруі мүмкін. Ағымдағы ақпаратты www.hp.com/support/ljM129MFP бөлімінен қараңыз.

- [Техникалық сипаттамалары](#)
- [Қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер](#)
- [Мобильді басып шығару шешімдері](#)
- [Принтер өлшемдері](#)
- [Энергияны тұтыну, электрлік сипаттамалары және дыбыс бөлуі](#)
- [Жұмыс ортасы ауқымы](#)

Техникалық сипаттамалары

Ағымдағы ақпарат үшін www.hp.com/support/ljM129MFP бөлімін қараңыз.

Қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер

Келесі мәліметтер принтерге қатысты Windows PCLmS және OS X баспа драйверлеріне қолданылады.

Windows: толық бағдарламалық құрал орнату құралымен пайдаланылған кезде PCLm бағдарламалық құралы PCLm.S, PCLmS немесе PCLm-S драйверін Windows операциялық жүйесіне байланысты қосымша бағдарламалық құралмен бірге орнатады. Қосымша ақпаратты бағдарламалық құралды орнату жазбаларынан қараңыз.

OS X: бұл принтер Mac компьютерлерін қолдайды. HP Easy Start бағдарламасын принтер орнату ықшам дискісінен немесе 123.hp.com торабынан жүктеп алып, HP баспа драйверін және қызметтік бағдарламасын орнату үшін HP Easy Start құралын пайдаланыңыз. Қосымша ақпаратты бағдарламалық құралды орнату жазбаларынан қараңыз.


1. Мына веб-торапқа өтіңіз: 123.hp.com.
2. Принтер бағдарламалық құралын жүктеп алу үшін берілген қадамдарды орындаңыз.

Linux: қосымша ақпарат пен Linux басып шығару драйверлері үшін hplipopensource.com/hplip-web/index.html торабына өтіңіз.

Операциялық жүйе	Баспа драйвері орнатылды	Ескертпелер
Windows® XP SP3 немесе одан кейінгі, 32 биттік	Белгілі бір принтерге тән HP PCLm.S баспа драйвері осы операциялық жүйеге негізі бағдарламалық құралды орнатудың бір бөлігі ретінде орнатылады. Негізгі орнату құралы драйверді ғана орнатады.	Microsoft корпорациясы 2009 жылдың сәуір айында Windows XP жүйесіне негізгі қолдау көрсетуді тоқтатты. HP компаниясы тоқтатылған XP операциялық жүйесі үшін ең жақсы қолдауды қамтамасыз етуді жалғастырады.

Операциялық жүйе	Баспа драйвері орнатылды	Ескертпелер
Windows Vista®, 32 биттік	Белгілі бір принтерге тән HP PCLm.S баспа драйвері осы операциялық жүйеге негізгі бағдарламалық құралды орнатудың бір бөлігі ретінде орнатылады. Негізгі орнату құралы драйверді ғана орнатады.	
Windows Server 2003, SP2 немесе одан кейінгі, 32 биттік	Белгілі бір принтерге тән HP PCLm.S баспа драйвері осы операциялық жүйеге негізгі бағдарламалық құралды орнатудың бір бөлігі ретінде орнатылады. Негізгі орнату құралы драйверді ғана орнатады.	Microsoft корпорациясы 2010 жылдың шілде айында Windows Server 2003 операциялық жүйесіне негізгі қолдау көрсетуді тоқтатты. HP компаниясы тоқтатылған Server 2003 операциялық жүйесі үшін ең жақсы қолдауды қамтамасыз етуді жалғастырады.
Windows Server 2003, R2, 32 биттік	Белгілі бір принтерге тән HP PCLm.S баспа драйвері осы операциялық жүйеге негізгі бағдарламалық құралды орнатудың бір бөлігі ретінде орнатылады. Негізгі орнату құралы драйверді ғана орнатады.	Microsoft корпорациясы 2010 жылдың шілде айында Windows Server 2003 операциялық жүйесіне негізгі қолдау көрсетуді тоқтатты. HP компаниясы тоқтатылған Server 2003 операциялық жүйесі үшін ең жақсы қолдауды қамтамасыз етуді жалғастырады.
32 биттік және 64 биттік Windows 7	HP PCLmS принтерге қатысты баспа драйвері осы операциялық жүйеге толық бағдарламалық құралды орнатудың бір бөлігі ретінде орнатылады.	
32 биттік және 64 биттік Windows 8	Белгілі бір принтерге тән HP PCLmS баспа драйвері осы операциялық жүйеге негізгі бағдарламалық құралды орнатудың бір бөлігі ретінде орнатылады.	Windows 8 RT нұсқасына Microsoft IN OS 4 нұсқасының 32 биттік драйвері арқылы қолдау көрсетіледі.
Windows 8.1, 32 биттік және 64 биттік	Белгілі бір принтерге тән HP PCLm-S баспа драйвері осы операциялық жүйеге негізгі бағдарламалық құралды орнатудың бір бөлігі ретінде орнатылады.	Windows 8.1 RT нұсқасына Microsoft IN OS 4 нұсқасының 32 биттік драйвері арқылы қолдау көрсетіледі.
Windows 10, 32 биттік және 64 биттік	Белгілі бір принтерге тән HP PCLm-S баспа драйвері осы операциялық жүйеге негізгі бағдарламалық құралды орнатудың бір бөлігі ретінде орнатылады.	
32 биттік және 64 биттік Windows Server 2008	Белгілі бір принтерге тән HP PCLm.S баспа драйвері осы операциялық жүйеге негізгі бағдарламалық құралды орнатудың бір бөлігі ретінде орнатылады.	
Windows Server 2008, R2, 64 биттік	Белгілі бір принтерге тән HP PCLmS баспа драйвері осы операциялық жүйеге негізгі бағдарламалық құралды орнатудың бір бөлігі ретінде орнатылады.	

Операциялық жүйе	Баспа драйвері орнатылды	Ескертпелер
64 биттік Windows Server 2012	Белгілі бір принтерге тән HP PCLmS баспа драйвері осы операциялық жүйеге негізі бағдарламалық құралды орнатудың бір бөлігі ретінде орнатылады.	
Windows Server 2012 R2, 64 биттік	Белгілі бір принтерге тән HP PCLm-S баспа драйвері осы операциялық жүйеге негізі бағдарламалық құралды орнатудың бір бөлігі ретінде орнатылады.	
OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, және OS X 10.11 El Capitan	OS X баспа драйверін және басып шығару қызметтік бағдарламасын орнату ықшам дискісінен немесе 123.hp.com торабынан жүктеп алуға болады.	<p>HP Easy Start бағдарламасын принтер орнату ықшам дискісінен немесе 123.hp.com торабынан жүктеп алып, HP баспа драйверін және қызметтік бағдарламасын орнату үшін HP Easy Start құралын пайдаланыңыз.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Мына веб-торапқа өтіңіз: 123.hp.com. 2. Принтер бағдарламалық құралын жүктеп алу үшін берілген қадамдарды орындаңыз.

 **ЕСКЕРТПЕ:** Принтер үшін қолдау көрсетілетін операциялық жүйелердің ағымдағы тізімін көру үшін HP компаниясының барлығы қосылған анықтамасын алу мақсатында www.hp.com/support/ljM129MFP торабына өтіңіз.


Мобильді басып шығару шешімдері

HP компаниясы ноутбуктан, планшеттен, смартфоннан немесе басқа мобильді құрылғыдан HP принтері арқылы оңай басып шығаруға мүмкіндік беретін мобильді және электрондық басып шығару (ePrint) шешімдерін ұсынады. Толық тізімді көру және ең жақсы таңдауды анықтау үшін www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting сайтына өтіңіз.


 **ЕСКЕРТПЕ:** Барлық ұялы басып шығару және ePrint мүмкіндіктеріне қолдау көрсетілуі үшін принтер микробағдарламасын жаңартыңыз.

- Wi-Fi Direct (тек сымсыз үлгілерде)
- Электрондық пошта арқылы HP ePrint (HP веб-қызметтерінің қосылуын және принтердің HP Connected арқылы тіркелуін қажет етеді)
- HP ePrint бағдарламалық құралы
- Android басып шығару
- AirPrint

Принтер өлшемдері

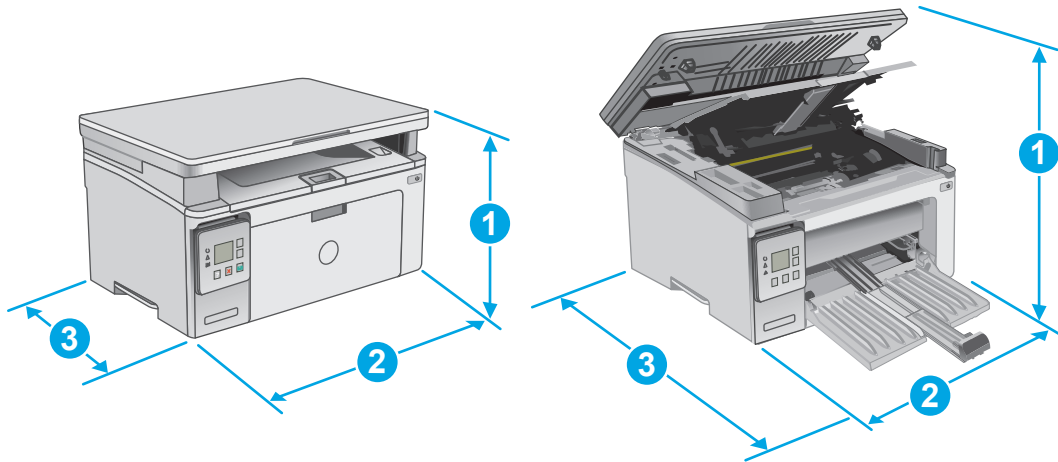

	Принтер толығымен жабық	Принтер толығымен ашық
1. Биіктігі	231 мм	388 мм
2. Ені	398 мм	398 мм
3. Қалыңдығы	288 мм	482 мм
Салмағы (картридждерімен бірге)	9,1 кг - 9,33 кг 9,3 кг	

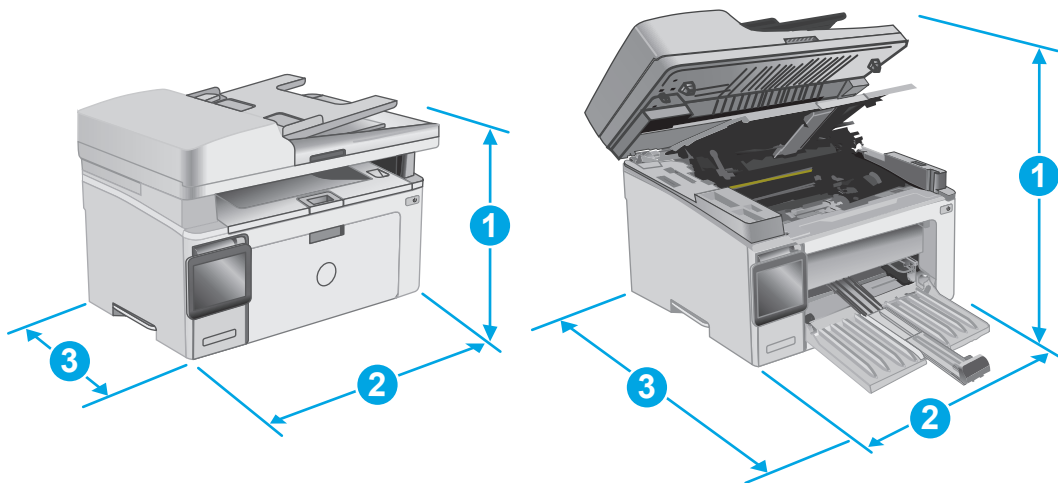

	Принтер толығымен жабық	Принтер толығымен ашық
1. Биіктігі	279,5 мм	423,7 мм
2. Ені	423 мм	423 мм
3. Қалыңдығы	288,6 мм	511 мм
Салмағы (картридждерімен бірге)	10,2 кг - 10,6 кг	

Энергияны тұтыну, электрлік сипаттамалары және дыбыс бөлуі

Ағымдағы ақпарат үшін www.hp.com/support/ljM129MFP қараңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ: Қуат талаптары құрал сатылған елдегі/аймақтағы талаптарға негізделеді. Жұмыс істеу кернеулерін түрлендірмеңіз. Бұл принтерді зақымдап, принтер кепілдігін бұзуы мүмкін.

Жұмыс ортасы ауқымы

Орта	Ұсынылады	Рұқсатты
Температура	15° - 27°C	15-30 °C
Салыстырмалы ылғалдылық	20%-70% салыстырмалы ылғалдылық, конденсацияланбайтын	10-80% (салыстырмалы ылғалдылық), конденсацияланбайтын

Принтердің аппараттық құрал параметрлерін және бағдарламалық құралын орнату

Негізгі орнату нұсқауларын принтермен бірге берілген «Орнату» парақшасынан және «Іске кірісу» нұсқаулығынан қараңыз. Қосымша нұсқаулар алу үшін, Интернеттегі HP қолдау торабына өтіңіз.

Принтерге арналған HP компаниясының толық анықтамасын www.hp.com/support/ljM129MFP сайтынан қараңыз. Мына қолдауды іздеңіз:

- Орнату және параметрлерді реттеу
- Үйрену және пайдалану
- Проблемаларды шешу
- Бағдарламалық құрал мен микробағдарлама жаңартуларын жүктеп алу
- Қолдау форумдарына қосылу
- Кепілдік және құқықтық ақпарат табу

2 Қағаз науалары

- [Кіріс науасына салу](#)
- [Конверттерді салу және басып шығару](#)

Қосымша ақпарат алу үшін:

Келесі ақпарат жариялау уақытында дұрыс болады. Ағымдағы ақпаратты www.hp.com/support/ljM129MFP бөлімінен қараңыз.

Принтер бойынша HP компаниясының жан-жақты анықтамасы мынадай ақпаратты қамтиды:


- Орнату және параметрлерді реттеу
- Үйрену және пайдалану
- Проблемаларды шешу
- Бағдарламалық құрал мен микробағдарлама жаңартуларын жүктеп алу
- Қолдау форумдарына қосылу
- Кепілдік және құқықтық ақпарат табу

Кіріс науасына салу


Кіріспе

Төмендегі ақпаратта қағазды кіріс науасына салу жолы сипатталады. Бұл науаға 75 г/м² қағаздың 150 парағына дейін сыяды.


Қағазды кіріс науасына салу

 **ЕСКЕРТПЕ:** жаңа қағаз қосқанда кіріс науасынан бүкіл қағазды алып тастаңыз және жаңа қағаз дестесін түзеңіз. Қағазды желпімеу керек. Бұл құрылғыға бір уақытта бірнеше парақтың берілуін бөгеп, кептелуді азайтады.

1. Егер әлі ашылмаған болса, кіріс науасын ашыңыз.

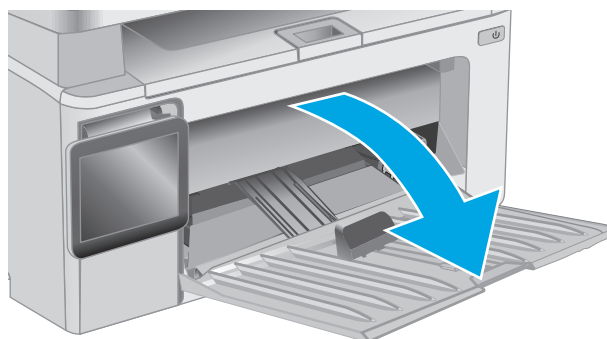


2. Қағаз ені мен ұзындығын бағыттағыштарды сыртқа қарай реттеңіз.

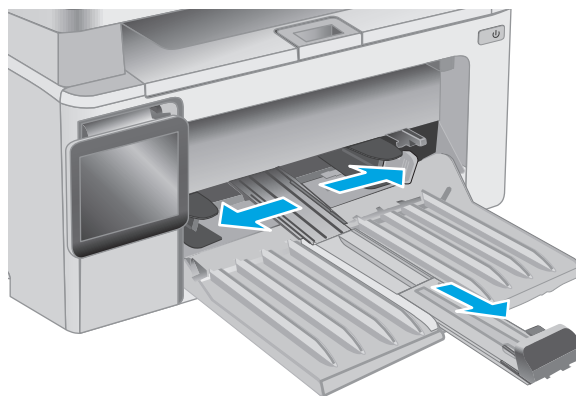




- 3.** Қағаздың бетін кіріс науасына жоғары қаратып, ал жоғарғы жағын алға қаратып салыңыз.

Науадағы қағаздың бағдары баспа тапсырмасына байланысты өзгеріп отырады. Қосымша ақпарат алу үшін төмендегі кестені қараңыз.

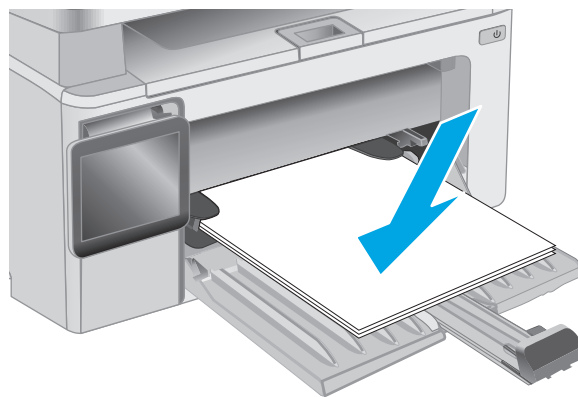

- 4.** Қағазды қысып тұрғанша қағаз бағыттағышын ішке қарай реттеңіз.

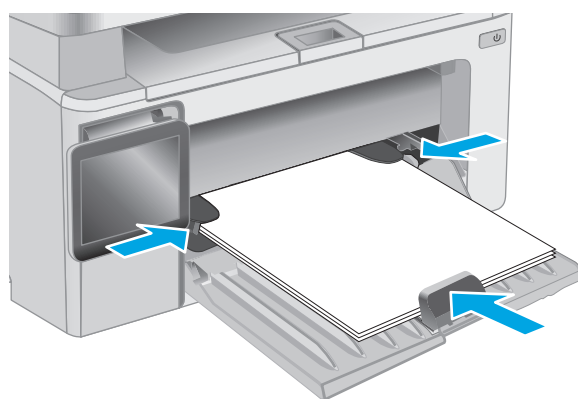

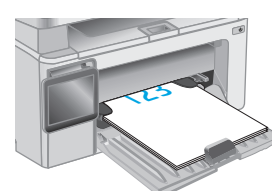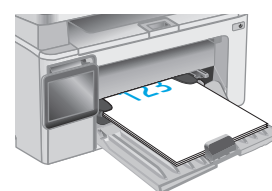Қағаз түрі	Екі жағына басып шығару режимі	Қағаз салу тәсілі
Алдын ала басылған қағаз немесе бланк	1 жақты басып шығару немесе 2 жақты басып шығару	<p>Жоғары қаратып</p> <p>Жоғарғы жиегін өнімге бірінші кіргізіп</p> 
Алдын ала тесілген	1 жақты басып шығару немесе 2 жақты басып шығару	<p>Жоғары қаратып</p> <p>Өнімнің сол жағына бағытталған тесіктер</p> 

Конверттерді салу және басып шығару


Кіріспе


Төмендегі ақпарат конверттерді басып шығару және салу жолын сипаттайды. Ең жақсы өнімділік үшін басымдылығы жоғары беру науасына конверттердің тек 5 мм өлшемін (4 және 6 конверт) салу керек, ал кіріс науасына 10 конверт қана салу керек.

Конверттер басып шығару үшін, баспа драйверінде дұрыс параметрлерді таңдауға келесі қадамдарды орындаңыз.

Конверттерді басып шығару

1. Бағдарламалық құралда **Print** (Басып шығару) опциясын таңдаңыз.
2. Принтерлер тізімінен принтерді таңдаңыз да, басып шығару драйверін таңдау үшін **Сипаттар** немесе **Параметрлер** түймесін басыңыз немесе түртіңіз.


 **ЕСКЕРТПЕ:** Түйменің атауы бағдарламаға қарай әртүрлі болады.

 **ЕСКЕРТПЕ:** Осы мүмкіндіктерге Windows 8 немесе 8.1 нұсқасының Бастау экранынан кіру үшін, **Құрылғылар** бөлімін таңдап, **Басып шығару** тармағын таңдаңыз, содан кейін принтерді таңдаңыз.

3. **Қағаз/Сапа** қойындысын басыңыз немесе түртіңіз.
4. **Қағаз көзі** ашылмалы тізімінде қолданылатын науаны таңдаңыз.
5. **Баспа құралы** ашылмалы тізімінен **Конверт** параметрін таңдаңыз.
6. **Document Properties** (Құжат сипаттары) тілқатысу терезесін жабу үшін **OK** түймешігін түртіңіз.
7. Тапсырманы басып шығару үшін **Print** (Басып шығару) тілқатысу терезесіндегі **OK** түймешігін түртіңіз.

Конверт бағыты

Конверттерді қысқа, пошта ұшын принтерге, бетін жоғары қаратып кіріс науасына салыңыз.

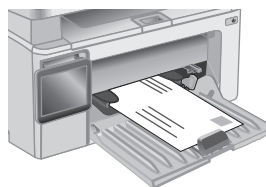

3 Жабдықтар, қосалқы құралдар мен бөлшектер

- [Жабдықтарға, керек-жарақтарға және бөлшектерге тапсырыс беру](#)
- [HP тонер-картридж-қорғаныс жабдық параметрлерін конфигурациялау](#)
- [Тонер картриджін ауыстыру](#)

Қосымша ақпарат алу үшін:

Келесі ақпарат жариялау уақытында дұрыс болады. Ағымдағы ақпаратты www.hp.com/support/ljM129MFP бөлімінен қараңыз.

Принтер бойынша HP компаниясының жан-жақты анықтамасы мынадай ақпаратты қамтиды:

- Орнату және параметрлерді реттеу
- Үйрену және пайдалану
- Проблемаларды шешу
- Бағдарламалық құрал мен микробағдарлама жаңартуларын жүктеп алу
- Қолдау форумдарына қосылу
- Кепілдік және құқықтық ақпарат табу

Жабдықтарға, керек-жарақтарға және бөлшектерге тапсырыс беру

Тапсырыс беру

Жабдықтар мен қағазға тапсырыс беру	www.hp.com/go/suresupply
Шынайы HP бөлшектеріне немесе керек-жарақтарына тапсырыс беру	www.hp.com/buy/parts
Қызмет көрсету орталығы немесе қолдау көрсетуші провайдерлер арқылы тапсырыс беру	HP өкілетті қызмет көрсету орталығымен немесе қолдау көрсетуші провайдермен хабарласыңыз.
HP енгізілген веб-серверін (EWS) пайдалану реті	Өту үшін компьютерде қолдау көрсетілетін веб-браузердегі мекенжай/URL жолына принтердің IP мекенжайын немесе хост атауын енгізіңіз. EWS құрамында HP SureSupply веб-торабына сілтеме бар, ол түпнұсқа HP жабдықтарын сатып алу опцияларын береді.

Жабдықтар мен қосымша керек-жарақтар

Нөмірі	Сипаттама	Картридж нөмірі	Бөлшек нөмірі
Жабдықтар			
HP 17A Black Original LaserJet тонер картриджі	M129-M130 үлгілеріне арналған қосымша қара тонер картриджі	17A	CF217A
HP 18A Black Original LaserJet тонер картриджі	M132-M133 үлгілеріне арналған қосымша қара тонер картриджі	18A	CF218A
HP 19A Original LaserJet принтер барабаны	M129-M132 үлгілеріне арналған қосымша принтер барабаны	19A	CF219A
HP 33A Black Original LaserJet тонер картриджі	M133-M134 үлгілеріне арналған қосымша қара тонер картриджі	33A	CF233A
HP 34A Original LaserJet принтер барабаны	M133-M134 үлгілеріне арналған қосымша принтер барабаны	34A	CF234A

Тұтынушының өзі жөндейтін бөлшектер

Жөндеу уақытын азайту үшін HP LaserJet принтерлерінің көбінде тұтынушылар өзі жөндейтін (CSR) бөлшектер бар. CSR бағдарламасы мен артықшылықтары туралы қосымша ақпаратты www.hp.com/go/csr-support және www.hp.com/go/csr-faq сайттарынан алуға болады.

Шынайы HP алмастырмалы бөлшектеріне www.hp.com/buy/parts сайтынан немесе өкілетті HP қызметіне немесе қолдау көрсету провайдеріне хабарласып тапсырыс беруге болады. Тапсырыс берген кезде мыналардың біреуі қажет болады: бөлшек нөмірі, сериялық нөмір (принтердің артында бар), өнім нөмірі немесе принтер атауы.

- **Міндетті** ауыстыру деп көрсетілген бөлшектерді HP мамандарының ақылы қызметін пайдаланбайтын болса, тұтынушылар өздері орнату керек. Бұл бөлшектер үшін HP өнімінің

кепілдігі шеңберінде пайдалану орнында немесе қоймаға қайтарып жөндеу қызметі көрсетілмейді.

- **Қосымша** өз бетінше ауыстырылатын деп көрсетілген бөлшектерді тапсырыс бойынша кепілдік мерзімінде қосымша ақысыз HP қызмет көрсету мамандары орната алады.

Нөмірі	Сипаттама	Өзін-өзі алмастыру опциялары	Бөлшек нөмірі
Тартушы ролик	Кіріс науасына арналған қосымша тартушы ролик	Міндетті	RL1-2593-000CN
Телефон тұтқасы	Қытай үшін телефон тұтқасының жинағы	Міндетті	G3Q59-60131CN
Автоматты құжат бергіштің қосымша пленка жинағы	Автоматты құжат бергіштің сканерлеу терезесіне арналған қосымша пленка	Міндетті	RM2-1185-000CN

HP тонер-картридж-қорғаныс жабдық параметрлерін конфигурациялау

- [Кіріспе](#)
- [Картридж саясаты мүмкіндігін қосу немесе өшіру](#)
- [Картриджді қорғау мүмкіндігін қосу немесе өшіру](#)

Кіріспе

Принтерге орнатылған картридждерді басқаруға және орнатылған картридждерді ұрлаудан қорғау үшін HP картридж саясаты мен картриджді қорғауды пайдаланыңыз.

- **Cartridge Policy** (Картридж саясаты): бұл принтермен тек түпнұсқалық HP картридждерін пайдалануға мүмкіндік беру арқылы принтерді жалған тонер картридждерінен қорғайды. Түпнұсқалық HP картридждерін пайдалану үздік басып шығару сапасын қамтамасыз етеді. Әлдекім түпнұсқалық HP картриджі емес картриджді орнатса, принтердің басқару панелінде картридж рұқсат етілмегендігін білдіретін хабар көрсетіледі және жалғастыру әдісін түсіндіретін ақпаратты береді.
- **Cartridge Protection** (Картриджді қорғау): бұл тонер картридждерін белгілі бір принтермен немесе принтер түрлерімен байланыстырады, сол себепті басқа принтерлерде пайдалану мүмкін емес. Картридждерді қорғау инвестицияны қорғайды. Осы мүмкіндік қосылған кезде әлдекім қорғалған картриджді түпнұсқалық принтерден рұқсат етілмеген принтерге тасымалдауға әрекет жасаса, онда бұл принтер қорғалған картриджбен басып шығармайды. Принтер басқару тақтасының картридж қорғалған екендігі туралы хабарды көрсетіп, жалғастыру әдісін түсіндіретін ақпаратты береді.

⚠ ЕСКЕРТУ: Принтер үшін картриджді қорғау мүмкіндігін қосқаннан кейін барлық жүйелі тонер картридждері принтерге автоматты түрде орнатылып, *тұрақты түрде* қорғалады. Жаңа картриджді қорғаудың алдын алу үшін жаңа картриджді орнатпастан *бұрын* мүмкіндікті өшіріңіз.

Мүмкіндікті өшіру ағымда орнатылған картридждер қорғанысын өшіреді.

Екі мүмкіндік те әдепкі бойынша өшіп тұрады. Оларды қосу немесе өшіру үшін осы процедураларды орындаңыз.

Картридж саясаты мүмкіндігін қосу немесе өшіру

2 жолды және сенсорлық экранды басқару тақтасында мүмкіндікті қосу

1. Принтердің басқару панелінде **Setup** (Орнату) мәзірін ашыңыз.
2. Мына мәзірлерді ашыңыз:
 - **System Setup** (Жүйе параметрі)
 - **Supply Settings** (Жабдық параметрлері)
 - **Cartridge Policy** (Картридж саясаты)
3. **Authorized HP** (Өкілетті HP) опциясын таңдаңыз.

2 жолды және сенсорлық экранды басқару тақтасында мүмкіндікті өшіру


1. Принтердің басқару панелінде **Setup** (Орнату) мәзірін ашыңыз.
2. Мына мәзірлерді ашыңыз:
 - **System Setup** (Жүйе параметрі)
 - **Supply Settings** (Жабдық параметрлері)
 - **Cartridge Policy** (Картридж саясаты)
3. **Off** (Өшіру) параметрін таңдаңыз.

Картридж саясаты мүмкіндігін қосу үшін HP ендірілген веб-серверін (EWS) пайдаланыңыз


1. HP EWS жүйесін ашыңыз.
 - a. **Жарық диодты басқару тақталары:** HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.
 - **Windows 8.1: Start** (Бастау) экранының төменгі сол жағындағы төмен көрсеткісін басып, принтер атын таңдаңыз.
 - **Windows 8: Start** (Бастау) экранының бос аймағын тінтуірдің оң жағымен басып, қолданба жолағында **All Apps** (Барлық қолданбалар) тармағын, одан кейін принтер атын таңдаңыз.
 - **Windows 7, Windows Vista және Windows XP:** компьютер жұмыс үстелінен **Start** (Бастау) түймесін басып, **All Programs** (Барлық бағдарламалар) опциясын таңдап, **HP** түймесін басып, принтер қалтасын, одан кейін принтер аты бар белгішені таңдаңыз да, **HP Printer Assistant** (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.


HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірінен **Print** (Басып шығару) опциясын, одан кейін **HP Device Toolbox** (HP құрылғысының құралдар тақтасы) опциясын таңдаңыз.

2-line control panels (2 жолды басқару панельдері): IP мекенжайын көру үшін, басқару панелінің дисплейін қараңыз.

Touchscreen control panels (Сенсорлы экранның басқару панельдері): IP мекенжайын немесе хост атауын көрсету үшін, принтердің басқару панеліндегі негізгі экраннан Желі  түймесін түртіңіз.

- a. Веб-шолғышты ашыңыз және мекенжай жолында IP мекенжайын немесе хост атауын дәл принтердің басқару панелінде көрсетілгендей теріңіз. Компьютер пернетақтасындағы **Enter** пернесін басыңыз. EWS экраны ашылады.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **ЕСКЕРТПЕ:** егер веб-шолғыш кірілетін веб-сайттың қауіпсіз болмауы мүмкін екендігін көрсететін хабарды берсе, веб-сайтқа кіруді жалғастыру үшін опцияны таңдаңыз. Бұл веб-сайтқа кіру компьютерге зақым келтірмейді.

2. HP EWS мәзірінде **System** (Жүйе) жиекбелгісін басыңыз.
3. Сол жақтағы шарлау тақтасында **Supply Settings** (Жабдық параметрлері) опциясын таңдаңыз.


4. **Cartridge Policy** (Картридж саясаты) ашылмалы тізімінен **Authorized HP** (Рұқсаты бар HP) опциясын таңдаңыз.
5. **Apply** (Қолдану) түймесін басыңыз.

Картридж саясаты мүмкіндігін өшіру үшін HP ендірілген веб-серверін (EWS) пайдаланыңыз

1. HP EWS жүйесін ашыңыз.
 - a. **Жарық диодты басқару тақталары:** HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.
 - **Windows 8.1: Start** (Бастау) экранының төменгі сол жағындағы төмен көрсеткісін басып, принтер атын таңдаңыз.
 - **Windows 8: Start** (Бастау) экранының бос аймағын тінтуірдің оң жағымен басып, қолданба жолағында **All Apps** (Барлық қолданбалар) тармағын, одан кейін принтер атын таңдаңыз.
 - **Windows 7, Windows Vista және Windows XP:** компьютер жұмыс үстелінен **Start** (Бастау) түймесін басып, **All Programs** (Барлық бағдарламалар) опциясын таңдап, **HP** түймесін басып, принтер қалтасын, одан кейін принтер аты бар белгішені таңдаңыз да, **HP Printer Assistant** (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.


HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірінен **Print** (Басып шығару) опциясын, одан кейін **HP Device Toolbox** (HP құрылғысының құралдар тақтасы) опциясын таңдаңыз.

2-line control panels (2 жолды басқару панельдері): IP мекенжайын көру үшін, басқару панелінің дисплейін қараңыз.

Touchscreen control panels (Сенсорлы экранның басқару панельдері): IP мекенжайын немесе хост атауын көрсету үшін, принтердің басқару панеліндегі негізгі экраннан Желі  түймесін түртіңіз.

- ә. Веб-шолғышты ашыңыз және мекенжай жолында IP мекенжайын немесе хост атауын дәл принтердің басқару панелінде көрсетілгендей теріңіз. Компьютер пернетақтасындағы **Enter** пернесін басыңыз. EWS экраны ашылады.

 <https://10.10.XXXXX/>

 **ЕСКЕРТПЕ:** егер веб-шолғыш кірілетін веб-сайттың қауіпсіз болмауы мүмкін екендігін көрсететін хабарды берсе, веб-сайтқа кіруді жалғастыру үшін опцияны таңдаңыз. Бұл веб-сайтқа кіру компьютерге зақым келтірмейді.

2. **System** (Жүйе) құсбелгісін қойыңыз.
3. Сол жақтағы шарлау тақтасында **Supply Settings** (Жабдық параметрлері) опциясын таңдаңыз.
4. **Cartridge Policy** (Картридж саясаты) ашылмалы мәзірінен **Off** (Өшіру) опциясын таңдаңыз.
5. **Apply** (Қолдану) түймесін басыңыз.

Картридж саясатын басқару тақтасы және EWS қате туралы хабарларын шешу

Қате туралы хабар	Сипаттама	Ұсынылатын әрекет
10.30.0X рұқсатсыз <Color> картриджі	Әкімші осы принтерді әлі де кепілдік аясындағы тек түпнұсқалық HP жабдықтарын пайдалануға конфигурациялаған. Басып шығаруды жалғастыру үшін картриджді ауыстыру қажет.	Картриджді түпнұсқалық HP тонер картриджімен ауыстырыңыз. Егер түпнұсқалық HP жабдығы сатып алынды деп сенсеңіз, тонер картриджі түпнұсқалық HP картриджі екендігін анықтау және түпнұсқалық HP картриджі болмаған жағдайдағы орындалатын әрекетті білу үшін, www.hp.com/go/antcounterfeit сайтына өтіңіз.

Картриджді қорғау мүмкіндігін қосу немесе өшіру

2 жолды және сенсорлық экранды басқару тақтасында мүмкіндікті қосу

1. Принтердің басқару панелінде **Setup** (Орнату) мәзірін ашыңыз.
2. Мына мәзірлерді ашыңыз:
 - **System Setup** (Жүйе параметрі)
 - **Supply Settings** (Жабдық параметрлері)
 - **Cartridge Protection** (Картриджді қорғау)
3. **Protect Cartridges** (Картриждерді қорғау) опциясын таңдаңыз.
4. Принтер растауды ұсынған кезде мүмкіндікті қосу үшін **Continue** (Жалғастыру) опциясын таңдаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ: Принтер үшін картриджді қорғау мүмкіндігін қосқаннан кейін барлық жүйелі тонер картриждері принтерге автоматты түрде орнатылып, *тұрақты түрде* қорғалады. Жаңа картриджді қорғаудың алдын алу үшін жаңа картриджді орнатпастан *бұрын* Картриджді қорғау мүмкіндігін өшіріңіз.

Мүмкіндікті өшіру ағымда орнатылған картриждер қорғанысын өшіреді.

2 жолды және сенсорлық экранды басқару тақтасында мүмкіндікті өшіру

1. Принтердің басқару панелінде **Setup** (Орнату) мәзірін ашыңыз.
2. Мына мәзірлерді ашыңыз:
 - **System Setup** (Жүйе параметрі)
 - **Supply Settings** (Жабдық параметрлері)
 - **Cartridge Protection** (Картриджді қорғау)
3. **Off** (Өшіру) параметрін таңдаңыз.

Картриджді қорғау мүмкіндігін қосу үшін HP ендірілген веб-серверін (EWS) пайдаланыңыз


1. HP EWS жүйесін ашыңыз.

а. **Жарық диодты басқару тақталары:** HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.


- **Windows 8.1: Start** (Бастау) экранының төменгі сол жағындағы төмен көрсеткісін басып, принтер атын таңдаңыз.
- **Windows 8: Start** (Бастау) экранының бос аймағын тінтуірдің оң жағымен басып, қолданба жолағында **All Apps** (Барлық қолданбалар) тармағын, одан кейін принтер атын таңдаңыз.
- **Windows 7, Windows Vista және Windows XP:** компьютер жұмыс үстелінен **Start** (Бастау) түймесін басып, **All Programs** (Барлық бағдарламалар) опциясын таңдап, **HP** түймесін басып, принтер қалтасын, одан кейін принтер аты бар белгішені таңдаңыз да, **HP Printer Assistant** (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.

HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірінен **Print** (Басып шығару) опциясын, одан кейін **HP Device Toolbox** (HP құрылғысының құралдар тақтасы) опциясын таңдаңыз.

2-line control panels (2 жолды басқару панельдері): IP мекенжайын көру үшін, басқару панелінің дисплейін қараңыз.

Touchscreen control panels (Сенсорлы экранның басқару панельдері): IP мекенжайын немесе хост атауын көрсету үшін, принтердің басқару панеліндегі негізгі экраннан Желі  түймесін түртіңіз.

ә. Веб-шолғышты ашыңыз және мекенжай жолында IP мекенжайын немесе хост атауын дәл принтердің басқару панелінде көрсетілгендей теріңіз. Компьютер пернетақтасындағы **Enter** пернесін басыңыз. EWS экраны ашылады.

 <https://10.10.XX.XXX/>



ЕСКЕРТПЕ: егер веб-шолғыш кірілетін веб-сайттың қауіпсіз болмауы мүмкін екендігін көрсететін хабарды берсе, веб-сайтқа кіруді жалғастыру үшін опцияны таңдаңыз. Бұл веб-сайтқа кіру компьютерге зақым келтірмейді.

2. **System** (Жүйе) құсбелгісін қойыңыз.

3. Сол жақтағы шарлау тақтасында **Supply Settings** (Жабдық параметрлері) опциясын таңдаңыз.

4. **Cartridge Protection** (Картриджді қорғау) ашылмалы тізімінен **Protect Cartridges** (Картриждерді қорғау) опциясын таңдаңыз.

5. **Apply** (Қолдану) түймесін басыңыз.



ЕСКЕРТУ: Принтер үшін картриджді қорғау мүмкіндігін қосқаннан кейін барлық жүйелі тонер картриждері принтерге автоматты түрде орнатылып, *тұрақты түрде* қорғалады. Жаңа картриджді қорғаудың алдын алу үшін жаңа картриджді орнатпастан *бұрын* Картриджді қорғау мүмкіндігін өшіріңіз.


Мүмкіндікті өшіру ағымда орнатылған картриждер қорғанысын өшіреді.

Картриджді қорғау мүмкіндігін ажырату үшін HP ендірілген веб-серверін (EWS) пайдаланыңыз


1. HP EWS жүйесін ашыңыз.
 - a. **Жарық диодты басқару тақталары:** HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.
 - **Windows 8.1: Start** (Бастау) экранының төменгі сол жағындағы төмен көрсеткісін басып, принтер атын таңдаңыз.
 - **Windows 8: Start** (Бастау) экранының бос аймағын тінтуірдің оң жағымен басып, қолданба жолағында **All Apps** (Барлық қолданбалар) тармағын, одан кейін принтер атын таңдаңыз.
 - **Windows 7, Windows Vista және Windows XP:** компьютер жұмыс үстелінен **Start** (Бастау) түймесін басып, **All Programs** (Барлық бағдарламалар) опциясын таңдап, **HP** түймесін басып, принтер қалтасын, одан кейін принтер аты бар белгішені таңдаңыз да, **HP Printer Assistant** (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.


HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірінен **Print** (Басып шығару) опциясын, одан кейін **HP Device Toolbox** (HP құрылғысының құралдар тақтасы) опциясын таңдаңыз.

2-line control panels (2 жолды басқару панельдері): IP мекенжайын көру үшін, басқару панелінің дисплейін қараңыз.

Touchscreen control panels (Сенсорлы экранның басқару панельдері): IP мекенжайын немесе хост атауын көрсету үшін, принтердің басқару панеліндегі негізгі экраннан Желі  түймесін түртіңіз.

- a. Веб-шолғышты ашыңыз және мекенжай жолында IP мекенжайын немесе хост атауын дәл принтердің басқару панелінде көрсетілгендей теріңіз. Компьютер пернетақтасындағы **Enter** пернесін басыңыз. EWS экраны ашылады.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **ЕСКЕРТПЕ:** егер веб-шолғыш кірілетін веб-сайттың қауіпсіз болмауы мүмкін екендігін көрсететін хабарды берсе, веб-сайтқа кіруді жалғастыру үшін опцияны таңдаңыз. Бұл веб-сайтқа кіру компьютерге зақым келтірмейді.

2. **System** (Жүйе) құсбелгісін қойыңыз.
3. Сол жақтағы шарлау тақтасында **Supply Settings** (Жабдық параметрлері) опциясын таңдаңыз.
4. **Cartridge Protection** (Картриджді қорғау) ашылмалы тізімінен **Off** (Өшіру) опциясын таңдаңыз.
5. **Apply** (Қолдану) түймесін басыңыз.

Картридж қорғанысы басқару тақтасы және EWS қате туралы хабарларын шешу

Қате туралы хабар	Сипаттама	Ұсынылатын әрекет
10.57.0X қорғалған <Color> картриджі	<p>HP картриджді қорғау мүмкіндігімен басында қорғалған принтерде немесе принтер түрлерінде картриджді пайдалануға болады.</p> <p>Картриджді қорғау мүмкіндігі әкімшінің картриждерді тек бір принтерде немесе принтер түрлерінде жұмыс істеуіне шектеуге мүмкіндік береді. Басып шығаруды жалғастыру үшін картриджді ауыстыру қажет.</p>	Картриджді жаңа тонер картриджімен ауыстырыңыз.

Тонер картриджін ауыстыру

- [Кіріспе](#)
- [Тонер картриджі мен принтер барабаны туралы ақпарат](#)
- [Тонер картриджін ауыстыру \(M129-M132 модельдері\)](#)
- [Тонер картриджін ауыстыру \(M133-M134 модельдері\)](#)
- [Принтер барабанын ауыстыру \(M129-M132 модельдері\)](#)
- [Принтер барабанын ауыстыру \(M133-M134 модельдері\)](#)

Кіріспе

Төмендегі ақпаратта принтердің тонер картриждері мен принтер барабаны туралы мәліметтер берілген және оларды ауыстыру туралы нұсқаулар қамтылған.

Тонер картриджі мен принтер барабаны туралы ақпарат

Бұл принтер тонер картриджі деңгейінің төмендегенін және қатты төмендегенін көрсетеді. Нақты тонер картриджінің қалған жұмыс мерзімі әртүрлі болуы мүмкін. Баспа сапасы төмен болғанда ауыстырылатын баспа картриджін қарастырып қойыңыз.

Принтердің картриждерін сатып алу немесе картридждің қолжетімділігін тексеру үшін www.hp.com/go/suresupply сайтындағы HP SureSupply бөліміне өтіңіз. Беттің төменгі жағына өтіп, елдің/аймақтың дұрыстығын тексеріңіз.

Нөмірі	Сипаттама	Картридж нөмірі	Бөлшек нөмірі
HP 17A Black Original LaserJet тонер картриджі	M129-M130 үлгілеріне арналған қосымша қара тонер картриджі	17A	CF217A
HP 18A Black Original LaserJet тонер картриджі	M132-M133 үлгілеріне арналған қосымша қара тонер картриджі	18A	CF218A
HP 19A Original LaserJet принтер барабаны	M129-M132 үлгілеріне арналған қосымша принтер барабаны	19A	CF219A
HP 33A Black Original LaserJet тонер картриджі	M133-M134 үлгілеріне арналған қосымша қара тонер картриджі	33A	CF233A
HP 34A Original LaserJet принтер барабаны	M133-M134 үлгілеріне арналған қосымша принтер барабаны	34A	CF234A




ЕСКЕРТПЕ: жоғары өнімділікті тонер картриждері бет өнімділігін арттыру үшін бірден аса стандартты картриджді қамтиды. Толық ақпарат алу үшін www.hp.com/go/learnaboutsupplies бетіне өтіңіз.

Тонер картриджін ауыстырмайынша, оны қаптамасынан шығармаңыз.



ЕСКЕРТУ: Тонер картриджін зақымдап алмау үшін, оны жарықта бірнеше минуттан көп ұстамаңыз. Тонер картриджін принтерден ұзақ уақытқа алып тастау керек болса, жасыл бейнелеу барабанын жабыңыз.

Келесі суретте тонер картриджі мен принтер барабанының құрамдас бөліктері көрсетілген.

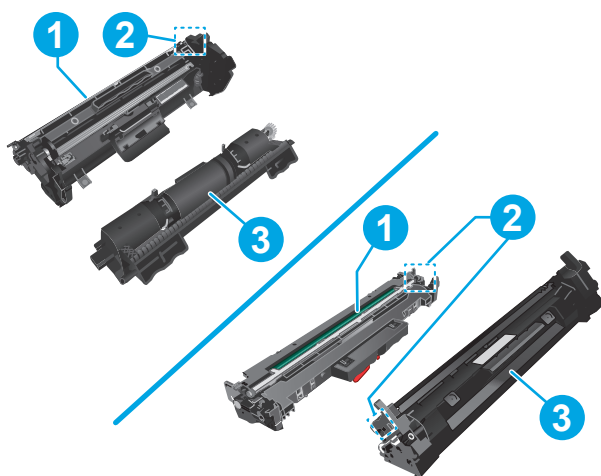

1 Бейнелеу барабаны

ЕСКЕРТУ: Принтер барабанын ұстамаңыз. Саусақ іздері баспа сапасының ақауларына себеп болуы мүмкін.

2 Жад картасы


3 Тонер картриджі

⚠ ЕСКЕРТУ: Егер тонер киімге тиіп кетсе, оны құрғақ шүберекпен сүртіп, киімді суық сумен жуыңыз. Ыстық су тонерді матаға сіңдіреді.


📄 ЕСКЕРТПЕ: Пайдаланылған тонер картридждерін қайта пайдалану туралы ақпарат тонер картриджінің қорабында беріледі.

Тонер картриджін ауыстыру (M129-M132 модельдері)


1. Сканер жинағын көтеріп, үстіндегі қақпағын ашыңыз.

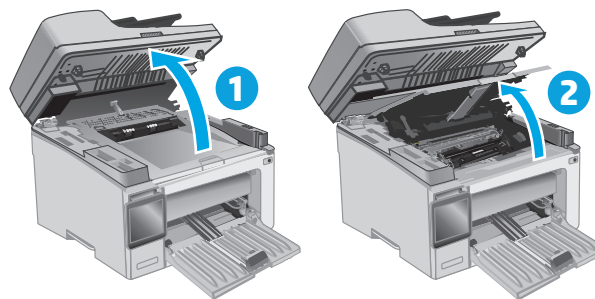


2. Пайдаланылған тонер картриджін принтерден шығарыңыз.

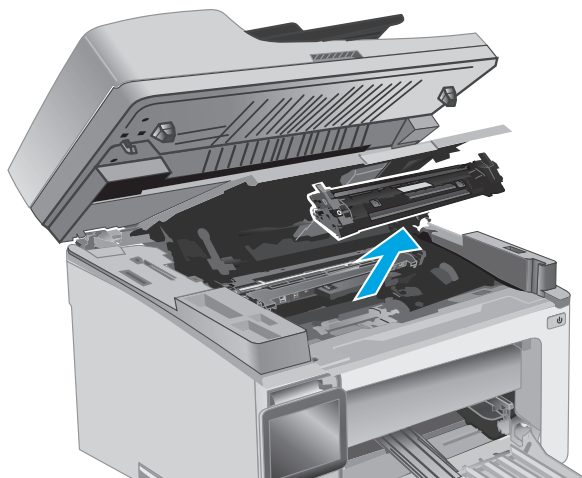


3. Жаңа тонер картриджінің қаптамасын қорабынан шығарып, қаптамадағы босататын құлақшаны басыңыз.

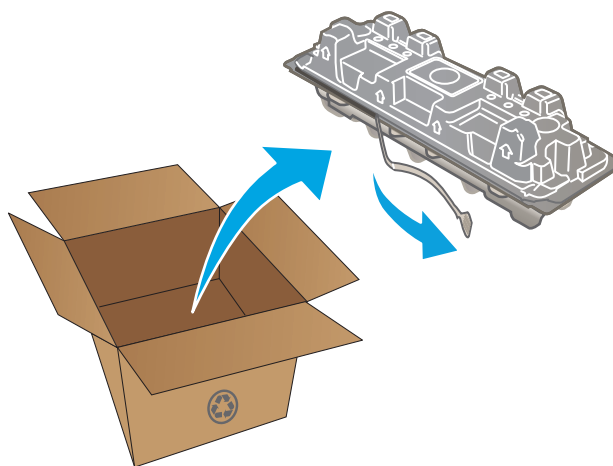


4. Жаңа тонер картриджін ашылған қаптама қалтасынан шығарыңыз. Пайдаланылған тонер картриджін өңдеу үшін қалтаға салыңыз.

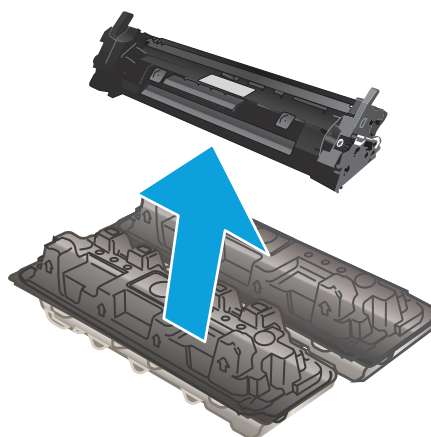

5. Жаңа тонер картриджін принтердің ішіндегі іздермен туралаңыз және ол орнына дұрыс отырғанша орнатыңыз.

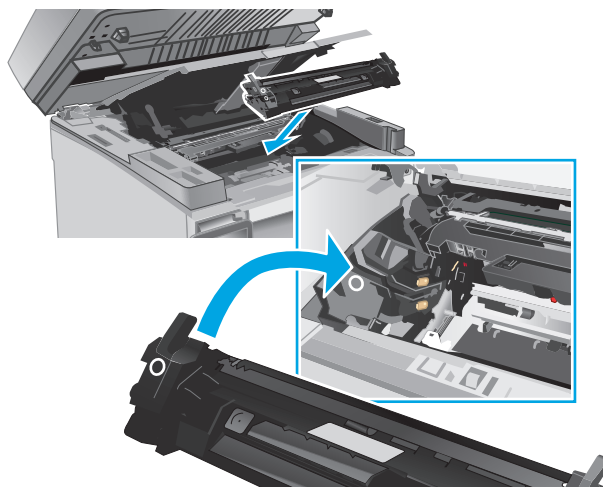


6. Үстіндегі қақпақты жауып, сканер жинағын төмен түсіріңіз.

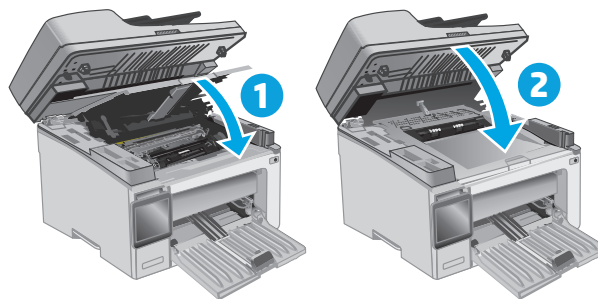


Тонер картриджін ауыстыру (M133-M134 модельдері)


1. Сканер жинағын көтеріп, үстіндегі қақпағын ашыңыз.

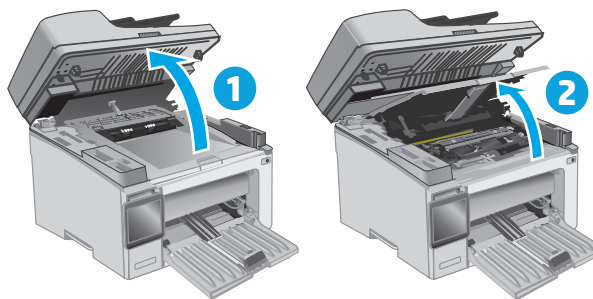


2. Пайдаланылған тонер картриджін құлыптан шығару күйіне айналдырыңыз.

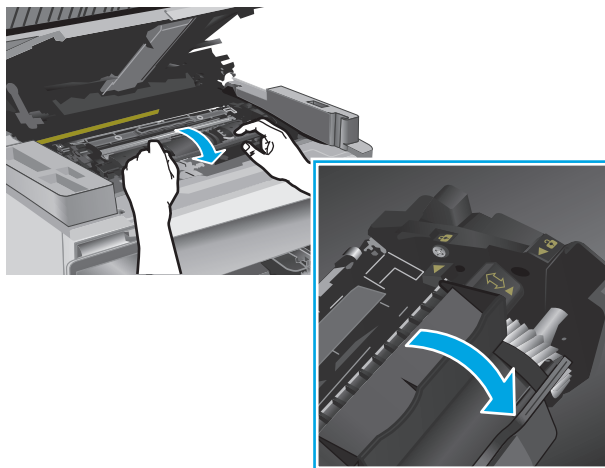


3. Пайдаланылған тонер картриджін принтерден шығарыңыз.

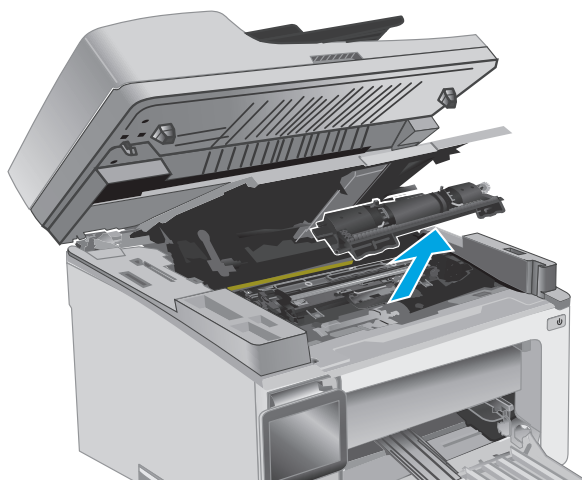


4. Жаңа принтер барабаны мен картридж қаптамасын қорабынан шығарып, қаптамасынан босатыңыз.

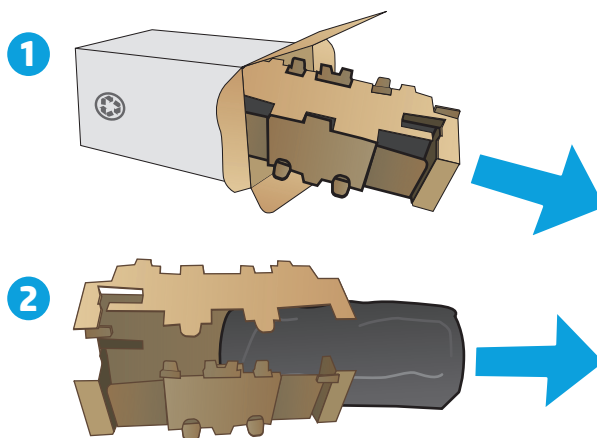


5. Картриджді қорғаныш қапшығынан шығарыңыз.

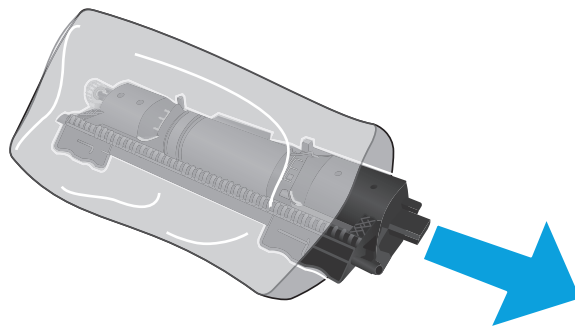


6. Жаңа тонер картриджінің көрсеткісін принтер барабанындағы құлыптан шығару белгішесімен туралап, жаңа тонер картриджін салыңыз.

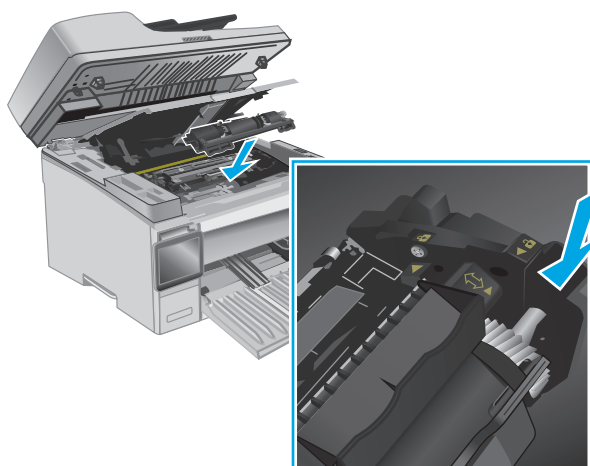

7. Жаңа тонер картриджін құлыптау күйіне айналдырыңыз.

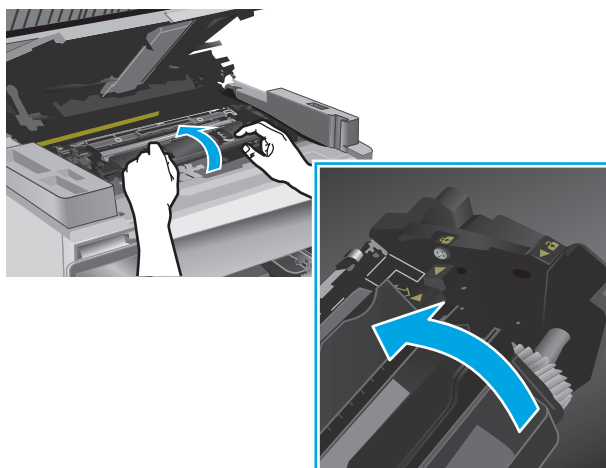


8. Үстіндегі қақпақты жауып, сканер жинағын төмен түсіріңіз.

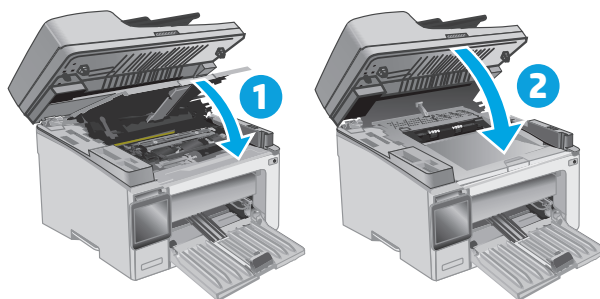


Принтер барабанын ауыстыру (M129-M132 модельдері)


1. Сканер жинағын көтеріп, үстіндегі қақпағын ашыңыз.

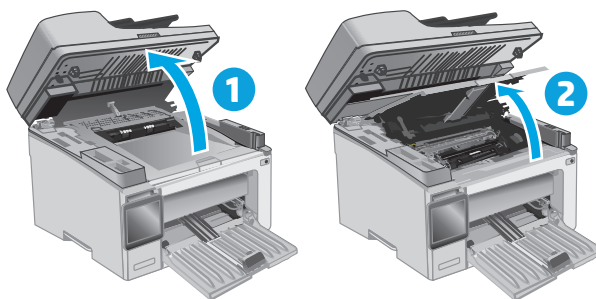


2. Тонер картриджін принтерден уақытша шығарыңыз.

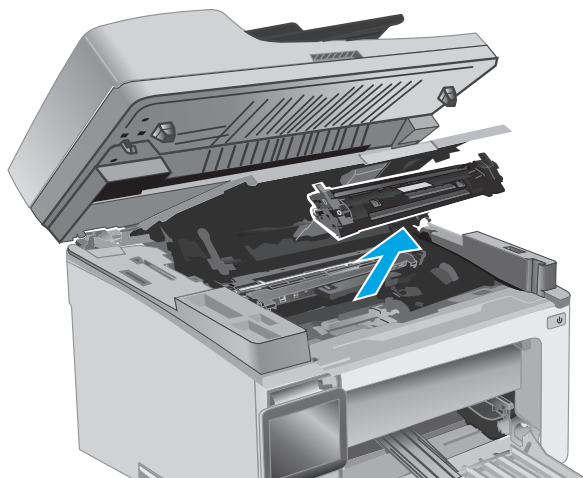


3. Пайдаланылған принтер барабанын принтерден шығарыңыз.

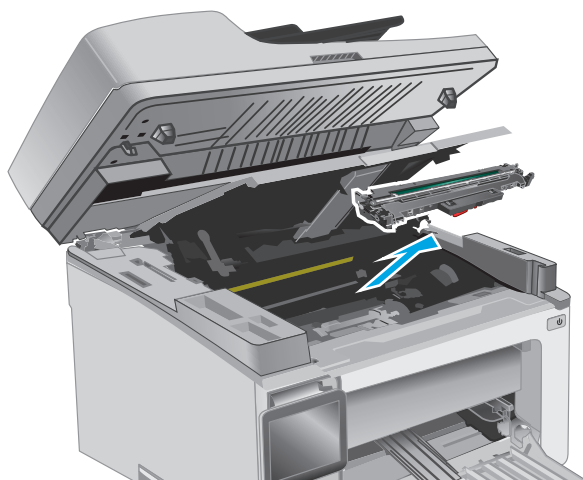


4. Жаңа принтер барабанының қаптамасын қорабынан шығарып, қаптамасын босатыңыз.

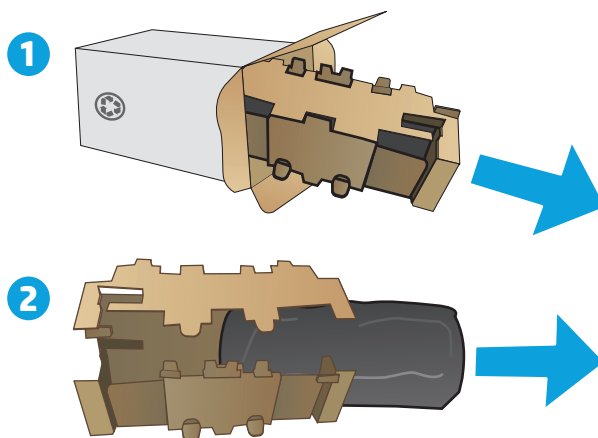


5. Барабанды қорғаныш қапшығынан шығарыңыз.

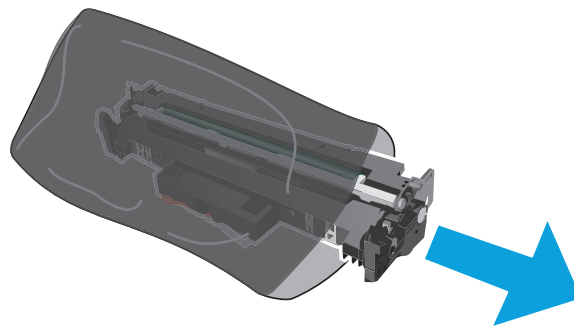


6. Жаңа принтер барабанын принтердің ішіндегі іздермен туралаңыз және ол орнына дұрыс отырғанша орнатыңыз.

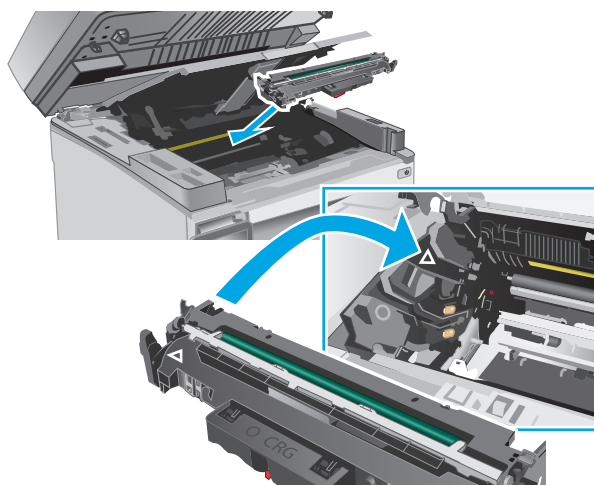

7. Уақытша шығарылған тонер картриджді қайта орнатыңыз.

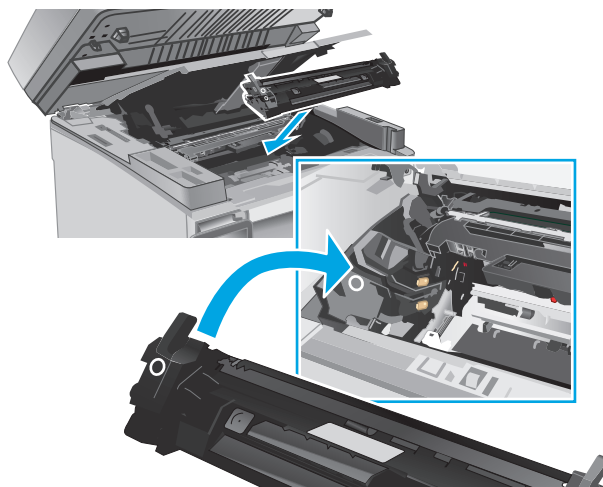


8. Үстіндегі қақпақты жауып, сканер жинағын төмен түсіріңіз.

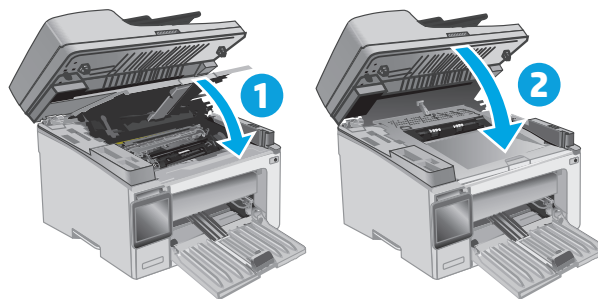


Принтер барабанын ауыстыру (M133-M134 модельдері)

1. Сканер жинағын көтеріп, үстіндегі қақпағын ашыңыз.

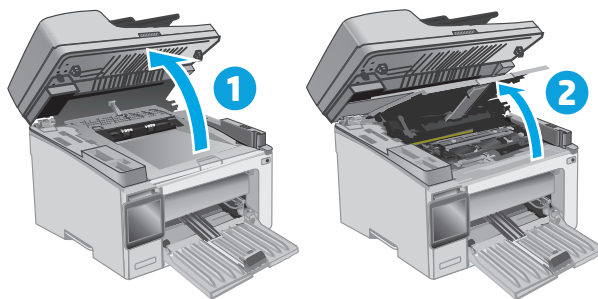


2. Пайдаланылған принтер барабаны (пайдаланылған тонер картриджимен қоса) принтерден шығарыңыз.


ЕСКЕРТПЕ: Тонер картриджінде тонер «өте аз» және ол қазір ауыстыруды қажет етеді.

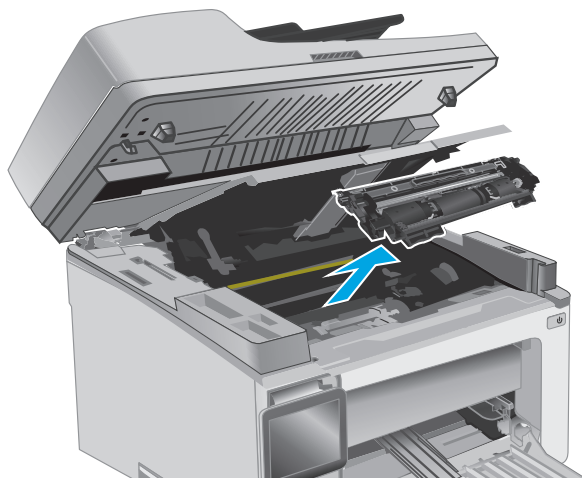

3. Жаңа принтер барабаны мен картридж қаптамасын қорабынан шығарып, қаптамасынан босатыңыз.

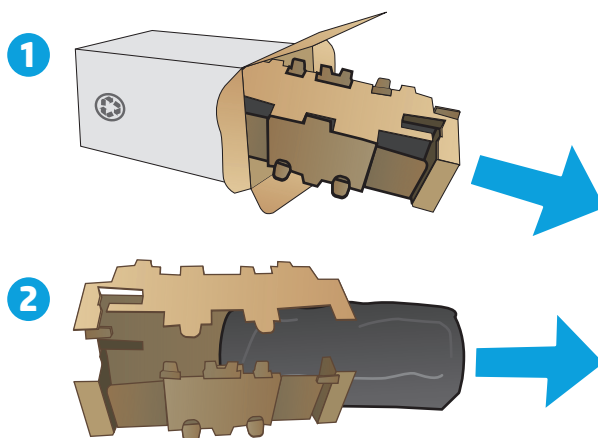


4. Жаңа принтер барабаны мен картриджді қорғаушы қаптан шығарыңыз.

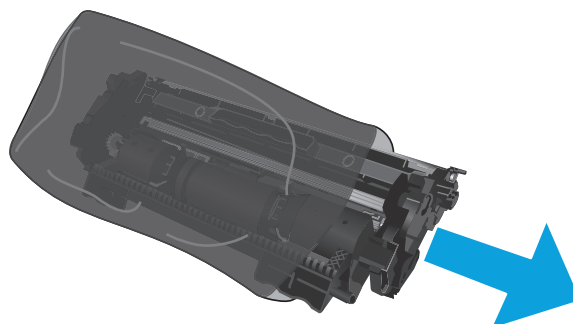


5. Жаңа принтер барабаны мен картриджді принтердің ішіндегі іздермен туралаңыз және жаңа жабдықты ол орнына дұрыс отырғанша орнатыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Пайдалануға дайын жаңа тонер картриджі жаңа принтер барабанына тіркелген.

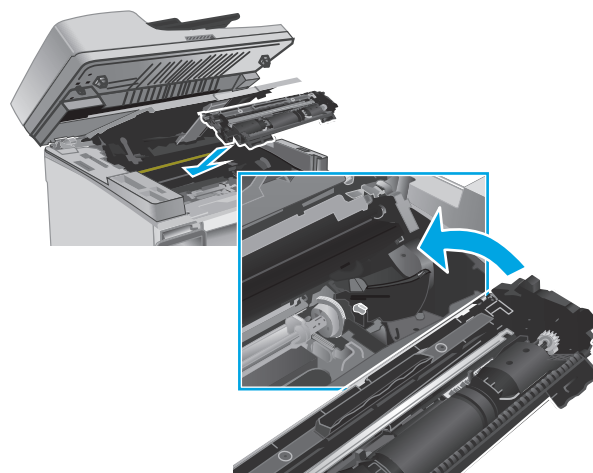

6. Үстіндегі қақпақты жауып, сканер жинағын төмен түсіріңіз.

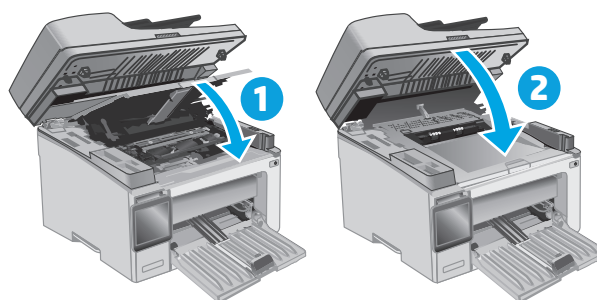

4 Басып шығару

- [Басып шығару тапсырмалары \(Windows\)](#)
- [Басып шығару тапсырмалары \(OS X\)](#)
- [Мобильді басып шығару](#)

Қосымша ақпарат алу үшін:

Келесі ақпарат жариялау уақытында дұрыс болады. Ағымдағы ақпаратты www.hp.com/support/ljM129MFP бөлімінен қараңыз.

Принтер бойынша HP компаниясының жан-жақты анықтамасы мынадай ақпаратты қамтиды:


- Орнату және параметрлерді реттеу
- Үйрену және пайдалану
- Проблемаларды шешу
- Бағдарламалық құрал мен микробағдарлама жаңартуларын жүктеп алу
- Қолдау форумдарына қосылу
- Кепілдік және құқықтық ақпарат табу


Басып шығару тапсырмалары (Windows)

Басып шығару әдісі (Windows)


Келесі процедурада Windows үшін негізгі басып шығару процесі сипатталады.


1. Бағдарламалық құралда **Басып шығару** опциясын таңдаңыз.
2. Принтерді принтерлер тізімінен таңдаңыз. Параметрлерді өзгерту мақсатында принтер драйверін ашу үшін **Properties (Сипаттар)** немесе **Preferences (Параметрлер)** түймешігін басыңыз немесе түртіңіз.

 **ЕСКЕРТПЕ:** түймешіктің атауы бағдарламаға қарай әр түрлі болады.

 **ЕСКЕРТПЕ:** Осы мүмкіндіктерге Windows 8 не 8.1 нұсқасының «Бастау» экранынан кіру үшін **Құрылғылар** бөлімін таңдап, **Басып шығару** тармағын таңдаңыз, одан кейін принтерді таңдаңыз.

 **ЕСКЕРТПЕ:** Қосымша ақпарат алу үшін баспа драйверіндегі Анықтама (?) түймесін басыңыз.

 **ЕСКЕРТПЕ:** Баспа драйвердің сырт көрінісі осы құжатта көрсетілгеннен басқаша болуы мүмкін, бірақ қадамдары бірдей.

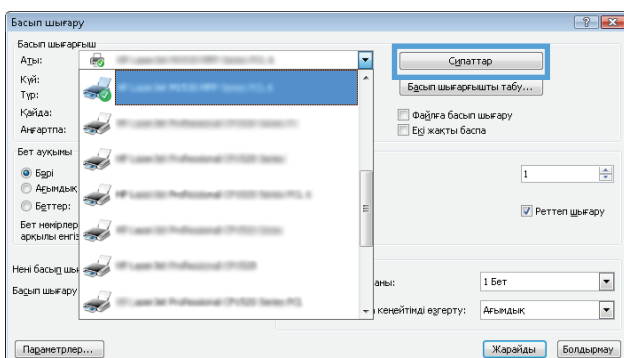



3. Қол жетімді опцияларды реттеу үшін басып шығару драйверіндегі қойындыларды басыңыз немесе түртіңіз.
4. **Print (Басып шығару)** тілқатысу терезесіне қайту үшін **OK** түймешігін басыңыз немесе түртіңіз. Осы экранда басып шығаратын көшірмелер санын таңдаңыз.
5. Тапсырманы басып шығару үшін **OK** түймешігін басыңыз.

Қағаздың екі жағына қолмен басып шығару (Windows)


Бұл процедураны автоматты дуплексер орнатылмаған принтерлерде немесе дуплексер қолдамайтын қағазға басып шығару үшін пайдаланыңыз.

1. Бағдарламалық құралда **Print (Басып шығару)** опциясын таңдаңыз.
2. Принтерлер тізімінен принтерді таңдаңыз да, басып шығару драйверін таңдау үшін **Properties** (Сипаттар) немесе **Preferences** (Параметрлер) түймесін басыңыз немесе түртіңіз.

 **ЕСКЕРТПЕ:** түймешіктің атауы бағдарламаға қарай әр түрлі болады.

 **ЕСКЕРТПЕ:** Осы мүмкіндіктерге Windows 8 не 8.1 нұсқасының «Бастау» экранынан кіру үшін **Құрылғылар** бөлімін таңдап, **Басып шығару** тармағын таңдаңыз, одан кейін принтерді таңдаңыз.


3. **Layout** (Орналасу) жиекбелгісін басыңыз.
4. Тиісті дуплекстеу параметрін **Print on Both Sides Manually (Екі жағында да қолмен басып шығару)** ашылмалы тізімінен таңдаңыз да, **OK** түймесін басыңыз.
5. Тапсырманы басып шығару үшін **Print (Басып шығару)** тілқатысу терезесіндегі **OK** түймесін түртіңіз. Принтер алдымен құжаттағы барлық беттердің бірінші жағын басып шығарады.
6. Басылып шыққан буманы шығыс себетінен шығарып, басылған жағын төмен қаратып, алдымен жоғарғы жиегін кіріс науасына салыңыз.

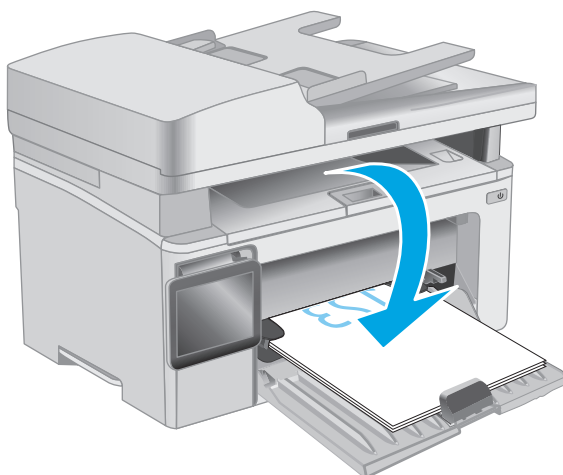


7. Компьютерден тапсырманың екінші жағын басып шығару үшін **OK** түймесін басыңыз.
8. Егер сұралса, жалғастыру үшін тиісті опцияны таңдаңыз.

Бір параққа бірнеше бетті басып шығару (Windows)

1. Бағдарламалық құралда **Print (Басып шығару)** опциясын таңдаңыз.
2. Принтерлер тізімінен принтерді таңдаңыз да, басып шығару драйверін таңдау үшін **Properties (Сипаттар)** немесе **Preferences (Параметрлер)** түймесін басыңыз немесе түртіңіз.


 **ЕСКЕРТПЕ:** түймешіктің атауы бағдарламаға қарай әр түрлі болады.


 **ЕСКЕРТПЕ:** Осы мүмкіндіктерге Windows 8 не 8.1 нұсқасының «Бастау» экранынан кіру үшін **Құрылғылар** бөлімін таңдап, **Басып шығару** тармағын таңдаңыз, одан кейін принтерді таңдаңыз.

3. **Layout (Орналасу)** жиекбелгісін басыңыз немесе түртіңіз.
4. Ашылмалы тізімнен **Orientation (Бағдар)** параметрін таңдаңыз.
5. Әр парақтағы беттердің дұрыс санын **Pages per sheet (Әр парақтағы беттер)** ашылмалы тізімінен таңдаңыз да, **Advanced (Кеңейтілген)** түймесін басыңыз.
6. Ашылмалы тізімнен **Pages per Sheet Layout (Әр парақтағы беттердің орналасуы)** параметрін таңдаңыз.
7. Ашылмалы тізімнен дұрыс **Page Borders (Бет жиектері)** параметрін таңдаңыз, **OK** түймесін басып немесе түртіп **Advanced Options (Кеңейтілген параметрлер)** тілқатысу терезесін жабыңыз, содан кейін **OK** түймесін басып немесе түртіп, **Properties (Сипаттар)** немесе **Preferences (Басымдықтар)** тілқатысу терезесін жабыңыз.
8. Тапсырманы басып шығару үшін **Print (Басып шығару)** тілқатысу терезесіндегі **OK** түймешігін басыңыз.

Қағаз түрін таңдау (Windows)

1. Бағдарламалық құралда **Басып шығару** опциясын таңдаңыз.
2. Принтерлер тізімінен принтерді таңдаңыз да, басып шығару драйверін таңдау үшін **Properties (Сипаттар)** немесе **Preferences (Параметрлер)** түймесін басыңыз немесе түртіңіз.

 **ЕСКЕРТПЕ:** Түймешіктің атауы бағдарламаға қарай әр түрлі болады.

 **ЕСКЕРТПЕ:** Осы мүмкіндіктерге Windows 8 не 8.1 нұсқасының «Бастау» экранынан кіру үшін **Құрылғылар** бөлімін таңдап, **Басып шығару** тармағын таңдаңыз, одан кейін принтерді таңдаңыз.

3. **Printing Shortcuts (Басып шығару төте жолдары)** жиекбелгісін басыңыз немесе түртіңіз.
4. **Paper Type (Қағаз түрі)** ашылмалы тізімінен дұрыс қағаз түрін таңдаңыз да, **OK** түймесін басып немесе түртіп **Properties (Сипаттар)** немесе **Preferences (Басымдықтар)** тілқатысу терезесін жабыңыз.
5. Тапсырманы басып шығару үшін **Print (Басып шығару)** тілқатысу терезесіндегі **OK** түймесін түртіңіз.

Қосымша басып шығару тапсырмалары

www.hp.com/support/ljM129MFP торабына өтіңіз.

Белгілі бір басып шығару тапсырмаларын орындау үшін нұсқаулар қол жетімді, мысалы:

- Қағаз өлшемін таңдау
- Парақ бағытын таңдау
- Буклет жасау
- Баспа параметрлерін таңдау

Басып шығару тапсырмалары (OS X)

Басып шығару жолы (OS X)

Төмендегі процедурада OS X үшін негізгі басып шығару процесі сипатталады.

1. **File** (Файл) мәзірін басыңыз, содан кейін **Print** (Басып шығару) опциясын басыңыз.
2. Принтерді таңдаңыз.
3. **Show Details** (Мәліметтерді көрсету) немесе **Copies & Pages** (Көшірмелер және беттер) түймесін басып, басып шығару параметрлерін реттеу үшін басқа мәзірлерді таңдаңыз.



ЕСКЕРТПЕ: Элементтің атауы бағдарламаға қарай әр түрлі болады.

4. **Басып шығару** түймесігін басыңыз.

Қағаздың екі жағына қолмен басып шығару (OS X)



ЕСКЕРТПЕ: Бұл мүмкіндік HP принтер драйверін орнатсаңыз ғана қол жетімді. AirPrint мүмкіндігін пайдаланып жатсаңыз ол қол жетімді болмауы мүмкін.

1. **File** (Файл) мәзірін басыңыз, содан кейін **Print** (Басып шығару) опциясын басыңыз.
2. Принтерді таңдаңыз.
3. **Show Details** (Мәліметтерді көрсету) немесе **Copies & Pages** (Көшірмелер және беттер) түймесін басып, **Manual Duplex** (Қолмен дуплекстеу) мәзірін таңдаңыз.



ЕСКЕРТПЕ: Элементтің атауы бағдарламаға қарай әр түрлі болады.

4. **Manual Duplex (Қолмен дуплекстік басып шығару)** жолын, содан кейін байластыру опциясын таңдаңыз.
5. **Басып шығару** түймесігін басыңыз.
6. Принтерге өтіп, 1-науа ішіндегі кез келген таза парақты алып тастаңыз.
7. Басылып шыққан буманы шығыс себетінен шығарып, басылған жағын төмен қаратып кіріс науасына салыңыз.
8. Компьютерден тапсырманың екінші жағын басып шығару үшін, **Continue** (Жалғастыру) түймесін басыңыз.

Бір параққа бірнеше бетті басып шығару (OS X)

1. **File** (Файл) мәзірін басыңыз, содан кейін **Print** (Басып шығару) опциясын басыңыз.
2. Принтерді таңдаңыз.
3. **Show Details** (Мәліметтерді көрсету) немесе **Copies & Pages** (Көшірмелер және беттер) түймесін басып, **Layout** (Орналасу) мәзірін таңдаңыз.



ЕСКЕРТПЕ: Элементтің атауы бағдарламаға қарай әр түрлі болады.

4. **Pages per Sheet (параққа бет)** ашылмалы тізімінен әр парақта басып шығару керек беттер санын таңдаңыз.

5. **Layout Direction (Орналасу бағыты)** аймағында парақтағы беттер реті мен орнын таңдаңыз.
6. **Borders (Жиектер)** мәзірінен әр парақтың айналасында басылатын жиек түрін таңдаңыз.
7. **Басып шығару** түймешігін басыңыз.

Қағаз түрін таңдау (OS X)

1. **File** (Файл) мәзірін басыңыз, содан кейін **Print** (Басып шығару) опциясын басыңыз.
2. Принтерді таңдаңыз.
3. Мәзірлер ашылмалы тізімін ашыңыз немесе **Show Details (Мәліметтерді көрсету)** пәрменін таңдаңыз да, **Finishing** (Аяқтау) мәзірін басыңыз.



ЕСКЕРТПЕ: Элементтің атауы бағдарламаға қарай әр түрлі болады.

4. **Media-type** (Баспа құралының түрі) ашылмалы тізімнен түрді таңдаңыз.
5. **Басып шығару** түймешігін басыңыз.

Қосымша басып шығару тапсырмалары

www.hp.com/support/ljM129MFP торабына өтіңіз.


Белгілі бір басып шығару тапсырмаларын орындау үшін нұсқаулар қол жетімді, мысалы:

- Қағаз өлшемін таңдау
- Парақ бағытын таңдау
- Буклет жасау
- Баспа параметрлерін таңдау

Мобильді басып шығару

Кіріспе

HP компаниясы ноутбуктан, планшеттен, смартфоннан немесе басқа мобильді құрылғыдан HP принтері арқылы оңай басып шығаруға мүмкіндік беретін мобильді және электрондық басып шығару (ePrint) шешімдерін ұсынады. Толық тізімді көру және ең жақсы таңдауды анықтау үшін www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting сайтына өтіңіз.


 **ЕСКЕРТПЕ:** Барлық мобильді басып шығару және ePrint мүмкіндіктеріне қолдау көрсетілуі үшін принтер микробағдарламасын жаңартыңыз.

- [Wi-Fi Direct \(тек сымсыз үлгілерде\)](#)
- [Электрондық пошта арқылы HP ePrint](#)
- [HP ePrint бағдарламалық құралы](#)
- [AirPrint](#)
- [Android ендірілген басып шығаруы](#)

Wi-Fi Direct (тек сымсыз үлгілерде)


Wi-Fi Direct желіге немесе Интернетке қосылуды қажет етпей-ақ сымсыз мобильді құрылғыдан басып шығаруға мүмкіндік береді.

 **ЕСКЕРТПЕ:** Wi-Fi Direct қазір мобильді операциялық жүйелердің барлығына қолдау көрсетпейді.

 **ЕСКЕРТПЕ:** Wi-Fi Direct мүмкіндігі жоқ мобильді құрылғылар үшін Wi-Fi Direct байланысы тек басып шығаруға қосылады. Басып шығаруға Wi-Fi Direct мүмкіндігін пайдаланғаннан кейін Интернетке кіру үшін жергілікті желіге қайта қосылу қажет.


Принтердің Wi-Fi Direct байланысына кіру үшін келесі қадамдарды орындаңыз:


 **ЕСКЕРТПЕ:** Қадамдар басқару панелінің түріне байланысты түрленеді.

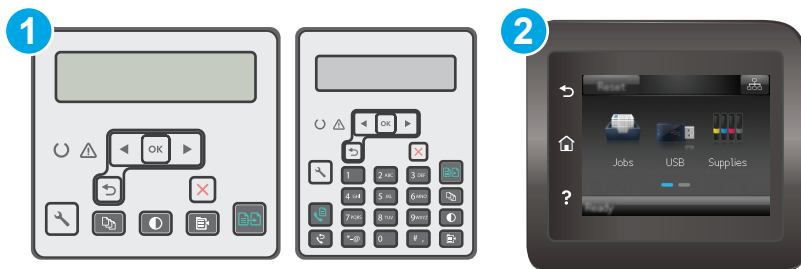


- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | 2 жолды басқару панелі |
| 2 | Сенсорлы экран басқару тақтасы |

2-line control panels (2 жолды басқару панельдері):


1. Принтердің басқару панелінде Setup (Орнату)  түймесін басыңыз.
2. Мына мәзірлерді ашыңыз:
 - Network Setup (Желіні орнату)
 - Сымсыз байланыс мәзірі
 - Wi-Fi Direct
3. Келесі байланыс әдістерінің бірін таңдаңыз:
 - **Automatic** (Автоматты): Осы опцияны таңдау құпия сөзді 12345678 күйіне орнатады.
 - **Manual** (Қолмен орындау): Осы опцияны таңдау қауіпсіз, кездейсоқ жасалған құпия сөзді құрады.
4. Мобильді құрылғыда **Wi-Fi** немесе **Wi-Fi Direct** мәзірін ашыңыз.
5. Қолжетімді желілер тізімінен принтер атын таңдаңыз.

 **ЕСКЕРТПЕ:** Егер принтер аты көрсетілмесе, Wi-Fi Direct сигналы ауқымынан тыс болуыңыз мүмкін. Құрылғыны принтерге жақын жылжытыңыз.

6. Егер сұралса, Wi-Fi Direct құпия сөзін енгізіңіз немесе принтердің басқару панелінде **OK** түймесін басыңыз.



 **ЕСКЕРТПЕ:** Wi-Fi Direct мүмкіндігіне қолдау көрсетілетін Android құрылғылары үшін байланыс әдісі **Automatic** (Автоматты) күйіне орнатылса, байланыс құпия сөзді сұрамай-ақ автоматты түрде орнатылады. Егер байланыс әдісі **Manual** (Қолмен) күйіне орнатылса, **OK** түймесін басу керек немесе принтер басқару тақтасында мобильді құрылғыдағы құпия сөз ретінде көрсетілетін жеке идентификациялық нөмірді (PIN) беріңіз.

7. Құжатты ашып, **Print** (Басып шығару) опциясын таңдаңыз.


 **ЕСКЕРТПЕ:** Егер мобильді құрылғыда басып шығаруға қолдау көрсетілмесе, HP ePrint мобильді бағдарламасын орнатыңыз.

8. Қолжетімді принтерлер тізімінен принтерді таңдап, **Print** (Басып шығару) опциясын таңдаңыз.
9. Басып шығару жұмысы аяқталғаннан кейін кейбір мобильді құрылғыларды жергілікті желіге қайта қосу керек.


Touchscreen control panels (Сенсорлы экранның басқару панельдері):



1. Принтердің басқару панелінің негізгі экранындағы байланыс туралы ақпарат  /  түймесін түртіңіз.
2. Мына мәзірлерді ашыңыз:
 - **Wi-Fi Direct**
 - **Байланыс әдісі**
3. Келесі байланыс әдістерінің бірін таңдаңыз:

- **Automatic** (Автоматты): Осы опцияны таңдау құпия сөзді 12345678 күйіне орнатады.
 - **Manual** (Қолмен орындау): Осы опцияны таңдау қауіпсіз, кездейсоқ жасалған құпия сөзді құрады.
4. Мобильді құрылғыда **Wi-Fi** немесе **Wi-Fi Direct** мәзірін ашыңыз.
 5. Қолжетімді желілер тізімінен принтер атын таңдаңыз.

 **ЕСКЕРТПЕ:** Егер принтер аты көрсетілмесе, Wi-Fi Direct сигналы ауқымынан тыс болуыңыз мүмкін. Құрылғыны принтерге жақын жылжытыңыз.

6. Егер сұралса, Wi-Fi Direct құпия сөзін енгізіңіз немесе принтердің басқару панелінде **OK** түймесін басыңыз.

 **ЕСКЕРТПЕ:** Wi-Fi Direct мүмкіндігіне қолдау көрсетілетін Android құрылғылары үшін байланыс әдісі **Automatic** (Автоматты) күйіне орнатылса, байланыс құпия сөзді сұрамай-ақ автоматты түрде орнатылады. Егер байланыс әдісі **Manual** (Қолмен) күйіне орнатылса, **OK** түймесін басу керек немесе принтер басқару тақтасында мобильді құрылғыдағы құпия сөз ретінде көрсетілетін жеке идентификациялық нөмірді (PIN) беріңіз.

 **ЕСКЕРТПЕ:** Wi-Fi Direct құпия сөзіне қол жеткізу үшін принтер басқару тақтасындағы Басты экраннан байланыс туралы ақпарат  / «**Q**» түймесін түртіңіз.

7. Құжатты ашып, **Print** (Басып шығару) опциясын таңдаңыз.

 **ЕСКЕРТПЕ:** Егер мобильді құрылғыда басып шығаруға қолдау көрсетілмесе, HP ePrint мобильді бағдарламасын орнатыңыз.

8. Қолжетімді принтерлер тізімінен принтерді таңдап, **Print** (Басып шығару) опциясын таңдаңыз.
9. Басып шығару жұмысы аяқталғаннан кейін кейбір мобильді құрылғыларды жергілікті желіге қайта қосу керек.

Келесі құрылғыларда және компьютер операциялық жүйелерінде **Wi-Fi Direct** мүмкіндігіне қолдау көрсетіледі:

- Android 4.0 және одан кейінгі нұсқадағы планшеттерге және телефондарға HP Print Service немесе Mopria мобильді басып шығару модулі орнатылған
- HP басып шығару драйвері орнатылған көптеген Windows 8.1 компьютерлері, планшеттері және ноутбуктері

Келесі құрылғылар мен компьютер операциялық жүйелерінде **Wi-Fi Direct** мүмкіндігіне қолдау көрсетілмейді, бірақ келесі құрылғыларда принтерден басып шығаруға болады:


- Apple iPhone және iPad
- OS X іске қосылған Mac компьютерлері


Wi-Fi Direct басып шығару мүмкіндігі туралы қосымша ақпарат алу үшін, www.hp.com/go/wirelessprinting веб-сайтына өтіңіз.

Wi-Fi Direct мүмкіндіктерін принтердің басқару панелінен қосуға немесе өшіруге болады.

Wi-Fi Direct мүмкіндігін қосу немесе ажырату



Wi-Fi Direct мүмкіндіктері алдымен принтердің EWS жүйесінен қосылуы керек.

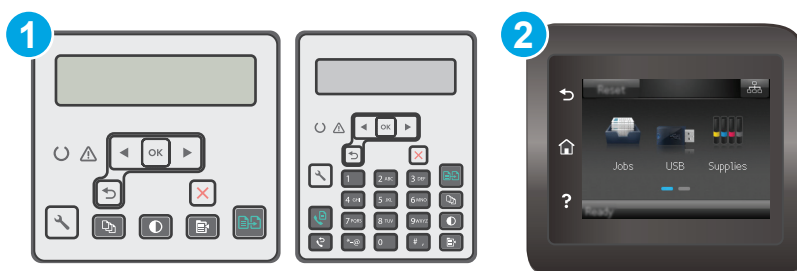 **ЕСКЕРТПЕ:** Қадамдар басқару панелінің түріне байланысты әртүрлі болады.



- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | 2 жолды басқару панелі |
| 2 | Сенсорлы экран басқару тақтасы |




1. **2-line control panels** (2 жолды басқару панельдері): принтердің басқару панелінде орнату түймесін басып, **Network Setup** (Желі параметрлерін орнату) мәзірін ашыңыз.

Сенсорлы экранның басқару панельдері: принтердің басқару панелінің негізгі экранындағы байланыс ақпараты  /  түймесігін түртіңіз.

2. Мына мәзірлерді ашыңыз:

- [Wi-Fi Direct](#)
- [Settings](#) (Параметрлер) (тек сенсорлық экранды басқару тақталары)
- [Қосулы/өшірулі](#)

3. **On** (Қосу) мәзір элементін түртіңіз. **Off** (Өшіру) түймесі Wi-Fi Direct басып шығаруын өшіреді.


 **ЕСКЕРТПЕ:** Бірдей принтердің бірнеше үлгілері орнатылған орталарда Wi-Fi Direct басып шығаруы үшін принтерді оңай анықтау мақсатында әрбір принтерге бірегей Wi-Fi Direct атын беру пайдалы болуы мүмкін. Сенсорлы экран басқару тақталарында Wi-Fi Direct аты принтердің басқару панеліндегі басты экраннан тек байланыс ақпараты  /  белгішесін, одан кейін Wi-Fi Direct белгішесін түрту арқылы қолдануға болады.

Принтердің Wi-Fi Direct атауын өзгерту

Принтердің Wi-Fi Direct атын HP ендірілген веб-серверін (EWS) қолданып өзгерту үшін осы процедураны орындаңыз:



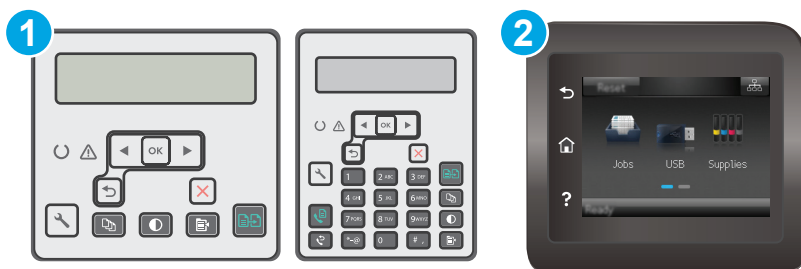

Бірінші қадам: HP ендірілген веб-серверін ашу

 **ЕСКЕРТПЕ:** Қадамдар басқару панелінің түріне байланысты әртүрлі болады.





1	2 жолды басқару панелі
2	Сенсорлы экран басқару тақтасы

- 2-line control panels** (2 жолды басқару панельдері): Принтердің басқару панелінде Setup (Орнату) түймесін басыңыз. IP мекенжайын немесе хост атауын көрсету үшін **Network Setup** (Желі параметрлерін орнату) мәзірін ашып, **Show IP Address** (IP мекенжайын көрсету) тармағын таңдаңыз.

Сенсорлы экранның басқару панельдері: принтердің басқару панелінің негізгі экранындағы байланыс ақпараты  /  түймесігін түртіп, IP мекенжайын немесе хост атауын көрсету үшін **Network Connected** (Желіге қосылған)  түймесігін немесе **Network Wi-Fi ON** (Wi-Fi желісін қосу)  түймесігін түртіңіз.

- Веб-шолғышты ашыңыз және мекенжай жолында IP мекенжайын немесе хост атауын дәл принтердің басқару панелінде көрсетілгендей теріңіз. Компьютер пернетақтасындағы **Enter** пернесін басыңыз. EWS экраны ашылады.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **ЕСКЕРТПЕ:** егер веб-шолғыш кірілетін веб-сайттың қауіпсіз болмауы мүмкін екендігін көрсететін хабарды берсе, веб-сайтқа кіруді жалғастыру үшін опцияны таңдаңыз. Бұл веб-сайтқа кіру компьютерге зақым келтірмейді.

Екінші қадам: Wi-Fi Direct атауын өзгерту

- Networking** (Желі) қойындысын басыңыз.
- Сол жақ шарлау аймағындағы **Wi-Fi Direct Setup** (Wi-Fi Direct параметрлерін орнату) сілтемесін басыңыз.
- Wi-Fi Direct Name** (Wi-Fi Direct атауы) жолағына жаңа атауды енгізіңіз.
- Apply** (Қолдану) түймесігін басыңыз.

Электрондық пошта арқылы HP ePrint


Құжаттарды кез келген электрондық пошта қызметін қолданатын құрылғыдан электрондық хабардың тіркемесі ретінде принтердің электрондық пошта мекенжайына жіберу арқылы басып шығару үшін HP ePrint құралын пайдаланыңыз.


HP ePrint функциясын қолдану үшін принтер мына талаптарға сай болуы керек:

- Принтер сымды немесе сымсыз желіге қосылған және интернетке кіру мүмкіндігі болуы керек.

- Принтерде HP Web Services қосылып тұруы және принтер HP Connected қызметіне тіркелген болуы керек.


HP Web Services қызметтерін қосу және HP Connected арқылы тіркеу үшін мына процедураны орындаңыз:

 **ЕСКЕРТПЕ:** Қадамдар басқару панелінің түріне байланысты әртүрлі болады.

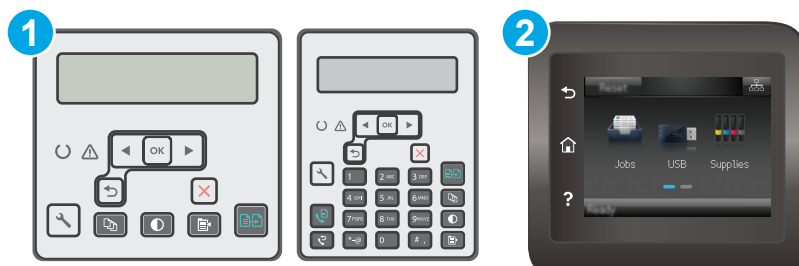


- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | 2 жолды басқару панелі |
| 2 | Сенсорлы экран басқару тақтасы |

2 жолды басқару тақталары

1. Принтердің басқару панелінде Setup (Орнату)  түймесін басыңыз. IP мекенжайын немесе хост атауын көрсету үшін **Network Setup** (Желі параметрлерін орнату) мәзірін ашып, **Show IP Address** (IP мекенжайын көрсету) тармағын таңдаңыз.
2. Веб-шолғышты ашыңыз және мекенжай жолында IP мекенжайын немесе хост атауын дәл принтердің басқару панелінде көрсетілгендей теріңіз. Компьютер пернетақтасындағы **Enter** пернесін басыңыз. EWS экраны ашылады.

 <https://10.10.XXXXX/>



 **ЕСКЕРТПЕ:** егер веб-шолғыш кірілетін веб-сайттың қауіпсіз болмауы мүмкін екендігін көрсететін хабарды берсе, веб-сайтқа кіруді жалғастыру үшін опцияны таңдаңыз. Бұл веб-сайтқа кіру компьютерге зақым келтірмейді.

3. **HP Web Services** (HP веб-қызметтері) қойындысын ашып, **Enable** (Қосу) опциясын басыңыз. Принтер веб-қызметтерді қосады, одан кейін ақпараттық бетті басып шығарады.

Ақпарат бетінде HP принтерін HP Connected қызметінде тіркеу үшін қажет принтер коды болады.

4. HP ePrint тіркелгісін жасау және параметрлерді орнату процесін орындау үшін www.hpconnected.com сайтына өтіңіз.

Touchscreen control panels (Сенсорлы экранның басқару панельдері):

1. Принтердің басқару тақтасының негізгі экранындағы Байланыс туралы ақпарат  /  түймесін түртіңіз.
2. Мына мәзірлерді ашыңыз:

- [HP ePrint](#)
 - [Settings \(Параметрлер\)](#)
 - [Enable Web Services \(Веб-қызметтерді қосу\)](#)
3. Пайдаланушы бойынша келісімнің талаптарын оқу үшін, [Print](#) (Басып шығару) түймешігін басыңыз. Пайдалану талаптарын қабылдау және HP веб-қызметтерін қосу үшін, [OK](#) түймешігін басыңыз
- Принтер веб-қызметтерді қосады, одан кейін ақпараттық бетті басып шығарады. Ақпараттық бетте HP принтерін HP Connected қызметіне тіркеуге қажетті принтер коды болады.
4. HP ePrint есептік жазбасын жасау үшін, www.hpconnected.com торабына өтіп, параметрлерді орнату процесін орындаңыз.

HP ePrint бағдарламалық құралы

HP ePrint бағдарламалық құралы Windows немесе Mac жұмыс үстелі компьютерінен немесе ноутбугынан кез келген HP ePrint бағдарламасын қолдайтын принтерде басып шығаруды жеңілдетеді. Бұл бағдарламалық құрал HP Connected есептік жазбаңызға тіркелген HP ePrint қосылған принтерлерді табуды жеңілдетеді. Мақсатты HP принтері кеңседе немесе дүние жүзіндегі бір орында орналасуы мүмкін.


- **Windows:** бағдарламалық құралды орнатқаннан кейін, қолданбадан **Print** (Басып шығару) опциясын ашыңыз да, орнатылған принтерлер тізімінен **HP ePrint** тармағын таңдаңыз. Басып шығару параметрлерін реттеу үшін **Properties (Сипаттап)** түймешігін басыңыз.
- **OS X:** бағдарламаны орнатудан кейін **File (Файл), Print (Басып шығару)** тармағын таңдаңыз, одан кейін **PDF** жанындағы көрсеткіні (драйвер экранының төменгі сол жағында) таңдаңыз. **HP ePrint** бағдарламасын таңдаңыз.


Windows үшін HP ePrint бағдарламасы UPD PostScript® қолдайтын өнімдер үшін желідегі (жергілікті желі немесе WAN) жергілікті желілікті принтерлерде TCP/IP басып шығаруды қолдайды.

Windows және OS X жүйелерінің екеуі де ePCL қолдайтын жергілікті желіге немесе WAN желісіне қосылған өнімдерде IPP басып шығаруды қолдайды.

Сондай-ақ, Windows және OS X жүйелерінің екеуі де PDF құжаттарын жалпы басып шығару орындарында және HP ePrint бағдарламасын пайдаланып электрондық пошта арқылы бұлт көмегімен басып шығаруды қолдайды.

Драйверлер мен ақпаратты алу үшін www.hp.com/go/eprintsoftware бетіне өтіңіз.

 **ЕСКЕРТПЕ:** Windows жүйесі үшін HP ePrint Software басып шығару драйвері HP ePrint + JetAdvantage болады.

 **ЕСКЕРТПЕ:** HP ePrint бағдарламалық құралы — OS X жүйесіне арналған PDF жұмыс процесінің қызметтік бағдарламасы және техникалық тұрғыдан принтер драйвері емес.

 **ЕСКЕРТПЕ:** HP ePrint бағдарламасын USB басып шығаруды қолдамайды.

AirPrint

Apple AirPrint арқылы iOS нұсқасы үшін және OS X 10.7 Lion және одан кейінгі нұсқалары іске қосылған Mac компьютерлерінен тікелей басып шығарылады. iPad, iPhone (3GS немесе одан кейінгі) немесе

сенсорлы iPod (үшінші буыны немесе одан кейінгі) құрылғысында келесі мобильді қолданбалардан принтерге тікелей басып шығару үшін AirPrint функциясын қолданыңыз:

- Mail (Пошта)
- Фотосуреттер
- Safari
- iBooks
- Таңдаулы үшінші тарап қолданбалары

AirPrint функциясын қолдану үшін принтер Apple құрылғысы сияқты бірдей желіге (қосымша желі) қосылған болуы керек. AirPrint функциясын қолдану және AirPrint функциясымен үйлесімді HP принтерлері туралы қосымша ақпарат алу үшін, www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting сайтына кіріңіз.



ЕСКЕРТПЕ: AirPrint функциясын USB байланысымен пайдаланбай тұрып, нұсқа нөмірін тексеріңіз. AirPrint 1.3 және одан бұрынғы нұсқалары USB байланыстарын қолдамайды.

Android ендірілген басып шығаруы

Android және Kindle жүйелеріне арналған HP бекітілген басып шығару шешімі Wi-Fi Direct басып шығару үшін мобильді құрылғыларға желідегі немесе сымсыз байланыс ауқымындағы HP принтерлерін автоматты түрде тауып, солар арқылы басып шығаруға мүмкіндік береді.

Принтер Android құрылғысы сияқты бірдей желіге (қосымша желі) қосылған болуы керек.

Басып шығару шешімі операциялық жүйенің көптеген нұсқаларына кіреді.



ЕСКЕРТПЕ: Егер құрылғыдан басып шығару қолжетімді болмаса, [Google Play > Android apps](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hp.printservice) (Android қолданбалары) тармағына өтіп, HP Print Service модулін орнатыңыз.

Android жүйесіне ендірілген баспаны пайдалану жолы мен қолдау көрсетілетін Android құрылғыларының түрлері туралы қосымша ақпарат алу үшін www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting мекенжайына өтіңіз.

5 Көшіру

- [Көшірме жасау](#)
- [Екі жағына басып шығару \(дуплекс\)](#)
- [Қосымша көшіру тапсырмалары](#)

Қосымша ақпарат алу үшін:

Келесі ақпарат жариялау уақытында дұрыс болады. Ағымдағы ақпаратты www.hp.com/support/ljM129MFP бөлімінен қараңыз.


Принтер бойынша HP компаниясының жан-жақты анықтамасы мынадай ақпаратты қамтиды:

- Орнату және параметрлерді реттеу
- Үйрену және пайдалану
- Проблемаларды шешу
- Бағдарламалық құрал мен микробағдарлама жаңартуларын жүктеп алу
- Қолдау форумдарына қосылу
- Кепілдік және құқықтық ақпарат табу

Көшірме жасау



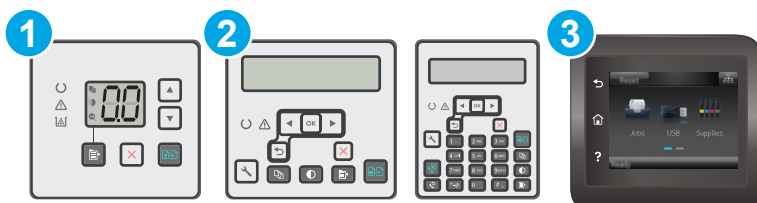

ЕСКЕРТПЕ: Қадамдар басқару панелінің түріне байланысты түрленеді.






- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Жарық диодты басқару тақтасы |
| 2 | 2 жолды басқару панелі |
| 3 | Сенсорлы экран басқару тақтасы |

Жарық диодты басқару тақталары:


1. Құжатты сканер шынысына принтердегі көрсеткіштерге сәйкес қойыңыз.
2. Келесі көшіру параметрлерінің бірін таңдау үшін көшіру мәзірі  түймесін басыңыз.
 - Number of Copies (Көшірмелер саны) параметрін таңдап, көшірмелер санын реттеу үшін көрсеткі пернелерін пайдаланыңыз.
 - Lighter/Darker (Ашықтау/Күңгірттеу) параметрін таңдап, ағымдағы көшіру жұмысының күңгірт параметрін реттеу үшін көрсеткі пернелерін пайдаланыңыз.
 - Enlarge/Reduce (Үлкейту/Азайту) параметрін таңдап, көшіру жұмысының өлшем пайызын реттеу үшін көрсеткі пернелерін пайдаланыңыз.
3. Көшіруді бастау үшін көшіруді бастау  түймесін басыңыз.

2-line control panels (2 жолды басқару панельдері):

1. Құжатты сканер шынысына принтердегі көрсеткіштерге сәйкес қойыңыз.
2. Copy Menu (Көшіру мәзірі)  түймесін басыңыз.
3. Құжаттардың әр түрлі түрлерін көшіру сапасын оңтайландыру үшін **Optimize** (Оңтайландыру) мәзірін таңдау үшін көрсеткі пернелерін пайдаланып, **OK** түймесін басыңыз. Келесі көшірме сапасының параметрлері қолданылады:
 - **Auto Select (Автоматты түрде таңдау):** көшірменің сапасы маңызды болмаған кезде осы параметрді пайдаланыңыз. Бұл әдепкі параметр болып табылады.
 - **Mixed (Аралас):** бұл параметрді мәтіні мен суреттері араласып келетін құжаттар үшін пайдаланыңыз.
 - **Text (Мәтін):** мәтіні көп болатын құжаттар үшін осы параметрді пайдаланыңыз.
 - **Picture (Сурет):** құрамында суреттері көп болатын құжаттар үшін осы параметрді пайдаланыңыз.



4. Number of Copies (Көшірмелер саны)  түймесін басып, көшірмелер санын реттеу үшін көрсеткі пернелерін пайдаланыңыз. **OK** түймесін басыңыз.
5. Көшіруді бастау үшін көшіруді бастау  түймесін басыңыз.

Touchscreen control panels (Сенсорлы экранның басқару панельдері):

1. Құжатты сканер шынысына принтердегі көрсеткіштерге сәйкес қойыңыз.
2. Принтердің басқару тақтасының негізгі экранындағы **Copy** (Көшіру)  белгішесін түртіңіз.
3. Әр түрлі құжаттардың көшіру сапасын оңтайландыру үшін **Settings** (Параметрлер) түймешігін түртіңіз, одан кейін **Optimize** (Оңтайландыру) түймешігіне жылжып барып, түртіңіз. Опциялар арқылы жылжу үшін, басқару тақтасын басып, оны таңдау үшін бір опцияны басыңыз. Келесі көшірме сапасының параметрлері қолданылады:
 - **Auto Select (Автоматты түрде таңдау)**: көшірменің сапасы маңызды болмаған кезде осы параметрді пайдаланыңыз. Бұл әдепкі параметр болып табылады.
 - **Mixed (Аралас)**: бұл параметрді мәтіні мен суреттері араласып келетін құжаттар үшін пайдаланыңыз.
 - **Text (Мәтін)**: мәтіні көп болатын құжаттар үшін осы параметрді пайдаланыңыз.
 - **Picture (Сурет)**: құрамында суреттері көп болатын құжаттар үшін осы параметрді пайдаланыңыз.
4. **Number of Copies** (Көшірмелер саны) түймешігін басып, көшірмелер санын реттеу үшін сенсорлы экранның пернетақтасын пайдаланыңыз.
5. Көшіруді бастау үшін **Start Copy (Көшіруді бастау)** түймешігін түртіңіз.

Екі жағына басып шығару (дуплекс)

Қолмен екі жағына басып шығару

1. Құжатты бет жағын төменге қаратып сканер шынысына қойыңыз, беттің жоғарғы сол жақтағы бұрышы шынының жоғарғы сол жақтағы бұрышында болуы тиіс. Сканерді жабыңыз.
2. Көшіруді бастау үшін көшіруді бастау  түймесін басыңыз.
3. Басылып шыққан бетті шығыс себетінен шығарып, басылған жағын төмен қаратып, алдымен жоғарғы жиегін кіріс науасына салыңыз.
4. Екінші жақты көшіру үшін бастапқы құжатты сканер шынысында аударыңыз.
5. Көшіруді бастау үшін көшіруді бастау  түймесін басыңыз.
6. Барлық беттердің көшірмесі жасалғанша, осы процесті қайталаңыз.

Қосымша көшіру тапсырмалары

www.hp.com/support/ljM129MFP торабына өтіңіз.

Белгілі бір көшіру тапсырмаларын орындау үшін нұсқаулар беріледі, мысалы:

- Кітаптардан не басқа құжаттардан шектеместен беттерді көшіру не сканерлеу
- Жеке куәліктің екі жағын көшіру не сканерлеу
- Көшірменің сапасын оңтайландыру

6 Сканерлеу

- [HP Scan бағдарламалық құралының көмегімен сканерлеу \(Windows\)](#)
- [HP Easy Scan \(OS X\) бағдарламалық құралының көмегімен сканерлеу](#)
- [Электрондық поштаны сканерлеу мүмкіндігін орнату \(тек сенсорлық экран үлгілері\)](#)
- [Желілік қалтаға сканерлеу мүмкіндігін Mac жүйесінде реттеу \(тек сенсорлық экран үлгілері\)](#)
- [Электрондық поштаға сканерлеу \(тек сенсорлы экран үлгілерінде\)](#)
- [Желілік қалтаға сканерлеу \(тек сенсорлы экран үлгілерінде\)](#)
- [Қосымша сканерлеу тапсырмалары](#)

Қосымша ақпарат алу үшін:

Келесі ақпарат жариялау уақытында дұрыс болады. Ағымдағы ақпаратты www.hp.com/support/ljM129MFP бөлімінен қараңыз.

Принтер бойынша HP компаниясының жан-жақты анықтамасы мынадай ақпаратты қамтиды:

- Орнату және параметрлерді реттеу
- Үйрену және пайдалану
- Проблемаларды шешу
- Бағдарламалық құрал мен микробағдарлама жаңартуларын жүктеп алу
- Қолдау форумдарына қосылу
- Кепілдік және құқықтық ақпарат табу

HP Scan бағдарламалық құралының көмегімен сканерлеу (Windows)

HP Scan бағдарламасын пайдаланып компьютердегі бағдарламадан сканерлеуді бастаңыз. Сканерленген суретті файл ретінде сақтауға немесе басқа бағдарламаға жіберуге болады.

1. HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.
 - **Windows 8.1: Start** (Бастау) экранының төменгі сол жағындағы төмен көрсеткісін басып, принтер атын таңдаңыз.
 - **Windows 8: Start** (Бастау) экранының бос аймағын тінтуірдің оң жағымен басып, қолданба жолағында **All Apps** (Барлық қолданбалар) тармағын, одан кейін принтер атын таңдаңыз.
 - **Windows 7, Windows Vista және Windows XP:** компьютер жұмыс үстелінен **Start** (Бастау) түймесін басып, **All Programs** (Барлық бағдарламалар) опциясын таңдап, **HP** түймесін басып, принтер қалтасын, одан кейін принтер аты бар белгішені таңдаңыз да, **HP Printer Assistant** (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.
2. HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірінде **Scan** (Сканерлеу) опциясын таңдап, **Scan a Document or Photo** (Құжатты немесе фотосуретті сканерлеу) опциясын таңдаңыз.
3. Параметрлерді қажетінше реттеңіз.
4. **Scan** (Сканерлеу) түймесін басыңыз.

HP Easy Scan (OS X) бағдарламалық құралының көмегімен сканерлеу

Компьютердегі бағдарламадан сканерлеуді бастау үшін HP Easy Scan бағдарламасын пайдаланыңыз.

1. Құжатты құжат беру құрылғысына немесе сканер шынысына принтердегі көрсеткіштерге сәйкес қойыңыз.
2. Компьютерде **Applications** (Қолданбалар) қалтасындағы **HP Easy Scan** бағдарламалық құралын ашыңыз.
3. Құжатты сканерлеу үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
4. Барлық беттерді сканерлеп болғанда, оларды файлға сақтау үшін **File** (Файл) мәзірін басып, **Save** (Сақтау) түймешігін басыңыз.

Электрондық поштаны сканерлеу мүмкіндігін орнату (тек сенсорлық экран үлгілері)

- [Кіріспе](#)
- [Бастамастан бұрын](#)
- [Бірінші әдіс: Scan to Email Wizard \(Электрондық поштаға сканерлеу шебері\) құралын \(Windows\) пайдалану](#)
- [Екінші әдіс: HP ендірілген веб-сервері арқылы электрондық поштаға сканерлеу мүмкіндігін реттеу \(Windows\)](#)
- [Электрондық поштаға сканерлеу мүмкіндігін Mac жүйесінде реттеу](#)

Кіріспе

Принтердің құжатты сканерлеп, бір немесе бірнеше электрондық пошталарға жіберу мүмкіндігі бар. Бұл сканерлеу мүмкіндігін пайдалану үшін принтерге желіге қосылған болуы керек, дегенмен мүмкіндік реттелгенше қолданылмайды. HP принтер бағдарламалар тобына Windows 7 жүйесіндегі толық бағдарлама орнатудың бір бөлігі ретінде орнатылған «Электрондық поштаға сканерлеу», «Электрондық поштаға сканерлеуді реттеу» шеберін (Windows) және HP ендірілген веб-сервері (EWS) арқылы «Электрондық поштаға сканерлеуді реттеу» мүмкіндігін конфигурациялаудың екі жолы бар. Электрондық поштаға сканерлеу мүмкіндігін орнату үшін мына ақпаратты пайдаланыңыз.

Бастамастан бұрын

Электрондық поштаға сканерлеу мүмкіндігін реттеу үшін реттеу процесін іске қосатын компьютер мен принтер бір желіге қосылуы және ол белсенді болуы керек.

Конфигурациялау процесін бастамастан бұрын, әкімшілерге мына ақпарат қажет.

- Принтерге әкімші атынан кіру
- SMTP сервері (мысалы, smtp.mycompany.com)



ЕСКЕРТПЕ: егер SMTP серверінің атауы, SMTP портының нөмірін немесе түпнұсқалық растамасының ақпаратын білмесеңіз, ақпарат алу үшін электрондық пошта/интернет қызметінің провайдеріне немесе жүйелік әкімшіге хабарласыңыз. SMTP сервер атауларын және порт атауларын әдетте интернетте іздеуді орындап оңай табуға болады. Мысалы, іздеу үшін «gmail smtp сервер атауы» немесе «yahoo smtp сервер атауы» сияқты терминдерді пайдаланыңыз.

- SMTP порт нөмірі
- Шығыс электрондық пошта хабарларына арналған SMTP серверінің түпнұсқалық растау талаптары, оның ішінде қолданылатын болса, түпнұсқалығын растауға қолданылған пайдаланушы аты мен құпия сөз.



ЕСКЕРТПЕ: Электрондық пошта тіркелгісіне арналған сандық жіберу шектері туралы ақпаратты электрондық пошта қызмет провайдерінің құжаттарынан қараңыз. Жіберу шегінен асып кетсеңіз, кейбір провайдерлер тіркелгіні уақытша құлыптауға құқылы.

Бірінші әдіс: Scan to Email Wizard (Электрондық поштаға сканерлеу шебері) құралын (Windows) пайдалану

Кейбір HP принтерлері бағдарламалық құралдың ықшам дискісіндегі драйверді қамтиды. Осы орнатудың соңында **Setup Scan to Folder and Email** (Қалтаға және электрондық поштаға сканерлеу параметрлерін орнату) опциясы болады. Параметрлерді орнату шеберлері негізгі реттеу опцияларын қамтиды.



ЕСКЕРТПЕ: Кейбір операциялық жүйелерде Электрондық поштаны сканерлеу шеберіне қолдау көрсетілмейді.

1. HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.
 - **Windows 8.1: Start** (Бастау) экранының төменгі сол жағындағы төмен көрсеткісін басып, принтер атын таңдаңыз.
 - **Windows 8: Start** (Бастау) экранының бос аймағын тінтуірдің оң жағымен басып, қолданба жолағында **All Apps** (Барлық қолданбалар) тармағын, одан кейін принтер атын таңдаңыз.
 - **Windows 7, Windows Vista және Windows XP:** компьютер жұмыс үстелінен **Start** (Бастау) түймесін басып, **All Programs** (Барлық бағдарламалар) опциясын таңдап, **HP** түймесін басып, принтер қалтасын, одан кейін принтер аты бар белгішені таңдаңыз да, **HP Printer Assistant** (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.
2. HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірінде **Scan** (Сканерлеу) опциясын таңдап, **Scan to E-mail Wizard** (Электрондық поштаға сканерлеу шебері) опциясын таңдаңыз.



ЕСКЕРТПЕ: Егер **Scan to E-mail Wizard** (Электрондық поштаға сканерлеу шебері) опциясы болмаса, [Екінші әдіс: HP ендірілген веб-сервері арқылы электрондық поштаға сканерлеу мүмкіндігін реттеу \(Windows\) \(72-бет\)](#) қадамын орындаңыз

3. **Outgoing Email Profiles** (Шығыс электрондық пошта профильдері) диалогтық терезесіндегі **New** (Жаңа) түймесін басыңыз. **Scan to Email Setup** (Электрондық поштаға сканерлеуді реттеу) диалогтық терезесі ашылады.
4. **1. Start** (1. Бастапқы) бетінде жіберушінің электрондық пошта мекенжайын **Email Address** (Электрондық пошта мекенжайы) жолына енгізіңіз.
5. **Display Name** (Көрсетілетін атау) жолына жіберушінің атын енгізіңіз. Бұл ат принтердің басқару панелінде көрсетіледі.
6. Принтердің басқару тақтасына енгізілетін PIN кодын талап ету үшін принтер электрондық поштаны жіберместен бұрын, 4 таңбалы PIN кодын **Security PIN** (Қауіпсіздік PIN коды) жолына, одан кейін **Confirm Security PIN** (Қауіпсіздік PIN кодын растау) жолына енгізіп, **Next** (Келесі) опциясын басыңыз.



ЕСКЕРТПЕ: HP компаниясы электрондық поштаның профилін қорғау үшін PIN кодын жасауды ұсынады.




ЕСКЕРТПЕ: PIN коды жасалғанда, сканерлеуді электрондық поштаға жіберу үшін профиль пайдаланылған сайын оны принтердің басқару тақтасына енгізу керек.

7. **2. Authenticate** (2. Түпнұсқалықты растау) бетінде **SMTP Server** (SMTP сервері) атын және **SMTP Port** (SMTP порты) нөмірін енгізіңіз.




ЕСКЕРТПЕ: Көп жағдайларда әдепкі порт нөмірін өзгертудің қажеті жоқ.

 **ЕСКЕРТПЕ:** Егер Gmail сияқты орналастырылған SMTP серверін пайдалансаңыз, SMTP мекенжайын, порт нөмірін және SSL параметрлерін қызмет провайдерінің веб-сайты немесе басқа дереккөздері арқылы растаңыз. Әдетте Gmail жүйесінің SMTP мекенжайы smtp.gmail.com және порт нөмірі 465 болады және SSL қосылуы тиіс.

Бұл сервер параметрлерінің ағымдағы болуын және конфигурация кезінде жарамды болуын растау үшін онлайндық ресурстарды қараңыз.

8. Егер электрондық пошта қызметіне Google™ Gmail қызметін пайдаланып жатсаңыз, **Always use secure connection (SSL/TLS)** (Әрқашан қауіпсіз байланысты пайдалану (SSL/TLS)) параметрін белгілеңіз.
9. Ашылмалы мәзірден **Maximum Size of Email** (Ең үлкен электрондық пошта өлшемі) опциясын таңдаңыз.

 **ЕСКЕРТПЕ:** HP компаниясы ең үлкен өлшемге **Automatic** (Автоматты) әдепкі файл өлшемін пайдалануды ұсынады.

10. Егер SMTP серверіне электрондық хат жіберуге аутентификация қажет болса, **Email Log-in Authentication** (Электрондық поштаға кіру аутентификациясы) параметрін белгілеңіз, одан кейін **User ID** (Пайдаланушы идентификаторы) және **Password** (Құпия сөз) мәнін енгізіп, **Next** (Келесі) түймесін басыңыз.
11. **3. Configure** (3. Конфигурация) бетінде профильден жіберілген электрондық хабарлар бойынша жіберушіні автоматты түрде көшіру үшін **Include sender in all email messages sent out successfully from the printer** (Принтерден сәтті жіберілген барлық электрондық хабарға жіберуші қосу) опциясын таңдап, **Next** (Келесі) опциясын басыңыз.
12. **4. Finish** (4. Аяқтау) экранында ақпаратты қарап шығып, барлық параметрлердің дұрыстығын тексеріңіз. Егер қате болса, қатені түзету үшін **Back** (Арқа) түймешігін басыңыз. Егер параметрлер дұрыс болса, конфигурацияны тексеру үшін **Save and Test** (Сақтау және тексеру) түймесін басыңыз.
13. **Congratulations** (Құттықтау) хабары көрсетілгенде, конфигурацияны аяқтау үшін **Finish** (Аяқтау) түймесін басыңыз.
14. Енді **Outgoing Email Profiles** (Шығыс электрондық пошта профильдері) диалог терезесі жаңадан қосылған жіберушінің электрондық поштасы профилін көрсетеді. Орнатудан шығу үшін **OK** түймесін басыңыз.


Екінші әдіс: HP ендірілген веб-сервері арқылы электрондық поштаға сканерлеу мүмкіндігін реттеу (Windows)


- [Бірінші қадам: HP ендірілген веб-серверіне \(EWS\) өту](#)
- [Екінші қадам: Scan to E-mail \(Электрондық поштаға сканерлеу\) мүмкіндігін реттеу](#)
- [3-қадам: контактілерді электрондық поштаның мекенжай кітабына қосу](#)
- [Төртінші қадам: әдепкі электрондық пошта опцияларын реттеу](#)

Бірінші қадам: HP ендірілген веб-серверіне (EWS) өту

1. IP мекенжайын немесе хост атауын көрсету үшін принтердің басқару тақтасының негізгі экранындағы Желі  немесе Сымсыз  түймесін түртіңіз.

2. Веб-шолғышты ашыңыз және мекенжай жолында IP мекенжайын немесе хост атауын дәл принтердің басқару панелінде көрсетілгендей теріңіз. Компьютер пернетақтасындағы [Enter](#) пернесін басыңыз. EWS экраны ашылады.


 <https://10.10.XX.XXX/>

 **ЕСКЕРТПЕ:** егер веб-шолғыш кірілетін веб-сайттың қауіпсіз болмауы мүмкін екендігін көрсететін хабарды берсе, веб-сайтқа кіруді жалғастыру үшін опцияны таңдаңыз. Бұл веб-сайтқа кіру компьютерге зақым келтірмейді.

Екінші қадам: Scan to E-mail (Электрондық поштаға сканерлеу) мүмкіндігін реттеу

1. HP EWS мәзірінде **System** (Жүйе) жиекбелгісін басыңыз.
2. Сол жақ шарлау тақтасындағы **Administration** (Басқару) сілтемесін басыңыз.
3. Enabled Features (Қосылған мүмкіндіктер) аумағында **Scan to E-mail** (Электрондық поштаға сканерлеу) параметрін **On** (Қосу) күйіне қойыңыз.
4. **Scan** (Сканерлеу) қойындысын басыңыз.
5. Сол жақ шарлау тақтасындағы **Outgoing E-mail Profiles** (Шығыс электрондық пошта профильдері) сілтемесін басыңыз.
6. **Outgoing E-mail Profiles** (Шығыс электрондық пошта профильдері) бетінде **New** (Жаңа) түймешігін басыңыз.
7. **E-mail Address** (Электрондық пошта мекенжайы) аумағында мына жолдарды толтырыңыз:
 - a. **Your E-mail Address** (Электрондық поштаңыздың мекенжайы) жолына жаңа шығыс электрондық пошта профиліне арналған жіберушінің электрондық пошта мекенжайын енгізіңіз.
 - ә. **Display Name** (Көрсетілетін атау) жолына жіберушінің атын енгізіңіз. Бұл ат принтердің басқару панелінде көрсетіледі.
8. **SMTP Server Settings** (SMTP сервер параметрлері) аумағында мына жолдарды толтырыңыз:
 - a. **SMTP Server** (SMTP сервері) жолына SMTP серверінің мекенжайын енгізіңіз.
 - ә. **SMTP Port** (SMTP порты) жолына SMTP порт нөмірін енгізіңіз.


 **ЕСКЕРТПЕ:** Көп жағдайларда әдепкі порт нөмірін өзгертудің қажеті жоқ.


 **ЕСКЕРТПЕ:** Егер Gmail сияқты орналастырылған SMTP серверін пайдалансаңыз, SMTP мекенжайын, порт нөмірін және SSL параметрлерін қызмет провайдерінің веб-сайты немесе басқа дереккөздері арқылы растаңыз. Әдетте Gmail жүйесінің SMTP мекенжайы smtp.gmail.com және порт нөмірі 465 болады және SSL қосылуы тиіс.

Бұл сервер параметрлерінің ағымдағы болуын және конфигурация кезінде жарамды болуын растау үшін онлайндық ресурстарды қараңыз.


6. Егер электрондық пошта қызметіне Google™ Gmail қызметін пайдаланып жатсаңыз, **Always use secure connection (SSL/TLS)** (Әрқашан қауіпсіз байланысты пайдалану (SSL/TLS)) параметрін белгілеңіз.
9. Егер SMTP серверіне электрондық хабар жіберу үшін аутентификация қажет болса, **SMTP Authentication** (SMTP аутентификациясы) аумағындағы мына жолдарды толтырыңыз:

- a. **SMTP server requires authentication for outgoing e-mail messages** (SMTP серверіне шығыс электрондық хабарларға арналған аутентификация қажет) параметрін белгілеңіз.
 - ә. **SMTP User ID** (SMTP пайдаланушы идентификаторы) жолына SMTP серверінің пайдаланушы идентификаторын енгізіңіз.
 - б. **SMTP Password** (SMTP құпия сөзі) жолына SMTP серверінің құпия сөзін енгізіңіз.
10. Принтердің басқару тақтасына енгізілетін PIN кодын талап ету үшін электрондық хабарды электрондық пошта мекенжайы арқылы жіберместен бұрын, **Optional PIN** (Таңдаулы PIN коды) аумағындағы мына жолдарды толтырыңыз:
- a. **PIN (Optional)** (PIN (Таңдаулы)) жолына төрт таңбалы PIN кодын енгізіңіз.
 - ә. **Confirm PIN** (PIN кодын растау) жолына төрт таңбалы PIN кодын қайта енгізіңіз.

 **ЕСКЕРТПЕ:** HP компаниясы электрондық поштаның профилін қорғау үшін PIN кодын жасауды ұсынады.

 **ЕСКЕРТПЕ:** PIN коды жасалғанда, сканерлеуді электрондық поштаға жіберу үшін профиль пайдаланылған сайын оны принтердің басқару тақтасына енгізу керек.

11. Таңдаулы электрондық пошта параметрлерін реттеу үшін **E-mail Message Preferences** (Электрондық хабар параметрлері) аумағындағы мына жолдарды толтырыңыз:
- a. **Maximum Size for E-mail Message Attachments** (Электрондық пошта тіркемелерінің ең үлкен өлшемі) ашылмалы тізімінен электрондық хабар тіркемелерінің ең үлкен өлшемін таңдаңыз.

 **ЕСКЕРТПЕ:** HP компаниясы ең үлкен өлшемге **Automatic** (Автоматты) әдепкі файл өлшемін пайдалануды ұсынады.

- ә. Профильден жіберілген электрондық хабарларға жіберушіні автоматты түрде көшіру үшін **Auto CC** (Авто жасырын көшірме) параметрін белгілеңіз.

12. Ақпаратты қарап шығып, мына параметрлердің біреуін таңдаңыз:

- **Save and Test** (Сақтау және тексеру): ақпаратты сақтау және байланысты тексеру үшін осы опцияны таңдаңыз.
- **Save Only** (Тек сақтау): байланысты тексермей ақпаратты сақтау үшін осы опцияны таңдаңыз.
- **Cancel** (Бас тарту): конфигурациядан сақтамай шығу үшін осы опцияны таңдаңыз.

3-қадам: контактілерді электрондық поштаның мекенжай кітабына қосу

- ▲ Сол жақ шарлау тақтасында электрондық пошта мекенжайларын принтерден алынған мекенжай кітабына қосу үшін **E-mail Address Book** (Электрондық поштаның мекенжай кітабы) опциясын басыңыз.

Жеке электрондық пошта мекенжайын енгізу үшін мына тапсырманы орындаңыз:

- a. **Contact Name** (Контакт аты) жолына электрондық поштаның жаңа контактісінің атын енгізіңіз.
- ә. **Contact E-mail Address** (Контактінің электрондық мекенжайы) жолына жаңа электрондық пошта контактісінің электрондық мекенжайын енгізіңіз.
- б. **Add/Edit** (Қосу/Өзгерту) опциясын басыңыз.

Электрондық пошта тобын құру үшін мына тапсырманы орындаңыз:

- a. **New Group** (Жаңа топ) опциясын басыңыз.
- ә. **Enter the group name** (Топ атауын енгізу) жолына жаңа топтың атауын енгізіңіз.
- б. Кез келген атты **All Individuals** (Барлық тұлғалар) аумағынан таңдап, **Individuals in Group** (Топтағы тұлғалар) аумағына жылжыту үшін көрсеткі түймені басыңыз.



ЕСКЕРТПЕ: Ctrl пернесі мен атты басу арқылы бірнеше атты таңдаңыз.

- в. **Сақтау** түймесін басыңыз.

Төртінші қадам: әдепкі электрондық пошта опцияларын реттеу

- ▲ Сол жақ шарлау тақтасында **E-mail options** (Электрондық пошта параметрлері) опциясын таңдап, әдепкі электрондық пошта параметрлерін реттеңіз.

- a. **Default Subject and Body Text** (Әдепкі тақырып және негізгі мәтін) аумағында мына жолдарды толтырыңыз:
 - i. **E-mail Subject** (Электрондық хабар тақырыбы) жолына электрондық хабарларға арналған әдепкі тақырып жолын енгізіңіз.
 - ii. **Body Text** (Негізгі мәтін) жолына электрондық хабарларға арналған әдепкі өзгермелі хабарды енгізіңіз.
 - iii. Электрондық пошталарда әдепкі негізгі мәтінді көрсетілетін ету үшін **Show body text** (Негізгі мәтін көрсету) опциясын таңдаңыз.
 - iv. Электрондық поштаның әдепкі негізгі мәтінін жасыру үшін **Hide body text** (Негізгі мәтінді жасыру) опциясын таңдаңыз.
- ә. **Scan Settings** (Сканерлеу параметрлері) аумағында мына жолдарды толтырыңыз:
 - i. **Scan File Type** (Сканер файл түрі) ашылмалы тізімінен сканерленетін файлдардың әдепкі файл пішімін таңдаңыз.
 - ii. **Scan Paper Size** (Сканер қағаз өлшемі) ашылмалы тізімінен сканерленетін файлдардың әдепкі қағаз өлшемін таңдаңыз.
 - iii. **Scan Resolution** (Сканер ажыратымдылығы) ашылмалы тізімінен сканерленетін файлдардың әдепкі ажыратымдылығын таңдаңыз.



ЕСКЕРТПЕ: Ажыратымдылығы жоғарылау кескіндерде нүкте/дюйм (н/д) көбірек болады, сондықтан олар анығырақ болады. Ажыратымдылығы төмендеу кескіндерде нүкте/дюйм (н/д) азырақ болады және кескін анықтығы төмендеу болады, бірақ мұнда файл мөлшері кішілеу болады.

- iv. **Output Color** (Шығыс түсі) ашылмалы тізімінен **Black & White** (Ақ-қара) не **Color** (Түрлі түсті) опциясын таңдаңыз.
 - v. **File Name Prefix** (Файл атауы префиксі) жолына файл атауының префиксін (мысалы, MyScan) енгізіңіз.
- б. **Apply** (Қолдану) түймесін басыңыз.



Электрондық поштаға сканерлеу мүмкіндігін Мас жүйесінде реттеу

- [Бірінші қадам: HP ендірілген веб-серверіне \(EWS\) өту](#)
- [Екінші қадам: Scan to E-mail \(Электрондық поштаға сканерлеу\) мүмкіндігін реттеу](#)
- [3-қадам: контактілерді электрондық поштаның мекенжай кітабына қосу](#)
- [Төртінші қадам: әдепкі электрондық пошта опцияларын реттеу](#)

Бірінші қадам: HP ендірілген веб-серверіне (EWS) өту

Ендірілген веб-сервер (EWS) интерфейсін ашу үшін келесі әдістердің бірін пайдаланыңыз.

Бірінші әдіс: HP ендірілген веб-серверін (EWS) ашу үшін веб-шолғышты пайдалану

1. IP мекенжайын немесе хост атауын көрсету үшін принтердің басқару тақтасының негізгі экранындағы Желі  немесе Сымсыз (Wi-Fi)  түймесін түртіңіз.
2. Веб-шолғышты ашыңыз және мекенжай жолында IP мекенжайын немесе хост атауын дәл принтердің басқару панелінде көрсетілгендей теріңіз. Компьютер пернетақтасындағы **Enter** пернесін басыңыз. EWS экраны ашылады.

<https://10.10.XX.XXX/>



ЕСКЕРТПЕ: егер веб-шолғыш кірілетін веб-сайттың қауіпсіз болмауы мүмкін екендігін көрсететін хабарды берсе, веб-сайтқа кіруді жалғастыру үшін опцияны таңдаңыз. Бұл веб-сайтқа кіру компьютерге зақым келтірмейді.

Екінші әдіс: HP утилитасын пайдаланып HP ендірілген веб-серверін (EWS) ашу


1. **Applications** (Қолданбалар) қалтасын ашып, **HP** опциясын, одан кейін **HP Utility** (HP утилитасы) опциясын таңдаңыз. Негізгі HP утилита экраны көрсетіледі.
2. Негізгі HP утилита экранында HP ендірілген веб-серверіне (EWS) мына жолдардың біреуімен өтіңіз:
 - **Printer Settings** (Принтер параметрлері) аумағында **Additional Settings** (Қосымша параметрлер) опциясын таңдап, **Open Embedded Web Server** (Ендірілген веб-серверді ашу) тармағын басыңыз.
 - **Scan Settings** (Сканерлеу параметрлері) аумағында **Scan to Email** (Электрондық поштаға сканерлеу) опциясын таңдап, **Begin Scan to E-mail Setup...** (Электрондық поштаға сканерлеуді бастау...) параметрін басыңыз.


HP ендірілген веб-сервері (EWS) ашылады.

Екінші қадам: Scan to E-mail (Электрондық поштаға сканерлеу) мүмкіндігін реттеу

1. HP EWS мәзірінде **System** (Жүйе) жиекбелгісін басыңыз.
2. Сол жақ шарлау тақтасындағы **Administration** (Басқару) сілтемесін басыңыз.
3. Enabled Features (Қосылған мүмкіндіктер) аумағында **Scan to E-mail** (Электрондық поштаға сканерлеу) параметрін **On** (Қосу) күйіне қойыңыз.
4. **Scan** (Сканерлеу) қойындысын басыңыз.


5. Сол жақ шарлау тақтасындағы **Outgoing E-mail Profiles** (Шығыс электрондық пошта профильдері) сілтемесін басыңыз.
6. **Outgoing E-mail Profiles** (Шығыс электрондық пошта профильдері) бетінде **New** (Жаңа) түймешігін басыңыз.
7. **E-mail Address** (Электрондық пошта мекенжайы) аумағында мына жолдарды толтырыңыз:
 - a. **Your E-mail Address** (Электрондық поштаңыздың мекенжайы) жолына жаңа шығыс электрондық пошта профиліне арналған жіберушінің электрондық пошта мекенжайын енгізіңіз.
 - ә. **Display Name** (Көрсетілетін атау) жолына жіберушінің атын енгізіңіз. Бұл ат принтердің басқару тақтасында көрсетіледі.
8. **SMTP Server Settings** (SMTP сервер параметрлері) аумағында мына жолдарды толтырыңыз:
 - a. **SMTP Server** (SMTP сервері) жолына SMTP серверінің мекенжайын енгізіңіз.
 - ә. **SMTP Port** (SMTP порты) жолына SMTP порт нөмірін енгізіңіз.


 **ЕСКЕРТПЕ:** Көп жағдайларда әдепкі порт нөмірін өзгертудің қажеті жоқ.

 **ЕСКЕРТПЕ:** Егер gmail сияқты орналастырылған SMTP серверін пайдалансаңыз, SMTP мекенжайын, порт нөмірін және SSL параметрлерін қызмет провайдерінің веб-сайты немесе басқа дереккөздері арқылы растаңыз. Әдетте gmail жүйесінің SMTP мекенжайы smtp.gmail.com және порт нөмірі 465 болады және SSL қосылуы тиіс.

Бұл сервер параметрлерінің ағымдағы болуын және конфигурация кезінде жарамды болуын растау үшін онлайндық ресурстарды қараңыз.

6. Егер электрондық пошта қызметіне Google™ Gmail қызметін пайдаланып жатсаңыз, **Always use secure connection (SSL/TLS)** (Әрқашан қауіпсіз байланысты пайдалану (SSL/TLS)) параметрін белгілеңіз.
9. Егер SMTP серверіне электрондық хабар жіберу үшін аутентификация қажет болса, **SMTP Authentication** (SMTP аутентификациясы) аумағындағы мына жолдарды толтырыңыз:
 - a. **SMTP server requires authentication for outgoing e-mail messages** (SMTP серверіне шығыс электрондық хабарларға арналған аутентификация қажет) параметрін белгілеңіз.
 - ә. **SMTP User ID** (SMTP пайдаланушы идентификаторы) жолына SMTP серверінің пайдаланушы идентификаторын енгізіңіз.
 - б. **SMTP Password** (SMTP құпия сөзі) жолына SMTP серверінің құпия сөзін енгізіңіз.
10. Принтердің басқару тақтасына енгізілетін PIN кодын талап ету үшін электрондық хабарды электрондық пошта мекенжайы арқылы жіберместен бұрын, **Optional PIN** (Таңдаулы PIN коды) аумағындағы мына жолдарды толтырыңыз:
 - a. **PIN (Optional)** (PIN (Таңдаулы)) жолына төрт таңбалы PIN кодын енгізіңіз.
 - ә. **Confirm PIN** (PIN кодын растау) жолына төрт таңбалы PIN кодын қайта енгізіңіз.

 **ЕСКЕРТПЕ:** HP компаниясы электрондық поштаның профилін қорғау үшін PIN кодын жасауды ұсынады.

 **ЕСКЕРТПЕ:** PIN коды жасалғанда, сканерлеуді электрондық поштаға жіберу үшін профиль пайдаланылған сайын оны принтердің басқару тақтасына енгізу керек.

11. Таңдаулы электрондық пошта параметрлерін реттеу үшін **E-mail Message Preferences** (Электрондық хабар параметрлері) аумағындағы мына жолдарды толтырыңыз:
- a. **Maximum Size for E-mail Message Attachments** (Электрондық пошта тіркемелерінің ең үлкен өлшемі) ашылмалы тізімінен электрондық хабар тіркемелерінің ең үлкен өлшемін таңдаңыз.



ЕСКЕРТПЕ: HP компаниясы ең үлкен өлшемге **Automatic** (Автоматты) әдепкі файл өлшемін пайдалануды ұсынады.

- ә. Профильден жіберілген электрондық хабарларға жіберушіні автоматты түрде көшіру үшін **Auto CC** (Авто жасырын көшірме) параметрін белгілеңіз.
12. Ақпаратты қарап шығып, мына параметрлердің біреуін таңдаңыз:
- **Save and Test** (Сақтау және тексеру): ақпаратты сақтау және байланысты тексеру үшін осы опцияны таңдаңыз.
 - **Save Only** (Тек сақтау): байланысты тексермей ақпаратты сақтау үшін осы опцияны таңдаңыз.
 - **Cancel** (Бас тарту): конфигурациядан сақтамай шығу үшін осы опцияны таңдаңыз.

3-қадам: контактілерді электрондық поштаның мекенжай кітабына қосу

- ▲ Сол жақ шарлау тақтасында электрондық пошта мекенжайларын принтерден алынған мекенжай кітабына қосу үшін **E-mail Address Book** (Электрондық поштаның мекенжай кітабы) опциясын басыңыз.

Жеке электрондық пошта мекенжайын енгізу үшін мына тапсырманы орындаңыз:

- a. **Contact Name** (Контакт аты) жолына электрондық поштаның жаңа контактісінің атын енгізіңіз.
- ә. **Contact E-mail Address** (Контактінің электрондық мекенжайы) жолына жаңа электрондық пошта контактісінің электрондық мекенжайын енгізіңіз.
- б. **Add/Edit** (Қосу/Өзгерту) опциясын басыңыз.

Электрондық пошта тобын құру үшін мына тапсырманы орындаңыз:

- a. **New Group** (Жаңа топ) опциясын басыңыз.
- ә. **Enter the group name** (Топ атауын енгізу) жолына жаңа топтың атауын енгізіңіз.
- б. Кез келген атты **All Individuals** (Барлық тұлғалар) аумағынан таңдап, **Individuals in Group** (Топтағы тұлғалар) аумағына жылжыту үшін көрсеткі түймені басыңыз.




ЕСКЕРТПЕ: **Ctrl** пернесі мен атты басу арқылы бірнеше атты таңдаңыз.

- в. **Сақтау** түймесін басыңыз.

Төртінші қадам: әдепкі электрондық пошта опцияларын реттеу

- ▲ Сол жақ шарлау тақтасында **E-mail options** (Электрондық пошта параметрлері) опциясын таңдап, әдепкі электрондық пошта параметрлерін реттеңіз.
- a. **Default Subject and Body Text** (Әдепкі тақырып және негізгі мәтін) аумағында мына жолдарды толтырыңыз:

- i. **E-mail Subject** (Электрондық хабар тақырыбы) жолына электрондық хабарларға арналған әдепкі тақырып жолын енгізіңіз.
 - ii. **Body Text** (Негізгі мәтін) жолына электрондық хабарларға арналған әдепкі өзгермелі хабарды енгізіңіз.
 - iii. Электрондық пошталарда әдепкі негізгі мәтінді көрсетілетін ету үшін **Show body text** (Негізгі мәтін көрсету) опциясын таңдаңыз.
 - iv. Электрондық поштаның әдепкі негізгі мәтінін жасыру үшін **Hide body text** (Негізгі мәтінді жасыру) опциясын таңдаңыз.
- ә. **Scan Settings** (Сканерлеу параметрлері) аумағында мына жолдарды толтырыңыз:
- i. **Scan File Type** (Сканер файл түрі) ашылмалы тізімінен сканерленетін файлдардың әдепкі файл пішімін таңдаңыз.
 - ii. **Scan Paper Size** (Сканер қағаз өлшемі) ашылмалы тізімінен сканерленетін файлдардың әдепкі қағаз өлшемін таңдаңыз.
 - iii. **Scan Resolution** (Сканер ажыратымдылығы) ашылмалы тізімінен сканерленетін файлдардың әдепкі ажыратымдылығын таңдаңыз.
-
-  **ЕСКЕРТПЕ:** Ажыратымдылығы жоғарылау кескіндерде нүкте/дюйм (н/д) көбірек болады, сондықтан олар анығырақ болады. Ажыратымдылығы төмендеу кескіндерде нүкте/дюйм (н/д) азырақ болады және кескін анықтығы төмендеу болады, бірақ мұнда файл мөлшері кішілеу болады.
-
- iv. **Output Color** (Шығыс түсі) ашылмалы тізімінен **Black & White** (Ақ-қара) не **Color** (Түрлі түсті) опциясын таңдаңыз.
 - v. **File Name Prefix** (Файл атауы префиксі) жолына файл атауының префиксін (мысалы, MyScan) енгізіңіз.
- б. **Apply** (Қолдану) түймесін басыңыз.

Желілік қалтаға сканерлеу мүмкіндігін Mac жүйесінде реттеу (тек сенсорлық экран үлгілері)

- [Кіріспе](#)
- [Бастамастан бұрын](#)
- [Бірінші әдіс: Scan to Network Folder Wizard \(Желілік қалтаға сканерлеу параметрлерін орнату шеберін\) \(Windows\) пайдалану](#)
- [Екінші әдіс: HP ендірілген веб-сервері арқылы желілік қалтаға сканерлеу мүмкіндігін реттеу \(Windows\)](#)
- [Желілік қалтаға сканерлеу мүмкіндігін Mac жүйесінде реттеу](#)

Кіріспе

Принтерде құжатты сканерлеп, желілік қалтаға сақтауға мүмкіндік беретін мүмкіндік бар. Бұл сканерлеу мүмкіндігін пайдалану үшін принтерге желіге қосылған болуы керек, дегенмен мүмкіндік реттелгенше қолданылмайды. HP принтер бағдарламалар тобына Windows 7 жүйесіндегі толық бағдарлама орнатудың бір бөлігі ретінде орнатылған Scan to Network Folder (Желілік қалтаға сканерлеу), Scan to Network Folder Wizard (Желілік қалтаға сканерлеуді реттеу шебері) (Windows) және HP ендірілген веб-сервері (EWS) арқылы Network Folder Setup (Желілік қалтаны реттеу) мүмкіндігін конфигурациялаудың екі жолы бар. Scan to Network Folder (Желілік қалтаға сканерлеу) мүмкіндігін орнату үшін келесі ақпаратты пайдаланыңыз.

Бастамастан бұрын

Scan to Network Folder (Желілік қалтаға сканерлеу) мүмкіндігін реттеу үшін реттеу процесін іске қосатын компьютер мен принтер бір желіге қосылуы және ол белсенді болуы керек.

Конфигурациялау процесін бастамастан бұрын, әкімшілерге мына ақпарат қажет.

- Принтерге әкімші атынан кіру
- Межелі қалтаның желідегі жолы (мысалы, \\servername.us.companyname.net\scans)



ЕСКЕРТПЕ: Scan to Network Folder (Желілік қалтаға сканерлеу) мүмкіндігінің жұмыс істеуі үшін, желілік қалта ортақ қалта ретінде белгіленуі керек.

Бірінші әдіс: Scan to Network Folder Wizard (Желілік қалтаға сканерлеу параметрлерін орнату шеберін) (Windows) пайдалану


Кейбір HP принтерлері бағдарламалық құралдың ықшам дискісіндегі драйверді қамтиды. Осы орнатудың соңында **Setup Scan to Folder and Email** (Қалтаға және электрондық поштаға сканерлеу параметрлерін орнату) опциясы болады. Параметрлерді орнату шеберлері негізгі реттеу опцияларын қамтиды.




ЕСКЕРТПЕ: Кейбір операциялық жүйелерде Желілік қалтаға сканерлеу шеберіне қолдау көрсетілмейді.

1. HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.

- **Windows 8.1: Start** (Бастау) экранының төменгі сол жағындағы төмен көрсеткішін басып, принтер атын таңдаңыз.
 - **Windows 8: Start** (Бастау) экранының бос аймағын тінтуірдің оң жағымен басып, қолданба жолағында **All Apps** (Барлық қолданбалар) тармағын, одан кейін принтер атын таңдаңыз.
 - **Windows 7, Windows Vista және Windows XP:** компьютер жұмыс үстелінен **Start** (Бастау) түймесін басып, **All Programs** (Барлық бағдарламалар) опциясын таңдап, **HP** түймесін басып, принтер қалтасын, одан кейін принтер аты бар белгішені таңдаңыз да, **HP Printer Assistant** (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.
2. HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірінде **Scan** (Сканерлеу) опциясын таңдап, **Scan to Network Folder Wizard** (Желілік қалтаға сканерлеу шебері) опциясын таңдаңыз.

 **ЕСКЕРТПЕ:** Егер **Scan to Network Folder Wizard** (Желілік қалтаға сканерлеу шебері) опциясы болмаса, [Екінші әдіс: HP ендірілген веб-сервері арқылы желілік қалтаға сканерлеу мүмкіндігін реттеу \(Windows\) \(83-бет\)](#) қадамын орындаңыз

3. **Network Folder Profiles** (Желілік қалтаның профильдері) диалогтық терезесінде **New** (Жаңа) түймесін басыңыз. **Scan to Network Folder Setup** (Желілік қалтаға сканерлеуді реттеу) диалогтық терезесі ашылады.
4. **1. Start** (1. Бастапқы) бетінде қалтаның атауын **Display Name** (Көрсетілетін атау) жолына енгізіңіз. Бұл ат принтердің басқару тақтасында көрсетіледі.
5. Төмендегі жолдардың бірімен **Destination Folder** (Мақсатты қалта) жолын толтырыңыз:
- a. Файлдың жолын қолмен енгізіңіз.
 - ә. **Browse** (Шолу) түймесін басып, қалта орналасқан жерге өтіңіз.
 - б. Ортақ қалта жасау үшін мына тапсырманы орындаңыз:
 - i. **Share Path** (Бөлісу жолы) түймесін басыңыз.
 - ii. **Manage Network Shares** (Желіде бөлісуді реттеу) диалогтық терезесінде **New** (Жаңа) түймесін басыңыз.
 - iii. **Share Name** (Бөлісу атауы) жолында ортақ қалтаға көрсетілетін атауды енгізіңіз.
 - iv. Қалта жолы өрісін толтыру үшін **Browse** (Шолу) түймесін басып, мына опциялардың бірін таңдаңыз. Болғаннан кейін **OK** түймесін басыңыз.
 - Компьютердегі бұрыннан бар қалтаға өтіңіз.
 - Жаңа қалта жасау үшін **Make New Folder** (Жаңа қалта жасау) опциясын таңдаңыз.
 - v. Егер ортақ қалтаға сипаттама керек болса, сипаттаманы **Description** (Сипаттама) жолына енгізіңіз.
 - vi. **Share Type** (Бөлісу түрі) жолына мына опциялардың бірін таңдап, **Apply** (Қолдану) түймесін басыңыз.
 - **Public (Ортақ)**
 - **Private (Жеке)**


 **ЕСКЕРТПЕ:** Қауіпсіздікті қарастыру мақсатында HP компаниясы **Private** (Жеке) опциясын бөлісу түрінде таңдауды ұсынады.

vii. The share was successfully created (Бөлісу сәтті жасалды) хабары көрсетілгенде, **OK** түймесін басыңыз.


viii. Мақсатты қалтаның параметрін белгілеңіз де, **OK** түймесін басыңыз.

6. Компьютердің жұмыс үстелінде желілік қалтаның белгішесін жасау үшін **Create a Desktop shortcut to the network folder** (Желілік қалтаның жұмыс үстеліндегі белгішесін жасау) параметрін белгілеңіз
7. Принтердің басқару тақтасына енгізілетін PIN кодын талап ету үшін принтер сканерленген құжатты желілік қалтаға жібермес бұрын, 4 таңбалы PIN кодын **Security PIN** (Қауіпсіздік PIN коды) жолына енгізіңіз, одан кейін PIN кодын **Confirm Security PIN** (Қауіпсіздік PIN кодын растау) жолына енгізіңіз. **Next** (Келесі) түймешігін басыңыз.

 **ЕСКЕРТПЕ:** HP компаниясы мақсатты қалтаны қорғау үшін PIN кодын жасауды ұсынады.

 **ЕСКЕРТПЕ:** PIN коды жасалғанда, сканерленген құжат желілік қалтаға жіберілген сайын оны принтердің басқару тақтасына енгізу керек.

8. **2. Authenticate** (2. Аутентификация) бетінде компьютерге кіру үшін пайдаланылған Windows **User Name** (Пайдаланушы аты) және Windows **Password** (Құпия сөз) мәнін енгізіп, **Next** (Келесі) түймесін басыңыз.
9. **3. Configure** (3. Конфигурация) бетінде төмендегі тапсырманы орындау арқылы әдепкі сканерлеу параметрлерін таңдаңыз, одан кейін **Next** (Келесі) түймесін басыңыз.
 - a. **Document Type** (Құжат түрі) ашылмалы тізімінен сканерленетін файлдардың әдепкі файл пішімін таңдаңыз.
 - ә. **Color Preference** (Түс параметрі) ашылмалы тізімінен Black & White (Ақ-қара) не Color (Түрлі түсті) опциясын таңдаңыз.
 - б. **Paper Size** (Қағаз өлшемі) ашылмалы тізімінен сканерленетін файлдардың әдепкі қағаз өлшемін таңдаңыз.
 - в. **Quality Settings** (Сапа параметрлері) ашылмалы тізімінен сканерленетін файлдардың әдепкі ажыратымдылығын таңдаңыз.



 **ЕСКЕРТПЕ:** Ажыратымдылығы жоғарылау кескіндерде нүкте/дюйм (н/д) көбірек болады, сондықтан олар анығырақ болады. Ажыратымдылығы төмендеу кескіндерде нүкте/дюйм (н/д) азырақ болады және кескін анықтығы төмендеу болады, бірақ мұнда файл мөлшері кішілеу болады.


- г. **File Name Prefix** (Файл атауы префиксі) жолына файл атауының префиксін (мысалы, MyScan) енгізіңіз.
10. **4. Finish** (4. Аяқтау) экранында ақпаратты қарап шығып, барлық параметрлердің дұрыстығын тексеріңіз. Егер қате болса, қатені түзету үшін **Back** (Артқа) түймешігін басыңыз. Егер параметрлер дұрыс болса, конфигурацияны тексеру үшін **Save and Test** (Сақтау және тексеру) түймесін басыңыз.
11. **Congratulations** (Құттықтау) хабары көрсетілгенде, конфигурацияны аяқтау үшін **Finish** (Аяқтау) түймесін басыңыз.
12. Енді **Network Folder Profiles** (Желілік қалта профильдері) диалог терезесі жаңадан қосылған жіберушінің электрондық поштасы профилін көрсетеді. Орнатудан шығу үшін **OK** түймесін басыңыз.


Екінші әдіс: HP ендірілген веб-сервері арқылы желілік қалтаға сканерлеу мүмкіндігін реттеу (Windows)

- [Бірінші қадам: HP ендірілген веб-серверіне \(EWS\) өту](#)
- [Екінші қадам: Scan to Network Folder \(Желілік қалтаға сканерлеу\) мүмкіндігін реттеу](#)

Бірінші қадам: HP ендірілген веб-серверіне (EWS) өту

1. IP мекенжайын немесе хост атауын көрсету үшін принтердің басқару тақтасының негізгі экранындағы Желі  немесе Сымсыз («») түймесін түртіңіз.
2. Веб-шолғышты ашыңыз және мекенжай жолында IP мекенжайын немесе хост атауын дәл принтердің басқару панелінде көрсетілгендей теріңіз. Компьютер пернетақтасындағы [Enter](#) пернесін басыңыз. EWS экраны ашылады.


 <https://10.10.XX.XXX/>

 **ЕСКЕРТПЕ:** егер веб-шолғыш кірілетін веб-сайттың қауіпсіз болмауы мүмкін екендігін көрсететін хабарды берсе, веб-сайтқа кіруді жалғастыру үшін опцияны таңдаңыз. Бұл веб-сайтқа кіру компьютерге зақым келтірмейді.

Екінші қадам: Scan to Network Folder (Желілік қалтаға сканерлеу) мүмкіндігін реттеу


1. HP EWS мәзірінде **System** (Жүйе) жиекбелгісін басыңыз.
2. Сол жақ шарлау тақтасындағы **Administration** (Басқару) сілтемесін басыңыз.
3. **Enabled Features** (Қосылған мүмкіндіктер) аймағында **Scan to Network Folder** (Желілік қалтаға сканерлеу) параметрін **On** (Қосу) күйіне қойыңыз.
4. **Scan** (Сканерлеу) қойындысын басыңыз.
5. Сол жақ шарлау тақтасында **Network Folder Setup** (Желілік қалта орнату) сілтемесінің ерекшеленгеніне көз жеткізіңіз. **Scan to Network Folder** (Желілік қалтаға сканерлеу) беті көрсетілуі керек.
6. **Network Folder Configuration** (Желілік қалтаны реттеу) бетінде **New** (Жаңа) түймешігін басыңыз.
7. **Network Folder Information** (Желілік қалта ақпараты) аумағында мына жолдарды толтырыңыз:
 - a. **Display Name** (Көрсетілетін атау) жолында қалтаға көрсетілетін атауды енгізіңіз.
 - ә. **Network Path** (Желілік жол) жолына қалтаның желідегі жолын енгізіңіз.
 - б. **Username** (Пайдаланушы аты) жолына желідегі қалтаға өтуге қажетті пайдаланушы атын енгізіңіз.
 - в. **Password** (Құпия сөз) жолына желідегі қалтаға өтуге қажетті құпия сөзді енгізіңіз.
8. Принтердің басқару тақтасына PIN кодын енгізуді талап ету үшін принтер файлды желілік қалтаға жіберместен бұрын, **Secure the Folder Access with a PIN** (PIN коды арқылы қалтаға өтуді қауіпсіздендіру) аумағындағы мына жолдарды толтырыңыз:
 - a. **PIN (Optional)** (PIN (Таңдаулы)) жолына төрт таңбалы PIN кодын енгізіңіз.
 - ә. **Confirm PIN** (PIN кодын растау) жолына төрт таңбалы PIN кодын қайта енгізіңіз.

 **ЕСКЕРТПЕ:** HP компаниясы мақсатты қалтаны қорғау үшін PIN кодын жасауды ұсынады.

 **ЕСКЕРТПЕ:** PIN коды жасалғанда, сканерленген құжат желілік қалтаға жіберілген сайын оны принтердің басқару тақтасына енгізу керек.

9. Scan Settings (Сканерлеу параметрлері) аумағында мына жолдарды толтырыңыз:

- a. Scan File Type** (Сканер файл түрі) ашылмалы тізімінен сканерленетін файлдарға арналған әдепкі файл пішімін таңдаңыз.
- ә. Scan Paper Size** (Сканер қағаз өлшемі) ашылмалы тізімінен сканерленетін файлдардың әдепкі қағаз өлшемін таңдаңыз.
- б. Scan Resolution** (Сканер ажыратымдылығы) ашылмалы тізімінен сканерленетін файлдарға арналған әдепкі ажыратымдылығын таңдаңыз.

 **ЕСКЕРТПЕ:** Ажыратымдылығы жоғарылау кескіндерде нүкте/дюйм (н/д) көбірек болады, сондықтан олар анығырақ болады. Ажыратымдылығы төмендеу кескіндерде нүкте/дюйм (н/д) азырақ болады және кескін анықтығы төмендеу болады, бірақ мұнда файл мөлшері кішілеу болады.

- в. Output Color** (Шығыс түсі) ашылмалы тізімінен сканерленген файлдардың ақ-қара немесе түрлі түспен болуын таңдаңыз.
- г. File Name Prefix** (Файл атауы префиксі) жолына файл атауының префиксін (мысалы, MyScan) енгізіңіз.

10. Ақпаратты қарап шығып, мына параметрлердің біреуін таңдаңыз:

- **Save and Test** (Сақтау және тексеру): ақпаратты сақтау және байланысты тексеру үшін осы опцияны таңдаңыз.
- **Save Only** (Тек сақтау): байланысты тексермей ақпаратты сақтау үшін осы опцияны таңдаңыз.
- **Cancel** (Бас тарту): конфигурациядан сақтамай шығу үшін осы опцияны таңдаңыз.



Желілік қалтаға сканерлеу мүмкіндігін Mac жүйесінде реттеу

- [Бірінші қадам: HP ендірілген веб-серверіне \(EWS\) өту](#)
- [Екінші қадам: Scan to Network Folder \(Желілік қалтаға сканерлеу\) мүмкіндігін реттеу](#)

Бірінші қадам: HP ендірілген веб-серверіне (EWS) өту

Ендірілген веб-сервер (EWS) интерфейсін ашу үшін келесі әдістердің бірін пайдаланыңыз.

Бірінші әдіс: HP ендірілген веб-серверін (EWS) ашу үшін веб-шолғышты пайдалану

- 1.** IP мекенжайын немесе хост атауын көрсету үшін принтердің басқару панелінің басты экранындағы желі  немесе сымсыз  түймесін түртіңіз.

2. Веб-шолғышты ашыңыз және мекенжай жолында IP мекенжайын немесе хост атауын дәл принтердің басқару панелінде көрсетілгендей теріңіз. Компьютер пернетақтасындағы **Enter** пернесін басыңыз. EWS экраны ашылады.

`https://10.10.XX.XXX/`



ЕСКЕРТПЕ: егер веб-шолғыш кірілетін веб-сайттың қауіпсіз болмауы мүмкін екендігін көрсететін хабарды берсе, веб-сайтқа кіруді жалғастыру үшін опцияны таңдаңыз. Бұл веб-сайтқа кіру компьютерге зақым келтірмейді.

Екінші әдіс: HP утилитасын пайдаланып HP ендірілген веб-серверін (EWS) ашу

1. **Applications** (Қолданбалар) қалтасын ашып, **HP** опциясын, одан кейін **HP Utility** (HP утилитасы) опциясын таңдаңыз. Негізгі HP утилита экраны көрсетіледі.
2. Негізгі HP утилита экранында HP ендірілген веб-серверіне (EWS) мына жолдардың біреуімен өтіңіз:
 - **Printer Settings** (Принтер параметрлері) аумағында **Additional Settings** (Қосымша параметрлер) опциясын таңдап, **Open Embedded Web Server** (Ендірілген веб-серверді ашу) тармағын басыңыз.
 - **Scan Settings** (Сканерлеу параметрлері) аумағында **Scan to Network Folder** (Желілік қалтаға сканерлеу) опциясын таңдап, **Register My Shared Folder...** (Ортақ қалтамды тіркеу...) түймесін басыңыз.



ЕСКЕРТПЕ: Егер ортақ желілік қалта қолжетімді болмаса, қалтаны жасау туралы ақпаратты көру үшін **Help Me Do This** (Оны жасауға көмектессін) түймесін басыңыз.

HP ендірілген веб-сервері (EWS) ашылады.


Екінші қадам: Scan to Network Folder (Желілік қалтаға сканерлеу) мүмкіндігін реттеу

1. HP EWS мәзірінде **System** (Жүйе) жиекбелгісін басыңыз.
2. Сол жақ шарлау тақтасындағы **Administration** (Басқару) сілтемесін басыңыз.
3. **Enabled Features** (Қосылған мүмкіндіктер) аймағында **Scan to Network Folder** (Желілік қалтаға сканерлеу) параметрін **On** (Қосу) күйіне қойыңыз.
4. **Scan** (Сканерлеу) қойындысын басыңыз.
5. Сол жақ шарлау тақтасында **Network Folder Setup** (Желілік қалта орнату) сілтемесінің ерекшеленгеніне көз жеткізіңіз. **Scan to Network Folder** (Желілік қалтаға сканерлеу) беті көрсетілуі керек.
6. **Network Folder Configuration** (Желілік қалтаны реттеу) бетінде **New** (Жаңа) түймесігін басыңыз.
7. **Network Folder Information** (Желілік қалта ақпараты) аумағында мына жолдарды толтырыңыз:
 - a. **Display Name** (Көрсетілетін атау) жолында қалтаға көрсетілетін атауды енгізіңіз.
 - ә. **Network Path** (Желілік жол) жолына қалтаның желідегі жолын енгізіңіз.
 - б. **Username** (Пайдаланушы аты) жолына желідегі қалтаға өтуге қажетті пайдаланушы атын енгізіңіз.
 - в. **Password** (Құпия сөз) жолына желідегі қалтаға өтуге қажетті құпия сөзді енгізіңіз.

8. Принтердің басқару тақтасына PIN кодын енгізуді талап ету үшін принтер файлды желілік қалтаға жіберместен бұрын, **Secure the Folder Access with a PIN** (PIN коды арқылы қалтаға өтуді қауіпсіздендіру) аумағындағы мына жолдарды толтырыңыз:


- a. **PIN (Optional)** (PIN (Таңдаулы)) жолына төрт таңбалы PIN кодын енгізіңіз.
- ә. **Confirm PIN** (PIN кодын растау) жолына төрт таңбалы PIN кодын қайта енгізіңіз.

 **ЕСКЕРТПЕ:** HP компаниясы мақсатты қалтаны қорғау үшін PIN кодын жасауды ұсынады.

 **ЕСКЕРТПЕ:** PIN коды жасалғанда, сканерленген құжат желілік қалтаға жіберілген сайын оны принтердің басқару тақтасына енгізу керек.

9. **Scan Settings** (Сканерлеу параметрлері) аумағында мына жолдарды толтырыңыз:

- a. **Scan File Type** (Сканер файл түрі) ашылмалы тізімінен сканерленетін файлдарға арналған әдепкі файл пішімін таңдаңыз.
- ә. **Scan Paper Size** (Сканер қағаз өлшемі) ашылмалы тізімінен сканерленетін файлдардың әдепкі қағаз өлшемін таңдаңыз.
- б. **Scan Resolution** (Сканер ажыратымдылығы) ашылмалы тізімінен сканерленетін файлдарға арналған әдепкі ажыратымдылығын таңдаңыз.

 **ЕСКЕРТПЕ:** Ажыратымдылығы жоғарылау кескіндерде нүкте/дюйм (н/д) көбірек болады, сондықтан олар анығырақ болады. Ажыратымдылығы төмендеу кескіндерде нүкте/дюйм (н/д) азырақ болады және кескін анықтығы төмендеу болады, бірақ мұнда файл мөлшері кішілеу болады.


- в. **Output Color** (Шығыс түсі) ашылмалы тізімінен сканерленген файлдардың ақ-қара немесе түрлі түспен болуын таңдаңыз.
- г. **File Name Prefix** (Файл атауы префиксі) жолына файл атауының префиксін (мысалы, MyScan) енгізіңіз.


10. Ақпаратты қарап шығып, мына параметрлердің біреуін таңдаңыз:


- **Save and Test** (Сақтау және тексеру): ақпаратты сақтау және байланысты тексеру үшін осы опцияны таңдаңыз.
- **Save Only** (Тек сақтау): байланысты тексермей ақпаратты сақтау үшін осы опцияны таңдаңыз.
- **Cancel** (Бас тарту): конфигурациядан сақтамай шығу үшін осы опцияны таңдаңыз.


Электрондық поштаға сканерлеу (тек сенсорлы экран үлгілерінде)

Файлды электрондық пошта мекенжайына тікелей сканерлеу үшін принтердің басқару тақтасын пайдаланыңыз. Сканерленген файл электрондық пошта хабарламасының тіркелгісі ретінде мекенжайға жіберіледі.

 **ЕСКЕРТПЕ:** Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін принтер желіге қосылған болуы керек және Scan to Email (Электрондық поштаға сканерлеу) мүмкіндігін Scan to Email Setup Wizard (Электрондық поштаға сканерлеуді реттеу шебері) (Windows) немесе HP ендірілген веб-серверін пайдалана отырып реттеу керек.

1. Құжатты сканер шынысына принтердегі көрсеткіштерге сәйкес қойыңыз.
2. Принтердің басқару тақтасының негізгі экранындағы **Scan** (Сканерлеу)  белгішесін түртіңіз.
3. **Scan to E-mail** (Электрондық поштаға сканерлеу) опциясын түртіңіз.
4. Пайдаланылатын **From** (Жіберуші) мекенжайын таңдаңыз. Сондай-ақ, бұл «шығыс электрондық пошта профилі» ретінде белгілі.

 **ЕСКЕРТПЕ:** Егер принтер тек бір шығыс электрондық пошта профилімен конфигурацияланса, осы опция қолжетімді болмайды.

 **ЕСКЕРТПЕ:** PIN мүмкіндігі орнатылған болса, PIN кодын енгізіп, **OK** түймешігін түртіңіз. Дегенмен, бұл мүмкіндікті пайдалану үшін PIN коды қажет емес.


5. **To** (Алушы) түймешігін түртіп, файл жіберілетін мекенжайды немесе топты таңдаңыз. Аяқтаған кезде **Done** (Орындалды) түймешігін түртіңіз.
 - Хабарды басқа мекенжайға жіберу үшін **New** (Жаңа) түймесін қайта басып, одан кейін электрондық мекенжайды енгізіңіз.
6. Тақырып жолын қосу керек болса, **Subject** (Тақырып) түймешігін түртіңіз.
7. Сканерлеу параметрлерін көру үшін **Settings** (Параметрлер) опциясын түртіңіз.
Сканерлеу параметрін өзгерту үшін **Edit** (Өңдеу) опциясын түртіп, параметрді өзгертіңіз.
8. Сканерлеу тапсырмасын бастау үшін **Scan** (Сканерлеу) түймешігін түртіңіз.

Желілік қалтаға сканерлеу (тек сенсорлы экран үлгілерінде)

Желідегі қалтаға файлды сканерлеу және желідегі қалтаға сақтау үшін принтердің басқару тақтасын пайдаланыңыз.



ЕСКЕРТПЕ: Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін принтер желіге қосылған болуы керек және Scan to Network Folder (Желілік қалтаға сканерлеу) мүмкіндігін Scan to Network Folder Setup Wizard (Желілік қалтаға сканерлеуді реттеу шебері) (Windows) немесе HP ендірілген веб-серверін пайдалана отырып реттеу керек.

1. Құжатты сканер шынысына принтердегі көрсеткіштерге сәйкес қойыңыз.
2. Принтердің басқару тақтасының негізгі экранындағы **Scan** (Сканерлеу)  белгішесін түртіңіз.
3. **Scan to Network Folder (Желілік қалтаға сканерлеу)** элементін түртіңіз.
4. Желідегі қалталар тізімінен файл сақталатын қалтаны таңдаңыз.
5. Басқару тақтасы экранында сканерлеу параметрлері көрсетіледі.
 - Параметрлердің біреуін өзгерткіңіз келсе, **Settings (Параметрлер)** түймешігін түртіп, параметрді өзгертіңіз.
 - Егер параметрлер дұрыс болса, келесі қадамға өтіңіз.
6. Сканерлеу тапсырмасын бастау үшін **Scan (Сканерлеу)** түймешігін түртіңіз.

Қосымша сканерлеу тапсырмалары

www.hp.com/support/ljM129MFP торабына өтіңіз.

Белгілі бір сканерлеу тапсырмаларын орындау үшін нұсқаулар беріледі, мысалы:

- Жалпы фотосуретті немесе құжатты сканерлеу әдісі
- Өңделетін мәтінді (OCR) сканерлеу әдісі
- Бірнеше бетті бір файлға сканерлеу әдісі

7 Факс

- [Факстерді жіберуді және алуды реттеу](#)
- [Факс жіберу](#)
- [Қосымша факс тапсырмалары](#)

Қосымша ақпарат алу үшін:

Келесі ақпарат жариялау уақытында дұрыс болады. Ағымдағы ақпаратты www.hp.com/support/ljM129MFP бөлімінен қараңыз.

Принтер бойынша HP компаниясының жан-жақты анықтамасы мынадай ақпаратты қамтиды:

- Орнату және параметрлерді реттеу
- Үйрену және пайдалану
- Проблемаларды шешу
- Бағдарламалық құрал мен микробағдарлама жаңартуларын жүктеп алу
- Қолдау форумдарына қосылу
- Кепілдік және құқықтық ақпарат табу

Факстерді жіберуді және алуды реттеу

- [Бастау алдында](#)
- [1-қадам: телефон қосылымының түрін анықтау](#)
- [2-қадам: факсті реттеу](#)
- [3-қадам: факс уақытын, күнін және тақырыбын реттеу](#)
- [4-қадам: факс сынағын орындау](#)

Бастау алдында

Факс қызметін қоспай тұрып, принтердің толығымен реттелгенін тексеріңіз.



ЕСКЕРТПЕ: Принтерді телефон ұясына жалғау үшін принтермен бірге жеткізілген телефон кабелін және кез келген адаптерлерді пайдаланыңыз.



ЕСКЕРТПЕ: Сериялық телефон жүйелері пайдаланылатын елдерде/аймақтарда принтермен бірге адаптер жеткізіледі. Принтер жалғанған телефон ұясына басқа телекоммуникациялық құрылғыларды жалғау үшін адаптерді пайдаланыңыз.

Келесі төрт қадамның әрқайсысындағы нұсқауларды орындаңыз:

[1-қадам: телефон қосылымының түрін анықтау \(92-бет\).](#)

[2-қадам: факсті реттеу \(93-бет\).](#)

[3-қадам: факс уақытын, күнін және тақырыбын реттеу \(97-бет\).](#)

[4-қадам: факс сынағын орындау \(99-бет\).](#)

1-қадам: телефон қосылымының түрін анықтау

Қолданылатын орнату әдісін анықтау үшін келесі жабдық және қызмет түрлерін қарап шығыңыз. Қолданылатын әдіс телефон жүйесінде орнатып қойылған жабдыққа және қызметтерге байланысты.



ЕСКЕРТПЕ: Принтер аналогтық құрылғы болып табылады. HP компаниясы принтерді арнаулы аналогтық телефон желісінде пайдалануды ұсынады.

- **Арнайы бөлінген телефон желісі:** Принтер телефон желісіне қосылған жалғыз жабдық немесе қызмет болып табылады
- **Дауыстық қоңыраулар:** дауыстық және факс қоңыраулары бір телефон желісін пайдаланады
- **Автожауапбергіш:** автожауапбергіш факс қоңыраулары үшін қолданылатын телефон желісінде дауыстық қоңырауларға жауап береді
- **Дауыстық пошта:** дауыстық поштаға жазылым қызметі факспен бірдей телефон желісін пайдаланады
- **Ерекше қоңырау шалу қызметі:** Бірнеше телефон нөмірін бір телефон желісімен байланыстыруға мүмкіндік беретін телефон компаниясының қызметі, әр нөмірдің қоңырау үлгісі басқаша болады; принтер өзіне белгіленген қоңырау үлгісін анықтайды және қоңырауға жауап береді

- **Компьютердің терілмелі модемі:** компьютер терілмелі қосылым арқылы Интернетке қосылу үшін телефон желісін пайдаланады
- **DSL желісі:** телефония компаниясы қамтамасыз ететін сандық жазылушы желісі (DSL); бұл қызмет кейбір елдерде/аймақтарда ADSL деп аталуы мүмкін
- **PBX немесе ISDN телефон жүйесі:** жеке телефондық станция (PBX) телефон жүйесі немесе біріктірілген қызметтердің сандық желісі (ISDN) жүйесі
- **VoIP телефон жүйесі:** Интернет провайдері арқылы Интернет арқылы дауыс протоколы (VoIP)

2-қадам: факсті реттеу

Төменде принтер факстарды жіберетін және алатын ортаны ең жақсы сипаттайтын сілтемені басыңыз және параметрлерді орнату нұсқауларын орындаңыз.

- [Арнайы бөлінген телефон желісі \(93-бет\)](#)
- [Ортақ дауыс/факс желісі \(94-бет\)](#)
- [Автожауапбергіш бар ортақ дауыс/факс желісі \(95-бет\)](#)

Мұнда тек үш қосылым түрі үшін нұсқаулар берілген. Принтерді басқа байланыс түрлерінің көмегімен жалғау туралы қосымша ақпарат алу үшін, қолдау көрсету тобының www.hp.com/support/ljM129MFP веб-сайтына өтіңіз.



ЕСКЕРТПЕ: Принтер аналогтық факс құрылғысы болып табылады. HP компаниясы принтерді арнаулы аналогтық телефон желісінде пайдалануды ұсынады. DSL, PBX, ISDN немесе VoIP сияқты сандық орта үшін дұрыс сүзгілерді пайдаланыңыз және сандық параметрлерді дұрыс реттеңіз. Қосымша ақпарат алу үшін сандық қызмет провайдеріне хабарласыңыз.



ЕСКЕРТПЕ: телефон желісіне қосылатын құрылғылардың саны үштен артық болмауы керек.



ЕСКЕРТПЕ: Бұл принтерде дауыстық поштаға қолдау көрсетілмейді.

Арнайы бөлінген телефон желісі

Принтерді арнайы бөлінген телефон желісінде ешбір қосымша қызметтерсіз орнату үшін осы қадамдарды орындаңыз.


1. Телефон кабелін принтердегі факс портына және қабырғадағы телефон ұясына жалғаңыз.



ЕСКЕРТПЕ: Кейбір елдерде/аймақтарда принтермен бірге берілген телефон кабеліне адаптер қажет болуы мүмкін.



ЕСКЕРТПЕ: Кейбір принтерлерде факс порты телефон портының үстінде болуы мүмкін. Принтердегі белгішелерді қараңыз.

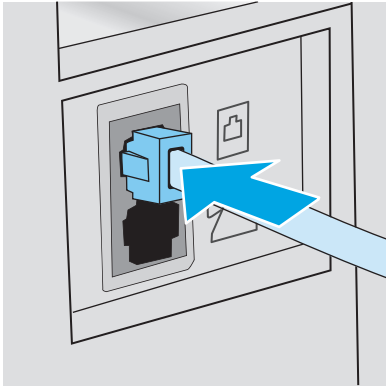



2. Принтерді факс қоңырауларына автоматты түрде жауап беруге реттеңіз.
 - а. Принтерді қосыңыз.
 - ә. Басқару тақтасынан **Setup** (Орнату) мәзірін ашыңыз.
 - б. **Fax Setup** (Факсты орнату) мәзірін таңдаңыз.
 - в. **Basic Setup** (Негізгі орнату) мәзірін таңдаңыз.
 - г. **Answer Mode** (Жауап беру режимі) параметрін таңдаңыз.
 - ғ. **Automatic** (Автоматты) опциясын таңдаңыз.
3. [3-қадам: факс уақытын, күнін және тақырыбын реттеу \(97-бет\)](#) бөліміне өтіңіз.


Ортақ дауыс/факс желісі

Принтерді ортақ дауыс/факс желісінде орнату үшін осы қадамдарды орындаңыз.

1. Телефон ұясына қосылған барлық құрылғыларды ажыратыңыз.
2. Телефон кабелін принтердегі факс портына және қабырғадағы телефон ұясына жалғаңыз.

 **ЕСКЕРТПЕ:** Кейбір елдерде/аймақтарда принтермен бірге берілген телефон кабеліне адаптер қажет болуы мүмкін.

 **ЕСКЕРТПЕ:** Кейбір принтерлерде факс порты телефон портының үстінде болуы мүмкін. Принтердегі белгішелерді қараңыз.

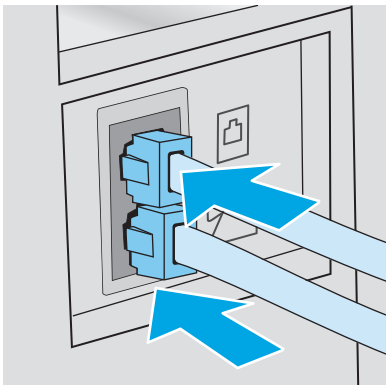

3. Принтердің артындағы телефон желісінің шығыс портының тығынын алыңыз, одан кейін телефонды осы портқа жалғаңыз.
4. Принтерді факс қоңырауларына автоматты түрде жауап беруге реттеңіз.
 - а. Принтерді қосыңыз.
 - ә. Басқару тақтасынан **Setup** (Орнату) мәзірін ашыңыз.
 - б. **Fax Setup** (Факсты орнату) мәзірін таңдаңыз.
 - в. **Basic Setup** (Негізгі орнату) мәзірін таңдаңыз.
 - г. **Answer Mode** (Жауап беру режимі) параметрін, одан кейін **Automatic** (Автоматты) опциясын таңдаңыз.
5. Факсты жіберу алдында теру үшін тексеруге принтерді реттеңіз.



ЕСКЕРТПЕ: Бұл басқа біреу телефонды пайдаланып жатқан кезде принтердің факс жіберуін болдырмайды.


- а. Басқару тақтасынан **Setup** (Орнату) мәзірін ашыңыз.
 - ә. **Fax Setup** (Факсты орнату) мәзірін таңдаңыз.
 - б. **Advanced Setup** (Кеңейтілген орнату) мәзірін таңдаңыз.
 - в. **Detect Dial Tone** (Теру үшін анықтау) параметрін, одан кейін **On (Қосу)** күйін таңдаңыз.
6. [3-қадам: факс уақытын, күнін және тақырыбын реттеу \(97-бет\)](#) бөліміне өтіңіз.


Автожауапбергіш бар ортақ дауыс/факс желісі


Принтердің авто жауап бергіш бар ортақ дауыс/факс желісінде орнату үшін осы қадамдарды орындаңыз.

1. Телефон ұясына қосылған барлық құрылғыларды ажыратыңыз.
2. Принтердің артындағы телефон желісінің шығыс портының тығынын алыңыз.


3. Телефон кабелін принтердегі факс портына және қабырғадағы телефон ұясына жалғаңыз.

 **ЕСКЕРТПЕ:** Кейбір елдерде/аймақтарда принтермен бірге берілген телефон кабеліне адаптер қажет болуы мүмкін.


 **ЕСКЕРТПЕ:** Кейбір принтерлерде факс порты телефон портының үстінде болуы мүмкін. Принтердегі белгішелерді қараңыз.

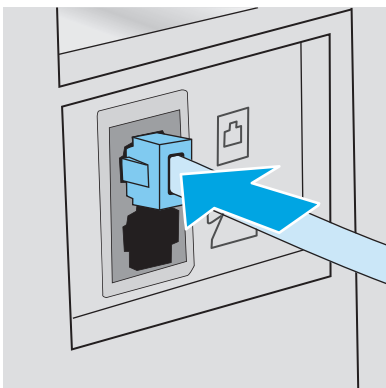


4. Авто жауап бергіштің телефон кабелін принтер артындағы телефон желісінің шығыс портына жалғаңыз.

 **ЕСКЕРТПЕ:** Авто жауап бергішті тікелей принтерге жалғаңыз, әйтпесе авто жауап бергіш жіберіліп жатқан факстың факс үндерін жазуы және өнім факстерді қабылдамауы мүмкін.


 **ЕСКЕРТПЕ:** егер автожауапбергіште кірістірілген телефон болмаса, ыңғайлы болуы үшін телефонды автожауапбергіштегі **OUT (ШЫҒЫС)** портына жалғаңыз.

 **ЕСКЕРТПЕ:** Кейбір принтерлерде факс порты телефон портының үстінде болуы мүмкін. Принтердегі белгішелерді қараңыз.

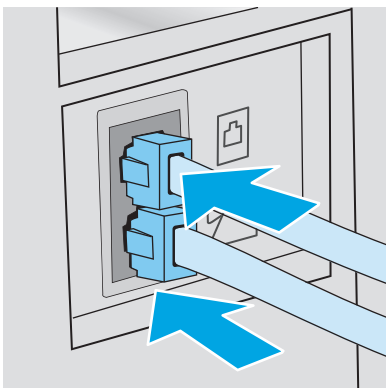

5. Принтердегі жауап беретін қоңыраулар параметрін реттеңіз.


- a. Принтерді қосыңыз.
- ә. Басқару тақтасынан **Setup** (Орнату) мәзірін ашыңыз.
- б. **Fax Setup** (Факсты орнату) мәзірін таңдаңыз.
- в. **Basic Setup** (Негізгі орнату) мәзірін таңдаңыз.

- г. [Rings to Answer](#) (Жауап беретін қоңыраулар) опциясын таңдаңыз.
 - ғ. Принтердің басқару панеліндегі сандық пернетақтаны пайдаланып қоңыраулардың санын 5 немесе одан көп етіп орнатып, **OK** опциясын таңдаңыз.
6. Принтерді факс қоңырауларына автоматты түрде жауап беруге реттеңіз.
- а. Басқару тақтасынан [Setup](#) (Орнату) мәзірін ашыңыз.
 - ә. [Fax Setup](#) (Факсты орнату) мәзірін таңдаңыз.
 - б. [Basic Setup](#) (Негізгі орнату) мәзірін таңдаңыз.
 - в. [Answer Mode](#) (Жауап беру режимі) параметрін, одан кейін [Automatic](#) (Автоматты) опциясын таңдаңыз.
7. Факсты жіберу алдында теру үшін тексеруге принтерді реттеңіз.
-
-  **ЕСКЕРТПЕ:** Бұл басқа біреу телефонды пайдаланып жатқан кезде принтердің факс жіберуін болдырмайды.
-
- а. Басқару тақтасынан [Setup](#) (Орнату) мәзірін ашыңыз.
 - ә. [Fax Setup](#) (Факсты орнату) мәзірін таңдаңыз.
 - б. [Advanced Setup](#) (Кеңейтілген орнату) мәзірін таңдаңыз.
 - в. [Detect Dial Tone](#) (Теру үшін анықтау) параметрін, одан кейін **On (Қосу)** күйін таңдаңыз.
8. [3-қадам: факс уақытын, күнін және тақырыбын реттеу \(97-бет\)](#) бөліміне өтіңіз.

3-қадам: факс уақытын, күнін және тақырыбын реттеу


Принтердің факс параметрлерін келесі әдістердің біреуімен реттеңіз:

- [HP факс орнату шебері \(97-бет\)](#) (ұсынылған әдіс)
- [Принтердің басқару тақтасы \(98-бет\)](#)
- [HP ендірілген веб-сервері \(EWS\) және HP құрылғысының құралдар жинағы \(Windows\) \(98-бет\)](#) (бағдарлама орнатылған болса)

 **ЕСКЕРТПЕ:** Америка Құрама Штаттарында және көптеген басқа елдерде/аймақтарда уақытты, күнді және факс тақырыбының басқа мәліметтерін орнату заң талабы болып табылады.

HP факс орнату шебері

Бастапқы параметрлерді орнатудан және бағдарламаны орнатудан кейін мына қадамдарды орындау арқылы факс параметрлерін орнату шеберін ашыңыз:

 **ЕСКЕРТПЕ:** Кейбір операциялық жүйелерде Факс орнату шеберіне қолдау көрсетілмейді.

1. HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.

- **Windows 8.1: Start** (Бастау) экранының төменгі сол жағындағы төмен көрсеткісін басып, принтер атын таңдаңыз.
 - **Windows 8: Start** (Бастау) экранының бос аймағын тінтуірдің оң жағымен басып, қолданба жолағында **All Apps** (Барлық қолданбалар) тармағын, одан кейін принтер атын таңдаңыз.
 - **Windows 7, Windows Vista және Windows XP:** компьютер жұмыс үстелінен **Start** (Бастау) түймесін басып, **All Programs** (Барлық бағдарламалар) опциясын таңдап, **HP** түймесін басып, принтер қалтасын, одан кейін принтер аты бар белгішені таңдаңыз да, **HP Printer Assistant** (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.
2. HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірінен **Fax** (Факс) опциясын, одан кейін **Fax Setup Wizard** (Факс орнату шебері) опциясын таңдаңыз.
 3. Факс параметрлерін реттеу үшін HP Fax Setup Wizard (HP факс параметрлерін орнату шебері) бетінде көрсетілген экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
 4. [4-қадам: факс сынағын орындау \(99-бет\)](#) бөліміне өтіңіз.

Принтердің басқару тақтасы

Басқару тақтасын күнді, уақытты және тақырыпты орнату мақсатында пайдалану үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

1. Басқару тақтасынан **Setup** (Орнату) мәзірін ашыңыз.
2. **Fax Setup** (Факсты орнату) мәзірін таңдаңыз.
3. **Basic Setup** (Негізгі орнату) мәзірін таңдаңыз.
4. **Time/Date** (Уақыт/Күн) опциясын таңдаңыз.
5. **12-hour clock** (12 сағаттық) немесе **24-hour clock** (24 сағаттық) параметрін таңдаңыз.
6. Ағымдағы уақытты енгізу үшін пернетақтаны пайдаланып, **OK** түймесін түртіңіз.



ЕСКЕРТПЕ: **Touchscreen control panels** (Сенсорлы экранның басқару панельдері): Қажет болса, арнайы таңбаларды қамтитын пернетақтаны ашу үшін **123** түймесін басыңыз.

7. Күн пішімін таңдаңыз.
8. Ағымдағы күнді енгізу үшін пернетақтаны пайдаланып, **OK** түймесін түртіңіз.
9. **Fax Header** (Факс тақырыбы) мәзірін таңдаңыз.
10. Факс нөмірін енгізу үшін пернетақтаны пайдаланыңыз, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.



ЕСКЕРТПЕ: факс нөміріндегі таңбалар саны ең көбі 20 болады.

11. Компания атын немесе тақырыбын енгізу үшін пернетақтаны пайдаланыңыз, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.



ЕСКЕРТПЕ: факс тақырыбындағы таңбалар саны ең көбі 25 болады.

12. [4-қадам: факс сынағын орындау \(99-бет\)](#) бөліміне өтіңіз.


HP ендірілген веб-сервері (EWS) және HP құрылғысының құралдар жинағы (Windows)





1. HP EWS серверін **Start** (Бастау) мәзірінен немесе веб-шолғыштан іске қосыңыз.

Start (Бастау) мәзірі


- a. HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.
 - **Windows 8.1: Start** (Бастау) экранының төменгі сол жағындағы төмен көрсеткісін басып, принтер атын таңдаңыз.
 - **Windows 8: Start** (Бастау) экранының бос аймағын тінтуірдің оң жағымен басып, қолданба жолағында **All Apps** (Барлық қолданбалар) тармағын, одан кейін принтер атын таңдаңыз.
 - **Windows 7, Windows Vista және Windows XP:** компьютер жұмыс үстелінен **Start** (Бастау) түймесін басып, **All Programs** (Барлық бағдарламалар) опциясын таңдап, **HP** түймесін басып, принтер қалтасын, одан кейін принтер аты бар белгішені таңдаңыз да, **HP Printer Assistant** (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.
- ә. HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірінен **Print** (Басып шығару) опциясын, одан кейін **HP Device Toolbox** (HP құрылғысының құралдар тақтасы) опциясын таңдаңыз.

Веб-шолғыш

- a. **2-line control panels** (2 жолды басқару панельдері): Басқару тақтасынан орнату  түймесін басыңыз. IP мекенжайын немесе хост атауын көрсету үшін **Network Setup** (Желі параметрлерін орнату) мәзірін ашып, **Show IP Address** (IP мекенжайын көрсету) тармағын таңдаңыз.

Touchscreen control panels (Сенсорлы экранның басқару панельдері): Басқару тақтасынан байланыс ақпараты  /  түймесін түртіп, IP мекенжайын немесе хост атауын көрсету үшін **Network Connected** (Желіге қосылған)  түймесін немесе **Network Wi-Fi ON** (Wi-Fi желісін қосу)  түймесін түртіңіз.
- ә. Веб-шолғышты ашыңыз және мекенжай жолында IP мекенжайын немесе хост атауын дәл принтердің басқару панелінде көрсетілгендей теріңіз. Компьютер пернетақтасындағы **Enter** пернесін басыңыз. EWS экраны ашылады.

 <https://10.10.XXXXX/>

 **ЕСКЕРТПЕ:** егер веб-шолғыш кірілетін веб-сайттың қауіпсіз болмауы мүмкін екендігін көрсететін хабарды берсе, веб-сайтқа кіруді жалғастыру үшін опцияны таңдаңыз. Бұл веб-сайтқа кіру компьютерге зақым келтірмейді.

2. **Fax** (Факс) қойындысын басыңыз.
3. Факс параметрлерін конфигурациялау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
4. [4-қадам: факс сынағын орындау \(99-бет\)](#) бөліміне өтіңіз.

4-қадам: факс сынағын орындау

Факс дұрыс реттелгенін тексеру үшін факс сынағын орындаңыз.

1. Басқару тақтасынан **Setup** (Орнату) мәзірін ашыңыз.
2. **Service (Қызмет)** мәзірін таңдаңыз.
3. **Fax Service (Факс қызметі)** мәзірін таңдаңыз.

4. **Run Fax Test (Факс сынағын орындау)** опциясын таңдаңыз. Принтер сынақ туралы есепті басып шығарады.
5. Есепті қарап шығыңыз.
 - Егер есеп принтердің **сынақтан өткенін** көрсетсе, принтер факстарды жіберуге және қабылдауға дайын.
 - Егер есеп принтердің **сынақтан өтпегенін** көрсетсе, мәселені шешу туралы қосымша ақпарат алу үшін есепті қарап шығыңыз. Факс ақаулықтарын жою туралы бақылау кестесінде факс мәселелерін шешу туралы қосымша ақпарат бар.


Факс жіберу

- [Планшетті сканерден факс жіберу](#)
- [Құжат беру құрылғысының факсы \(тек құжат беру құрылғысы үлгілері\)](#)
- [Нөмірді тез теру және нөмірлер тобын теру жазбаларын пайдаланыңыз](#)
- [Бағдарламалық құралдардан факс жіберу](#)
- [Үшінші жақтың Microsoft Word сияқты бағдарламасынан факс жіберіңіз](#)

Планшетті сканерден факс жіберу

1. Құжатты төмен қаратып сканер әйнегіне салыңыз.




2. Принтердің басқару тақтасының негізгі экранындағы **Fax** (Факс)  белгішесін түртіңіз.
3. Факс нөмірін енгізу үшін пернетақтаны пайдаланыңыз.
4. **Start Fax** (Факсті бастау) түймешігін түртіңіз.
5. Принтер сканер шынысынан жіберіп жатқаныңызды растауды сұрайды. **Yes (Иә)** түймешігін түртіңіз.
6. Принтер бірінші бетті салуды ұсынады. **OK** түймешігін түртіңіз.
7. Принтер құжаттың бірінші бетін сканерлеп, келесі бетін салуды ұсынады. Құжатта бірнеше бет бар болса, **Yes (Иә)** түймешігін түртіңіз. Барлық беттерді сканерлеп болғанша осы процесті жалғастырыңыз.
8. Соңғы бетті сканерлеп болғанда ұсыныс бойынша **No (Жоқ)** түймешігін түртіңіз. Принтер факс жібереді.


Құжат беру құрылғысының факсы (тек құжат беру құрылғысы үлгілері)


1. Құжаттарды автоматты түрде беру құрылғысына түпнұсқалардың бетін жоғары қаратып салыңыз.

ЕСКЕРТУ: Принтердің зақымдалуын болдырмау үшін түзету таспалары, түзету сұйықтығы, қағаз қыстырғыштары немесе қапсырмалары бар түпнұсқаларды пайдаланбаңыз. Оған қоса, құжат бергішіне фотосуреттерді, шағын түпнұсқаларды немесе сынуға бейім түпнұсқаларды салмаңыз.

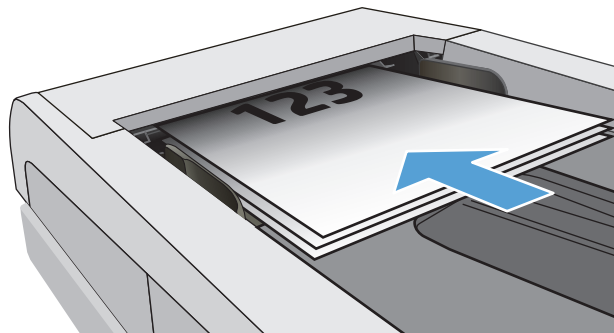


2. Қағазды қысып тұрғанша қағаз бағыттағышын реттеңіз.

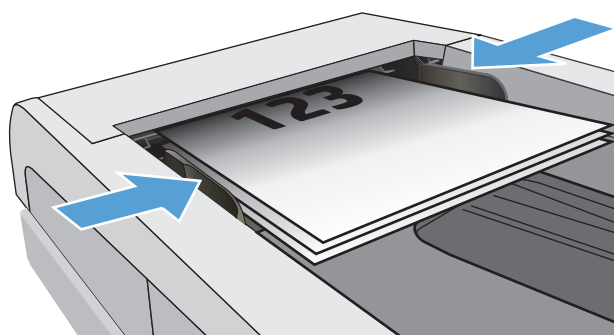



3. Принтердің басқару тақтасының негізгі экранындағы **Fax** (Факс)  белгішесін түртіңіз.
4. Факс нөмірін енгізу үшін пернетақтаны пайдаланыңыз.
5. **Start Fax** (Факсті бастау) түймешігін түртіңіз.

Нөмірді тез теру және нөмірлер тобын теру жазбаларын пайдаланыңыз

 **ЕСКЕРТПЕ:** факстерді жіберу үшін телефон кітабын пайдалану алдында **Fax Menu** (Факс мәзірі) арқылы телефон кітабының жазбаларын орнату керек.

1. Қағазды сканер әйнегіне немесе құжат бергішіне салыңыз.

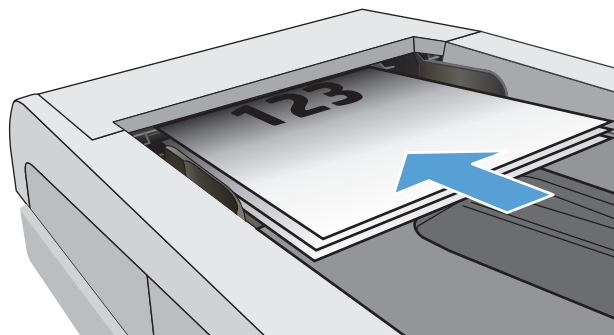

2. Принтердің басқару тақтасының негізгі экранындағы **Fax** (Факс)  белгішесін түртіңіз.
3. Пернетақтадағы факс телефон кітапшасының белгішесін түртіңіз.
4. Қолданылатын жеке немесе топтық жазбаның атын түртіңіз.
5. **Start Fax** (Факсті бастау) түймешігін түртіңіз.

Бағдарламалық құралдардан факс жіберу

Факс жіберу процедурасы сіздің техникалық талаптарыңызға байланысты өзгереді. Ең көп пайдаланылатын әрекеттер.

1. HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.
 - **Windows 8.1: Start** (Бастау) экранының төменгі сол жағындағы төмен көрсеткісін басып, принтер атын таңдаңыз.
 - **Windows 8: Start** (Бастау) экранының бос аймағын тінтуірдің оң жағымен басып, қолданба жолағында **All Apps** (Барлық қолданбалар) тармағын, одан кейін принтер атын таңдаңыз.
 - **Windows 7, Windows Vista және Windows XP:** компьютер жұмыс үстелінен **Start** (Бастау) түймесін басып, **All Programs** (Барлық бағдарламалар) опциясын таңдап, **HP** түймесін басып, принтер қалтасын, одан кейін принтер аты бар белгішені таңдаңыз да, **HP Printer Assistant** (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.
2. HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірінен **Fax** (Факс) опциясын, одан кейін **Send Fax** (Факс жіберу) опциясын таңдаңыз. Факстің бағдарламалық құралы ашылады.
3. Бір немесе бірнеше қабылдаушының факс нөмірін енгізіңіз.
4. Қағазды сканер әйнегіне немесе құжаттарды автоматты түрде беру құрылғысына салыңыз.
5. **Send Now** (Қазір жіберу) түймешігін басыңыз.

Үшінші жақтың Microsoft Word сияқты бағдарламасынан факс жіберіңіз

1. Үшінші жақтың бағдарламасында құжатты ашыңыз.
2. **File** (Файл) мәзірін, одан кейін **Print** (Басып шығару) түймешігін басыңыз.

3. Принтер драйверінің ашылатын тізімінен факс басып шығару драйверін таңдаңыз. Факстің бағдарламалық құралы ашылады.
4. Бір немесе бірнеше қабылдаушының факс нөмірін енгізіңіз.
5. Принтерге салынған беттерді қосыңыз. Бұл қадам міндетті емес.
6. **Send Now** (Қазір жіберу) түймешігін басыңыз.

Қосымша факс тапсырмалары

www.hp.com/support/ljM129MFP торабына өтіңіз.

Белгілі бір факс тапсырмаларын орындау үшін нұсқаулар беріледі, мысалы:

- Факс жылдам теру тізімдерін құру және басқару
- Факс төлем кодтарын конфигурациялау
- Факстарды басып шығару кестесін пайдалану
- Кіресін факстарды құрсаулау
- Факстарды мұрағаттау және қайта бағыттау

8 Принтерді басқару

- [HP веб-қызметтері қолданбаларын пайдалану \(тек сенсорлы экран модельдері\)](#)
- [Принтердің байланыс түрін өзгерту \(Windows\)](#)
- [HP ендірілген веб-сервері \(EWS\) және HP Device Toolbox \(Windows\) көмегімен қосымша реттеу](#)
- [OS X жүйесіне арналған HP қызметтік бағдарламасының көмегімен қосымша реттеу](#)
- [IP желі параметрлерін реттеу](#)
- [Принтердің қауіпсіздік мүмкіндіктері](#)
- [Қуат үнемдеу параметрлері](#)
- [Микробағдарламаны жаңарту](#)

Қосымша ақпарат алу үшін:

Келесі ақпарат жариялау уақытында дұрыс болады. Ағымдағы ақпаратты www.hp.com/support/ljM129MFP бөлімінен қараңыз.

Принтер бойынша HP компаниясының жан-жақты анықтамасы мынадай ақпаратты қамтиды:

- Орнату және параметрлерді реттеу
- Үйрену және пайдалану
- Проблемаларды шешу
- Бағдарламалық құрал мен микробағдарлама жаңартуларын жүктеп алу
- Қолдау форумдарына қосылу
- Кепілдік және құқықтық ақпарат табу

HP веб-қызметтері қолданбаларын пайдалану (тек сенсорлы экран модельдері)


HP веб қызметтері Интернеттен принтерге автоматты түрде жүктеп алуға болатын пайдалы мазмұнды береді. Жаңалықтарды, күнтізбелерді, пішіндерді және бұлтқа негізделген құжатты сақтау орнын қамтитын бағдарламалардың әртүрінен таңдаңыз.


Осы бағдарламаларды белсендіру және жүктеп алуларды жоспарлау үшін, www.hpconnected.com мекенжайындағы HP қосылған веб-сайтына өтіңіз



ЕСКЕРТПЕ: осы мүмкіндікті қолдану үшін, принтер сымды немесе сымсыз желіге қосылған және онда Интернетке кіру мүмкіндігі бар болуы керек. Принтерде HP веб қызметтері қосылған болуы керек.

Enable Web Services (Веб-қызметтерді қосу)

Бұл процесс HP веб-қызметтері мен **Apps** (Қолданбалар)  түймесінің екеуін де қосады.

1. Принтердің басқару панелінің негізгі экранындағы **Setup** (Параметрлерді орнату) мәзірін ашыңыз. Мәзірді ашу үшін **Setup** (Орнату)  түймесін түртіңіз.
2. **HP Web Services** (HP веб қызметтері) параметрін түртіңіз.
3. **Enable Web Services** (Веб-қызметтерді қосу) пәрменін түртіңіз.
4. HP веб қызметтерінің қолдану шарттарын басып шығару үшін, **Print** (Басып шығару) түймешігін түртіңіз.
5. Процедураны аяқтау үшін, **OK** түймешігін түртіңіз.

HP Connected веб-сайтынан бір қолданбаны жүктеп алғаннан кейін оны принтердің басқару панеліндегі **Apps** (Қолданбалар) мәзірінен таңдап қолдануға болады.

Принтердің байланыс түрін өзгерту (Windows)

Принтерді бұрыннан пайдаланып жатсаңыз және қазір оның байланысу жолын өзгерту керек болса, байланысты өзгерту үшін компьютердегі **Device Setup & Software** (Құрылғыны орнату және бағдарламалық құрал) төте жолын пайдаланыңыз. Мысалы, USB немесе желі байланысы көмегімен жаңа принтерді компьютерге қосыңыз немесе байланысты USB режимінен сымсыз байланысқа өзгертіңіз.


HP ендірілген веб-сервері (EWS) және HP Device Toolbox (Windows) көмегімен қосымша реттеу


Ендірілген веб-серверді басып шығару функцияларын принтердің басқару панелінен емес, өзіңіздің компьютерден басқару үшін пайдаланыңыз.

- Принтер күйі туралы ақпаратты көру
- Барлық жабдықтардың қалған қолдану мерзімдерін анықтап, жаңаларына тапсырыс беріңіз
- Науа конфигурацияларын қараңыз және өзгертіңіз
- Принтердің басқару тақтасының мәзір конфигурациясын қараңыз және өзгертіңіз
- Ішкі беттерді көріңіз және басып шығарыңыз
- Принтер мен жабдықтар материалдарына байланысты оқиғалар жөнінде ескертпе алыңыз
- Желі конфигурациясын көру және өзгерту

HP ендірілген веб-сервері принтер IP негізделген желіге қосылғанда жұмыс істейді. HP ендірілген веб-сервері IPX негізделген принтер байланыстарын қолдамайды. HP ендірілген веб-серверін ашу және пайдалану үшін Интернеттің болуы шарт емес.

Принтер желіге қосылғанда, HP ендірілген веб-сервері автоматты түрде қолжетімді болады.

 **ЕСКЕРТПЕ:** HP Device Toolbox — принтер компьютерге USB арқылы қосылған кезде HP ендірілген веб-серверіне қосылу үшін пайдаланылатын бағдарламалық құрал. Принтер компьютерге орнатылған кезде толығымен орнатылса ғана қолжетімді болады. Принтердің жалғану әдісіне байланысты кейбір мүмкіндіктер қолжетімді болмауы мүмкін.

 **ЕСКЕРТПЕ:** HP ендірілген веб-серверіне желілік брандмауэрдан тыс қол жеткізу мүмкін емес.

Бірінші әдіс: «Бастау» мәзірінен HP ендірілген веб-серверін (EWS) ашу

1. HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.
 - **Windows 8.1: Start** (Бастау) экранының төменгі сол жағындағы төмен көрсеткісін басып, принтер атын таңдаңыз.
 - **Windows 8: Start** (Бастау) экранының бос аймағын тінтуірдің оң жағымен басып, қолданба жолағында **All Apps** (Барлық қолданбалар) тармағын, одан кейін принтер атын таңдаңыз.
 - **Windows 7, Windows Vista және Windows XP:** компьютер жұмыс үстелінен **Start** (Бастау) түймесін басып, **All Programs** (Барлық бағдарламалар) опциясын таңдап, **HP** түймесін басып, принтер қалтасын, одан кейін принтер аты бар белгішені таңдаңыз да, **HP Printer Assistant** (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.
2. HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірінен **Print** (Басып шығару) опциясын, одан кейін **HP Device Toolbox** (HP құрылғысының құралдар тақтасы) опциясын таңдаңыз.

Екінші әдіс: веб-шолғыштан HP ендірілген веб-серверін (EWS) ашу

 **ЕСКЕРТПЕ:** Қадамдар басқару панелінің түріне байланысты әртүрлі болады.



- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | 2 жолды басқару панелі |
| 2 | Сенсорлы экран басқару тақтасы |

- 2-line control panels (2 жолды басқару панельдері):** Принтердің басқару панелінде Setup (Орнату) түймесін басыңыз. IP мекенжайын немесе хост атауын көрсету үшін **Network Setup** (Желі параметрлерін орнату) мәзірін ашып, **Show IP Address** (IP мекенжайын көрсету) тармағын таңдаңыз.

Touchscreen control panels (Сенсорлы экранның басқару панельдері): принтердің басқару панелінің негізгі экранындағы байланыс ақпараты / түймесін түртіп, IP мекенжайын немесе хост атауын көрсету үшін **Network Connected** (Желіге қосылған) түймесін немесе **Network Wi-Fi ON** (Wi-Fi желісін қосу) түймесін түртіңіз.

- Веб-шолғышты ашыңыз және мекенжай жолында IP мекенжайын немесе хост атауын дәл принтердің басқару панелінде көрсетілгендей теріңіз. Компьютер пернетақтасындағы **Enter** пернесін басыңыз. EWS экраны ашылады.

<https://10.10.XXXXX/>

ЕСКЕРТПЕ: егер веб-шолғыш кірілетін веб-сайттың қауіпсіз болмауы мүмкін екендігін көрсететін хабарды берсе, веб-сайтқа кіруді жалғастыру үшін опцияны таңдаңыз. Бұл веб-сайтқа кіру компьютерге зақым келтірмейді.

Қойынды немесе бөлім	Сипаттама
<p>Негізгі қойындысы</p> <p>Принтер, мәртебе және конфигурация жөніндегі ақпаратпен қамтамасыз етеді.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Құрылғы күйі: принтердің күйін көрсетеді және HP жабдықтарының күтілген қалған қызмет мерзімін көрсетеді. • Жабдықтар күйі: HP жабдықтарының қалған күтілген жұмыс мерзімін көрсетеді. Картридждің қалған нақты жұмыс мерзімі әртүрлі болуы мүмкін. Баспа сапасы нашарлағанда, ауыстырылатын жабдықты дайындап қойған дұрыс. Баспа сапасы жарамсыз болып кетпесе, жабдықты ауыстырудың қажеті жоқ. • Құрылғы конфигурациясы: принтердің конфигурация бетінде табылған ақпаратты көрсетеді. • Желілік аңдатпа: принтердің желілік конфигурация бетінде табылған ақпаратты көрсетеді. • Есептер: принтер шығаратын конфигурация және жабдық күйі беттерін басып шығарады. • Event log (Оқиғаларды тіркеу журналы): принтердің барлық оқиғалары мен қателіктерінің тізімін көрсетеді.

Қойынды немесе бөлім	Сипаттама
<p>Жүйе қойындысы</p> <p>Принтерді компьютеріңізден конфигурациялауға мүмкіндік береді.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Device Information (Құрылғы туралы ақпарат): принтер және компания туралы негізгі ақпаратты береді. • Қағаз орнату: принтер үшін әдепкі қағаз беру және жинау құрылғысының параметрлерін өзгертеді. • Print Quality (Басып шығару сапасы): принтер үшін әдепкі басып шығару сапасы параметрлерін өзгертеді. • Energy Settings (Қуат параметрлері): ұйқы/авто өшіру режиміне немесе қуатты автоматты түрде өшіру режиміне өтудің әдепкі уақыттарын өзгертеді. • Paper Types (Қағаз түрлері): принтер қабылдайтын қағаз түрлеріне сәйкес келетін басып шығару режимдерін реттейді. • Жүйе параметрі: принтердің жүйелік стандартты параметрлерін өзгертеді. • Supply Settings (Жабдық параметрлері): Cartridge is low (Картридж сиясы аз) ескертулерінің және басқа жабдықтарға арналған ақпараттың параметрлерін өзгертеді. • Service (Қызмет): принтердің тазалау қызметін орындайды. • Save and Restore (Сақтау және қалпына келтіру): принтердің ағымды параметрлерін компьютердегі файлға сақтайды. Осы файлды пайдаланып, бірдей параметрлерді басқа принтерге жүктеңіз немесе бұл параметрлерді принтерге кейінірек қайтарыңыз. • Administration (Басқару): принтер құпия сөзін орнатады немесе өзгертеді. Принтер мүмкіндіктерін қосыңыз немесе өшіріңіз. <p>ЕСКЕРТПЕ: Жүйе қойындысы құпия сөзбен қорғалған болуы мүмкін. Егер бұл принтер желіде болса, осы қойындыдағы параметрлерді өзгертпес бұрын әрқашан жүйе әкімшісімен кеңесіңіз.</p>
<p>Басып шығару қойындысы</p> <p>Әдепкі басып шығару параметрлерін компьютеріңізден өзгерту мүмкіндігін береді.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Printing (Басып шығару): принтердің нұсқалар саны мен қағаздың бағытталуы сияқты стандартты басып шығару параметрлерін өзгертеді. Бұл опциялар принтердің басқару панелінен қол жеткізуге болатын опциялармен бірдей.
<p>Fax (Факс) қойындысы:</p> <p>(Факсты принтерлерге ғана арналған)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Receive Options (Қабылдау параметрлері): принтердің кіріс факстарын басқару жолын реттейді. • Phone Book (Телефон кітапшасы): өнімнің телефон кітапшасындағы жазбаларды қосады, түзетеді немесе жояды. • Junk Fax List (Жарнамалық факстер тізімі): принтерге факс жіберу мүмкіндігін бұғаттау үшін факс нөмірлерін береді. • Fax Activity Log (Факс журналы): принтердің соңғы факс әрекеттерін тексереді.

Қойынды немесе бөлім	Сипаттама
Scan (Сканерлеу) қойындысы (Тек MFP үлгілері)	<p data-bbox="628 222 1425 275">Scan to Network Folder (Желілік қалтаға сканерлеу) және Scan to E-mail (Электрондық поштаға сканерлеу) мүмкіндіктерін реттеуге болады.</p> <ul data-bbox="628 302 1449 709" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="628 302 1449 354">• Network Folder Setup (Желі қалтасын орнату): принтер сканерленген файлдарды сақтай алатын желідегі қалталарды реттейді. <li data-bbox="628 382 1449 434">• Scan to E-mail Setup (Электрондық поштаға сканерлеуді орнату): Scan to E-mail (Электрондық поштаға сканерлеу) мүмкіндігін реттеу үшін процесті бастаңыз. <li data-bbox="628 462 1449 533">• Outgoing E-mail Profiles (Шығыс электрондық пошта профильдері): принтерден жіберілетін барлық электрондық хаттар үшін «кімнен» мекенжайы ретінде пайда болатын электрондық пошта мекенжайын орнатады. <li data-bbox="628 560 1449 613">• E-mail Address Book (Электрондық пошта мекенжайы): электрондық поштасының мекенжай кітапшасындағы жазбаларды қосады, түзетеді немесе жояды. <li data-bbox="628 640 1449 709">• E-mail Options (Электрондық пошта опциялары): әдепкі тақырып жолы мен негізгі мәтінді реттейді. электрондық пошталардың әдепкі сканерлеу параметрлерін реттейді.
Сору (Көшіру) жиекбелгісін	Әдепкі көшіру параметрлерін орнату үшін осы жиекбелгіні пайдаланыңыз.
Желіге қосылу жиекбелгісі (Желіге қосылған принтерлерде ғана) Желілік параметрлерді компьютеріңізден өзгерту мүмкіндігін береді.	Желі әкімшілері принтер IP негізделген желісіне қосылғанда оның желісіне қатысты параметрлерді бақылау үшін осы жиекбелгіні пайдаланады. Сондай-ақ, ол желі әкімшісіне сымсыз Wi-Fi Direct мүмкіндігін орнатуға мүмкіндік береді. Бұл жиекбелгі принтер тікелей компьютерге жалғанғанда көрінбейді.
HP Web Services (HP веб қызметтері) қойындысы	Жиекбелгіні принтермен әртүрлі веб құралдарын орнату және пайдалану үшін пайдаланыңыз.

OS X жүйесіне арналған HP қызметтік бағдарламасының көмегімен қосымша реттеу

Принтер күйін тексеру немесе компьютерден принтердің параметрлерін көру немесе өзгерту үшін, HP утилитасын пайдаланыңыз.

Принтер USB кабелімен жалғанғанда немесе TCP/IP негізінде істейтін желіге жалғанғанда, HP утилитасын пайдалануға болады.

HP утилитасын ашыңыз

1. Компьютерде **Applications** (Қолданбалар) қалтасын ашыңыз.
2. **HP** опциясын, одан кейін **HP Utility** (HP утилитасы) опциясын таңдаңыз.

HP утилитасының функциялары

HP қызметтік бағдарламасының құралдар тақтасында мыналар бар:

- **Құрылғылар:** HP қызметтік бағдарламасы тапқан Mac өнімдерін көрсету немесе жасыру үшін осы түймені басыңыз.
- **Барлық параметрлер:** HP қызметтік бағдарламасының негізгі көрінісіне оралу үшін осы түймені басыңыз.
- **HP Support (HP қолдауы):** шолғышты ашу және HP қолдау веб-сайтына өту үшін осы түймені басыңыз.
- **Supplies (Жабдықтар):** HP SureSupply веб-сайтын ашу үшін осы түймені басыңыз.
- **Registration (Тіркеу):** HP тіркеу веб-сайтын ашу үшін осы түймені басыңыз.
- **Recycling (Өңдеу):** HP Planet Partners өңдеу бағдарламасының веб-сайтын ашу үшін осы түймені басыңыз.

HP қызметтік бағдарламасы **All Settings** (Барлық параметрлер) тізімін басу арқылы ашылатын беттерден тұрады. Келесі кестеде HP қызметтік бағдарламасының көмегімен орындауға болатын тапсырмалар сипатталады.

Нөмірі	Сипаттама
Жабдықтар күйі	Принтер жабдықтарының күйін көрсетіп, жабдықтарға желіде тапсырыс беру сілтемелерін қамтамасыз етеді.
Құрылғы туралы ақпарат	Қазіргі уақытта таңдалған принтер туралы ақпаратты, соның ішінде, принтердің қызметтік идентификаторын (тағайындалған болса), микробағдарлама нұсқасын (FW нұсқасы), сериялық нөмірін және IP мекенжайын көрсетеді.
Пәрмендер	Баспа тапсырмасынан кейін принтерге арнайы таңбаларды немесе баспа командаларын жіберіңіз. ЕСКЕРТПЕ: Бұл параметр тек View (Көрініс) мәзірін ашып, Show Advanced Options (Кеңейтілген параметрлерді көрсету) элементін таңдағаннан кейін қолжетімді болады.

Нөмірі	Сипаттама
Файлды жүктеу	<p>Файлдарды компьютерден принтерге жіберіңіз. Төмендегі файл түрлерін жүктеуге болады:</p> <ul style="list-style-type: none"> HP LaserJet принтер пәрмендерінің тілі (.PRN) Portable document format (.PDF) Postscript (.PS) Мәтін (.TXT)
Қуатты басқару	Принтердің үнемдеу параметрлерін реттеңіз.
Енгізілген бағдарламалық құралды жаңарту	<p>Принтерге микробағдарламаны жаңарту файлын жіберіңіз.</p> <p>ЕСКЕРТПЕ: Бұл параметр тек View (Көрініс) мәзірін ашып, Show Advanced Options (Кеңейтілген параметрлерді көрсету) элементін таңдағаннан кейін қолжетімді болады.</p>
HP Connected	HP Connected веб-сайтына кіреді.
Хабарлар орталығы	Принтерде орын алған қате оқиғаларын көрсетеді.
Дуплекстеу режимі	Автоматты екі жақты баспа режимін қосады.
(Дуплекстік принтерлерге ғана)	
Желі параметрлері	IPv4 параметрлері, IPv6 параметрлері, Bonjour параметрлері және басқа параметрлер сияқты желілік параметрлерді реттейді.
(Желіге қосылған принтерлерге ғана арналған)	
Жабдықтарды басқару	Жабдықтардың жобаланған қызмет мерзімі аяқталуға жақындаған кездегі принтердің әрекет ету параметрлерін реттейді.
Науалардың конфигурациясы	Науалардың әрқайсысы үшін қағаз өлшемі мен түрін өзгертеді.
Қосымша параметрлер	<p>Принтер үшін HP ендірілген веб-серверін ашады.</p> <p>ЕСКЕРТПЕ: USB байланыстарына қолдау көрсетілмейді.</p>
Прокси сервер параметрлері	Принтердің прокси серверін реттеңіз.
Негізгі факс параметрлері	Факс бөліміндегі жолақтарды және принтердің келген қоңырауларға жауап беруін реттейді.
(тек MFP факс үлгілерінде)	
Факсты қайта бағыттау	Принтерді келген факстарды басқа нөмірге жіберетін етіп қояды.
(тек MFP факс үлгілерінде)	
Факс журналдары	Барлық факстардың журналдарын көрсетеді.
(тек MFP факс үлгілерінде)	
Факстағы жылдам терулер	Факс нөмірлерін жылдам теру тізіміне қосады.
(тек MFP факс үлгілерінде)	
Керексіз факстарды бұғаттау	Бұғаттағыңыз келетін факс нөмірлерін сақтайды.
(тек MFP факс үлгілерінде)	

Нөмірі	Сипаттама
Электрондық поштаға сканерлеу (Көпфункционалы принтерлерге ғана арналған)	Электрондық поштаға сканерлеу параметрлерін реттеу үшін HP ендірілген веб-сервері бетін ашады.
Желідегі қалтаға сканерлеу (Көпфункционалы принтерлерге ғана арналған)	Желілік қалтаға сканерлеу параметрлерін реттеу үшін HP ендірілген веб-сервері бетін ашады.

IP желі параметрлерін реттеу

- [Кіріспе](#)
- [Принтерді бірлесіп пайдалануға байланысты жауапкершіліктен бас тарту](#)
- [Желі параметрлерін көру немесе өзгерту](#)
- [Желідегі принтердің атауын өзгерту](#)
- [IPv4 TCP/IP параметрлерін басқару тақтасын қолмен реттеу](#)
- [Байланыс жылдамдығының параметрі](#)

Кіріспе


Принтердің желі параметрлерін реттеу үшін келесі бөлімдерді пайдаланыңыз.

Принтерді бірлесіп пайдалануға байланысты жауапкершіліктен бас тарту

HP бір рангті желіні қолдамайды, себебі мүмкіндік HP баспа драйверлерінің емес, Microsoft операциялық жүйелерінің функциясы болып табылады. Microsoft компаниясының www.microsoft.com сайтына өтіңіз.

Желі параметрлерін көру немесе өзгерту


HP мекенжайын конфигурациялау параметрлерін көру немесе өзгерту үшін HP ендірілген веб-серверін пайдаланыңыз.



 **ЕСКЕРТПЕ:** Қадамдар басқару панелінің түріне байланысты әртүрлі болады.





- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | 2 жолды басқару панелі |
| 2 | Сенсорлы экран басқару тақтасы |


1. HP ендірілген веб-серверін (EWS) ашыңыз:


- 2-line control panels (2 жолды басқару панельдері):** Принтердің басқару панелінде Setup (Орнату)  түймесін басыңыз. IP мекенжайын немесе хост атауын көрсету үшін **Network Setup** (Желі параметрлерін орнату) мәзірін ашып, **Show IP Address** (IP мекенжайын көрсету) тармағын таңдаңыз.

Touchscreen control panels (Сенсорлы экранның басқару панельдері): принтердің басқару панелінің негізгі экранындағы байланыс ақпараты  /  түймесін түртіп, IP

мекенжайын немесе хост атауын көрсету үшін **Network Connected** (Желіге қосылған)  түймесін немесе **Network Wi-Fi ON** (Wi-Fi желісін қосу)  түймесін түртіңіз.

- а. Веб-шолғышты ашыңыз және мекенжай жолында IP мекенжайын немесе хост атауын дәл принтердің басқару панелінде көрсетілгендей теріңіз. Компьютер пернетақтасындағы **Enter** пернесін басыңыз. EWS экраны ашылады.

 <https://10.10.XX.XXX/>


 **ЕСКЕРТПЕ:** егер веб-шолғыш кірілетін веб-сайттың қауіпсіз болмауы мүмкін екендігін көрсететін хабарды берсе, веб-сайтқа кіруді жалғастыру үшін опцияны таңдаңыз. Бұл веб-сайтқа кіру компьютерге зақым келтірмейді.

2. Желі жөніндегі ақпаратты алу үшін **Networking** (Желіге қосылу) жиекбелгісін басыңыз. Параметрлерді қажетінше өзгертіңіз.

Желідегі принтердің атауын өзгерту


Ерекше белгілеу мақсатында желідегі принтердің атауын өзгерту үшін HP ендірілген веб-серверін пайдаланыңыз.



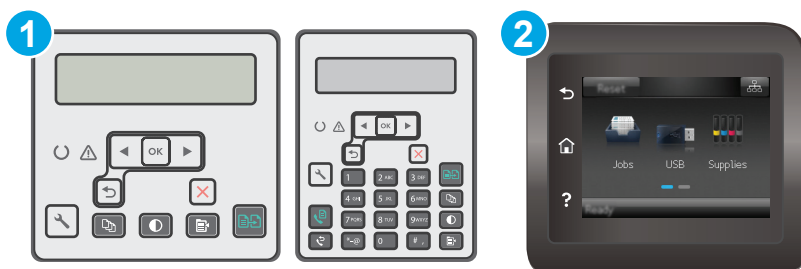

 **ЕСКЕРТПЕ:** Қадамдар басқару панелінің түріне байланысты әртүрлі болады.



- 1 2 жолды басқару панелі
- 2 Сенсорлы экран басқару тақтасы


1. HP ендірілген веб-серверін (EWS) ашыңыз:

- а. **2-line control panels (2 жолды басқару панельдері):** Принтердің басқару панелінде Setup (Орнату)  түймесін басыңыз. IP мекенжайын немесе хост атауын көрсету үшін **Network Setup** (Желі параметрлерін орнату) мәзірін ашып, **Show IP Address** (IP мекенжайын көрсету) тармағын таңдаңыз.


Touchscreen control panels (Сенсорлы экранның басқару панельдері): принтердің басқару панелінің негізгі экранындағы байланыс ақпараты  /  түймесін түртіп, IP мекенжайын немесе хост атауын көрсету үшін **Network Connected** (Желіге қосылған)  түймесін немесе **Network Wi-Fi ON** (Wi-Fi желісін қосу)  түймесін түртіңіз.

- а. Веб-шолғышты ашыңыз және мекенжай жолында IP мекенжайын немесе хост атауын дәл принтердің басқару панелінде көрсетілгендей теріңіз. Компьютер пернетақтасындағы **Enter** пернесін басыңыз. EWS экраны ашылады.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **ЕСКЕРТПЕ:** егер веб-шолғыш кірілетін веб-сайттың қауіпсіз болмауы мүмкін екендігін көрсететін хабарды берсе, веб-сайтқа кіруді жалғастыру үшін опцияны таңдаңыз. Бұл веб-сайтқа кіру компьютерге зақым келтірмейді.

2. **System (Жүйе)** қойындысын ашыңыз.
3. **Device Information (Құрылғы туралы ақпарат)** бетінде әдепкі принтер атауы **Device Status (Құрылғы күйі)** өрісінде болады. Осы атты өзгертіп, бұл принтерді бірегей етіп анықтауға болады.


 **ЕСКЕРТПЕ:** осы беттегі басқа жолдарды толтыру міндетті емес.

4. Өзгерістерді сақтау үшін **Apply (Қолдану)** түймешігін түртіңіз.

IPv4 TCP/IP параметрлерін басқару тақтасын қолмен реттеу


Басқару тақтасы мәзірлерін IPv4 мекенжайын, желі бөлігінің маскасын және стандартты шлюзді қолмен орнату үшін пайдаланыңыз.

 **ЕСКЕРТПЕ:** Қадамдар басқару панелінің түріне байланысты әртүрлі болады.

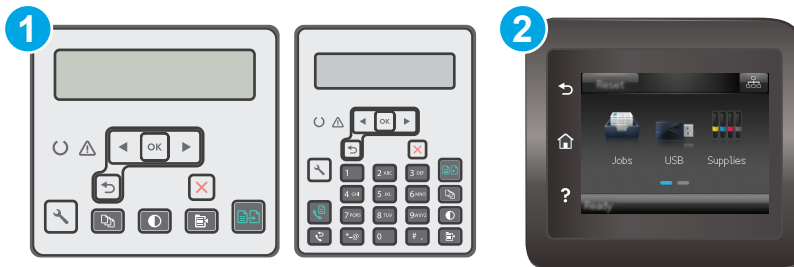


- 1 2 жолды басқару панелі
- 2 Сенсорлы экран басқару тақтасы

2 жолды басқару тақталары

1. Принтердің басқару панелінде Setup (Орнату)  түймесін басыңыз.
2. Мына мәзірлерді ашыңыз:
 - **Network Setup (Желіні орнату)**
 - **IPv4 Config Method (IPv4 конфигурация әдісі)**
 - **Manual (Қолмен орындау)**
3. IP мекенжайын, ішкі желі маскасын және әдепкі шлюзді енгізу үшін көрсеткі пернелерін пайдаланып, **OK** түймешігін басыңыз және өзгерістерді сақтау үшін **OK** түймешігін басыңыз.


Сенсорлы экранның басқару тақталары


1. Принтердің басқару панелінің негізгі экранындағы **Setup** (Параметрлерді орнату)  түймесін түртіңіз.
2. **Network Setup** (Желі параметрлерін орнату) мәзіріне жылжып, оны түртіңіз.
3. **IPv4 Config Method** (IPv4 конфигурациялау әдісі) мәзірін, одан кейін **Manual** (Қолмен) түймешігін түртіңіз.
4. Сенсорлы экрандағы пернетақтаны пайдаланып IP мекенжайын енгізіңіз де, **OK** түймешігін түртіңіз. Растау үшін **Yes** (Иә) түймешігін түртіңіз.
5. Сенсорлы экрандағы пернетақтаны пайдаланып ішкі желі маскасын енгізіңіз де, **OK** түймешігін түртіңіз. Растау үшін **Yes** (Иә) түймешігін түртіңіз.
6. Сенсорлы экрандағы пернетақтаны пайдаланып әдепкі шлюзді енгізіңіз де, **OK** түймешігін түртіңіз. Растау үшін **Yes** (Иә) түймешігін түртіңіз.

Байланыс жылдамдығының параметрі

 **ЕСКЕРТПЕ:** Бұл ақпарат тек Ethernet желілеріне ғана қатысты. Оның сымсыз желілерге қатысы жоқ.

Принтер серверінің сілтеме жылдамдығы мен байланыс режимі желі хабына сәйкес болуы тиіс. Көп жағдайларда принтерді автоматты күйде қалдырыңыз. Байланыс жылдамдығы параметрін дұрыс өзгертпеу принтердің басқа желілік құрылғылармен байланысына кедергі жасауы мүмкін. Өзгерістер енгізу үшін, принтердің басқару панелін пайдаланыңыз.


 **ЕСКЕРТПЕ:** Принтердің параметрі желілік құрылғының (желілік хаб, қосқыш, шлюз, маршрутизатор немесе компьютер) параметріне сәйкес келуі керек.


 **ЕСКЕРТПЕ:** Осы параметрлерге өзгерістер енгізу принтердің өшіп, қайта қосылуына әкеледі. Өзгерістерді принтер бос тұрғанда ғана енгізіңіз.

 **ЕСКЕРТПЕ:** Қадамдар басқару панелінің түріне байланысты әртүрлі болады.



- 1 2 жолды басқару панелі
- 2 Сенсорлы экран басқару тақтасы

1. **2-line control panels (2 жолды басқару панельдері):** Принтердің басқару панелінде Setup (Орнату)  түймесін басыңыз.

Touchscreen control panels (Сенсорлы экранның басқару панельдері): Принтердің басқару панелінің негізгі экранындағы Setup (Параметрлерді орнату) мәзірін ашыңыз. Мәзірді ашу үшін Setup (Орнату)  түймесін түртіңіз.

2. Мына мәзірлерді ашыңыз:

- [Network Setup \(Желіні орнату\)](#)
- [Байланыс жылдамдығы](#)

3. Келесі берілген опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Автоматты:** баспа сервері өзін автоматты түрде желіде рұқсат етілген ең жоғарғы сілтеме жылдамдығы және байланыс режиміне орнатып реттейді.
- **10T Full (10T толық):** 10 мегабайт/секунд (МБ/сек), толық дуплексті жұмыс
- **10T Half (10T жарты):** 10 МБ/сек, жартылай дуплексті жұмыс
- **100TX Full (100TX толық):** 100 Мб/сек, толық дуплексті жұмыс
- **100TX Half (100TX жарты):** 100 Мб/сек, жартылай дуплексті жұмыс
- **1000T Full (1000T толық):** 1000 Мбит/сек, толық дуплексті жұмыс

4. **Save** (Сақтау) түймесін түртіңіз немесе **OK** түймесін басыңыз. Принтер өшіп, қайта қосылады.

Принтердің қауіпсіздік мүмкіндіктері

Кіріспе

Принтерде конфигурация параметрлеріне кіруге құқылы пайдаланушыларды шектейтін, деректерді қорғайтын және маңызды аппараттық құралдар компоненттеріне қол жеткізудің алдын алатын бірнеше қауіпсіздік мүмкіндігі бар.


- [Ендірілген веб-серверін пайдаланып жүйенің құпия сөзін тағайындау немесе өзгерту](#)
- [Пішімдеушіні құрсаулау](#)

Ендірілген веб-серверін пайдаланып жүйенің құпия сөзін тағайындау немесе өзгерту

Рұқсаты жоқ пайдаланушылар принтер параметрлерін өзгерте алмауы үшін, принтерге және HP ендірілген веб-серверіне өтуге арналған әкімші құпия сөзін тағайындаңыз.



ЕСКЕРТПЕ: Қадамдар басқару панелінің түріне байланысты әртүрлі болады.

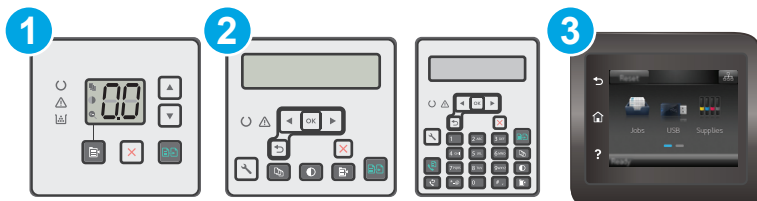

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Жарық диодты басқару тақтасы |
| 2 | 2 жолды басқару панелі |
| 3 | Сенсорлы экран басқару тақтасы |

1. HP ендірілген веб-серверін (EWS) ашыңыз:


Жарық диодты басқару тақталары





а. HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.

- **Windows 8.1: Start** (Бастау) экранының төменгі сол жағындағы төмен көрсеткісін басып, принтер атын таңдаңыз.
- **Windows 8: Start** (Бастау) экранының бос аймағын тінтуірдің оң жағымен басып, қолданба жолағында **All Apps** (Барлық қолданбалар) тармағын, одан кейін принтер атын таңдаңыз.
- **Windows 7, Windows Vista және Windows XP:** компьютер жұмыс үстелінен **Start** (Бастау) түймесін басып, **All Programs** (Барлық бағдарламалар) опциясын таңдап, **HP** түймесін басып, принтер қалтасын, одан кейін принтер аты бар белгішені таңдаңыз да, **HP Printer Assistant** (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.


ә. HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірінен **Print** (Басып шығару) опциясын, одан кейін **HP Device Toolbox** (HP құрылғысының құралдар тақтасы) опциясын таңдаңыз.

2 жолды және сенсорлық экранды басқару тақтасы:

- a. **2-line control panels (2 жолды басқару панельдері):** Принтердің басқару панелінде Setup (Орнату)  түймесін басыңыз. IP мекенжайын немесе хост атауын көрсету үшін **Network Setup** (Желі параметрлерін орнату) мәзірін ашып, **Show IP Address** (IP мекенжайын көрсету) тармағын таңдаңыз.

Touchscreen control panels (Сенсорлы экранның басқару панельдері): принтердің басқару панелінің негізгі экранындағы байланыс ақпараты  /  түймесін түртіп, IP мекенжайын немесе хост атауын көрсету үшін **Network Connected** (Желіге қосылған)  түймесін немесе **Network Wi-Fi ON** (Wi-Fi желісін қосу)  түймесін түртіңіз.

- ә. Веб-шолғышты ашыңыз және мекенжай жолында IP мекенжайын немесе хост атауын дәл принтердің басқару панелінде көрсетілгендей теріңіз. Компьютер пернетақтасындағы **Enter** пернесін басыңыз. EWS экраны ашылады.

 <https://10.10.XX.XXX/>



ЕСКЕРТПЕ: егер веб-шолғыш кірілетін веб-сайттың қауіпсіз болмауы мүмкін екендігін көрсететін хабарды берсе, веб-сайтқа кіруді жалғастыру үшін опцияны таңдаңыз. Бұл веб-сайтқа кіру компьютерге зақым келтірмейді.

2. **System** (Жүйе) қойындысында сол жақ шарлау тақтасындағы **Administration** (Басқару) сілтемесін басыңыз.
3. **Product Security** (Өнім қауіпсіздігі) деп белгіленген аумақта құпия сөзді **Password** (Құпия сөз) жолына енгізіңіз.
4. Құпия сөзді **Confirm Password** (Құпия сөз растау) жолына қайта енгізіңіз.
5. **Apply** (Қолдану) түймесін басыңыз.



ЕСКЕРТПЕ: Кілтсөзді жазып алып, оны қауіпсіз жерге сақтап қойыңыз.

Пішімдеушіні құрсаулау

Пішімдеу құралында қауіпсіздік кабелін тағу үшін пайдалануға болатын ұяшық бар. Пішімдеу құралын құлыптау ішінен маңызды компоненттерінің шығарылуының алдын алады.

Қуат үнемдеу параметрлері

- [Кіріспе](#)
- [EconoMode режимімен басып шығару](#)
- [Әрекетсіздіктен кейін ұйқы/авто өшіру параметрін орнату](#)
- [Әрекетсіздік кідірісінен кейін өшіру таймерін орнатып, принтерді 1 Ватт не одан аз қуат пайдаланатын етіп реттеу](#)
- [Кідірісті өшіру параметрін орнату](#)


Кіріспе

Принтерде қуат пен жабдықтарды үнемдейтін бірнеше үнемдеу мүмкіндігі бар.

EconoMode режимімен басып шығару

Бұл принтерде құжаттардың жобаларын басуға арналған үнемдеу режимі мүмкіндігі бар. Үнемдеу режимін пайдалану тонерді азырақ қолдануы мүмкін. Алайда, Үнемдеу режимі баспа сапасын да төмендетеді.

HP компаниясы EconoMode режимін үнемі пайдалануды ұсынбайды. EconoMode режимі үнемі пайдаланған жағдайда, тонер картриджіндегі механикалық бөліктер тонер жабдығынан ерте тозуы мүмкін. Баспа сапасы төмендей бастап, қанағаттанарлық болмаса, тонер картриджін ауыстырған жөн.

 **ЕСКЕРТПЕ:** Бұл мүмкіндік принтер драйверінде болмаса, оны HP ендірілген веб-серверін пайдаланып орнатуға болады.


1. Бағдарламалық құралда **Басып шығару** опциясын таңдаңыз.
2. Принтерді таңдап, **Properties** (Сипаттар) немесе **Preferences** (Параметрлер) түймесін басыңыз.
3. **Paper/Quality** (Қағаз/Сапа) қойындысын таңдаңыз.
4. **EconoMode** опциясын басыңыз.

Әрекетсіздіктен кейін ұйқы/авто өшіру параметрін орнату

Принтер ұйқы режиміне өтпестен бұрын, күту уақыты белгілеу үшін басқару тақтасының мәзірлерін пайдаланыңыз.

Ұйқы/Автоматты өшіру параметрін өзгерту үшін мына процедураны орындаңыз:

 **ЕСКЕРТПЕ:** Қадамдар басқару панелінің түріне байланысты әртүрлі болады.

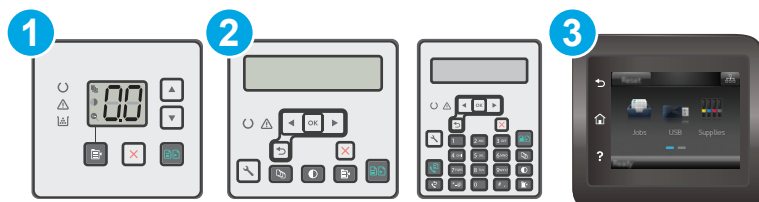

1 Жарық диодты басқару тақтасы

2	2 жолды басқару панелі
3	Сенсорлы экран басқару тақтасы

Жарық диодты басқару тақталары:

1. HP ендірілген веб-серверін (EWS) ашыңыз:
 - a. HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.
 - **Windows 8.1: Start** (Бастау) экранының төменгі сол жағындағы төмен көрсеткісін басып, принтер атын таңдаңыз.
 - **Windows 8: Start** (Бастау) экранының бос аймағын тінтуірдің оң жағымен басып, қолданба жолағында **All Apps** (Барлық қолданбалар) тармағын, одан кейін принтер атын таңдаңыз.
 - **Windows 7, Windows Vista және Windows XP:** компьютер жұмыс үстелінен **Start** (Бастау) түймесін басып, **All Programs** (Барлық бағдарламалар) опциясын таңдап, **HP** түймесін басып, принтер қалтасын, одан кейін принтер аты бар белгішені таңдаңыз да, **HP Printer Assistant** (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.
 - ә. HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірінен **Print** (Басып шығару) опциясын, одан кейін **HP Device Toolbox** (HP құрылғысының құралдар тақтасы) опциясын таңдаңыз.
2. **System** (Жүйе) жиекбелгісін басып, **System Setup** (Жүйе параметрі) бетін, одан кейін **Energy Settings** (Энергия параметрлері) опциясын таңдаңыз.
3. Ұйқы/Авто өшіру кідірісі уақытын таңдап, **Apply** (Қолдану) түймесін басыңыз.

2 жолды және сенсорлық экранды басқару тақтасы:

1. Принтердің басқару панелінде **Setup** (Орнату) мәзірін ашыңыз.
2. Келесі мәзірлерді ашыңыз:
 - [Жүйе параметрі.](#)
 - [Қуат параметрлері](#)
 - [Ұйықтау/автоматты өшу:](#)
3. Ұйқы/авто өшу кідірісіне арналған уақытты таңдау үшін көрсеткі пернелерді пайдаланып, **OK** түймесін басыңыз.

Ұйқы/кідірістен кейін авто өшіру уақытын таңдаңыз.

Әрекетсіздік кідірісінен кейін өшіру таймерін орнатып, принтерді 1 Ватт не одан аз қуат пайдаланатын етіп реттеу

Принтер өшпестен бұрын, уақыт мөлшерін белгілеу үшін басқару тақтасының мәзірлерін пайдаланыңыз.




ЕСКЕРТПЕ: Принтер өшкен соң, қуат 1 Ватт не одан аз тұтынылады.

Кідірістен кейін өшіру параметрін өзгерту үшін мына процедураны орындаңыз:



ЕСКЕРТПЕ: Қадамдар басқару панелінің түріне байланысты әртүрлі болады.

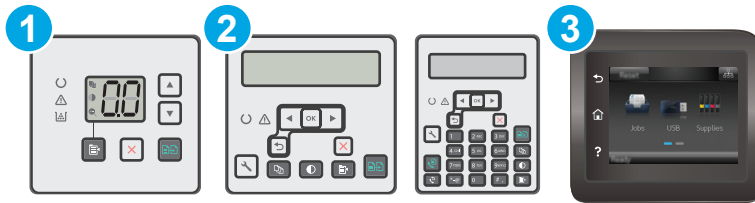

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Жарық диодты басқару тақтасы |
| 2 | 2 жолды басқару панелі |
| 3 | Сенсорлы экран басқару тақтасы |

Жарық диодты басқару тақталары:


1. HP ендірілген веб-серверін (EWS) ашыңыз:
 - a. HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.
 - **Windows 8.1: Start** (Бастау) экранының төменгі сол жағындағы төмен көрсеткісін басып, принтер атын таңдаңыз.
 - **Windows 8: Start** (Бастау) экранының бос аймағын тінтуірдің оң жағымен басып, қолданба жолағында **All Apps** (Барлық қолданбалар) тармағын, одан кейін принтер атын таңдаңыз.
 - **Windows 7, Windows Vista және Windows XP:** компьютер жұмыс үстелінен **Start** (Бастау) түймесін басып, **All Programs** (Барлық бағдарламалар) опциясын таңдап, **HP** түймесін басып, принтер қалтасын, одан кейін принтер аты бар белгішені таңдаңыз да, **HP Printer Assistant** (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.
 - ә. HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірінен **Print** (Басып шығару) опциясын, одан кейін **HP Device Toolbox** (HP құрылғысының құралдар тақтасы) опциясын таңдаңыз.
2. **System** (Жүйе) жиекбелгісін басып, **System Setup** (Жүйе параметрі) бетін, одан кейін **Energy Settings** (Энергия параметрлері) опциясын таңдаңыз.
3. **Shut Down After** (Кейін өшіру) аймағында кідіріс уақытын таңдаңыз.



ЕСКЕРТПЕ: Әдепкі мән — **4 сағат**.

2 жолды және сенсорлық экранды басқару тақтасы:


1. Принтердің басқару панелінде **Setup** (Орнату) мәзірін ашыңыз.
2. Мына мәзірлерді ашыңыз:
 - **Жүйе параметрі.**
 - **Қуат параметрлері**
 - **Өшіру уақыты**
3. Кідірістен кейін өшіру уақытын таңдаңыз.


 **ЕСКЕРТПЕ:** Әдепкі мән — 4 сағат.

Кідірісті өшіру параметрін орнату

Қуат түймесі басылғаннан кейін принтер сөндіруді кідіртетін-кідіртпейтінін таңдау үшін басқару тақтасының мәзірлерін пайдаланыңыз.

Кідірісті өшіру параметрін өзгерту үшін мына процедураны орындаңыз:

 **ЕСКЕРТПЕ:** Қадамдар басқару панелінің түріне байланысты әртүрлі болады.

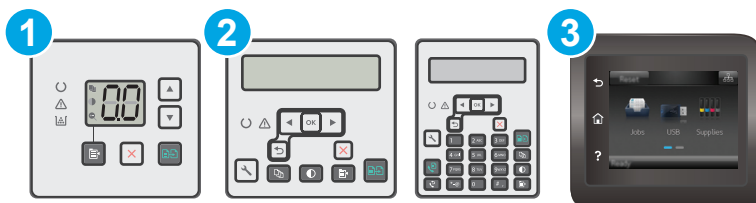

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Жарық диодты басқару тақтасы |
| 2 | 2 жолды басқару панелі |
| 3 | Сенсорлы экран басқару тақтасы |

Жарық диодты басқару тақталары:

1. HP ендірілген веб-серверін (EWS) ашыңыз:
 - a. HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.
 - **Windows 8.1: Start** (Бастау) экранының төменгі сол жағындағы төмен көрсеткісін басып, принтер атын таңдаңыз.
 - **Windows 8: Start** (Бастау) экранының бос аймағын тінтуірдің оң жағымен басып, қолданба жолағында **All Apps** (Барлық қолданбалар) тармағын, одан кейін принтер атын таңдаңыз.
 - **Windows 7, Windows Vista және Windows XP:** компьютер жұмыс үстелінен **Start** (Бастау) түймесін басып, **All Programs** (Барлық бағдарламалар) опциясын таңдап, **HP** түймесін басып, принтер қалтасын, одан кейін принтер аты бар белгішені таңдаңыз да, **HP Printer Assistant** (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.
 - ә. HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірінен **Print** (Басып шығару) опциясын, одан кейін **HP Device Toolbox** (HP құрылғысының құралдар тақтасы) опциясын таңдаңыз.
2. **System** (Жүйе) жиекбелгісін басып, **System Setup** (Жүйе параметрі) бетін, одан кейін **Energy Settings** (Энергия параметрлері) опциясын таңдаңыз.
3. **Delay Shut Down** (Кідіріспен өшіру) аймағында кідіріс опцияларының бірін таңдаңыз:

- **Кідіріссіз:** Кідірістен кейін өшіру параметрімен анықталған әрекетсіздік уақытынан кейін принтер өшеді.
- **When Ports Are Active** (Портта қосылып тұрғанда): бұл опция таңдалғанда, барлық порттар өшпейінше принтер өшпейді. Белсенді желі байланысы немесе факс байланысы принтердің өшуіне жол бермейді.

2 жолды және сенсорлық экранды басқару тақтасы:

1. Принтердің басқару панелінде **Setup** (Орнату) мәзірін ашыңыз.
2. Мына мәзірлерді ашыңыз:
 - **System Setup** (Жүйе параметрі)
 - **Қуат параметрлері**
 - **Кідірісті өшіру**
3. Келесі берілген опциялардың бірін таңдаңыз:
 - **Кідіріссіз:** Кідірістен кейін өшіру параметрімен анықталған әрекетсіздік уақытынан кейін принтер өшеді.
 - **When Ports Are Active** (Портта қосылып тұрғанда): бұл опция таңдалғанда, барлық порттар өшпейінше принтер өшпейді. Белсенді желі байланысы немесе факс байланысы принтердің өшуіне жол бермейді.

Микробағдарламаны жаңарту


HP кезеңдік принтер жаңартуларын, жаңа веб-қызметтер қолданбаларын және бар веб-қызметтер қолданбалары үшін жаңа мүмкіндіктерді ұсынады. Бір принтер үшін мына қадамдарды орындап, принтердің микробағдарламасын жаңартыңыз. Микробағдарламаны жаңартқанда веб-қызмет қолданбалары автоматты түрде жаңартылады.

Бұл принтерде микробағдарламаны жаңартуды орындауға қолдау көрсетілетін екі әдіс бар. Принтердің микробағдарламасын жаңарту үшін келесі әдістердің біреуін ғана пайдаланыңыз.

Бірінші әдіс: микробағдарламаны 2 жолды немесе сенсорлық экранды басқару тақтасын пайдаланып жаңарту

Микробағдарламаны басқару тақтасынан жүктеу (желіге қосылған өнімдерде ғана) және/немесе принтерді болашақ микробағдарлама жаңартуларын автоматты түрде жүктеуге орнату үшін мына қадамдарды орындаңыз. USB арқылы қосылған принтерлер үшін екінші әдіске өтіңіз.


 **ЕСКЕРТПЕ:** Қадамдар басқару панелінің түріне байланысты түрленеді.

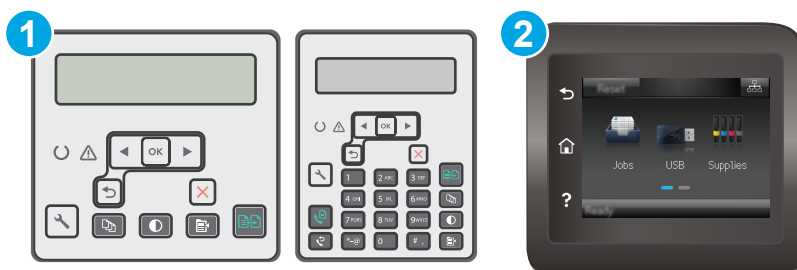



- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | 2 жолды басқару панелі |
| 2 | Сенсорлы экран басқару тақтасы |

2-line control panels (2 жолды басқару панельдері):


1. Принтер белсенді интернет қосылымы бар сымды (Ethernet) немесе сымсыз желіге қосылғанын тексеріңіз.

 **ЕСКЕРТПЕ:** Микробағдарламаны желілік қосылым арқылы жаңарту үшін принтер интернетке қосылған болуы керек.

2. Принтердің басқару панелінде Setup (Орнату)  түймесін басыңыз.
3. **Service** (Қызмет) мәзірін, одан кейін **LaserJet Update** (LaserJet жаңарту) мәзірін ашыңыз.

 **ЕСКЕРТПЕ:** егер **LaserJet Update (LaserJet жаңарту)** параметрі тізімде жоқ болса, екінші әдісті пайдаланыңыз.

4. Жаңартуларды тексеру үшін **Check for Update** (Жаңартуды тексеру) опциясын таңдаңыз.

 **ЕСКЕРТПЕ:** Принтер жаңартудың бар-жоғын автоматты түрде тексереді және жаңарақ нұсқа анықталса, жаңарту процесі автоматты түрде іске қосылады.

5. Принтерді жаңартулар қолжетімді болғанда микробағдарламаны автоматты түрде жаңартатын етіп орнатыңыз.


Принтердің басқару панелінде Setup (Орнату)  түймесін басыңыз.


Service (Қызмет) мәзірін ашып, **LaserJet Update** (LaserJet жаңарту) мәзірін, одан кейін **Manage Updates** (Жаңартуларды басқару) мәзірін таңдаңыз.

Allow Updates (Жаңартуларға рұқсат ету) параметрін **YES (ИӘ)** мәніне қойыңыз да, **Automatic Check (Автоматты тексеру)** параметрін **ON (ҚОСУЛЫ)** күйіне қойыңыз.


Touchscreen control panels (Сенсорлы экранның басқару панельдері):

1. Принтер белсенді интернет қосылымы бар сымды (Ethernet) немесе сымсыз желіге қосылғанын тексеріңіз.


 **ЕСКЕРТПЕ:** Микробағдарламаны желілік қосылым арқылы жаңарту үшін принтер интернетке қосылған болуы керек.

2. Принтердің басқару панелінің негізгі экранындағы **Setup** (Параметрлерді орнату)  түймесін түртіңіз.


3. **Service** (Қызмет) мәзіріне жылжып, ашыңыз, одан кейін **LaserJet Update (LaserJet жаңарту)** мәзірін ашыңыз.

 **ЕСКЕРТПЕ:** Егер **LaserJet Update** (LaserJet жаңарту) параметрі тізімде жоқ болса, екінші әдісті пайдаланыңыз.

4. Жаңартуларды тексеру үшін **Check for Updates Now** (Жаңартуларды қазір тексеру) опциясын түртіңіз.

 **ЕСКЕРТПЕ:** Принтер жаңартудың бар-жоғын автоматты түрде тексереді және жаңарақ нұсқа анықталса, жаңарту процесі автоматты түрде іске қосылады.

5. Принтерді жаңартулар қолжетімді болғанда микробағдарламаны автоматты түрде жаңартатын етіп орнатыңыз.


Принтердің басқару панелінің негізгі экранындағы **Setup** (Параметрлерді орнату)  түймесін түртіңіз.

Service (Қызмет) мәзірін ашып, **LaserJet Update** (LaserJet жаңарту) мәзірін, одан кейін **Manage Updates** (Жаңартуларды басқару) мәзірін таңдаңыз.

Allow Updates (Жаңартуларға рұқсат ету) параметріне **YES (ИӘ)** мәнін қойыңыз, сосын **Check automatically** (Автоматты тексеру) параметріне **ON (ҚОСУЛЫ)** күйін қойыңыз.


Екінші әдіс: микробағдарламаны жаңарту утилитасын пайдаланып микробағдарламаны жаңарту

HP.com веб-сайтынан микробағдарламаны жаңарту утилитасын қолмен жүктеу және орнату үшін осы қадамдарды пайдаланыңыз.

 **ЕСКЕРТПЕ:** Бұл әдіс — тек компьютерге USB кабелі арқылы жалғанған принтерлер үшін микробағдарламаны жаңарту параметрі. Сондай-ақ, ол желіге қосылған принтерлерде жұмыс істейді.

 **ЕСКЕРТПЕ:** Осы әдісті пайдалану үшін баспа драйвері орнатылуы қажет.

1. Мына www.hp.com/support веб-сайтына өтіп, ел/аудан тілін таңдап, **Get software and drivers** (Бағдарламалық құрал және драйверлер алу) сілтемесін басыңыз, іздеу жолағына принтер атауын теріңіз, **Enter** түймесін басып, іздеу нәтижелерінің тізімінен принтерді таңдаңыз.
2. Операциялық жүйені таңдаңыз.
3. **Firmware (Микробағдарлама)** бөлімінде **Firmware Update Utility (Микробағдарламаны жаңарту утилитасы)** тармағын табыңыз.
4. **Download (Жүктеу)** түймешігін, **Run (Орындау)** түймешігін, одан кейін **Run (Орындау)** түймешігін қайтадан басыңыз.
5. Утилита іске қосылғанда ашылмалы тізімнен принтерді таңдаңыз да, **Send Firmware** (Микробағдарламаны жіберу) түймесін басыңыз.

 **ЕСКЕРТПЕ:** жаңарту процесінің алдында немесе одан кейін орнатылған микробағдарлама нұсқасын тексеру мақсатында конфигурация бетін басып шығару үшін **Print Config (Конфигурацияны басып шығару)** параметрін басыңыз.

6. Экрандағы нұсқауларды орындап орнатуды аяқтаңыз, одан кейін утилитаны жабу үшін **Exit** (Шығу) түймешігін басыңыз.

9 Проблемаларды шешу

- [Тұтынушыларды қолдау](#)
- [Басқару тақтасындағы шам үлгілерін түсіндіру \(тек жарық диодты модельдерде\)](#)
- [Басқару панелінің анықтама жүйесі \(тек сенсорлы экран бар үлгілер\)](#)
- [Зауытта орнатылған әдепкі параметрлерді бастапқы қалпына келтіру](#)
- [Принтердің басқару панелінде немесе EWS жүйесінде «Cartridge is low» \(Картридж деңгейі төмен\) немесе «Cartridge is very low» \(Картридж деңгейі өте төмен\) хабары көрсетіледі](#)
- [Өнім қағазды алмайды немесе қате алады](#)
- [Кептелген қағаздарды шығару](#)
- [Автоматты құжат бергіштің қосымша пленка жинағын тазалау](#)
- [Баспа сапасын жақсарту](#)
- [Кескінді көшіру және сканерлеу сапасын жақсарту](#)
- [Факс сурет сапасын жақсарту](#)
- [Сымсыз желі мәселелерін шешу](#)
- [Сымсыз желі ақауларын жою](#)
- [Факс мәселелерін шешу](#)

Қосымша ақпарат алу үшін:

Келесі ақпарат жариялау уақытында дұрыс болады. Ағымдағы ақпаратты www.hp.com/support/ljM129MFP бөлімінен қараңыз.

Принтер бойынша HP компаниясының жан-жақты анықтамасы мынадай ақпаратты қамтиды:

- Орнату және параметрлерді реттеу
- Үйрену және пайдалану
- Проблемаларды шешу
- Бағдарламалық құрал мен микробағдарлама жаңартуларын жүктеп алу
- Қолдау форумдарына қосылу
- Кепілдік және құқықтық ақпарат табу




Тұтынушыларды қолдау

Еліңізге/аймағыңызға арналған телефон қолдауын алу	Ел/аймақ телефон нөмірлері принтеріңіздің қорабында болған флаерде немесе www.hp.com/support/ сайтында бар.
Принтер атауын, сериялық нөмірін, сатып алынған күнін және проблемалардың сипаттамаларын дайындап қойыңыз	
24 сағат бойы Интернет арқылы қолдау алу және бағдарламалық құрал утилиталары мен драйверлерін жүктеп алу	www.hp.com/support/tjM129MFP
Қосымша HP қызмет көрсетуіне немесе қызмет келісімдеріне тапсырыс беру	www.hp.com/go/carepack
Принтерді тіркеу	www.register.hp.com


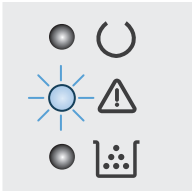




Басқару тақтасындағы шам үлгілерін түсіндіру (тек жарық диодты модельдерде)

Егер принтер пайдаланушы растауын талап етсе, жарық диодты басқару тақтасы **Go** (Жалғастыру) және екі сандық күй коды арасында ауысады. Егер принтер пайдаланушы растауын талап етсе, жарық диодты басқару тақтасы **Er** (Қате) және екі сандық күй коды арасында ауысады. Принтер мәселелерін анықтау үшін төмендегі кестені пайдаланыңыз.

Кесте 9-1 Жағдай жарығының түсіндірмесі


	«жарық өшіп тұр» белгісі
	«жарық жанып тұр» белгісі
	«жарық жыпылықтап тұр» белгісі

Кесте 9-2 Басқару тақтасындағы шамның үлгілері


Шам күйі	Қате коды	Принтер күйі	Әрекет
Назар аудару шамы жыпылықтап тұр.	Go/01	Принтер қолмен беру режимінде тұр.	Кіріс науасына қағаздың дұрыс түрі мен өлшемін салыңыз. Жалғастыру үшін көшіруді бастау  түймесін басыңыз.
	Go/02	Принтер қолмен дуплекстеу жұмысын өңдеп жатыр.	Екінші жақтарын басып шығару үшін кіріс науасына парақтарды салыңыз. Жалғастыру үшін көшіруді бастау  түймесін басыңыз.
	Go/03	Басып шығару жұмысы пайдаланушы параметрлерінен өзгеше.	Ағымда салынған қағазбен жалғастыру үшін көшіруді бастау  түймесін басыңыз немесе қарапайым қағаз салыңыз.
	Er/01	Кіріс науасы бос.	Науаны толтырыңыз.
	Er/02	Есік ашық.	Үстіңгі қақпақтың толық жабылғанына көз жеткізіңіз.
	Er/03	Басып шығару үшін принтер парақты тартып ала алмады.	Жалғастыру үшін көшіруді бастау  түймесін басыңыз.
	Er/04	Кіріс науасы ішінде қағаз кептеліп қалды.	Кептелген қағазды шығарып алыңыз.
	Er/05	Тонер картриджі аймағында қағаз кептеліп қалды.	Кептелген қағазды шығарып алыңыз.
	Er/06	Шығыс қалтасының аймағында қағаз кептеліп қалды.	Кептелген қағазды шығарып алыңыз.
	Er/25	Салынған қағаз басып шығару жұмысы үшін қажет өлшеммен бірдей емес.	Ағымда салынған өлшеммен жалғастыру үшін көшіруді бастау  түймесін басыңыз немесе қағазды ауыстырыңыз.

Кесте 9-2 Басқару тақтасындағы шамның үлгілері (жалғасы)


Шам күйі	Қате коды	Принтер күйі	Әрекет
	Er/26	Принтерде жалпы механизм қатесі орын алды.	Жалғастыру үшін көшіруді бастау  түймесін басыңыз. Егер қате қайталанса, принтерді өшіріңіз. 30 секунд күтіп, принтерді қосыңыз.
	Er/81	Дұрыс емес микробағдарлама жүктелді.	Жалғастыру үшін көшіруді бастау  түймесін басыңыз. Дұрыс микробағдарламаны жүктеңіз.
	Er/82	Принтерде жаман код қолтаңбасы орын алды.	Қолтаңбаны қабылдау үшін көшіруді бастау  түймесін басыңыз немесе жаңартуды тоқтату үшін бас тарту  түймесін басыңыз.
	Er/83	Принтер жаман код қолтаңбасын жаңартудан бас тартты.	Жалғастыру үшін көшіруді бастау  түймесін басыңыз.
	Er/90	Принтерде механизм кабелі қатесі орын алды.	Жалғастыру үшін көшіруді бастау  түймесін басыңыз. Егер қате түзелмесе, HP тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.
	Er/91	Принтерде сканер кабелі қатесі орын алды.	Жалғастыру үшін көшіруді бастау  түймесін басыңыз. Егер қате түзелмесе, HP тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.
	Er/92	Принтерде басқару тақтасы кабелі қатесі орын алды.	Жалғастыру үшін көшіруді бастау  түймесін басыңыз. Егер қате түзелмесе, HP тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.
Назар аудару шамы жыпылықтайды және Тонер шамы қосылады.	Er/08	Тонер картриджіндегі тонер деңгейі төмен.	Тонер картриждерін алмастырыңыз.
	Er/09	Принтер барабаны деңгейі өте төмен.	Принтер барабанын ауыстырыңыз.
	Er/10	Бірнеше жабдық деңгейі төмен.	Жабдықтарды ауыстырыңыз.

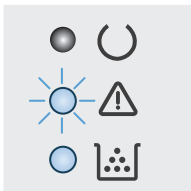

Кесте 9-2 Басқару тақтасындағы шамның үлгілері (жалғасы)

Шам күйі	Қате коды	Принтер күйі	Әрекет
Назар аудару және тонер шамдары жыпылықтап тұр.	Er/07	Тонер картриджі немесе принтер барабаны жоқ немесе дұрыс орнатылмаған.	Тонер картриджін немесе принтер барабанын орнатыңыз немесе қайта орнатыңыз.
	Er/11	Тонер картриджі принтермен үйлесім емес, себебі жад микросхемасы жоқ немесе зақымдалған.	Тонер картридждерін алмастырыңыз.
	Er/12	Принтер барабаны принтермен үйлесім емес, себебі жад микросхемасы жоқ немесе зақымдалған.	Принтер барабанын ауыстырыңыз.
	Er/13	Бірнеше жабдық принтермен үйлесімді емес, себебі жад микросхемасы жоқ немесе зақымдалған.	Жабдықтарды ауыстырыңыз.
	Er/14	Тонер картриджі басқа принтерде қорғалған.	Тонер картридждерін алмастырыңыз.
	Er/15	Принтер барабаны басқа принтерде қорғалған.	Принтер барабанын ауыстырыңыз.
	Er/16	Бірнеше жабдық басқа принтерде қорғалған.	Жабдықтарды ауыстырыңыз.
	Er/17	Рұқсат етілмеген тонер картриджі орнатылған.	Тонер картридждерін алмастырыңыз.
	Er/18	Рұқсат етілмеген принтер барабаны орнатылған.	Принтер барабанын ауыстырыңыз.
	Er/19	Рұқсат етілмеген жабдықтар орнатылған.	Жабдықтарды ауыстырыңыз.

Кесте 9-2 Басқару тақтасындағы шамның үлгілері (жалғасы)

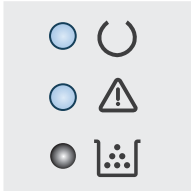Шам күйі	Қате коды	Принтер күйі	Әрекет
	Er/20	Картридж датчигінде қате орын алды.	Тонер картридждерін алмастырыңыз.
<p>Назар аудару және дайын екенін көрсету шамдары қосылып тұр.</p> 	Er/30	Принтер қалпына келмейтін күрделі қатеге тап болған.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принтерді өшіріңіз немесе қуат сымын принтерден ажыратыңыз. 2. 30 секунд күтіп, принтерді қосыңыз немесе қуат сымын принтерге қайта жалғаңыз. 3. Принтердің қосылғанын күтіңіз. <p>Егер қате түзелмесе, HP тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.</p>
	Er/49		
	Er/50		
	Er/51		
	Er/52		
	Er/53		
	Er/54		
	Er/55		
	Er/56		
	Er/57		
	Er/58		
	Er/59		
	Er/60		
	Er/79		

Басқару панелінің анықтама жүйесі (тек сенсорлы экран бар үлгілер)

Принтердің ішіне әр экранды пайдалану жолын түсіндіретін анықтама жүйесі орнатылған. Анықтама жүйесін ашу үшін экранның жоғарғы оң жақ бұрышындағы анықтама ? түймешігін түртіңіз.



Кейбір экрандарда «Анықтама» жүйесі жалпы мәзірден ашылып, белгілі бір тақырыптарды іздеуге мүмкіндік береді. Мәзірдегі түймелерді түртіп, мәзір құрылымының ішін шарлауға болады.

Кейбір Анықтама экрандарында кептелістерді жою сияқты процедураларды орындауға көмектесетін анимациялық көріністер бар.

Жеке тапсырмалар опцияларын қамтитын экрандар үшін «Анықтама» жүйесі сол экрандардың опцияларын түсіндіретін тақырыпты ашады.


Принтер қате немесе ескерту туралы хабар берсе, ақауды түсіндіретін хабарды ашу үшін анықтама ? түймешігін түртіңіз. Сондай-ақ, хабарда осы ақауды жою нұсқаулары берілген.

Зауытта орнатылған әдепкі параметрлерді бастапқы қалпына келтіру

Зауытта орнатылған стандартты параметрлерді қалпына келтіру принтер және желі параметрлерінің барлығын зауыттағы стандартты мәндерге қайтарады. Ол бет санағын немесе науа өлшемін қалпына келтірмейді. Принтердің зауыттық параметрлерін қайтару үшін осы қадамдарды орындаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ: Зауытта орнатылған стандартты параметрлерді қалпына келтіру параметрлердің барлығын зауыттағы стандартты параметрлерге қайтарады, сондай-ақ, ол жадта бар барлық беттерді жояды.

📝 ЕСКЕРТПЕ: Қадамдар басқару панелінің түріне байланысты әртүрлі болады.

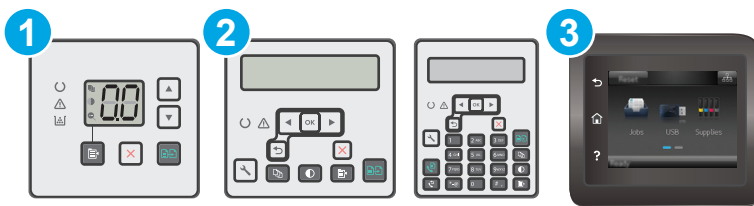

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Жарық диодты басқару тақтасы |
| 2 | 2 жолды басқару панелі |
| 3 | Сенсорлы экран басқару тақтасы |

Жарық диодты басқару тақталары:

1. HP ендірілген веб-серверін (EWS) ашыңыз:
 - a. HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.
 - **Windows 8.1: Start** (Бастау) экранының төменгі сол жағындағы төмен көрсеткісін басып, принтер атын таңдаңыз.
 - **Windows 8: Start** (Бастау) экранының бос аймағын тінтуірдің оң жағымен басып, қолданба жолағында **All Apps** (Барлық қолданбалар) тармағын, одан кейін принтер атын таңдаңыз.
 - **Windows 7, Windows Vista және Windows XP:** компьютер жұмыс үстелінен **Start** (Бастау) түймесін басып, **All Programs** (Барлық бағдарламалар) опциясын таңдап, **HP** түймесін басып, принтер қалтасын, одан кейін принтер аты бар белгішені таңдаңыз да, **HP Printer Assistant** (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.
 - ә. HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірінен **Print** (Басып шығару) опциясын, одан кейін **HP Device Toolbox** (HP құрылғысының құралдар тақтасы) опциясын таңдаңыз.
2. **System (Жүйе)** жиекбелгісін, одан кейін **Save and Restore** (Сақтау және қалпына келтіру) бетін басыңыз.
3. **Restore Defaults** (Әдепкі параметрлерді қалпына келтіру) параметрін таңдаңыз.

Принтер автоматты түрде қайта іске қосады.

2 жолды және сенсорлық экранды басқару тақтасы:

1. Принтердің басқару панелінде **Setup** (Орнату) мәзірін ашыңыз.
2. **Service** (Қызмет) мәзірін ашыңыз.
3. **Restore Defaults** (Әдепкі параметрлерді қалпына келтіру) параметрін таңдаңыз.


Принтер автоматты түрде қайта іске қосады.

Принтердің басқару панелінде немесе EWS жүйесінде «Cartridge is low» (Картридж деңгейі төмен) немесе «Cartridge is very low» (Картридж деңгейі өте төмен) хабары көрсетіледі

Cartridge is low (Картридж деңгейі төмен): Принтер картридждің деңгейі төмен екенін көрсетеді. Картридждің қалған нақты қызмет ету мерзімі басқаша болуы мүмкін. Баспа сапасы нашарлағанда, орнына салынатын баспа картриджін дайындап қойыңыз. Картриджді әзірше ауыстыру қажет емес.


Cartridge is very low (Картридж деңгейі өте төмен): Принтер картридждің деңгейі өте төмен екенін көрсетеді. Картридждің қалған нақты қызмет ету мерзімі басқаша болуы мүмкін. Баспа сапасы нашарлағанда, орнына салынатын баспа картриджін дайындап қойыңыз. Баспа сапасы нашар болмаса, картриджді қазір ауыстырудың қажеті жоқ.


HP картриджі **Very Low** (Өте төмен) деңгейге жеткенде, HP компаниясының картриджіне арналған жоғары қорғау кепілдігінің мерзімі аяқталады.


 **ЕСКЕРТПЕ:** Принтер HP 33A Black Original LaserJet тонер картриджіне және HP 34A Original LaserJet кескіндеу барабанына арналған картридждің деңгейі өте төмен екенін көрсеткенде картридж ауыстырылуы қажет.

«Very Low» (Өте төмен) параметрлерін өзгерту

Жабдықтар Very Low (Өте төмен) деңгейге жеткенде принтер орындайтын әрекеттерді өзгертуге болады. Жаңа картриджді салғанда осы параметрлерді қайта орнатудың қажеті жоқ.

 **ЕСКЕРТПЕ:** HP 33A Black Original LaserJet тонер картриджі және HP 34A Original LaserJet кескіндеу барабаны үшін «Өте төмен» параметрін өзгерту мүмкін емес.

 **ЕСКЕРТПЕ:** Қадамдар басқару панелінің түріне байланысты әртүрлі болады.

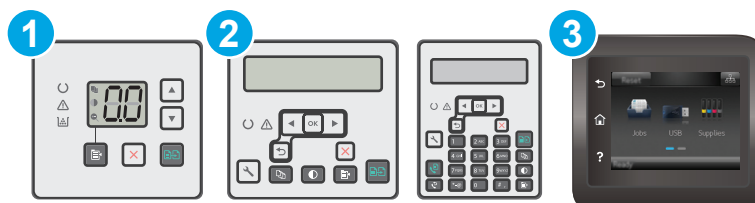

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Жарық диодты басқару тақтасы |
| 2 | 2 жолды басқару панелі |
| 3 | Сенсорлы экран басқару тақтасы |

Жарық диодты басқару тақталары:

1. HP ендірілген веб-серверін (EWS) ашыңыз:
 - a. HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.

- **Windows 8.1: Start** (Бастау) экранының төменгі сол жағындағы төмен көрсеткісін басып, принтер атын таңдаңыз.
 - **Windows 8: Start** (Бастау) экранының бос аймағын тінтуірдің оң жағымен басып, қолданба жолағында **All Apps** (Барлық қолданбалар) тармағын, одан кейін принтер атын таңдаңыз.
 - **Windows 7, Windows Vista және Windows XP:** компьютер жұмыс үстелінен **Start** (Бастау) түймесін басып, **All Programs** (Барлық бағдарламалар) опциясын таңдап, **HP** түймесін басып, принтер қалтасын, одан кейін принтер аты бар белгішені таңдаңыз да, **HP Printer Assistant** (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.
- ә. HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірінен **Print** (Басып шығару) опциясын, одан кейін **HP Device Toolbox** (HP құрылғысының құралдар тақтасы) опциясын таңдаңыз.
- 2. System (Жүйе)** жиекбелгісін, одан кейін **Supply Settings (Жабдық параметрлері)** сілтемесін басыңыз.
- 3. Paper Setup** (Қағаз параметрлері) аймағында дұрыс төмен картридж параметрлерін таңдаңыз.
- Принтерді картридж өте төмен деңгейде екенін ескертетін, бірақ басып шығаруды жалғастыратын етіп орнату үшін **Continue** (Жалғастыру) опциясын таңдаңыз.
 - Принтерді картриджді ауыстырғанша басып шығаруды тоқтататын етіп орнату үшін **Stop** (Тоқтату) опциясын таңдаңыз.
 - Принтерді басып шығаруды тоқтататын және картриджді ауыстыруға кеңес беретін етіп орнату үшін **Prompt** (Ұсыну) опциясын таңдаңыз. Ұсынысты қабылдап, басып шығаруды жалғастыруға болады. Бұл принтердегі пайдаланушы өзгерте алатын опция — «Prompt to Remind Me in 100 pages, 200 pages, 300 pages, 400 pages, or never» (100 беттен, 200 беттен, 300 беттен, 400 беттен кейін есіме салу немесе ешқашан есіме салмау). Бұл опция пайдаланушы ыңғайлылығы үшін қамтамасыз етілген және осы беттердің қанағаттандырылғы сапамен басылып шығатынын білдірмейді.

2 жолды және сенсорлық экранды басқару тақтасы:

1. Принтердің басқару панелінде **Setup** (Орнату) мәзірін ашыңыз.
2. Мына мәзірлерді ашыңыз:
 - **Жүйе параметрі.**
 - **Жабдық параметрлері**
 - **Black Cartridge** (Қара картридж) немесе **Color Cartridges** (Түсті картридждер)
 - **Өте төмен параметрі**
3. Келесі берілген опциялардың бірін таңдаңыз:
 - Принтерді картридж өте төмен деңгейде екенін ескертетін, бірақ басып шығаруды жалғастыратын етіп орнату үшін **Continue** (Жалғастыру) опциясын таңдаңыз.
 - Принтерді картриджді ауыстырғанша басып шығаруды тоқтататын етіп орнату үшін **Stop** (Тоқтату) опциясын таңдаңыз.
 - Принтерді басып шығаруды тоқтататын және картриджді ауыстыруға кеңес беретін етіп орнату үшін **Prompt** (Ұсыну) опциясын таңдаңыз. Ұсынысты қабылдап, басып шығаруды жалғастыруға болады. Бұл принтердегі пайдаланушы өзгерте алатын опция — «Prompt to

Remind Me in 100 pages, 200 pages, 300 pages, 400 pages, or never» (100 беттен, 200 беттен, 300 беттен, 400 беттен кейін есіме салу немесе ешқашан есіме салмау). Бұл опция пайдаланушы ыңғайлылығы үшін қамтамасыз етілген және осы беттердің қанағаттандырылғы сапамен басылып шығатынын білдірмейді.

Факс мүмкіндігі бар принтерлер үшін

Принтер **Stop** (Тоқтату) немесе **Prompt** (Сұрау) параметріне орнатылған болса, принтер басып шығаруды жалғастырғанда кейбір факстардың басып шығарылмау қаупі бар. Принтер күтіп тұрғанда, принтер жад сыйдыра алатыннан көбірек факс алғанда, осы орын алады.

Картридж үшін **Continue** (Жалғастыру) опциясын таңдасаңыз, принтер Very Low (Өте төмен) шегінен асқанда, факстарды үзіліссіз басып шығара алады, бірақ баспа сапасы нашарлауы мүмкін.

Жабдықтарына тапсырыс беру

Жабдықтар мен қағазға тапсырыс беру	www.hp.com/go/suresupply
Қызмет көрсету орталығы немесе қолдау көрсетуші провайдерлер арқылы тапсырыс беру	HP өкілетті қызмет көрсету орталығымен немесе қолдау көрсетуші провайдермен хабарласыңыз.
HP енгізілген веб-сервері (EWS) арқылы тапсырыс беру	Кіру үшін компьютерде қолдау көрсетілетін веб-шолғыштағы мекенжай/URL жолағына принтердің IP мекенжайын немесе хост атауын енгізіңіз. EWS құрамында HP SureSupply веб-сайтына сілтеме бар, ол түпнұсқа HP жабдықтарын сатып алу опцияларын береді.

Өнім қағазды алмайды немесе қате алады

Кіріспе

Келесі шешімдер науадан қағазды алу немесе бірден бірнеше парақты алу бойынша мәселелерді шешуге көмектеседі. Осы жағдайлардың бірі қағаз кептілістеріне әкелуі мүмкін.

- [Принтер қағазды тартып алмайды](#)
- [Принтер бірнеше қағаз парақтарын тартып алады](#)
- [Құжатты беру құрылғысында кептелістер, ығыс кету немесе қағаздың бірнеше парақтарын алу туындаса](#)
- [Құжат бергіштің көтеру ролигі мен бөлу төсемін тазалаңыз](#)

Принтер қағазды тартып алмайды

Егер принтер науадан қағазды тартып алмаса, осы шешімдерді орындаңыз.

1. Принтерді ашып, кептелген парақтарды шығарып алыңыз. Принтер ішінде қағаздың жыртылған қалдықтары қалмағанын тексеріңіз.
2. Тапсырма үшін науаға дұрыс қағаз өлшемін салыңыз.
3. Принтердің басқару панелінде қағаз өлшемі мен түрінің дұрыс салынғанын тексеріңіз.
4. Науадағы қағаз бағыттағыштары қағаздың өлшеміне қарай дұрыс реттелгенін тексеріңіз. Бағыттауыштарды науадағы тиісті ойықтарына келтіріңіз. Науа бағыттауышындағы көрсеткі науадағы таңбамен бірдей туралануы керек.




ЕСКЕРТПЕ: Қағаз жинағын қағаз бағыттауыштарымен қатты қыспаңыз. Оларды науадағы тістермен немесе белгілермен реттеңіз.

5. Бөлмедегі ылғалдылық осы принтердің техникалық талаптарына сай екенін және қағаз жабық орамда сақталғанын тексеріңіз. Қағаздарды құрғақ күйде сақтау үшін, көптеген қағаз бумалары ылғалға төзімді орамда сатылады.

Ылғалдылығы жоғары ортада буманың бетіндегі қағаз ылғалды сорып, толқындаған немесе қисық түрде болуы мүмкін. Егер осылай болса, қағаз бумасының бетіндегі 5-10 парақты алып тастаңыз.

Ылғалдылығы төмен ортада шамадан тыс статикалық қуатқа байланысты парақтардың бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Бұл жағдайда қағазды науадан алып, қағаздың екі шетін ұстап, U түрінде майыстырыңыз. Одан кейін U пішінін қайтару үшін шеттерін төмен айналдырыңыз. Енді, қағаз бумасының екі жағын ұстап, осы процесті қайталаңыз. Бұл процесс статикалық қуатты пайдаланбай-ақ парақтарды босатады. Қағаз жинағын науаға қайта салмас бұрын, оны үстел үстінде түзетіп алыңыз.

Сурет 9-1 Қағаз жинағын майыстыру әдісі

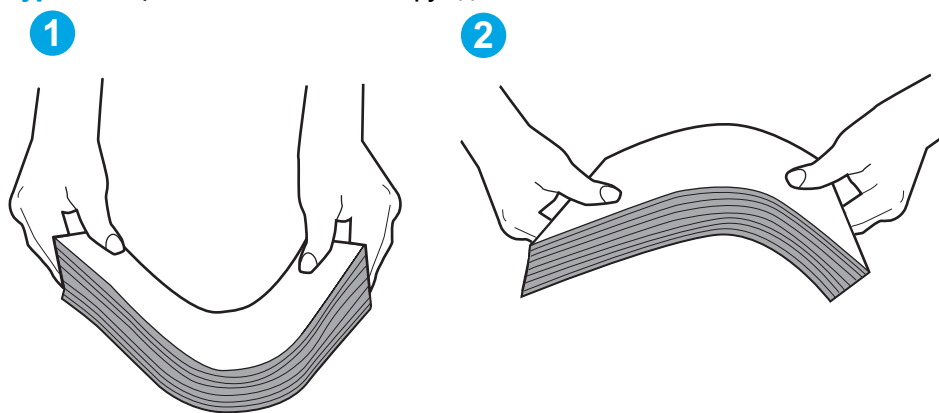

6. Қағазды қолмен беру сұралған экран көрсетіліп тұрғанын көру үшін принтердің басқару панелін тексеріңіз. Қағаз салып, жалғастырыңыз.
7. Науаның жоғарғы жағындағы шығыршықтарда дақтар бар. Жылы сумен дымқылданған түксіз матамен тазартыңыз. Егер мүмкін болса, дистилденген суды пайдаланыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ: Суды принтерге тікелей шашпаңыз. Оның орнына, суды шүберекке бүркіп немесе шүберекті суға малып, роликтерді тазартпас бұрын оны сығыңыз.


Принтер бірнеше қағаз парақтарын тартып алады

Егер принтер бірнеше қағаз парақтарын науадан тартып алса, осы шешімдерді орындаңыз.

1. Науадан қағаздар жинағын жойыңыз және оны бүгіп, 180 градусқа бұрып, аударыңыз. *Қағазды желпімеу керек.* Науадағы қағаздар жинағын қайтып салыңыз.


📝 ЕСКЕРТПЕ: Қағазды желдету статикалық қуатты қажет етеді. Қағазды желдетудің орнына, қағаздар жинағының екі шетін ұстап, U түрінде майыстырыңыз. Одан кейін U пішінін қайтару үшін шеттерін төмен айналдырыңыз. Енді қағаз бумасының екі жағын ұстап, осы процесті қайталаңыз. Бұл процесс статикалық қуатты пайдаланбай-ақ парақтарды босатады. Қағаз жинағын науаға қайта салмас бұрын, оны үстел үстінде түзетіп алыңыз.

Сурет 9-2 Қағаз жинағын майыстыру әдісі

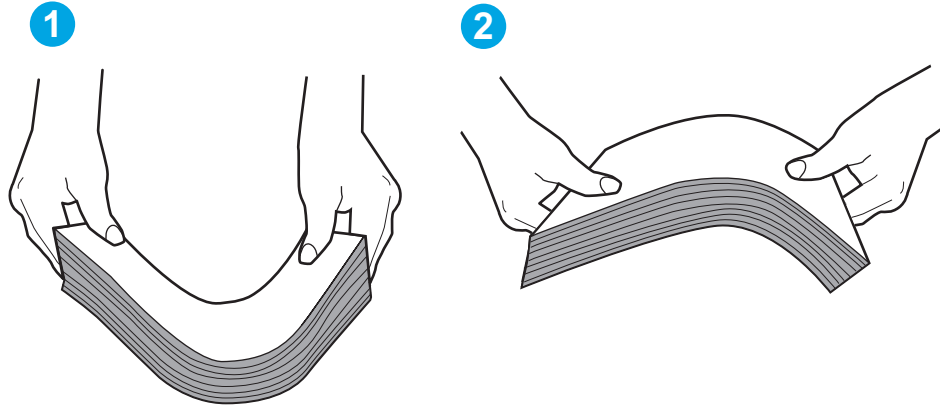


2. Бұл принтер үшін HP техникалық сипаттамаларына сай келетін қағазды ғана пайдаланыңыз.
 3. Бөлмедегі ылғалдылық осы принтердің техникалық талаптарына сай екенін және қағаз жабық орамда сақталғанын тексеріңіз. Қағаздарды құрғақ күйде сақтау үшін, көптеген қағаз бумалары ылғалға төзімді орамда сатылады.

Ылғалдылығы жоғары ортада буманың бетіндегі қағаз ылғалды сорып, толқындаған немесе қисық түрде болуы мүмкін. Егер осылай болса, қағаз бумасының бетіндегі 5-10 парақты алып тастаңыз.

Ылғалдылығы төмен ортада шамадан тыс статикалық қуатқа байланысты парақтардың бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Бұл жағдайда қағазды науадан алып, қағаздар жинағын жоғарыда көрсетілгендей майыстырыңыз.
 4. Мыжылмаған, бүгілмеген немесе бүлінбеген қағазды пайдаланыңыз. Егер қажет болса, басқа бумадағы қағазды пайдаланыңыз.
 5. Науа ішіндегі қағаздар жинағының биіктігіне арналған белгілерді тексере отырып, науа шамадан тыс толтырылмағанына көз жеткізіңіз. Егер науа шамадан тыс толған болса, науадан қағаздар жинағын шығарыңыз, жинақты тікейтіп, науаға кейбір қағаздарды қайта салыңыз.
 6. Науадағы қағаз бағыттағыштары қағаздың өлшеміне қарай дұрыс реттелгенін тексеріңіз. Бағыттауыштарды науадағы тиісті ойықтарына келтіріңіз. Науа бағыттауышындағы көрсеткі науадағы таңбамен бірдей туралануы керек.
-
-  **ЕСКЕРТПЕ:** Қағаз жинағын қағаз бағыттауыштарымен қатты қыспаңыз. Оларды науадағы таңбалармен немесе белгілермен реттеңіз.
-
7. Басып шығару ортасы ұсынылған спецификацияларда болатынын тексеріңіз.

Құжатты беру құрылғысында кептелістер, ығыс кету немесе қағаздың бірнеше парақтарын алу туындаса

 **ЕСКЕРТПЕ:** Бұл ақпарат тек көп функциялы принтерлерге қатысты.


- Түпнұсқада алынып тасталуы қажет қапсырмалар мен өзіндік жабыстыру жазбалары сияқты бір нәрсе болуы мүмкін.
- Барлық шығыршықтардың орнында болуын және құжатты беру құрылғысы қақпағының жабық болуын тексеріңіз.
- Жоғарғы құжатты беру құрылғысы қақпағының жабық екенін тексеріңіз.

- Беттердің дұрыс орналастырылмаған болуы мүмкін. Беттерді түзетіп, буманы ортаға орналастыру үшін қағаз бағыттауыштарын сәйкестендіріңіз.
- Қағаз бағыттауыштары дұрыс жұмыс істеуі үшін қағаз бумасының бүйірлеріне тиіп тұруы қажет. Қағаз бумасының түзу және бағыттауыштардың қағаз бумасы бойымен орналастырылғанын тексеріңіз.
- Құжатты беру құрылғысының кіріс науасы немесе шығыс науасы беттердің ең үлкен санынан көп бетті қамтуы мүмкін. Қағаз бумасының төмендегі кіріс науасындағы бағыттауыштарға сәйкес келетінін тексеріңіз және шығыс науасынан беттерді алып тастаңыз.
- Қағаз жолында ешбір қағаздың бөліктерінің, қапсырмалардың, қағаз қыстырғыштарының немесе басқа қалдықтардың болмауын тексеріңіз.
- Құжатты беру құрылғысының шығыршықтары мен бөлуші төсемесін тазалаңыз. Қысылған ауаны қолданыңыз немесе жылы сумен дымқылданған түксіз матаны қолданып тазартыңыз. Дұрыс жүктемеу әлі де туындаса, шығыршықтарды тазалаңыз.
- Принтердің басқару панеліндегі негізгі экранда **Supplies** (Жабдықтар) тармағына барып, оны түртіңіз. Құжатты беру құрылғысы жинағының күйін тексеріп, қажет болса, ауыстырыңыз.

Құжат бергіштің көтеру ролигі мен бөлу төсемін тазалаңыз


Құжат бергіште кептелістер немесе бір мезетте бірнеше парақтың алынуы сияқты қағаз салу ақаулықтары туындаса, құжат бергішінің роликтері мен бөлу төсемесін тазалаңыз.

1. Құжат бергіштің өтпелі қақпағын ашыңыз.

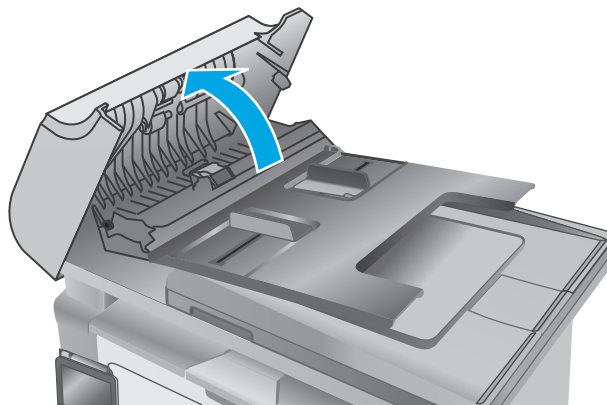


2. Екі желімді білікті және бөлуші төсемені тазалау үшін ылғалды, қылшықсыз сүлгіні қолданыңыз.

ЕСКЕРТУ: Принтердің кез келген бөлігін тазалау барысында абразивті заттарды, ацетонды, бензинді, аммиакты көміртек тетрахлоридін пайдаланбаңыз; олар принтерді зақымдауы мүмкін. Сұйықтықтарды тікелей шыныға немесе үстелге қоймаңыз. Олар астына төгіліп, принтерді зақымдауы мүмкін.

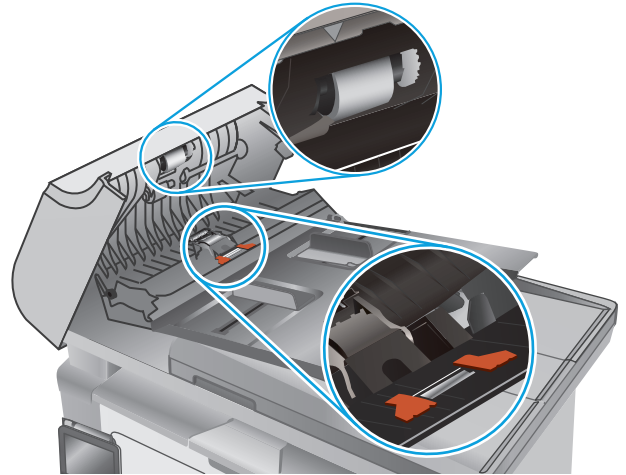

3. Құжат бергіштің өтпелі қақпағын жабыңыз.

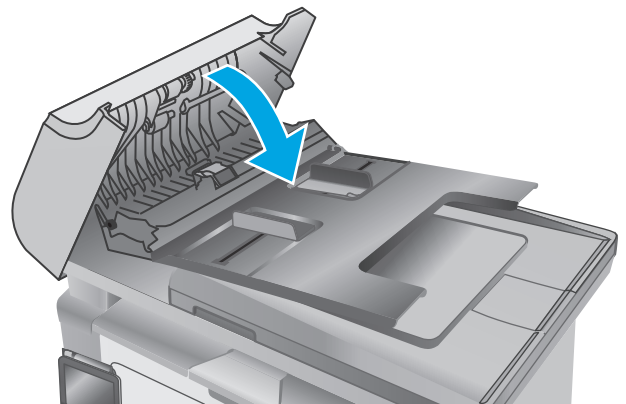


Кептелген қағаздарды шығару

Кіріспе

Келесі ақпаратта өнімнен қағаз кептелістерін жоюға қатысты нұсқаулар бар.

- [Кептелген қағаз орындары](#)
- [Қағаз кептелістері жиі немесе қайта-қайта орын ала бере ме?](#)
- [Кіріс науасындағы кептелген қағаздарды шығару](#)
- [Тонер картриджінің аумағындағы кептелген қағаздарды тазалау](#)
- [Шығыс қалтасындағы кептелген қағаздарды тазалау](#)
- [Құжат бергіштегі кептелген қағаздарды алып тастау \(тек құжат бергіш функциясы бар үлгілер\)](#)

Кептелген қағаз орындары

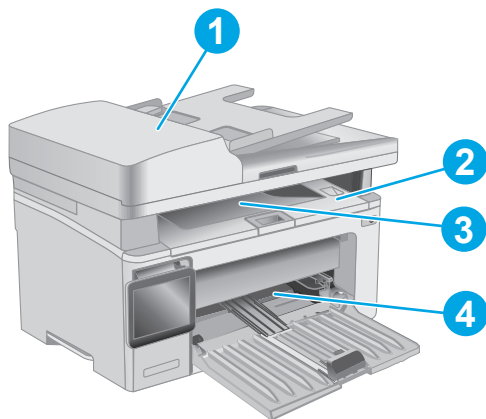


1	Құжат беру құралы
2	Баспа картриджі бөлімі
3	Шығару науасы
4	Кіріс науасы

Қағаз кептелістері жиі немесе қайта-қайта орын ала бере ме?

Жиі қағаз кептелістері мәселелерін шешу үшін мына қадамдарды орындаңыз. Егер бірінші қадам мәселені шешпесе, мәселе шешілгенше келесі қадамды жалғастырыңыз.



ЕСКЕРТПЕ: Қадамдар басқару панелінің түріне байланысты әртүрлі болады.

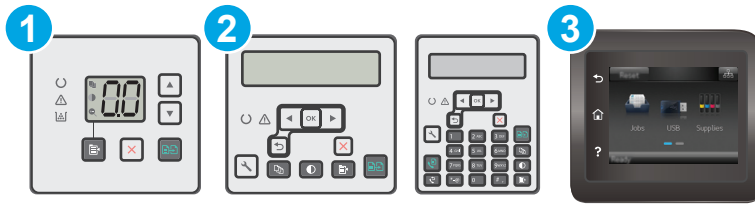

1	Жарық диодты басқару тақтасы
2	2 жолды басқару панелі
3	Сенсорлы экран басқару тақтасы

1. Егер принтерде қағаз кептелсе, кептелісті кетіріп, принтерді тексеру үшін конфигурация бетін басып шығарыңыз.
2. Принтердің басқару панелінде науаның дұрыс қағаз өлшемі мен түріне реттелгенін тексеріңіз. Қажет болса, қағаз параметрлерін реттеңіз.

Жарық диодты басқару тақталары:

- a. HP ендірілген веб-серверін (EWS) ашыңыз:
 - i. HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.
 - **Windows 8.1: Start** (Бастау) экранының төменгі сол жағындағы төмен көрсеткісін басып, принтер атын таңдаңыз.
 - **Windows 8: Start** (Бастау) экранының бос аймағын тінтуірдің оң жағымен басып, қолданба жолағында **All Apps** (Барлық қолданбалар) тармағын, одан кейін принтер атын таңдаңыз.
 - **Windows 7, Windows Vista және Windows XP:** компьютер жұмыс үстелінен **Start** (Бастау) түймесін басып, **All Programs** (Барлық бағдарламалар) опциясын таңдап, **HP** түймесін басып, принтер қалтасын, одан кейін принтер аты бар белгішені таңдаңыз да, **HP Printer Assistant** (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.
 - ii. HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірінен **Print** (Басып шығару) опциясын, одан кейін **HP Device Toolbox** (HP құрылғысының құралдар тақтасы) опциясын таңдаңыз.
- ә. **System (Жүйе)** жиекбелгісін, одан кейін **Paper Setup (Өнім орнату)** бетін басыңыз.
- б. Тізімнен науаны таңдаңыз.
- в. **Paper Type (Қағаз түрі)** параметрін, одан кейін науадағы қағаз түрінің атауын таңдаңыз.
- г. **Paper Size (Қағаз өлшемі)** параметрін, одан кейін науадағы қағаз өлшемінің атауын таңдаңыз.
- ғ. Өзгерістерді сақтау үшін **Apply** (Қолдану) түймесін басыңыз.

2 жолды және сенсорлық экранды басқару тақтасы:

- а. Принтердің басқару панелінде **Setup** (Орнату) мәзірін ашыңыз.
 - ә. Мына мәзірлерді ашыңыз:
 - **System Setup** (Жүйе параметрі)
 - **Paper Setup** (Қағаз параметрі)
 - б. Тізімнен науаны таңдаңыз.
 - в. **Paper Type** (Қағаз түрі) параметрін, одан кейін науадағы қағаз түрінің атауын таңдаңыз.
 - г. **Paper Size** (Қағаз өлшемі) параметрін, одан кейін науадағы қағаз өлшемінің атауын таңдаңыз.
3. Принтерді өшіріп, 30 секунд күтіңіз де, қайта қосыңыз.
 4. Принтер ішінен артық тонерді кетіру үшін тазалау бетін басып шығарыңыз.



Жарық диодты басқару тақталары:

- а. HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.
 - **Windows 8.1: Start** (Бастау) экранының төменгі сол жағындағы төмен көрсеткісін басып, принтер атын таңдаңыз.
 - **Windows 8: Start** (Бастау) экранының бос аймағын тінтуірдің оң жағымен басып, қолданба жолағында **All Apps** (Барлық қолданбалар) тармағын, одан кейін принтер атын таңдаңыз.
 - **Windows 7, Windows Vista және Windows XP:** компьютер жұмыс үстелінен **Start** (Бастау) түймесін басып, **All Programs** (Барлық бағдарламалар) опциясын таңдап, **HP** түймесін басып, принтер қалтасын, одан кейін принтер аты бар белгішені таңдаңыз да, **HP Printer Assistant** (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.
- ә. HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірінен **Print** (Басып шығару) опциясын, одан кейін **HP Device Toolbox** (HP құрылғысының құралдар тақтасы) опциясын таңдаңыз.
- б. **Systems** (Жүйелер) қойындысында **Service** (Қызмет) параметрін таңдаңыз.
- в. **Cleaning Mode** (Тазалау режимі) аймағында тазалау процесін бастау үшін **Start** (Бастау) түймесін басыңыз.

2 жолды және сенсорлық экранды басқару тақтасы:

- а. Принтердің басқару панелінде **Setup** (Орнату) мәзірін ашыңыз.
 - ә. **Service** (Қызмет) мәзірін ашыңыз.
 - б. **Cleaning Page** (Бетті тазалау) опциясын таңдаңыз.
 - в. Сұралғанда, хат немесе A4 пішімді қағаз салыңыз.
Процесс аяқталғанша күтіңіз. Басып шығарылатын бетті тастаңыз.
5. Принтерді тексеру үшін конфигурация бетін басып шығарыңыз.

Жарық диодты басқару тақталары:


- ▲ Дайын екенін көрсету  шамы жыпылықтай бастағанша көшіруді бастау  түймесін басып тұрыңыз да, оны босатыңыз.

2 жолды және сенсорлық экранды басқару тақтасы:


- Принтердің басқару панелінде **Setup** (Орнату) мәзірін ашыңыз.
- Reports** (Есептер) мәзірін ашыңыз.
- Configuration Report** (Конфигурация есебі) опциясын таңдаңыз.

Бұл қадамдардың ешбірі мәселені шешпесе, принтерді жөндеу керек болуы мүмкін. HP тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.


Кіріс науасындағы кептелген қағаздарды шығару

Қағаз кептелгенде жарық диодты басқару тақтасында назар аударыңыз  шамы қайта-қайта жыпылықтайды және кептелгені туралы хабар 2-жолмен сенсорлы басқару панельдерінде көрсетіледі.

1. Кіріс науасынан артық қағазды алып тастаңыз.

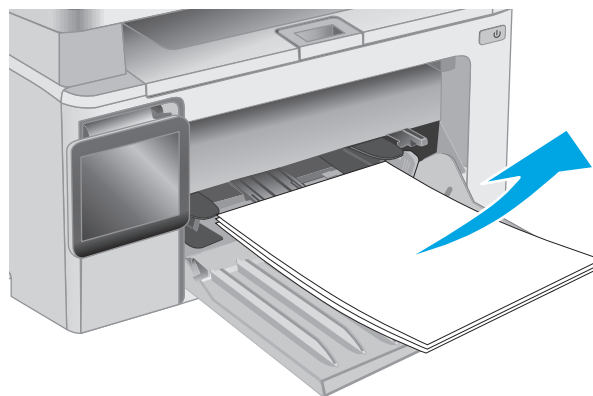


2. Сканер жинағын көтеріп, үстіндегі қақпағын ашыңыз.

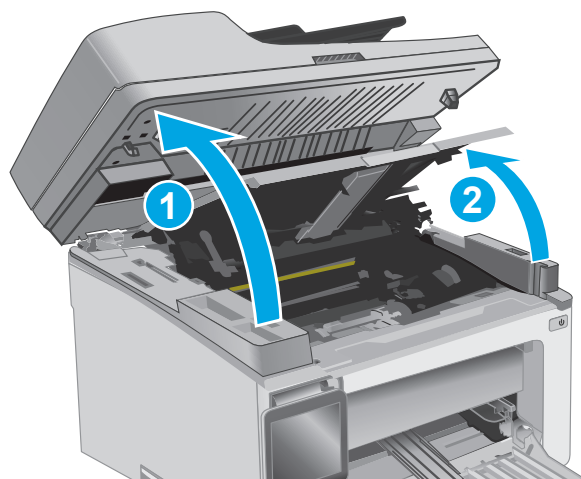


3. Тонер картриджін алып тастаңыз.


ЕСКЕРТПЕ: М133-М134 үлгілері: жаңа принтер барабаны мен тонер картриджін бір құрылғы ретінде шығарыңыз.

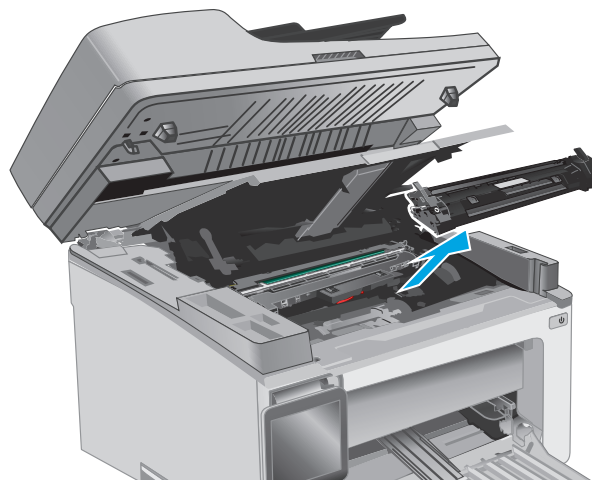


4. Принтер барабанын шығарыңыз.

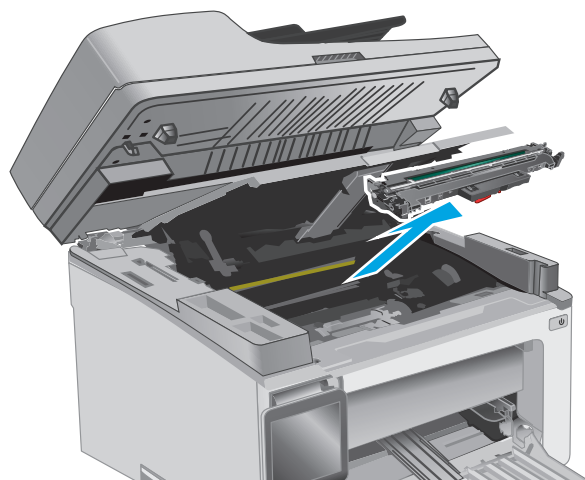

5. Кіріс науа аумағында барлық көрінетін кептелген қағазды алыңыз. Қағазды жыртып алмау үшін кептелген қағазды екі қолмен шығарыңыз.

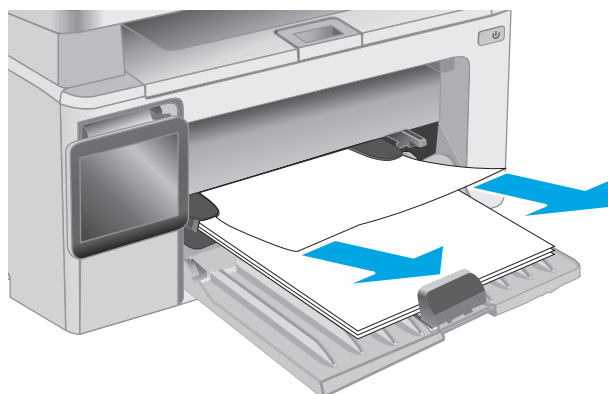


6. Тонер картриджі аумағынан кептелген қағазды алыңыз. Қағазды жыртып алмау үшін кептелген қағазды екі қолмен шығарыңыз.

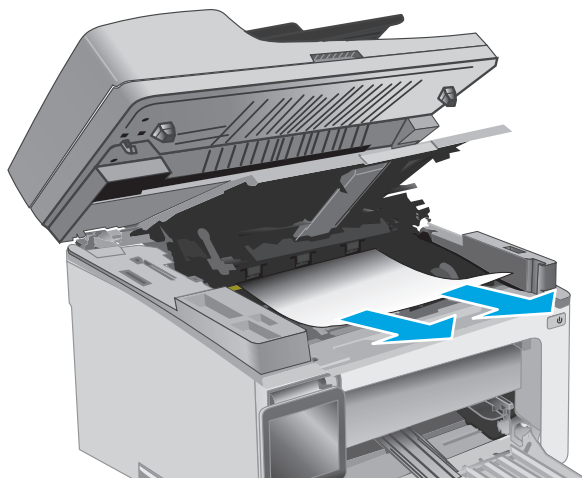


7. Жаңа принтер барабанын құрылғыға салыңыз.


ЕСКЕРТПЕ: М133-М134 үлгілері: жаңа принтер барабаны мен тонер картриджін бір құрылғы ретінде орнатыңыз.

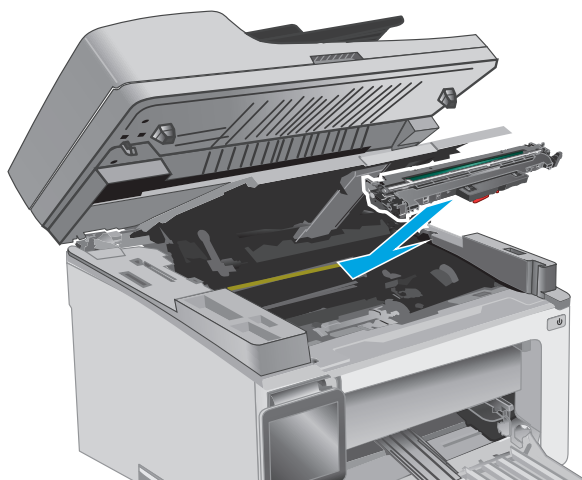


8. Тонер картриджін салыңыз.

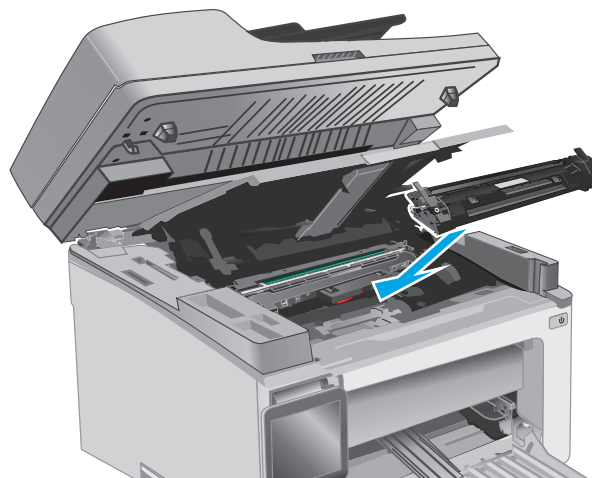


9. Үстіндегі қақпақты жауып, сканер жинағын төмен түсіріңіз.

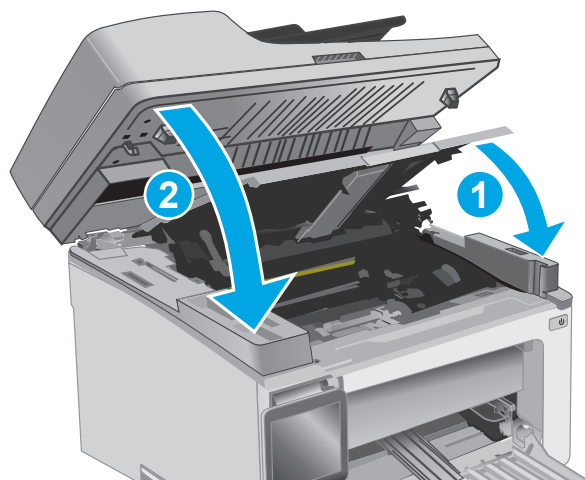

Тонер картриджінің аумағындағы кептелген қағаздарды тазалау


Қағаз кептелгенде жарық диодты басқару тақтасында назар аударыңыз  шамы қайта-қайта жыпылықтайды және кептелгені туралы хабар 2-жолмен сенсорлы басқару панельдерінде көрсетіледі.

1. Сканер жинағын көтеріп, үстіндегі қақпағын ашыңыз.

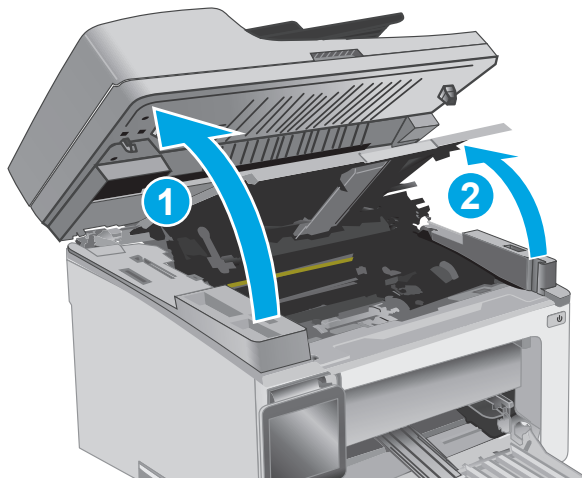


2. Тонер картриджін алып тастаңыз.


ЕСКЕРТПЕ: М133-М134 үлгілері: жаңа принтер барабаны мен тонер картриджін бір құрылғы ретінде шығарыңыз.

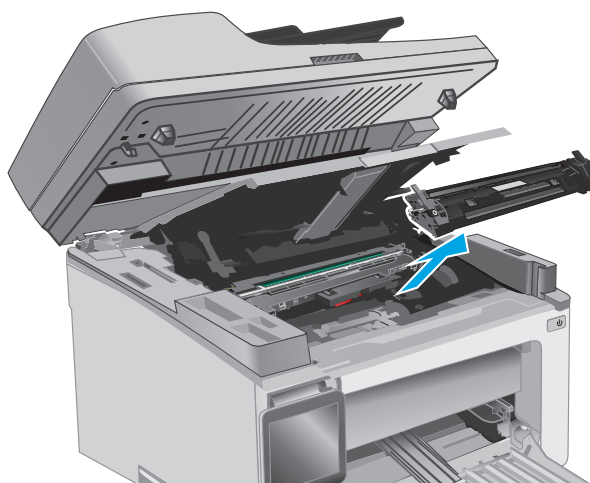

3. Принтер барабанын шығарыңыз.

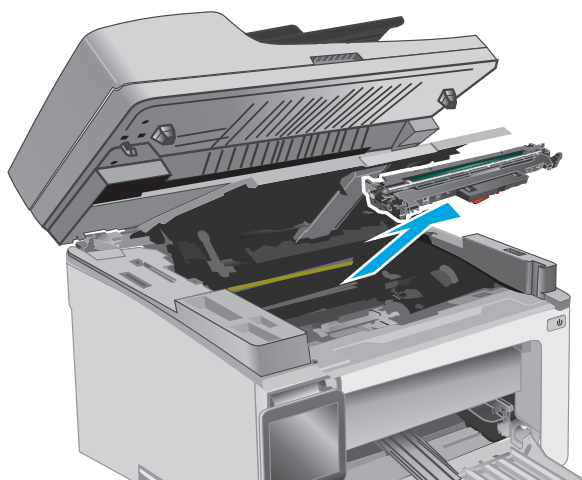


4. Тонер картриджі аумағынан кептелген қағазды алыңыз. Қағазды жыртып алмау үшін кептелген қағазды алу үшін екі қолды да пайдаланыңыз.

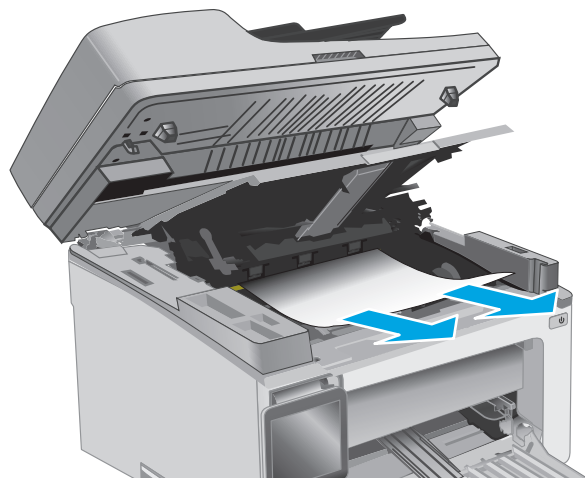


5. Жаңа принтер барабанын құрылғыға салыңыз.


ЕСКЕРТПЕ: М133-М134 үлгілері: жаңа принтер барабаны мен тонер картриджін бір құрылғы ретінде орнатыңыз.

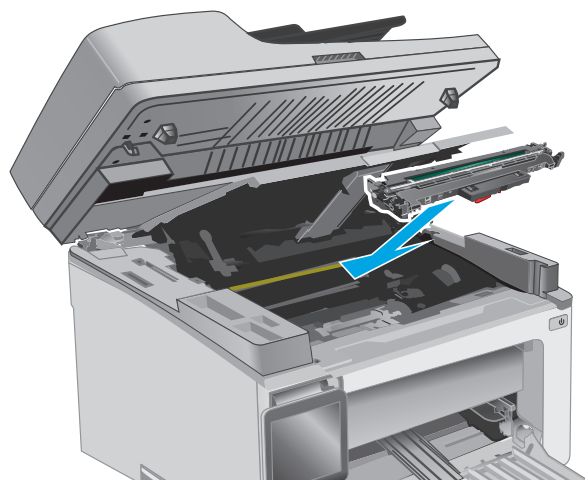

6. Тонер картриджін салыңыз.

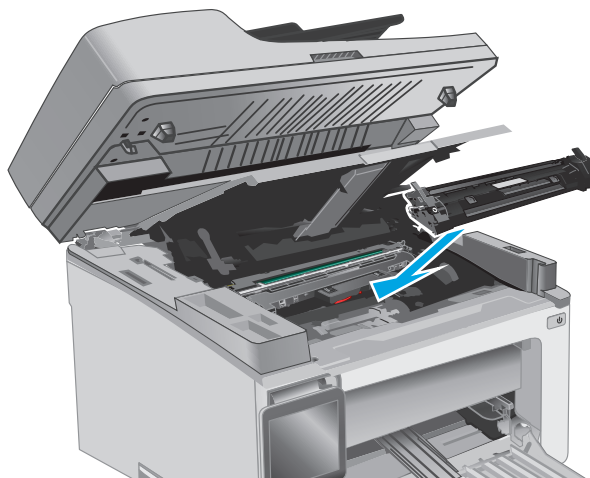


7. Үстіндегі қақпақты жауып, сканер жинағын төмен түсіріңіз.

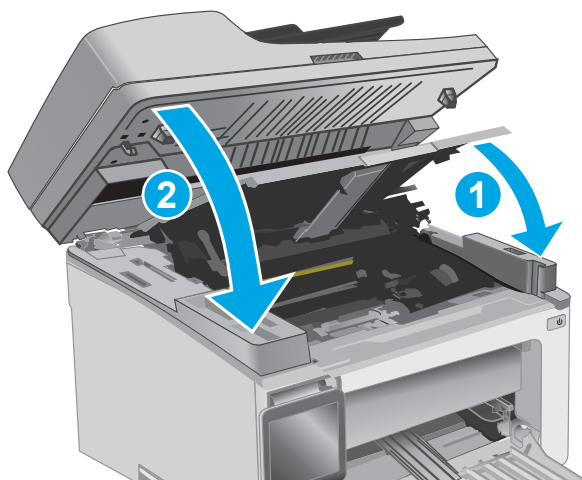


Шығыс қалтасындағы кептелген қағаздарды тазалау

Қағаз кептелгенде жарық диодты басқару тақтасында назар аударыңыз \triangle шамы қайта-қайта жыпылықтайды және кептелгені туралы хабар 2-жолмен сенсорлы басқару панельдерінде көрсетіледі.

1. Шығыс қалтасының аумағынан көрінетін кептелген қағазды алыңыз. Қағазды жыртып алмау үшін кептелген қағазды екі қолмен шығарыңыз.

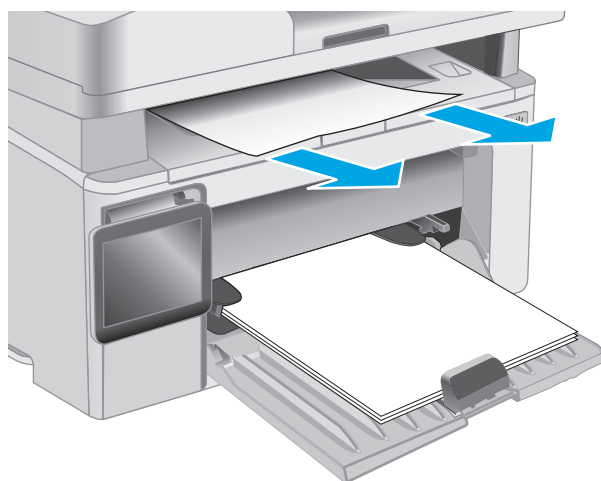


2. Сканер жинағын көтеріп, үстіндегі қақпағын ашыңыз.

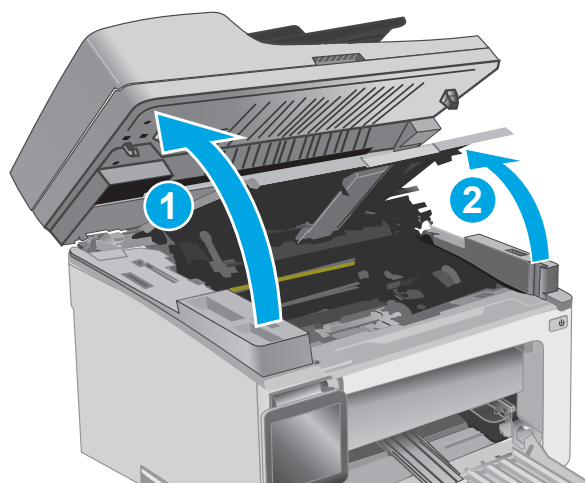


3. Тонер картриджді алып тастаңыз.


ЕСКЕРТПЕ: M133-M134 үлгілері: жаңа принтер барабаны мен тонер картриджді бір құрылғы ретінде шығарыңыз.

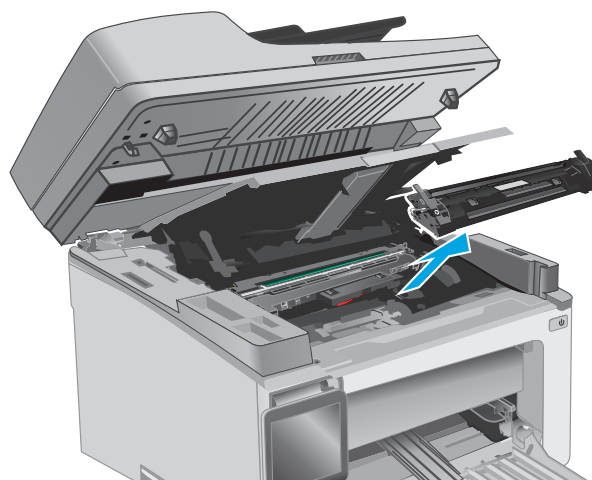

4. Принтер барабанын шығарыңыз.

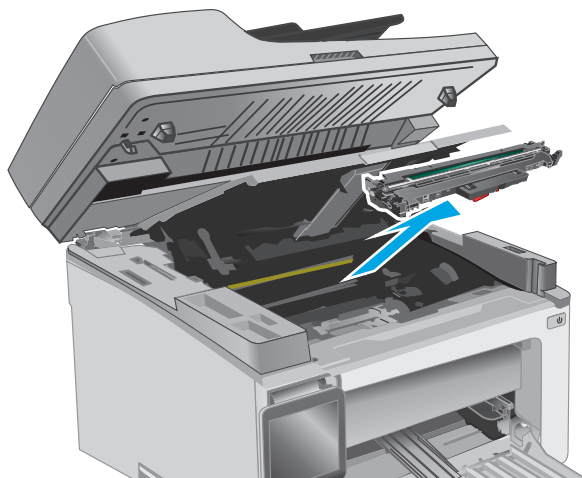


5. Тонер картриджі аумағынан кептелген қағазды алыңыз.

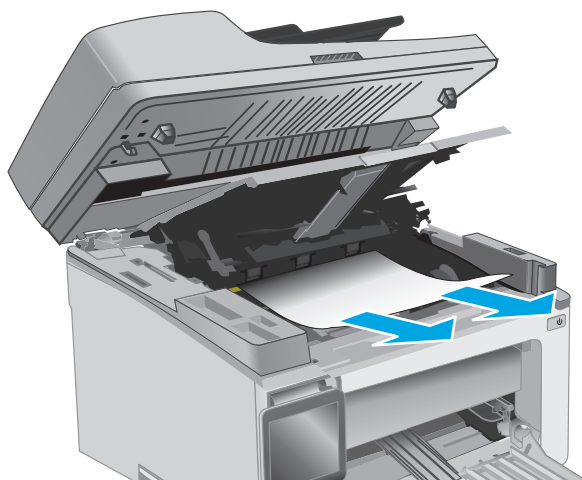


6. Жаңа принтер барабанын құрылғыға салыңыз.


ЕСКЕРТПЕ: М133-М134 үлгілері: жаңа принтер барабаны мен тонер картриджін бір құрылғы ретінде орнатыңыз.

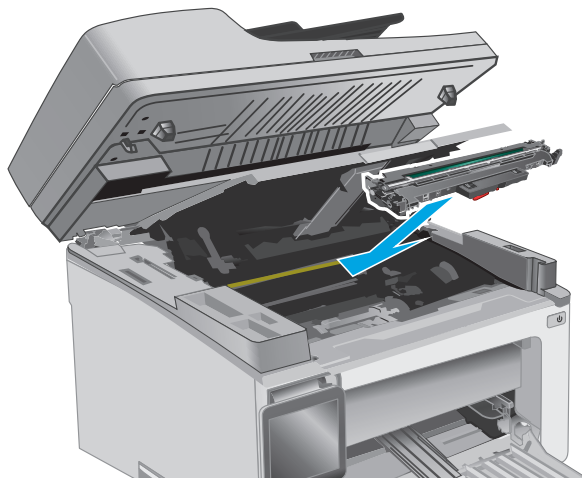

7. Тонер картриджін салыңыз.

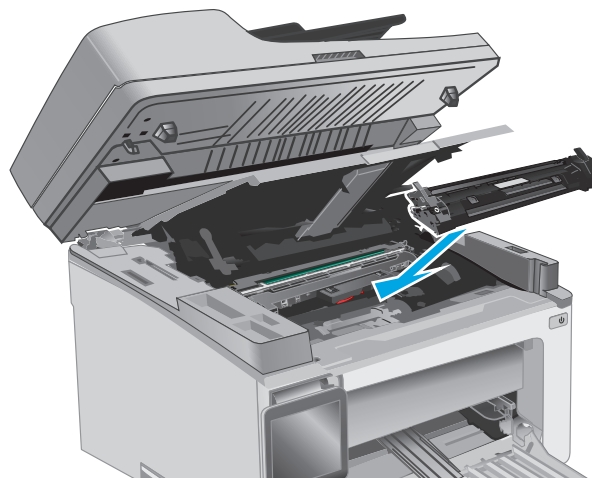

8. Үстіндегі қақпақты жауып, сканер жинағын төмен түсіріңіз.

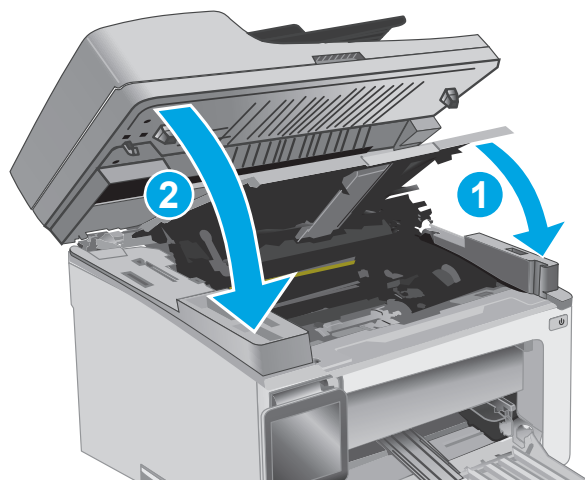


Құжат бергіштегі кептелген қағаздарды алып тастау (тек құжат бергіш функциясы бар үлгілер)


Қағаз кептелген кезде принтердің басқару панелінде хабарлама шығады.

1. Құжат бергіштің кіріс науасынан артық қағазды алыңыз.


2. Кіріс науа аумағында көрінетін барлық кептелген қағазды алыңыз. Қағазды жыртып алмау үшін кептелген қағазды алу үшін екі қолды да пайдаланыңыз.

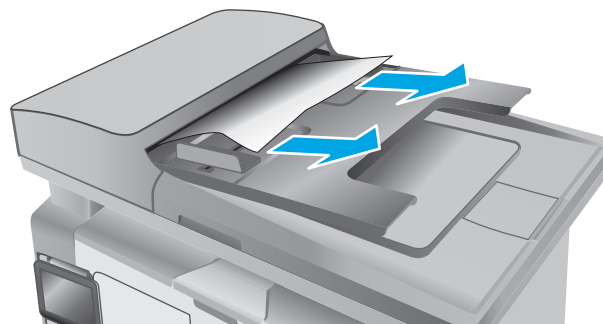


3. Құжат бергіштегі кептеліске қол жеткізу қақпағын көтеріңіз.

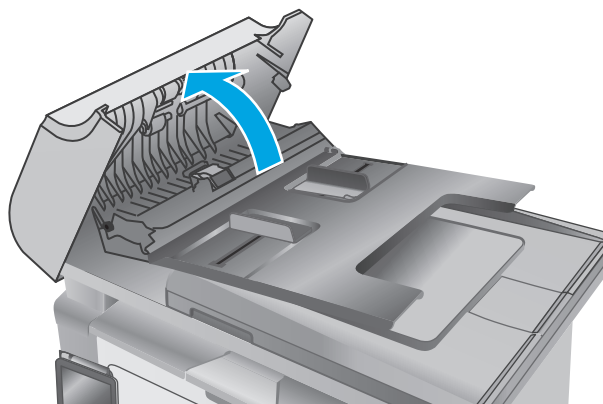

4. Кептелген қағазды алып тастаңыз.

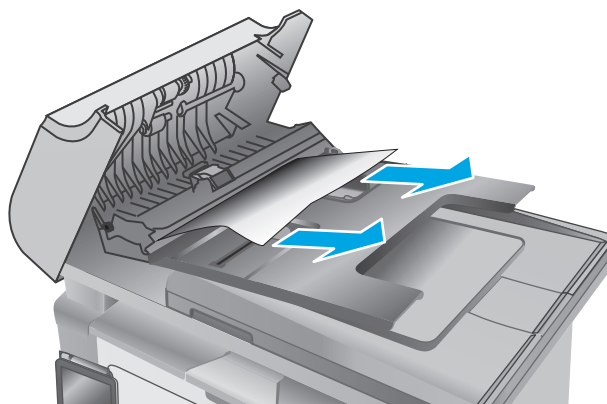


5. Кептеліске қол жеткізу қақпағын жабыңыз.

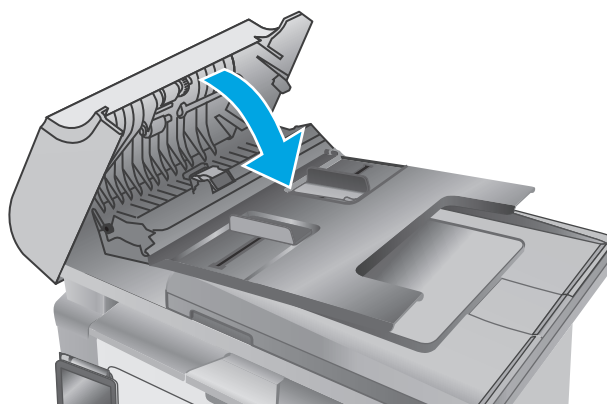


Автоматты құжат бергіштің қосымша пленка жинағын тазалау

Уақыт өте келе дақтар автоматты құжат бергіштің айнек жолағы мен қосымша пленка жинағында дақтар жиналуы мүмкін, олар өнімділікке әсер етеді. Әйнек пен пленка жинағын тазалау үшін келесі әрекеттерді орындаңыз.


1. Сканер қақпағын ашып, автоматты құжат бергіштің қосымша пленка жинағын табыңыз.

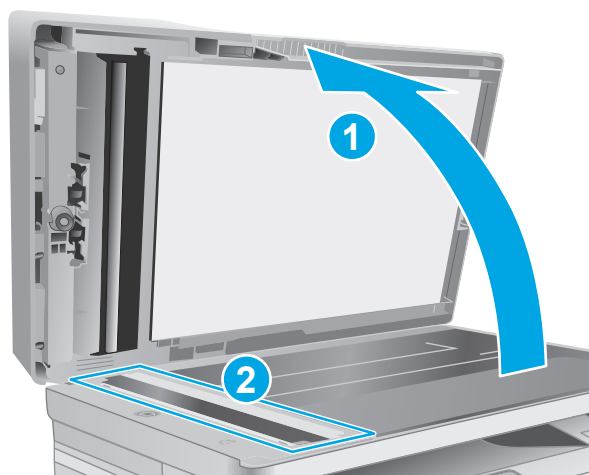

2. Пленка жинағын сканер корпусынан алыс ашу үшін екі слотты пайдаланыңыз.

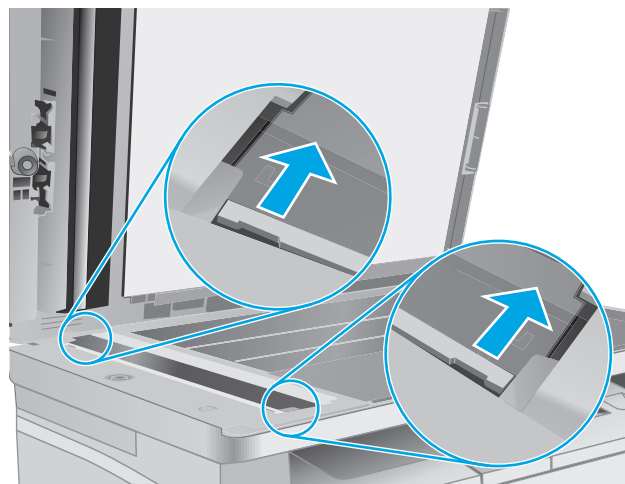


3. Шығарып алу үшін жинақты көрсетілген бағытта сырғытыңыз.

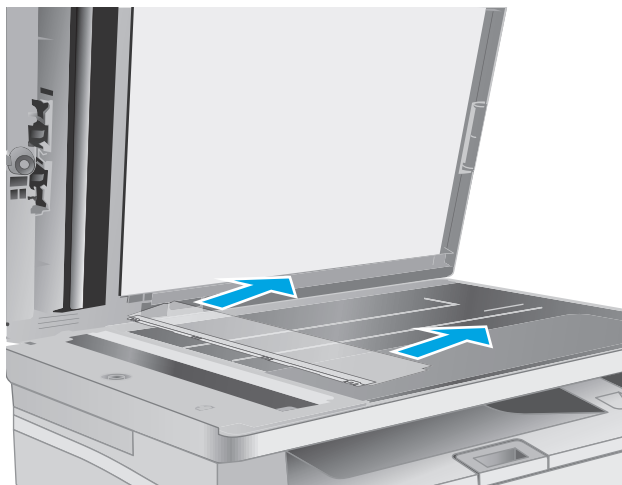


4. Әйнек жолағы мен пленка жинағын түксіз матамен тазалаңыз.

ЕСКЕРТУ: Принтердің кез келген бөлігін тазалау барысында абразивті заттарды, ацетонды, бензинді, аммиакты көміртек тетрахлоридін пайдаланбаңыз; олар принтерді зақымдауы мүмкін. Сұйықтықтарды тікелей шыныға немесе үстелге қоймаңыз. Олар астына төгіліп, принтерді зақымдауы мүмкін.

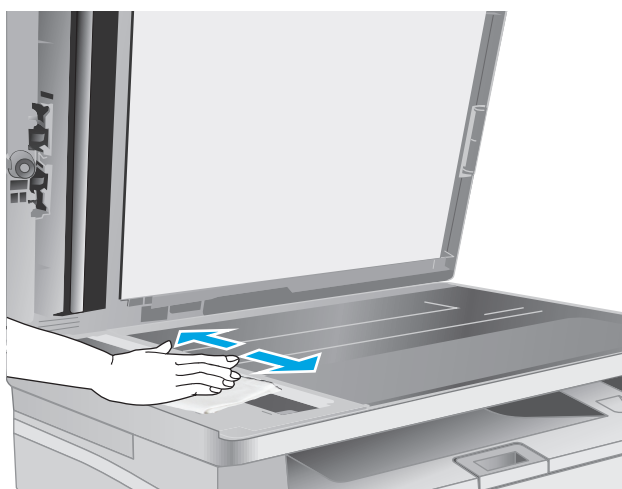

5. Пленка жинағын қайта орнатыңыз. Пленка сканер корпусының әр ұшындағы ілмектерге салынғанын тексеріңіз.

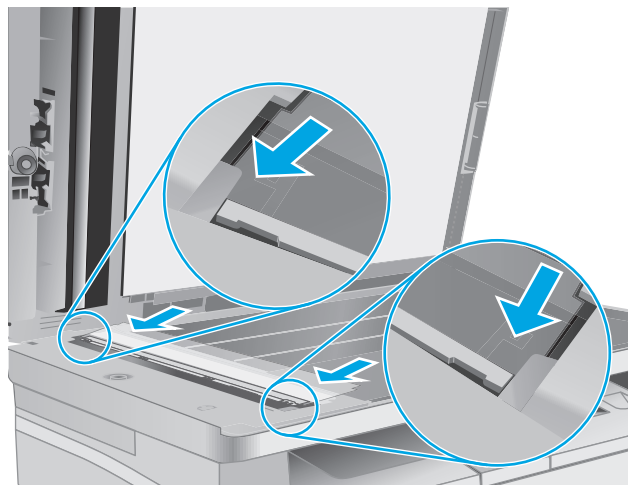

6. Сканер қақпағын жабыңыз.



Баспа сапасын жақсарту

Кіріспе

Егер принтерде баспа сапасы бойынша мәселелер болып жатса, мәселені шешу үшін келесі шешімдерді берілген ретпен қолданып көріңіз.

Әртүрлі бағдарламалық құралдан басып шығару

Басқа бағдарламалық құралдан басып шығарып көріңіз. Бет дұрыс басылып шықпаса, мәселе басып шығарып отырған бағдарламалық құралыңызға қатысты болып отыр.

Баспа тапсырмасы үшін қағаз түрінің параметрін тексеру

Қағаз түрінің параметрлерінде бағдарламадан басып шығарғанда жағылған жерлер, анық емес немесе күңгірт басып шығарылған жерлер, оралған қағаз, шашыраған тонер нүктелері, аз тонер немесе тонер сыртқа шыққан аймақтар бар-жоғын тексеріңіз.

Қағаз түрінің параметрін тексеру (Windows)

1. Бағдарламалық құралда **Print (Басып шығару)** опциясын таңдаңыз.
2. Принтерді таңдап, **Properties** (Сипаттар) немесе **Preferences** (Параметрлер) түймесін басыңыз.
3. **Paper/Quality** (Қағаз/Сапа) жиекбелгісін таңдаңыз.
4. **Media: (Баспа құрал:)** ашылмалы тізімінен дұрыс қағаз түрін таңдаңыз.
5. **Document Properties (Құжат сипаттары)** тілқатысу терезесін жабу үшін **OK** түймесін басыңыз. Тапсырманы басып шығару үшін **Print (Басып шығару)** тілқатысу терезесіндегі **OK** түймесін басыңыз.

Қағаз түрінің параметрін тексеру (OS X)


1. **File** (Файл) мәзірін басыңыз, сонан соң **Print (Басып шығару)** опциясын басыңыз.
2. **Printer** (Принтер) мәзірінен принтерді таңдаңыз.
3. Әдепкі бойынша принтер драйвері **Copies & Pages (Көшірмелер және беттер)** мәзірін көрсетеді. Мәзірлердің ашылмалы тізімін ашыңыз да, **Finishing (Аяқтау)** мәзірін басыңыз.
4. **Media type** (Баспа құрал түрі) ашылмалы тізімнен түрін таңдаңыз.
5. **Print (Басып шығару)** түймесін басыңыз.

Тонер картриджінің күйін тексеру

Тонер картридждерінде қалған шамамен қызмет мерзімін тексеру және қажет болса басқа ауыстыруға болатын техникалық қызмет көрсету бөліктерінің күйін тексеру үшін мына қадамдарды орындаңыз.



ЕСКЕРТПЕ: Қадамдар басқару панелінің түріне байланысты түрленеді.

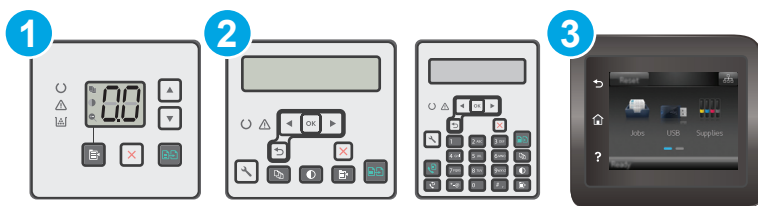

1	Жарық диодты басқару тақтасы
2	2 жолды басқару панелі
3	Сенсорлы экран басқару тақтасы

Бірінші қадам: Жабдықтар күйінің бетін басып шығару (Жарық диодты басқару тақтасы)

1. Дайын екенін көрсету шамы жыпылықтай бастағанша көшіруді бастау түймесін басып тұрыңыз.
2. Көшіруді бастау түймесін босатыңыз.

Жабдықтардың күйі беті принтердің конфигурация бетімен басып шығарылады.

Бірінші қадам: жабдықтар күйінің бетін басып шығару (2 жолды және сенсорлық экранды басқару тақталары)

1. Принтердің басқару панелінде **Setup** (Орнату) мәзірін ашыңыз.
2. **Reports** (Есептер) мәзірін ашыңыз.
3. **2-line control panels** (2 жолды басқару панельдері): **Supplies Status** (Жабдықтар күйі) мәзірін ашып, **OK** түймесін басыңыз, одан кейін **Print Supplies status page** (Жабдықтар күйінің бетін басып шығару) элементін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

Touchscreen control panels (Сенсорлы экранның басқару панельдері): **Supplies Status** (Жабдықтар күйі) мәзірін түртіңіз.

2-қадам: Жабдықтар күйін тексеру

1. Тонер картридждерінде қалған шамамен қызмет мерзімін және қажет болса басқа ауыстыруға болатын техникалық қызмет көрсету бөліктерінің күйін тексеру үшін жабдықтар күйі есебін қараңыз.

Басып шығару сапасының мәселелері шамаланған қызмет мерзімі аяқталатын тонер картриджін пайдаланғанда орын алуы мүмкін. Жабдық күйінің беті жабдық күйінің өте төмен екенін көрсетеді. HP жабдығы ең төменгі шегіне жеткенде, ол жабдыққа арналған HP бастапқы қорғау кепілдігі аяқталады.

Басып шығару сапасы жарамды деңгейде болса, тонер картриджін әзірше ауыстырудың қажеті жоқ. Баспа сапасы нашарлағанда, орнына салынатын баспа картриджін дайындап қойыңыз.

Тонер картриджін немесе басқа ауыстыруға болатын техникалық қызмет көрсету бөліктерін ауыстыру керектігін анықтасаңыз, жабдық күйінің беті түпнұсқа HP бөлігінің нөмірлерін көрсетеді.

2. Түпнұсқа HP картриджін пайдаланып жатқаныңызды көру үшін тексеріңіз.

Түпнұсқалық HP тонер картриджінде «HP» сөзі болады немесе HP логотипі болады. HP картридждерін анықтау туралы қосымша ақпаратты www.hp.com/go/learnaboutsupplies веб-сайтынан қараңыз.

Принтерді тазалау


Тазалағыш бетті басып шығару

Басып шығару процесінің барысында қағаз, тонер және шаң бөлшектері принтер ішінде жиналуы мүмкін және тонер дақтары немесе шашырауы, жағылу, жолақтар, сызықтар немесе қайталанатын таңбалар сияқты баспа сапасының мәселелерін тудыруы мүмкін.

Тазалағыш бетті басып шығару үшін төмендегі іс рәсімін пайдаланыңыз.



ЕСКЕРТПЕ: Қадамдар басқару панелінің түріне байланысты түрленеді.

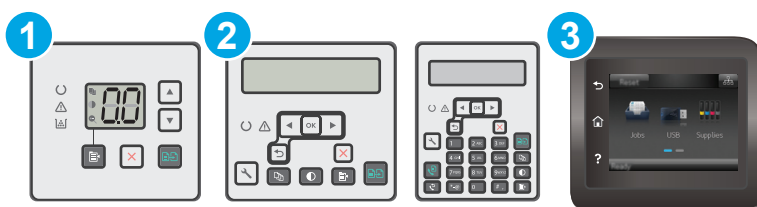

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Жарық диодты басқару тақтасы |
| 2 | 2 жолды басқару панелі |
| 3 | Сенсорлы экран басқару тақтасы |

Жарық диодты басқару тақталары:

1. HP ендірілген веб-серверін (EWS) ашыңыз:
 - a. HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.
 - **Windows 8.1: Start** (Бастау) экранының төменгі сол жағындағы төмен көрсеткісін басып, принтер атын таңдаңыз.
 - **Windows 8: Start** (Бастау) экранының бос аймағын тінтуірдің оң жағымен басып, қолданба жолағында **All Apps** (Барлық қолданбалар) тармағын, одан кейін принтер атын таңдаңыз.
 - **Windows 7, Windows Vista және Windows XP:** компьютер жұмыс үстелінен **Start** (Бастау) түймесін басып, **All Programs** (Барлық бағдарламалар) опциясын таңдап, **HP** түймесін

басып, принтер қалтасын, одан кейін принтер аты бар белгішені таңдаңыз да, **HP Printer Assistant** (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.

- ә. HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірінен **Print** (Басып шығару) опциясын, одан кейін **HP Device Toolbox** (HP құрылғысының құралдар тақтасы) опциясын таңдаңыз.
2. **System** (Жүйе) жиекбелгісін, одан кейін **Service** (Қызмет) бетін басыңыз.
3. **Cleaning Mode** (Тазалау режимі) аймағында тазалау процесін бастау үшін **Start** (Бастау) түймесін басыңыз.

2 жолды және сенсорлық экранды басқару тақтасы

1. Принтердің басқару панелінде **Setup** (Орнату) мәзірін ашыңыз.
2. Мына мәзірлерді ашыңыз:
 - Қызмет
 - Тазалау беті
3. Нұсқау берілгенде, кәдімгі Letter немесе A4 қағазын салып, **OK** түймесін басыңыз.

Принтердің басқару тақтасында **Cleaning** (Тазалау) туралы хабар көрсетіледі. Процесс аяқталғанша күтіңіз. Басып шығарылатын бетті тастаңыз.

Тонер картриджін және принтер барабанын көзбен қарап шығу

Әр тонер картриджін және принтер барабанын тексеру үшін мына қадамдарды орындаңыз.

1. Тонер картриджін және принтер барабанын принтерден шығарыңыз.
2. Жад микросхемасының бұзылмағанын тексеріңіз.
3. Жасып принтер барабанының бетін тексеріңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ: Принтер барабанын ұстамаңыз. Принтер барабанындағы саусақ іздері баспа сапасына кері әсер етеді.

4. Принтер барабанында кез келген сызықтар, саусақ іздері немесе басқа зақымдар байқалса, тонер картриджін және принтер барабанын ауыстырыңыз.
5. Тонер картриджін және принтер барабанын қайта орнатып, проблеманың шешілгеніне көз жеткізу үшін бірнеше бетті басып шығарыңыз.

Қағаз бен басып шығару ортасын тексеру

1-қадам: HP қағаз ерекшеліктеріне сай келетін қағазды пайдалану

Баспа сапасының ақаулықтарының кейбіреулері HP ерекшеліктеріне сай келмейтін қағазды пайдаланудан туындайды.

- Әрқашан осы принтер қолдау көрсететін қағаз түрін және салмағын қолданыңыз.
- Жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін қағаз сапасының жақсы екендігін және кесілмегенін, кертiк салынбағанын, жыртылмағанын, өте жұқа, шаң еместігін, мыжылмағанын, жарамсыз еместігін, қапсырмалардың жоқтығын және шеттерінің мыжылып немесе бүктеліп қалмағанын тексеріңіз.

- Бұрын басып шығарылмаған қағазды пайдаланыңыз.
- Жылтыр сияқты металды материалды қамтымайтын қағазды пайдаланыңыз.
- Лазерлі принтерлерге арналған қағаздарды пайдаланыңыз. Тек сиялы принтерлерде пайдалануға арналған қағазды пайдаланбаңыз.
- Тым қатты қағазды пайдаланбаңыз. Жалпы жұмсақ қағазды пайдалану ең жақсы басып шығару нәтижелерін береді.

2-қадам: Ортаны тексеру

Қоршаған орта баспа сапасына тікелей әсер етуі мүмкін және баспа сапасы немесе қағаз беру мәселелері туындауы мүмкін. Төмендегі шешімдерді орындап көріңіз:

- Принтерді ашық терезелер немесе желдеткіштер сияқты өтпе жел бар орындардан әрі жылжытыңыз.
- Принтердің сипаттамаларында көрсетілген тыс температураларға не ылғал жерлерге шығарылмауын қадағалаңыз.
- Принтерді шкаф сияқты қоршалған орынға қоймаңыз.
- Принтерді тегіс әрі қатты жерге орналастырыңыз.
- Принтердің желдеткіштерін бітейтін кез келген затты алып тастаңыз. Принтер жоғарғы жағымен қоса барлық жақтарында жақсы ауа ағынының болуын қажет етеді.
- Принтерді ауадағы радиоактивті заттардан, шаңнан, будан, майдан немесе өнімнің ішінде қалдық қалдыратын басқа элементтерден қорғаңыз.

Үнемдеу режимі параметрлерін тексеру

HP компаниясы EconoMode режимін үнемі пайдалануды ұсынбайды. EconoMode режимі үнемі пайдаланған жағдайда, тонер картриджіндегі механикалық бөліктер тонер жабдығынан ерте тозуы мүмкін. Баспа сапасы төмендей бастап, қанағаттанарлық болмаса, тонер картриджін ауыстырған жөн.



ЕСКЕРТПЕ: Бұл мүмкіндікті Windows жүйесінде PCL 6 принтер драйверімен пайдалануға болады. Сол драйверді пайдаланбаған жағдайда, бұл мүмкіндікті HP енгізілген веб-серверін пайдаланып қосуға болады.


Бүкіл бет тым күңгірт немесе тым ашық болса, мына қадамдарды орындаңыз.

1. Бағдарламалық құралда **Print (Басып шығару)** опциясын таңдаңыз.
2. Принтерді таңдап, **Properties (Сипаттар)** немесе **Preferences (Параметрлер)** түймесін басыңыз.
3. **Paper/Quality (Қағаз/сапа)** қойындысын басыңыз да, **Quality Settings (Сапа параметрлері)** аумағын таңдаңыз.
 - Бүкіл бет тым күңгірт болса, **EconoMode (Үнемдеу режимі)** параметрін таңдаңыз.
 - Бүкіл бет тым күңгірт болса, **FastRes 1200** параметрін таңдаңыз.
4. **Document Properties (Құжат сипаттары)** тілқатысу терезесін жабу үшін **OK** түймесін басыңыз. Тапсырманы басып шығару үшін **Print (Басып шығару)** тілқатысу терезесіндегі **OK** түймесін басыңыз.

Басып шығару тығыздығын реттеу

Басып шығару тығыздығын реттеу үшін келесі қадамдарды орындаңыз.

 **ЕСКЕРТПЕ:** Қадамдар басқару панелінің түріне байланысты түрленеді.

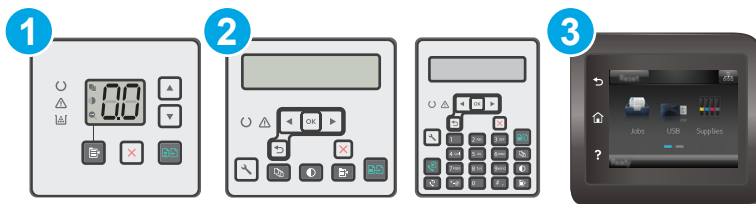

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Жарық диодты басқару тақтасы |
| 2 | 2 жолды басқару панелі |
| 3 | Сенсорлы экран басқару тақтасы |

Жарық диодты басқару тақталары:

- HP ендірілген веб-серверін (EWS) ашыңыз:
 - HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.
 - Windows 8.1: Start** (Бастау) экранының төменгі сол жағындағы төмен көрсеткісін басып, принтер атын таңдаңыз.
 - Windows 8: Start** (Бастау) экранының бос аймағын тінтуірдің оң жағымен басып, қолданба жолағында **All Apps** (Барлық қолданбалар) тармағын, одан кейін принтер атын таңдаңыз.
 - Windows 7, Windows Vista және Windows XP:** компьютер жұмыс үстелінен **Start** (Бастау) түймесін басып, **All Programs** (Барлық бағдарламалар) опциясын таңдап, **HP** түймесін басып, принтер қалтасын, одан кейін принтер аты бар белгішені таңдаңыз да, **HP Printer Assistant** (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.
 - HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірінен **Print** (Басып шығару) опциясын, одан кейін **HP Device Toolbox** (HP құрылғысының құралдар тақтасы) опциясын таңдаңыз.
- System** (Жүйе) жиекбелгісін басып, **Print Quality** (Басып шығару сапасы) бетін, одан кейін **Print Density** (Басып шығару тығыздығы) опциясын таңдаңыз.
- Дұрыс тығыздық параметрін таңдаңыз.
 - 1: өте ашық
 - 2: ашығырақ
 - 3: әдепкі
 - 4: күңгірттеу
 - 5: өте қою
- Apply** (Қолдану) түймесін басыңыз.

2 жолды және сенсорлық экранды басқару тақтасы:

1. Принтердің басқару панелінде **Setup** (Орнату) мәзірін ашыңыз.
2. Мына мәзірлерді ашыңыз:
 - **System Setup** (Жүйе параметрі)
 - **Print Density** (Басып шығару тығыздығы)
3. Дұрыс басып шығару тығыздығы параметрін таңдаңыз.
 - **1:** өте ашық
 - **2:** ашығырақ
 - **3:** әдепкі
 - **4:** күңгірттеу
 - **5:** өте қою

Кескінді көшіру және сканерлеу сапасын жақсарту

Кіріспе

Егер принтерде кескін сапасына байланысты мәселелер болып жатса, мәселені шешу үшін келесі шешімдерді берілген ретпен қолданып көріңіз.

- [Сканер әйнегіндегі кір мен дақтардың болмауын тексеру](#)
- [Қағаз параметрлерін тексеру](#)
- [Мәтіндер немесе суреттер үшін оңтайландыру](#)
- [Шетпен шетке көшіру](#)
- [Құжат бергіштің көтеру ролигі мен бөлу төсемін тазалаңыз](#)

Алдымен мына қарапайым қадамдарды орындап көріңіз:


- Құжаттарды автоматты беру құрылғысының орнына планшетті сканерді пайдаланыңыз.
- Жоғары сапалы түпнұсқаларды пайдаланыңыз.
- Құжаттарды автоматты беру құрылғысын пайдаланғанда анық емес немесе жылжып кеткен суреттерді болдырмау үшін қағаз бағыттағыштарын пайдаланып, бастапқы құжаттарды автоматты беру құрылғысына дұрыс жүктеңіз.

Егер мәселе әлі бар болса, мына қосымша шешімдерді қолданып көріңіз. Егер сонда да мәселе шешілмесе, қосымша шешімдерді «Баспа сапасын жақсарту» бөлімінен қараңыз.

Сканер әйнегіндегі кір мен дақтардың болмауын тексеру

Уақыт өте сканер әйнегі мен ақ пластмасса тірегінде дақтар жиналып, жұмысына әсер етуі мүмкін. Сканерді тазалау үшін келесі іс рәсімін пайдаланыңыз.

1. Принтерді өшіру үшін қуат түймесін басыңыз, одан кейін қуат кабелін электр розеткасынан ажыратыңыз.
2. Сканердің қақпағын ашыңыз.
3. Сканердің әйнегі мен ақ пластмасса тірегін абразивті емес тазартқыш сұйықтыққа батырылған жұмсақ шүберекпен немесе губкамен сүртіңіз.


 **ЕСКЕРТУ:** Принтердің кез келген бөлігін тазалау барысында абразивті заттарды, ацетонды, бензинді, аммиакты көміртек тетрагидридін пайдаланбаңыз; олар принтерді зақымдауы мүмкін. Сұйықтықтарды тікелей шыныға немесе үстелге қоймаңыз. Олар астына төгіліп, принтерді зақымдауы мүмкін.

4. Дақ түсірмес үшін шыныны немесе ақ пластмасса тіректі былғары немесе целлюлоза шүберекпен құрғатыңыз.
5. Қуат кабелін розеткаға жалғаңыз, содан кейін принтерді қосу үшін қуат түймесін басыңыз.

Қағаз параметрлерін тексеру



ЕСКЕРТПЕ: Қадамдар басқару панелінің түріне байланысты әртүрлі болады.

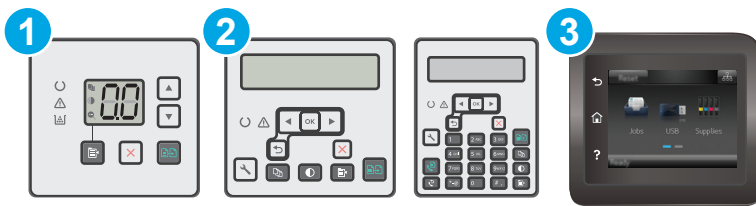


1	Жарық диодты басқару тақтасы
2	2 жолды басқару панелі
3	Сенсорлы экран басқару тақтасы


Жарық диодты басқару тақталары

1. HP ендірілген веб-серверін (EWS) ашыңыз:
 - а. HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.
 - **Windows 8.1: Start** (Бастау) экранының төменгі сол жағындағы төмен көрсеткісін басып, принтер атын таңдаңыз.
 - **Windows 8: Start** (Бастау) экранының бос аймағын тінтуірдің оң жағымен басып, қолданба жолағында **All Apps** (Барлық қолданбалар) тармағын, одан кейін принтер атын таңдаңыз.
 - **Windows 7, Windows Vista және Windows XP:** компьютер жұмыс үстелінен **Start** (Бастау) түймесін басып, **All Programs** (Барлық бағдарламалар) опциясын таңдап, **HP** түймесін басып, принтер қалтасын, одан кейін принтер аты бар белгішені таңдаңыз да, **HP Printer Assistant** (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.
 - ә. HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірінен **Print** (Басып шығару) опциясын, одан кейін **HP Device Toolbox** (HP құрылғысының құралдар тақтасы) опциясын таңдаңыз.
2. **Systems** (Жүйелер) қойындысында **Paper Setup** (Қағазды реттеу) параметрін таңдаңыз.
3. Қажетті параметрлерді өзгертіп, **Apply** (Қолдану) түймесін басыңыз.

СКД басқару тақталары


1. Принтердің басқару панелінде Setup (Орнату)  түймесін басыңыз.
2. Келесі мәзірлерді ашыңыз:
 - **Жүйе параметрі**
 - **Қағаз параметрі**
3. **Def. paper size** (**Қағаз өлшемін анықтау**) параметрін таңдаңыз.
4. Кіріс науадағы қағаз өлшемінің атауын таңдаңыз да, **OK** түймесін басыңыз.
5. **Def. paper type** (**Қағаз түрін анықтау**) параметрін таңдаңыз.
6. Кіріс науадағы қағаз түрінің атауын таңдаңыз да, **OK** түймесін басыңыз.

Сенсорлы экранның басқару тақталары

1. Өнімнің басқару панеліндегі негізгі экранда реттеу  түймесін түртіңіз.
2. Келесі мәзірлерді ашыңыз:
 - Жүйе параметрі
 - Қағаз параметрі
3. Paper Size (Қағаз өлшемі) параметрін таңдаңыз да, кіріс науасындағы қағаз өлшемінің атауын түртіңіз.
4. Paper Type (Қағаз түрі) параметрін таңдаңыз да, кіріс науасындағы қағаз түрінің атауын түртіңіз.

Мәтіндер немесе суреттер үшін оңтайландыру

 **ЕСКЕРТПЕ:** Қадамдар басқару панелінің түріне байланысты әртүрлі болады.

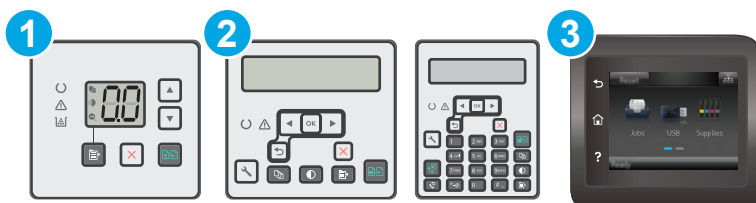

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Жарық диодты басқару тақтасы |
| 2 | 2 жолды басқару панелі |
| 3 | Сенсорлы экран басқару тақтасы |

Жарық диодты басқару тақталары


1. HP ендірілген веб-серверін (EWS) ашыңыз:
 - a. HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.
 - **Windows 8.1: Start** (Бастау) экранының төменгі сол жағындағы төмен көрсеткісін басып, принтер атын таңдаңыз.
 - **Windows 8: Start** (Бастау) экранының бос аймағын тінтуірдің оң жағымен басып, қолданба жолағында **All Apps** (Барлық қолданбалар) тармағын, одан кейін принтер атын таңдаңыз.
 - **Windows 7, Windows Vista және Windows XP:** компьютер жұмыс үстелінен **Start** (Бастау) түймесін басып, **All Programs** (Барлық бағдарламалар) опциясын таңдап, **HP** түймесін басып, принтер қалтасын, одан кейін принтер аты бар белгішені таңдаңыз да, **HP Printer Assistant** (HP принтер көмекшісі) мәзірін ашыңыз.
 - ә. HP Printer Assistant (HP принтер көмекшісі) мәзірінен **Print** (Басып шығару) опциясын, одан кейін **HP Device Toolbox** (HP құрылғысының құралдар тақтасы) опциясын таңдаңыз.
2. **Copy** (Көшіру) жиекбелгісінде **Optimize** (Оңтайландыру) ашылмалы тізімін таңдаңыз.
3. Қолданылатын пернелер тіркесімін таңдаңыз.

- **Auto Select (Автоматты түрде таңдау):** көшірменің сапасы маңызды болмаған кезде осы параметрді пайдаланыңыз. Бұл әдепкі параметр болып табылады.
 - **Mixed (Аралас):** бұл параметрді мәтіні мен суреттері араласып келетін құжаттар үшін пайдаланыңыз.
 - **Text (Мәтін):** мәтіні көп болатын құжаттар үшін осы параметрді пайдаланыңыз.
 - **Picture (Сурет):** құрамында суреттері көп болатын құжаттар үшін осы параметрді пайдаланыңыз.
4. Қажетті параметрлерді өзгертіп, **Apply** (Қолдану) түймесін басыңыз.

2 жолды басқару тақталары

1. Принтердің басқару панеліндегі **Copy Menu** (Көшіру мәзірі)  түймесін басыңыз.
2. Құжаттардың әр түрлі түрлерін көшіру сапасын оңтайландыру үшін **Optimize** (Оңтайландыру) мәзірін таңдау үшін көрсеткі пернелерін пайдаланып, **OK** түймесін басыңыз. Келесі көшірме сапасының параметрлері қолданылады:
 - **Auto Select (Автоматты түрде таңдау):** көшірменің сапасы маңызды болмаған кезде осы параметрді пайдаланыңыз. Бұл әдепкі параметр болып табылады.
 - **Mixed (Аралас):** бұл параметрді мәтіні мен суреттері араласып келетін құжаттар үшін пайдаланыңыз.
 - **Text (Мәтін):** мәтіні көп болатын құжаттар үшін осы параметрді пайдаланыңыз.
 - **Picture (Сурет):** құрамында суреттері көп болатын құжаттар үшін осы параметрді пайдаланыңыз.

Сенсорлы экранның басқару тақталары

1. Принтердің басқару тақтасының негізгі экранындағы **Copy** (Көшіру)  белгішесін түртіңіз.
2. **Settings** (Параметрлер) түймешігін түртіңіз де, **Optimize** (Оңтайландыру) түймешігіне жылжып барып, түртіңіз.
3. Реттелетін параметрді басыңыз.
 - **Auto Select** (Автоматты түрде таңдау): көшірменің сапасы маңызды болмаған кезде осы параметрді пайдаланыңыз. Бұл әдепкі параметр болып табылады.
 - **Mixed** (Аралас): бұл параметрді мәтіні мен суреттері араласып келетін құжаттар үшін пайдаланыңыз.
 - **Text** (Мәтін): мәтіні көп болатын құжаттар үшін осы параметрді пайдаланыңыз.
 - **Picture** (Сурет): құрамында суреттері көп болатын құжаттар үшін осы параметрді пайдаланыңыз.

Шетпен шетке көшіру

Принтер толықтай шетінен-шетіне дейін басып шығара алмайды. Беттің айналасында 4 мм басып шығарылмайтын жиек болады.


Шеттері кесілген құжаттарды басып шығару немесе сканерлеу туралы пікірлер:

- Баспадан кіші болғанда түпнұсқалы құжатты сканердегі белгішемен белгіленген бұрыштан 4 мм қашықтыққа жылжытыңыз. Осы күйде қайта көшіріңіз немесе сканерлеңіз.
- Түпнұсқа құжат қажетті баспа өлшеміне сәйкес болғанда көшірме кесіліп қалмауы үшін суретті кішірейту мақсатында **Reduce/Enlarge (Кішірейту/үлкейту)** мүмкіндігін қолданыңыз.

Құжат бергіштің көтеру ролигі мен бөлу төсемін тазалаңыз


Құжат бергіште кептелістер немесе бір мезетте бірнеше парақтың алынуы сияқты қағаз салу ақаулықтары туындаса, құжат бергішінің роликтері мен бөлу төсемесін тазалаңыз.

1. Құжат бергіштің өтпелі қақпағын ашыңыз.

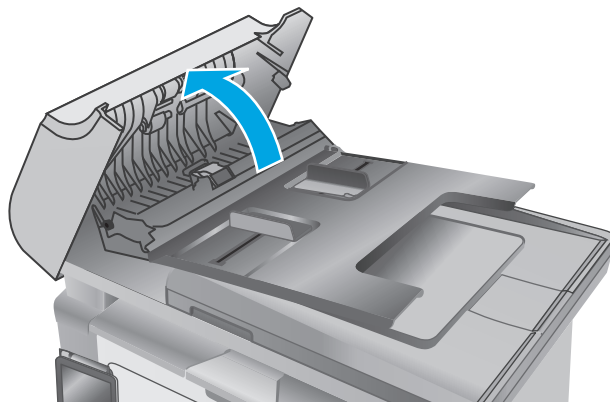


2. Екі желімді білікті және бөлуші төсемені тазалау үшін ылғалды, қылшықсыз сүлгіні қолданыңыз.

ЕСКЕРТУ: Принтердің кез келген бөлігін тазалау барысында абразивті заттарды, ацетонды, бензинді, аммиакты көміртек тетрахлоридін пайдаланбаңыз; олар принтерді зақымдауы мүмкін. Сұйықтықтарды тікелей шыныға немесе үстелге қоймаңыз. Олар астына төгіліп, принтерді зақымдауы мүмкін.

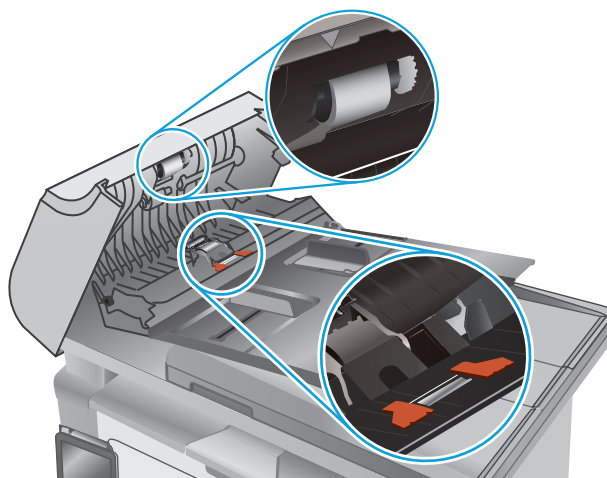

3. Құжат бергіштің өтпелі қақпағын жабыңыз.

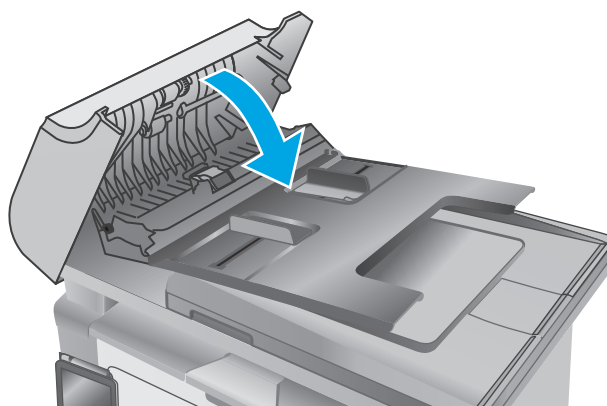

Факс сурет сапасын жақсарту

Кіріспе

Егер принтерде кескін сапасына байланысты мәселелер болып жатса, мәселені шешу үшін келесі шешімдерді берілген ретпен қолданып көріңіз.

- [Сканер әйнегіндегі кір мен дақтардың болмауын тексеру](#)
- [Факс жіберу ажыратымдылық параметрлерін тексеру](#)
- [Қатені түзету параметрлерін тексеру](#)
- [Бетке шақтау параметрін тексеру](#)
- [Құжат бергіштің көтеру ролигі мен бөлу төсемін тазалаңыз](#)
- [Басқа факс құрылғысына жіберу](#)
- [Жіберушінің факс құрылғысын тексеру](#)

Алдымен мына қарапайым қадамдарды орындап көріңіз:

- Құжаттарды автоматты беру құрылғысының орнына планшетті сканерді пайдаланыңыз.
- Жоғары сапалы түпнұсқаларды пайдаланыңыз.
- Құжаттарды автоматты беру құрылғысын пайдаланғанда анық емес немесе жылжып кеткен суреттерді болдырмау үшін қағаз бағыттағыштарын пайдаланып, бастапқы құжаттарды автоматты беру құрылғысына дұрыс жүктеңіз.

Егер мәселе әлі бар болса, мына қосымша шешімдерді қолданып көріңіз. Егер сонда да мәселе шешілмесе, қосымша шешімдерді «Баспа сапасын жақсарту» бөлімінен қараңыз.

Сканер әйнегіндегі кір мен дақтардың болмауын тексеру

Уақыт өте сканер әйнегі мен ақ пластмасса тірегінде дақтар жиналып, жұмысына әсер етуі мүмкін. Сканерді тазалау үшін келесі іс рәсімін пайдаланыңыз.

1. Принтерді өшіру үшін қуат түймесін басыңыз, одан кейін қуат кабелін электр розеткасынан ажыратыңыз.
2. Сканердің қақпағын ашыңыз.
3. Сканердің әйнегі мен ақ пластмасса тірегін абразивті емес тазартқыш сұйықтыққа батырылған жұмсақ шүберекпен немесе губкамен сүртіңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ: Принтердің кез келген бөлігін тазалау барысында абразивті заттарды, ацетонды, бензинді, аммиакты көміртек тетрахлоридін пайдаланбаңыз; олар принтерді зақымдауы мүмкін. Сұйықтықтарды тікелей шыныға немесе үстелге қоймаңыз. Олар астына төгіліп, принтерді зақымдауы мүмкін.

4. Дақ түсірмес үшін шыныны немесе ақ пластмасса тіректі былғары немесе целлюлоза шүберекпен құрғатыңыз.
5. Қуат кабелін розеткаға жалғаңыз, содан кейін принтерді қосу үшін қуат түймесін басыңыз.


Факс жіберу ажыратымдылық параметрлерін тексеру

 **ЕСКЕРТПЕ:** Қадамдар басқару панелінің түріне байланысты әртүрлі болады.




- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | 2 жолды басқару панелі |
| 2 | Сенсорлы экран басқару тақтасы |

2 жолды басқару тақталары

1. Принтердің басқару панелінде Setup (Орнату)  түймесін басыңыз.
2. **Fax Setup (Факсты реттеу)** тармағын таңдаңыз.
3. **Send Fax Setup (Факс жіберуді реттеу)** тармағын таңдаңыз да, **Def. Resolution (Ажыратымдылықты анықтау)** параметрін таңдаңыз.
4. Қажетті ажыратымдылық параметрін таңдаңыз да, **OK** түймесін басыңыз.


Сенсорлы экранның басқару тақталары


1. Принтердің басқару панелінің негізгі экранындағы Setup (Параметрлерді орнату)  түймесін түртіңіз.
2. **Fax Setup (Факсты реттеу)** тармағын таңдаңыз.
3. **Advanced Setup (Кеңейтілген реттеу)** тармағын таңдаңыз да, **Fax Resolution (Факс ажыратымдылығы)** параметрін таңдаңыз.
4. Қажет ажыратымдылық параметрін таңдаңыз да, **OK** түймесін түртіңіз.

Қатені түзету параметрлерін тексеру

Әдетте, принтер факс қабылдау немесе жіберу кезінде телефон желісіндегі сигналдарды бақылап отырады. Егер берілім кезінде принтер қате тапса және қатені түзету параметрі **On** (Қосулы) болса, принтер факстың бөлігін қайта жіберуді сұрауы мүмкін. Қатені түзету үшін зауыттық стандартты мән **On** (Қосулы).

Факсті жіберу немесе қабылдау кезінде қиыншылықтарға кездессеңіз немесе берілімдегі қателерді қабылдағыңыз келсе ғана, қатені түзету режимін ажыратуыңыз қажет. Факсті шетелге жіберу немесе шетелден факс қабылдау кезінде не болмаса сіз телефон байланысын жер серігі арқылы пайдалансаңыз, бұл функцияны ажыратып қою пайдалы болуы мүмкін.

 **ЕСКЕРТПЕ:** Қадамдар басқару панелінің түріне байланысты әртүрлі болады.

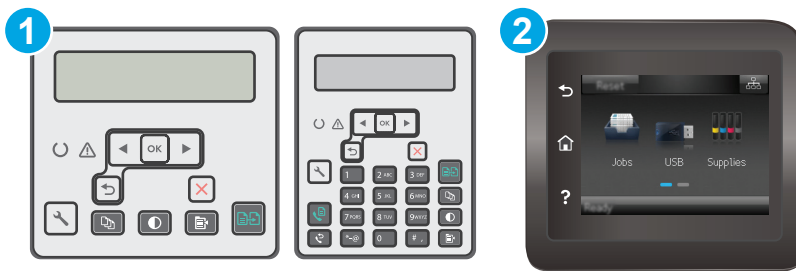

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | 2 жолды басқару панелі |
| 2 | Сенсорлы экран басқару тақтасы |

2 жолды басқару тақталары

1. Принтердің басқару панелінде Setup (Орнату) түймесін басыңыз.
2. **Fax Setup (Факсты реттеу)** тармағын таңдаңыз да, **All Faxes (Барлық факстар)** параметрін таңдаңыз.
3. **Error Correction (Қателерді түзету)** опциясын, сосын **On (Қосу)** параметрін таңдаңыз.

Сенсорлы экранның басқару тақталары

1. Принтердің басқару панелінің негізгі экранындағы Setup (Параметрлерді орнату) түймесін түртіңіз.
2. **Service (Қызмет)** тармағын таңдаңыз да, **Fax Service (Факсқа қызмет көрсету)** тармағын таңдаңыз.
3. **Error Correction (Қателерді түзету)** параметрін таңдаңыз да, **On (Қосулы)** күйін таңдаңыз.

Бетке шақтау параметрін тексеру

Принтер факсты беттен тыс басып шығарса, принтердің басқару тақтасынан бетке шақтау мүмкіндігін қосыңыз.


ЕСКЕРТПЕ: Әдепкі қағаз өлшемі параметрінің науадағы қағаздың өлшеміне сәйкес екенін тексеріңіз.

ЕСКЕРТПЕ: Қадамдар басқару панелінің түріне байланысты әртүрлі болады.




- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | 2 жолды басқару панелі |
| 2 | Сенсорлы экран басқару тақтасы |

2 жолды басқару тақталары

1. Принтердің басқару панелінде Setup (Орнату)  түймесін басыңыз.
2. **Fax Setup (Факсты реттеу)** тармағын, одан кейін **Recv. Fax Setup (Факсты қабылдауды реттеу)** опциясын таңдаңыз.
3. **Fit to Page (Бетке сәйкестендіру)** опциясын, сосын **On (Қосу)** параметрін таңдаңыз.


Сенсорлы экранның басқару тақталары

1. Принтердің басқару панелінің негізгі экранындағы Setup (Параметрлерді орнату)  түймесін түртіңіз.
2. **Fax Setup (Факс параметрлері)**, сосын **Advanced Setup (Қосымша параметрлер)** опциясын таңдаңыз.
3. **Fit to Page (Бетке сәйкестендіру)** опциясын, сосын **On (Қосу)** параметрін таңдаңыз.

Құжат бергіштің көтеру ролигі мен бөлу төсемін тазалаңыз


Құжат бергіште кептелістер немесе бір мезетте бірнеше парақтың алынуы сияқты қағаз салу ақаулықтары туындаса, құжат бергішінің роликтері мен бөлу төсемін тазалаңыз.

1. Құжат бергіштің өтпелі қақпағын ашыңыз.

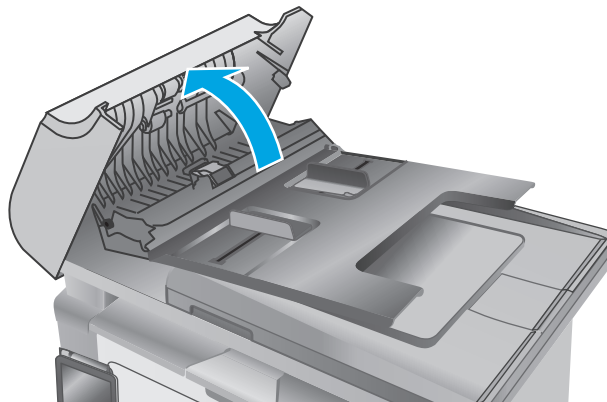


2. Екі желімді білікті және бөлуші төсемені тазалау үшін ылғалды, қылшықсыз сүлгіні қолданыңыз.

ЕСКЕРТУ: Принтердің кез келген бөлігін тазалау барысында абразивті заттарды, ацетонды, бензинді, аммиакты көміртек тетрахлоридін пайдаланбаңыз; олар принтерді зақымдауы мүмкін. Сұйықтықтарды тікелей шыныға немесе үстелге қоймаңыз. Олар астына төгіліп, принтерді зақымдауы мүмкін.

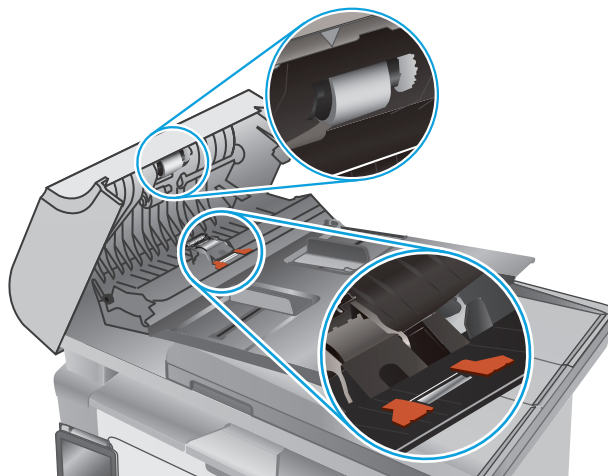

3. Құжат бергіштің өтпелі қақпағын жабыңыз.

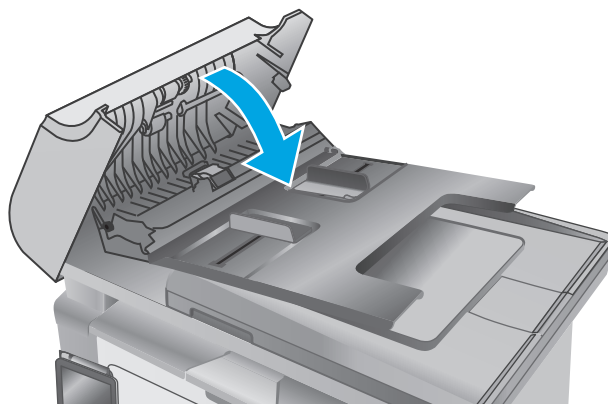

Басқа факс құрылғысына жіберу

Факсті басқа факс құрылғысына жіберіп көріңіз. Факс сапасы жақсырақ болса, мәселе алушының факс машинасының бастапқы параметрлеріне немесе жабдықтардың күйіне байланысты.

Жіберушінің факс құрылғысын тексеру

Жіберушіден басқа факс құрылғысынан жіберіп көруді сұраңыз. Факс сапасы жақсырақ болса, ақаулық жіберушінің факс құрылғысында туындаған. Басқа факс құрылғысы қол жетімсіз болса, жіберушіден келесі өзгерістерді енгізуді сұраңыз:

- Түпнұсқа құжаттың ақ (түсті емес) қағазда екенін тексеріңіз.
- Факс ажыратымдылығын, сапа деңгейін немесе контраст параметрлерін арттырыңыз.
- Мүмкін болса, факсті компьютердің бағдарламалық құралынан жіберіңіз.

Сымсыз желі мәселелерін шешу

Кіріспе

Принтердің желімен байланысып тұрғанына көз жеткізу үшін төмендегі тармақтарды тексеріңіз. Бастамас бұрын, принтердің басқару панелінен конфигурация бетін басып шығарып, осы бетте тізімделген принтердің IP мекенжайын табыңыз.

- [Төмен физикалық байланыс](#)
- [Компьютер принтерге қате IP мекенжайын қолдануда](#)
- [Компьютерді принтермен байланыстыру мүмкін емес.](#)
- [Принтер желі үшін қате байланыс жылдамдығы параметрлерін пайдаланып жатыр](#)
- [Жаңа бағдарламалық құралдар үйлесімді ақаулықтарды тудыруы мүмкін.](#)
- [Компьютеріңіз немесе жұмыс компьютеріңіз дұрыс орнатылмаған.](#)
- [Принтер ажыратылған немесе басқа желі параметрлері дұрыс емес.](#)



ЕСКЕРТПЕ: HP бір рангі желіні қолдамайды, себебі мүмкіндік Microsoft амалдық жүйелерінің функциясы болып табылады және HP баспа драйверлері емес. Қосымша ақпарат алу үшін, Microsoft корпорациясының www.microsoft.com веб-торабына өтіңіз.

Төмен физикалық байланыс

1. Дұрыс ұзындықтағы кабельді пайдаланып, принтердің дұрыс желілік портқа жалғанғанын тексеріңіз.
2. Кабельдің қауіпсіз жалғанғанын тексеріңіз.
3. Принтердің артқы жағындағы желілік портқа қосатын жерді қарап, сарғыш түсті жұмыс шамы және жасыл түсті күй шамы жанып тұрғанын тексеріңіз.
4. Егер ақаулық шешілмесе, концентраторға басқа кабельді немесе портты қолданып көріңіз.

Компьютер принтерге қате IP мекенжайын қолдануда

1. Принтердің сипаттарын ашып, **Ports** қойындысын басыңыз. Принтерге ағымдағы IP мекенжайының таңдалғанын тексеріңіз. Принтердің IP мекенжайын принтердің конфигурация бетінен табыңыз.
2. Принтерді HP компаниясының стандартты TCP/IP порты арқылы орнатқан болсаңыз, **Always print to this printer, even if its IP address changes** (IP мекенжайы өзгерсе де, әрқашан осы принтерге басып шығару) тармағын таңдаңыз.
3. Принтерді Microsoft компаниясының стандартты TCP/IP порты арқылы орнатқан болсаңыз, IP мекенжайының орнына хост атын қолданыңыз.
4. Егер IP мекенжайы дұрыс болса, принтерді жойып, оны қайта қосыңыз.

Компьютерді принтермен байланыстыру мүмкін емес.

1. Желі ақпаратын жіберу арқылы желі байланысын тексеріңіз.

- а.** Компьютерде пәрмен жолы терезесін ашыңыз.
 - Windows жүйесі үшін **Пуск (Бастау)** түймешігін басып, **Запустить (Іске қосу)** пәрменін таңдап, `cmd` деп теріңіз де, **Enter** пернесін басыңыз.
 - OS X үшін **Applications** (Қолданбалар), одан кейін **Utilities** (Қызметтік бағдарламалар) тармағына өтіп, **Terminal** (Терминал) мәзірін ашыңыз.
 - ә.** Принтерге IP мекенжайынан кейін келетін `ping` ақпаратын енгізіңіз.
 - б.** Егер терезе ақпарат жіберу уақытын көрсетсе, онда желі жұмыс істейді.
- 2.** Егер ақпарат жіберу пәрмені орындалмаса, желілік хабтардың қосылып тұрғанын тексеріңіз, одан кейін желі параметрлерінің, принтердің және компьютердің бір желіге конфигурацияланғанын тексеріңіз.

Принтер желі үшін қате байланыс жылдамдығы параметрлерін пайдаланып жатыр

HP бұл параметрлерді автоматты режимде (әдепкі параметр) қалдыруды ұсынады. Егер осы параметрлерді өзгертсеңіз, оларды желі үшін де өзгерту қажет.

Жаңа бағдарламалық құралдар үйлесімді ақаулықтарды тудыруы мүмкін.

Жаңа бағдарламалық құралдардың дұрыс орнатылғанын және олардың дұрыс принтер драйверін қолданатындығын тексеріңіз.

Компьютеріңіз немесе жұмыс компьютеріңіз дұрыс орнатылмаған.

- 1.** Желілік драйверлерді, принтер драйверлерін және желінің қайта бағыттау параметрлерін тексеріңіз.
- 2.** Амалдық жүйенің дұрыс конфигурацияланғанын тексеріңіз.

Принтер ажыратылған немесе басқа желі параметрлері дұрыс емес.

- 1.** Желі протокол күйін тексеру үшін конфигурациялау бетін қайтадан қарап шығыңыз. Қажет болған жағдайда оны қосыңыз.
- 2.** Қажет болса, желі параметрлерін қайтадан реттеңіз.

Сымсыз желі ақауларын жою

- [Кіріспе](#)
- [Сымсыз байланысты тексеру парағы](#)
- [Сымсыз конфигурациялау аяқталғаннан кейін, принтер басып шығармайды](#)
- [Принтер басып шығармайды және компьютерде үшінші тараптың желіаралық қалқаны орнатылған](#)
- [Сымсыз маршрутизаторды немесе принтерді жылжытқаннан кейін, сымсыз байланыс жұмыс істемейді](#)
- [Сымсыз принтерге қосымша компьютерлер қосу мүмкін емес](#)
- [Сымсыз принтер байланысы VPN желісіне қосылған кезде жоғалады](#)
- [Желі сымсыз желілер тізімінде шықпайды](#)
- [Сымсыз желі жұмыс істеп тұрған жоқ](#)
- [Сымсыз желі диагностика сынағын жүргізу](#)
- [Сымсыз желідегі кедергіні азайту](#)

Кіріспе

Мәселелерді шешуге көмектесу үшін ақауларды жою ақпаратын пайдаланыңыз.



ЕСКЕРТПЕ: Принтерде Wi-Fi Direct басып шығару мүмкіндігі қосылғанын анықтау үшін конфигурация бетін басып шығарыңыз.

Сымсыз байланысты тексеру парағы

- Желі кабелі ажыратылғанын тексеріңіз.
- Принтер және сымсыз маршрутизатор қосулы және қуаты бар екенін тексеріңіз. Сондай-ақ принтердегі сымсыз радио қосулы екенін тексеріңіз.
- Қызмет орнату идентификаторы (SSID) дұрыс екенін тексеріңіз. SSID идентификаторын анықтау үшін, конфигурациялау бетін басып шығарыңыз. Егер SSID дұрыс екеніне сенімсіз болсаңыз, сымсыз орнатуды қайта іске қосыңыз.
- Қауіпсіз желілер арқылы қауіпсіздік ақпараты дұрыс екенін тексеріңіз. Егер қауіпсіздік ақпараты дұрыс болмаса, сымсыз орнатуды қайта іске қосыңыз.
- Егер сымсыз желі дұрыс жұмыс істеп тұрса, сымсыз желідегі басқа компьютерлерге кіріп көріңіз. Егер желіде Интернетке кіру мүмкіндігі болса, Интернетке сымсыз байланыс арқылы қосылып көріңіз.
- Шифрлау әдісі (AES немесе TKIP) принтерге және сымсыз кіру нүктесіне (желілерде WPA қауіпсіздігін пайдаланады) бірдей екенін тексеріңіз.
- Принтер сымсыз желінің ауқымында екенін тексеріңіз. Көптеген желілер үшін принтер сымсыз кіру нүктесінің (сымсыз маршрутизатор) 30 м асатын ауқымында болуы тиіс.

- Кедергілер сымсыз сигналды бөгемей тұрғанын тексеріңіз. Кіру нүктесі мен принтердің арасындағы кез келген үлкен металл заттарды алып тастаңыз. Құрамында металл немесе бетон бар бағандар, қабырғалар немесе қолдау бағандары принтер мен сымсыз кіру нүктесін бөлмейтінін тексеріңіз.
- Принтер сымсыз сигналға кедергі келтіруі мүмкін электрондық құрылғылардан алыс орналасқандығын тексеріңіз. Көптеген құрылғылар сымсыз сигналға кедергі келтіруі мүмкін, оның ішінде моторлар, радиотелефондар, қауіпсіздік жүйесінің камералары, басқа сымсыз желілер және кейбір Bluetooth құрылғылары бар.
- Компьютерде принтер драйвері орнатылғанын тексеріңіз.
- Дұрыс принтер портын таңдалғанын тексеріңіз.
- Компьютер мен принтер бірдей сымсыз желіге қосылғанын тексеріңіз.
- OS X жүйесі үшін сымсыз маршрутизатордың Bonjour желісін қолдайтындығын тексеріңіз.

Сымсыз конфигурациялау аяқталғаннан кейін, принтер басып шығармайды

1. Принтердің қосылғанын және жұмысқа дайын екендігін тексеріңіз.
2. Компьютердегі кез келген үшінші тарапты желіаралық дидактарды өшіріңіз.
3. Сымсыз желі дұрыс жұмыс істейтінін тексеріңіз.
4. Компьютер дұрыс жұмыс істейтінін тексеріңіз. Қажет болса, компьютерді қайта іске қосыңыз.
5. Принтердің HP енгізілген веб-серверін желідегі компьютерден аша алатындығыңызды тексеріңіз.

Принтер басып шығармайды және компьютерде үшінші тараптың желіаралық қалқаны орнатылған

1. Желіаралық қалқанды өндірушіде бар ең соңғы жаңартумен жаңартыңыз.
2. Егер бағдарламалар принтерді орнату немесе басып шығару кезінде желіаралық қалқанға кіруге мүмкіндік сұраса, бағдарламалардың іске қосылуына рұқсат бергеніңізді тексеріңіз.
3. Желіаралық қалқанды уақытша өшіріп, компьютерге сымсыз принтерді орнатыңыз. Сымсыз орнатуды аяқтағаннан кейін желіаралық қалқанды қосыңыз.

Сымсыз маршрутизаторды немесе принтерді жылжытқаннан кейін, сымсыз байланыс жұмыс істемейді

1. Маршрутизатордың немесе принтердің компьютер қосылған желіге қосылғанын тексеріңіз.
2. Конфигурация бетін басып шығарыңыз.
3. Компьютер үшін конфигурациялау есебіндегі қызмет орнату идентификаторын (SSID) принтер конфигурациясындағы қызмет орнату идентификаторымен (SSID) салыстырыңыз.
4. Сандар бірдей болмаса, онда құрылғылар бір желіге қосылмайды. Принтердің сымсыз орнатуын қайта конфигурациялаңыз.

Сымсыз принтерге қосымша компьютерлер қосу мүмкін емес

1. Басқа компьютерлер сымсыз ауқымда екенін және ешбір кедергі сигналды бұғаттамайтынын тексеріңіз. Көп желілер үшін сымсыз кіру нүктесінің 30 м асатын сымсыз ауқымы болады.
2. Принтердің қосылғанын және жұмысқа дайын екендігін тексеріңіз.
3. Wi-Fi Direct пайдаланушыларының 5-тен аспайтынына көз жеткізіңіз.
4. Компьютердегі кез келген үшінші тарапты желіаралық дидарларды өшіріңіз.
5. Сымсыз желі дұрыс жұмыс істейтінін тексеріңіз.
6. Компьютер дұрыс жұмыс істейтінін тексеріңіз. Қажет болса, компьютерді қайта іске қосыңыз.

Сымсыз принтер байланысы VPN желісіне қосылған кезде жоғалады

- Негізі, VPN желісіне және басқа желілерге бір уақытта қосыла алмайсыз.

Желі сымсыз желілер тізімінде шықпайды

- Сымсыз маршрутизатор қосылғанын және қуат көзі бар екенін тексеріңіз.
- Желі жасырын болуы мүмкін. Дегенмен, жасырын желіге қосылуға болады.


Сымсыз желі жұмыс істеп тұрған жоқ

1. Желі кабелінің жалғанбағанын тексеріңіз.
2. Желінің байланысты жоғалтпағанын тексеру үшін, желіге басқа құрылғылар қосып көріңіз.
3. Желі ақпаратын жіберу арқылы желі байланысын тексеріңіз.
 - a. Компьютерде пәрмен жолы терезесін ашыңыз.
 - Windows жүйесі үшін **Пуск (Бастау)** түймешігін басып, **Запустить (Іске қосу)** пәрменін таңдап, `cmd` деп теріңіз де, **Enter** пернесін басыңыз.
 - OS X үшін **Applications** (Бағдарламалар) тармағына өтіп, **Utilities** (Утилиталар) тармағын таңдаңыз да, **Terminal** параметрін ашыңыз.
 - ә. Маршрутизатордың IP мекенжайынан кейін келетін `ping` ақпаратын енгізіңіз.
 - б. Егер терезе ақпарат жіберу уақытын көрсетсе, онда желі жұмыс істейді.
4. Маршрутизатордың немесе принтердің компьютеріңіз қосылған желіге қосылғанын тексеріңіз.
 - a. Конфигурация бетін басып шығарыңыз.
 - ә. Компьютеріңіз үшін конфигурациялау есебіндегі қызмет орнату идентификаторын (SSID) принтер конфигурациясындағы қызмет орнату идентификаторымен (SSID) салыстырыңыз.
 - б. Сандар бірдей болмаса, онда құрылғылар бір желіге қосылмайды. Принтердің сымсыз орнатуын қайта конфигурациялаңыз.

Сымсыз желі диагностика сынағын жүргізу

Принтердің басқару тақтасынан сымсыз желі параметрлері туралы ақпаратты беретін диагностика сынағын іске қосуға болады.

 **ЕСКЕРТПЕ:** Қадамдар басқару панелінің түріне байланысты әртүрлі болады.

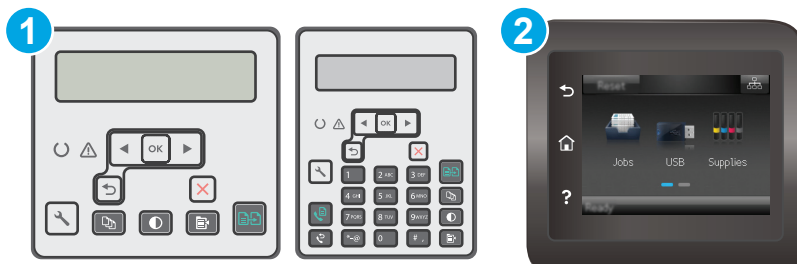

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | 2 жолды басқару панелі |
| 2 | Сенсорлы экран басқару тақтасы |

2 жолды басқару тақталары

1. Принтердің басқару панелінде **Setup (Орнату)** түймесін басыңыз.
2. Мына мәзірлерді ашыңыз:
 - **Өзіндік диагностика**
 - **Сымсыз желіні тексеру**
3. Сынақты бастау үшін **OK** түймесін басыңыз. Принтер сынақ нәтижелерін көрсететін сынақ бетін басып шығарады.

Сенсорлы экранның басқару тақталары

1. Принтердің басқару панелінің негізгі экранындағы **Setup (Параметрлерді орнату)** мәзірін ашыңыз. Мәзірді ашу үшін **Setup (Орнату)** түймесін түртіңіз.
2. **Self Diagnostics (Өзіндік диагностика)** тармағына өтіп, оны таңдаңыз.
3. Сынақты бастау үшін **Run Wireless Test (Сымсыз сынақты бастау)** тармағын таңдаңыз. Принтер сынақ нәтижелерін көрсететін сынақ бетін басып шығарады.

Сымсыз желідегі кедергіні азайту

Келесі кеңестер сымсыз желідегі кедергілерді азайтуы мүмкін:

- Сымсыз құрылғыларды құжаттарды сақтайтын шкафтар сияқты көлемді темір заттардан, сондай-ақ микротолқынды және сымсыз телефондар сияқты басқа да электромагниттік құрылғылардан аулақ ұстаңыз. Бұл заттар радио сигналдарына кедергі болуы мүмкін.
- Сымсыз құрылғыларды көлемді тастан қаланған және басқа құрылыс құрылымдарынан аулақ ұстаңыз. Бұл заттар радио толқындарды сіңіріп, сигнал күшін азайтуы мүмкін.
- Сымсыз маршрутизаторды желідегі сымсыз принтерлермен бір сызықтың ортасына орналастырыңыз.

Факс мәселелерін шешу

Кіріспе


Мәселелерді шешуге көмектесу үшін факс ақауларын жою ақпаратын пайдаланыңыз.

- [Факстің ақаулықтарын жою туралы бақылау кестесі](#)
- [Факстың жалпы ақаулықтарын жою](#)


Факстің ақаулықтарын жою туралы бақылау кестесі

- Бірнеше ықтимал шешім қолжетімді болады. Әр ұсынылған әрекеттен кейін ақаудың жойылғанын тексеру үшін қайта факс жіберіп көріңіз.
 - Факс ақауларын жойғанда, жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін принтер сымы тікелей қабырғадағы телефон ұясына жалғанғанын тексеріңіз. Принтерге жалғанған басқа құрылғылардың барлығын ажыратыңыз.
1. Телефон сымының принтердің артқы жағындағы дұрыс ұяға жалғанғанын тексеріңіз.
 2. Факс тексеруін пайдаланып, телефон желісін тексеріңіз:

2 жолды басқару тақталары

- a. Өнімнің басқару тақтасындағы орнату  түймесін басыңыз.
- ә. **Service (Қызмет)** тармағын таңдаңыз да, **Run Fax Test (Факсты тексеруді орындау)** пәрменін таңдаңыз. Құрылғы факс тексеруінің есебін басып шығарады.

Сенсорлы экранның басқару тақталары

- a. Өнімнің басқару панеліндегі негізгі экранда реттеу  түймесін түртіңіз.
- ә. Мына мәзірлерді ашыңыз:
 - [Қызмет](#)
 - [Факс қызметі](#)
- б. **Run Fax Test (Факс сынағын орындау)** опциясын таңдаңыз. Принтер факс тексеруі туралы есепті басып шығарады.

Есепте келесі ықтимал нәтижелер болады:

- **Сәтті:** Есепте қарап шығуға болатын ағымдағы факс параметрлері бар.
 - **Сәтсіз:** Есеп қате сипаттамасын және мәселені шешу жолы бойынша ұсыныстарды көрсетеді.
3. Принтер микрбағдарламасының қазіргі нұсқадағы екенін тексеріңіз:
 - a. Ағымдағы микрбағдарлама күнінің кодын алу үшін [Reports \(Ецентер\)](#) мәзірінен конфигурация бетін басып шығарыңыз.
 - ә. Мына www.hp.com/support веб-сайтына өтіп, ел/аудан тілін таңдап, **Get software and drivers (Бағдарламалық құрал және драйверлер алу)** сілтемесін басыңыз, іздеу жолағына принтер атауын теріңіз, **ENTER** түймесін басып, іздеу нәтижелерінің тізімінен принтерді таңдаңыз.

- б. Операциялық жүйені таңдаңыз.
- в. **Firmware (Микробағдарлама)** бөлімінде **Firmware Update Utility (Микробағдарламаны жаңарту утилитасын)** тармағын табыңыз.



ЕСКЕРТПЕ: принтер үлгісіне арналған микробағдарламаны жаңарту утилитасын пайдаланыңыз.

- г. **Download (Жүктеу)** түймешігін, **Run (Орындау)** түймешігін, одан кейін **Run (Орындау)** түймешігін қайтадан басыңыз.
- ғ. Утилита іске қосылғанда ашылмалы тізімнен принтерді таңдаңыз да, **Send Firmware (Микробағдарламаны жіберу)** түймесін басыңыз.



ЕСКЕРТПЕ: жаңарту процесінің алдында немесе одан кейін орнатылған микробағдарлама нұсқасын тексеру мақсатында конфигурация бетін басып шығару үшін **Print Config (Конфигурацияны басып шығару)** параметрін басыңыз.

- д. Экрандағы нұсқауларды орындап орнатуды аяқтаңыз, одан кейін утилитаны жабу үшін **Exit (Шығу)** түймешігін басыңыз.
4. Принтердің бағдарламалық құралы орнатылған уақытта факс параметрлерінің реттелгенін тексеріңіз.

Компьютердегі HP бағдарламалық қалтадан Fax Setup Utility («Факс параметрлерін реттеу утилитасы») бағдарламасын қосыңыз.


5. Телефон қызметінің аналог факсты қолдайтынын тексеріңіз.
- ISDN немесе сандық PBX қолданылғанда аналог факс желісі байланысын реттеу ақпаратын алу үшін қызмет провайдеріне хабарласыңыз.
 - VoIP қызметін пайдаланғанда, басқару тақтасында **Fax Speed (Факс жылдамдығы)** параметрін **Slow(V.29) (Баяу(V.29))** мәніне өзгертіңіз. Қызмет провайдері факс қызметін қолдайтынын және ұсынылған факс модемінің жылдамдығын сұраңыз. Кейбір компаниялар адаптерді сұрауы мүмкін.
 - DSL қызметін пайдаланғанда, принтердің телефон желісі байланысында сүзгінің бар-жоғын тексеріңіз. DSL қызметінің провайдеріне хабарласыңыз немесе болмаған жағдайда DSL сүзгісін сатып алыңыз. DSL сүзгісі орнатылған болса, ақаулығы болуы мүмкін болғандықтан басқасын пайдаланып көріңіз.

Факстың жалпы ақаулықтарын жою

- [Факстер баяу жіберілуде](#)
- [Факс сапасы нашар](#)
- [Факс жіберілген деректі үзілмелі түрде жіберуде немесе екі параққа басып шығаруда](#)



ЕСКЕРТПЕ: Қадамдар басқару панелінің түріне байланысты әртүрлі болады.

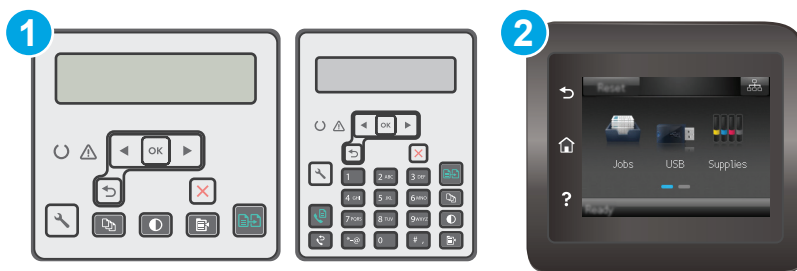

1	2 жолды басқару панелі
2	Сенсорлы экран басқару тақтасы

Факстер баяу жіберілуде

Принтердегі телефон желісінің сапасы нашар.

- Желі жағдайы жақсарғанда факсті қайта жіберіп көріңіз.
- Телефон қызметінің ұсынушыдан факс желісін тексеріңіз.
- **Error Correction** (Қателерді түзету) параметрін өшіріңіз.

2 жолды басқару тақталары

- Принтердің басқару панелінде **Setup** (Орнату) түймесін басыңыз.
- Fax Setup** (Факсты реттеу) тармағын таңдаңыз да, **All Faxes** (Барлық факстар) параметрін таңдаңыз.
- Error Correction** (Қателерді түзету) опциясын, сосын **Off** (Ажырату) параметрін таңдаңыз.

Сенсорлы экранның басқару тақталары

- Принтердің басқару панелінің негізгі экранындағы **Setup** (Параметрлерді орнату) түймесін түртіңіз.
- Service** (Қызмет) опциясын таңдаңыз, сосын **Fax Service** (Факс қызметі) опциясын таңдаңыз.
- Error Correction** (Қателерді түзету) опциясын, сосын **Off** (Ажырату) параметрін таңдаңыз.


ЕСКЕРТПЕ: бұл бейне сапасын төмендетуі мүмкін.

- Түпнұсқа үшін ақ қағазды қолданыңыз. Сұр, сары немесе қызғылт сияқты бояуларды қолданбаңыз.
- **Fax Speed** (Факс жылдамдығы) параметрін арттырыңыз.


2 жолды басқару тақталары

- Принтердің басқару панелінде **Setup** (Орнату) түймесін басыңыз.
- Fax Setup** (Факсты реттеу) тармағын таңдаңыз да, **All Faxes** (Барлық факстар) параметрін таңдаңыз.
- Fax Speed** (Факс жылдамдығы) параметрін таңдаңыз, сосын дұрыс параметрді таңдаңыз.


Сенсорлы экранның басқару тақталары

- а. Принтердің басқару панелінің негізгі экранындағы Setup (Параметрлерді орнату)  түймесін түртіңіз.
 - ә. **Fax Setup (Факсты реттеу)** тармағын таңдаңыз.
 - б. **Advanced Setup (Кеңейтілген реттеу)** тармағын, одан кейін **Fax Speed (Факс жылдамдығы)** параметрін таңдаңыз.
 - в. Дұрыс параметрді таңдаңыз.
- Көлемді факс тапсырмасын кішірек бөліктерге бөліп, оларды жеке-жеке жіберіңіз.
 - Басқару панелінде факс параметрлерін төмен ажыратымдылыққа өзгертіңіз.

2 жолды басқару тақталары

- а. Принтердің басқару панелінде Setup (Орнату)  түймесін басыңыз.
- ә. **Fax Setup (Факсты реттеу)** тармағын таңдаңыз.
- б. **Send Fax Setup (Факс жіберуді реттеу)** тармағын таңдаңыз да, **Def. Resolution (Ажыратымдылықты анықтау)** параметрін таңдаңыз.
- в. Қажетті ажыратымдылық параметрін таңдаңыз да, **OK** түймесін басыңыз.

Сенсорлы экранның басқару тақталары


- а. Принтердің басқару панелінің негізгі экранындағы Setup (Параметрлерді орнату)  түймесін түртіңіз.
- ә. **Fax Setup (Факсты реттеу)** тармағын таңдаңыз.
- б. **Advanced Setup (Кеңейтілген реттеу)** тармағын таңдаңыз да, **Fax Resolution (Факс ажыратымдылығы)** параметрін таңдаңыз.
- в. Қажет ажыратымдылық параметрін таңдаңыз да, **OK** түймесін түртіңіз.

Факс сапасы нашар


Факс көмескі немесе тым ашық.

- Факс жіберерде факс ажыратымдылығын үлкейтіңіз. Ажыратымдылық қабылданған факстерге әсер етпейді.

2 жолды басқару тақталары

- а. Принтердің басқару панелінде Setup (Орнату)  түймесін басыңыз.
- ә. **Fax Setup (Факсты реттеу)** тармағын таңдаңыз.
- б. **Send Fax Setup (Факс жіберуді реттеу)** тармағын таңдаңыз да, **Def. Resolution (Ажыратымдылықты анықтау)** параметрін таңдаңыз.
- в. Қажетті ажыратымдылық параметрін таңдаңыз да, **OK** түймесін басыңыз.

Сенсорлы экранның басқару тақталары


- а. Принтердің басқару панелінің негізгі экранындағы Setup (Параметрлерді орнату)  түймесін түртіңіз.
- ә. **Fax Setup (Факсты реттеу)** тармағын таңдаңыз.
- б. **Advanced Setup (Кеңейтілген реттеу)** тармағын таңдаңыз да, **Fax Resolution (Факс ажыратымдылығы)** параметрін таңдаңыз.
- в. Қажет ажыратымдылық параметрін таңдаңыз да, **OK** түймесін түртіңіз.




ЕСКЕРТПЕ: ажыратымдылықты арттыру факс жіберу жылдамдығын баяулатады.

- Басқару тақтасынан **Error Correction (Қателерді түзету)** параметрін қосыңыз.

2 жолды басқару тақталары

- а. Принтердің басқару панелінде Setup (Орнату)  түймесін басыңыз.
- ә. **Fax Setup (Факсты реттеу)** тармағын таңдаңыз да, **All Faxes (Барлық факстар)** параметрін таңдаңыз.
- б. **Error Correction (Қателерді түзету)** опциясын, сосын **On (Қосу)** параметрін таңдаңыз.


Сенсорлы экранның басқару тақталары

- а. Принтердің басқару панелінің негізгі экранындағы Setup (Параметрлерді орнату)  түймесін түртіңіз.
 - ә. **Service (Қызмет)** опциясын таңдаңыз, сосын **Fax Service (Факс қызметі)** опциясын таңдаңыз.
 - б. **Error Correction (Қателерді түзету)** опциясын, сосын **On (Қосу)** параметрін таңдаңыз.
- Тонер картридждерін тексеріп, қажет болса ауыстырыңыз.
 - Жіберушіден факс жіберуші құрылғының кереғарлық параметрін қоюландыруды және факсты қайта жіберуді сұраңыз.


Факс жіберілген деректі үзілмелі түрде жіберуде немесе екі параққа басып шығаруда

- **Default Paper Size (Стандартты қағаз өлшемі)** параметрін орнатыңыз. Факстер **Default Paper Size (Стандартты қағаз өлшемі)** параметрлеріне қарай қағаздың бір өлшемімен басып шығарады.


2 жолды басқару тақталары

- а. Принтердің басқару панелінде Setup (Орнату)  түймесін басыңыз.
- ә. **System Setup (Жүйе параметрлері)**, сосын **Paper Setup (Қағаз параметрлері)** опциясын таңдаңыз.
- б. **Def. Paper Size (Қағаз өлшемін анықтау)** тармағын таңдаңыз да, дұрыс параметрді таңдаңыз.


Сенсорлы экранның басқару тақталары

- а. Принтердің басқару панелінің негізгі экранындағы Setup (Параметрлерді орнату)  түймесін түртіңіз.
 - ә. **System Setup** (Жүйе параметрлері), сосын **Paper Setup** (Қағаз параметрлері) опциясын таңдаңыз.
 - б. **Paper Size** (Қағаз өлшемі) параметрін таңдаңыз, сосын дұрыс параметрді таңдаңыз.
- Факстерге қолданылатын науа үшін қағаз түрі мен өлшемін реттеңіз.
 - Ұзақ факстерді хат немесе А4 өлшемді қағазға басып шығару үшін **Fit to Page** (Бетке сәйкестендіру) параметрін қосыңыз.

2 жолды басқару тақталары

- а. Принтердің басқару панелінде Setup (Орнату)  түймесін басыңыз.
- ә. **Fax Setup (Факсты реттеу)** тармағын, одан кейін **Recv. Fax Setup** (Факсты қабылдауды реттеу) опциясын таңдаңыз.
- б. **Fit to Page** (Бетке сәйкестендіру) опциясын, сосын **On** (Қосу) параметрін таңдаңыз.

Сенсорлы экранның басқару тақталары

- а. Принтердің басқару панелінің негізгі экранындағы Setup (Параметрлерді орнату)  түймесін түртіңіз.
- ә. **Fax Setup** (Факс параметрлері), сосын **Advanced Setup** (Қосымша параметрлер) опциясын таңдаңыз.
- б. **Fit to Page** (Бетке сәйкестендіру) опциясын, сосын **On** (Қосу) параметрін таңдаңыз.



ЕСКЕРТПЕ: егер **Fit to Page** (Бетке қиыстыру) параметрі өшірулі болса және **Default Paper Size** (Әдепкі қағаз өлшемі) параметрі letter мәніне орнатылған болса, legal өлшемді түпнұсқа екі бетте басылады.

Индекс

Таңбалар/Сандар

(OS) (амалдық жүйе)
қолдау көрсетілетін 11

A

акустикалық ерекшеліктер 15
ақауларды жою
желі ақаулары 186
қағазды беру ақаулары 145
сымды желі 186
сымсыз желі 188
ақаулықтарды жою
ЖД, қате кодтары 135
ЖД, шам үлгілері 135
тонер картриджінің күйін
тексеру 168
факс 194
амалдық жүйелер (OS)
қолдау көрсетілетін 11
анықтама, басқару панелі 139
ауыстыру
принтер барабанын 39, 42
тонер картриджі 33, 36

Ә

әдепкі параметрлер, бастапқы
қалпына келтіру 140
әйнек, құжат бергішті тазалау
165

Б

бағдарлама
HP утилитасы 114
бағдарламалық құралдар
факстерді жіберу 103
бақылау кестесі
факстің ақаулықтарын жою
193

басқару панелі
анықтама 139
басқару тақтасы
жарық диодты 4
ЖД шам үлгілері 135
орны 2
баспа драйверлері, қолдау
көрсетілетін 11
басымдылығы жоғары беру
науасы
конверттер салу 21
бет/парақ
таңдау (Mac) 50
таңдау (Windows) 48
бет минутына 11
бөлшек нөмірлері
жабдықтар 24
керек-жарақтар 24
қапсырма картридждері 24
қосалқы бөлшектер 24
тонер картридждері 24
тонер картриджі 24
бір параққа бірнеше бет
басып шығару (Mac) 50
басып шығару (Windows) 48

В

Веб қызметтері
қолданбалар 108
қосу 108
Веб сайттарда
тұтынушыларды қолдау 134
Веб-шолғыш талаптары
HP ендірілген веб-сервері 110

Д

драйверлер, қолдау көрсетілетін
11
дуплекс 64

дуплекстеу
қолмен (Mac) 50
қолмен (Windows) 46
дуплексті баспа (екі жақты)
Windows 46
дуплексті басып шығару
Mac 50

Е

Ethernet порты
орны 3
екі жағына басып шығару
қолмен, Windows 46
екі жақты баспа
Mac 50
Windows 46
екі жақты басып шығару
Mac 50
Windows 46
екі жақты көшіру 64
Енгізілген веб-сервер
мүмкіндіктер 110
енгізілген веб-сервер
құпия сөзді тағайындау 122

Ж

жабдықтар
бөлшек нөмірлері 24
күй, Mac жүйесіне арналған
HP утилитасымен көру 114
принтер барабанын ауыстыру
42
тапсырыс беру 24
төмен болғанда пайдалану
142
төменгі шек параметрлері 142
жабдықтарды
тонер картриджін ауыстыру
33, 36

жабдықтары
принтер барабанын ауыстыру 39
жад
қамтылған 11
жад микросхемасы (тонер)
орынды орнату 33
Жарық диодты басқару тақтасы
басқару құралдары 4
желідегі анықтама, басқару
панелі 139
желілер
қолдау көрсетіледі 11
принтерді орнату 109
желілік байланыс жылдамдығы
параметрі, өзгерту 120
желілік порт
орны 3
желіні орнату 109
жүйе талаптары
HP ендірілген веб-сервері 110

З
зауытта орнатылған әдепкі,
бастапқы қалпына келтіру 140
зауытта орнатылған әдепкі
параметрлерді бастапқы қалпына
келтіру 140

И
интерфейстік порттар
орны 3

К
картридж
ауыстыру 33, 36
картридж саясаты 26
кептелістер
орны 150
шығару қалтасы 159
керек-жарақтар
бөлшек нөмірлері 24
кескін сапасы
тонер картриджінің күйін
тексеру 168
конверттер, салу 21
көшірмелер саны, өзгерту 62
көшіру
бірнеше көшірме 62
екі жақты құжаттар 64
жалғыз көшірме 62

қағаз өлшемін және түрін
орнату 175
құжаттардың жиектері 178
мәтіндер немесе суреттер үшін
оңтайландыру 177
сапасы, реттеу 65
күй
HP утилитасы, Mac 114
басқару тақтасындағы
шамдар 135
кідірістен кейін өшіру
орнату 125
кіріс науасы
конверттер салу 21
орны 2
салу 18

Қ
қағаз
таңдау 171
қағаз, тапсырыс беру 24
қағазды тартып алу ақаулары
шешу 145, 146
қағаздың кептелуі
орындары 150
шығыс қалтасы 159
қағаз түрлері
таңдау (Mac) 51
қағаз түрі
таңдау (Windows) 48
қалта, шығару
кептелген қағаздарды
тазалау 159
қапсырмалар картриджі
бөлшектердің нөмірлері 24
қолданбалар
жүктеп алу 108
Қолданбалар мәзірі 108
қолдау
онлайн 134
қолмен дуплекстеу
Mac 50
Windows 46
қосалқы бөлшектер
бөлшек нөмірлері 24
қосалқы құралдар
тапсырыс беру 24
қосу/өшіру түймесі, орны 2
қуат көзімен байланыс
орны 3

қуат қосқышы, орны 2
құжат бергіш
екі жақты құжаттарды
көшіру 64
құжат беру құралы
орны 2
құжаттарды автоматты түрде беру
құрылғысы
факс жіберу 102
құжатты беру құрылғысы 64
қағазды беру ақаулықтары
147
құлып
форматтау құрылғысы 123
құлып слоты
орны 3

М
мобильді басып шығару
Android құрылғылары 59
мобильді басып шығару, қолдау
көрсетілетін бағдарламалық
құрал 13
мобильді басып шығару
шешімдері 11

Н
науалар
қамтылған 11
сыйымдылық 11
нөмірді тез терулер
бағдарламалау 102

О
онлайн қолдауы 134
операциялық жүйелер, қолдау
көрсетілетін 11

Ө
өлшемдер, принтер 14

П
параметрлер
зауытта орнатылған әдепкі
параметрлер, бастапқы
қалпына келтіру 140
порттар
USB 3
желі 3
орны 3
факс 3

- принтер барабаны
ауыстыру 39, 42
- принтер барабанының
құрамдас бөліктері 39
- С**
- салмақ, принтер 14
- сипаттамалары
электрлік және дыбыстық 15
- сканер
құжат бергіш әйнегін тазалау
165
- орны 2
- факс жіберу 101
- шыны тазалау 175, 181
- сканерлеу
HP Easy Scan (OS X)
бағдарламалық құралынан
69
- HP Scan (Windows)
бағдарламалық құралы
арқылы 68
- сымсыз желі
ақауларды жою 188
- сымсыз желі кедергісі 191
- Т**
- тазалау
қағаз жолы 170
- құжат бергіш әйнегі 165
- шыны 175, 181
- тапсырыс беру
жабдықтар мен қосалқы
құралдар 24
- тексеру парағы
сымсыз байланыс 188
- телефон кітабы, факс
жазбалар қосу 102
- техникалық қолдау
онлайн 134
- техникалық қызмет жинағы
бөлшектердің нөмірлері 24
- тонер картридждері
бөлшек нөмірлері 24
- тонер картриджі
ауыстыру 33, 36
- бөлшек нөмірлері 24
- құрамдас бөліктер 33, 36
- төмен болғанда пайдалану
142
- төменгі шек параметрлері 142
- тұтынушыларды қолдау
онлайн 134
- түпнұсқалық HP картридждері 26
- Ұ**
- ұйқы кідірісі
параметр 124
- Ү**
- үнемдеу параметрлері 124
- Ф**
- факс
бағдарламалық құралдардан
жіберу 103
- баяу жылдамдықты шешу
195
- бет-орын мәселелерін шешу
197
- жалпы ақаулықтарды жою
194
- нашар сапаны шешу 196
- нөмірді тез терулер 102
- порттары 3
- факс жіберу
компьютерден (Windows) 103
- құжаттарды автоматты түрде
беру құрылғысынан 102
- планшеттік сканерден 101
- факс порттары 3
- орны 3
- факстерді жіберу
бағдарламалық
құралдардан 103
- факстің ақаулықтарын жою
бақылау кестесі 193
- факстер 193
- Ш**
- шолғыш талаптары
HP ендірілген веб-сервері 110
- шығыс қалта
кептелген қағаздарды
тазалау 159
- шығыс қалтасы
орны 2
- шыны, тазалау 175, 181
- Э**
- электрлік ерекшеліктер 15
- электрондық факстер
жіберу 103
- энергияны
тұтынуы 15
- А**
- AirPrint 58
- Android құрылғылары
басып шығару 59
- Е**
- EconoMode параметрі 124, 172
- Explorer, қолдау көрсетілетін
нұсқалар
HP ендірілген веб-сервері 110
- Н**
- HP Easy Scan бағдарламалық
құралы (OS X) 69
- HP ePrint 56
- HP ePrint бағдарламалық құралы
58
- HP EWS, пайдалану 110
- HP Scan бағдарламалық құралы
(Windows) 68
- HP веб қызметтері
қолданбалар 108
- қосу 108
- HP ендірілген веб-сервері
мүмкіндіктері 110
- HP құрылғысының құралдар
жинағы, пайдалану 110
- HP Тұтынушыларды қорғау 134
- HP утилитасы 114
- HP утилитасы, Mac 114
- І**
- Internet Explorer, қолдау
көрсетілетін нұсқалар
HP ендірілген веб-сервері 110
- М**
- Macintosh
HP утилитасы 114
- Mac жүйесіне арналған
HP утилитасы
Bonjour 114
- мүмкіндіктер 114

Microsoft Word, факс жіберу
(қайдан) 103

N

Netscape Navigator, қолдау
көрсетілетін нұсқалар
HP ендірілген веб-сервері 110

U

USB порты
орны 3

W

Wi-Fi Direct арқылы басып
шығару 13, 52

Windows

факсті жіберу (қайдан) 103

Word, факс жіберу (қайдан) 103