



Guida per l'utente

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P.

© 2016 Google, Inc. Tutti i diritti riservati. Chrome e Google Cloud Print sono marchi di Google Inc.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono definite nelle norme esplicite di garanzia che accompagnano tali prodotti e servizi. Nulla di quanto contenuto nel presente documento va interpretato come costituente una garanzia aggiuntiva. HP non risponde di eventuali errori tecnici ed editoriali o di omissioni presenti in questo documento.

Prima edizione: luglio 2016

Numero di parte del documento: 854545-061

Avviso per il prodotto


In questa guida vengono descritte le funzionalità comuni alla maggior parte dei modelli. Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili nel computer in uso.

Condizioni della licenza software

Installando, duplicando, scaricando o altrimenti utilizzando qualsiasi prodotto software preinstallato su questo computer, l'utente accetta di essere vincolato ai termini del presente Contratto di licenza con l'utente finale (EULA) HP. Se non si accettano le condizioni di licenza, restituire il prodotto inutilizzato (hardware e software) entro 14 giorni per ottenere il risarcimento completo alle condizioni in vigore presso il rivenditore.

Per ogni ulteriore informazione o per richiedere un completo risarcimento del prezzo di acquisto del computer, rivolgersi al rivenditore.

Avviso di sicurezza

 **AVVERTENZA!** Per ridurre il rischio di ustioni per l'utente o il surriscaldamento per il computer, non utilizzare quest'ultimo tenendolo sulle ginocchia e non ostruirne le prese d'aria. Utilizzare il dispositivo solo su una superficie rigida e piana. Accertarsi che il flusso d'aria non venga bloccato da altre superfici rigide quali una stampante opzionale adiacente, né da altre superfici morbide, quali cuscini, tappeti o abiti. Accertarsi inoltre che durante il funzionamento del dispositivo, l'adattatore CA non sia a contatto con la pelle o con superfici morbide, quali cuscini, tappeti o abiti. Il computer e l'adattatore CA rispettano i limiti di temperatura delle superfici accessibili dall'utente stabiliti dagli standard internazionali per la sicurezza delle apparecchiature informatiche (IEC 60950-1).


Sommario





| | |
|--|-----------|
| 1 Informazioni sul computer | 1 |
| Parte destra | 1 |
| Parte sinistra | 2 |
| Display | 3 |
| Parte superiore | 4 |
| TouchPad | 4 |
| Pulsante | 5 |
| Parte inferiore | 6 |
| Etichette | 6 |
| 2 Esplorazione della schermata | 8 |
| Utilizzo del TouchPad e dei movimenti supportati dallo schermo tattile | 8 |
| Tocco | 8 |
| Scorrimento (solo TouchPad) | 9 |
| Scorrimento con un dito (solo schermo tattile) | 10 |
| Scorrimento con un dito (solo schermo tattile) | 11 |
| Zoom con pizzico a due dita (solo schermo tattile) | 11 |
| 3 Utilizzo dei tasti azione | 12 |
| Utilizzo dei tasti azione | 12 |
| 4 Alimentazione e batteria | 14 |
| Batteria sigillata | 14 |
| Ricarica della batteria | 14 |
| 5 Stampa | 15 |
| Stampa dal browser Chrome | 15 |
| Stampa con il servizio di stampa Web Google Cloud Print | 15 |
| 6 Altre risorse HP | 16 |
| Altre risorse HP | 16 |
| 7 Scarica elettrostatica | 17 |

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| 8 Accessibilità | 18 |
| Tecnologie assistive supportate | 18 |
| Come contattare l'assistenza | 18 |
| Indice analitico | 19 |

1 Informazioni sul computer

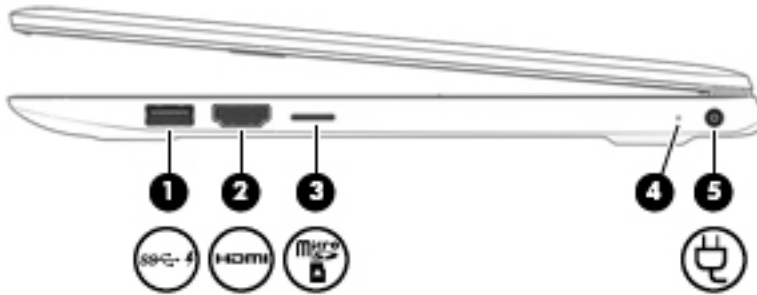Parte destra



| Componente | Descrizione |
|---|--|
| (1)  Porta per ricarica USB 3.0 (alimentata) | Consente di collegare un dispositivo USB opzionale, ad esempio una tastiera, un mouse, un'unità esterna, uno scanner o un hub USB. Le porte USB standard non consentono di ricaricare tutti i dispositivi USB, oppure emettono solo una bassa corrente di ricarica. Per alcuni dispositivi USB è richiesta l'alimentazione e quindi occorre utilizzare una porta alimentata. |
| (2)  Porta HDMI | Consente di collegare un dispositivo audio o video opzionale come ad esempio un televisore ad alta definizione, qualsiasi componente audio o digitale compatibile o un dispositivo HDMI ad alta velocità. |
| (3)  Lettore di schede di memoria Micro SD | Consente di leggere schede di memoria opzionali per memorizzare, gestire, condividere o accedere alle informazioni. |
| (4) Spia della batteria e dell'adattatore CA | <ul style="list-style-type: none">• Bianca: l'adattatore CA è collegato e la batteria è carica.• Arancione: l'adattatore CA è collegato e la batteria è in carica.• Spenta: il computer è alimentato a batteria. |
| (5)  Connettore di alimentazione | Consente di collegare un adattatore CA. |

Parte sinistra



| Componente | | Descrizione |
|------------|--|--|
| (1) | | <p>Attacco per cavo di sicurezza</p> <p>Consente di collegare al computer un cavo di sicurezza opzionale.</p> <p>NOTA: il cavo di sicurezza è concepito come deterrente, ma non può impedire un uso improprio o il furto del computer.</p> |
| (2) | | <p>Porta USB 3.0 di ricarica (alimentata)</p> <p>Consente di collegare un dispositivo USB opzionale, ad esempio una tastiera, un mouse, un'unità esterna, uno scanner o un hub USB. Le porte USB standard non consentono di ricaricare tutti i dispositivi USB, oppure emettono solo una bassa corrente di ricarica. Per alcuni dispositivi USB è necessaria l'alimentazione e quindi occorre utilizzare una porta alimentata.</p> |
| (3) | | <p>Jack combinato di uscita audio (cuffie)/ ingresso audio (microfono)</p> <p>Consente di collegare altoparlanti stereo alimentati, cuffie, auricolari o cuffie auricolari con microfono opzionali o un cavo audio di un televisore. Consente inoltre di collegare un microfono con auricolare opzionale. Il jack non supporta dispositivi autonomi opzionali.</p> <p>AVVERTENZA! Per ridurre il rischio di lesioni dell'apparato uditivo, regolare il volume prima di indossare le cuffie o l'auricolare.</p> <p>NOTA: quando un dispositivo è collegato al jack, gli altoparlanti del computer vengono disattivati.</p> <p>NOTA: verificare che il cavo del dispositivo disponga di un connettore a 4 conduttori che supporti sia l'uscita audio (cuffie) sia l'ingresso audio (microfono).</p> |
| (4) | | <p>Spia di alimentazione duplicata</p> <ul style="list-style-type: none">• Bianca: il computer è acceso.• Lampeggia in bianco: il computer è in modalità sospensione.• Spenta: il computer è spento. |

Display




| Componente | Descrizione |
|---------------------------|---|
| (1) Antenne WLAN* | Inviano e ricevono i segnali wireless per comunicare con reti WLAN (Wireless Local Area Network). NOTA: le antenne WLAN non sono visibili dall'esterno del dispositivo. |
| (2) Microfoni interni** | Consentono di registrare i suoni. |
| (3) Spia della fotocamera | Accesa: la fotocamera è in uso. |
| (4) Fotocamera HD | Registrare video e scattare fotografie in risoluzione HD |

*Le antenne e i sensori non sono visibili dall'esterno del computer. Per consentire una trasmissione ottimale, evitare di ostruire l'area intorno alle antenne e ai sensori. Per conoscere gli avvisi sulla conformità wireless, consultare la sezione *Normative e avvisi di sicurezza e ambientali* relativa al proprio paese o regione.

** La posizione dei microfoni interni può variare in base al modello.


Parte superiore


TouchPad

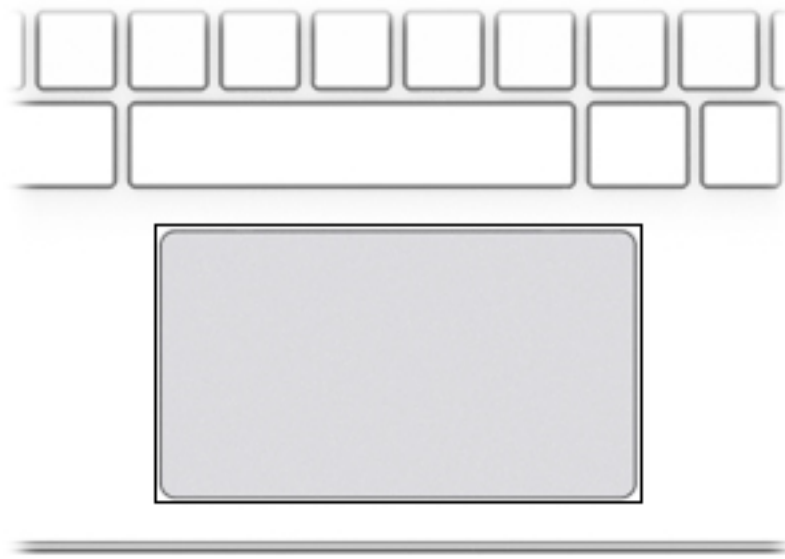


| Componente | Descrizione |
|------------|---|
| TouchPad | Consente la lettura dei movimenti del dito per spostare il puntatore o attivare elementi sullo schermo. |

Pulsante

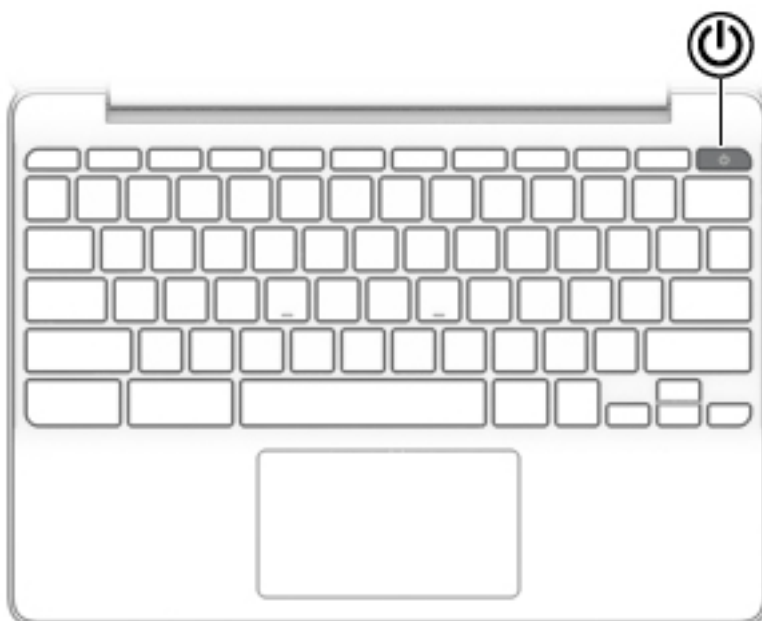

| Componente | Descrizione |
|---|--|
|  Pulsante di alimentazione | <ul style="list-style-type: none">• Se il computer è spento, premere il pulsante per accenderlo.• Se il computer è in modalità di sospensione, premere brevemente il pulsante per uscire da questa modalità.• Quando il computer è acceso e si desidera bloccare lo schermo, premere il pulsante fino a visualizzare la schermata di accesso. Se si preme il pulsante di alimentazione mentre è attiva la modalità di blocco dello schermo, il computer si spegne.• Quando il computer è acceso e si desidera spegnerlo, tenere premuto il pulsante fino a bloccare lo schermo, quindi continuare a premere il pulsante fino allo spegnimento del computer. |


Parte inferiore

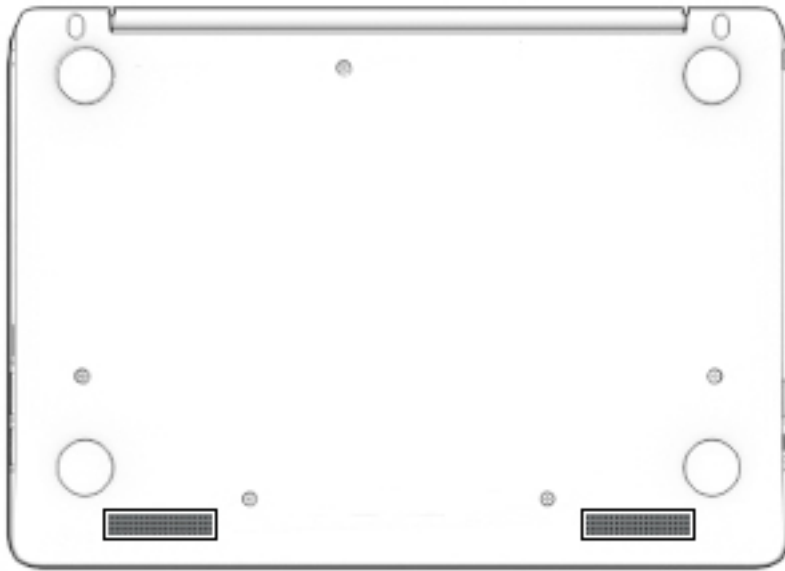

| Componente | Descrizione |
|------------------|-------------------|
| Altoparlanti (2) | Emettono l'audio. |

Etichette

Le etichette apposte sul computer forniscono le informazioni necessarie per la risoluzione dei problemi relativi al sistema o per l'uso del computer all'estero.

 **IMPORTANTE:** tutte le etichette descritte in questa sezione sono incollate sulla parte inferiore del computer.

- Etichetta di identificazione: fornisce informazioni importanti per l'identificazione del computer. Quando si contatta l'assistenza, sarà probabilmente richiesto il numero di serie e potrebbero essere richiesti anche il numero di prodotto o il numero di modello. Individuare questi numeri prima di contattare l'assistenza.


Le etichette di identificazione sono simili a quelle riportate negli esempi di seguito. Fare riferimento all'illustrazione che più corrisponde all'etichetta di identificazione sul computer in uso.



| Componente |
|---------------------|
| (1) Numero di serie |

Componente

- (2) Numero di prodotto
 - (3) Periodo di garanzia
 - (4) Numero di modello (solo in determinati prodotti)
-

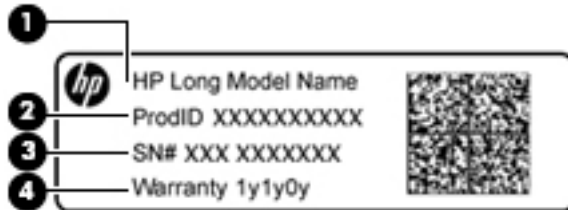

Componente

- (1) Nome del modello (solo in determinati prodotti)
 - (2) Numero di prodotto
 - (3) Numero di serie
 - (4) Periodo di garanzia
-

- Etichette delle normative: forniscono informazioni sulle normative riguardanti il computer.
- Etichette con le approvazioni wireless: forniscono informazioni sui dispositivi wireless opzionali e sui marchi di approvazione per alcuni dei paesi o delle aree geografiche in cui l'uso di tali dispositivi è stato omologato.

2 Esplorazione della schermata

È possibile spostarsi sullo schermo nei modi indicati di seguito:

- Utilizzare i movimenti tattili direttamente sullo schermo del computer (solo in determinati prodotti).
- Utilizzare i movimenti tattili sul TouchPad.

Utilizzo del TouchPad e dei movimenti supportati dallo schermo tattile

Il TouchPad supporta numerosi movimenti che consentono di toccare e scorrere con le dita per manipolare gli elementi sul desktop. Per spostarsi nello schermo tattile (solo in determinati modelli), toccare lo schermo direttamente con i movimenti descritti in questo capitolo.

Tocco

Toccare con un dito l'area del TouchPad o lo schermo tattile per effettuare una selezione.




Toccare con due dita sull'area del TouchPad o dello schermo tattile per portare in primo piano un menu contestuale.



Scorrimento (solo TouchPad)


Tramite lo scorrimento è possibile spostarsi in alto, in basso o lateralmente in una pagina o un'immagine. Tramite lo scorrimento a sinistra o a destra con due dita è possibile scorrere sullo schermo, se è presente contenuto visualizzabile su uno dei lati, oppure è possibile spostarsi avanti e indietro nella cronologia del browser Web.

Per scorrere, posizionare due dita leggermente divaricate sul TouchPad e trascinarle sul TouchPad con un movimento verso l'alto, il basso, destra o sinistra.

 **NOTA:** la velocità di scorrimento dipende dalla velocità delle dita.



Per spostarsi tra le schede aperte in Chrome, far scorrere tre dita a sinistra o a destra sul TouchPad.

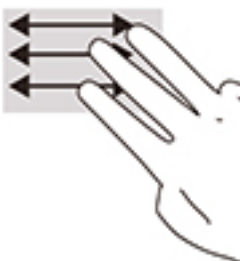

Scorrimento con un dito (solo schermo tattile)

Scorrendo a sinistra o a destra con un dito ci si sposta in avanti e all'indietro nella cronologia del browser Web.

Per scorrere, posizionare un dito sullo schermo tattile e quindi trascinarlo attraverso lo schermo tattile con un movimento verso sinistra o destra.



NOTA: la velocità di scorrimento dipende dalla velocità delle dita.



Scorrimento con un dito (solo schermo tattile)

Scorrendo con un dito verso l'alto si mostra o nasconde la shelf. La shelf contiene un elenco dei collegamenti alle app più comuni, affinché sia possibile trovarle facilmente.

Per scorrere, posizionare il dito nella parte inferiore dello schermo, far scorrere rapidamente il dito per una breve distanza verso l'alto, quindi sollevarlo.



Zoom con pizzico a due dita (solo schermo tattile)

Lo zoom con pizzico a due dita consente di aumentare o ridurre la visualizzazione di un'immagine o testo.












- Diminuire lo zoom posizionando due dita divaricate sullo schermo tattile, quindi avvicinarle.
- Aumentare lo zoom posizionando due dita vicine sullo schermo tattile, quindi divaricarle.



3 Utilizzo dei tasti azione

Utilizzo dei tasti azione

- I tasti azione consentono di eseguire una funzione assegnata.
- L'icona riportata su ciascun tasto azione indica la funzione del tasto.

| Icona | Tasto | Descrizione |
|---|---------------------------|--|
| | <code>esc</code> | Consente di attivare specifiche funzioni del computer se premuto in combinazione con altri tasti, ad esempio <code>cerca</code> o <code>maiusc</code> . |
|  | Indietro | Consente di visualizzare la pagina precedente nella cronologia del browser. |
|  | Avanti | Consente di visualizzare la pagina successiva nella cronologia del browser. |
|  | Ricarica | Consente di ricaricare la pagina corrente. |
|  | Schermo intero | Consente di aprire la pagina nella modalità a schermo intero. |
|  | Visualizzazione app | Visualizzazione delle app aperte. NOTA: la pressione di questo pulsante insieme con <code>ctrl</code> consente di acquisire uno screenshot. |
|  | Diminuzione luminosità | Diminuzione graduale della luminosità dello schermo quando si tiene premuto questo tasto. |
|  | Aumento luminosità | Aumento graduale della luminosità dello schermo quando si tiene premuto questo tasto. |
|  | Disattivazione audio | Disattivazione dell'audio dell'altoparlante. |
|  | Riduzione del volume | Diminuzione graduale del volume dell'altoparlante quando si tiene premuto il tasto. |
|  | Aumento del volume | Riattivazione dell'audio dell'altoparlante. È anche possibile aumentare gradualmente il volume dell'altoparlante tenendo premuto il tasto. |
|  | Pulsante di alimentazione | <ul style="list-style-type: none">• Se il computer è spento, premere il pulsante per accenderlo.• Se il computer è in modalità di sospensione, premere brevemente il pulsante per disattivare questa modalità.• Quando il computer è acceso e si desidera bloccare lo schermo, premere il pulsante di alimentazione fino a visualizzare la schermata di accesso. Se si preme il pulsante di alimentazione mentre è attiva la modalità blocco schermo, si spegne il computer. |

| Icona | Tasto | Descrizione |
|-------|-------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Quando il computer è acceso e si desidera spegnerlo, tenere premuto il pulsante di alimentazione. |

Per ulteriori informazioni sui tasti azione e sulle scelte rapide da tastiera, visitare la pagina all'indirizzo <https://support.google.com/chromebook/answer/183101>. Selezionare la lingua desiderata nella parte inferiore della pagina.

4 Alimentazione e batteria

Batteria sigillata

La batteria o le batterie in questo prodotto non possono essere sostituite con facilità dagli utenti. La rimozione o la sostituzione della batteria può influire sulla copertura della garanzia. Se la batteria non è più in grado di mantenere la carica, rivolgersi all'assistenza. Quando una batteria ha raggiunto la fine della sua vita utile, non smaltirla insieme ai normali rifiuti domestici, ma attenersi alle leggi e alle disposizioni vigenti nella propria area geografica.

Ricarica della batteria

1. Collegare l'adattatore di alimentazione al computer.
2. Verificare che la batteria sia in carica controllando la spia della batteria dell'adattatore CA. La spia si trova sulla parte destra del computer, accanto al connettore di alimentazione.

| Spia della batteria dell'adattatore CA | Stato |
|--|--|
| Bianca | L'adattatore CA è collegato e la batteria è carica. |
| Arancione | L'adattatore CA è collegato e la batteria è in fase di carica. |
| Spenta | Il computer è alimentato a batteria. |

3. Quando la batteria è in fase di ricarica, tenere l'adattatore CA collegato fino allo spegnimento della spia della batteria dell'adattatore CA.

5 Stampa

Utilizzare uno dei seguenti metodi per la stampa dal computer:

- Stampare dal browser Chrome
- Stampare con il servizio di stampa Web Google Cloud™ Print



NOTA: se si utilizza HP Print per Chrome, la stampante non può essere registrata con Google Cloud Print.

Stampa dal browser Chrome

Per stampare dal browser Chrome, utilizzare l'app HP Print per Chrome. L'app HP Print per Chrome può essere installata da Chrome Web Store. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web HP.

1. Visitare la pagina all'indirizzo <http://support.hp.com/us-en/document/c04683559?openCLC=true>.
2. Selezionare il proprio paese.
3. Selezionare la propria lingua, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Stampa con il servizio di stampa Web Google Cloud Print

Il servizio di stampa Web Google Cloud Print è un servizio gratuito che consente di stampare in sicurezza documenti e fotografie dal proprio computer. Per informazioni sui prerequisiti e sulla procedura d'uso di Google Cloud Print, visitare il sito Web HP.

1. Visitare la pagina all'indirizzo <http://support.hp.com/us-en/document/c02817255?openCLC=true>.
2. Selezionare il proprio paese.
3. Selezionare la propria lingua, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

6 Altre risorse HP

Altre risorse HP

Utilizzare questa tabella per individuare le risorse contenenti dettagli sul prodotto, informazioni procedurali e molto altro ancora.

| Risorsa | Sommario |
|---|--|
| <i>Istruzioni di installazione</i> | <ul style="list-style-type: none">• Come configurare il computer• Guida all'identificazione dei componenti del computer |
| Per accedere alla versione più recente della guida per l'utente, visitare la pagina all'indirizzo http://www.hp.com/support . Selezionare Trova il tuo prodotto , quindi seguire le istruzioni visualizzate. | <ul style="list-style-type: none">• Informazioni di supporto• Ordinazione di parti e individuazione di aiuto aggiuntivo• Accessori disponibili per il dispositivo |
| Per accedere alla guida offline, utilizzare la scelta rapida da tastiera ctrl+maiusc+? , oppure fare clic ovunque nell'area di stato situata nell'angolo inferiore destro del desktop, quindi fare clic sul punto interrogativo. | <ul style="list-style-type: none">• Informazioni di supporto• Visualizzare le funzioni e le descrizioni del computer• Visualizzare i componenti e le funzioni del computer |
| <i>Assistenza internazionale</i> | <ul style="list-style-type: none">• Avviare una chat online con un tecnico di HP |
| Per assistenza nella propria lingua, visitare la pagina http://www.hp.com/support e selezionare il proprio paese. | <ul style="list-style-type: none">• Numeri telefonici dell'assistenza• Sedi dei centri di assistenza HP |
| <i>Guida alla sicurezza e al comfort</i> | <ul style="list-style-type: none">• Corretta configurazione della postazione di lavoro |
| Visitare la pagina http://www.hp.com/ergo . | <ul style="list-style-type: none">• Indicazioni per la postura e le abitudini di lavoro per ottimizzare il comfort e diminuire i rischi di lesioni• Informazioni sulla sicurezza meccanica ed elettrica |
| <i>Normative e avvisi di sicurezza e ambientali</i> | <ul style="list-style-type: none">• Normative e avvisi di sicurezza |
| Questo documento è fornito nella confezione. | <ul style="list-style-type: none">• Informazioni sullo smaltimento della batteria |
| <i>Garanzia limitata*</i> | <ul style="list-style-type: none">• Informazioni sulla garanzia |
| Visitare la pagina http://www.hp.com/go/orderdocuments . | |

*La Garanzia limitata HP fornita per il proprio prodotto si trova nelle guide d'uso sul prodotto in uso e/o nel CD o DVD fornito nella confezione. In alcuni paesi o regioni, HP può fornire una Garanzia cartacea all'interno della confezione. Nei paesi o nelle regioni in cui la garanzia non è fornita in formato cartaceo, è possibile richiederne una copia stampata visitando la pagina <http://www.hp.com/go/orderdocuments>. Per i prodotti acquistati nell'area Asia Pacifico, è possibile scrivere al seguente recapito HP: POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Indicare nome del prodotto, nome e cognome, numero di telefono e indirizzo postale.

7 Scarica elettrostatica

La scarica elettrostatica è il rilascio di elettricità statica quando due oggetti entrano in contatto, ad esempio la scossa che si riceve quando si tocca una maniglia metallica dopo aver camminato su un tappeto.

Una scarica di elettricità statica rilasciata dalle dita o da altri conduttori elettrostatici può danneggiare i componenti elettronici.

Per evitare danni al computer o a un'unità, oppure la perdita di informazioni, adottare le precauzioni elencate di seguito:

- Se le istruzioni per la rimozione o l'installazione consigliano di scollegare il computer, verificare di essersi adeguatamente collegati a massa.
- Mantenere i componenti nei loro contenitori antistatici finché non si è pronti a installarli.
- Evitare di toccare pin, cavi e circuiti. Maneggiare i componenti elettronici il meno possibile.
- Utilizzare strumenti non magnetici.
- Prima di maneggiare i componenti, scaricare l'elettricità statica del corpo toccando una superficie metallica non verniciata.
- Se si rimuove un componente, introdurlo in un contenitore antistatico.

8 Accessibilità

HP progetta, produce e mette in commercio prodotti e servizi che possono essere utilizzati da chiunque, incluse persone con disabilità, sia in maniera indipendente sia con l'ausilio di dispositivi assistivi appropriati.

Tecnologie assistive supportate

I prodotti HP supportano un'ampia gamma di tecnologie assistive del sistema operativo e possono essere configurati per funzionare con tecnologie assistive aggiuntive. Per trovare maggiori informazioni sulle funzioni assistive, utilizzare la funzionalità di ricerca del dispositivo.



NOTA: per ulteriori informazioni relative a uno specifico prodotto di tecnologia assistiva, contattare l'assistenza clienti specifica del prodotto.

Come contattare l'assistenza

L'accessibilità dei nostri prodotti e servizi è in costante miglioramento e i feedback degli utenti sono ben accetti. Se si verifica un problema con un prodotto o si desidera fornire un riscontro sulle funzioni di accessibilità risultate utili, contattare il numero +1 (888) 259-5707, dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 p.m. MDT (13:00 - 04:00 GMT). Nel caso di utenti non udenti o ipoudenti che utilizzano TRS/VRS/WebCapTel e necessitano di supporto tecnico o desiderano avere informazioni relative all'accessibilità dei prodotti, contattare il numero +1 (877) 656-7058, dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 p.m. MDT (13:00 - 04:00 GMT).



NOTA: l'assistenza è solo in inglese.

Indice analitico

A

accessibilità 18
Alimentazione, identificazione
 connettore 1
alimentazione, identificazione
 pulsante 5
altoparlanti, identificazione 6
approvazioni wireless, etichetta 7
assistenza 16
attacco
 cavo di sicurezza 2
azione, tasti 12
 aumento del volume 12
 aumento della luminosità 12
 avanti 12
 diminuzione della luminosità 12
 disattivazione dell'audio 12
 esc 12
 indietro 12
 pulsante di alimentazione 12
 riduzione del volume 12
 schermo intero 12

B

Bluetooth, etichetta 7

C

cavo di sicurezza, identificazione
 attacco 2
componenti
 display 3
 parte destra 1
 parte inferiore 6
 parte sinistra 2
 parte superiore 4
Connettore, alimentazione 1
Cuffie (uscita audio), jack 2

E

etichette
 approvazioni wireless 7
 Bluetooth 7
 identificazione 6
 normative 7

numero di serie 6

WLAN 7

etichette di identificazione,
 individuazione 6

F

finestra successiva 12

I

Ingresso audio (microfono),
 identificazione jack 2
Interni, identificazione microfoni 3

J

Jack
 ingresso audio (microfono) 2
 uscita audio (cuffie) 2

M

Microfono (ingresso audio),
 identificazione jack 2
Movimenti supportati da TouchPad e
 schermo tattile
 zoom manuale con due dita 11

N

nome e numero di prodotto,
 computer 6
normative
 etichetta delle normative 7
 etichette con le approvazioni
 wireless 7

numero di serie 6

numero di serie, computer 6

P

parte inferiore 7
Porte
 per ricarica USB 3.0 (alimentata)
 2
porte
 HDMI 1
 USB 3.0 per ricarica (alimentata)
 1
porte; lettore di schede 1

pulsanti

 alimentazione 5

S

Scarica elettrostatica 17
Scorrimento, movimento TouchPad
 9, 10, 11
Spia dell'adattatore CA
 identificazione 1, 2
Spie 2
 adattatore CA 1
 webcam 3
stampa 15

T

TouchPad, identificazione area 4
TouchPad, movimenti
 scorrimento 9, 10, 11
trasporto del computer 7

U

USB 3.0 di ricarica (alimentata),
 identificazione porta 2
USB 3.0 per ricarica (alimentata),
 identificazione porta 1
Uscita audio (cuffie), identificazione
 jack 2

W

Webcam integrata, identificazione
 spia 3
Webcam, identificazione 3
Webcam, identificazione spia 3
WLAN, dispositivo 7
WLAN, etichetta 7
WLAN, identificazione antenne 3

Z

zoom manuale con due dita,
 movimenti supportati da TouchPad
 e schermo tattile 11