



# Brugervejledning

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P.

© 2016 Google, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Chrome og Google Cloud Print er varemærker tilhørende Google Inc.

Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet heri må fortolkes som udgørende en yderligere garanti. HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl eller manglende oplysninger i denne vejledning.

Første udgave: Juli 2016

Dokumentets bestillingsnummer: 854545-081

### **Produktbemærkning**

Denne vejledning beskriver funktioner, der er fælles for de fleste modeller. Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige på din computer.


### **Vilkår vedrørende software**

Når du installerer, kopierer, downloader eller på anden vis bruger de softwareprodukter, der er forudinstalleret på denne computer, indvilliger du i at være bundet af betingelserne i HP's slutbrugerlicensaftale (EULA). Hvis du ikke accepterer disse licensvilkår, er din eneste mulighed at returnere hele det ubrugte produkt (hardware og software) inden for 14 dage mod fuld tilbagebetaling, der er underlagt forhandlerens tilbagebetalingspolitik.

For yderligere oplysninger eller for at anmode om en fuld tilbagebetaling af computerens pris bedes du kontakte forhandleren.

## Sikkerhedsadvarsel

---

 **ADVARSEL!** For at mindske risikoen for varmerelaterede skader eller overophedning af computeren må du ikke placere den direkte i skødet eller blokere ventilationsåbningerne. Du må kun bruge computeren på en hård, plan overflade. Sørg for, at luftstrømmen ikke blokeres af en anden hård overflade, f.eks. en tilstødende printer, eller af en blød overflade f.eks. puder, tæpper eller beklædning. Du må heller ikke lade vekselstrømsadapteren komme i kontakt med huden eller en blød overflade, som puder, tæpper eller tøj under drift. Computeren og vekselstrømsadapteren overholder temperaturgrænserne for brugertilgængelige overflader som defineret af International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950-1).

---



---


# Indholdsfortegnelse






<b>1 Lær din computer at kende</b> .....	<b>1</b>
Højre side .....	1
Venstre side .....	2
Skærm .....	3
Foroven .....	4
TouchPad .....	4
Knap .....	5
I bunden .....	6
Mærkater .....	6
<b>2 Navigering på skærmen</b> .....	<b>8</b>
Brug af bevægelser på TouchPad og berøringsskærm .....	8
Trykke på .....	8
Rulning (kun TouchPad) .....	9
Rulning med én finger (kun berøringsskærm) .....	10
Stryg med én finger (kun berøringsskærm) .....	11
Tofinger-knibe-zoom (kun på berøringsskærm) .....	11
<b>3 Brug af handlingstasterne</b> .....	<b>12</b>
Brug af handlingstasterne .....	12
<b>4 Strøm og batteri</b> .....	<b>14</b>
Batteri forsejlet fra fabrikken .....	14
Opladning af batteriet .....	14
<b>5 Udskrivning</b> .....	<b>15</b>
Udskrivning fra Chrome-browseren .....	15
Udskrivning med webudskrivningstjenesten Google Cloud Print .....	15
<b>6 Flere HP-ressourcer</b> .....	<b>16</b>
Flere HP-ressourcer .....	16
<b>7 Elektrostatisk udledning</b> .....	<b>17</b>

<b>8 Tilgængelighed .....</b>	<b>18</b>
Understøttede hjælpe-teknologier .....	18
Kontakt support .....	18
 <b>Indeks .....</b>	 <b>19</b>
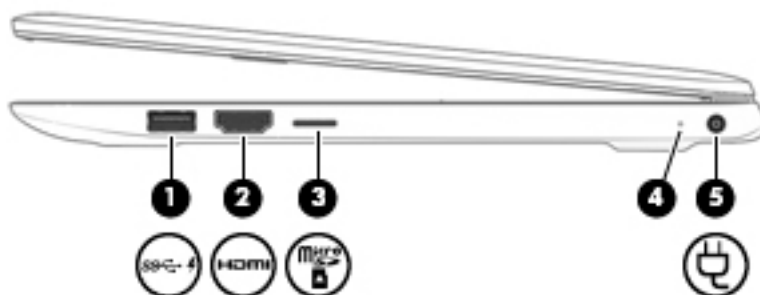
# 1 Lær din computer at kende



## Højre side



Komponent	Beskrivelse
(1)  USB 3.0-opladningsport (strømforsynet)	Til tilslutning af en valgfri USB-enhed, f.eks. tastatur, mus, eksternt drev, scanner eller USB-hub. USB-standardporte kan ikke oplade alle USB-enheder, eller oplader med lav strøm. Nogle USB-enheder kræver strøm og kræver, at du anvender en strømforsynet port.
(2)  HDMI-port	Til tilslutning af en valgfri video- eller lydenhed, f.eks. et HD-fjernsyn (High Definition), en kompatibel digital- eller lydkomponent eller en HDMI-enhed med høj hastighed (High Definition Multimedia Interface).
(3)  microSD-hukommelseskortlæser	Til tilslutning af valgfrie hukommelseskort til lagring, administration, deling eller åbning af oplysninger.
(4)  Lysdiode for vekselstrømsadapter og batteri	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hvid: Vekselstrømsadapteren er tilsluttet, og batteriet er opladet.</li><li>• Gul: Vekselstrømsadapteren er tilsluttet, og batteriet oplades.</li><li>• Slukket: Computeren bruger batteristrøm.</li></ul>
(5)  Strømkontakt	Til tilslutning af en vekselstrømsadapter.

## Venstre side



Komponent	Beskrivelse
(1)	<p>Stik til sikkerhedskabel</p> <p>Anvendes til tilslutning af et sikkerhedskabel (ekstraudstyr) til computeren.</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Sikkerhedskablet fungerer som et præventivt middel, men kan ikke nødvendigvis forhindre, at computeren bliver mishandlet eller stjålet.</p>
(2)	<p> USB 3.0-opladningsport (strømforsynet)</p> <p>Til tilslutning af en valgfri USB-enhed, f.eks. tastatur, mus, eksternt drev, scanner eller USB-hub. Standard-USB-porte kan ikke oplade alle USB-enheder, eller oplader med lav strømstyrke. Nogle USB-enheder kræver strøm og kræver, at du anvender en strømforsynet port.</p>
(3)	<p> Kombineret lydudgangsstik (hovedtelefon)/lydindgangsstik (mikrofon)</p> <p>Til tilslutning af valgfrie stereohøjtalere, hovedtelefoner, øresnegle, headset eller et tv-lydkabel. Forbinder også en valgfri headset-mikrofon. Dette stik understøtter ikke valgfri selvstændige enheder.</p> <p><b>ADVARSEL!</b> For at undgå høreskader skal du regulere lydstyrken, inden du tager hovedtelefoner, øresnegle eller et headset på.</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Når en enhed sluttes til stikket, deaktiveres computerens højttalere.</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Kontrollér, at enhedskablet har stik med fire ledere, der understøtter både lydudgang (hovedtelefon) og lydindgang (mikrofon).</p>
(4)	<p>Ekstra lysdiode for strøm</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hvid: Computeren er tændt.</li><li>• Blinker hvidt: Computeren er i slumretilstand.</li><li>• Slukket: Computeren er slukket.</li></ul>



## Skærm




Komponent	Beskrivelse
(1) WLAN-antenner*	Sender og modtager signaler til kommunikation med WLANS (trådløse lokale netværk). <b>BEMÆRK:</b> WLAN-antenner er ikke synlige udvendigt på enheden.
(2) Indbyggede mikrofoner**	Optag lyd.
(3) Lysdiode for kamera	Tændt: Kameraet er i brug.
(4) HD-kamera	Optag video, og tag stillbilleder i HD-opløsning

\*Antennerne og følerne er ikke synlige udvendigt på computeren. For at opnå den optimale transmission skal området umiddelbart omkring antennerne og følerne holdes fri for forhindringer. Du kan finde lovgivningsmæssige oplysninger om trådløs kommunikation i det afsnit af *Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø*, der gælder for dit land/område.

\*\* De indbyggede mikrofoner kan være placeret forskelligt på forskellige modeller.


# Foroven


## TouchPad

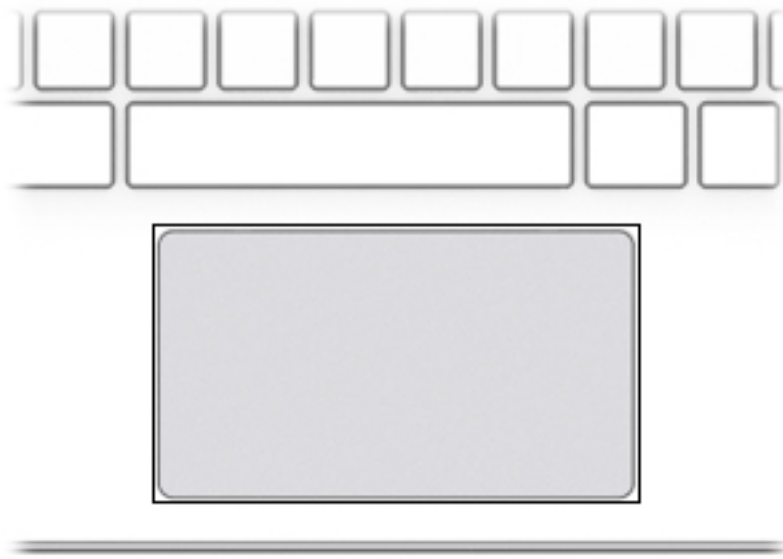


<b>Komponent</b>	<b>Beskrivelse</b>
TouchPad	Aftæser dine fingerbevægelser og flytter markøren eller aktiverer elementer på skærmen.

## Knap

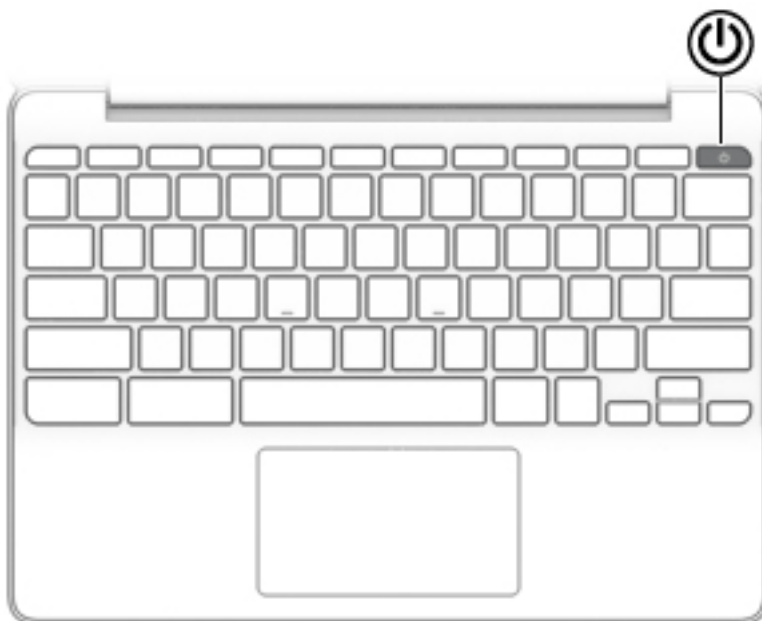

Komponent	Beskrivelse
 Tænd/sluk-knap	<ul style="list-style-type: none"><li>• Når computeren er slukket, skal du trykke på knappen for at tænde den.</li><li>• Når computeren er i slumretilstand, skal du trykke kortvarigt på knappen for at afslutte slumretilstand.</li><li>• Hvis du vil låse skærmen, mens computeren er tændt, skal du trykke på knappen, indtil logonskærmen vises. Hvis du trykker på tænd/sluk-knappen, når skærmen er låst, slukkes computeren.</li><li>• Når computeren er tændt, og du vil slukke den, skal du holde knappen nede for at låse skærmen, og blive ved med at holde knappen nede, indtil computeren slukkes.</li></ul>


## I bunden

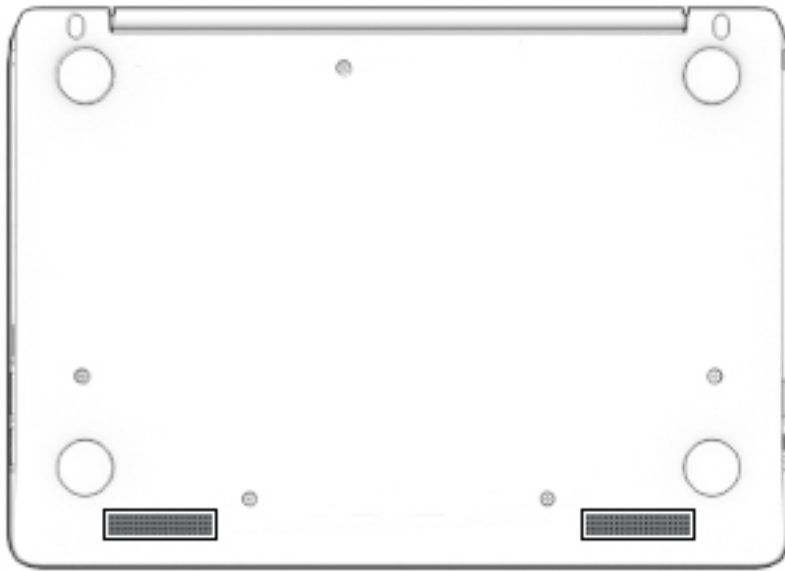

Komponent	Beskrivelse
Højtalere (2)	Leverer lyd.

## Mærkater

Mærkaterne på computeren indeholder oplysninger, som du kan få brug for ved fejlfinding i forbindelse med systemproblemer, eller når du har computeren med på rejser til udlandet.

 **VIGTIGT:** Alle de mærkater, der er beskrevet i dette afsnit, fastgøres på computerens underside.

- Servicemærkat - Giver vigtige oplysninger, som hjælper til at identificere computeren. Når du kontakter support, vil du sandsynligvis blive spurgt om serienummeret, og muligvis om produktnummeret eller modelnummeret. Find disse numre, inden du kontakter support.

Dit servicemærkat vil ligne et af eksemplerne herunder. Se illustrationen, der ligner servicemærkatet på din computer mest.




Komponent
(1) Serienummer
(2) Produktnummer

---

**Komponent**

---

- (3) Garantiperiode
  - (4) Modelnummer (kun udvalgte modeller)
- 

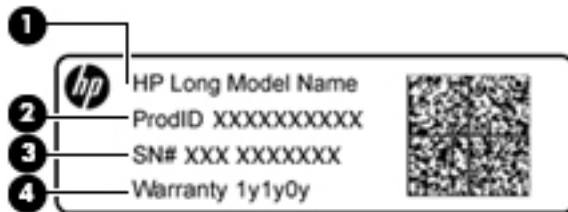

---

**Komponent**

---

- (1) Modelnavn (kun udvalgte modeller)
  - (2) Produktnummer
  - (3) Serienummer
  - (4) Garantiperiode
- 

- Mærkat med lovgivningsmæssige oplysninger – Indeholder lovgivningsmæssige oplysninger om computeren.
- Mærkat(er) for trådløs certificering – Indeholder oplysninger om valgfrie, trådløse enheder samt godkendelsesmærkningerne for de lande/områder, hvor enhederne er godkendt til anvendelse.

---

## 2 Navigering på skærmen

Du kan navigere på skærmen på følgende måder:

- Brug berøringsbevægelser direkte på computerskærmen (kun udvalgte modeller).
- Brug berøringsbevægelser på TouchPad'en.

### Brug af bevægelser på TouchPad og berørings-skærm

TouchPad'en understøtter mange forskellige bevægelser, der giver dig mulighed for at trykke på og rulle med elementer på skrivebordet. For at navigere på en berørings-skærm (kun udvalgte produkter), skal man berøre skærmen direkte og bruge de bevægelser, der beskrives i dette kapitel.

#### Trykke på

Tryk med én finger på TouchPad-zonen eller berørings-skærmen for at foretage et valg.



Tryk med to fingre på TouchPad-zonen eller berørings-skærmen for at få vist en kontekstafhængig menu.



## Rulning (kun TouchPad)

Rulning er en nyttig funktion, hvis du vil flytte op og ned eller sidelæns på en side eller et billede. Ved at rulle til venstre eller højre med to fingre kan du rulle skærbilledet, hvis der kan vises mere indhold på den ene side, eller du kan gå frem og tilbage i webbrowsershistorik.


Når du vil rulle, skal du anbringe to fingre let adskilt på TouchPad'en og derefter trække dem op, ned eller til siden, hen over TouchPad'en.



**BEMÆRK:** Rulningshastigheden afgøres af fingrenes hastighed.



For at rulle mellem åbne faner i Chrome skal du skubbe tre fingre til venstre eller højre på TouchPad'en.

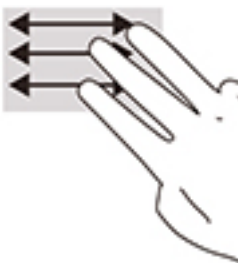

## Rulning med én finger (kun berøringskærm)

Hvis du ruller til venstre eller højre med én finger, flyttes der frem og tilbage i webbrowerhistorikken.

Hvis du vil rulle, skal du placere fingeren på berøringskærmen og derefter trække den hen over berøringskærmen mod venstre eller højre.



**BEMÆRK:** Rulningshastigheden afgøres af fingrenes hastighed.

---






## Stryg med én finger (kun berøringskærm)

Hvis du stryger opad med én finger, skjules eller vises din hylde. Hylden indeholder en liste over populære genveje til apps, så du nemt kan finde dem.


Hvis du vil stryge, skal du anbringe din finger i bunden af skærmen, hurtigt lade fingerspidsen glide opad over en kort afstand og derefter løfte den.

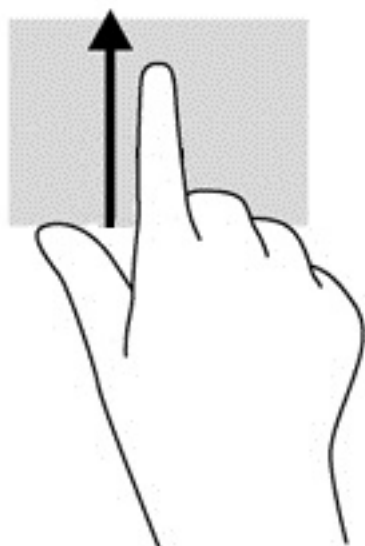

## Tofinger-knibe-zoom (kun på berøringskærm)

Brug tofinger-knibezoom for at zoome ud eller ind på billeder eller tekst.



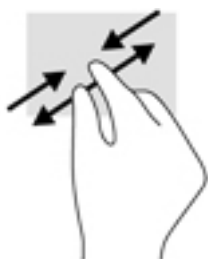








- Zoom ud ved at placere to spredte fingre på berøringskærmen og derefter samle dem.
- Zoom ind ved at placere to samlede fingre på berøringskærmen og derefter sprede dem.



## 3 Brug af handlingstasterne

### Brug af handlingstasterne

- En handlingstast udfører en tildelt funktion.
- Ikonerne på handlingstasterne viser den funktion, der er knyttet til den pågældende tast.

Ikon	Tast	Beskrivelse
	esc	Aktiverer visse computerfunktioner, når de bruges i kombination med andre taster som f.eks. søg- eller skift-tasten.
	Tilbage	Viser den forrige side i browseroversigten.
	Frem	Viser den næste side i browseroversigten.
	Genindlæs	Genindlæser den nuværende side.
	Fuld skærm	Åbner siden i fuldskræmsvisning.
	Vis apps	Visning af åbne apps. <b>BEMÆRK:</b> Hvis du trykker på denne knap sammen med <b>ctrl</b> tager du et skærbillede.
	Lysstyrke ned	Reducerer skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.
	Lysstyrke op	Øger skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.
	Lydløs	Slår højttalerlyden fra.
	Lydstyrke ned	Reducerer højttalerlydstyrken trinvist, så længe du holder tasten nede.
	Lydstyrke op	Slår højttalerlyden til. Du kan også forøge højttalerlydstyrken trinvist, så længe du holder tasten nede.
	Tænd/sluk-knap	<ul style="list-style-type: none"><li>• Når computeren er slukket, skal du trykke på knappen for at tænde den.</li><li>• Når computeren er i slumretilstand, skal du trykke kortvarigt på knappen for at afslutte slumretilstand.</li><li>• Hvis du vil låse skærmen, mens computeren er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen, indtil logonskærmen vises. Hvis du trykker på tænd/sluk-knappen, når skærmen er låst, slukkes computeren.</li></ul>

---

Ikone	Tast	Beskrivelse
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Hvis du vil slukke computeren, mens den er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede.</li></ul>

---

Du kan finde flere oplysninger om handlingstaster og tasteturgenveje i <https://support.google.com/chromebook/answer/183101>. Vælg dit sprog i bunden af siden.

## 4 Strøm og batteri

### Batteri forsejlet fra fabrikken

Det er vanskeligt for brugere selv at udskifte batterierne i dette produkt. Fjernelse eller udskiftning af batteriet kan påvirke garantiens dækning. Hvis batteriet ikke længere kan holde på strømmen, kontaktes support. Når et batteri har nået enden af sin levetid, må det ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Følg de lokale love og bestemmelser i dit område vedrørende bortskaffelse af batterier.

### Opladning af batteriet

1. Slut strømsadapteren til computeren.
2. Kontrollér, at batteriet oplader ved at tjekke lysdioden for vekselstrømsadapterens batteri. Lysdioden sidder på computerens højre side ved siden af strømstikket.

Lysdiode for vekselstrømsadapterens batteri	Status
Hvid	Vekselstrømsadapteren er tilsluttet, og batteriet er opladet.
Gul	Vekselstrømsadapteren er tilsluttet, og batteriet oplades.
Fra	Computeren bruger batteristrøm.

3. Mens batteriet oplader, skal computeren være forbundet til vekselstrømsadapteren, indtil lysdioden for vekselstrømsadapterens batteri lyser hvidt.

# 5 Udskrivning

Brug en af følgende metoder til at udskrive fra din computer:

- Udskriv fra Chrome-browseren
- Udskriv med webudskrivningstjenesten Google Cloud™ Print



**BEMÆRK:** Hvis du bruger HP Print for Chrome, kan printeren ikke registreres med Google Cloud Print.

## Udskrivning fra Chrome-browseren

Hvis du vil udskrive fra Chrome-browseren, skal du bruge appen HP Print for Chrome. Du kan installere appen HP Print for Chrome via Chromes webshop. Du kan finde flere oplysninger på HP's websted.

1. Gå til <http://support.hp.com/us-en/document/c04683559?openCLC=true>.
2. Vælg dit land.
3. Vælg dit land, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

## Udskrivning med webudskrivningstjenesten Google Cloud Print

Webudskrivningstjenesten Google Cloud Print er en gratis tjeneste, der muliggør sikker udskrivning af dokumenter og billeder fra din computer. Du kan læse mere om kravene og anvisningerne til at bruge Google Cloud Print på HP's websted.

1. Gå til <http://support.hp.com/us-en/document/c02817255?openCLC=true>.
2. Vælg dit land.
3. Vælg dit land, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

## 6 Flere HP-ressourcer

### Flere HP-ressourcer

Brug denne tabel til at finde ressourcer, der indeholder produktoplysninger, brugsanvisninger med mere.

Ressource	Indholdsfortegnelse
<i>Opsætningsvejledning</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sådan opsættes computeren</li><li>• Hjælp til at identificere computerkomponenter</li></ul>
Du kan finde den nyeste brugervejledning på <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> . Vælg <b>Find dit produkt</b> , og følg derefter anvisningerne på skærmen.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Supportoplysninger</li><li>• Bestilling af reservedele og yderligere hjælp</li><li>• Tilgængeligt tilbehør til enheden</li></ul>
Brug tastaturgenvejen <b>Ctrl+Shift+?</b> , eller klik et vilkårligt sted i statusområdet i nederste højre hjørne af skrivebordet, og klik derefter på spørgsmålstegnet for at åbne offlinehjælpen.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Supportoplysninger</li><li>• Se din computers funktioner samt en beskrivelse af den</li><li>• Se din computers komponenter og funktioner</li></ul>
Verdensomspændende support For at få support på dit eget sprog skal du gå til <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> og vælge dit land.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chat online med en HP-tekniker</li><li>• Telefonnummer til HP-support</li><li>• Find et HP-servicecenter</li></ul>
<i>Sikkerheds- og komfortvejledning</i> Gå til <a href="http://www.hp.com/ergo">http://www.hp.com/ergo</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Korrekt opsætning af arbejdsstation</li><li>• Vejledning i arbejdsstillinger og -vaner, som øger din komfort og mindsker risikoen for personskade</li><li>• Sikkerhedsoplysninger vedrørende el og maskinel</li></ul>
<i>Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø</i> Denne vejledning findes også i æsken.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Oplysninger om sikkerhed og lovgivningsmæssige oplysninger</li><li>• Oplysninger vedrørende bortskaffelse af batterier</li></ul>
<i>Begrænset garanti*</i> Gå til <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Oplysninger om garanti</li></ul>

\*Du kan finde den begrænsede HP-garanti sammen med brugervejledningerne på dit produkt og/eller på den cd eller dvd, der medfølger i kassen. For nogle landes eller områders vedkommende kan der være vedlagt en trykt garanti fra HP i kassen. I lande eller områder, hvor garantien ikke følger med i trykt format, kan du rekvirere en trykt kopi fra <http://www.hp.com/go/orderdocuments>. Hvis produktet er købt i Asien/Stillehavsområdet, kan du skrive til HP, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Angiv produktets navn samt dit navn, telefonnummer og postadresse.

---

## 7 Elektrostatisk udledning

Elektrostatisk udledning er udledningen af statisk elektricitet, når to objekter kommer i kontakt med hinanden, f.eks. det stød, du kan få, hvis du går over et gulvtæppe og derefter rører ved et metaldørhåndtag.

En afladning af statisk elektricitet fra finger og andre elektrostatiske ledere kan beskadige elektronikkomponenter.

Hvis du vil forhindre beskadigelse af computeren eller et drev eller tab af data, skal du overholde følgende forholdsregler:

- Hvis vejledningen til fjernelse eller installation angiver, at du skal frakoble strømmen til computeren, skal du først sikre dig, at den har korrekt jordforbindelse.
- Lad komponenterne blive de relevante steder, før du er klar til at installere dem.
- Undgå at berøre stifter, kabler og kredsløb. Berør elektronikkomponenter så lidt som muligt.
- Brug ikke-magnetisk værktøj.
- Før du håndterer komponenter, skal du sørge for at aflade statisk elektricitet ved at berøre en umalet metaloverflade.
- Hvis du fjerner en komponent, skal du lægge den i en dertil indrettet beholder.

---

## 8 Tilgængelighed

HP designer, leverer og markedsfører produkter og serviceydelser, som kan bruges af alle, herunder personer med handicap, enten som separate enheder eller med relevante teknologiske hjælpemidler.

### Understøttede hjælpe-teknologier

HP-produkter understøtter en lang række af teknologiske hjælpemidler, som er indbygget i operativsystemer, og kan konfigureres til at fungere med yderligere teknologiske hjælpemidler. Brug søgefunktionen på din enhed til at finde yderligere oplysninger om hjælpemiddel-funktioner.



**BEMÆRK:** For at få yderligere oplysninger om et bestemt produkts teknologiske hjælpemidler, skal du kontakte kundesupport for dette produkt.

---

### Kontakt support

Vi forbedrer konstant vores produkter og tjenesters handicapvenlighed og modtager meget gerne feedback fra brugerne. Hvis du har et problem med et produkt eller gerne vil fortælle os om funktioner til hjælp til handicappede, der har hjulpet dig, er du velkommen til at kontakte os på +1 (888) 259-5707 mandag til fredag fra kl. 6.00 til 21.00 North American Mountain, standardtid (USA). Hvis du er døv eller har nedsat hørelse og bruger TRS/VRS/WebCapTel, skal du kontakte os, hvis du har brug for teknisk support eller har spørgsmål til hjælp til handicappede, ved at ringe på +1 (877) 656-7058, mandag til fredag, 6.00 til 21.00 North American Mountain, standardtid (USA).



**BEMÆRK:** Support er kun på engelsk.

---



# Indeks

## B

Bevægelser på TouchPad'en og berørings-skærmen  
  tofinger-knibe-zoom 11  
Bluetooth-mærkat 7

## C

certificeringsmærkat for trådløs 7

## E

Elektrostatisk udledning 17

## H

handlingstaster 12  
  esc 12  
  frem 12  
  fuld skærm 12  
  lydløs 12  
  lydstyrke ned 12  
  lydstyrke op 12  
  lysstyrke ned 12  
  lysstyrke op 12  
  tilbage 12  
  tænd/sluk-knap 12  
hovedtelefonstik (lydudgang) 2  
højtalere, identificere 6

## I

i bunden 7  
interne mikrofoner, identificere 3

## K

Knapper  
  strøm 5  
Komponenter  
  foroven 4  
  højre side 1  
  i bunden 6  
  skærm 3  
  venstre side 2

## L

lovgivningsmæssige oplysninger  
  certificeringsmærkat for  
  trådløs 7  
  mærkat med lovgivningsmæssige  
  oplysninger 7  
lydindgangsstik (mikrofon),  
  identificere 2  
lydudgangsstik (hovedtelefon),  
  identificere 2  
lysdiode for integreret webcam,  
  identificere 3  
Lysdiode for vekselstrømsadapter  
  identificere 1, 2  
lysdiode for webcam, identificere 3  
Lysdioder 2  
lysdioder  
  Vekselstrømsadapter 1  
  webcam 3

## M

mikrofonstik (lydindgang),  
  identificere 2  
mærkat  
  Bluetooth 7  
  certificering for trådløs 7  
  lovgivningsmæssige 7  
  serienummer 6  
  service 6  
  WLAN 7

## N

Næste vindue 12

## P

porte  
  HDMI 1  
  USB 3.0-opladning  
  (strømforsynet) 1, 2  
porte; kortlæser 1  
produkt navn og -nummer,  
  computer 6

## R

rejse med computeren 7

rullende TouchPad-bevægelse 9,  
  10, 11

## S

serienummer 6  
Serienummer, computer 6  
servicemærkat, placering 6  
stik  
  lydindgang (mikrofon) 2  
  lydudgang (hovedtelefon) 2  
  sikkerhedskabel 2  
stik, strøm 1  
stik til sikkerhedskabel, identificere  
  2  
strømsstik, identificere 1  
Support 16

## T

tilgængelighed 18  
tofinger-knibe-zoom-bevægelse på  
  TouchPad og berørings-skærm 11  
TouchPad-bevægelser  
  rulning 9, 10, 11  
TouchPad-zone, identificere 4  
Tænd/sluk-knap, identificere 5

## U

udskrivning 15  
USB 3.0-opladnings(/strøm)port,  
  identificere 2  
USB 3.0-opladningsport  
  (strømforsynet), identificere 1

## W

webcam, identificere 3  
WLAN-antennener, identificere 3  
WLAN-enhed 7  
WLAN-mærkat 7