



Uživatelská příručka

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P.

© 2016 Google Inc. Všechna práva vyhrazena. Chrome a Google Cloud Print jsou ochranné známky Google Inc.

Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou výslovně uvedeny v prohlášení o záruce, které je každému z těchto produktů a služeb přiloženo. Žádná ze zde uvedených informací nezakládá další záruky. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

První vydání: červenec 2016

Číslo dokumentu: 854545-221

Důležité informace o produktu


Tato uživatelská příručka popisuje funkce, kterými je vybavena většina modelů. Některé funkce nemusí být ve vašem počítači k dispozici.

Podmínky použití softwaru

Instalací, kopírováním, stažením nebo jiným použitím jakéhokoli softwarového produktu předinstalovaného v tomto počítači vyjadřujete souhlas s tím, že budete dodržovat podmínky licenční smlouvy s koncovým uživatelem HP (EULA). Nepřijmete-li podmínky této licence, máte možnost vrácení celého nepoužitého produktu (hardwaru a softwaru) do 14 dnů oproti vrácení peněz, a to podle podmínek pro vrácení peněz prodejce.

S žádostmi o jakékoli další informace či o vrácení peněz za počítač se obraťte na svého prodejce.

Bezpečnostní upozornění

 **VAROVÁNÍ!** Abyste snížili riziko úrazů způsobených teplem nebo přehřátí počítače, nepokládejte si počítač na klín a neblokuje větrací otvory. Používejte počítač výhradně na rovném tvrdém povrchu. Dejte pozor, aby proudění vzduchu nebránil jiný pevný povrch, jako například tiskárna, ani měkký povrch, například polštáře, silné pokrývky či šaty. Do kontaktu měkkým povrchem, jako jsou polštáře, silné pokrývky nebo šaty, ani do kontaktu s kůží nesmí za provozu přijít ani adaptér střídavého proudu. Počítač a adaptér střídavého proudu splňují limity pro teplotu uživatelem přístupných povrchů, které jsou definovány v mezinárodním standardu pro bezpečnost zařízení informačních technologií (IEC 60950-1).


Obsah





1 Seznámení s počítačem	1
Pravá strana	1
Levá strana	2
Displej	3
Horní strana	4
Zařízení TouchPad	4
Tlačítko	5
Spodní strana	6
Štítky	6
2 Navigace po obrazovce	8
Použití touchpadu a gest dotykové obrazovky	8
Klepnutí	8
Posunutí (pouze touchpad)	9
Posunutí jedním prstem (pouze dotyková obrazovka)	10
Přejetí jedním prstem (pouze dotyková obrazovka)	11
Zoom sevřením dvěma prsty (pouze dotyková obrazovka)	11
3 Použití akčních kláves	12
Použití akčních kláves	12
4 Napájení a baterie	14
Baterie zaplombovaná z výroby	14
Nabíjení baterie	14
5 Tisk	15
Tisk z prohlížeče Chrome	15
Tisk pomocí webové služby Google Cloud Print	15
6 Další zdroje společnosti HP	16
Další zdroje společnosti HP	16
7 Výboj statické elektřiny	17

8 Přístupnost	18
Podporované technologie usnadnění přístupu	18
Kontaktování podpory	18
Rejstřík	19


1 Seznámení s počítačem

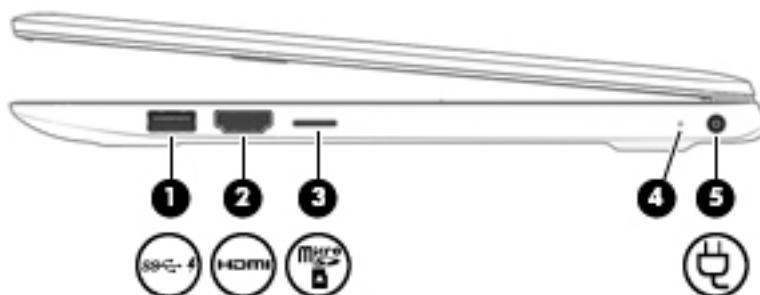

Pravá strana



Součást	Popis
(1)  Nabíjecí (napájený) port USB 3.0	Připojuje volitelné zařízení USB, jako je klávesnice, myš, externí jednotka, skener nebo rozbočovač USB. Standardní porty USB nenapájejí všechna zařízení USB nebo je napájejí slabým proudem. Některá zařízení USB vyžadují napájení a je třeba pro ně použít napájený port USB.
(2)  Port HDMI	Slouží k připojení doplňkového zobrazovacího nebo zvukového zařízení, jako je televizor s vysokým rozlišením, jiného kompatibilního digitálního či zvukového zařízení nebo jiného zařízení s vysokorychlostním multimediálním rozhraním s vysokým rozlišením (HDMI).
(3)  Čtečka paměťových karet microSD	Slouží ke čtení volitelných paměťových karet, na kterých lze ukládat, spravovat a sdílet informace a přistupovat k nim.
(4) Kontrolka adaptéru střídavého proudu a baterie	<ul style="list-style-type: none">• Bílá: K počítači je připojen adaptér střídavého proudu. Baterie je zcela nabitá.• Oranžová: K počítači je připojen adaptér střídavého proudu. Baterie se nabíjí.• Nesvítil: Počítač je napájen z baterie.
(5)  Konektor napájení	Slouží k připojení adaptéru střídavého proudu.

Levá strana

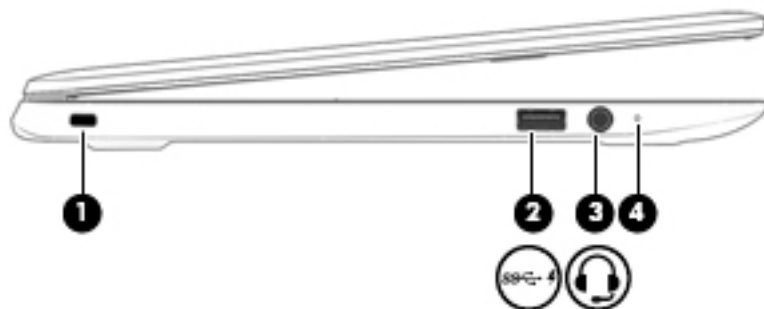

Součást		Popis
(1)		<p>Zásuvka pro bezpečnostní kabel</p> <p>Slouží k připojení doplňkového bezpečnostního kabelu k počítači.</p> <p>POZNÁMKA: Tento bezpečnostní kabel slouží jako odrazující prvek; neoprávněnému použití nebo krádeži počítače však zcela zabránit nedokáže.</p>
(2)		<p>Nabíjecí (napájený) port USB 3.0</p> <p>Připojuje volitelné zařízení USB, jako je klávesnice, myš, externí jednotka, skener nebo rozbočovač USB. Standardní porty USB nenapájí všechna zařízení USB nebo je napájejí slabým proudem. Některá zařízení USB vyžadují napájení a je třeba pro ně použít napájený port USB.</p>
(3)		<p>Kombinovaný konektor zvukového výstupu (pro sluchátka) / zvukového vstupu (pro mikrofon)</p> <p>Slouží k připojení volitelných aktivních stereofonních reproduktorů, sluchátek, špuntů (sluchátek), náhlavní soupravy nebo audiokabelu televize. Lze jím připojit i volitelný mikrofon náhlavní soupravy. Tento konektor nepodporuje volitelná samostatná zařízení.</p> <p>VAROVÁNÍ! Aby nedošlo k poškození sluchu, před nasazením sluchátek, špuntů (sluchátek) nebo náhlavní soupravy snižte hlasitost.</p> <p>POZNÁMKA: Pokud je ke konektoru připojeno externí zařízení, reproduktory počítače jsou vypnuty.</p> <p>POZNÁMKA: Ujistěte se, že kabel zařízení má čtyřvodičový konektor, který podporuje zvukový výstup (pro sluchátka) i zvukový vstup (pro mikrofon).</p>
(4)		<p>Duplicitní indikátor napájení</p> <ul style="list-style-type: none">• Bílá: Počítač je zapnutý.• Pulzuje bíle: Počítač je v režimu spánku.• Nesvítí: Počítač je vypnutý.

Displej




Součást	Popis
(1) Antény sítě WLAN*	Odesílají a přijímají signál bezdrátových zařízení na místních bezdrátových sítích (WLAN). POZNÁMKA: Antény sítě WLAN jsou ukryté v zařízení a nejsou vidět.
(2) Vestavěné mikrofony**	Zaznamenávají zvuk.
(3) Kontrolka kamery	Svíí: Kamera je používána.
(4) HD kamera	Záznam videa a pořizování fotografií v rozlišení HD

*Antény a snímače jsou ukryté v počítači. Pro zajištění optimálního přenosu nezakrývejte oblasti v bezprostředním okolí antén a snímačů. Informace o předpisech pro bezdrátovou komunikaci platných pro danou zemi nebo oblast naleznete v *Poznámkách o předpisech, bezpečnosti a životním prostředí*.

** Umístění vestavěných mikrofonů se může lišit v závislosti na modelu.


Horní strana

Zařízení TouchPad

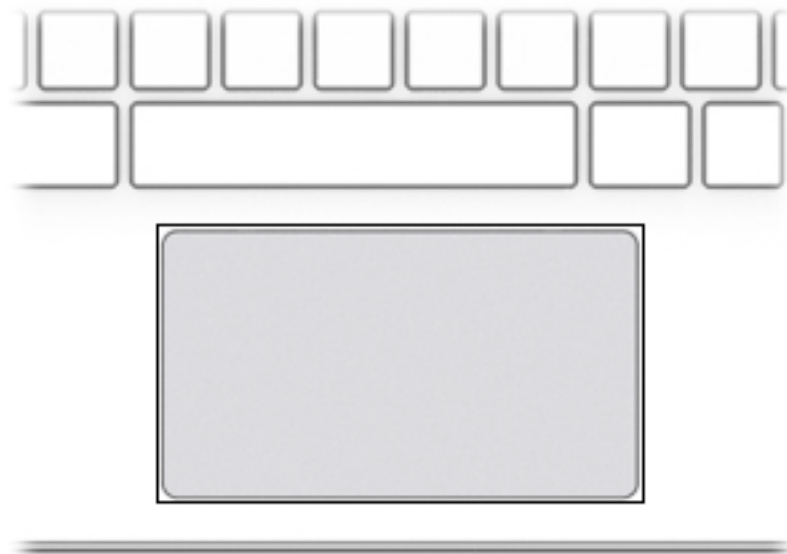

Součást	Popis
Touchpad	Slouží ke snímání gest pomocí prstů, kterými můžete přesunout ukazatel nebo aktivovat položky na obrazovce.

Tlačítko

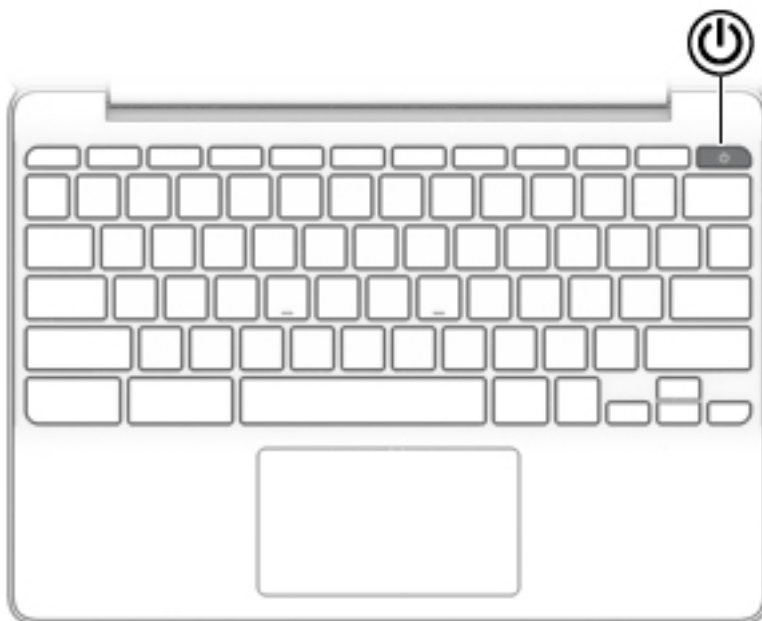

Součást




Tlačítko napájení

Popis

- Pokud je počítač vypnutý, stisknutím tlačítka počítač zapnete.
 - Pokud je počítač v režimu spánku, krátkým stisknutím tlačítka tento režim ukončíte.
 - Když je počítač zapnutý a chcete uzamknout obrazovku, stiskněte tlačítko a podržte jej, dokud se nezobrazí obrazovka pro přihlášení. Stisknutím tlačítka napájení v režimu uzamknutí obrazovky vypnete počítač.
 - Pokud je počítač zapnutý a chcete jej vypnout, stiskněte a podržte tlačítko, aby se zamkla obrazovka. Poté dále stiskněte tlačítko, dokud se počítač nevypne.
-


Spodní strana

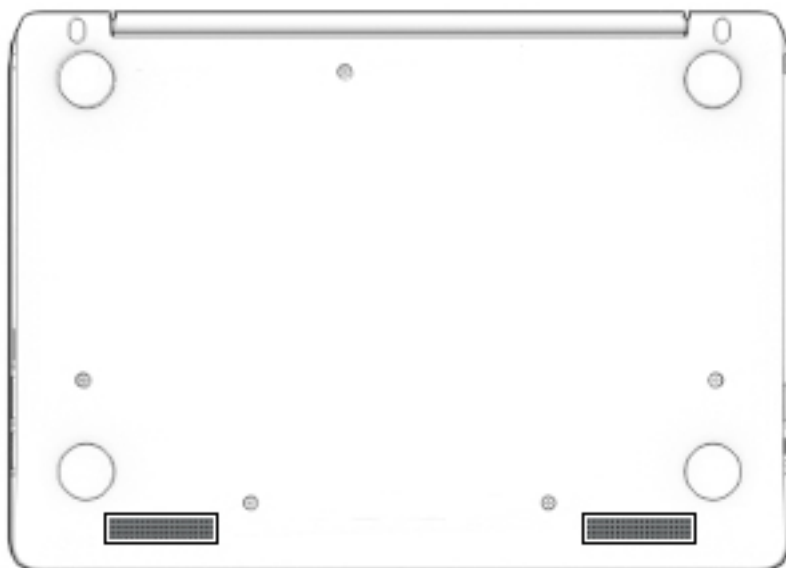

Součást	Popis
Reproduktory (2)	Reprodukují zvuk.

Štítky

Štítky na počítači poskytují informace, které jsou vhodné pro řešení potíží se systémem nebo k zajištění kompatibility počítače na cestách do zahraničí.

 **DŮLEŽITÉ:** Všechny štítky, popsané v této části, budou připevněny ke spodní straně počítače.

- Servisní štítek – obsahuje důležité informace identifikující váš počítač. Pokud budete kontaktovat podporu, pravděpodobně budete požádáni, abyste uvedli sériové číslo a možná i číslo produktu a číslo modelu. Před tím, než budete kontaktovat podporu, vyhledejte tato čísla.


Servisní štítky budou vypadat jako jeden z níže uvedených příkladů. Postupujte podle ilustrace, která nejpřesněji odpovídá servisnímu štítku na vašem počítači.



Součást
(1) Sériové číslo
(2) Číslo produktu

Součást

- (3) Záruční lhůta
 - (4) Číslo modelu (pouze vybrané produkty)
-

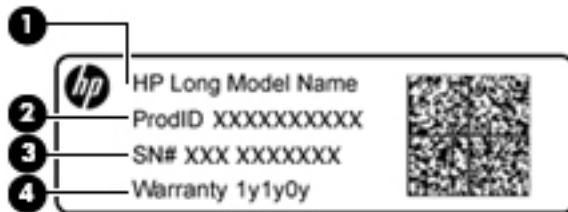

Součást

- (1) Název modelu (pouze vybrané produkty)
 - (2) Číslo produktu
 - (3) Sériové číslo
 - (4) Záruční lhůta
-

- Štítek nebo štítky se směrnicemi – obsahují informace o směrnících souvisejících s počítačem.
- Štítek nebo štítky certifikace bezdrátové komunikace – obsahují informace o volitelných bezdrátových zařízeních a označení působnosti vyžadované v některých zemích nebo oblastech, v nichž byla zařízení schválena pro použití.

2 Navigace po obrazovce

Na obrazovce můžete navigovat následujícími způsoby:

- Používání dotykových gest přímo na obrazovce počítače (pouze vybrané produkty).
- Používání dotykových gest na touchpadu.

Použití touchpadu a gest dotykové obrazovky

Touchpad podporuje celou řadu gest umožňujících pomocí klepnutí a posunutí manipulovat s prvky na ploše. Pro navigaci v dotykové obrazovce (pouze vybrané produkty) se přímo dotkněte obrazovky pomocí gest popsaných v této kapitole.

Klepnutí

Chcete-li provést výběr, klepněte jedním prstem na oblast touchpadu nebo na dotykovou obrazovku.



Chcete-li zobrazit kontextovou nabídku, klepněte dvěma prsty na oblast touchpadu nebo na dotykovou obrazovku.



Posunutí (pouze touchpad)

Posouvání je vhodné pro přesun v rámci obrázku nebo stránky směrem nahoru, dolů nebo do stran. Posouvání dvěma prsty doleva nebo doprava posouvá obrazovku, je-li v příslušném směru nějaký obsah k zobrazení. Toto gesto také slouží k procházení historie webového prohlížeče.


Posouvejte tak, že položíte dva prsty na touchpad a přejetete jimi přes touchpad směrem nahoru, dolů, doleva nebo doprava.



POZNÁMKA: Rychlost posouvání je dána rychlostí pohybu prstů.



Chcete-li procházet otevřené karty v prohlížeči Chrome, posouvejte po touchpadu třemi prsty doleva nebo doprava.

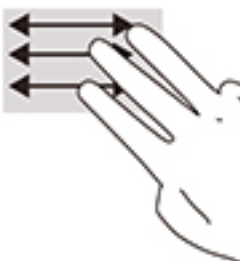

Posunutí jedním prstem (pouze dotyková obrazovka)

Posunutí doleva nebo doprava jedním prstem prochází historii webového prohlížeče dozadu a dopředu.

Posouvejte tak, že položíte prsty na obrazovku a potáhnete s nimi přes obrazovku směrem doleva nebo doprava.



POZNÁMKA: Rychlost posouvání je dána rychlostí pohybu prstů.



Přejetí jedním prstem (pouze dotyková obrazovka)

Přejetí jedním prstem skryje nebo zobrazí vaši poličku. Polička obsahuje zástupce často používaných aplikací, které máte díky tomu pohodlně po ruce.


Přejed'te, položte prst na spodní části obrazovky, rychle přejed'te prstem nahoru na krátkou vzdálenost, a poté prst zvedněte.



Zoom sevřením dvěma prsty (pouze dotyková obrazovka)

Zoom sevřením dvěma prsty umožňuje oddálit, resp. přiblížit, obrázky či text.



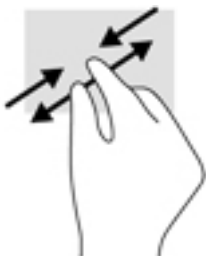








- Obraz oddálíte tak, že na dotykovou obrazovku položíte dva prsty od sebe a poté je posunete k sobě.
- Obraz přiblížíte tak, že na dotykovou obrazovku položíte dva prsty u sebe a poté je posunete směrem od sebe.



3 Použití akčních kláves

Použití akčních kláves

- Stiskem akční klávesy provedete přiřazenou funkci.
- Ikona na každé akční klávese ukazuje funkci, která je dané klávese přiřazena.

Ikona	Klávesa	Popis
	<code>esc</code>	Při stisknutí v kombinaci s dalšími klávesami, jako třeba klávesami vyhledání nebo shift, aktivujete určité funkce počítače.
	Zpět	Zobrazí předchozí stránku v historii prohlížeče.
	Vpřed	Zobrazí následující stránku v historii prohlížeče.
	Obnovit	Znovu načte aktuální stránku.
	Celá obrazovka	Otevře stránku v celoobrazovkovém režimu.
	Zobrazení aplikací	Zobrazení spuštěných aplikací. POZNÁMKA: Stiskem tohoto tlačítka v kombinaci s klávesou <code>ctrl</code> pořídíte snímek obrazovky.
	Snížení jasu	Přidržením této klávesy postupně snížíte jas obrazovky.
	Zvýšení jasu	Přidržením této klávesy postupně zvýšíte jas obrazovky.
	Ztlumení	Ztlumení zvuku reproduktorů.
	Snížení hlasitosti	Přidržením této klávesy postupně snížíte hlasitost reproduktorů.
	Zvýšení hlasitosti	Zruší ztlumení zvuku reproduktorů. Přidržením této klávesy také můžete postupně zvýšit hlasitost reproduktoru.
	Tlačítko napájení	<ul style="list-style-type: none">• Pokud je počítač vypnutý, stisknutím tlačítka počítač zapnete.• Pokud je počítač v režimu spánku, krátkým stisknutím tlačítka tento režim ukončíte.• Když je počítač zapnutý a chcete uzamknout obrazovku, stiskněte tlačítko napájení a podržte je, dokud se nezobrazí obrazovka pro přihlášení. Stisknutím tlačítka napájení v režimu uzamknutí obrazovky vypnete počítač.

Ikona	Klávesa	Popis
		<ul style="list-style-type: none">• Pokud je počítač zapnutý a chcete jej vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení.

Další informace o akčních kláves a klávesových zkratkách naleznete na <https://support.google.com/chromebook/answer/183101>. Ve spodní části stránky vyberte váš jazyk.

4 Napájení a baterie

Baterie zaplombovaná z výroby

Baterie v tomto produktu nemohou být jednoduše vyměněny samotnými uživateli. Pokud baterii odeberete nebo vyměníte, může záruka pozbýt platnosti. Pokud baterie již není schopna vydržet nabitá, kontaktujte podporu. Po skončení její životnosti nevyhazujte baterii do běžného komunálního odpadu. Baterii zlikvidujte v souladu s místními zákony a předpisy.

Nabíjení baterie

1. Připojte napájecí adaptér k počítači.
2. Zkontrolujte, zda kontrolka adaptéru střídavého proudu ukazuje, že baterie se nabíjí. Tato kontrolka je umístěna na pravé straně počítače vedle konektoru napájení.

Kontrolka adaptéru střídavého proudu / baterie	Stav
Bílá	K počítači je připojen adaptér střídavého proudu. Baterie je zcela nabitá.
Oranžová	K počítači je připojen adaptér střídavého proudu. Baterie se nabíjí.
Nesvítí	Počítač je napájen z baterie.

3. Zatímco baterie se nabíjí, ponechtejte adaptér střídavého proudu připojen, dokud se kontrolka adaptéru střídavého proudu / baterie nerozsvítí bíle.

5 Tisk

Pokud chcete z počítače tisknout, použijte jeden z následujících postupů:

- Tisk z prohlížeče Chrome
- Tisk pomocí webové služby Google Cloud™ Print



POZNÁMKA: Pokud použijete aplikaci HP Print for Chrome, tiskárna nemůže být registrována ve službě Google Cloud Print.

Tisk z prohlížeče Chrome

Pokud chcete tisknout z prohlížeče Chrome, použijte aplikaci HP Print for Chrome. Aplikaci HP Print for Chrome můžete instalovat z internetového obchodu Chrome. Další informace naleznete na webu společnosti HP.

1. Přejděte na stránky <http://support.hp.com/us-en/document/c04683559?openCLC=true>.
2. Vyberte vaši zemi.
3. Vyberte váš jazyk a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Tisk pomocí webové služby Google Cloud Print

Tisková služba Google Cloud Print je bezplatná služba, která umožňuje bezpečný tisk dokumentů a fotografií z vašeho počítače. Informace o předpokladech a krocích při použití služby Google Cloud Print naleznete na webu společnosti HP.

1. Přejděte na stránky <http://support.hp.com/us-en/document/c02817255?openCLC=true>.
2. Vyberte vaši zemi.
3. Vyberte váš jazyk a postupujte podle pokynů na obrazovce.

6 Další zdroje společnosti HP

Další zdroje společnosti HP

Podrobnější informace o produktu, užitečné návody a mnoho dalších informací naleznete pomocí této tabulky.

Zdroj	Obsah
<i>Pokyny k instalaci</i>	<ul style="list-style-type: none">Nastavení počítačePomoc s identifikací součástí počítače
Nejnovější verzi uživatelské příručky najdete na adrese http://www.hp.com/support Vyberte položku Vyhledejte svůj produkt a postupujte podle pokynů na obrazovce.	<ul style="list-style-type: none">Informace o podpořeObjednávání součástí a vyhledání další nápovědyPříslušenství pro zařízení
Offline nápovědu zobrazíte použitím klávesové zkratky ctrl +shift+? nebo kliknutím kamkoli do stavové oblasti v pravém dolním rohu plochy a poté kliknutím na otazník.	<ul style="list-style-type: none">Informace o podpořeZobrazení funkcí a popisu vašeho počítačeZobrazení součástí a funkcí vašeho počítače
Celosvětová podpora Podporu ve svém jazyce najdete na adrese http://www.hp.com/support , zde vyberte svou zemi.	<ul style="list-style-type: none">Online konverzace s technikem společnosti HPTelefonní čísla podpory společnosti HPInformace o servisních střediscích společnosti HP
<i>Příručka bezpečné a pohodlné obsluhy</i> Přejděte na stránky http://www.hp.com/ergo .	<ul style="list-style-type: none">Správná instalace pracovní stanicePokyny pro správné držení těla a pracovní návyky sloužící ke zvýšení pohodlí a snížení rizika zdravotních potížíBezpečnostní informace pro práci s elektrickými a mechanickými součástmi
<i>Poznámky o předpisech, bezpečnosti a životním prostředí</i> Tato příručka je dodávána spolu se zařízením.	<ul style="list-style-type: none">Informace o předpisech a bezpečnostiInformace o likvidaci baterie
<i>Omezená záruka*</i> Přejděte na stránky http://www.hp.com/go/orderdocuments .	<ul style="list-style-type: none">Informace o záruce

*Omezenou záruku společnosti HP naleznete mezi uživatelskými příručkami ve svém produktu nebo na dodaném disku CD nebo DVD. V některých zemích nebo oblastech může být součástí balení vytištěná záruka. V zemích nebo oblastech, kde není záruka dodávána v tištěné formě, můžete požádat o tištěnou verzi na webu <http://www.hp.com/go/orderdocuments>. U produktů zakoupených v Asii a Tichomoří můžete napsat na adresu HP, POD, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Napište název produktu a své jméno, telefonní číslo a poštovní adresu.

7 Výboj statické elektřiny

Výboj statické elektřiny je uvolnění náboje statické elektřiny, ke kterému dochází při kontaktu dvou objektů. Například, pokud se projdete po koberci, dotknete se kovové kliky u dveří a ucítíte ránu.

Výboj statické elektřiny od prstů nebo jiného vodiče statické elektřiny může poškodit elektronické součástky.

Chcete-li předejít poškození počítače, diskové jednotky nebo ztratě dat, dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Pokud je podle pokynů pro odstranění nebo instalaci třeba odpojit počítač od napájení, učiňte tak po řádném uzemnění.
- Dokud nezačnete instalovat součásti, uchovávejte je v původních antistatických obalech.
- Nedotýkejte se vývodů konektorů, vodičů a obvodů. S elektronickými součástmi manipulujte co nejméně.
- Používejte nemagnetické nástroje.
- Před manipulací se součástmi se zbavte statické elektřiny tak, že se dotknete nelakovaného kovového povrchu.
- Pokud odeberete součást, vložte ji do antistatického obalu.

8 Přístupnost

Společnost HP navrhuje, vydává a prodává produkty a služby, které může používat kdokoli, včetně lidí s hendikepem, a to samostatně nebo s příslušnými asistenčními pomůckami.

Podporované technologie usnadnění přístupu

Produkty HP podporují širokou škálu technologií usnadnění přístupu operačního systému a mohou být nakonfigurovány pro práci s dalšími technologiemi usnadnění přístupu. Pro získání dalších informací o funkcích usnadnění přístupu použijte funkci hledání na svém zařízení.



POZNÁMKA: Pro další informace o konkrétních produktech technologií usnadnění přístupu kontaktujte zákaznickou podporu tohoto produktu.

Kontaktování podpory

Dostupnost našich produktů a služeb neustále vylepšujeme a zpětnou vazbu od uživatelů uvítáme. Máte-li s některým z produktů problém, nebo pokud nám chcete něco sdělit o funkcích usnadnění přístupu, které vám pomohly, kontaktujte nás od pondělí do pátku, od 6:00 do 21:00 severoamerického horského času (GMT-7:00) na čísle +1 (888) 259-5707. Jste-li neslyšící nebo nedoslýchaví a používáte TRS/VRS/WebCapTel, se žádostmi o technickou podporu, nebo pokud máte dotazy k usnadnění přístupu, kontaktujte nás telefonicky od pondělí do pátku, od 6:00 do 21:00 severoamerického horského času (GMT-7:00) na čísle +1 (877) 656-7058.



POZNÁMKA: Podpora je k dispozici pouze v angličtině.

Rejstřík

A

- akční klávesy 12
 - celá obrazovka 12
 - esc 12
 - snížení hlasitosti 12
 - snížení jasu 12
 - tlačítko napájení 12
 - vpřed 12
 - zpět 12
 - ztlumení 12
 - zvýšení hlasitosti 12
 - zvýšení jasu 12
- antény sítě WLAN, identifikace 3

C

- cestování s počítačem 7

G

- gesta touchpadu
 - posunutí 9, 10, 11
- gesta zařízení TouchPad a dotykové obrazovky
 - zoom sevřením dvěma prsty 11

I

- informace o předpisech
 - štítky certifikace bezdrátové komunikace 7
- informace o směrnicích
 - štítek se směrnicemi 7

K

- konektor, napájení 1
- konektor napájení, identifikace 1
- konektor pro mikrofon (zvukový vstup), identifikace 2
- konektory
 - zvukový vstup (pro mikrofon) 2
 - zvukový výstup (pro sluchátka) 2
- konektor zvukového vstupu (pro mikrofon), identifikace 2
- konektor zvukového výstupu (pro sluchátka) 2

- konektor zvukového výstupu (pro sluchátka), identifikace 2
- kontrolka adaptéru střídavého proudu
 - identifikace 1, 2
- kontrolka integrované webové kamery, identifikace 3
- kontrolka webové kamery, identifikace 3
- kontrolky 2
 - adaptér střídavého proudu 1
 - webová kamera 3

N

- nabíjecí (napájený) port USB 3.0, identifikace 1, 2
- následující okno 12
- název a číslo produktu, počítač 6

O

- oblast zařízení TouchPad, identifikace 4

P

- podpora 16
- porty
 - HDMI 1
 - nabíjecí (napájený) port USB 3.0 1
 - nabíjecí (napájený) USB 3.0 2
- porty; čtečka karet 1
- posunutí, gesto touchpadu 9, 10, 11
- přístupnost 18

R

- reproduktory, identifikace 6

S

- sériové číslo 6
- sériové číslo, počítač 6
- servisní štítky, umístění 6
- součásti
 - displej 3
 - horní strana 4

- levá strana 2
- pravá strana 1
- spodní strana 6
- spodní strana 7

Š

- štítek certifikace bezdrátové komunikace 7
- štítek WLAN 7
- štítek zařízení Bluetooth 7
- štítky
 - Bluetooth 7
 - certifikace bezdrátové komunikace 7
 - sériové číslo 6
 - servisní 6
 - směrnice 7
 - WLAN 7

T

- tisk 15
- tlačítko
 - napájení 5
- tlačítko napájení, identifikace 5

V

- vestavěné mikrofony, identifikace 3
- výboj statické elektřiny 17

W

- webová kamera, identifikace 3

Z

- zařízení sítě WLAN 7
- zásuvka pro bezpečnostní kabel, identifikace 2
- zásuvky
 - bezpečnostní kabel 2
- zoom sevřením dvěma prsty, gesto zařízení TouchPad a dotykové obrazovky 11