



Používateľská príručka

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P.

© 2016 Google Inc. Všetky práva vyhradené. Chrome a Google Cloud Print sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tejto príručke nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo redakčné chyby či vynechaný text v tejto príručke.

Prvé vydanie: júl 2016

Katalógové číslo dokumentu: 854545-231

Upozornenie týkajúce sa produktu


Táto príručka popisuje funkcie, ktoré obsahuje väčšina modelov. Niektoré funkcie nemusia byť vo vašom počítači k dispozícii.

Podmienky používania softvéru

Inštaláciou, kopírovaním, prevzatím alebo iným používaním ľubovoľného softvérového produktu predinštalovaného v tomto počítači vyjadrujete svoj súhlas s tým, že budete dodržiavať podmienky licenčnej zmluvy koncového používateľa (EULA) od spoločnosti HP. Ak s týmito licenčnými podmienkami nesúhlasíte, do 14 dní vráťte celý nepoužitý produkt (hardvér a softvér) a požiadajte o úplnú refundáciu. Na túto jedinou formu náhrady sa vzťahujú podmienky refundácie vášho predajcu.

Ak potrebujete akékoľvek ďalšie informácie alebo chcete požiadať o úplnú refundáciu ceny počítača, obráťte sa na svojho predajcu.

Bezpečnostné varovanie

 **VAROVANIE!** Ak chcete znížiť riziko zranenia spôsobeného teplom alebo prehriatia počítača, nedávajte si počítač priamo na stehná ani neblokujte jeho vetracie otvory. Počítač používajte len na tvrdom a rovnom povrchu. Prúdeniu vzduchu nesmú brániť žiadne predmety s tvrdým povrchom, napríklad voliteľná tlačiareň v blízkosti počítača, ani predmety s mäkkým povrchom, napríklad vankúše, prikrývky alebo odev. Počas prevádzky takisto zabráňte kontaktu pokožky alebo predmetov s mäkkým povrchom, napríklad vankúšov, prikrývok alebo odevov, so sieťovým napájacím adaptérom. Počítač a sieťový napájací adaptér vyhovujú teplotným limitom pre povrchy, s ktorými prichádza používateľ do styku. Uvedené teplotné limity definuje medzinárodná norma pre bezpečnosť zariadení informačných technológií (IEC 60950-1).


Obsah





1 Oboznámenie sa s počítačom	1
Pravá strana	1
Ľavá strana	2
Obrazovka	3
Vrchná strana	4
Zariadenie TouchPad	4
Tlačidlo	5
Spodná strana	6
Štítky	6
2 Navigácia na obrazovke	8
Používanie zariadenia TouchPad a gest dotykovej obrazovky	8
Ťuknutie	8
Posúvanie (len so zariadením TouchPad)	9
Posúvanie jedným prstom (len s dotykovou obrazovkou)	10
Potiahnutie jedným prstom (len s dotykovou obrazovkou)	11
Stiahnutie/priblíženie dvoma prstami (len s dotykovou obrazovkou)	11
3 Používanie funkčných klávesov	12
Používanie funkčných klávesov	12
4 Napájanie a batéria	14
Zapečatená batéria od výrobcu	14
Nabíjanie batérie	14
5 Tlač	15
Tlač z prehliadača Chrome	15
Tlač pomocou webovej tlačovej služby Google Cloud Print	15
6 Ďalšie informačné zdroje od spoločnosti HP	16
Ďalšie informačné zdroje od spoločnosti HP	16
7 Elektrostatický výboj	17

8 Zjednodušenie ovládania	18
Podporované pomocné technológie	18
Kontakt na oddelenie technickej podpory	18
Register	19


1 Oboznámenie sa s počítačom

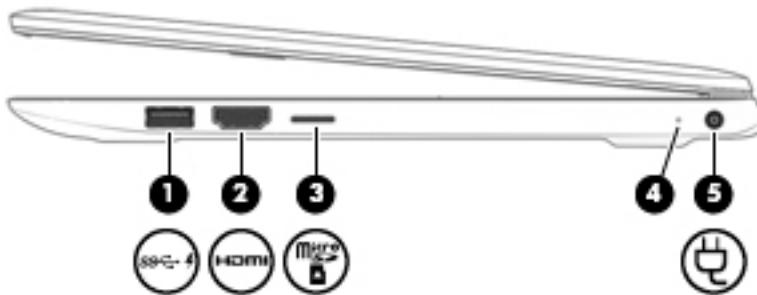

Pravá strana



Súčasť	Popis
(1) 	Nabíjací (napájaný) port USB 3.0 Slúži na pripojenie voliteľného zariadenia USB, napríklad klávesnice, myši, externej jednotky, skenera alebo rozbočovača USB. Štandardné porty USB neumožňujú nabíjať všetky zariadenia USB, prípadne budú pri nabíjaní využívať slabý elektrický prúd. Niektoré zariadenia USB vyžadujú napájanie a používanie napájaného portu.
(2) 	Port HDMI Slúži na pripojenie voliteľného video alebo audio zariadenia, napríklad televízora s vysokým rozlíšením, iného kompatibilného digitálneho alebo zvukového komponentu alebo vysokorýchlostného zariadenia HDMI.
(3) 	Čítač pamäťových kariet microSD Číta voliteľné pamäťové karty, pomocou ktorých sa ukladajú, spravujú a zdieľajú informácie alebo sa k nim získava prístup.
(4)	Indikátor sieťového napájacieho adaptéra a batérie <ul style="list-style-type: none">• Svieti na bielo: sieťový napájací adaptér je pripojený a batéria je nabitá.• Svieti na jantárovo: sieťový napájací adaptér je pripojený a batéria sa nabíja.• Nesvieti: počítač sa napája z batérie.
(5) 	Napájací konektor Slúži na pripojenie sieťového napájacieho adaptéra.

Ľavá strana

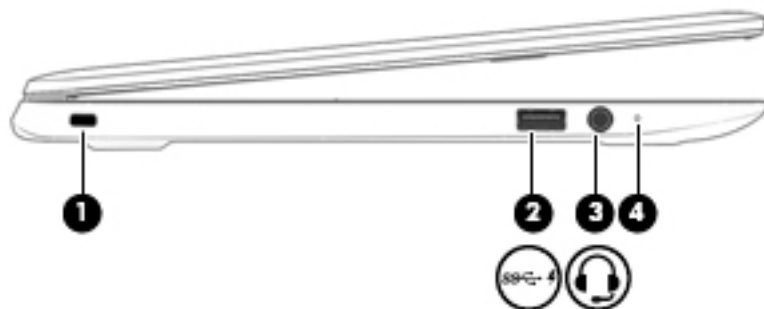

Súčasť		Popis
(1)		Otvor pre bezpečnostné lanko Slúži na pripojenie voliteľného bezpečnostného lanka k počítaču. POZNÁMKA: Bezpečnostné lanko má odradiť, ale nemusí zabrániť zneužitiu ani krádeži počítača.
(2)		Nabíjaci (napájaný) port USB 3.0 Slúži na pripojenie voliteľného zariadenia USB, napríklad klávesnice, myši, externej jednotky, skenera alebo rozbočovača USB. Štandardné porty USB neumožňujú nabíjať všetky zariadenia USB, prípadne budú pri nabíjaní využívať slabý elektrický prúd. Niektoré zariadenia USB vyžadujú napájanie a používanie napájaného portu.
(3)		Kombinovaný konektor zvukového výstupu (slúchadlá)/vstupu (mikrofón) Slúži na pripojenie voliteľných napájaných stereofónnych reproduktorov, slúchadiel, slúchadiel do uší, slúchadiel s mikrofónom alebo zvukového kábla televízora. Tiež slúži na pripojenie voliteľného mikrofónu súpravy so slúchadlami. Tento konektor nepodporuje voliteľné samostatné zariadenia. VAROVANIE! Pred nasadením slúchadiel, slúchadiel do uší alebo súpravy slúchadiel s mikrofónom upravte hlasitosť, aby ste znížili riziko poranenia. POZNÁMKA: Keď je ku konektoru pripojené zariadenie, reproduktory počítača sú vypnuté. POZNÁMKA: Skontrolujte, či má kábel zariadenia 4-vodičový konektor podporujúci konektor zvukového výstupu (slúchadlá) aj konektor zvukového vstupu (mikrofón).
(4)		Duplicitný indikátor napájania <ul style="list-style-type: none">• Svieti na bielo: počítač je zapnutý.• Bliká nabielo: počítač je v režime spánku.• Nesvieti: počítač je vypnutý.

Obrazovka




Súčasť	Popis
(1) Antény siete WLAN*	Vysielajú a prijímajú bezdrôtové signály a komunikujú s bezdrôtovými lokálnymi sieťami (WLAN). POZNÁMKA: Antény siete WLAN nie sú viditeľné zvonku zariadenia.
(2) Interné mikrofóny**	Slúžia na nahrávanie zvuku.
(3) Indikátor kamery	Svieti: kamera sa používa.
(4) HD kamera	Nahrávajúce videá a zaznamenávajúce fotografie s rozlíšením HD.

* Antény a snímače nie sú z vonkajšej strany počítača viditeľné. V tesnej blízkosti antén a snímačov sa nesmú nachádzať žiadne prekážky, aby sa dosiahlo optimálne šírenie signálu. Regulačné upozornenia pre bezdrôtové zariadenia nájdete v časti príručky *Regulačné, bezpečnostné a environmentálne upozornenia* platnej pre vašu krajinu/región.

** Poloha interných mikrofónov sa môže líšiť v závislosti od modelu.


Vrchná strana

Zariadenie TouchPad

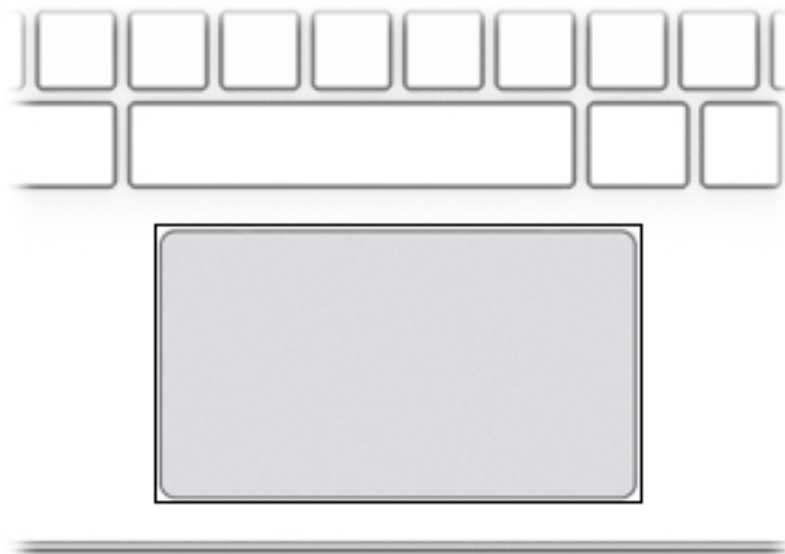

Súčasť	Popis
Zariadenie TouchPad	Čítaním gest vykonávaných prstami posúva ukazovateľ alebo aktivuje položky na obrazovke.

Tlačidlo

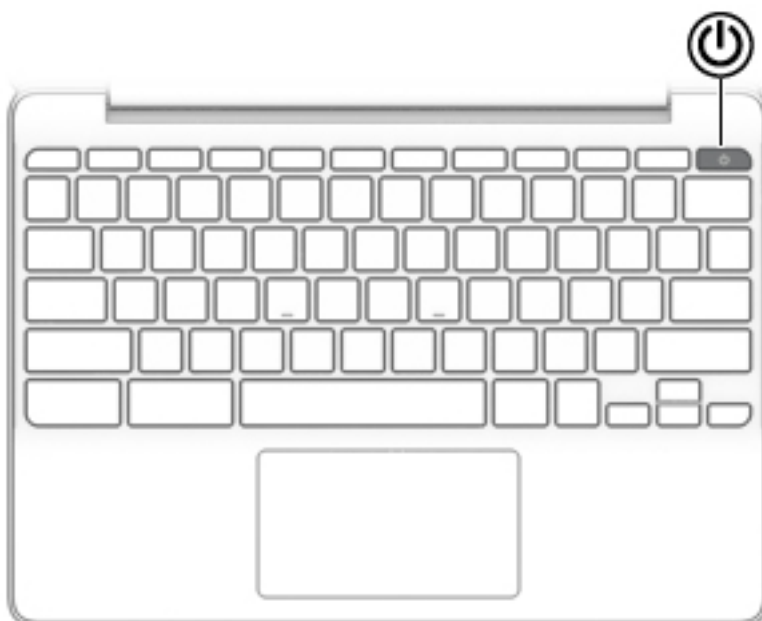

Súčasť




Tlačidlo napájania

Popis

- Keď je počítač vypnutý, stlačením tohto tlačidla ho zapnete.
 - Keď je počítač v režime spánku, krátkym stlačením tohto tlačidla ukončíte režim spánku.
 - Keď je počítač zapnutý a chcete uzamknúť obrazovku, podržte tlačidlo stlačené, až kým sa neobjaví prihlasovacia obrazovka. Stlačením tlačidla napájania v režime zámky obrazovky sa vypne počítač.
 - Keď je počítač zapnutý a chcete ho vypnúť, stlačením a podržaním tlačidla uzamknite obrazovku. Ďalším stlačením a podržaním tlačidla sa počítač vypne.
-


Spodná strana

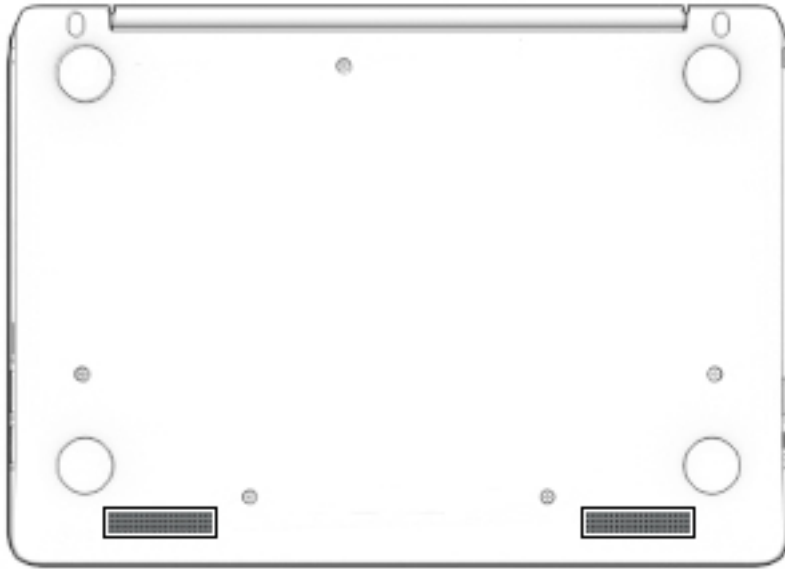

Súčasť	Popis
Reproduktory (2)	Reprodukovujú zvuk.

Štítky

Na štítkoch prilepených na počítači sú uvedené informácie, ktoré môžete potrebovať pri riešení problémov so systémom alebo pri cestovaní s počítačom do zahraničia.

 **DÔLEŽITÉ:** Všetky štítky opísané v tejto časti budú prilepené na spodnej strane počítača.

- Servisný štítok – obsahuje dôležité informácie na identifikáciu počítača. Pri kontaktovaní sa s oddelením technickej podpory si od vás pravdepodobne vyžiadajú sériové číslo a číslo produktu alebo modelu. Tieto čísla vyhľadajte pred kontaktovaním sa s oddelením technickej podpory.


Servisný štítok sa bude podobáť na jeden z príkladov uvedených nižšie. Riad'te sa obrázkom, ktorý sa najviac zhoduje so servisným štítkom na vašom počítači.



Súčasť
(1) Sériové číslo
(2) Číslo produktu

Súčasť

- (3) Záručná lehota
 - (4) Číslo modelu (len vybrané produkty)
-

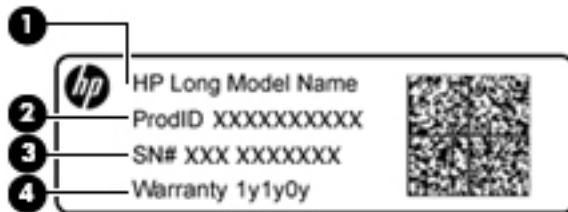

Súčasť

- (1) Názov modelu (len vybrané produkty)
 - (2) Číslo produktu
 - (3) Sériové číslo
 - (4) Záručná lehota
-

- Regulačné štítky – obsahujú regulačné informácie o počítači.
- Štítky s informáciami o certifikácii bezdrôtových zariadení – obsahujú informácie o voliteľných bezdrôtových zariadeniach a schvalovacie známky krajín/regiónov, pre ktoré boli schválené tieto zariadenia.

2 Navigácia na obrazovke

Na obrazovke sa môžete pohybovať niekoľkými spôsobmi:

- Používajte dotykové gestá priamo na obrazovke počítača (len vybrané produkty).
- Používajte dotykové gestá na zariadení TouchPad.

Používanie zariadenia TouchPad a gest dotykovej obrazovky

Zariadenie TouchPad podporuje viacero gest, vďaka ktorým môžete prstami ťukať, posúvať a manipulovať s položkami na pracovnej ploche. Na navigáciu po dotykovej obrazovke (len vybrané produkty) sa priamo dotýkajte obrazovky pomocou gest opísaných v tejto kapitole.

Ťuknutie

Ťuknite jedným prstom na zónu zariadenia TouchPad alebo dotykovú obrazovku, čím uskutočníte výber.



Ťuknite dvoma prstami na zónu zariadenia TouchPad alebo dotykovú obrazovku, čím zobrazíte kontextovú ponuku.



Posúvanie (len so zariadením TouchPad)

Posúvanie je užitočné na pohyb nahor, nadol alebo do bokov na stránke alebo na obrázku. Posúvanie doľava alebo doprava dvoma prstami posunie obrazovku, ak existuje viac obsahu, ktorý sa dá zobraziť po oboch stranách, alebo sa premiestnite dozadu a dopredu v histórii webového prehliadača.


Ak chcete objekt posúvať, umiestnite na zariadenie TouchPad dva prsty mierne vzdialené od seba a presúvajte ich smerom nahor, nadol, doľava alebo doprava.



POZNÁMKA: Rýchlosť posúvania určuje rýchlosť pohybu prstov.



Ak sa chcete posúvať medzi otvorenými kartami v aplikácii Chrome, posuňte tri prsty na zariadení TouchPad doľava alebo doprava.

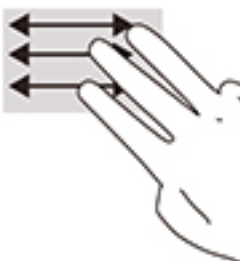

Posúvanie jedným prstom (len s dotykovou obrazovkou)

Posúvaním jedným prstom doľava alebo doprava sa budete pohybovať dozadu a dopredu v histórii webového prehliadača.

Ak chcete vykonať posunutie, položte prsty na dotykovú obrazovku a potom ich presuňte cez dotykovú obrazovku smerom doľava alebo doprava.




POZNÁMKA: Rýchlosť posúvania určuje rýchlosť pohybu prstov.



Potiahnutie jedným prstom (len s dotykovou obrazovkou)

Potiahnutím prstom smerom nahor skryjete alebo zobrazíte poličku. Polička obsahuje zoznam odkazov na obľúbené aplikácie, aby ste ich mohli jednoducho nájsť.


Ak chcete potiahnuť prstom, položte ho na spodok obrazovky, rýchlo ho posuňte na krátku vzdialenosť nahor a potom zdvihnite.

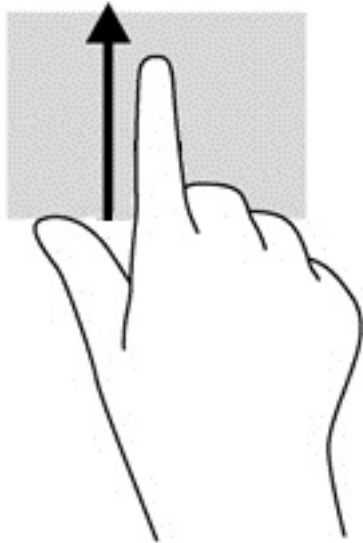

Stiahnutie/priblíženie dvoma prstami (len s dotykovou obrazovkou)

Pomocou stiahnutia alebo priblíženia dvoma prstami môžete priblížiť alebo oddialiť obrázky alebo text.



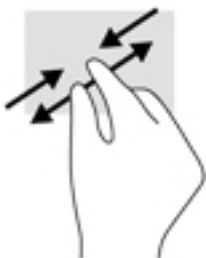







- Ak chcete objekt oddialiť, na dotykovú obrazovku umiestnite dva prsty vzdialené od seba a potom medzi nimi postupne zmeňujete vzdialenosť.
- Ak chcete objekt priblížiť, na dotykovú obrazovku umiestnite dva prsty vedľa seba a vzdialenosť medzi nimi postupne zväčšujete.



3 Používanie funkčných klávesov

Používanie funkčných klávesov

- Stlačením funkčného klávesu aktivujete jeho priradenú funkciu.
- Ikony na jednotlivých funkčných klávesoch označujú funkciu daného klávesu.

Ikona	Kláves	Popis
	<code>esc</code>	Po stlačení v kombinácii s ďalšími klávesmi, napríklad klávesom vyhľadávania alebo shift, aktivuje určité funkcie počítača.
	Späť	Zobrazí predchádzajúcu stránku v histórii prehliadača.
	Dopredu	Zobrazí nasledujúcu stránku v histórii prehliadača.
	Obnoviť	Obnoví aktuálnu stránku.
	Celá obrazovka	Otvorí stránku v režime celej obrazovky.
	Zobrazenie aplikácií	Zobrazí otvorené aplikácie. POZNÁMKA: Stlačením tohto klávesu spolu s klávesom <code>ctrl</code> zhotovíte snímku obrazovky.
	Zníženie jasů	Podržaním tohto klávesu postupne znižujete jas obrazovky.
	Zvýšenie jasů	Podržaním tohto klávesu postupne zvyšujete jas obrazovky.
	Stlmenie hlasitosti	Stlmenie zvuku reproduktora.
	Zníženie hlasitosti	Podržaním tohto klávesu postupne znižujete hlasitosť reproduktora.
	Zvýšenie hlasitosti	Zruší stlmenie zvuku reproduktora. Podržaním tohto klávesu tiež môžete postupne zvyšovať hlasitosť reproduktora.
	Tlačidlo napájania	<ul style="list-style-type: none">• Keď je počítač vypnutý, stlačením tohto tlačidla ho zapnete.• Keď je počítač v režime spánku, krátkym stlačením tohto tlačidla ukončíte režim spánku.• Keď je počítač zapnutý a chcete uzamknúť obrazovku, stlačte tlačidlo napájania, kým sa neobjaví prihlasovacia obrazovka. Stlačením tlačidla napájania v režime zámky obrazovky sa vypne počítač.

Ikona	Kláves	Popis
		<ul style="list-style-type: none">• Keď je počítač zapnutý a chcete ho vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo napájania.

Ďalšie informácie o funkčných klávesoch a klávesových skratkách nájdete na stránke <https://support.google.com/chromebook/answer/183101>. V dolnej časti stránky vyberte požadovaný jazyk.

4 Napájanie a batéria

Zapečatená batéria od výrobcu

Batérie v tomto výrobku nemôžu používatelia meniť jednoducho sami. Vybratie alebo výmena batérie by mohla mať vplyv na platnosť záruky. Ak už batéria viac nevydrží nabitá, obráťte sa na oddelenie technickej podpory. Po dosiahnutí konca životnosti batérie ju nelikvidujte s bežným odpadom z domácnosti. Pri likvidácii batérie sa riad'te miestnymi zákonmi a nariadeniami.

Nabíjanie batérie

1. Pripojte sieťový napájací adaptér k počítaču.
2. Overte, či sa batéria nabíja, skontrolovaním indikátora sieťového napájacieho adaptéra a batérie. Tento indikátor je umiestnený na pravej strane počítača vedľa konektora napájania.

Indikátor sieťového napájacieho adaptéra a batérie	Stav
Biely	Sieťový napájací adaptér je pripojený a batéria je nabitá.
Jantárový	Sieťový napájací adaptér je pripojený a batéria sa nabíja.
Nesvieti	Počítač sa napája z batérie.

3. Pokým sa batéria nabíja, nechajte sieťový napájací adaptér pripojený, až kým sa indikátor sieťového napájacieho adaptéra a batérie nerozsvieti nabielo.

5 Tlač

Z počítača môžete tlačiť týmito spôsobmi:

- Tlač z prehliadača Chrome
- Tlač pomocou webovej tlačovej služby Google Cloud™ Print



POZNÁMKA: Ak používate aplikáciu HP Print for Chrome, tlačiareň nemožno zaregistrovať v službe Google Cloud Print.

Tlač z prehliadača Chrome

Ak chcete tlačiť z prehliadača Chrome, používajte aplikáciu HP Print for Chrome. Aplikáciu HP Print for Chrome môžete nainštalovať z Internetového obchodu Chrome. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite spoločnosti HP.

1. Prejdite na adresu <http://support.hp.com/us-en/document/c04683559?openCLC=true>.
2. Vyberte svoju krajinu.
3. Vyberte svoj jazyk a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Tlač pomocou webovej tlačovej služby Google Cloud Print

Webová tlačová služba Google Cloud Print je bezplatná služba, ktorá umožňuje zabezpečenú tlač dokumentov a fotografií z počítača. Informácie o požiadavkách a postupy na používanie služby Google Cloud Print nájdete na webovej lokalite spoločnosti HP.

1. Prejdite na adresu <http://support.hp.com/us-en/document/c02817255?openCLC=true>.
2. Vyberte svoju krajinu.
3. Vyberte svoj jazyk a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

6 Ďalšie informačné zdroje od spoločnosti HP

Ďalšie informačné zdroje od spoločnosti HP

Zdroje poskytujúce podrobné informácie o produktoch, postupoch a omnoho viac nájdete v tejto tabuľke.

Zdroj	Obsah
<i>Inštaláčn� pokyny</i>	<ul style="list-style-type: none">• Inštalácia počítača• Pomoc pri identifikácii s�c�st� počítača
Ak chcete získať prístup k najnovšej používateľskej príručke, prejdite na lokalitu http://www.hp.com/support . Vyberte možnosť Find your product (Vyhľadať produkt) a postupujte podľa pokynov na obrazovke.	<ul style="list-style-type: none">• Informácie o podpore• Objednanie s�c�st�k a vyhľadanie ďalšej pomoci• Príslušenstvo dostupn� pre zariadenie
Ak chcete získať prístup k pomoci offline, použite klávesov� skratku ctrl+shift+? alebo kliknite na ľubovoľn� miesto v stavovej oblasti nachádzajúcej sa v pravom dolnom rohu pracovnej plochy a potom kliknite na ot�znik.	<ul style="list-style-type: none">• Informácie o podpore• Zobrazenie funkci� a popisov počítača• Zobrazenie s�c�st� a funkci� počítača
Medzin�rodn� podpora Ak potrebujete podporu vo svojom jazyku, prejdite na webov� lokalitu http://www.hp.com/support a vyberte svoju krajinu.	<ul style="list-style-type: none">• Konverzia online s technikom spoločnosti HP• Telef�nne �s�la oddelen� technickej podpory• Lokality servisn�ch stredisk spoločnosti HP
<i>Pr�ručka bezpe�nosti a pohodlnej obsluhy</i> Prejdite na lokalitu http://www.hp.com/ergo .	<ul style="list-style-type: none">• Spr�vne nastavenie pracovnej stanice• Pokyny t�kajúce sa polohy tela a pracovn�ch n�vykov, vďaka ktor�m sa zvyší pohodlie a zn�ži riziko poranenia• Informácie t�kajúce sa bezpe�nosti pri pr�ci s elektrick�mi a mechanick�mi s�c�st�ami
<i>Regula�n�, bezpe�nostn� a environment�ln� upozornenia</i> Tento sprievodca je s�c�st�ou balenia.	<ul style="list-style-type: none">• Regula�n� a bezpe�nostn� inform�cie• Inform�cie o likvidácii bat�rie
<i>Obmedzen� z�ruka*</i> Prejdite na lokalitu http://www.hp.com/go/orderdocuments .	<ul style="list-style-type: none">• Inform�cie o z�ruke

* Obmedzen  z ruku spoločnosti HP n jdete v používateľsk ch príručkach vo vašom produkte alebo na disku CD/DVD, ktor  je priložený v škatuli. Spoločnosť HP m že v niektor ch krajin ch alebo regiónoch poskytovať tla en  z ruku, ktor  je priložen  v škatuli. V krajin ch alebo regiónoch, v ktor ch sa z ruka nedod va v tla enom form te, si tla en  k piu m žete vyžiadať na lokalite <http://www.hp.com/go/orderdocuments>. Pri produktoch k pen ch v  zii a Tichomor  m žete spoločnosti HP napísat na adresu POD, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Uved'te n zov produktu, svoje meno, telef nne  s lo a poštov  adresu.

7 Elektrostatický výboj

Elektrostatický výboj je uvoľnenie statickej elektriny pri kontakte dvoch objektov, napríklad elektrický šok, ktorý vás zasiahne pri chôdzi po koberci alebo dotyku kovovej kľučky.

Výboj statickej elektriny z prstov alebo iných vodičov elektrostatickej elektriny môže poškodiť elektronické súčasti.

Ak chcete zabrániť poškodeniu počítača a jednotky alebo strate údajov, dodržiavajte tieto pokyny:

- Ak sa v pokynoch na odstránenie alebo inštaláciu uvádza, že musíte odpojiť počítač, najskôr sa ubezpečte, že je správne uzemnený.
- Súčasti pred inštaláciou uchovávajte v antistatickom obale.
- Nedotýkajte sa kolíkov, vedenia ani obvodu. Manipuláciu s elektronickými súčastami obmedzte na minimum.
- Nepoužívajte nástroje s magnetickým poľom.
- Pred manipuláciou so súčastami vybite statickú elektrinu tak, že sa dotknete nenatretého kovového povrchu.
- Súčasť vložte po odinštalovaní do antistatického obalu.

8 Zjednodušenie ovládania

Spoločnosť HP navrhuje, vyrába a poskytuje na trh výrobky a služby, ktoré môže používať ktokoľvek vrátane ľudí s postihnutím, buď samostatne, alebo pomocou patričných pomocných zariadení.

Podporované pomocné technológie

Výrobky spoločnosti HP podporujú širokú škálu pomocných technológií operačného systému a môžu byť nakonfigurované na prácu s ďalšími pomocnými technológiami. Použite funkciu vyhľadávania na vašom zariadení a vyhľadajte ďalšie informácie o pomocných funkciách.



POZNÁMKA: Ďalšie informácie o konkrétnej pomocnej technológii výrobku vám poskytne zákaznícka podpora spoločnosti HP pre daný výrobok.

Kontakt na oddelenie technickej podpory

Neustále doladujeme zjednodušenie ovládania našich výrobkov a služieb a vítame odozvu od používateľov. Ak máte problém s výrobkom alebo nám chcete niečo oznámiť o funkciách zjednodušenia ovládania, ktoré vám pomáhajú, obráťte sa na nás na telefónnom čísle +1 (888) 259-5707 od pondelka do piatka od 14:00 do 5:00 hod. SEČ. Ak ste nepočujúci alebo slabo počujete, používate aplikáciu TRS/VRS/WebCapTel a potrebujete technickú podporu, prípadne máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, obráťte sa na nás na telefónnom čísle +1 (877) 656-7058 od pondelka do piatka od 14:00 do 5:00 hod. SEČ.



POZNÁMKA: Technická podpora je k dispozícii len v angličtine.

Register

A

antény siete WLAN, identifikácia 3

C

certifikačný štítok bezdrôtových zariadení 7

cestovanie s počítačom 7

D

ďalšie okno 12

E

elektrostatický výboj 17

F

funkčné klávesy 12

celá obrazovka 12

dopredu 12

esc 12

späť 12

stlmenie hlasitosti 12

tlačidlo napájania 12

zníženie hlasitosti 12

zníženie jasú 12

zvýšenie hlasitosti 12

zvýšenie jasú 12

G

gestá zariadenia TouchPad

posúvanie 9, 10, 11

gestá zariadenia TouchPad a

dotykovej obrazovky

stiahnutie/priblíženie dvoma prstami 11

gesto posúvania na zariadení

TouchPad 9, 10, 11

gesto stiahnutia/priblíženia dvoma

prstami zariadenia TouchPad a

dotykovej obrazovky 11

I

indikátor integrovanej webovej kamery, identifikácia 3

indikátor sieťového napájacieho

adaptéra

identifikácia 1, 2

indikátor webovej kamery,

identifikácia 3

indikátory 2

sieťový napájací adaptér 1

webová kamera 3

interné mikrofóny, identifikácia 3

K

konektor, napájací 1

konektor pre mikrofón (zvukový vstup), identifikácia 2

konektor pre slúchadlá (zvukový výstup) 2

konektory

zvukový vstup (mikrofón) 2

zvukový výstup (slúchadlá) 2

konektor zvukového vstupu (mikrofón), identifikácia 2

konektor zvukového výstupu (slúchadlá), identifikácia 2

N

nabíjací (napájaný) port USB 3.0, identifikácia 1, 2

napájací konektor, identifikácia 1

názov a číslo produktu, počítač 6

O

otvor pre bezpečnostné lanko, identifikácia 2

otvory

bezpečnostné lanko 2

P

porty

HDMI 1

nabíjací (napájaný) USB 3.0 1, 2

porty; čítač kariet 1

R

regulačné informácie

certifikačné štítok bezdrôtových zariadení 7

regulačný štítok 7

reproduktory, identifikácia 6

S

sériové číslo 6

sériové číslo, počítač 6

servisné štítky, umiestnenie 6

spodná strana 7

súčasti

ľavá strana 2

obrazovka 3

pravá strana 1

spodná strana 6

vrchná strana 4

Š

štítky

Bluetooth 7

certifikácia bezdrôtových zariadení 7

regulačný 7

sériové číslo 6

servisný 6

WLAN 7

štítko zariadenia Bluetooth 7

štítko zariadenia siete WLAN 7

T

technická podpora 16

tlač 15

tlačidlá

napájanie 5

tlačidlo napájania, identifikácia 5

W

webová kamera, identifikácia 3

Z

zariadenie siete WLAN 7

zjednodušenie ovládania 18

zóna zariadenia TouchPad,
identifikácia 4