



Instrukcja obsługi

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P.

© 2016 Google Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Chrome oraz Google Cloud Print są znakami towarowymi firmy Google Inc.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty i usługi firmy HP są ujęte w odpowiednich informacjach o gwarancji towarzyszących tym produktom i usługom. Żadne z podanych tu informacji nie powinny być uznawane za jakiegokolwiek gwarancje dodatkowe. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub wydawnicze ani pominięcia, jakie mogą wystąpić w tekście.

Wydanie pierwsze, lipiec 2016

Numer katalogowy dokumentu: 854545-241

Uwagi dotyczące produktu

Niniejsza instrukcja opisuje funkcje występujące w większości modeli. Niektóre z funkcji mogą być niedostępne w danym komputerze.

Warunki użytkowania oprogramowania

Instalowanie, kopiowanie lub pobieranie preinstalowanego na tym komputerze oprogramowania bądź używanie go w jakikolwiek inny sposób oznacza wyrażenie zgody na objęcie zobowiązaniami wynikającymi z postanowień Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania HP (EULA). Jeżeli użytkownik nie akceptuje warunków licencji, jedynym rozwiązaniem jest zwrócenie całego nieużywanego produktu (sprzętu i oprogramowania) do sprzedawcy w ciągu 14 dni od daty zakupu w celu odzyskania pełnej kwoty wydanej na jego zakup zgodnie z zasadami zwrotu pieniędzy.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub zażądania zwrotu pełnej kwoty wydanej na zakup komputera należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń lub przegrzania komputera, nie należy umieszczać go bezpośrednio na kolanach ani blokować otworów wentylacyjnych. Należy używać komputera tylko na twardej, płaskiej powierzchni. Nie należy dopuszczać, aby przepływ powietrza został zablokowany przez inną twardą powierzchnię, na przykład przez znajdującą się obok opcjonalną drukarkę, lub miękką powierzchnię, na przykład przez poduszki, koce czy ubranie. Nie należy także dopuszczać, aby pracujący zasilacz prądu przemiennego dotykał skóry lub miękkiej powierzchni, na przykład poduszek, koców czy ubrania. Komputer i zasilacz spełniają ograniczenia dotyczące temperatury powierzchni dostępnych dla użytkownika, zdefiniowane w normie International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950-1).


Spis treści





1 Poznanie komputera	1
Prawa strona	1
Lewa strona	2
Wyświetlacz	3
Górna część	4
Płytką dotykowa TouchPad	4
Przycisk	5
Spód	6
Etykiety	6
2 Nawigacja po ekranie	8
Korzystanie z płytki dotykowej TouchPad i gestów na ekranie dotykowym	8
Stukanie	8
Przewijanie (tylko płytką dotykowa TouchPad)	9
Przewijanie jednym palcem (tylko ekran dotykowy)	10
Przesunięcie jednym palcem (tylko ekran dotykowy)	11
Zbliżanie/rozsunięcie dwóch palców (tylko ekran dotykowy)	11
3 Korzystanie z klawiszy czynności	12
Korzystanie z klawiszy czynności	12
4 Zasilanie i bateria	14
Bateria fabrycznie zaplombowana	14
Ładowanie baterii	14
5 Drukowanie	15
Drukowanie z przeglądarki Chrome	15
Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print	15
6 Więcej zasobów HP	16
Więcej zasobów HP	16
7 Wyładowania elektrostatyczne	17

8 Dostępność	18
Obsługiwane technologie ułatwiające dostęp	18
Kontakt z pomocą techniczną	18
Indeks	19


1 Poznawanie komputera

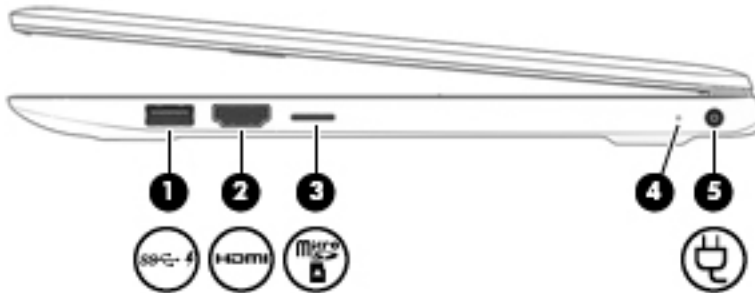

Prawa strona



Element	Opis
(1) 	Port ładowania USB 3.0 (zasilany) Umożliwia podłączenie opcjonalnego urządzenia USB, takiego jak klawiatura, mysz, napęd zewnętrzny lub koncentrator USB. Standardowe porty USB nie ładują wszystkich urządzeń USB lub ładują je prądem o niskim natężeniu. Niektóre urządzenia USB wymagają zasilania i podłączenia do portu zasilanego.
(2) 	Port HDMI Umożliwia połączenie komputera z opcjonalnym urządzeniem audio lub wideo, takim jak telewizor o wysokiej rozdzielczości, z dowolnym zgodnym urządzeniem cyfrowym lub audio albo z szybkim urządzeniem High-Definition Multimedia Interface (HDMI).
(3) 	Czytnik kart pamięci microSD Umożliwia odczytanie opcjonalnych kart pamięci służących do przechowywania, udostępniania i uzyskiwania dostępu do informacji oraz do zarządzania nimi.
(4)	Zasilacz prądu przemiennego i wskaźnik baterii <ul style="list-style-type: none">• Biały: zasilacz prądu przemiennego jest podłączony, a bateria jest naładowana.• Pomarańczowy: zasilacz prądu przemiennego jest podłączony, a bateria jest ładowana.• Nie świeci: komputer korzysta z zasilania z baterii.
(5) 	Złącze zasilania Umożliwia podłączenie zasilacza prądu przemiennego.

Lewa strona

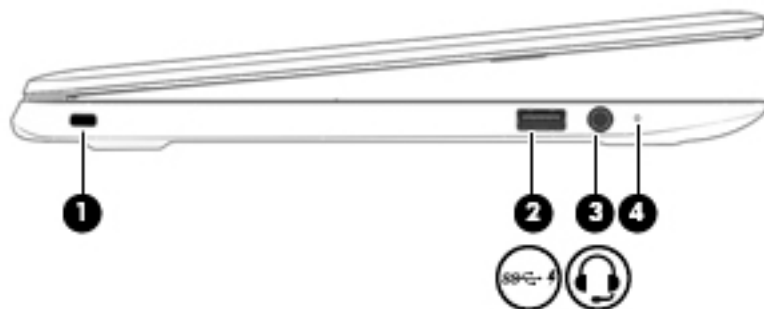

Element		Opis
(1)		<p>Gniazdo linki zabezpieczającej</p> <p>Umożliwia przymocowanie do komputera opcjonalnej linki zabezpieczającej.</p> <p>UWAGA: Linka zabezpieczająca utrudnia kradzież komputera, ale nie gwarantuje jego pełnego bezpieczeństwa.</p>
(2)		<p>Port ładowania USB 3.0 (zasilany)</p> <p>Umożliwia podłączenie opcjonalnego urządzenia USB, takiego jak klawiatura, mysz, napęd zewnętrzny lub koncentrator USB. Standardowe porty USB nie ładują wszystkich urządzeń USB lub ładują je prądem o niskim natężeniu. Niektóre urządzenia USB wymagają zasilania i podłączenia do portu zasilanego.</p>
(3)		<p>Połączone wyjście audio (słuchawkowe)/wejście audio (mikrofonowe)</p> <p>Umożliwia podłączenie opcjonalnych głośników stereo ze wzmacniaczem, słuchawek nausznych, dousznych, zestawu słuchawkowego lub kabla audio telewizora. Umożliwia także podłączenie opcjonalnego mikrofonu zestawu słuchawkowego. To gniazdo nie obsługuje opcjonalnych niezależnych urządzeń.</p> <p>OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, przed założeniem słuchawek nausznych, dousznych lub zestawu słuchawkowego należy odpowiednio dostosować poziom głośności.</p> <p>UWAGA: Gdy do gniazda słuchawek podłączone jest urządzenie, głośniki komputera są wyłączone.</p> <p>UWAGA: Upewnij się, że kabel urządzenia ma złącze 4-stykowe, które obsługuje zarówno wyjście audio (słuchawkowe), jak i wejście audio (mikrofonowe).</p>
(4)		<p>Podwójny wskaźnik zasilania</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biały: komputer jest włączony. • Pulsuje na biało: komputer jest w stanie uśpienia. • Nie świeci: komputer jest wyłączony.

Wyświetlacz




Element	Opis
(1) Anteny WLAN*	Wysyłają i odbierają sygnały w lokalnych sieciach bezprzewodowych (WLAN). UWAGA: *Anteny WLAN nie są widoczne z zewnątrz urządzenia.
(2) Mikrofony wewnętrzne**	Służą do nagrywania dźwięku.
(3) Wskaźnik kamery	Świeci: kamera jest używana.
(4) Kamera HD	Służy do nagrywania wideo oraz robienia zdjęć w rozdzielczości HD

* Anteny i czujniki nie są widoczne z zewnątrz komputera. Aby zapewnić optymalną transmisję, należy pozostawiać wolną przestrzeń w pobliżu anten i nadajników podczerwieni. Informacje o normach dotyczących komunikacji bezprzewodowej można znaleźć w rozdziale **Uregulowania prawne, przepisy bezpieczeństwa i wymagania środowiskowe** dla danego kraju lub regionu.

** W zależności od modelu położenie mikrofonów wewnętrznych może się różnić.


Górna część


Płytki dotykowa TouchPad

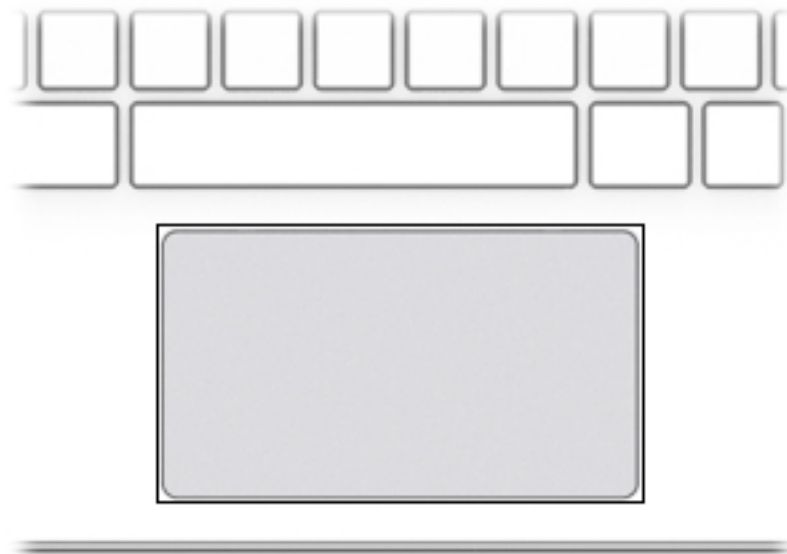


Element	Opis
Płytki dotykowa TouchPad	Odczytuje gesty wykonywane palcami w celu przesuwania wskaźnika lub aktywowania elementów widocznych na ekranie.

Przycisk

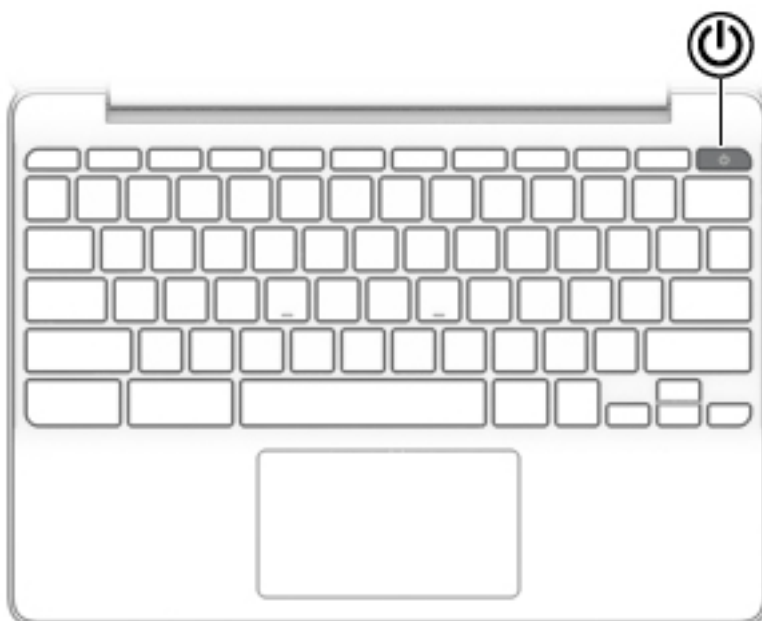

Element	Opis
 Przycisk zasilania	<ul style="list-style-type: none">• Gdy komputer jest wyłączony, naciśnij przycisk, aby go włączyć.• Gdy komputer znajduje się w stanie uśpienia, naciśnij ten przycisk na chwilę, aby wyjść z trybu uśpienia.• Aby zablokować ekran, gdy komputer jest włączony, naciśnij przycisk i przytrzymaj go do momentu, gdy pojawi się ekran logowania. Naciśnięcie przycisku zasilania w trybie blokady ekranu spowoduje wyłączenie komputera.• Aby wyłączyć włączony komputer, naciśnij i przytrzymaj przycisk w celu zablokowania ekranu, po czym w dalszym ciągu trzymaj przycisk wciśnięty do momentu wyłączenia komputera.

Spód

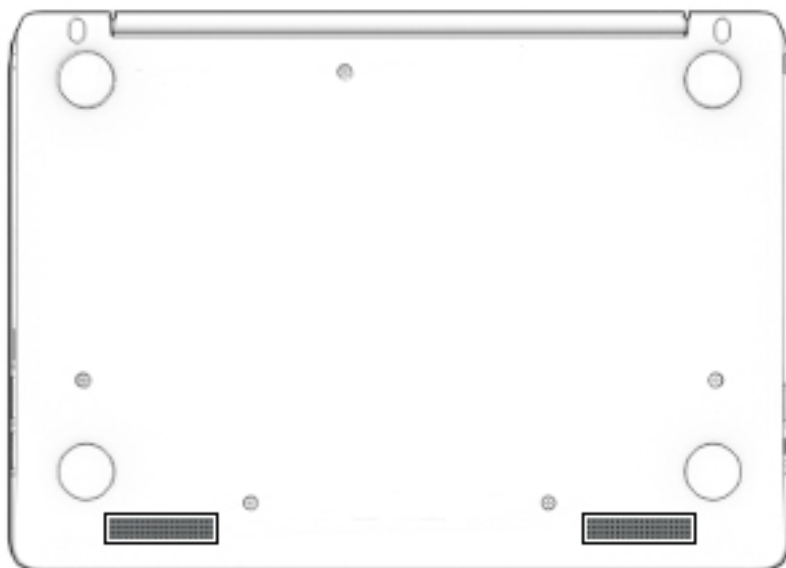

Element	Opis
Głośniki (2)	Odtwarzają dźwięk.

Etykiety

Etykiety umieszczone na komputerze zawierają informacje, które mogą być potrzebne podczas podróży zagranicznych lub rozwiązywania problemów z systemem.



WAŻNE: Wszystkie etykiety opisane w tej części znajdują się w dolnej części obudowy komputera.

- Etykieta serwisowa — zawiera ważne informacje dotyczące identyfikacji komputera. Dział pomocy technicznej może poprosić o podanie numeru seryjnego, a także numeru produktu czy też numeru modelu. Przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną należy je znaleźć.


Etykieta serwisowa przypomina jedną z przedstawionych poniżej. Należy korzystać z ilustracji, która najdokładniej odzwierciedla wygląd etykiety na posiadanym komputerze.



Element
(1) Numer seryjny
(2) Numer produktu

Element

- (3) Okres gwarancji
 - (4) Numer modelu (tylko wybrane produkty)
-

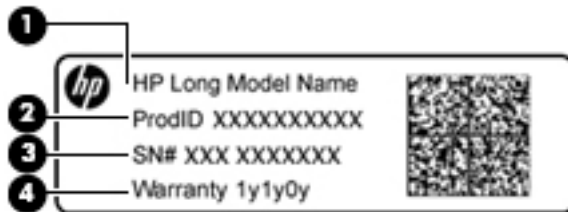

Element

- (1) Nazwa modelu (tylko wybrane produkty)
 - (2) Numer produktu
 - (3) Numer seryjny
 - (4) Okres gwarancji
-

- Etykieta zgodności z przepisami — zawiera informacje o zgodności komputera z przepisami.
- Etykiety certyfikatów urządzeń bezprzewodowych — zawierają informacje o opcjonalnych urządzeniach bezprzewodowych oraz atesty krajów/regionów, w których te urządzenia zostały dopuszczone do użytku.

2 Nawigacja po ekranie

Po ekranie tabletu można poruszać się na następujące sposoby:

- korzystając z gestów dotykowych bezpośrednio na ekranie komputera (tylko wybrane produkty);
- wykonując gesty dotykowe na płycie dotykowej TouchPad.

Korzystanie z płytki dotykowej TouchPad i gestów na ekranie dotykowym

Płytki dotykowa TouchPad obsługuje różne gesty pozwalające stukać i przewijać elementy na pulpicie palcami w celu manipulowania nimi. Aby nawigować, korzystając z ekranu dotykowego (dotyczy tylko wybranych produktów), należy dotykać ekranu, stosując gesty opisane w niniejszym rozdziale.

Stukanie

Stuknij jednym palcem obszar płytki dotykowej TouchPad lub ekranu dotykowego, aby dokonać wyboru.



Stuknij dwoma palcami obszar płytki dotykowej TouchPad lub ekranu dotykowego, aby wyświetlić menu kontekstowe.



Przewijanie (tylko płytką dotykową TouchPad)

Przewijanie przydaje się w trakcie przesuwania strony lub obrazu w górę, w dół i na boki. Przewijanie w lewo lub w prawo dwoma palcami powoduje przewinięcie ekranu, jeśli z danej strony dostępna jest dodatkowa treść lub przewinięcie do tyłu lub do przodu historii przeglądarki internetowej.


Aby przewijać, połóż dwa nieco rozsunięte palce na płytce TouchPad i przeciągnij nimi po płytce w górę, w dół, w lewo lub w prawo.



UWAGA: Prędkość przewijania zależy od prędkości ruchu palca.



Aby przewijać między otwartymi kartami przeglądarki Chrome, przesunij trzy palce w lewo lub w prawo na płytce dotykowej TouchPad.

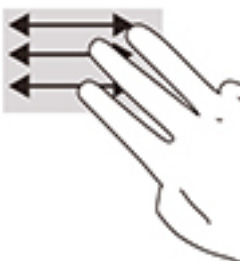

Przewijanie jednym palcem (tylko ekran dotykowy)

Przewijanie w lewo lub w prawo jednym palcem spowoduje przechodzenie wstecz i do przodu historii przeglądarki internetowej.

W celu przewijania umieść palec na ekranie dotykowym i przeciągnij je po nim, przesuając je w lewo lub prawo.



UWAGA: Prędkość przewijania zależy od prędkości ruchu palca.



Przesunięcie jednym palcem (tylko ekran dotykowy)

Przesuwanie jednym palcem spowoduje ukrycie lub pokazanie półki. Półka zawiera listę popularnych skrótów do aplikacji, dzięki której można je szybko znaleźć.


Aby przeciągnąć, umieść palec w dolnej części ekranu, szybko przesunąć palec na niewielką odległość, a następnie zabierz palec z ekranu.



Zbliżanie/rozsuwanie dwóch palców (tylko ekran dotykowy)

Gesty zbliżania i rozsuwania palców umożliwiają zmniejszanie lub powiększanie obrazów oraz tekstu.



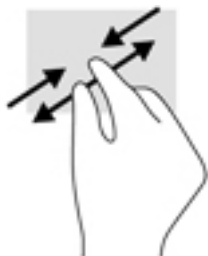








- W celu zmniejszenia elementu umieść na ekranie dotykowym dwa rozsunięte palce i przysuwaj je do siebie.
- W celu powiększenia elementu umieść dwa złączone palce na ekranie dotykowym i rozsuwaj je.



3 Korzystanie z klawiszy czynności

Korzystanie z klawiszy czynności

- Naciśnięcie klawisza czynności wywołuje przypisaną mu funkcję.
- Symbole na klawiszach czynności wskazują ich funkcje.

Ikona	Klawisz	Opis
	<code>esc</code>	Uruchamianie różnych funkcji komputera w przypadku wciśnięcia klawisza wraz z innymi klawiszami, na przykład klawiszem wyszukiwania lub shift.
	Wstecz	Wyświetlenie poprzedniej strony w historii przeglądarki internetowej.
	Do przodu	Wyświetlenie następnej strony w historii przeglądarki internetowej.
	Odśwież	Ponowne wczytanie bieżącej strony.
	Pełny ekran	Otwarcie strony w trybie pełnoekranowym.
	Wyświetlanie aplikacji	Wyświetla otwarte aplikacje. UWAGA: Naciśnięcie tego klawisza w połączeniu z klawiszem <code>ctrl</code> generuje zrzut ekranu.
	Przyciemnianie	Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje stopniowe zmniejszanie jasności obrazu.
	Rozjaśnianie	Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje stopniowe zwiększanie jasności obrazu.
	Wyciszanie	Wycisza dźwięk głośnika.
	Zmniejszanie głośności	Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje stopniowe zmniejszanie głośności dźwięku.
	Zwiększanie głośności	Wyłącza wyciszenie dźwięku głośnika. Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje stopniowe zwiększanie głośności dźwięku.
	Przycisk zasilania	<ul style="list-style-type: none">• Gdy komputer jest wyłączony, naciśnij przycisk, aby go włączyć.• Gdy komputer znajduje się w trybie uśpienia, krótko naciśnij przycisk, aby wyjść z tego trybu.• Aby zablokować ekran, gdy komputer jest włączony, trzymaj wciśnięty przycisk zasilania, aż pojawi się ekran logowania. Naciśnięcie przycisku zasilania w trybie blokady ekranu spowoduje wyłączenie komputera.

Ikona	Klawisz	Opis
		<ul style="list-style-type: none">• Gdy komputer jest włączony i chcesz go wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.

Więcej informacji na temat klawiszy czynności i skrótów klawiaturowych: <https://support.google.com/chromebook/answer/183101>. W dolnej części strony wybierz język.

4 Zasilanie i bateria

Bateria fabrycznie zaplombowana

W przypadku tego produktu nie ma możliwości łatwej wymiany baterii przez użytkownika. Wymiana baterii przez użytkownika może spowodować unieważnienie gwarancji. Jeśli bateria zbyt szybko się rozładowuje, należy skontaktować się z pomocą techniczną. Jeśli bateria została wyeksploatowana, nie należy jej wyrzucać wraz z odpadkami z gospodarstwa domowego. Należy przestrzegać lokalnych przepisów w zakresie utylizacji baterii.

Ładowanie baterii

1. Podłącz zasilacz do komputera.
2. Sprawdź, czy bateria jest ładowana, obserwując wskaźnik baterii na zasilaczu prądu przemiennego. Wskaźnik znajduje się po prawej stronie komputera obok gniazda zasilania.

Wskaźnik baterii zasilacza prądu przemiennego	Stan
Biały	Zasilacz prądu przemiennego jest podłączony, a bateria jest naładowana.
Pomarańczowy	Zasilacz prądu przemiennego jest podłączony, a bateria jest ładowana.
Nie świeci	Komputer korzysta z zasilania z baterii.

3. Podczas ładowania baterii zasilacz prądu przemiennego powinien być podłączony, dopóki wskaźnik zasilacza prądu przemiennego nie zaświeci się na biało.

5 Drukowanie

Aby drukować z komputera, użyj jednej z poniższych metod:

- Drukowanie z przeglądarki Chrome
- Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud™ Print



UWAGA: Jeśli używasz aplikacji HP Print for Chrome, drukarka nie będzie mogła zostać zarejestrowana w usłudze Google Cloud Print.

Drukowanie z przeglądarki Chrome

Aby drukować z przeglądarki Chrome, użyj aplikacji HP Print do Chrome. Aplikację HP Print do Chrome można zainstalować za pośrednictwem sklepu Chrome Web Store. Więcej informacji na ten temat znajduje się w witrynie HP.

1. Przejdź na stronę <http://support.hp.com/us-en/document/c04683559?openCLC=true>.
2. Wybierz swój kraj.
3. Wybierz swój język, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print

Służąca do drukowania usługa WWW o nazwie Google Cloud Print to bezpłatna usługa umożliwiająca użytkownikom bezpieczne drukowanie dokumentów i zdjęć z komputera. Informacje dotyczące wstępnych wymagań i czynności pozwalających rozpocząć korzystanie z usługi Google Cloud Print można znaleźć w witrynie HP.

1. Przejdź na stronę <http://support.hp.com/us-en/document/c02817255?openCLC=true>.
2. Wybierz swój kraj.
3. Wybierz swój język, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

6 Więcej zasobów HP

Więcej zasobów HP

Aby znaleźć szczegółowe informacje o produkcie, porady dotyczące obsługi itd., skorzystaj z tej tabeli.

Źródło informacji	Zawartość
Instrukcja instalacji	<ul style="list-style-type: none">• Instalacja i konfiguracja komputera• Pomoc w rozpoznaniu elementów komputera
Aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi, odwiedź stronę http://www.hp.com/support . Wybierz opcję Znajdź swój produkt , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.	<ul style="list-style-type: none">• Informacje dotyczące pomocy technicznej• Zamawianie części i wyszukiwanie dodatkowej pomocy• Dostępne akcesoria do urządzenia
Aby uzyskać dostęp do pomocy offline, użyj skrótu klawiaturowego ctrl+shift+? albo kliknij w dowolnym miejscu obszaru stanu w prawym dolnym rogu pulpitu, a następnie kliknij znak zapytania.	<ul style="list-style-type: none">• Informacje dotyczące pomocy technicznej• Wyświetl funkcje i opisy komputera• Wyświetl elementy i funkcje komputera
Pomoc techniczna na całym świecie	<ul style="list-style-type: none">• Czat online z pracownikiem technicznym HP
Aby uzyskać wsparcie techniczne w wybranym języku, przejdź do strony http://www.hp.com/support i wybierz kraj.	<ul style="list-style-type: none">• Numery telefonów pomocy technicznej• Lokalizacje centrów serwisowych HP
Bezpieczeństwo i komfort pracy	<ul style="list-style-type: none">• Prawidłowe przygotowanie stanowiska pracy
Przejdź na stronę http://www.hp.com/ergo .	<ul style="list-style-type: none">• Wskazówki dotyczące prawidłowej postawy oraz nawyków pracy, które zwiększają wygodę i zmniejszają zagrożenie dla zdrowia• Informacje dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego i mechanicznego
Uwagi dotyczące przepisów, bezpieczeństwa i środowiska	<ul style="list-style-type: none">• Informacje dotyczące przepisów i bezpieczeństwa• Informacje o utylizacji baterii
Ten przewodnik jest dostarczany razem z produktem.	
Ograniczona gwarancja*	<ul style="list-style-type: none">• Informacje o gwarancji
Przejdź na stronę http://www.hp.com/go/orderdocuments .	
Do urządzenia jest dołączona Ograniczona gwarancja HP. Znajduje się ona razem z instrukcjami obsługi w urządzeniu i/lub na płycie CD lub DVD dostarczonej wraz z urządzeniem. W niektórych krajach lub regionach gwarancja może być dostarczana przez firmę HP w postaci papierowej. Tam, gdzie gwarancja nie jest dołączona w postaci papierowej, można zamówić jej kopię na stronie http://www.hp.com/go/orderdocuments . W sprawie produktów zakupionych w regionie Azji i Pacyfiku można napisać do firmy HP na adres POD, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Należy podać nazwę produktu oraz swoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres korespondencyjny.	

7 Wyładowania elektrostatyczne

Wyładowanie elektrostatyczne polega na uwolnieniu ładunków elektrostatycznych w chwili zetknięcia się dwóch obiektów — dzieje się tak na przykład, gdy po przejściu przez dywan dotknie się metalowej gałki drzwi.

Wyładowanie ładunków elektrostatycznych z palców lub innych przewodników elektrostatycznych może spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych.

Aby zapobiec uszkodzeniu komputera i napędu oraz utracie danych, należy stosować następujące środki ostrożności:

- Jeśli instrukcje usuwania lub instalacji zalecają odłączenie komputera, należy najpierw upewnić się, że jest on prawidłowo uziemiony.
- Należy przechowywać elementy w opakowaniach zabezpieczonych elektrostatycznie do chwili, gdy gotowe jest wszystko, co potrzebne do ich zainstalowania.
- Należy unikać dotykania styków, przewodów i układów elektrycznych. Należy zredukować obsługę elementów elektronicznych do minimum.
- Należy używać narzędzi niemagnetycznych.
- Przed dotknięciem elementów należy odprowadzić ładunki elektrostatyczne, dotykając niemalowanej powierzchni metalowej.
- Po wyjęciu elementu z komputera należy go umieścić w opakowaniu zabezpieczonym przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

8 Dostępność

Firma HP projektuje, wytwarza i sprzedaje produkty i usługi dostępne dla wszystkich, w tym również dla osób niepełnosprawnych, które mogą za nich korzystać niezależnie lub z pomocą urządzeń pomocniczych.

Obsługiwane technologie ułatwiające dostęp

Produkty firmy HP obsługują wiele ułatwiających dostęp technologii dostępnych w systemie operacyjnym i można je skonfigurować do pracy z dodatkowymi technologiami ułatwienia dostępu. Aby znaleźć więcej informacji o ułatwieniach dostępu, skorzystaj z dostępnej w danym urządzeniu funkcji wyszukiwania.



UWAGA: W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat konkretnego produktu technologii ułatwień dostępu skontaktuj się z działem pomocy technicznej dla tego produktu.

Kontakt z pomocą techniczną

Nieustannie powiększamy dostępność naszych produktów oraz usług i cenimy wszelkie opinie naszych klientów. Jeśli napotkasz problemy podczas używania dowolnego produktu lub jeśli pragniesz podzielić się z nami opinią dotyczącą pomocnych dla Ciebie funkcji ułatwienia dostępu, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +1 (888) 259-5707, od poniedziałku do piątku, od godziny 06:00 do 21:00 czasu górskiego. Osoby niesłyszące lub niedosłyszące korzystające z urządzeń TRS/VRS/WebCapTel mogą skontaktować się z nami w sprawie uzyskania pomocy technicznej lub pytań dotyczących funkcji ułatwienia dostępu pod numerem telefonu +1 (877) 656-7058, od poniedziałku do piątku, od godziny 06:00 do 21:00 czasu górskiego.



UWAGA: Pomoc techniczna jest dostępna tylko w języku angielskim.

Indeks

A

anteny WLAN, położenie 3

D

dostępność 18

drukowanie 15

E

elementy

górna część komputera 4

lewa strona 2

prawa strona 1

spód komputera 6

wyświetlacz 3

etykieta certyfikatu urządzenia

bezwodowodowego 7

etykieta urządzenia Bluetooth 7

etykieta urządzenia WLAN 7

etykiety

Bluetooth 7

certyfikat urządzenia

bezwodowodowego 7

numer seryjny 6

serwis 6

WLAN 7

zgodność z przepisami 7

etykiety serwisowe, położenie 6

G

gest przewijania na płycie dotykowej

TouchPad 9, 10, 11

gesty na płycie dotykowej TouchPad i

ekranie dotykowym

zbliżanie/rozsuwanie palców w celu zmiany powiększenia 11

gesty wykonywane na płycie

dotykowej TouchPad

przewijanie 9, 10, 11

gest zbliżania dwóch palców w celu

powiększenia na płycie dotykowej TouchPad i ekranie dotykowym 11

głośniki, położenie 6

gniazda

linka zabezpieczająca 2

wejściowe audio (mikrofonowe)

2

wyjściowe audio (słuchawkowe)

2

gniazdo linki zabezpieczającej,

położenie 2

gniazdo mikrofonowe (wejście audio),

położenie 2

gniazdo słuchawkowe (wyjście

audio) 2

I

informacje o zgodności z przepisami

etykieta zgodności z przepisami

7

etykiety certyfikatów urządzeń

bezwodowodowych 7

K

kamera internetowa, położenie 3

klawisze czynności 12

do przodu 12

esc 12

pełny ekran 12

przyciemnianie 12

rozjaśnianie 12

wstecz 12

wyciszanie 12

zasilanie, przycisk 12

zmniejszanie głośności 12

zwiększanie głośności 12

M

mikrofony wewnętrzne 3

N

następne okno 12

nazwa i numer produktu, komputer

6

numer seryjny 6

numer seryjny, komputer 6

O

obszar płytki dotykowej TouchPad,

położenie 4

P

podróżowanie z komputerem 7

pomoc techniczna 16

port ładowania USB 3.0 (zasilany),

położenie 1, 2

porty

HDMI 1

ładowania USB 3.0 (zasilany) 1, 2

porty; czytnik kart 1

przyciski

zasilanie 5

przycisk zasilania, położenie 5

S

spód 7

U

urządzenie WLAN 7

W

wejściowe gniazdo audio

(mikrofonowe), położenie 2

wskaźniki 2

kamera internetowa 3

zasilacz prądu przemiennego 1

wskaźnik kamery internetowej,

położenie 3

wskaźnik wbudowanej kamery

internetowej, położenie 3

wskaźnik zasilacza prądu

przemiennego

położenie 2

Wskaźnik zasilacza prądu

przemiennego

położenie 1

wyjściowe gniazdo audio

(słuchawkowe), położenie 2

wyładowania elektrostatyczne 17

Z

zasilanie, złącze 1

złącze zasilania, położenie 1