

מדריך למשתמש



תנאי שימוש בתוכנות

על-ידי התקנה, העתקה, הורדה, או כל צורה אחרת של שימוש במוצר תוכנה כלשהו המותקן מראש במחשב זה, הנך מסכים להתקשר בתנאים של הסכם רישיון למשתמש הקצה (EULA) של HP. אם אינך מקבל את התנאים של הסכם רישיון זה, הפתרון היחיד הוא להחזיר את המוצר כולו בלי שנעשה בו שימוש (חומרה ותוכנה) תוך 14 יום, על מנת לקבל החזר בהתאם למדיניות החזרים של המשוק.

לקבלת מידע נוסף או לדרישה של החזר כספי מלא בגין המחשב, פנה למשווק.

הודעה אודות המוצר

מדריך זה מתאר את המאפיינים הנפוצים ברוב הדגמים. ייתכן שמאפיינים מסוימים לא יהיו זמינים במחשב שברשותך.


Copyright 2016 HP Development Company, ©
L.P

© 2016 Google Inc. כל הזכויות שמורות. Chrome ו-Google Cloud Print הם סימנים מסחריים של Google Inc.

המידע הנכלל במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת. האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים של HP מפורטת במפורש בכתב האחריות הנלווה למוצרים ולשירותים אלו. אין להבין מתוך הכתוב לעיל כי תחול על המוצר אחריות נוספת כלשהי. חברת HP לא תישא באחריות לשגיאות טכניות או לשגיאות עריכה או להשמטות הכלולות במסמך זה.

מהדורה ראשונה: יולי 2016

מק"ט מסמך: 854545-BB1

אזהרה!  כדי להפחית את הסיכון לפגיעות הקשורות לחום או להתחממות יתר של המחשב, אל תניח את המחשב ישירות על הוגליים שלך ואל תחסום את פתחי האוורור של המחשב. יש להשתמש במחשב רק על-גבי משטח קשיח וישר. הימנע מחסימת פתחי האוורור כתוצאה מהצבת משטח קשיח, כגון מדפסת אופציונלית סמוכה, או עצמים רכים, כגון כריות, שטיחים או בגדים, בסמוך לפתחי האוורור. כמו כן, אל תאפשר למתאם ה-AC לבוא במגע עם העור או עם עצמים רכים, כגון כריות, שטיחים או בגדים, במהלך ההפעלה. המחשב ומתאם AC עומדים במגבלות הטמפרטורה למשטחים הבאים במגע עם המשתמש, כפי שהוגדרו בתקן הבטיחות הבינלאומי לציווד בתחום טכנולוגיית המידע (IEC 60950-1).

תוכן העניינים


1	1 הכרת המחשב
1	רכיבים בצד ימין
2	רכיבים בצד שמאל
3	רכיבי הצג
4	רכיבים בחלק העליון
4	לוח מגע
5	לחצן
6	רכיבים בחלק התחתון
6	תוויות
8	2 ניווט במסך
8	שימוש במחוות לוח המגע ובמחוות מסך המגע
8	הקשה
9	גלילה (בלוח מגע בלבד)
10	גלילה באצבע אחת (במסך מגע בלבד)
11	החלקה באצבע אחת (במסך מגע בלבד)
11	צביטה בשתי אצבעות לשינוי גודל התצוגה (במסך מגע בלבד)
12	3 שימוש במקשי הפעולה
12	שימוש במקשי הפעולה
14	4 צריכת חשמל וסוללה
14	סוללה עם חותם היצורן
14	טעינת הסוללה
15	5 הדפסה
15	הדפסה מדפדפן Chrome
15	הדפסה עם שירות ההדפסה באינטרנט Google Cloud Print
16	6 משאבים נוספים של HP
16	משאבים נוספים של HP
17	7 פריקת חשמל סטטי

18	8 נגישות
18	טכנולוגיות סיוע נתמכות
18	יצירת קשר עם התמיכה

19 **אינדקס**


1 הכרת המחשב



רכיבים בצד ימין

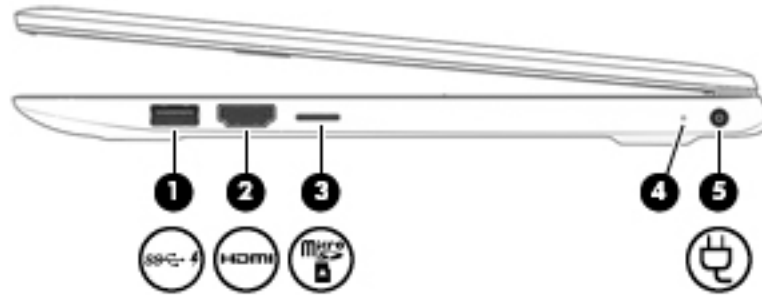

תיאור	רכיב
לחיבור התקן USB אופציונלי, כגון מקלדת, עכבר, כונן חיצוני, סורק או רכזת USB. יציאות USB סטנדרטיות לא יטעינו את כל התקני ה-USB או יטעינו באמצעות זרם נמוך. התקני USB מסוימים דורשים מקור מתח וכן שימוש ביציאה בעלת אספקת מתח.	(1) יציאת USB 3.0 לטעינה (עם אספקת מתח)
לחיבור התקן וידאו או שמע אופציונלי, כגון טלוויזיה בחדות גבוהה, כל רכיב דיגיטלי או רכיב שמע תואם, או התקן High-Definition (HDMI) Multimedia Interface במהירות גבוהה.	(2) יציאת HDMI
לקריאת כרטיסי זיכרון אופציונליים שבאמצעותם ניתן לאחסן, לנהל ולשתף מידע או לגשת אליו.	(3) קורא כרטיסי זיכרון microSD
<ul style="list-style-type: none">• נורית בצבע לבן: מתאם ה-AC מחובר והסוללה טעונה.• נורית דולקת בצבע ענבר: מתאם ה-AC מחובר והסוללה נטענת.• נורית כבויה: המחשב משתמש במתח סוללה.	(4) נורית מתאם AC ונורית סוללה
לחיבור מתאם AC.	(5) מחבר מתח

רכיבים בצד שמאל

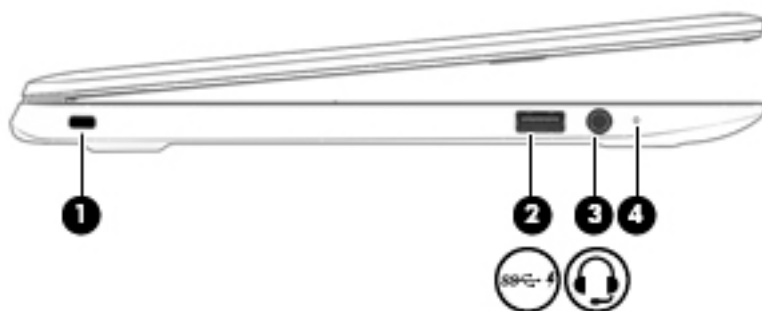


תיאור	רכיב
<p>לחיבור כבל אבטחה אופציונלי למחשב.</p> <p>הערה: כבל האבטחה נועד לשמש כגורם מרתיע, אך הוא לא ימנע שימוש לרעה או גניבה של המחשב.</p>	<p>(1) חריץ כבל אבטחה</p>
<p>לחיבור התקן USB אופציונלי, כגון מקלדת, עכבר, כונן חיצוני, סורק או רכזת USB. יציאות USB סטנדרטיות לא יטעינו את כל התקני ה-USB או יטעינו באמצעות זרם במוך. התקני USB מסוימים דורשים מקור מתח וכן שימוש ביציאה בעלת אספקת מתח.</p>	<p>(2) יציאת USB 3.0 לטעינה (עם אספקת מתח)</p> 
<p>לחיבור אביזרים אופציונליים, כגון רמקולים סטריאופוניים, אוזניות מסוגים שונים או כבל שמע לטלוויזיה. כמו כן, לחיבור מיקרופון אוזניות אופציונלי. שקע זה לא תומך בהתקנים נפרדים אופציונליים.</p> <p>אזהרה! להפחתת הסיכון לפגיעה גופנית, כוונן את עוצמת הקול לפני שתרכיב את האוזניות השונות.</p> <p>הערה: כאשר התקן מחובר לשקע, הרמקולים של המחשב מושבתים.</p> <p>הערה: ודא כי כבל ההתקן כולל מחבר עם 4 מוליכים התומך ביציאת שמע (אוזניות) ובכניסת שמע (מיקרופון).</p>	<p>(3) שקע משולב ליציאת שמע (אוזניות)/כניסת שמע (מיקרופון)</p> 
<ul style="list-style-type: none"> • נורית בצבע לבן: המחשב פועל. • נורית בצבע לבן מהבהב: המחשב נמצא במצב Sleep (שינה). • נורית כבויה: המחשב כבוי. 	<p>(4) נורית הפעלה כפולה</p>




תיאור	רכיב
<p>לשליחה ולקבלה של אותות אלחוטיים לקיום תקשורת עם רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות (רשתות WLAN).</p> <p>הערה: אנטנות WLAN אינן גלויית מצדו החיצוני של ההתקן.</p>	<p>(1) אנטנות WLAN*</p>
<p>להקלטת קול.</p>	<p>(2) מיקרופונים פנימיים**</p>
<p>נורית דולקת: נעשה שימוש במצלמה.</p>	<p>(3) נורית מצלמה</p>
<p>הקלטת וידאו וצילום תמונות סטילס ברזולוציית HD (חדות גבוהה)</p>	<p>(4) מצלמת *HD</p>
<p>* האנטנות והחיישנים אינם גלויים לעין מחלקו החיצוני של המחשב. לשידור מיטבי, הקפד לפנות מכשולים מהאזורים שבסמיכות לאנטנות ולחיישנים. לקבלת הודעות התקינה בנוגע לאלחוט, עיין בסעיף של הודעות תקינה, בעימות וסביבה המתייחס למדינה/אזור שלך.</p> <p>** המיקום של המיקרופונים הפנימיים עשוי להשתנות, בהתאם לדגם.</p>	

רכיבים בחלק העליון

לוח מגע

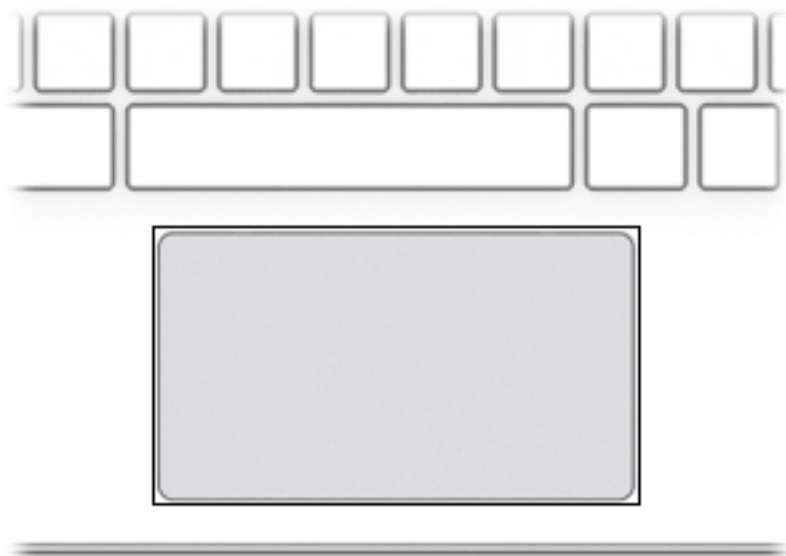


רכיב	תיאור
לוח מגע	קורא את פעולות האצבע להזזת המצביע או להפעלת פריטים במסך.

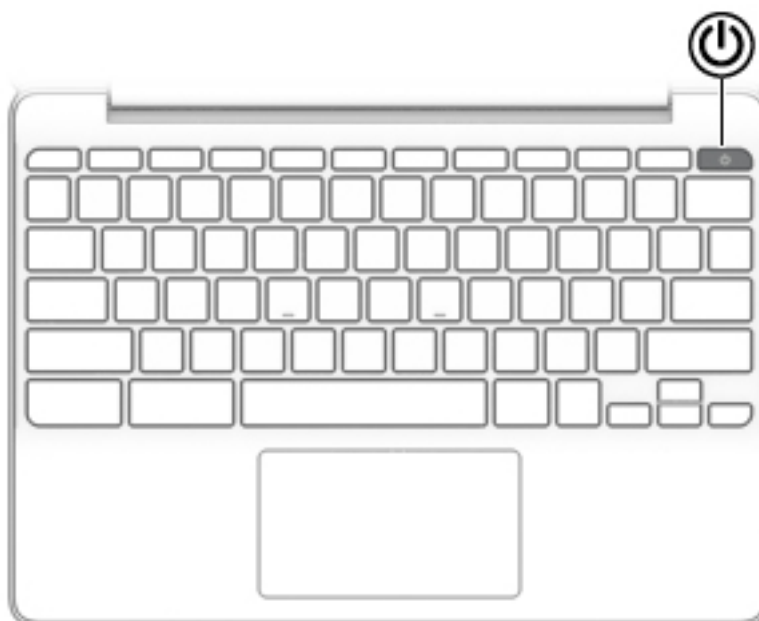

תיאור	רכיב
<ul style="list-style-type: none"> • כאשר המחשב כבוי, לחץ על הלחצן כדי להפעיל את המחשב. • כאשר המחשב נמצא במצב Sleep (שינה), לחץ לחיצה קצרה על הלחצן כדי לצאת ממצב Sleep (שינה). • כאשר המחשב מופעל, וברצונך לנטול את המסך, לחץ על הלחצן עד להופעת מסך הכניסה. לחיצה על לחצן ההפעלה במצב נעילת מסך גורמת לכיבוי המחשב. • כאשר המחשב מופעל, וברצונך לכבות אותו, לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן כדי לנטול את המסך ולאחר מכן המשך ללחוץ על הלחצן עד לכיבוי המחשב. 	<p>לחצן הפעלה</p> 

רכיבים בחלק התחתון

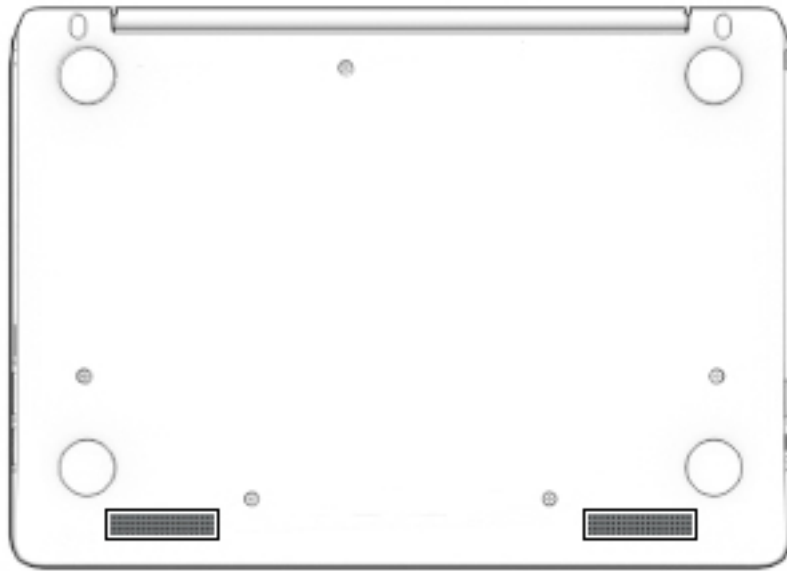


תיאור	רכיב
להפקת צלילים.	תמקולים (2)

תוויות

התוויות המודבקות על המחשב מספקות מידע שייכתן שתזדקק לו בעת פתרון בעיות במערכת או בעת נסיעה לחו"ל עם המחשב.

חשוב: כל התוויות המתוארות בסעיף זה נמצאות בתחתית המחשב.

- תווית שירות—מספקת מידע חשוב לזיהוי המחשב שלך. בעת פניה לתמיכה, סביר להניח כי תתבקש למסור את המספר הסידורי, את מספר המוצר או את מספר הדגם. אתר מספרים אלה לפני הפנייה למחלקת התמיכה.
- תווית השירות דומה לאחת הדוגמאות המוצגות להלן. עיין באיור המתאים ביותר לתווית השירות המודבקת למחשב שברשותך.

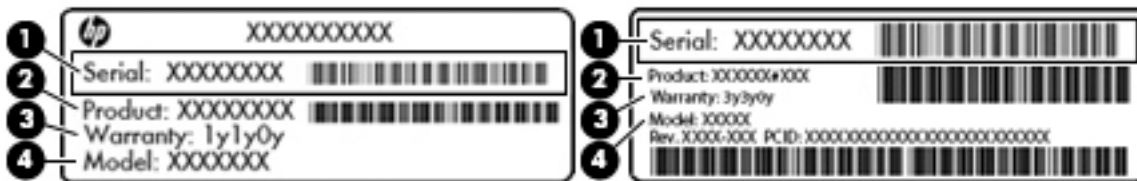


רכיב	
(1)	מספר סידורי
(2)	מק"ט

רכיב

(3) תקופת האחריות

(4) מספר זגם (במוצרים נבחרים בלבד)

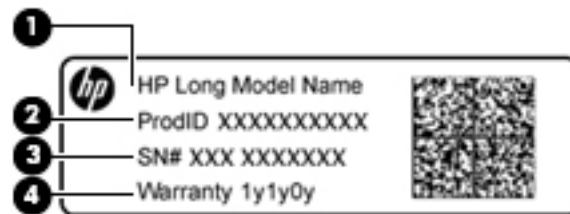

רכיב

(1) שם הזגם (במוצרים נבחרים בלבד)

(2) מק"ט

(3) מספר סידורי

(4) תקופת האחריות

- תויות תקינה—מספקות מידע תקינה בנוגע למחשב.
- תויות אישור אלחוט—מספקות מידע אודות התקני אלחוט אופציונליים ואת סימוני האישור של חלק מהמדינות/אזורים שבהם ההתקנים אושרו לשימוש.

2 ניווט במסך

ניתן לנווט במסך בדרכים הבאות:

- שימוש במחוות מגע ישירות במסך המחשב (במוצרים נבחרים בלבד).
- שימוש במחוות מגע על לוח המגע.

שימוש במחוות לוח המגע ובמחוות מסך המגע

לוח המגע תומך במגוון מחוות המאפשרות לאצבעותיך להקיש ולגלול כדי לשלוט בפריטים שבשולחן העבודה. כדי לנווט במסך מגע (במוצרים נבחרים בלבד), גע ישירות במסך ובצע את המחוות המתוארות בפרק זה.

הקשה

הקש באצבע אחת באזור לוח המגע או גע במסך כדי לבחור.



הקש באמצעות שתי אצבעות על אזור לוח המגע או גע במסך כדי שיופיע תפריט תלוי תוכן.



גלילה (בלוח מגע בלבד)

הגלילה שימושית למעבר למעלה, למטה או לצדדים על-גבי עמוד או תמונה. באמצעות גלילה שמאלה או ימינה בשתי אצבעות תוכל לגלול את המסך, אם באחד מהצדדים מופיע תוכן נוסף הניתן להצגה, או לדפדף קדימה ואחורה בהיסטוריית דפדפן האינטרנט.

לגלילה, הנח שתי אצבעות על לוח המגע במרחק קצר זה מזה, ולאחר מכן גרוור אותן על פני לוח המגע למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.


הערה: מהירות הגלילה בשלטת על-ידי מהירות האצבעות.



כדי לגלול בין כרטיסיות פתוחות ב-Chrome, החלק שלוש אצבעות שמאלה או ימינה על לוח המגע.

גלילה באצבע אחת (במסך מגע בלבד)

גלילה שמאלה או ימינה באצבע אחת תדפדף קדימה ואחורה בהיסטוריית דפדפן האינטרנט. כדי לגלול, הנח את האצבעות על מסך המגע, ולאחר מכן גרור אותן על גבי מסך המגע בתנועה שמאלה או ימינה.


הערה: מהירות הגלילה בשלטת על-ידי מהירות האצבעות. 



החלקה באצבע אחת (במסך מגע בלבד)

החלקה מהירה כלפי מעלה באצבע אחת תסתיר או תציג את המדף. המדף מכיל רשימה של קיצורי דרך נפוצים לאפליקציות כדי שתוכל לאתר אותן בקלות.


כדי להחליק, הנח את האצבע בחלקו התחתון של המסך, החלק במהירות את האצבע כלפי מעלה מרחק קצר ולאחר מכן הרום אותה.

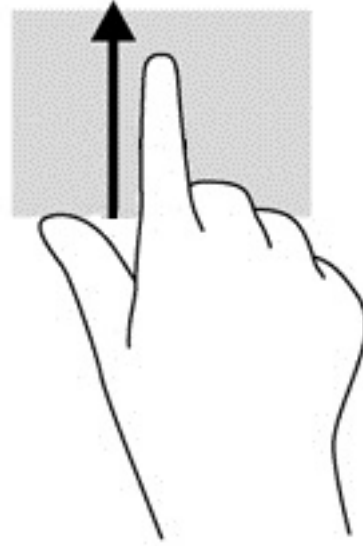

צביטה בשתי אצבעות לשינוי גודל התצוגה (במסך מגע בלבד)

השתמש בצביטה לשינוי גודל התצוגה בשתי אצבעות כדי להגדיל או להקטין תצוגה של תמונות או טקסט.

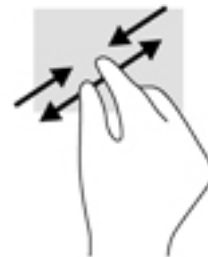

- כדי להקטין את התצוגה, הנח שתי אצבעות כשהן מרוחקות זו מזו על מסך המגע ולאחר מכן קרב אותן זו לזו.
- כדי להגדיל את התצוגה, הנח שתי אצבעות יחד על מסך המגע ולאחר מכן הרחק אותן זו מזו.



3 שימוש במקשי הפעולה

שימוש במקשי הפעולה

- מקש פעולה מבצע פונקציה שהוקצתה לו.
- הסמל על מקש הפעולה מייצג את הפעולה שהוקצתה למקש.

סמל	מקש	תיאור
	esc	הפעלת פונקציות מסוימות של המחשב כאשר לוחצים עליו בשילוב עם מקשים אחרים, כגון 'חיפוש' או Shift.
	אחורה	הצגת הדף הקודם בהיסטוריית הדפדפן שלך.
	קדימה	הצגת הדף הבא בהיסטוריית הדפדפן שלך.
	טעינה מחדש	טעינה מחדש של הדף הנוכחי.
	מסך מלא	פתיחת הדף במצב מסך מלא.
	הצגת אפליקציות	הצג אפליקציות פתוחות הערה: לחיצה על לחצן זה בשילוב ctrl יוצרת צילום מסך.
	הפחתת הבהירות	מפחית את בהירות המסך בהדרגה בעת הקשה ממושכת על המקש.
	הגברת הבהירות	מגביר את בהירות המסך בהדרגה בעת הקשה ממושכת על המקש.
	השתקה	להשתקת צליל הרמקול.
	החלשת עוצמת הקול	להחלשת עוצמת הקול של הרמקולים בהדרגה בעת לחיצה ממושכת על המקש.
	הגברת עוצמת הקול	לביטול השתקת צליל הרמקול. ניתן גם להגביר את עוצמת הקול של הרמקולים בהדרגה בעת לחיצה ממושכת על המקש.
	לחצן הפעלה	<ul style="list-style-type: none">• כאשר המחשב כבוי, לחץ על הלחצן כדי להפעילו.• כאשר המחשב נמצא במצב Sleep (שינה), לחץ לחיצה קצרה על הלחצן כדי לצאת ממצב שינה.• כאשר המחשב מופעל, וברצונך לנעול את המסך, לחץ על לחצן ההפעלה עד להופעת מסך הכניסה. לחיצה על לחצן ההפעלה במצב נעילת מסך גורמת לכיבוי המחשב.• כאשר המחשב מופעל, וברצונך לכבותו, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה.

<https://support.google.com/chromebook/> לקבלת מידע נוסף אודות מקשי הפעולה וקיצורי מקשים אחרים, עבור לסעיף [answer/183101](#). בחר את השפה שלך בתחתית העמוד.

סוללה עם חותם היצורן

המשתמשים עצמם אינם יכולים להחליף את הסוללות במוצרי זה בקלות. הסרה או החלפה של הסוללה עלולות לפגוע בכיסוי האחריות. אם לא ניתן עוד לטעון את הסוללה, פנה לתמיכה. כשסוללה מגיעה לסוף חיי השימוש שלה, אין להשליך אותה לאשפה הביתית הרגילה. פעל בהתאם לחוקים ולתקנות באזורך לגבי השלכת סוללות.

טעינת הסוללה

1. חבר את מתאם המתח למחשב.
2. ודא כי הסוללה נטענת על-ידי בדיקת נורית הסוללה של מתאם ה-AC. נורית זו ממוקמת בצד ימין של המחשב, ליד מחבר המתח.

מצב	נורית הסוללה של מתאם AC
מתאם ה-AC מחובר והסוללה טעונה.	נורית בצבע לבן
מתאם ה-AC מחובר והסוללה נטענת.	נורית בצבע ענבר
המחשב משתמש במתח סוללה.	נורית כבויה

3. כאשר מתבצעת טעינה של הסוללה, השאר את מתאם ה-AC מחובר עד שצבע נורית הסוללה של מתאם ה-AC משתנה ללבן.

השתמש באחת השיטות הבאות כדי להדפיס מהמחשב:

- הדפסה מדפדפן Chrome
- הדפסה עם שירות ההדפסה באינטרנט Google Cloud™ Print

הערה: אם אתה משתמש ב-HP Print עבור Chrome, לא ניתן לרשום את המדפסת ב-Google Cloud Print.

הדפסה מדפדפן Chrome

כדי להדפיס מדפדפן Chrome, השתמש באפליקציה HP Print עבור Chrome. ניתן להתקין את האפליקציה HP Print עבור Chrome מחנות האינטרנט של Chrome. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט של HP.

1. בקר בכתובת <http://support.hp.com/us-en/document/c04683559?openCLC=true>
2. בחר את המדינה שלך.
3. בחר את השפה שלך ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

הדפסה עם שירות ההדפסה באינטרנט Google Cloud Print

שירות ההדפסה באינטרנט Google Cloud Print הוא שירות המסופק חינם, המאפשר לך להדפיס בטוחה מסמכים וצילומים מהמחשב שלך. לקבלת מידע אודות דרישות הקדם והשילובים לשימוש ב-Google Cloud Print, עיין באתר האינטרנט של HP.

1. בקר בכתובת <http://support.hp.com/us-en/document/c02817255?openCLC=true>
2. בחר את המדינה שלך.
3. בחר את השפה שלך ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

6 משאבים נוספים של HP

משאבים נוספים של HP

השתמש בטבלה הבאה כדי למצוא משאבים המספקים פרטים על המוצר, מידע על ביצוע פעולות, ועוד.

משאב	תוכן
הוראות התקנה	<ul style="list-style-type: none">אופן הגדרת המחשבעזרה בזיהוי וכיבי המחשב
כדי לגשת למדריכים העדכניים ביותר למשתמש, עבור אל http://www.hp.com/support . בחר באפשרות הפש את המוצר שלך ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.	<ul style="list-style-type: none">מידע אודות תמיכההזמנת חלקים ואיתור עזרה נוספתאביזרים הזמינים עבור ההתקן
כדי לגשת לעזרה לא מקוונת, השתמש בקיצור המקשים ctrl+shift+ או לחץ במקום כלשהו באזור המצב הממוקם בפינה השמאלית התחתונה של שולחן העבודה, ולאחר מכן לחץ על סימן השאלה.	<ul style="list-style-type: none">מידע אודות תמיכההצגת מאפיינים ותיאורים של המחשבהצגת וכיבים ומאפיינים של המחשב
תמיכה ברחבי העולם	<ul style="list-style-type: none">צ'אט מקוון עם טכנאי של HPמספרי הטלפון של התמיכהמיקום מרכזי השירות של HP
כדי לקבל תמיכה בשפתך, היכנס לאתר http://www.hp.com/support ובחר מדינה/אזור.	<ul style="list-style-type: none">התקנה נכונה של תחנת העבודההנחיות בנוגע ליציבה והגלי עבודה להגברת נוחיותך ולהפחתת הסיכון לפציעהמידע בטיחות בנושא חשמל ומכניקה
מדריך לבטיחות ונוחות	<ul style="list-style-type: none">התקנה נכונה של תחנת העבודההנחיות בנוגע ליציבה והגלי עבודה להגברת נוחיותך ולהפחתת הסיכון לפציעהמידע בטיחות בנושא חשמל ומכניקה
הודעות תקינה, בטיחות וסביבה	<ul style="list-style-type: none">מידע אודות תקינה ובטיחותמידע אודות השלכת סוללות
מדריך זה כלול באריזה.	
אחריות מוגבלת*	<ul style="list-style-type: none">מידע בנושא אחריות

בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/orderdocuments>

*האחריות המוגבלת של HP מצורפת למדריכים למשתמש במוצר ו/או בתקליטור ה-CD או ה-DVD המצורף לאריזה. במדינות או באזורים מסוימים, HP עשויה לספק גרסה מודפסת של תיעוד האחריות בתוך האריזה. במדינות או אזורים שבהם האחריות לא סופקה כחבורת מודפסת, תוכל לבקש עותק מודפס בכתובת <http://www.hp.com/go/orderdocuments>. אם המוצרים נרכשו באסיה ובאזור האוקיינוס השקט, ניתן לכתוב ל-HP לכתובת: POD, PO Box 912006, Kitchener Road Post Office, Singapore 161. יש לציין את שם המוצר, שמך, מספר הטלפון וכתובת הדואר שלך.

7 פריקת חשמל סטטי

פריקה של חשמל סטטי היא שחרור של חשמל סטטי כאשר שני עצמים באים במגע - למשל, הזרם שאתה מקבל כאשר אתה הולך על שטיח ונוגע בידית דלת ממתכת.

פריקה של חשמל סטטי מהאצבעות או ממוליכים אחרים של חשמל סטטי עלולה לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים.

כדי למנוע נזק למחשב, לכונן, או אובדן מידע, שים לב לאמצעי הזהירות הבאים:

- אם על-פי הוראות ההסרה או ההתקנה עליך לנתק את המחשב, ודא תחילה שהארקת אותו כראוי.
- שמור את הרכיבים באריזותיהם המוגנות מפני חשמל סטטי, עד שתהיה מוכן להתקין אותם.
- הימנע מנגיעה בפנינים, במוליכים ובמעגלים. הימנע ככל האפשר ממגע ברכיבים אלקטרוניים.
- השתמש בכלים לא מגנטיים.
- לפני הטיפול ברכיבים, פרוק מעצמך חשמל סטטי על-ידי מגע במשטח מתכתי לא צבוע.
- אם הסרת רכיב, הנח אותו באריזה המוגנת מפני חשמל סטטי.

HP מתכננת, מייצרת ומשווקת וצרים ושירותים שניתנים לשימוש על-ידי כולם, כולל אנשים עם מוגבלויות, באופן עצמאי או בעזרת אמצעי סיוע.

טכנולוגיות סיוע נתמכות

מוצרי HP תומכים במגוון רחב של טכנולוגיות סיוע למערכות הפעלה וניתן להגדיר אותם לעבודה יחד עם טכנולוגיות סיוע נוספות. השתמש בתכונה Search (חיפוש) שבהתקן כדי למצוא פרטים נוספים על תכונות סיוע.

הערה: לפרטים נוספים על מוצר טכנולוגיית סיוע מסוים, פנה לתמיכה של המוצר.

יצירת קשר עם התמיכה

אנו מעוניינים לשפר בעקביות את הנגישות עבור כל המוצרים שלנו ומקבלים בברכה משוב מלקוחותינו. אם קיימת בעיה במוצר, או אם ברצונך לספר לנו על מאפייני נגישות שסייעו לך, פנה אלינו בטלפון 259-5707 (888) +1, בימים שני עד שישי, מהשעה 6 בבוקר עד 9 בערב, לפי שעון ההרים של צפון אמריקה. אם אתה חירש או כבד-שמיעה ומשתמש ב-TRS/VRS/WebCapTel, ואם תזדקק לתמיכה טכנית או אם יהיו לך שאלות בנוגע לנגישות, פנה אלינו בטלפון (877) +1 656-7058, בימים שני עד שישי, מהשעה 6 בבוקר עד 9 בערב, לפי שעון ההרים של צפון אמריקה.

הערה: התמיכה תינתן בשפה האנגלית בלבד.

שקע מיקרופון (כניסת שמע), זיהוי 2

ת

- תוויות
- 7 Bluetooth
- 7 WLAN
- 7 אישור אלחוט
- 6 מספר סידורי
- 6 שירות
- 7 תקינה
- 6 תוויות שירות, איתור
- 7 תוויות Bluetooth
- 7 תוויות WLAN
- 7 תוויות אישור אלחוט
- 16 תמיכה

מצלמת אינטרנט, זיהוי 3

- מקשי פעולה 12
- 12 esc
- 12 הגברת הבהירות
- 12 הגברת עוצמת הקול
- 12 החלשת עוצמת הקול
- 12 הפחתת הבהירות
- 12 הקודם
- 12 השתקה
- 12 לחצן הפעלה
- 12 מסך מלא
- 12 קדימה

נ

- נגישות 18
- נוריות 2
- מצלמת אינטרנט 3
- מתאם AC 1
- נורית מצלמת אינטרנט, זיהוי 3
- נורית מצלמת אינטרנט משולבת, זיהוי 3
- נורית מתאם AC
- זיהוי 2,1
- נסיעה עם המחשב 7

פ

פריקת חשמל סטטי 17

ר

- רכיבים
- חלק תחתון 6
- צג 3
- צד ימין 1
- צד שמאל 2
- רכיבים בחלק העליון 4
- רכיבים בחלק התחתון 7
- רמקולים, זיהוי 6

ש

- שם ומספר מוצר, מחשב 6
- שקע אוזניות (יציאת שמע) 2
- שקעים
- יציאת שמע (אוזניות) 2
- כניסת שמע (מיקרופון) 2
- שקע יציאת שמע (אוזניות), זיהוי 2
- שקע כניסת שמע (מיקרופון), זיהוי 2

א

- אזור לוח המגע, זיהוי 4
- אנטנות WLAN, זיהוי 3

ה

- הדפסה 15
- החלון הבא 12
- המחווה צביטה בשתי אצבעות לשינוי גודל התצוגה בלוח המגע ובמסך המגע 11
- התקן WLAN 7

ח

- חריצים
- כבל אבטחה 2
- חריץ כבל אבטחה, זיהוי 2

י

- יציאות
- 1 HDMI
- USB 3.0 לטעינה (עם אספקת מתח) 2,1
- יציאות; קורא כרטיסים 1
- יציאת USB 3.0 לטעינה (עם אספקת מתח), זיהוי 2,1

ל

- לחצן הפעלה, זיהוי 5
- לחצנים
- הפעלה 5

מ

- מחבר, מתח 1
- מחבר מתח, זיהוי 1
- מחוות בלוח המגע ובמסך המגע צביטה בשתי אצבעות לשינוי גודל התצוגה 11
- מחוות גלילה של לוח המגע 9, 10, 11
- מחוות לוח המגע
- גלילה 9, 10, 11
- מידע תקינה
- תוויות אישור אלחוט 7
- תוויות תקינה 7
- מיקרופונים פנימיים, זיהוי 3
- מספר סידורי 6
- מספר סידורי, מחשב 6