



HP USB-C priključna stanica za putovanja

Vodič za korisnike

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P.

Windows je registrovani žig ili zaštitni znak korporacije Microsoft u SAD i/ili drugim zemljama.



DisplayLink™ je zvanični partner za razvoj softvera.

Ovde sadržane informacije podložne su promenama bez prethodne najave. Jedine garancije za HP proizvode i usluge navedene su u izjavama o izričitoj garanciji koje prate takve proizvode i usluge. Ništa što je ovde navedeno ne može se tumačiti kao dodatna garancija. Kompanija HP neće biti odgovorna za ovde sadržane tehničke ili uredničke greške odnosno propuste.

Drugo izdanje: april 2016.

Prvo izdanje: januar 2016.

Broj dela dokumenta: 850684-E32


Sadržaj

1 Prvi koraci	1
Prepoznavanje komponenti	1
Komponente sa zadnje strane	1
Podešavanje USB priključne stanice	1
1. korak: Povezivanje sa računarom	1
2. korak: Sprečavanje režima spavanja ili hibernacije	2
Instalacija softvera	2
Konfigurisanje spoljašnjeg monitora	3
Korišćenje aplikacije HP USB Dock	3
Korišćenje operativnog sistema Windows	3
Korišćenje dodatnih funkcija softvera	4
Stanje spavanja, hibernacija, isključivanje i ponovno pokretanje	4
2 Korišćenje priključne stanice	5
Smernice za priključnu stanicu	5
Povezivanje sa mrežom	5
Povezivanje USB uređaja	5
Povezivanje video-uređaja pomoću VGA kabla (samo na pojedinim proizvodima)	6
Povezivanje video uređaja pomoću HDMI kabla (samo na pojedinim proizvodima)	7
Podešavanje HDMI zvuka	7
3 Prekidanje veze sa priključnom stanicom	8
4 Rešavanje problema	9
Rešavanje najčešćih problema	9
Opšta upotreba i problemi sa povezivanjem	9
Problemi sa zvukom	10
Problemi sa video funkcijama	10
Pronalaženje dodatnih informacija	11
Obraćanje podršci	11
Indeks	12


1 Prvi koraci







Prepoznavanje komponenti

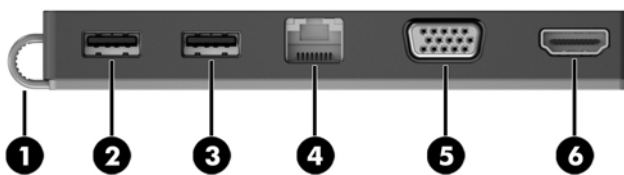Ovo poglavlje identifikuje vidljive hardverske funkcije HP USB-C priključne stanice za putovanja i pruža uputstva za podešavanje.

 **NAPOMENA:** Neke funkcije HP USB-C priključne stanice za putovanja možda neće biti dostupne na vašem računaru.

Komponente sa zadnje strane




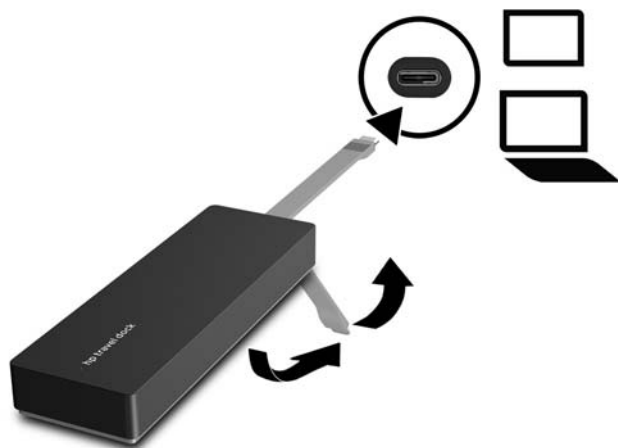
Komponenta	Opis
(1)  USB Type-C kabl	Povezuje priključnu stanicu sa prenosnim ili tablet računarom preko USB Type-C porta za punjenje.
(2)  USB 3.0 port	Povezuje opcionalni USB uređaj, kao što su tastatura, miš, spoljna disk jedinica, štampač, skener ili USB čvorište.
(3)  USB 2.0 port	Povezuje opcionalni USB uređaj, kao što su tastatura, miš, spoljna disk jedinica, štampač, skener ili USB čvorište.
(4)  RJ-45 (mrežni) utikač	Povezuje mrežni kabl.
(5)  Port za spoljašnji monitor	Povezuje spoljašnji VGA monitor ili projektor.
(6)  HDMI port	Povezuje opcionalni video ili audio uređaj, na primer televizor visoke definicije, bilo koju kompatibilnu digitalnu ili audio komponentu ili HDMI (multimedijalni interfejs visoke definicije) uređaj velike brzine.

Podešavanje USB priključne stanice

1. korak: Povezivanje sa računarom

▲ Povežite USB Type-C kabl koji je povezan sa priključnom stanicom sa USB Type-C portom za punjenje na računaru koji se puni preko izvora napajanja naizmeničnom strujom ili je povezan sa njim.

 **NAPOMENA:** Priključna stanica se napaja sa magistrale, što znači da dobija napajanje preko iste veze koja se koristi za prenos podataka.



2. korak: Sprečavanje režima spavanja ili hibernacije

Kada koristite spoljašnji monitor, možda ćete želiti da zatvorite računar. Za više informacija o konfigurisanju spoljašnjeg monitora, pogledajte odeljak [Konfigurisanje spoljašnjeg monitora na stranici 3](#).

Da biste obezbedili da računar ne pokrene stanje spavanja ili hibernacije kada je zatvoren:

1. Otvorite kontrolnu tablu i izaberite stranicu **Opcije napajanja**.
2. Kliknite na **Postupak prilikom zatvaranja poklopc**a. Kliknite na **Ne radi ništa**, a zatim kliknite na **U redu**.
3. U okviru stavke **Priključeno na napajanje**, izaberite **Ne radi ništa**, a zatim kliknite na **Sačuvaj promene**.

 **NAPOMENA:** Uputstva za pristupanje stranici „Opcije napajanja“ potražite u odeljku „Pomoć i podrška“ na računaru.

Instalacija softvera

Ovaj odeljak opisuje kako da instalirate softver za HP USB-C priključnu stanicu za putovanja na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows® 10, Windows 8 ili Windows 7. Softver je unapred instaliran u fleš memoriji na priključnoj stanici.

1. Kada je računar uključen, Windows pokrenut i uspostavljena je veza sa internetom, povežite USB kabl priključne stanice sa računarom. Upravljački programi uređaja bi trebalo da se automatski instaliraju.
2. Ukoliko se upravljački programi uređaja ne instaliraju automatski, postupite na sledeći način:
 - **Windows 10** – kliknite na dugme **Start**, kliknite na **Istraživač datoteka**, kliknite na **Ovaj računar**, a zatim dvaput kliknite na **HP Dock**. Kliknite dvaput na **HP Dock Software Installer.exe**.
 - **Windows 8** – kliknite na aplikaciju **HP Dock**. Možete i da kliknete na **Ovaj računar**, a zatim na **HP Dock**. Kliknite dvaput na **HP Dock Software Installer.exe**.
 - **Windows 7** – kliknite na **Start**, a zatim kliknite na **Računar**. Kliknite dvaput na **HP Dock**, a zatim kliknite dvaput na **HP Dock Software Installer.exe**.
3. Pojavljuje se ekran dobrodošlice. Kliknite na dugme **Dalje**.
4. Kada se pojavi **Ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom**, prihvatite, a zatim kliknite na **Dalje**.
5. Kliknite na **Instaliraj**.

6. Odaberite da li ćete ponovo pokrenuti računar odmah ili kasnije. Priključna stanica možda neće raditi dok ponovo ne pokrenete računar. Ukoliko odaberete da ponovo pokrenete računar, najpre uklonite sve diskove iz disk jedinica na računaru. Kliknite na **Završi**.
7. Uverite se da su instalirani najnoviji upravljački programi. Idite na <http://www.hp.com/support> i izaberite svoju zemlju ili region. Izaberite opciju **Softver i upravljački programi**, otkucajte broj modela priključne stanice (nalazi se na njenom donjem delu), a zatim izaberite opciju **Pronađi moj proizvod**. Kliknite na vezu za određenu priključnu stanicu i preuzmite najnovije upravljačke programe.

Konfigurisanje spoljašnjeg monitora

Korišćenje aplikacije HP USB Dock

Koristite softver HP USB Dock da biste konfigurisali ekran monitora povezanog sa priključnom stanicom:

1. Kliknite na ikonu **HP USB Dock** na traci zadataka.
2. Da biste postavili spoljni monitor kao proširenje glavnog monitora, kliknite na **Proširi**.

– ili –

Da biste postavili spoljni monitor kao kopiju glavnog monitora, kliknite na **Dupliraj**.

– ili –

Da biste postavili spoljašnji monitor kao jedini koji prikazuje sliku, kliknite na **Monitor prenosnog računara isključen**.

– ili –

Da biste postavili spoljašnji monitor kao glavni, kliknite na **Postavi kao glavni monitor**.

HP USB Dock vam omogućava da optimizujete ekran za video zapise, proverite dostupnost ažuriranja i konfigurirate napredne postavke. Opcije softvera HP USB Dock mogu se razlikovati u zavisnosti od operativnog sistema. Za uputstva o konfigurisanju spoljašnjeg monitora putem operativnog sistema Windows pogledajte [Korišćenje operativnog sistema Windows na stranici 3](#).

Korišćenje operativnog sistema Windows

Koristite Windows da biste konfigurisali ekran monitora povezanog sa priključnom stanicom.



NAPOMENA: Kada priključnu stanicu prvi put povežete sa računarom koji koristi operativni sistem Windows 7, prikazaće se ekran „Svojstva operativnog sistema Windows“ i spoljašnji ekran će automatski biti konfigurisan u režimu preslikavanja kao podrazumevanom.

1. Ukoliko računar koristi operativni sistem Windows 10, u polju za pretragu na traci zadataka otkucajte *kontrolna tabla*, a zatim izaberite stavku **Kontrolna tabla**. Izaberite stavku **Izgled i personalizacija**.

– ili –

Ukoliko računar koristi operativni sistem Windows 8, pomerite pokazivač iz gornjeg desnog ugla ekrana nadole, a zatim kliknite na stavku **Uređaji**. Izaberite stavku **Drugi ekran**.

– ili –

Ukoliko računar koristi operativni sistem Windows 7, kliknite desnim tasterom miša na radnu površinu, a zatim izaberite stavku **Rezolucija ekrana**.

2. Da biste podesili spoljni monitor kao glavni monitor na računarima sa operativnim sistemom Windows 10 ili Windows 8, izaberite stavku **Samo na drugom ekranu**. Da biste podesili spoljni monitor kao glavni monitor na računarima sa operativnim sistemom Windows 7, izaberite stavku **Učini ovaj ekran glavnim**.

– ili –

Da biste podesili spoljni monitor kao proširenje glavnog monitora na računarima sa operativnim sistemom Windows 10 ili Windows 8, izaberite stavku **Proširi**. Da biste podesili spoljni monitor kao proširenje glavnog monitora na računarima sa operativnim sistemom Windows 7, izaberite stavku **Proširi ove ekrane**.

– ili –

Da biste podesili spoljni monitor kao kopiju glavnog monitora na računarima sa operativnim sistemom Windows 10 ili Windows 8, izaberite stavku **Dupliraj**. Da biste podesili spoljni monitor kao kopiju glavnog monitora na računarima sa operativnim sistemom Windows 7, izaberite stavku **Dupliraj ove ekrane**.

Postavkama ekrana možete da pristupite i istovremenim pritiskom na taster sa [Windows](#) logotipom i taster **p**.

Korišćenje dodatnih funkcija softvera

Softver HP USB Dock pruža dodatne funkcije za konfigurisanje monitora povezanih sa priključnom stanicom:

- **Rezolucija ekrana** – menja rezoluciju spoljašnjeg monitora.
- **Rotiranje ekrana** – rotira prikaz spoljnog monitora za 90, 180 ili 270 stepeni.
- **Isključivanje** – isključuje spoljni monitor.
- **Napredno** – otvara polje „Windows svojstva“.

Stanje spavanja, hibernacija, isključivanje i ponovno pokretanje

Ukoliko računar pokrene stanje spavanja ili hibernacije, monitor se isključuje. Kada računar izađe iz stanja spavanja ili hibernacije, povezani monitor se vraća na prethodne postavke.

Ukoliko ponovo pokrenete ili isključite računar, a zatim ga ponovo uključite, povezani monitor se vraća u prethodno stanje.

2 Korišćenje priključne stanice

Smernice za priključnu stanicu

- **Operativni sistemi** – Za optimalne performanse koristite priključnu stanicu sa računarom koji radi pod operativnim sistemom Windows 10, Windows 8 ili Windows 7. Podržani su samo računari sa 3-pinskim adapterima.
- **Povezivanje i prekidanje veze** – Priključna stanica može da se poveže ili da prekine vezu sa računarom bez obzira na to da li je računar uključen ili isključen.
- **Spoljašnji uređaji** – Kada je priključna stanica povezana sa računarom, spoljašnji uređaji mogu da se priključe na portove priključne stanice ili portove računara.


Povezivanje sa mrežom

Računar možete da povežete sa mrežom preko priključne stanice. Za to je neophodan Ethernet kabl (kupuje se zasebno).

⚠ UPOZORENJE! Da biste smanjili rizik od strujnog udara, požara ili oštećenja opreme, ne uključujte modemski kabl ili telefonski kabl u RJ-45 (mrežni) konektor.

1. Povežite priključnu stanicu sa računarom.
2. Povežite jedan kraj Ethernet kabla sa RJ-45 (mrežnom) utičnicom na priključnoj stanici, a drugi kraj sa RJ-45 utičnicom na zidu ili mrežnom skretnicom.

📝 NAPOMENA: Ako mrežni kabl ima strujno kolo za smanjivanje šumova (3) koje sprečava smetnje od TV i radio prijemnika, usmerite kraj kabla sa strujnim kolom ka računaru.

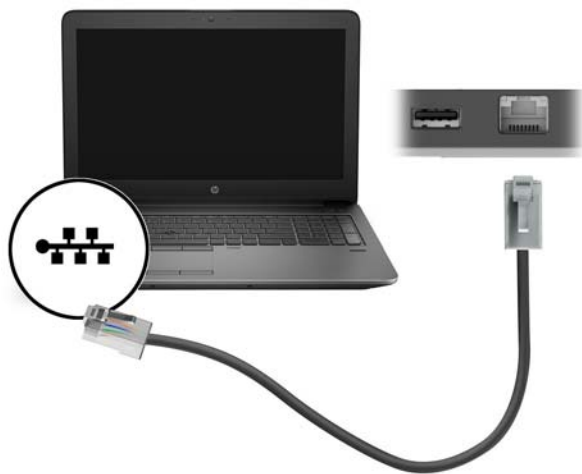

Povezivanje USB uređaja

Priključna stanica ima dva USB porta: jedan USB 3.0 port i jedan USB 2.0 port na zadnjoj ploči. Upotrebite USB portove za povezivanje opcionalnih spoljnih USB uređaja, poput tastature i miša.

NAPOMENA: Uverite se da je spoljašnji uređaj u skladu sa specifikacijama napajanja priključne stanice. Upotreba neodgovarajućeg uređaja može da onemogući port na koji je uređaj priključen. Da biste ponovo pokrenuli port, pogledajte odeljak [Rešavanje problema na stranici 9](#).




Povezivanje video-uređaja pomoću VGA kabla (samo na pojedinim proizvodima)

NAPOMENA: Da biste povezali VGA video-uređaj sa priključnom stanicom, potreban vam je VGA kabl koji se kupuje zasebno.

Da biste sliku sa računara prikazali na spoljašnjem VGA monitoru ili projektoru kao prezentaciju, priključite monitor ili projektor na VGA port priključne stanice.

NAPOMENA: Priključna stanica podržava jedan uređaj za prikaz. Ako je HDMI uređaj za prikaz povezan sa priključnom stanicom, priključna stanica neće podržavati VGA uređaj za prikaz. Morate da iskopčate HDMI uređaj za prikaz sa priključne stanice pre povezivanja VGA uređaja za prikaz.


▲ Priključite VGA kabl monitora ili projektoru na VGA port priključne stanice kao što je prikazano.

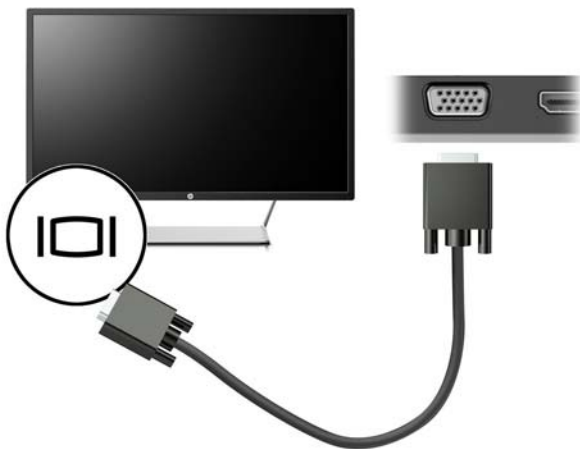

NAPOMENA: Priključna stanica ne podržava pregledanje Blu-ray ili drugog zaštićenog sadržaja na uređaju za prikaz koji je povezan sa portom za spoljašnji monitor na priključnoj stanici.


Povezivanje video uređaja pomoću HDMI kabla (samo na pojedinim proizvodima)

 **NAPOMENA:** Da biste povezali HDMI uređaj sa priključnom stanicom, potreban vam je HDMI kabl koji se kupuje zasebno.

 **NAPOMENA:** Priključna stanica podržava jedan uređaj za prikaz. Ako je VGA uređaj za prikaz povezan sa priključnom stanicom, priključna stanica neće podržavati HDMI uređaj za prikaz. Morate da iskopčate VGA uređaj za prikaz sa priključne stanice pre povezivanja HDMI uređaja za prikaz.

Da biste prikazali sliku sa računara na TV-u ili monitoru visoke definicije, priključite uređaj visoke definicije prateći sledeća uputstva:

1. Uključite jedan kraj HDMI kabla u HDMI port priključne stanice.

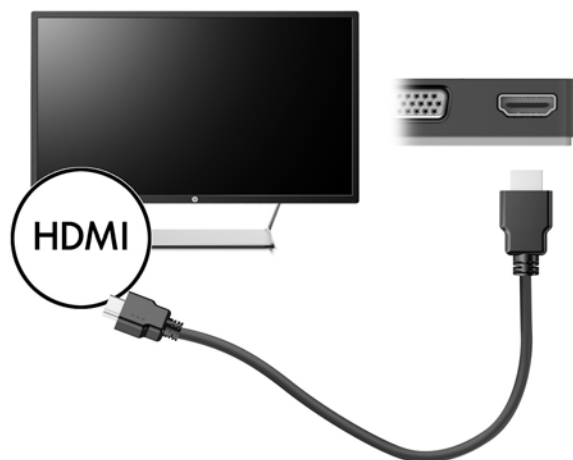

2. Povežite drugi kraj kabla sa TV-om ili monitorom visoke definicije.

Podešavanje HDMI zvuka

HDMI je jedini video-interfejs koji podržava video i audio visoke definicije. Pošto povežete HDMI TV sa priključnom stanicom, možete da uključite HDMI audio prateći ove korake:

1. Desnim tasterom miša kliknite na ikonu **Zvučnici** u polju za obaveštavanje na desnom kraju trake zadataka, a zatim izaberite stavku **Uređaji za reprodukciju**.
2. Na kartici **Reprodukcija** izaberite naziv digitalnog izlaznog uređaja.
3. Kliknite na dugme **Postavi kao podrazumevano**, a zatim na dugme **U redu**.


Da bi se zvuk opet reprodukovao preko zvučnika računara:

1. Desnim tasterom miša kliknite na ikonu **Zvučnici** u polju za obaveštavanje na desnom kraju trake zadataka, a zatim kliknite na **Uređaji za reprodukciju**.
2. Na kartici „Reprodukcija“ kliknite na **Zvučnici**.
3. Kliknite na dugme **Postavi kao podrazumevano**, a zatim na dugme **U redu**.

3 Prekidanje veze sa priključnom stanicom

Da biste prekinuli vezu između priključne stanice i računara, pratite ove korake:

1. Kliknite na ikonu **Bezbedno ukloni hardver** u polju za obaveštavanje, na krajnjem desnom delu trake zadataka.
2. Izaberite stavku **Bezbedno ukloni USB priključnu stanicu**. Prikazuje se poruka **Bezbedno je ukloniti hardver**.
3. Iskopčajte USB Type-C kabl priključne stanice iz računara.

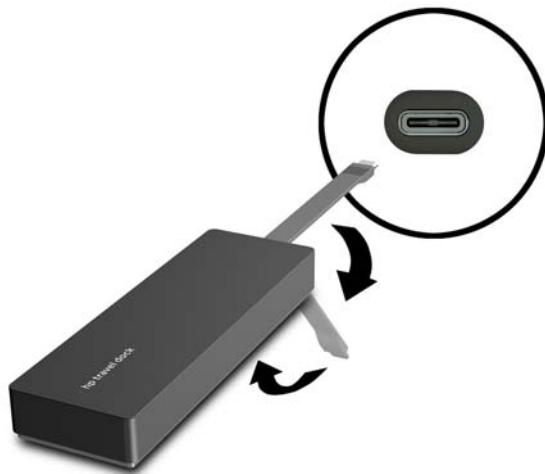

4. Pričvrstite ga na dnu priključne stanice.

4 Rešavanje problema

Rešavanje najčešćih problema

Sledeća tabela navodi moguće probleme i preporučena rešenja.

Opšta upotreba i problemi sa povezivanjem

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Portovi ili utičnice na priključnoj stanici ne funkcionišu.	Priključna stanica nije pravilno povezana sa računaram.	Iskopčajte USB kabl iz računara, a zatim ga ponovo priključite.
	Priključna stanica nije povezana sa USB Type-C portom za punjenje.	Uključite jedan kraj USB Type-C kabla u USB Type-C port za punjenje na računaru.
USB port na priključnoj stanici je onemogućen.	USB uređaj koji je priključen na port možda nije usaglašen sa specifikacijama za napajanje priključne stanice i koristi previše struje.	Uverite se da je USB uređaj usaglašen sa specifikacijama priključne stanice. NAPOMENA: HP ne preporučuje korišćenje spoljašnih disk jedinica sa priključnom stanicom zbog zahteva u vezi sa napajanjem. USB 3.0 port podržava do 5 V, 900 mA. USB 2.0 port podržava do 5 V, 500 mA. Ponovno pokretanje porta: <ol style="list-style-type: none">1. Iskopčajte uređaj koji je onemogućio port.2. Iskopčajte priključnu stanicu iz računara, a zatim je ponovo priključite.
Kada je priključna stanica povezana sa računaram, povezani su i WLAN i LAN.	Prebacivanje sa WLAN veze na LAN vezu nije podržano.	Onemogućavanje WLAN veze: Ukoliko koristite Windows 10: <ol style="list-style-type: none">1. Kliknite desnim tasterom miša na dugme Start, a zatim izaberite stavku Mrežne veze.2. Kliknite desnim tasterom miša na stavku Wi-Fi, a zatim izaberite stavku Onemogući. Ukoliko koristite Windows 8: <ol style="list-style-type: none">1. Pomerite pokazivač iz gornjeg desnog ugla ekrana nadole, izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite Promeni postavke računara.2. Izaberite stavku Bežična veza i uverite se da je bežični uređaj podešen na Isključen.

Ukoliko koristite Windows 7:

- Izaberite **Start**, izaberite **Kontrolna tabla**, zatim stavku **Hardver i zvuk**, a na kraju izaberite **Windows centar za mobilnost**. Kliknite na dugme **Isključi bežičnu vezu**.

– ili –

- Kliknite na strelicu **Prikaži skrivene ikone** u polju za obaveštavanje, a zatim kliknite na ikonu programa **HP Connection Manager**.

U prozoru programa HP Connection Manager kliknite na ikonu **WLAN napajanje** da biste ga isključili.

Problemi sa zvukom

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Zvuk se ne reprodukuje.	Upravljački programi nisu instalirani.	Instalirajte upravljačke programe. Pogledajte odeljak Instalacija softvera na stranici 2 .
Priključeni sistem za kućnu zabavu ne reprodukuje zvuk.	Veza za zvuk nije pravilno uspostavljena.	Uverite se da je priključna stanica pravilno povezana sa sistemom za kućnu zabavu.

Problemi sa video funkcijama

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Video se ne prikazuje.	Upravljački programi nisu instalirani.	Instalirajte upravljačke programe. Pogledajte odeljak Instalacija softvera na stranici 2 .
Nije moguće promeniti rezoluciju ekrana spoljašnjeg monitora koji je priključen na HDMI.	Rezolucija ekrana spoljašnjeg monitora je viša od maksimalne dozvoljene 2048 x 1280.	Koristite monitor sa single-link kablom.
Fontovi i drugi znakovi na spoljašnjem monitoru su veliki.	Rezolucija ekrana spoljašnjeg monitora je viša od maksimalne dozvoljene 1600 x 1200 ili 1680 x 1050.	Postavite jednaku ili nižu rezoluciju ekrana u odnosu na maksimalnu dozvoljenu.
Grafička aplikacija ne otkriva spoljašnji monitor.	Neke grafičke aplikacije ne otkrivaju spoljašnje monitore povezane sa priključnom stanicom.	Konfigurirajte spoljašnji monitor pomoću softvera HP USB Dock. Pogledajte odeljak Konfigurisanje spoljašnjeg monitora na stranici 3 .
Spoljašnji monitor ne može da se postavi kao glavni monitor kada koristite neke grafičke aplikacije kompanije Intel.	Starije grafičke aplikacije kompanije Intel ne podržavaju postavljanje spoljašnjeg monitora kao glavnog.	Preuzmite najnovije upravljačke programe kompanije Intel sa sledeće veze http://www.hp.com/support .

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Monitor računara ne radi.	Spoljašnji monitor je iskopčan iz priključne stanice pre nego što je priključna stanica iskopčana iz računara.	Iskopčajte priključnu stanicu iz računara, a zatim iskopčajte spoljašnji monitor iz priključne stanice.
Video uređaj povezan sa portom za spoljašnji monitor prikazuje crn ekran kad reprodukuje Blu-ray ili drugi zaštićeni sadržaj.	Priključna stanica ne podržava pregledanje Blu-ray ili drugog zaštićenog sadržaja na spoljašnjem uređaju za prikaz koji je povezan sa portom za spoljašnji monitor na priključnoj stanici.	Koristite ekran računara ili povežite spoljašnji uređaj za prikaz slike sa računarom.

Pronalaženje dodatnih informacija

- Za sveobuhvatne informacije o priključnoj stanici, kao i o bezbednosnim informacijama i podacima državnih agencija o upotrebi priključne stanice, pristupite odeljku „Pomoć i podrška“.
- Veb lokacija kompanije HP (<http://www.hp.com>) obezbeđuje vesti o proizvodu i ažuriranja softvera.

Obraćanje podršci

Ukoliko ne uspete da rešite problem uz pomoć saveta za rešavanje problema u ovom poglavlju, možda će biti potrebno da se obratite podršci.

Za najbrže moguće rešavanje problema, kada se obraćate podršci, potrebno je da vam budu dostupne sledeće informacije:



NAPOMENA: Serijski broj i druge informacije koje se odnose na priključnu stanicu možete pronaći na servisnoj nalepnici koja se nalazi na donjoj strani priključne stanice.

- Naziv modela i broj računara i priključne stanice
- Serijski brojevi računara i priključne stanice
- Datumi kupovine računara i priključne stanice
- Uslovi pod kojima se problem javio
- Prikazane poruke o greškama
- Hardver i softver koji koristite
- Proizvođač i model komponenata povezanih sa računarom i priključnom stanicom

Da biste se obratili podršci uz pomoć računara kompanije HP, izaberite stavku **Start**, a zatim izaberite stavku **Pomoć i podrška**. Kliknite na **Obrati se podršci** da biste započeli sesiju časkanja sa specijalistom za podršku.

Podrška za korisnike u SAD dostupna je na adresi <http://www.hp.com/go/contactHP>. Podrška za korisnike širom sveta dostupna je na adresi http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.

Odaberite neki od sledećih tipova podrške:

- Časkanje na mreži sa HP tehničkim osobljem.



NAPOMENA: Kada časkanje nije dostupno na određenom jeziku, dostupno je na engleskom.

- Pronađite brojeve telefona HP podrške širom sveta.
- Pronađite HP servisni centar.

Indeks

H

- HDMI port
 - povezivanje 7
- HDMI port, prepoznavanje 1
- HDMI, konfigurisanje zvuka 7

K

- kabl, prepoznavanje 1

M

- mrežni (RJ-45) utikač 5
- mrežni utikač, prepoznavanje 1

P

- podrška, obraćanje 11
- podržani operativni sistemi 5
- Pomoć i podrška 11
- port za spoljašnji monitor 1, 6
- portovi
 - HDMI 1, 7
 - spoljašnji monitor 6
 - spoljni monitor 1
 - USB 1, 5
 - VGA 6

R

- računar
 - spavanje 2
- Rešavanje problema 9
- RJ-45 (mrežni) utikač 5
- RJ-45 (mrežni) utikač,
 - prepoznavanje 1

S

- spoljašnji uređaji 5

U

- uređaji visoke rezolucije,
 - povezivanje 7
- USB 3.0 priključak 1
- USB portovi, prepoznavanje 1
- USB uređaji, povezivanje 5
- utikači
 - mreža 1
 - RJ-45 (mrežni) 1, 5

V

- VGA port, povezivanje 6