



Impresora HP Latex serie 500

Guía de preparación del sitio

Avisos legales

La información contenida en este documento podrá ser modificada sin previo aviso.

Las únicas garantías de los productos y servicios de HP se establecen en la declaración de garantía explícita adjunta a dichos productos y servicios. Nada de lo expuesto en este documento debe considerarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores técnicos, de publicación o de omisión que haya en el presente documento.

Tabla de contenido

1	Visión general	1
	Introducción	1
	Documentación	1
	Responsabilidad del cliente	1
	Programación del tiempo de instalación	2
2	Requisitos de la preparación del sitio	3
	Requisitos de espacio físico	3
	Ruta de descarga	3
	Especificaciones ambientales	4
	Ventilación	4
	Aire acondicionado	5
	Diseño del área óptima de producción de impresiones	5
	Características de la estación de trabajo de RIP	5
	Red	6
	Suministros de impresión	6
	Devolución de la lista de comprobación para la preparación del sitio	6
	Configuración eléctrica	7
	Potencia monofásica	7
	Interruptores automáticos	7
	Receptáculos de pared y cables de alimentación	8
	Perturbaciones de la línea de tensión	10
	Conexión a tierra	11
3	Lista de comprobación para la preparación del sitio	12

1 Visión general

Introducción

La impresora se suministra lista para usarla tras unos sencillos procedimientos de instalación que se detallan en las Instrucciones de montaje. Es importante leer detenidamente la información ofrecida en esta guía y asegurarse del pleno cumplimiento de todos los requisitos de instalación y funcionamiento, los procedimientos de seguridad, las advertencias, las precauciones, así como las normativas locales. Un sitio bien preparado garantiza una instalación sencilla y fluida.

Documentación

Los siguientes manuales se incluyen con la impresora y también se pueden descargar desde <http://www.hp.com/go/latex560/manuals/> y <http://www.hp.com/go/latex570/manuals/>.

- Información de introducción
- Garantía limitada
- Información legal
- Guía de preparación del sitio (esta guía)
- Instrucciones de montaje
- Guía del usuario

Responsabilidad del cliente

El usuario es quien deberá preparar la ubicación física para instalar la impresora.

- Prepare el sistema eléctrico del edificio a fin de cumplir con los requisitos de la impresora y del código eléctrico según la jurisdicción local del país donde está instalado el equipo. Véase [Configuración eléctrica en la página 7](#).



NOTA: Asegúrese de que un electricista cualificado revisa la instalación y la configuración del sistema eléctrico utilizado para alimentar la impresora. Véase [Configuración eléctrica en la página 7](#).

- Debe cumplir con los requisitos de temperatura y humedad y garantizar una adecuada ventilación de la impresora. Véase [Especificaciones ambientales en la página 4](#).
- Debe satisfacer todos los requisitos de RIP, de la conexión en red y de los suministros de impresión. Véase [Características de la estación de trabajo de RIP en la página 5](#), [Red en la página 6](#) y [Suministros de impresión en la página 6](#).
- Prepare la ruta de descarga para que la impresora se pueda descargar y colocar en su lugar. Véase [Ruta de descarga en la página 3](#).

Programación del tiempo de instalación

La instalación dura un mínimo de tres horas. El día de la instalación, el instalador puede necesitar la ayuda de otra persona para realizar determinadas tareas.

2 Requisitos de la preparación del sitio

Requisitos de espacio físico

Ruta de descarga

El trayecto entre el área de descarga de la impresora y la ubicación de la instalación, incluidos los pasillos y puertas a través de los cuales deba transportarse la impresora, resulta importante para una correcta preparación del sitio, por lo que deberá comprobarse antes de recibir la impresora. Este trayecto deberá estar despejado cuando llegue la impresora.

Tabla 2-1 Especificaciones físicas


	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
HP Latex 560 en embalaje	2750 x 1037 x 1689	330
HP Latex 570 en embalaje	2750 x 1037 x 1689	360
Impresora HP Latex 560	2560 x 792 x 1420	220
Impresora HP Latex 570	2560 x 792 x 1420	250

Puertas sin embalaje: se requiere una anchura mínima de 1,01 m y una altura mínima de 1,67 m

 **IMPORTANTE:** 6° de pendiente máxima de rampa.

 **NOTA:** El cuerpo de la impresora no se puede separar de las patas. No se puede asegurar un funcionamiento correcto de la impresora.

El espacio necesario para el montaje es de 1,5 m en la parte frontal y trasera y de 7,7 m en el lateral.

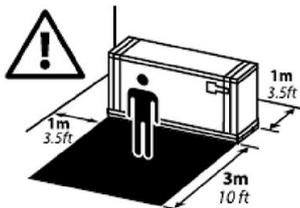

En la mayoría de los procesos de instalación se requiere una sola persona, aunque para realizar determinadas tareas se necesitan dos personas.



Especificaciones ambientales

Estas condiciones ambientales deberán mantenerse dentro de los rangos especificados para garantizar el correcto funcionamiento de la impresora. De lo contrario, se podrían producir problemas de calidad de impresión y los componentes electrónicos sensibles podrían resultar dañados.

Tabla 2-2 Especificaciones medioambientales de la impresora

Rango de humedad relativa para una calidad de impresión óptima	40-60 %, según el tipo de sustrato
Rango de humedad relativa para la impresión	20-80 %, según el tipo de sustrato
Rango de temperatura para una calidad de impresión óptima	De 20 a 25 °C (de 68 a 77 °F), dependiendo del tipo de sustrato
Rango de temperatura para imprimir	De 15 a 30 °C
Rango de temperatura cuando no está en funcionamiento	De -25 a +55 °C
Gradiente de temperatura	no más de 10 °C/h
Máxima altitud durante la impresión	3.000 m

 **NOTA:** La impresora debe mantenerse en el interior.

 **NOTA:** Si se ha trasladado la impresora o los cartuchos de impresión de un lugar frío a otro más caliente y húmedo, el vapor de agua de la atmósfera se puede condensar en las piezas de la impresora y en los cartuchos y provocar pérdidas de tinta y errores en la impresora. En este caso, HP recomienda esperar al menos tres horas antes de encender la impresora o instalar los cartuchos de tinta para permitir que se evapore la condensación.

Además de controlar la temperatura, la humedad y el gradiente de temperatura, también deberán cumplirse otras condiciones ambientales durante la preparación del sitio:

- No instale la impresora en lugares expuestos directamente a la luz del sol o a una fuente de luz intensa.
- No instale la impresora en un entorno polvoriento. Limpie todo el polvo acumulado antes de desplazar la impresora a la ubicación deseada.

Ventilación

Asegurarse de que la sala en la que está instalado el sistema cumple con las directrices y normativas locales de salud y seguridad medioambiental.

Es necesario proporcionar una ventilación suficiente para garantizar que la exposición potencial se controle adecuadamente. Consulte las hojas de datos de seguridad disponibles en <http://www.hp.com/go/msds> para identificar los ingredientes químicos de sus consumibles de tinta.

Los materiales de transmisión por aire pueden identificarse y cuantificarse fácilmente mediante protocolos establecidos de comprobaciones de calidad del aire en interiores. HP lleva a cabo estas comprobaciones durante la fase de desarrollo de todos los productos.

Las pruebas de HP muestran que, durante el funcionamiento de la impresora, las concentraciones de los contaminantes de transmisión por aire que se miden en el área de trabajo se encuentran siempre por debajo de los límites de exposición clave. Esta observación se basa en las comprobaciones de exposición que simulan una productividad muy activa en las instalaciones del cliente. Los clientes deben ser conscientes que los niveles reales en sus instalaciones dependen de las variables del área de trabajo que están bajo su control, como el tamaño de la sala, el rendimiento de la ventilación y la duración del uso de los equipos.

La evaluación de HP, basándose en la información científica disponible, ha concluido que no se espera que los materiales de transmisión por aire presenten un riesgo para la salud siempre y cuando haya un mínimo de 5 ACH (renovaciones de aire por hora) de ventilación de aire fresco y una sala con un volumen mínimo de 30 m³.

Si hay otros equipos en la sala o se presentan condiciones ambientales diferentes, la velocidad de ventilación deberá volver a calcularse en consonancia.

Aire acondicionado

Además de la ventilación de aire del exterior para prevenir la exposición a riesgos para la salud, considere la posibilidad de preservar los niveles ambientales del lugar de trabajo garantizando las condiciones climáticas de funcionamiento especificadas en este documento (consulte [Especificaciones ambientales en la página 4](#)) para evitar provocar un funcionamiento incorrecto de los equipos y molestias a los operadores. Los sistemas de aire acondicionado en el área de trabajo deberán tener en cuenta que el equipo genera calor. Concretamente, la disipación de potencia de la impresora es de 3,7 kW.

Los sistemas de aire acondicionado deben cumplir con las directrices y normativas locales de salud y seguridad medioambiental.

PRECAUCIÓN: Las unidades de aire acondicionado no deben apuntar directamente a la impresora.

Diseño del área óptima de producción de impresiones

La impresora necesita disponer de un espacio suficiente para que puedan realizarse las siguientes tareas:


- Imprimir
- Cambiar un rollo de sustrato
- Reparar la impresora o sustituir sus componentes
- Asegurarse de que la impresora recibe la ventilación adecuada

Su impresora tiene las siguientes dimensiones:

Tabla 2-3 Especificaciones físicas de la impresora

	Impresora de 560	Impresora de 570
Ancho	2560 mm	2560 mm
Profundidad	792 mm	792 mm
Altura	1420 mm	1420 mm

El espacio necesario se muestra en el siguiente diagrama:

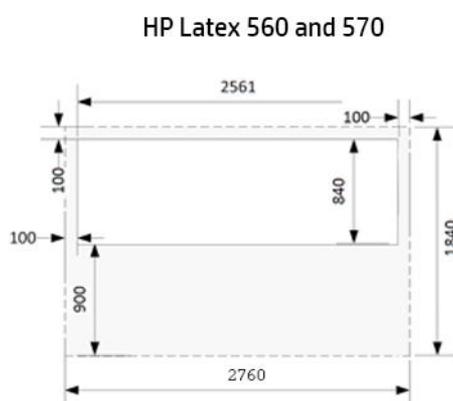

Características de la estación de trabajo de RIP

Cada RIP tiene requisitos específicos. Consulte a su proveedor de RIP para conocer los requisitos del PC que utilizará para la estación de RIP. Consulte <http://www.hp.com/go/latexrips> para obtener una lista completa de las estaciones RIP certificadas disponibles para esta impresora. Asegúrese de que la estación de RIP es completamente funcional y está lista para la instalación.

Red

Los requisitos de conexión en red son responsabilidad suya y deberá realizar las siguientes tareas:

 **NOTA:** Para que pueda llevarse a cabo la asistencia técnica remota, la impresora deberá tener acceso a Internet a través de la conexión de LAN.

- Disponer de una red de Gigabit Ethernet adecuada preparada para el día de la instalación.
- Proporcionar un cable de LAN CAT-6 para conectar la impresora a su LAN y a la estación de trabajo de RIP.
- Proporcionar un conmutador Gigabit Ethernet.

La impresora debe estar conectada a Internet para poder usar todas sus funciones. La mayoría de las redes no gestionadas están conectadas directamente a Internet. Sin embargo, algunas redes requieren un proxy. Un proxy es un servidor que actúa como intermediario entre los equipos de la red local y los servidores de Internet. Antes de configurar la impresora, compruebe si su red requiere un proxy.

Para comprobarlo, abra Internet Explorer o Safari en cualquier equipo dentro de su red y entre en el sitio <http://hp.com>. Si no puede conectarse a hp.com, la red no tiene acceso a Internet y es necesario consultar con su proveedor informático sobre cómo configurar el acceso de Internet. Si puede conectarse a hp.com, puede comprobar la configuración del navegador para la configuración del proxy de la siguiente manera:

- Para Internet Explorer: acceda a **Herramientas > Opciones de Internet > Conexiones > Configuración de LAN**. En la sección "Servidor proxy", si la opción **Usar un servidor proxy para la LAN** está desactivada, no necesita un proxy web. Si está activada, fíjese en la configuración de la dirección y del puerto en la ventana principal o en el apartado HTTP de la ventana Ajustes avanzados.
- Para Safari: acceda a **Preferencias > Avanzadas > Proxy > Cambiar la configuración**. Si la casilla **Proxy (HTTP)** está desactivada, no necesita un proxy web. Si está seleccionada, fíjese en el nombre del servidor proxy (antes de ":") y del puerto (después de ":").
- Los nombres de los servidores proxy son normalmente algo parecido a "proxy.mycompany.com" y la configuración del puerto proxy es, por lo general, 80; pero los detalles dependen de la red.

Si no puede determinar si necesita un proxy o no sabe cómo configurarlo, por favor, consulte con su administrador de red o proveedor de servicios de Internet. En caso de duda, es probable que no necesite un proxy.

Suministros de impresión

Además de la impresora, debe adquirir los siguientes suministros, que deben estar disponibles el día de la instalación:

- Seis cartuchos de tinta HP 831, uno de cada color: negro, cian, magenta, amarillo, cian claro, magenta claro y un cartucho optimizador HP 831.
- Seis cartuchos de tinta HP 871 para la impresora HP Latex 570.
- Cartuchos de 3 litros para la impresora HP Latex 570.
- Al menos un rollo de sustrato para realizar las calibraciones y la alineación de cabezales durante la configuración de la impresora.

Devolución de la lista de comprobación para la preparación del sitio

Deberá rellenar la lista de comprobación y devolverla a su distribuidor o representante de servicio como mínimo dos semanas antes del día de la instalación.

 **NOTA:** Cualquier retraso durante la instalación ocasionado por la falta de preparación del sitio se cargará al cliente. Procure que su sitio esté perfectamente preparado para garantizar una instalación sencilla y fluida.

Configuración eléctrica

 **NOTA:** Si es preciso modificar la configuración utilizada del sistema eléctrico del edificio para suministrar corriente a la impresora a fin de cumplir con los requisitos de la impresora, se necesita un electricista. Asegúrese de que el electricista está debidamente cualificado de acuerdo con la normativa local y de que se le proporciona toda la información referente a la configuración eléctrica.

La impresora requiere el suministro y la instalación de los siguientes componentes eléctricos por parte del cliente, según los requisitos de código eléctrico de la jurisdicción local perteneciente al país/región en el que está instalado el equipo.

Potencia monofásica

Tabla 2-4 Especificaciones de la línea monofásica

HP Latex 560/570		
	Impresora	Polimerización
Número de cables de alimentación	2	
Voltaje de entrada	~200-240 V (dos cables y protección en tierra)	
Frecuencia de entrada	50/60 Hz	
Corriente de carga máxima (por cable de alimentación)	13 A	
Consumo de energía por cable de alimentación en modo de impresión	2,0 kW	1,7 kW
Consumo de energía en modo Preparado	85 W	

Interruptores automáticos

 **NOTA:** Los interruptores automáticos deben estar certificados para cumplir con los requisitos de alimentación de la impresora y con los del código eléctrico de la jurisdicción local perteneciente al país/región en el que está instalado el equipo.


La impresora requiere dos cables de alimentación que cumplan con los siguientes requisitos.

Tabla 2-5 Líneas específicas por modelo

HP Latex 560/570		
	Impresora	Polimerización
Línea específica	No es necesario. No sobrecargue las líneas. Consulte la tabla 2-4.	
Interruptor protector de circuito de derivación	2 polos, 16 A/20 A según las normativas locales y corriente de carga máxima de la impresora	
Interruptor protector de circuito de corriente residual ¹	Recomendado 2 polos, 30 mA residual, capacidad mínima de 20 A	

¹ También conocido como circuito interruptor falla a tierra (GFCI)

Figura 2-1 Diagrama de la configuración eléctrica (solo como referencia)

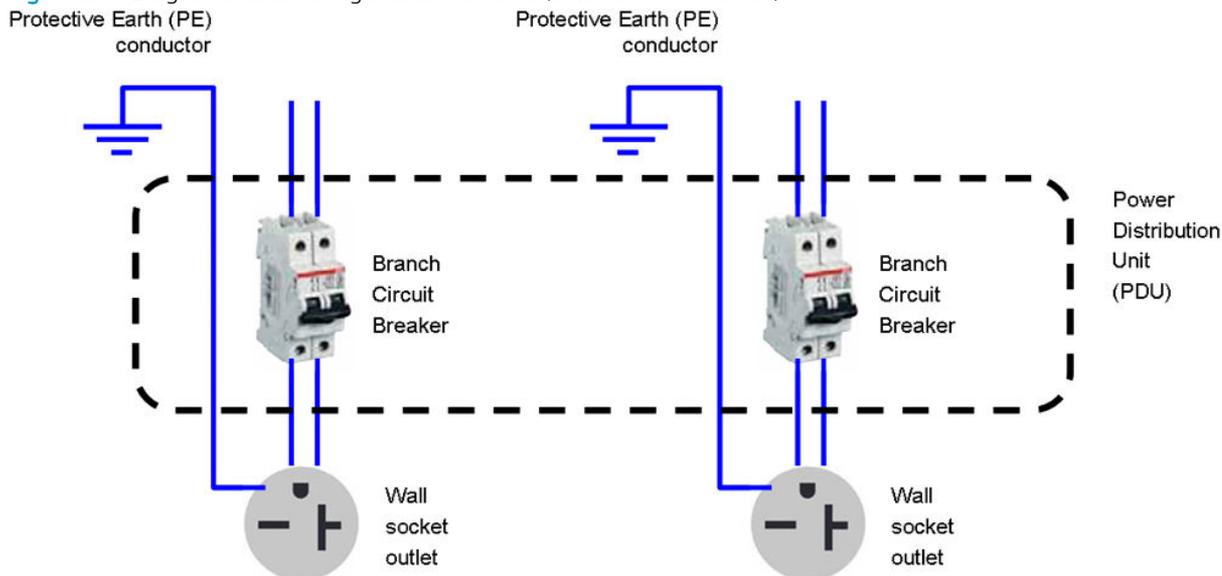

NOTA: La unidad de distribución de potencia (PDU) debe estar certificada para cumplir con los requisitos de alimentación de la impresora y con los del código eléctrico de la jurisdicción local perteneciente al país/región en el que está instalado el equipo.

¡ADVERTENCIA! No utilice una regleta (toma de alimentación trasladable) para conectar ambos cables de alimentación.

Receptáculos de pared y cables de alimentación

Con la impresora se suministran dos cables de alimentación, conforme a las especificaciones eléctricas de la impresora. Si estos cables no alcanzan su PDU y/o SAI, un electricista cualificado deberá instalar unos cables de extensión adecuados el día de la instalación.

Para asegurarse de que las tomas de pared correctas (receptáculos de pared) están preparadas para la instalación, compruebe lo siguiente:

1. Las tomas de pared deben ser adecuadas para los **voltajes de entrada de la impresora**. Véase [Potencia monofásica en la página 7](#).
2. Las tomas de pared deben ser adecuadas para el **tipo de cable de alimentación** que se va a utilizar en el país/región de la instalación. La [Tabla 2-6 Impresoras HP Latex 5x0: especificaciones del cable de alimentación para valores nominales de la impresora de 200-240, 13 A en la página 9](#) muestra una lista de ejemplos de los cables de alimentación y enchufes que se suministran con la impresora en función del país/región. Para asegurarse de que dispone de los receptáculos de pared correctos, localice su país/región en la tabla correspondiente y compruebe el **tipo de enchufe**.

¡ADVERTENCIA! Utilice únicamente el cable de alimentación que HP suministra con la impresora. No utilice una regleta (toma de alimentación trasladable) para conectar ambos cables de alimentación. Tenga cuidado de no dañar, cortar o reparar el cable de alimentación. Un cable de alimentación dañado podría suponer riesgo de incendio o descargas eléctricas. Sustituya siempre el cable de alimentación dañado por uno aprobado por HP.

Con la impresora HP Latex 5x0 se suministran dos cables de alimentación, conforme a las especificaciones eléctricas de la impresora.

Si los dos cables no alcanzan su PDU y/o SAI, un electricista cualificado deberá instalar unos cables de extensión adecuados el día de la instalación.

En la siguiente tabla se enumeran varios ejemplos de los cables de alimentación suministrados con la impresora.

Tabla 2-6 Impresoras HP Latex 5x0: especificaciones del cable de alimentación para valores nominales de la impresora de 200-240, 13 A

NOTA: Para impresoras HP Latex 560/570: utilice dos cables de alimentación de los que se muestran a continuación				
País/región	Número de referencia de HP *	Longitud	Tipo de enchufe	Enchufe
UE, Rusia, Corea, Indonesia	8120-6352	2,5 m	CEE 7-VII	
Dinamarca	8121-1077	2,5 m	DK 2-5A	
Israel	8121-1010	2,5 m	SI 32 90-DEG	
Sudáfrica	8121-0915	2,5 m	SABS 164	
Suiza, Liechtenstein	8121-1287	2,5 m	IEC 60309, 240 V, 16 A, 2L +PE	
Argentina	8121-0925	2,5 m	IRAM 2073	
Reino Unido, Singapur, Hong Kong, Oriente Medio	8120-0907	2,5 m	BS 1363/A (13 A con fusible)	
Estados Unidos, Canadá, México/Japón, Filipinas/Tailandia, Oriente Medio (opcional)	8120-6360	2,5 m	NEMA 6-20 P, 240 V, 20 A (sin bloqueo)	
Brasil	8121-1101	2,5 m	NBR 14136	
Chile, Uruguay	8121-0923	2,5 m	CEI 23-50	

Tabla 2-6 Impresoras HP Latex 5x0: especificaciones del cable de alimentación para valores nominales de la impresora de 200-240, 13 A (continuación)

NOTA: Para impresoras HP Latex 560/570: utilice dos cables de alimentación de los que se muestran a continuación

País/región	Número de referencia de HP *	Longitud	Tipo de enchufe	Enchufe
Australia, Nueva Zelanda	8120-6351	2,5 m	AS/NZS 3112 (15 A)	
India	8121-1074	2,5 m	IS 1293	
China	8121-0924	2,5 m	GB2099, GB 1002 (16 A)	
Taiwán	8121-1033	2,5 m	CNS 690 Tipo 2(4)	

Tabla 2-7 Adaptador de equipo (conexión de la impresora)

País/región	Adaptador de equipo (cable de alimentación)	Entrada del adaptador de equipo (impresora)
Todas	Terminal desmontable según IEC60320-1 C19 (tipo cuadrado)	Entrada desmontable según IEC60320-1 C20 (tipo cuadrado)
	 C19	 C20

 **NOTA:** Coloque el receptáculo de pared lo suficientemente cerca de la impresora para que pueda enchufar y desenchufar el cable fácilmente.

Perturbaciones de la línea de tensión

Del mismo modo que sucede con todos los equipos electrónicos y ordenadores, la fiabilidad del funcionamiento de la impresora dependerá de la disponibilidad de una potencia de CA sin ruido.

- Para garantizar una fiabilidad y un funcionamiento óptimos, la impresora deberá protegerse frente a las variaciones en la tensión de línea. La iluminación, los fallos de línea, o la conmutación de iluminación o de maquinaria pueden generar perturbaciones transitorias de línea que superen en gran medida el valor

máximo de la tensión aplicada. Si no se reducen, estos impulsos de microsegundos pueden interrumpir el funcionamiento del sistema y dañar la impresora.

- Se recomienda incluir una protección contra sobretensiones (OVP) y transitoria en la fuente de alimentación de la impresora.
- Cualquier equipo eléctrico generador de ruido, como ventiladores, iluminación fluorescente y sistemas de aire acondicionado, deberán mantenerse alejados de la fuente de alimentación utilizada para la impresora.

Conexión a tierra

La impresora deberá estar conectada a una línea de puesta a tierra de alta calidad para evitar cualquier riesgo eléctrico. Recuerde su obligación de cumplir con los requisitos de código eléctrico de la jurisdicción local perteneciente al país/región en el que está instalado el equipo.

Deberán realizarse las siguientes tareas de conexión a tierra para cumplir los requisitos de preparación del sitio:

- Los cables de conexión a tierra deberán estar aislados y tener al menos el mismo tamaño que los conductores de fase.
- La impedancia de tierra debe ser inferior a $0,5 \Omega$ o cumplir con los requisitos de código eléctrico de la jurisdicción local perteneciente al país/región en el que está instalado el equipo.

3 Lista de comprobación para la preparación del sitio

Requisitos de seguridad	Sí	No	Comentarios
¿Los usuarios que van a utilizar la impresora disponen de la formación técnica adecuada y de la experiencia necesaria para ser conscientes de los peligros a los que se expone una persona al realizar una tarea y van a adoptar en consecuencia las medidas necesarias con el fin de minimizar el riesgo al propio usuario y a otras personas?			(Obligatorio)
¿Existe alguna salida de emergencia en el área de producción de impresiones, de fácil acceso y libre de obstáculos?			

Requisitos de la instalación eléctrica	Sí	No	Comentarios
¿Conoce el electricista todos los requisitos y especificaciones destacadas en esta guía?			(Obligatorio)
¿Está incluido el voltaje de la línea monofásica en el rango de voltaje especificado de 200 a 240 V?			(Obligatorio) Especifique el voltaje nominal de la red eléctrica:
¿Existen líneas específicas para conectar los cables de alimentación de la impresora? NOTA: No utilice una regleta (toma de alimentación trasladable) para conectar ambos cables de alimentación.			(Obligatorio)
¿Se han instalado correctamente los interruptores automáticos de derivación para cada línea específica (2 polos, 16 A/20 A general)?			(Obligatorio)
¿Se ha instalado correctamente el interruptor protector de circuito de corriente residual (también conocido como circuito interruptor falla a tierra) (2 polos, 30 mA residual, capacidad de al menos 20), si es necesario o recomendado?			(Obligatorio)
¿Se ha instalado correctamente la unidad de distribución de potencia (PDU)?			(Obligatorio)
¿Se han instalado correctamente los conductores de conexión a tierra para cada receptáculo de pared (toma de pared)?			(Obligatorio)
¿Los receptáculos de pared (tomadas de pared) son adecuados para el tipo de cable de alimentación que suministra HP?			(Obligatorio)
¿Los receptáculos de pared (tomadas de pared) y la instalación eléctrica son adecuados para la corriente nominal de la impresora? NOTA: Consulte la Tabla 2-4 para obtener información específica.			(Obligatorio)
¿Los receptáculos de pared (tomadas de pared) están lo suficientemente cerca de la impresora para que los cables se puedan enchufar y desenchufar fácilmente? NOTA: Consulte la tabla 2-6 y 2-7 para obtener información específica.			(Obligatorio)

Requisitos de la configuración eléctrica	Sí	No	Comentarios
¿Necesita un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) o un transformador multiplicador? En ese caso, ¿se ha instalado correctamente?			

Requisitos del equipo y de la conexión en red	Sí	No	Comentarios
¿Están listos el equipo y el software de RIP para la instalación?			
¿Se han suministrado las conexiones de red según las especificaciones?			
¿Necesita un proxy? Si es así, anote el nombre y el puerto del servidor proxy.			
¿Dispone de un sensor de color compatible con su RIP?			
¿Dispone de un cable de LAN lo suficientemente largo para conectar la impresora a la red?			

Requisitos medioambientales	Sí	No	Comentarios
¿Se han cumplido satisfactoriamente los requisitos de humedad y temperatura en el área de producción de impresión?			
¿Se han cumplido satisfactoriamente los requisitos de humedad y temperatura en el área de almacenamiento?			
¿Se encuentra el área de producción de impresiones libre de polvo y suciedad?			
¿Tiene el área de producción de impresiones una iluminación suficiente?			
¿Ha comprobado las especificaciones de ventilación y aire acondicionado necesarias con un experto?			(Obligatorio)

Otros requisitos	Sí	No	Comentarios
¿Tiene preparados los suministros, como el sustrato y los cartuchos de tinta, para el día de la instalación?			
¿Ha cumplido los requisitos especificados en esta guía?			(Obligatorio)

Fecha de finalización de la preparación del sitio

Número de edición o fecha de copyright de la Guía de preparación del sitio

Firma del cliente