





LaserJet Enterprise M607, M608, M609

Guida dell'utente

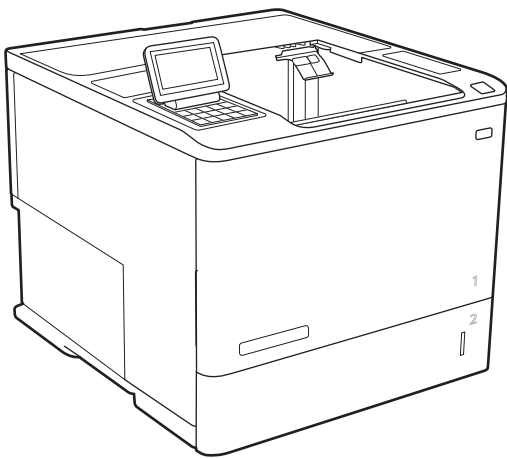

M607n
M607dn
M608n
M608dn
M609dn

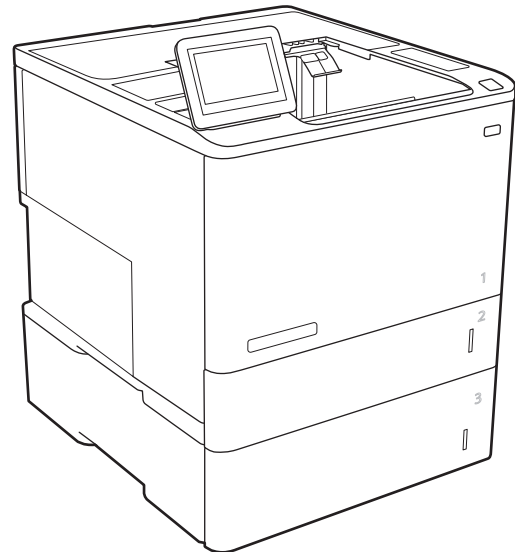

M608x
M609x



www.hp.com/support/ljM607
www.hp.com/support/ljM608
www.hp.com/support/ljM609



HP LaserJet Enterprise M607, M608, M609

Guida dell'utente

Copyright e licenza

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Sono vietati la riproduzione, l'adattamento e la traduzione senza previo consenso scritto, ad eccezione dei casi previsti dalle leggi sui diritti d'autore.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso.

Le uniche garanzie per i prodotti e i servizi HP sono presentate nelle dichiarazioni esplicite di garanzia fornite in accompagnamento a tali prodotti e servizi. Nessuna disposizione del presente documento dovrà essere interpretata come garanzia aggiuntiva. HP non sarà responsabile per omissioni o errori tecnici ed editoriali contenuti nel presente documento.

Edition 3, 1/2019

Marchi registrati

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat®, e PostScript® sono marchi registrati di Adobe Systems Incorporated.

Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi/regioni.

OS X è un marchio registrato di Apple, Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi/regioni.

AirPrint è un marchio registrato di Apple, Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi/regioni.

Google™ è un marchio di Google Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP e Windows Vista® sono marchi di Microsoft Corporation registrati negli Stati Uniti.

UNIX® è un marchio registrato di The Open Group.

Sommario

| | |
|---|-----------|
| 1 Panoramica della stampante | 1 |
| Viste della stampante | 2 |
| Vista anteriore della stampante | 2 |
| Vista posteriore della stampante | 2 |
| Porte interfaccia | 3 |
| Vista del pannello di controllo (pannello di controllo tastierino numerico, modelli M607n, M607dn, M608n, M608dn, M609dn) | 4 |
| Vista del pannello di controllo (pannello di controllo touch screen, modelli M608x, M609x) | 5 |
| Come utilizzare il pannello di controllo con touch screen | 7 |
| Specifiche della stampante | 8 |
| Specifiche tecniche | 8 |
| Sistemi operativi supportati | 10 |
| Soluzioni di stampa mobile | 12 |
| Dimensioni della stampante | 12 |
| Consumo energetico, specifiche elettriche ed emissioni acustiche | 15 |
| Gamma di ambienti operativi | 15 |
| Configurazione dell'hardware della stampante e installazione del software | 16 |
| | |
| 2 Vassoi carta | 17 |
| Introduzione | 18 |
| Caricare la carta nel vassoio 1 (vassoio multifunzione) | 19 |
| Vassoio 1, orientamento carta | 20 |
| Uso della Modalità carta intestata alternativa | 23 |
| Attivare la Modalità carta intestata alternativa tramite i menu del pannello di controllo della stampante | 23 |
| Caricamento della carta nel vassoio 2 | 24 |
| Introduzione | 24 |
| Orientamento della carta nel vassoio 2 e nei vassoi da 550 fogli | 26 |
| Uso della Modalità carta intestata alternativa | 28 |
| Attivare la Modalità carta intestata alternativa tramite i menu del pannello di controllo della stampante | 28 |
| Caricamento del vassoio di alimentazione ad alta capacità da 2.100 fogli | 29 |

| | |
|--|-----------|
| Caricamento e stampa di buste | 31 |
| Introduzione | 31 |
| Stampa di buste | 31 |
| Orientamento della busta | 32 |
| Caricamento e stampa di etichette | 33 |
| Introduzione | 33 |
| Alimentazione manuale etichette | 33 |
| Orientamento etichette | 33 |
| Configurazione dell'accessorio mailbox con cucitrice | 34 |
| Configurare la posizione predefinita dei punti metallici | 34 |
| Configurazione della modalità operativa | 35 |
| 3 Materiali di consumo, accessori e componenti | 37 |
| Ordinazione di materiali di consumo, accessori e componenti | 38 |
| Ordini | 38 |
| Materiali di consumo e accessori | 38 |
| Materiali di consumo manutenzione/lunga durata | 39 |
| Configurazione delle impostazioni dei materiali di consumo per la protezione delle cartucce di toner HP | 40 |
| Introduzione | 40 |
| Attivazione o disattivazione della funzione Criterio cartuccia | 40 |
| Utilizzare il pannello di controllo della stampante per attivare la funzione Criterio cartuccia | 40 |
| Utilizzare il pannello di controllo della stampante per disattivare la funzione Criterio cartuccia | 41 |
| Utilizzare il server Web incorporato (EWS) HP per attivare e configurare la funzione Criterio cartuccia. | 41 |
| Utilizzare il server Web incorporato (EWS) HP per disattivare e configurare la funzione Criterio cartuccia. | 42 |
| Risoluzione dei problemi indicati nei messaggi di errore sul pannello di controllo per Criterio cartuccia | 43 |
| Attivazione o disattivazione della funzionalità Protezione cartuccia | 43 |
| Utilizzare il pannello di controllo della stampante per attivare la funzione Protezione cartuccia | 43 |
| Utilizzare il pannello di controllo della stampante per disattivare la funzione Protezione cartuccia | 43 |
| Utilizzare il server Web incorporato (EWS) HP per attivare e configurare la funzione Protezione cartuccia. | 44 |
| Utilizzare il server Web incorporato (EWS) HP per disattivare e configurare la funzione Protezione cartuccia. | 45 |
| Risoluzione dei problemi indicati nei messaggi di errore sul pannello di controllo per Protezione cartuccia | 46 |
| Sostituire la cartuccia di toner. | 47 |

| | |
|---|-----------|
| Sostituzione della cartuccia della cucitrice | 52 |
| 4 Stampa | 55 |
| Operazioni di stampa (Windows) | 56 |
| Modalità di stampa (Windows) | 56 |
| Stampa automatica su entrambi i lati (Windows) | 58 |
| Stampa manualmente su entrambi i lati (Windows) | 58 |
| Stampa di più pagine per foglio (Windows) | 59 |
| Selezione del tipo di carta (Windows) | 59 |
| Altre attività di stampa | 60 |
| Attività di stampa (OS X) | 61 |
| Modalità di stampa (Mac OS X) | 61 |
| Stampa automatica su entrambi i lati (Mac OS X) | 61 |
| Stampa manuale su entrambi i lati (Mac OS X) | 61 |
| Stampa di più pagine per foglio (Mac OS X) | 62 |
| Selezione del tipo di carta (Mac OS X) | 62 |
| Altre attività di stampa | 62 |
| Memorizzazione dei processi di stampa nella stampante per stamparli in seguito o in privato | 64 |
| Introduzione | 64 |
| Creazione di un processo memorizzato (Windows) | 64 |
| Creazione di un processo memorizzato (OS X) | 66 |
| Stampa di un processo memorizzato | 66 |
| Eliminazione di un processo memorizzato | 67 |
| Informazioni inviate alla stampante per scopi legati alla contabilità del lavoro | 67 |
| Stampa mobile | 68 |
| Introduzione | 68 |
| Stampa Wireless Direct e NFC | 68 |
| HP ePrint via e-mail | 69 |
| Software HP ePrint | 70 |
| AirPrint | 71 |
| Stampa integrata Android | 71 |
| Stampa tramite la porta USB | 72 |
| Introduzione | 72 |
| Abilitazione della porta USB per la stampa | 72 |
| Stampa di documenti selezionati | 73 |
| 5 Gestione della stampante | 75 |
| Configurazione avanzata con il server Web HP incorporato (EWS) | 76 |
| Introduzione | 76 |
| Accesso al server Web HP incorporato (EWS) | 76 |
| Funzioni del server Web incorporato HP | 77 |

| | |
|--|-----------|
| Scheda Informazioni | 78 |
| Scheda Generale | 78 |
| Scheda Stampa | 79 |
| Scheda Risoluzione dei problemi | 80 |
| Scheda Sicurezza | 81 |
| Scheda Servizi Web HP | 81 |
| Scheda Rete | 81 |
| Elenco Altri collegamenti | 83 |
| Configurazione delle impostazioni di rete IP | 84 |
| Dichiarazione di non responsabilità sulla condivisione stampante | 84 |
| Visualizzazione o modifica delle impostazioni di rete | 84 |
| Ridenominazione della stampante sulla rete | 85 |
| Configurazione manuale dei parametri TCP/IP di IPv4 dal pannello di controllo | 86 |
| Configurazione manuale dei parametri TCP/IP di IPv6 dal pannello di controllo | 86 |
| Impostazioni velocità collegamento e duplex | 87 |
| Funzioni di protezione della stampante | 89 |
| Introduzione | 89 |
| Dichiarazioni sulla protezione | 89 |
| Sicurezza IP | 89 |
| Assegnazione di una password amministratore | 89 |
| Supporto crittografia: disco rigido protetto ad alte prestazioni HP | 91 |
| Blocco del formatter | 91 |
| Impostazioni di risparmio energetico | 92 |
| Introduzione | 92 |
| Stampa con EconoMode | 92 |
| Impostare il timer per la pausa e configurare il stampante in modo da utilizzare massimo 1 watt di potenza | 92 |
| HP Web Jetadmin | 94 |
| Aggiornamenti software e firmware | 95 |
| 6 Risoluzione dei problemi | 97 |
| Assistenza clienti | 98 |
| Guida del pannello di controllo | 99 |
| Ripristino delle impostazioni predefinite | 100 |
| Introduzione | 100 |
| Metodo uno: ripristino delle impostazioni di fabbrica dal pannello di controllo della stampante | 100 |
| Metodo due: ripristino delle impostazioni di fabbrica dal server Web incorporato HP (solo stampanti connesse alla rete) | 100 |
| Viene visualizzato un messaggio "Cartuccia in esaurimento" o "Cartuccia quasi esaurita" sul pannello di controllo della stampante | 102 |
| Modifica delle impostazioni "Quasi esaurita" | 102 |

| | |
|--|-----|
| Ord. materiali | 102 |
| La stampante non preleva la carta o si verificano inceppamenti | 104 |
| Introduzione | 104 |
| La stampante non preleva la carta | 104 |
| La stampante preleva più fogli di carta | 106 |
| Eliminazione degli inceppamenti della carta | 110 |
| Introduzione | 110 |
| Posizioni di inceppamento della carta | 111 |
| Navigazione automatica per la rimozione degli inceppamenti della carta | 111 |
| Si verificano inceppamenti della carta frequenti o ricorrenti? | 111 |
| Rimozione degli inceppamenti della carta nel vassoio 1 | 112 |
| Rimuovere gli inceppamenti della carta nei vassoi 2, 3, 4 o 5 | 115 |
| Eliminare gli inceppamenti dal vassoio di alimentazione ad alta capacità da 2.100 fogli | 118 |
| Rimozione degli inceppamenti della carta dallo sportello posteriore e dall'area del fusore | 120 |
| Rimozione degli inceppamenti della carta nello scomparto di uscita | 123 |
| Rimozione degli inceppamenti di carta nell'unità fronte/retro | 124 |
| Rimozione degli inceppamenti di carta nell'alimentatore buste | 125 |
| Eliminazione degli inceppamenti carta nell'accessorio mailbox con cucitrice HP | 127 |
| Eliminazione degli inceppamenti nella cucitrice | 128 |
| Migliorare la qualità di stampa | 131 |
| Introduzione | 131 |
| Stampa da un programma software differente | 131 |
| Controllo dell'impostazione relativa al tipo di carta per il processo di stampa | 131 |
| Modifica dell'impostazione del tipo di carta (Windows) | 131 |
| Controllo dell'impostazione del tipo di carta (Mac OS X) | 132 |
| Controllo dello stato della cartuccia di toner | 132 |
| Stampa di una pagina di pulizia | 132 |
| Ispezione visiva della cartuccia di toner | 133 |
| Controllo della carta e dell'ambiente di stampa | 133 |
| Passaggio 1: Uso di carta conforme alle specifiche consigliate da HP | 133 |
| Passaggio due: Controllo dell'ambiente | 133 |
| Passaggio tre: Impostazione dell'allineamento del singolo vassoio | 134 |
| Tentativo con un altro driver di stampa | 134 |
| Verifica delle impostazioni EconoMode | 135 |
| Regolazione dell'impostazione della densità di stampa | 136 |
| Tabella dei difetti dell'immagine | 137 |
| Risoluzione dei problemi di rete cablata | 145 |
| Introduzione | 145 |
| Problemi di collegamento | 145 |
| Il computer utilizza un indirizzo IP errato per la stampante | 145 |
| Il computer non è in grado di comunicare con la stampante | 146 |

| | |
|---|------------|
| La stampante utilizza un collegamento errato e impostazioni duplex non corrette per la rete | 146 |
| Nuovi programmi software potrebbero provocare problemi di compatibilità | 146 |
| Il computer o la workstation potrebbe non essere impostata correttamente | 146 |
| La stampante è disattivata o altre impostazioni di rete non sono corrette | 146 |
| Risoluzione dei problemi di rete wireless | 147 |
| Introduzione | 147 |
| Lista di controllo per la connettività wireless | 147 |
| La stampante non stampa dopo che è stata eseguita la configurazione della rete wireless | 148 |
| La stampante non stampa e sul computer è installato un firewall di terze parti | 148 |
| La connessione wireless non funziona dopo aver spostato il router wireless o il prodotto | 148 |
| Impossibile collegare più computer alla stampante wireless | 148 |
| La stampante wireless perde la comunicazione quando è collegata a una VPN | 149 |
| La rete non viene visualizzata nell'elenco delle reti wireless | 149 |
| La rete wireless non funziona | 149 |
| Riduzione delle interferenze su una rete wireless | 149 |
| Indice analitico | 151 |

1 Panoramica della stampante

- [Viste della stampante](#)
- [Specifiche della stampante.](#)
- [Configurazione dell'hardware della stampante e installazione del software](#)

Per ulteriori informazioni:

Le seguenti informazioni sono corrette al momento della pubblicazione. Per informazioni aggiornate, vedere www.hp.com/support/ljM607, www.hp.com/support/ljM608, or www.hp.com/support/ljM609.


La guida completa di HP per la stampante include le seguenti informazioni:

- Installazione e configurazione
- Istruzioni e uso
- Risoluzione dei problemi
- Download di aggiornamenti software e firmware
- Registrazione al forum di supporto
- Ricerca di informazioni sulla garanzia e le normative

Viste della stampante

- [Vista anteriore della stampante](#)
- [Vista posteriore della stampante](#)
- [Porte interfaccia](#)
- [Vista del pannello di controllo \(pannello di controllo tastierino numerico, modelli M607n, M607dn, M608n, M608dn, M609dn\)](#)
- [Vista del pannello di controllo \(pannello di controllo touch screen, modelli M608x, M609x\)](#)


Vista anteriore della stampante

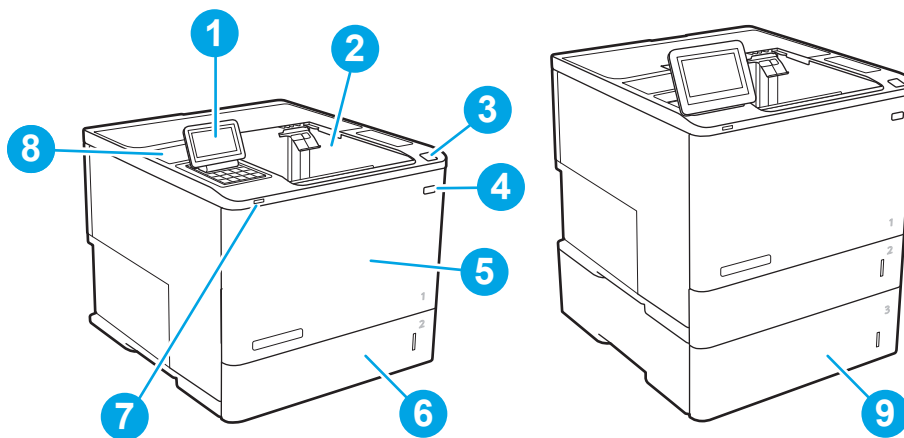

| | |
|---|---|
| 1 | M607n, M607dn, M608n, M608dn, M609dn: Pannello di controllo con tastierino numerico M608x, M609x: pannello di controllo con display touch screen a colori (si inclina verso l'alto per una migliore visualizzazione) |
| 2 | Scomparto di uscita |
| 3 | Fermo per il rilascio dello sportello cartuccia (accesso alla cartuccia del toner) |
| 4 | Pulsante di accensione/spengimento |
| 5 | Sportello della cartuccia e vassoio 1 |
| 6 | Vassoio 2 |
| 7 | Porta di stampa USB ad accesso facilitato |
| 8 | Hardware integration pocket (per il collegamento di accessori e dispositivi di terze parti) |
| 9 | 1 alimentatore da 550 fogli, vassoio 3 (incluso nei modelli M608z e M609z, opzionale per gli altri modelli) |


Vista posteriore della stampante

 **NOTA:** la stampante è rappresentata senza un accessorio per la finitura collegato.

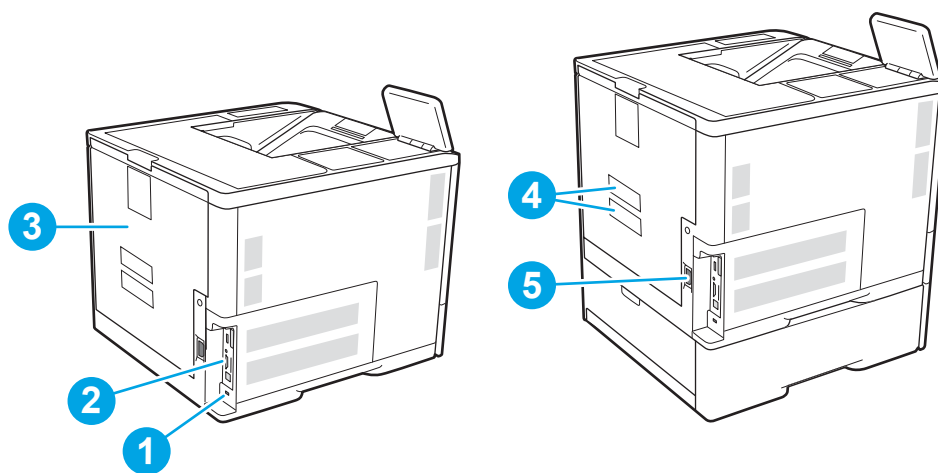

- | | |
|---|--|
| 1 | Alloggiamento per cavo di sicurezza con lucchetto |
| 2 | Piastra formater (contiene le porte di interfaccia) |
| 3 | Sportello posteriore (per l'accesso agli inceppamenti) |
| 4 | Etichetta numero di serie e codice prodotto |
| 5 | Connettore di alimentazione |

Porte interfaccia

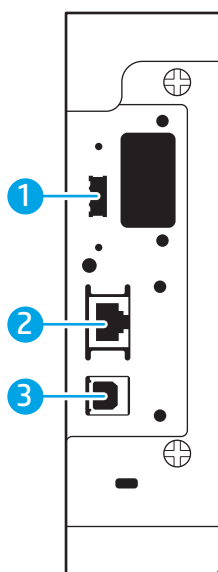



- | | |
|---|--|
| 1 | Porta USB host per il collegamento di dispositivi USB esterni (questa porta può essere chiusa) |
| 2 | Porta di rete (RJ-45) Ethernet LAN (Local area network) |
| 3 | Porta di stampa USB 2.0 Hi-speed |

NOTA: per la stampa USB diretta, utilizzare la porta USB accanto al pannello di controllo.

Vista del pannello di controllo (pannello di controllo tastierino numerico, modelli M607n, M607dn, M608n, M608dn, M609dn)

Utilizzare il pannello di controllo per ottenere informazioni sulla stampante e sullo stato del lavoro e per configurare la stampante.

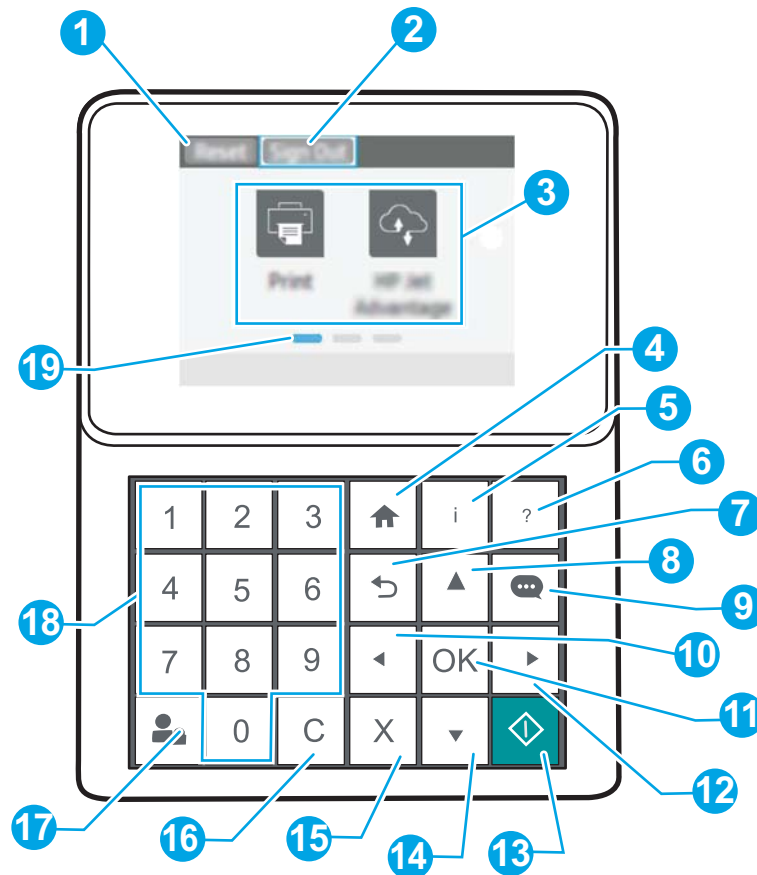

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Pulsante Reimposta | Selezionare il pulsante Reimposta per annullare le modifiche, rilasciare la stampante da uno stato di pausa, reimpostare il campo del numero di copie, visualizzare errori nascosti e ripristinare le impostazioni predefinite (inclusi la lingua e il layout e della tastiera). |
| 2 | Icona Registrazione o Uscita | Selezionare il pulsante Registrazione per accedere alle funzionalità protette. Selezionare il pulsante Uscita per annullare la registrazione della stampante. Vengono ripristinate tutte le impostazioni predefinite per le opzioni della stampante. NOTA: questa icona viene visualizzata solo se l'amministratore ha configurato la stampante per richiedere l'autorizzazione per accedere alle funzioni. |
| 3 | Area Applicazioni | Selezionare una delle icone per aprire l'applicazione. NOTA: le applicazioni disponibili variano in base alla stampante. L'amministratore può configurare le applicazioni indicate e l'ordine in cui vengono visualizzate. |
| 4 | Pulsante Home  | Ritorno alla schermata iniziale |


| | | |
|----|---|---|
| 5 | Pulsante Informazioni  | Selezionare il pulsante di informazioni per l'accesso a diversi tipi di informazioni della stampante. Selezionare le voci sullo schermo per le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> • Lingua del display: consente di modificare l'impostazione della lingua per la sessione utente corrente. • Wi-Fi Direct: consente di visualizzare le informazioni su come collegare direttamente la stampante utilizzando un telefono, tablet o altro dispositivo. • Wireless: consente di visualizzare o modificare le impostazioni della connessione wireless (per i modelli M652n, M652d e M653dn, solo quando è installato un accessorio opzionale wireless). • Ethernet: consente di visualizzare o modificare le impostazioni della connessione Ethernet. • HP Web Services: consente di visualizzare informazioni per la connessione e la stampa relativa alla stampante utilizzando HP Web Services (ePrint). |
| 6 | Pulsante Guida  | Fornisce un elenco di argomenti della Guida o informazioni su un argomento quando si utilizza la schermata iniziale, un'app, un'opzione o una funzione |
| 7 | Pulsante Indietro  | Consente di tornare indietro di un livello nella struttura di menu o di passare al valore numerico precedente di una voce numerica |
| 8 | Pulsante Freccia su  | Consente di passare alla voce o al widget precedente dell'elenco o incrementa il valore di voci numeriche |
| 9 | Pulsante Centro messaggi  | Viene visualizzato il Centro messaggi |
| 10 | Pulsante Freccia sinistra  | Consente di passare alla voce, al widget o al livello precedente in una struttura di menu (ma non di uscire dall'app), o di diminuire il valore delle voci numeriche |
| 11 | Pulsante OK | Consente di salvare il valore selezionato per una voce, aziona un pulsante attivo oppure elimina una condizione di errore quando possibile |
| 12 | Pulsante Freccia destra  | Consente di passare alla voce, al widget o al livello successivo in una struttura di menu o di aumentare il valore delle voci numeriche |
| 13 | Pulsante Avvia  | Consente di avviare un processo di stampa |
| 14 | Pulsante Freccia giù  | Consente di passare alla voce o al widget successivo dell'elenco o decrementa il valore di voci numeriche |
| 15 | Pulsante Annulla  | Consente di mettere in pausa la stampante e visualizza un messaggio che richiede la conferma dell'annullamento del processo, se è presente un processo attivo |
| 16 | Pulsante Cancella  | Cancella quanto inserito in un campo di immissione |
| 17 | Pulsante Registrazione o Uscita | Premere il pulsante Registrazione per accedere alle funzionalità protette. Premere il pulsante Uscita per annullare la registrazione della stampante. Vengono ripristinate tutte le impostazioni predefinite per le opzioni della stampante. |
| 18 | Tastierino numerico | Consente di immettere valori numerici |
| 19 | Indicatore schermata pagina iniziale | Indica il numero di pagine, nella schermata iniziale o in un'applicazione. Viene evidenziata la pagina corrente. Utilizzare i pulsanti freccia per scorrere tra le pagine. |

Vista del pannello di controllo (pannello di controllo touch screen, modelli M608x, M609x)


La schermata iniziale consente di accedere alle funzioni della stampante e indica lo stato attuale della stampante.

Per tornare alla schermata iniziale in qualsiasi momento premendo il pulsante Home sul lato sinistro del pannello di controllo della stampante o toccare il pulsante Home nell'angolo superiore sinistro della maggior parte delle schermate.

 **NOTA:** le funzioni visualizzate sulla schermata iniziale possono variare a seconda della configurazione della stampante.



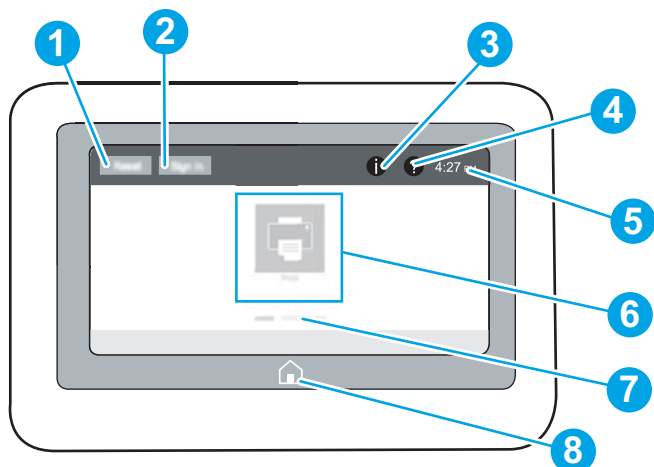


| | | |
|---|---|--|
| 1 | Pulsante Reimposta | Toccare il pulsante Reimposta per annullare le modifiche, rilasciare la stampante da uno stato di pausa, reimpostare il campo del numero di copie, visualizzare errori nascosti e ripristinare le impostazioni predefinite (inclusi la lingua e il layout e della tastiera). |
| 2 | Pulsante Registrazione o Uscita | <p>Toccare il pulsante Registrazione per accedere alle funzionalità protette.</p> <p>Toccare il pulsante Uscita per annullare la registrazione della stampante. Vengono ripristinate tutte le impostazioni predefinite per le opzioni della stampante.</p> <p>NOTA: questo pulsante viene visualizzato solo se l'amministratore ha configurato la stampante per richiedere l'autorizzazione per accedere alle funzioni.</p> |
| 3 | Pulsante i Informazioni | <p>Toccare il pulsante Informazioni per visualizzare una schermata che consente di accedere a diversi tipi di informazioni sulla stampante. Toccare i pulsanti nella parte inferiore della schermata per visualizzare le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lingua del display: consente di modificare l'impostazione della lingua per la sessione utente corrente. • Modalità sospensione: consente di attivare la modalità sospensione della stampante. • Wi-Fi Direct: consente di visualizzare le informazioni su come collegare direttamente la stampante utilizzando un telefono, tablet o altro dispositivo con connessione Wi-Fi. • Wireless: consente di visualizzare o modificare le impostazioni della connessione wireless (solo modelli wireless). • Ethernet: consente di visualizzare o modificare le impostazioni della connessione Ethernet. • HP Web Services: consente di visualizzare informazioni per la connessione e la stampa relativa alla stampante utilizzando HP Web Services (ePrint). |
| 4 | Pulsante Guida ? | Per accedere alla Guida incorporata, toccare il pulsante Guida. |
| 5 | Ora corrente | Visualizza l'ora corrente. |


| | | |
|--|---|--|
| 6 | Area Applicazioni | Toccare una delle icone per aprire l'applicazione. Scorrere da un lato all'altro dello schermo per accedere a ulteriori applicazioni. |
| NOTA: le applicazioni disponibili variano in base alla stampante. L'amministratore può configurare le applicazioni indicate e l'ordine in cui vengono visualizzate. | | |
| 7 | Indicatore schermata pagina iniziale | Indica il numero di pagine, nella schermata iniziale o in un'applicazione. Viene evidenziata la pagina corrente. Scorrere da un lato all'altro dello schermo per scorrere tra le pagine. |
| 8 | Pulsante Home  | Toccare il pulsante Home per tornare alla schermata iniziale. |

Come utilizzare il pannello di controllo con touch screen

Adottare le seguenti azioni per utilizzare il pannello di controllo con schermo a sfioramento della stampante.
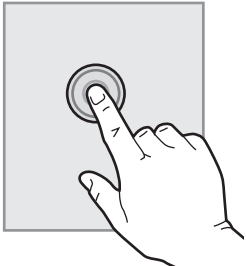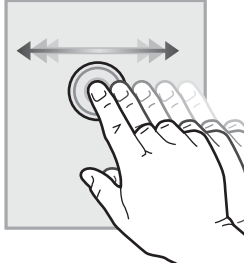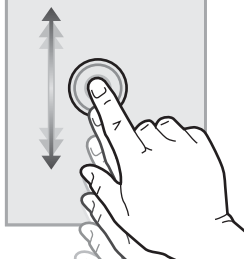
| Azione | Descrizione | Esempio |
|--|---|--|
| Toccare  | Toccare un elemento sullo schermo per selezionarlo o per aprire il menu corrispondente. Inoltre, quando si scorrono i menu, toccare brevemente lo schermo per interrompere lo scorrimento. | Toccare l'icona Impostazioni per aprire l'app Impostazioni . |
| Scorrimento rapido con il dito  | Toccare lo schermo, quindi muovere il dito orizzontalmente per scorrere da un lato all'altro dello schermo. | Scorrere fino a quando non viene visualizzata l'app Impostazioni . |
| Scorrimento  | Toccare lo schermo, quindi muovere il dito verticalmente per scorrere dall'alto verso il basso dello schermo. Quando si scorrono i menu, toccare brevemente lo schermo per interrompere lo scorrimento. | Scorrere fino all'app Impostazioni . |

Specifiche della stampante.

 **IMPORTANTE:** le specifiche riportate di seguito sono corrette al momento della pubblicazione, ma sono soggette a modifiche. Per informazioni aggiornate, vedere www.hp.com/support/ljM607, www.hp.com/support/ljM608, or www.hp.com/support/ljM609.

- [Specifiche tecniche](#)
- [Sistemi operativi supportati](#)
- [Soluzioni di stampa mobile](#)
- [Dimensioni della stampante](#)
- [Consumo energetico, specifiche elettriche ed emissioni acustiche](#)
- [Gamma di ambienti operativi](#)

Specifiche tecniche

| Nome modello | M607n, M608n | M607dn, M608dn, M609dn | M608x, M609x | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|----------------|-----------|
| Numero prodotto | KOQ14A, KOQ17A | KOQ15A, KOQ18A, MOP32A, KOQ21A | KOQ19A, KOQ22A | |
| Gestione della carta | Vassoio 1 (capacità 100 fogli) | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Vassoio 2 (capacità 550 fogli) | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 1 alimentatore carta da 550 fogli | Opzionale | Opzionale | ✓ |
| | NOTA: la stampante supporta complessivamente sei vassoi di alimentazione. | | | |
| | Alimentatore ad alta capacità da 2.100 fogli | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| | NOTA: questo accessorio può essere combinato con massimo tre alimentatori da 550 fogli ciascuno. | | | |
| | Stampa fronte/retro automatica | Non supportata | ✓ | ✓ |
| | Cassetta alimentatore buste opzionale per stampare fino a 75 buste | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| | Coperchio dell'estensione del vassoio 2 per la stampa su supporti di formato Legal | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mailbox con cucitrice HP | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| | NOTA: la stampante è dotata di funzionalità mailbox a 6 scomparti con lo scomparto di uscita standard incluso, per una capacità totale di sei scomparti e di 1.300 fogli. | | | |
| Connettività | Connessione LAN Ethernet 10/100/1000 con IPv4 e IPv6 | ✓ | ✓ | ✓ |

| Nome modello | M607n, M608n | M607dn, M608dn, M609dn | M608x, M609x | |
|--|---|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Numero prodotto | K0Q14A, K0Q17A | K0Q15A, K0Q18A, M0P32A, K0Q21A | K0Q19A, K0Q22A | |
| | USB 2.0 ad alta velocità | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Porta USB diretta per la stampa e la scansione senza computer e per l'aggiornamento del firmware | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Alloggiamento per integrazione hardware (HIP) per il collegamento di accessori e dispositivi di terze parti | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Porte USB interne HP | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| | HP Jetdirect 3000w NFC/accessorio wireless per la stampa da dispositivi mobili | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| | Accessorio NFC (Near Field Communication) e Wi-Fi Direct per la stampa da dispositivi mobili | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| | Accessorio per server di stampa HP Jetdirect 2900nw per la connessione wireless | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| Memoria | Memoria da 512 MB, espandibile a 1,5 GB aggiungendo un modulo di memoria DIMM da 1 GB | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Disco rigido protetto a elevate prestazioni HP | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| Sicurezza | HP Trusted Platform Module per la crittografia di tutti i dati che passano attraverso la stampante | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| Display pannello di controllo e alimentazione | Pannello di controllo tastierino a colori | ✓ | ✓ | Non supportato |
| | Pannello di controllo con schermo a sfioramento a colori con visualizzazione costante | Non supportato | Non supportato | ✓ |
| Stampa | Stampa di 52 pagine al minuto (ppm) in A4 e 55 ppm su carta in formato Letter | M607n | M607dn | |
| | Stampa di 61 pagine al minuto (ppm) in formato A4 e 65 pagine al minuto (ppm) in formato Letter | M608n | M608dn | M608x |
| | Stampa di 71 pagine al minuto (ppm) in formato A4 e 75 pagine al minuto (ppm) in formato Letter | | M609dn | M609x |
| | Stampa USB diretta (non è necessario un computer) | ✓ | ✓ | ✓ |

Sistemi operativi supportati

Le seguenti informazioni si applicano ai driver di stampa OS X e Windows PCL 6 specifici per la stampante e al programma di installazione del software.

Windows: il programma di installazione del software HP consente di installare il driver di stampa versione 3 "HP PCL.6", il driver di stampa versione 3 "HP PCL 6" o il driver di stampa versione 4 "HP PCL-6", in base al sistema operativo Windows, con un software opzionale durante l'utilizzo del programma di installazione completa del software. Scaricare il driver di stampa versione 3 "HP PCL.6", il driver di stampa versione 3 "HP PCL 6" e il driver di stampa versione 4 "HP PCL-6" dal sito Web di assistenza per la stampante in uso: www.hp.com/support/ljM607, www.hp.com/support/ljM608, or www.hp.com/support/ljM609.

OS X: i computer Mac sono supportati su questa stampante. Scaricare HP Easy Start da 123.hp.com/LaserJet o dalla pagina di supporto di stampa, quindi utilizzare HP Easy Start per installare il driver di stampa HP. HP Easy Start non è incluso nel programma di installazione del software HP.

1. Accedere a 123.hp.com/LaserJet.
2. Per scaricare il software della stampante, procedere come segue.

Linux: per informazioni e per i driver di stampa per Linux, accedere a <http://www.hp.com/go/linuxprinting>.

UNIX: per ottenere informazioni e per i driver di stampa per UNIX®, accedere a www.hp.com/go/unixmodelscrip.

Tabella 1-1 Driver di stampa e sistemi operativi supportati

| Sistema operativo | Driver di stampa (per Windows o il programma di installazione sul Web per OS X) | Note |
|---------------------------------|--|--|
| Windows® XP SP3, 32 bit | Il driver di stampa "HP PCL.6" specifico della stampante è installato per questo sistema operativo come parte dell'installazione completa del software. | Ad aprile 2009, Microsoft ha ritirato il tradizionale supporto per Windows XP, contrariamente ad HP, che continuerà a fornire tale supporto al massimo delle sue capacità per il sistema operativo XP. Alcune funzioni del driver di stampa non sono supportate. |
| Windows Vista®, 32 bit | Il driver di stampa "HP PCL.6" specifico della stampante è installato per questo sistema operativo come parte dell'installazione completa del software. | Ad aprile 2012, Microsoft ha ritirato il tradizionale supporto per Windows Vista, contrariamente ad HP, che continuerà a fornire tale supporto al massimo delle sue capacità per il sistema operativo Vista. Alcune funzioni del driver di stampa non sono supportate. |
| Windows Server 2003 SP2, 32 bit | Il driver di stampa specifico della stampante "HP PCL.6" è disponibile per il download dal sito Web di assistenza per le stampanti. Scaricare il driver e utilizzare lo strumento Aggiungi stampante di Microsoft per installarlo. | A luglio 2010, Microsoft ha ritirato il tradizionale supporto per Windows Server 2003, contrariamente ad HP che continuerà a fornire tale supporto al massimo delle sue capacità per il sistema operativo Server 2003 discontinuato. Alcune funzioni del driver di stampa non sono supportate. |
| Windows 7 a 32 e 64 bit | Il driver di stampa specifico della stampante "HP PCL 6" viene installato per questo sistema operativo come parte dell'installazione completa del software. | |

Tabella 1-1 Driver di stampa e sistemi operativi supportati (continuazione)

| Sistema operativo | Driver di stampa (per Windows o il programma di installazione sul Web per OS X) | Note |
|---|--|---|
| Windows 8 a 32 e 64 bit | Il driver di stampa specifico della stampante "HP PCL 6" viene installato per questo sistema operativo come parte dell'installazione completa del software. | Il supporto Windows 8 RT viene fornito tramite il driver Microsoft IN OS versione 4 a 32 bit. |
| Windows 8.1 a 32 e 64 bit | Il driver di stampa specifico della stampante V4 "HP PCL-6" viene installato per questo sistema operativo come parte dell'installazione completa del software. | Il supporto Windows 8.1 RT viene fornito tramite il driver Microsoft IN OS versione 4 a 32 bit. |
| Windows 10 a 32 e 64 bit | Il driver di stampa specifico della stampante V4 "HP PCL-6" viene installato per questo sistema operativo come parte dell'installazione completa del software. | |
| Windows Server 2008 SP2, 32 bit | Il driver di stampa specifico della stampante "HP PCL.6" è disponibile per il download dal sito Web di assistenza per le stampanti. Scaricare il driver e utilizzare lo strumento Aggiungi stampante di Microsoft per installarlo. | A gennaio 2015, Microsoft ha ritirato il tradizionale supporto per Windows Server 2008, contrariamente ad HP che continuerà a fornire tale supporto al massimo delle sue capacità per il sistema operativo Server 2008 discontinuato. Alcune funzioni del driver di stampa non sono supportate. |
| Windows Server 2008 SP2, 64 bit | Il driver di stampa specifico della stampante "HP PCL 6" è disponibile per il download dal sito Web di assistenza per le stampanti. Scaricare il driver e utilizzare lo strumento Aggiungi stampante di Microsoft per installarlo. | A gennaio 2015, Microsoft ha ritirato il tradizionale supporto per Windows Server 2008, contrariamente ad HP che continuerà a fornire tale supporto al massimo delle sue capacità per il sistema operativo Server 2008 discontinuato. |
| Windows Server 2008 R2, SP1, 64 bit | Il driver di stampa specifico della stampante "HP PCL 6" è disponibile per il download dal sito Web di assistenza per le stampanti. Scaricare il driver e utilizzare lo strumento Aggiungi stampante di Microsoft per installarlo. | |
| Windows Server 2012 a 64 bit | Il driver di stampa specifico della stampante PCL 6 è disponibile per il download dal sito Web di assistenza per le stampanti. Scaricare il driver e utilizzare lo strumento Aggiungi stampante di Microsoft per installarlo. | |
| Windows Server 2012 R2, 64 bit | Il driver di stampa specifico della stampante PCL 6 è disponibile per il download dal sito Web di assistenza per le stampanti. Scaricare il driver e utilizzare lo strumento Aggiungi stampante di Microsoft per installarlo. | |
| OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.12 Sierra | Il driver di stampa HP X è disponibile per il download da 123.hp.com/LaserJet . Il software di installazione HP per OS X non è incluso nel programma di installazione del software HP. | Per OS X, scaricare il programma di installazione da 123.hp.com/LaserJet . <ol style="list-style-type: none"> 1. Accedere a 123.hp.com/LaserJet. 2. Per scaricare il software della stampante, procedere come segue. |

 **NOTA:** per un elenco aggiornato dei sistemi operativi supportati, accedere a www.hp.com/support/ljM607, www.hp.com/support/ljM608, or www.hp.com/support/ljM609 per la guida completa della stampante HP.



 **NOTA:** per ulteriori informazioni sui sistemi operativi client e server e il supporto per il driver HP UPD per questa stampante, accedere a www.hp.com/go/upd. Nella sezione **Informazioni aggiuntive**, fare clic sui collegamenti.

Tabella 1-2 Requisiti minimi di sistema

| Windows | OS X |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Unità CD-ROM, unità DVD o una connessione Internet | <ul style="list-style-type: none">• connessione Internet |
| <ul style="list-style-type: none">• Connessione USB 1.1 o 2.0 dedicata o una connessione di rete | <ul style="list-style-type: none">• 1 GB di spazio libero sul disco rigido |
| <ul style="list-style-type: none">• 400 MB di spazio libero sul disco rigido | |
| <ul style="list-style-type: none">• 1 GB di RAM (32 bit) o 2 GB di RAM (64 bit) | |

Soluzioni di stampa mobile

HP offre più soluzioni mobili e ePrint per abilitare la stampa semplice su una stampante HP da un laptop, un tablet, uno smartphone o da un altro dispositivo mobile. Per accedere all'elenco completo ed effettuare la scelta migliore, visitare il sito Web www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting.

 **NOTA:** Aggiornare il firmware della stampante per assicurarsi che tutte le funzionalità di stampa mobile ed ePrint siano supportate.

- Wi-Fi Direct (solo modelli wireless)
- HP ePrint tramite e-mail (richiede l'attivazione dei Servizi Web HP e la registrazione della stampante in HP Connected)
- App HP ePrint (disponibile per Android, iOS e Blackberry)
- App HP All-in-One Remote per dispositivi iOS e Android
- Software HP ePrint
- Google Cloud Print
- AirPrint
- Stampa Android

Dimensioni della stampante

Tabella 1-3 Dimensioni dei modelli M607n, M607dn, M608n, M608dn, M609dn

| | Stampante completamente chiusa | Stampante completamente aperta |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Altezza | 380 mm | 453 mm |
| Profondità | 466 mm | 1.040 mm |
| Larghezza | 431 mm | 431 mm |
| Peso (con cartuccia del toner) | 20,6 kg | |

Tabella 1-4 Dimensioni per M6608x, M609x

| | Stampante completamente chiusa | Stampante completamente aperta |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Altezza | 505 mm | 581 mm |
| Profondità | 466 mm | 1.100 mm |
| Larghezza | 431 mm | 431 mm |
| Peso (con cartuccia del toner) | 26,3 kg | |

Tabella 1-5 Dimensioni per l'alimentatore carta da 550 fogli

| | Accessorio completamente chiuso | Accessorio completamente aperto |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Altezza | 148 mm | 148 mm |
| Profondità | 466 mm | 790 mm |
| Larghezza | 426 mm | 426 mm |
| Peso | 5,7 kg | |

Tabella 1-6 Dimensioni per la stampante con 1 alimentatore carta da 550 fogli

| | Stampante completamente chiusa | Stampante completamente aperta |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Altezza | 505 mm | 581 mm |
| Profondità | 466 mm | 1.100 mm |
| Larghezza | 431 mm | 431 mm |
| Peso (con cartuccia del toner) | 26,3 kg | |

Tabella 1-7 Dimensioni per il vassoio di alimentazione ad alta capacità da 2.100 fogli con carrello

| | Accessorio completamente chiuso | Accessorio completamente aperto |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Altezza | 341 mm | 341 mm |
| Profondità | 466 mm | 864 mm |
| Larghezza | 426 mm | 426 mm |
| Peso | 9,98 kg | |

Tabella 1-8 Dimensioni per la stampante con vassoio di alimentazione ad alta capacità da 2.100 fogli con carrello

| | Stampante completamente chiusa | Stampante completamente aperta |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Altezza | 698 mm | 773 mm |
| Profondità | 466 mm | 1.180 mm |

Tabella 1-8 Dimensioni per la stampante con vassoio di alimentazione ad alta capacità da 2.100 fogli con carrello (continuazione)

| | Stampante completamente chiusa | Stampante completamente aperta |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Larghezza | 431 mm | 431 mm |
| Peso (con cartuccia del toner) | 30,6 kg | |

Tabella 1-9 Dimensioni per l'alimentatore buste

| | Accessorio completamente chiuso | Accessorio completamente aperto |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Altezza | 148 mm | 148 mm |
| Profondità | 466 mm | 790 mm |
| Larghezza | 426 mm | 426 mm |
| Peso | 5,8 kg | |

Tabella 1-10 Dimensioni della stampante con un alimentatore buste

| | Stampante completamente chiusa | Stampante completamente aperta |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Altezza | 505 mm | 581 mm |
| Profondità | 466 mm | 1.100 mm |
| Larghezza | 431 mm | 431 mm |
| Peso (con cartuccia del toner) | 26,4 kg | |

Tabella 1-11 Dimensioni per la mailbox con cucitrice HP

| | Accessorio completamente chiuso | Accessorio completamente aperto |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Altezza | 429 mm | 429 mm |
| Profondità | 504 mm | 614 mm |
| Larghezza | 475 mm | 511 mm |
| Peso | 11,3 kg | |

Tabella 1-12 Dimensioni della stampante con una mailbox con cucitrice HP

| | Stampante completamente chiusa | Stampante completamente aperta |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Altezza | 775 mm | 775 mm |
| Profondità | 466 mm | 1.100 mm |
| Larghezza | 472 mm | 608 mm |

Tabella 1-12 Dimensioni della stampante con una mailbox con cucitrice HP (continuazione)

| | Stampante completamente chiusa | Stampante completamente aperta |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Peso (con cartuccia del toner) | 31,9 kg | |

¹ I valori sono soggetti a modifica. Per informazioni aggiornate, vedere www.hp.com/support/ljM607, www.hp.com/support/ljM608, or www.hp.com/support/ljM609.

Consumo energetico, specifiche elettriche ed emissioni acustiche

Per informazioni aggiornate, visitare il sito Web www.hp.com/support/ljM607, www.hp.com/support/ljM608, or www.hp.com/support/ljM609.

⚠ ATTENZIONE: i requisiti di alimentazione si basano sul paese/regione dove è stata venduta la stampante. Non convertire le tensioni di funzionamento. Ciò può danneggiare la stampante e annullarne la garanzia.

Gamma di ambienti operativi

Tabella 1-13 Gamma di ambienti operativi

| Ambiente | Consigliato | Consentito |
|------------------|--|---|
| Temperatura | Da 17 a 25°C | Da 15 a 32,5°C |
| Umidità relativa | Dal 30 al 70% di umidità relativa (RH) | Dal 10 all'80% di umidità relativa (U.R.) |

Configurazione dell'hardware della stampante e installazione del software

Per istruzioni di base sulla configurazione, consultare la Guida all'installazione dell'hardware in dotazione con la stampante. Per ulteriori istruzioni, visitare il sito Web dell'assistenza HP.

Per la guida completa di HP per la stampante, visitare il sito Web www.hp.com/support/ljM607, www.hp.com/support/ljM608, or www.hp.com/support/ljM609. Cercare assistenza per:

- Installazione e configurazione
- Istruzioni e uso
- Risoluzione dei problemi
- Download di aggiornamenti software e firmware
- Registrazione al forum di supporto
- Ricerca di informazioni sulla garanzia e le normative

2 Vassoi carta

- [Introduzione](#)
- [Caricare la carta nel vassoio 1 \(vassoio multifunzione\)](#)
- [Caricamento della carta nel vassoio 2](#)
- [Caricamento del vassoio di alimentazione ad alta capacità da 2.100 fogli](#)
- [Caricamento e stampa di buste](#)
- [Caricamento e stampa di etichette](#)
- [Configurazione dell'accessorio mailbox con cucitrice](#)


Per ulteriori informazioni:

Le seguenti informazioni sono corrette al momento della pubblicazione. Per informazioni aggiornate, vedere www.hp.com/support/ljM607, www.hp.com/support/ljM608, or www.hp.com/support/ljM609.

La guida completa di HP per la stampante include le seguenti informazioni:

- Installazione e configurazione
- Istruzioni e uso
- Risoluzione dei problemi
- Download di aggiornamenti software e firmware
- Registrazione al forum di supporto
- Ricerca di informazioni sulla garanzia e le normative

Introduzione

 **ATTENZIONE:** non estendere più di un vassoio carta alla volta.

Non utilizzare il vassoio della carta come gradino.

Tenere le mani lontane dai vassoi della carta quando vengono chiusi.


Tutti i vassoi devono essere chiusi durante il trasporto della stampante.

Caricare la carta nel vassoio 1 (vassoio multifunzione)


Di seguito vengono fornite le istruzioni per il caricamento della carta nel vassoio 1.

⚠ ATTENZIONE: per evitare inceppamenti, non aggiungere o estrarre carta dal vassoio 1 durante la stampa.


1. Aprire il vassoio 1.

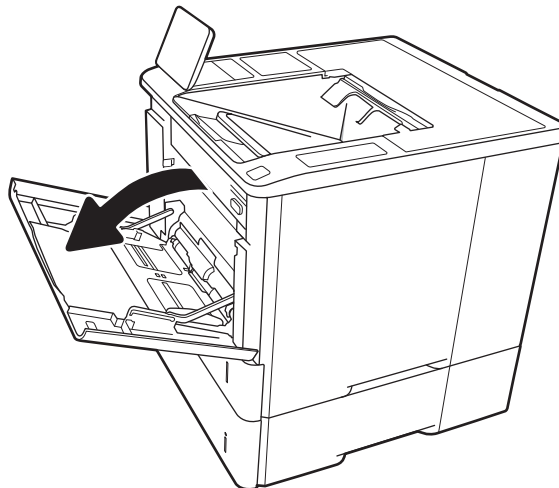


2. Regolare la guida della larghezza della carta stringendo il meccanismo blu di rilascio e facendo scorrere le guide fino alle dimensioni desiderate.

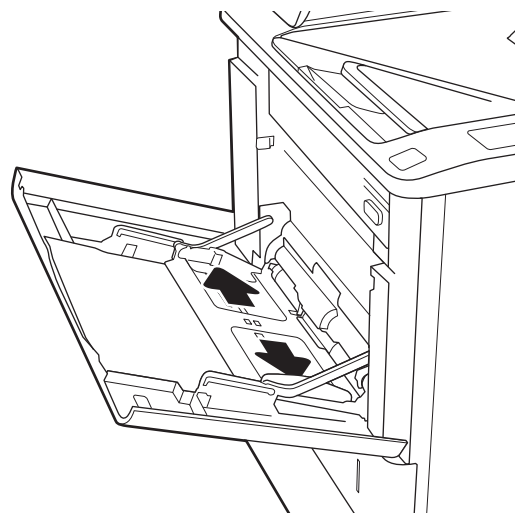

3. Caricare carta nel vassoio. Per informazioni su come orientare la carta, vedere [Tabella 2-1 Vassoio 1, orientamento carta a pagina 20](#).

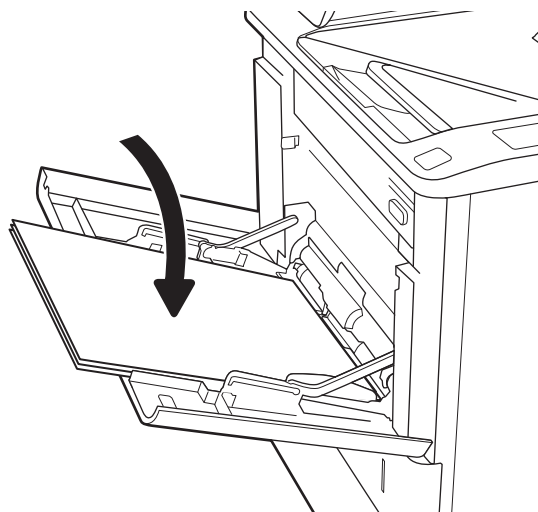

4. Regolare le guide della larghezza in modo che siano a contatto con la risma di carta, ma senza piegare i fogli.

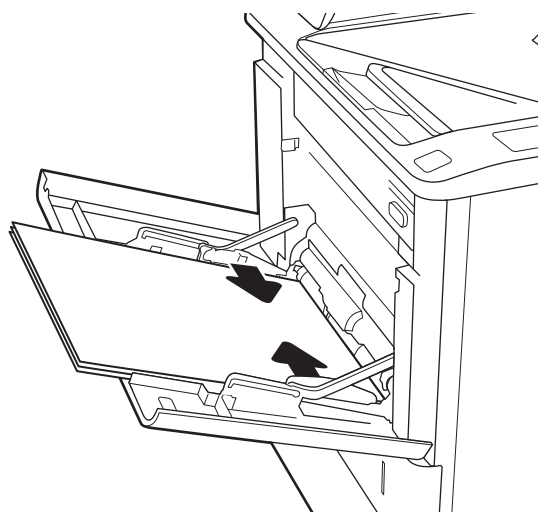

Vassoio 1, orientamento carta

Tabella 2-1 Vassoio 1, orientamento carta

| Tipo di carta | Modalità fronte/retro | Formato carta | Modalità di caricamento della carta |
|-------------------------------|--|---|--|
| Carta intestata o prestampata | Stampa su una facciata, senza mailbox con cucitrice HP | Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio (8,5 x 13), 3 x 5, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 mm, 16K 184 x 260 mm, 16K 197 x 273 mm, Cartolina giapponese (cartolina (JIS)), Cartolina giapponese doppia ruotata (cartolina doppia (JIS)) | Verso l'alto Bordo superiore rivolto verso la stampante |

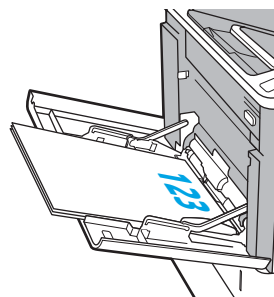


Tabella 2-1 Vassoio 1, orientamento carta (continuazione)

| Tipo di carta | Modalità fronte/retro | Formato carta | Modalità di caricamento della carta |
|---------------|---|---|--|
| | Stampa fronte/retro automatica o con Modalità carta intestata alternativa abilitata, senza mailbox con cucitrice HP | Letter, Legal, Executive, Oficio (8,5 x 13), A4, A5, RA4, B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 mm, 16K 184 x 260 mm, 16K 197 x 273 mm | Verso il basso Parte inferiore della pagina nella stampante |
| | Stampa su una facciata, con mailbox con cucitrice HP | Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio (8,5 x 13), 3 x 5, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 mm, 16K 184 x 260 mm, 16K 197 x 273 mm, Cartolina giapponese (cartolina (JIS)), Cartolina giapponese doppia ruotata (cartolina doppia (JIS)) | Verso l'alto Parte inferiore della pagina nella stampante |
| | Stampa fronte/retro automatica o con Modalità carta intestata alternativa abilitata, con mailbox con cucitrice HP | Letter, Legal, Executive, Oficio (8,5 x 13), A4, A5, RA4, B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 mm, 16K 184 x 260 mm, 16K 197 x 273 mm | Verso il basso Bordo superiore rivolto verso la stampante |

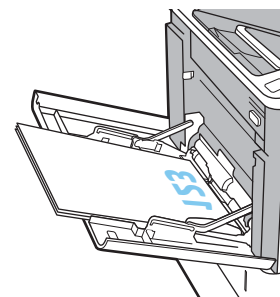
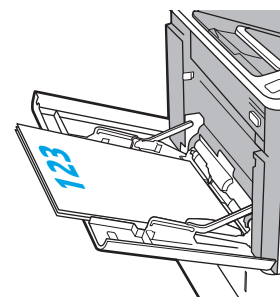
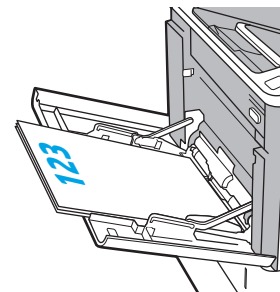


Tabella 2-1 Vassoio 1, orientamento carta (continuazione)

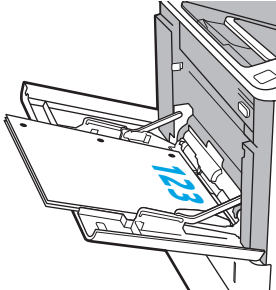
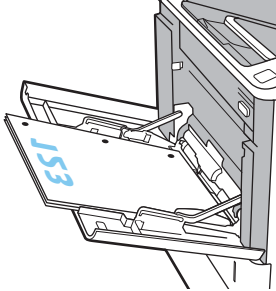
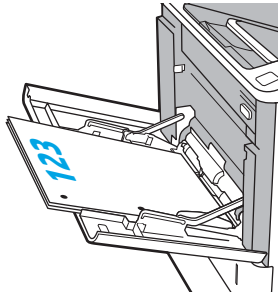
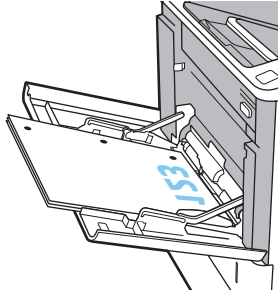
| Tipo di carta | Modalità fronte/retro | Formato carta | Modalità di caricamento della carta |
|---------------|---|---|--|
| Preforata | Stampa su una facciata, senza mailbox con cucitrice HP | Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio (8,5 x 13), 3 x 5, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 mm, 16K 184 x 260 mm, 16K 197 x 273 mm, Cartolina giapponese (cartolina (JIS)), Cartolina giapponese doppia ruotata (cartolina doppia (JIS)) | Verso l'alto Fori verso la parte sinistra della stampante |
| | | |  |
| | Stampa fronte/retro automatica o con Modalità carta intestata alternativa abilitata, senza mailbox con cucitrice HP | Letter, Legal, Executive, Oficio (8.5 x 13), A4, A5, RA4, B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 mm, 16K 184 x 260 mm, 16K 197 x 273 mm | Verso il basso Fori verso la parte sinistra della stampante |
| | | |  |

Tabella 2-1 Vassoio 1, orientamento carta (continuazione)

| Tipo di carta | Modalità fronte/retro | Formato carta | Modalità di caricamento della carta |
|---------------|---|---|--|
| | Stampa su una facciata, con mailbox con cucitrice HP | Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio (8,5 x 13), 3 x 5, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 mm, 16K 184 x 260 mm, 16K 197 x 273 mm, Cartolina giapponese (cartolina JIS), Cartolina giapponese doppia ruotata (cartolina doppia JIS) | Verso l'alto Fori verso la parte destra della stampante  |
| | Stampa fronte/retro automatica o con Modalità carta intestata alternativa abilitata, con mailbox con cucitrice HP | Letter, Legal, Executive, Oficio (8,5 x 13), A4, A5, RA4, B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 mm, 16K 184 x 260 mm, 16K 197 x 273 mm | Verso il basso Fori verso la parte destra della stampante  |

Uso della Modalità carta intestata alternativa

La [Modalità carta intestata alternativa](#) consente di caricare nel vassoio carta intestata o prestampata sempre nello stesso modo per tutti i processi di stampa, sia per le stampe su un solo lato che per le stampe fronte/retro. Quando si utilizza questa modalità, caricare la carta come per la stampa fronte/retro automatica.

Per utilizzare la funzione, attivarla tramite i menu del pannello di controllo della stampante.

Attivare la Modalità carta intestata alternativa tramite i menu del pannello di controllo della stampante

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, aprire il menu [Impostazioni](#).
2. Aprire i seguenti menu:
 - [Copia/Stampa o Stampa](#)
 - [Gestisci vassoi](#)
 - [Modalità carta intestata alternativa](#)
3. Selezionare l'opzione [Attivata](#), quindi toccare il pulsante [Salva](#) o premere il pulsante [OK](#).

Caricamento della carta nel vassoio 2


Introduzione

Di seguito vengono fornite le istruzioni per il caricamento della carta nel vassoio 2 e nei vassoi da 550 fogli opzionali. Questi vassoi possono contenere fino a 550 fogli di carta da 75 g/m² (20 lb).


 **NOTA:** la procedura per caricare la carta nel vassoio da 550 fogli è la stessa valida per il vassoio 2. Qui è mostrato solo il vassoio 2.

1. Aprire il vassoio.

NOTA: non aprire il vassoio mentre è in uso.

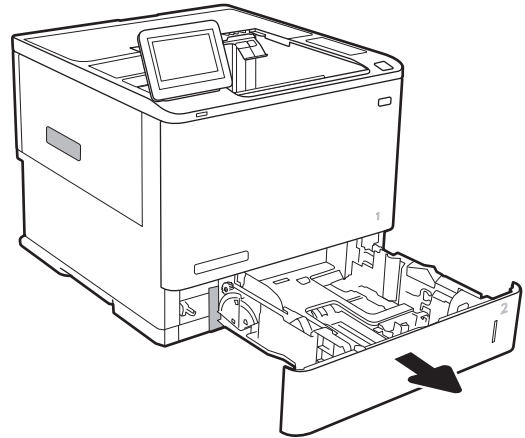


2. Regolare la guida della lunghezza e quella della larghezza della carta stringendo il meccanismo blu di rilascio e facendo scorrere le guide fino alle dimensioni desiderate.

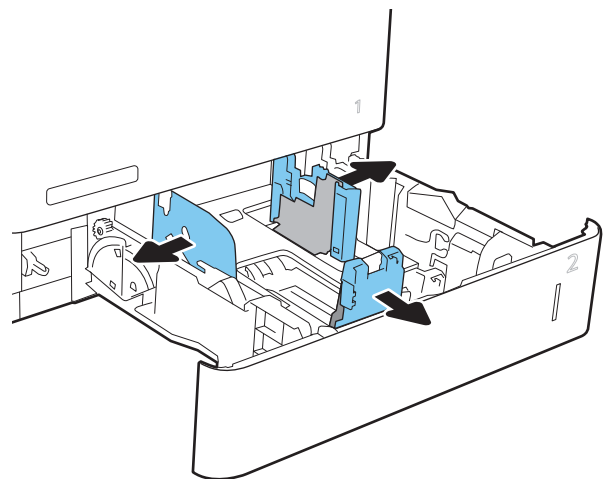


3. Caricare la carta nel vassoio. Controllare la carta per verificare che le guide tocchino leggermente la risma, ma senza piegarla. Per informazioni su come orientare la carta, vedere [Tabella 2-2 Orientamento della carta nel vassoio 2 e nei vassoi da 550 fogli a pagina 26](#).

NOTA: per evitare possibili inceppamenti, non riempire eccessivamente il vassoio. Controllare che la parte superiore della risma sia sotto l'indicatore di vassoio pieno.

NOTA: se il vassoio non è regolato correttamente, potrebbe essere visualizzato un messaggio di errore durante la stampa o potrebbe verificarsi un inceppamento della carta.

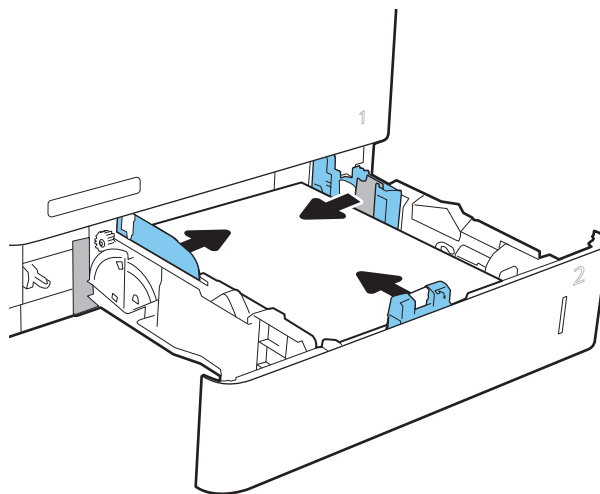


4. Chiudere il vassoio.

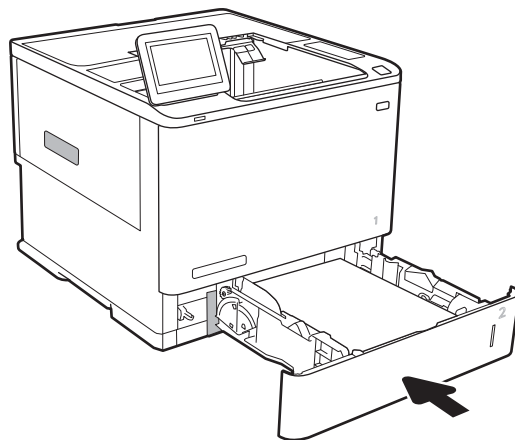

5. Sul pannello di controllo della stampante, viene visualizzato un messaggio di configurazione del vassoio.
6. Toccare il pulsante **OK** per accettare il tipo e il formato rilevati oppure toccare il pulsante **Modifica** per scegliere un tipo o un formato di carta diverso.

Per la carta di formato personalizzato, specificare le dimensioni X e Y della carta quando la richiesta viene visualizzata sul pannello di controllo della stampante.

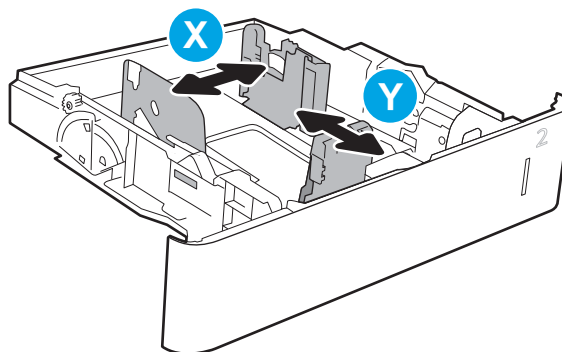

7. Selezionare il formato e il tipo corretti, quindi toccare il pulsante **OK**.

Orientamento della carta nel vassoio 2 e nei vassoi da 550 fogli

Tabella 2-2 Orientamento della carta nel vassoio 2 e nei vassoi da 550 fogli

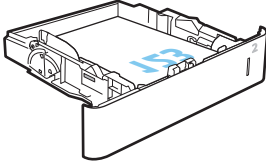
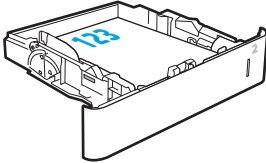
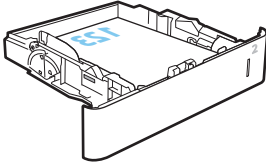
| Tipo di carta | Modalità fronte/retro | Formato carta | Modalità di caricamento della carta |
|-------------------------------|---|---|---|
| Carta intestata o prestampata | Stampa su una facciata, senza mailbox con cucitrice HP | Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio (8,5 x 13), 3 x 5, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 mm, 16K 184 x 260 mm, 16K 197 x 273 mm, Cartolina giapponese (cartolina (JIS)), Cartolina giapponese doppia ruotata (cartolina doppia (JIS)) | Verso il basso Bordo inferiore nella parte posteriore del vassoio  |
| | Stampa fronte/retro automatica o con Modalità carta intestata alternativa abilitata, senza mailbox con cucitrice HP | Letter, Legal, Executive, Oficio (8.5 x 13), A4, A5, RA4, B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 mm, 16K 184 x 260 mm, 16K 197 x 273 mm | Verso l'alto Bordo superiore nella parte posteriore del vassoio  |
| | Stampa su una facciata, con mailbox con cucitrice HP | Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio (8,5 x 13), 3 x 5, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 mm, 16K 184 x 260 mm, 16K 197 x 273 mm, Cartolina giapponese (cartolina (JIS)), Cartolina giapponese doppia ruotata (cartolina doppia (JIS)) | Verso il basso Bordo superiore nella parte posteriore del vassoio  |

Tabella 2-2 Orientamento della carta nel vassoio 2 e nei vassoi da 550 fogli (continuazione)

| Tipo di carta | Modalità fronte/retro | Formato carta | Modalità di caricamento della carta |
|---------------|---|---|--|
| | Stampa fronte/retro automatica o con Modalità carta intestata alternativa abilitata, con mailbox con cucitrice HP | Letter, Legal, Executive, Oficio (8.5 x 13), A4, A5, RA4, B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 mm, 16K 184 x 260 mm, 16K 197 x 273 mm | Verso l'alto Bordo inferiore nella parte posteriore del vassoio |
| Preforata | Stampa su una facciata, senza mailbox con cucitrice HP | Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio (8,5 x 13), 3 x 5, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 mm, 16K 184 x 260 mm, 16K 197 x 273 mm, Cartolina giapponese (cartolina (JIS)), Cartolina giapponese doppia ruotata (cartolina doppia (JIS)) | Verso il basso Fori verso la parte sinistra della stampante |
| | Stampa fronte/retro automatica o con Modalità carta intestata alternativa abilitata, senza mailbox con cucitrice HP | Letter, Legal, Executive, Oficio (8.5 x 13), A4, A5, RA4, B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 mm, 16K 184 x 260 mm, 16K 197 x 273 mm | Verso l'alto Fori verso la parte sinistra della stampante |

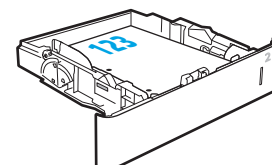
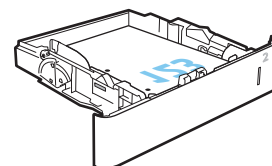
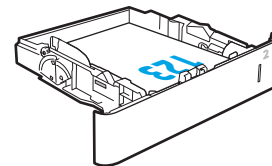
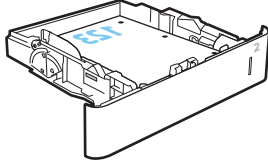
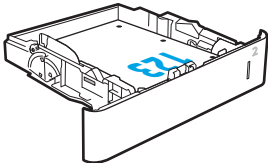


Tabella 2-2 Orientamento della carta nel vassoio 2 e nei vassoi da 550 fogli (continuazione)

| Tipo di carta | Modalità fronte/retro | Formato carta | Modalità di caricamento della carta |
|---------------|---|---|---|
| | Stampa su una facciata, con mailbox con cucitrice HP | Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio (8,5 x 13), 3 x 5, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 mm, 16K 184 x 260 mm, 16K 197 x 273 mm, Cartolina giapponese (cartolina JIS), Cartolina giapponese doppia ruotata (cartolina doppia (JIS)) | <p>Verso il basso</p> <p>Fori verso la parte destra della stampante</p>  |
| | Stampa fronte/retro automatica o con Modalità carta intestata alternativa abilitata, con mailbox con cucitrice HP | Letter, Legal, Executive, Oficio (8.5 x 13), A4, A5, RA4, B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 mm, 16K 184 x 260 mm, 16K 197 x 273 mm | <p>Verso l'alto</p> <p>Fori verso la parte destra della stampante</p>  |

Uso della Modalità carta intestata alternativa

La [Modalità carta intestata alternativa](#) consente di caricare nel vassoio carta intestata o prestampata sempre nello stesso modo per tutti i processi di stampa, sia per le stampe su un solo lato che per le stampe fronte/retro. Quando si utilizza questa modalità, caricare la carta come per la stampa fronte/retro automatica.

Per utilizzare la funzione, attivarla tramite i menu del pannello di controllo della stampante.

Attivare la Modalità carta intestata alternativa tramite i menu del pannello di controllo della stampante


1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, aprire il menu [Impostazioni](#).
2. Aprire i seguenti menu:
 - [Copia/Stampa](#) o [Stampa](#)
 - [Gestisci vassoi](#)
 - [Modalità carta intestata alternativa](#)
3. Selezionare l'opzione [Attivata](#), quindi toccare il pulsante [Salva](#) o premere il pulsante [OK](#).

Caricamento del vassoio di alimentazione ad alta capacità da 2.100 fogli


Di seguito vengono fornite le istruzioni per il caricamento della carta nel vassoio di alimentazione ad alta capacità, disponibile come accessorio per tutti i modelli. Il vassoio può contenere fino a 2.100 fogli di carta da 75 g/m².

1. Aprire il vassoio.

NOTA: non aprire il vassoio mentre è in uso.

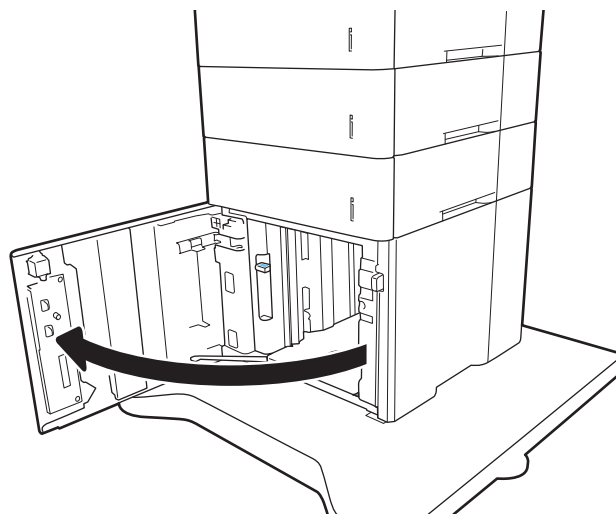


2. Regolare la guida della larghezza della carta nella posizione corretta per la carta.

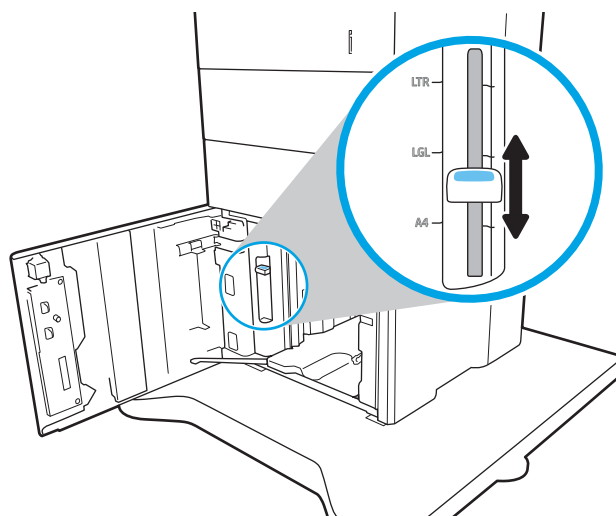


3. Caricare la carta nel vassoio. Controllare la carta per verificare che le guide tocchino leggermente la risma, ma senza piegarla.

NOTA: per evitare possibili inceppamenti, non riempire eccessivamente il vassoio. Controllare che la parte superiore della risma sia sotto l'indicatore di vassoio pieno.

NOTA: se il vassoio non è regolato correttamente, potrebbe essere visualizzato un messaggio di errore durante la stampa o potrebbe verificarsi un inceppamento della carta.

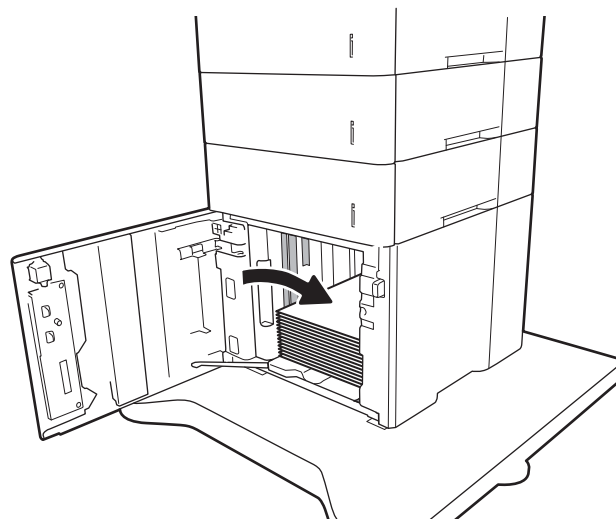

4. Chiudere il vassoio.

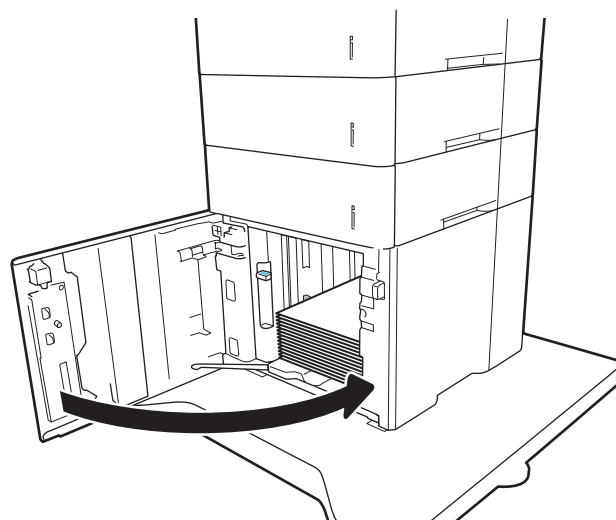

5. Sul pannello di controllo della stampante, viene visualizzato un messaggio di configurazione del vassoio.
6. Toccare il pulsante **OK** per accettare il tipo e il formato rilevati oppure toccare il pulsante **Modifica** per scegliere un tipo o un formato di carta diverso.
7. Selezionare il formato e il tipo corretti, quindi toccare il pulsante **OK**.

Caricamento e stampa di buste

Introduzione

Di seguito vengono fornite le istruzioni per la stampa e il caricamento delle buste. Utilizzare il vassoio 1 o l'accessorio alimentatore buste per stampare sulle buste. Il vassoio 1 può contenere fino a 10 buste; l'accessorio alimentatore buste contiene 75 buste.

Per stampare buste tramite l'opzione di alimentazione manuale, attenersi alla seguente procedura per selezionare le impostazioni corrette nel driver di stampa, quindi caricare le buste nel vassoio dopo aver inviato il processo di stampa alla stampante.

Stampa di buste

Stampa di buste dal vassoio 1

1. Nel programma software, selezionare l'opzione **Stampa**.
2. Selezionare la stampante dal relativo elenco, quindi toccare o fare clic sul pulsante **Proprietà** o **Preferenze** per aprire il driver di stampa.

 **NOTA:** il nome del pulsante può variare in base ai diversi programmi software.

 **NOTA:** per accedere a queste funzioni dalla schermata Start di Windows 8 o 8.1, selezionare **Dispositivi, Stampa**, quindi selezionare la stampante.

3. Toccare o fare clic sulla scheda **Carta/qualità**.
4. Nell'elenco a discesa **Formato carta**, selezionare il formato corretto per le buste.
5. Nell'elenco a discesa **Tipo di carta**, selezionare **Busta**.
6. Nell'elenco a discesa **Alimentazione carta**, selezionare **Alimentazione manuale**.
7. Fare clic sul pulsante **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Proprietà documento**.
8. Nella finestra di dialogo **Stampa**, fare clic sul pulsante **OK** per stampare il processo.

Stampare le buste dall'accessorio alimentatore buste

1. Nel programma software, selezionare l'opzione **Stampa**.
2. Selezionare la stampante dall'apposito elenco, quindi toccare o fare clic sul pulsante **Proprietà** o **Preferenze** per aprire il driver di stampa.

 **NOTA:** il nome del pulsante può variare in base ai diversi programmi software.

Per accedere a queste funzioni dalla schermata Start di Windows 8 o 8.1, selezionare **Dispositivi, Stampa**, quindi selezionare la stampante.



3. Toccare o fare clic sulla scheda **Carta/qualità**.
4. Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Nell'elenco a discesa **Formato carta**, selezionare il formato corretto per le buste.
 - Nell'elenco a discesa **Tipo di carta**, selezionare **Busta**.
 - Nell'elenco a discesa **Formato carta**, selezionare **Vassoio 3** o **Vassoio 4**, ossia quello corrispondente all'alimentatore buste.
5. Fare clic sul pulsante **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Proprietà documento**.
 6. Nella finestra di dialogo **Stampa**, fare clic sul pulsante **OK** per stampare il processo.

Orientamento della busta

 **NOTA:** la stampante non supporta la stampa fronte/retro sulle buste.

| Vassoio | Dimensioni busta | Modalità di caricamento |
|-------------------------------|---|---|
| Vassoio 1 | Envelope #9, Envelope #10, Envelope Monarch, Envelope B5, Envelope C5, Envelope C6, Envelope DL | Verso l'alto Lato corto per l'affrancatura rivolto verso la stampante. |
| Accessorio alimentatore buste | Envelope #9, Envelope #10, Envelope Monarch, Envelope B5, Envelope C5, Envelope C6, Envelope DL | Verso l'alto Lato corto per l'indirizzo del mittente rivolto verso la stampante. |

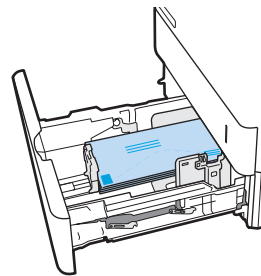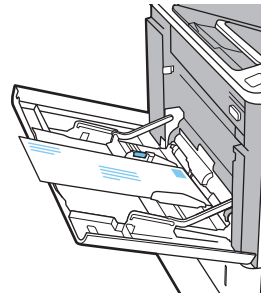


Caricamento e stampa di etichette

Introduzione

Di seguito vengono fornite le istruzioni per la stampa e il caricamento delle etichette.

Per stampare su fogli di etichette, utilizzare il vassoio 2 o uno dei vassoi da 550 fogli opzionale.

 **NOTA:** il vassoio 1 non supporta le etichette.

Per stampare utilizzando l'opzione di alimentazione manuale di etichette, attenersi alla seguente procedura per selezionare le impostazioni corrette nel driver di stampa, quindi caricare le etichette nel vassoio dopo aver inviato il processo di stampa alla stampante. Quando si utilizza l'alimentazione manuale, la stampante attende per stampare il processo fino a quando non rileva l'apertura del vassoio.

Alimentazione manuale etichette

1. Nel programma software, selezionare l'opzione **Stampa**.
2. Selezionare la stampante dall'elenco delle stampanti, quindi toccare o fare clic sul pulsante **Proprietà** o **Preferenze** per aprire il driver di stampa.


 **NOTA:** il nome del pulsante può variare in base ai diversi programmi software.

 **NOTA:** per accedere a queste funzioni dalla schermata Start di Windows 8 o 8.1, selezionare **Dispositivi, Stampa**, quindi selezionare la stampante.

3. Fare clic sulla scheda **Carta/qualità**.
4. Nell'elenco a discesa **Formato carta**, selezionare il formato corretto per i fogli di etichette.
5. Nell'elenco a discesa **Tipo di carta**, selezionare **Etichette**.
6. Nell'elenco a discesa **Alimentazione carta**, selezionare **Alimentazione manuale**.
7. Fare clic sul pulsante **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Proprietà documento**.
8. Nella finestra di dialogo **Stampa**, fare clic sul pulsante **Stampa** per stampare il processo.

Orientamento etichette

| Vassoio | Modalità di caricamento delle etichette |
|------------|--|
| Vassoi 2-5 | Verso il basso Bordo superiore nella parte posteriore del vassoio |

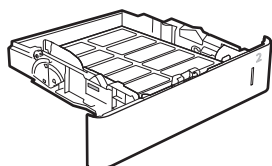

Configurazione dell'accessorio mailbox con cucitrice


Di seguito vengono fornite le istruzioni per il caricamento dei punti metallici e per la configurazione delle opzioni per l'accessorio mailbox con cucitrice.

L'accessorio mailbox con cucitrice può eseguire la cucitura di documenti nell'angolo superiore sinistro o superiore destro e può raccogliere fino a 1.000 fogli di carta in tre scomparti di uscita. Gli scomparti di uscita dispongono di tre opzioni di configurazione della modalità: modalità raccoglitore, modalità mailbox o modalità separatore funzioni.

- [Configurare la posizione predefinita dei punti metallici](#)
- [Configurazione della modalità operativa](#)

Configurare la posizione predefinita dei punti metallici

1. Aprire il menu [Impostazioni](#).
2. Aprire i seguenti menu:
 - [Gestisci cucitrice/raccoglitore](#)
 - [Cucitrice](#)
3. Selezionare una posizione per i punti metallici dall'elenco di opzioni, quindi toccare il pulsante [Salva](#) o [OK](#). Sono disponibili le seguenti opzioni:
 - [Nessuna](#): senza punti metallici.
 - [In alto a sinistra o a destra](#): se il documento ha un orientamento verticale, la cucitrice è nell'angolo superiore sinistro del lato corto della carta. Se il documento ha un orientamento orizzontale, i punti metallici si trovano nell'angolo superiore destro del lato lungo della carta.
 - [In alto a sinistra](#): la cucitrice è nell'angolo superiore sinistro del lato corto della carta.
 - [In alto a destra](#): I punti metallici sono nell'angolo superiore destro del lato lungo della carta.

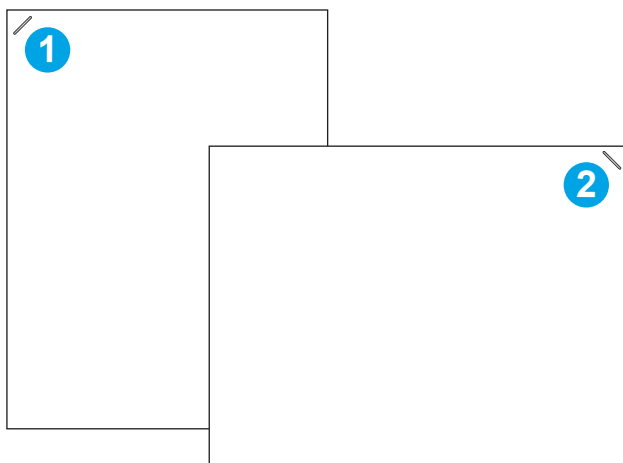

| | |
|---|--|
| 1 | Angolo superiore sinistro del lato corto della carta |
| 2 | Angolo superiore destro del lato lungo della carta |

Configurazione della modalità operativa

Usare questa procedura per configurare la modalità in cui la stampante ordina i processi negli scomparti di uscita.

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, scorrere finché non viene visualizzato il menu **Impostazioni**. Toccare l'icona **Impostazioni** per aprire il relativo menu.
2. Aprire i seguenti menu:
 - **Gestisci cucitrice/raccoglitore**
 - **Modalità operativa**
3. Selezionare una modalità dall'elenco di opzioni, quindi toccare il pulsante **Salva**. Sono disponibili le seguenti opzioni:
 - **Mailbox**: la stampante posiziona processi in diversi scomparti in base alla persona che li ha inviati.
 - **Raccoglitore**: la stampante raccoglie processi negli scomparti dal basso verso l'alto.
 - **Separatore funzioni**: la stampante posiziona i processi in diversi scomparti in base alla funzione, ad esempio processi di stampa, processi di copia o processi fax.

Per configurare il driver di stampa HP per la modalità operativa selezionata, attenersi alla seguente procedura:



NOTA: i driver di Windows XP e Vista (Server 2003/2008) HP PCL.6 non supportano le periferiche di output.

Windows® 7

1. Controllare che la stampante sia accesa e collegata al computer o alla rete.
2. Aprire il menu Start di Windows®, quindi fare clic su **Dispositivi e stampanti**.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della stampante, quindi selezionare **Proprietà stampante**.
4. Selezionare la scheda **Impostazioni periferica**.
5. Selezionare **Aggiorna ora**. In alternativa, nel menu a discesa vicino a **Configurazione automatica**, selezionare **Aggiorna ora**.

Windows® 8.0, 8.1, e 10

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'angolo in basso a sinistra della schermata del computer.
2. Selezionare **Pannello di controllo**. In **Hardware e suoni**, selezionare **Visualizza dispositivi e stampanti**.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della stampante, quindi selezionare **Proprietà stampante**.
4. Selezionare la scheda **Impostazioni periferica**.
5. Selezionare **Aggiorna ora**. In alternativa, nel menu a discesa vicino a **Configurazione automatica**, selezionare **Aggiorna ora**.



NOTA: i driver V4 più recenti non supportano **Aggiorna ora**. Per questi driver, è necessario configurare manualmente la modalità operativa sotto **Scomparto di uscita accessorio**.

OS X

1. Dal menu Apple, fare clic su **Preferenze di sistema**.
2. Selezionare **Stampa e scansione** (o **Stampanti e scanner**).
3. Selezionare la stampante e selezionare **Opzioni e materiali di consumo**. Selezionare **Driver**.
4. Configurare manualmente la **Modalità di uscita accessorio**.

3 Materiali di consumo, accessori e componenti

- [Ordinazione di materiali di consumo, accessori e componenti](#)
- [Configurazione delle impostazioni dei materiali di consumo per la protezione delle cartucce di toner HP](#)
- [Sostituire la cartuccia di toner.](#)
- [Sostituzione della cartuccia della cucitrice.](#)

Per ulteriori informazioni:

Le seguenti informazioni sono corrette al momento della pubblicazione. Per informazioni aggiornate, vedere www.hp.com/support/ljM607, www.hp.com/support/ljM608, or www.hp.com/support/ljM609.

La guida completa di HP per la stampante include le seguenti informazioni:

- Installazione e configurazione
- Istruzioni e uso
- Risoluzione dei problemi
- Download di aggiornamenti software e firmware
- Registrazione al forum di supporto
- Ricerca di informazioni sulla garanzia e le normative

Ordinazione di materiali di consumo, accessori e componenti

Ordini

| | |
|---|--|
| Ordinazione di carta e materiali di consumo | www.hp.com/go/suresupply |
| Ordinazione di componenti e accessori HP originali | www.hp.com/buy/parts |
| Ordinazione tramite centri di assistenza | In tal caso, rivolgersi a un centro di assistenza HP autorizzato. |
| Effettuare un ordine utilizzando il server Web HP incorporato | Per effettuare l'accesso, immettere l'indirizzo IP o il nome host della stampante nel campo dell'indirizzo/URL del browser Web sul computer. Il server Web HP incorporato (EWS) include un collegamento al sito Web HP SureSupply, in cui vengono riportate le opzioni per l'acquisto dei materiali di consumo HP originali. |

Materiali di consumo e accessori

| Elemento | Descrizione | Codice cartuccia | Codice parte |
|--|--|------------------|--------------|
| Materiali di consumo | | | |
| Cartuccia di toner nero, originale, HP 37Y LaserJet, ad altissimo rendimento | Cartuccia di toner sostitutiva ad altissima capacità | 37Y | CF237Y |
| Cartuccia di toner nero, originale, HP 37X LaserJet, ad alto rendimento | Cartuccia di toner nero sostitutiva ad alta capacità | 37 X | CF237X |
| Cartuccia di toner nero, originale, HP 37A LaserJet | Cartuccia di toner nero sostitutiva standard | 37A | CF237A |
| Ricarica cartuccia cucitrice HP | Cartuccia sostitutiva per la cucitrice | Non applicabile | C5967A |
| Accessori | | | |
| Kit di memoria DIMM da 1 GB | Kit di upgrade memoria | Non applicabile | G6W84A |
| Vassoio carta da 550 fogli HP LaserJet | Vassoio di alimentazione opzionale: | Non applicabile | L0H17A |
| Alimentatore carta ad alta capacità HP da 2.100 fogli con supporto | Alimentatore carta e carrello ad alta capacità opzionale | Non applicabile | L0H18A |
| Alimentatore buste HP LaserJet | Vassoio di alimentazione dell'alimentatore buste opzionale | Non applicabile | L0H21A |
| Mailbox con cucitrice HP | Accessorio mailbox con cucitrice | Non applicabile | L0H20A |
| Porte USB interne HP | Porte USB opzionali per la connessione di dispositivi di terze parti | Non applicabile | B5L28A |
| Disco rigido crittografato a elevate prestazioni HP | Disco rigido sostitutivo | Non applicabile | B5L29A |
| Server di stampa HP Jetdirect 2900nw | Accessorio server di stampa USB wireless | Non applicabile | J8031A |

| Elemento | Descrizione | Codice cartuccia | Codice parte |
|---|---|------------------|--------------|
| HP Jetdirect 3000w NFC/ accessorio wireless | Accessorio per la stampa wireless che consente di "toccare" la funzione di stampa da dispositivi mobili | Non applicabile | J8030A |
| Accessorio HP TPM (Trusted Platform Module) | Accessorio di crittografia automatica | Non applicabile | F5S62A |

Materiali di consumo manutenzione/lunga durata

| Kit di manutenzione/LLC | Codice parte | Durata prevista ¹ |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Kit di manutenzione HP LaserJet 110v | L0H24A | 225.000 pagine |
| Kit di manutenzione HP LaserJet 220v | L0H25A | 225.000 pagine |

¹ Le specifiche di durata dei materiali di consumo di manutenzione/materiali di consumo di lunga durata (LLC) derivano da stime basate sulle condizioni di test di durata LLC elencate di seguito. La durata e il rendimento effettivo durante il normale utilizzo varia a seconda dell'uso, dell'ambiente, della carta e di altri fattori. La durata stimata non è una garanzia implicita e non può essere garantita.

Condizioni di test della durata dei materiali LLC

- Copertura di stampa: 5% distribuita in modo uniforme sulla pagina
- Ambiente: da 17° a 25°C ; 30% - 70% di umidità relativa (RH)
- Formato dei supporti di stampa: Letter/A4
- Peso dei supporti di stampa: Carta comune da 75 g/m²
- Formato del processo di stampa: 4 pagine
- Alimentazione lato corto (A3) (ad esempio, supporti di formato Legal)

Fattori che possono ridurre la durata rispetto alle suindicate condizioni:

- Supporto di stampa più stretto del formato Letter/A4 (il rallentamento termico equivale a un numero maggiore di rotazioni)
- Carta di grammatura superiore a 75 g/m² (supporti più pesanti creano un carico maggiore sui componenti della stampante)
- Processi di stampa più piccoli per immagini (i processi di stampa più piccoli richiedono più cicli termici e più rotazioni)


Configurazione delle impostazioni dei materiali di consumo per la protezione delle cartucce di toner HP

- [Introduzione](#)
- [Attivazione o disattivazione della funzione Criterio cartuccia](#)
- [Attivazione o disattivazione della funzionalità Protezione cartuccia](#)

Introduzione

Per controllare quali cartucce sono installate nella stampante e proteggerle dal furto, utilizzare le funzioni HP Criterio cartuccia e Protezione cartuccia. Queste funzioni sono disponibili con HP FutureSmart versione 3 e versioni successive.

- **Criterio cartuccia:** questa funzione consente di proteggere la stampante dall'uso di cartucce di toner contraffatte permettendo solo l'uso di cartucce HP originali. L'uso di cartucce HP originali garantisce la qualità migliore possibile. Quando un utente installa una cartuccia non HP originale, sul pannello di controllo della stampante viene visualizzato un messaggio che segnala che la cartuccia non è autorizzata e fornisce informazioni su come procedere.
- **Protezione cartuccia:** questa funzione consente di associare in modo permanente le cartucce di toner con una stampante specifica o un gruppo specifico di stampanti, in modo che non possano essere utilizzate in altre stampanti. Proteggendo le cartucce si protegge anche il proprio investimento. Quando questa funzione è attivata, se qualcuno tenta di trasferire una cartuccia protetta dalla stampante originale in una stampante non autorizzata, questa non sarà in grado di stampare. Sul pannello di controllo della stampante viene visualizzato un messaggio che segnala che la cartuccia è protetta e fornisce informazioni su come procedere.

 **ATTENZIONE:** dopo avere attivato la protezione delle cartucce per la stampante, tutte le cartucce di toner installate successivamente nella stampante sono protette automaticamente e *in modo permanente*. Per evitare di proteggere una cartuccia nuova, disattivare la funzione *prima* di installare la cartuccia.

Disattivando la funzione non viene disattivata la protezione delle cartucce già installate.

Entrambe le funzioni sono disattivate per impostazione predefinita. Seguire queste procedure per attivare o disattivare le funzioni.


Attivazione o disattivazione della funzione Criterio cartuccia

 **NOTA:** l'attivazione o disattivazione di questa funzione potrebbe richiedere una password dell'amministratore.

Utilizzare il pannello di controllo della stampante per attivare la funzione Criterio cartuccia

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, aprire il menu [Impostazioni](#).
2. Aprire i seguenti menu:
 - [Gestione dei materiali di consumo](#)
 - [Criterio cartuccia](#)
3. Selezionare [Autorizzata HP](#).


Utilizzare il pannello di controllo della stampante per disattivare la funzione Criterio cartuccia

 **NOTA:** l'attivazione o disattivazione di questa funzione potrebbe richiedere una password dell'amministratore.





1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, aprire il menu [Impostazioni](#).
2. Aprire i seguenti menu:
 - [Gestione dei materiali di consumo](#)
 - [Criterio cartuccia](#)
3. Selezionare [Disattivato](#).

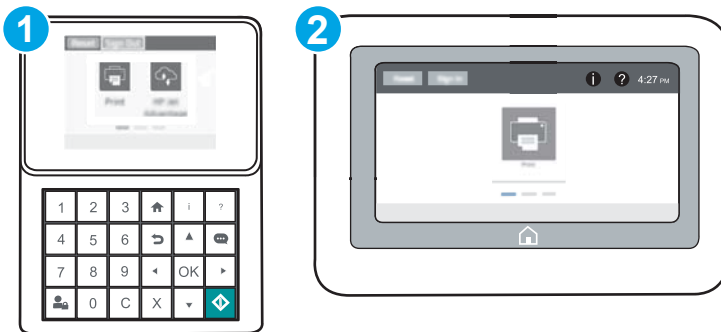
Utilizzare il server Web incorporato (EWS) HP per attivare e configurare la funzione Criterio cartuccia.


 **NOTA:** la procedura varia in base al tipo di pannello di controllo.



- 1 Pannello di controllo con tastierino numerico
- 2 Pannello di controllo con schermo a sfioramento

1. Aprire il server Web incorporato HP.
 - a. **Pannelli di controllo con tastierino numerico:** sul pannello di controllo della stampante, premere il pulsante , quindi utilizzare i tasti freccia per selezionare il menu Ethernet . Premere il pulsante [OK](#) per aprire il menu e visualizzare l'indirizzo IP o il nome host.
Pannelli di controllo con schermo a sfioramento: sul pannello di controllo della stampante, toccare il pulsante , quindi selezionare l'icona Rete  per visualizzare l'indirizzo IP o il nome host.
 - b. Aprire un browser Web e nella barra degli indirizzi digitare l'indirizzo IP o il nome host esattamente come viene visualizzato sul pannello di controllo della stampante. Premere il tasto [Invio](#) sulla tastiera del computer. Si apre EWS.

 **NOTA:** se nel browser Web viene visualizzato un messaggio che indica che l'accesso al sito Web potrebbe non essere sicuro, selezionare l'opzione per continuare con il sito Web. L'accesso al sito Web non danneggia il computer.

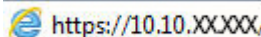
 <https://10.10.XX.XXX/>

2. Aprire la scheda **Stampa**.


3. Nel riquadro di navigazione a sinistra, selezionare **Gestisci materiali di consumo**.
4. Nella sezione Impostazioni materiali di consumo, selezionare **Autorizzazione HP** nell'elenco a discesa **Criterio cartuccia**.
5. Fare clic sul pulsante **Applica** per salvare le modifiche.


Utilizzare il server Web incorporato (EWS) HP per disattivare e configurare la funzione Criterio cartuccia.


 **NOTA:** la procedura varia in base al tipo di pannello di controllo.

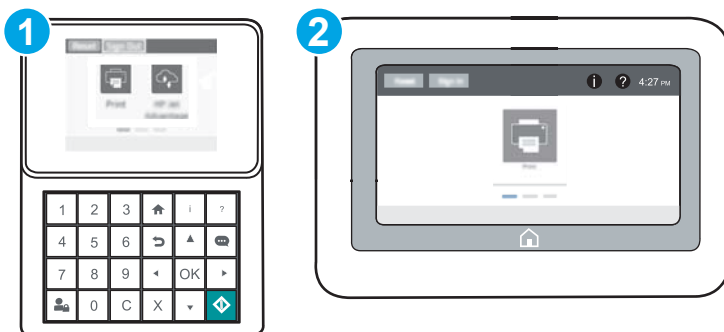


- 1 Pannello di controllo con tastierino numerico
- 2 Pannello di controllo con schermo a sfioramento

1. Aprire il server Web incorporato HP.
 - a. **Pannelli di controllo con tastierino numerico:** sul pannello di controllo della stampante, premere il pulsante **i**, quindi utilizzare i tasti freccia per selezionare il menu Ethernet . Premere il pulsante **OK** per aprire il menu e visualizzare l'indirizzo IP o il nome host.

Pannelli di controllo con schermo a sfioramento: sul pannello di controllo della stampante, toccare il pulsante **i**, quindi selezionare l'icona Rete  per visualizzare l'indirizzo IP o il nome host.
 - b. Aprire un browser Web e nella barra degli indirizzi digitare l'indirizzo IP o il nome host esattamente come viene visualizzato sul pannello di controllo della stampante. Premere il tasto **Invio** sulla tastiera del computer. Si apre EWS.

 **NOTA:** se nel browser Web viene visualizzato un messaggio che indica che l'accesso al sito Web potrebbe non essere sicuro, selezionare l'opzione per continuare con il sito Web. L'accesso al sito Web non danneggia il computer.

 <https://10.10.XX.XXX/>

2. Aprire la scheda **Stampa**.
3. Nel riquadro di navigazione a sinistra, selezionare **Gestisci materiali di consumo**.
4. Nella sezione Impostazioni materiali di consumo, selezionare **Disattivato** nell'elenco a discesa **Criterio cartuccia**.
5. Fare clic sul pulsante **Applica** per salvare le modifiche.

Risoluzione dei problemi indicati nei messaggi di errore sul pannello di controllo per Criterio cartuccia


| Messaggio di errore | Descrizione | Operazione consigliata |
|---|---|---|
| 10.0X.30 Cartuccia <colore> non autorizzata | L'amministratore ha configurato la stampante esclusivamente per l'uso di materiali di consumo HP originali che sono ancora coperti da garanzia. La cartuccia deve essere sostituita per continuare la stampa. | Sostituire la cartuccia con una cartuccia di toner HP originale. Se si reputa di aver acquistato materiale HP originale, visitare www.hp.com/go/anticounterfeit per determinare se la cartuccia del toner è HP originale e scoprire cosa fare se non si tratta di una cartuccia HP originale. |

Attivazione o disattivazione della funzionalità Protezione cartuccia

 **NOTA:** l'attivazione o disattivazione di questa funzione potrebbe richiedere una password dell'amministratore.

Utilizzare il pannello di controllo della stampante per attivare la funzione Protezione cartuccia

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, aprire il menu [Impostazioni](#).
2. Aprire i seguenti menu:
 - [Gestione dei materiali di consumo](#)
 - [Protezione cartuccia](#)
3. Selezionare [Proteggi cartucce](#).
4. Quando viene richiesto di confermare, selezionare [Continua](#) per attivare la funzione.

 **ATTENZIONE:** dopo avere attivato la protezione delle cartucce per la stampante, tutte le cartucce di toner installate successivamente nella stampante sono protette automaticamente e *in modo permanente*. Per evitare di proteggere una cartuccia nuova, disattivare la funzione *prima* di installare la cartuccia.


Disattivando la funzione non viene disattivata la protezione delle cartucce già installate.

Utilizzare il pannello di controllo della stampante per disattivare la funzione Protezione cartuccia

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, aprire il menu [Impostazioni](#).
2. Aprire i seguenti menu:
 - [Gestione dei materiali di consumo](#)
 - [Protezione cartuccia](#)
3. Selezionare [Disattivato](#).



Utilizzare il server Web incorporato (EWS) HP per attivare e configurare la funzione Protezione cartuccia.

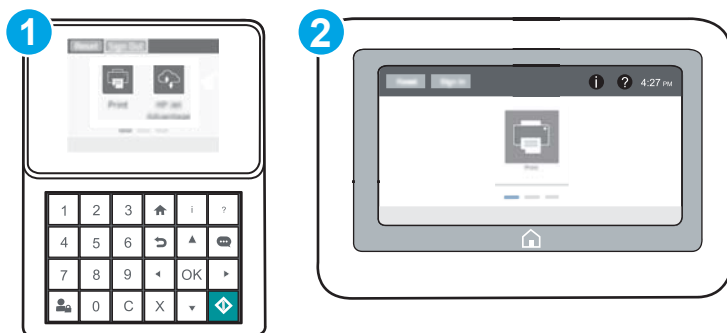

 **NOTA:** la procedura varia in base al tipo di pannello di controllo.




- | | |
|---|---|
| 1 | Pannello di controllo con tastierino numerico |
| 2 | Pannello di controllo con schermo a sfioramento |


1. Aprire il server Web incorporato HP.

- a. **Pannelli di controllo con tastierino numerico:** sul pannello di controllo della stampante, premere il pulsante , quindi utilizzare i tasti freccia per selezionare il menu Ethernet . Premere il pulsante **OK** per aprire il menu e visualizzare l'indirizzo IP o il nome host.


Pannelli di controllo con schermo a sfioramento: sul pannello di controllo della stampante, toccare il pulsante , quindi selezionare l'icona Rete  per visualizzare l'indirizzo IP o il nome host.

- b. Aprire un browser Web e nella barra degli indirizzi digitare l'indirizzo IP o il nome host esattamente come viene visualizzato sul pannello di controllo della stampante. Premere il tasto **Invio** sulla tastiera del computer. Si apre EWS.

 **NOTA:** se nel browser Web viene visualizzato un messaggio che indica che l'accesso al sito Web potrebbe non essere sicuro, selezionare l'opzione per continuare con il sito Web. L'accesso al sito Web non danneggia il computer.

 <https://10.10.XX.XXX/>


2. Aprire la scheda **Stampa**.
3. Nel riquadro di navigazione a sinistra, selezionare **Gestisci materiali di consumo**.
4. Nella sezione Impostazioni materiali di consumo, selezionare **Proteggi cartucce** nell'elenco a discesa **Protezione cartuccia**.
5. Fare clic sul pulsante **Applica** per salvare le modifiche.

 **ATTENZIONE:** dopo avere attivato la protezione delle cartucce per la stampante, tutte le cartucce di toner installate successivamente nella stampante sono protette automaticamente e *in modo permanente*. Per evitare di proteggere una cartuccia nuova, disattivare la funzione *prima* di installare la cartuccia.





Disattivando la funzione non viene disattivata la protezione delle cartucce già installate.


Utilizzare il server Web incorporato (EWS) HP per disattivare e configurare la funzione Protezione cartuccia.

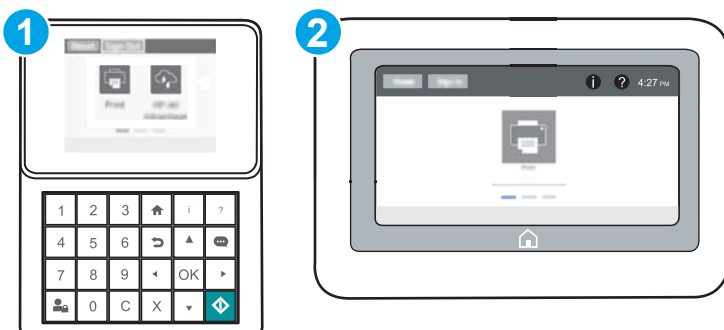
 **NOTA:** la procedura varia in base al tipo di pannello di controllo.



- 1 Pannello di controllo con tastierino numerico
- 2 Pannello di controllo con schermo a sfioramento

1. Aprire il server Web incorporato HP.
 - a. **Pannelli di controllo con tastierino numerico:** sul pannello di controllo della stampante, premere il pulsante , quindi utilizzare i tasti freccia per selezionare il menu Ethernet . Premere il pulsante **OK** per aprire il menu e visualizzare l'indirizzo IP o il nome host.
Pannelli di controllo con schermo a sfioramento: sul pannello di controllo della stampante, toccare il pulsante , quindi selezionare l'icona Rete  per visualizzare l'indirizzo IP o il nome host.
 - b. Aprire un browser Web e nella barra degli indirizzi digitare l'indirizzo IP o il nome host esattamente come viene visualizzato sul pannello di controllo della stampante. Premere il tasto **Invio** sulla tastiera del computer. Si apre EWS.

 **NOTA:** se nel browser Web viene visualizzato un messaggio che indica che l'accesso al sito Web potrebbe non essere sicuro, selezionare l'opzione per continuare con il sito Web. L'accesso al sito Web non danneggia il computer.

 <https://10.10.XXXXX/>

2. Aprire la scheda **Stampa**.
3. Nel riquadro di navigazione a sinistra, selezionare **Gestisci materiali di consumo**.
4. Nella sezione Impostazioni materiali di consumo, selezionare **Disattivato** nell'elenco a discesa **Protezione cartuccia**.
5. Fare clic sul pulsante **Applica** per salvare le modifiche.

Risoluzione dei problemi indicati nei messaggi di errore sul pannello di controllo per Protezione cartuccia

| Messaggio di errore | Descrizione | Operazione consigliata |
|--------------------------------------|---|---|
| 10.OX.57 Cartuccia <colore> protetta | <p>La cartuccia può essere utilizzata solo nella stampante o nel gruppo di stampanti inizialmente protetti mediante la funzione HP Protezione cartuccia.</p> <p>La funzione Protezione cartuccia consente all'amministratore di limitare le cartucce da utilizzare solo in una stampante o in un gruppo di stampanti. La cartuccia deve essere sostituita per continuare la stampa.</p> | Sostituire la cartuccia con una nuova cartuccia di toner. |

Sostituire la cartuccia di toner.

Questa stampante indica quando il livello della cartuccia di toner è in esaurimento. La durata residua effettiva della cartuccia di toner può variare. Non è necessario sostituire la cartuccia di toner a questo punto. Tenere una cartuccia di sostituzione disponibile da installare per quando la qualità di stampa non è più soddisfacente.

Continuare a stampare con la cartuccia attualmente installata fino a quando la ridistribuzione del toner fornisce una qualità di stampa soddisfacente. Per ridistribuire il toner, rimuovere la cartuccia di toner dalla stampante e agitarla delicatamente avanti e indietro nel suo asse orizzontale. Per una rappresentazione grafica, vedere le istruzioni di sostituzione cartuccia. Reinscrivere la cartuccia di toner nella stampante e chiudere il coperchio.

Tabella 3-1 Informazioni sulle cartucce del toner

| Elemento | Descrizione | Codice cartuccia | Numero di catalogo |
|--|--|------------------|--------------------|
| Cartuccia di toner nero, originale, HP 37Y LaserJet, ad altissimo rendimento | Cartuccia di toner sostitutiva ad altissima capacità | 37Y | CF237Y |
| Cartuccia di toner nero, originale, HP 37X LaserJet, ad alto rendimento | Cartuccia di toner nero sostitutiva ad alta capacità | 37 X | CF237X |
| Cartuccia di toner nero, originale, HP 37A LaserJet | Cartuccia di toner nero sostitutiva standard | 37A | CF237A |


Non rimuovere la cartuccia del toner dalla confezione fino al momento dell'utilizzo.

ATTENZIONE: per evitare di danneggiare la cartuccia di toner, non esporla alla luce per più di qualche minuto. Coprire il tamburo fotosensibile verde se la cartuccia di toner deve essere rimossa dalla stampante per un periodo di tempo prolungato.

Nell'illustrazione di seguito sono riportati i componenti della cartuccia del toner.

HP 37X/HP 37A

HP 37Y

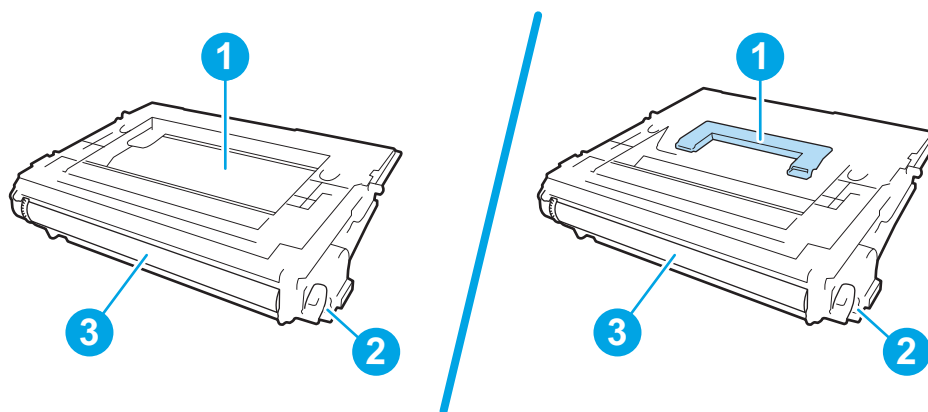

1 Maniglia (Cartuccia di toner nero, originale, HP 37Y LaserJet, ad altissimo rendimento) o rientranza per prendere la cartuccia


-
- 2 Chip di memoria
 - 3 Tamburo fotosensibile
-

ATTENZIONE: non toccare il tamburo fotosensibile. Le impronte digitali possono compromettere la qualità di stampa.


ATTENZIONE: Se gli indumenti si macchiano di toner, rimuoverlo con un panno asciutto e lavare gli indumenti in acqua fredda. L'acqua calda fissa il toner nelle fibre.

NOTA: le informazioni sul riciclaggio delle cartucce del toner usate sono disponibili sulla confezione della cartuccia.


1. Premere il pulsante di rilascio dello sportello della cartuccia per aprire lo sportello.

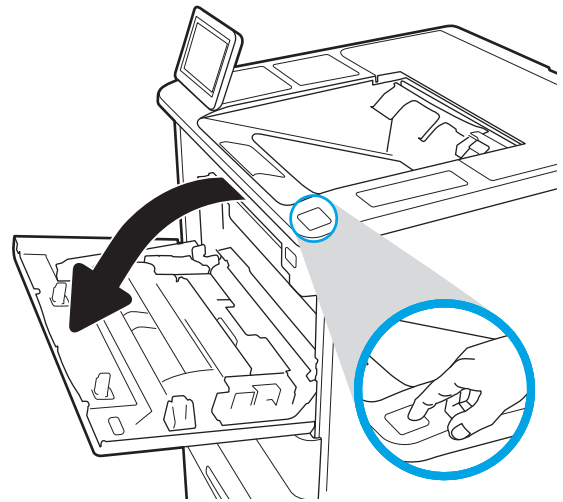


2. Estrarre il cassetto delle cartucce.

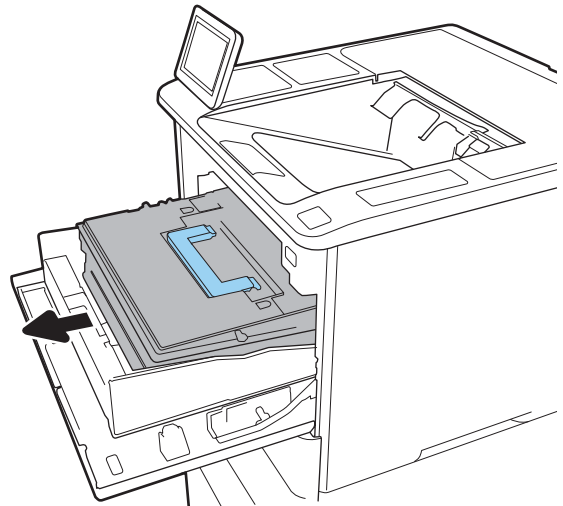


3. Prendere la maniglia o la rientranza della cartuccia di toner usata e tirare verso l'esterno per rimuoverla.

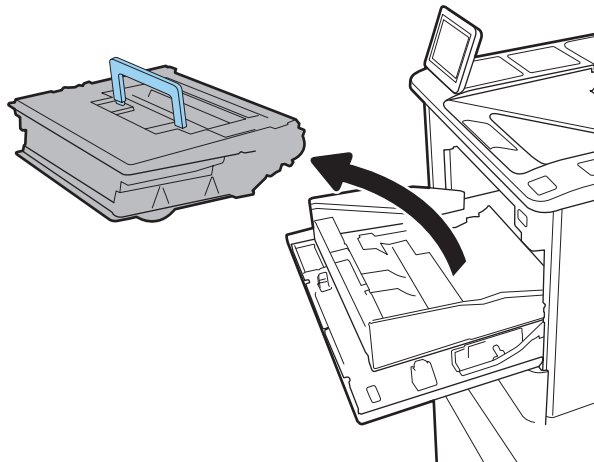


4. Estrarre la nuova cartuccia del toner dalla confezione.

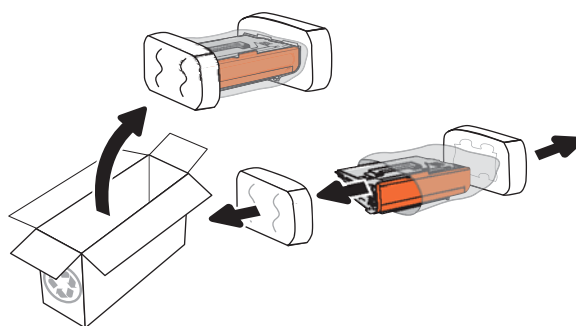


5. Tenendo entrambi i lati della cartuccia del toner, agitarla per 5-6 volte.

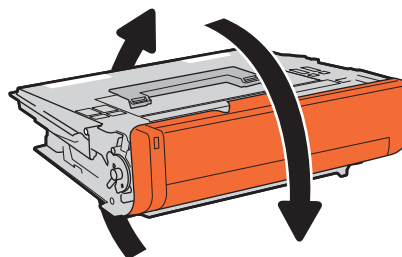


6. Rimuovere il coperchio di trasporto.

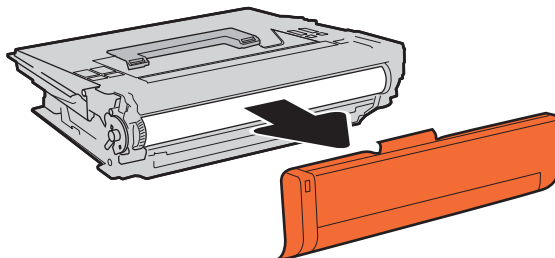


7. Inserire la cartuccia di toner nel cassetto.

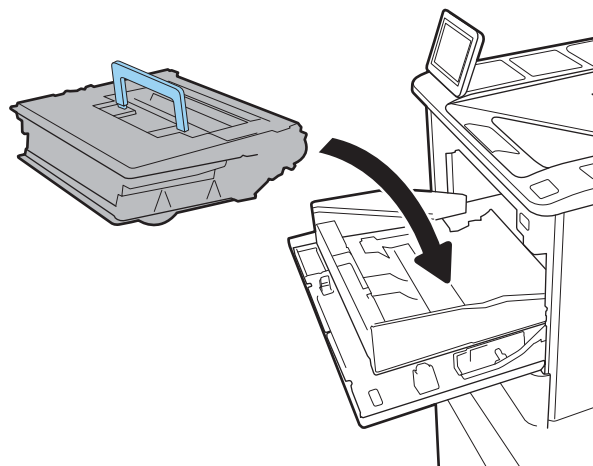


8. Chiudere il cassetto delle cartucce di toner.

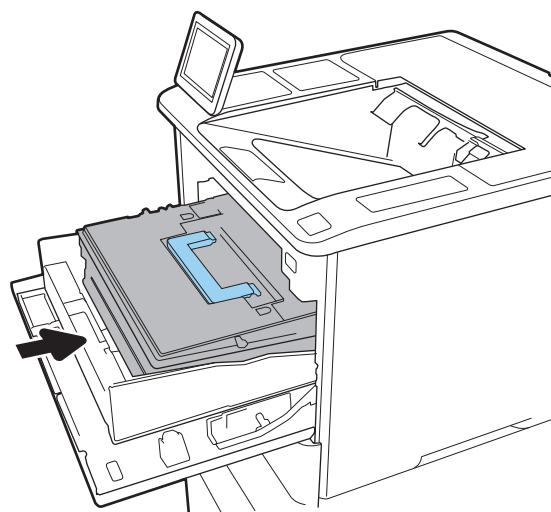

9. Chiudere lo sportello delle cartucce.

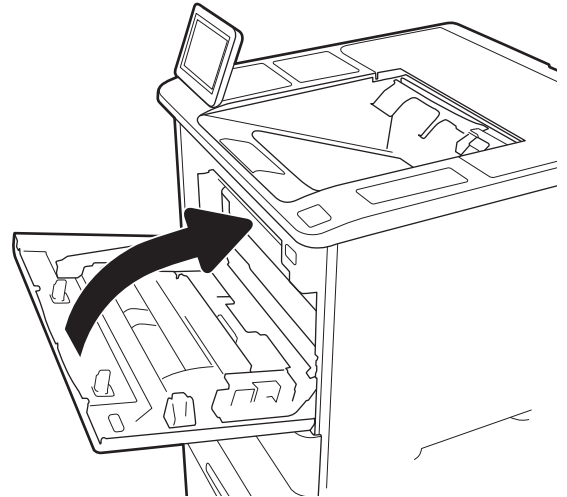


10. Inserire la cartuccia del toner usata nella confezione che conteneva la nuova cartuccia. Apporre l'etichetta di spedizione prepagata sulla confezione e restituire la cartuccia usata a HP per consentire il riciclaggio.

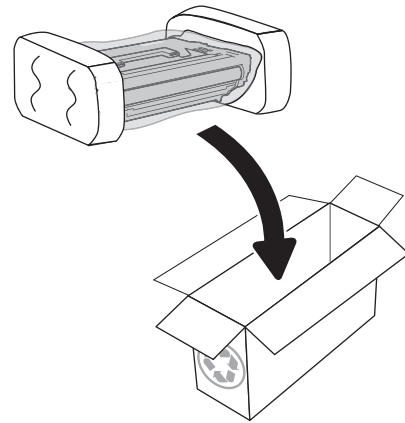


Sostituzione della cartuccia della cucitrice.


1. Aprire lo sportello della cucitrice.

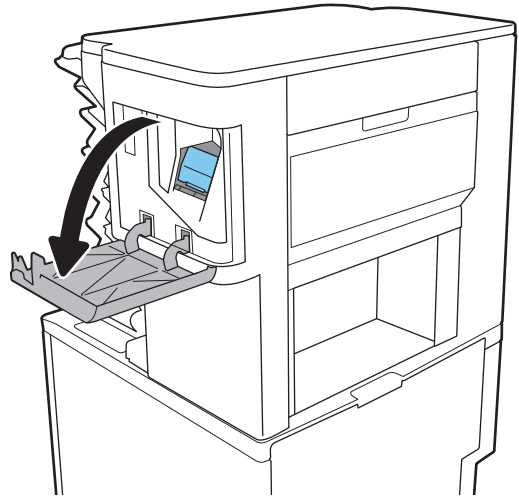


2. Tirare la linguetta colorata della cartuccia della cucitrice, quindi tirare la cartuccia della cucitrice verso l'esterno mantenendola dritta.

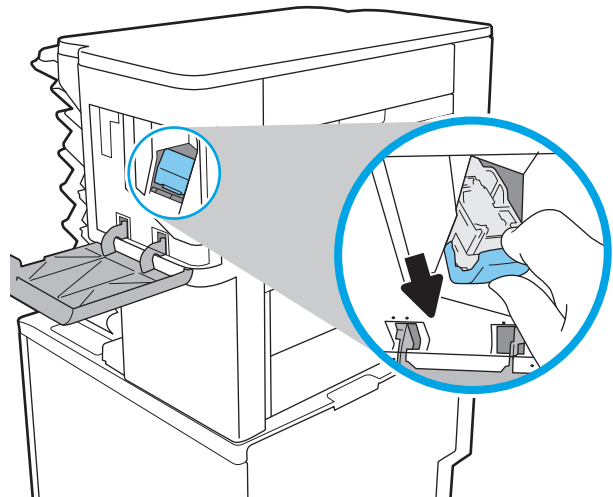

3. Inserire la nuova cartuccia della cucitrice e spingere la maniglia colorata finché non scatta in posizione.

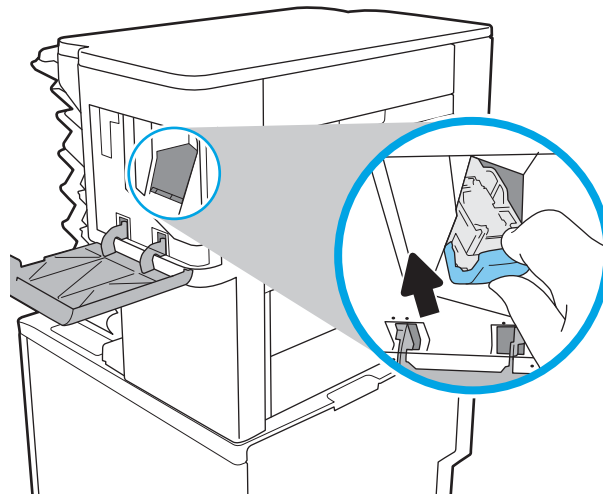

4. Chiudere lo sportello della cucitrice.

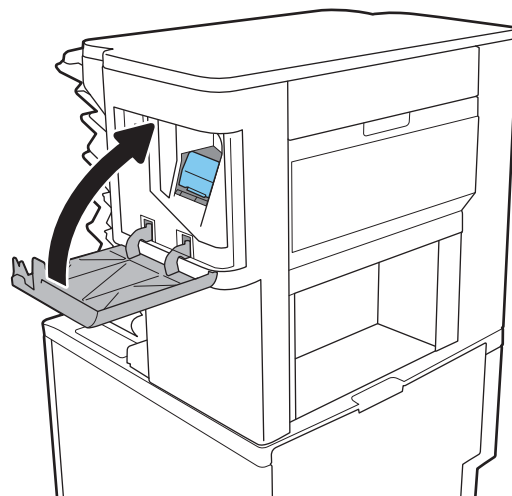

4 Stampa

- [Operazioni di stampa \(Windows\)](#)
- [Attività di stampa \(OS X\)](#)
- [Memorizzazione dei processi di stampa nella stampante per stamparli in seguito o in privato](#)
- [Stampa mobile](#)
- [Stampa tramite la porta USB](#)

Per ulteriori informazioni:

Le seguenti informazioni sono corrette al momento della pubblicazione. Per informazioni aggiornate, vedere www.hp.com/support/ljM607, www.hp.com/support/ljM608, or www.hp.com/support/ljM609.

La guida completa di HP per la stampante include le seguenti informazioni:

- Installazione e configurazione
- Istruzioni e uso
- Risoluzione dei problemi
- Download di aggiornamenti software e firmware
- Registrazione al forum di supporto
- Ricerca di informazioni sulla garanzia e le normative

Operazioni di stampa (Windows)

Modalità di stampa (Windows)

La seguente procedura descrive il processo di stampa di base per Windows.


1. Nel programma software, selezionare l'opzione **Stampa**.
2. Selezionare la stampante dall'elenco delle stampanti. Per modificare le impostazioni, fare clic sul pulsante **Proprietà** o **Preferenze** per aprire il driver di stampa.

 **NOTA:** il nome del pulsante può variare in base ai diversi programmi software.


 **NOTA:** per accedere a queste funzioni dalla schermata Start di Windows 8 o 8.1, selezionare **Dispositivi, Stampa**, quindi selezionare la stampante.

 **NOTA:** per ulteriori informazioni, fare clic sul pulsante Guida (?) nel driver di stampa.

 **NOTA:** il driver di stampa potrebbe avere un aspetto diverso rispetto a quello illustrato, ma la procedura è la stessa.

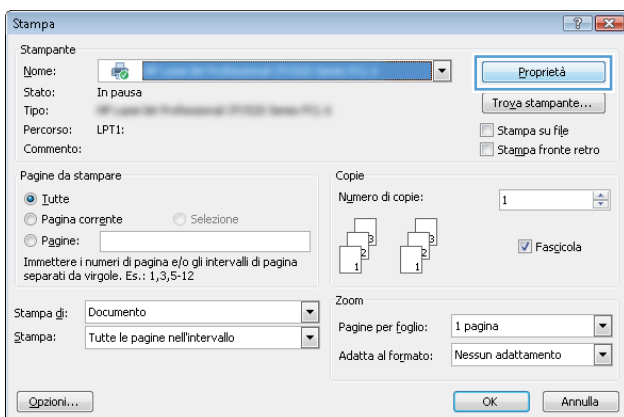

3. Fare clic sulle schede nel driver di stampa per configurare le opzioni disponibili. Ad esempio, impostare l'orientamento della carta sulla scheda **Finitura**, quindi impostare l'origine della carta, il tipo di carta, le dimensioni della carta e le impostazioni di qualità sulla scheda **Carta/Qualità**.

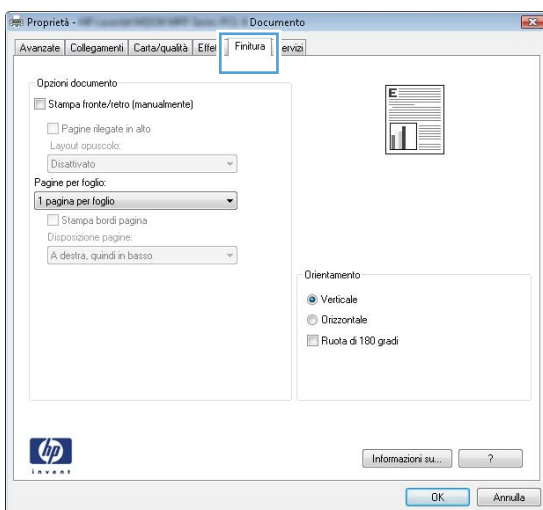

4. Fare clic sul pulsante **OK** per tornare alla finestra di dialogo **Stampa**. Selezionare il numero di copie da stampare da questa schermata.
5. Per stampare il processo, fare clic sul pulsante **Stampa**.

Stampa automatica su entrambi i lati (Windows)

Utilizzare questa procedura per le stampanti dotate di duplexer automatico. Se la stampante non è dotata di duplexer automatico oppure si desidera stampare su tipi di carta non supportati dal duplexer, è possibile effettuare manualmente una stampa su entrambi i lati.

1. Nel programma software, selezionare l'opzione **Stampa**.
2. Selezionare la stampante dall'apposito elenco, quindi fare clic sul pulsante **Proprietà** o **Preferenze** per aprire il driver di stampa.

 **NOTA:** il nome del pulsante può variare in base ai diversi programmi software.

 **NOTA:** per accedere a queste funzioni dalla schermata Start di Windows 8 o 8.1, selezionare **Dispositivi, Stampa**, quindi selezionare la stampante.

3. Fare clic sulla scheda **Finitura**.
4. Selezionare **Stampa fronte/retro**. Fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Proprietà documento**.
5. Nella finestra di dialogo **Stampa**, fare clic sul pulsante **Stampa** per stampare il processo.

Stampa manualmente su entrambi i lati (Windows)

Utilizzare questa procedura per le stampanti non dotate di duplexer automatico oppure se si desidera stampare su carta non supportata dal duplexer.

1. Nel programma software, selezionare l'opzione **Stampa**.
2. Selezionare la stampante dall'apposito elenco, quindi fare clic sul pulsante **Proprietà** o **Preferenze** per aprire il driver di stampa.

 **NOTA:** il nome del pulsante può variare in base ai diversi programmi software.

 **NOTA:** per accedere a queste funzioni dalla schermata Start di Windows 8 o 8.1, selezionare **Dispositivi, Stampa**, quindi selezionare la stampante.

3. Fare clic sulla scheda **Finitura**.
4. Selezionare la casella di controllo **Stampa fronte/retro (manuale)**, quindi fare clic sul pulsante **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Proprietà documento**.
5. Nella finestra di dialogo **Stampa**, fare clic su **Stampa** per stampare il primo lato del processo.
6. Recuperare la pila di carta stampata dallo scomparto di uscita e inserirla nel vassoio 1.
7. Se richiesto, toccare il pulsante appropriato sul pannello di controllo per continuare.

Stampa di più pagine per foglio (Windows)

1. Nel programma software, selezionare l'opzione **Stampa**.
2. Selezionare la stampante dall'apposito elenco, quindi fare clic sul pulsante **Proprietà** o **Preferenze** per aprire il driver di stampa.

 **NOTA:** il nome del pulsante può variare in base ai diversi programmi software.

 **NOTA:** per accedere a queste funzioni dalla schermata Start di Windows 8 o 8.1, selezionare **Dispositivi, Stampa**, quindi selezionare la stampante.

3. Fare clic sulla scheda **Finitura**.
4. Selezionare il numero di pagine per foglio dall'elenco a discesa **Pagine per foglio**.
5. Selezionare le opzioni **Stampa bordi pagina**, **Disposizione pagine** e **Orientamento** corrette. Fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Proprietà documento**.
6. Nella finestra di dialogo **Stampa**, fare clic sul pulsante **Stampa** per stampare il processo.

Selezione del tipo di carta (Windows)

1. Nel programma software, selezionare l'opzione **Stampa**.
2. Selezionare la stampante dall'apposito elenco, quindi fare clic sul pulsante **Proprietà** o **Preferenze** per aprire il driver di stampa.

 **NOTA:** il nome del pulsante può variare in base ai diversi programmi software.

 **NOTA:** per accedere a queste funzioni dalla schermata Start di Windows 8 o 8.1, selezionare **Dispositivi, Stampa**, quindi selezionare la stampante.

3. Fare clic sulla scheda **Carta/qualità**.
4. Nell'elenco a discesa **Tipo di carta**, selezionare l'opzione **Altro....**
5. Espandere l'elenco di opzioni per **Tipo:** .
6. Espandere la categoria dei tipi di carta più simili a quelli di cui si dispone.
7. Selezionare l'opzione per il tipo di carta che si sta utilizzando, quindi fare clic su **OK**.
8. Fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Proprietà documento**. Nella finestra di dialogo **Stampa**, fare clic sul pulsante **Stampa** per stampare il processo.

Se è necessario configurare il vassoio, viene visualizzato un messaggio di configurazione del vassoio sul pannello di controllo della stampante.

9. Caricare il vassoio con il tipo e il formato di carta specificati, quindi chiudere il vassoio.
10. Toccare il pulsante **OK** per accettare il tipo e il formato rilevati oppure toccare il pulsante **Modifica** per scegliere un tipo o un formato di carta diverso.
11. Selezionare il formato e il tipo corretti, quindi toccare il pulsante **OK**.

Altre attività di stampa

Visitare il sito Web all'indirizzo www.hp.com/support/ljM607, www.hp.com/support/ljM608, or www.hp.com/support/ljM609.

Le istruzioni sono disponibili per eseguire attività di stampa specifiche, come le seguenti:

- Creazione e utilizzo di collegamenti o preimpostazioni di stampa
- Selezione del formato carta o utilizzo di un formato carta personalizzato
- Selezione dell'orientamento della pagina
- Creazione di un opuscolo
- Adattamento delle dimensioni del documento al formato carta selezionato
- Stampa della prima o dell'ultima pagina del documento su carta diversa
- Stampa di filigrane sul documento

Attività di stampa (OS X)

Modalità di stampa (Mac OS X)

La seguente procedura descrive il processo di stampa di base per Mac OS X.


1. Fare clic sul menu **File**, quindi sull'opzione **Stampa**.
2. Selezionare la stampante.
3. Fare clic su **Mostra dettagli** o **Copie e pagine**, quindi selezionare altri menu per regolare le impostazioni di stampa.

 **NOTA:** il nome del pulsante può variare in base ai diversi programmi software.

4. Fare clic sul pulsante **Stampa**.

Stampa automatica su entrambi i lati (Mac OS X)

 **NOTA:** queste informazioni sono valide per le stampanti con duplexer automatico.


 **NOTA:** questa funzione è disponibile se si installa il driver di stampa HP. Potrebbe non essere disponibile se si utilizza AirPrint.

1. Fare clic sul menu **File**, quindi sull'opzione **Stampa**.
2. Selezionare la stampante.
3. Fare clic su **Mostra dettagli** o **Copie e pagine**, quindi fare clic sul menu **Layout**.

 **NOTA:** il nome del pulsante può variare in base ai diversi programmi software.

4. Selezionare un'opzione di rilegatura dall'elenco a discesa **Fronte/retro**.
5. Fare clic sul pulsante **Stampa**.

Stampa manuale su entrambi i lati (Mac OS X)

 **NOTA:** questa funzione è disponibile se si installa il driver di stampa HP. Potrebbe non essere disponibile se si utilizza AirPrint.

1. Fare clic sul menu **File**, quindi sull'opzione **Stampa**.
2. Selezionare la stampante.
3. Fare clic su **Mostra dettagli** o **Copie e pagine**, quindi fare clic sul menu **Stampa fronte/retro manuale**.

 **NOTA:** il nome del pulsante può variare in base ai diversi programmi software.

4. Fare clic sulla casella **Fronte/retro manuale**, quindi selezionare un'opzione di rilegatura.
5. Fare clic sul pulsante **Stampa**.
6. Sulla stampante, rimuovere le eventuali pagine vuote presenti nel vassoio 1.

7. Recuperare la risma di carta dallo scomparto di uscita, quindi posizionarla nel vassoio di alimentazione con il lato di stampa rivolto verso il basso.
8. Se richiesto, toccare il pulsante appropriato sul pannello di controllo per continuare.

Stampa di più pagine per foglio (Mac OS X)

1. Fare clic sul menu **File**, quindi sull'opzione **Stampa**.
2. Selezionare la stampante.
3. Fare clic su **Mostra dettagli** o **Copie e pagine**, quindi fare clic sul menu **Layout**.

 **NOTA:** il nome del pulsante può variare in base ai diversi programmi software.


4. Dall'elenco a discesa **Pagine per foglio**, selezionare il numero di pagine che si desidera stampare su ogni foglio.
5. Nell'area **Direzione layout**, selezionare l'ordine e la disposizione delle pagine sul foglio.
6. Dal menu **Bordi**, selezionare il tipo di bordo da stampare intorno a ciascuna pagina sul foglio.
7. Fare clic sul pulsante **Stampa**.

Selezione del tipo di carta (Mac OS X)

1. Fare clic sul menu **File**, quindi sull'opzione **Stampa**.
2. Selezionare la stampante.
3. Fare clic su **Mostra dettagli** o **Copie e pagine**, quindi sul menu **Supporti & qualità** o sul menu **Carta/qualità**.

 **NOTA:** il nome del pulsante può variare in base ai diversi programmi software.

4. Selezionare l'opzione **Supporti & qualità** o **Carta/qualità**.

 **NOTA:** questo elenco contiene il gruppo principale di opzioni disponibili. Alcune opzioni non sono disponibili su tutte le stampanti.

- **Tipo di supporto:** selezionare l'opzione per il tipo di carta per il processo di stampa.
 - **Qualità di stampa:** selezionare il livello di risoluzione per il processo di stampa.
 - **Stampa Bordo a bordo:** selezionare questa opzione per stampare vicino ai bordi della carta.
 - **EconoMode:** selezionare questa opzione per ridurre il consumo di toner durante la stampa di bozze di documenti.
5. Fare clic sul pulsante **Stampa**.

Altre attività di stampa

Visitare il sito Web all'indirizzo www.hp.com/support/ljM607, www.hp.com/support/ljM608, or www.hp.com/support/ljM609.

Le istruzioni sono disponibili per eseguire attività di stampa specifiche, come le seguenti:

- Creazione e utilizzo di collegamenti o preimpostazioni di stampa
- Selezione del formato carta o utilizzo di un formato carta personalizzato
- Selezione dell'orientamento della pagina
- Creazione di un opuscolo
- Adattamento delle dimensioni del documento al formato carta selezionato
- Stampa della prima o dell'ultima pagina del documento su carta diversa
- Stampa di filigrane sul documento

Memorizzazione dei processi di stampa nella stampante per stamparli in seguito o in privato

Introduzione

Di seguito vengono fornite le procedure per la creazione e la stampa di documenti memorizzati nella stampante. Questi processi possono essere stampati in un secondo momento o in privato.


- [Creazione di un processo memorizzato \(Windows\)](#)
- [Creazione di un processo memorizzato \(OS X\)](#)
- [Stampa di un processo memorizzato](#)
- [Eliminazione di un processo memorizzato](#)
- [Informazioni inviate alla stampante per scopi legati alla contabilità del lavoro](#)

Creazione di un processo memorizzato (Windows)


È possibile memorizzare i processi sulla stampante per la stampa privata o differita.

 **NOTA:** il driver di stampa potrebbe avere un aspetto diverso rispetto a quello illustrato, ma la procedura è la stessa.


1. Nel programma software, selezionare l'opzione **Stampa**.
2. Selezionare la stampante dall'elenco delle stampanti, quindi selezionare **Proprietà** o **Preferenze** (il nome varia a seconda dei differenti programmi software).

 **NOTA:** il nome del pulsante può variare in base ai diversi programmi software.

 **NOTA:** per accedere a queste funzioni dalla schermata Start di Windows 8 o 8.1, selezionare **Dispositivi, Stampa**, quindi selezionare la stampante.

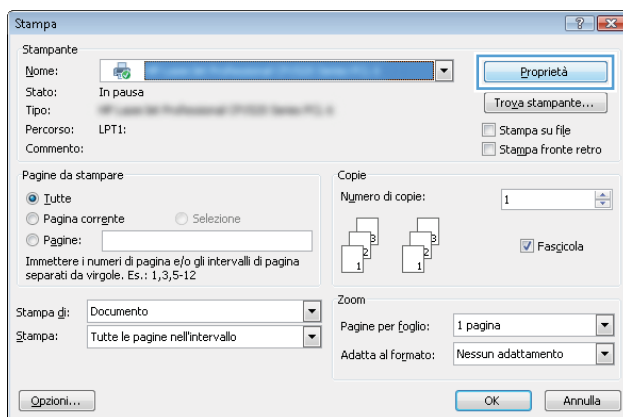

3. Fare clic sulla scheda **Memorizzazione processo**.

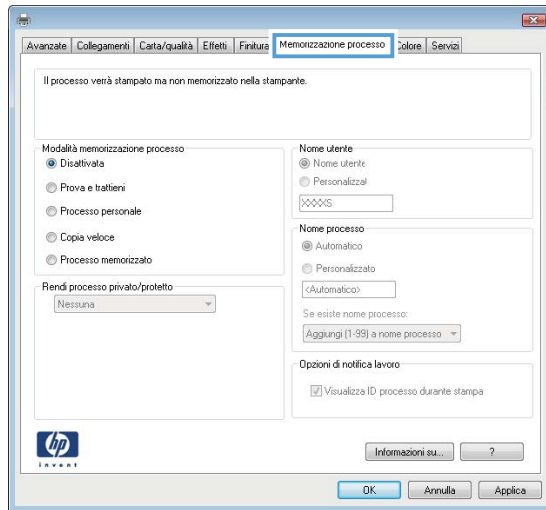

4. Selezionare un'opzione **Modalità memorizzazione processo**.

- **Prova e trattieni:** consente di stampare e revisionare una copia di un processo, quindi di stampare le altre copie.
- **Processo personale:** la stampa verrà eseguita solo se richiesta dal pannello di controllo della stampante. Per questa modalità di memorizzazione dei processi, è possibile selezionare una delle opzioni **Rendi processo privato/protetto**. Se si assegna un codice PIN (Personal Identification Number) al processo, è necessario immettere tale PIN sul pannello di controllo. Se il processo viene crittografato, è necessario immettere la password richiesta sul pannello di controllo. Il processo viene eliminato dalla memoria dopo la stampa e in caso di interruzione dell'alimentazione.
- **Copia veloce:** consente di stampare il numero di copie desiderato e salvare una copia del processo nella memoria della stampante per stamparla in un secondo momento.
- **Processo memorizzato:** consente di memorizzare un processo sulla stampante, in modo che altri utenti possano stamparlo in qualsiasi momento. Per questa modalità di memorizzazione dei processi, è possibile selezionare una delle opzioni **Rendi processo privato/protetto**. Se si assegna un codice PIN (Personal Identification Number) al processo, chi stampa il processo dovrà immettere tale PIN sul pannello di controllo. Se il processo viene crittografato, chi stampa il processo dovrà immettere la password richiesta sul pannello di controllo.

5. Per usare un nome utente o un nome processo personalizzato, fare clic sul pulsante **Personalizzato**, quindi inserire il nome utente o il nome del processo.

Selezionare l'opzione che si desidera utilizzare quando viene creato un processo il cui nome è uguale a quello di un altro processo:

- **Aggiungi (1-99) a nome processo:** aggiungere un numero univoco alla fine del nome del processo.
- **Sostituisci file esistente:** sovrascrivere il processo memorizzato esistente con quello nuovo.

6. Fare clic sul pulsante **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Proprietà documento**. Nella finestra di dialogo **Stampa**, fare clic sul pulsante **Stampa** per stampare il processo.

7. Per informazioni su come stampare il processo, vedere l'argomento per "Stampa di un processo memorizzato".

Creazione di un processo memorizzato (OS X)

È possibile memorizzare i processi sulla stampante per la stampa privata o differita.

1. Fare clic sul menu **File**, quindi sull'opzione **Stampa**.
2. Nel menu **Stampante**, selezionare la stampante.
3. Per impostazione predefinita, nel driver di stampa viene visualizzato il menu **Copie e pagine**. Aprire l'elenco a discesa dei menu, quindi fare clic sul menu **Memorizzazione processo**.
4. Nell'elenco a discesa **Modalità**, selezionare il tipo di processo memorizzato.
 - **Prova e trattiene**: consente di stampare e revisionare una copia di un processo, quindi di stampare le altre copie.
 - **Processo personale**: la stampa verrà eseguita solo se ne viene effettuata la richiesta sul pannello di controllo della stampante. Se il processo ha un codice PIN (Personal Identification Number), è necessario immettere tale PIN sul pannello di controllo. Il processo viene eliminato dalla memoria dopo la stampa e in caso di interruzione dell'alimentazione.
 - **Copia veloce**: consente di stampare il numero di copie desiderato e salvare una copia del processo nella memoria della stampante per stamparla in un secondo momento.
 - **Processo memorizzato**: consente di memorizzare un processo sulla stampante, in modo che altri utenti possano stamparlo in qualsiasi momento. Se il processo ha un codice PIN (Personal Identification Number), chi stampa il processo dovrà immettere tale PIN sul pannello di controllo.
5. Per usare un nome utente o un nome processo personalizzato, fare clic sul pulsante **Personalizzato**, quindi inserire il nome utente o il nome del processo.


Selezionare l'opzione che si desidera utilizzare quando viene creato un processo il cui nome è uguale a quello di un altro processo.

- **Aggiungi (1-99) a nome processo**: aggiungere un numero univoco alla fine del nome del processo.
 - **Sostituisci file esistente**: sovrascrivere il processo memorizzato esistente con quello nuovo.
6. Se è stata selezionata l'opzione **Processo memorizzato** o **Processo personale** al punto 3, è possibile proteggere il processo con un PIN. Digitare un numero di 4 cifre nel campo **Usa PIN per la stampa**. Quando altri utenti provano a stampare questo processo, viene richiesto di immettere il PIN sulla stampante.
 7. Per elaborare il processo, fare clic sul pulsante **Stampa**.

Stampa di un processo memorizzato

Utilizzare la seguente procedura per stampare un processo memorizzato nella memoria della stampante.

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, selezionare **Stampa**.
2. Selezionare **Stampa da Memorizzazione processo**.
3. Selezionare **Scegli**, quindi selezionare il nome della cartella in cui è memorizzato il processo.
4. Selezionare il nome del processo. Se il processo è privato o crittografato, immettere il PIN o la password.


5. Per regolare il numero di copie, selezionare il campo del numero di copie nell'angolo inferiore sinistro della schermata. Utilizzare il tastierino per immettere il numero di copie da stampare.
6. Premere il pulsante Avvia  o toccare il pulsante [Stampa](#) per stampare il processo.

Eliminazione di un processo memorizzato

Quando un nuovo processo viene memorizzato nella memoria della stampante, qualsiasi processo precedente viene sovrascritto con lo stesso nome utente e processo. Se un processo non è stato memorizzato con lo stesso nome utente e lo stesso nome processo ed è richiesta una quantità aggiuntiva di spazio, la stampante potrebbe eliminare altri processi memorizzati in precedenza, a partire da quello meno recente. Per modificare il numero dei processi che la stampante è in grado di memorizzare, completare la procedura riportata di seguito:

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, aprire il menu [Impostazioni](#).
2. Aprire i seguenti menu:
 - [Stampa](#)
 - [Gestione dei processi memorizzati](#)
 - [Limite mem. proc. temp.](#)
3. Utilizzare il tastierino per immettere il numero di processi da memorizzare.
4. Premere il pulsante [OK](#) o toccare [Fine](#) per salvare l'impostazione.

Utilizzare la seguente procedura per eliminare un processo memorizzato nella memoria della stampante.

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, selezionare [Stampa](#).
2. Selezionare [Stampa da Memorizzazione processo](#).
3. Selezionare [Scegli](#), quindi selezionare il nome della cartella in cui è memorizzato il processo.
4. Selezionare il nome del processo. Se il processo è privato o crittografato, immettere il PIN o la password.
5. Premere o toccare il pulsante Cestino  per eliminare il processo.

Informazioni inviate alla stampante per scopi legati alla contabilità del lavoro

I processi di stampa inviati dai driver sul client (ad esempio il PC) possono inviare informazioni che consentono l'identificazione personale a dispositivi di stampa e imaging HP. Queste informazioni possono includere, ma non solo, nome utente e nome client da cui ha avuto origine il processo e che è possibile utilizzare per scopi legati alla contabilità del lavoro, come stabilito dall'amministratore della periferica di stampa. Queste informazioni possono anche essere archiviate con il processo sul dispositivo di archiviazione di massa (ad esempio il disco rigido) della periferica di stampa quando si utilizza la funzione di archiviazione del processo.

Stampa mobile

Introduzione

HP offre più soluzioni mobili e ePrint per abilitare la stampa semplice su una stampante HP da un laptop, un tablet, uno smartphone o da un altro dispositivo mobile. Per accedere all'elenco completo ed effettuare la scelta migliore, visitare il sito Web www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting.



NOTA: aggiornare il firmware della stampante per assicurarsi che tutte le funzionalità di stampa mobile ed ePrint siano supportate.

- [Stampa Wireless Direct e NFC](#)
- [HP ePrint via e-mail](#)
- [Software HP ePrint](#)
- [AirPrint](#)
- [Stampa integrata Android](#)

Stampa Wireless Direct e NFC

HP fornisce la stampa Wireless Direct e NFC (Near Field Communication) per le stampanti con un accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless. Questo accessorio è disponibile come scelta opzionale per le stampanti HP LaserJet con HIP (Hardware-Integration Pocket).

La stampa HP Wireless Direct e NFC consente ai dispositivi Wi-Fi (mobili) di effettuare una connessione di rete wireless direttamente alla stampante senza utilizzare un router wireless.

La stampante non deve essere connessa alla rete per eseguire questo tipo di stampa mobile occasionale.

Utilizzare la stampa Wireless Direct per stampare in modalità wireless dai seguenti dispositivi:

- iPhone, iPad o iPod Touch che utilizzano Apple AirPrint o l'applicazione HP ePrint
- Dispositivi mobili Android che utilizzano l'app HP ePrint o la soluzione di stampa integrata Android
- Dispositivi per computer e Mac che utilizzano il software HP ePrint

Per ulteriori informazioni sulla stampa wireless, accedere a www.hp.com/go/wirelessprinting.

Le funzioni NFC e Wireless Direct possono essere abilitate o disabilitate dal pannello di controllo della stampante.

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, aprire il menu [Impostazioni](#).
2. Aprire i seguenti menu:
 - [Rete](#)
 - [Wireless Direct](#)
 - [Stato](#)
3. Selezionare [Attivato](#), quindi selezionare [OK](#) per abilitare la stampa wireless.

 **NOTA:** in ambienti in cui è installato più di un modello della stessa stampante, potrebbe essere utile assegnare a ciascuna stampante un nome Wireless Direct univoco per semplificarne l'identificazione per la stampa HP Wireless Direct. I nomi della rete Wireless, ad esempio Wireless, WiFi Direct, ecc. sono disponibili nella schermata Informazioni selezionando l'icona Informazioni  e selezionando l'icona Rete  o Wireless .

Attenersi alla seguente procedura per modificare il nome della stampante Wireless Direct:

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, aprire il menu [Impostazioni](#).
2. Aprire i seguenti menu:
 - Rete
 - Wireless Direct
 - Nome Wireless Direct
3. Utilizzare il tastierino per modificare il nome nel campo di testo [Nome Wireless Direct](#). Selezionare [OK](#).

HP ePrint via e-mail


Utilizzare HP ePrint per stampare i documenti inviandoli come allegati e-mail all'indirizzo e-mail della stampante da qualsiasi dispositivo compatibile.

Per utilizzare HP ePrint, è necessario che la stampante soddisfi i seguenti requisiti:

- La stampante deve essere connessa a una rete cablata o wireless e avere accesso a Internet.
- I Servizi Web HP devono essere abilitati sulla stampante e la stampante deve essere registrata con HP Connected.



Seguire la procedura indicata per abilitare i servizi Web HP e registrarsi con HP Connected:

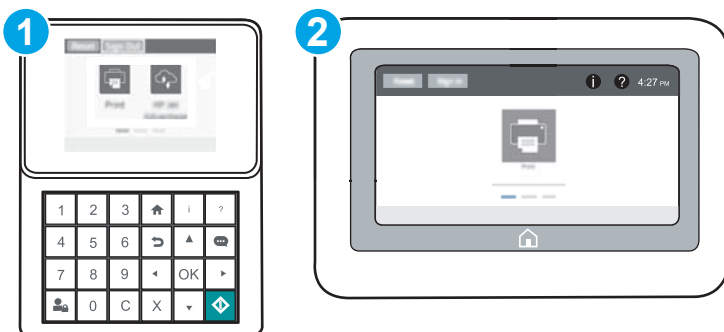

 **NOTA:** la procedura varia in base al tipo di pannello di controllo.




- 1 Pannello di controllo con tastierino numerico
- 2 Pannello di controllo con schermo a sfioramento


1. Aprire il server Web incorporato HP.

- a. **Pannelli di controllo con tastierino numerico:** sul pannello di controllo della stampante, premere il pulsante , quindi utilizzare i tasti freccia per selezionare il menu Ethernet . Premere il pulsante OK per aprire il menu e visualizzare l'indirizzo IP o il nome host.

Pannelli di controllo con schermo a sfioramento: sul pannello di controllo della stampante, toccare il pulsante , quindi selezionare l'icona Rete  per visualizzare l'indirizzo IP o il nome host.

- b. Aprire un browser Web e nella barra degli indirizzi digitare l'indirizzo IP o il nome host esattamente come viene visualizzato sul pannello di controllo della stampante. Premere il tasto **Invio** sulla tastiera del computer. Si apre EWS.

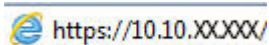

 **NOTA:** se nel browser Web viene visualizzato un messaggio che indica che l'accesso al sito Web potrebbe non essere sicuro, selezionare l'opzione per continuare con il sito Web. L'accesso al sito Web non danneggia il computer.

2. Fare clic sulla scheda **Servizi Web HP**.
3. Selezionare l'opzione per abilitare i Servizi Web.

 **NOTA:** l'attivazione dei servizi Web potrebbe richiedere diversi minuti.

4. Per creare un account HP ePrint e completare il processo di configurazione, visitare il sito Web www.hpconnected.com.

Software HP ePrint

Il software HP ePrint facilita la stampa da un computer desktop o notebook Windows o Mac su una qualsiasi stampante abilitata HP ePrint. Questo software semplifica la ricerca delle stampanti abilitate HP ePrint registrate all'account HP Connected. La stampante di destinazione HP può trovarsi nell'ufficio o in qualsiasi altra parte del mondo.

- **In Windows:** una volta installato il software, aprire l'opzione **Stampa** all'interno dell'applicazione, quindi selezionare **HP ePrint** dall'elenco delle stampanti installate. Per configurare le opzioni di stampa, fare clic sul pulsante **Proprietà**.
- **OS X:** dopo aver installato il software, selezionare **File, Stampa**, quindi selezionare la freccia accanto a **PDF** (nella parte inferiore sinistra della schermata del driver). Selezionare **HP ePrint**.


In Windows, il software HP ePrint supporta la stampa TCP/IP sulle stampanti di rete locali della rete (LAN o WAN) su prodotti che supportano UPD PostScript®.

Sia Windows che OS X supportano la stampa IPP su prodotti connessi a reti LAN o WAN che supportano ePCL.

Sia Windows che OS X supportano anche la stampa di documenti PDF su postazioni di stampa pubbliche e la stampa con HP ePrint tramite e-mail attraverso il cloud.

Per informazioni su driver e software, consultare il sito Web www.hp.com/go/eprintsoftware.

 **NOTA:** per Windows, il nome del driver di stampa del software HP ePrint è HP ePrint + JetAdvantage.

 **NOTA:** il software HP ePrint è un'utilità per flussi di lavoro PDF in OS X, quindi non costituisce tecnicamente un driver di stampa.

 **NOTA:** il software HP ePrint non supporta la stampa USB.

AirPrint

La stampa diretta con Apple AirPrint è supportata per iOS o su computer Mac con OS X 10.7 Lion e versioni più recenti. Utilizzare AirPrint per stampare direttamente sulla stampante da un iPad, iPhone (3GS o versioni successive) o iPod Touch (di terza generazione o versioni successive) nelle seguenti applicazioni mobili:

- Posta
- Fotografie
- Safari
- iBooks
- Applicazioni di terze parti selezionate

Per usare AirPrint, la stampante deve essere connessa alla stessa rete wireless (sottorete) del dispositivo Apple. Per maggiori informazioni sull'uso di AirPrint e su quali stampanti HP sono compatibili con AirPrint, visitare il sito Web www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting.


 **NOTA:** prima di utilizzare AirPrint con una connessione USB, verificare il numero di versione. AirPrint 1.3 e versioni precedenti non supportano le connessioni USB.

Stampa integrata Android

La soluzione di stampa integrata HP per Android e Kindle consente ai dispositivi mobili di rilevare e stampare automaticamente su stampanti HP installate su una rete o situate nell'intervallo di rete wireless per la stampa Wi-Fi Direct.

La stampante deve essere connessa alla stessa rete wireless (sottorete) del dispositivo Android.

La soluzione di stampa è integrata in diverse versioni del sistema operativo.

 **NOTA:** se la stampa non è disponibile sul dispositivo in uso, visitare il sito Web [Google Play > Applicazioni Android](#) e installare il plugin HP Print Service.

Per ulteriori informazioni su come utilizzare la stampa integrata Android e scoprire quali dispositivi Android sono supportati, visitare il sito Web www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting.

Stampa tramite la porta USB

Introduzione

Questa stampante consente un semplice accesso alla stampa USB per stampare velocemente i file senza inviarli dal computer. La stampante supporta unità flash USB standard sulla porta USB vicino al pannello di controllo. Supporta i seguenti tipi di file:

- .pdf
- .prn
- .pcl
- .ps
- .cht

Abilitazione della porta USB per la stampa


Per impostazione predefinita, la porta USB è disattivata. Prima di utilizzare questa funzione, attivare la porta USB. Attenersi a uno dei seguenti metodi per attivare la porta:

Metodo 1: Attivare la porta USB dai menu del pannello di controllo della stampante





1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, aprire il menu [Impostazioni](#).
2. Aprire i seguenti menu:
 - [Impostaz. USB](#)
 - [Impostazioni Stampa da unità USB](#)
 - [Abilita Stampa da unità USB](#)
3. Selezionare l'opzione [Attiva](#).

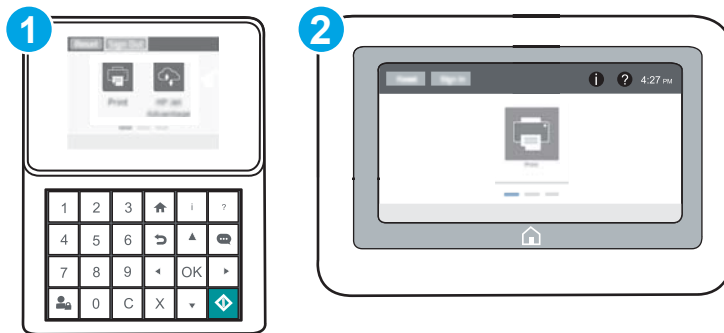
Metodo 2: Attivare la porta USB dal server Web incorporato HP (solo stampanti connesse alla rete)


 **NOTA:** la procedura varia in base al tipo di pannello di controllo.



- 1 Pannello di controllo con tastierino numerico
- 2 Pannello di controllo con schermo a sfioramento

1. Aprire il server Web incorporato HP.
 - a. **Pannelli di controllo con tastierino numerico:** sul pannello di controllo della stampante, premere il pulsante , quindi utilizzare i tasti freccia per selezionare il menu Ethernet . Premere il pulsante **OK** per aprire il menu e visualizzare l'indirizzo IP o il nome host.
Pannelli di controllo con schermo a sfioramento: sul pannello di controllo della stampante, toccare il pulsante , quindi selezionare l'icona Rete  per visualizzare l'indirizzo IP o il nome host.
 - b. Aprire un browser Web e nella barra degli indirizzi digitare l'indirizzo IP o il nome host esattamente come viene visualizzato sul pannello di controllo della stampante. Premere il tasto **Invio** sulla tastiera del computer. Si apre EWS.



 **NOTA:** se nel browser Web viene visualizzato un messaggio che indica che l'accesso al sito Web potrebbe non essere sicuro, selezionare l'opzione per continuare con il sito Web. L'accesso al sito Web non danneggia il computer.


2. Aprire la scheda **Copia/Stampa**.
3. Nella parte sinistra dello schermo, fare clic su **Recupera da configurazione USB**.
4. Selezionare la casella di controllo **Attiva recupero da USB**.
5. Fare clic su **Applica**.


Stampa di documenti selezionati

1. Inserire un'unità flash USB nella porta USB diretta.

 **NOTA:** La porta potrebbe essere coperta. Per alcune stampanti si apre il coperchio. Per altre stampanti è necessario rimuovere il coperchio sollevandolo.

2. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, selezionare **Stampa**.
3. Selezionare **Stampa da unità USB**.
4. Selezionare **Scegli**, quindi il nome del documento da stampare. Selezionare **Seleziona**.

 **NOTA:** Il documento potrebbe essere in una cartella. Aprire le cartelle secondo necessità.

5. Per regolare il numero di copie, toccare il campo del numero di copie nell'angolo inferiore sinistro della schermata. Utilizzare il tastierino per immettere il numero di copie da stampare.
6. Premere il pulsante **Avvia**  o toccare il pulsante **Stampa** per stampare il documento.

5 Gestione della stampante

- [Configurazione avanzata con il server Web HP incorporato \(EWS\)](#)
- [Configurazione delle impostazioni di rete IP](#)
- [Funzioni di protezione della stampante](#)
- [Impostazioni di risparmio energetico](#)
- [HP Web Jetadmin](#)
- [Aggiornamenti software e firmware](#)

Per ulteriori informazioni:

Le seguenti informazioni sono corrette al momento della pubblicazione. Per informazioni aggiornate, vedere www.hp.com/support/ljM607, www.hp.com/support/ljM608, or www.hp.com/support/ljM609.

La guida completa di HP per la stampante include le seguenti informazioni:

- Installazione e configurazione
- Istruzioni e uso
- Risoluzione dei problemi
- Download di aggiornamenti software e firmware
- Registrazione al forum di supporto
- Ricerca di informazioni sulla garanzia e le normative

Configurazione avanzata con il server Web HP incorporato (EWS)

- [Introduzione](#)
- [Accesso al server Web HP incorporato \(EWS\)](#)
- [Funzioni del server Web incorporato HP](#)

Introduzione

Utilizzare il server Web incorporato HP per gestire le funzioni di stampa dal computer anziché dal pannello di controllo della stampante.

- Visualizzare informazioni sullo stato della stampante
- Determinazione della durata rimanente dei materiali di consumo e ordinazione di nuovi
- Visualizzare e modificare le configurazioni dei vassoi.
- Visualizzare e modificare la configurazione del menu del pannello di controllo
- Visualizzare e stampare le pagine interne.
- Ricevere notifiche di eventi relativi a stampante e materiali di consumo
- Visualizzare e modificare la configurazione della rete


Il server Web incorporato HP funziona quando la stampante è connessa a una rete basata sul protocollo IP. Il server Web incorporato HP non supporta connessioni della stampante basate su IPX. Non è necessario un collegamento Internet per poter aprire e utilizzare il server Web HP incorporato.

Quando la stampante è connessa alla rete, il server Web incorporato HP è automaticamente disponibile.



 **NOTA:** il Server Web incorporato HP non è accessibile oltre il firewall di rete.

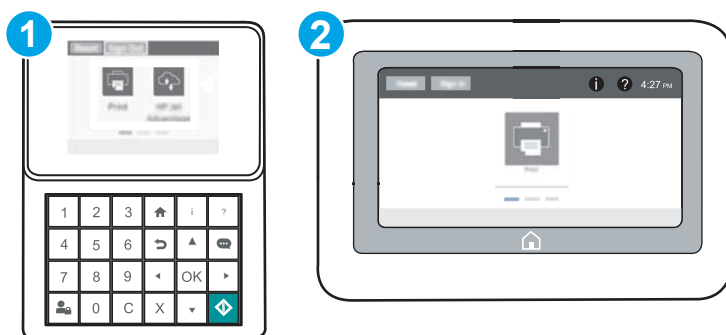

Accesso al server Web HP incorporato (EWS)

 **NOTA:** la procedura varia in base al tipo di pannello di controllo.





- 1 Pannello di controllo con tastierino numerico
- 2 Pannello di controllo con schermo a sfioramento

1. **Pannelli di controllo con tastierino numerico:** sul pannello di controllo della stampante, premere il pulsante , quindi utilizzare i tasti freccia per selezionare il menu Ethernet . Premere il pulsante **OK** per aprire il menu e visualizzare l'indirizzo IP o il nome host.

Pannelli di controllo con schermo a sfioramento: sul pannello di controllo della stampante, toccare il pulsante , quindi selezionare l'icona Rete  per visualizzare l'indirizzo IP o il nome host.

2. Aprire un browser Web e nella barra degli indirizzi digitare l'indirizzo IP o il nome host esattamente come viene visualizzato sul pannello di controllo della stampante. Premere il tasto **Invio** sulla tastiera del computer. Si apre EWS.

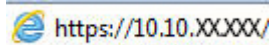 <https://10.10.XX.XX/>

 **NOTA:** se nel browser Web viene visualizzato un messaggio che indica che l'accesso al sito Web potrebbe non essere sicuro, selezionare l'opzione per continuare con il sito Web. L'accesso al sito Web non danneggia il computer.

Per utilizzare il server Web incorporato HP, il browser deve essere conforme ai seguenti requisiti:

Windows® 7

- Internet Explorer (versione 8.x o successiva)
- Google Chrome (versione 34.x o successiva)
- Firefox (versione 20.x o successiva)

Windows® 8 o versioni successive

- Internet Explorer (versione 9.x o successiva)
- Google Chrome (versione 34.x o successiva)
- Firefox (versione 20.x o successiva)

OS X

- Safari (versione 5.x o successiva)
- Google Chrome (versione 34.x o successiva)

Linux

- Google Chrome (versione 34.x o successiva)
- Firefox (versione 20.x o successiva)

Funzioni del server Web incorporato HP

- [Scheda Informazioni](#)
- [Scheda Generale](#)
- [Scheda Stampa](#)
- [Scheda Risoluzione dei problemi](#)
- [Scheda Sicurezza](#)

- [Scheda Servizi Web HP](#)
- [Scheda Rete](#)
- [Elenco Altri collegamenti](#)

Scheda Informazioni

Tabella 5-1 Scheda Informazioni del server Web incorporato HP

| Menu | Descrizione |
|------------------------------------|---|
| Stato periferica | Consente di visualizzare lo stato della stampante e la durata residua dei materiali di consumo HP, nonché il tipo e il formato della carta inserita in ciascun vassoio. Per modificare le impostazioni predefinite, fare clic sul collegamento Modifica impostazioni . |
| Registro processi | Mostra un riepilogo di tutti i processi elaborati dalla stampante. |
| Pagina di configurazione | Consente di visualizzare le informazioni contenute nella pagina di configurazione. |
| Pagina stato materiali di consumo | Mostra lo stato dei materiali di consumo della stampante. |
| Pagina Registro eventi | Mostra un elenco di tutti gli eventi e gli errori della stampante. Utilizzare il collegamento HP Instant Support (nell'area Altri collegamenti di tutte le pagine del server Web HP incorporato) per visualizzare una serie di pagine Web dinamiche contenenti informazioni per la risoluzione dei problemi. In queste pagine vengono visualizzati inoltre i servizi aggiuntivi disponibili per la stampante. |
| Pagina utilizzo | Mostra un riepilogo del numero di pagine stampate dalla stampante, raggruppate per formato, tipo o percorso carta. |
| Informazioni sulla periferica | Mostra il nome di rete della stampante, l'indirizzo e le informazioni sul modello. Per personalizzare queste voci, fare clic sul menu Informazioni periferica nella scheda Generale . |
| Immagine del pannello di controllo | Consente di visualizzare un'immagine della schermata corrente sul display del pannello di controllo. |
| Stampa | Caricare un file pronto per la stampa dal computer per stamparlo. La stampante usa le impostazioni di stampa predefinite per stampare il file. |
| Rapporti e pagine stampabili | Elenca i rapporti e le pagine interne relativi alla stampante. Selezionare una o più voci da stampare o visualizzare. |
| Licenze open source | Consente di visualizzare il riepilogo delle licenze per i programmi software open source che possono essere utilizzati con la stampante. |

Scheda Generale

Tabella 5-2 Scheda Generale del server Web incorporato HP

| Menu | Descrizione |
|--|---|
| Avvisi | Consente di configurare gli avvisi e-mail per diversi eventi relativi alla stampante e ai materiali di consumo. |
| Menu Amministrazione del pannello di controllo | Mostra la struttura del menu Amministrazione nel pannello di controllo. NOTA: configurare le impostazioni in questa schermata o, in alternativa, il server Web HP incorporato offre opzioni di configurazione più avanzate rispetto a quelle disponibili nel menu Amministrazione . |
| Impostazioni generali | Consente di configurare il modo in cui la stampante ritorna allo stato precedente da inceppamenti e se i processi di copia inizializzati dal Pannello di controllo della stampante hanno la priorità sui processi di stampa. |

Tabella 5-2 Scheda Generale del server Web incorporato HP (continuazione)

| Menu | Descrizione |
|--|--|
| AutoSend | Consente di configurare la stampante in modo che invii automaticamente e-mail riguardanti la configurazione e i materiali di consumo a indirizzi e-mail specifici. |
| Modifica altri collegamenti | Aggiungere o personalizzare un collegamento a un altro sito web. Il collegamento viene visualizzato nell'area a piè di pagina di tutte le pagine del server Web HP incorporato. |
| Informazioni per l'ordine | Immettere le informazioni relative all'ordinazione delle cartucce di toner sostitutive. Queste informazioni vengono presentate nella pagina di stato dei materiali di consumo. |
| Informazioni sulla periferica | Consente di assegnare un nome alla stampante e il numero asset. Immettere il nome del contatto principale che riceverà le informazioni sulla stampante. |
| Lingua | Consente di impostare la lingua in cui vengono visualizzate le informazioni sul server Web HP incorporato. |
| Impostazioni Date/Time | Consente di impostare la data e l'ora o di eseguire la sincronizzazione con un server di riferimento orario di rete. |
| Impostazioni consumo energetico | Consente di impostare l'ora di attivazione, l'ora di pausa e l'intervallo di pausa della stampante. È possibile configurare una pianificazione diversa per ogni giorno della settimana e per le festività. È anche possibile impostare le interazioni che consentono l'attivazione della stampante dalla modalità di pausa. |
| Backup e ripristino | Consente di creare un file di backup contenente i dati relativi all'utente e alla stampante. Se necessario, è possibile utilizzare questo file per ripristinare i dati della stampante. |
| Ripristina impostazioni predefinite | Consente di ripristinare le impostazioni predefinite della stampante. |
| Installazione soluzione | Installare pacchetti software di terze parti in grado di estendere o modificare le funzionalità della stampante. |
| Aggiornamento firmware | Consente di scaricare e installare i file di aggiornamento del firmware per la stampante. |
| Servizi quota e statistiche | Fornisce informazioni di connessione relative ai servizi di statistiche dei processi di terze parti. |

Scheda Stampa

Tabella 5-3 Scheda Stampa del server Web incorporato HP

| Menu | Descrizione |
|--|--|
| Impostazioni Recupera da USB | Consente di attivare o disattivare il menu Recupera da USB nel pannello di controllo. |
| Gestione dei processi memorizzati | Consente di abilitare o disabilitare la funzionalità di archiviazione dei processi nella memoria della stampante. Configurare le opzioni di archiviazione dei processi. |
| Opzioni di stampa predefinite | Consente di configurare le opzioni predefinite per i processi di stampa. |
| Regola tipi di carta | Sovrascrivere le impostazioni predefinite di fabbrica della modalità se si verificano problemi di stampa quando si utilizza un tipo specifico di carta. |
| Limita colore (solo per le stampanti a colori) | Consente di autorizzare o bloccare la stampa a colori. Specificare le autorizzazioni per i singoli utenti o per i processi che vengono inviati da programmi software specifici. |
| Impostazioni PCL e PostScript | Consente di regolare le impostazioni PCL e PostScript per tutti i processi di stampa. |

Tabella 5-3 Scheda Stampa del server Web incorporato HP (continuazione)

| Menu | Descrizione |
|--|--|
| Qualità di stampa | Configurare le impostazioni della qualità di stampa, tra cui: <ul style="list-style-type: none">• Impostazioni generali della qualità di stampa• Impostazioni del colore predefinite• Impostazioni registrazione immagine predefinite• Funzionamento rilevamento automatico• Tipi di carta predefiniti• Impostazioni ottimizzazione predefinite |
| Gestione dei materiali di consumo | È possibile modificare il comportamento della stampante quando i materiali di consumo sono quasi esauriti. |
| Gestisci vassoi | Consente di configurare le impostazioni per i vassoi della carta. |

Scheda Risoluzione dei problemi

Tabella 5-4 Scheda Risoluzione dei problemi del server Web incorporato HP

| Menu | Descrizione |
|---|--|
| Risoluzione dei problemi generali | Consente di selezionare una varietà di rapporti e test che aiutano l'utente a risolvere i problemi con la stampante. |
| Guida online | Collegamento alla Guida in linea HP basata su cloud per la risoluzione dei problemi di stampa. |
| Recupera dati di diagnostica | Consente di esportare le informazioni sulla stampante in un file per l'analisi dettagliata dei problemi. NOTA: questa voce è disponibile solo se la password dell'amministratore viene impostata dalla scheda Sicurezza . |
| Calibrazione/Pulizia (solo per le stampanti a colori) | Consente di attivare la funzione di pulizia automatica, creare e stampare la pagina di pulizia, nonché selezionare un'opzione per calibrare immediatamente la stampante. |
| Aggiornamento firmware | Consente di scaricare e installare i file di aggiornamento del firmware per la stampante. |
| Ripristina imp. fabbrica | Consente di ripristinare le impostazioni predefinite della stampante. |

Scheda Sicurezza

Tabella 5-5 Scheda Sicurezza del server Web incorporato HP

| Menu | Descrizione |
|-----------------------------|--|
| Protezione generale | Impostazioni di protezione generale, tra cui: <ul style="list-style-type: none">• Consente di configurare una password di amministratore per limitare l'accesso a determinate funzionalità della stampante.• Consente di impostare la password PJI per l'elaborazione dei comandi PJI.• Consente di impostare l'accesso al file system e la protezione degli aggiornamenti firmware.• Consente di attivare o disattivare la porta USB host nel pannello di controllo o la porta di connettività USB del formatter per stampare direttamente da un computer.• Consente di visualizzare lo stato di tutte le impostazioni di protezione. |
| Criteri di account | Attivare le impostazioni dell'account amministratore. |
| Controllo degli accessi | Consente di configurare l'accesso alle funzioni della stampante per determinati individui o gruppi e selezionare il metodo utilizzato dai singoli utenti per accedere alla stampante. |
| Protezione dati memorizzati | Consente di configurare e gestire il disco rigido interno della stampante. Consente di configurare le impostazioni per i processi memorizzati sul disco rigido della stampante. |
| Gestione certificati | Consente di installare e gestire i certificati di protezione per l'accesso alla stampante e alla rete. |
| Protezione del servizio Web | Consente a determinate pagine Web di accedere alle risorse sulla stampante da vari domini. Se non vengono aggiunti siti all'elenco, tutti i siti vengono ritenuti affidabili. |
| Test automatico | Consente di verificare che le funzioni di protezione siano eseguite secondo i parametri di sistema previsti. |

Scheda Servizi Web HP

Utilizzare la scheda **Servizi Web HP** per configurare ed abilitare HP Web Services per questa stampante. Per utilizzare la funzione HP ePrint, è necessario abilitare i servizi Web HP.

Tabella 5-6 Scheda Servizi Web HP del server Web incorporato HP

| Menu | Descrizione |
|---------------------------------|---|
| Impostazione dei Servizi Web HP | Consente di collegare la stampante a HP Connected sul Web attivando i servizi Web HP. |
| Proxy Web | Consente di configurare un server proxy se si verificano problemi nell'abilitazione dei servizi Web HP o nel collegamento della stampante a Internet. |
| HP JetAdvantage | Soluzioni di accesso che estendono le funzionalità della stampante |

Scheda Rete

Utilizzare la scheda **Rete** per configurare e proteggere le impostazioni di rete per la stampante quando è connessa a una rete basata su IP. Questa scheda non viene visualizzata se la stampante è connessa ad altri tipi di rete.

Tabella 5-7 Scheda Rete del server Web incorporato HP

| Menu | Descrizione |
|---------------------------|---|
| Configurazione | |
| Wireless Direct | <p>Consente di configurare le impostazioni Wireless Direct per stampanti che includono le funzioni integrate di stampa Wireless Direct o sulle quali è installato un accessorio wireless.</p> <p>NOTA: Le opzioni di configurazione disponibili variano a seconda del modello del server di stampa.</p> |
| Impostazioni TCP/IP | <p>Configurare le impostazioni TCP/IP per le reti IPv4 e IPv6.</p> <p>NOTA: le opzioni di configurazione disponibili variano a seconda del modello del server di stampa.</p> |
| Impostazioni di rete | Configurare le impostazioni IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC e SNMP, a seconda del modello del server di stampa. |
| Altre impostazioni | Configurare i servizi e i protocolli di stampa generali supportati dal server di stampa. Le opzioni disponibili dipendono dal modello del server di stampa, ma possono includere aggiornamenti del firmware, code LPD, impostazioni USB, informazioni di supporto e frequenza di aggiornamento. |
| AirPrint | Consente di abilitare, configurare o disabilitare la stampa di rete dalle stampanti Apple supportate. |
| Seleziona lingua | Modificare la lingua visualizzata dal server Web incorporato HP. Questa pagina viene visualizzata solo se le pagine Web supportano più lingue. È inoltre possibile selezionare le lingue supportate mediante le impostazioni relative alla preferenza della lingua del browser. |
| Google Cloud Print | |
| Impostazione | Impostare le opzioni Google Cloud Print. |
| Proxy Web | Configurare le impostazioni proxy. |
| Sicurezza | |
| Impostazioni | <p>Visualizzare e ripristinare le impostazioni di protezione correnti ai valori predefiniti di fabbrica.</p> <p>Configurare le impostazioni di protezione utilizzando la procedura guidata di configurazione della protezione.</p> <p>NOTA: non utilizzare la procedura guidata di configurazione della protezione per configurare le impostazioni di protezione tramite applicazioni di gestione della rete, quali HP Web Jetadmin.</p> |
| Autorizzazione | <p>Consente di controllare la gestione della configurazione e l'utilizzo della stampante, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impostare o modificare la password dell'amministratore per controllare l'accesso ai parametri di configurazione. • Consente di richiedere, installare e gestire certificati digitali sul server di stampa HP Jetdirect. • Limitare l'accesso degli host alla stampante tramite un elenco di controllo degli accessi (ACL, Access Control List) (solo per server di stampa selezionati su reti IPv4). |
| Comunicazione sicura | Configurare le impostazioni di protezione. |

Tabella 5-7 Scheda Rete del server Web incorporato HP (continuazione)

| Menu | Descrizione |
|---|---|
| Gestione Protocolli | <p>Consente di configurare e gestire i protocolli di protezione per la stampante, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impostare il livello di gestione della protezione per il server Web incorporato HP e controllare il traffico su HTTP e HTTPS. • Configurare il funzionamento del protocollo SNMP (Simple Network Management Protocol). Abilitare o disabilitare gli agenti SNMP v1/v2c o SNMP v3 sul server di stampa. • Controllare l'accesso da protocolli che potrebbero non essere sicuri, come protocolli di stampa, servizi di stampa, protocolli di rilevamento, servizi di risoluzione dei nomi e protocolli di gestione della configurazione. |
| Autenticazione 802.1X | <p>Configurare le impostazioni di autenticazione 802.1X sul server di stampa Jetdirect come richiesto dall'autenticazione del client sulla rete e reimpostare le impostazioni di autenticazione 802.1X sui valori predefiniti di fabbrica.</p> <p>ATTENZIONE: quando si modificano le impostazioni di autenticazione 802.1X, la stampante potrebbe perdere la connessione. Per riconnettersi, potrebbe essere necessario reimpostare il server di stampa su uno stato predefinito di fabbrica e reinstallare la stampante.</p> |
| IPsec/Firewall | Consente di visualizzare o configurare un criterio Firewall o IPsec/Firewall. |
| Announcement Agent (Agente notifica) | Abilitare o disabilitare l'agente di annuncio periferica HP, impostare il server di configurazione e configurare l'autenticazione reciproca tramite certificati. |
| Diagnostica | |
| Statistiche di rete | Visualizzare le statistiche di rete raccolte e memorizzate sul server di stampa HP Jetdirect. |
| Informazioni protocollo | Visualizzare un elenco delle impostazioni di configurazione della rete sul server di stampa HP Jetdirect per ciascun protocollo. |
| Pagina di configurazione | Visualizzare la pagina di configurazione di HP Jetdirect, che contiene le informazioni sullo stato e sulla configurazione. |

Elenco Altri collegamenti


 **NOTA:** Consente di configurare i collegamenti da visualizzare nel piè di pagina del server Web HP incorporato utilizzando il menu **Modifica altri collegamenti** nella scheda **Generale**. Gli elementi riportati di seguito rappresentano i collegamenti predefiniti.

Tabella 5-8 Elenco Altri collegamenti del server Web HP incorporato

| Menu | Descrizione |
|------------------------------------|---|
| Assistenza | Consente di connettersi al sito di assistenza della stampante, dove è possibile trovare indicazioni su argomenti di carattere generale. |
| Ordina materiali di consumo | Connettersi al sito Web HP SureSupply per visualizzare le informazioni sulle opzioni di acquisto dei materiali di consumo HP originali, quali cartucce toner e carta. |
| HP Instant Support | Consente di connettersi al sito web HP per trovare le soluzioni a eventuali problemi della stampante. |

Configurazione delle impostazioni di rete IP

- [Dichiarazione di non responsabilità sulla condivisione stampante](#)
- [Visualizzazione o modifica delle impostazioni di rete](#)
- [Ridenominazione della stampante sulla rete](#)
- [Configurazione manuale dei parametri TCP/IP di IPv4 dal pannello di controllo](#)
- [Configurazione manuale dei parametri TCP/IP di IPv6 dal pannello di controllo](#)
- [Impostazioni velocità collegamento e duplex](#)


Dichiarazione di non responsabilità sulla condivisione stampante

HP non supporta il collegamento di rete peer-to-peer, dal momento che si tratta di una funzione dei sistemi operativi Microsoft e non dei driver di stampa HP. Accedere al sito di Microsoft all'indirizzo www.microsoft.com.

Visualizzazione o modifica delle impostazioni di rete



Utilizzare il Server Web HP incorporato per visualizzare o modificare le impostazioni di configurazione IP.

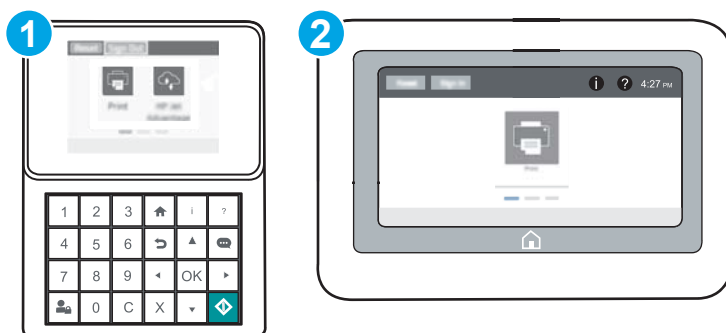

 **NOTA:** la procedura varia in base al tipo di pannello di controllo.




- 1 Pannello di controllo con tastierino numerico
- 2 Pannello di controllo con schermo a sfioramento


1. Aprire il server Web incorporato HP.

- a. **Pannelli di controllo con tastierino numerico:** sul pannello di controllo della stampante, premere il pulsante , quindi utilizzare i tasti freccia per selezionare il menu Ethernet . Premere il pulsante **OK** per aprire il menu e visualizzare l'indirizzo IP o il nome host.

Pannelli di controllo con schermo a sfioramento: sul pannello di controllo della stampante, toccare il pulsante , quindi selezionare l'icona Rete  per visualizzare l'indirizzo IP o il nome host.

- b. Aprire un browser Web e nella barra degli indirizzi digitare l'indirizzo IP o il nome host esattamente come viene visualizzato sul pannello di controllo della stampante. Premere il tasto **Invio** sulla tastiera del computer. Si apre EWS.

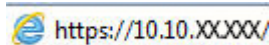 <https://10.10.XX.XXX/>

 **NOTA:** se nel browser Web viene visualizzato un messaggio che indica che l'accesso al sito Web potrebbe non essere sicuro, selezionare l'opzione per continuare con il sito Web. L'accesso al sito Web non danneggia il computer.


2. Fare clic sulla scheda **Rete** per ottenere informazioni relative alla rete. Modificare le impostazioni in base alle proprie esigenze.

Ridenominazione della stampante sulla rete



Per ridenominare la stampante su una rete per poterla identificare più facilmente, utilizzare il server Web incorporato HP.

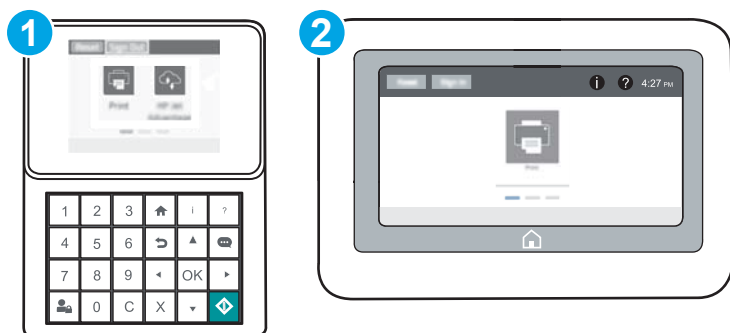

1. Aprire il server Web incorporato HP.

 **NOTA:** la procedura varia in base al tipo di pannello di controllo.





- 1 Pannello di controllo con tastierino numerico
- 2 Pannello di controllo con schermo a sfioramento

- a. **Pannelli di controllo con tastierino numerico:** sul pannello di controllo della stampante, premere il pulsante , quindi utilizzare i tasti freccia per selezionare il menu Ethernet . Premere il pulsante **OK** per aprire il menu e visualizzare l'indirizzo IP o il nome host.

Pannelli di controllo con schermo a sfioramento: sul pannello di controllo della stampante, toccare il pulsante , quindi selezionare l'icona Rete  per visualizzare l'indirizzo IP o il nome host.

- b. Aprire un browser Web e nella barra degli indirizzi digitare l'indirizzo IP o il nome host esattamente come viene visualizzato sul pannello di controllo della stampante. Premere il tasto [Invio](#) sulla tastiera del computer. Si apre EWS.



 **NOTA:** se nel browser Web viene visualizzato un messaggio che indica che l'accesso al sito Web potrebbe non essere sicuro, selezionare l'opzione per continuare con il sito Web. L'accesso al sito Web non danneggia il computer.

2. Aprire la scheda **Generale**.
3. Nella pagina **Informazioni periferica**, il nome stampante predefinito si trova nel campo **Nome periferica**. È possibile modificare questo nome per identificare più facilmente la stampante.

 **NOTA:** il completamento degli altri campi di questa pagina è facoltativo.

4. Fare clic sul pulsante **Applica** per salvare le modifiche.

Configurazione manuale dei parametri TCP/IP di IPv4 dal pannello di controllo

Utilizzare i menu [Impostazioni](#) del pannello di controllo per impostare manualmente un indirizzo IPv4, la maschera sottorete e il gateway predefinito.

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, aprire il menu [Impostazioni](#).
2. Aprire i seguenti menu:
 - [Rete](#)
 - [Ethernet](#)
 - [TCP/IP](#)
 - [Impostazioni IPv4](#)
 - [Config Method \(Metodo di configurazione\)](#)
3. Selezionare l'opzione [Manuale](#), quindi selezionare il pulsante [Salva](#).
4. Aprire il menu [Impostazioni manuali](#).
5. Selezionare l'opzione [Indirizzo IP](#), [Maschera di sottorete](#) oppure [Gateway predefinito](#).
6. Utilizzando il tastierino numerico, inserire le cifre corrette nel campo, quindi premere o toccare il pulsante [OK](#).

Ripetere questa procedura per ciascun campo, quindi selezionare [Salva](#).

Configurazione manuale dei parametri TCP/IP di IPv6 dal pannello di controllo

Utilizzare i menu [Impostazioni](#) del pannello di controllo per impostare manualmente un indirizzo IPv6.


1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, aprire il menu [Impostazioni](#).
2. Per attivare la configurazione manuale, aprire i seguenti menu:


- [Rete](#)
 - [Ethernet](#)
 - [TCP/IP](#)
 - [Impostazioni IPV6](#)
3. Selezionare [Attiva](#), quindi scegliere [Attivato](#).
 4. Per configurare l'indirizzo, aprire il menu [Indirizzo](#), quindi toccare il campo per aprire il tastierino numerico.
 5. Utilizzando il tastierino numerico, inserire le cifre corrette nel campo, quindi premere o toccare il pulsante [OK](#).
 6. Selezionare [Salva](#).

Impostazioni velocità collegamento e duplex

 **NOTA:** queste informazioni si applicano solo alle reti Ethernet. Non si applicano alle reti wireless.

È necessario che la velocità di collegamento e la modalità di comunicazione del server di stampa corrispondano ai valori dell'hub della rete. Nella maggior parte dei casi, lasciare la stampante in modalità automatica. Modifiche non corrette alle impostazioni duplex e relative alla velocità di connessione potrebbero impedire alla stampante di comunicare con altre periferiche di rete. Per effettuare modifiche, utilizzare il pannello di controllo della stampante.

 **NOTA:** l'impostazione della stampante deve corrispondere a quella del dispositivo di rete (un hub, uno switch, un gateway, un router o un computer di rete).

 **NOTA:** quando si modificano queste impostazioni, è necessario spegnere e riaccendere la stampante. Le modifiche devono essere apportate solo quando la stampante è inattiva.

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, aprire il menu [Impostazioni](#).
2. Aprire i seguenti menu:
 - [Rete](#)
 - [Ethernet](#)
 - [Velocità collegamento](#)
3. Selezionare una delle seguenti opzioni:
 - [Auto](#): il server di stampa viene configurato automaticamente in base alla velocità di collegamento e alla modalità di comunicazione più elevate consentite dalla rete.
 - [10T Half](#): 10 Mbps, funzionamento half duplex
 - [10T Full](#): 10 Mbps, funzionamento full duplex
 - [10TX Auto](#): 10 Mbps, funzionamento auto duplex
 - [100TX Half](#): 100 Mbps, funzionamento half duplex
 - [100TX Full](#): 100 Mbps, funzionamento full duplex

- **100TX Auto**: 100 Mbps, funzionamento auto duplex
 - **1000T Full** 1000 Mbps, funzionamento full duplex
4. Selezionare **Salva**. La stampante si spegne e si accende.

Funzioni di protezione della stampante

Introduzione

La stampante include diverse funzionalità di sicurezza per limitare l'accesso alle impostazioni di configurazione, ai dati protetti, nonché di prevenire l'accesso a componenti hardware importanti.

- [Dichiarazioni sulla protezione](#)
- [Sicurezza IP](#)
- [Assegnazione di una password amministratore](#)
- [Supporto crittografia: disco rigido protetto ad alte prestazioni HP](#)
- [Blocco del formatter](#)

Dichiarazioni sulla protezione

La stampante supporta gli standard di sicurezza e i protocolli consigliati che aiutano a mantenere la stampante sicura, a proteggere le informazioni critiche presenti sulla rete e a semplificare il modo in cui la stampante viene controllata e sottoposta a manutenzione.

Sicurezza IP

Protezione IP (IPsec) è un insieme di protocolli che controllano il traffico di rete basato su IP in entrata e in uscita dalla stampante. IPsec fornisce autenticazione host-to-host, integrità dei dati e crittografia (cifatura) delle comunicazioni di rete.


Per le stampanti collegate alla rete che dispongono di un server di stampa HP Jetdirect, è possibile configurare IPsec mediante la scheda **Rete** nel server Web incorporato HP.

Assegnazione di una password amministratore



Assegnare una password amministratore per l'accesso alla stampante e al server Web incorporato HP in modo da impedire agli utenti non autorizzati di modificare le impostazioni della stampante.

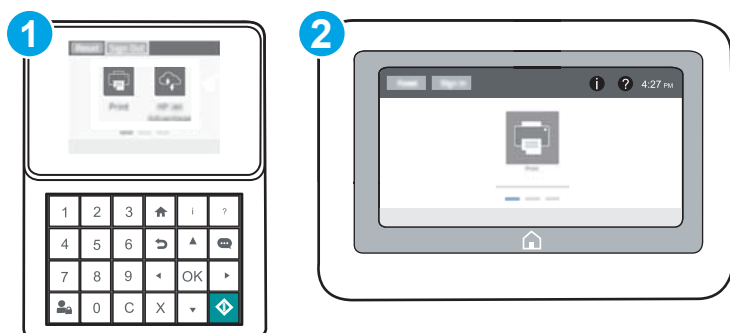

1. Aprire il server Web incorporato HP.

 **NOTA:** la procedura varia in base al tipo di pannello di controllo.





| | |
|---|---|
| 1 | Pannello di controllo con tastierino numerico |
| 2 | Pannello di controllo con schermo a sfioramento |

- a. **Pannelli di controllo con tastierino numerico:** sul pannello di controllo della stampante, premere il pulsante , quindi utilizzare i tasti freccia per selezionare il menu Ethernet . Premere il pulsante OK per aprire il menu e visualizzare l'indirizzo IP o il nome host.


Pannelli di controllo con schermo a sfioramento: sul pannello di controllo della stampante, toccare il pulsante , quindi selezionare l'icona Rete  per visualizzare l'indirizzo IP o il nome host.

- b. Aprire un browser Web e nella barra degli indirizzi digitare l'indirizzo IP o il nome host esattamente come viene visualizzato sul pannello di controllo della stampante. Premere il tasto **Invio** sulla tastiera del computer. Si apre EWS.




 **NOTA:** se nel browser Web viene visualizzato un messaggio che indica che l'accesso al sito Web potrebbe non essere sicuro, selezionare l'opzione per continuare con il sito Web. L'accesso al sito Web non danneggia il computer.

- Fare clic sulla scheda **Protezione**.
- Aprire il menu **Protezione generale**.
- Nella sezione **Imposta la password dell'amministratore locale**, immettere il nome da associare alla password nel campo **Nome utente**.
- Immettere la password nel campo **Nuova password**, quindi immetterla nuovamente nel campo **Verifica password**.


 **NOTA:** Per modificare una password esistente, immettere prima la password esistente nel campo **Vecchia password**.

- Fare clic sul pulsante **Applica**.

 **NOTA:** prendere nota della password e conservarla in un posto sicuro. La password dell'amministratore non può essere recuperata. Se la password dell'amministratore viene persa o dimenticata, contattare l'assistenza HP all'indirizzo support.hp.com per ottenere l'assistenza necessaria per reimpostare completamente la stampante.

Alcune funzioni disponibili sul pannello di controllo della stampante possono essere protette in modo da non consentirne l'utilizzo a utenti non autorizzati. Quando una funzione è protetta, viene richiesto di eseguire l'accesso prima di poterla utilizzare. È anche possibile eseguire l'accesso senza attendere che venga visualizzata la richiesta selezionando **Accesso** sul pannello di controllo della stampante.


Generalmente, le credenziali per accedere alla stampante sono le stesse utilizzate per accedere alla rete. Rivolgersi all'amministratore di rete della stampante per conoscere le credenziali da utilizzare.

- Pannelli di controllo con tastierino numerico:** Premere il pulsante Accesso 

Pannelli di controllo con schermo a sfioramento: Nella schermata iniziale sul pannello di controllo della stampante, selezionare il pulsante **Accesso**.

- Seguire le istruzioni per immettere le credenziali.



NOTA: Per mantenere la stampante protetta, premere o toccare il pulsante Uscita  al termine del suo utilizzo.

Supporto crittografia: disco rigido protetto ad alte prestazioni HP

Il disco rigido applica una crittografia basata su hardware che consente di memorizzare in modalità sicura dati riservati, senza influire sulle prestazioni della stampante. Il disco rigido utilizza la versione di AES (Advanced Encryption Standard) più recente e dispone di versatili funzioni per accelerare le operazioni e di un funzionamento affidabile.

Per configurare il disco, utilizzare il menu **Protezione** nel server Web HP incorporato.

Blocco del formatter

Il formatter ha uno slot che è possibile utilizzare per collegare un cavo di sicurezza. Bloccando il formatter si previene la rimozione di componenti di valore.

Impostazioni di risparmio energetico

Introduzione

- [Stampa con EconoMode](#)
- [Impostare il timer per la pausa e configurare il stampante in modo da utilizzare massimo 1 watt di potenza](#)

Stampa con EconoMode

Questa stampante dispone di un'opzione EconoMode per la stampa dei documenti in modalità bozza. L'utilizzo della modalità EconoMode può utilizzare meno toner, ma comporta una qualità di stampa inferiore.

HP sconsiglia l'utilizzo continuo della modalità EconoMode. Se si utilizza continuamente la modalità EconoMode, le parti meccaniche della cartuccia di stampa potrebbero usurarsi prima dell'esaurimento della cartuccia di toner. Se la qualità di stampa risulta ridotta e non più accettabile, si consiglia di sostituire la cartuccia di toner.



NOTA: se l'opzione non è disponibile nel driver di stampa, impostarla utilizzando il pannello di controllo del prodotto.

Configurazione della modalità EconoMode dal driver di stampa

1. Nel programma software, selezionare l'opzione **Stampa**.
2. Selezionare la stampante, quindi fare clic sul pulsante **Proprietà** o **Preferenze**.
3. Fare clic sulla scheda **Carta/qualità**.
4. Fare clic sulla casella di controllo **EconoMode** per attivare tale funzione, quindi fare clic su **OK**.

Configurazione della modalità EconoMode dal pannello di controllo della stampante

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, aprire il menu [Impostazioni](#).
2. Aprire i seguenti menu:
 - [Copia/Stampa](#) o [Stampa](#)
 - [Opzioni di stampa predefinite](#)
 - [Economode](#)
3. Selezionare il pulsante di [attivazione](#) o [disattivazione](#) per attivare o disattivare la funzione.

Impostare il timer per la pausa e configurare il stampante in modo da utilizzare massimo 1 watt di potenza

Le impostazioni di sospensione di questo menu influiscono sulla quantità di alimentazione sfruttata dalla stampante, sull'orario di riattivazione/sospensione, sulla velocità di passaggio alla modalità di sospensione e sulla rapidità con cui la stampante si riattiva dalla modalità di sospensione.

Per configurare la stampante affinché utilizzi massimo 1 Watt di potenza nella modalità di sospensione, immettere l'orario per le opzioni Sospensione dopo inattività e Spegnimento automatico dopo sospensione.

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, aprire il menu [Impostazioni](#).
2. Aprire i seguenti menu:

- [Impostazioni generali](#)
 - [Impostazioni consumo energetico](#)
 - [Impostazioni modalità Pausa](#)
3. Selezionare [Sospensione dopo inattività](#) per specificare il numero di minuti di inattività della stampante prima che entri in modalità di sospensione. Inserire il periodo di tempo appropriato.



NOTA: la durata predefinita della modalità di pausa è di 0 minuti. Zero (0) indica che la stampante entra in sospensione dopo meno di 1 minuto.

4. Selezionare [Spegnimento automatico dopo sospensione](#) per attivare la modalità di risparmio energia dopo un periodo di sospensione. Inserire il periodo di tempo appropriato.



NOTA: Per impostazione predefinita, la stampante si riattiva dalla modalità Spegnimento automatico in risposta a qualsiasi attività diversa da un'operazione USB o Wi-Fi, ma può essere anche impostato in modo da riattivarsi solo quando si preme il pulsante di accensione.

5. Selezionare [Fine](#) per salvare le impostazioni.

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin è uno strumento pluripremiato leader del settore che consente di gestire in modo efficiente un'ampia gamma di prodotti HP di rete, tra cui stampanti, stampanti multifunzione e digital sender. Questa soluzione singola consente di installare, monitorare, gestire, risolvere i problemi e proteggere in remoto l'ambiente di imaging e di stampa, con conseguente aumento della produttività aziendale grazie al risparmio di tempo, al controllo dei costi e alla protezione dell'investimento.

Gli aggiornamenti di HP Web Jetadmin vengono eseguiti regolarmente per fornire assistenza su funzionalità del prodotto specifiche. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.hp.com/go/webjetadmin.

Aggiornamenti software e firmware

HP aggiorna periodicamente le funzionalità disponibili per il firmware della stampante. Per sfruttare le funzionalità più recenti, aggiornare il firmware della stampante. Come scaricare il file di aggiornamento firmware più recente dal Web:

Visitare il sito Web all'indirizzo www.hp.com/support/ljM607, www.hp.com/support/ljM608, or www.hp.com/support/ljM609. Fare clic su **Driver e software**.

6 Risoluzione dei problemi

- [Assistenza clienti](#)
- [Guida del pannello di controllo](#)
- [Ripristino delle impostazioni predefinite](#)
- [Viene visualizzato un messaggio "Cartuccia in esaurimento" o "Cartuccia quasi esaurita" sul pannello di controllo della stampante](#)
- [La stampante non preleva la carta o si verificano inceppamenti](#)
- [Eliminazione degli inceppamenti della carta](#)
- [Migliorare la qualità di stampa](#)
- [Tabella dei difetti dell'immagine](#)
- [Risoluzione dei problemi di rete cablata](#)
- [Risoluzione dei problemi di rete wireless](#)

Per ulteriori informazioni:

Le seguenti informazioni sono corrette al momento della pubblicazione. Per informazioni aggiornate, vedere www.hp.com/support/ljM607, www.hp.com/support/ljM608, or www.hp.com/support/ljM609.


La guida completa di HP per la stampante include le seguenti informazioni:


- Installazione e configurazione
- Istruzioni e uso
- Risoluzione dei problemi
- Download di aggiornamenti software e firmware
- Registrazione al forum di supporto
- Ricerca di informazioni sulla garanzia e le normative

Assistenza clienti

| | |
|---|---|
| Supporto telefonico per il proprio paese/regione | I numeri di telefono relativi al Paese/regione di appartenenza sono reperibili nell'opuscolo incluso con la stampante o all'indirizzo support.hp.com . |
| Prendere nota del nome della stampante, del numero di serie, della data di acquisto e della descrizione del problema e tenere queste informazioni a portata di mano | |
| È possibile ricevere assistenza tramite Internet 24 ore su 24, nonché scaricare utilità software e driver | www.hp.com/support/ljM607 , www.hp.com/support/ljM608 , or www.hp.com/support/ljM609 |
| Ordinazione di contratti di manutenzione o di assistenza HP aggiuntivi | www.hp.com/go/carepack |
| Registrare la stampante | www.register.hp.com |


Guida del pannello di controllo

La stampante dispone di un sistema di Guida incorporata in cui viene indicata la modalità di utilizzo di ciascuna schermata. Per aprire la Guida, toccare il pulsante Guida  nella parte superiore destra dello schermo.

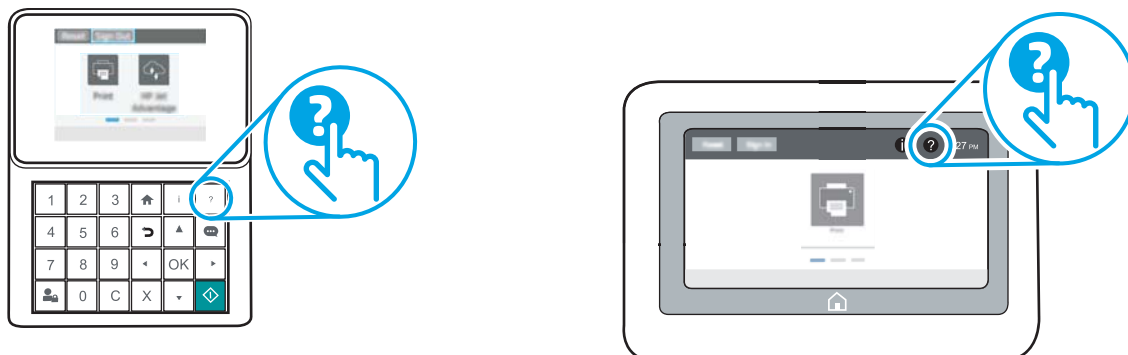

Da alcune schermate, la Guida viene aperta in un menu globale in cui è possibile ricercare argomenti specifici. È possibile sfogliare la struttura del menu toccando i pulsanti nel menu.

Alcune schermate della Guida includono animazioni che illustrano procedure specifiche, ad esempio la rimozione degli inceppamenti.

Se sulla stampante viene visualizzato un errore o un avviso, toccare il pulsante Guida  per aprire un messaggio che descrive il problema e fornisce istruzioni sulla sua risoluzione.

Ripristino delle impostazioni predefinite

Introduzione

Utilizzare uno dei seguenti metodi per ripristinare le impostazioni di fabbrica della stampante.

 **NOTA:** il ripristino delle impostazioni di fabbrica consente di impostare la maggior parte delle impostazioni predefinite della stampante. Alcune tuttavia non vengono modificate, tra queste lingua, data, ora e alcune impostazioni di configurazione di rete.

Metodo uno: ripristino delle impostazioni di fabbrica dal pannello di controllo della stampante

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, aprire il menu [Impostazioni](#).

2. Aprire i seguenti menu:

- [Generale](#)
- [Ripristina impostazioni predefinite](#)

3. Selezionare [Ripristina](#).


Un messaggio di verifica avvisa che il completamento della funzione di ripristino può causare la perdita dei dati.

4. Selezionare [Ripristina](#) per completare il processo.

 **NOTA:** al termine dell'operazione di ripristino, la stampante si riavvia automaticamente.

Metodo due: ripristino delle impostazioni di fabbrica dal server Web incorporato HP (solo stampanti connesse alla rete)

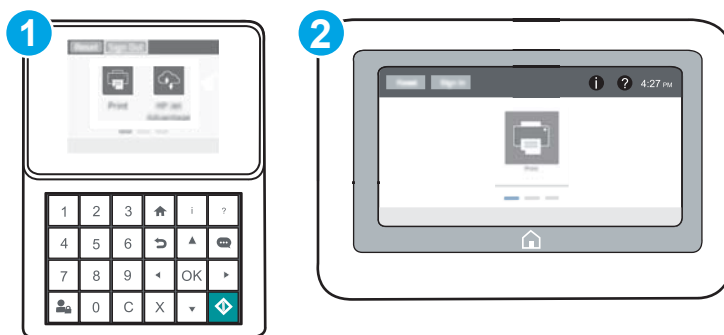

 **NOTA:** la procedura varia in base al tipo di pannello di controllo.





1 Pannello di controllo con tastierino numerico


2 Pannello di controllo con schermo a sfioramento


1. Aprire il server Web incorporato HP.

- a. **Pannelli di controllo con tastierino numerico:** sul pannello di controllo della stampante, premere il pulsante , quindi utilizzare i tasti freccia per selezionare il menu Ethernet . Premere il pulsante OK per aprire il menu e visualizzare l'indirizzo IP o il nome host.

Pannelli di controllo con schermo a sfioramento: sul pannello di controllo della stampante, toccare il pulsante , quindi selezionare l'icona Rete  per visualizzare l'indirizzo IP o il nome host.

- b. Aprire un browser Web e nella barra degli indirizzi digitare l'indirizzo IP o il nome host esattamente come viene visualizzato sul pannello di controllo della stampante. Premere il tasto **Invio** sulla tastiera del computer. Si apre EWS.

 <https://10.10.XXXXX/>

 **NOTA:** se nel browser Web viene visualizzato un messaggio che indica che l'accesso al sito Web potrebbe non essere sicuro, selezionare l'opzione per continuare con il sito Web. L'accesso al sito Web non danneggia il computer.

2. Aprire la scheda **Generale**.
3. Sulla parte sinistra dello schermo, fare clic su **Ripristina impostazioni di fabbrica**.
4. Fare clic sul pulsante **Ripristina**.

 **NOTA:** al termine dell'operazione di ripristino, la stampante si riavvia automaticamente.

Viene visualizzato un messaggio "Cartuccia in esaurimento" o "Cartuccia quasi esaurita" sul pannello di controllo della stampante

Cartuccia in esaurimento: la stampante indica quando il livello della cartuccia di toner è basso. La durata residua effettiva della cartuccia di toner può variare. Tenere una cartuccia di sostituzione disponibile da installare nel caso in cui la qualità di stampa non sia più soddisfacente. Non è necessario sostituire la cartuccia di toner a questo punto.

Continuare a stampare con la cartuccia attualmente installata fino a quando la ridistribuzione del toner fornisce una qualità di stampa soddisfacente. Per ridistribuire il toner, rimuovere la cartuccia di toner dalla stampante e agitarla delicatamente avanti e indietro nel suo asse orizzontale. Per una rappresentazione grafica, vedere le istruzioni di sostituzione cartuccia. Reinserire la cartuccia di toner nella stampante e chiudere il coperchio.

Cartuccia quasi esaurita: la stampante indica quando il livello della cartuccia di toner è molto basso. La durata residua effettiva della cartuccia di toner può variare. Tenere una cartuccia di sostituzione disponibile da installare nel caso in cui la qualità di stampa non sia più soddisfacente. Non è necessario sostituire immediatamente la cartuccia di toner, a meno che la qualità di stampa non risulti definitivamente deteriorata.

Quando la cartuccia di toner HP è **quasi esaurita**, non è più coperta dalla Garanzia di protezione HP.

Modifica delle impostazioni "Quasi esaurita"

È possibile modificare il comportamento della stampante quando i materiali di consumo sono quasi esauriti. Quando si installa una nuova cartuccia di toner non è necessario riconfigurare queste impostazioni.

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, aprire il menu [Impostazioni](#).
2. Aprire i seguenti menu:
 - [Gestione dei materiali di consumo](#)
 - [Comportamento Quasi esaurito](#)
 - [Cartuccia del nero](#) o [Cartucce a colori](#)
3. Selezionare una delle seguenti opzioni:
 - Selezionare l'opzione [Interrompi](#) per impostare la stampante affinché interrompa la stampa quando la cartuccia raggiunge la soglia **Quasi esaurita**.
 - Selezionare l'opzione [Richiedi per continuare](#) per impostare la stampante affinché interrompa la stampa quando la cartuccia raggiunge la soglia **Quasi esaurita**. È possibile confermare la richiesta o sostituire la cartuccia per riprendere la stampa.
 - Selezionare l'opzione [Continua](#) per impostare la stampante in modo che l'utente venga avvisato quando la cartuccia è quasi esaurita, continuando comunque a stampare ignorando l'impostazione **Quasi esaurita** senza richiedere alcun intervento. Questo può implicare una riduzione della qualità di stampa.

Ord. materiali

Ordinazione di carta e materiali di consumo

www.hp.com/go/suresupply

| | |
|--|---|
| Ordinazione tramite centri di assistenza | In tal caso, rivolgersi a un centro di assistenza HP autorizzato. |
| Ordinazione tramite il server Web HP incorporato (EWS) | Per effettuare l'accesso, immettere l'indirizzo IP o il nome host della stampante nel campo dell'indirizzo/URL di un browser Web supportato sul computer. Il server Web HP incorporato (EWS) include un collegamento al sito Web HP SureSupply, in cui vengono riportate le opzioni per l'acquisto dei materiali di consumo HP originali. |

La stampante non preleva la carta o si verificano inceppamenti

Introduzione

Le seguenti soluzioni consentono di risolvere diversi problemi, ad esempio se la stampante non preleva la carta dal vassoio o preleva più fogli di carta alla volta. Una delle seguenti condizioni può causare inceppamenti della carta.


- [La stampante non preleva la carta](#)
- [La stampante preleva più fogli di carta](#)

La stampante non preleva la carta

Se la stampante non preleva la carta dal vassoio, provare una delle seguenti soluzioni.

1. Aprire la stampante e rimuovere tutti i fogli di carta inceppati. Verificare che non vi siano frammenti di carta strappati all'interno della stampante.
2. Caricare il vassoio con carta del formato corretto per il processo.
3. Accertarsi che il tipo e il formato della carta siano impostati correttamente sul pannello di controllo della stampante.

4. Assicurarsi che le guide della carta nel vassoio siano regolate correttamente per il formato della carta. Regolare le guide sulla tacca appropriata del vassoio. La freccia sulla guida del vassoio deve risultare allineata esattamente al contrassegno sul vassoio.

 **NOTA:** non stringere le guide della carta contro la risma di carta. Regolarle in base alle tacche o ai contrassegni nel vassoio.

Le seguenti immagini mostrano esempi di indicatori dei formati carta nei vassoi per diverse stampanti. La maggior parte delle stampanti HP presenta contrassegni simili a questi.

Figura 6-1 Contrassegni di formato per il vassoio 1 o il vassoio multifunzione


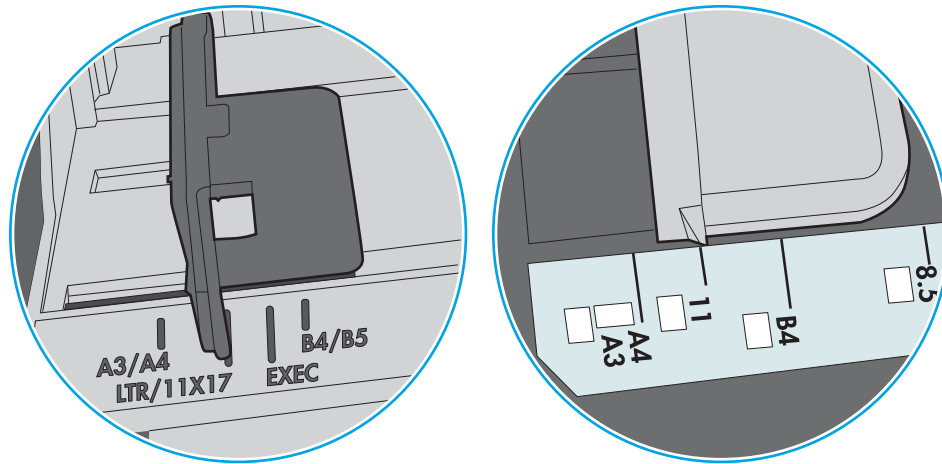


Figura 6-2 Contrassegni di formato per i vassoi del cassetto

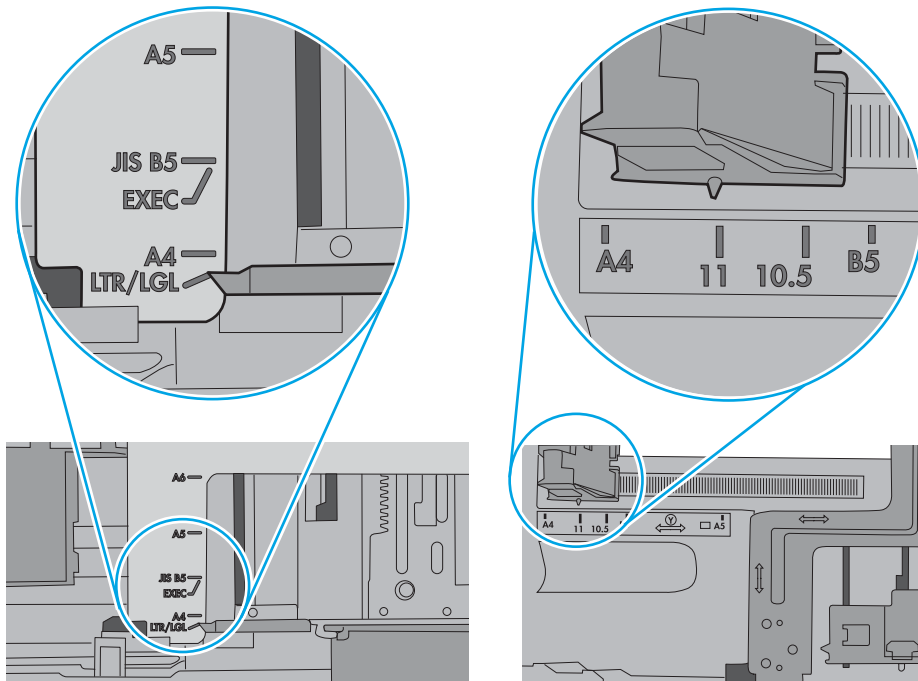


5. Verificare che il livello di umidità nella stanza sia conforme alle specifiche per la stampante e che la carta venga conservata in pacchi chiusi. La maggior parte delle risme di carta vengono vendute in confezioni con involucri a prova di umidità per conservare la carta asciutta.

In ambienti con alti livelli di umidità, la carta nella parte superiore della risma nel vassoio può assorbire questa umidità e avere un aspetto ondulato o irregolare. In questo caso, rimuovere i primi 5 - 10 fogli di carta dalla risma.

In ambienti con bassi livelli di umidità, un eccesso di elettricità statica può far incollare più fogli di carta. In questo caso, rimuovere la carta dal vassoio e curvare la risma, tenendo le estremità e portandole verso l'alto per formare una U. Quindi, portare le estremità verso il basso per formare una U inversa. In seguito, tenere entrambi i lati della risma di carta e ripetere questa procedura. Questa procedura consente di rilasciare singoli fogli senza l'introduzione di elettricità statica. Allineare la risma di carta su un piano prima di reinserirla nel vassoio.

Figura 6-3 Tecnica per flettere la risma di carta

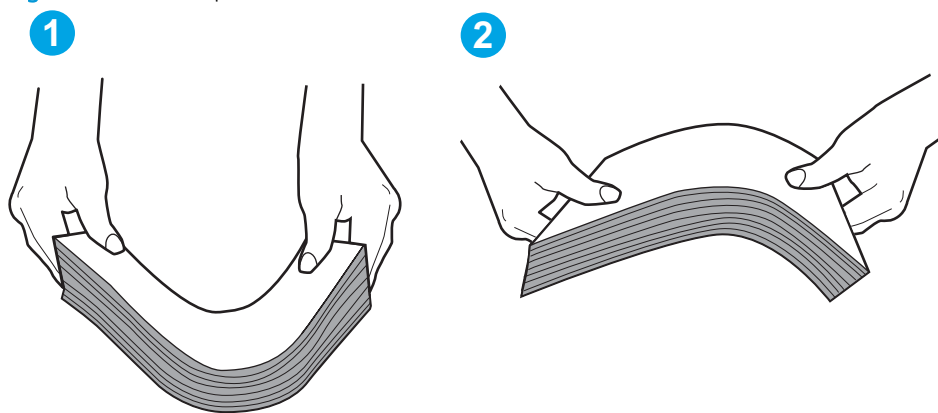


6. Controllare sul pannello di controllo della stampante se viene visualizzata una richiesta di alimentazione manuale della carta. Caricare la carta e continuare.
7. I rulli sopra il vassoio potrebbero essere sporchi. Pulire i rulli con un panno privo di lanugine inumidito con acqua calda. Utilizzare acqua distillata, se disponibile.

ATTENZIONE: non spruzzare l'acqua direttamente sulla stampante. Al contrario, spruzzare l'acqua sul panno o immergere il panno nell'acqua e strizzarlo prima di pulire i rulli.

La seguente immagine mostra alcuni esempi di posizione del rullo per diverse stampanti.

Figura 6-4 Posizioni dei rulli per il vassoio 1 o il vassoio multifunzione

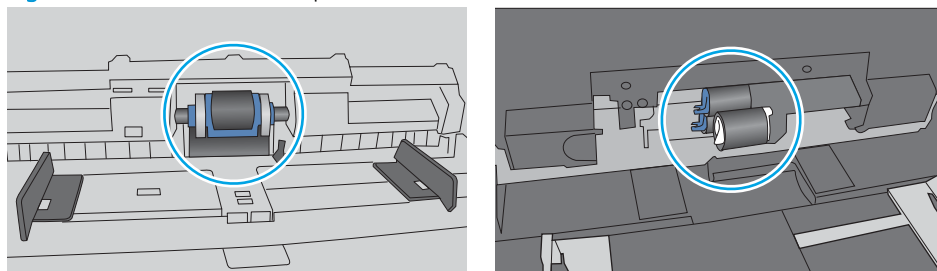

La stampante preleva più fogli di carta

Se la stampante preleva più fogli di carta dal vassoio, provare le seguenti soluzioni.

1. Rimuovere la risma di carta dal vassoio, quindi piegarla, ruotarla di 180 gradi e capovolgerla. *Non aprire la carta a ventaglio*. Reinscrivere la risma di carta nel vassoio.


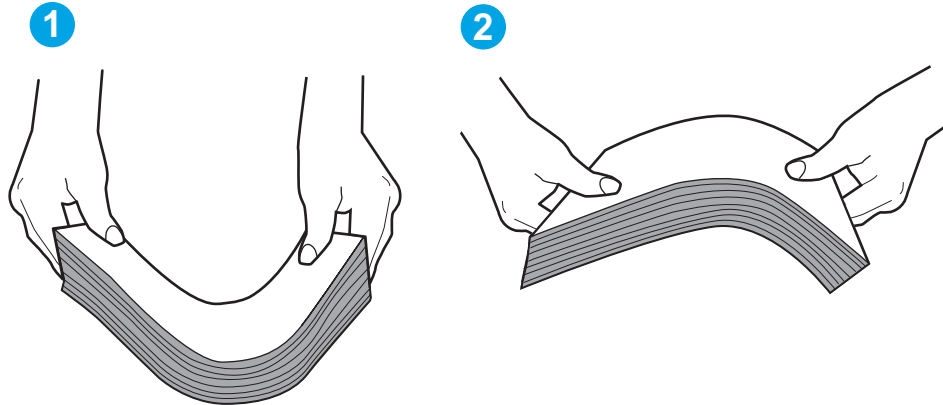
 **NOTA:** sfogliare la carta introduce elettricità statica. Invece di sfogliare la carta, curvare la risma, tenendo le estremità e portandole verso l'alto per formare una U. Quindi, portare le estremità verso il basso per formare una U inversa. In seguito, tenere entrambi i lati della risma di carta e ripetere questa procedura. Questa procedura consente di rilasciare singoli fogli senza l'introduzione di elettricità statica. Allineare la risma di carta su un piano prima di reinserirla nel vassoio.

Figura 6-5 Tecnica per flettere la risma di carta



2. Utilizzare solo carta conforme alle specifiche HP per la stampante.
3. Verificare che il livello di umidità nella stanza sia conforme alle specifiche per la stampante e che la carta venga conservata in pacchi chiusi. La maggior parte delle risme di carta vengono vendute in confezioni con involucri a prova di umidità per conservare la carta asciutta.

In ambienti con alti livelli di umidità, la carta nella parte superiore della risma nel vassoio può assorbire questa umidità e avere un aspetto ondulato o irregolare. In questo caso, rimuovere i primi 5 - 10 fogli di carta dalla risma.

In ambienti con bassi livelli di umidità, un eccesso di elettricità statica può far incollare più fogli di carta. In questo caso, rimuovere la carta dal vassoio e curvare la risma come descritto in precedenza.

4. Utilizzare carta non stropicciata, piegata o danneggiata. Se necessario, utilizzare carta di un'altra confezione.

5. Accertarsi che il vassoio non sia sovraccarico controllando i contrassegni dell'altezza della risma all'interno del vassoio. In questo caso, rimuovere l'intera risma di carta dal vassoio, raddrizzarla e reinserire alcuni fogli di carta nel vassoio.

Le seguenti immagini mostrano esempi di indicatori dell'altezza dalla risma nei vassoi per diverse stampanti. La maggior parte delle stampanti HP presenta contrassegni simili a questi. Accertarsi inoltre che tutti i fogli di carta siano sotto le linguette accanto ai contrassegni dell'altezza della risma. Queste linguette consentono di tenere la carta nella posizione corretta quando entra nella stampante.

Figura 6-6 Contrassegni dell'altezza della risma


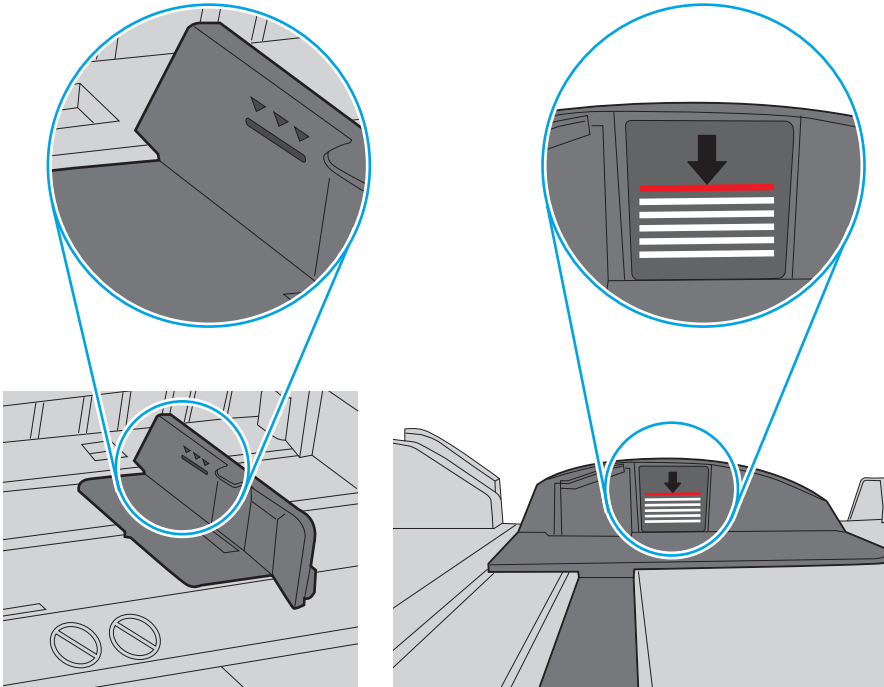



Figura 6-7 Linguetta per la risma di carta

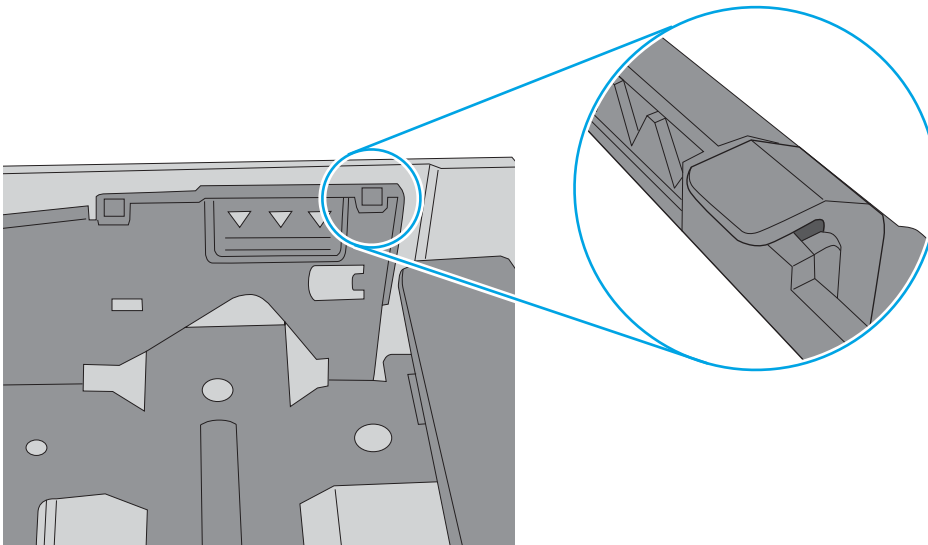

6. Assicurarsi che le guide della carta nel vassoio siano regolate correttamente per il formato della carta. Regolare le guide sulla tacca appropriata del vassoio. La freccia sulla guida del vassoio deve risultare allineata esattamente al contrassegno sul vassoio.

 **NOTA:** non stringere le guide della carta contro la risma di carta. Regolarle in base alle tacche o ai contrassegni nel vassoio.

Le seguenti immagini mostrano esempi di indicatori dei formati carta nei vassoi per diverse stampanti. La maggior parte delle stampanti HP presenta contrassegni simili a questi.

Figura 6-8 Contrassegni di formato per il vassoio 1 o il vassoio multifunzione


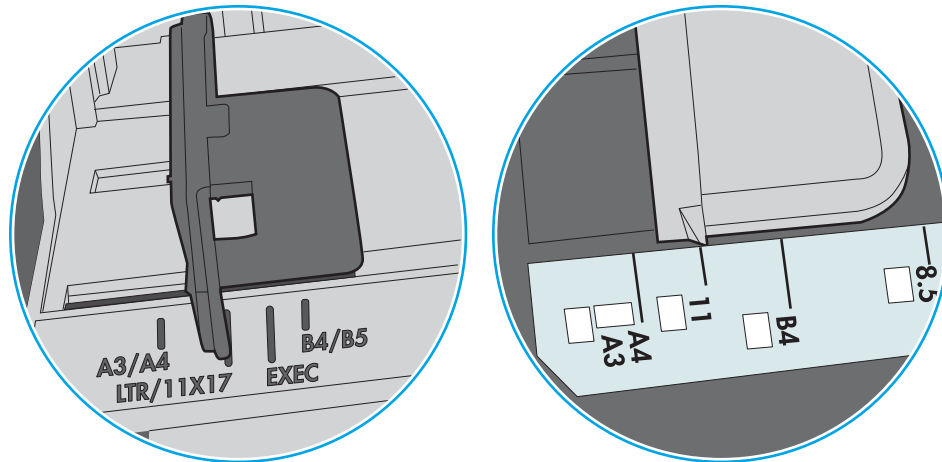


Figura 6-9 Contrassegni di formato per i vassoi del cassetto

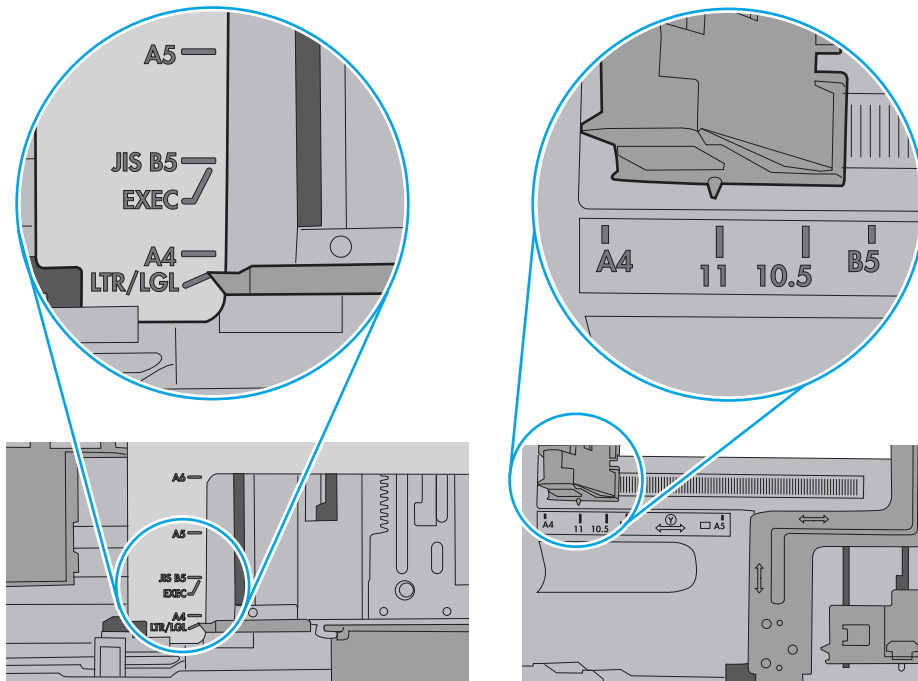

7. Accertarsi che l'ambiente di stampa rispetti le specifiche consigliate.


Eliminazione degli inceppamenti della carta

Introduzione

Le seguenti informazioni includono le istruzioni per la rimozione della carta inceppata dalla stampante.

- [Posizioni di inceppamento della carta](#)
- [Navigazione automatica per la rimozione degli inceppamenti della carta](#)
- [Si verificano inceppamenti della carta frequenti o ricorrenti?](#)
- [Rimozione degli inceppamenti della carta nel vassoio 1](#)
- [Rimuovere gli inceppamenti della carta nei vassoi 2, 3, 4 o 5](#)
- [Eliminare gli inceppamenti dal vassoio di alimentazione ad alta capacità da 2.100 fogli](#)
- [Rimozione degli inceppamenti della carta dallo sportello posteriore e dall'area del fusore](#)
- [Rimozione degli inceppamenti della carta nello scomparto di uscita](#)
- [Rimozione degli inceppamenti di carta nell'unità fronte/retro](#)
- [Rimozione degli inceppamenti di carta nell'alimentatore buste](#)
- [Eliminazione degli inceppamenti carta nell'accessorio mailbox con cucitrice HP](#)
- [Eliminazione degli inceppamenti nella cucitrice](#)

Posizioni di inceppamento della carta

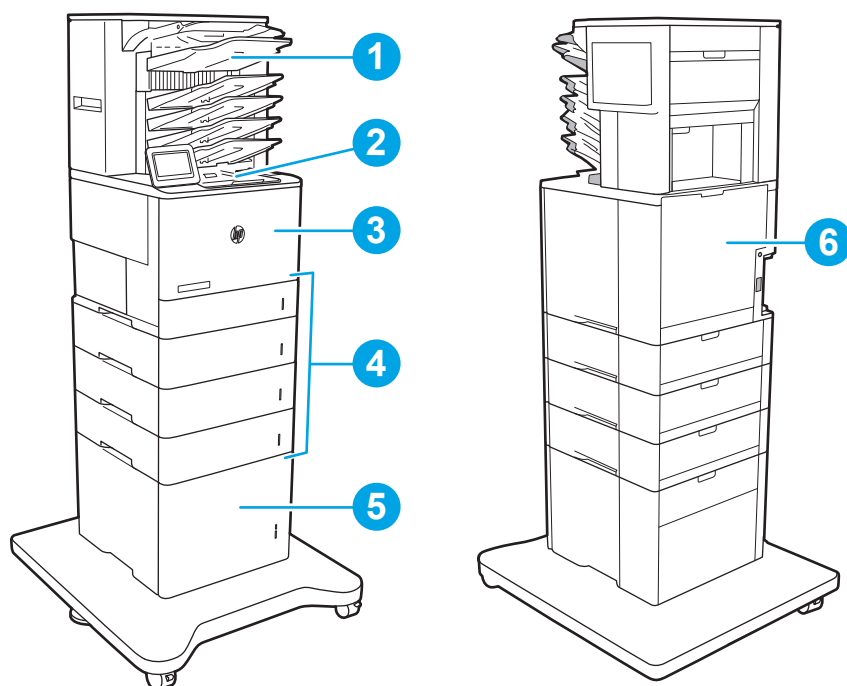

| | |
|---|--|
| 1 | Mailbox con cucitrice HP |
| 2 | Scomparto di uscita |
| 3 | Vassoio 1 |
| 4 | Vassoi 2-5: |
| 5 | Alimentatore ad alta capacità da 2.100 fogli |
| 6 | Unità fronte/retro e fusore |
| | Alimentatore buste (non mostrato) |

Navigazione automatica per la rimozione degli inceppamenti della carta

La funzione di navigazione automatica consente di rimuovere gli inceppamenti fornendo istruzioni dettagliate sul pannello di controllo. Quando si completa un passo, sulla stampante vengono visualizzate istruzioni per il passo successivo finché non vengono completati tutti i passi della procedura.

Si verificano inceppamenti della carta frequenti o ricorrenti?

Per ridurre il numero degli inceppamenti della carta, provare queste soluzioni.

 **NOTA:** per vedere un video che mostra come caricare la carta in modo da ridurre il numero di inceppamenti, fare clic [qui](#).

1. Utilizzare solo carta conforme alle specifiche HP per la stampante.
2. Utilizzare carta non stropicciata, piegata o danneggiata. Se necessario, utilizzare carta proveniente da un'altra confezione.


3. Non caricare carta già stampata o fotocopiata.
4. Accertarsi che il vassoio non sia sovraccarico. Se questo si verifica, rimuovere l'intera risma di carta dal vassoio, raddrizzarla e reinserire alcuni fogli di carta nel vassoio.
5. Assicurarsi che le guide della carta nel vassoio siano regolate correttamente per il formato della carta. Regolare le guide fino a farle aderire alla risma facendo attenzione a non piegarla.
6. Verificare che il vassoio sia inserito completamente nella stampante.
7. Se si eseguono stampe su carta pesante, gofrata o perforata, utilizzare la funzione di alimentazione manuale e inserire i fogli uno alla volta.
8. Aprire il menu [Vassoi](#) sul pannello di controllo della stampante. Verificare che il vassoio sia configurato correttamente per il tipo e il formato della carta.
9. Accertarsi che l'ambiente di stampa rispetti le specifiche consigliate.

Rimozione degli inceppamenti della carta nel vassoio 1


Di seguito vengono fornite le istruzioni per la rimozione di un inceppamento della carta nel vassoio 1. Quando si verifica un inceppamento, il pannello di controllo visualizza il seguente messaggio e un'animazione che aiuta nella rimozione dell'inceppamento.

- **13.A1.XX Inceppamento nel vassoio 1**


1. Se è presente della carta inceppata nel vassoio 1, eliminare l'inceppamento tirando delicatamente la carta verso l'esterno.

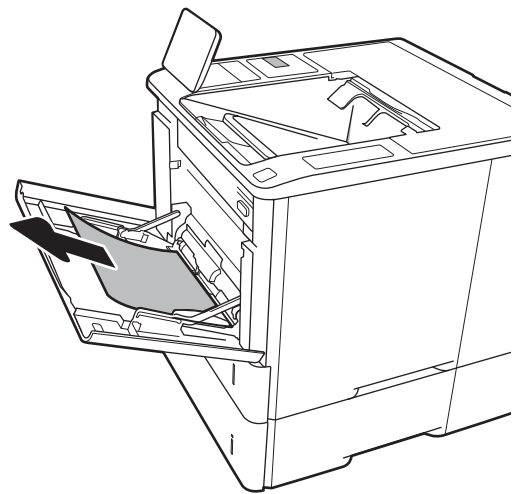


2. Chiudere il vassoio 1.

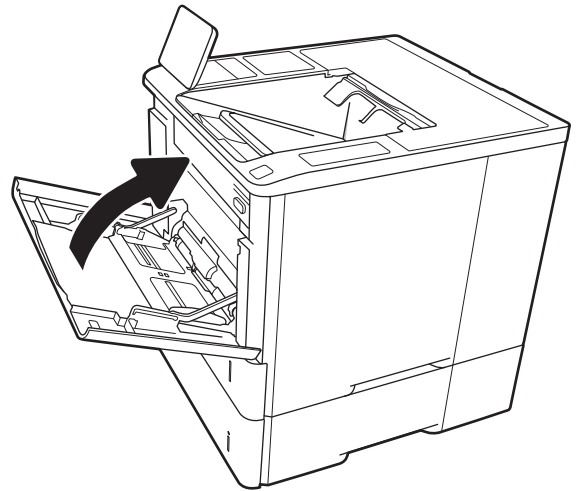


3. Estrarre il vassoio 2 dalla stampante.

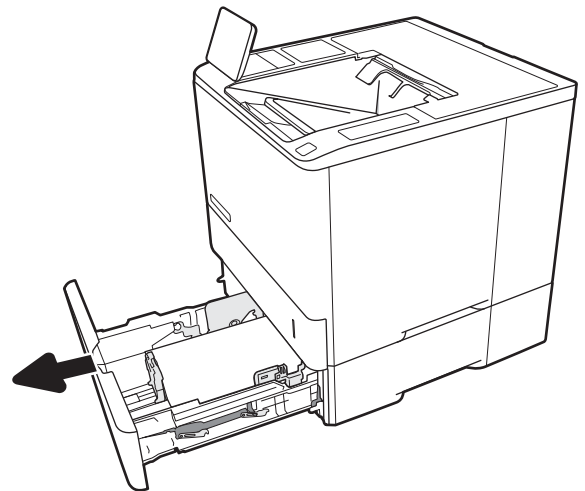


4. Abbassare la piastra di inceppamento nell'apertura del vassoio 2.

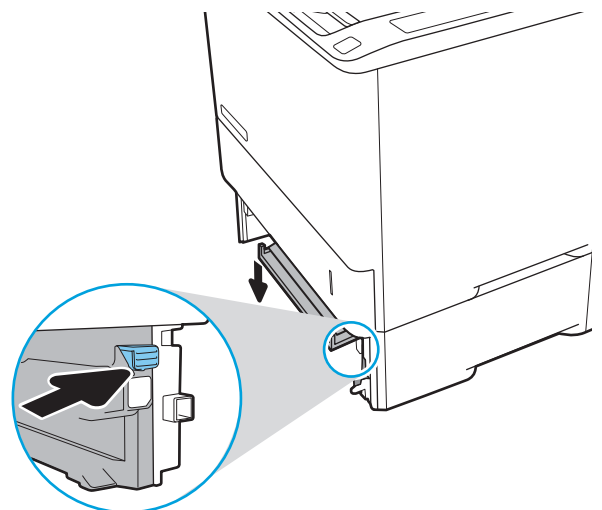


5. Estrarre l'eventuale carta inceppata tirandola verso l'esterno.

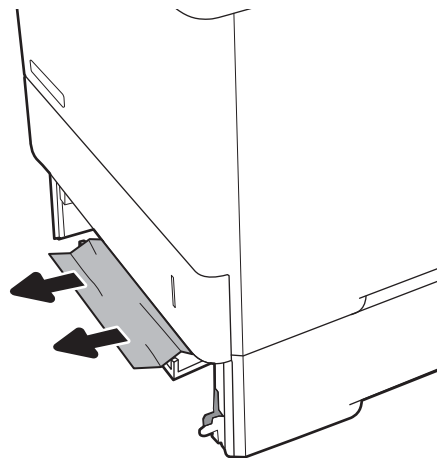

6. Alzare la piastra di inceppamento per rimetterla in posizione.

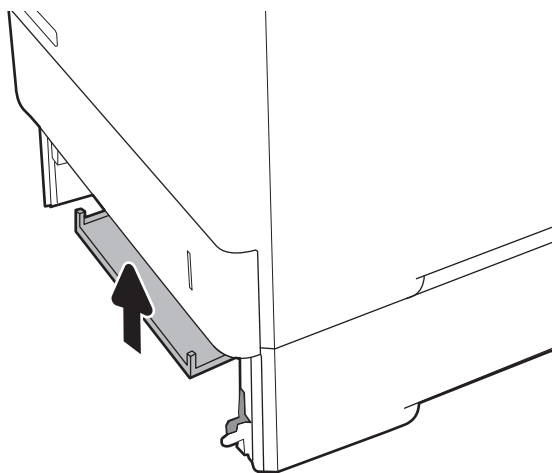


7. Installare il vassoio 2 nella stampante.

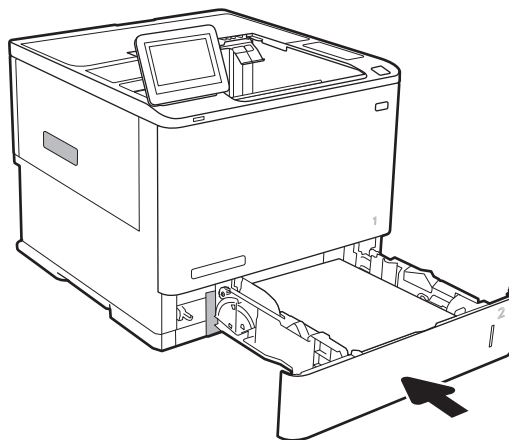


Rimuovere gli inceppamenti della carta nei vassoi 2, 3, 4 o 5

Di seguito vengono fornite le istruzioni per la rimozione di un inceppamento della carta nei vassoi 2, 3, 4 o 5. Quando si verifica un inceppamento, il pannello di controllo visualizza uno dei seguenti messaggi e un'animazione che aiuta nella rimozione dell'inceppamento.


- 13.A2.XX Inceppamento nel vassoio 2
- 13.A3.XX Inceppamento nel vassoio 3
- 13.A4.XX Inceppamento nel vassoio 4
- 13.A5.XX Inceppamento nel vassoio 5

 **NOTA:** la procedura riportata di seguito mostra il vassoio 2. Il metodo per eliminare gli inceppamenti nei vassoi 3, 4 e 5 è lo stesso.


1. Estrarre completamente il vassoio dalla stampante tirando e sollevandolo leggermente.

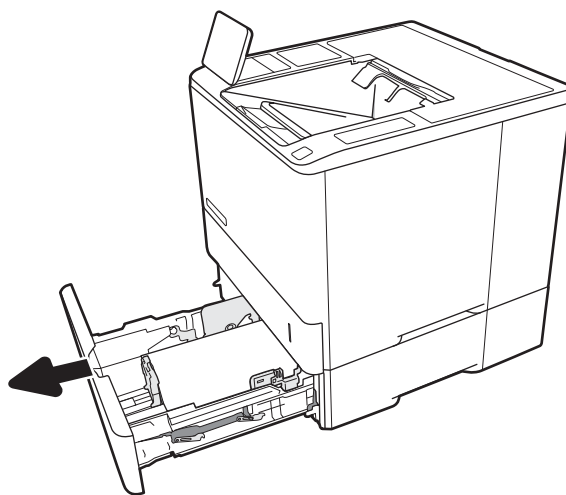


2. Rimuovere tutti gli inceppamenti o i fogli di carta danneggiati.

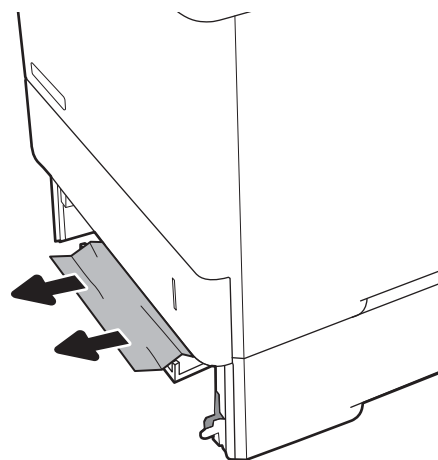


3. Reinserire e chiudere il vassoio.

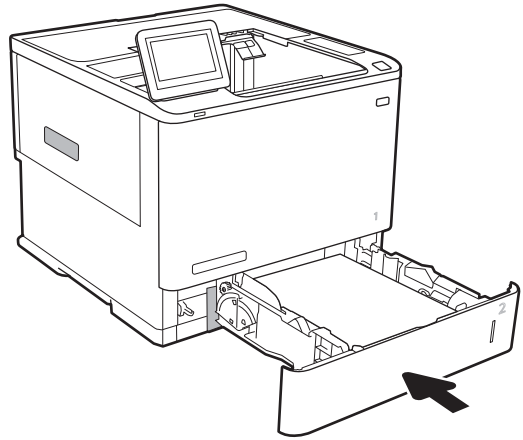

4. Aprire lo sportello posteriore.

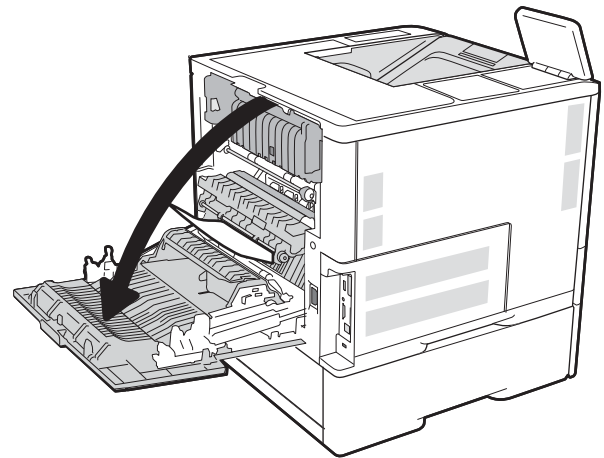


5. Rimuovere la carta inceppata.

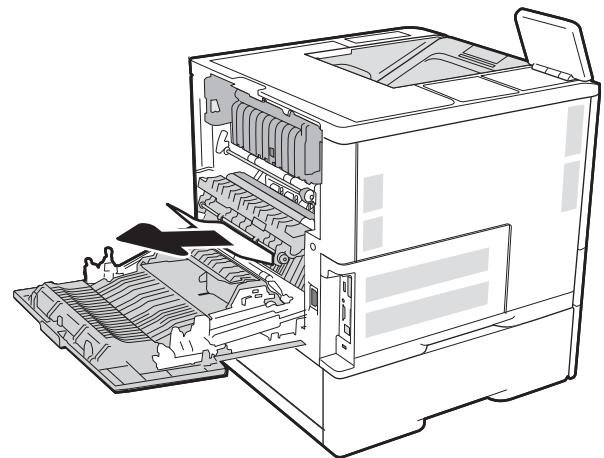


6. Rimuovere il fusore afferrando i meccanismi di rilascio laterali ed estraendo il fusore dalla stampante.




ATTENZIONE: il fusore può raggiungere temperature estremamente elevate durante l'uso della stampante. Lasciarlo raffreddare prima di toccarlo.

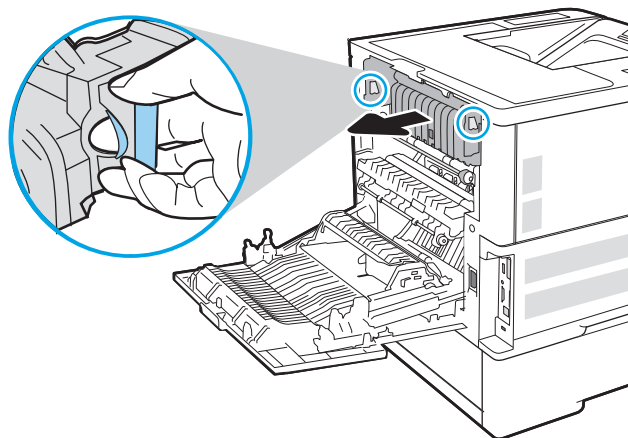


7. Rimuovere l'eventuale carta inceppata dall'apertura del fusore.

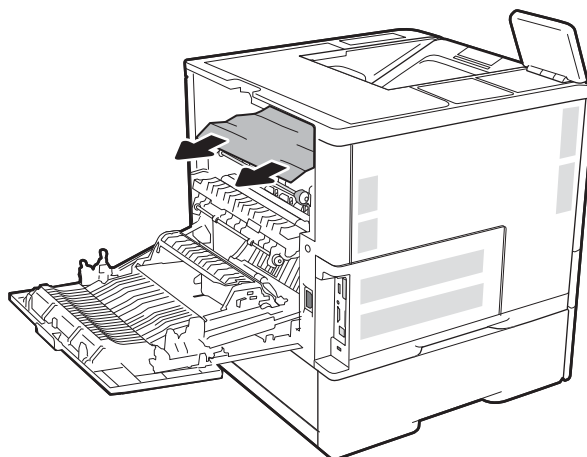

8. Reinstallare il fusore.

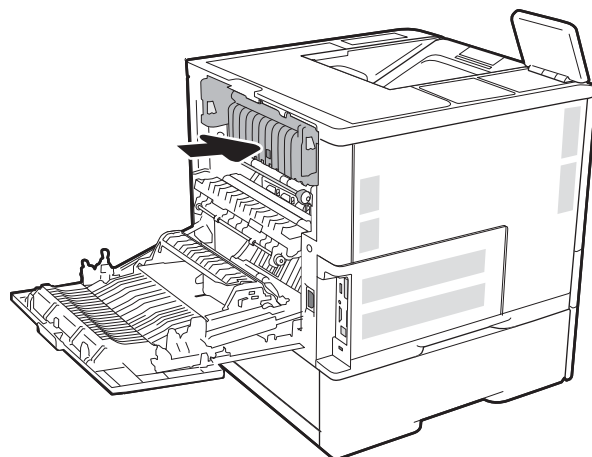

9. Chiudere lo sportello posteriore

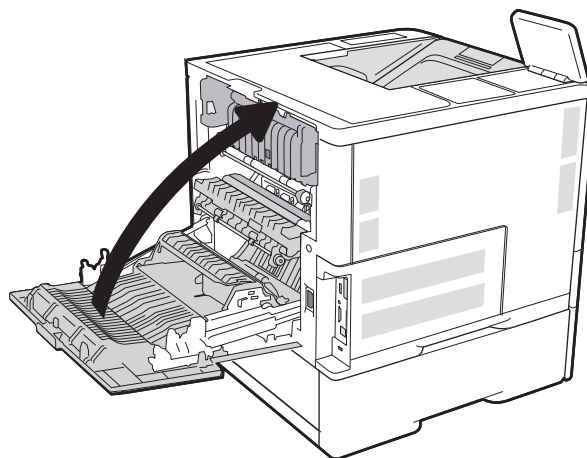


Eliminare gli inceppamenti dal vassoio di alimentazione ad alta capacità da 2.100 fogli


Di seguito vengono fornite le istruzioni per la rimozione di un inceppamento della carta nel vassoio ad alta capacità da 2.100 fogli. Quando si verifica un inceppamento, il pannello di controllo visualizza uno dei seguenti messaggi e un'animazione che aiuta nella rimozione dell'inceppamento.

- **13.AY . XX inceppamento nel vassoio Y**, dove Y corrisponde al numero di vassoio assegnato al vassoio di alimentazione ad alta capacità
- **13.FF.EE Inceppamento sportello aperto**


1. Aprire il vassoio di alimentazione ad alta capacità da 2.100 fogli.

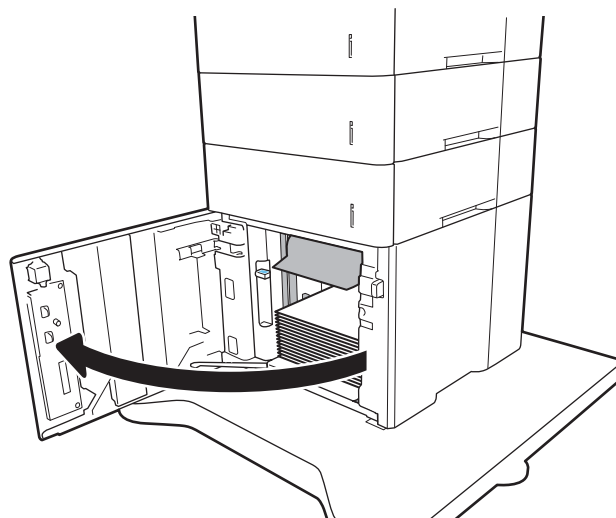


2. Rimuovere ed eliminare tutti i fogli danneggiati.

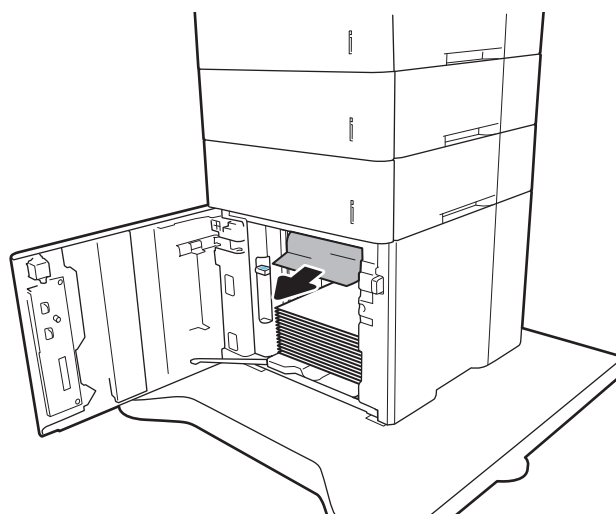

3. Rimuovere la carta dal vassoio.

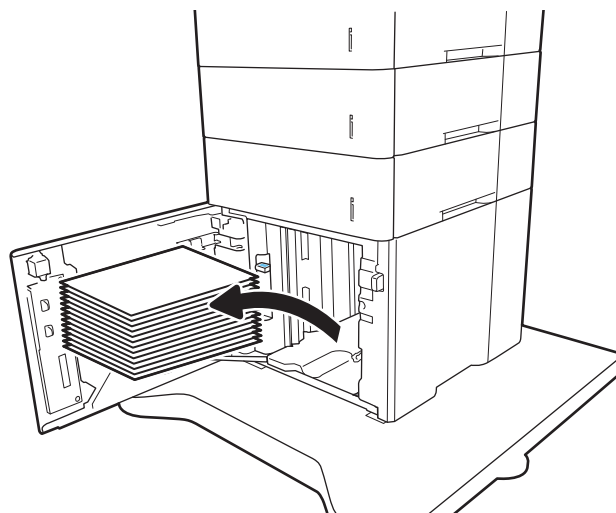


4. Se la carta è inceppata all'interno dell'area di alimentazione, tirarla verso il basso per rimuoverla.

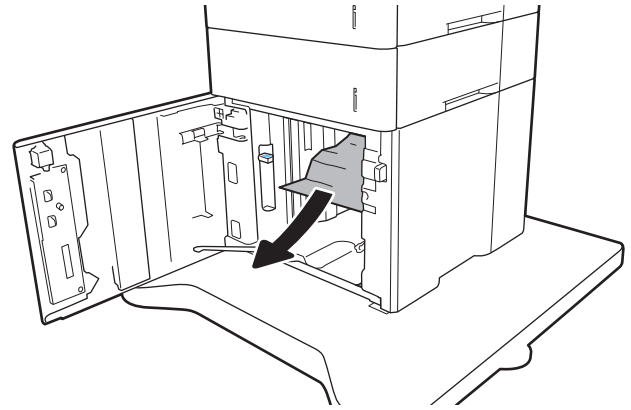


5. Caricare risme complete di carta nel vassoio di alimentazione ad alta capacità. Il vassoio contiene fino a 2.100 fogli di carta.

NOTA: Per ottenere i migliori risultati, caricare risme di carta complete. Non suddividere le risme in sezioni più piccole.

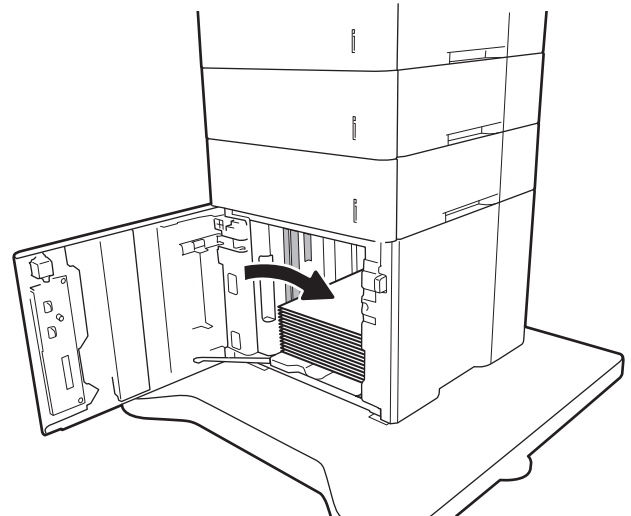

6. Chiudere la porta del vassoio di alimentazione ad alta capacità.

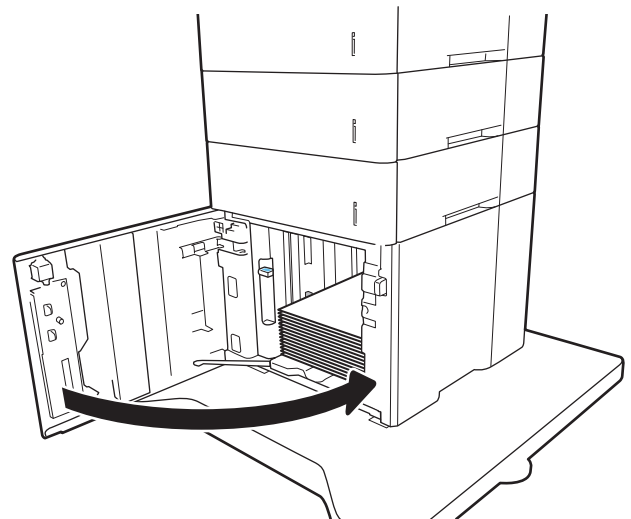


Rimozione degli inceppamenti della carta dallo sportello posteriore e dall'area del fusore

Utilizzare la seguente procedura per rimuovere gli inceppamenti di carta nello sportello posteriore e nell'area del fusore. Quando si verifica un inceppamento, il pannello di controllo visualizza uno dei seguenti messaggi e un'animazione che aiuta nella rimozione dell'inceppamento.


- 13.B2.XX Inceppamento <copercchio o sportello>
- 13.B9.XX Inceppamento nel fusore

⚠ ATTENZIONE: il fusore può raggiungere temperature estremamente elevate durante l'utilizzo della stampante. Attendere che il fusore si raffreddi prima di eliminare eventuali inceppamenti.

1. Aprire lo sportello posteriore.

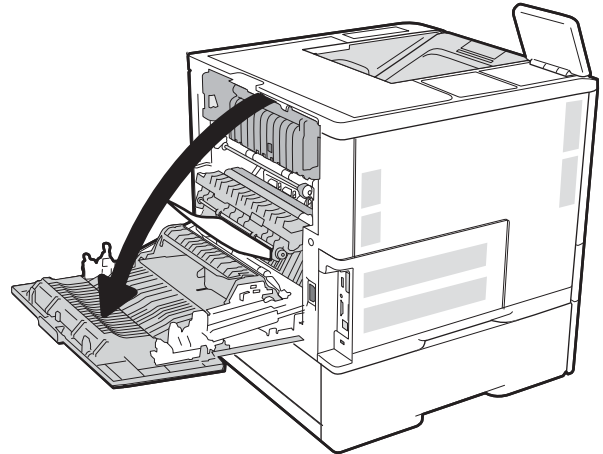


2. Rimuovere la carta inceppata.

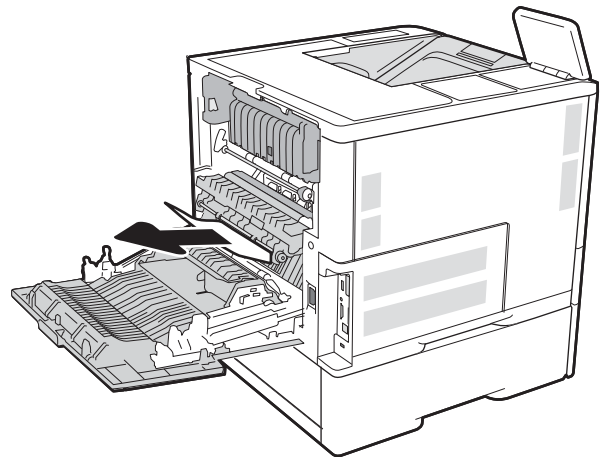


3. Rimuovere il fusore afferrando i meccanismi di rilascio laterali ed estraendo il fusore dalla stampante.




ATTENZIONE: il fusore può raggiungere temperature estremamente elevate durante l'uso della stampante. Lasciarlo raffreddare prima di toccarlo.

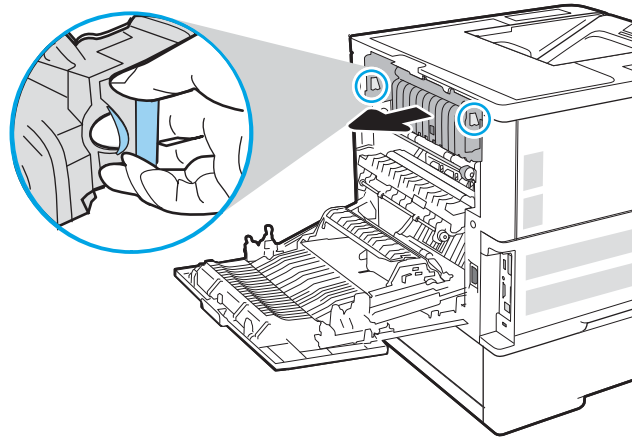


4. Rimuovere l'eventuale carta inceppata dall'apertura del fusore.

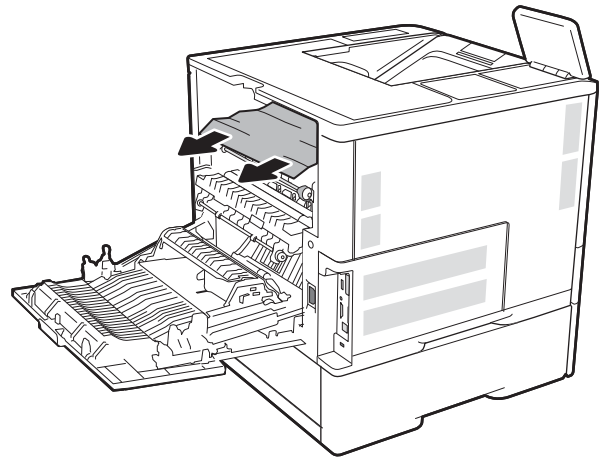

5. Reinstallare il fusore.

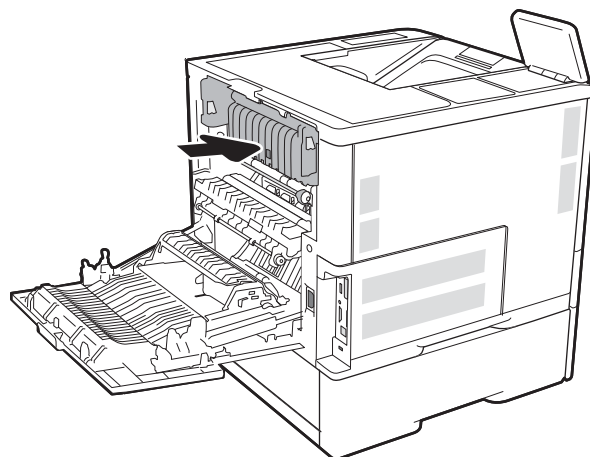

6. Chiudere lo sportello posteriore

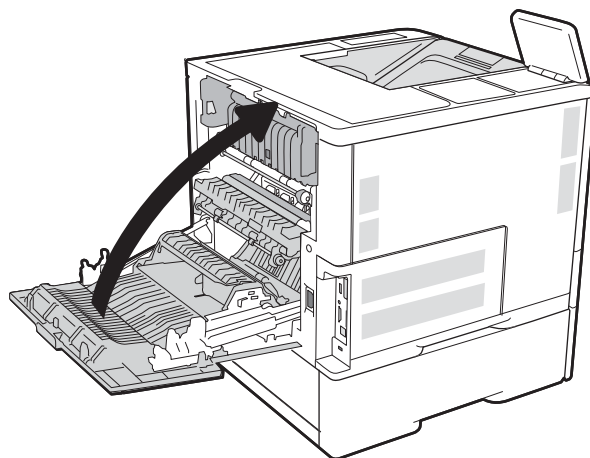


Rimozione degli inceppamenti della carta nello scomparto di uscita

Di seguito vengono fornite le istruzioni per la rimozione di un inceppamento della carta nello scomparto di uscita. Quando si verifica un inceppamento, il pannello di controllo visualizza il seguente messaggio e un'animazione che aiuta nella rimozione dell'inceppamento.

- 13.E1.XX Incepp. su scomparto uscita stand.

1. Se la carta è visibile nello scomparto di uscita, afferrare il bordo di entrata e rimuoverla.

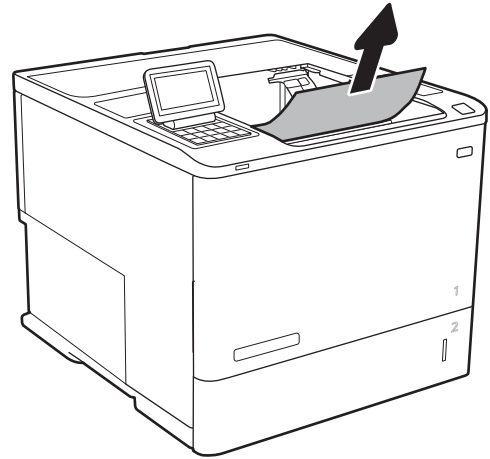


Rimozione degli inceppamenti di carta nell'unità fronte/retro


Utilizzare la seguente procedura per controllare la presenza di carta in tutte le posizioni possibili di inceppamenti nell'unità fronte/retro automatica. Quando si verifica un inceppamento, il pannello di controllo visualizza un'animazione che aiuta nella rimozione dell'inceppamento.

- 13.CX.XX Incepp. duplexer
- 13.DX.XX Incepp. duplexer
- 13.B2.XX Inceppamento <coperchio o sportello>


1. Aprire lo sportello posteriore.

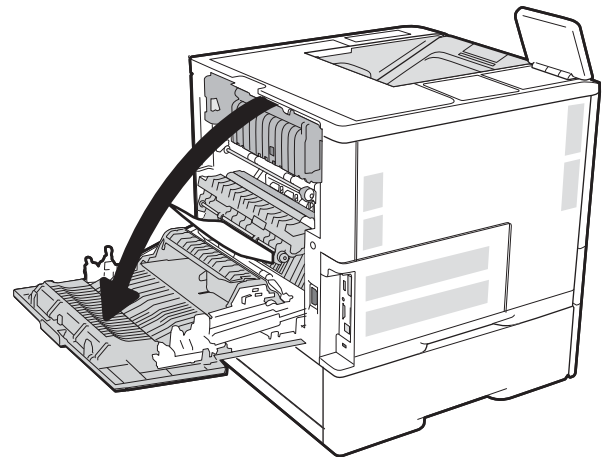

2. Rimuovere la carta inceppata.

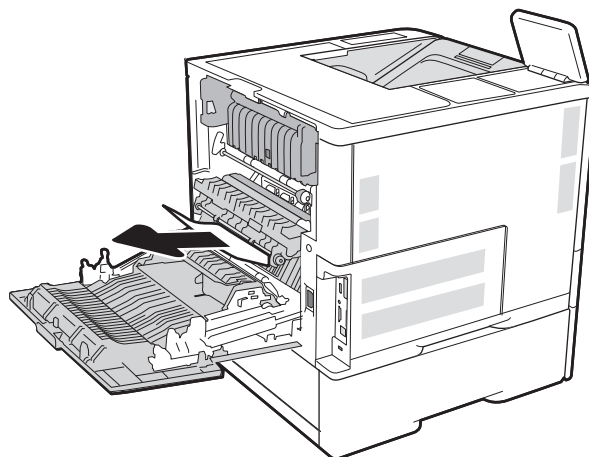

3. Chiudere lo sportello posteriore

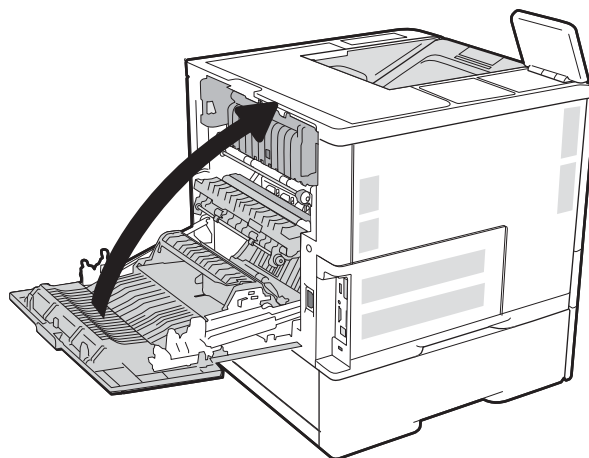


Rimozione degli inceppamenti di carta nell'alimentatore buste


Utilizzare la seguente procedura per rimuovere gli inceppamenti nell'alimentatore buste. Quando si verifica un inceppamento, il pannello di controllo visualizza uno dei seguenti messaggi e un'animazione che aiuta nella rimozione dell'inceppamento.

- 13.A3.XX Inceppamento nel vassoio 3
- 13.A4.XX Inceppamento nel vassoio 4


1. Estrarre completamente il vassoio dalla stampante tirando e sollevandolo leggermente.

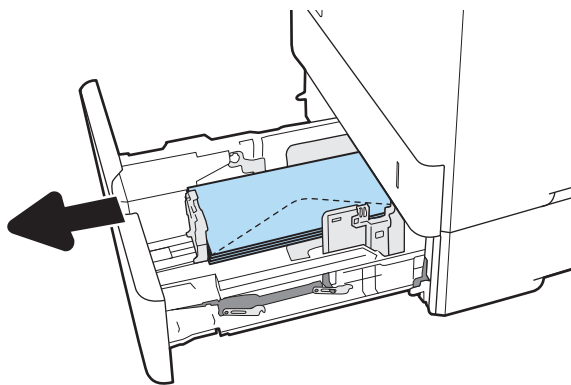


2. Rimuovere tutti gli inceppamenti o le buste danneggiate dal vassoio.

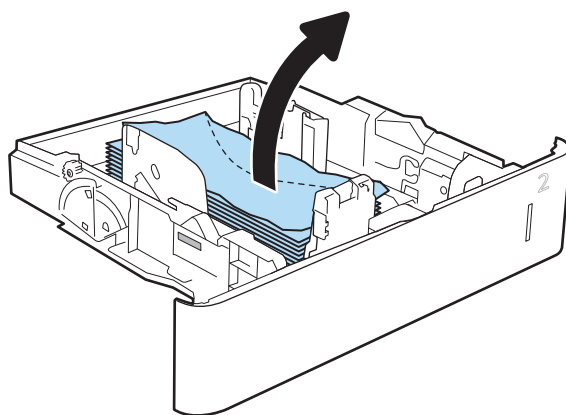

3. Rimuovere tutte le buste presenti tra i rulli di alimentazione all'interno della stampante.

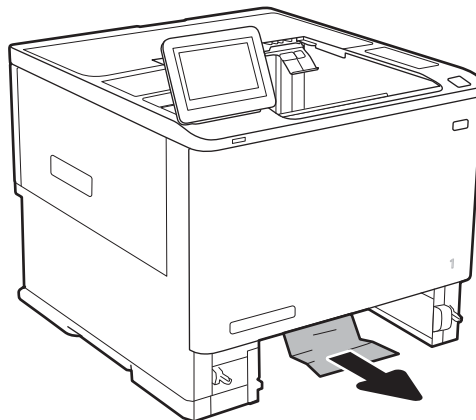

4. Reinserire e chiudere il vassoio.

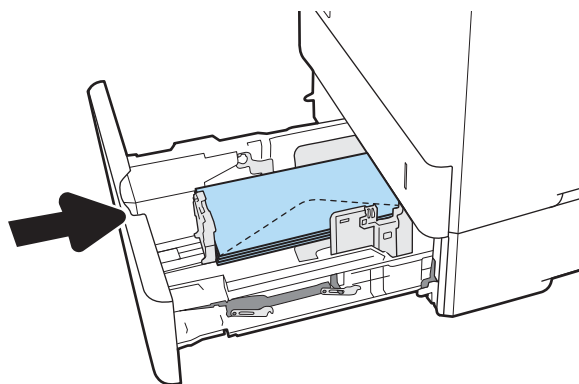


Eliminazione degli inceppamenti carta nell'accessorio mailbox con cucitrice HP


Di seguito vengono fornite le istruzioni per la rimozione di un inceppamento della carta nella mailbox con cucitrice HP. Quando si verifica un inceppamento, il pannello di controllo visualizza un'animazione che aiuta nella rimozione dell'inceppamento.

- 13.E1.XX Incepp. su scomparto uscita stand.
13.70.XX.MBM Inceppamento


1. Rimuovere la carta inceppata dagli scomparti di uscita della mailbox con cucitrice HP.

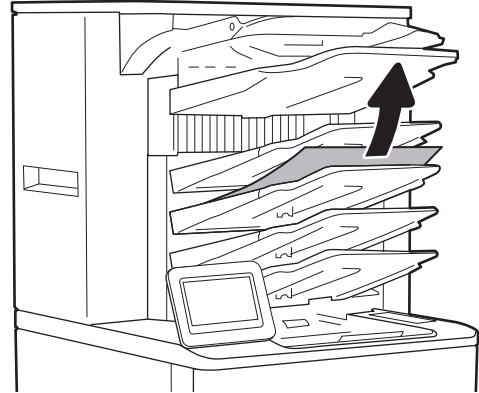

2. Aprire lo sportello di accesso agli inceppamenti nella parte posteriore della cucitrice/raccoglitore. Se la carta inceppata è visibile all'interno dello sportello di accesso agli inceppamenti, estrarla per rimuoverla.

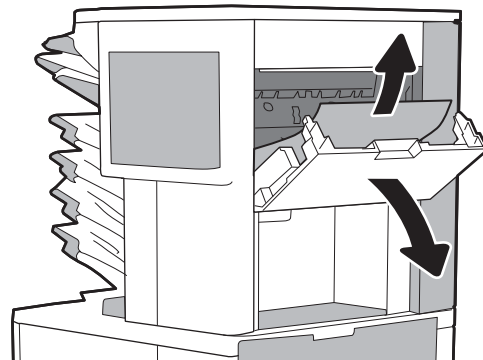

3. Chiudere lo sportello di accesso inceppamenti mailbox con cucitrice HP.

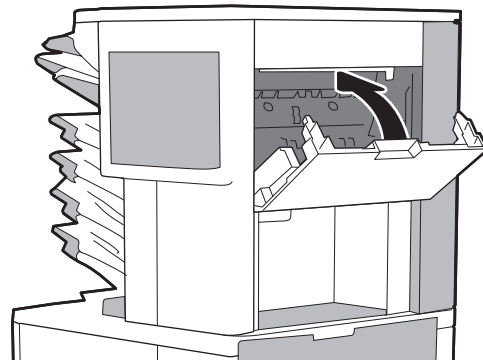


Eliminazione degli inceppamenti nella cucitrice


Di seguito vengono fornite le istruzioni per l'eliminazione di inceppamenti nella mailbox con cucitrice HP. Quando si verifica un inceppamento, il pannello di controllo visualizza un'animazione che aiuta nella rimozione dell'inceppamento.

- 13.8X.XX - Inceppamento cucitrice/raccoglitore


1. Aprire lo sportello della cucitrice.

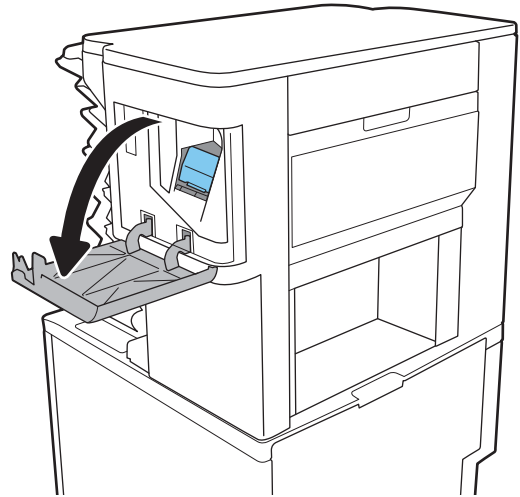

2. Tirare la linguetta colorata della cartuccia della cucitrice, quindi tirare la cartuccia della cucitrice verso l'esterno mantenendola dritta.

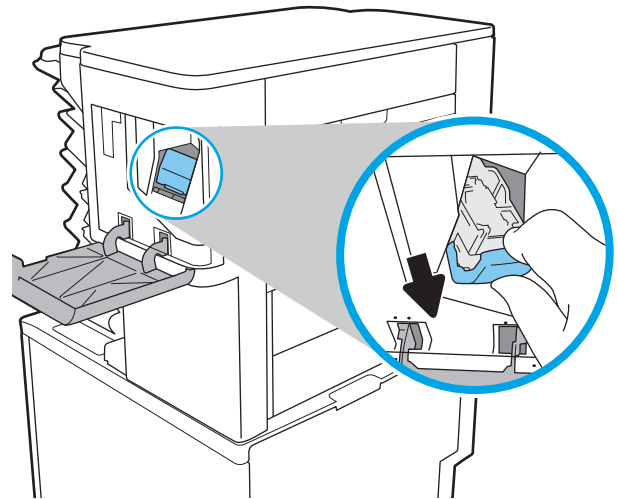


3. Sollevare la levetta sulla parte posteriore della cartuccia della cucitrice.

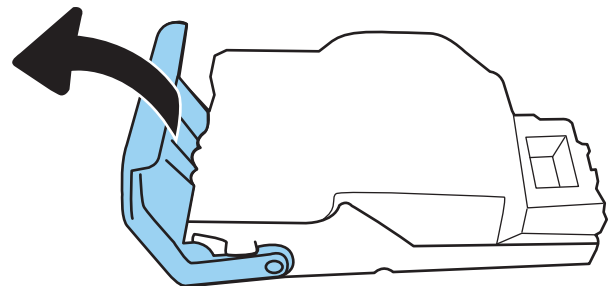


4. Rimuovere i punti inceppati.


5. Abbassare la leva sulla parte posteriore della cartuccia della cucitrice finché non scatta in posizione.

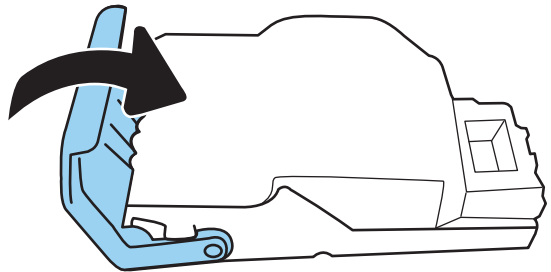

6. Inserire la cartuccia nella cucitrice e spingere la maniglia colorata verso il basso finché non scatta in posizione.

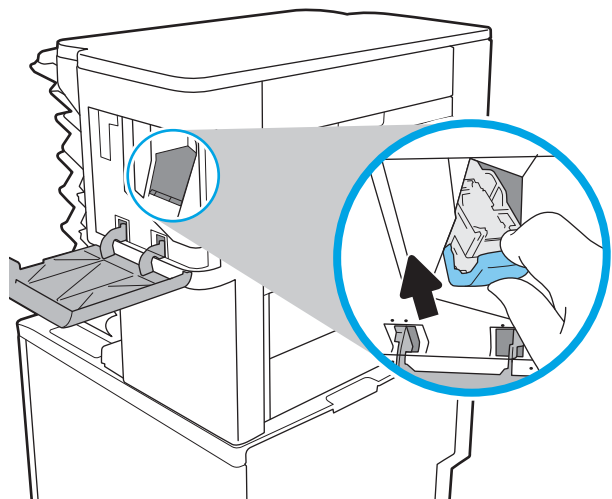

7. Chiudere lo sportello della cucitrice.

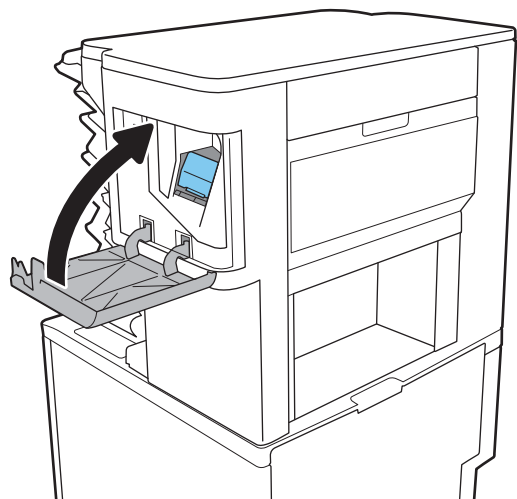

Migliorare la qualità di stampa

Introduzione

- [Stampa da un programma software differente](#)
- [Controllo dell'impostazione relativa al tipo di carta per il processo di stampa](#)
- [Controllo dello stato della cartuccia di toner](#)
- [Stampa di una pagina di pulizia](#)
- [Ispezione visiva della cartuccia di toner](#)
- [Controllo della carta e dell'ambiente di stampa](#)
- [Tentativo con un altro driver di stampa](#)
- [Verifica delle impostazioni EconoMode](#)
- [Regolazione dell'impostazione della densità di stampa](#)

Se la stampante presenta problemi di qualità di stampa, provare a risolverli con le seguenti soluzioni nell'ordine presentato.

Stampa da un programma software differente

Tentare di stampare da un programma differente. Se la pagina viene stampata correttamente, il problema è relativo al programma software dal quale viene eseguita la stampa.

Controllo dell'impostazione relativa al tipo di carta per il processo di stampa

Controllare l'impostazione del tipo di carta quando si stampa da un programma software e le pagine stampate presentano sbavature, stampa sfocata o scura, carta curvata, punti sparsi di toner o piccole aree in cui il toner manca.

Modifica dell'impostazione del tipo di carta (Windows)

1. Nel programma software, selezionare l'opzione **Stampa**.
2. Selezionare la stampante, quindi fare clic sul pulsante **Proprietà** o **Preferenze**.
3. Fare clic sulla scheda **Carta/qualità**.
4. Nell'elenco a discesa **Tipo di carta**, fare clic sull'opzione **Altro...**
5. Espandere l'elenco di opzioni per **Tipo**.
6. Espandere la categoria dei tipi di carta più simili a quelli di cui si dispone.
7. Selezionare l'opzione per il tipo di carta che si sta utilizzando, quindi fare clic sul pulsante **OK**.
8. Fare clic sul pulsante **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Proprietà documento**. Nella finestra di dialogo **Stampa**, fare clic sul pulsante **OK** per stampare il processo.

Controllo dell'impostazione del tipo di carta (Mac OS X)

1. Fare clic sul menu **File**, quindi sull'opzione **Stampa**.
2. Nel menu **Stampante**, selezionare la stampante.
3. Per impostazione predefinita, nel driver di stampa viene visualizzato il menu **Copie e pagine**. Aprire l'elenco a discesa dei menu, quindi fare clic sul menu **Finitura**.
4. Dall'elenco a discesa **Tipo di supporto**, selezionare il tipo.
5. Fare clic sul pulsante **Stampa**.

Controllo dello stato della cartuccia di toner

Seguire la procedura per verificare la durata stimata rimanente delle cartucce di toner e, se applicabile, lo stato degli altri componenti di manutenzione sostituibili.

1. Stampa della pagina di stato dei materiali di consumo
 - a. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, aprire il menu [Rapporti](#).
 - b. Aprire il menu [Pagine di configurazione/stato](#).
 - c. Selezionare [Pagina sullo stato dei materiali di consumo](#), quindi selezionare [Stampa](#) per stampare la pagina.

2. Controllo dello stato dei materiali di consumo

- a. Verificare il rapporto sullo stato dei materiali di consumo per controllare la percentuale di durata rimanente delle cartucce di toner e, se applicabile, lo stato degli altri componenti di manutenzione sostituibili.

Se si utilizza una cartuccia di toner quasi esaurita, possono verificarsi problemi di qualità di stampa. La pagina di stato dei materiali di consumo indica quando un materiale di consumo è quasi esaurito. Una volta raggiunta la soglia minima, la Garanzia di protezione HP sul materiale di consumo HP è terminata.

Non è necessario sostituire immediatamente la cartuccia di toner, a meno che la qualità di stampa non risulti definitivamente deteriorata. Tenere una cartuccia di sostituzione disponibile da installare nel caso in cui la qualità di stampa non sia più soddisfacente.

Se si ritiene necessario sostituire una cartuccia di toner o un altro componente di manutenzione sostituibile, la pagina di stato dei materiali di consumo indica i numeri di catalogo HP originali.

- b. Verificare se si sta utilizzando una cartuccia HP originale.

Una cartuccia di toner HP originale riporta su di essa le parole "HP" o "Hewlett-Packard" e il logo HP. Per ulteriori informazioni sull'identificazione delle cartucce HP, andare all'indirizzo www.hp.com/go/learnaboutesupplies.

Stampa di una pagina di pulizia

Durante il processo di stampa, è possibile che si accumulino carta, toner e residui di polvere all'interno della stampante, provocando problemi di qualità di stampa come residui di toner, macchie, striature, linee o segni ripetuti.

Per pulire il percorso della carta nella stampante, attenersi alla seguente procedura.


1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, aprire il menu [Strumenti di supporto](#).
2. Aprire i seguenti menu:
 - [Manutenzione](#)
 - [Calibrazione/Pulizia](#)
 - [Pagina di pulizia](#)
3. Selezionare [Stampa](#) per stampare la pagina.

Sul pannello di controllo della stampante viene visualizzato il messaggio **Pulizia...** Il completamento del processo di pulizia richiede alcuni minuti. Non spegnere la stampante fino al completamento del processo di pulizia. Al termine, gettare la pagina stampata.

Ispezione visiva della cartuccia di toner

Seguire le istruzioni indicate per ispezionare ciascuna cartuccia del toner.

1. Rimuovere le cartucce di toner dalla stampante e controllare che il nastro sigillante sia stato rimosso.
2. Verificare la presenza di eventuali danni nel chip della memoria.
3. Esaminare la superficie del tamburo fotosensibile verde.

 **ATTENZIONE:** non toccare il tamburo fotosensibile. Eventuali impronte lasciate sul tamburo fotosensibile possono causare problemi di qualità di stampa.

4. Se sono presenti graffi, impronte o altri danni sul tamburo fotosensibile, sostituire la cartuccia di toner.
5. Reinstallare la cartuccia del toner e stampare alcune pagine per determinare se il problema è stato risolto.

Controllo della carta e dell'ambiente di stampa

Passaggio 1: Uso di carta conforme alle specifiche consigliate da HP

Alcuni problemi di qualità di stampa sono causati dall'utilizzo di carta non conforme alle specifiche HP.

- Usare sempre una carta il cui tipo e grammatura siano supportati da questa stampante.
- Utilizzare carta di buona qualità che non presenti tagli, incisioni, lacerazioni, macchie, particelle estranee, polvere, stropicciature, fori, bordi ondulati o piegati.
- Non utilizzare carta su cui sono state eseguite stampe precedenti.
- Utilizzare carta che non contenga parti metalliche, ad esempio lustrini.
- Utilizzare carta specifica per stampanti laser. Non utilizzare carta esclusivamente indicata per le stampanti a getto d'inchiostro.
- Non utilizzare carta troppo ruvida. L'uso di carta più levigata offre generalmente una qualità di stampa migliore.

Passaggio due: Controllo dell'ambiente

L'ambiente può influire direttamente sulla qualità di stampa e rappresenta una causa comune per problemi legati alla qualità di stampa o all'alimentazione della carta. Tentare le soluzioni seguenti:

- Non posizionare la stampante in prossimità di correnti d'aria provenienti ad esempio da finestre e porte aperte o ventole di condizionatori.
- Assicurarsi che la stampante non sia esposta a temperature o umidità non conformi alle specifiche della stampante.
- Non posizionare la stampante in uno spazio stretto, ad esempio un mobiletto.
- Posizionare la stampante su una superficie resistente e piana.
- Rimuovere qualsiasi oggetto che possa bloccare prese d'aria della stampante. La stampante richiede un adeguato flusso di aria su tutti i lati, compresa la parte superiore.
- Proteggere la stampante da pulviscolo, polvere, vapore, grasso o altri elementi che potrebbero lasciare residui all'interno.

Passaggio tre: Impostazione dell'allineamento del singolo vassoio

Seguire i passaggi indicati quando testo o immagini non sono centrati o allineati correttamente sulla pagina stampata quando si stampa da vassoi specifici.

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, aprire il menu [Impostazioni](#).
2. Aprire i seguenti menu:
 - [Stampa](#)
 - [Qualità di stampa](#)
 - [Registrazione dell'immagine](#)
3. Selezionare il vassoio da regolare.
4. Selezionare [Stampa pagina di prova](#), quindi seguire le istruzioni sulle pagine stampate.
5. Selezionare nuovamente [Stampa pagina di prova](#) per verificare i risultati, quindi, se necessario, effettuare ulteriori regolazioni.
6. Selezionare [Fine](#) per salvare le impostazioni

Tentativo con un altro driver di stampa

Se si esegue la stampa da un programma software e le pagine stampate presentano righe inaspettate nelle immagini, testo mancante, immagini mancanti, formattazione errata o font sostitutivi, provare a utilizzare un driver di stampa differente.

Scaricare uno dei seguenti driver dal sito Web HP www.hp.com/support/ljM607, www.hp.com/support/ljM608, or www.hp.com/support/ljM609.

| | |
|------------------|---|
| Driver HP PCL.6 | <ul style="list-style-type: none"> Fornito come driver predefinito sul CD della stampante. Questo driver viene installato automaticamente a meno che non ne venga selezionato uno diverso |
| Driver HP PCL 6 | <ul style="list-style-type: none"> Consigliato per tutti gli ambienti Windows |
| Driver HP PCL-6 | <ul style="list-style-type: none"> Alla maggior parte degli utenti offre velocità, qualità di stampa e supporto delle caratteristiche della stampante complessivamente migliori Sviluppato per l'allineamento con Windows Graphic Device Interface (GDI) al fine di ottenere la migliore velocità in ambienti Windows Potrebbe non essere completamente compatibile con programmi software di terze parti o personalizzati basati su PCL 5 |
| Driver HP UPD PS | <ul style="list-style-type: none"> Consigliato per la stampa con i programmi software Adobe® o con altri programmi software con grafica molto complessa Supporta la stampa con driver di emulazione postscript o con font flash postscript |
| HP UPD PCL 5 | <ul style="list-style-type: none"> Consigliato per la stampa di buona qualità in ambienti Windows Compatibile con le versioni PCL precedenti e con stampanti HP LaserJet meno recenti Scelta consigliata per la stampa da programmi software di terze parti o personalizzati La scelta migliore quando si opera in ambienti misti, che richiedono che la stampante sia impostata su PCL 5 (UNIX, Linux, mainframe) Progettato per essere utilizzato in ambienti Windows aziendali; consente di installare un solo driver per più modelli di stampante Consigliato per la stampa da un computer portatile Windows con più modelli di stampante |
| HP UPD PCL 6 | <ul style="list-style-type: none"> Consigliato per la stampa in tutti gli ambienti Windows Alla maggior parte degli utenti, offre velocità, qualità di stampa e supporto delle caratteristiche della stampante complessivamente migliori Sviluppato per l'allineamento con Windows Graphic Device Interface (GDI) per velocità ottimale in ambienti Windows Potrebbe non essere completamente compatibile con programmi software di terze parti o personalizzati basati su PCL 5 |

Verifica delle impostazioni EconoMode

HP sconsiglia l'utilizzo continuo della modalità EconoMode. Se si utilizza continuamente la modalità EconoMode, le parti meccaniche della cartuccia di stampa potrebbero usurarsi prima dell'esaurimento della cartuccia di toner. Se la qualità di stampa risulta ridotta e non più accettabile, si consiglia di sostituire la cartuccia di toner.



NOTA: questa funzione è disponibile con il driver della stampante PCL 6 per Windows. Se non si sta utilizzando questo driver, è possibile attivare la funzione tramite HP Embedded Web Server.

Eseguire le operazioni descritte di seguito se l'intera pagina è troppo chiara o troppo scura.

1. Nel programma software, selezionare l'opzione **Stampa**.
2. Selezionare la stampante, quindi fare clic sul pulsante **Proprietà** o **Preferenze**.
3. Fare clic sulla scheda **Carta/qualità**, quindi individuare l'area **Qualità di stampa**.

4. Se l'intera pagina è troppo scura, utilizzare queste impostazioni:

- Selezionare l'opzione **600 dpi**.
- Selezionare la casella di controllo **EconoMode** per abilitarla.

Se l'intera pagina è troppo chiara, utilizzare queste impostazioni:

- Selezionare l'opzione **FastRes 1200**.
- Deselezionare la casella di controllo **EconoMode** per disabilitarla.

5. Fare clic sul pulsante **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Proprietà documento**. Nella finestra di dialogo **Stampa**, fare clic sul pulsante **OK** per stampare il processo.

Regolazione dell'impostazione della densità di stampa


Per regolare la densità di stampa, effettuare le operazioni indicate di seguito.

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, aprire il menu [Impostazioni](#).
2. Aprire i seguenti menu:
 - [Stampa](#)
 - [Qualità di stampa](#)
 - [Densità](#)
3. Spostare il cursore verso [Meno](#) o [Più](#) per l'impostazione della densità desiderata.

Tabella dei difetti dell'immagine

Tabella 6-1 Riferimento rapido tabella dei difetti dell'immagine


[Tabella 6-2 Stampa chiara a pagina 139](#)

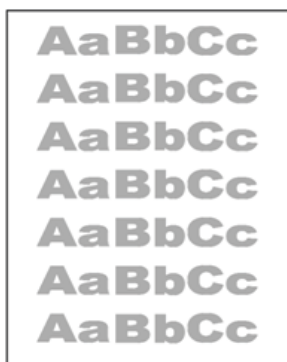


[Tabella 6-3 Sfondo grigio o stampa scura a pagina 139](#)



[Tabella 6-4 Pagina vuota - Nessuna stampa a pagina 140](#)



[Tabella 6-5 Pagina nera a pagina 140](#)



[Tabella 6-6 Presenza di strisce a pagina 141](#)



[Tabella 6-7 Presenza di striature a pagina 141](#)


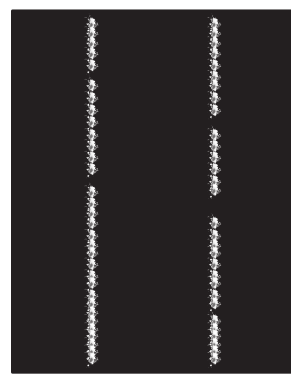


Tabella 6-1 Riferimento rapido tabella dei difetti dell'immagine (continuazione)


[Tabella 6-8 Difetti di fissaggio/del fusore a pagina 142](#)




[Tabella 6-9 Difetti di posizionamento dell'immagine a pagina 143](#)

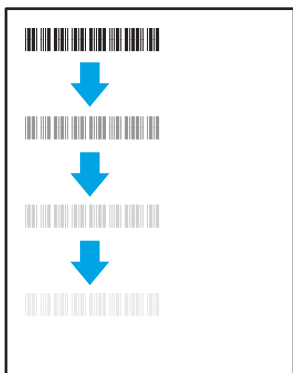

[Tabella 6-10 Difetti di registrazioni dei piani di colore \(solo modelli a colori\) a pagina 143](#)

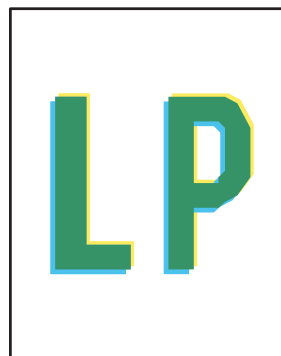

[Tabella 6-11 Difetti di uscita a pagina 144](#)

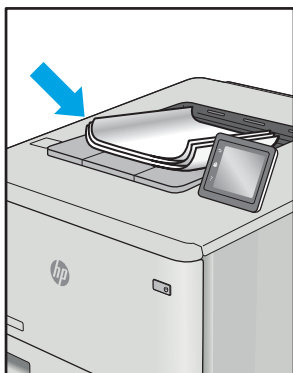

I difetti dell'immagine, indipendentemente dalla causa, possono essere spesso risolti con la stessa procedura. Utilizzare la procedura riportata di seguito come punto di partenza per la risoluzione dei problemi legati a un difetto dell'immagine.

1. Ristampare il documento. I difetti della qualità di stampa possono essere intermittenti o scomparire completamente con la stampa continua.
2. Verificare le condizioni della cartuccia o delle cartucce. Se lo stato di una cartuccia è **Quasi esaurito** (ha superato la durata nominale), sostituire la cartuccia.
3. Assicurarsi che il driver e le impostazioni della modalità di stampa del vassoio corrispondano al supporto caricato nel vassoio. Provare a utilizzare una risma diversa di supporti di stampa o un vassoio diverso. Provare a utilizzare una modalità di stampa diversa.
4. Accertarsi che la stampante rientri nell'intervallo di umidità/temperatura operativa supportati.
5. Utilizzare sempre un tipo, una dimensione e un peso di carta supportati dalla stampante. Consultare le pagine di assistenza della stampante all'indirizzo support.hp.com per un elenco dei formati e dei tipi di carta supportati per la stampante.

 **NOTA:** con il termine "fusione" si intende la parte del processo di stampa dove il toner è applicato sulla carta.

Gli esempi riportati di seguito illustrano un foglio in formato Letter alimentato nella stampante inserendo prima il lato corto.

Tabella 6-2 Stampa chiara


| Descrizione | Esempio | Possibili soluzioni |
|---|---|---|
| <p>Stampa chiara:</p> <p>Il contenuto stampato su tutta la pagina è chiaro o sbiadito.</p> |  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ristampare il documento. 2. Rimuovere la cartuccia, quindi scuoterla per ridistribuire il toner. 3. Solo modelli mono: assicurarsi che l'impostazione Economode sia disattivata nel pannello di controllo e nel driver della stampante. 4. Assicurarsi che la cartuccia sia installata correttamente. 5. Stampare una pagina sullo stato dei materiali di consumo e verificare la durata delle cartucce del toner. 6. Sostituire la cartuccia. 7. Se il problema persiste, accedere a support.hp.com. |

Tabella 6-3 Sfondo grigio o stampa scura


| Descrizione | Esempio | Possibili soluzioni |
|---|---|--|
| <p>Sfondo grigio o stampa scura:</p> <p>L'immagine o il testo sono più scuri del previsto.</p> |  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Accertarsi che la carta nei vassoi non sia stata già utilizzata nella stampante. 2. Utilizzare un tipo di carta diverso. 3. Ristampare il documento. 4. Solo modelli mono: dalla schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, andare al menu Regola densità del toner, quindi regolare la densità del toner su un livello inferiore. 5. Accertarsi che la stampante rientri nell'intervallo di umidità e temperatura operativa supportato. 6. Sostituire la cartuccia. 7. Se il problema persiste, accedere a support.hp.com. |

Tabella 6-4 Pagina vuota - Nessuna stampa


| Descrizione | Esempio | Possibili soluzioni |
|---|---|--|
| <p>Pagina vuota - Nessuna stampa:</p> <p>La pagina è completamente vuota e non contiene nessun contenuto stampato.</p> |  | <ol style="list-style-type: none">1. Assicurarsi che la cartuccia sia una cartuccia originale HP.2. Assicurarsi che la cartuccia sia installata correttamente.3. Stampa con una cartuccia diversa.4. Controllare il tipo di carta nel vassoio e regolare le impostazioni della stampante in modo che corrisponda. Se necessario, selezionare un tipo di carta più leggero.5. Se il problema persiste, accedere a support.hp.com. |

Tabella 6-5 Pagina nera


| Descrizione | Esempio | Possibili soluzioni |
|--|--|--|
| <p>Pagina nera:</p> <p>La pagina stampata è completamente nera.</p> |  | <ol style="list-style-type: none">1. Ispezionare visivamente la cartuccia per verificare la presenza di danni.2. Assicurarsi che la cartuccia sia installata correttamente.3. Sostituire la cartuccia4. Se il problema persiste, accedere a support.hp.com. |

Tabella 6-6 Presenza di strisce


| Descrizione | Esempio | Possibili soluzioni |
|---|---|---|
| <p>Presenza di ampie strisce ripetute e strisce improvvise:</p> <p>Righe chiare o scure ripetute per tutta la lunghezza della pagina. Possono essere più o meno nette. Il difetto viene visualizzato solo in aree di riempimento, non nel testo o in sezioni senza contenuto stampato.</p> |  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ristampare il documento. 2. Provare a stampare da un altro vassoio. 3. Sostituire la cartuccia. 4. Utilizzare un tipo di carta diverso. 5. Solo modelli Enterprise: dalla schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, accedere al menu Regola tipi di carta, quindi scegliere una modalità di stampa progettata per un supporto leggermente più pesante di quello in uso. Questo rallenta la velocità di stampa e potrebbe migliorare la qualità di stampa. 6. Se il problema persiste, accedere a support.hp.com. |

Tabella 6-7 Presenza di striature

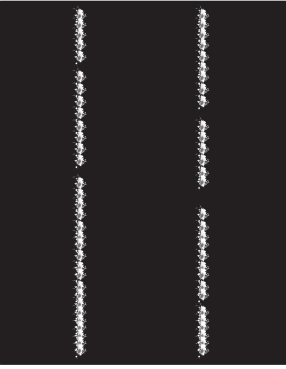
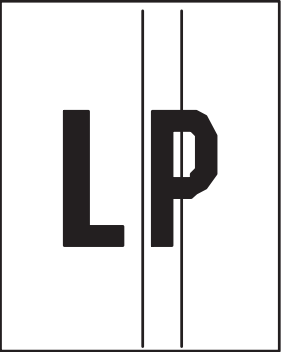
| Descrizione | Esempio | Possibili soluzioni |
|---|---|--|
| <p>Striature chiare verticali:</p> <p>Striature chiare che generalmente ricoprono tutta la lunghezza della pagina. Il difetto viene visualizzato solo in aree di riempimento, non nel testo o in sezioni senza contenuto stampato.</p> |  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ristampare il documento. 2. Rimuovere la cartuccia, quindi scuoterla per ridistribuire il toner. 3. Se il problema persiste, accedere a support.hp.com. <p>NOTA: le striature verticali chiare e scure possono avvenire quando l'ambiente di stampa è fuori dall'intervallo di temperatura o umidità specificato. Fare riferimento alle specifiche ambientali della stampante per i livelli di temperatura e umidità consentiti.</p> |
| <p>Striature scure verticali e striature da pulizia ITB (solo modelli a colori):</p> <p>Righe scure che si ripetono per tutta la lunghezza della pagina. Il difetto potrebbe verificarsi in un punto qualsiasi della pagina, in aree di riempimento o in sezioni senza contenuto stampato.</p> |  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ristampare il documento. 2. Rimuovere la cartuccia, quindi scuoterla per ridistribuire il toner. 3. Stampa di una pagina di pulizia. 4. Controllare il livello di toner nella cartuccia. 5. Se il problema persiste, accedere a support.hp.com. |

Tabella 6-8 Difetti di fissaggio/del fusore


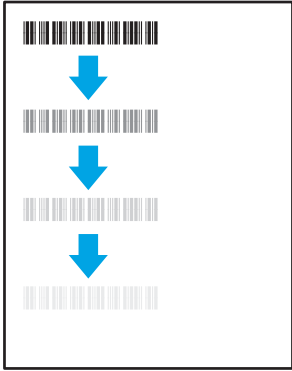
| Descrizione | Fissaggio/fusore | Possibili soluzioni |
|---|--|---|
| <p>Offset del fusore caldo (ombreggiatura):</p> <p>Ombreggiature leggere od offset dell'immagine si ripetono per tutta la pagina. L'immagine ripetuta potrebbe sbiadirsi ad ogni ricorrenza.</p> |  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ristampare il documento. 2. Controllare il tipo di carta nel vassoio e regolare le impostazioni della stampante in modo che corrisponda. Se necessario, selezionare un tipo di carta più leggero. 3. Se il problema persiste, accedere a support.hp.com. |
| <p>Fusione di scarsa qualità:</p> <p>Il toner viene via facilmente da uno dei bordi della pagina. Questo difetto è il più comune nei bordi dei processi a elevata copertura e sui tipi di supporti leggeri, ma può verificarsi in un punto qualsiasi della pagina.</p> |  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ristampare il documento. 2. Controllare il tipo di carta nel vassoio e regolare le impostazioni della stampante in modo che corrisponda. Se necessario, selezionare un tipo di carta più pesante. 3. Solo modelli Enterprise: dal pannello di controllo della stampante, accedere al menu Bordo a bordo, quindi selezionare Normale. Ristampare il documento. 4. Solo modelli Enterprise: dal pannello di controllo della stampante, selezionare Includi autom. margini e ristampare il documento. 5. Se il problema persiste, accedere a support.hp.com. |

Tabella 6-9 Difetti di posizionamento dell'immagine


| Descrizione | Esempio | Possibili soluzioni |
|--|---|---|
| <p>Margini e inclinazione:</p> <p>L'immagine non è centrata o la pagina è inclinata. Il difetto si verifica quando la carta non è posizionata correttamente, non appena passa dal vassoio attraverso il percorso carta.</p> |  | <ol style="list-style-type: none">1. Ristampare il documento.2. Rimuovere la carta e ricaricare il vassoio. Assicurarsi che tutta la carta sia allineata nel vassoio.3. Controllare che la parte superiore della risma sia sotto l'indicatore di vassoio pieno. Non riempire eccessivamente il vassoio.4. Assicurarsi che le guide della carta siano regolate correttamente in base al formato della carta. Non regolare le guide della carta in base alla pila carta. Regolarle in base alle tacche o ai contrassegni nel vassoio.5. Se il problema persiste, accedere a support.hp.com. |

Tabella 6-10 Difetti di registrazioni dei piani di colore (solo modelli a colori)

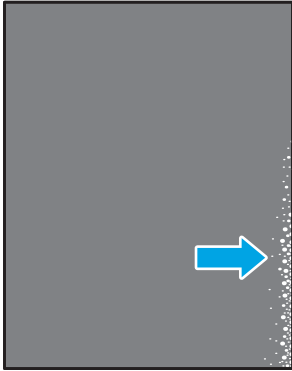

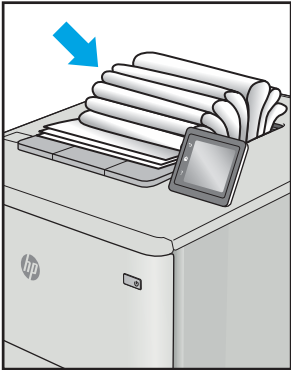
| Descrizione | Esempio | Possibili soluzioni |
|---|--|---|
| <p>Registrazione dei piani di colore:</p> <p>Uno o più piani di colore non sono allineati con gli altri piani di colore. In genere si verifica un errore primario con il giallo.</p> |  | <ol style="list-style-type: none">1. Ristampare il documento.2. Dal pannello di controllo della stampante, calibrare la stampante.3. Se una cartuccia ha raggiunto un stato Quasi esaurito o l'output stampato è molto sbiadito, sostituire la cartuccia.4. Dal pannello di controllo della stampante usare la funzione Ripristina calibrazione per ripristinare le impostazioni predefinite della stampante.5. Se il problema persiste, accedere a support.hp.com. |

Tabella 6-11 Difetti di uscita

| Descrizione | Esempio | Possibili soluzioni |
|--|--|--|
| <p>Arricciamento in uscita:</p> <p>La carta stampata è arricciata ai bordi. Il bordo può essere arricciato sul lato lungo o sul lato corto della carta. Sono possibili due tipi di arricciamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arricciamento positivo: la carta si arriccia verso il lato di stampa. Il difetto si verifica in ambienti asciutti o quando si stampano pagine a copertura elevata. • Arricciamento negativo: la carta si arriccia sul lato opposto a quello di stampa. Il difetto si verifica in ambienti con alta umidità o quando si stampano pagine a copertura minima. |  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ristampare il documento. 2. Arricciamento positivo: nel pannello di controllo della stampante, selezionare un tipo di carta più pesante. Il tipo di carta più pesante consente di creare una temperatura più elevata per la stampa. Arricciamento negativo: nel pannello di controllo della stampante, selezionare un tipo di carta più leggero. Il tipo di carta più leggero consente di creare una temperatura più bassa per la stampa. Cercare di conservare la carta in un ambiente asciutto o utilizzare carta appena aperta. 3. Stampa fronte/retro. 4. Se il problema persiste, accedere a support.hp.com. |
| <p>Raccolta di uscita:</p> <p>La carta non forma una risma ordinata nel vassoio di uscita. La risma potrebbe essere irregolare, inclinata o delle pagine potrebbero essere spinte fuori dal vassoio e sul pavimento. Le seguenti condizioni possono causare questo difetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arricciamento estremo carta • La carta nel vassoio è stropicciata o deformata • La carta è di tipo non standard, ad esempio buste • Il vassoio di uscita è troppo pieno |  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ristampare il documento. 2. Aprire l'estensione dello scomparto di uscita. 3. Se il problema è causato dall'arricciamento estremo della carta, completare la procedura di risoluzione dei problemi di arricciamento in uscita. 4. Utilizzare un tipo di carta diverso. 5. Utilizzare carta appena aperta. 6. Rimuovere la carta dal vassoio di uscita prima che il vassoio sia troppo pieno. 7. Se il problema persiste, accedere a support.hp.com. |

Risoluzione dei problemi di rete cablata

Introduzione

Alcuni tipi di problemi possono indicare un problema di comunicazione di rete. Questi problemi includono:

- Perdita periodica della capacità di comunicare con la stampante
- Impossibilità di trovare la stampante durante l'installazione del driver
- Errore periodico durante la stampa

Eeguire le verifiche indicate di seguito per accertarsi che la stampante comunichi con la rete. Prima di iniziare, stampare una pagina di configurazione dal pannello di controllo della stampante e individuare l'indirizzo IP della stampante riportato in questa pagina.

- [Problemi di collegamento](#)
- [Il computer utilizza un indirizzo IP errato per la stampante](#)
- [Il computer non è in grado di comunicare con la stampante](#)
- [La stampante utilizza un collegamento errato e impostazioni duplex non corrette per la rete](#)
- [Nuovi programmi software potrebbero provocare problemi di compatibilità](#)
- [Il computer o la workstation potrebbe non essere impostata correttamente](#)
- [La stampante è disattivata o altre impostazioni di rete non sono corrette](#)



NOTA: HP non supporta il collegamento di rete peer-to-peer, dal momento che si tratta di una funzione dei sistemi operativi Microsoft e non dei driver di stampa HP. Per ulteriori informazioni, andare al sito Web Microsoft alla pagina www.microsoft.com.

Problemi di collegamento

1. Verificare che la stampante sia collegata alla porta di rete corretta tramite un cavo della lunghezza corretta.
2. Verificare che i collegamenti via cavo siano protetti.
3. Controllare i collegamenti alla porta di rete nella parte posteriore della stampante; verificare che la spia di attività color giallo ambra lampeggi indicando traffico di rete e che quella verde sullo stato del collegamento sia accesa indicando un collegamento di rete.
4. Se il problema persiste, utilizzare un altro cavo o un'altra porta sull'hub.

Il computer utilizza un indirizzo IP errato per la stampante

1. Aprire le proprietà della stampante e fare clic sulla scheda **Porte**. Verificare che sia stato selezionato l'indirizzo IP della stampante corretto. L'indirizzo IP della stampante viene riportato nella pagina di configurazione della stampante.
2. Se la stampante è stata installata tramite la porta TCP/IP standard di HP, selezionare la casella **Stampa sempre con questa stampante, anche se viene modificato il relativo indirizzo IP**.

3. Se la stampante è stata installata mediante una porta TCP/IP standard di Microsoft, utilizzare il nome host invece dell'indirizzo IP.
4. Se l'indirizzo IP è corretto, eliminare la stampante e aggiungerla di nuovo.

Il computer non è in grado di comunicare con la stampante

1. Verificare la comunicazione di rete eseguendo il ping della rete.
 - a. Aprire un prompt di riga di comando sul computer.
 - In Windows, fare clic su **Start, Esegui**, digitare `cmd`, quindi premere **Invio**.
 - Per Mac OS X, andare su **Applicazioni**, quindi su **Programmi di utility** e aprire **Terminale**.
 - b. Digitare `ping` seguito dall'indirizzo IP della stampante.
 - c. Se nella finestra vengono visualizzati i tempi di round-trip (andata e ritorno), la rete funziona.
2. Se il comando ping ha esito negativo, verificare che gli hub di rete siano attivi e che le impostazioni di rete, la stampante e il computer siano configurati per la stessa rete.

La stampante utilizza un collegamento errato e impostazioni duplex non corrette per la rete

HP consiglia di lasciare questa opzione in modalità automatica (impostazione predefinita). Se si modificano queste impostazioni, è necessario modificarle anche per la rete.

Nuovi programmi software potrebbero provocare problemi di compatibilità

Verificare che tutti i nuovi programmi software siano installati correttamente e che utilizzino il driver di stampa corretto.

Il computer o la workstation potrebbe non essere impostata correttamente

1. Controllare i driver di rete, i driver di stampa e le impostazioni di reindirizzamento di rete.
2. Verificare che il sistema operativo sia configurato correttamente.

La stampante è disattivata o altre impostazioni di rete non sono corrette

1. Esaminare la pagina di configurazione per verificare lo stato del protocollo di rete. Attivarlo se necessario.
2. Riconfigurare le impostazioni di rete se necessario.

Risoluzione dei problemi di rete wireless

- [Introduzione](#)
- [Lista di controllo per la connettività wireless](#)
- [La stampante non stampa dopo che è stata eseguita la configurazione della rete wireless](#)
- [La stampante non stampa e sul computer è installato un firewall di terze parti](#)
- [La connessione wireless non funziona dopo aver spostato il router wireless o il prodotto](#)
- [Impossibile collegare più computer alla stampante wireless](#)
- [La stampante wireless perde la comunicazione quando è collegata a una VPN](#)
- [La rete non viene visualizzata nell'elenco delle reti wireless](#)
- [La rete wireless non funziona](#)
- [Riduzione delle interferenze su una rete wireless](#)

Introduzione

Utilizzare le informazioni relative alla risoluzione dei problemi per risolvere eventuali problemi.



NOTA: Per verificare se la stampa HP NFC e Wireless Direct sono abilitate nella stampante, stampare una pagina di configurazione dal pannello di controllo.

Lista di controllo per la connettività wireless

- Verificare che il cavo di rete non sia collegato.
- Verificare che la stampante e il router wireless siano accesi e alimentati. Verificare inoltre che il segnale radio wireless della stampante sia attivo.
- Verificare che l'SSID (Service Set Identifier) sia corretto. Stampare una pagina di configurazione per determinare l'SSID. Se non si è certi che l'SSID sia corretto, eseguire nuovamente la configurazione per la rete wireless.
- Con le reti protette, verificare che le informazioni relative alla sicurezza siano corrette. Se tali informazioni sono errate, eseguire nuovamente la configurazione per la rete wireless.
- Se la rete wireless funziona correttamente, accedere a tale rete mediante altri computer. Se la rete dispone di un accesso Internet, effettuare una connessione a Internet in modalità wireless.
- Verificare che il metodo di crittografia (AES o TKIP) sia lo stesso per la stampante e per il punto di accesso wireless (sulle reti che utilizzano la sicurezza WPA).
- Verificare che la stampante si trovi nel campo della rete wireless. Per la maggior parte delle reti, la stampante deve trovarsi entro 30 m dal punto di accesso wireless (router wireless).
- Verificare che nessun ostacolo blocchi il segnale wireless. Rimuovere qualunque oggetto metallico di grandi dimensioni tra il punto di accesso e la stampante. Accertarsi che pali, pareti o colonne di supporto contenenti metallo o cemento non separino la stampante dal punto di accesso wireless.

- Verificare che la stampante sia posizionata lontano da dispositivi elettronici che possano interferire con il segnale wireless. Molti dispositivi possono interferire con il segnale wireless, inclusi motori, telefoni cordless, telecamere per sistemi di sicurezza, altre reti wireless e alcuni dispositivi Bluetooth.
- Verificare che il driver di stampa sia installato sul computer.
- Verificare che sia stata selezionata la porta della stampante corretta.
- Verificare che il computer e la stampante siano collegati alla stessa rete wireless.
- Per Mac OS X, verificare che il router wireless supporti Bonjour.

La stampante non stampa dopo che è stata eseguita la configurazione della rete wireless

1. Assicurarsi che la stampante sia accesa e che sia nello stato Pronta.
2. Disattivare eventuali firewall di terze parti presenti sul computer.
3. Verificare che la rete wireless funzioni correttamente.
4. Accertarsi che il computer funzioni correttamente. Se necessario, riavviare il computer.
5. Verificare che sia possibile aprire il server Web HP incorporato della stampante da un computer di rete.

La stampante non stampa e sul computer è installato un firewall di terze parti

1. Aggiornare il firewall con gli aggiornamenti più recenti forniti dal produttore.
2. Se i programmi richiedono un accesso firewall durante l'installazione del prodotto o l'esecuzione di una stampa, accertarsi che i programmi siano autorizzati per l'esecuzione.
3. Disattivare temporaneamente il firewall e installare la stampante wireless sul computer. Attivare il firewall dopo aver completato l'installazione wireless.

La connessione wireless non funziona dopo aver spostato il router wireless o il prodotto

1. Verificare che il router o la stampante siano connessi alla stessa rete del computer.
2. Stampare una pagina di configurazione.
3. Confrontare l'SSID (Service Set Identifier) della pagina di configurazione con quello della configurazione della stampante per il computer.
4. Se i numeri non sono uguali, le periferiche non sono connesse alla stessa rete. Eseguire nuovamente la configurazione wireless per la stampante.

Impossibile collegare più computer alla stampante wireless

1. Verificare che gli altri computer rientrino nell'intervallo della rete wireless e che non vi siano ostacoli a bloccare il segnale. Per la maggior parte delle reti, l'intervallo di rete wireless è di 30 m dal punto di accesso wireless.
2. Assicurarsi che la stampante sia accesa e che sia nello stato Pronta.
3. Accertarsi che non vi siano più di 5 utenti simultanei Wireless Direct.
4. Disattivare eventuali firewall di terze parti presenti sul computer.

5. Verificare che la rete wireless funzioni correttamente.
6. Accertarsi che il computer funzioni correttamente. Se necessario, riavviare il computer.

La stampante wireless perde la comunicazione quando è collegata a una VPN

- In genere, non è possibile collegarsi a una VPN e ad altre reti contemporaneamente.

La rete non viene visualizzata nell'elenco delle reti wireless

- Verificare che il router wireless sia acceso e riceva alimentazione.
- La rete potrebbe essere nascosta. È comunque possibile effettuare il collegamento a una rete nascosta.

La rete wireless non funziona

1. Verificare che il cavo di rete non sia collegato.
2. Per verificare se la rete ha perso la comunicazione, collegare ad essa altre periferiche.
3. Verificare la comunicazione di rete eseguendo il ping della rete.
 - a. Aprire un prompt di riga di comando sul computer.
 - In Windows, fare clic su **Start, Esegui**, digitare `cmd`, quindi premere [Invio](#).
 - Per Mac OS X, andare su **Applicazioni**, quindi su **Utilità** e aprire **Terminale**.
 - b. Digitare `ping` seguito dall'indirizzo IP del router.
 - c. Se nella finestra vengono visualizzati i tempi di round-trip (andata e ritorno), la rete funziona.
4. Verificare che il router o la stampante sia connesso alla stessa rete del computer.
 - a. Stampare una pagina di configurazione.
 - b. Confrontare l'SSID (Service Set Identifier) del rapporto di configurazione con quello della configurazione della stampante per il computer.
 - c. Se i numeri non sono uguali, le periferiche non sono connesse alla stessa rete. Eseguire nuovamente la configurazione wireless per la stampante.

Riduzione delle interferenze su una rete wireless

I seguenti suggerimenti consentono di ridurre le interferenze in una rete wireless:

- Tenere i dispositivi wireless lontani da grandi oggetti metallici, ad esempio armadietti, e altri dispositivi elettromagnetici, ad esempio forni a microonde e telefoni cordless. Questi oggetti possono interrompere il segnale radio.
- Tenere i dispositivi wireless lontani da grandi strutture in muratura e altri edifici. Questi oggetti possono assorbire le onde radio e ridurre la potenza del segnale.
- Posizionare il router wireless in una posizione centrale e visibile dalle stampanti wireless della rete.

Indice analitico

A

- Accessori
 - ordinazione 38
- Accessori memoria USB
 - stampa da 72
- accessorio cucitrice/raccogliatore
 - configurazione della modalità operativa 35
- accessorio mailbox con cucitrice
 - eliminazione degli inceppamenti dei punti metallici 128
- AirPrint 71
- alimentatore buste
 - rimozione degli inceppamenti 125
- Alimentatore documenti
 - capacità 8
 - posizione 2
- Alloggiamento per integrazione hardware (HIP)
 - posizione 2
- archiviazione processi di stampa 64
- Assistenza clienti
 - in linea 98
- Assistenza clienti HP 98
- Assistenza in linea 98
- Assistenza tecnica
 - in linea 98

B

- blocco
 - formatter 91
- Bonjour
 - identificazione 76
- Buste
 - orientamento 20
- buste, caricamento 31

C

- Caricamento
 - carta nel vassoio 1 19
 - carta nel vassoio 2 24
- caricamento
 - carta nel vassoio di alimentazione ad alta capacità da 2.100 fogli 29
- Carta
 - caricamento vassoio 1 19
 - caricamento vassoio 2 24
 - inceppamenti 111
 - selezione 133
- carta
 - caricamento del vassoio di alimentazione ad alta capacità da 2.100 fogli 29
 - orientamento vassoio 1 20
- Carta speciale
 - stampa (Windows) 59
- Carta, ordinazione 38
- cartucce
 - numero di ordini 47
 - sostituzione cucitrice 52
- cartucce cucitrice
 - sostituzione 52
- cartucce HP originali 40
- cartucce toner
 - numero di ordini 47
- Cartuccia
 - sostituzione 47
- Cartuccia di toner
 - impostazioni soglia minima 102
 - sostituzione 47
 - utilizzo quando in esaurimento 102
- cartuccia di toner
 - componenti 47

- Chip di memoria (toner)
 - posizione 47
- Configurazione generale
 - server Web incorporato HP 78
- Consumo
 - energetico 15
- Consumo energetico
 - massimo 1 watt 92
- Consumo energetico, ottimizzazione 92
- Copia
 - risoluzione 8
- criterio cartuccia 40
- Cucitrice
 - impostazione predefinita della posizione dei punti metallici 34
- Cucitura
 - impostazione predefinita della posizione 34
- cucitura
 - configurazione della modalità operativa 35

D

- Dimensioni, stampante 12
- Dischi rigidi
 - crittografati 91
- dispositivi Android
 - stampa da 71
- driver di stampa supportati 10
- driver supportati 10

E

- Elenco di altri collegamenti
 - server Web incorporato HP 83
- Eliminazione
 - processi memorizzati 67
- Ethernet (RJ-45)
 - posizione 3

- etichetta
 - orientamento 33
- Etichette
 - stampa (Windows) 59
 - stampa su 33
- etichette, caricamento 33
- Explorer, versioni supportate
 - server Web HP incorporato 76
- F**
- FIH (Foreign Interface Harness)
 - posizione 3
- Foreign Interface Harness (FIH)
 - posizione 3
- Formatter
 - posizione 2
- Funzione di stampa da USB 72
- Fusore
 - eliminazione inceppamenti 120
- G**
- Gateway predefinito, impostazione 86
- Gateway, impostazione predefinita 86
- gestione della rete 84
- Guida in linea, pannello di controllo 99
- Guida, pannello di controllo 99
- H**
- HIP (alloggiamento per integrazione hardware)
 - posizione 2
- HP ePrint 69
- HP Web Jetadmin 94
- I**
- Impostazione di EconoMode 135
- Impostazioni
 - ripristino predefinite 100
- Impostazioni del driver Mac
 - Memorizzazione processo 66
- Impostazioni della velocità di collegamento, modifica 87
- Impostazioni di protezione
 - server Web incorporato HP 81
- Impostazioni di rete
 - server Web incorporato HP 81
- Impostazioni duplex di rete, modifica 87
- Impostazioni stampa
 - server Web incorporato HP 79
- Inceppamenti
 - cause 111
 - fusore 120
 - scomparto di uscita 123
 - sportello posteriore 120
 - unità fronte/retro 124
 - vassoio 1 112
- inceppamenti
 - alimentatore buste 125
 - Mailbox con cucitrice HP 127
 - navigazione automatica 111
 - punti metallici nell'accessorio mailbox con cucitrice 128
 - vassoio 2, 3 e 4 115
 - vassoio di alimentazione ad alta capacità da 2.100 fogli (vassoio 6) 118
- Inceppamenti carta
 - scomparto di uscita 123
 - ubicazione 111
 - vassoio 1 112
 - vassoio 5 118
- inceppamenti carta
 - vassoi 2, 3 e 4 115
- inceppamenti dei punti metallici
 - accessorio mailbox con cucitrice 128
- inceppamenti, carta
 - posizioni 111
- Indirizzo IPv4 86
- Indirizzo IPv6 86
- Interferenze rete wireless 149
- Internet Explorer, versioni supportate
 - server Web HP incorporato 76
- Interruttore
 - posizione 2
- IPsec 89
- J**
- Jetadmin, HP Web 94
- L**
- LAN (Local Area Network)
 - posizione 3
- LAN, porta
 - posizione 3
- Lista di controllo
 - connettività wireless 147
- Lucidi
 - stampa (Windows) 59
- M**
- Mailbox con cucitrice HP
 - eliminare gli inceppamenti 127
- Maschera di sottorete 86
- Materiali
 - ordinazione 38
- Materiali di consumo
 - impostazioni soglia minima 102
 - sostituzione cartuccia di toner 47
 - utilizzo quando in esaurimento 102
- materiali di consumo
 - sostituzione delle cartucce per la cucitrice 52
- Memoria
 - inclusa 8
- Memorizzazione di processi
 - con Windows 64
- Memorizzazione processo
 - impostazioni per Mac 66
- Modalità carta intestata alternativa 23, 28
- modalità di pausa 92
- N**
- Netscape Navigator, versioni supportate
 - server Web HP incorporato 76
- O**
- Ordinazione
 - materiali di consumo e accessori 38
- OS (sistemi operativi) supportati 8
- P**
- pagine al minuto 8
- pagine di informazioni
 - Server Web incorporato HP 78
- Pagine per foglio
 - selezione (Mac) 62
 - selezione (Windows) 59
- Pannello di controllo
 - guida 99
 - posizione 2
 - posizione funzionalità 4, 5
- Peso, stampante 12

Più pagine per foglio
 stampa (Mac) 62
 stampa (Windows) 59
 Porta di stampa USB 2.0 Hi-Speed
 posizione 3
 Porta fax
 posizione 3
 Porta USB
 abilitazione 72
 Porte
 posizione 3
 Porte interfaccia
 posizione 3
 Presa di alimentazione
 posizione 2
 Problemi di prelievo della carta
 risoluzione 104, 106
 problemi di qualità dell'immagine
 esempi e soluzioni 137
 Processi memorizzati
 creazione (Mac) 66
 creazione (Windows) 64
 eliminazione 67
 stampa 66
 Processi, memorizzati
 creazione (Windows) 64
 stampa 66
 processi, memorizzati
 impostazioni per Mac 66
 Processi, memorizzati,
 eliminazione 67
 proteggi cartucce 43
 Protezione
 dischi rigidi crittografati 91
 protezione cartuccia 43
 Pulizia
 percorso carta 132
 Pulsante Avvia copia
 posizione 5
 Pulsante Deregistrazione
 posizione 5
 Pulsante di accensione/spengimento
 posizione 2
 Pulsante Guida
 posizione 4, 5
 Pulsante Home
 posizione 4, 5
 Pulsante Interrompi
 posizione 4
 Pulsante Registrazione
 posizione 5
R
 raccolta
 configurazione della modalità
 operativa 35
 Requisiti del browser
 server Web HP incorporato 76
 Requisiti del browser Web
 server Web HP incorporato 76
 Requisiti di sistema
 minimi 12
 server Web HP incorporato 76
 Rete
 impostazioni, modifica 84
 impostazioni, visualizzazione 84
 rete
 nome stampante, modifica 85
 Rete wireless
 risoluzione dei problemi 147
 Reti
 gateway predefinito 86
 HP Web Jetadmin 94
 indirizzo IPv4 86
 indirizzo IPv6 86
 maschera di sottorete 86
 supportate 8
 Ripristino impostazioni di fabbrica
 100
 Risoluzione
 copia e scansione 8
 Risoluzione dei problemi
 alimentazione della carta 104
 inceppamenti 111
 problemi di rete 145
 rete cablata 145
 rete wireless 147
 RJ-45, porta
 posizione 3
S
 Scansione
 risoluzione 8
 Schermo a sfioramento
 posizione funzionalità 5
 Scomparti di uscita
 posizione 2
 Scomparto di uscita
 eliminazione degli inceppamenti
 123
 Server Web HP incorporato
 apertura 84, 85
 modifica del nome stampante 85
 modifica delle impostazioni di
 rete 84
 Server Web HP incorporato (EWS)
 funzioni 76
 Server Web incorporato
 apertura 84, 85
 modifica del nome stampante 85
 modifica delle impostazioni di
 rete 84
 Server Web incorporato (EWS)
 assegnazione di password 89
 connessione di rete 76
 funzioni 76
 Server Web incorporato HP
 configurazione generale 78
 elenco di altri collegamenti 83
 impostazioni di protezione 81
 impostazioni di rete 81
 impostazioni stampa 79
 pagine di informazioni 78
 Servizi Web HP 81
 strumenti per la risoluzione dei
 problemi 80
 Server Web incorporato HP (EWS)
 connessione di rete 76
 Servizi Web HP
 abilitazione 81
 Sicurezza IP 89
 Sistemi operativi (OS)
 supportati 8
 sistemi operativi supportati 10
 Siti Web
 assistenza clienti 98
 HP Web Jetadmin, download 94
 slot del blocco di sicurezza
 posizione 3
 Software HP ePrint 70
 Soluzioni di stampa mobile 8
 sostituzione
 cartucce cucitrice 52
 cartuccia di toner 47
 Specifiche
 elettriche e acustiche 15
 Specifiche acustiche 15

- Specifiche elettriche 15
- Sportello destro
 - posizione 2
- Sportello inferiore destro
 - posizione 2
- Sportello posteriore
 - eliminazione degli inceppamenti 120
- Stampa
 - da accessori memoria USB 72
 - processi memorizzati 66
- Stampa fronte/retro
 - impostazioni (Windows) 58
 - Mac 61
 - manuale (Mac) 61
 - manualmente (Windows) 58
 - Windows 58
- Stampa fronte/retro (su entrambi i lati)
 - impostazioni (Windows) 58
- Stampa fronte/retro manuale
 - Mac 61
- Stampa fronte/retro manualmente
 - Windows 58
- Stampa fronteretro
 - manualmente, Windows 58
 - Windows 58
- stampa mobile
 - dispositivi Android 71
- stampa mobile, software supportato 12
- Stampa NFC 68
- Stampa NFC (Near Field Communication) 68
- stampa privata 64
- Stampa su due lati (stampa fronte/retro)
 - Windows 58
- Stampa su entrambi i lati
 - impostazioni (Windows) 58
 - Mac 61
- Stampa Wi-Fi Direct 12
- Stampa Wireless Direct 68
- Stato della cartuccia di toner 132
- Stato della stampante 4
- stato materiali di consumo 132
- Strumenti per la risoluzione dei problemi
 - server Web incorporato HP 80
- Supporti di stampa
 - caricamento nel vassoio 1 19

T

- Tastiera
 - posizione 2
- TCP/IP
 - configurazione manuale dei parametri IPv4 86
 - configurazione manuale dei parametri IPv6 86
- Tipi di carta
 - selezione (Mac) 62
 - selezione (Windows) 59

U

- unità fronte/retro
 - eliminazione inceppamenti 124
- USB, porta
 - posizione 3

V

- Vassoi
 - capacità 8
 - inclusi 8
 - posizione 2
- Vassoio 1
 - caricamento di buste 31
 - inceppamenti 112
 - orientamento della carta 20
- Vassoio 2
 - caricamento 24
 - inceppamenti 115
- Vassoio 3
 - inceppamenti 115
- Vassoio 4
 - inceppamenti 115
- Vassoio 6
 - inceppamenti carta 118
- vassoio di alimentazione ad alta capacità da 2.100 fogli
 - caricamento 29
- Vassoio di alimentazione principale
 - caricamento delle etichette 33
- Vassoio di alimentazione prioritaria
 - caricamento delle etichette 33
- Velocità, ottimizzazione 92