



## Referentni priručnik za hardver

Osobno računalo HP EliteDesk 800/880 G3 TWR  
Business

© Copyright 2016 HP Development Company,  
L.P.

Windows je registrirani zaštitni znak ili zaštitni  
znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili  
drugim državama.

Podaci koji su ovdje sadržani podliježu  
promjenama bez prethodne najave. Jedina  
jamstva za HP proizvode i usluge iznesena su u  
izričitim jamstvenim izjavama koje prate takve  
proizvode i usluge. Ništa što se ovdje nalazi ne  
smije se smatrati dodatnim jamstvom. HP ne  
snosi odgovornost za tehničke ili uredničke  
pogreške ili propuste u ovom tekstu.

Prvo izdanje: studeni 2016.

Broj dokumenta: 913315-BC1

#### **Obavijest o proizvodu**

U ovom se priručniku opisuju značajke  
zajedničke većini modela. Neke značajke  
možda neće biti dostupne na vašem računalu.

#### **Uvjeti korištenja softvera**

Instaliranjem, kopiranjem, preuzimanjem ili  
korištenjem softverskog proizvoda  
predinstaliranog na ovom računalu korisnik  
pristaje na odredbe HP-ova licencnog ugovora  
za krajnjeg korisnika (EULA). Ako ne prihvaćate  
ove licencne uvjete, kao jedini dostupni pravni  
lijek možete vratiti čitav nekorišteni proizvod  
(hardver i softver) u roku od 14 dana da biste  
ostvarili povrat cijelog iznosa u skladu s  
prodavačevim pravilima o povratu.

Da biste dobili dodatne informacije ili zatražili  
povrat cijelog iznosa koji ste platili za računalo,  
obratite se prodavaču.

## O ovoj knjizi

Ovaj vodič nudi osnovne informacije za nadogradnju osobnih računala HP EliteDesk Business.

 **UPOZORENJE!** Naznačuje opasnost koja, ako je ne izbjegnete, **može** uzrokovati smrt ili ozbiljne ozljede.

 **OPREZ:** Naznačuje opasnost koja, ako je ne izbjegnete, **može** uzrokovati lakše ili teže ozljede.

 **VAŽNO:** Prikazuje informacije koje se smatraju važnim, ali ne vezanima uz mogućnost ozljede (na primjer, poruke vezane uz štetu na imovini). Oprez upozorava korisnika da nepridržavanje postupka točno kao što je opisan može uzrokovati gubitak podataka te oštećenje hardvera ili softvera. Također sadrži ključne informacije koje objašnjavaju koncept ili su potrebne da biste dovršili zadatka.

 **NAPOMENA:** Sadrži dodatne informacije koje naglašavaju ili su dodatak važnim točkama glavnog teksta.

 **SAVJET:** Pruža korisne savjete za dovršavanje zadataka.



# Sadržaj

<b>1 Značajke proizvoda .....</b>	<b>1</b>
Uobičajene značajke konfiguracije .....	1
Dijelovi s prednje strane .....	2
Dijelovi na stražnjoj strani .....	3
Mjesto serijskog broja .....	4
<b>2 Nadogradnje hardvera .....</b>	<b>5</b>
Značajke upotrebljivosti .....	5
Upozorenja i opomene .....	5
Uklanjanje pristupne ploče računala .....	6
Zamjena pristupne ploče računala .....	7
Uklanjanje prednjeg okvira .....	8
Skidanje maski štitnika .....	9
Zamjena prednjeg okvira .....	10
Uklanjanje i ugradnja dodatnog filtra prašine na prednjem okviru .....	10
Prikљučnice na matičnoj ploči .....	12
Nadogradnja memorije sustava .....	13
Ugradnja memorijskog modula .....	13
Uklanjanje ili ugradnja kartice za proširenje .....	16
Položaji pogona .....	21
Vađenje i ugradnja diskova .....	23
Uklanjanje 5,25-inčnog pogona .....	24
Instaliranje 5,25-inčnog pogona .....	26
Uklanjanje tankog optičkog pogona od 9,5 mm .....	29
Ugradnja tankog optičkog pogona od 9,5 mm .....	31
Uklanjanje pogona tvrdog diska od 3,5 inča .....	33
Ugradnja tvrdog diska od 3,5 inča .....	36
Uklanjanje pogona tvrdog diska od 2,5 inča .....	41
Ugradnja tvrdog diska od 2,5 inča .....	42
Uklanjanje i instalacija M.2 SSD kartice za pohranu .....	43
Ugradnja sigurnosne blokade .....	46
Kabelska blokada .....	46
Lokot .....	47
Sigurnosna blokada V2 za HP Business osobno računalo .....	47
Sigurnost prednjeg okvira .....	52

<b>Dodatak A Zamjena baterije .....</b>	<b>54</b>
<b>Dodatak B Elektrostatičko pražnjenje .....</b>	<b>57</b>
Sprečavanje elektrostatičkog oštećenja .....	57
Načini uzemljenja .....	57
<b>Dodatak C Smjernice za rad s računalom, rutinsko održavanje i priprema za transport .....</b>	<b>58</b>
Smjernice za rad s računalom i rutinsko održavanje .....	58
Mjere opreza za optički pogon .....	59
Rad pogona .....	59
Čišćenje .....	59
Sigurnost .....	59
Priprema za transport .....	59
<b>Dodatak D Pristupačnost .....</b>	<b>60</b>
Podržane tehnologije za olakšani pristup .....	60
Kontaktiranje korisničke podrške .....	60
<b>Kazalo .....</b>	<b>61</b>

# 1 Značajke proizvoda

## Uobičajene značajke konfiguracije

Značajke ovise o modelu. Za podršku i kako biste saznali više o hardveru i softveru instaliranom na vaš model računala pokrenite uslužni program HP Support Assistant.




**NAPOMENA:** Model računala može se koristiti u uspravnom ili vodoravnom položaju.



## Dijelovi s prednje strane

Konfiguracija pogona može se razlikovati ovisno o modelu. Neki modeli imaju maske štitnika na jednom ili dva odjeljka za pogon.

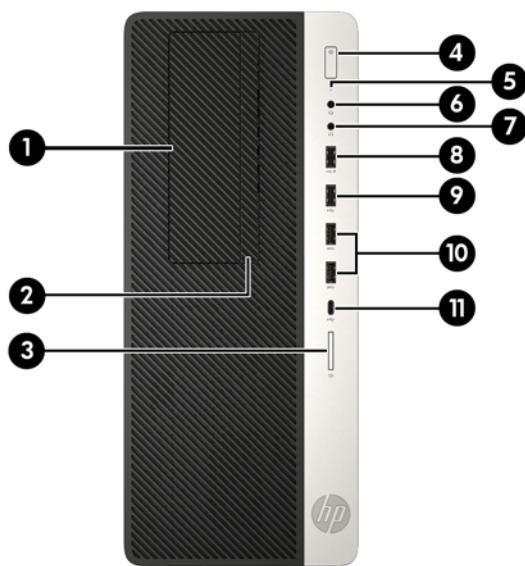


### Dijelovi s prednje strane

1	Ležište za unutarnji pogon tvrdog diska od 5,25 inča (iza okvira)	7	Priklučak audioizlaza (slušalice)
2	Tanki optički pogon (dodatno)	8	Priklučak USB 2.0 s HP-ovom funkcijom mirovanja i punjenja
3	Čitač SD-kartica (dodatno)	9	USB 2.0 priključak
4	Gumb za uključivanje i isključivanje	10	USB 3.x priključci (2)
5	Žaruljica aktivnosti tvrdog diska	11	USB priključak za punjenje Type-C
6	Kombinirana utičnica za audioizlaz (slušalice)/ audioulaz (mikrofon)		

**NAPOMENA:** Kad je napajanje uključeno, svjetlo na gumbu napajanja obično svijetli bijelo. Ako trepće crveno, postoji problem s računalom i svjetlo tada prikazuje dijagnostički kod. Za interpretaciju kodova pogledajte *Maintenance and Service Guide* (Vodič za održavanje i servisiranje).

# Dijelovi na stražnjoj strani

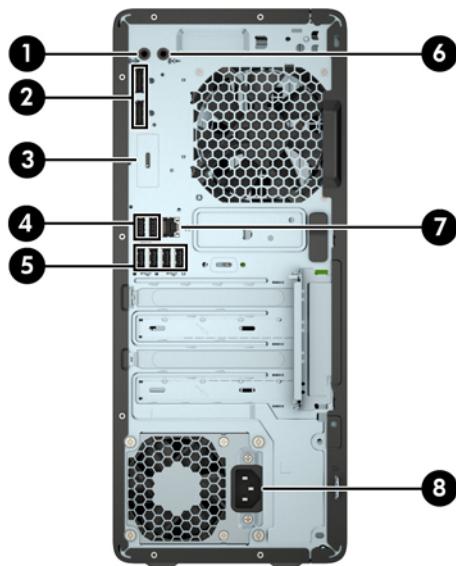

## Dijelovi na stražnjoj strani

1	⟨•⟩ Izlazna utičница za zvučne uređaje s napajanjem	5	SS ⟲ USB 3.x priključci (4)
2	#DP Priključci za monitor DisplayPort (2)	6	⟨•⟩ Utičnica za audioulaz
3	Dodatni priključak	7	✉ RJ-45 Utičnica (mrežna)
4	↔️ USB 2.0 priključci s buđenjem iz S4/S5 (2)	8	Priklučak kabela napajanja

**NAPOMENA:** Vaš model može imati druge dodatne priključke dostupne od tvrtke HP.

Kad je uređaj priključen na jednu od audio utičnica, na zaslonu će se pojaviti dijaloški okvir s upitom želite li utičnicu koristiti za mikrofon ili slušalice. U bilo kojem trenutku možete i iznova konfigurirati utičnice tako da dvaput kliknete ikonu Upravljanja zvukom u alatnoj traci sustava Windows.

Ako je u jedan od utora u matičnoj ploči ugrađena grafička kartica, mogu se koristiti priključnice za video na grafičkoj kartici i/ili integriranoj grafici na matičnoj ploči. Ponašanje će utvrditi određena instalirana grafička kartica i konfiguracija softvera.

Grafika matične ploče može se onemogućiti promjenom postavki u BIOS F10 Setup.

## Mjesto serijskog broja

Svako računalo ima jedinstveni serijski broj i identifikacijski broj proizvoda koji se nalaze s vanjske strane računala. Neka vam ovi brojevi budu dostupni kada se obraćate za pomoć službi za podršku korisnicima.



## 2 Nadogradnje hardvera

### Značajke upotrebljivosti

Ovo računalo sadrži značajke koje olakšavaju nadogradnju i servis. Za neke od instalacijskih postupaka opisanih u ovom poglavlju trebat ćete odvijač Torx T15 ili odvijač s ravnom glavom.

### Upozorenja i opomene

Obavezno pročitajte sve primjenjive upute, opomene i upozorenja u ovom priručniku prije izvođenja nadogradnje.

 **UPOZORENJE!** Kako bi se smanjila opasnost ozljeda od električnog udara, vrućih površina ili požara:

Odspojite kabel napajanja izmjeničnom strujom iz električne utičnice i pričekajte da se interne komponente sustava ohlade prije dodirivanja.

Nemojte priključivati telekomunikacijske ili telefonske priključke u utičnice upravljača mrežnog sučelja (NIC).

Nemojte onemogućavati kontakt uzemljenja kabela za napajanje. Kontakt uzemljenja važna je sigurnosna značajka.

Kabel za napajanje priključite u uzemljenu utičnicu koja je uvijek lako dostupna.

Kako bi se smanjila opasnost nastanka ozbiljnih ozljeda, pročitajte *Priručnik za sigurnost i udobnost*. U njemu su opisani pravilno postavljanje radne stanice i pravilno držanje tijela te zdravstvene i radne navike korisnika računala. *Priručnik za sigurnost i udobnost* sadrži i važne informacije o električnoj i mehaničkoj sigurnosti. *Priručnik za sigurnost i udobnost* dostupan je na internetu na <http://www.hp.com/ergo>.

 **UPOZORENJE!** Unutrašnjost sadrži pokretne i dijelove pod naponom.

Prije uklanjanja kućišta isključite napajanje opreme.

Prije uključivanja opreme vratite i osigurajte kućište.

 **VAŽNO:** Statički elektricitet može oštetiti elektroničke dijelove računala ili ostale opreme. Prije provedbe ovih postupaka oslobođite se eventualnog statičkog naboja tako da nakratko dodirnete uzemljeni metalni predmet. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Elektrostatičko pražnjenje na stranici 57](#).

Kada je računalo priključeno na izvor izmjeničnog napajanja, matična je ploča uvijek pod naponom. Da biste spriječili oštećenje unutarnjih komponenti, prije otvaranja računala morate odspojiti kabel za napajanje s izvora napajanja.


# Uklanjanje pristupne ploče računala

Da biste pristupili unutarnjim komponentama morate ukloniti pristupnu ploču:

1. Uklonite/onemogućite sve sigurnosne uređaje koji sprečavaju otvaranje računala.
2. Iz računala uklonite sve uklonjive medije poput kompaktnih diskova ili USB izbrisivih memorijskih pogona.
3. Pravilno isključite računalo kroz operacijski sustav, a zatim isključite vanjske uređaje.
4. Izvadite kabel napajanja iz električne utičnice i odvojite vanjske uređaje.


 **VAŽNO:** Bez obzira je li računalo uključeno ili isključeno, matična će ploča biti pod naponom sve dok je sustav priključen na aktivnu utičnicu. Da biste spriječili oštećenje unutarnjih komponenti, prije otvaranja računala morate odspojiti kabel za napajanje s izvora napajanja.

5. Gurnite polugu za otpuštanje pristupne ploče ulijevo (1) tako da sjedne na mjesto. Zatim pomaknite pristupnu ploču unatrag (2) te je podignite s računala (3).

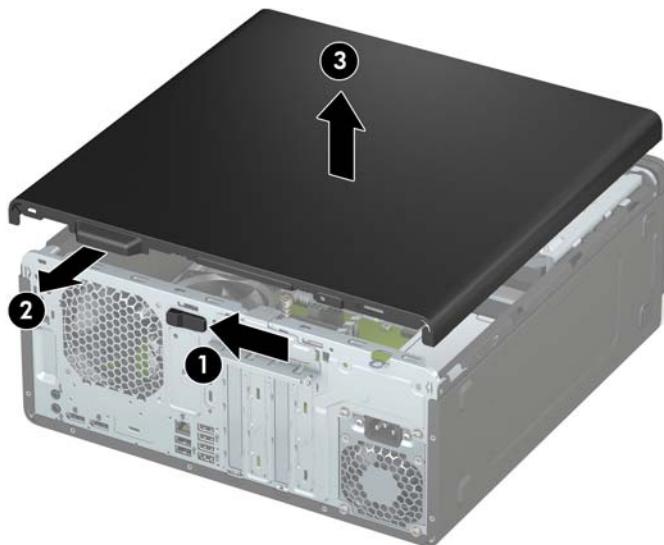

## Zamjena pristupne ploče računala

Provjerite je li poluga za otpuštanje pristupne ploče sjela na mjesto, a zatim postavite pristupnu ploču na računalo (1) i pomaknite je prema naprijed (2). Poluga za otpuštanje automatski će se vratiti udesno i pričvrstiti pristupnu ploču.

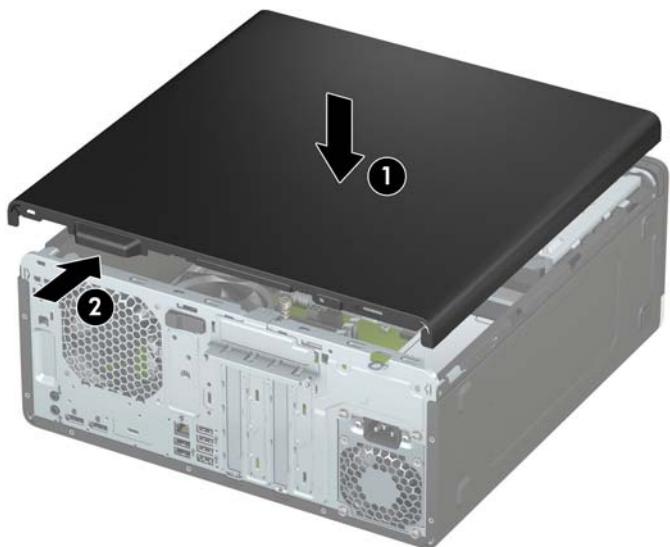


## Uklanjanje prednjeg okvira

1. Uklonite/onemogućite sve sigurnosne uređaje koji sprečavaju otvaranje računala.
2. Iz računala uklonite sve uklonjive medije poput kompaktnih diskova ili USB izbrisivih memorijskih pogona.
3. Pravilno isključite računalno kroz operacijski sustav, a zatim isključite vanjske uređaje.
4. Izvadite kabel napajanja iz električne utičnice i odvojite vanjske uređaje.

 **VAŽNO:** Bez obzira je li računalno uključeno ili isključeno, matična će ploča biti pod naponom sve dok je sustav priključen na aktivnu utičnicu. Da biste spriječili oštećenje unutarnjih komponenti, prije otvaranja računala morate odspojiti kabel za napajanje s izvora napajanja.


5. Uklonite pristupnu ploču računala. Pogledajte odjeljak [Uklanjanje pristupne ploče računala na stranici 6](#).
6. Podignite tri jezička na gornjoj strani okvira (1) te zarotirajte okvir s kućišta (2).

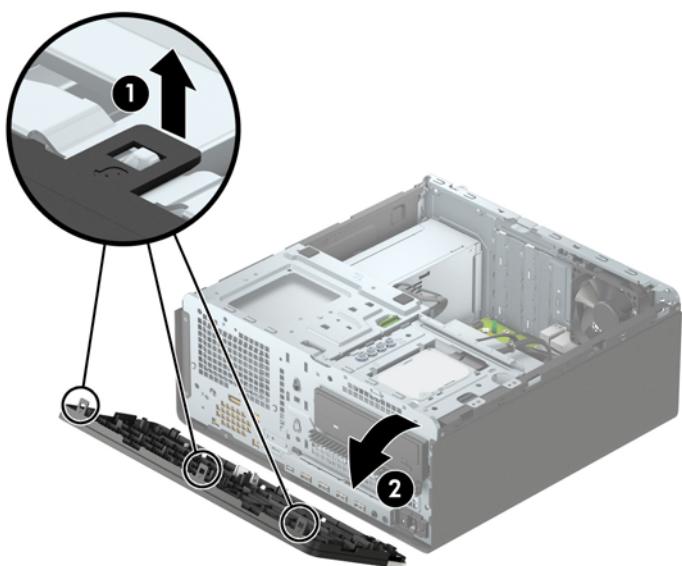


## Skidanje maski štitnika

Neki modeli imaju masku štitnika koja prekriva odjeljak optičkih pogona. Morate ukloniti masku štitnika prije ugrađivanja optičkog pogona. Da biste skinuli masku okvira:

1. Uklonite pristupnu ploču i prednju masku.
2. Za uklanjanje maske štitnika 5,25-inčnog optičkog pogona, utisnite dva jezička s desne strane maske (1), a zatim zarotirajte masku s prednje strane okvira (2).

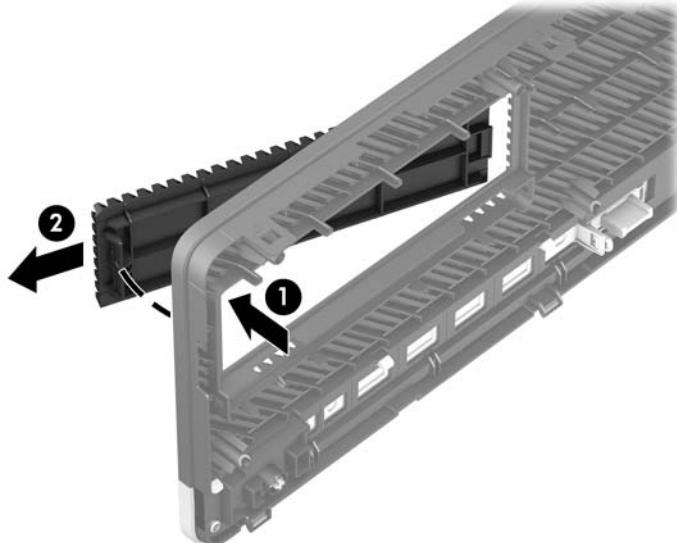


Da biste uklonili masku okvira tankog optičkog pogona, pritisnite prema unutra jezičac na desnoj strani maske (1), a zatim zarotirajte masku od prednjeg okvira (2) i izvucite lijevu stranu maske iz utora na prednjem okviru (3).

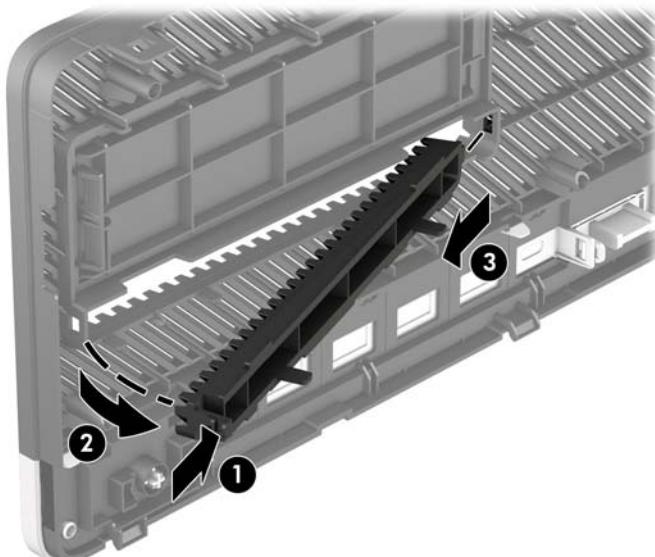

## Zamjena prednjeg okvira

Umetnute tri kukice na donjoj strani okvira u pravokutne rupe na kućištu (1) te zarotirajte gornju stranu maske okvira na kućište (2) kako bi sjela na mjesto.

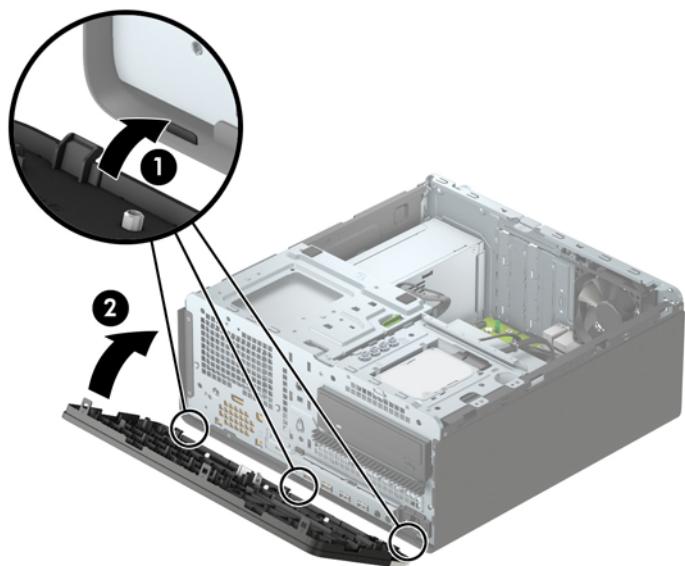

## Uklanjanje i ugradnja dodatnog filtra prašine na prednjem okviru

Neki modeli opremljeni su filtrom prašine na prednjem okviru. Morate redovito čistiti filter za prašinu tako da prašina prikupljena na filtru ne ometa protok zraka kroz računalo.



**NAPOMENA:** Dodatni filter prašine na prednjem okviru može se kupiti od HP-a.


Da biste uklonili, očistili te vratili filter prašine:

1. Pravilno isključite računalo kroz operacijski sustav, a zatim isključite vanjske uređaje.
2. Izvadite kabel napajanja iz električne utičnice i odvojite vanjske uređaje.




**NAPOMENA:** Bez obzira je li računalo uključeno ili isključeno, matična će ploča biti pod naponom sve dok je sustav priključen na aktivnu utičnicu. Da biste sprječili oštećenje unutarnjih komponenti, prije otvaranja računala morate odspojiti kabel za napajanje s izvora napajanja.

3. Da biste uklonili filter prašine, prstima odvojite filter s prednjeg okvira na mjestima jezičaka prikazanim u nastavku.

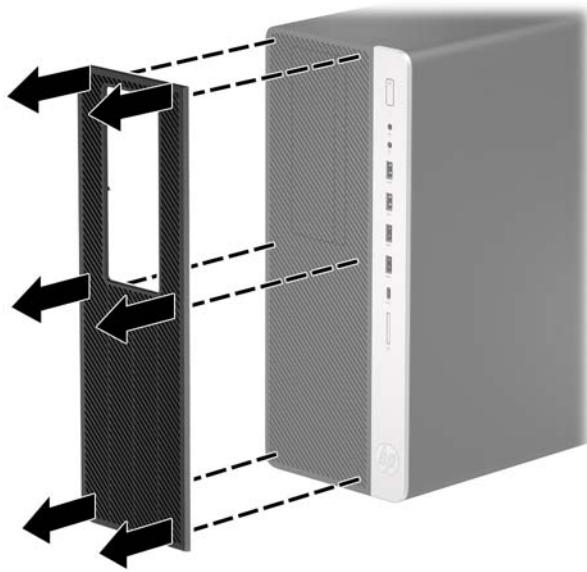


4. Pomoću mekane četkice ili krpe očistite prašinu s filtra. Ako je jako prljav, isperite filter vodom.
5. Da biste vratili filter prašine, pritisnite filter čvrsto na prednji okvir na mjestima jezičaka prikazanim u nastavku.

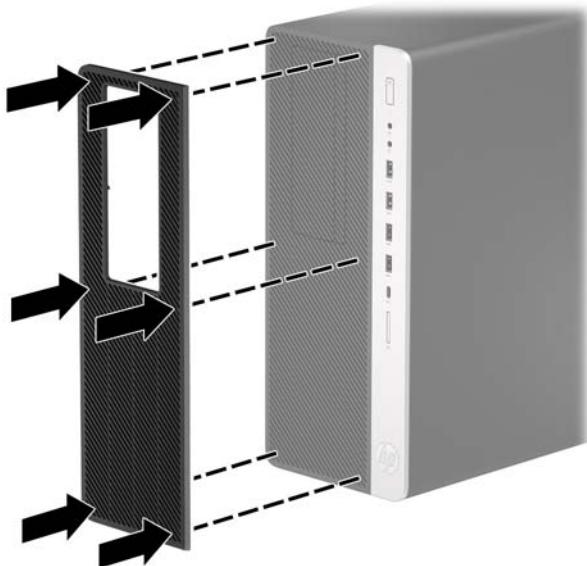

6. Ponovno priključite kabel za napajanje i vanjske uređaje, a zatim uključite računalo.

## Priklučnice na matičnoj ploči

Pomoću ove slike i tablice prepozнат ћете priključnice na matičnoj ploči svojeg modela.

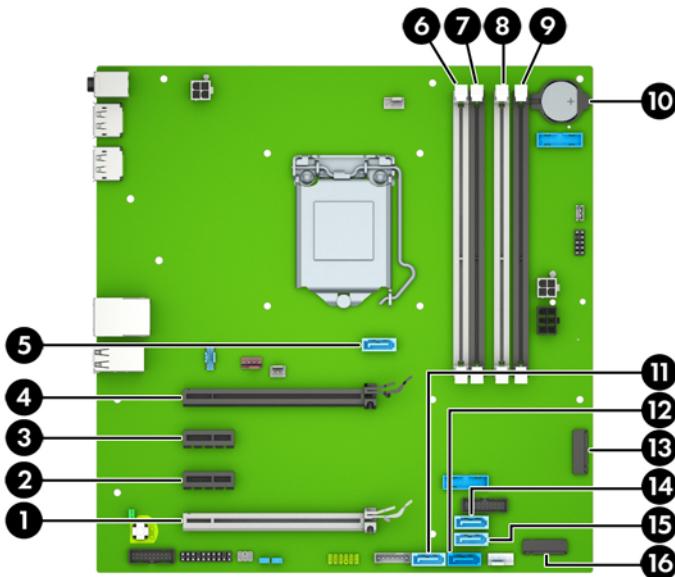

Stavka	Priklučak na matičnoj ploči	Oznaka na matičnoj ploči	Boja	Komponenta
1	PCI Express x16 spušten na x4	X4PCIEXP	Bijeli	Kartica za proširenje
2	PCI Express x1	X1PCIEXP2	Crni	Kartica za proširenje
3	PCI Express x1	X1PCIEXP1	Crni	Kartica za proširenje
4	PCI Express x16	X16PCIEXP	Crni	Kartica za proširenje
5	SATA 3.0	SATA3	Svjetloplavo	Tanki optički pogon
6	DIMM4 (kanal A)	DIMM4	Bijeli	Memorijski modul
7	DIMM3 (kanal A)	DIMM3	Crni	Memorijski modul
8	DIMM2 (kanal B)	DIMM2	Bijeli	Memorijski modul
9	DIMM1 (kanal B)	DIMM1	Crni	Memorijski modul
10	Baterija	BAT	Crni	Baterija
11	SATA 3.0	SATA1	Svjetloplavo	Bilo koji uređaj SATA osim primarnog tvrdog diska
12	SATA 3.0	SATA0	Tamnoplavo	Primarni tvrdi disk
13	M.2 WLAN	WLAN	Crni	M.2 WLAN kartica
14	SATA 3.0	SATA4	Svjetloplavo	Bilo koji uređaj SATA osim primarnog tvrdog diska
15	SATA 3.0	SATA2	Svjetloplavo	Bilo koji uređaj SATA osim primarnog tvrdog diska
16	M.2 SSD	SSD	Crni	M.2 SSD kartica za pohranu

# Nadogradnja memorije sustava

Računalo se isporučuje sa sinkroniziranim dinamičkom memorijom s izravnim pristupom i dvostrukom brzinom prijenosa podataka 4 (DDR4-SDRAM) dvojnih memorijskih modula (DIMM-ovi).

Memorijski utori na matičnoj ploči popunjeni su najmanje jednim unaprijed instaliranim memorijskim modulom. Da biste postigli najveću memoriju podršku možete popuniti matičnu ploču s najviše 64 GB memorije koja je konfigurirana u dvokanalnom načinu rada visokih performansi.

Za ispravan rad sustava, DIMM-ovi moraju zadovoljavati sljedeće specifikacije:

- standardni 288-pinski
- sukladni s ne-ECC PC4-19200 DDR4-2400 MHz bez međumemorije
- 1,2-voltni memorijski moduli DDR4-SDRAM
- CAS latencija 17 DDR4 2400 MHz (timing 17-17-17)
- obavezne JEDEC SPD informacije

Računalo podržava sljedeće:

- 512 Mb, 1 Gb, 2 Gb i 4 Gb ne-ECC memorijске tehnologije
- jednostrane i dvostrane memorijске module
- memorijске module izrađene s DDR-uredajima x8 i x16; memorijski moduli izrađeni sa x4 SDRAM-om nisu podržani



**NAPOMENA:** Sustav ne radi ispravno ako ugradite memorijске module koji nisu podržani.

## Ugradnja memoriskog modula

Postoje četiri memorijска utora na matičnoj ploči, odnosno dva utora po kanalu. Utori su označeni kao DIMM1, DIMM2, DIMM3 i DIMM4. Utori DIMM1 i DIMM2 rade u memorijskom kanalu B. Utori DIMM3 i DIMM4 rade u memorijskom kanalu A.

Sustav će automatski raditi u jednokanalnom, dvokanalnom ili fleksibilnom načinu, ovisno o načinu instalacije DIMM-ova.



**NAPOMENA:** Jednokanalne i nebalansirane dvokanalne konfiguracije memorije dovest će do lošije izvedbe grafike.

- Sustav će raditi u jednokanalnom načinu ako su DIMM utori popunjeni samo u jednom kanalu.
- Sustav će raditi u dvokanalnom načinu s boljim radnim svojstvima ako je ukupni kapacitet memorije DIMM u kanalu A jednak ukupnom kapacitetu memorije DIMM u kanalu B. Tehnologija i širina uređaja mogu se razlikovati među kanalima. Primjerice, ako je kanal A popunjen s dva DIMM-a od 1 GB, a kanal B s jednim DIMM-om od 2 GB, sustav će raditi u dvokanalnom načinu.
- Sustav će raditi u fleksibilnom načinu rada s boljim radnim svojstvima ako ukupni kapacitet memorije DIMM u kanalu A nije jednak ukupnom kapacitetu memorije DIMM u kanalu B. U fleksibilnom načinu rada će kanal koji ima manje memorije predstavljati ukupnu količinu memorije koja je dodijeljena dvokanalnom radu, a ostatak će biti dodijeljen jednokanalnom radu. Za optimalnu brzinu kanali moraju biti uravnoteženi tako da je najveća količina memorije raširena između dva kanala. Ako jedan kanal ima više memorije od drugog, veću količinu potrebno je dodijeliti kanalu A. Na primjer, ako u utore stavljate jedan DIMM od 2 GB i tri DIMM-a od 1 GB, u kanalu A trebao bi se nalaziti DIMM od 2 GB i jedan od 1 GB, a

u kanalu B ostala dva DIMM-a od 1 GB. U ovoj će konfiguraciji 4 GB raditi dvokanalno, a 1 GB radit će jednokanalno.

- U bilo kojem načinu, maksimalna operativna brzina određuje se najsporijim DIMM-om u sustavu.



**VAŽNO:** Prije nego što dodate ili izvadite memoriske module, morate odvojiti kabel napajanja i pričekati najmanje 30 sekunda da nestane zaostalo napajanje. Bez obzira je li računalo uključeno ili isključeno, memoriski će moduli biti pod naponom sve dok je računalo priključeno na aktivnu utičnicu. Dodavanje ili vađenje memoriskih modula dok je napon prisutan može dovesti do nepopravljivog oštećenja memoriskih modula ili matične ploče.

Utori memoriskih modula imaju pozlaćene metalne kontakte. Prilikom nadogradnje memorije važno je koristiti memoriske module s pozlaćenim metalnim kontaktima kako bi se spriječilo hrđavost i/ili oksidiranje uzrokovano dodirom nekompatibilnih metala.

Statički elektricitet može oštetiti elektroničke dijelove računala ili dodatne kartice. Prije provedbe ovih postupaka oslobođite se eventualnog statickog naboja tako da nakratko dodirnete uzemljeni metalni predmet. Dodatne informacije potražite na web-mjestu [Elektrostatičko pražnjenje na stranici 57](#).

Prilikom rukovanja memoriskim modulom budite pažljivi da ne dodirnete njegove kontakte. To može oštetiti modul.

1. Uklonite/onemogućite sve sigurnosne uređaje koji sprečavaju otvaranje računala.
2. Iz računala uklonite sve uklonjive medije poput kompaktnih diskova ili USB izbrisivih memoriskih pogona.
3. Pravilno isključite računalo kroz operacijski sustav, a zatim isključite vanjske uređaje.
4. Izvadite kabel napajanja iz električne utičnice i odvojite vanjske uređaje.




**VAŽNO:** Prije nego što dodate ili izvadite memoriske module, morate odvojiti kabel napajanja i pričekati najmanje 30 sekunda da nestane zaostalo napajanje. Bez obzira je li računalo uključeno ili isključeno, memoriski će moduli biti pod naponom sve dok je računalo priključeno na aktivnu utičnicu. Dodavanje ili vađenje memoriskih modula dok je napon prisutan može dovesti do nepopravljivog oštećenja memoriskih modula ili matične ploče.

5. Uklonite pristupnu ploču računala.



**UPOZORENJE!** Kako bi smanjili opasnost ozljede od vrućih površina, pričekajte da se interne komponente sustava ohlade prije no što ih dodirujete.

- 6.** Otvorite oba zasuna utora za memorijski modul (1) i memorijski modul umetnite u utor (2). Pritisnite modul u utor i provjerite je li potpuno utisnut i pravilno smješten. Provjerite jesu li zasuni u zatvorenom položaju (3).

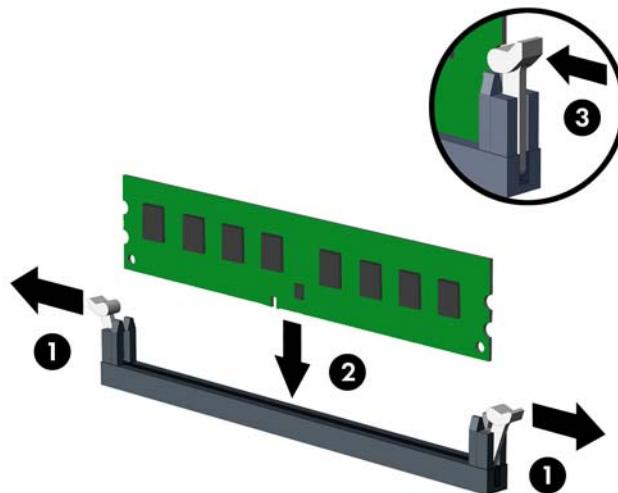

**NAPOMENA:** Memorijski modul moguće je ugraditi na samo jedan način. Urez memorijskog modula postavite tako da odgovara jezičku utora za memoriju.

Prvo popunite crne DIMM utore, a tek potom bijele DIMM utore.

Za najbolju učinkovitost popunite utore tako da je kapacitet memorije razmješten što je ravnomjernije moguće između kanala A i kanala B.

- 7.** Ponovite korak 6 kako biste instalirali dodatne module.
- 8.** Vratite pristupnu ploču računala.
- 9.** Ponovno priključite kabel za napajanje i vanjske uređaje, a zatim uključite računalo. Računalo bi trebalo automatski prepoznati dodatnu memoriju.
- 10.** Priključite sve sigurnosne uređaje onemogućene prilikom uklanjanja pristupne ploče.

# Uklanjanje ili ugradnja kartice za proširenje

Računalo ima dva PCI Express x1 utora za proširenje, jedan PCI Express x16 utor za proširenje i jedan PCI Express x16 utor za proširenje koji je promijenjen u utor x4.



**NAPOMENA:** U utoru PCI Express x16 možete ugraditi PCI Express x1, x4, x8 ili x16 kartice za proširenje.

Za konfiguracije s dvije grafičke kartice, prva (primarna) kartica se mora instalirati u PCI Express x16 utoru koji NIJE promijenjen u utor x4.


Za uklanjanje, zamjenu ili dodavanje kartice za proširenje:

1. Uklonite/onemogućite sve sigurnosne uređaje koji sprečavaju otvaranje računala.
2. Iz računala uklonite sve uklonjive medije poput kompaktnih diskova ili USB izbrisivih memorijskih pogona.
3. Pravilno isključite računalo kroz operacijski sustav, a zatim isključite vanjske uređaje.
4. Izvadite kabel napajanja iz električne utičnice i odvojite vanjske uređaje.



**VAŽNO:** Bez obzira je li računalo uključeno ili isključeno, matična će ploča biti pod naponom sve dok je sustav priključen na aktivnu utičnicu. Da biste spriječili oštećenje unutarnjih komponenti, prije otvaranja računala morate odspojiti kabel za napajanje s izvora napajanja.

5. Uklonite pristupnu ploču računala.
6. Na matičnoj ploči pronađite odgovarajući slobodni utor za proširenje i njegov poklopac utora za proširenje na stražnjoj strani kućišta.
7. Oslobodite zasun za zadržavanje poklopca utora koji osigurava poklopac utora, podižući jezičac na zasunu i okrećući ga prema položaju otvoreno.

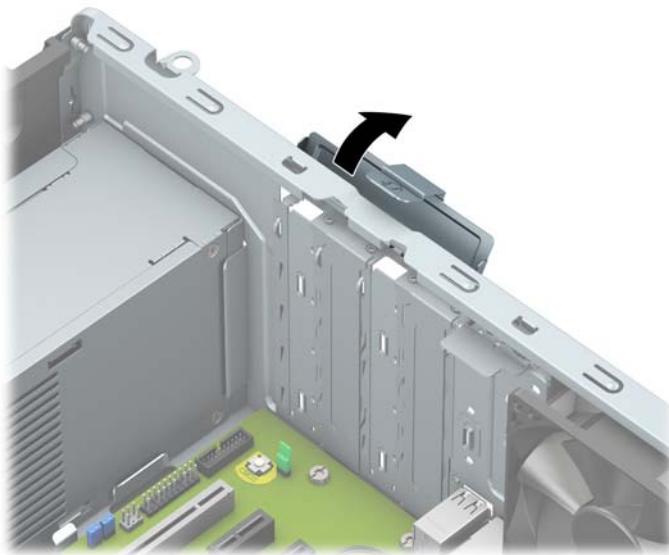


8. Prije ugradnje kartice za proširenje, uklonite poklopac utora za proširenje ili postojeću karticu za proširenje.




**NAPOMENA:** Prije uklanjanja ugrađene kartice za proširenje, odspojite kabele koji mogu biti priključeni u karticu za proširenje.

- a. Ako karticu ugrađujete u prazan utor, uklonite odgovarajući poklopac na stražnjoj strani kućišta.


- Dva pokrova utora mogu se ukloniti sa stražnje strane kućišta. Povucite poklopac utora ravno prema gore, a zatim iz kućišta prema van.

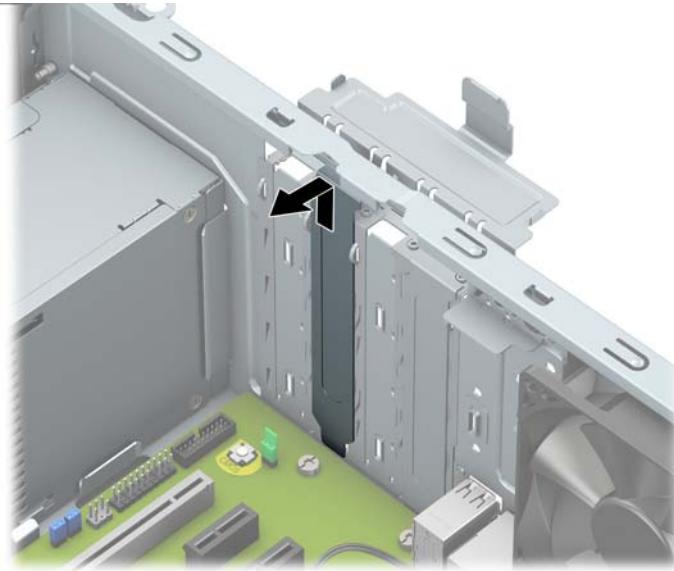

- Druga dva pokrova utora morate ukloniti koristeći odvijač. Umetnute ravni odvijač u utore na stražnjoj strani poklopca utora (1) i zaljuljajte poklopac utora naprijed i natrag (2) da biste ga odvojili s kućišta.

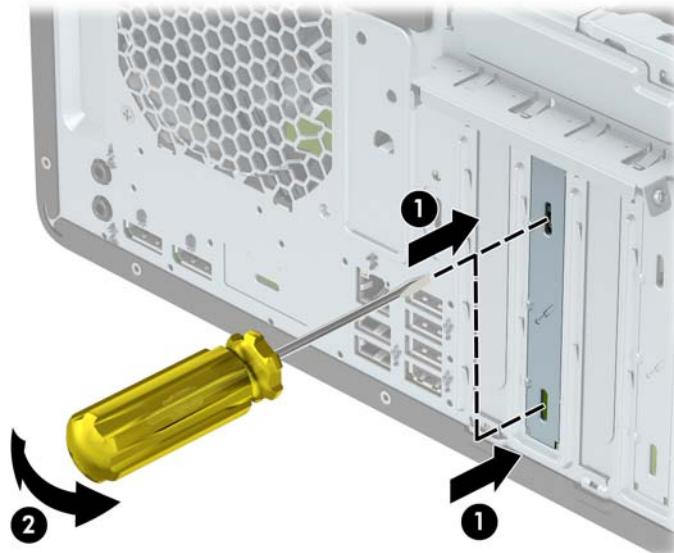


- b.** Ako vadite PCI Express x1 karticu držite je za oba kraja i pažljivo je pomičite naprijed i natrag dok se priključci ne odvoje od utora. Povucite karticu ravno prema gore (1), a zatim prema van iz kućišta (2) da ju uklonite. Pazite da ne stružete karticom o ostale dijelove.

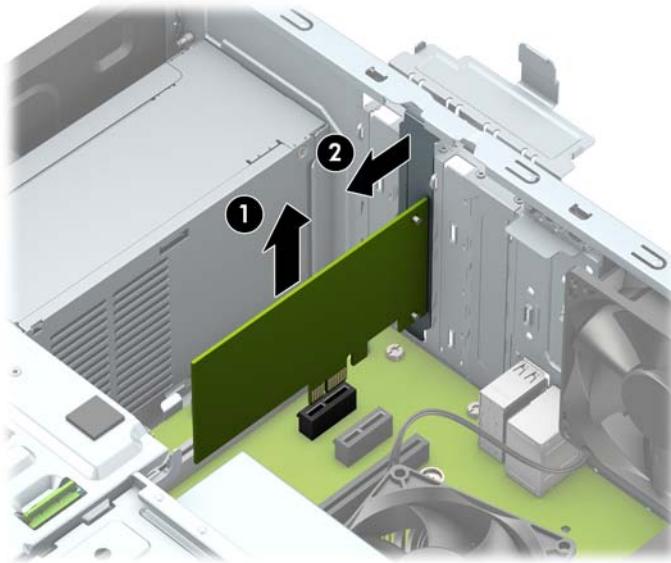

- c.** Ako vadite PCI Express x16 karticu, zadržnu ručicu na stražnjoj strani utora za proširenje povucite od kartice (1) i pažljivo pomičite karticu naprijed i natrag dok se kontakti ne izvuku iz utora. Povucite karticu ravno prema gore (2), a zatim prema van iz kućišta (3) da ju uklonite. Pazite da ne stružete karticom o ostale dijelove.


 **NAPOMENA:** Ako je u pitanju kartica pune duljine, možda ćete morati ukloniti kavez pogona da biste uklonili karticu.

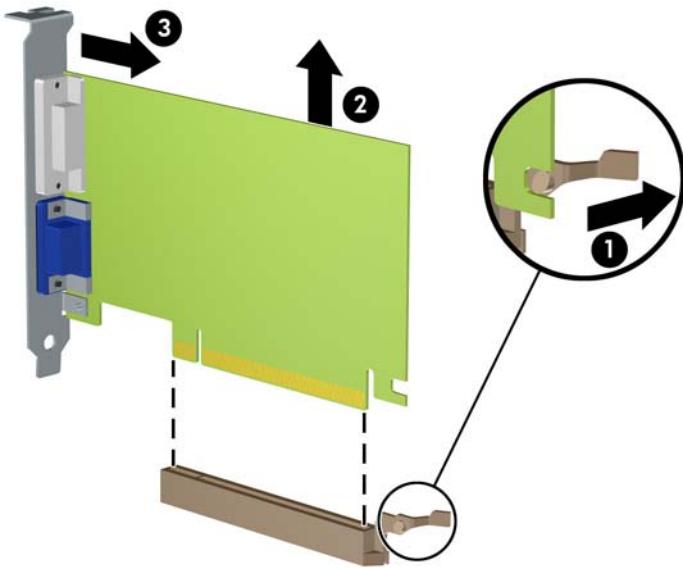

- 9.** Izvađenu karticu spremite u anti-statičko pakiranje.  
**10.** Ako ne ugrađujete novu karticu za proširenje, na otvoreni utor ugradite poklopac utora za proširenje.


 **VAŽNO:** Nakon vađenja kartice za proširenje, potrebno ju je zamijeniti s novom ili zatvoriti poklopac utora za proširenje kako bi se omogućilo pravilno hlađenje unutrašnjih dijelova tijekom rada.

- 11.** Za ugradnju kartice za proširenje od pola duljine, istu držite točno iznad utora za proširenje na matičnoj ploči, a zatim pomaknite karticu prema stražnjoj strani kućišta (1), tako da dno nosača kartice klizne u mali utor na kućištu. Pritisnite karticu ravno prema dolje u utičnicu za proširenje na matičnoj ploči (2).

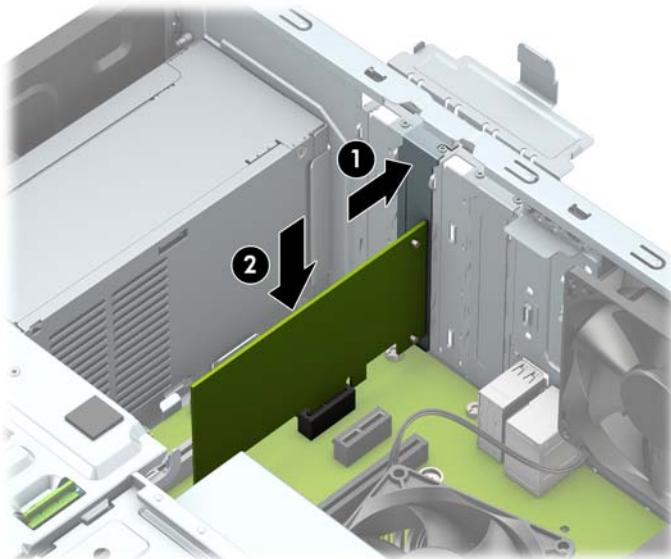


 **NAPOMENA:** Prilikom ugradnje kartice za proširenje, karticu čvrsto pritisnite kako bi kontakti pravilno sjeli u utor za kartice za proširenje.


- 12.** Za ugradnju kartice za proširenje punе duljine morate ukloniti kavez tvrdog diska kako biste oslobodili prostor za instaliranje kartice.
- Isključite kabel napajanja i podatkovne kabele sa stražnjeg dijela pogona u kavezu tvrdog diska.
  - Pritisnite zeleni mehanizam za blokiranje pogona na kavezu tvrdog diska od ležišta za tvrde diskove (1), podignite stražnju stranu pogona prema gore (2), a zatim pomaknite kavez unatrag i podignite ga iz kućišta (3).

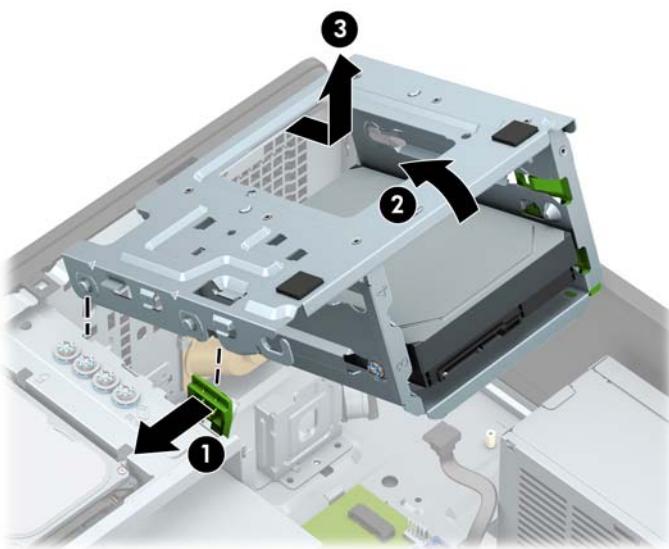

- c. Za ugradnju kartice za proširenje pune duljine, držite ju točno iznad utora za proširenje na matičnoj ploči, a zatim pomaknite karticu prema stražnjoj strani kućišta (1), tako da dno nosača kartice uđe u mali utor na kućištu. Pritisnite karticu ravno prema dolje u utičnicu za proširenje na matičnoj ploči (2).

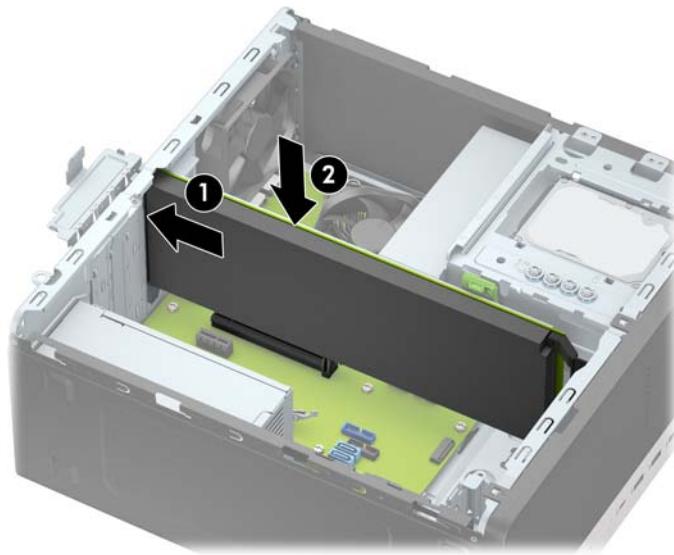


- d. Vraćanje kaveza pogona. Poravnajte zakovice na prednjoj strani kaveza s utorima na kućištu, pritisnite prednju stranu kaveza u uteore, a zatim pomaknite kavez prema naprijed (1). Zatim pritisnite stražnju stranu kaveza prema dolje (2) da bi se disk mehanizam za blokiranje pričvrstio na kavez pogona (3).

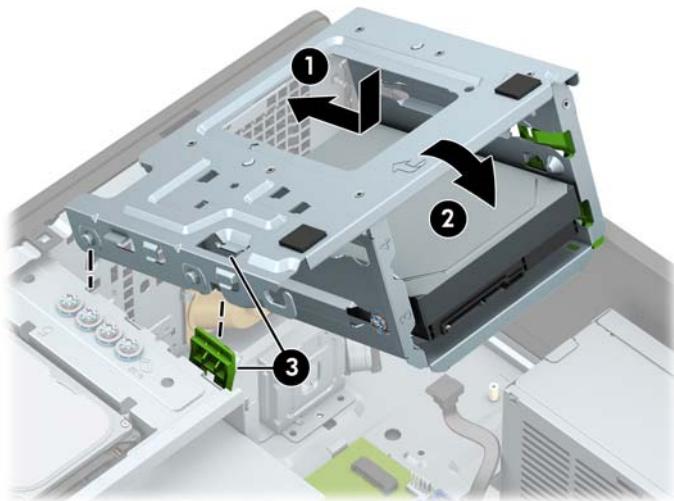


- e. Priklučite kabel napajanja i podatkovni kabel na stražnju stranu pogona u kavez tvrdog diska.

- 13.** Okrenite zasun za zadržavanje poklopca utora nazad na mjesto kako biste pričvrstili karticu za proširenje.

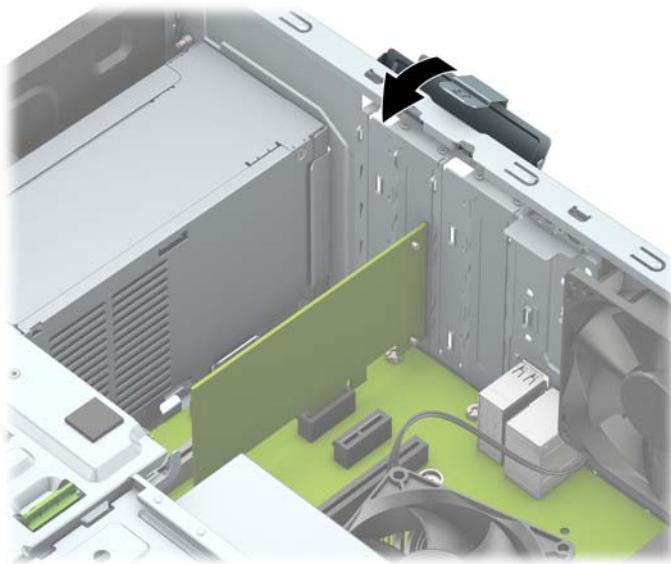

- 14.** Ako je potrebno, na ugrađenu karticu priključite vanjske kabele. Ako je potrebno, na matičnu ploču priključite unutrašnje kabele.
- 15.** Vratite pristupnu ploču računala.
- 16.** Ponovno priključite kabel za napajanje i vanjske uređaje, a zatim uključite računalo.
- 17.** Priključite sve sigurnosne uređaje onemogućene prilikom uklanjanja pristupne ploče.
- 18.** Ako je potrebno, ponovo konfigurirajte računalo.

## Položaji pogona

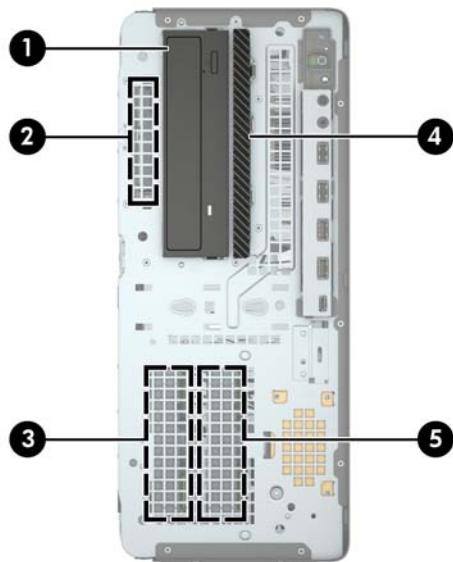

---

**Položaji pogona**

---

- 1 Ležište za unutarnji pogon tvrdog diska od 5,25 inča
- 2 Ležište za sekundarni tvrdi disk od 2,5 inča
- 3 Ležište za sekundarni tvrdi disk od 3,5 inča
- 4 Ležište tankog optičkog pogona od 9,5 mm
- 5 Ležište za primarni tvrdi disk od 3,5 inča


**NAPOMENA:** Konfiguracija pogona na računalu može se razlikovati od gore prikazane konfiguracije pogona.

---

## Vađenje i ugradnja diskova

Prilikom ugradnje pogona, slijedite ove smjernice:

- Primarni serijski ATA (SATA) tvrdi disk mora biti spojen na tamnoplavi primarni SATA konektor na matičnoj ploči označen kao SATA0.
- Povežite sekundarne tvrde diskove i optičke pogone na bilo koji svijetlo plavi SATA konektor na matičnoj ploči (označeni kao SATA1, SATA2, SATA3 i SATA4).
- Morate instalirati vijke za postavljanje pogona tvrdog diska i 5,25-inčnih optičkih pogona kako biste osigurali ispravno smještanje i pričvršćivanje pogona u kavez. HP je osigurao četiri dodatna vijka za postavljanje 3,5-inčnih tvrdih diskova, ugrađena na vrhu ležišta pogona.

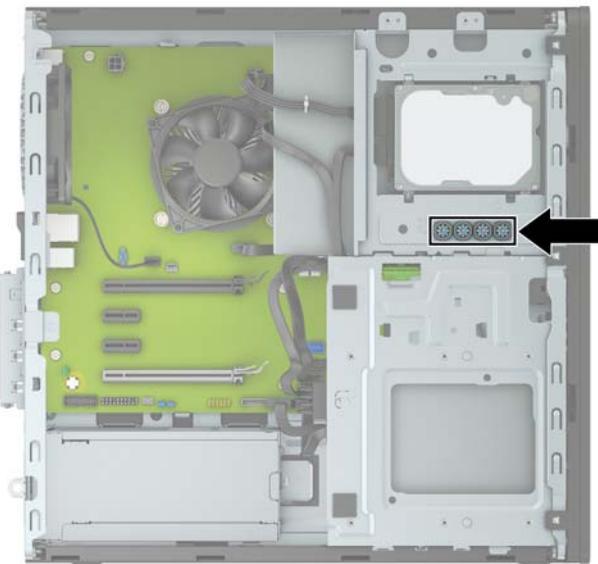

**VAŽNO:** Kako biste sprječili gubitak radova i oštećenja računala ili pogona:

Ako umećete ili vadite pogon, putem operacijskog sustava računalo ispravno isključite, a zatim iskopčajte kabel za napajanje. Pogon nemojte vaditi dok je računalo uključeno ili u stanju mirovanja.

Prije rukovanja pogonom, svakako ispraznite statički elektricitet. Prilikom rukovanja pogonom izbjegavajte dodirivanje priključka. Više informacija o sprječavanju elektrostatičkog oštećenja potražite u odjeljku [Elektrostatičko pražnjenje na stranici 57](#).

Pažljivo rukujte pogonom; pazite da vam ne ispadne.

Prilikom umetanja pogona nemojte koristiti prekomjernu silu.

Tvrdi disk izbjegavajte izlagati tekućinama, temperaturnim ekstremima ili proizvodima koji imaju magnetska polja kao što su monitori ili zvučnici.

Ako se pogon mora poslati poštom, stavite ga u paket s mjehurićastom folijom ili u drugo prikladno zaštitno pakiranje te paket označite oznakom "LOMLJIVO: rukujte s oprezom."

## Uklanjanje 5,25-inčnog pogona

 **NAPOMENA:** Prije vađenja pogona iz računala, preporučuje se da izvadite sve uklonjive medije.

1. Uklonite/onemogućite sve sigurnosne uređaje koji sprečavaju otvaranje računala.
2. Iz računala uklonite sve uklonjive medije poput kompaktnih diskova ili USB izbrisivih memorijskih pogona.
3. Pravilno isključite računalo kroz operacijski sustav, a zatim isključite vanjske uređaje.
4. Izvadite kabel napajanja iz električne utičnice i odvojite vanjske uređaje.

 **VAŽNO:** Bez obzira je li računalo uključeno ili isključeno, matična će ploča biti pod naponom sve dok je sustav priključen na aktivnu utičnicu. Da biste spriječili oštećenje unutarnjih komponenti, prije otvaranja računala morate odspojiti kabel za napajanje s izvora napajanja.

5. Uklonite pristupnu ploču računala i prednji okvir.
6. Odspojite kabel za napajanje (1) i podatkovni kabel (2) sa stražnje strane pogona.

 **VAŽNO:** Da biste pri odspajanju izbjegli oštećenje kabela, vucite jezičac ili priključak umjesto samog kabela.



7. Pritisnite zeleni mehanizam za blokadu pogona prema optičkom pogonu (1), a zatim gurnite disk iz ležišta (2).



## Instaliranje 5,25-inčnog pogona


1. Uklonite/onemogućite sve sigurnosne uređaje koji sprečavaju otvaranje računala.
2. Iz računala uklonite sve uklonjive medije poput kompaktnih diskova ili USB izbrisivih memorijskih pogona.
3. Pravilno isključite računalno kroz operacijski sustav, a zatim isključite vanjske uređaje.
4. Izvadite kabel napajanja iz električne utičnice i odvojite vanjske uređaje.

 **VAŽNO:** Bez obzira je li računalno uključeno ili isključeno, matična će ploča biti pod naponom sve dok je sustav priključen na aktivnu utičnicu. Da biste spriječili oštećenje unutarnjih komponenti, prije otvaranja računala morate odspojiti kabel za napajanje s izvora napajanja.

5. Uklonite pristupnu ploču računala.
6. Uklonite prednji okvir. Ako instalirate pogon u ležištu prekrivenom maskom štitnika, uklonite masku štitnika. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Skidanje maski štitnika na stranici 9](#).
7. Ako instalirate optički pogon, postavite četiri M3 metrička vijka za postavljanje (nisu priloženi) u donje rupe sa svake strane pogona.

 **NAPOMENA:** Prilikom zamjene optičkog pogona, prebacite četiri M3 metrička vijka za postavljanje sa starog pogona na novi.


 **VAŽNO:** Za postavljanje koristite samo vijke duljine 5 mm. Dulji vijci mogu oštetiti unutarnje dijelove pogona.

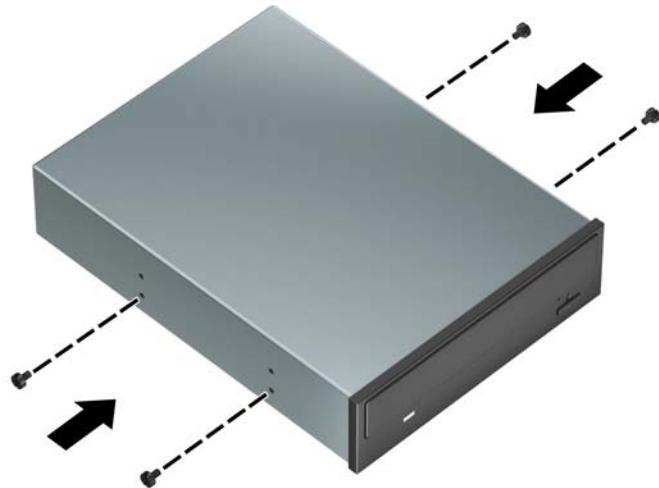

- 8.** Ako ugrađujete 5,25-inčni pogon u slobodno ležište pogona, možda ćete morati ukloniti metalni štitnik koji prekriva prednju stranu ležišta. Umetnite plosnati odvijač u utore na prednjoj strani štitnika (1) i pomičite štitnik naprijed i natrag (2) da biste ga odvojili od kućišta.



- 9.** Uvucite pogon u ležište pogona, poravnavajući vijke za postavljanje s utorima za postavljanje sve dok pogon ne sjedne na mjesto.

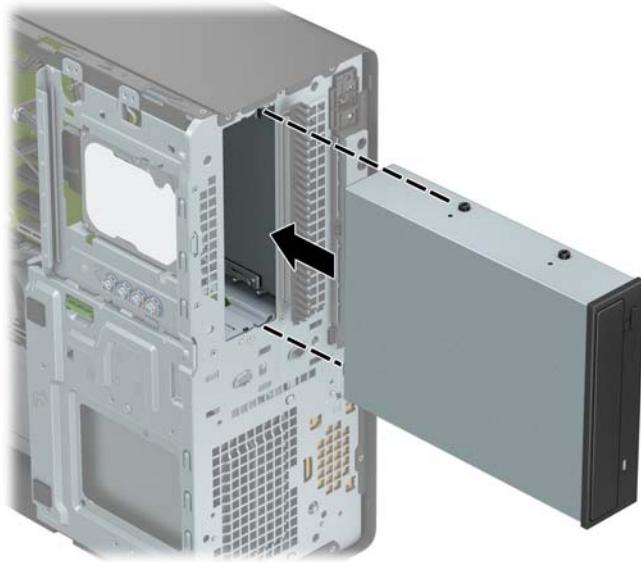

- Priklučite kabel za napajanje (1) i podatkovni kabel (2) na stražnju stranu optičkog pogona.



- Spojite drugi kraj podatkovnog kabla na jednu svjetlo plavu SATA priključnicu na matičnoj ploči.

**NAPOMENA:** U odjeljku [Priklučnice na matičnoj ploči na stranici 12](#) potražite sliku priključnica pogona matične ploče.

- Vratite prednji okvir i pristupnu ploču računala.
- Ponovno priključite kabel za napajanje i vanjske uređaje, a zatim uključite računalo.
- Priklučite sve sigurnosne uređaje onemogućene prilikom uklanjanja pristupne ploče.

## Uklanjanje tankog optičkog pogona od 9,5 mm


 **VAŽNO:** Prije vađenja pogona iz računala, preporučuje se da izvadite sve uklonjive medije.

1. Uklonite/onemogućite sve sigurnosne uređaje koji sprečavaju otvaranje računala.
2. Iz računala uklonite sve uklonjive medije poput kompaktnih diskova ili USB izbrisivih memorijskih pogona.
3. Pravilno isključite računalo kroz operacijski sustav, a zatim isključite vanjske uređaje.
4. Izvadite kabel napajanja iz električne utičnice i odvojite vanjske uređaje.


 **VAŽNO:** Bez obzira je li računalo uključeno ili isključeno, matična će ploča biti pod naponom sve dok je sustav priključen na aktivnu utičnicu. Da biste spriječili oštećenje unutarnjih komponenti, prije otvaranja računala morate odspojiti kabel za napajanje s izvora napajanja.

5. Uklonite pristupnu ploču računala.
6. Odskopjite kabel za napajanje (1) i podatkovni kabel (2) sa stražnje strane pogona.

 **VAŽNO:** Da biste pri odspajanju izbjegli oštećenje kabela, vucite jezičac ili priključak umjesto samog kabela.

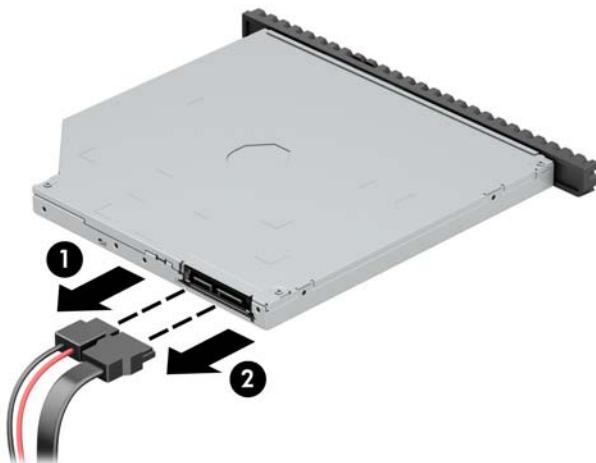

7. Gurnite zeleni zasun za otpuštanje na stražnjoj desnoj strani pogona prema sredini pogona (1), zatim povucite pogon prema naprijed i izvucite ga iz ležišta (2).

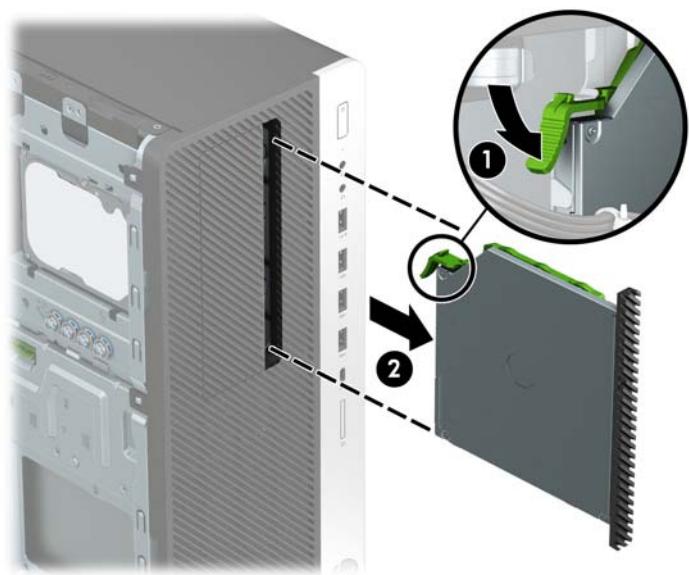

## Ugradnja tankog optičkog pogona od 9,5 mm


1. Uklonite/onemogućite sve sigurnosne uređaje koji sprečavaju otvaranje računala.
2. Iz računala uklonite sve uklonjive medije poput kompaktnih diskova ili USB izbrisivih memorijskih pogona.
3. Pravilno isključite računalo kroz operacijski sustav, a zatim isključite vanjske uređaje.
4. Izvadite kabel napajanja iz električne utičnice i odvojite vanjske uređaje.

 **VAŽNO:** Bez obzira je li računalo uključeno ili isključeno, matična će ploča biti pod naponom sve dok je sustav priključen na aktivnu utičnicu. Da biste spriječili oštećenje unutarnjih komponenti, prije otvaranja računala morate odspojiti kabel za napajanje s izvora napajanja.

5. Uklonite pristupnu ploču računala.
6. Ako instalirate tanki optički pogon u ležište prekriveno maskom okvira, uklonite prednji okvir, a zatim masku štitnika. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Skidanje maski štitnika na stranici 9](#).
7. Poravnajte malu iglu na zasunu za otpuštanje s rupom na strani pogona i čvrsto pritisnite zasun na pogon.



- Povucite optički pogon kroz prednji okvir sasvim u ležište (1), tako da sjedne na mjesto (2).

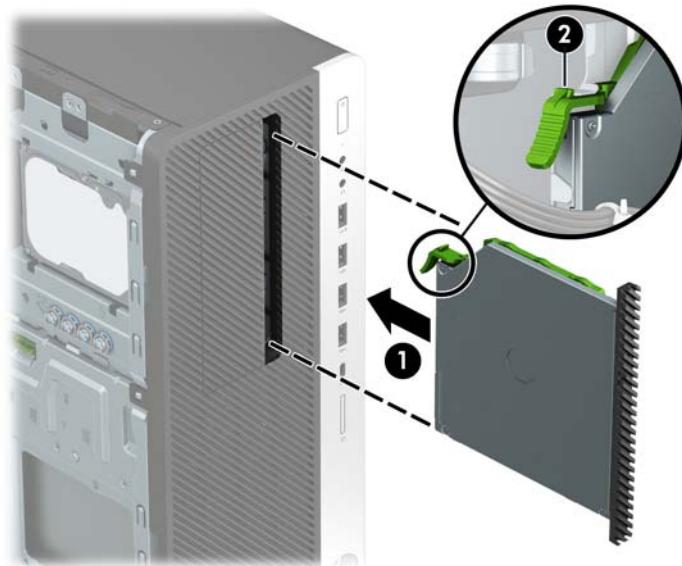

- Priklučite kabel za napajanje (1) i podatkovni kabel (2) na stražnju stranu optičkog pogona.



- Spojite drugi kraj podatkovnog kabela na jednu svjetlo plavu SATA priključnicu na matičnoj ploči.

 **NAPOMENA:** U odjeljku [Priklučnice na matičnoj ploči na stranici 12](#) potražite sliku priključnica pogona matične ploče.

- Ako je prednji okvir uklonjen, vratite ga.
- Vratite pristupnu ploču računala.
- Ponovno priključite kabel za napajanje i vanjske uređaje, a zatim uključite računalo.
- Priklučite sve sigurnosne uređaje onemogućene prilikom uklanjanja pristupne ploče.


## Uklanjanje pogona tvrdog diska od 3,5 inča

 **NAPOMENA:** Napravite sigurnosne kopije podataka sa staroga tvrdog diska prije njegova vađenja kako biste ih mogli prebaciti na novi tvrdi disk.


1. Uklonite/onemogućite sve sigurnosne uređaje koji sprečavaju otvaranje računala.
2. Iz računala uklonite sve uklonjive medije poput kompaktnih diskova ili USB izbrisivih memorijskih pogona.
3. Pravilno isključite računalo kroz operacijski sustav, a zatim isključite vanjske uređaje.
4. Izvadite kabel napajanja iz električne utičnice i odvojite vanjske uređaje.

 **VAŽNO:** Bez obzira je li računalo uključeno ili isključeno, matična će ploča biti pod naponom sve dok je sustav priključen na aktivnu utičnicu. Da biste spriječili oštećenje unutarnjih komponenti, prije otvaranja računala morate odspojiti kabel za napajanje s izvora napajanja.


5. Uklonite pristupnu ploču računala.
6. Iskopčajte kabel za napajanje (1) i podatkovni kabel (2) sa stražnje strane tvrdog diska.

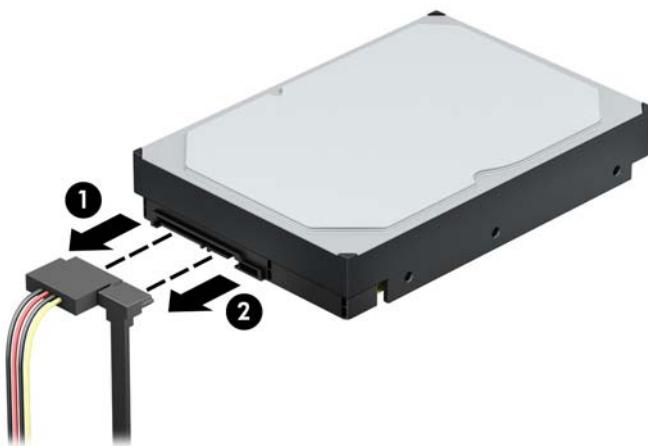


7. Pritisnite zeleni mehanizam blokade pogona dalje od ležišta za tvrde diskove (1), podignite stražnju stranu kaveza pogona prema gore (2), a zatim pomaknite kavez unatrag i podignite ga iz kućišta (3).

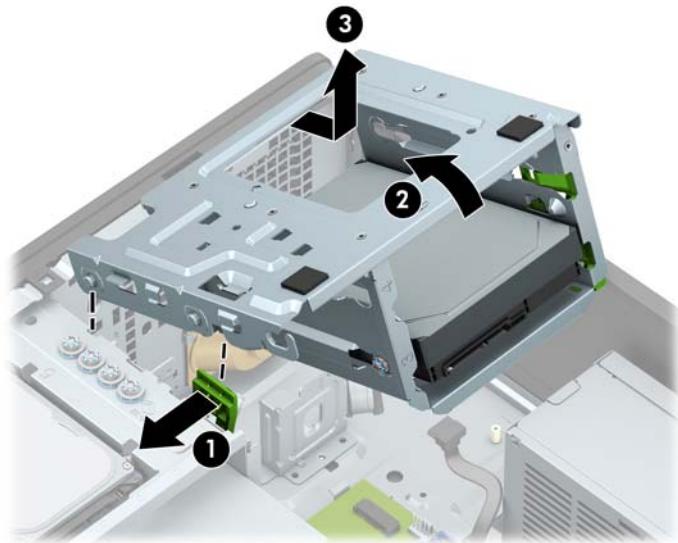

8. Pogon oslobođite povlačenjem jezičca za otpuštanje u smjeru suprotnom od pogona (1) te izvlačenjem pogona iz ležišta (2).

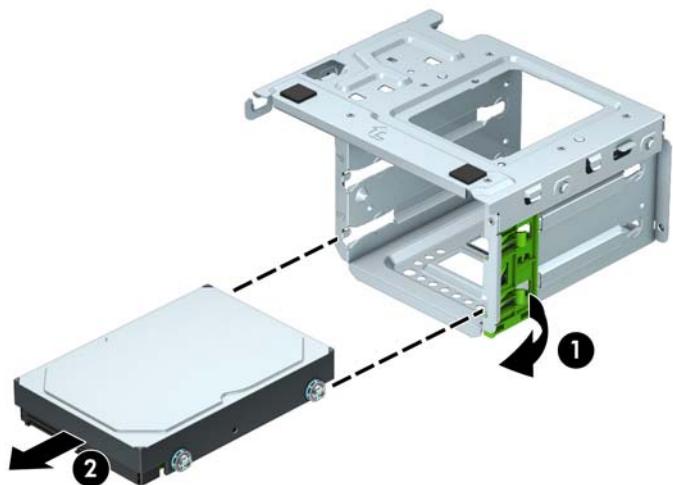

- 9.** Skinite četiri vijka za postavljanje (dva sa svake strane) sa starog pogona. Ovi vijci će vam biti potrebni pri ugradnji novog pogona.

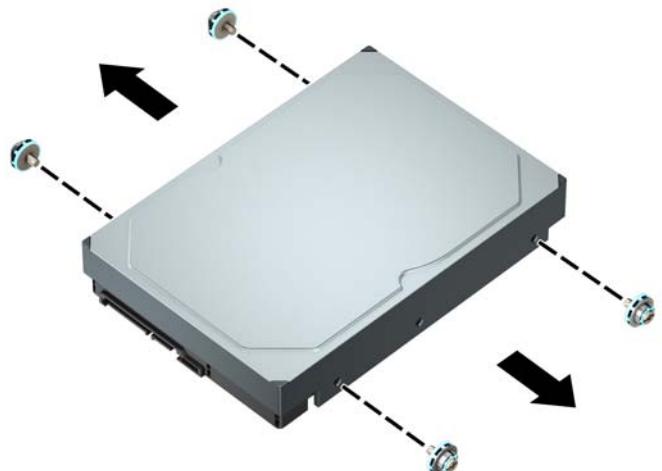

## Ugradnja tvrdog diska od 3,5 inča

1. Uklonite/onemogućite sve sigurnosne uređaje koji sprečavaju otvaranje računala.
2. Iz računala uklonite sve uklonjive medije poput kompaktnih diskova ili USB izbrisivih memorijskih pogona.
3. Pravilno isključite računalno kroz operacijski sustav, a zatim isključite vanjske uređaje.
4. Izvadite kabel napajanja iz električne utičnice i odvojite vanjske uređaje.


 **VAŽNO:** Bez obzira je li računalno uključeno ili isključeno, matična će ploča biti pod naponom sve dok je sustav priključen na aktivnu utičnicu. Da biste spriječili oštećenje unutarnjih komponenti, prije otvaranja računala morate odspojiti kabel za napajanje s izvora napajanja.

5. Uklonite pristupnu ploču računala.
6. Instalirajte vijke za postavljanje sa strana tvrdog diska koristeći standardne 6-32 srebrno-plave vijke za postavljanje.


 **NAPOMENA:** Četiri dodatna 6-32 vijka za ugradnju za 3,5-inčne tvrde diskove instaliraju se na vanjskim dijelovima ležišta tvrdog diska. Pogledajte [Vadenje i ugradnja diskova na stranici 23](#) za ilustraciju položaja dodatnih 6-32 vijaka za postavljanje.

Ako mijenjate disk, prenesite vijke za postavljanje sa starog pogona na novi.


- Pričvrstite četiri srebrno-plava 6-32 vijke za postavljanje (dva na svakoj strani pogona).

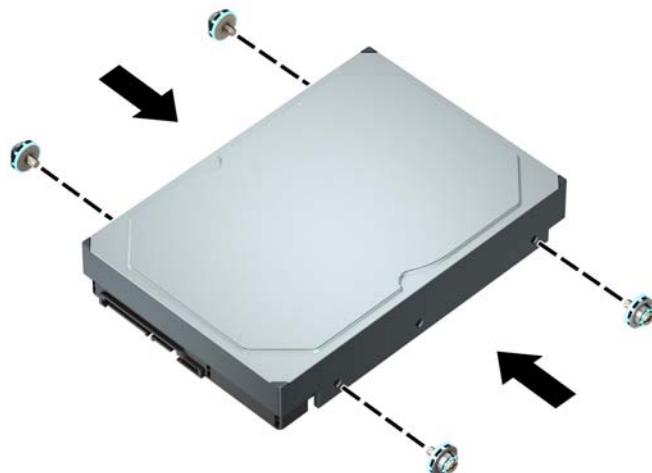


- Također možete ugraditi 2,5-inčni tvrdi disk u 3,5-inčno ležište pogona, pomoću nosača prilagodnika, slično primjeru u nastavku.
  - Umetnute 2,5-inčni disk u 3,5-inčni prilagodnik.

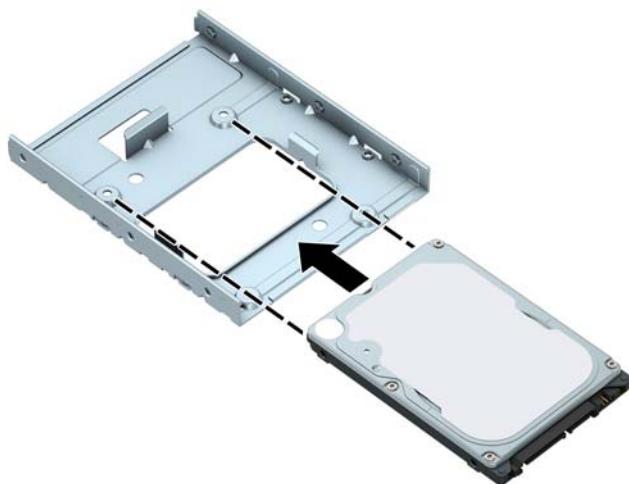


- Učvrstite disk na ladicu adaptera postavljanjem četiri crna M3 vijka za ladicu adaptera kroz donju stranu ladice u disk.

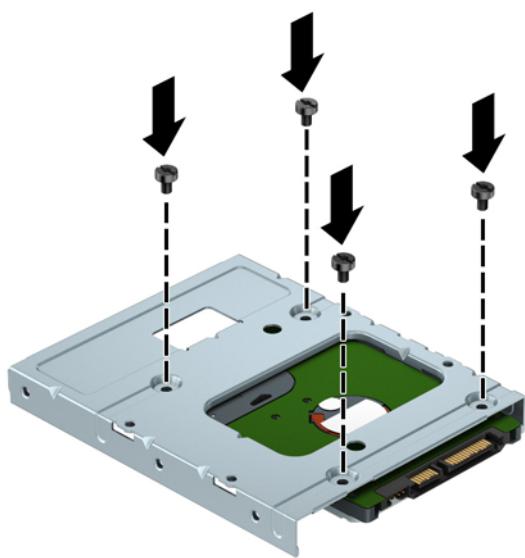


- Instalirajte četiri srebrno-plava noseća izolacijska vijka 6-32 u ladicu adaptera (dva na svakoj strani ladicice).

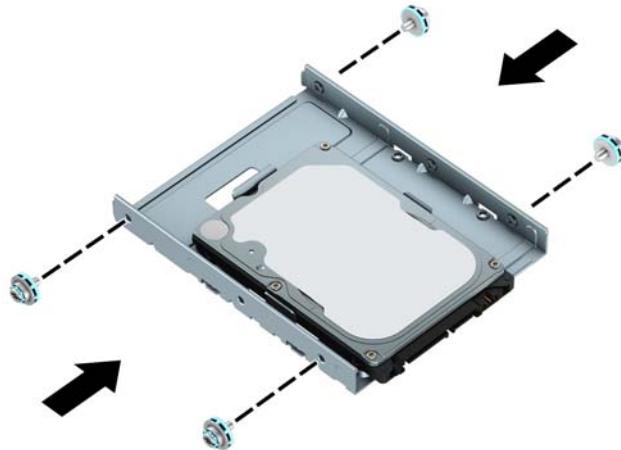


- Uklonite kavez tvrdog diska ako već nije uklonjen. Pritisnite zeleni mehanizam blokade pogona dalje od ležišta za tvrde diskove (1), podignite stražnju stranu kaveza pogona prema gore (2), a zatim pomaknite kavez unatrag i podignite ga iz kućišta (3).

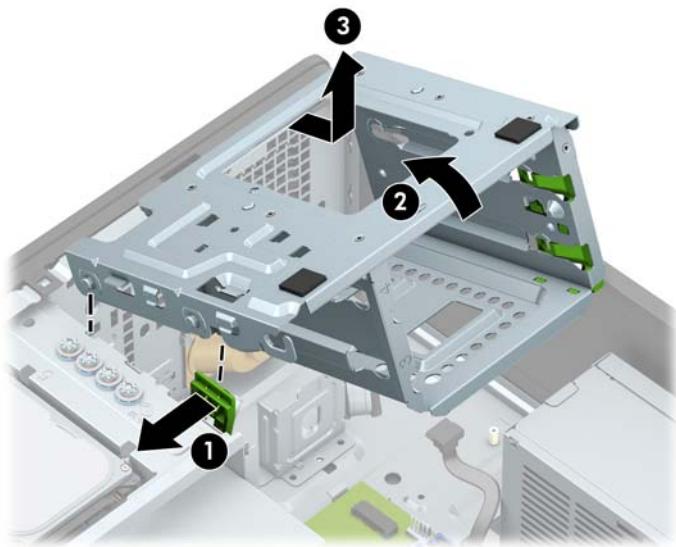

- 8.** Uvucite pogon u ležište pogona, poravnavajući vijke za postavljanje s utorima za postavljanje sve dok pogon ne sjedne na mjesto.

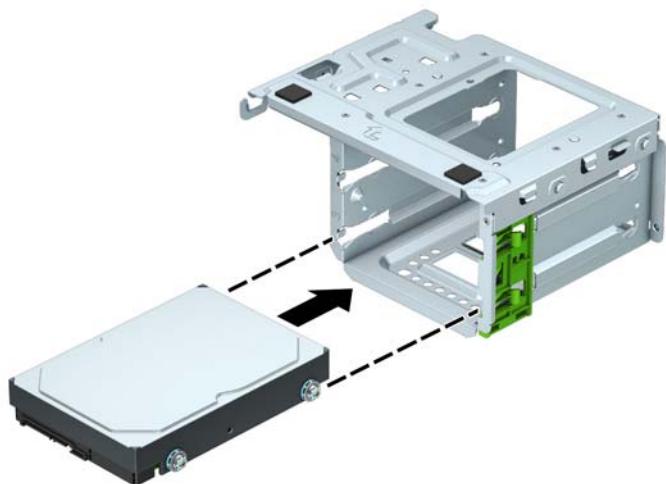

- 9.** Vraćanje kaveza pogona. Poravnajte zakovice na prednjoj strani kaveza s utorima na kućištu, pritisnite prednju stranu kaveza u utore, a zatim pomaknite kavez prema naprijed (1). Zatim pritisnite stražnju stranu kaveza prema dolje (2) da bi se mehanizam za blokiranje pogona pričvrstio na kavez pogona (3).

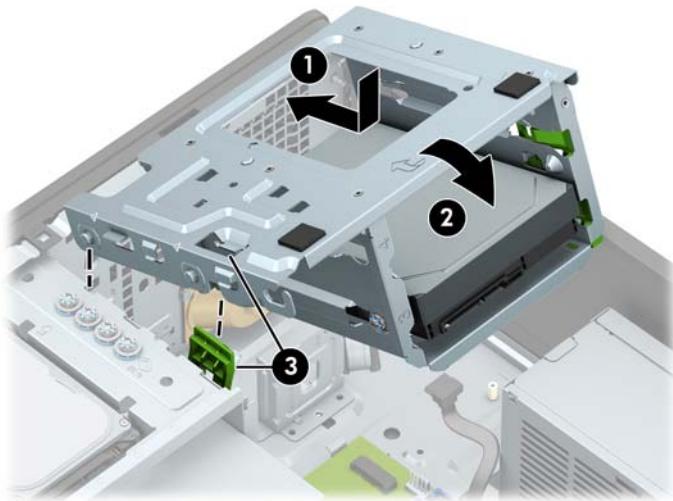

- Priklučite kabel za napajanje (1) i podatkovni kabel (2) na stražnju stranu tvrdog diska.



- Ako ugrađujete novi pogon, suprotni kraj podatkovnog kabела spojite na prikladnu priključnicu matične ploče.

 **NAPOMENA:** Da biste izbjegli probleme u radu tvrdog diska, podatkovni kabel za primarni tvrdi disk mora biti priključen na tamno plavu priključnicu označenu sa SATA0. Ako dodajete drugi tvrdi disk, spojite podatkovni kabel na jednu svijetlo plavu priključnicu SATA.


- Vratite pristupnu ploču računala.
- Ponovno priključite kabel za napajanje i vanjske uređaje, a zatim uključite računalo.
- Priklučite sve sigurnosne uređaje onemogućene prilikom uklanjanja pristupne ploče.

## Uklanjanje pogona tvrdog diska od 2,5 inča


1. Uklonite/onemogućite sve sigurnosne uređaje koji sprečavaju otvaranje računala.
2. Iz računala uklonite sve uklonjive medije poput kompaktnih diskova ili USB izbrisivih memorijskih pogona.
3. Pravilno isključite računalno kroz operacijski sustav, a zatim isključite vanjske uređaje.
4. Izvadite kabel napajanja iz električne utičnice i odvojite vanjske uređaje.

 **VAŽNO:** Bez obzira je li računalno uključeno ili isključeno, matična će ploča biti pod naponom sve dok je sustav priključen na aktivnu utičnicu. Da biste spriječili oštećenje unutarnjih komponenti, prije otvaranja računala morate odspojiti kabel za napajanje s izvora napajanja.

5. Uklonite pristupnu ploču računala.
6. Iskopčajte kabel za napajanje (1) i podatkovni kabel (2) sa stražnje strane tvrdog diska.

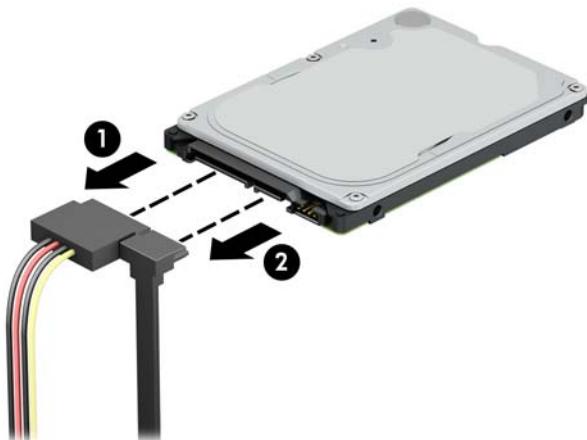

7. Povucite polugu za otpuštanje na stražnjem dijelu pogona prema van (1) i podignite stražnji kraj pogona (2). Zatim gurnite prednji dio pogona unatrag dok se ne zaustavi te ga povucite prema gore i izvan ležišta pogona (3).

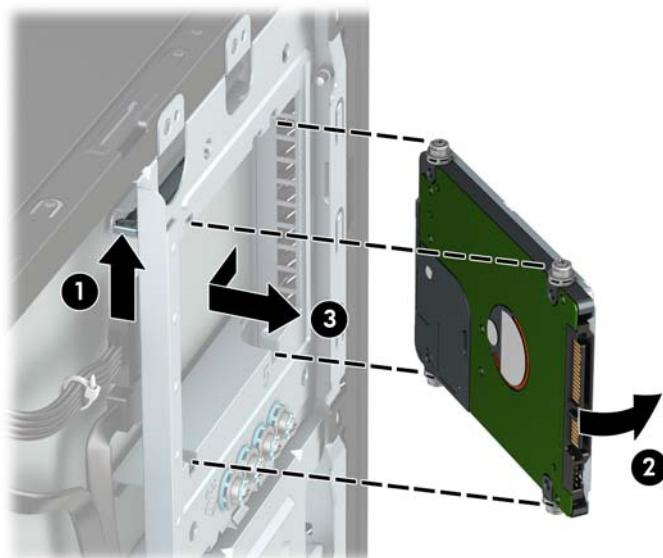

## Ugradnja tvrdog diska od 2,5 inča


1. Uklonite/onemogućite sve sigurnosne uređaje koji sprečavaju otvaranje računala.
2. Iz računala uklonite sve uklonjive medije poput kompaktnih diskova ili USB izbrisivih memorijskih pogona.
3. Pravilno isključite računalno kroz operacijski sustav, a zatim isključite vanjske uređaje.
4. Izvadite kabel napajanja iz električne utičnice i odvojite vanjske uređaje.

 **VAŽNO:** Bez obzira je li računalno uključeno ili isključeno, matična će ploča biti pod naponom sve dok je sustav priključen na aktivnu utičnicu. Da biste spriječili oštećenje unutarnjih komponenti, prije otvaranja računala morate odspojiti kabel za napajanje s izvora napajanja.


5. Uklonite pristupnu ploču računala.
6. Pričvrstite četiri crna i plava montažna vijka M3 (dva na svakoj strani pogona).

 **NAPOMENA:** Metričke montažne vijke M3 možete kupiti od HP-a.

Prilikom zamjene pogona, prebacite četiri učvrsna vijka sa starog diska na novi.

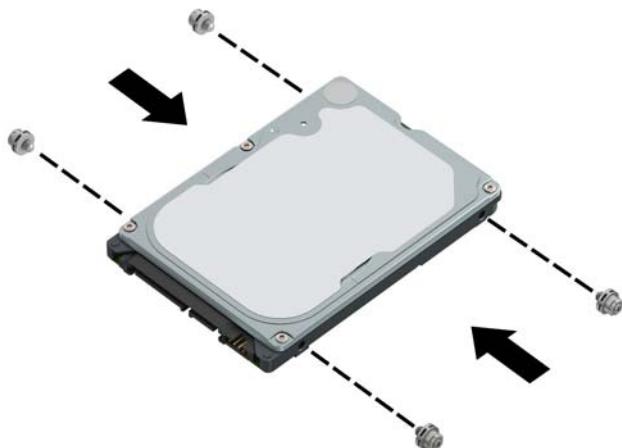

7. Poravnajte prednje vijke za postavljanje na pogonu s J-utorima sa strana ležišta pogona. Pritisnite prednji dio pogona u ležište pogona, a zatim povucite pogon prema naprijed (1). Zatim pritisnite stražnju stranu pogona prema dolje u ležište pogona (2) tako da disk sjedne na mjesto.

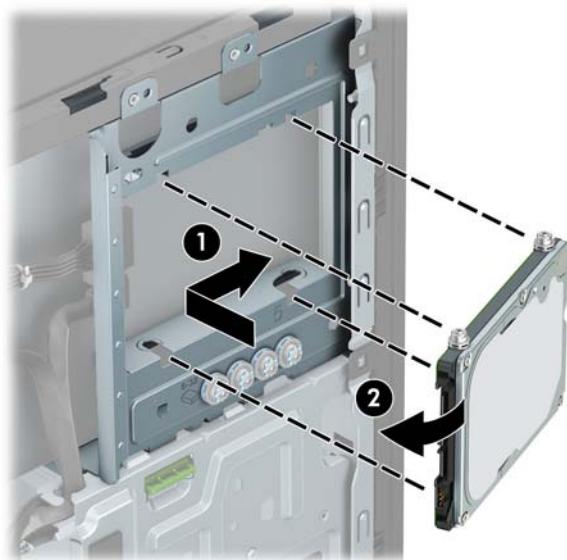

8. Priključite kabel za napajanje (1) i podatkovni kabel (2) na stražnju stranu tvrdog diska.

 **NAPOMENA:** Ako je 2,5-inčni tvrdi disk primarni pogon, priključite drugi kraj podatkovnog kabela na tamno plavu SATA priključnicu označenu kao SATA0 na matičnoj ploči. Ako je sekundarni pogon, priključite drugi kraj podatkovnog kabela na jednu od svijetlo plavih SATA priključnica na matičnoj ploči.



9. Vratite pristupnu ploču računala.
10. Ponovno priključite kabel za napajanje i vanjske uređaje, a zatim uključite računalo.
11. Priključite sve sigurnosne uređaje onemogućene prilikom uklanjanja pristupne ploče.


## Uklanjanje i instalacija M.2 SSD kartice za pohranu

 **NAPOMENA:** Računalo podržava 2230 i 2280 M.2 SSD kartice.


1. Uklonite/onemogućite sve sigurnosne uređaje koji sprečavaju otvaranje računala.
2. Iz računala uklonite sve uklonjive medije poput kompaktnih diskova ili USB izbrisivih memorijskih pogona.
3. Pravilno isključite računalno kroz operacijski sustav, a zatim isključite vanjske uređaje.
4. Izvadite kabel napajanja iz električne utičnice i odvojite vanjske uređaje.

 **VAŽNO:** Bez obzira je li računalno uključeno ili isključeno, matična će ploča biti pod naponom sve dok je sustav priključen na aktivnu utičnicu. Da biste spriječili oštećenje unutarnjih komponenti, prije otvaranja računala morate odspojiti kabel za napajanje s izvora napajanja.


5. Uklonite pristupnu ploču računala.
6. Isključite kabel napajanja i podatkovne kabele sa stražnjeg dijela pogona u kavezu 3,5-inčnog tvrdog diska.
7. Uklanjanje kaveza tvrdog diska od 3,5 inča Pritisnite zeleni mehanizam blokade pogona dalje od ležišta za tvrde diskove (1), podignite stražnju stranu kaveza pogona prema gore (2), a zatim pomaknite kavez unatrag i podignite ga iz kućišta (3).

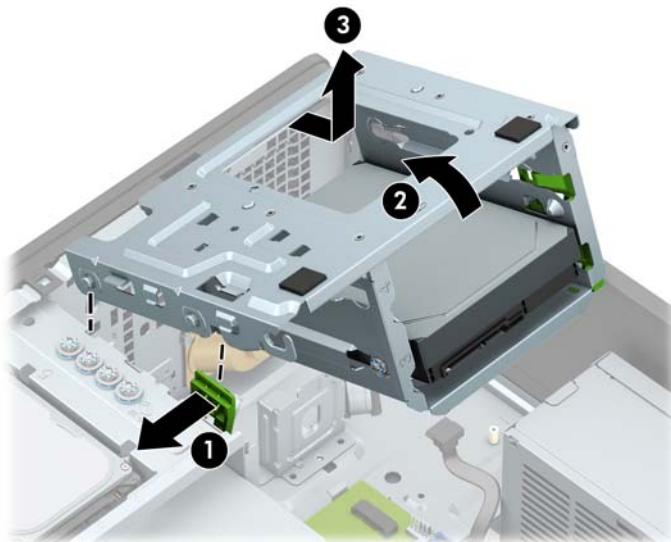


- 8.** Da biste uklonili M.2 SSD karticu, uklonite vijak koji pričvršćuje karticu (1), podignite kraj kartice (2), a zatim izvucite karticu iz priključka na matičnoj ploči (3).

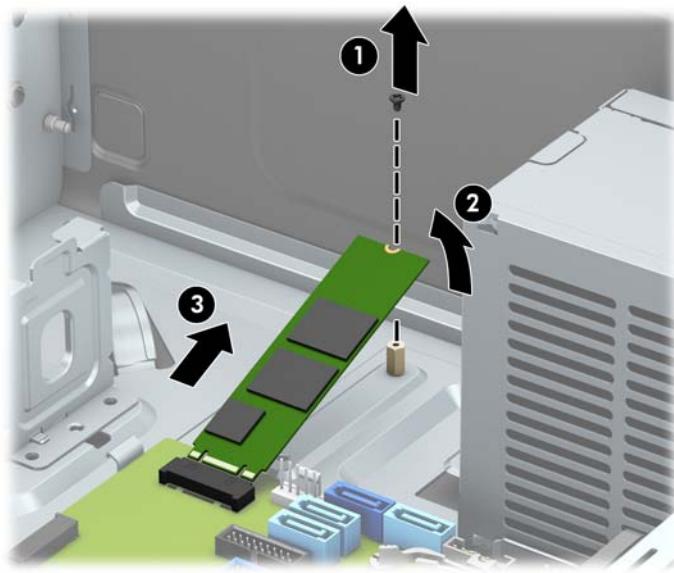

- 9.** Da biste instalirali M.2 SSD karticu, gurnite iglice na kartici u priključak matične ploče, držeći pritom karticu pod kutem od približno  $30^{\circ}$  (1). Pritisnite drugi kraj kartice prema dolje (2), a zatim pričvrstite karticu pomoću vijka (3).

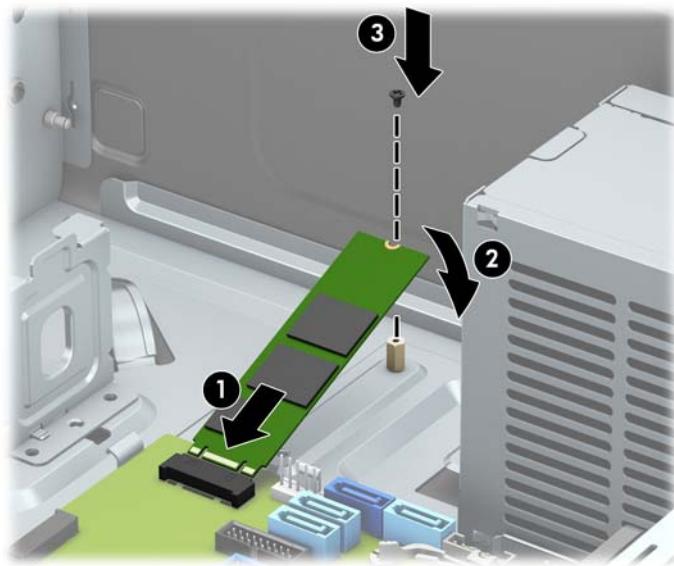

10. Vraćanje kaveza pogona. Poravnajte zakovice na prednjoj strani kaveza s utorima na kućištu, pritisnite prednju stranu kaveza u utore, a zatim pomaknite kavez prema naprijed (1). Zatim pritisnite stražnju stranu kaveza prema dolje (2) da bi se disk mehanizam za blokiranje pričvrstio na kavez pogona (3).

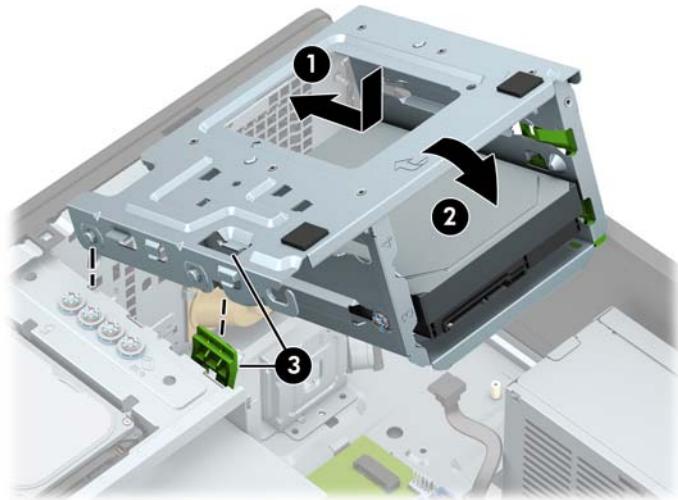


11. Priklučite kabel napajanja i podatkovni kabel na stražnju stranu pogona u kavezu tvrdog diska.
12. Vratite pristupnu ploču računala.
13. Ponovno priključite kabel za napajanje i vanjske uređaje, a zatim uključite računalo.
14. Priklučite sve sigurnosne uređaje onemogućene prilikom uklanjanja pristupne ploče.


## Ugradnja sigurnosne blokade

Sigurnosni lokoti prikazani ispod te na sljedećim stranicama mogu se koristiti za osiguravanje računala.

### Kabelska blokada

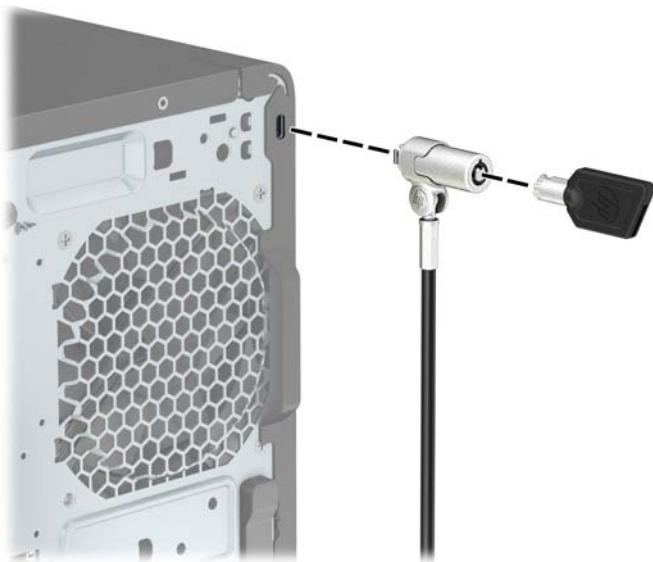


## Lokot

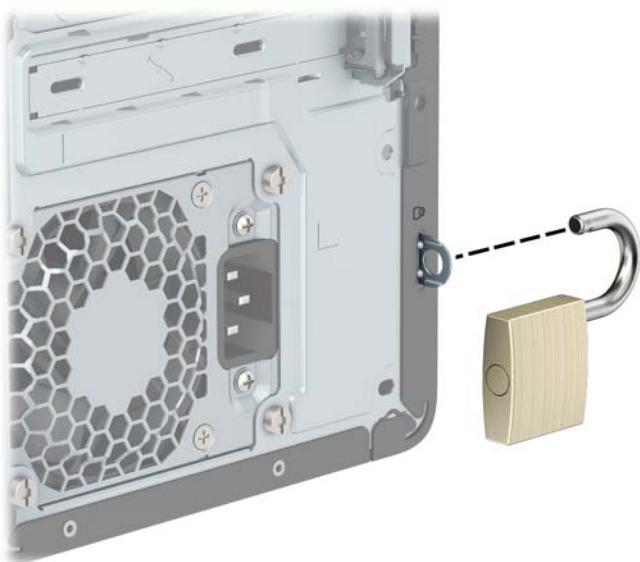

## Sigurnosna blokada V2 za HP Business osobno računalo

HP PC sigurnosna brava V2 osmišljena je za osiguravanje svih uređaja na vašoj radnoj stanicici.


1. Pričvrstite stezač sigurnosnog kabela za radnu površinu pomoću vijaka odgovarajućih vašem okruženju (vijci nisu priloženi) (1), a zatim namjestite poklopac na bazu stezača kabela (2).

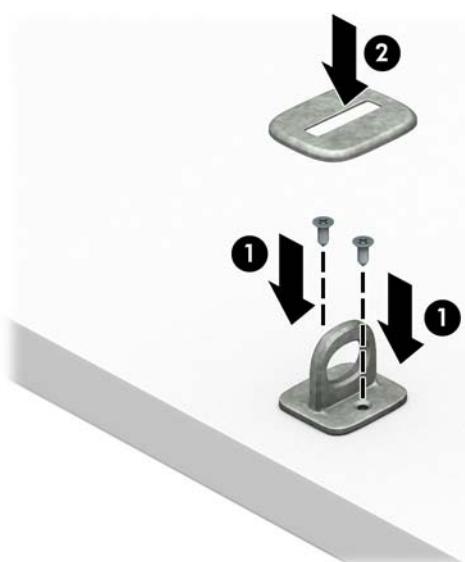


2. Omotajte sigurnosni kabel oko nepomičnog predmeta.




3. Provucite sigurnosni kabel kroz stezač sigurnosnog kabla.

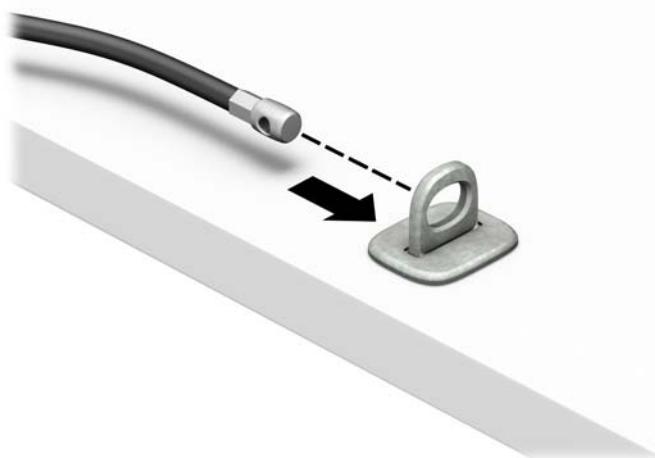


- 4.** Razmaknite škarice blokade monitora i umetnute blokadu u sigurnosni utor na stražnjoj strani monitora (1), spojite škarice kako biste pričvrstili blokadu (2), a zatim gurnite vodilicu kabla kroz središte blokade za monitor (3).

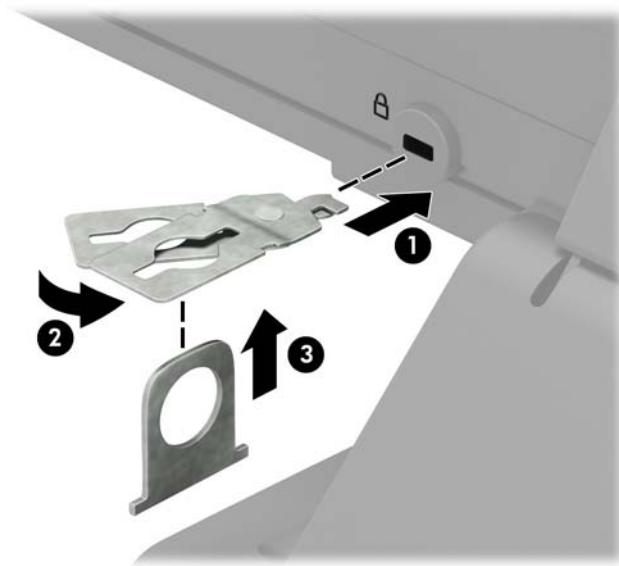


- 5.** Provucite sigurnosni kabel kroz sigurnosnu vodilicu ugrađenu na monitoru.

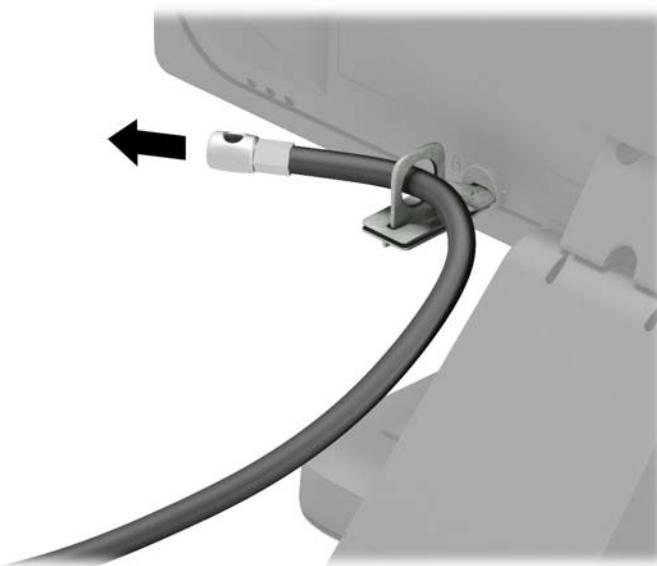

- 6.** Pričvrstite stezač pomoćnih kabela na radnu površinu pomoću vijka odgovarajućeg vašem okruženju (vijak nije priložen) (1), a zatim smjestite pomoćne kabele na bazu stezača (2).

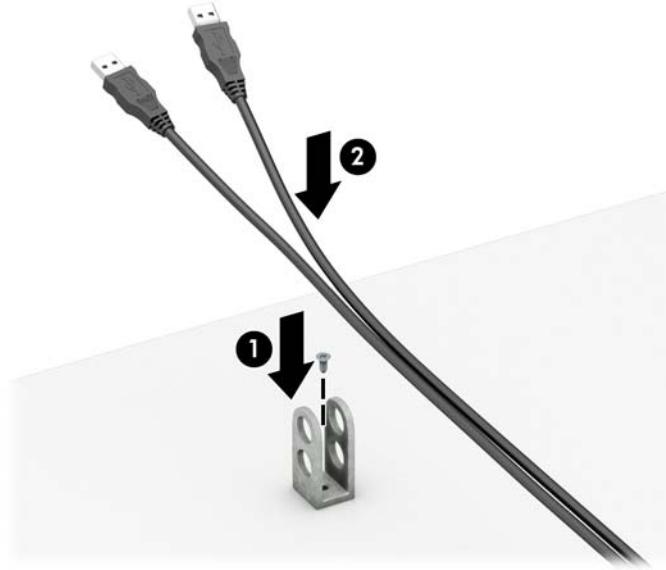

- 7.** Provucite sigurnosni kabel kroz rupe u stezaču pomoćnih kabela.

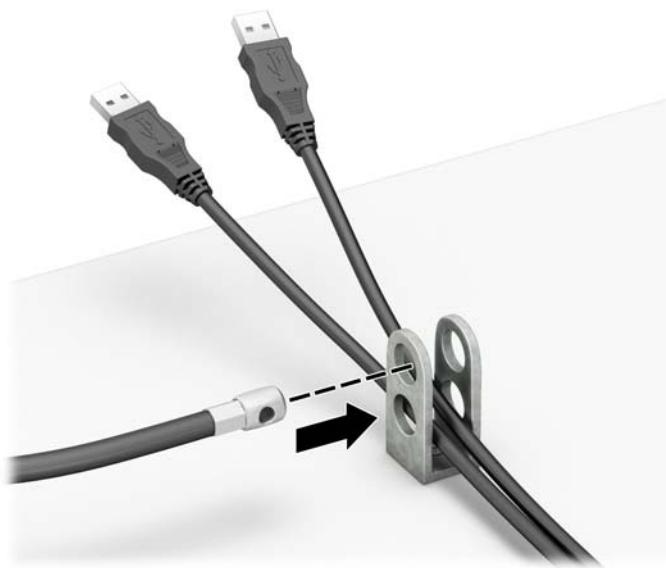


- 8.** Dobivenim vijkom pričvrstite lokot na kućište.



- 9.** Kraj sigurnosnog kabela s utikačem umetnite u bravu (1) i pritisnite gumb prema unutra (2) kako biste zaključali bravu. Za otključavanje brave upotrijebite priloženi ključ.



10. Po provedbi svih postupaka bit će osigurani svi uređaji na vašoj radnoj stanicici.

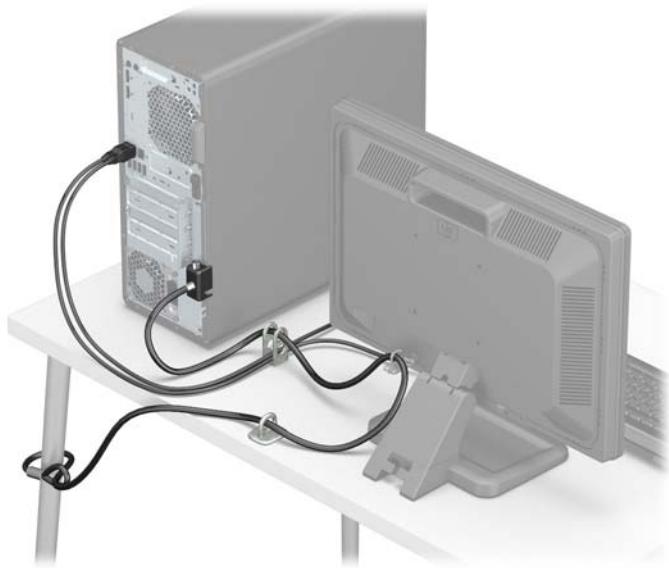

## Sigurnost prednjeg okvira


Prednji okvir možete pričvrstiti ako instalirate sigurnosni vijak koji vam isporučuje HP. Za instaliranje sigurnosnog vijka:

1. Uklonite/onemogućite sve sigurnosne uređaje koji sprečavaju otvaranje računala.
2. Iz računala uklonite sve uklonjive medije poput kompaktnih diskova ili USB izbrisivih memorijskih pogona.
3. Pravilno isključite računalo kroz operacijski sustav, a zatim isključite vanjske uređaje.
4. Izvadite kabel napajanja iz električne utičnice i odvojite vanjske uređaje.


 **VAŽNO:** Bez obzira je li računalo uključeno ili isključeno, matična će ploča biti pod naponom sve dok je sustav priključen na aktivnu utičnicu. Da biste spriječili oštećenje unutarnjih komponenti, prije otvaranja računala morate odspojiti kabel za napajanje s izvora napajanja.

5. Uklonite pristupnu ploču računala i prednji okvir.

6. Uklonite srebrni 6-32 sigurnosni vijak smješten u prednjem okviru.

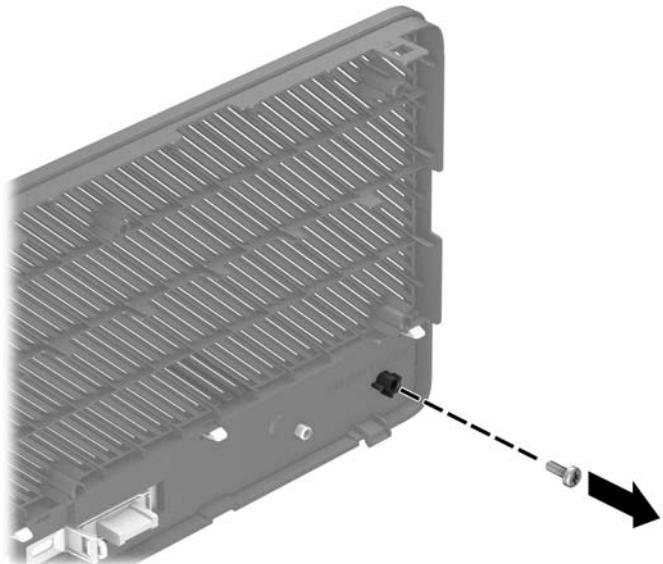

7. Vratite prednji okvir.
8. Instalirajte sigurnosni vijak kroz unutrašnju prednju stranu kućišta u prednji okvir kako biste pričvrstili okvir.

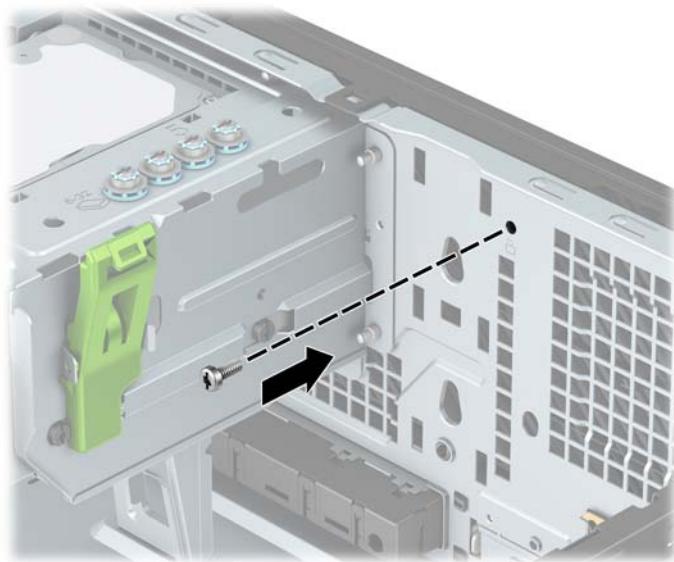

9. Vratite pristupnu ploču računala.
10. Ponovno priključite kabel za napajanje i vanjske uređaje, a zatim uključite računalo.
11. Priključite sve sigurnosne uređaje onemogućene prilikom uklanjanja pristupne ploče.

# A Zamjena baterije

Baterija koja se isporučuje s računalom napaja sat stvarnog vremena. Prilikom zamjene baterije koristite bateriju identičnu originalnoj bateriji ugrađenoj u računalo. S računalom se isporučuje tanka litijkska baterija od 3 volta.



**UPOZORENJE!** Računalo sadrži unutarnju litij-mangan-dioksidnu bateriju. U slučaju nepravilnog rukovanja baterijom postoji opasnost nastanka požara i opeketina. Kako bi se smanjila opasnost od tjelesnih ozljeda:

Nemojte pokušavati ponovno puniti bateriju.

Ne izlažite temperaturama višima od 60 °C (140 °F).

Nemojte je rastavljavati, razbijati ili bušiti, spajati vanjske kontakte ili je odlagati u vatru ili vodu.

Bateriju zamijenite samo zamjenskom HP-ovom baterijom prikladnom za ovaj proizvod.



**VAŽNO:** Prije zamjene baterija važno je napraviti sigurnosnu kopiju CMOS postavki računala. Prilikom uklanjanja ili zamjene baterije CMOS postavke računala bit će izbrisane.

Statički elektricitet može oštetiti elektroničke dijelove računala i drugih uređaja. Prije provedbe ovih postupaka oslobođite se eventualnog statičkog naboja tako da nakratko dodirnete uzemljeni metalni predmet.



**NAPOMENA:** Životni vijek litijkske baterije može se produžiti priključivanjem računala u utičnice za izmjeničnu struju. Litijkska baterija koristiti se samo kada računalo NIJE priključeno na izmjenično napajanje.

HP preporučuje korisnicima recikliranje iskorištenih elektroničkih dijelova, HP-ovih originalnih punjenja za pisače i baterija koje se mogu puniti. Detaljnije informacije o programima recikliranja potražite na <http://www.hp.com/recycle>.

1. Uklonite/onemogućite sve sigurnosne uređaje koji sprečavaju otvaranje računala.
2. Iz računala uklonite sve uklonjive medije poput kompaktnih diskova ili USB izbrisivih memorijskih pogona.
3. Pravilno isključite računalo kroz operacijski sustav, a zatim isključite vanjske uređaje.
4. Izvadite kabel napajanja iz električne utičnice i odvojite vanjske uređaje.



**VAŽNO:** Bez obzira je li računalo uključeno ili isključeno, matična će ploča biti pod naponom sve dok je sustav priključen na aktivnu utičnicu. Da biste spriječili oštećenje unutarnjih komponenti, prije otvaranja računala morate odspojiti kabel za napajanje s izvora napajanja.

5. Uklonite pristupnu ploču računala.
6. Pronađite bateriju i držać baterije na matičnoj ploči.




**NAPOMENA:** Na nekim će modelima možda biti potrebno izvaditi neke unutarnje dijelove da biste došli do baterije.

7. Ovisno o vrsti držača baterije na matičnoj ploči, prilikom zamjene baterije slijedite sljedeće upute.

## Tip 1


- a. Podignite bateriju iz držača.

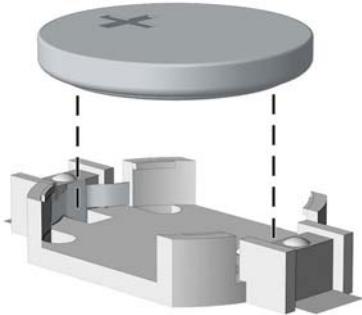

- b. Gurnite zamjensku bateriju u položaj, pozitivni pol prema gore. Držač će automatski pričvrstiti bateriju na njezinom mjestu.


**Tip 2**

- a. Za otpuštanje baterije iz držača stisnite metalne stezaljke koje se protežu jednim rubom baterije. Kada baterija iskoči, podignite je (1).
- b. Za umetanje nove baterije uvucite jedan rub zamjenske baterije pod rub držača, stranom s pozitivnim polom okrenutom prema gore. Drugi rub pogurnite prema dolje dok stezaljke ne kliknu preko drugog ruba baterije (2).

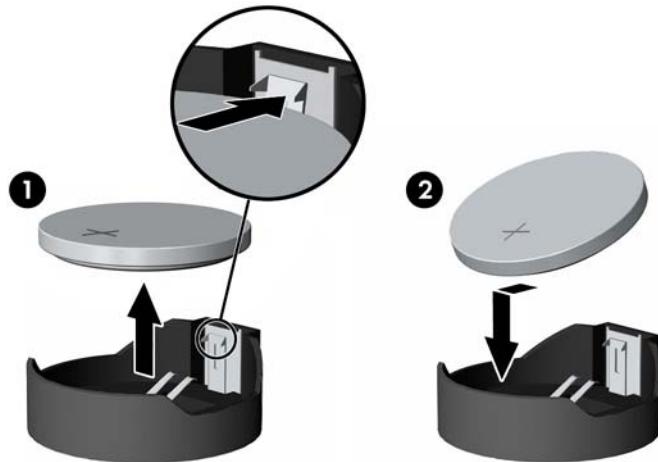

**Tip 3**

- a. Povucite kvačicu (1) koja drži bateriju na mjestu i uklonite bateriju (2).

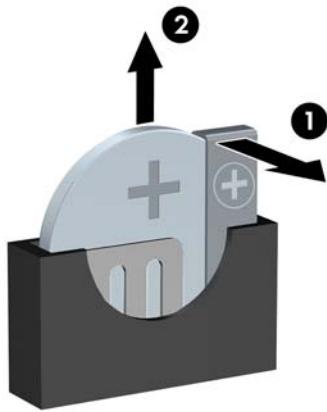

- b.** Umetnите novu bateriju i postavite kvačicu nazad na mjesto.

 **NAPOMENA:** Nakon što je baterija zamijenjena, sljedećim koracima dovršite ovaj postupak.

- 8.** Vratite pristupnu ploču računala.
- 9.** Ponovno priključite kabel za napajanje i vanjske uređaje, a zatim uključite računalo.
- 10.** Ponovo postavite datum i vrijeme, svoje lozinke i sve posebne postavke sustava pomoću uslužnog programa Computer Setup.
- 11.** Zaključajte sve sigurnosne uređaje oslobođene prilikom uklanjanja pristupne ploče računala.

## B Elektrostatičko pražnjenje

Pražnjenje statičkog elektriciteta iz prsta ili drugog vodiča može oštetiti matičnu ploču i ostale uređaje osjetljive na statiku. Ova vrsta oštećenja može skratiti životni vijek uređaja.

### Sprečavanje elektrostatičkog oštećenja

Da biste sprječili elektrostatička oštećenja, obratite pažnju na sljedeće mjere opreza:

- Proizvode prenosite i spremajte u spremnike zaštićene od elektrostatičkog izboja.
- Dijelove osjetljive na elektrostatiku držite u njihovim spremnicima dok ne stignu do radnih stanica bez statičkog naboja.
- Prije vađenja dijelova iz spremnika, postavite ih na uzemljenu površinu.
- Izbegavajte dodirivanje kontakata, vodova ili tiskanih pločica.
- Tijekom rada s dijelovima ili sklopovima osjetljivima na statički naboje uvijek budite pravilno uzemljeni.

### Načini uzemljenja

Postoji nekoliko načina uzemljenja. Tijekom rukovanja ili ugradnje dijelova osjetljivih na elektrostatiku upotrijebite jedan ili više načina u nastavku:

- Koristite uzicu za ruku spojenu s vodičem uzemljenim na radnu stanicu ili kućište računala. Ručne uzice su fleksibilne uzice s otporom od najmanje 1 megaohm +/- 10 posto otpora u uzemljenim vodičima. Pravilno se uzemljite noseći uzicu na koži ruke.
- Kod stojećih radnih stanica upotrijebite uzicu za petu, palac ili čizmu. Uzice nosite na obje noge dok stojite na provodljivim podovima ili raspršljivim podlogama.
- Koristite alate za servis iz provodljivog područja.
- Koristite prenosivi paket za terenski servis s preklopivom radnom površinom za raspršivanje statike.

Ako nemate preporučene opreme za pravilno uzemljenje, obratite se ovlaštenom HP prodavaču, zastupniku ili davatelju usluge.



**NAPOMENA:** Više informacija o statičkom elektricitetu zatražite kod ovlaštenog HP prodavača, zastupnika ili davatelja usluge.

---

## C Smjernice za rad s računalom, rutinsko održavanje i priprema za transport

### Smjernice za rad s računalom i rutinsko održavanje

Slijedite ove smjernice kako bi računalo i monitor pravilno postavili:

- Računalo držite podalje od pretjerane vlage, izravne sunčeve svjetlosti i ekstremne vrućine ili hladnoće.
- Računalo koristite na stabilnoj i ravnoj površini. Sa svih strana računala na kojima postoji otvor za hlađenje i iznad monitora ostavite oko 10,2 cm (4 inča) slobodnog prostora za potreban protok zraka.
- Nemojte ograničavati protok zraka u računalo blokirajući ventilacijske otvore. Nemojte postavljati tipkovnicu sa spuštenim nogicama izravno uz prednju stranu stolne jedinice, jer i to ograničava protok zraka.
- Nikad nemojte koristiti računalo s uklonjenom pristupnom pločom ili bilo kojim od pokrova kartica za proširenje.
- Računala nemojte postavljati jednog na drugi ili jednog pored drugog kako bi izbjegli utjecaj zagrijanog zraka računala u blizini.
- Ako je računalo namijenjeno za rad u zasebnom ormaru, potrebno je osigurati dovod i odvod zraka, tako da vrijede gore navedene smjernice za uporabu.
- Tekućine držite podalje od računala i tipkovnice.
- Ventilacijske utore na monitoru nemojte nikada pokrivati materijalima.
- Instalirajte ili omogućite funkcije upravljanja napajanjem operacijskog sustava ili drugog softvera, uključujući stanja mirovanja.
- Računalo isključite prije nego učinite sljedeće:
  - Vanjsku stranu računala po potrebi obrišite mekanom i vlažnom krpom. Korištenje proizvoda za čišćenje može ukloniti boju ili oštetiti završni sloj.
  - Povremeno očistite ventilacijske otvore na svim prozračivanim stranama računala. Dlačice, prašina i ostale strane tvari mogu blokirati ventilacijske otvore i ograničiti protok zraka.

# Mjere opreza za optički pogon

Obavezno obratite pažnju na sljedeće smjernice za rad s optičkim pogonom ili čišćenje pogona.

## Rad pogona

- Tijekom rada pogon nemojte premještati. To može uzrokovati nepravilno djelovanje pogona tijekom čitanja.
- Izbjegavajte izlaganje pogona iznenadnim promjenama temperature jer se u unutrašnjosti jedinice može pojaviti kondenzacija. Ako se temperatura iznenada promjeni dok je pogon uključen, pričekajte najmanje jedan sat prije isključivanja napajanja. Ako jedinicu odmah upotrijebite, može doći do nepravilnog djelovanja pogona tijekom čitanja.
- Izbjegavajte postavljanje pogona na mesta podložna visokoj vlažnosti, ekstremnim temperaturama, mehaničkim vibracijama ili izravnoj sunčevoj svjetlosti.

## Čišćenje

- Ploču i kontrole očistite mekanom, suhom krpom ili mekanom krpom blago navlaženu blagim sredstvom za čišćenje. Tekućine za čišćenje nemojte nikada špricati izravno na jedinicu.
- Izbjegavajte korištenje bilo kakve vrste otapala, poput alkohola ili benzena, koji mogu oštetiti završni sloj.

## Sigurnost

Ako predmet ili tekućina padne u pogon, računalo odmah odvojite od električnog napajanja i odnesite ga ovlaštenom HP davatelju usluge radi provjere.

## Priprema za transport

Kod pripremanja računala za transport slijedite ove savjete:

1. Izradite sigurnosnu kopiju datoteke s tvrdog diska na vanjskom uređaju za pohranu. Provjerite jesu li mediji sa sigurnosnim kopijama tijekom prijevoza ili pohranjivanja izloženi električnim ili magnetskim impulsima.

 **NAPOMENA:** Tvrdi se disk automatski zaključava nakon isključivanja napajanja sustava.

2. Izvadite i spremite sve uklonjive medije.
3. Isključite računalo i vanjske uređaje.
4. Izvadite kabel napajanja iz električne utičnice, a zatim iz računala.
5. Dijelove sustava i vanjske uređaje iskopčajte iz njihovih izvora napajanja, a zatim iz računala.

 **NAPOMENA:** Prije otpreme računala provjerite jesu li sve ploče pravilno umetnute i pričvršćene u utore ploča.

6. Dijelove sustava i vanjske uređaje zapakirajte u njihove originalne kutije ili slične kutije s dovoljno materijala za njihovu zaštitu.

---

## D Pristupačnost

HP projektira, proizvodi i iznosi na tržište proizvode i usluge koje može koristiti svatko, uključujući osobe s posebnim potrebama, bilo u samostalnoj izvedbi ili uz odgovarajuće tehnologije za olakšani pristup.

### Podržane tehnologije za olakšani pristup

HP-ovi proizvodi podržavaju veliki broj tehnologija operacijskog sustava za olakšani pristup i mogu se konfigurirati za rad s dodatnim tehnologijama za olakšani pristup. Dodatne informacije o tehnologijama za olakšani pristup potražite koristeći značajku Pretraživanje.



**NAPOMENA:** Za dodatne informacije o određenom proizvodu za olakšani pristup, kontaktirajte korisničku podršku za taj proizvod.

### Kontaktiranje korisničke podrške

Neprestano radimo na poboljšanju pristupačnosti naših proizvoda i usluga i cijenimo povratne informacije korisnika. Ako ste iskusili probleme s nekim proizvodom ili nam želite ispričati o nekoj značajki pristupačnosti koja vam je bila od pomoći, pozovite nas na (888) 259-5707, od ponedjeljka do petka, u terminu od 6 - 21 sat, Stjenjačko vrijeme. Ako ste gluhi ili imate problema sa sluhom i koristite TRS/VRS/WebCapTel, za tehničku podršku ili pitanja o pristupačnosti obratite nam se na broj (877) 656-7058 od ponedjeljka do petka od 6.00 do 21.00 sat po sjevernoameričkom planinskom vremenu.



**NAPOMENA:** Podrška je samo na engleskom jeziku.

# Kazalo

- D**  
dijelovi na stražnjoj strani 3  
dijelovi s prednje strane 2
- E**  
elektrostatičko pražnjenje,  
sprečavanje oštećenja 57
- F**  
filter prašine 10
- K**  
kartica za proširenje  
ugradnja 16  
uklanjanje 16
- M**  
M.2 SSD kartica  
ugradnja 43  
uklanjanje 43  
memorija  
Popunjavanje utora 13  
ugradnja 13  
mjesto serijskog broja 4
- O**  
optički pogon  
čišćenje 59  
mjere opreza 59  
optički pogon (5,25 inča)  
ugradnja 26  
uklanjanje 24  
optički pogon (tanki)  
ugradnja 31  
uklanjanje 29
- P**  
pogoni  
položaji 21  
priključivanje kabela 23  
ugradnja 23  
prednji okvir  
sigurnost 52  
uklanjanje 8
- U**  
ugradnja  
2,5-inčni tvrdi disk 42  
3,5-inčni tvrdi disk 36  
5,25-inčni optički pogon 26  
baterija 54  
filtrar prašine 10  
kabeli pogona 23  
kartica za proširenje 16  
M.2 SSD kartica 43  
memorija 13  
prednji okvir 10
- S**  
sigurnost  
kabelska blokada 46  
lokot 47  
prednji okvir 52  
Sigurnosna blokada poslovnog  
računala HP 47  
smjernice za rad s računalom 58  
smjernice za ugradnju 5  
smjernice za ventilaciju 58
- T**  
tvrdi disk (2,5 inča)  
ugradnja 42  
uklanjanje 41  
tvrdi disk (3,5 inča)  
ugradnja 36  
uklanjanje 33
- Z**  
zaključavanje  
kabelska blokada 46  
lokot 47  
prednji okvir 52  
Sigurnosna blokada poslovnog  
računala HP 47  
zamjena baterije 54
- Uklanjanje prazne maske  
štitnika 9  
zamjena 10  
priključnice na matičnoj ploči 12  
priprema za transport 59  
pristupačnost 60  
pristupna ploča  
uklanjanje 6  
zamjena 7  
product ID location (mjesto  
identifikacijskog broja proizvoda)  
4
- pristupna ploča računala 7  
tanki optički pogon 31  
uklanjanje  
2,5-inčni tvrdi disk 41  
3,5-inčni tvrdi disk 33  
5,25-inčni optički pogon 24  
baterija 54  
filtrar prašine 10  
kartica za proširenje 16  
M.2 SSD kartica 43  
prazna maska štitnika 9  
prednji okvir 8  
pristupna ploča računala 6  
tanki optički pogon 29