



# Používateľská príručka

© Copyright 2017 HP Development Company,  
L.P.

© 2017 Google Inc. Všetky práva vyhradené.  
Chrome a Google Cloud Print sú ochranné  
známky spoločnosti Google Inc.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa  
môžu zmeniť bez predchádzajúceho  
upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na  
produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v  
prehláseniaci o výslovnej záruke, ktoré sa  
dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne  
informácie uvedené v tejto príručke nemožno  
považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť  
HP nie je zodpovedná za technické alebo  
redakčné chyby či vynechaný text v tejto  
príručke.

Prvé vydanie: január 2017

Katalógové číslo dokumentu: 913440-231

#### **Upozornenie týkajúce sa produktu**

Táto príručka popisuje funkcie, ktoré obsahuje  
väčšina modelov. Niektoré funkcie nemusia byť  
vo vašom počítači k dispozícii.

#### **Podmienky používania softvéru**

Inštaláciou, kopírovaním, prevzatím alebo iným  
používaním ľubovoľného softvérového  
produkту predinštalovaného v tomto počítači  
vyjadrujete svoj súhlas s tým, že budete  
dodržiavať podmienky licenčnej zmluvy  
koncového používateľa (EULA) od  
spoločnosti HP. Ak s týmito licenčnými  
podmienkami nesúhlasíte, do 14 dní vráťte celý  
nepoužitý produkt (hardvér a softvér)  
a požiadajte o úplnú refundáciu. Na túto jedinú  
formu náhrady sa vzťahujú podmienky  
refundácie vásloho predajcu.

Ak potrebujete akékoľvek ďalšie informácie  
alebo chcete požiadať o úplnú refundáciu ceny  
počítača, obráťte sa na svojho predajcu.

## Bezpečnostné varovanie

**⚠ VAROVANIE!** Ak chcete znižiť riziko zranenia spôsobeného teplom alebo prehriatia počítača, nedávajte si počítač priamo na stehná ani neblokujte jeho vetracie otvory. Počítač používajte len na tvrdom a rovnom povrchu. Prúdeniu vzduchu nesmú brániť žiadne predmety s tvrdým povrhom, napríklad voliteľná tlačiareň v blízkosti počítača, ani predmety s mäkkým povrhom, napríklad vankúše, prikrývky alebo odev. Počas prevádzky takisto zabráňte kontaktu pokožky alebo predmetov s mäkkým povrhom, napríklad vankúšov, prikrývok alebo odevov, so sieťovým napájacím adaptérom. Počítač a sieťový napájací adaptér vyhovujú teplotným limitom pre povrhy, s ktorými prichádza používateľ do styku. Uvedené teplotné limity definuje medzinárodná norma pre bezpečnosť zariadení informačných technológií (IEC 60950-1).




# Obsah

<b>1 Oboznámenie sa s počítačom .....</b>	<b>1</b>
Pravá strana .....	1
Ľavá strana .....	2
Obrazovka .....	3
Vrchná strana .....	4
Zariadenie TouchPad .....	4
Tlačidlo .....	5
Spodná strana .....	6
Štítky .....	6
<b>2 Navigácia na obrazovke .....</b>	<b>8</b>
Používanie zariadenia TouchPad a gest dotykovej obrazovky .....	8
Ťuknutie .....	8
Posúvanie (len so zariadením TouchPad) .....	9
Posúvanie jedným prstom (len s dotykovou obrazovkou) .....	10
Potiahnutie jedným prstom (len s dotykovou obrazovkou) .....	11
Stiahnutie/priblíženie dvoma prstami (len s dotykovou obrazovkou) .....	11
<b>3 Používanie funkčných klávesov .....</b>	<b>12</b>
Používanie funkčných klávesov .....	12
<b>4 Napájanie a batéria .....</b>	<b>13</b>
Zapečatená batéria od výrobcu .....	13
Nabíjanie batérie .....	13
<b>5 Tlač .....</b>	<b>14</b>
Tlač z prehliadača Google Chrome .....	14
Tlač pomocou webovej tlačovej služby Google Cloud Print .....	14
<b>6 Ďalšie informačné zdroje od spoločnosti HP .....</b>	<b>15</b>
Ďalšie informačné zdroje od spoločnosti HP .....	15
<b>7 Elektrostatický výboj .....</b>	<b>16</b>

<b>8 Zjednodušenie ovládania .....</b>	<b>17</b>
Podporované pomocné technológie .....	17
Kontakt na oddelenie technickej podpory .....	17
<b>Register .....</b>	<b>18</b>


# 1 Oboznámenie sa s počítačom

## Pravá strana

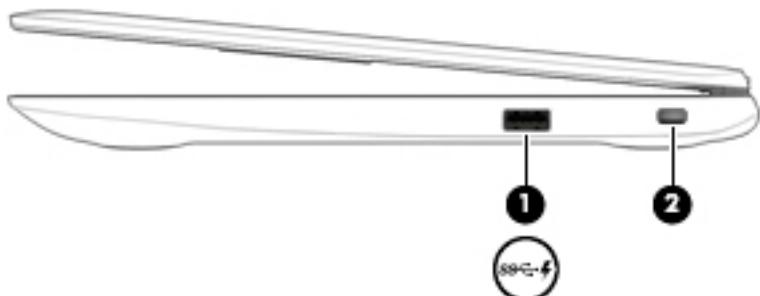

Súčasť	Popis
(1)  Port USB 3.x s funkciou režimu spánku a nabíjania od HP	Slúži na pripojenie zariadenia USB, poskytuje vysokorýchlosný prenos údajov a z vypnutého počítača nabíja produkty, napríklad mobilný telefón, fotoaparát, fitnes náramok alebo inteligentné hodinky.
(2) Otvor pre bezpečnostné lanko	Slúži na pripojenie voliteľného bezpečnostného lanka k počítaču. <b>POZNÁMKA:</b> Bezpečnostné lanko má odradiť, ale nemusí zabrániť zneužitiu ani krádeži počítača.

## Ľavá strana

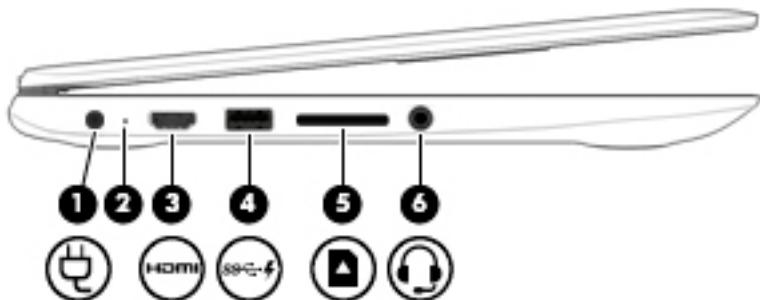

Súčasť	Popis
(1)	Napájací konektor Slúži na pripojenie sieťového napájacieho adaptéra.
(2)	Indikátor sieťového napájacieho adaptéra a batérie <ul style="list-style-type: none"><li>Biely: sieťový napájací adaptér je pripojený a batéria je nabité.</li><li>Jantárový: sieťový napájací adaptér je pripojený a batéria sa nabíja.</li><li>Nesveti: počítač sa napája z batérie.</li></ul>
(3)	Port HDMI Slúži na pripojenie voliteľného video alebo audio zariadenia, napríklad televízora s vysokým rozlíšením, iného kompatibilného digitálneho alebo zvukového komponentu alebo vysokorychlostného zariadenia HDMI.
(4)	Port USB 3.x s funkciou režimu spánku a nabíjania od HP Slúži na pripojenie zariadenia USB, poskytuje vysokorychlosťny prenos údajov a z vypnutého počítača nabíja produkty, napríklad mobilný telefón, fotoaparát, fitness náramok alebo inteligentné hodinky.
(5)	Čítač pamäťových kariet Číta voliteľné pamäťové karty, pomocou ktorých sa ukladajú, spravujú a zdieľajú informácie alebo sa k nim získava prístup. <b>Vloženie karty:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Kartu držte otočenú štítkom nahor a s konektormi smerujúcimi k počítaču.</li><li>Vložte kartu do čítača pamäťových kariet a potom na ťu zatláčajte, kým nezapadne na miesto.</li></ol> <b>Vybranie karty:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▲ Vytiahnite kartu.</li></ul>
(6)	Kombinovaný konektor zvukového výstupu (slúchadlá)/zvukového vstupu (mikrofón) Slúži na pripojenie voliteľných napájaných stereofónnych reproduktorov, slúchadiel, slúchadiel do uší, slúchadiel s mikrofónom alebo zvukového kabla televízora. Tiež slúži na pripojenie voliteľného mikrofónu súpravy so slúchadlami. Tento konektor nepodporuje pripojenie voliteľných zariadení iba s mikrofónom. <b>VAROVANIE!</b> Pred nasadením slúchadiel, slúchadiel do uší alebo súpravy slúchadiel s mikrofónom upravte hlasitosť, aby ste znížili riziko poranenia. Ďalšie bezpečnostné informácie nájdete v príručke <i>Regulačné, bezpečnostné a environmentálne upozornenia</i> .

Tento sprievodca je súčasťou balenia.

Súčasť	Popis
	<b>POZNÁMKA:</b> Ked' je ku konektoru pripojené zariadenie, reproduktory počítača sú vypnuté.

## Obrazovka



Súčasť	Popis
(1) Antény siete WLAN*	Vysielajú a prijímajú bezdrôtové signály a komunikujú s bezdrôtvými lokálnymi sieťami (WLAN).
	<b>POZNÁMKA:</b> Poloha antén siete WLAN sa môže lísiť v závislosti od produktu.
(2) Interný mikrofón	Nahráva zvuk.
(3) Indikátor kamery	Sveti: kamera sa používa.
(4) Kamera	Slúži na nahrávanie videí, snímanie fotografií a prostredníctvom vysielania videa umožňuje uskutočňovať videokonferencie a rozhovory online.


\* Antény nie sú viditeľné z vonkajšej strany počítača a umiestnenie antény sa líši. V tesnej blízkosti antén sa nesmú nachádzať žiadne prekážky, aby sa dosiahlo optimálne šírenie signálu.

Regulačné upozornenia pre bezdrôtové zariadenia nájdete v príslušnej časti príručky *Regulačné, bezpečnostné a environmentálne upozornenia* platnej pre vašu krajinu/región.

Tento sprievodca je súčasťou balenia.


# Vrchná strana

## Zariadenie TouchPad

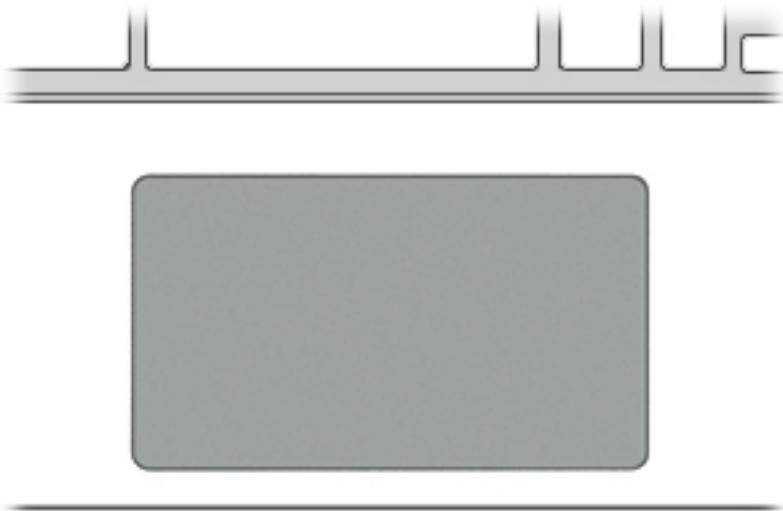


Súčasť	Popis
Zóna zariadenia TouchPad	Slúži na posúvanie ukazovateľa na obrazovke a na výber alebo aktiváciu položiek na obrazovke. <b>POZNÁMKA:</b> Ďalšie informácie nájdete v časti <a href="#">Používanie zariadenia TouchPad a gest dotykovnej obrazovky na strane 8</a> .

## Tlačidlo

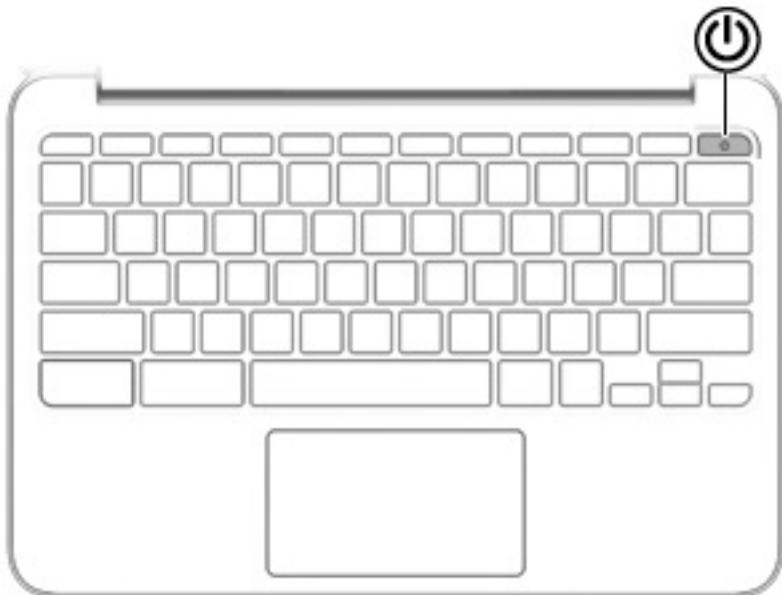

Súčasť	Popis
 Tlačidlo napájania	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ked' je počítač vypnutý, stlačením tohto tlačidla ho zapnete.</li><li>• Ked' je počítač v režime spánku, krátkym stlačením tohto tlačidla ukončíte režim spánku.</li><li>• Ked' je počítač zapnutý a chcete uzamknúť obrazovku, podržte tlačidlo stlačené, až kým sa neobjaví prihlásovacia obrazovka. Stlačením tlačidla napájania v režime zámky obrazovky sa vypne počítač.</li><li>• Ked' je počítač zapnutý a chcete ho vypnúť, stlačením a podržaním tlačidla uzamknite obrazovku. Ďalším stlačením a podržaním tlačidla sa počítač vypne.</li></ul>

## Spodná strana

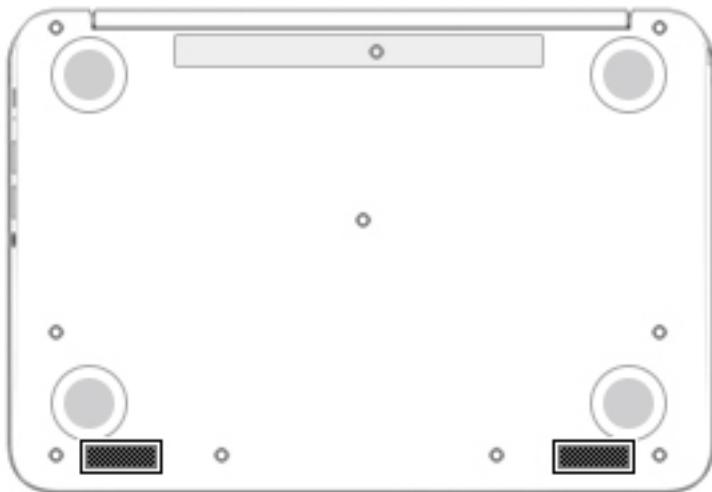

Súčasť	Popis
Reproduktoři (2)	Reprodukujú zvuk.

## Štítky


Na štítkoch prilepených na počítači sú uvedené informácie, ktoré môžete potrebovať pri riešení problémov so systémom alebo pri cestovaní s počítačom do zahraničia.



**DÔLEŽITÉ:** Všetky štítky opísané v tejto časti budú prilepené na spodnej strane počítača.

- Servisný štítok – obsahuje dôležité informácie na identifikáciu počítača. Pri kontaktovaní sa s oddelením technickej podpory si od vás pravdepodobne vyžiadajú sériové číslo a číslo produktu alebo modelu. Tieto čísla vyhľadajte pred kontaktovaním sa s oddelením technickej podpory.

Servisný štítok sa bude podobať na jeden z príkladov uvedených nižšie. Riadte sa obrázkom, ktorý sa najviac zhoduje so servisným štítkom na vašom počítači.

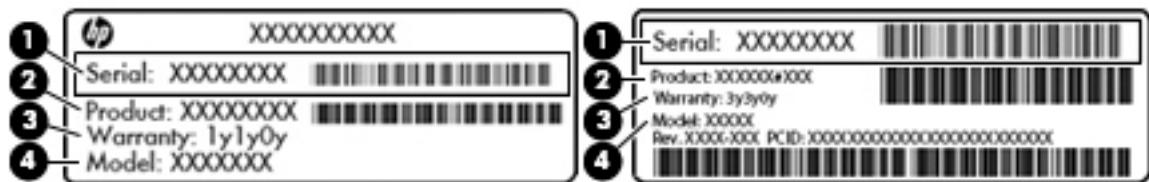

### Súčasť

- (1) Sériové číslo
- (2) Číslo produktu

---


**Súčasť**

---

(3) Záručná lehota

(4) Číslo modelu (len vybrané produkty)

---

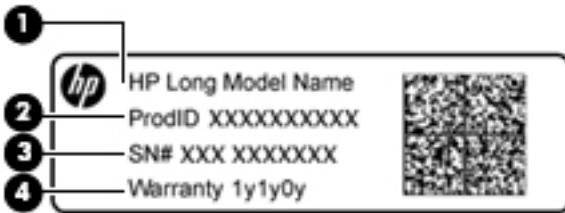

---

**Súčasť**

---

(1) Názov modelu (len vybrané produkty)

(2) Číslo produktu

(3) Sériové číslo

(4) Záručná lehota

---

- Regulačné štítky – obsahujú regulačné informácie o počítači.
- Štítky s informáciami o certifikácii bezdrôtových zariadení – obsahujú informácie o voliteľných bezdrôtových zariadeniach a schvaľovacie známky krajín/regiónov, pre ktoré boli schválené tieto zariadenia.

## 2 Navigácia na obrazovke

Na obrazovke sa môžete pohybovať niekoľkými spôsobmi:

- Používajte dotykové gestá priamo na obrazovke počítača (len vybrané produkty).
- Používajte dotykové gestá na zariadení TouchPad.

### Používanie zariadenia TouchPad a gest dotykovej obrazovky

Zariadenie TouchPad podporuje viacero gest, vďaka ktorým môžete prstami ťukať, posúvať a manipulovať s položkami na pracovnej ploche. Na navigáciu po dotykovej obrazovke (len vybrané produkty) sa priamo dotýkajte obrazovky pomocou gest opísaných v tejto kapitole.

#### Ťuknutie

Ťuknite jedným prstom na zónu zariadenia TouchPad alebo dotykovú obrazovku, čím uskutočníte výber.



Ťuknite dvoma prstami na zónu zariadenia TouchPad alebo dotykovú obrazovku, čím zobrazíte kontextovú ponuku.




## Posúvanie (len so zariadením TouchPad)

Posúvanie je užitočné na pohyb nahor, nadol alebo do bokov na stránke alebo na obrázku. Posúvanie doľava alebo doprava dvoma prstami posunie obrazovku, ak existuje viac obsahu, ktorý sa dá zobraziť po oboch stranách, alebo sa premiestnite dozadu a dopredu v histórii webového prehliadača.


Ak chcete objekt posúvať, umiestnite na zariadenie TouchPad dva prsty mierne vzdialé od seba a presúvajte ich smerom nahor, nadol, doľava alebo doprava.



**POZNÁMKA:** Rýchlosť posúvania určuje rýchlosť pohybu prstov.

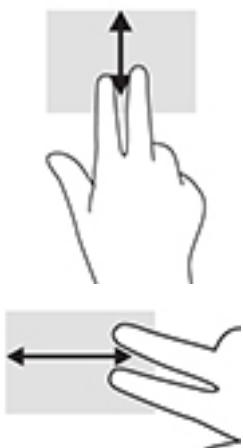

Ak sa chcete posúvať medzi otvorenými kartami v aplikácii Chrome, posuňte tri prsty na zariadení TouchPad doľava alebo doprava.

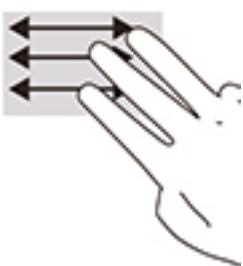

## Posúvanie jedným prstom (len s dotykovou obrazovkou)

Posúvaním jedným prstom doľava alebo doprava sa budete pohybovať dozadu a dopredu v histórii webového prehliadača.

Ak chcete vykonať posunutie, položte prsty na dotykovú obrazovku a potom ich presuňte cez dotykovú obrazovku smerom doľava alebo doprava.




**POZNÁMKA:** Rýchlosť posúvania určuje rýchlosť pohybu prstov.



## Potiahnutie jedným prstom (len s dotykovou obrazovkou)

Potiahnutím prstom smerom nahor skryjete alebo zobrazíte poličku. Polička obsahuje zoznam odkazov na oblúbené aplikácie, aby ste ich mohli jednoducho nájsť.


Ak chcete potiahnuť prstom, položte ho na spodok obrazovky, rýchlo ho posuňte na krátku vzdialenosť nahor a potom zdvihnite.

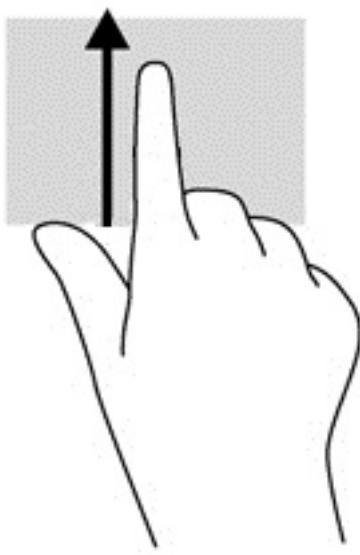

## Stiahnutie/priblíženie dvoma prstami (len s dotykovou obrazovkou)

Pomocou stiahnutia alebo priblíženia dvoma prstami môžete priblížiť alebo oddaliť obrázky alebo text.

- Ak chcete objekt oddaliť, na dotykovú obrazovku umiestnite dva prsty vzdialené od seba a potom medzi nimi postupne zmenšujte vzdialenosť.
- Ak chcete objekt priblížiť, na dotykovú obrazovku umiestnite dva prsty vedľa seba a vzdialenosť medzi nimi postupne zväčšujte.

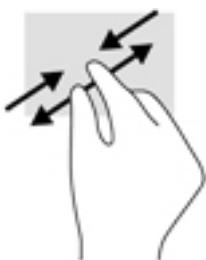

### 3 Používanie funkčných klávesov

#### Používanie funkčných klávesov

Ďalšie informácie o funkčných klávesoch a klávesových skratkách nájdete na stránke <https://support.google.com/chromebook/answer/183101>. V dolnej časti stránky vyberte požadovaný jazyk.

Ikona	Kláves	Popis
	esc	Po stlačení v kombinácii s ďalšími klávesmi, napríklad klávesom tab alebo shift, aktivuje určité funkcie počítača.
	Späť	Zobrazí predchádzajúcu stránku v histórii prehliadača.
	Dopredu	Zobrazí nasledujúcu stránku v histórii prehliadača.
	Obnoviť	Obnoví aktuálnu stránku.
	Celá obrazovka	Otvorí stránku v režime celej obrazovky.
	Zobrazenie aplikácií	Zobrazí otvorené aplikácie. <b>POZNÁMKA:</b> Stlačením tohto klávesu spolu s klávesom <b>ctrl</b> zhotovíte snímku obrazovky.
	Zniženie jasu	Podržaním tohto klávesu postupne znižujete jas obrazovky.
	Zvýšenie jasu	Podržaním tohto klávesu postupne zvyšujete jas obrazovky.
	Stlmenie hlasitosti	Slúži na stlmenie alebo obnovenie zvuku reproduktorov.
	Zniženie hlasitosti	Podržaním tohto klávesu postupne znižujete hlasitosť reproduktora.
	Zvýšenie hlasitosti	Podržaním tohto klávesu postupne zvyšujete hlasitosť reproduktora.
	Tlačidlo napájania	<ul style="list-style-type: none"><li>Keď je počítač vypnutý, stlačením tohto tlačidla ho zapnete.</li><li>Keď je počítač v režime spánku, krátkym stlačením tohto tlačidla ukončíte režim spánku.</li><li>Keď je počítač zapnutý a chcete uzamknúť obrazovku, stlačte tlačidlo napájania, kým sa neobjaví prihlásovacia obrazovka. Stlačením tlačidla napájania v režime zámky obrazovky sa vypne počítač.</li><li>Keď je počítač zapnutý a chcete ho vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo napájania.</li></ul>

## 4 Napájanie a batéria

### Zapečatená batéria od výrobcu

Batérie v tomto výrobku nemôžu používateľia meniť jednoducho sami. Vybratie alebo výmena batérie by mohla mať vplyv na platnosť záruky. Ak už batéria viac nevydrží nabitá, obráťte sa na oddelenie technickej podpory. Po dosiahnutí konca životnosti batérie ju nelikvidujte s bežným odpadom z domácnosti. Pri likvidácii batérie sa riadte miestnymi zákonmi a nariadeniami.

### Nabíjanie batérie

1. Pripojte sieťový napájací adaptér k počítaču.
2. Overte, či sa batéria nabíja, skontrolovaním indikátora sieťového napájacieho adaptéra. Tento indikátor je umiestnený na ľavej strane počítača vedľa napájacieho konektora.

Indikátor sieťového napájacieho adaptéra	Stav
Biely	Sieťový napájací adaptér je pripojený a batéria je nabitá.
Jantárový	Sieťový napájací adaptér je pripojený a batéria sa nabíja.
Nesveti	Počítač sa napája z batérie.

3. Pokým sa batéria nabíja, nechajte sieťový napájací adaptér pripojený, až kým sa indikátor sieťového napájacieho adaptéra nerozsvieti nabielo.

## 5 Tlač

Z počítača môžete tlačiť týmito spôsobmi:

- Tlač z prehliadača Google Chrome™
- Tlač pomocou webovej tlačovej služby Google Cloud™ Print



**POZNÁMKA:** Ak používate aplikáciu HP Print for Chrome, tlačiareň nemožno zaregistrovať v službe Google Cloud Print.

### Tlač z prehliadača Google Chrome

Ak chcete tlačiť z prehliadača Google Chrome, používajte aplikáciu HP Print for Chrome. Aplikáciu HP Print for Chrome môžete nainštalovať z Internetového obchodu Chrome. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite spoločnosti HP.

1. Prejdite na adresu <http://support.hp.com/us-en/document/c04683559?openCLC=true>.
2. Vyberte svoju krajinu.
3. Vyberte svoj jazyk a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Tlač pomocou webovej tlačovej služby Google Cloud Print

Webová tlačová služba Google Cloud Print je bezplatná služba, ktorá umožňuje zabezpečenú tlač dokumentov a fotografií z počítača. Informácie o požiadavkách a postupy na používanie služby Google Cloud Print nájdete na webovej lokalite spoločnosti HP.

1. Prejdite na adresu <http://support.hp.com/us-en/document/c02817255?openCLC=true>.
2. Vyberte svoju krajinu.
3. Vyberte svoj jazyk a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## 6 Ďalšie informačné zdroje od spoločnosti HP

### Ďalšie informačné zdroje od spoločnosti HP

Zdroje poskytujúce podrobne informácie o produkte, postupoch a omnoho viac nájdete v tejto tabuľke.

Zdroj	Obsah
Inštalačné pokyny	<ul style="list-style-type: none"><li>• Inštalácia počítača</li><li>• Pomoc pri identifikácii súčasti počítača</li></ul>
Webová lokalita HP	<ul style="list-style-type: none"><li>• Informácie o podpore</li><li>• Objednanie súčiastok a vyhľadanie ďalšej pomoci</li><li>• Príslušenstvo dostupné pre zariadenie</li></ul>
Ak chcete získať prístup k najnovšej používateľskej príručke, prejdite na lokalitu <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> . Vyberte možnosť <b>Find your product</b> (Vyhľadať produkt) a postupujte podľa pokynov na obrazovke.	
Medzinárodná podpora	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konverzácia online s technikom spoločnosti HP</li><li>• Telefónne čísla oddelení technickej podpory</li><li>• Lokality servisných stredísk spoločnosti HP</li></ul>
Ak potrebujete podporu vo svojom jazyku, prejdite na webovú lokalitu <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> a vyberte svoju krajinu.	
Príručka bezpečnosti a pohodnej obsluhy	<ul style="list-style-type: none"><li>• Správne nastavenie pracovnej stanice</li><li>• Pokyny týkajúce sa polohy tela a pracovných návykov, vďaka ktorým sa zvýší pohodlie a zníži riziko poranenia</li><li>• Informácie týkajúce sa bezpečnosti pri práci s elektrickými a mechanickými súčasťami</li></ul>
Prejdite na lokalitu <a href="http://www.hp.com/ergo">http://www.hp.com/ergo</a> .	
Regulačné, bezpečnostné a environmentálne upozornenia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Regulačné a bezpečnostné informácie</li><li>• Informácie o likvidácii batérie</li></ul>
Tento sprievodca je súčasťou balenia.	
Obmedzená záruka*	<ul style="list-style-type: none"><li>• Informácie o záruke</li></ul>
Prejdite na lokalitu <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> .	

\* Obmedzenú záruku spoločnosti HP nájdete v používateľských príručkách vo vašom produkte alebo na disku CD/DVD, ktorý je priložený v škatuli. Spoločnosť HP môže v niektorých krajinách alebo regiónoch poskytovať tlačenú záruku, ktorá je priložená v škatuli. V krajinách alebo regiónoch, v ktorých sa záruka nedodáva v tlačenom formáte, si tlačenú kópiu môžete vyžiadať na lokalite <http://www.hp.com/go/orderdocuments>. Pri produktoch kúpených v Ázii a Tichomorí môžete spoločnosti HP napísat na adresu POD, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Uveďte názov produktu, svoje meno, telefónne číslo a poštovú adresu.

---

## 7 Elektrostatický výboj

Elektrostatický výboj je uvoľnenie statickej elektriny pri kontakte dvoch objektov, napríklad elektrický šok, ktorý vás zasiahne pri chôdzi po koberci alebo dotyku kovovej klučky.

Výboj statickej elektriny z prstov alebo iných vodičov elektrostatickej elektriny môže poškodiť elektronické súčasti.

Ak chcete zabrániť poškodeniu počítača a jednotky alebo strate údajov, dodržiavajte tieto pokyny:

- Ak sa v pokynoch na odstránenie alebo inštaláciu uvádzia, že musíte odpojiť počítač, najskôr sa ubezpečte, že je správne uzemnený.
- Súčasti pred inštaláciou uchovávajte v antistatickom obale.
- Nedotýkajte sa kolíkov, vedenia ani obvodu. Manipuláciu s elektronickými súčasťami obmedzte na minimum.
- Nepoužívajte nástroje s magnetickým poľom.
- Pred manipuláciou so súčasťami vybite statickú elektrinu tak, že sa dotknete nenatretého kovového povrchu.
- Súčasť vložte po odinštalovaní do antistatického obalu.

## 8 Zjednodušenie ovládania

Spoločnosť HP navrhuje, vyrába a poskytuje na trh výrobky a služby, ktoré môže používať ktokoľvek vrátane ľudí s postihnutím, a to buď samostatne, alebo pomocou patričných pomocných zariadení.

### Podporované pomocné technológie

Výrobky spoločnosti HP podporujú širokú škálu pomocných technológií operačného systému a môžu byť nakonfigurované na prácu s ďalšími pomocnými technológiami. Použite funkciu vyhľadávania na vašom zariadení a vyhľadajte ďalšie informácie o pomocných funkciách.

 **POZNÁMKA:** Ďalšie informácie o konkrétnej pomocnej technológii výrobku vám poskytne zákaznícka podpora spoločnosti HP pre daný výrobok.

### Kontakt na oddelenie technickej podpory

Neustále doladujeme zjednodušenie ovládania našich výrobkov a služieb a vítame odozvu od používateľov. Ak máte problém s výrobkom alebo nám chcete niečo označiť o funkciách zjednodušenia ovládania, ktoré vám pomáhajú, obráťte sa na nás na telefónnom čísle +1 (888) 259-5707 od pondelka do piatka od 14:00 do 5:00 hod. SEČ. Ak ste nepočujúci alebo slabo počujete, používajte aplikáciu TRS/VRS/WebCapTel a potrebujete technickú podporu, prípadne máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, obráťte sa na nás na telefónnom čísle +1 (877) 656-7058 od pondelka do piatka od 14:00 do 5:00 hod. SEČ.

 **POZNÁMKA:** Technická podpora je k dispozícii len v angličtine.

# Register

- A**  
antény siete WLAN, identifikácia 3
- C**  
certifikačný štítok bezdrôtových zariadení 7  
cestovanie s počítačom 7
- Č**  
čítač pamäťových kariet, identifikácia 2
- D**  
ďalšie okno 12
- E**  
elektrostatický výboj 16
- F**  
funkčné klávesy 12  
celá obrazovka 12  
dopredu 12  
esc 12  
späť 12  
stlmenie hlasitosti 12  
tlačidlo napájania 12  
zníženie hlasitosti 12  
zníženie jasu 12  
zvýšenie hlasitosti 12  
zvýšenie jasu 12
- G**  
gestá zariadenia TouchPad  
posúvanie 9, 10, 11  
gestá zariadenia TouchPad a dotykovej obrazovky  
stiahnutie/priblíženie dvoma prstami 11  
gesto posúvania na zariadení TouchPad 9, 10, 11  
gesto stiahnutia/priblíženia dvoma prstami zariadenia TouchPad a dotykovej obrazovky 11
- I**  
indikátor kamery, identifikácia 3  
indikátory  
indikátor sieťového napájacieho adaptéra a batérie 2  
interné mikrofóny, identifikácia 3
- K**  
kamera  
identifikácia 3  
konektor, napájací 2  
konektor pre mikrofón (zvukový vstup), identifikácia 2  
konektor pre slúchadlá (zvukový výstup) 2  
konektory  
zvukový vstup (mikrofón) 2  
zvukový výstup (slúchadlá) 2  
konektor zvukového vstupu (mikrofón), identifikácia 2  
konektor zvukového výstupu (slúchadlá), identifikácia 2
- N**  
napájací konektor, identifikácia 2  
názov a číslo produktu, počítač 6
- O**  
otvor pre bezpečnostné lanko, identifikácia 1  
otvory  
bezpečnostné lanko 1
- P**  
pamäťová karta, identifikácia 2  
port USB 3.x s funkciou režimu spánku a nabíjania od HP, identifikácia 1, 2  
porty  
HDMI 2  
port USB 3.x s funkciou režimu spánku a nabíjania od HP 1, 2
- R**  
regulačné informácie  
certifikačné štítky bezdrôtových zariadení 7  
regulačný štítok 7  
reproduktovy, identifikácia 6
- S**  
sériové číslo 6  
sériové číslo, počítač 6  
servisné štítky, umiestnenie 6  
sieťový napájací adaptér a batéria 2  
spodná strana 7  
súčasti  
ľavá strana 2  
obrazovka 3  
pravá strana 1  
spodná strana 6  
vrchná strana 4
- Š**  
štítky  
Bluetooth 7  
certifikácia bezdrôtových zariadení 7  
regulačný 7  
sériové číslo 6  
servisný 6  
WLAN 7  
štítok zariadenia Bluetooth 7  
štítok zariadenia siete WLAN 7
- T**  
technická podpora 15  
tlač 14  
tlačidlá  
napájanie 5  
tlačidlo napájania, identifikácia 5
- Z**  
zariadenie siete WLAN 7  
zásvuky  
čítač pamäťových kariet 2  
zjednodušenie ovládania 17

**zóna zariadenia TouchPad,  
identifikácia 4**