


# hp การใช้แผงควบคุม

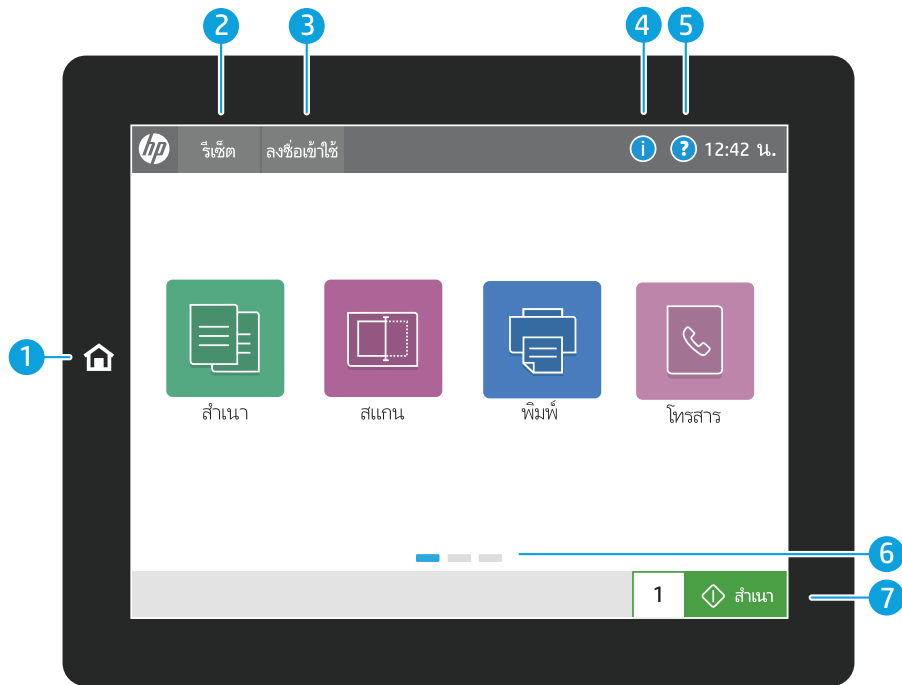

1. แตะปุ่ม **Home** (หน้าหลัก) เพื่อให้เครื่องพิมพ์กลับไปยังหน้าจอหลัก
2. แตะปุ่ม **Reset** (รีเซ็ต) เพื่อเริ่มงานที่หยุดชั่วคราวต่อ และให้เครื่องพิมพ์กลับไปยังสถานะใหม่
3. แตะปุ่ม **Sign In** (ลงชื่อเข้าใช้) (หรือ **Sign Out** (ลงชื่อออก)) เพื่อลงชื่อเข้าใช้หรือออกจากคุณสมบัติที่มีการรักษาความปลอดภัย
4. แตะปุ่ม **Information** (ข้อมูล) เพื่อเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลไร้สายหรือ Ethernet, Wi-Fi Direct, การตั้งค่าพิกเครื่อง, หมายเลขโทรสารของเครื่องพิมพ์ หรือ HP Web Services
5. แตะปุ่ม **Help** (วิธีใช้) สำหรับความช่วยเหลือบนหน้าจอที่ต้องการ
6. บัดหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลื่อนระหว่างหน้า
7. แตะปุ่ม **Copy** (สำเนา) เพื่อเริ่มงานทำสำเนา และเปลี่ยนแปลงจำนวนสำเนา

<p><b>สำเนา</b></p> <p>ทำสำเนา เอกสารโดยใช้ตัวอย่างภาพ เปลี่ยนการตั้งค่าตลอดจนสร้าง บันทึก และโหลดการตั้งค่าแบบด่วนที่บันทึกไว้</p>	<p><b>สแกน</b></p> <p>สแกน ประกอบด้วย สแกนไปยังอีเมล, สแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย, สแกนไปยังไดรฟ์ USB, สแกนไปยังพื้นที่จัดเก็บงาน และสแกนไปยัง SharePoint®</p>	<p><b>พิมพ์</b></p> <p>พิมพ์ เอกสารจากพื้นที่จัดเก็บงาน และจากแฟลชไดรฟ์ USB แบบพกพา</p>
<p><b>โทรสาร</b></p> <p>สแกนและส่งเอกสารไปยัง เครื่องโทรสาร</p>		



<p><b>HP JetAdvantage</b></p> <p>เข้าใช้งานโซลูชัน <b>HP JetAdvantage</b> รวมถึงโซลูชันการรักษาความปลอดภัย โซลูชันการจัดการ โซลูชันเวิร์กโฟลว์ และ โซลูชันการพิมพ์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่</p>	<p><b>การตั้งค่าด่วน</b></p> <p>การตั้งค่าแบบด่วน ที่บันทึกไว้จะมีการจัดเก็บและกำหนดค่าใน EWS เพื่อพิมพ์ ส่งอีเมล ทำสำเนา สแกน และรับส่งโทรสาร</p>	<p><b>อุปกรณ์สิ้นเปลือง</b></p> <p>ตรวจสอบสถานะของ <b>อุปกรณ์สิ้นเปลือง</b> และชุดอุปกรณ์</p>
<p><b>ถาด</b></p> <p>ดูสถานะของ <b>ถาด</b> และ กำหนดค่าประเภทและขนาดกระดาษ</p>	<p><b>ผู้ติดต่อ</b></p> <p>สร้างและจัดการ <b>ผู้ติดต่อ</b> สำหรับงานสแกนไปยังอีเมลหรือรับส่งโทรสาร</p>	<p><b>รายงาน</b></p> <p>ดูและพิมพ์ <b>รายงาน</b> ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องพิมพ์ เช่น หน้าการกำหนดค่า</p>



<p><b>การตั้งค่า</b></p> <p>ดูและจัดการ <b>การตั้งค่า</b> เครื่องพิมพ์ รวมถึง การทำสำเนา/พิมพ์ การสแกน/ส่งดิจิทัล การรับส่งโทรสาร อุปกรณ์สิ้นเปลือง และเครือข่าย</p>	<p><b>เครื่องมือสนับสนุน</b></p> <p>ใช้ <b>เครื่องมือสนับสนุน</b> เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ดำเนินการบำรุงรักษา และเข้าถึงเมนูบริการ</p>	<p><b>บันทึกงาน</b></p> <p>ดูหรือ <b>พิมพ์รายงานงาน</b> ที่เสร็จสมบูรณ์ และดูรายละเอียดงาน</p>
<p><b>การเข้าใช้งาน</b></p> <p>ตัวเลือก <b>การเข้าใช้งาน</b> อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสายตาเปลี่ยนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์เป็นโหมด <b>High Contrast</b> (ความคมชัดสูง), <b>Invert colors</b> (การกลับค่าสี) และ <b>Screen Zoom</b> (การซูมหน้าจอ) เพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้น</p>	<p>คุณสมบัติ <b>โปรแกรมอ่านหน้าจอ</b> และ <b>ระดับเสียง</b> มีพร้อมให้ใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่ติดตั้งผู้ช่วยการเข้าใช้งานของ <b>HP (2MU47A)</b></p>	