






HP DeskJet 2600 All-in-One series





Need help? www.hp.com/support/dj2600


1 Power : Press to turn the printer on or off.

2 Control panel display: Indicates number of copies, wireless status  and signal strength , Wi-Fi Direct status , warnings or errors, and estimated ink levels .




3 Ink Alert light: Indicates low ink or cartridge problems.




4 Cancel : Press to stop the current operation.



5 Resume : The light blinks when a job is interrupted by a problem (for example, out of paper or paper jam). After you have resolved the problem, press the button to resume the job.


6 Wireless : Press to turn the printer's wireless capability on or off.

- If the blue light is blinking, the wireless capability is on but the printer is not yet connected to a wireless network.
- If the blue light stays on, the printer is connected to a wireless network.
- If the light is off, the wireless capability is off.


To turn Wi-Fi Direct on or off, press and hold the **Wireless** button  and the **Resume** button  together for three seconds. The Wi-Fi Direct icon  on the display is on when Wi-Fi Direct is turned on.

7 Information : Press to print a printer information page that provides a summary of the printer information and its current status. If the light is blinking in white and the Wi-Fi Direct icon  on the display is blinking fast at the same time, press the **Information** button  to confirm a connection.

8, 9 Color Copy  or **Black Copy** : Press to start a color or black-and-white copy job. To increase the number of copies, press the button multiple times quickly.

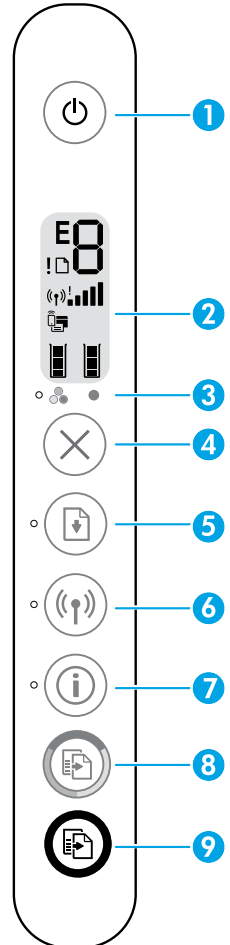

English

 **Scan:** Use the HP Smart app or printer software to scan. Find more information about scanning at www.hp.com/support/dj2600.

Safety information

Use only with the power cord and power adapter (if provided) supplied by HP.

Regulatory Model Number: For regulatory identification purposes, your product is assigned a Regulatory Model Number. The Regulatory Model Number for your product is SNPRH-1602. This regulatory number should not be confused with the marketing name (HP DeskJet 2600 All-in-One Printer series, HP DeskJet Ink Advantage 2600 All-in-One Printer series, etc.) or product numbers (V1N01A, V1N02A, etc.).



V1N01-90078

EN ZHTW ID TH VI


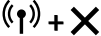

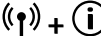
Printed in [English]


© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

The information contained herein is subject to change without notice.

Wireless setup help

Go to **123.hp.com** to download and install the HP Smart app or printer software. Both the app and software will help you connect to your wireless network (2.4 GHz supported).

Print Wireless Quick Start Guide		Press and hold the Information button for three seconds.
Restore wireless settings		Press and hold the Wireless and Cancel buttons at the same time until the Power button starts blinking for a few seconds, and then the printer is ready to connect to network.
Connect printer through Wi-Fi Protected Setup (WPS) mode		Press and hold the Wireless button until the blue light starts blinking, and then press the WPS button on your router. When the Wireless button remains lit, the printer is connected.
Print Network Test Report and Network Configuration Page		Press the Information and Wireless buttons together.

 Visit the HP Wireless Printing Center at **www.hp.com/go/wirelessprinting**.

Note: Only use a USB cable during software installation if and when you are prompted to do so.

Note for Windows® users: You may also order a printer software CD. Please visit **www.support.hp.com**.



Share the printer with computers and other devices on your network

After connecting the printer to your wireless network, you can share it with multiple computers and mobile devices on the same network. On each device, install the HP Smart app or printer software from **123.hp.com**.

Convert from a USB connection to wireless connection

Learn more: **www.hp.com/go/usbtowifi**.

Use the printer wirelessly without a router (Wi-Fi Direct)

To print Wi-Fi Direct Guide, press the **Information** button  and **Resume** button  at the same time.

Learn more: **www.hp.com/go/wifidirectprinting**.

This product is designed for use in open environments (e.g., in homes and not connected to the public Internet) in which anyone may access and use the printer. As a result, the Wi-Fi Direct setting is in “Automatic” mode by default, without an administrator password, which allows anyone in wireless range to connect and access all functions and settings of the printer. If higher security levels are desired, HP recommends changing the Wi-Fi Direct Connection Method from “Automatic” to “Manual” and establishing an administrator password.

Basic troubleshooting

- Make sure you have installed the latest HP Smart app or printer software from **123.hp.com** on each device.
- If using a USB cable, make sure the cable is securely connected and the printer is set as the default printer.
- If your computer is connected to the printer with a wireless connection, make sure the printer is connected to the same network as the device you are printing from. Visit **www.hp.com/go/wifihelp** for more information.

Note for Windows® users: Visit HP Diagnostic Tools at **www.hp.com/go/tools** to fix common printer problems.

Learn more



Product support

www.hp.com/support/dj2600



HP mobile printing

www.hp.com/go/mobileprinting

Get additional help and find notices, environmental, and regulatory information, including the European Union Regulatory Notice and compliance statements, in the “Technical Information” section of the User Guide: **www.hp.com/support/dj2600**.

Printer registration: **www.register.hp.com**.

Declaration of Conformity: **www.hp.eu/certificates**.

Ink usage: **www.hp.com/go/inkusage**.

HP Product	Limited Warranty Period
Software Media	90 days
Printer	1 year hardware warranty
Print or Ink cartridges	Until the HP ink is depleted or the "end of warranty" date printed on the cartridge has been reached, whichever occurs first. This warranty does not cover HP ink products that have been refilled, remanufactured, refurbished, misused, or tampered with.

A. Extent of limited warranty

1. This HP Limited Warranty applies only to HP branded products sold or leased a) from HP Inc., its subsidiaries, affiliates, authorized resellers, authorized distributors, or country distributors; b) with this HP Limited Warranty.
 2. HP Inc. (HP) warrants to the end-user customer that the HP products specified above will be free from defects in materials and workmanship for the duration specified above (the "Limited Warranty Period"), which Limited Warranty Period begins on the date when the HP Hardware Product is first detected during its initial boot, which date is known as the "first start date." Alternatively, if the HP Hardware Product is not detected at that time, the Limited Warranty Period shall start on the latter of the date of purchase or lease from HP or from the HP or, if applicable, the HP authorized service provider completes installation.
 3. For software products, HP's limited warranty applies only to a failure to execute programming instructions. HP does not warrant that the operation of any product will be interrupted or error-free.
 4. HP's limited warranty covers only those defects that arise as a result of normal use of the product, and does not cover any other problems, including those that arise as a result of:
 - a. Improper maintenance or modification;
 - b. Software, media, parts, or supplies not provided or supported by HP;
 - c. Operation outside the product's specifications;
 - d. Unauthorized modification or misuse.
 5. For HP printer products, the use of a non-HP cartridge or a refilled cartridge does not affect either the warranty to the customer or any HP support contract with the customer. However, if printer failure or damage is attributable to the use of a non-HP or refilled cartridge or an expired ink cartridge, HP will charge its standard time and materials charges to service the printer for the particular failure or damage.
 6. If HP receives, during the applicable warranty period, notice of a defect in any product which is covered by HP's warranty, HP shall either repair or replace the product, at HP's option.
 7. If HP is unable to repair or replace, as applicable, a defective product which is covered by HP's warranty, HP shall, within a reasonable time after being notified of the defect, refund the purchase price for the product.
 8. HP shall have no obligation to repair, replace, or refund until the customer returns the defective product to HP.
 9. Any replacement product may be either new or like-new products of similar functionality as the product being replaced.
 10. HP products may contain remanufactured parts, components, or materials equivalent to new in performance.
 11. HP's Limited Warranty Statement is valid in any country where the covered HP product is distributed by HP. Contracts for additional warranty services, such as on-site service, may be available from any authorized HP service facility in countries where the product is distributed by HP or by an authorized importer.
- B. Limitations of warranty**
 TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, NEITHER HP NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS MAKES ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
- C. Limitations of liability**
 1. To the extent allowed by local law, the remedies provided in this Warranty Statement are the customer's sole and exclusive remedies.
 2. TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, EXCEPT FOR THE OBLIGATIONS SPECIFICALLY SET FORTH IN THIS WARRANTY STATEMENT, IN NO EVENT SHALL HP OR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY AND WHETHER ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
- D. Local law**
 1. This Warranty Statement gives the customer specific legal rights. The customer may also have other rights which vary from state to state in the United States, from province to province in Canada, and from country to country elsewhere in the world.
 2. To the extent that this Warranty Statement is inconsistent with local law, this Warranty Statement shall be deemed modified to be consistent with such local law. Under such local law, certain disclaimers, exclusions and limitations of this Warranty Statement may not apply to the customer.

HP Limited Warranty

Visit www.support.hp.com to access warranty support including troubleshooting tips, diagnostics tools, software and drivers, product information, and how-to videos. Support options like chat and forums are also accessible from this website.

The HP limited Warranty is a commercial guarantee voluntarily provided by HP. The name and address of the HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your country is as follows:

U.K: HP Inc UK Limited, Cain Road, Amen Corner, Bracknell, Berkshire, RG12 1HN
 Ireland: Hewlett-Packard Ireland Limited, Liffey Park Technology Campus, Barnhall Road, Leixlip, Co.Kildare
 Malta: Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin, Switzerland

United Kingdom: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a guarantee from a seller of nonconformity of goods with the contract of sale. These rights expire six years from delivery of goods for products purchased in England or Wales and five years from delivery of goods for products purchased in Scotland. However, various factors may impact your eligibility to receive these rights. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee or you may visit the European Consumer Centers website. Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal guarantee.

Ireland: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any statutory rights from seller in relation to nonconformity of goods with the contract of sale. However various factors may impact your eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by HP Care Pack. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee or you may visit the European Consumer Centers website. Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal guarantee.

Malta: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a two-year guarantee from seller of nonconformity of goods with the contract of sale; however various factors may impact your eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by the HP Limited Warranty. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee or you may visit the European Consumer Centers website. Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under two-year legal guarantee.


For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net).

HP DeskJet 2600 All-in-One series



需要協助？ www.hp.com/support/dj2600

- 1 電源** ：按此按鈕可以開啟或關閉印表機。
- 2 控制台顯示器**：指示份數、無線狀態 和訊號強度 、Wi-Fi Direct 狀態 、警告或錯誤，以及估計的墨水存量 。
- 3 墨水警示指示燈**：指示墨水不足或墨水匣問題。
- 4 取消** ：按一下停止目前的作業。
- 5 重新開始** ：當問題造成工作中斷（例如：缺紙或卡紙）時，指示燈會閃爍。您解決問題後，按下按鈕可讓工作重新開始。
- 6 無線** ：按此按鈕可以開啟或關閉印表機無線功能。
 - 如果藍色指示燈閃爍，表示無線功能已開啟，但是印表機尚未連線至無線網路。
 - 如果藍色指示燈持續亮起，表示印表機已連線至無線網路。
 - 如果指示燈熄滅，表示無線功能關閉。若要開啟或關閉 Wi-Fi Direct，請同時按住無線按鈕 和重新開始按鈕 三秒。開啟 Wi-Fi Direct 時，顯示器將出現 Wi-Fi Direct 圖示 。
- 7 資訊** ：按下以列印印表機資訊頁，其中提供印表機資訊及其目前狀態的摘要。如果指示燈閃爍白色，而且顯示器上的 Wi-Fi Direct 圖示 同時快速閃爍，按下資訊按鈕 即可確認連線。
- 8、9 彩色影印** 或**黑白影印** ：按下以開始彩色或黑白影印工作。若要增加份數，快速地按此按鈕多次即可。

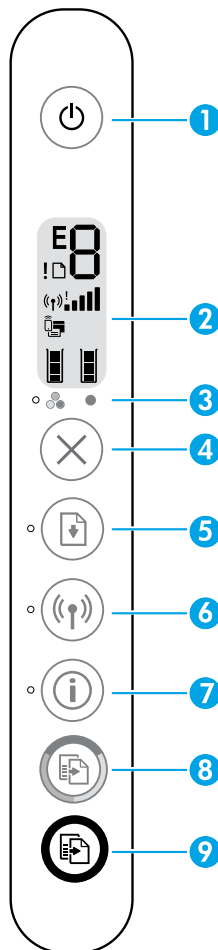

掃描：使用 HP Smart 應用程式或印表機軟體來執行掃描。如需關於掃描的更多資訊，請造訪 www.hp.com/support/dj2600。


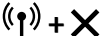



安全資訊

只可使用 HP 提供的電源線與電源變壓器（如果已提供）。

法規型號：為用於法規識別，您的產品具有一個法規型號。您產品的法規型號為 SNPRH-1602。此法規號碼不應與行銷名稱（HP DeskJet 2600 All-in-One Printer series、HP DeskJet Ink Advantage 2600 All-in-One Printer series 等）或產品編號（V1N01A、V1N02A 等）混淆。

無線設定說明

請造訪 123.hp.com 下載並安裝 HP Smart 應用程式或印表機軟體。應用程式和軟體都能幫助您連線到您的無線網路 (支援 2.4 GHz)。

列印無線快速入門指南		按住資訊按鈕三秒。
還原無線設定		同時長按無線及取消按鈕，直到電源按鈕開始閃爍數秒鐘，接著印表機便已準備就緒可連線至網路。
透過 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 模式連接印表機		長按無線按鈕，直到藍色指示燈開始閃爍，然後按下您路由器上的 WPS 按鈕。無線按鈕持續亮起時，表示印表機已連接。
列印網路測試報告和網路組態頁	 + 	同時按下資訊和無線按鈕。

 請造訪 HP 無線列印中心，網址為 www.hp.com/go/wirelessprinting。

注意：出現提示時，於軟體安裝期間只可使用 USB 纜線。

適用於 Windows® 使用者的注意事項：您也可以訂購印表機軟體 CD。請造訪 www.support.hp.com。

與網路上的電腦和其他裝置共用印表機

印表機連線至無線網路之後，您可以與相同網路中的多台電腦和行動裝置共用印表機。從 123.hp.com 在每一部裝置上安裝 HP Smart 應用程式或印表機軟體。

從 USB 連接轉換為無線連接

瞭解更多：www.hp.com/go/usbtowifi。

不透過路由器以無線方式使用印表機 (Wi-Fi Direct)

若要列印 Wi-Fi Direct 指南，請同時按下資訊按鈕  和重新開始按鈕 。

瞭解更多：www.hp.com/go/wifidirectprinting。

本產品專為在開放環境 (例如，家裡以及未連線至公用 Internet) 使用而設計，任何人都可以在這些環境中存取和使用印表機。因此，Wi-Fi Direct 的設定預設為「自動」模式，不需要管理員密碼，這使無線範圍內的任何人都可以連線並存取印表機的所有功能和設定。如果需要更高的安全性層級，HP 建議將 Wi-Fi Direct 「連線方法」從「自動」變更為「手動」，並建立管理員密碼。

基本疑難排解

- 確定您已經從 123.hp.com 在每一部裝置上安裝最新的 HP Smart 應用程式或印表機軟體。
- 如果使用 USB 纜線，請確定纜線已接受，而且印表機已設為預設印表機。
- 如果您的電腦透過無線連線連接至印表機，請確定印表機與您要用來列印的裝置連線到相同網路。如需更多資訊，請參閱 www.hp.com/go/wifihelp。

適用於 Windows® 使用者的注意事項：請造訪位於 www.hp.com/go/tools 的 HP 診斷工具，修正常見的印表機問題。

瞭解更多



產品支援

www.hp.com/support/dj2600



HP 行動列印

www.hp.com/go/mobileprinting

在使用者指南的「技術資訊」一節中，可取得額外的協助並尋找聲明、環境和法規資訊，包括歐盟法規聲明及合規聲明：www.hp.com/support/dj2600。
印表機註冊：www.register.hp.com。
符合性聲明：www.hp.eu/certificates。
墨水用量：www.hp.com/go/inkusage。

HP 產品	有限保固期間
軟體媒體	90 天
印表機	1 年硬體保固
列印或墨匣	直到 HP 油墨已耗盡或印在墨匣上的「保固結束日期」到期，視何者為先。本保固不包含經過重新裝填、再製、整修、使用不當，或擅自修改的 HP 墨匣產品。

A. 有限保固範圍

1. 本 HP 有限保固僅適用於 a) HP Inc.、其子公司、附屬公司、授權經銷商、授權代理商或國家/地區代理商所銷售或出租的 HP 品牌產品；b) 隨附本 HP 有限保固的 HP 品牌產品。
2. HP Inc. (HP) 向終端使用者客戶擔保，上述 HP 產品在上述期間（「有限保固期間」）無材料和製作方面的瑕疵，有限保固期間始於 HP 硬體產品初次啟動期間首次被偵測之日，該日期稱為「首次開始日期」。或者，如果 HP 硬體產品在當時未被偵測，則有限保固期間應始於從 HP 或 HP 授權服務供應商購買或出租之日或者 HP 授權服務供應商完成安裝之日（若適用），以此二個日期中較晚者為準。
3. 對於軟體產品，HP 的有限保固僅適用於無法執行其程式指令的狀況。HP 並不保證任何產品工作時都不會中斷或無誤。
4. HP 的有限保固僅涵蓋因正常使用產品而發生的瑕疵，而不適用於由其他情況發生的瑕疵，包括下列任何一種情況：
 - a. 不適當的維護或修改；
 - b. 使用非 HP 提供或支援的軟體、媒體、零件或耗材；
 - c. 違反產品規範的操作；
 - d. 未經授權的修改和誤用。
5. 對於 HP 印表機產品，使用非 HP 列印墨匣或重新裝填的列印墨匣不會影響到客戶的保固或任何 HP 與客戶之間的支援合約。然而，如果印表機因為使用非 HP 列印墨匣或重新裝填的列印墨匣出問題或受損，HP 會針對該項問題或損壞維修所耗的時間和材料，收取標準的費用。
6. 如果 HP 在有效的保固期限內，收到 HP 保固範圍內的任何產品瑕疵的通知，HP 可以選擇修理或更換有瑕疵的產品。
7. 如果 HP 不能修理或更換在 HP 保固範圍內的有瑕疵產品，HP 將在接到通知後於合理的時間內，退換購買產品的全款。
8. 未收到客戶的瑕疵產品前，HP 沒有義務進行修理、更換或退款。
9. 所有更換用的產品可為與被更換產品具有相似功能的全新產品，或近似全新的產品。
10. HP 產品可能包含效能上相當於新零件的再製零件、元件和資料。
11. HP 的有限保固，在任何具有 HP 產品經銷的國家/地區都有效。其他保固服務（如現場實地服務）合約，可與 HP 授權服務機構簽訂，這些機構分佈在由 HP 或授權進口商銷售 HP 產品的國家/地區。

B. 保固限制

在當地法律許可的範圍內，對於 HP 的產品，HP 及其協力廠商都不會明示或暗示地提供其他保證或任何條件，並對於產品適售性、品質滿意度以及針對特定用途的適用性之暗示保證或條件，特別不予擔保。

C. 責任限制

1. 在當地法律許可的範圍內，本保固聲明中提供的補償是客戶可獲得的唯一補償。
2. 在當地法律許可的範圍內，除了本保固聲明中明確提出的義務之外，不論是否基於合約、侵權、或其他法律理論，也不論是否已告知損害的可能性，HP 及其協力廠商都不會對直接、間接、特殊、意外或者衍生性的損害負責。


D. 當地法律





1. 本保固聲明賦予客戶特定的法律權利。客戶也可能有其他權利，這種權利在美國因州而異，在加拿大因省而異，在世界各地則因國家或地區而異。
2. 若此保固聲明與當地法律不一致，應將此保固聲明視為已修改為與當地法律一致。在該法律下，此保固聲明的某些免責聲明、排除和限制可能不適用於客戶。

HP DeskJet 2600 All-in-One series





Butuh bantuan? www.hp.com/support/dj2600


1 Power  (Daya): Tekan untuk menghidupkan atau mematikan printer.

2 Control panel display (Layar panel kontrol): Menunjukkan jumlah salinan, status nirkabel, , dan kekuatan sinyal , status Wi-Fi Direct , peringatan atau kesalahan, dan perkiraan level tinta .




3 Lampu **Ink Alert** (Peringatan Tinta): Menunjukkan tinta hampir habis atau ada masalah pada kartrid.




4 Cancel  (Batal): Tekan untuk menghentikan operasi yang sedang berjalan.



5 Resume  (Lanjutkan): Lampu berkedip jika ada pekerjaan yang terganggu karena suatu masalah (misalnya kehabisan kertas atau kertas macet). Setelah Anda memecahkan masalahnya, tekan tombol untuk melanjutkan pekerjaan.


Wireless  (Nirkabel): Tekan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kemampuan nirkabel printer.

- Jika lampu biru berkedip, berarti kemampuan nirkabel sedang aktif, tetapi printer belum tersambung ke jaringan nirkabel.
- Jika lampu biru terus menyala, berarti printer sudah tersambung ke jaringan nirkabel.
- Jika lampu mati, berarti kemampuan nirkabel sedang tidak aktif.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Wi-Fi Direct, tekan dan tahan tombol **Wireless** (Nirkabel)  dan tombol **Resume** (Lanjutkan)  secara bersamaan selama tiga detik. Ikon Wi-Fi Direct  pada layar akan menyala saat Wi-Fi Direct diaktifkan.

7 Information  (Informasi): Tekan untuk mencetak halaman informasi printer yang berisi rangkuman informasi printer dan statusnya saat ini. Jika lampu berkedip putih dan ikon Wi-Fi Direct  pada layar berkedip cepat di saat yang sama, tekan tombol **Information** (Informasi)  untuk mengonfirmasi koneksi.

8, 9 Color Copy  (Fotokopi Berwarna) atau **Black Copy**  (Fotokopi Hitam Putih): Tekan untuk memulai tugas fotokopi berwarna atau hitam putih. Untuk menambah jumlah salinan, tekan tombol ini beberapa kali dengan cepat.

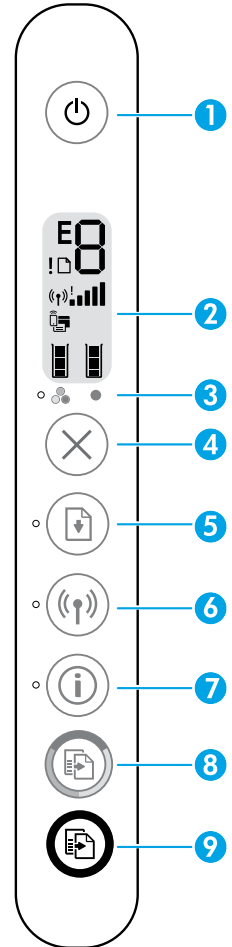

Scan (Memindai): Gunakan aplikasi HP Smart atau perangkat lunak printer untuk memindai. Temukan informasi lebih lanjut tentang pemindaian di www.hp.com/support/dj2600.

Informasi keselamatan


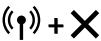

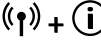
Gunakan hanya dengan kabel daya dan adaptor daya (jika ada) yang disediakan HP.


Nomor Model Regulasi: Untuk tujuan identifikasi regulasi, produk Anda memiliki Nomor Model Regulasi. Nomor Model Regulasi produk Anda adalah SNPRH-1602. Nomor regulasi ini tidak boleh bertukar dengan nama pemasaran (HP DeskJet 2600 All-in-One Printer series, HP DeskJet Ink Advantage 2600 All-in-One Printer series, dll.) atau nomor produk (V1N01A, V1N02A, dll.).

Informasi yang terdapat dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Bantuan pengaturan nirkabel

Kunjungi 123.hp.com untuk mengunduh dan menginstal aplikasi HP Smart atau perangkat lunak printer. Aplikasi dan perangkat lunak akan membantu Anda menyambungkan ke jaringan nirkabel (dukungan 2,4 GHz).

Mencetak Panduan Mulai Cepat Nirkabel		Tekan dan tahan tombol Information (Informasi) selama tiga detik.
Memulihkan pengaturan nirkabel		Tekan dan tahan tombol Wireless (Nirkabel) dan Cancel (Batal) secara bersamaan hingga tombol Power (Daya) mulai berkedip selama beberapa detik, lalu printer siap disambungkan ke jaringan.
Menyambungkan printer melalui mode Wi-Fi Protected Setup (WPS)		Tekan dan tahan tombol Wireless (Nirkabel) hingga lampu biru mulai berkedip, lalu tekan tombol WPS pada router Anda. Jika tombol Wireless (Nirkabel) tetap menyala, berarti printer sudah tersambung.
Mencetak Laporan Uji Jaringan dan Halaman Konfigurasi Jaringan		Tekan tombol Information (Informasi) dan Wireless (Nirkabel) secara bersamaan.

 Kunjungi Pusat Pencetakan Nirkabel HP di www.hp.com/go/wirelessprinting.

Catatan: Gunakan kabel USB saja saat menginstal perangkat lunak jika dan saat diminta untuk melakukannya.

Catatan untuk pengguna Windows®: Anda juga dapat memesan CD perangkat lunak printer. Silakan kunjungi www.support.hp.com.

Menggunakan printer melalui komputer dan perangkat lain pada jaringan

Setelah printer tersambung ke jaringan nirkabel, Anda dapat menggunakannya melalui beberapa komputer dan perangkat seluler pada jaringan yang sama. Pada tiap perangkat, instal aplikasi HP Smart atau perangkat lunak printer dari 123.hp.com.

Mengubah sambungan USB ke sambungan nirkabel

Pelajari selengkapnya: www.hp.com/go/usbtowifi.

Menggunakan printer secara nirkabel tanpa router (Wi-Fi Direct)

Untuk mencetak Panduan Wi-Fi Direct, tekan tombol **Information** (Informasi)  dan tombol **Resume** (Lanjutkan)  secara bersamaan.

Pelajari selengkapnya: www.hp.com/go/wifidirectprinting.

Produk ini dirancang untuk digunakan di lingkungan terbuka (misalnya, di rumah dan tidak terhubung ke Internet publik) di mana siapa pun dapat mengakses dan menggunakan printer. Oleh sebab itu, pengaturan Wi-Fi Direct menggunakan mode "Otomatis" secara default, tanpa kata sandi administrator, sehingga setiap orang yang berada dalam jangkauan nirkabel dapat terhubung dan mengakses semua fungsi dan pengaturan printer. Jika ingin lebih aman, HP menyarankan agar mengubah Metode Koneksi Wi-Fi Direct dari "Otomatis" menjadi "Manual" dan menetapkan kata sandi administrator.

Pemecahan masalah dasar

- Pastikan Anda sudah menginstal aplikasi HP Smart atau perangkat lunak printer terbaru dari 123.hp.com di tiap perangkat.
- Jika menggunakan kabel USB, pastikan kabel tersambung dengan benar dan printer diatur sebagai printer default.
- Jika komputer Anda disambungkan ke printer melalui koneksi nirkabel, pastikan printer tersambung ke jaringan yang sama dengan jaringan yang digunakan perangkat untuk mencetak. Kunjungi www.hp.com/go/wifihelp untuk informasi selengkapnya.

Catatan untuk pengguna Windows®: Kunjungi Alat Diagnostik HP di www.hp.com/go/tools untuk mengatasi masalah umum pada printer.

Pelajari selengkapnya



Dukungan produk

www.hp.com/support/dj2600



Pencetakan mobile HP

www.hp.com/go/mobileprinting

Dapatkan bantuan lainnya dan temukan pemberitahuan, informasi tentang lingkungan dan regulasi, termasuk Maklumat Regulasi Uni Eropa dan pernyataan kepatuhan, di bagian "Informasi Teknis" dalam Panduan Pengguna: www.hp.com/support/dj2600.

Pendaftaran printer: www.register.hp.com.

Pernyataan Kesesuaian: www.hp.eu/certificates.

Pemakaian tinta: www.hp.com/go/inkusage.

Produk HP	Masa Jaminan Terbatas
Media Perangkat Lunak	90 hari
Printer	Jaminan perangkat keras 1 tahun
Kartrid cetak atau kartrid tinta	Sampai tinta HP habis atau batas akhir masa berlaku jaminan yang tertera pada kartrid, mana saja yang lebih dulu. Jaminan ini tidak mencakup produk tinta HP yang sudah diisi ulang, dimanufaktur ulang, direkondisi, disalahgunakan, atau diotak-atik.

A. Masa berlaku jaminan terbatas

- Jaminan Terbatas HP ini hanya berlaku untuk produk bermerek HP yang dijual atau disewa beli a) dari HP Inc., anak perusahaan, afiliasi, penyalur resmi, distributor resmi, atau distributor negaranya; b) dengan Jaminan Terbatas HP ini.
- HP Inc. (HP) menjamin pelanggan pengguna akhir bahwa bahan dan pembuatan produk-produk HP yang ditentukan di atas bebas cacat selama durasi yang ditentukan di atas ("Masa Jaminan Terbatas"), yang dimulai pada tanggal saat Produk Perangkat Keras HP pertama kali terdeteksi dalam proses boot awalnya, yang dikenal dengan "tanggal mulai pertama." Atau, jika Produk Perangkat Keras HP tidak terdeteksi pada waktu tersebut, Masa Jaminan Terbatas akan dimulai pada tanggal pembelian atau sewa dari HP atau dari HP atau, jika sesuai, penyedia layanan resmi HP yang akan menyelesaikan penginstalan.
- Untuk produk-produk perangkat lunak, jaminan terbatas HP hanya berlaku dalam hal kegagalan pelaksanaan instruksi pemrograman. HP tidak menjamin bahwa pengoperasian produk apa pun akan bebas dari gangguan atau kesalahan.
- Jaminan terbatas HP hanya mencakup kerusakan yang timbul akibat penggunaan produk secara normal, dan tidak mencakup masalah lain apa pun, termasuk yang timbul akibat dari:
 - Perawatan atau modifikasi yang tidak layak;
 - Perangkat lunak, media, suku cadang, atau bahan suplai yang tidak disediakan atau didukung oleh HP;
 - Pengoperasian di luar spesifikasi produk;
 - Modifikasi yang tidak berwenang atau penyalahgunaan.
- Untuk produk-produk printer HP, penggunaan kartrid non-HP atau kartrid yang telah diisi ulang tidak memengaruhi jaminan kepada pelanggan atau kontrak dukungan HP apa pun dengan pelanggan. Namun, jika printer gagal berfungsi atau rusak karena penggunaan kartrid non-HP atau kartrid yang telah diisi ulang atau kartrid yang kadaluwarsa, HP akan membebaskan biaya waktu standar dan bahan untuk menyervis printer, untuk kegagalan atau kerusakan tersebut.
- Jika HP menerima pemberitahuan tentang kerusakan dalam produk apa pun yang tercakup dalam jaminan HP selama masa jaminan masih berlaku, maka HP akan memperbaiki atau mengganti produk, atas opsi HP.
- Jika, sebagaimana berlaku, HP tidak dapat memperbaiki atau mengganti produk rusak, yang tercakup dalam jaminan HP, maka dalam batas waktu yang wajar setelah pemberitahuan tentang kerusakan, HP akan mengganti biaya pembelian produk tersebut.
- HP tidak berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, atau mengembalikan uang sampai pelanggan mengembalikan produk rusak ke HP.
- Produk pengganti dapat berupa produk baru atau produk seperti baru dengan fungsi yang menyerupai produk yang diganti.
- Produk-produk HP dapat terdiri dari suku cadang, komponen, atau bahan yang dimanufaktur ulang, yang kinerjanya sama seperti yang baru.
- Keterangan Jaminan Terbatas HP berlaku di negara/wilayah mana pun, di mana produk HP yang tercakup dalam jaminan didistribusikan oleh HP. Kontrak untuk layanan jaminan tambahan, seperti layanan di tempat, dapat menjadi tersedia dari fasilitas servis resmi HP mana pun di negara-negara/wilayah-wilayah tempat produk didistribusikan oleh HP atau oleh importir resmi.

B. Pembatasan jaminan

SEBATAS YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM SETEMPAT, BAIK HP MAUPUN PIHAK KETIGA TIDAK MEMBUAT JAMINAN ATAU KETENTUAN LAIN APA PUN, BAIK TERSURAT ATAU TERSIRAT. MENGENAI KEMAMPUAN UNTUK DIPERDAGANGKAN (MERCHANTABILITY), KUALITAS YANG MEMUASKAN, SERTA KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.

C. Pembatasan tanggung jawab

- Sebatas yang diizinkan oleh hukum setempat, ganti rugi yang diberikan dalam Keterangan Jaminan ini merupakan satu-satunya ganti rugi eksklusif bagi pelanggan.
- SEBATAS YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM SETEMPAT, KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG DITETAPKAN DALAM KETERANGAN JAMINAN INI, DAN DALAM HAL APA PUN, HP ATAU PUN PEMASOK PIHAK KETIGA TIDAK DIKENAKAN TANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, SEWAKTU-WAKTU, ATAU PUN SEBAGAI AKIBAT. BAIK BERDASARKAN KONTRAK, KELALAIAN, MAUPUN TEORI HUKUM LAINNYA DAN DI LAPORKAN-TIDAKNYA KEMUNGKINAN ATAS KERUSAKAN DIMAKSUD.

D. Undang-undang setempat


- Keterangan Jaminan ini memberikan kepada pelanggan hak hukum tertentu. Pelanggan kemungkinan juga memiliki hak lainnya yang berbeda-beda di setiap negara bagian di Amerika Serikat, di provinsi lainnya di Kanada, dan di negara/wilayah lainnya di seluruh dunia.
- Sebatas perbedaan antara Keterangan Jaminan ini dan hukum setempat, maka Keterangan Jaminan ini akan diperbaiki agar sejalan dengan hukum setempat yang dimaksud. Berdasarkan hukum setempat tersebut, mungkin penafian, pengecualian, dan pembatasan tertentu dari Keterangan Jaminan ini tidak berlaku bagi pelanggan.

HP DeskJet 2600 All-in-One series



ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ www.hp.com/support/dj2600

- 1 Power** (เปิด/ปิด): กดเพื่อเปิดหรือปิดการทำงานของเครื่องพิมพ์
- 2 Control panel display** (จอแสดงผลแผงควบคุม): ระบุจำนวนสำเนา สถานะระบบไร้สาย ((๑)) และความแรงของสัญญาณ สถานะ Wi-Fi Direct คำเตือนหรือข้อผิดพลาด และระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ
- 3** ไฟแสดงสถานะ **Ink Alert** (เตือนปริมาณหมึกพิมพ์): แจ้งว่าหมึกพิมพ์มีปริมาณต่ำหรือมีปัญหาเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์
- 4 Cancel** (ยกเลิก): กดเพื่อหยุดการทำงานปัจจุบัน
- 5 Resume** (กลับสู่การทำงาน): ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเมื่องานหยุดชะงักเนื่องจากเกิดปัญหาขึ้น (ตัวอย่างเช่น กระดาษหมดหรือกระดาษติด) หลังจากที่คุณแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มเพื่อทำงานต่อ
- 6 Wireless** ((๑)) (ระบบไร้สาย): กดเพื่อเปิดหรือปิดความสามารถในการใช้งานระบบไร้สายของเครื่องพิมพ์
 - หากไฟแสดงสถานะสีฟ้ากะพริบ แสดงว่ามีการเปิดใช้ความสามารถในการใช้งานระบบไร้สาย แต่ยังไม่มีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายระบบไร้สาย
 - หากไฟแสดงสถานะสีฟ้าติดสว่าง หมายถึงมีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายระบบไร้สายแล้ว
 - หากไฟสถานะดับลง แสดงว่ามีการปิดใช้ความสามารถในการใช้งานระบบไร้สายหากต้องการเปิดหรือปิด Wi-Fi Direct ให้กดปุ่ม **Wireless** (ไร้สาย) ((๑)) และปุ่ม **Resume** (กลับสู่การทำงาน) (กลับ) ค้างไว้พร้อมกันสามวินาที ไอคอน Wi-Fi Direct บนจอแสดงผลจะติดสว่างเมื่อมีการเปิดใช้ Wi-Fi Direct
- 7 Information** (ข้อมูล): (ข้อมูล): กดเพื่อพิมพ์หน้าข้อมูลเครื่องพิมพ์ ซึ่งจะแสดงข้อมูลสรุปของเครื่องพิมพ์และสถานะปัจจุบัน หากไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสีขาว และไอคอน Wi-Fi Direct บนจอแสดงผลกะพริบเร็ว ๆ พร้อมกัน ให้กดปุ่ม **Information** (ข้อมูล) (ข้อมูล) (ข้อมูล) เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อ
- 8, 9 Color Copy** (ทำสำเนาสี) (ทำสำเนาขาวดำ): กดเพื่อเริ่มงานทำสำเนาสีหรือทำสำเนาขาวดำ หากต้องการเพิ่มจำนวนสำเนาให้กดปุ่มหลาย ๆ ครั้งอย่างรวดเร็ว

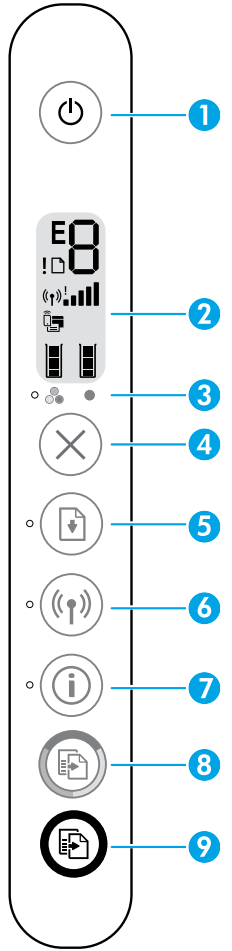

ไทย



Scan (สแกน): ใช้แอป HP Smart หรือซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องพิมพ์เพื่อทำการสแกน ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสแกนได้ที่ www.hp.com/support/dj2600

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

ใช้เฉพาะสายไฟและอะแดปเตอร์ที่ HP ให้ความเท่านั้น (หากมี)
หมายเลขแบบจำลองข้อบังคับ: เพื่อเป็นวัตถุประสงค์ในการระบุรหัสประจำตัวตามข้อบังคับ จึงมีการกำหนดหมายเลขแบบจำลองข้อบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ หมายเลขแบบจำลองข้อบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณคือ SNPRH-1602 อย่าจำหมายเลขแบบจำลองข้อบังคับนี้สับสนกับชื่อทางการตลาด (HP DeskJet 2600 All-in-One Printer series, HP DeskJet Ink Advantage 2600 All-in-One Printer series, ฯลฯ) หรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ (V1N01A, V1N02A, ฯลฯ)

ข้อมูลในคู่มือนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการตั้งค่าระบบไร้สาย


ไปที่ 123.hp.com เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป HP Smart หรือซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์ แอปและซอฟต์แวร์จะช่วยเหลือคุณในการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายไร้สายของคุณ (รองรับ 2.4 GHz)

พิมพ์คู่มือการเริ่มต้นใช้งานระบบไร้สายฉบับย่อ



กดปุ่ม **Information** (ข้อมูล) ค้างไว้สามวินาที

คืนค่าการตั้งค่าระบบไร้สาย




กดปุ่ม **Wireless** (ระบบไร้สาย) และ **Cancel** (ยกเลิก) ค้างไว้พร้อมกัน จนกว่าปุ่ม **Power** (เปิด/ปิด) จะกะพริบสองถึงสามวินาที จากนั้นเครื่องพิมพ์จะพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อกับเครือข่าย

เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ผ่านโหมด Wi-Fi Protected Setup (WPS)



กดปุ่ม **Wireless** (ระบบไร้สาย) ค้างไว้จนกว่าไฟสีฟ้าจะเริ่มกะพริบ และจากนั้นกดปุ่ม **WPS** บนเราเตอร์ของคุณ เมื่อปุ่ม **Wireless** (ระบบไร้สาย) ติดสว่างคงที่ แสดงว่าการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์แล้ว

พิมพ์รายงานการทดสอบเครือข่ายและหน้าการกำหนดค่าเครือข่าย



กดปุ่ม **Information** (ข้อมูล) และ **Wireless** (ระบบไร้สาย) พร้อมกัน

i ไปที่ศูนย์บริการการพิมพ์แบบไร้สายของ HP ที่ www.hp.com/go/wirelessprinting

หมายเหตุ: ใช้เฉพาะสายเคเบิล USB ในระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์ในกรณีที่และในขณะที่คุณได้รับข้อความแจ้งให้ดำเนินการ

หมายเหตุสำหรับผู้ที่ใช้ Windows®: คุณยังสามารถสั่งซื้อซีดีซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องพิมพ์ได้ด้วยเช่นกัน โปรดไปที่

www.support.hp.com

แชร์เครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ บนเครือข่ายของคุณ

หลังจากเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายไร้สายของคุณแล้ว คุณสามารถแชร์เครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือต่าง ๆ ที่อยู่บนเครือข่ายเดียวกันได้ให้ติดตั้งแอป HP Smart หรือซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องพิมพ์บนอุปกรณ์แต่ละเครื่องจาก 123.hp.com

แปลงจากการเชื่อมต่อ USB เป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม: www.hp.com/go/usbtowifi

ใช้เครื่องพิมพ์แบบไร้สายโดยไม่เราเตอร์ (Wi-Fi Direct)

หากต้องการพิมพ์คู่มือการใช้งาน Wi-Fi Direct ให้กดปุ่ม **Information** (ข้อมูล) **i** และปุ่ม **Resume** (กลับสู่การทำงาน) พร้อมกัน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม: www.hp.com/go/wifidirectprinting

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในสภาพแวดล้อมเปิด (เช่น ในบ้านและไม่มี การเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตสาธารณะ) ซึ่งทุก ๆ คนสามารถเข้าถึงและใช้เครื่องพิมพ์ได้ จึงมีการตั้งค่า Wi-Fi Direct ไว้ในโหมด "อัตโนมัติ" ตามค่าเริ่มต้น โดยไม่ต้องใช้รหัสผ่าน ผู้ดูแลระบบ ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนที่อยู่ในช่วงครอบคลุมสัญญาณเครือข่ายไร้สายสามารถเชื่อมต่อและเข้าถึงฟังก์ชันและการตั้งค่าของเครื่องพิมพ์ได้ทั้งหมด หากต้องการระดับความปลอดภัยที่สูงขึ้น HP ขอแนะนำให้เลือกวิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct จาก "Automatic (อัตโนมัติ)" เป็น "Manual (ด้วยตัวเอง)" และสร้างรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีการติดตั้งแอป HP Smart หรือซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องพิมพ์เวอร์ชันล่าสุดจาก 123.hp.com กับอุปกรณ์แต่ละเครื่อง
- หากใช้สายเคเบิล USB ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อสายเคเบิลเป็นอย่างดีแล้ว และตั้งค่าเครื่องพิมพ์ไว้เป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น
- หากมีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับเครื่องพิมพ์ด้วยการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณเข้ากับเครือข่ายเดียวกันกับอุปกรณ์ที่คุณต้องการสั่งพิมพ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.hp.com/go/wifihelp

หมายเหตุสำหรับผู้ที่ใช้ Windows®: ไปยัง HP Diagnostic Tools ที่ www.hp.com/go/tools เพื่อแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์

เรียนรู้เพิ่มเติม



ฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์

www.hp.com/support/dj2600



HP mobile printing

www.hp.com/go/mobileprinting

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมและค้นหาประกาศ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและข้อมูลกฎข้อบังคับ รวมทั้งประกาศข้อกำหนดสหภาพยุโรปและถ้อยแถลงเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบได้จากส่วน "ข้อมูลทางเทคนิค" จากคู่มือผู้ใช้: www.hp.com/support/dj2600.

การลงทะเบียนเครื่องพิมพ์: www.register.hp.com

คำประกาศเรื่องความสอดคล้องตามข้อกำหนด:

www.hp.eu/certificates

ปริมาณหมึกพิมพ์ที่ใช้: www.hp.com/go/inkusage

รายละเอียดการรับประกันแบบจำกัดของเครื่องพิมพ์ HP

ผลิตภัณฑ์ของ HP	ระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัด
ซอฟต์แวร์	90 วัน
ฮาร์ดแวร์ส่วนเสริมของเครื่องพิมพ์	รับประกันฮาร์ดแวร์ 1 ปี
ดรัมหมึก	จนกว่าหมึกของ HP จะหมด หรือพ้นจากวันที่ของการรับประกันซึ่งพิมพ์อยู่บนดรัมหมึก ขึ้นอยู่กับว่าข้อใดจะเกิดขึ้นก่อน การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหมึกของ HP ที่มีการเติมหมึก ผิดซ้ำ ปรับปรุงสภาพใช้งานผิดประเภท หรือมีการดัดแปลงแก้ไข

A. ระยะเวลาประกัน

- การรับประกันแบบจำกัดจาก HP นี้มีผลบังคับใช้เฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นยี่ห้อ HP ซึ่งมีการจัดจำหน่ายหรือเช่าซื้อ
 - จาก HP Inc. บริษัทสาขา ผู้ค้าปลีกที่ผ่านการรับรอง ผู้จัดการจำหน่ายที่ผ่านการรับรอง หรือผู้จัดการจำหน่ายประจำประเทศ
 - ด้วยการรับประกันแบบจำกัดจาก HP รายการนี้
- HP Inc. (HP) รับประกันต่อลูกค้าซึ่งเป็นผู้ใช้ปลายทางว่า ผลิตภัณฑ์ HP ที่ระบุไว้ข้างต้นไม่มีข้อบกพร่องใดๆ ในวัสดุและลักษณะความเชี่ยวชาญภายในช่วงเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น ("ระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัด") ซึ่งระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดจะเริ่มต้นในวันที่เมื่อมีการตรวจพบผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ HP เป็นครั้งแรกในระหว่างการเริ่มต้น โดยระบุวันที่เป็น "วันที่เริ่มต้นครั้งแรก" อีกทางเลือกหนึ่ง หากตรวจหาไม่พบผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ HP ในระหว่างนั้น ระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดจะเริ่มต้นขึ้นหลังวันที่สั่งซื้อหรือเช่าจาก HP หรือจาก HP หรือเมื่อผู้ใช้บริการซึ่งผ่านการรับรองจาก HP ดำเนินการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว หากมีการดำเนินการ
- สำหรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ การรับประกันอย่างจำกัดของ HP จะมีผลเฉพาะกรณีของความล้มเหลวในการทำงานของคำสั่งโปรแกรมเท่านั้น HP ไม่รับประกันว่าการทำงานของผลิตภัณฑ์ใดจะไม่ขัดข้องหรือปราศจากข้อผิดพลาด
- การรับประกันอย่างจำกัดของ HP จะครอบคลุมเฉพาะข้อบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ตามปกติ และไม่ครอบคลุมปัญหาอื่นใด รวมถึงปัญหาที่เกิดจาก:
 - การบำรุงรักษาหรือดัดแปลงแก้ไขโดยไม่ถูกต้อง
 - การใช้ซอฟต์แวร์ ล้อ ชิ้นส่วนอะไหล่ หรือวัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ได้มาจาก หรือได้รับการสนับสนุนจาก HP หรือ
 - การใช้งานนอกเหนือจากข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
 - การดัดแปลงหรือใช้งานผิดประเภทโดยไม่ได้รับอนุญาต
- สำหรับเครื่องพิมพ์ของ HP การใช้ดรัมหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือดรัมหมึกที่เติมหมึกใหม่ จะไม่มีผลต่อการรับประกันของลูกค้ำ หรือสัญญาการสนับสนุนของ HP กับลูกค้า แต่หากเกิดความเสียหายกับเครื่องพิมพ์ ซึ่งมาจากการใช้ดรัมหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือที่เติมหมึกใหม่ HP จะคิดค่าบริการมาตรฐานในการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ ในกรณีที่เกิดข้อบกพร่องหรือความเสียหายขึ้น
- หากในระหว่างระยะเวลาประกันที่มีผล HP ได้รับแจ้งให้ทราบถึงข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู่ในการรับประกันของ HP แล้ว HP จะเลือกที่จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องดังกล่าว
- หาก HP ไม่สามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องดังกล่าว ซึ่งอยู่ในการรับประกันของ HP แล้ว ทาง HP จะคืนเงินค่าผลิตภัณฑ์ให้ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หลังจากได้รับแจ้งให้ทราบถึงข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์
- HP ไม่มีพันธะในการซ่อม เปลี่ยนแทน หรือคืนเงิน จนกว่าลูกค้าจะส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องแก่ HP
- ผลิตภัณฑ์สำหรับเปลี่ยนทดแทนจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือเสมือนใหม่ โดยมีฟังก์ชันการทำงานที่เหมือนกันกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการเปลี่ยนทดแทน
- ผลิตภัณฑ์ของ HP อาจประกอบด้วยชิ้นส่วน องค์ประกอบ หรือวัสดุที่นำมาผลิตใหม่ ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับของใหม่
- การรับประกันอย่างจำกัดของ HP จะมีผลในประเทศ/พื้นที่ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่รับประกันของ HP นั้น มีการจัดจำหน่ายโดย HP ท่านสามารถทำสัญญาบริการตามการรับประกันเพิ่มเติม เช่น การให้บริการถึงที่ ได้จากศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ HP ในประเทศ/พื้นที่ซึ่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดย HP หรือผู้นำเข้าที่ได้รับอนุญาต

B. ข้อจำกัดของการรับประกัน

ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด HP และผู้จัดหาสินค้าที่เป็นบุคคลภายนอกของ HP จะไม่ให้การรับประกันหรือเงื่อนไขอื่นใด ไม่ว่าโดยชัดเจนหรือโดยนัย หรือการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับคุณค่าการเป็นสินค้า ความพึงพอใจ และความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ

C. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

- ภายในขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด การทดแทนที่ขี้อยู่ติดไว้ ในข้อความการรับประกันนี้เป็นการทดแทนเพียงหนึ่งเดียวของลูกค้ำ
- ภายในขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด ยกเว้นการรับผิดชอบที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในข้อความการรับประกันนี้ HP หรือผู้จัดหาสินค้าที่เป็นบุคคลที่สามของ HP จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งในทางตรง ทางอ้อม ความเสียหายที่เป็นกรณีพิเศษที่เกิดขึ้นเอง เป็นเหตุสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์อื่น ไม่ว่าจะตามสัญญา การละเมิด หรือหลักการทางกฎหมายอื่นใด ไม่ว่าจะได้รับแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายข้างต้นหรือไม่


D. กฎหมายในพื้นที

- ข้อความการรับประกันนี้เป็นภาระบรรษัทที่จำเพาะทางกฎหมายแก่ลูกค้า ลูกค้าอาจมีสิทธิ์อื่น ๆ ซึ่งอาจต่างกันไปในแต่ละรัฐ สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา และในแต่ละมณฑล สำหรับแคนาดา และในแต่ละประเทศ/พื้นที่ สำหรับส่วนอื่นๆ ทั่วโลก
- ภายในขอบเขตที่ข้อความการรับประกันนี้สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น ข้อความการรับประกันนี้จะต้องได้รับการปรับให้สอดคล้องและไม่ไปตามกฎหมายท้องถิ่นแล้ว ภายใต้ข้อบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว ข้อยกเว้นและการจำกัดความรับผิดชอบในข้อความการรับประกันนี้อาจไม่มีผลกับลูกค้า

HP DeskJet 2600 All-in-One series





Cần trợ giúp? www.hp.com/support/dj2600

1 Power (Nguồn) : Nhấn để bật hoặc tắt máy in.

2 Control panel display (Màn hình bảng điều khiển): Cho biết số lượng bản sao, trạng thái không dây (📶) và cường độ tín hiệu 📶, trạng thái Wi-Fi Direct 📶, cảnh báo hoặc lỗi và mức mực ước tính 📊.


3 Đèn Ink Alert (Cảnh báo Mực): Cho biết còn ít mực hay có các vấn đề về hộp mực.



4 Cancel (Hủy) : Nhấn để dừng thao tác hiện tại.



5 Resume (Tiếp tục) : Đèn này sẽ nhấp nháy khi một lệnh in bị gián đoạn do sự cố (ví dụ: hết giấy hoặc kẹt giấy). Sau khi bạn đã giải quyết được sự cố, nhấn nút này để tiếp tục lệnh in


Wireless (Không dây) (📶): Nhấn để bật hoặc tắt tính năng không dây của máy in.

- Nếu đèn màu xanh dương nhấp nháy, điều đó có nghĩa là tính năng không dây bật nhưng máy in không được kết nối với mạng không dây.
- Nếu đèn màu xanh dương vẫn sáng, điều đó có nghĩa là máy in được kết nối với mạng không dây.
- Nếu đèn tắt, tính năng không dây cũng tắt.


6 Để bật hoặc tắt Wi-Fi Direct, nhấn và giữ nút **Wireless (Không dây)** (📶) và nút **Resume (Tiếp tục)**  đồng thời trong ba giây. Biểu tượng Wi-Fi Direct 📶 trên màn hình sáng khi Wi-Fi Direct bật.

7 Information (Thông tin) : Nhấn để in trang thông tin về máy in và hiện trạng của máy in. Nếu đèn này nhấp nháy màu trắng và biểu tượng Wi-Fi Direct 📶 trên màn hình nhấp nháy nhanh đồng thời, nhấn nút **Information (Thông tin)**  để xác nhận kết nối.

8, 9 Color Copy (Photocopy Màu)  hoặc **Black Copy (Photocopy Đen Trắng)** : Nhấn để bắt đầu lệnh photocopy màu hoặc đen trắng. Để tăng số lượng bản sao, nhấn nhanh nút này nhiều lần.

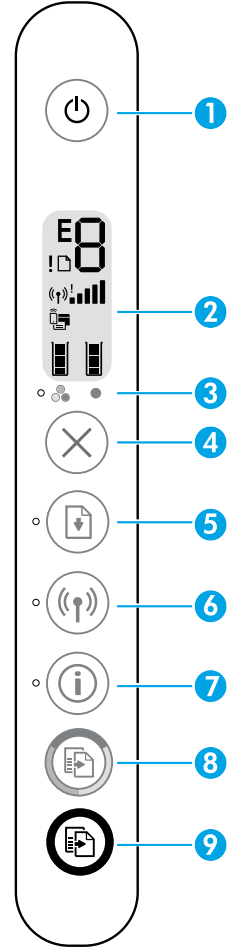

Tiếng Việt

 **Scan (Chụp quét):** Sử dụng phần mềm máy in hoặc ứng dụng HP Smart để scan. Tìm thêm thông tin về scan tại www.hp.com/support/dj2600.

Thông tin về an toàn


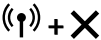

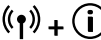
Chỉ sử dụng khi có dây nguồn và bộ điều hợp nguồn (nếu được cung cấp) do HP cung cấp.

Số Model Quy định: Nhằm mục đích nhận dạng theo quy định, sản phẩm của bạn được chỉ định một Số Model Quy định. Số Model Quy định cho sản phẩm của bạn là SNPRH-1602. Không được nhầm số quy định này với tên tiếp thị (HP DeskJet 2600 All-in-One Printer series, HP DeskJet Ink Advantage 2600 All-in-One Printer series, v.v...) hoặc số sản phẩm (V1N01A, V1N02A, ...).

Thông tin trong văn bản này có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Trợ giúp cài đặt không dây

Truy cập **123.hp.com** để tải xuống và cài đặt phần mềm máy in hoặc ứng dụng HP Smart. Cả ứng dụng lẫn phần mềm này đều sẽ giúp bạn kết nối với mạng không dây của bạn (2,4 GHz được hỗ trợ).

In Hướng dẫn Sử dụng Nhanh Không dây		Nhấn và giữ nút Information (Thông tin) trong ba giây.
Khôi phục thiết đặt không dây		Nhấn và giữ nút Wireless (Không dây) và Cancel (Hủy) đồng thời cho đến khi nút Power (Nguồn) bắt đầu nhấp nháy trong vài giây, và sau đó máy in sẵn sàng kết nối với mạng của bạn.
Kết nối máy in thông qua chế độ Cài đặt Wi-Fi được Bảo vệ (WPS)		Nhấn và giữ nút Wireless (Không dây) cho đến khi đèn màu xanh dương bắt đầu nhấp nháy và sau đó nhấn nút WPS trên bộ định tuyến của bạn. Khi nút Wireless (Không dây) vẫn sáng, điều đó có nghĩa là máy in được kết nối.
In Báo cáo Kiểm tra Mạng và Trang Cấu hình Mạng		Nhấn các nút Information (Thông tin) và Wireless (Không dây) cùng lúc.

 Truy cập trang web của HP Wireless Printing Center (Trung tâm In Không dây HP) tại **www.hp.com/go/wirelessprinting**.

Lưu ý: Chỉ sử dụng cáp USB trong quá trình cài đặt phần mềm nếu và khi bạn được nhắc làm như vậy.

Người dùng Windows® lưu ý: Bạn cũng có thể đặt hàng đĩa CD cài đặt phần mềm máy in. Vui lòng truy cập **www.support.hp.com**.



Chia sẻ máy in với máy tính và các thiết bị khác trên mạng của bạn

Sau khi kết nối máy in với mạng không dây của bạn, bạn có thể chia sẻ máy in với nhiều máy tính và thiết bị di động trên cùng mạng. Trên mỗi thiết bị, cài đặt ứng dụng HP Smart hoặc phần mềm máy in từ **123.hp.com**.

Chuyển từ kết nối USB sang kết nối không dây

Tìm hiểu thêm: **www.hp.com/go/usbtowifi**.

Sử dụng máy in kết nối không dây mà không cần bộ định tuyến (Wi-Fi Direct)

Để in Hướng dẫn Wi-Fi Direct, nhấn nút **Information** (Thông tin)  và **Resume** (Tiếp tục)  đồng thời.

Tìm hiểu thêm: **www.hp.com/go/wifidirectprinting**.

Sản phẩm này được thiết kế để sử dụng trong các môi trường mở (ví dụ như trong nhà và không được kết nối với Internet công cộng), nơi mà mọi người đều có thể truy cập và sử dụng máy in. Do đó, thiết đặt Wi-Fi Direct sẽ ở chế độ “Automatic” (Tự động) theo mặc định, mà không có mật khẩu quản trị viên, cho phép bất kỳ người nào kết nối và truy cập tất cả các chức năng và thiết lập của máy in trong phạm vi phủ sóng mạng không dây. Nếu cần mức bảo mật cao hơn, HP khuyến bạn nên thay đổi Phương pháp Kết nối Wi-Fi Direct từ “Automatic” (Tự động) thành “Manual” (Thủ công) và lập mật khẩu quản trị viên.

Khắc phục sự cố cơ bản

- Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt ứng dụng HP Smart hoặc phần mềm máy in mới nhất từ **123.hp.com** trên mỗi thiết bị.
- Nếu sử dụng cáp USB, đảm bảo cáp được kết nối an toàn và máy in được đặt làm máy in mặc định.
- Nếu máy tính của bạn được kết nối với máy in có kết nối không dây, đảm bảo máy in được kết nối với cùng mạng của thiết bị mà bạn đang in. Truy cập **www.hp.com/go/wifihelp** để biết thêm thông tin.


Người dùng Windows® lưu ý: Truy cập HP Diagnostic Tools (Các Công cụ Chẩn đoán của HP) tại **www.hp.com/go/tools** để khắc phục các vấn đề thông thường của máy in.

Tìm hiểu thêm



Hỗ trợ sản phẩm

www.hp.com/support/dj2600

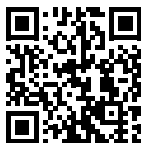

In di động HP

www.hp.com/go/mobileprinting

Nhận thêm trợ giúp và tìm các thông báo, thông tin quy định cũng như môi trường, bao gồm Thông báo Quy định của Liên minh Châu Âu và các tuyên bố tuân thủ, trong phần “Thông tin Kỹ thuật” của Hướng dẫn Sử dụng: **www.hp.com/support/dj2600**.

Đăng ký máy in: **www.register.hp.com**.

Tuyên bố Tuân thủ: **www.hp.eu/certificates**.

Sử dụng mực in: **www.hp.com/go/inkusage**.

Sản phẩm HP	Thời gian Bảo hành Giới hạn
Phụ kiện Phần mềm	90 ngày
Máy in	Bảo hành phần cứng 1 năm
In hoặc Hộp mực	Cho đến khi mực HP cạn hết hoặc đến ngày “hết bảo hành” được in trên hộp mực, tùy theo thời điểm nào xảy ra trước. Bảo hành này không bao gồm sản phẩm mực HP đã được bơm lại, tái sản xuất, tân trang, sử dụng sai mục đích, hay xáo trộn.

A. Phạm vi của bảo hành giới hạn

- Bảo hành Giới hạn này của HP chỉ áp dụng đối với các sản phẩm mang thương hiệu HP đã bán hoặc cho thuê a) từ HP Inc., các công ty con, các chi nhánh, đại lý ủy quyền, nhà phân phối ủy quyền hoặc nhà phân phối quốc gia của HP Inc.; b) có kèm theo Bảo hành Giới hạn này của HP.
- HP Inc. (HP) bảo đảm với khách hàng là người dùng cuối rằng các sản phẩm của HP được nêu ở trên sẽ không có khiếm khuyết về vật liệu và trình độ tay nghề trong thời gian quy định ở trên (“Thời gian Bảo hành Giới hạn”), Thời gian Bảo hành Giới hạn bắt đầu vào ngày Sản phẩm Phần cứng HP lần đầu được phát hiện trong quá trình khởi động ban đầu, ngày này được gọi là “ngày khởi động lần đầu.” Ngoài ra, nếu Sản phẩm Phần cứng HP không được phát hiện tại thời điểm đó, Thời gian Bảo hành Giới hạn sẽ bắt đầu vào ngày mua hoặc cho thuê từ HP tùy thuộc vào ngày nào sau hoặc từ HP hoặc, nếu có, nhà cung cấp dịch vụ được HP ủy quyền hoàn thành cài đặt.
- Đối với sản phẩm phần mềm, bảo hành giới hạn của HP chỉ áp dụng cho việc không thực hiện hướng dẫn lập trình. HP không bảo đảm rằng hoạt động của bất kỳ sản phẩm nào sẽ không bị gián đoạn hay bị lỗi.
- Bảo hành giới hạn của HP chỉ bao gồm những khiếm khuyết phát sinh do việc sử dụng bình thường sản phẩm, và không bao gồm bất kỳ vấn đề nào khác, bao gồm những vấn đề phát sinh do:
 - Bảo trì hoặc sửa đổi sai cách;
 - Phần mềm, phương tiện, bộ phận, hay vật tư không do HP cung cấp hoặc hỗ trợ;
 - Vận hành ngoài thông số kỹ thuật của sản phẩm;
 - Sửa đổi trái phép hoặc sử dụng sai mục đích.
- Đối với sản phẩm máy in HP, việc sử dụng hộp mực không phải của HP hoặc hộp mực bơm lại không ảnh hưởng đến bảo hành cho khách hàng hoặc bất kỳ hợp đồng hỗ trợ nào của HP với khách hàng. Tuy nhiên, nếu lỗi hay hư hỏng máy in do việc sử dụng hộp mực không phải của HP hoặc hộp mực bơm lại hay hộp mực hết hạn, HP sẽ tính phí thời gian và vật liệu tiêu chuẩn để bảo dưỡng máy in cho lỗi hoặc hư hỏng cụ thể.
- Nếu trong thời hạn bảo hành áp dụng, HP nhận được thông báo về khiếm khuyết trong bất kỳ sản phẩm nào được bao gồm trong bảo hành của HP, HP sẽ sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm, tùy theo lựa chọn của HP.
- Nếu HP không thể sửa chữa hoặc thay thế, tùy trường hợp, sản phẩm khiếm khuyết được bao gồm trong bảo hành của HP thì trong thời gian hợp lý sau khi được thông báo về khiếm khuyết, HP sẽ bồi hoàn giá mua cho sản phẩm.
- HP sẽ không có nghĩa vụ sửa chữa, thay thế hoặc bồi hoàn cho đến khi khách hàng gửi trả sản phẩm khiếm khuyết cho HP.
- Bất kỳ sản phẩm thay thế nào có thể là sản phẩm mới hoặc gần như mới với tính năng tương tự như sản phẩm được thay thế.
- Sản phẩm HP có thể chứa các bộ phận, linh kiện hoặc vật liệu tái sản xuất tương đương với bộ phận, linh kiện, vật liệu mới về hiệu suất.
- Tuyên bố Bảo hành Giới hạn của HP có giá trị ở bất kỳ nước nào nơi sản phẩm HP được quy định trong bảo hành được phân phối bởi HP. Hợp đồng cho dịch vụ bảo hành bổ sung, chẳng hạn như bảo dưỡng tại chỗ có thể sẵn có từ bất kỳ cơ sở bảo dưỡng được ủy quyền nào của HP ở các quốc gia nơi sản phẩm được phân phối bởi HP hoặc bởi nhà nhập khẩu được ủy quyền.

B. Trường hợp giới hạn của bảo hành

CHỈ KHI LUẬT ĐỊA PHƯƠNG CHO PHÉP, CẢ HP LẦN NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA CỦA HỌ ĐỀU KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ BẢO ĐẢM HAY ĐIỀU KIỆN NÀO KHÁC, DÙ BẢO ĐẢM HAY ĐIỀU KIỆN RÕ RÀNG HOẶC NGẮM ĐỊNH VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP, VÀ SỰ THÍCH HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

C. Trường hợp giới hạn về nghĩa vụ

- Chỉ khi luật địa phương cho phép, các biện pháp khắc phục được cung cấp trong Tuyên bố Bảo hành này là các biện pháp khắc phục của riêng khách hàng.
- CHỈ KHI LUẬT ĐỊA PHƯƠNG CHO PHÉP, NGOÀI TRỪ NGHĨA VỤ ĐƯỢC NÊU CỤ THỂ TRONG TUYÊN BỐ BẢO HÀNH NÀY, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP CẢ HP LẦN NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA CỦA HỌ ĐỀU KHÔNG CHIU TRÁCH NHIỆM CHO THIẾT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN HAY HẬU QUẢ, DÙ DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, SAI LÂM HAY BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ NÀO KHÁC VÀ DÙ CÓ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG BỊ CÁC THIẾT HẠI ĐÓ HAY KHÔNG.

D. Luật địa phương

- Tuyên bố Bảo hành này cung cấp cho khách hàng quyền hợp pháp cụ thể. Khách hàng cũng có thể có quyền khác thay đổi tùy theo từng tiểu bang tại Hoa Kỳ, từng tỉnh tại Canada, và từng nơi ở các nước khác trên thế giới.
- Trong chừng mực Tuyên bố Bảo hành này không nhất quán với luật địa phương, Tuyên bố Bảo hành này sẽ được coi là được sửa đổi cho nhất quán với luật địa phương đó. Theo luật địa phương, một số tuyên bố khước từ, miễn trừ và giới hạn của Tuyên bố Bảo hành này có thể không áp dụng cho khách hàng.