

1 Liga/Desliga : Pressione para ligar ou desligar a impressora.

2 Visor do painel de controle: Indica o número de cópias, o status da conexão sem fio e a potência do sinal , o status do Wi-Fi Direct , avisos ou erros e níveis estimados de tinta .

3 Luz de **Alerta de tinta:** Indica pouca tinta ou problemas no cartucho.

4 Cancelar : Pressione para interromper a operação atual.

5 Continuar : A luz pisca quando uma tarefa é interrompida por um problema (por exemplo, falta de papel ou atolamento de papel). Após ter resolvido o problema, pressione o botão para continuar a tarefa.

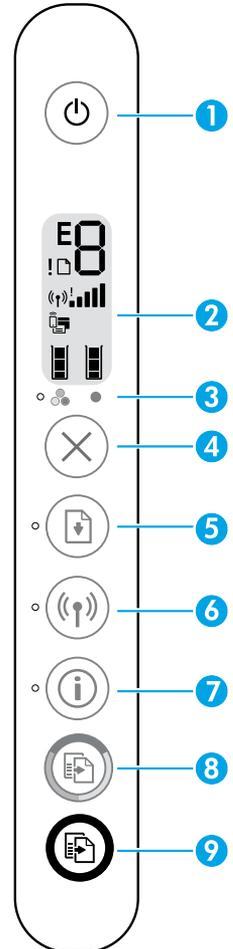
6 Sem Fio : Pressione para ligar ou desligar o recurso sem fio da impressora.

- Se a luz azul estiver piscando, o recurso de conexão sem fio está ativado, mas a impressora não está conectada a uma rede sem fio ainda.
- Se a luz azul permanecer acesa, a impressora está conectada a uma rede sem fio.
- Se a luz estiver apagada, o recurso de conexão sem fio está desativado.

Para ativar ou desativar o Wi-Fi Direct, pressione e segure os botões **Sem Fio** e **Continuar** juntos por três segundos. O ícone do Wi-Fi Direct fica aceso quando o Wi-Fi Direct está ativo.

7 Informações : Pressione para imprimir uma página de informações que fornece um resumo das informações da impressora e seu status atual. Se a luz estiver piscando em branco e o ícone do Wi-Fi Direct no painel estiver piscando rápido ao mesmo tempo, pressione o botão **Informações** para confirmar uma conexão.

8, 9 Cópia Colorida ou **Cópia em Preto e branco** : Pressione para iniciar um trabalho de cópia colorida ou em preto e branco. Para aumentar o número de cópias, pressione o botão várias vezes rapidamente.



Digitalizar: use o software da impressora ou aplicativo HP Smart para digitalizar. Encontre mais informações sobre digitalização em www.hp.com/support/djia2600.

Informações sobre segurança

Use o dispositivo apenas com o cabo e o adaptador de alimentação fornecidos pela HP (se houver).

Número do Modelo de Regulamentação: Para fins de identificação de regulamentação, um Número regulamentar do modelo foi atribuído ao seu produto. O Número de Modelo de Regulamentação do seu equipamento é SNPRH-1602. Esse número não deve ser confundido com o nome comercial do equipamento (HP DeskJet 2600 All-in-One Printer series, HP DeskJet Ink Advantage 2600 All-in-One Printer series, etc.) ou números de produto (V1N01A, V1N02A, etc.).



V1N02-90019



Printed in [English] Printed in [Portuguese]

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Ajuda para configuração sem fio

Acesse **123.hp.com** para fazer o download e instalar o aplicativo HP Smart ou software da impressora. Tanto o aplicativo quanto o software o ajudarão a conectar-se à rede sem fio (suporte para 2,4 GHz).

Guia de Introdução Rápida à Impressão Sem Fio		Mantenha o botão Informações pressionado por três segundos.
Restaurar configurações sem fio		Mantenha os botões Sem fio e Cancelar pressionados ao mesmo tempo até que o botão Liga/Desliga comece a piscar por alguns segundos; em seguida, a impressora estará pronta para conectar-se à rede.
Conecte a impressora pelo modo de Configuração Wi-Fi Protegido (WPS)		Mantenha o botão Sem Fio pressionado até a luz azul começar a piscar e, em seguida, pressione o botão WPS no roteador. Quando o botão Sem Fio permanece aceso, a impressora está conectada.
Imprimir Relatório de Teste de Rede e Página de Configuração de Rede		Pressione os botões Informações e Sem Fio juntos.

 Visite o Centro de Impressão Sem Fio HP em **www.hp.com/go/wirelessprinting**.

Observação: use apenas um cabo USB durante a instalação do software se e quando for solicitado a fazer isso.

Observação para usuários do Windows®: também é possível encomendar o CD de software da impressora. Por favor, visite **www.support.hp.com**.

Compartilhar a impressora com computadores e outros dispositivos em sua rede

Após conectar a impressora à sua rede sem fio, você pode compartilhá-la com vários computadores e dispositivos móveis na mesma rede. Em cada dispositivo, instale o aplicativo HP Smart ou software da impressora obtido em **123.hp.com**.

Converter de uma conexão USB em uma conexão sem fio

Saiba mais: **www.hp.com/go/usbtowifi**.

Usar a impressora por meio de rede sem fio sem usar um roteador (Wi-Fi Direct)

Para imprimir um guia de Wi-Fi Direct, pressione os botões **Informações**  e **Continuar**  ao mesmo tempo. Saiba mais: **www.hp.com/go/wifidirectprinting**.

Este produto foi projetado para ser usado em ambientes abertos (p. ex., em casas e lugares sem conexão à Internet pública), nos quais qualquer um pode acessar e usar a impressora. Como resultado, a configuração do Wi-Fi Direct está configurada para o modo “Automático” por padrão, sem uma senha de administrador, o que permite que qualquer um no alcance sem fio se conecte e acesse todas as funções e configurações da impressora. Se desejar níveis mais altos de segurança, a HP recomenda que você altere o método de conexão do Wi-Fi Direct de “Automático” para “Manual” e defina uma senha de administrador.

Solução de problemas básicos

- Verifique se você instalou o aplicativo móvel ou software da impressora HP Smart mais recente em **123.hp.com** em cada dispositivo.
- Se estiver usando um cabo USB, certifique-se de que o cabo esteja bem conectado e a impressora esteja configurada como a impressora padrão.
- Se seu computador estiver conectado à impressora usando uma conexão sem fio, certifique-se de que a impressora está conectada à mesma rede que o dispositivo do qual você está imprimindo. Para obter mais informações, visite **www.hp.com/go/wifihelp**.

Observação para usuários do Windows®: Visite Ferramentas de Diagnóstico HP em **www.hp.com/go/tools** para corrigir problemas comuns da impressora.

Mais informações



Suporte do produto

www.hp.com/support/djia2600



Impressão móvel HP

www.hp.com/go/mobileprinting

Para mais ajuda e avisos, informações ambientais e regulamentares, incluindo Aviso Regulatório da União Europeia e declarações de conformidade, consulte a seção “Informações Técnicas” do Guia do Usuário: **www.hp.com/support/djia2600**.

Registro da impressora: **www.register.hp.com**.

Declaração de Conformidade: **www.hp.eu/certificates**.

Consumo de tinta: **www.hp.com/go/inkusage**.



Não descarte o produto eletrônico em lixo comum

Este produto eletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois embora estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, podem conter, ainda que em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio ambiente. Ao final da vida útil deste produto, o usuário deverá entregá-lo à HP. A não observância dessa orientação sujeitará o infrator às sanções previstas em lei.

Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada pela HP.

Para maiores informações, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse:
<http://www.hp.com.br/reciclar>