

HP Sprocket 印表機

零件和控制項

隨附項目

產品概觀

LED 指示燈號

快速入門

安裝行動應用程式

電池充電與啟動電源

放入紙張

將裝置與 HP Sprocket 印表機配對

維護 HP Sprocket 印表機

導覽應用程式

功能表導覽

瀏覽相片媒體櫃

拍攝或選取相片

設定社交媒體來源

啟用 Sprocket 列印

影像預覽

編輯相片

建立自訂貼紙

列印相片

共用相片

sprocket 應用程式功能

安全資訊

規格

疑難排解及常見問題集



零件和控制項

隨附項目

- HP Sprocket 印表機
- 設定卡
- HP Sprocket 相紙 (10 張)
- USB 充電纜線
- 法規與保固資訊



產品概觀

- 1. 電源按鈕
- 2. 狀態 LED 指示燈
- 3. 充電 LED 指示燈
- 4. 充電連接埠
- 5. 重設按鈕
- 6. 頂蓋
- 7. 出紙槽
- 8. 進紙匣 (從外面看不見)
- 9. 掛鏈凹口



LED 指示燈號：狀態指示燈和充電指示燈

LED 顏色	HP Sprocket 狀況	描述
白色 右邊 LED 指示燈	閒置/啟動	已啟動，正在等候列印工作。裝置預設為閒置 5 分鐘不使用後關閉電源。此設定可在 sprocket 功能表中變更。
紅色 左邊 LED 指示燈	正在充電	已接上電源。LED 將在完全充滿電時變成綠色。充電時可使用印表機。
綠色 左邊 LED 指示燈	完全充滿電	裝置完全充滿電。
白色，閃爍 右邊 LED 指示燈	正在開啟電源/正在接收列印工作	開啟電源和接收列印工作時，LED 閃爍白色。
紅色，閃爍 右邊 LED 指示燈	印表機錯誤	印表機錯誤發生時，LED 閃爍紅色。等候指示燈號變成白色，即可傳送列印工作。

快速入門

安裝行動應用程式

若要搭配行動裝置使用 HP Sprocket 印表機，您必須從 App Store® 或 Google Play™ 下載可搭配使用的 HP sprocket 應用程式。若要下載 sprocket 應用程式，請造訪 hpsprocket.com/start。隨後系統會將您導向至適合您裝置的應用程式商店。

- sprocket 應用程式可支援使用 v4.4 以上作業系統的 Android™ 裝置，並且相容於 iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPod touch (第 6 代)、iPad Pro (10.5 吋)、iPad Pro (9.7 吋)、iPad Pro (12.9 吋) 第 2 代、iPad Pro (12.9 吋) 第 1 代、iPad Air 2、iPad Air、iPad (第 5 代)、iPad (第 4 代)、iPad mini 2、iPad mini 3 與 iPad mini 4。
- 您必須安裝搭配使用的 sprocket 應用程式，才能搭配您的行動裝置操作 HP Sprocket 印表機。




電池充電與啟動電源

1. 若要充電，請將 micro-USB 充電纜線插入 HP Sprocket 印表機。
 2. 將 USB 纜線連接到充電變壓器 (未隨附) 並插入電源插座。
 3. 成功連接時，LED 指示燈將變成紅色以表示正在充電。
 4. 需要 60-90 分鐘或等候 LED 變成綠色才能完全充滿電。
 5. 按住電源按鈕直到 LED 指示燈變成白色，將印表機開啟。
 6. 按住電源按鈕直到白色 LED 指示燈熄滅，將印表機關閉。
- 請注意，在充電時持續使用將降低充電速度。
 - 如果印表機電池完全耗盡電力，請將印表機接上電源，以便印表機暫時充電，然後再嘗試開啟電源。




放入紙張

1. 略微向前滑動頂蓋並脫離出紙槽，將頂蓋掀起。這將解開蓋板並掀起頂蓋，以便放入紙張。

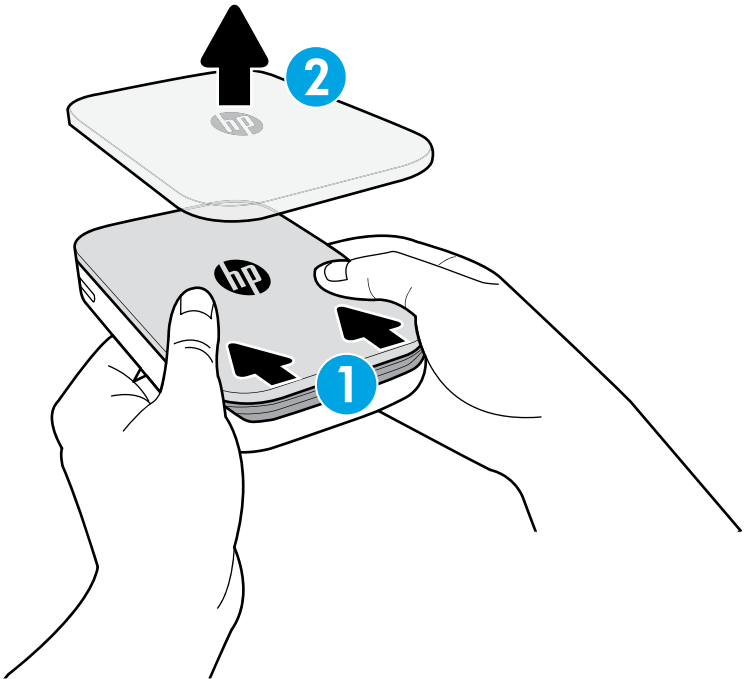

2. 打開 HP Sprocket 相紙 (10 張) 的包裝。確定內含的藍色 Smartsheet® 在紙疊的最底端，而且條碼和標誌朝下。將相紙疊在 Smartsheet® 上面，HP 標誌仍然朝下。
3. 將紙張和 Smartsheet® 放入進紙匣。

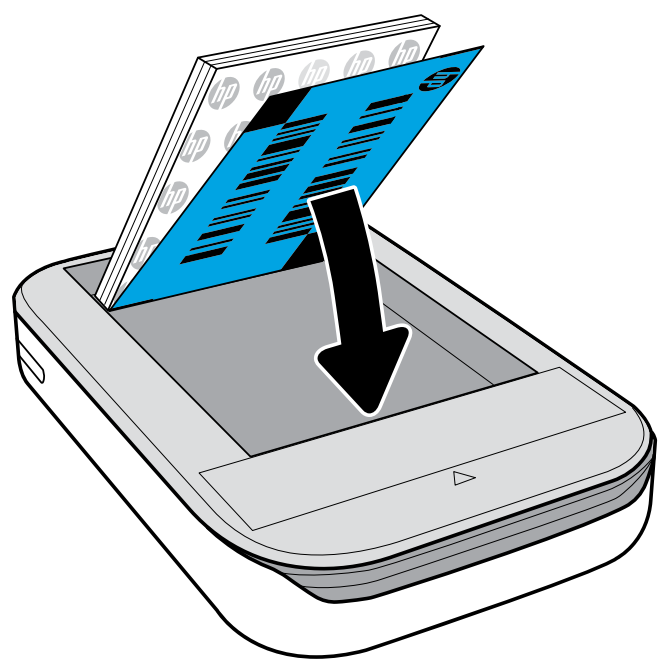


4. 將頂蓋裝回印表機，裝回時對準開啟頂端的凹口邊緣，然後滑動頂蓋加以關閉。固定後頂蓋將卡入定位並牢固連接。
- 務必先關閉印表機電源再放紙。

注意：進行第一次列印工作前，Smartsheet® 將自動通過 HP Sprocket 印表機。Smartsheet® 將清理並校準印表機，以便紙張放入。請將每包新放入的紙與隨附的 Smartsheet® 一同使用，以便達到最佳列印品質。每張 Smartsheet® 均經過特別校準，以供印表機使用。每當包裝中的全部 10 張紙皆列印完畢時，請將剩下的 Smartsheet 丟棄。

我應該買何種大小的紙張，才能在 HP Sprocket 印表機上使用？

在 HP Sprocket 印表機上，只能使用 2 x 3 吋 (5 x 7.6 公分) HP Sprocket 相紙。您可以在 sprocket 應用程式內，透過觸碰主功能表的「購買紙張」，或是從 hpsprocket.com/start 購買額外紙張。

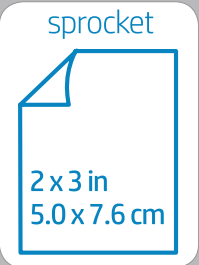

請確保使用原廠 HP Sprocket 相紙。您可透過應用程式或其他零售商購買原廠 HP Sprocket 相紙。



注意：

- 請勿一次將 1 包以上的 HP Sprocket 相紙 (10 張相紙和 1 張 Smartsheet®) 放入印表機，以免造成卡紙或列印錯誤。
- 印表機務必使用 HP Sprocket 相紙，以免造成卡紙和故障。您可以在 sprocket 應用程式中透過觸碰主功能表的「購買紙張」來購買額外紙張。
- 發生卡紙時，不要拉扯紙張，而是應關閉印表機後重新開啟，以便紙張自動退出。
- 請勿在列印時拉出印表機中的紙張。
- 如果相片有水滴或濕氣，請盡快擦乾，以免造成顏色失真。保持相紙乾淨且無折彎或損壞，以維持最佳列印品質。

將行動裝置與 HP Sprocket 印表機配對

使用應用程式的安裝指示，讓您輕鬆且快速地與 HP Sprocket 印表機配對。第一次啟動 sprocket 應用程式時，請選取「安裝」。您隨時可以在「說明」與「如何使用」功能表中存取安裝指示。

Android™ 適用

1. 持續按住電源按鈕 3 秒鐘，以啟動印表機。印表機開啟電源時 LED 將閃爍白色，完全開啟電源時 LED 將恆亮白色。
2. 務必開啟行動裝置或平板電腦的 Bluetooth，然後開啟 sprocket 應用程式。選取左上方的主功能表 。
3. 觸碰 sprocket，以將印表機與行動裝置或平板電腦配對。快顯訊息會將您導向到 Android™ 設定來配對印表機。可用裝置的清單隨即顯示。
4. 從配對裝置的清單中選取您的印表機。

iPhone® 適用

1. 持續按住電源按鈕 3 秒鐘，以啟動印表機。印表機開啟電源時 LED 將閃爍白色，完全開啟電源時 LED 將恆亮白色。
 2. 開啟 iPhone® 設定，選取 Bluetooth。開啟 Bluetooth，然後從列出的裝置中選取印表機。
 3. 接下來啟動 sprocket 應用程式。如需詳細資訊，請參閱「安裝行動應用程式」。
- 如果您嘗試列印相片且並未與 HP 印表機配對，將出現提醒訊息。
 - 如果行動裝置與印表機未能配對，請嘗試重設印表機。如需指示，請參閱常見問題集「如何重設印表機？」。
 - 印表機同時僅能與一部 iOS 裝置配對。若要共用印表機，請關閉 Bluetooth 並允許他人進行配對。


維護 HP Sprocket 印表機

- 使用乾的超細纖維布清除印表機上的指紋、灰塵和髒污。
- 保持頂蓋闔上，以免灰塵和碎屑掉入紙張路徑。
- 更新印表機韌體。確定行動裝置已連線到網際網路，然後開啟 HP sprocket 應用程式。如果有可供使用的韌體更新，將顯示韌體更新畫面。遵循畫面上的提示完成更新。在韌體更新之前，您的印表機必須至少有 50% 以上電量。
- 請讓 sprocket 應用程式保持在最新狀態。若您沒有將應用程式設定為自動更新，請前往合適的應用程式商店下載，確保已安裝最新版本的應用程式。

Apple、Apple 標誌、iPhone、iPad、iPod 與 iPod touch 均為 Apple Inc. 在美國和其他國家/地區的註冊商標。
App Store 是 Apple Inc. 的服務標誌。Android 和 Google Play 是 Google Inc. 的商標。Google 與 Google 標誌均為 Google Inc. 的註冊商標。

導覽 Sprocket 應用程式

功能表導覽

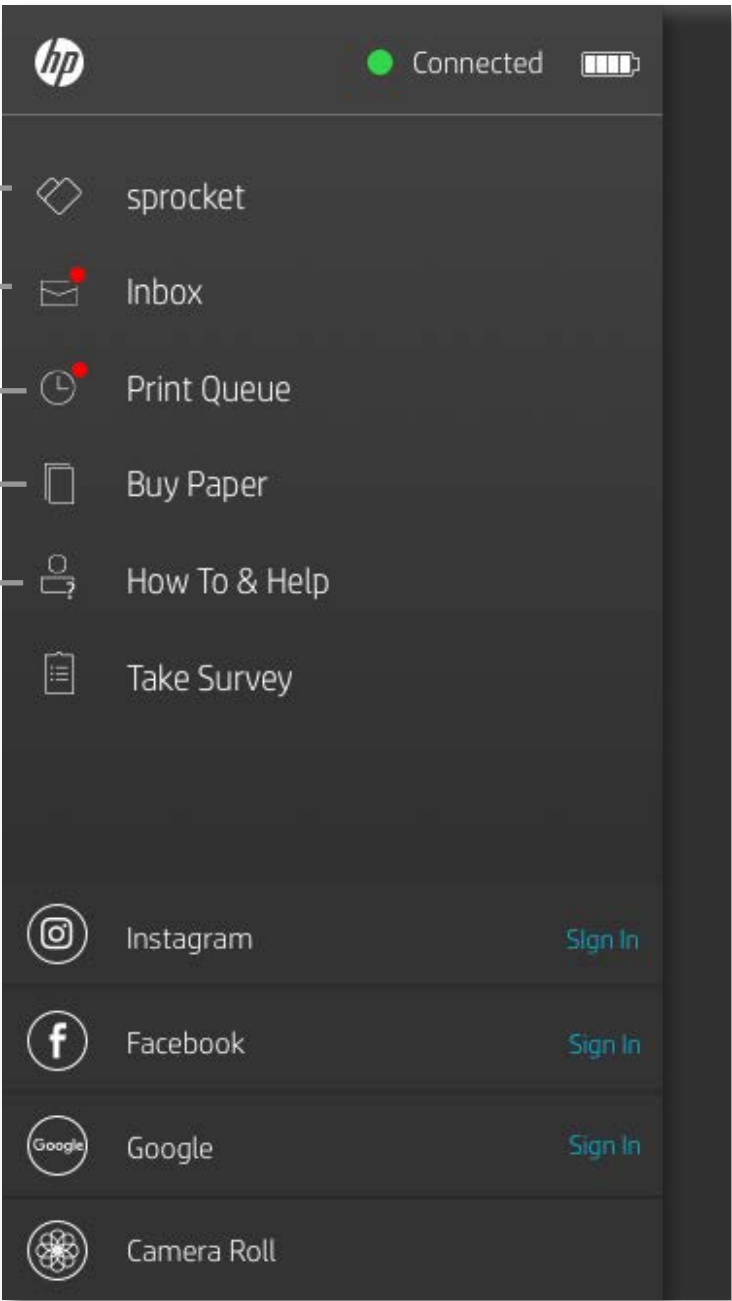


使用主功能表

觸碰 **sprocket**，檢視配對印表機的相關資訊。

- 檢查電池狀態並變更裝置的自動關機設定。
- 檢視 Mac 位址、韌體版本和硬體版本。聯絡 HP Sprocket 支援時，將需要用到這些資訊。
- 此畫面也將顯示可用的韌體升級。

瀏覽相片媒體櫃

1. 從主功能表中選取社交來源或相機相片媒體櫃，以便檢視支援的相片來源。
 2. 選取相片來源之後，向左或向右滑動畫面即可瀏覽所有媒體櫃。
 3. 針對每一個社交媒體來源，將會出現登入畫面，直至您輸入憑證並允許 sprocket 應用程式存取您的相片。
- 如需存取社交媒體帳戶相片的資訊，請參閱「設定社交媒體來源」。

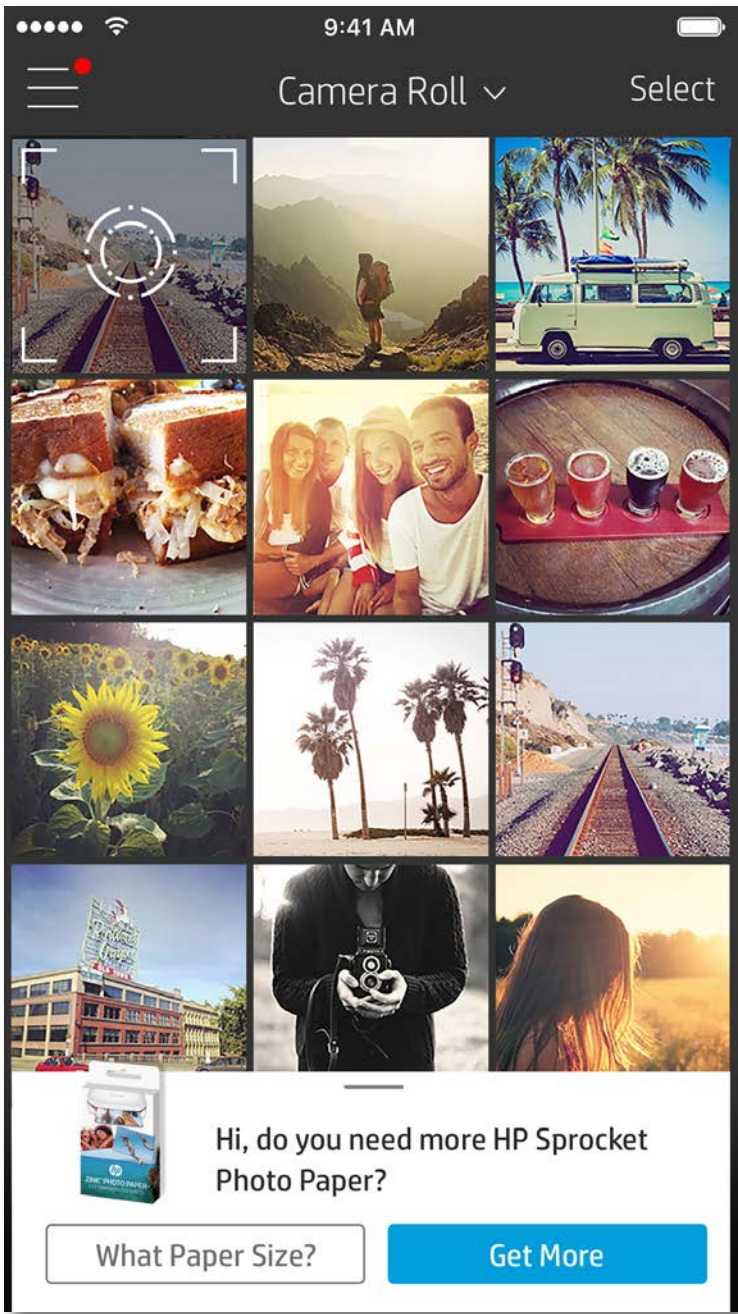

sprocket 應用程式的通知，可提醒您有關更新、技巧和新功能特色說明。

拍攝或選取相片

1. 啟動 HP sprocket 應用程式。
2. 在首頁畫面上，觸碰相機圖示以拍攝相片。您也可以從裝置或社交來源選取相片。
3. 如果選擇拍攝相片，相機將開啟。可在左上角反轉相機檢視。觸碰「結束」可返回媒體櫃。
4. 拍攝或選取相片後，可編輯、列印或共用相片。

設定社交媒體來源

1. 在主功能表中，對於各個列出的社交媒體來源觸碰「登入」，以便 sprocket 應用程式收集您不同帳戶中的相片。
2. 此時會將您重新導向至應用程式登入頁面。輸入憑證，允許 sprocket 存取您的相片媒體櫃。
3. 選取要編輯、列印或共用的相片！您將能夠在 sprocket 應用程式瀏覽您的社交媒體相片。

使用者導覽 sprocket 應用程式的體驗可能因作業系統而有所差異。操作方式的差異會造成功能和體驗略微不同。同樣地，可用的社交來源會依所在地區而有所不同。

啟用 Sprocket 行動列印

您也可以從其他大多數相片應用程式，啟用列印至 HP Sprocket 印表機。


適用於 iPhone® 或 iPad®：

- 1. 在預覽畫面中，觸碰左下角的「共用」圖示。
- 2. 選取「更多」圖示，其使用三個點表示。
- 3. 開啟「列印至 sprocket」。您也可以將「列印至 sprocket」拖曳至頂部的活動清單，方便存取使用。

Activities		Done
Print to sprocket	☒	≡
Save to Dropbox	☒	≡
Send to Camera+	☐	≡
Add To iCloud Drive	☐	≡
AiO Remote	☐	≡

Android™ 適用：

- 1. 在預覽畫面中，觸碰左下角的「共用」圖示。
- 2. 選取「sprocket」以啟用列印。

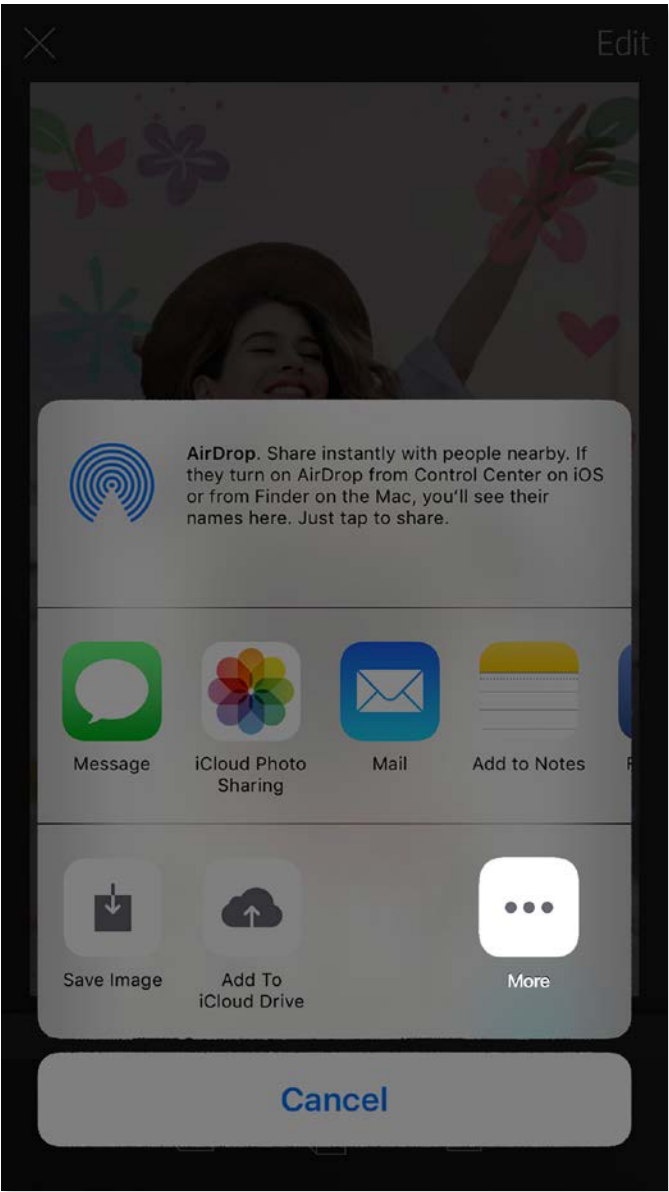

影像預覽


從影像預覽畫面編輯、列印或共用相片。

- 觸碰左上角 ✕ 即可結束影像預覽。
- 觸碰編輯可個人化您的影像。
- 觸碰印表機圖示  即可列印。
- 在畫面上使用兩指捏合動作縮放相片、旋轉相片和調整相片大小。
- 您也可以從「影像預覽」共用及儲存相片、使用「拚貼列印」，或是列印多份相片！若要存取「列印佇列」、「拚貼列印」及份數功能，請將淡灰色工具列向上滑動，直到高過底部圖示，即可看到這些功能。



編輯相片

觸碰**編輯**可調整相片的外觀、新增文字或貼紙以及套用濾鏡。務必在完成編輯時，觸碰右上方的勾選記號以儲存您建立的內容。

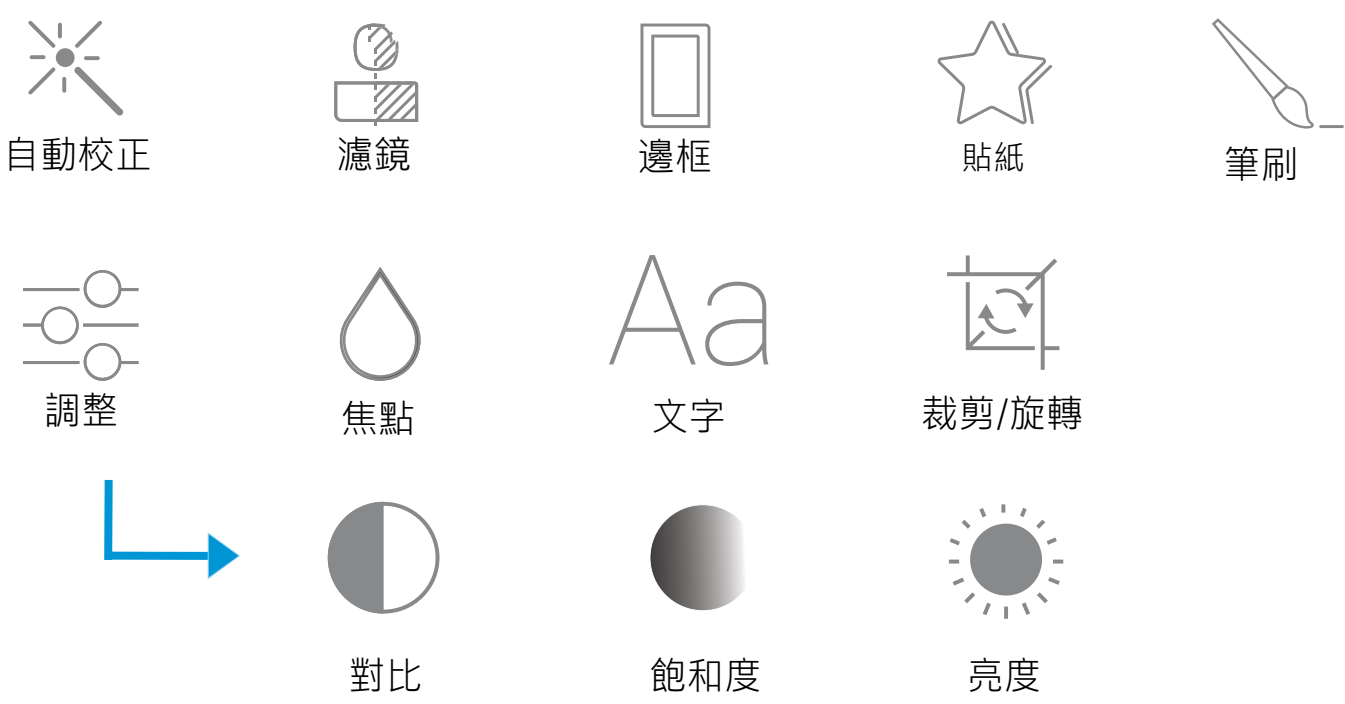


列印相片

1. 觸碰列印圖示將您的相片傳送至 HP Sprocket 印表機。
 2. 將顯示確認訊息及進度列，讓您知道列印工作的處理進度。
 3. LED 狀態指示燈號會閃爍白色，而裝置會發出輕微嗡嗡聲，且會開始列印影像。
 4. 列印完相片後，可將相片按原樣進行裝飾或從背面的一角輕輕撕下相紙的底襯。將相片貼在文件夾、活頁夾或剪貼簿上！
- 當您按下列印，若您收到並未連接至印表機的錯誤訊息，請確保印表機已經啟動，並將行動裝置與印表機重新配對，然後再重試列印。
 - 列印前，確定沒有任何物體阻擋出紙槽。

共用相片

1. 觸碰共用圖示，可將您的相片張貼至社交媒體及傳送至其他應用程式。
2. 觸碰該圖示後，即可透過簡訊、電子郵件、雲端儲存或社交媒體來源傳送相片。您選取所需的共用來源時，相片會對於該媒體管道載入於適當的應用程式。

注意： 可用的「共用」選項因行動裝置上安裝的作業系統和應用程式而有所差異。

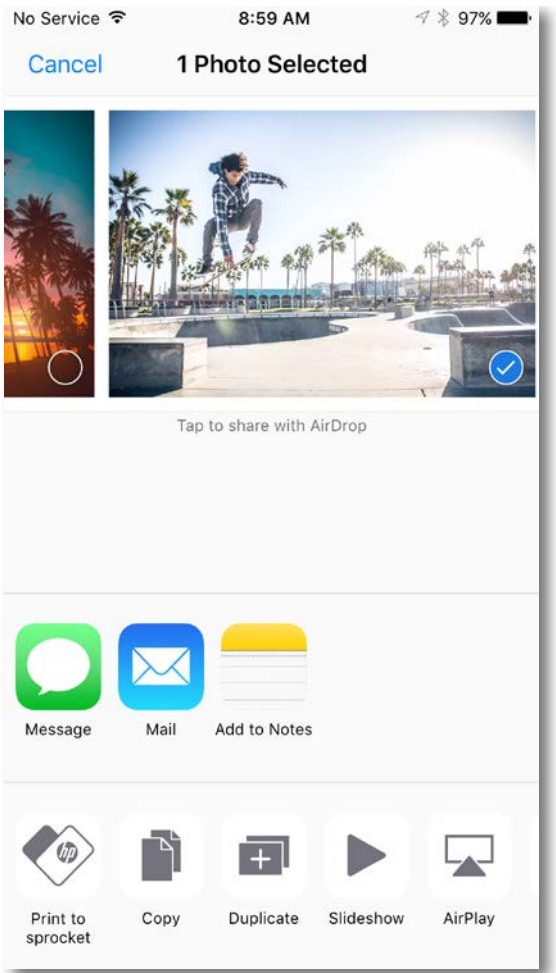


Sprocket 應用程式功能

使用列印佇列


「列印佇列」可讓您儲存相片供稍後列印，以及傳送連續列印作業至您的裝置。

- 可離線佇列相片，方便日後列印！出門在外時，也能傳送列印作業至 HP Sprocket 印表機。當您準備好要列印時，請在 sprocket 應用程式內的主功能表上，存取「列印佇列」並開始列印。當連線重新建立時，佇列中的列印作業不會自動列印。
- 傳送多項及連續列印作業至印表機。列印作業會出現於佇列內，並依傳送順序排列。若印表機缺紙，待印影像會新增至佇列，並於紙張載入後再列印。
- 從 sprocket 應用程式的主功能表來管理列印佇列。
- 從預覽畫面存取列印佇列。觸碰位於相片下方的淡灰色工具列，檢視佇列內的列印。觸碰列印圖示即可新增列印項目。

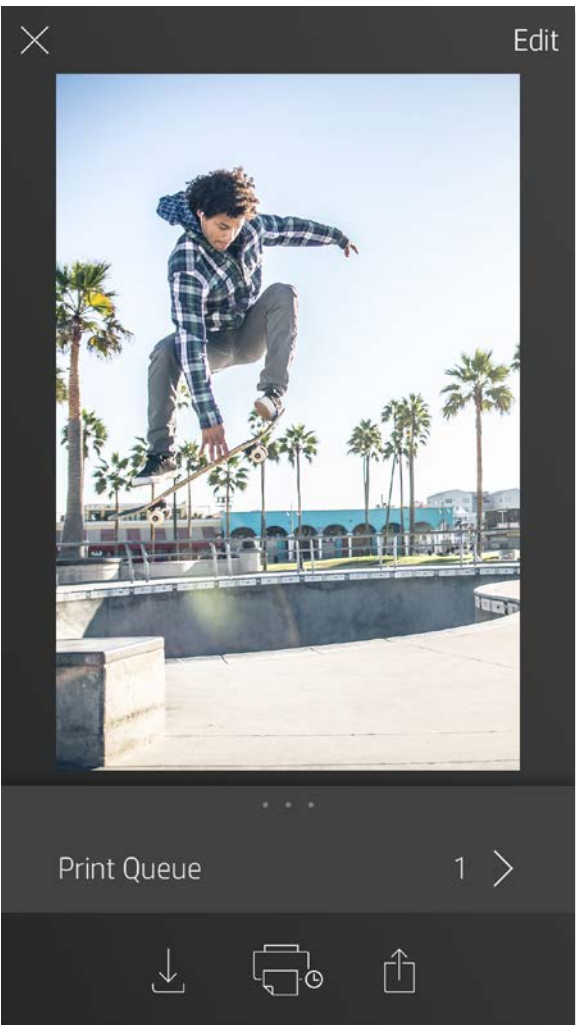

建立自訂貼紙

1. 建立專屬個人的圖畫或塗鴉並新增至 sprocket 列印。
2. 在「編輯」功能表中，選取  以進入「貼紙媒體櫃」。
3. 在左下角處，選取加號圖示。
4. 將您的圖畫填入畫面，並觸碰螢幕。
 - 您的自訂貼紙將會存至「自訂貼紙媒體櫃」（可在「貼紙媒體櫃」內的加號圖示旁邊找到）。
 - 在「自訂貼紙媒體櫃」內，長按貼紙即可將其刪除。
 - 長按「自訂貼紙媒體櫃」即可刪除整個資料夾。

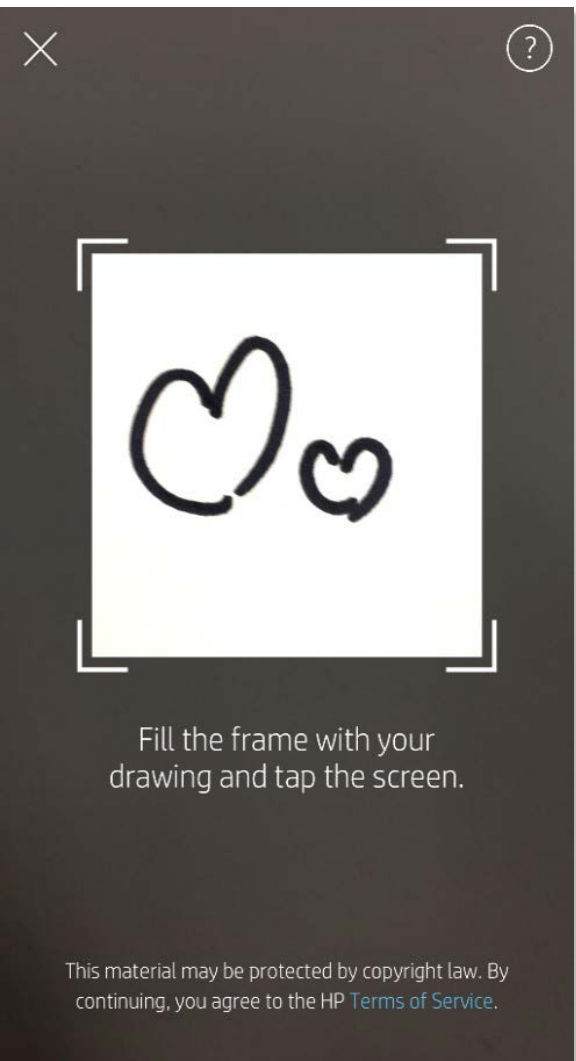

收件匣訊息和通知

sprocket 應用程式不斷致力新增各種有趣好玩的功能！隨時看看我們 sprocket 應用程式收件匣的訊息及應用程式通知，讓您的 sprocket 使用體驗永保如新。啟用 sprocket 應用程式的通知，即可獲得更新、技巧和新功能特色說明。

拚貼列印

1. 在預覽畫面中，觸碰相片下方的淡灰色工具列以顯示隱藏功能表。


2. 在「拚貼」部分，選取您想要的樣式。可用 2 x 2 格或 3 x 3 格的方式列印拚貼相片。

3. 將您所列印的相片排列組合，即可拚成一張大型的拚貼列印作品！
- 在同一摺疊功能表中，您也可以新增相片至「相片佇列」並列印多份相片。
1. 開啟 sprocket 應用程式相機。

2. 在相機畫面的左下角，觸碰矩形圖示。


3. 選取快照機模式。當您觸碰快門圖示，相機便會連續拍攝四張相片，且每次拍照都會有一點延遲時間。觀看旋轉圖示即可得知，您還需要保持姿勢多久時間。

4. 拍好的四張影像會並排顯示於預覽畫面，並列印於同一張相片上。
- 在拍攝過程中，再次按下快門圖示即可停止連拍作業。

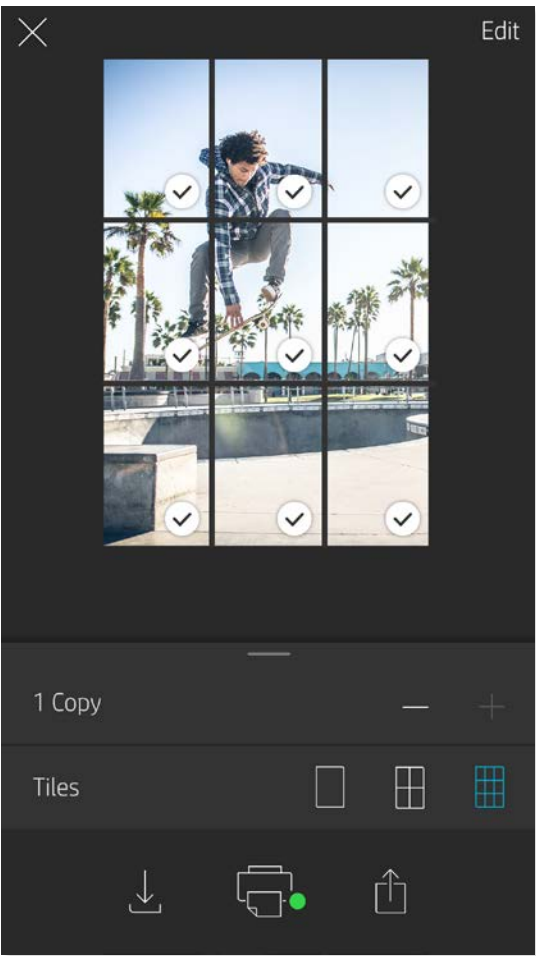

使用掃描模式重現美好回憶

讓 sprocket 應用程式的列印品栩栩如生！「掃描模式」可讓您使用應用程式相機掃描已列印的 sprocket 相片，讓您透過更多特定時間或地點的影像及影片、擴增實境體驗和線上內容，重現當初的美好回憶。

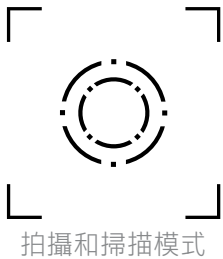

「掃描模式」僅適用於透過行動 sprocket 應用程式所列印的相片 (透過「拍立得相機」所拍攝相片並不適用)。這些列印會自動標記，可與「掃描模式」搭配使用。

掃描已列印相片並重現精彩故事—已掃描的列印相片可匯整出特定地點及時間的體驗，或是展示影片及第三方資訊來源 (例如：網站)，讓您再次體驗美好回憶。「掃描模式」也可將您的已列印相片，轉換成擴增實境體驗。

若要掃描：

1. 在 sprocket 應用程式相片媒體櫃中，觸碰媒體櫃內的「相機/掃描」圖示。

2. 將您的 sprocket 列印相片置於中央，接著長按畫面中心，即可掃描並展現該份列印相片背後的神奇資訊。
- 請確保該相片夠明亮，避免發生掃描錯誤。

影片和掃描模式

使用 sprocket 應用程式，將影片畫面印出，並能在掃描該相片時重新觀賞來源影片！不論源自哪種社交來源或媒體櫃，還是 Apple Live Photos™ 的影片，通通適用。在「影像預覽」中開啟影片，觸碰影像畫面選取圖示，即可選擇要列印的畫面，然後再觸碰列印圖示。

Magic Frame 和掃描模式

將 Magic Frame 加至相片裡，在掃描完成時，看看會有哪些有趣好玩的事情發生。在相片編輯器中，從「邊框」部分選取 Magic Frame。不論是日常生活畫面，還是季節活動或特定主題的畫面，皆可選擇。



Magic Frame 圖示

共用列印佇列

有了「共用列印佇列」，就能讓多人使用該功能傳送影像至同一部 HP Sprocket 印表機。

1. 在**主功能表**內，選取**列印佇列**。
2. 使用位於畫面上方的按鈕來選取**主機共用列印佇列**或**加入共用列印佇列**。
 - 作為主機以共用列印佇列，即表示您的訪客將能傳送影像到您的列印佇列。而以訪客身分加入，即能讓您傳送影像到主機佇列進行列印。
 - 若要使用共用列印佇列，主機與訪客必須在列印佇列中啟用合適的按鈕。

連線成功時，就能盡情享受列印樂趣！

安全資訊

關於法規和安全通知，請參閱產品包裝中隨附的資料頁。



電池安全

- 不要拆解產品或電池，也不要使電池端子短路。
- 避免接觸漏液或損壞的電池。
- 兒童使用產品時，建議由成人陪同監督。
- 不要拆解、敲擊、按壓或丟入火中。
- 如果產品電池膨脹而造成產品隆起，請勿使用印表機。
- 不要使裝置接觸高溫 and 濕氣。

規格

規格	描述
產品編號	X7N07A (白色) X7N08A (黑色)
尺寸和重量	• 尺寸：116 x 75 x 23 公釐 (4.53 x 2.95 x 0.87 吋) • 重量：0.172 公斤 (0.379 磅)
連線	Bluetooth 3.0 被動近距離無線通訊 (NFC)
印表機管理	HP sprocket 應用程式
電源供應	內建充電電池 兩顆 500 mAh 鋰離子聚合物電池，7.4 V
充電時間	最長 90 分鐘
耗電量	0.9 瓦 (待機) 平均 15.91 瓦 (第一次列印) 25° C (77° C) 下最大為 34.49 瓦
列印技術	ZINK® Zero Ink® 印表機的感熱式列印 • 注意：HP Sprocket 印表機不使用墨水匣列印。
支援的紙張	HP Sprocket 相紙 5.0 x 7.6 公分 (2 x 3 吋)
無邊框列印	是
支援的檔案類型	.jpeg、.tiff (僅限 iOS)、.gif、.bmp 和 .png • 注意：如果傳送不支援的檔案類型，則不會執行列印工作。
紙匣容量	最多 10 頁與 Smartsheet®
記憶體	最高可達 512 MB
列印品質	每英吋 313 x 400 點 (dpi)
行動作業系統	Android™ v4.4 及以上 iOS v8.0 及以上
控制台	電源按鈕 重設按鈕 充電與狀態指示燈
環境參數	• 作業濕度：相對濕度 5% 至 70% (建議) • 非作業濕度：相對濕度 5% 至 90% • 作業溫度：5° C 至 40° C (41° F 至 104° F) • 建議作業溫度：15° C 至 32° C (59° F 至 90° F) • 存放溫度：-30° C 至 70° C (-22° F 至 158° F)
保固	1 年有限硬體保固 如需詳細資訊，請造訪 hpsprocket.com 。
法規型號	為用於法規識別，您的產品具有一個法規型號。您產品的法規型號為 SNPRH-1603。 • 注意：請勿將此法規號碼與行銷名稱 (HP Sprocket 印表機) 或產品編號 (X7N07A 和 X7N08A) 混淆。

疑難排解與常見問題集

如果印表機無法列印，應如何處理？

- **開啟印表機。**印表機預設為 5 分鐘後關閉。若要變更印表機自動關機的時間，請在您的行動裝置上開啟 HP sprocket 應用程式。依次觸碰 、**sprocket** 和 **自動關機**。選取您想要關閉印表機的時間。
- **對印表機充電。**印表機開啟時，機身的狀態指示燈將恆亮白色，印表機的插頭已插入電源插座並完全充滿電時，充電指示燈將恆亮綠色。
- **確定 Bluetooth 已開啟，並且與您的印表機配對。**如果印表機與行動裝置配對，關閉 Bluetooth 後重新開啟或許可解決問題。
- **確定印表機的進紙匣有相紙。**最多放入 10 張相紙與 1 張藍色 HP ZINK® Smartsheet。
- **使印表機與行動裝置更靠近。**距離愈遠，Bluetooth 訊號愈弱。
- **更新印表機韌體。**確定行動裝置已連線到網際網路，然後開啟 HP sprocket 應用程式。如果有可供使用的韌體更新，將顯示韌體更新畫面。遵循畫面上的提示完成更新。在韌體更新之前，您的印表機必須至少有 50% 以上電量。
- **重設印表機。**在印表機上，找出充電連接埠附近的針孔，將直針插入孔中以按下重設按鈕，直到印表機關閉。重新啟動印表機。



我可以執行哪些操作來改善列印品質？

請使用這些建議方式，以及 sprocket 應用程式編輯功能，協助改善列印品質。

- **使用原廠 HP Sprocket 相紙。**ZINK™ 生產眾多品牌的印表機適用的相紙，例如 Polaroid、LG 和 HP。HP 建議使用 HP Sprocket 相紙以取得最佳效果。請從 [hpsprocket.com/start](https://sprocket.com/start) 購買原廠 HP Sprocket 相紙。您也可以向其他零售商購買原廠 HP Sprocket 相紙。
- **一律載入目前在印表機中的同一包相紙所隨附的藍色 HP ZINK® Smartsheet。**將藍色 HP ZINK® Smartsheet 放入進紙匣，條碼朝下，相紙列印面朝上，然後傳送列印工作。
- **在兩次列印工作之間，讓印表機有數分鐘的降溫時間。**
- **將相紙存放在乾燥涼爽處，避免接觸水。**
- **更新印表機韌體。**

可否列印到多台印表機？

可以。您可以連接並列印到多台印表機，但是無法一次連接多台印表機。

如何清除卡紙？

如果印表機停止送紙，可能是因為卡紙所致。清除卡紙，然後按住電源按鈕重新啟動印表機。

- 1. 在 sprocket 應用程式中，按下「確定」以清除錯誤訊息。
- 2. 關閉印表機。
- 3. 滑動紙匣蓋並將其推離出紙槽，然後取下紙匣蓋。取出進紙匣中任何鬆脫的相紙。
- 4. 輕輕從進紙匣中取出卡住的紙張。
- 5. 重新放入剩餘的相紙，列印面朝上。
- 6. 將紙匣蓋對準印表機外側的軌道，然後朝出紙槽滑動紙匣蓋，直到紙匣蓋穩固嵌入。
- 7. 開啟印表機。

關於紙張放入的圖解，請參閱《HP Sprocket 印表機使用者指南》的第 2 頁。

如何將掛鏈連接至印表機？

將掛鏈 (另售) 安裝於印表機可將印表機固定於手腕、鐵鎖等等。

注意：確定掛鏈有小吊帶足以穿過印表機的掛鏈掛接點。

- 1. 關閉印表機，然後滑動頂紙匣蓋並將其推離出紙槽，接著將其移除。
- 2. 取出進紙匣中任何鬆脫的相紙，接著在印表機頂端找出掛鏈掛接點。
- 3. 一手拿住掛鏈，將小掛鏈彎成一圈穿過印表機的孔，直到掛鏈穿過孔的大約一半處，將一端穿過掛鏈的另一端。
- 4. 拉起另一端將掛鏈拉緊。
- 5. 重新放入剩餘的相紙並讓列印面朝上，接著將頂蓋對準印表機外側的軌道，然後朝出紙槽滑動頂蓋，直到頂蓋確實卡入。開啟印表機。