



# Kullanıcı Kılavuzu

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Chrome ve Google Cloud Print, Google Inc. ticari markalarıdır.

Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanlarında belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede yer alan teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

İkinci Basım: Mayıs 2017

Birinci Basım: Nisan 2017

Belge Parça Numarası: 923665-142

### Ürün bildiri

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir.

### Yazılım şartları

Bu bilgisayara önceden yüklenmiş herhangi bir yazılım ürünü yükleyerek, kopyalayarak, indirerek veya herhangi bir şekilde kullanarak, HP Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'nin (EULA) şartlarına tabi olmayı kabul etmiş sayılırsınız. Bu lisans şartlarını kabul etmiyorsanız, yapacağımız tek şey, satıcınızın geri ödeme politikasına tabi olmak üzere, kullanılmamış ürünün tamamını (donanım ve yazılım) tam geri ödeme almak için 14 gün içinde iade etmektir.

Daha fazla bilgi almak veya bilgisayarın bedelinin tamamen iadesini talep etmek için lütfen satıcınıza başvurun.

## Güvenlik uyarısı bildirimi

**⚠ UYARI!** Isı nedeniyle yaralanma veya bilgisayarın aşırı ısınma ihtimalini azaltmak için, bilgisayarı doğrudan dizinize koymayın veya bilgisayarın hava deliklerini kapatmayın. Bilgisayarı yalnızca sağlam ve düz bir yüzeyde kullanın. Bilgisayarın yanında duran yazıcı gibi başka sert bir yüzeyin veya yastık, halı ya da giysi gibi yumuşak yüzeylerin hava akımını engellememesine dikkat edin. Ayrıca, AC adaptörünün çalışma sırasında cilde veya yastık, halı ya da kumaş gibi yumuşak bir yüzeye temas etmesini önleyin. Bilgisayar ve AC adaptörü, International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950) (Bilgi Teknolojisi Donanımlarının Güvenliği için Uluslararası Standart) tarafından kullanıcının temas edeceği yüzeylerin sıcaklıkları için konan sınırlara uygundur.



# İçindekiler


<b>1 Bilgisayarınızı tanımaya başlayın</b>	<b>1</b>
Sağ taraf	1
Sol taraf	3
Ekran	4
Üst	5
Dokunmatik Yüzey	5
Alt	6
Etiketler	6
<b>2 Ekranda gezinme</b>	<b>8</b>
Dokunmatik Yüzey'i ve dokunmatik ekran hareketlerini kullanma	8
Dokunma	8
Kaydırma (yalnızca Dokunmatik Yüzey)	9
Tek parmakla kaydırma (yalnızca dokunmatik ekran)	10
Tek parmakla çekme (yalnızca dokunmatik ekran)	11
İki parmakla kıştırma yakınlaştırma (yalnızca dokunmatik ekran)	11
<b>3 İşlem tuşlarını kullanma</b>	<b>12</b>
İşlem tuşlarını kullanma	12
<b>4 Güç ve pil</b>	<b>13</b>
Fabrikada mühürlenmiş pil	13
Pili şarj etme	13
<b>5 Yazdırma</b>	<b>14</b>
Google Chrome tarayıcısından yazdırma	14
Google Cloud Print web yazdırma hizmeti ile yazdırma	14
<b>6 Ek HP kaynakları</b>	<b>15</b>
Ek HP kaynakları	15
<b>7 Elektrostatik Deşarj</b>	<b>16</b>
<b>8 Erişilebilirlik</b>	<b>17</b>
Desteklenen yardımcı teknolojiler	17




Desteęe bařvurma ..... 17


**Dizin** ..... **18**

# 1 Bilgisayarınızı tanımaya başlayın
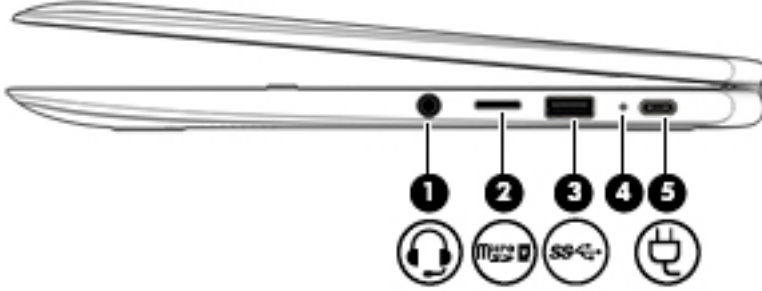
## Sağ taraf







Bileşen	Açıklama
(1) 	<p>Ses çıkış (kulaklık)/Ses giriş (mikrofon) kombo jakı</p> <p>İsteğe bağlı elektrikli stereo hoparlörü, kulaklığı, kulak içi kulaklığı, mikrofonlu kulaklığı veya televizyon ses kablosunu bağlar. Ayrıca, isteğe bağlı bir kulaklık mikrofonu da bağlar. Bu jak, sadece mikrofon içeren isteğe bağlı aygıtları desteklemez.</p> <p><b>UYARI!</b> Kişisel yaralanma riskini azaltmak için, kulaklıkları, kulak içi kulaklıkları veya mikrofonlu kulaklığı takmadan önce ses düzeyini ayarlayın. Ek güvenlik bilgileri için <i>Yasal Düzenleme, Güvenlik ve Çevre Bildirimleri</i>'ne başvurun.</p> <p>Bu kılavuz kutuda sunulmuştur.</p> <p><b>NOT:</b> Jaka bir cihaz bağlandığında bilgisayar hoparlörleri devre dışı kalır.</p>
(2) 	<p>MicroSD bellek kartı okuyucusu</p> <p>Bilgi depolamak, yönetmek, paylaşmak veya bilgilere erişmek için isteğe bağlı bellek kartlarını okur.</p> <p>Kart takmak için:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kartı etiketi üste gelecek ve konektörler bilgisayara dönük olacak şekilde tutun.</li><li>2. Kartı, bellek kartı okuyucusuna takıp sıkıca yerine oturana dek içeri doğru bastırın.</li></ol> <p>Kartı çıkarmak için:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▲ Kartı çekerek çıkarın.</li></ul>
(3) 	<p>HP Uyku ve Şarj Etme özellikli USB 3.1 bağlantı noktası</p> <p>USB aygıtlarını bağlar, yüksek hızlı veri aktarımı yapar ve bilgisayar kapalıyken bile cep telefonu, fotoğraf makinesi, aktivite izleyici ya da akıllı saat gibi ürünleri şarj eder.</p>
(4)	<p>AC adaptörü ve pil ışığı</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Beyaz: AC adaptörü bağlıdır ve pil şarj edilmiştir.</li></ul>

<b>Bileşen</b>		<b>Açıklama</b>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Sarı: AC adaptörü bağlıdır ve pil şarj ediliyor.</li><li>• Yanmıyorsa: Bilgisayar pil gücünü kullanıyor.</li></ul>
<b>(5)</b>	 USB Type-C güç konektörü ve şarj bağlantı noktası	USB Type-C konektöre sahip olan, bilgisayara güç sağlayan ve gerekirse bilgisayar pilini şarj eden bir AC adaptörü bağlar.

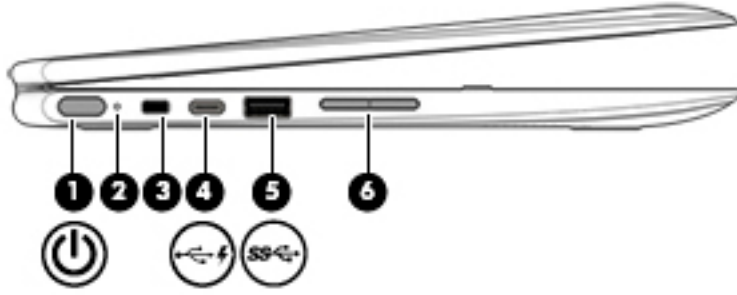

## Sol taraf



Bileşen	Açıklama
(1) 	<p>Güç düğmesi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Kapalıyken bilgisayarı açmak için düğmeye basın.</li><li>Bilgisayar Uyku durumundayken, Uyku durumundan çıkmak için düğmeye kısa süre basın.</li><li>Bilgisayar açıkken ve ekranı kilitlemek istediğinizde, oturma açma ekranı belirinceye dek düğmeye basın. Ekran kilidi modundayken güç düğmesine basarak, bilgisayarı kapatır.</li><li>Bilgisayar açık durumdayken bilgisayarı kapatmak istediğinizde, ekranı kilitlemek için düğmeye basılı tutun ve bilgisayar kapanana kadar düğmeye basmaya devam edin.</li></ul>
(2)	<p>Güç ışığı</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Beyaz: Güç açıktır.</li><li>Beyaz yanıp sönüyorsa: Bilgisayar uyku durumundadır.</li><li>Yanmıyorsa: Bilgisayar ve arka ışık kapalıdır.</li></ul>
(3)	<p>Güvenlik kablosu yuvası</p> <p>İsteğe bağlı güvenlik kablosunu bilgisayara bağlar.</p> <p><b>NOT:</b> Güvenlik kablosu, caydırıcı olacak şekilde tasarlanmıştır; ancak bilgisayarın hatalı kullanılmasını veya çalınmasını engelleyemeyebilir.</p>
(4) 	<p>Tip C-USB şarj bağlantı noktası</p> <p>Type-C konektörlü bir USB aygıtı bağlar ve cep telefonu, dizüstü bilgisayar, tablet ve MP3 oynatıcı gibi ürünleri bilgisayar kapalı olsa bile şarj edebilir.</p>
(5) 	<p>HP Uyku ve Şarj Etme özellikli USB 3.1 bağlantı noktası</p> <p>Bir USB aygıtını bağlar.</p>
(6)	<p>Ses düzeyi düğmesi</p> <p>Bilgisayarın hoparlör ses düzeyini denetler.</p>

## Ekran



Bileşen	Açıklama
(1) WLAN antenleri*	Kablosuz yerel ağlarla (WLAN'lar) iletişim kurmak için kablosuz sinyaller gönderir ve alır. <b>NOT:</b> WLAN antenlerinin yeri, ürüne bağlı olarak değişebilir.
(2) Kamera ışığı	Yanıyorsa: Kamera kullanılmaktadır.
(3) Kamera	Görüntü kaydeder, fotoğraf çeker ve video akışı yoluyla görüntülü konferanslara ve çevrimiçi sohbetlere olanak sağlar.
(4) Dahili mikrofon	Ses kaydeder.
(5) Kamera ışığı (yalnızca belirli ürünlerde)	Yanıyorsa: Kamera kullanılmaktadır.
(6) Kamera (yalnızca belirli ürünlerde)	Görüntü kaydeder, fotoğraf çeker ve video akışı yoluyla görüntülü konferanslara ve çevrimiçi sohbetlere olanak sağlar.
(7) Dahili mikrofon (yalnızca belirli ürünlerde)	Ses kaydeder.


\* Antenler bilgisayarın dışından görünür değildir ve anten yeri değişiklik gösterir. En iyi iletimi sağlamak için antenlerin yakın çevresinde engel bulunmamasına dikkat edin.

Kablosuz yasal düzenleme bildirimlerini görmek için, *Yasal Düzenleme, Güvenlik ve Çevre Bildirimleri*'nin ülkenizle veya bölgenizle ilgili bölümüne bakın.

Bu kılavuz kutuda sunulmuştur.

# Üst

## Dokunmatik Yüzey

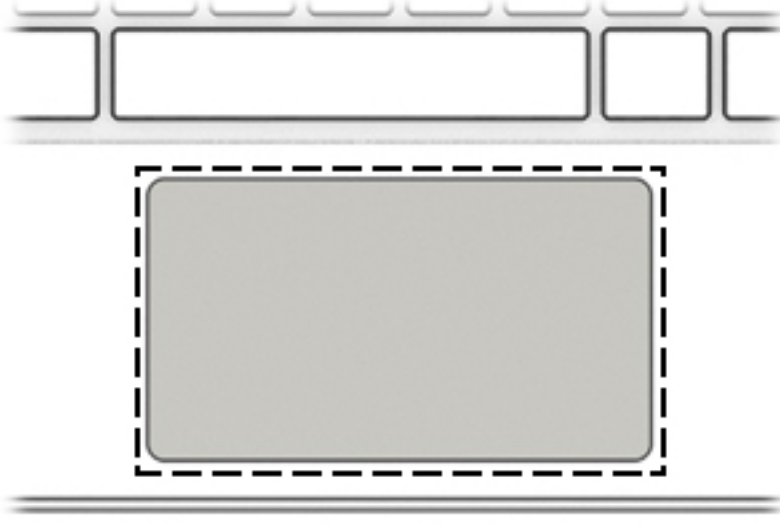

Bileşen	Açıklama
Dokunmatik Yüzey alanı	Ekran üstü işaretçiyi hareket ettirir ve ekrandaki öğeleri seçer veya etkinleştirir. <b>NOT:</b> Daha fazla bilgi için bkz. <a href="#">Dokunmatik Yüzey'i ve dokunmatik ekran hareketlerini kullanma, sayfa 8.</a>

## Alt



Bileşen	Açıklama
Hoparlörler (2)	Ses üretir.

## Etiketler

Bilgisayara yapıştırılan etiketler, sistem sorunlarını giderirken veya bilgisayarla uluslararası seyahat ederken gerek duyabileceğiniz bilgileri sağlar.

**ÖNEMLİ:** Bu bölümde bahsedilen tüm etiketler, bilgisayarın altına yapıştırılmıştır.

- Servis etiketi—Bilgisayarınızı tanımlayan önemli bilgiler sağlar. Destek ekibinden yardım istediğinizde, seri numarasının yanı sıra muhtemelen ürün numarasını veya model numarasını söylemeniz istenecektir. Destek ekibiyle irtibat kurmadan önce bu numaraları bulun.

Servis etiketiniz, aşağıdaki örneklerden birine benzer. Bilgisayarınızdaki servis etiketine en çok benzeyen resme başvurun.



### Bileşen


- |     |               |
|-----|---------------|
| (1) | Seri numarası |
| (2) | Ürün numarası |

---

**Bileşen**

---

- (3) Garanti süresi
- (4) Model numarası (yalnızca belirli ürünlerde)
- 

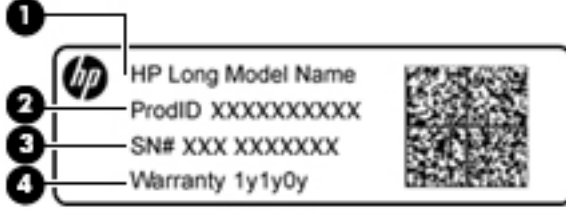

---

**Bileşen**

---

- (1) Model adı (yalnızca belirli ürünlerde)
- (2) Ürün numarası
- (3) Seri numarası
- (4) Garanti süresi
- 

- Yasal düzenleme etiket(ler)i—Bilgisayarla ilgili yasal düzenleme bilgilerini sağlar.
- Kablosuz sertifikası etiket(ler)i—İsteğe bağlı olarak kullanılacak kablosuz aygıtlarla ilgili bilgileri ve aygıtın kullanımının onaylandığı ülke veya bölgeler için onay işaretlerini sağlar.

## 2 Ekran da gezinme

Ekran da ařađıdaki yntemlerle gezinebilirsiniz:

- Dokunma hareketlerini dođrudan bilgisayar ekranında kullanarak (yalnızca belirli rnlerde).
- Dokunma hareketlerini Dokunmatik Yzey zerinde kullanarak
- Bilgisayar iin sunulan sayısallařtırıcı film ieren isteđe bađlı kalemi kullanarak. Bilgisayarınızla birlikte bir kalem sunulmuřsa, kalemlle birlikte verilen belgelere bařvurun.

### Dokunmatik Yzey'i ve dokunmatik ekran hareketlerini kullanma

Dokunmatik Yzey, parmaklarınızın masastndeki đelere dokunmasına ve bunları ynetmesine imkan veren eřitli hareketleri destekler. Bir dokunmatik yzeyde gezinmek iin (yalnızca belirli rnlerde) ekrana dođrudan bu blmde aıklanan hareketleri kullanarak dokunun.

#### Dokunma

Seim yapmak iin, Dokunmatik Yzey alanına veya dokunmatik ekrana tek parmađınızla dokunun.




Bađlama duyarlı meny grntlemek iin iki parmađınızla Dokunmatik Yzey alanına veya dokunmatik ekrana dokunun.



## Kaydırma (yalnızca Dokunmatik Yüzey)

Kaydırma, bir sayfa ya da resimde yukarı, aşağı veya yanlara doğru hareket ederken yararlıdır. İki parmakla sola veya sağa kaydırma yapmak, iki yanda daha görüntülenebilecek içerik varsa ekranda kaydırma yapacak veya web tarayıcısı geçmişinde ileri geri gidecektir.

Kaydırma yapmak için, Dokunmatik Yüzey'e iki parmağınızı hafifçe ayırık vaziyette yerleştirin, sonra da parmaklarınızı yukarı, aşağı, sola ya da sağa doğru sürükleyin.

 **NOT:** Parmaklarınızın hızı, kaydırma hızını belirler.



Chrome'da sekmeler arasında gezinmek için, üç parmağınızı Dokunmatik Yüzey'de sola veya sağa kaydırın.



## Tek parmakla kaydırma (yalnızca dokunmatik ekran)

Tek parmakla sola ya da saęa kaydırma hareketi, web tarayıcısı gemişinde geri ya da ileri hareket etmenize olanak verir.

Kaydırmak için, dokunmatik ekrana parmaklarınızı yerleřtirdikten sonra parmaklarınızla ekran üzerinde sola ya da saęa kaydırma hareketini yapın.



**NOT:** Parmaklarınızın hızı, kaydırma hızını belirler.






## Tek parmakla çekme (yalnızca dokunmatik ekran)

Tek parmakla yukarı çekme hareketi, rafınızı gizlemenizi ya da görüntülemenizi sağlar. Sık kullanılan uygulamaların kısayolları rafta bulunur, böylece bu uygulamaları kolayca bulabilirsiniz.

Çekmek için, parmağınızı ekranın alt tarafında yerleştirip parmağınızı kısa bir mesafede hızla yukarı kaydirdikten sonra kaldırın.

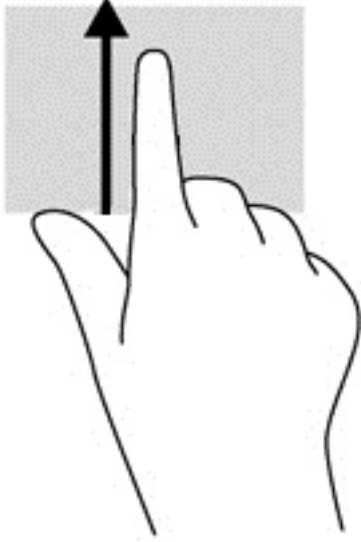

## İki parmakla kıştırma yakınlaştırma (yalnızca dokunmatik ekran)

İki parmakla kıştırma yakınlaştırma hareketini kullanarak resim veya metinleri yakınlaştırın veya uzaklaştırın.












- İki parmağınızı aralıklı olarak dokunmatik ekrana yerleştirip ardından birbirine yaklaştırarak uzaklaştırma yapın.
- İki parmağınızı bitişik olarak dokunmatik ekrana yerleştirip ardından birbirinden uzaklaştırarak yakınlaştırma yapın.



## 3 İşlem tuşlarını kullanma

### İşlem tuşlarını kullanma

İşlem tuşları ve klavye kısayolları hakkında daha fazla bilgi için bkz. <https://support.google.com/chromebook/answer/183101>. Sayfanın alt kısmından dilinizi seçin.

Simge	Tuş	Açıklama
	esc	Tab veya shift gibi diğer tuşlarla birlikte basıldığında bilgisayarın belirli işlevlerini etkinleştirir.
	Arka	Tarayıcı geçmişinizde önceki sayfayı görüntüler.
	İleri	Tarayıcı geçmişinizde sonraki sayfayı görüntüler.
	Yeniden yükle	Geçerli sayfayı yeniden yükler.
	Tam Ekran	Sayfanızı tam ekran modunda açar.
	Uygulamaları gösterme	Açık uygulamaları görüntüler. <b>NOT:</b> Bu düğmeye <b>ctrl</b> ile birlikte basmak ekran görüntüsünü kaydeder.
	Parlaklık aşağı	Tuşu basılı tuttuğunuz sürece ekran parlaklığını aşamalı olarak azaltır.
	Parlaklık yukarı	Tuşu basılı tuttuğunuz sürece ekran parlaklığını aşamalı olarak artırır.
	Sessiz	Hoparlör sesini kapatır veya geri açar.
	Sesi azaltma	Tuşu basılı tuttuğunuzda hoparlör ses düzeyini aşamalı olarak azaltır.
	Sesi artırma	Tuşu basılı tuttuğunuzda hoparlör ses düzeyini aşamalı olarak artırır.
	Kilitleme düğmesi	Sistemi kilitlet.

## 4 Güç ve pil

### Fabrikada mühürlenmiş pil

Bu üründeki pil[ler] kullanıcıların kendisi tarafından kolayca değiştirilemez. Pilin çıkarılması veya değiştirilmesi, garanti kapsamınızı etkileyebilir. Pil artık şarj tutmuyorsa, desteğe başvurun. Bir pil kullanım ömrünü tamamladığında, pili genel ev atıkları ile birlikte atmayın. Pili elden çıkarmak için, bölgenizdeki yerel yasaları ve düzenlemeleri izleyin.

### Pili şarj etme

1. Güç adaptörünü bilgisayara bağlayın.
2. AC adaptörü ışığını kontrol ederek pilin şarj olduğunu doğrulayın. Bu ışık, bilgisayarın sol tarafında, güç konektörünün yanında yer alır.

AC adaptörü ışığı	Durum
Beyaz	AC adaptörü bağlıdır ve pil şarj edilmiştir.
Sarı	AC adaptörü bağlıdır ve pil şarj ediliyor.
Kapalı	Bilgisayar pil gücünü kullanıyor.

3. Pil şarj olurken, AC adaptörünü AC adaptörü ışığı beyaza dönene kadar bağlı tutun.

## 5 Yazdırma

Bilgisayarınızdan yazdırmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Google Chrome™ tarayıcısından yazdırın
- Google Cloud™ Print web yazdırma hizmeti ile yazdırın



**NOT:** Chrome için HP Print kullanıyorsanız, yazıcı Google Cloud Print'e kaydedilemez.

### Google Chrome tarayıcısından yazdırma

Google Chrome tarayıcısından yazdırmak için, Chrome için HP Print uygulamasını kullanın. Chrome için HP Print uygulamasını Chrome Web Mağazası'ndan yükleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, HP web sitesine bakın.

1. <http://support.hp.com/us-en/document/c04683559?openCLC=true> adresine gidin.
2. Ülkenizi seçin.
3. Dilinizi seçin ve ardından ekrandaki yönergeleri izleyin.

### Google Cloud Print web yazdırma hizmeti ile yazdırma

Google Cloud Print web yazdırma hizmeti, belge ve fotoğrafları güvenli biçimde bilgisayarınızdan yazdırmanızı sağlayan ücretsiz bir hizmettir. Google Cloud Print'i kullanmak için ön koşullar ve kullanma adımları hakkında bilgi için HP web sitesine bakın.

1. <http://support.hp.com/us-en/document/c02817255?openCLC=true> adresine gidin.
2. Ülkenizi seçin.
3. Dilinizi seçin ve ardından ekrandaki yönergeleri izleyin.

## 6 Ek HP kaynakları

### Ek HP kaynakları

Ürünle ilgili ayrıntıları, kullanıma ilişkin bilgileri ve daha fazlasını sağlayan kaynakları bulmak için bu tabloyu kullanın.

Kaynak	İçindekiler
<i>Kurulum Yönergeleri</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>Bilgisayarı kurma</li><li>Bilgisayar bileşenlerini tanımlama yardımı</li></ul>
HP web sitesi En son kullanım kılavuzuna erişmek için <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> adresine gidin. <b>Ürününüzü bulun</b> bölümünü seçip ekrandaki yönergeleri izleyin.	<ul style="list-style-type: none"><li>Destek bilgisi</li><li>Parça sipariş etme ve ek yardım bulma</li><li>Aygıt için kullanılabilen aksesuarlar</li></ul>
Dünya genelinde destek Dilinizde destek almak için, <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> adresine gidip ülkenizi seçin.	<ul style="list-style-type: none"><li>HP teknisyeniyle çevrimiçi sohbet</li><li>Destek telefonu numaraları</li><li>HP servis merkezlerinin yerleri</li></ul>
<i>Güvenlik ve Rahat Kullanım Kılavuzu</i> <a href="http://www.hp.com/ergo">http://www.hp.com/ergo</a> adresine gidin.	<ul style="list-style-type: none"><li>Doğru iş istasyonu kurulumu</li><li>Daha rahat edilmesini sağlayacak ve yaralanma riskini azaltacak duruş ve çalışma alışkanlıklarına yönelik yönergeler</li><li>Elektrik ve mekanik güvenlik bilgileri</li></ul>
<i>Yasal Düzenleme, Güvenlik ve Çevre Bildirimleri</i> Bu kılavuz kutuda sunulmuştur.	<ul style="list-style-type: none"><li>Yasal düzenleme ve güvenlik bilgileri</li><li>Pili elden çıkarma bilgileri</li></ul>
<i>Sınırlı Garanti*</i> <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> adresine gidin.	<ul style="list-style-type: none"><li>Garanti bilgileri</li></ul>

\*HP Sınırlı Garantisini ürününüzle birlikte verilen kullanım kılavuzları arasında ve/veya kutuda sunulan CD veya DVD'de bulabilirsiniz. HP, bazı ülkelerde veya bölgelerde, kutuya basılı bir garanti eklemiş olabilir. Garantinin basılı biçimde verilmediği ülkelerde veya bölgelerde, <http://www.hp.com/go/orderdocuments> adresinden bir kopya isteyebilirsiniz. Asya Pasifik bölgesinde satın alınan ürünler için POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006 adresinden HP'ye yazabilirsiniz. Ürününüzün adını, adınızı, telefon numaranızı ve posta adresinizi belirtin.

## 7 Elektrostatik Deşarj

Elektrostatik deşarj, iki nesne birbirine temas ettiğinde statik elektriğin boşalmasıdır (örneğin, halıda yürüdükten sonra metal bir kapı koluna dokunduğunuzda aldığınız şok).

Parmaklardaki veya diğer elektrostatik iletkenlerdeki statik elektriğin deşarj olması, elektronik bileşenlere zarar verebilir.

Bilgisayarın veya sürücülerin hasar görmesini veya veri kaybı yaşanmasını önlemek için aşağıdaki önlemleri alın:

- Çıkarma veya takma yönergeleri sizi bilgisayarı fişten çekmeye yönlendiriyorsa, öncelikle düzgün topraklama yapıldığından emin olun.
- Takmaya hazır olana dek, bileşenleri elektrostatik korumalı muhafazalarında tutun.
- Uçlara, kablolara ve devrelere dokunmayın. Elektronik bileşenlerle mümkün olan en az şekilde temas edin.
- Manyetik olmayan aletler kullanın.
- Bir bileşeni elinize almadan önce, boyasız metal yüzeyine dokunarak statik elektriği boşaltın.
- Çıkardığınız bir bileşeni statik elektriğe karşı korumalı bir kaba koyun.

## 8 Erişilebilirlik

HP, engelliler de dahil herkes tarafından ister tek başına isterse uygun yardımcı aygıtlar ile birlikte kullanılabilir ürün ve hizmetler tasarlamakta, üretmekte ve pazarlamaktadır.

### Desteklenen yardımcı teknolojiler

HP ürünleri, işletim sistemine yardımcı nitelikteki pek çok teknolojiyi destekler ve ek yardımcı teknolojilerle birlikte çalışacak şekilde yapılandırılabilir. Yardımcı özellikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için aygıtınızdaki Arama özelliğini kullanın.



**NOT:** Belirli bir yardımcı teknoloji ürünü hakkında ek bilgi için, o ürünle ilgili olarak müşteri desteği ile iletişime geçin.

### Desteğe başvurma

Ürün ve hizmetlerimizin erişilebilirliğini sürekli olarak iyileştiriyoruz ve kullanıcılardan gelen geribildirimleri memnuniyetle karşılıyoruz. Bir ürünle ilgili sorunuz varsa veya size yardımcı olmuş olan erişilebilirlik özelliklerinden bahsetmek isterseniz, lütfen Pazartesi ile Cuma günleri arası saat 06.00 - 21.00 (Kuzey Amerika Sırađlar Saati) arasında +1 (888) 259-5707 numaralı telefondan bizimle iletişime geçin. İşitme engelliyseniz veya işitme gücünüzü çekiyor ve TRS/VRS/WebCapTel kullanıyorsanız, teknik desteğe gereksiniminiz olduğunda veya erişilebilirlik konusunda sorunuz olduğunda Pazartesi ile Cuma günleri arası saat 06.00 - 21.00 (Kuzey Amerika Sırađlar Saati) arasında +1 (877) 656-7058 numaralı telefondan bizimle iletişime geçin.



**NOT:** Destek yalnızca İngilizce dilindedir.

# Dizin

- A**  
alt 7
- B**  
bağlantı noktaları  
    USB 3.x bağlantı noktası 3  
    USB Type-C bağlantı noktası 1  
bellek kartı okuyucusu, belirleme 1  
bellek kartı, belirleme 1  
bileşenler  
    alt 6  
    ekran 4  
    sağ taraf 1  
    sol taraf 3  
    üstteki 5  
bilgisayarla seyahat etme 7  
Bluetooth etiketi 7
- D**  
dahili mikrofonlar, belirleme 4  
Destek 15  
Dokunmatik Yüzey alanı, belirleme 5  
Dokunmatik Yüzey hareketleri  
    kaydırma 9, 10, 11  
Dokunmatik Yüzey kaydırma hareketi 9, 10, 11  
Dokunmatik Yüzey ve dokunmatik ekran hareketleri  
    iki parmakla kısıtma yakınlaştırma 11  
düğmeler  
    güç 3  
    ses düzeyi 3
- E**  
elektrostatik deşarj 16  
erişilebilirlik 17  
etiketler  
    Bluetooth 7  
    kablosuz sertifikası 7  
    seri numarası 6  
    servis 6  
    WLAN 7  
    yasal düzenleme 7
- G**  
güç düğmesi, belirleme 3  
Güç ışığı 3  
güç konektörü, belirleme 2  
güvenlik kablosu yuvası, belirleme 3
- H**  
hoparlörler, belirleme 6
- I**  
ışıklar; Güç düğmesi ve güç ışığı 3
- İ**  
iki parmakla kısıtma yakınlaştırma Dokunmatik Yüzey ve dokunmatik ekran hareketi 11  
işlem tuşları 12  
    arka 12  
    esc 12  
    ileri 12  
    kilitleme düğmesi 12  
    parlaklık aşağı 12  
    parlaklık yukarı 12  
    sesi artırma 12  
    sesi azaltma 12  
    sessiz 12  
    tam ekran 12
- J**  
jaklar  
    ses çıkışı (kulaklık) 1  
    ses girişi (mikrofon) 1
- K**  
kablosuz sertifikası etiketi 7  
kamera  
    belirleme 4  
kamera ışığı, belirleme 4  
konektör, güç 2  
kulaklık (ses çıkışı) jakı 1
- M**  
mikrofon (ses giriş) jakı, belirleme 1
- S**  
seri numarası 6  
seri numarası, bilgisayar 6  
servis etiketleri, yerini bulma 6  
ses çıkışı (kulaklık) jakı, belirleme 1  
ses düzeyi düğmeleri 3  
ses giriş (mikrofon) jakı, belirleme 1  
Sonraki pencere 12
- U**  
USB 3.x bağlantı noktası, belirleme 3  
USB Type-C, belirleme 1
- Ü**  
ürün adı ve numarası, bilgisayar 6
- W**  
WLAN antenleri, belirleme 4  
WLAN aygıtı 7  
WLAN etiketi 7
- Y**  
yasal düzenleme bilgileri  
    kablosuz sertifikası etiketleri 7  
    yasal düzenleme etiketi 7  
yazdırma 14  
yuvalar  
    bellek kartı okuyucusu 1  
    güvenlik kablosu 3