



ユーザーガイド

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Chrome および Google クラウド プリントは、Google Inc.の商標または登録商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP 製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

改訂第 1 版：2017 年 5 月

初版：2017 年 4 月

製品番号：923665-292

## 製品についての注意事項

このガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピューターでは使用できない場合があります。

## ソフトウェア条項

このコンピューターにプリインストールされている任意のソフトウェア製品をインストール、複製、ダウンロード、またはその他の方法で使用するによって、お客様は HP EULA の条件に従うことに同意したものとみなされます。これらのライセンス条件に同意されない場合、未使用の完全な製品（付属品を含むハードウェアおよびソフトウェア）を 14 日以内に返品し、販売店の返金方針に従って返金を受けてください。

より詳しい情報が必要な場合またはコンピューターの代金の返金を要求する場合は、販売店に問い合わせてください。

## 安全に関するご注意

⚠ **警告！** 低温やけどをするおそれがありますので、ひざなどの体の上にコンピューターを置いて使用したり、肌に直接コンピューターが触れている状態で長時間使用したりしないでください。肌が敏感な方は特にご注意ください。また、コンピューターが過熱状態になるおそれがありますので、コンピューターの通気孔をふさいだりしないでください。コンピューターが過熱状態になると、やけどやコンピューターの損傷の原因になる可能性があります。コンピューターは、硬く水平なところに設置してください。通気を妨げるおそれがありますので、隣にプリンターなどの表面の硬いものを設置したり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものを敷いたりしないでください。また、ACアダプターを肌に触れる位置に置いたり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものの上に置いたりしないでください。お使いのコンピューターおよびACアダプターは、International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950-1) で定められた、ユーザーが触れる表面の温度に関する規格に適合しています。



---


# 目次




<b>1 コンピューターの概要</b> .....	<b>1</b>
右側面の各部 .....	1
左側面の各部 .....	3
ディスプレイの各部 .....	4
上面の各部 .....	5
タッチパッド .....	5
裏面の各部 .....	6
ラベル .....	7
<b>2 画面の操作</b> .....	<b>8</b>
タッチパッドおよびタッチスクリーンジェスチャの使用 .....	8
タップ .....	8
スクロール (タッチパッドのみ) .....	9
1 本指スクロール (タッチスクリーンのみ) .....	10
1 本指スワイプ (タッチスクリーンのみ) .....	11
2 本指ピンチズーム (タッチスクリーンのみ) .....	11
<b>3 操作キーの使用</b> .....	<b>12</b>
操作キーの使用 .....	12
<b>4 電源およびバッテリー</b> .....	<b>13</b>
出荷時に搭載されているバッテリー .....	13
バッテリーの充電 .....	13
<b>5 印刷</b> .....	<b>14</b>
[Google Chrome]ブラウザからの印刷 .....	14
Web 印刷サービスの Google クラウド プリントでの印刷 .....	14
<b>6 HP が提供するその他の資料</b> .....	<b>15</b>
HP が提供するその他の資料 .....	15
<b>7 静電気対策</b> .....	<b>16</b>


<b>8 ユーザーサポート</b> .....	<b>17</b>
サポートされている支援技術 .....	17
HP のサポート窓口へのお問い合わせ .....	17
<b>索引</b> .....	<b>18</b>

# 1 コンピューターの概要
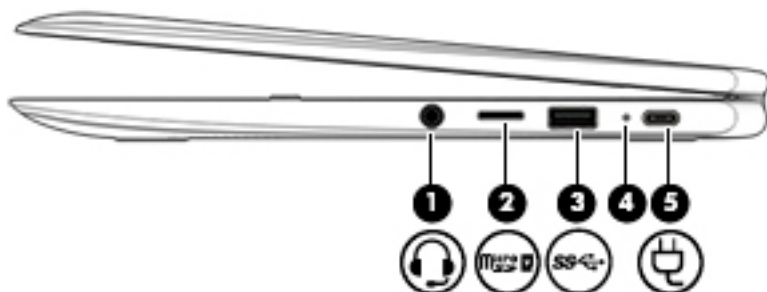
## 右側面の各部







名称	説明
(1) 	<p>オーディオ出力 (ヘッドフォン)/オーディオ入力 (マイク) コンボ コネクタ</p> <p>別売または市販の別途電力が供給されているステレオスピーカー、ヘッドフォン、イヤフォン、ヘッドセット、テレビオーディオケーブルなどを接続します。市販のヘッドセットマイクを使用する場合もここに接続します。このコネクタは、マイクのためのデバイスには対応していません</p> <p><b>警告！</b> 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報については詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください</p> <p>この冊子は、製品に付属しています</p> <p><b>注記：</b> コネクタにデバイスを接続すると、コンピューター本体のスピーカーは無効になります</p>
(2) 	<p>microSD メディアカードスロット</p> <p>情報の保存、管理、共有、およびアクセスを可能にする別売のメディアカードを読み取ります</p> <p>カードを挿入するには、以下の操作を行います</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. カードのラベルを上にし、コネクタをコンピューター側に向けて持ちます</li><li>2. メディアカードスロットにカードを挿入し、しっかりと収まるまでカードを押し込みます</li></ol> <p>カードを取り出すには、以下の操作を行います</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▲ カードを引き出します</li></ul>
(3) 	<p>USB 3.1 ポート (HP スリープおよび充電機能付き)</p> <p>USB デバイスを接続し、高速データ転送を行い、コンピューターの電源が入っていないときでも、携帯電話、カメラ、活動量計、スマートウォッチなどの製品を充電できます</p>

名称	説明
(4) ACアダプターおよびバッテリーランプ	<ul style="list-style-type: none"><li>• 白色に点灯：ACアダプターが接続されていて、バッテリーは充電済みです</li><li>• オレンジ色に点灯：外部電源に接続されたACアダプターが接続されていて、バッテリーが充電中です</li><li>• 消灯（コンピューター起動時）：コンピューターはバッテリー電源を使用しています</li></ul>
(5)  USB Type-C 電源ポートおよび電源オフ USB チャージ機能対応ポート	USB Type-C ポートのある AC アダプターを接続して、コンピューターに電力を供給し、必要に応じてコンピューターのバッテリーを充電します

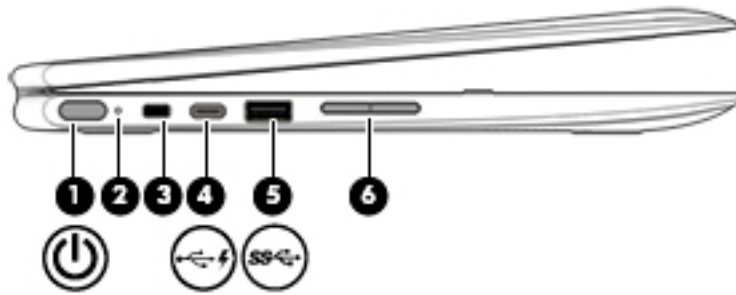

## 左側面の各部



名称	説明
(1)  電源ボタン	<ul style="list-style-type: none"> <li>• コンピューターの電源が切れているときにボタンを押すと、電源が入ります</li> <li>• コンピューターがスリープ状態のときにボタンを短く押すと、スリープが終了します</li> <li>• コンピューターがオンになっているときに画面をロックするには、ログイン画面が表示されるまでこのボタンを押します。画面ロックモードのときに電源ボタンを押すと、コンピューターがオフになります</li> <li>• コンピューターがオンになっているときに電源を切るには、このボタンを押したままにして画面をロックしてから、コンピューターの電源が切れるまでこのボタンを押し続けます</li> </ul>
(2) 電源ランプ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 白色に点灯：電源がオンになっています</li> <li>• 白色で明滅：コンピューターがスリープ状態になっています</li> <li>• 消灯：コンピューターおよびバックライトがオフになっています</li> </ul>
(3) セキュリティロックケーブル用スロット	<p>別売のセキュリティロックケーブルを接続します</p> <p><b>注記：</b>セキュリティロックケーブルに抑止効果はありますが、コンピューターの盗難や誤った取り扱いを完全に防ぐものではありません</p>
(4)  USB Type-C ポート (電源オフ USB 充電機能対応)	USB Type-C コネクタを持つデバイスを接続します。コンピューターの電源が入っていないときでも、携帯電話、コンピューター、タブレット、MP3 プレーヤーなどの製品を充電できます
(5)  USB 3.1 ポート (HP スリープおよび充電機能付き)	USB デバイスを接続します
(6) 音量ボタン	コンピューターのスピーカーおよびオーディオ出力の音量を調整します

## ディスプレイの各部



名称	説明
(1) 無線 LAN アンテナ*	無線ローカルエリアネットワーク(無線 LAN)で通信する無線信号を送受信します <b>注記:</b> 無線 LAN アンテナの位置は、製品によって異なる場合があります
(2) カメラランプ	カメラの使用中に点灯します
(3) カメラ	動画の録画、静止画像の撮影、および、動画のストリーミングによるビデオ会議やオンラインチャットができます
(4) 内蔵マイク	サウンドを集音、録音します
(5) カメラランプ(一部の製品のみ)	カメラの使用中に点灯します
(6) カメラ(一部の製品のみ)	動画の録画、静止画像の撮影、および、動画のストリーミングによるビデオ会議やオンラインチャットができます
(7) 内蔵マイク(一部の製品のみ)	サウンドを集音、録音します


\*アンテナはコンピューターの外側からは見えません。また、アンテナの位置は異なる場合があります。送受信が最適に行われるようにするため、アンテナの周囲には障害物を置かないでください。

お住まいの国または地域の無線に関する規定情報については、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。

この冊子は、製品に付属しています。


## 上面の各部

### タッチパッド

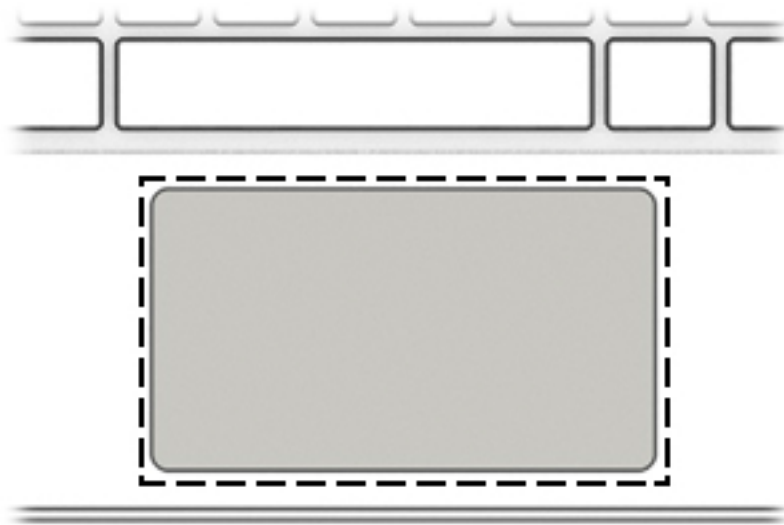

名称	説明
タッチパッドゾーン	画面上のポインターを動かして、画面上の項目を選択したり、アクティブにしたりします <b>注記：</b> 詳しくは、 <a href="#">8ページのタッチパッドおよびタッチスクリーンジェスチャの使用</a> を参照してください


## 裏面の各部

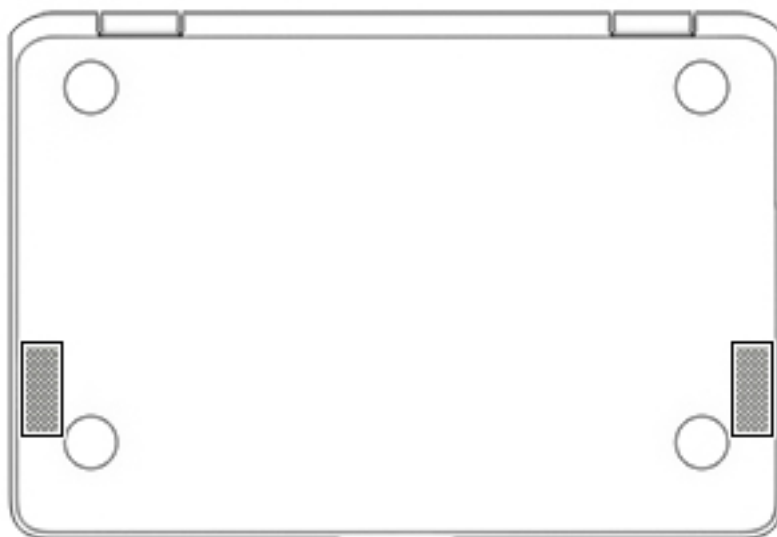

名称	説明
スピーカー（×2）	サウンドを出力します

# ラベル

コンピューターに貼付されているラベルには、システムの問題を解決するために問い合わせたり、コンピューターを日本国外で使用したりするときに必要な基本情報が記載されています。


 **重要：** このセクションで説明するすべてのラベルは、コンピューターの裏面に貼付されています。

- サービスラベル：お使いのコンピューターを識別するための重要な情報が記載されています。HPのサポート窓口にお問い合わせになるときに、シリアル番号や、製品番号またはモデル番号を尋ねられることがあります。お問い合わせになる前に、これらの番号を確認しておいてください。

サービスラベルは、下に示す例のどれかのような外観です。お使いのコンピューターのサービスラベルに近い図を参照してください。



名称	名称
(1) シリアル番号	(3) 保証期間
(2) 製品番号	(4) モデル番号 (一部の製品のみ)

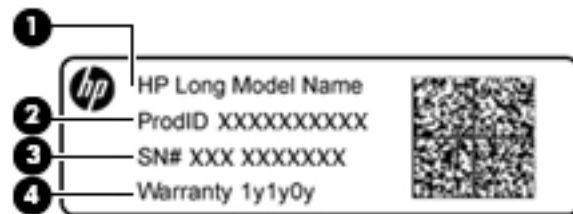

名称	名称
(1) モデル名 (一部の製品のみ)	(3) シリアル番号
(2) 製品番号	(4) 保証期間

- 規定ラベル：コンピューターの規定に関する情報が記載されています。
- 無線認定/認証ラベル：オプションの無線デバイスに関する情報と、認定各国または各地域の認定マークが記載されています。

## 2 画面の操作

以下の方法で画面を操作できます。

- コンピューター画面で直接タッチ ジェスチャを使用する（一部の製品のみ）
- タッチパッドでタッチ ジェスチャを使用する
- 別売のコンピューター用ペンをデジタイザー フィルムとともに使用する。お使いのコンピューターにペンが付属している場合は、そのペンに付属している説明書を参照してください

### タッチパッドおよびタッチスクリーン ジェスチャの使用

タッチパッドではさまざまな種類のジェスチャがサポートされており、指でタップやスクロールを行ってデスクトップの項目を操作できます。タッチスクリーン（一部の製品のみ）で操作するには、この章に記載されているジェスチャを使用して直接画面をタッチします。

#### タップ

タッチパッドゾーンまたはタッチスクリーンで、1本の指で軽く叩いて選択します。




タッチパッドゾーンまたはタッチスクリーンで、2本の指で軽く叩いてコンテキストメニューを表示します。



## スクロール (タッチパッドのみ)

スクロールは、ページや画像上で上下左右に移動するときに便利です。2本の指で左右にスクロールすると、画面がスクロールされてさらに左側または右側にあるコンテンツが表示されるか、Webブラウザの閲覧履歴の前または次のページに移動します。

スクロールするには、2本の指を少し離してタッチパッド上に置き、タッチパッド上で上下左右に動かします。

 **注記：** スクロールの速度は、指を動かす速度で調整します。




[Chrome]の開いているタブを切り替えるには、タッチパッド上で3本の指を左方向または右方向に滑らせます。



## 1 本指スクロール (タッチ スクリーンのみ)

1 本の指で左右にスクロールすると、Web ブラウザーの閲覧履歴の前または次のページに移動します。スクロールするには、指をタッチ スクリーンに置き、タッチ スクリーン上で左右の方向にドラッグします。

 **注記：** スクロール速度は、指を動かす速度で調整します。

---






## 1 本指スワイプ（タッチスクリーンのみ）

1本の指で上にスワイプすると、シェルフの表示/非表示が切り替わります。シェルフには、よく使用するアプリのショートカットが表示されるため、簡単にアプリを見つけることができます。

スワイプするには、画面の下端に指を置き、短い距離をすばやく上にスライドさせて、指を放します。

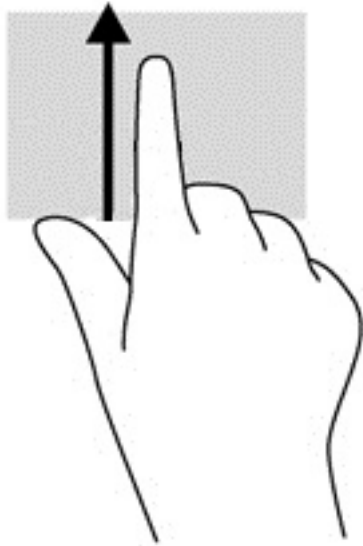

## 2 本指ピンチズーム（タッチスクリーンのみ）

2本指ピンチズームを使用すると、画像やテキストをズームイン（拡大）またはズームアウト（縮小）できます。

- タッチスクリーン上で2本の指を互いに離れた状態にして置き、その2本の指の間隔を狭めるとズームアウト（縮小）できます。
- タッチスクリーン上で2本の指を近づけた状態にして置き、その2本の指の間隔を広げるとズームイン（拡大）できます。



## 3 操作キーの使用

### 操作キーの使用

操作キーおよびキーボードショートカットについて詳しくは、<https://support.google.com/chromebook/answer/183101/> を参照してください。そのときにページの下部で言語を選択してください。

アイコン	キー	説明
	esc	tab キーや shift キーなどの他のキーと組み合わせて押すことによって、コンピュータの特定の機能を有効にします
	戻る	ブラウザの閲覧履歴の前のページを表示します
	進む	ブラウザの閲覧履歴の次のページを表示します
	再読み込み	現在のページを再読み込みします
	全画面表示	ページを全画面モードで開きます
	アプリ表示	開いているアプリを表示します <b>注記：</b> このボタンを ctrl キーと組み合わせて押すと、スクリーンショットが撮影されます
	輝度下げ	このキーを押し続けると、画面輝度が一定の割合で徐々に下がります
	輝度上げ	このキーを押し続けると、画面輝度が一定の割合で徐々に上がります
	ミュート（消音）	スピーカーの音をミュート（消音）したり元に戻したりします
	音量下げ	このキーを押し続けると、スピーカーの音量が一定の割合で徐々に下がります
	音量上げ	このキーを押し続けると、スピーカーの音量が一定の割合で徐々に上がります
	ロック ボタン	システムをロックします

## 4 電源およびバッテリー

### 出荷時に搭載されているバッテリー

この製品のバッテリーは、ユーザー自身で簡単に交換することはできません。バッテリーを取り外したり交換したりすると、保証が適用されない場合があります。バッテリーが充電されなくなった場合は、HPのサポート窓口にお問い合わせください。バッテリーは消耗品です。バッテリーが寿命に達した場合、そのバッテリーを一般の家庭ごみと一緒に処分しないでください。コンピューターの使用済みのバッテリーは、お住まいの地域の地方自治体の条例または規則に従って、正しく処分してください。

### バッテリーの充電

1. 電源アダプターをコンピューターに接続します。
2. ACアダプターランプをチェックして、バッテリーが充電されていることを確認します。このランプは、コンピューターの左側面の電源コネクタの横にあります。


ACアダプターランプ	状態
白色	ACアダプターが接続されていて、バッテリーは充電済みです
オレンジ色	外部電源に接続されたACアダプターが接続されていて、バッテリーが充電中です
消灯	コンピューターはバッテリー電源を使用しています

3. バッテリーの充電中は、ACアダプターランプが白色になるまでACアダプターを接続したままにしてください。

## 5 印刷

お使いのコンピューターから印刷するには、以下の方法のどちらか1つを使用します。

- [Google Chrome™]ブラウザから印刷する
- Web 印刷サービスの Google クラウド™ プリントで印刷する

 **注記：** [HP Print for Chrome]を使用する場合は、プリンターを Google クラウドプリントに登録することはできません。

### [Google Chrome]ブラウザからの印刷

[Google Chrome]ブラウザから印刷するには、[HP Print for Chrome]アプリを使用します。[HP Print for Chrome]アプリは、Chrome ウェブストアからインストールできます。詳しくは、HP の Web サイトを参照してください。

1. HP の Web サイト、<http://support.hp.com/us-en/document/c04683559?openCLC=true/> にアクセスします。
2. 必要であれば、国または地域を選択します。
3. 必要であれば、言語を選択し、画面の説明に沿って操作します。

### Web 印刷サービスの Google クラウドプリントでの印刷

Google クラウドプリントは、お使いのコンピューターからドキュメントや写真を安全に印刷できる無料の Web 印刷サービスです。Google クラウドプリントを使用するための前提条件および手順については、HP の Web サイトを参照してください。

1. HP の Web サイト、<http://support.hp.com/us-en/document/c02817255?openCLC=true/> にアクセスします。
2. 必要であれば、国または地域を選択します。
3. 必要であれば、言語を選択し、画面の説明に沿って操作します。

## 6 HP が提供するその他の資料

### HP が提供するその他の資料

このガイドに記載されている情報を確認した後は、下の表に記載されている説明書や Web サイトも参照してください。

資料	内容
『セットアップ手順』ポスター（印刷物）	<ul style="list-style-type: none"><li>• コンピューターのセットアップ方法</li><li>• コンピューター各部の名称</li></ul>
HP の Web サイト 最新のユーザー ガイドについては、 <a href="http://www.hp.com/jp/support/">http://www.hp.com/jp/support/</a> にアクセスしてください。【製品から探す】を選択し、画面の説明に沿って操作します	<ul style="list-style-type: none"><li>• HP のサポートに関する情報</li><li>• 部品の購入とその他のヘルプの確認</li><li>• デバイスで利用可能なオプション製品</li></ul>
HP のサポート 日本でのサポートについては、製品に付属の小冊子、『サービスおよびサポートを受けるには』または HP の Web サイト、 <a href="http://www.hp.com/jp/contact/">http://www.hp.com/jp/contact/</a> を参照してください。 日本以外の国や地域については、 <a href="http://welcome.hp.com/country/us/en/wwwcontact_us.html">http://welcome.hp.com/country/us/en/wwwcontact_us.html</a> （英語サイト）から該当する国や地域、または言語を選択してください	<ul style="list-style-type: none"><li>• HP のサポートに関する情報</li><li>• デバイスで利用可能なオプション製品</li><li>• HP の製品やサービス全般に関する情報</li></ul>
『快適に使用していただくために』 HP の Web サイト、 <a href="http://www.hp.com/ergo/">http://www.hp.com/ergo/</a> （英語サイト）から【日本語】を選択します	<ul style="list-style-type: none"><li>• 正しい作業環境の整え方</li><li>• 快適でけがを防ぐための姿勢および作業上の習慣に関するガイドライン</li><li>• 電気的および物理的安全基準に関する情報</li></ul>
『規定、安全、および環境に関するご注意』 この冊子は、製品に付属しています	<ul style="list-style-type: none"><li>• 規定および安全に関する情報</li><li>• バッテリーの処分に関する情報</li></ul>
限定保証規定* 日本向けの日本語モデルに適用される HP 限定保証規定は、製品に付属の小冊子、『サービスおよびサポートを受けるには』に記載されています	<ul style="list-style-type: none"><li>• 保証に関する情報</li></ul>

\* HP 限定保証規定は、国や地域によっては、お使いの製品に収録されているドキュメントまたは製品に付属の CD や DVD に収録されているドキュメントに示されています。日本向けの日本語モデル製品には、保証内容を記載した小冊子、『サービスおよびサポートを受けるには』が付属しています。また、日本以外でも、印刷物の保証規定が製品に付属している国や地域もあります。保証規定が印刷物として提供されていない国または地域では、コピーを入手できます。<http://www.hp.com/go/orderdocuments/> でオンラインで申し込むか、アジア太平洋地域で購入された製品につきましては、POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006 宛てに郵送でも申し込めます。その場合は、お使いの製品名、およびお客様のお名前、お電話番号、ご住所をご明記ください。

## 7 静電気対策

静電気の放電は、じゅうたんの上を歩いてから金属製のドアノブに触れたときなど、2つのものが接触したときに発生します。

人間の指など、導電体からの静電気の放電によって、システムボードなどのデバイスが損傷したり、耐用年数が短くなったりすることがあります。

静電気に弱い部品を取り扱う前に、以下で説明する方法のどれかで身体にたまった静電気を放電してください。

- 部品などの取り外しまたは取り付けの手順で、コンピューターから電源コードを取り外すように指示されている場合は、まず正しくアース（接地）されていることを確認してください。
- 部品は、コンピューターに取り付ける直前まで静電気防止用のケースに入れておきます。
- ピン、リード線、および回路には触れないようにします。電子部品に触れる回数をなるべく少なくします。
- 磁気を帯びていない道具を使用します。
- 部品を取り扱う前に、塗装されていない金属面に触れるなどして、静電気を放電します。
- 取り外した部品は、静電気防止用のケースに入れておきます。


---

## 8 ユーザー サポート

HP は、単体で、または適切な補助ツールや支援技術と組み合わせることにより、お身体の不自由な方にもお使いいただけるような製品やサービスを設計、製造、販売しています。

### サポートされている支援技術

HP 製品は、さまざまなオペレーティング システム支援技術に対応しており、また、その他の支援技術と組み合わせて機能するようにも設定できます。支援機能に関してより詳しい情報を確認するには、お使いのデバイスの検索機能を使用してください。

 **注記：** 特定の支援技術製品について詳しくは、その製品のサポート窓口にお問い合わせください。

### HP のサポート窓口へのお問い合わせ

このユーザー ガイドで提供されている情報で問題に対処できない場合は、以下の Web サイト、または日本向けの日本語モデル製品に付属の『サービスおよびサポートを受けるには』に記載されている HP のサポート窓口にお問い合わせください。日本でのサポートについては、<http://www.hp.com/jp/contact/> を参照してください。日本以外の国や地域でのサポートについては、[http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact\\_us.html](http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html) (英語サイト) から該当する国や地域、または言語を選択してください。

# 索引

## 記号/数字

2本指ピンチ ズーム用タッチパッドおよびタッチスクリーンジェスチャ 11

## B

Bluetooth®  
ラベル 7

## U

USB 3.x ポート、位置 3  
USB Type-C、位置 1

## い

印刷 14

## お

オーディオ出力 (ヘッドフォン) コネクタ  
位置 1  
オーディオ入力 (マイク) コネクタ  
位置 1  
音量ボタン 3

## か

各部  
上面 5  
ディスプレイ 4  
左側面 3  
右側面 1  
裏面 6  
カメラ  
位置 4  
カメラランプ、位置 4

## き

規定情報  
規定ラベル 7  
無線認定/認証ラベル 7

## こ

コネクタ  
オーディオ出力 (ヘッドフォン) 1

オーディオ入力 (マイク) 1  
電源 2  
コンピューター  
持ち運び 7

## さ

サービスラベル、位置 7  
サポート 15

## し

シリアル番号 7  
シリアル番号、コンピューター 7

## す

スクロールタッチパッドジェスチャ 9, 10, 11  
スピーカー  
位置 6  
スロット  
セキュリティロックケーブル 3  
メディアカードスロット 1

## せ

静電気対策 16  
製品名および製品番号、コンピューター 7  
セキュリティロックケーブル用スロット  
位置 3

## そ

操作キー 12  
esc 12  
音量上げ 12  
音量下げ 12  
輝度上げ 12  
輝度下げ 12  
進む 12  
全画面表示 12  
ミュート (消音) 12  
戻る 12  
ロックボタン 12

## た

タッチパッド  
ゾーン、位置 5  
タッチパッドおよびタッチスクリーンジェスチャ  
2本指ピンチズーム 11  
タッチパッドジェスチャ  
スクロール 9, 10, 11

## つ

次のウィンドウ 12

## て

電源コネクタ  
位置 2  
電源ボタン  
位置 3  
電源ランプ 3

## な

内蔵マイク  
位置 4

## へ

ヘッドフォン (オーディオ出力) コネクタ 1

## ほ

ポート  
USB 3.x ポート 3  
USB Type-C ポート 1

## ボタン

音量 3  
電源 3

## ま

マイク (オーディオ入力) コネクタ  
位置 1

## む

無線 LAN アンテナ  
位置 4  
無線 LAN デバイス 7  
無線 LAN ラベル 7



無線認定/認証ラベル 7

## め

メディアカード、位置 1

メディアカードスロット、位置 1

## ゆ

ユーザーサポート 17

## ら

ラベル

Bluetooth 7

規定 7

サービス 7

シリアル番号 7

無線 LAN 7

無線認定/認証 7

ランプ、電源ボタンおよび電源ランプ 3

## り

裏面 7